

מדריך למשתמש מקרר עם מקפיא תחתון 4 דלתות

נא קרא מדריך זה למשתמש בקפידה לפני ההפעלה ושמור
עליו בהישג יד לעיון בכל עת.

GR-J910DID



תוכן העניינים

3 תכונות המוצר

4 הוראות בטיחות חשובות

7 רכיבים

- 7 המארז החיצוני של המקרר
8 פנים המקרר

9 התקנה

- 9 התקנה – סקירה כללית
10 הוצאת המקרר מאריזתו
10 בחירת המקום הנכון
10 – ריצוף
11 – טמפרטורת הסביבה
11 הסרת דלת המקרר
16 הסרת דלת המקפיא
16 התאמת הגובה
16 – התאמת הגובה של דלתות המקרר
17 – אם הגבהים של דלתות המקפיא שונים
18 חיבור צינור המים

- 26 יוצר הקרח האוטומטי
28 קיוסק קרח ומים
29 אחסון מזון
29 – מיקומי אחסון המזון
31 – עצות לאחסון מזון
31 – אחסון מזון קפוא
32 התאמת מדפי המקרר
32 – ניתוק המדף
32 – החזרת המדף למקום
33 – שימוש במדף המתקפל
33 – בעת סגירת הדלת
34 אזור הטריטוריה הגדול
34 – הוצאת מגירת אזור הטריטוריה הגדול
34 – החזרת מגירת אזור הטריטוריה הגדול למקומה.
35 פירוק והרכבה של מגירת הפירות והירקות
36 מגירה מיוחדת
36 סלסלת דלת המקרר
36 פינת מוצרי החלב
36 דלת פנימית
37 – פירוק המדף בדלת הפנימית
38 סלסלה בגובה מתכוונן
38 מגירת המקפיא
38 – הוצאת מגירת המקפיא ממקומה
39 – החזרת מגירת המקפיא למקומה
39 סלסלת המקפיא/המקרר

40 תחזוקה

- 40 ניקוי
41 לפני החלפת מסנן המים

43 אבחון חכם

- 43 שימוש באבחון החכם

44 פתרון תקלות

- 21 הפעלת המקרר

22 אופן השימוש

- 22 לפני השימוש
23 לוח הבקרה
23 – תכונות לוח הבקרה
25 מכל הקרח בתוך הדלת
25 – ניתוק מכל הקרח שבתוך הדלת
25 – הרכבת מכל הקרח שבתוך הדלת

- מוצר זה הוא לשימוש בלעדי ב-230V/50 הרץ.
- עליך לרכוש שנאי של יותר מ-2.0KVA אם ברצונך להשתמש במקרר באזור של 110V.
- לא ניתן להשתמש בו באף אזור פרט לאזור של 50 הרץ.



תכונות המוצר

* ייתכן שחלק מהתכונות הבאות לא יהיו זמינות; הדבר תלוי בדגם.

התרעת דלת פתוחה

הפונקציה Door alarm (התרעת דלת פתוחה) נועדה למנוע תקלה במקרר העלולה להתרחש כאשר משאירים את דלת המקרר או המקפיא פתוחה. השארת דלת המקרר או המקפיא פתוחה יותר מ-60 שניות תגרום להשמעת התרעה קולית במרווחים של 30 שניות, עד לסגירת הדלת.



ציר סגירה אוטומטית

דלתות המקרר נסגרות באופן אוטומטי או בדחיפה קלה. (סגירת דלת אוטומטית תתרחש רק כאשר הדלת פתוחה בזווית של פחות מ-30 מעלות.)



EXPRESS FREEZE (הקפאה מהירה)

חלק זה במקפיא יישאר בטמפרטורה הנמוכה ביותר למשך 24 שעות לפני חזרה אוטומטית למצב הפעולה הרגיל. תצוגת הטמפרטורה של המקפיא לא תשתנה בעת הפעלת Express Freeze. בנוסף, הפעלת פונקציה זו תגדיל את ייצור הקרח כל עוד היא פועלת.



קיוסק מים מסוננים וקרח

קיוסק המים מפיק מים טריים וקרים. קיוסק הקרח יוצר קוביות וקרח כתוש.



הוראות בטיחות חשובות

קרא את כל ההנחיות לפני השימוש במכשיר.

מדריך זה מכיל הודעות בטיחות חשובות. הקפד תמיד לקרוא ולפעול על פי כל הודעות הבטיחות.

זהו סמל התראת בטיחות. התראה זו מפנה את תשומת לבך להודעות בטיחות לגבי סיכונים העלולים לגרום למוות או לפציעה לך או לאחרים ולהסב נזק למוצר.



כל הודעות הבטיחות מסומנות בסמל התראת הבטיחות ובמילים 'אזהרה' או 'זהירות'. משמעות מילים אלה היא:

אזהרה מציינת שסטייה מההנחיות עלולה לגרום למוות או לפציעה חמורה.



זהירות מציינת מצב מסוכן, העלול לגרום לפציעה קלה עד בינונית או לנזק למוצר, אם לא יימנע.



אזהרה



כדי לצמצם סיכונים כמו דליקה, התחשמלות או פציעה בעת שימוש במוצר, יש לפעול תמיד לפי ההוראות הבטיחות, כולל ההוראות הבאות.

הספקת חשמל

- לעולם אל תמשוך בכבל החשמל כדי לנתק את המקרר מהשקע. הקפד תמיד לאחוז בתקע בחוזקה ולשלוף אותו ישירות מתוך שקע החשמל.
- במקרה של נזק לכבל החשמל, יש להחליף אותו אצל היצרן, במרכז השירות של היצרן, או אצל אדם בעל הסמכה דומה כדי למנוע סיכון. אין להשתמש בכבל סדוק או בכבל שסימני שחיקה נראים לאורכו או בקצותיו.
- אין להשתמש בשקע חשמל לא תקני.
- במקרה של הפסקת חשמל או סופת ברקים, הוצא מיד את התקע משקע החשמל.
- חבר את התקע כאשר כבל החשמל כלפי מטה.

התקנה

- בעת התקנה או העברה של המקרר, פנה למרכז שירות מורשה.
- בעת הזזת המקרר מהקיר, הקפד להרחיק את כבל החשמל מגלגלי המכשיר כדי שלא ייגרם לו נזק.
- לפני השימוש, חבר מוצר זה לשקע חשמל ייעודי, מוארק ובעל תכונות התואמות את דירוג המכשיר. מחובותו של המשתמש להחליף שקע חשמל תקני לשני פנים בשקע חשמל תקני לשלושה פנים.
- אין להתקין את המקרר במקום שבו יש סכנה שייפול. הצבת המקרר על רצפת עץ שאינה חזקה דיה עלולה לגרום לבעיה ביישור הדלת ולעיוותים במארז המקרר.

שימוש

- אין לאפשר לילדים לטפס, לעמוד או להיתלות על דלתות המקרר או על מדפים במקרר. הם עלולים להיפצע קשות ולגרום נזק למקרר.
- בדגמים עם ברז קיטוקס, אין להניח או לתלות עליו חפצים כבדים.
- אין להניח על המקרר חפצים כבדים או מסוכנים (בקבוקים או אגרטים עם נוזלים).
- אין להכניס בעלי חיים לתוך המקרר.
- אין לאפשר לילדים להיכנס לתוך המקרר גם כאשר אינו בשימוש.
- במקרה של דליפת גז (פרופאן/גז נוזלי), יש לאוורר את המקום ולפנות למרכז שירות מורשה לפני השימוש. אין לגעת או לפרק את שקע החשמל המותקן במקרר.
- במקרה של דליפת קרר, יש להרחיק מהמקרר חפצים דליקים. יש לאוורר את המקום ולפנות למרכז שירות מורשה לפני השימוש.
- אין להניח או להשתמש בחומרים דליקים (תרופות, תרופות, מוצרי קוסמטיקה) סמוך למקרר או לאחסנם בתוכו. אין להציב את המקרר בסמיכות לגז דליק.

קרא את כל ההנחיות לפני השימוש במכשיר.

כדי לצמצם סיכונים כמו דליקה, התחשמלות או פציעה בעת שימוש במוצר, יש לפעול תמיד לפי הוראות הבטיחות, כולל ההוראות הבאות.

- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים, כגון:
 - מטבחי עובדים במשרדים ובסביבות עבודה דומות;
 - בתי חווה ולשימושם של אורחים בבתי מלון, מלונות וסביבות לינה דומות; – צימרים.
- אין להשתמש במוצר זה למטרות מיוחדות או ליישומים ניידים (אחסון תרופות או חומרי בדיקה בספינות וכו').
- נתק את תקע החשמל לפני ניקוי או ביצוע פעולות תיקון במקרר.
- אם עליך להחליף נורת תאורה בתוך המקרר, נתק את המקרר או כבה את החשמל לפני כן.
- אין לשנות או להאריך את כבל החשמל.
- אין להשתמש במייבש שיער לייבוש פנים המקרר. אין להדליק בתוך המקרר נר כדי לסלק ריחות פנימיים.
- למען בטיחותך, יש לדאוג להארכה תקינה של המקרר. הזמן חשמלאי מוסמך שיבדוק את שקע החשמל ואת קו החשמל כדי לוודא שיש בו הארכה תקינה.
- אין להשתמש בשקע שניתן לזכוכי באמצעות מתג מרוחק. אין להשתמש בכבל מאריך. מחוברתו של המשתמש להחליף שקע חשמל תקני לשני פינים בשקע חשמל תקני לשלושה פינים.
- בשום מקרה אין לחתוך או להסיר את הפין השלישי (ההארכה) מכבל החשמל.
- אין להשתמש במתאם או לחבר את תקע החשמל לכבל מאריך עם מתאם לכניסות אחדות.
- אם שמעת רעש, הרחת ריח מזרח או זיהית עשן, נתק את המכשיר מהחשמל מיד.
- נתק את המקרר מהחשמל אם אבק או מים מלמעה או מלמטה חדרו לתוכו. פנה למרכז שירות.
- אל תפרק את המקרר ואל תבצע בו שינויים בעצמך.
- אין לשים ידיים, רגליים או חפצים מתחתיים מתחת למקרר או מאחוריו.
- אל תפעיל את המקרר ואל תיגע בכבל החשמל בידיים רטובות.
- במקרים עם מכונות קרח אוטומטיות, הימנע ממגע עם החלקים הנעים של מנגנון פליטת הקרח או עם גוף החימום המשחרר את קוביות הקרח. אין להכניס אצבעות או ידיים לתוך מנגנון מכונת הקרח האוטומטית כאשר המקרר מחובר לחשמל.
- בעת הוצאת קרח ממכל הקרח, אין להשתמש בכלי קריסטל או קרמיקה.
- כאשר המקרר פועל, אל תיגע במשטחים הקרים שבתא ההקפאה בידיים רטובות או לחות.
- אין להכניס בקבוקים או מכלי זכוכית לתא ההקפאה.
- אין לאחסן במקרר חומרים נפוצים, כמו מכלי תרסיס עם חומר דליק.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים) בעלי מגבלות פיזיות או נפשיות או נטולי ניסיון וידע, אלא אם הם בפיקוח או קיבלו הדרכה לגבי אופן השימוש במכשיר על ידי מי שאחראי לבטיחותם.
- אין להקפיא מחדש פריטי מזון קפואים שהופשרו לחלוטין. הקפאה חוזרת כזו עלולה לגרום לבעיות בריאות חמורות.
- אם אתה מוציא לשימוש את המקרר הישן, ודא הוצאה נאותה של ה-CFC ממנגנון הקירור, באמצעות ספק שירות מוסמך. שחרור גז קירור מסוג CFC עלול לחשוף אותך לקנס או למאסר, בהתאם לחוקים הסביבתיים החלים.
- מקררים שהושלכו או ננטשו הם חפצים מסוכנים, גם אם הושארו במקום לפני ימים אחדים בלבד. אם אתה משליך את המקרר, הסר את חומרי האריזה מהדלת או הסר את הדלתות, אך השאר את המדפים במקומם, כדי להקשות על ילדים להיכנס לחלל המקרר.
- אם דלף קרח מהמקרר, אין לגעת בו או בכניסת החשמל ויש לאוורר את החדר מיד. במצב כזה, ניצוץ עלול לגרום לפיצוץ ודליקה או לכוויות. מקרר זה משתמש בגז טבעי (איזובוטן, R600a) כקרח ידיוותי לסביבה, אשר אפילו כמות קטנה ממנו (50-90 ג') עלולה להידלק. במקרה של דליפת גז בשל נזק חמור בעת האספקה, ההתקנה או השימוש במקרר, כל ניצוץ עלול לגרום לדליקה או לכוויות.

קרא את כל ההנחיות לפני השימוש במכשיר.

כדי לצמצם סיכונים כמו דליקה, התחשמלות או פציעה בעת שימוש במוצר, יש לפעול תמיד לפי הוראות הבטיחות, כולל ההוראות הבאות.

אזהרה

התקנה

- יש להתקין את המקרר כיאות ובהתאם להוראות ההתקנה שהוצמדו לחלק הקדמי של המקרר.
- היזהר בעת הוצאת המקרר מארזתו והתקנתו. הרחק מיד את חומרי האריזה (פלסטיק) מהישג ידם של ילדים.

שימוש

- סגור את הדלתות היטב כאשר ילדים נמצאים בסביבה.
- היזהר שלא להכניס אצבעות למקומות בהם הן עלולות להיצבט; המרווח בין הדלתות ומגירות המקרר הוא צר. היזהר בעת סגירת הדלתות כאשר ילדים נמצאים בסביבה.
- הערמה או אחסון של אוכל באופן לא תקין על המדפים עלולים לגרום לפריטים ליפול החוצה בעת פתיחת הדלת ולגרום לפציעה.
- אין להזיז את המקרר ממקומו כאשר הוא פועל. דבר זה עלול לגרום לרעשים מהמדחס ואלה ייפסקו רק כאשר המדחס ייעצר באופן מחזורי או אם תנתק את המקרר מהחשמל ותחבר אותו מחדש. (זוהי תופעה רגילה ואין בה כדי להשפיע על ביצועי המדחס או על אורך חייו. הרעשים ייפסקו כאשר המדחס ייעצר.)

תחזוקה

- אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים, לדוגמה, שעווה או מדללים. נקה את המקרר במטלית רכה.
- הסר עצמים זרים (אבק, מים וכו') מפיני תקע החשמל ואזורי מגע חשמלי לפני חיבור המקרר לחשמל.

אזהרה

- להנחת קרח יש להשתמש במי שתייה.

אזהרה

- הקפד שלא לחסום פתחי אורור בגומחת המכשיר או במבנה המכיל אותו.
- אין להשתמש בהתקנים מכניים או בכל אמצעי אחר לזירוז תהליך ההפשרה, למעט אלה המומלצים על ידי היצרן.
- אין לגרום נזק למעגל הקירור.
- אין להשתמש במכשירי חשמל בתוך תאי אחסון המזון שבמקרר, אלא אם כן הם מסוג שהומלץ על ידי היצרן.
- הקרר והגז המשמש לבידוד המכשיר מחייבים נקיטת אמצעי סילוק מיוחדים. בעת הסילוק, יש להתיינץ עם מרכז השירות או עם אדם מוסמך אחר.

מכשיר זה מכיל כמות קטנה של קרר מסוג איזובוטן (R600a); זהו גז טבעי ידידותי ביותר לסביבה, אך הוא דליק. בהובלה ובהתקנה של המכשיר, יש להקפיד שלא ייגרם נזק לאף אחד מחלקי מעגל הקירור. התזת קרר מתוך הצינורות עלולה לגרום לשריפה או לגרום לפגיעה בעיניים. אם גילית דליפה של הקרר מן המכשיר, הרחק ממנו להבות גליות או גורמי התלקחות אפשריים ואוורר את החדר שבו הוא נמצא במשך כמה דקות.




כדי למנוע היווצרות של תערובת גז-אוויר דליקה במקרה של דליפת גז קירור ממעגל הקירור, יש להתאים את מידות החדר שבו יוצב המקרר לכמות הקרר שבשימוש. החדר חייב להיות בעל נפח של 1 מ"ק לפחות לכל 8 גרם קרר R600a שמכיל המכשיר. כמות הקרר במכשיר הספציפי שברשותך רשומה בלוחית הזיהוי שבתוכו. אסור בהחלט להפעיל מכשיר שהתגלו בו סימני נזק כלשהם. בכל מקרה של ספק, יש להיוועץ במפיץ המקומי.

שמור הוראות אלה


רכיבים

היעזר בדף זה כדי להכיר את החלקים והתכונות של המקרר שברשותך. הפניות לדפים אחרים כלולות בו, לנוחותך.
*המראה והמפרט של המכשיר עצמו תלויים בדגם שברשותך.

המארז החיצוני של המקרר (בדגמים מסוימים בלבד)

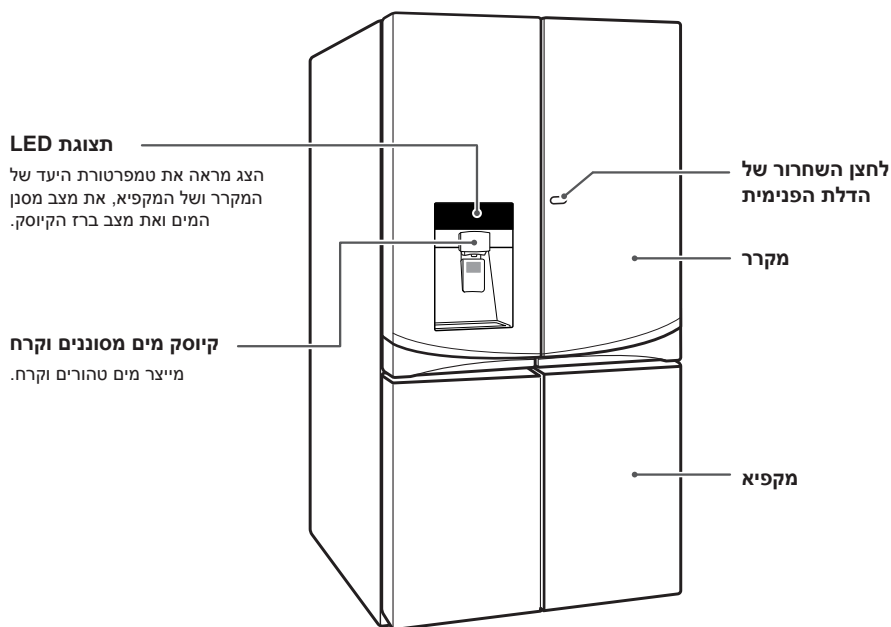


פנים המקרר (בדגמים מסוימים בלבד)

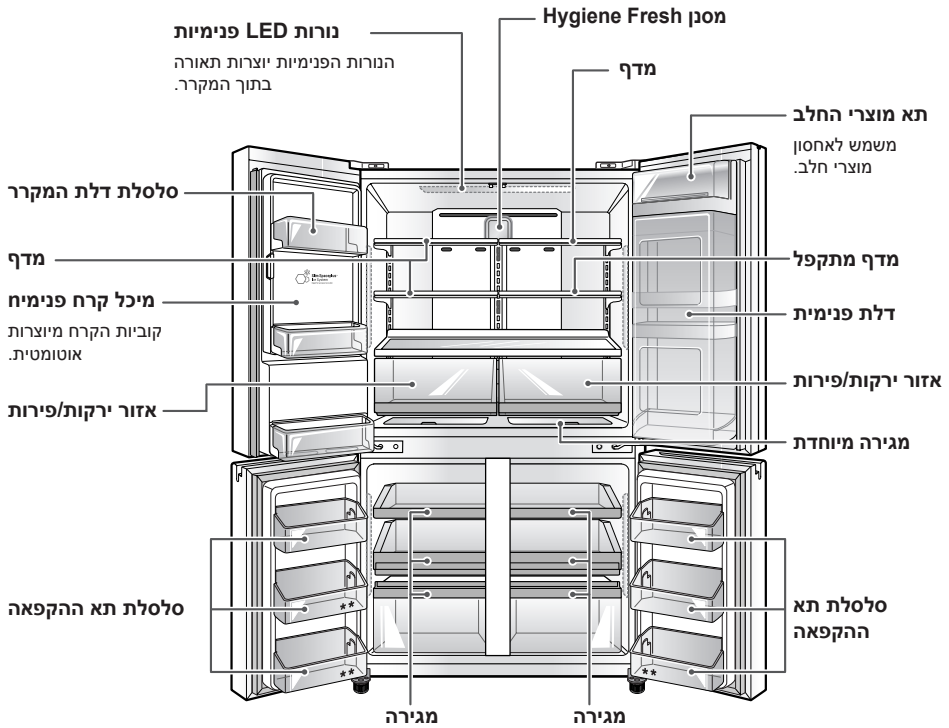

התקנה


התקנה – סקירה כללית

קרא את הוראות ההתקנה הבאות לפני התקנה ראשונה של המוצר או הובלתו למיקום אחר.

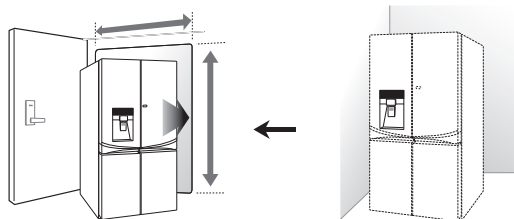

1 הוצאת המקרר מאריזתו

2 בחירת המקום הנכון

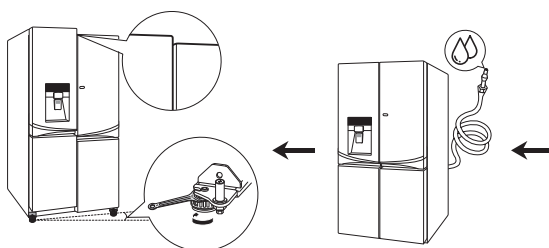

3 חיבור מקור אספקה וצינור מים

4 איזון ויישור הדלתות

הוצאת המקרר מאריזתו

בחירת המקום הנכון

בחר מקום שבו ניתן יהיה לחבר את אספקת המים למייצר הקרח האוטומטי בקלות.

⚠️ הערה

לחץ המים חייב להיות $20 - 120 \text{ psi}$ או $1.4 - 8.4 \text{ kgf/cm}^2$ או $138 - 827 \text{ kPa}$.
אם המקרר מותקן באזור שלחץ המים בו נמוך (פחות מ- 20 psi), באפשרותך להתקין משאבת המרצה שתפצה על הלחץ הנמוך.

יש לחבר את המקרר תמיד לשקע חשמל נפרד עם הארקה תקינה ודירוג של 230 וולט, 50 Hz , "ח" (AC) בלבד, עם נתיך של 15 או 20 אמפר.
התקנה כזו תאפשר ביצועים מיטביים ותמנע עומס יתר על רשת החשמל הביתית, העלול לגרום לסכנת שריפה בעקבות התחממות יתר של חוטי חשמל.
מומלץ לחבר את המקרר למעגל חשמלי נפרד, המשרת את המקרר בלבד.

⚠️ אזהרה

כדי להפחית את סכנת ההתחשמלות, אין להתקין את המקרר באזור רטוב או לח. אל תתקין אותו בחוץ באזור מקורה או לא מקורה או באור שמש ישיר.

ריצוף

כדי למנוע רעשים ורטט, יש לאזן את המקרר ולהתקין אותו על משטח יציב. אם יש צורך בכך, כוונן את רגליות האיזון כדי לפצות על משטח לא אחיד. יש לכוונן את הרגליות כך שחזית המקרר תהיה גבוהה במעט מהחלק האחורי, כדי לסייע בסגירת הדלת. ניתן לסובב את רגליות האיזון בקלות על ידי הטיה קלה של המקרר. סובב את רגליות האיזון לשמאל כדי להגביה את המקרר או לימין כדי להנמיך אותו. רצפת עץ לא מיושרת עלולה לפגום ביכולת ליישר את הדלת ולעוות את מארז המקרר. (ראה 'איזון ויישור הדלתות').

⚠️ הערה

מומלץ להימנע מהתקנת המקרר על שטיח, משטח ריצוף רך, משטח מוגבה או מובנה עם תמיכה רופפת.

⚠️ אזהרה

- היעזר בשני אנשים או יותר כדי להוציא את המקרר מאריזתו ולהתקינו. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לפציעה בגב או לפציעה אחרת.
- המקרר שברשותך כבד. בעת הזזתו לצורך ניקוי או תחזוקה, הקפד להגן על הרצפה. בעת הזזת המקרר, הקפד תמיד למשוך אותו היישר קדימה. כדי למנוע נזק לרצפה, אל תזיז אותו במסלול מפותל ואל תטלטל אותו מצד לצד בתנועת 'הליכה'. להזזה, הרם תחילה את רגליות האיזון כדי שהמקרר ינוח על הגלגלות שלו בלבד.
- הרחק מהמקרר חומרים ואדים דליקים, לדוגמה, בנזין. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לדליקה, לפיצוץ ואף למוות.

לפני השימוש, הסר מהמקרר את סרטי ההדבקה וכל מדבקה זמנית אחרת. אין להסיר את מדבקות האזהרה, מדבקות פרטי הדגם והמספר הסידורי או את הגיליון הטכני שנמצא מתחת לחזית המקרר.

כדי להסיר שאריות סרט או דבק, שפשף את האזור באגודל. ניתן להסיר שאריות סרט או דבק בקלות על ידי שפשוף האזור במעט סבון כלים בעזרת האצבעות. נגב במים פושרים וייבש.


להסרת סרט דביק או דבק, אין להשתמש בכלים חדים, באלכוהול, נוזלים דליקים או חומרים שוחקים. מוצרים כאלה עלולים לגרום נזק למשטחי המקרר.

מדפי המקרר מותקנים במצב משלוח. התקן אותם בהתאם לצורכי האחסון האישיים שלך.

הסרת דלת המקרר

פירוק דלת המקרר השמאלית


1. אספקת המים מחוברת לחלק הימני העליון בגב המקרר. הסר את הטבעת באזור החיבור. החזק את חיבור אספקת המים ובעדינות, והפעל לחץ עדין על הקולר כדי לנתק את צינור אספקת המים, כמו באיור 1.

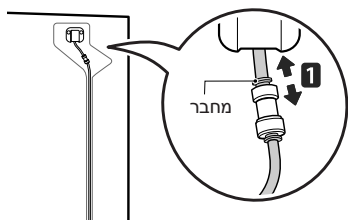

⚠ הערה

ניתוק צינור המים ניתן לביצוע והכרחי רק בעת פירוק דלת המקרר השמאלית.

2. לאחר ניתוק צינור המים, יש לפתוח את הדלת השמאלית. יש להסיר את הבורג 1 ממסכה הציר בחלק העליון של המקרר. יש להרים את הוו (אינו נראה), הממוקם בתחתית החזית של המסכה 2 באמצעות מברג שטוח.

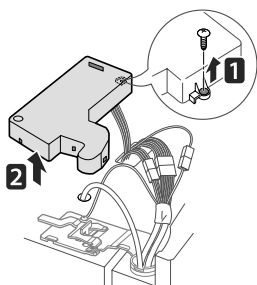


טמפרטורת הסביבה

התקן את המכשיר באזור פנים מקורה שהטמפרטורה בו היא 13°C עד 43°C . טמפרטורת סביבה נמוכה או גבוהה מדי עלולה לפגום ביכולת הקירור של המכשיר.


1. הצב את המכשיר במקום נוח לשימוש.
2. הימנע מהצבת המכשיר סמוך למקורות חום, אור שמש ישיר או לחות.
3. כדי להבטיח אוורור תקין סביב יחידת המקרר-מקפיא, השאר מרווח מספיק בשני הצדדים ומעל למכשיר והרחק אותו לפחות 5 ס"מ מהקיר האחורי.
4. כדי למנוע רטט, יש לאזן את המכשיר.
5. אל תתקין את המכשיר אם הטמפרטורה נמוכה מ- 5°C . הדבר עלול להשפיע לרעה על ביצועיו.

61 ס"מ (24 אינץ')

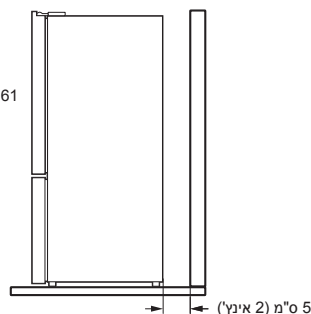


פירוק דלת המקרר הימנית


1. יש לפתוח את הדלת. יש להבריג החוצה את בורג המכסה של הציר העליון **1**. יש להרים את הוו (לא נראה), הממוקם בתחתית הצד הקדמי של המכסה **2** באמצעות מברג שטוח.

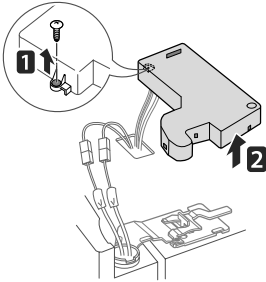


2. יש לנתק את רתמת החיווט **1**.

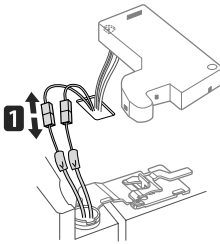

3. יש להסיר את המכסה ולהוציא את הצנור **1**. יש לנתק את כל רתמת החיווט **2**.

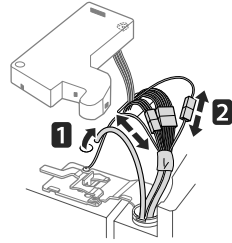


4. יש לסובב את ידית הציר נגד כיוון השעון **1**. יש לשחרר את הציר העליון **2** מסגר ידית הציר.

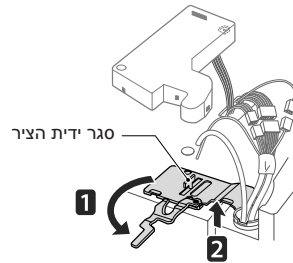

⚠️ זהירות

בעת שחרור הציר מהבריח, היזהר שהדלת לא תיפול קדימה.


5. יש להרים את הדלת מפין הציר האמצעי ולהוציא אותה.

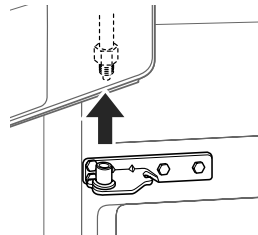



⚠️ זהירות

יש להניח את הדלת כאשר חלקה הפנימי פונה למעלה, על משטח חלק.

⚠ הערה




1) החדר את הצינורית בעדינות עד שיופיע עליה רק פס אחד.

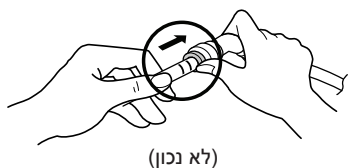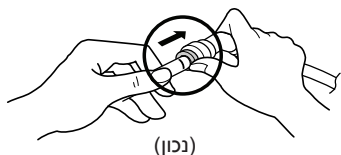

2) משוך את הצינורית כדי לוודא שהיא מהודקת היטב.


3. יש לסובב את ידית הצייר 1 בכיוון השעון. יש לשחרר את הצייר העליון 2 מסגר ידית הצייר.

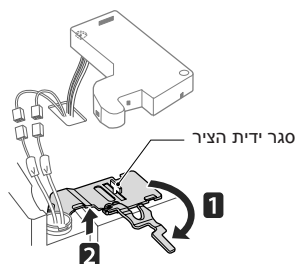

⚠ זהירות

בעת שחרור הצייר מהברית, היזהר שהדלת לא תיפול קדימה.

4. הרם את הדלת מפין הצייר האמצעי ופרק אותה.

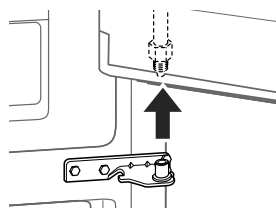


⚠ זהירות

יש להניח את הדלת על הרצפה, כאשר חלקה הפנימי פונה למעלה, על משטח חלק.


הרכבת דלת המקרר הימנית

הרכב תחילה את הדלת הימנית.


1. יש לוודא כי שרוול הפלסטיק הוכנס בתחתית הדלת. יש להרכיב את הדלת על פין הציר האמצעי כפי שמוצג באיור.

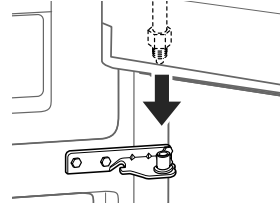


2. יש להתאים את הציר העליון 1 על סגר ידית הציר ולהבריגו למקום. יש לסובב את הידית 2 נגד כיוון השעון להידוק הציר.

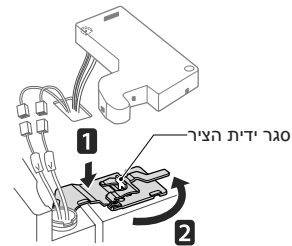

3. יש להבריג את בורג ההארקה ולחבר את רתמת החיווט 1.

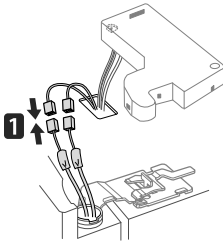


4. יש לוודא כי מתג הדלת הממוקם בתוך המכסה מחובר היטב. יש להחזיר את המכסה למקומו. יש להבריג ולהדק את בורג המכסה 2.

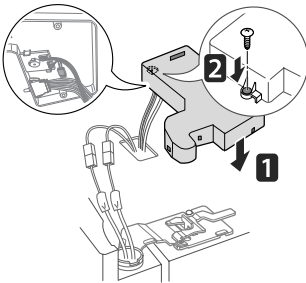


הרכבת דלת המקרר השמאלית

הרכב את דלת המקרר השמאלית לאחר הרכבת הדלת הימנית.


- יש לוודא כי שרזול הפלסטיק הוכנס בתחתית הדלת. יש להרכיב את דלת המקרר על הציר האמצעי.

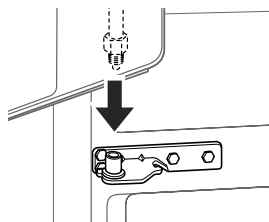


- יש להתאים את הציר **1** על סגר ידית הציר ולהבריגו למקום. יש לסובב את הידית **2** בכיוון השעון ולהדק את הציר.

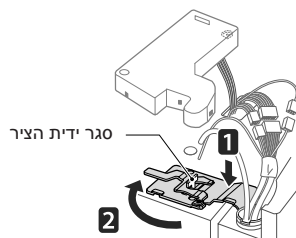


- יש להבריג את בורג ההארקה ולחבר את רתמת החיווט.

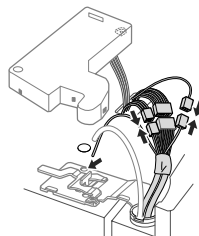


- יש לדחוף את צינור המים לתוך החור בתיבה העליונה ולמשוך אותו דרך הלוחית האחורית.

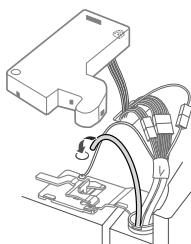

- החזק את חיבור אספקת המים ולחץ בעדינות על הקולר כדי לחבר את צינור אספקת המים, כפי שמוצג ב- **1**. הכנס את הצינורית לתוך המחבר לעומק של לפחות 15 מ"מ.

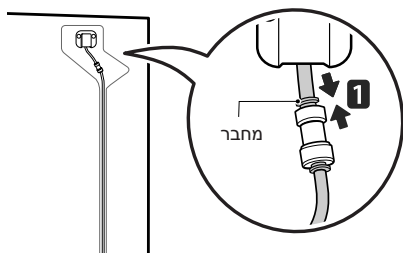

- יש לוודא כי מתג הדלת הממוקם בתוך המכסה מהודק היטב. יש להניח את המכסה **1** במקום ולהדק את בורג המכסה **2**.

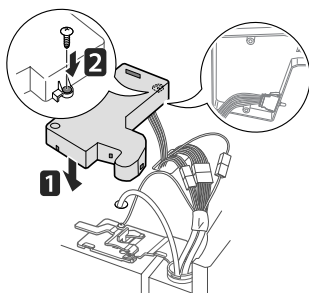


התאמת הגובה

כאשר הרצפה אינה ישרה או שאינה בנויה היטב או עמידה, יישור הדלתות לא תמיד אפשרי. המקרר הוא מכשיר כבד ויש להתקינו על משטח מוצק וקשיח. רצפות עץ גמישות עלולות לגרום לקושי ביישור הדלתות.

התאמת הגובה של דלתות המקרר


• אם הדלת השמאלית נמוכה יותר, הרם את הדלת השמאלית וסובב את בורג הציר באמצעות מפתח הברגים, כמוצג באיור. (עבור דלתות המקרר העליונות השתמש במפתח ברגים ❶).

• אם הדלת הימנית נמוכה יותר, הרם את הדלת הימנית והשתמש בשפיץ פלייר (לא כלול) כדי להכניס עוד ❸ טבעת חוסמת עד שהגבהים יאוזנו, כמופיע באיור.

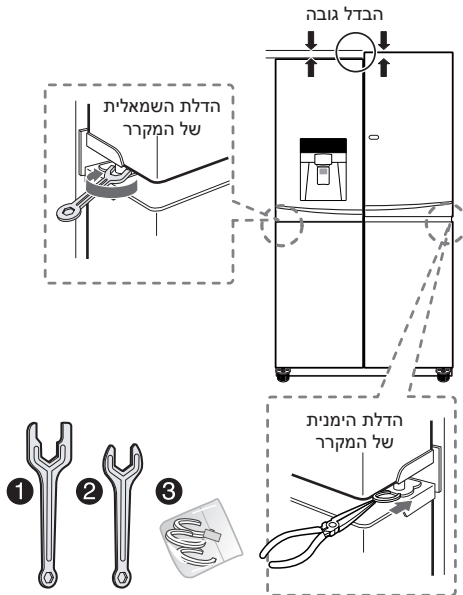


הסרת דלת המקפיא (נתק את מקור המתח הראשי. נוהל זהה לדלת הימנית והשמאלית)

1. הסר את בורג הציר הפנימי.

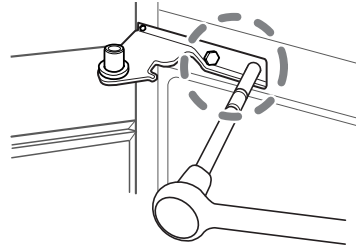

2. סובב את הציר כדי להרים את הקצה המסתובב ולאפשר את הסרת הדלת בהרמה.

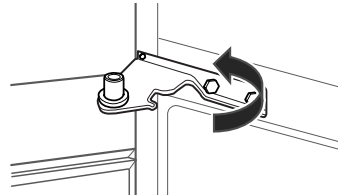


3. הסר את הדלת מהציר התחתון על הרמתה.



2 (שיטה 2, מאפשרת כוונן של עד 3 מ"מ בלבד)

(1) השתמש בצד הרחב יותר של מפתח הברגים כדי לסובב את אום הנעילה (↺) עם כיוון השעון ולשחרר את הברגת אום הנעילה.

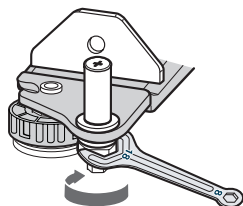


שחרור הברגת האום

(2) השתמש בצד הצר יותר של מפתח הברגים כדי לסובב את פין הציר (↺) עם כיוון השעון או (↻) נגד כיוון השעון, וכונן את המרחק בין דלתות המקרר והמקפיא.



(3) לאחר שגבהי הדלתות כווננו, הדק עד הסוף את אום הנעילה (↻) נגד כיוון השעון.

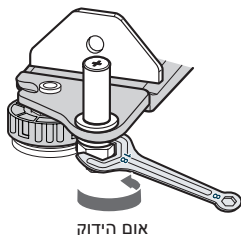


אום הידוק

אם הגבהים של דלתות המקפיא שונים

מומלץ להשתמש בשיטה 1.


עבור דלתות המקפיא השתמש במפתח ברגים 2.

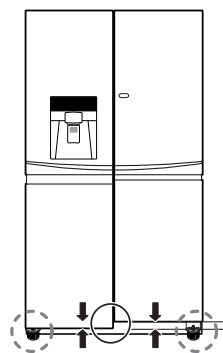


הבדל גובה

1. (שיטה 1)

פתח את הדלת וכונן את הגובה על-ידי הברגת האום מעל הרגלית עם מפתח הברגים 2.

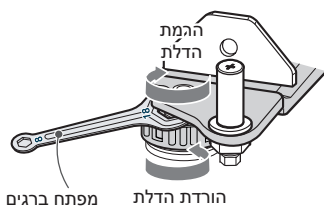

הורדת הדלת מפתח ברגים

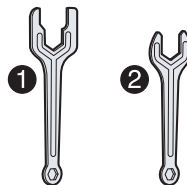

⚠️ זהירות

אל תגזים בהגבהת פין הציר. פין הציר עלול ליפול ממקומו. (טווח שינוי הגובה המרבי: 3 מ"מ)

חיבור צינור המים

לפני שתתחיל

הרכבה זו של צינור המים אינה מכוסה באחריות על המקרר. הקפיד לפעול בהתאם להוראות אלה כדי למזער את הסיכון לנזק יקר במים.

הלם מים (דפיקות של מים בצינורות) בצנרת הביתית יכול לגרום נזק לחלקי המקרר ולהוביל לדליפה או הצפה. פנה לשרברב מוסמך כדי לתקן את הלם המים לפני הרכבת צינור המים שמתחבר למקרר.

זהירות

כדי למנוע כוויות ונזק למוצר, חבר את צינור המים של המקרר לברז מים קרים בלבד.

אם אתה משתמש במקרר לפני חיבור צינור המים, ודא שמתג ההפעלה של יוצר הקרח כבוי ונמצא במצב OFF (O).

זהירות

אל תרכיב את הצנרת של יוצר הקרח באזורים שבהם הטמפרטורות נמוכות יותר מטמפרטורת הקפאה.

לחץ המים

אספקת מים קרים. על לחץ המים להיות בין 20 ל-120 psi (140 ל-830 kPa) בדגמים ללא מסנן מים ובין 40 ל-120 psi (280 ל-830 kPa) בדגמים עם מסנן מים.

אם מערכת סינון מים באוסמוזה הפוכה מחוברת לאספקת המים הקרים, הרכבת צינור מים זו אינה מכוסה על ידי האחריות למקרר. הקפד לפעול בהתאם להוראות הבאות כדי למזער את הסיכון של נזק יקר במים.

אם מערכת סינון מים באוסמוזה הפוכה מחוברת לאספקת המים הקרים, על לחץ המים למערכת האוסמוזה ההפוכה להיות מינימום 40-60 psi (280-420 kPa), פחות מ-2.0~3.0 שניות למיליון כוס בנפח של 7 oz (200 cc).


זהירות

לבש ציוד מגן לעיניים לפני ההרכבה כדי להימנע מפציעה.

אם לחץ המים ממערכת האוסמוזה ההפוכה הוא פחות מ-21 psi (145 kPa) (דרושות יותר מ-4.0 שניות למיליון כוס בנפח של 7 oz (200 cc)):

- יש לבדוק האם מסנן המשקעים במערכת האוסמוזה ההפוכה חסום. יש להחליף את המסנן לפי הצורך.
- יש להשאיר את מיכל האחסון על שימוש הפוך.
- אם הבעיה של לחץ המים ממערכת האוסמוזה ההפוכה נמשכת, פנה לשרברב מורשה ומוסמך.
- כל התקנות יהיו בהתאם לדרישות של תקנות השרברבות המקומיות.


מה תצטרך



- צנרת נחושת בקוטר חיצוני של 1/4 אינץ', לחיבור המקרר לברז המים. יש לוודא ששני קצוות הצינור חתוכים באופן ישר.


- כדי לקבוע את אורך הצינור הדרוש: יש למדוד את המרחק משסתום המים בגב המקרר ועד לברז. לאחר מכן, יש להוסיף 2.4 מ' (8 רגל). יש לוודא שיש מספיק צינור נוסף (כ-2.4 מ' [8 רגל] מסובב 3 פעמים בקוטר של 25 ס"מ [10 אינץ']) כדי לאפשר את הרחקת המקרר מהקיר לאחר ההרכבה.

מקדחה חשמלית.



- מפתח ברגים ברוחב 1/2 אינץ' או מפתח שוודי.

מברג שטוח ומברג פיליפס.



- שני האומים בהברגה בקוטר חיצוני של 1/4 אינץ' ושתי טבעות (שרוולים) לחיבור צינור הנחושת לברז ולשסתום המים במקרר.

הוראות להרכבת צינור מים

אזהרה !

בעת השימוש במכשיר חשמלי כלשהו (כגון מקדחה) במהלך ההתקנה, יש לוודא שהמכשיר מופעל באמצעות סוללות, הוא בעל בידוד כפול או שהוא מוארק באופן שיימנע סכנת התחשמלות.


יש להרכיב את הברז על צינור מי השתייה הקרוב ביותר שנמצא בשימוש תדיר.

1. יש לנתק את אספקת המים

יש לפתוח את הברז הקרוב לשחרור הלחץ בצינור.

2. יש לבחור את מיקום הברז


יש לבחור מיקום לברז נגיש בקלות. עדיף להתחבר לצד של ברז מים אנכי. כשיש צורך להתחבר לצינור מים אופקי, יש לבצע את החיבור בחלק העליון או בצד, ולא למטה, כדי להימנע מהוצאת משקעים מצינור המים.

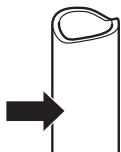

3. יש לקדוח את החור לברז

יש לקדוח חור בקוטר $\frac{1}{4}$ אינץ' באמצעות מקדח חד. יש לנקות מהחור שבבים שנוצרו מהקדיחה בצינור. יש להיזהר שלא לאפשר למים לזרום אל המקדחה.


אם לא קודחים חור בקוטר $\frac{1}{4}$ אינץ', התוצאה עשויה להיות ייצור מופחת של קרח או קוביות קטנות מדי.

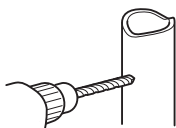


הערה !

הצינור המחובר לא יכול להיות צינור לבן מפלסטיק. שרברבים מורשים חייבים להשתמש בצינור נחושת בלבד, צינור NDA מס' 49595 או 49599 או צינור פוליאתילן מצולב (PEX).

• אם לצינור הנחושת הקיים של המים יש חיבור בהברגה, נדרש מתאם (לרכישה בחנויות לציוד בניין) לחיבור צינור המים למקרר או שניתן לחתוך את ההברגה באמצעות חותך צינורות ולאחר מכן להשתמש באום הברגה.



• ברז לחיבור הצינור למים הקרים. לברז צריכה להיות כניסת מים בקוטר פנימי מינימלי של 5/32 אינץ' בנקודת החיבור לצינור המים הקרים. ברזים מסוג אוכף כלולים בערכות רבות




לאספקת מים. לפני הרכישה, יש לוודא שהברז מסוג אוכף מתאים לתקנות השרברבות המקומיות.

הערה !

אין להשתמש בברז מים מסוג אוכף עם חירור עצמי.

4. הידוק השסתום החוסם

הדק את השסתום החוסם לצינור המים הקרים בעזרת תפס הצינור.

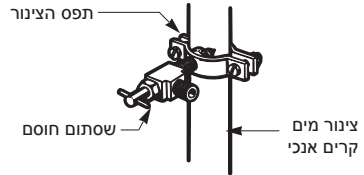


⚠ הערה

יש לציית לתקנות השרברבות 248CMR של קהיליית מסצ'וסטס. השימוש בשסתומי אוכף אינו חוקי במסצ'וסטס. יש להתייעץ עם שרברב מורשה.

7. חיבור הצינורית לברז


הנח את אום ההברגה ואת טבעת החיזוק (שרוול) של צינור הנחושת בקצה הצינורית וחבר אותו לשסתום החוסם. ודא שהצינורית נכנסה במלואה לשסתום. הדק היטב את האום.

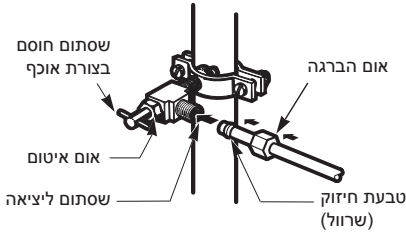

5. הידוק תפס הצינור

הדק את בורגי התפס עד שטבעת האיטום מתחילה להתנפח.

הערה: אין להדק את התפס יתר על המידה, שכן הידוק יתר עשוי למחוץ את הצנרת.

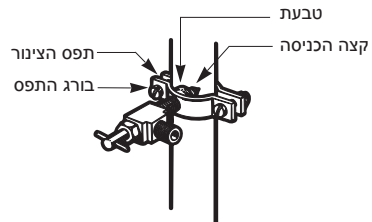

6. ניתוב הצינורית

נתב את הצינורית בין צינור המים הקרים והמקרר.

נתב את הצינורית דרך חור שנקדח בקיר או ברצפה (מאחורי המקרר או בסמוך לבסיסו) קרוב לקיר ככל האפשר.

⚠ הערה

ודא שהצינורית ארוכה מספיק (כ-2.4 מ' כרוכים בשלושה סיבובים בקוטר של 25 ס"מ) כדי לאפשר את הרחקת המקרר מהקיר לאחר ההרכבה.

8. שטיפת הצינורית

פתח את אספקת המים הראשית ושטוף את הצינורית עד שהמים שיוצאים ממנה צלולים.

השתמש בשסתום לסגירת המים לאחר שעבר בצינורית כרבע גאלון של מים.




9. חיבור הצינורית למקרר

הערה: לפני חיבור הצינורית למקרר, ודא שכבל החשמל של המקרר לא מחובר לשקע בקיר.

א. הסר את מכסה הפלסטיק הגמיש משסתום המים.


ב. הנח את אום ההברגה ואת טבעת החיזוק (שרוול) על קצה הצינורית כפי שמוצג באיור.

ג. הכנס את הקצה של צינור הנחושת לחיבור עד כמה שניתן. הדק את החיבור כשאתה אווז בצינור.

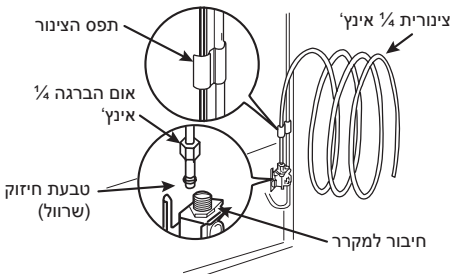

הפעלה


10. השתמש בשסתום החוסם לפתיחת המים הדק חיבורים דולפים.

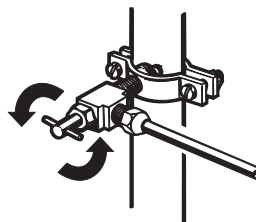

⚠️ זהירות

בדוק אם יש דליפות בחיבורים של צינורות המים.

1. יש לחבר את המקרר לחשמל.

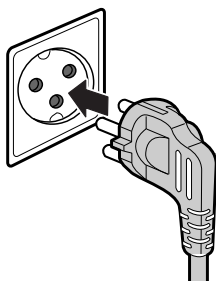

⚠️ זהירות

- יש לחבר לשקע חשמלי מדורג.
- יש לבקש מחשמלאי מורשה לבדוק את השקע ואת החיווט ולוודא שהם מוארקים כראוי.
- אין לגרום נזק ואל לנתק את יציאת הארקה של התקע.

11. חבר את המקרר לחשמל

סדר את סליל הצינורית כך שלא ירטוט כשהוא נשען על חלקו האחורי של המקרר או על הקיר. דחוף את המקרר למקומו ליד הקיר.

12. הפעלת ההתקן להכנת קרח

העבר את מתג ההפעלה של ההתקן להכנת קרח למצב ON (מופעל).


ההתקן להכנת קרח לא יתחיל לפעול עד שיגיע לטמפרטורת פעולה של -9°C (16°F) או פחות. כשיגיע לטמפרטורות המתאימות, ההתקן להכנת קרח יתחיל לפעול באופן אוטומטי אם מתג ההפעלה שלו נמצא במצב ON (מופעל).

אופן השימוש

לפני השימוש

נקה את המקרר.

נקה את המקרר ביסודיות ונגב ממנו את כל האבק שהצטבר במהלך ההובלה.



⚠️ זהירות


- להסרת שאריות סרט דביק או דבק ממשטחי המקרר, אין להשתמש בחפצים חדים או להשתמש בחומרי ניקוי המכילים אלוהול, נוזל דליק או חומר שוחק.
- אל תסיר את מדבקת פרטי הדגם או המספר הסידורי ואת מדבקת המידע הטכני בלוח האחורי של המקרר.

⚠️ הערה

הסר שאריות דבק בשפשוף עם האגודל או בסבון כלים.


חבר את המקרר לחשמל.

ודא שמקור המתח פעיל לפני השימוש. קרא את הסעיף 'הפעלת המקרר' (ייתכן שהתקע של המקרר שברשותך שונה מזה שבתמונה).

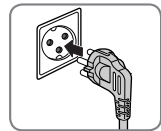

אם המקרר עדיין אינו מחובר לאספקת המים, כבה את מייצר הקרח.

כבה את מייצר הקרח האוטומטי ולאחר מכן חבר את תקע החשמל של המקרר לשקע המארק.
* רלוונטי לדגמים מסוימים בלבד.




⚠️ זהירות

הפעלת מייצר הקרח האוטומטי לפני חיבורו לאספקת המים עלולה לגרום לליקויים בפעולת המקרר.

המתן עד שפנים המקרר יתקרר.

אפשר למקרר לפעול לפחות שלוש עד ארבע שעות לפני שתאחסן בתוכו מזון. בדוק את זרימת האוויר הקר בתא ההקפאה כדי להבטיח קירור תקין.




⚠️ זהירות

אחסון של מזון במקרר לפני הזמן עלול לקלקל את המזון או ליצור ריח רע בתוך המקרר.


המקרר משמיע רעש חזק לאחר הפעלתו הראשונה.

זהו דבר תקין. עוצמת הרעש תפחת עם הירידה בטמפרטורה הפנימית.




לפני חיבור המקרר לחשמל, פתח את דלתות המקרר כדי לאוורר את פנים התא.

ייתכן שלפנים המקרר יהיה בהתחלה ריח של פלסטיק. הסר מפנים התא שאריות סרט דביק ופתח את הדלתות לרווחה כדי לאוורר את התא עד לסילוק הריחות.



לוח הבקרה (בדגמים מסוימים בלבד)

לוח הבקרה – תכונות

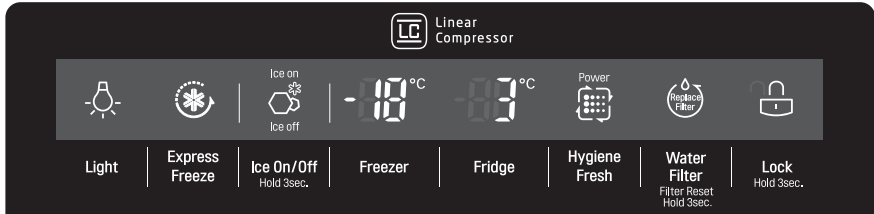

Express Freeze (הקפאה מהירה)

פונקציה זו מגבירה את ייצור הקרח ואת יכולת ההקפאה.

- נגיעה בלחצן Express Freeze תגרום להארת הפריט בתצוגה והפעולה תימשך 3 שעות. פונקציה זו תכבה באופן אוטומטי לאחר 3 שעות.
- ניתן להפסיק את פעולת הפונקציה באופן ידני בלחיצה נוספת על אותו לחצן.

טמפרטורת תא הקירור

ערך זה מצוין את טמפרטורת היעד של תא הקירור במעלות צלזיוס (°C).

בתנאי סביבה ועומס פנימי רגילים, הטמפרטורה המומלצת לתא הקירור היא 4°C ~ 3°C.

טמפרטורת תא ההקפאה

ערך זה מצוין את טמפרטורת היעד של תא ההקפאה במעלות צלזיוס (°C).

בתנאי סביבה ועומס פנימי רגילים, הטמפרטורה המומלצת לתא הקירור היא 20°C ~ -18°C.

Hygiene Fresh

כדי להחליף את המסנן, לחץ על הלחצן **Hygiene Fresh** בלוח הבקרה עד שיעבור למצב OFF (כבוי) כך שסמל המסנן לא ידלק ונורית ה-LED הכחולה **Hygiene Fresh** בתוך המקרר תישאר כבוייה. הפונקציה **Hygiene Fresh** פועלת בשלושה מצבים – כבוי (מצב ברירת המחדל, הסמל כבוי), אוטומטי (הסמל מואר) וכוח (הסמל והכיתוב **Power** מוארים). ניתן להפעיל מצב 'כוח' בלחיצה על לחצן הברירה **Hygiene Fresh**.

כבוי < אוטומטי < כוח < כבוי > אוטומטי...

מצב 'כוח' יפעל למשך 4 שעות ולאחר מכן יחזור למצב 'אוטומטי'.

הערה

הטמפרטורה המוצגת היא טמפרטורת היעד ולא הטמפרטורה בפועל. הטמפרטורה הפנימית בפועל תלויה במזון המאוחסן במקרר, כמו גם בטמפרטורת הסביבה ובתדירות הפתיחה והסגירה של דלתות המקרר.



הפעלה/כיבוי ייצור קרח

לחץ על הלחצן Ice On/Off (הפעלה/כיבוי ייצור קרח) למשך 3 שניות כדי להדליק/לכבות את מייצר הקרח.

תאורה

כאשר לוחצים על כפתור התאורה, תאורת המיכל תדלק והסמן יופיע על תצוגת ה-LED.



החלפת מסנן המים

כאשר סמן מסנן המים נדלק, יש להחליף את מסנן המים. לאחר החלפת מסנן המים, יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור החלפת המסנן במשך שלוש שניות לכיבוי סמן התאורה. יש להחליף את מסנן המים כל ששה חודשים לערך.

נעילה

פונקציית הנעילה משביתה את פעילות כל שאר הלחצנים בתצוגה.

- בעת חיבור ראשון של המקרר לחשמל, פונקציית הנעילה Lock במצב כבוי.
- כדי להפעיל את פונקציית הנעילה Lock ולהשבית את יתר הלחצנים, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן Lock (שלוש שניות ומעלה). סמל המנעול יופיע ופונקציית הנעילה Lock תופעל.
- כדי להשבית את פונקציית הנעילה Lock, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן Lock למשך כשלוש שניות.

זהירות

מצב תצוגה (לשימוש בחנות בלבד)

מצב התצוגה מבטל את פעולת הקירור באזורי הקירור וההקפאה לצורך חסכון בחשמל בזמן תצוגת המקרר בחנות. כאשר מופעל, ההודעה OFF (כבוי) תוצג על לוח הבקרה, ותצוגת לוח הבקרה תישאר דולקת למשך 20 שניות.

לצורך הפעלה / נטרול:

בזמן שאחת מדלתות המקרר פתוחה, לחץ והחזק את הכפתור "Fridge" והכפתור "Express Freeze" בו-זמנית למשך 5 שניות. לוח הבקרה ישמיע צפצוף ותצוגת הטמפרטורה תידלק לאשר שמצב התצוגה מנוטרל. חזור על התהליך לצורך הפעלת מצב התצוגה.

הערה


פונקציית הנעילה לא תעצור את פונקציית הפקת המים או הקרח.

מכל הקרח בתוך הדלת

* בהתאם לדגם, ייתכן שחלק מהפונקציות הבאות לא יהיו זמינות.


⚠️ זהירות

- הרחק ידיים וכלים וכלים מהדלת של תא הקרח ופיר הקיוסק. אם לא תעשה כך אתה עלול לגרום נזק או להיפצע.
- יוצר הקרח יפסיק לייצר קרח כאשר תא הקרח שבתוך הדלת מלא. אם דרוש לך קרח נוסף, רוקן את מכל הקרח לתא הקרח הנוסף שבתא המקפיא. במהלך השימוש ייתכן שהקרח לא יהיה אחיד ולכן יוצר הקרח יטעה בקריאת מספר קוביות הקרח ויפסיק לייצר קרח. ניעור תא הקרח כדי ליישר את הקרח שבתוכו יכול לפתור בעיה זו.
- אחסון פחיות או פריטים אחרים במכל קרח יגרום נזק ליוצר הקרח.
- הקפד שהדלת של תא הקרח תהיה סגורה היטב. אם הדלת של תא הקרח לא סגורה היטב, האוויר הקר שבמכל הקרח יקפיא מזון בתא המקרר. מצב זה גם עלול לגרום ליוצר הקרח להפסיק לייצר קרח.
- אם מתג ההפעלה/כיבוי של יוצר הקרח מוגדר למצב כיבוי למשך פרק זמן ארוך, תא הקרח יתחמם בהדרגה עד לטמפרטורה של תא המקרר. כדי למנוע המסה של קוביות קרח ודליפה מהקיוסק, הקפד תמיד לרוקן את תא הקרח כאשר יוצר הקרח כבוי למשך יותר ממספר שעות.

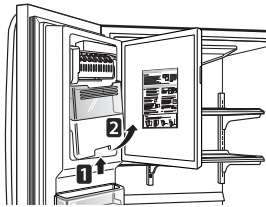

הרכבת מכל הקרח שבתוך הדלת

1. הכנס בזהירות את מכל הקרח שבתוך הדלת תוך הטייתו כדי למנוע מגע עם יוצר הקרח.

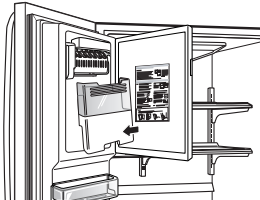


2. הימנע מנגיעה במפסק האוטומטי (זרוע הממלא) בעת החלפת מכל הקרח. לקבלת פרטים עיין בתוויות שעל דלת תא הקרח.



ניתוק מכל הקרח שבתוך הדלת

1. משוך בעדינות בידיך כדי לפתוח את תא הקרח.

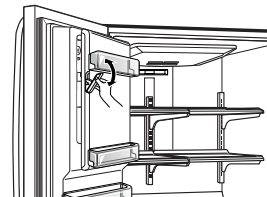


⚠️ זהירות

בעת הטיפול במכל הקרח, הרחק את ידך מאזור המגש של יוצר הקרח כדי להימנע מפציעה.



אזהרה**סכנת פציעה**

אין להניח ידיים או אצבעות על מנגנון ייצור הקרח האוטומטי בזמן שהמקרר מחובר לחשמל.

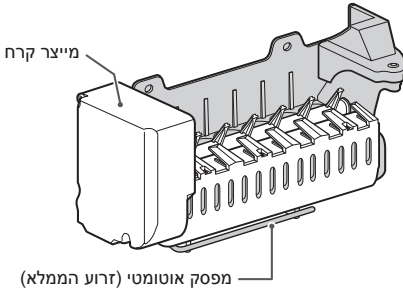**יוצר הקרח האוטומטי**

* בהתאם לדגם המקרר, ייתכן שחלק מהפונקציות הבאות לא יהיו זמינות.

קרח נוצר ביוצר הקרח האוטומטי ונשלח לקיוסק. מכונת הקרח תייצר 80~50 קוביות קרח ב-24 שעות, בכפוף לטמפרטורת תא המקפיא, טמפרטורת החדר, מספר הפעמים שדלתות המקפיא נפתחות ותנאי הפעלה אחרים.

• למקרר חדש שהורכב דרושות 12 עד 24 שעות עד להתחלת ייצור הקרח. המתן 72 שעות להתרחשות ייצור מלא של קרח.

• יצירת הקרח נעצרת כאשר מכל הקרח בדלת מלא. כאשר מכל הקרח מלא, הוא מכיל כ-6 עד 8 כוסות קרח.

• חומרים זרים או כפור על המפסק האוטומטי (זרוע הממלא) עלולים לפגוע בייצור הקרח. להשגת פעולה הולמת, ודא תמיד שזרוע הממלא נקייה.

הפעלה וכיבוי של יוצר הקרח האוטומטי

כדי לכבות/להדליק את מייצר הקרח האוטומטי, לחץ על הלחצן Ice On/Off (הפעלת/כיבוי ייצור קרח) בלוח הבקרה למשך 3 שניות. פעולה זו אף תגרום להמסת כל הקרח במכל הקרח. בעת כיבוי מייצר הקרח, אנא ודא שמכל הקרח ריק.

יוצר הקרח האוטומטי (המשך)

מתי לכבות את יוצר הקרח

- כאשר אספקת המים מנותקת למשך מספר שעות.
- כאשר תא הקרח מפורק למשך יותר מדקה או שתי דקות.
- כאשר המקרר לא יהיה בשימוש למשך מספר ימים.

⚠ הערה

יש לרוקן את מכל הקרח כאשר הלחצן Ice On/Off (הפעלת/כיבוי ייצור קרח) נמצא במצב Off (כיבוי).

רעשים נורמליים שאולי תשמע

- כאשר מייצר הקרח ימולא במים, שסתום המים של מייצר הקרח יזמזם. אם הלחצן Ice on/off (הפעלת/כיבוי ייצור קרח) נמצא במצב On (הפעלה), מייצר הקרח יזמזם גם אם הוא עדיין לא חובר למים. כדי לעצור את הזמזום, לחץ על הלחצן Ice on/off (הפעלת/כיבוי ייצור קרח) כדי להעבירו למצב Off (כיבוי).

⚠ הערה

השארית מייצר הקרח במצב פעיל לפני חיבור צינור המים עשויה להזיק למייצר הקרח.

- תשמע את קוביות הקרח צונחות אל המכל ומים זורמים בצינורות כשיוצר הקרח מתמלא.

מתכוננים לחופשה

- העבר את מתג ההפעלה של יוצר הקרח למצב O) OFF (כבוי) ונתק את אספקת המים למקרר.

⚠ הערה

בכל פעם שהלחצן Ice On/Off (הפעלת/כיבוי ייצור קרח) מועבר למצב Off (כיבוי) יש לרוקן את מכל הקרח.

אם טמפרטורת הסביבה צפויה לרדת מתחת לטמפרטורת הקיפאון, פנה לטכנאי מורשה לשם ניקוז מערכת אספקת המים, כדי למנוע נזק חמור לרכוש כתוצאה מהצפה, שתיגרם על-ידי צינורות או חיבורי מים שנקרעו.

⚠ זהירות

- הקרח והמים שיוצאים בפעם הראשונה מהקיוסק עלולים להכיל חלקיקים או ריח מצינור המים או מכל המים.
- השלך את קבוצות קוביות הקרח הראשונות. פעולה זו נחוצה גם אם המקרר לא היה בשימוש זמן רב.
- לעולם אל תאחסן פחיות שתיה או פריטים אחרים במכל הקרח לצורך קירור מהיר. אחסון מסוג זה עלול לגרום נזק ליוצר הקרח או שמכלים עלולים להתפוצץ.
- אם יוצא מהקיוסק קרח שאינו שקוף, בדוק את מסנן המים ואת אספקת המים. אם הבעיה ממשיכה, פנה למרכז שירות מוסמך. אל תשתמש בקרח או במים עד תיקון הבעיה.
- הרחק ילדים מהקיוסק. ילדים עלולים לשחק בלחצנים או לגרום להם נזק.
- מעבר הקרח עלול להיחסם עקב כפור אם נעשה שימוש בקרח כתוש בלבד. נקה את הכפור שהצטבר על ידי פירוק מכל הקרח ופינוי המעבר באמצעות מרית גומי. הוצאת קוביות קרח יכולה גם היא לעזור במניעת הצטברות כפור.
- לעולם אל תשתמש בכוסות או בכלים מקריסטל לאיסוף קרח. מכלים כאלה עלולים להיסדק או להישבר ולגרום לרסיסי זכוכית בקרח.
- הוצא קרח לכוס לפני מלייה במים או משקאות אחרים. אם תוציא קרח מהקיוסק אל כוס מלאה, הנוזל שבתוכה עלול להתיז.
- לעולם על תשתמש בכוס צרה במיוחד או עמוקה במיוחד. קרח עלול לחסום את מעבר הקרח וביצועי המקרר יושפעו.
- שמור שהכוס תהיה במרחק מתאים מפתח הקרח. כוס שתוחזק קרוב מדי לפתח עלולה למנוע את יציאת הקרח.
- כדי להימנע מפציעה אישית, הרחק את ידך מדלת הקרח וממעבר הקרח.
- לעולם אל תסיר את מכסה הקיוסק.
- אם קרח או מים יוצאים מהקיוסק בפתאומיות, נתק את אספקת המים ופנה למרכז שירות מוסמך.

הערה

• אם יוצא קרח שאינו שקוף, בדוק את מסנן המים ואת אספקת המים. אם הבעיה נמשכת, פנה למרכז שירות מוסמך. אל תשתמש בקרח או במים עד לתיקון הבעיה.


• הקיוסק לא יפעל כאשר אחת מדלתות המקרר פתוחה.

• בעת הוצאת מים או קרח למכל עם פתח קטן, הנח את המכל קרוב ככל האפשר לקיוסק.

• ייתכן שיהיו טפטופים לאחר הוצאת המים או הקרח. החזק את הכוס מתחת לקיוסק למשך מספר שניות לאחר הוצאת המים כדי לתפוס את כל הטיפות.

ניקוי מגש הקיוסק

1. משוך קלות תוך אחיזה בשתי הידיים.

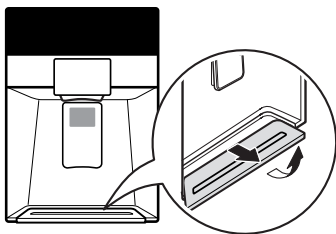

2. נגב את האזורים המלוכלכים במטלית נקיה.


קיוסק קרח ומים

* בהתאם לדגם המקרר, ייתכן שחלק מהפונקציות הבאות לא יהיו זמינות.


זהירות

הרחק ילדים מהקיוסק כדי למנוע מהם לשחק בבקרים או לפגוע בהם.

קיוסק

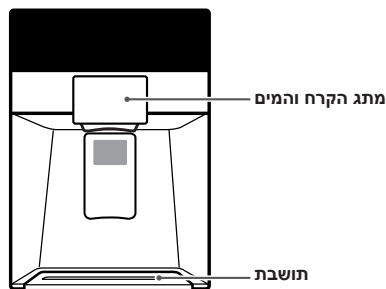

שימוש בקיוסק

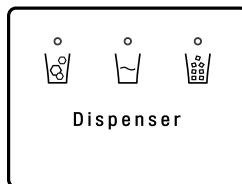

• כדי שיופקו מים קרים או קרח, לחץ על קוביות קרח (❄️), מים (🥛) או קרח כתוש (🧊) במתג Dispenser.

זהירות

השלך את קבוצות הקרח הראשונות (כ-24 קוביות). פעולה זו נחוצה גם אם המקרר לא היה בשימוש לפרק זמן ארוך.

אחסון מזון

מיקומי אחסון המזון (בדגמים מסוימים בלבד)

כל תא בתוך המקרר תוכנן לאחסון של סוגי מזון שונים.
אחסן את המזון בתא המיטבי כדי ליהנות מטריות מרבית.



סלסלת דלת המקרר

לאחסון שתייה, מים וכו'.



אזור שמירה על טריות

לאחסון ירקות ופירות.



סלסלת תא ההקפאה

לאחסון מזון קפוא באריזות קטנות או פריטי מזון שמרבים להוציאם מהמקרר.

מגירה (1)


לאחסון מזון קפוא קפוא באריזות קטנות או פריטי מזון שמרבים להוציאם מהמקרר.

מגירה (2)

החזקת מזון קפוא כך שיישמר זמן רב יותר.



מיקומי אחסון המזון (בדגמים מסוימים בלבד) (המשך)

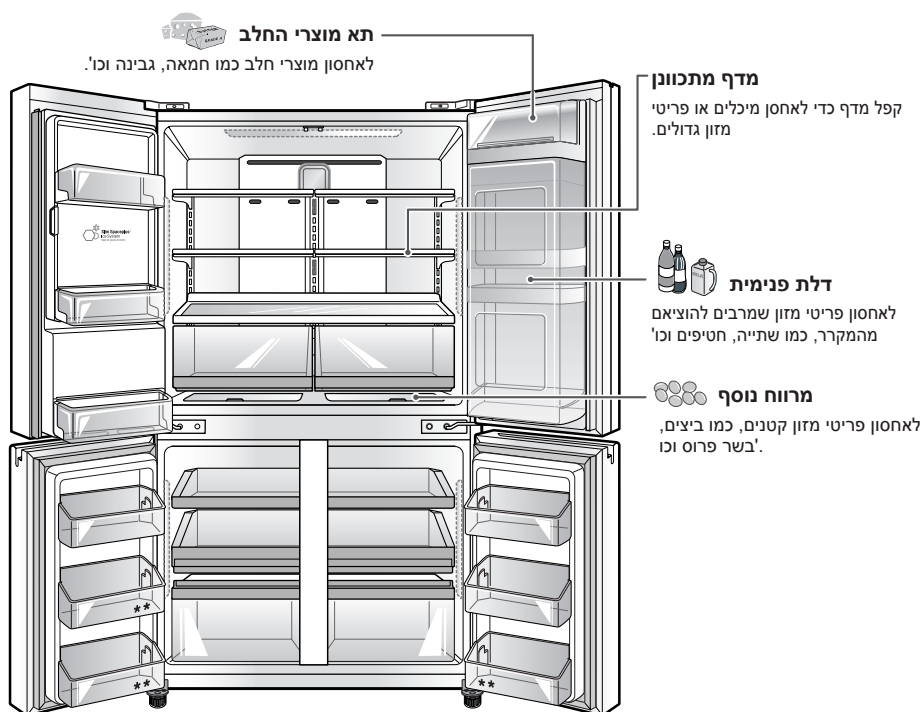

⚠️ זהירות

- אין לאחסן פריטי מזון עם שיעור לחות גבוה בחלק העליון של המקרר. הלחות עלולה לבוא במגע ישיר עם האוויר הקר ולקפוא.
- שטוף פריטי מזון לפני אחסונם במקרר. יש לנגב אריזות מזון כדי למנוע זיהומים של מאכלים הסמוכים אלה לאלה.
- אם המקרר מוצב במקום חם ולח, פתיחת הדלת בתדירות גבוהה או אחסון כמות גדולה של ירקות עלולים לגרום להתעבות של לחות. נגב את הלחות שהתעבתה במגבת נייר או בד נקיה.
- פתיחה וסגירה של דלתות המקרר בתדירות גבוהה עלולה לאפשר לאוויר חם לחדור לתוך המקרר ולהעלות את הטמפרטורה הפנימית. בנוסף, הדבר עשוי להגדיל את צריכת החשמל של המקרר.

⚠️ הערה

- אם אתה יוצא ממהבית לפרק זמן קצר, למשל לחופשה קצרה, יש להשאיר את המקרר פועל. פריטי מזון מקוררים שניתן להקפיאם ישמרו על טריות זמן רב יותר אם תקפיא אותם.
- אם אתה משאיר את המקרר כבוי לזמן ממושך, הוצא את כל המאכלים והקרח מתא מייצר הקרח לפני שתנתק את כבל החשמל. נקה את פנים התא והשאיר את הדלתות פתוחות מעט כדי למנוע התפתחות עובש בתוך המקרר.

עצות לאחסון מזון

* ייתכן שחלק מהעצות הבאות לא יהיו רלוונטיות; הדבר תלוי בדגם.

הקפד לעטוף מזון שאתה מאחסן במקרר בחומר אטום ועמיד ללחות, אלא אם צוין אחרת. דבר זה מונע התפשטות ריחות וטעמים של מזון בתוך המקרר. במוצרים עם תאריך תפוגה, בדוק את התאריכים כדי לוודא שהמוצרים טריים.

מזון	כיצד לאחסן
חמאה או מרגרינה	אחסן חבילת חמאה פתוחה בכלי עם מכסה או בתא סגור. אם יש לך מלאי לזמן ארוך, ארוז בעטיפת הקפאה והקפא.
גבינה	אחסן בעטיפה המקורית עד לשימוש. לאחר הפתיחה, ארוז היטב ברדיד ניילון אלומיניום.
חלב	נגב את קרטוני החלב. לאחסן מיטבי, הצב את החלב במדף פנימי ואל תאחסן אותו בדלת.
ביצים	אחסן באריזה המקורית ובמדף פנימי, לא בדלת.
פירות	שטוף את הפירות או הכן אותם רק לקראת השימוש. מיי ואחסן את הפרי במכל המקורי, בסלסילת טריות או בשקית נייר סגור היטב על אחד ממדפי המקרר.
ירקות עליים	הסר את האריזה והורד אזורים פגומים או בעלי צבע לא תקין. שטוף במים קרים ונקז. הכנס לשקית ניילון או מכל פלסטי ואחסן בסלסילת טריות.
ירקות עם קליפה (גזר, לפל)	הכנס לשקית ניילון או מכל פלסטי ואחסן בסלסילת טריות.
דגים	אחסן דגים ופירות ים טריים באזור המקפיא אם אינך צורך אותם ביום הקנייה. מומלץ לצרוך דגים ופירות ים טריים ביום הקנייה.
שאריות	כסה שאריות ברדיד ניילון או אלומיניום, או אחסן באותן במכלי פלסטיק עם מכסים בסגירה הדוקה.

אחסון מזון קפוא

! הערה

בדוק במדריך למזון קפוא או בספר בישול מהימן לגבי דרכי הכנה של מזון להקפאה או משכי אחסון של מזון קפוא.

הקפאה

לא ניתן לבצע במקפיא הקפאה מהירה של כמות גדולה של מזון. אל תאחסן בתא ההקפאה יותר מזון משהמקפיא מסוגל להקפיא ב-24 שעות (1-1.5 ק"ג של מזון ל-28 ליטר של חלל במקפיא). השאר במקפיא די מקום למעבר של אוויר בין האריזות. הקפד להשאיר די מקום בקדמת תא ההקפאה כדי לאפשר סגירה תקינה של הדלת.

זמני האחסון תלויים באיכות ובסוג המזון, בסוג האריזה או העטיפה (מידת האטימה והעמידות ללחות) ובטמפרטורת האחסון. היווצרות של גבישי קרח בתוך אריזה אטומה היא תופעה תקינה. פירוש הדבר שהלחות במזון ובאוויר שבתוך האריזה התעבתה ויצרה גבישי קרח.

! הערה

אפשר לפרטי מזון חמים להתקרר לטמפרטורת החדר במשך 30 דקות לפני אריזתם והקפאתם. קירור של פרטי מזון חמים לפני ההקפאה חוסך באנרגיה.

! הערה

לעולם אל תקפיא פחיות שתייה או בקבוקים – הם עלולים להתפוצץ לרסיסים.

אחסון מזון קפוא (המשך)

אריזה

הקפאה מוצלחת תלויה באריזה תקינה.

אריזה טובה אינה מאפשרת לאוויר או ללחות לחדור פנימה או להימלט החוצה.

אם האריזה אינה אטומה, עלולה להיווצר בחלל הפנימי העברת ריחות וטעמים והמזון הקפוא עלול להתייבש.

המלצות אריזה:

- מכלי פלסטיק קשיחים עם מכסים הדוקים
- צנצנות שימורים/הקפאה בעלות דפנות ישרות
- רדיד אלומיניום עבה
- נייר מצופה פלסטיק
- אריזות פלסטיק בלתי חדירות
- שקיות פלסטיק מיוחדות למקפיא עם אטימה עצמית
- פעל לפי ההנחיות שעל האריזה או המכל ביחס לשיטות הקפאה.

אל תשתמש בפריטים הבאים

- עטיפות של לחם
- מכלי פלסטיק שאינם עשויים מפוליאתילן
- מכלים עם מכסים שאינם הדוקים
- נייר שעווה או נייר הקפאה מצופה שעווה
- עטיפה דקה וחדירה למחצה


התאמת מדפי המקרר Shelves

המדפים במקרר מתכווננים בהתאם לצורכי אחסון אישיים. המדפים בדגם שלך עשויים זכוכית או רשת מתכתית.

התאמת המדפים לפריטים בגבהים שונים תקל עליך לאתר את הפריט הרצוי. איתור מהיר של הפריט הרצוי תצמצם את משך הזמן שדלת המקרר תהיה פתוחה, דבר החוסך באנרגיה.


ניתוק המדף

הטה את החלק הקדמי של המדף כלפי מעלה והרם את המדף מעלה. שלוף את המדף מתוך המקרר.

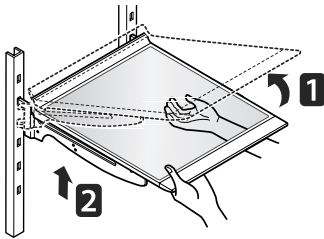

החזרת המדף למקום

הטה את החלק הקדמי של המדף כלפי מעלה והנחה את וויי המדף לתוך החריצים בגובה הרצוי. כעת הורד את החלק הקדמי כך שהווים ייכנסו לתוך החריצים.

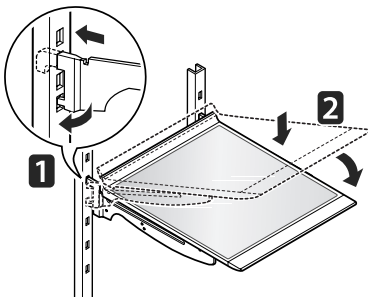


זהירות



ודא שהמדפים מונחים ישר. מדף עקוף עלול ליפול החוצה או לגרום לשפיכת מזון.

בעת סגירת הדלת

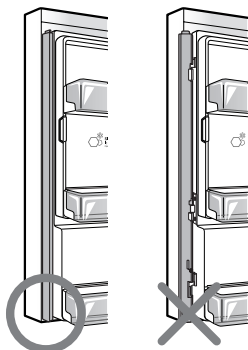


⚠️ זהירות

- כדי לצמצם את סכנת השריטות בדלת המקרר או את שבירת המחיצה המרכזית, ודא תמיד שמחיצת דלת המקרר מקופלת.
- אם הדלת תישאר פתוחה מעל לדקה, תושמע התרעת דלת פתוחה כל 30 שניות. ודא שהמחיצה המתקפלת מקופלת לפני שאתה סוגר את הדלת השמאלית.

שימוש במדף המתקפל

ניתן לדחוף את החצי הקדמי של המדף אל מתחת לחצי האחורי ולאפשר באופן זה אחסון של פריטים גבוהים יותר, כמו מכלים או בקבוקים. כדי לחזור למצב רגיל, משוך את החלק הקדמי כלפיך עד שיינעל במקומו.

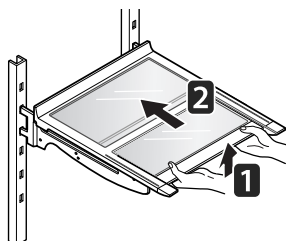


⚠️ זהירות


- אין לנקות מדפי זכוכית במים חמים מיד עם הוצאתם מהמקרר. חשיפת מדפי זכוכית לשינוי פתאומי בטמפרטורה או לחבטות עלולה לגרום להם להתנפץ.
- מדפי הזכוכית כבדים. היזהר במיוחד בעת הוצאתם.

החזרת מגירת הירקות/פירות למקומה.

1. הכנס את הגלגלות בצד הימני והשמאלי האחורי של המגירה לתוך המסילות כאשר חלקה הקדמי של המגירה מורם מעט.

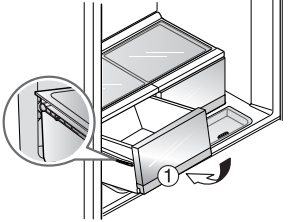

2. דחף את המגירה בעדינות לאחור, תוך כדי הורדתה.

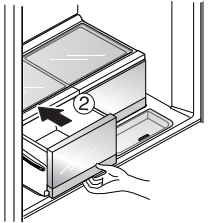


אזור מגירות ירקות/פירות


הוצאת מגירת הירקות/פירות

מגן הלחות (האיזון) מסייע בשמירה על לחות מיטבית בתא הירקות.

1. משוך את המגירה החוצה עד סוף המסלול שלה.

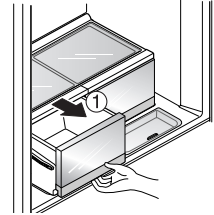

2. הרם את החלק הקדמי של המגירה כלפי מעלה והוצא אותה מהמסילה.

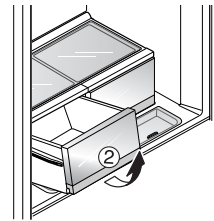


⚠️ זehירות


- הקפד תמיד לרוקן מגירות לפני הוצאתן והשתמש בשתי הידיים להוצאות מגירות ולהחזרתן למקום.
- ודא שדלתות המקרר פתוחות עד הסוף לפני הוצאה או החזרה של מגירות למקום.

הוראות להרכבה של מגירת הפירות והירקות


1. הרם את המגירה בהטיה ודחף אותה לתוך תא המקרר.

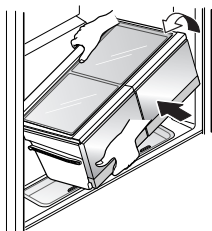

2. הבא את המגירה לתנוחה אופקית, הרם אותה לגובה שבו היא נמצאת כשהיא מאוחסנת במקרר, והנח אותה על רצפת המקרר. (כך יימנע מגע עם הדופן הצדית של המקרר).

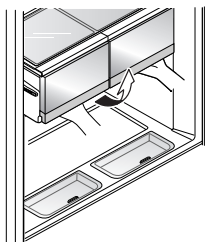


3. אם יש רווח בין הדופן האחורית של תא המקרר למגירה, הרם אותה מעט ודחף.

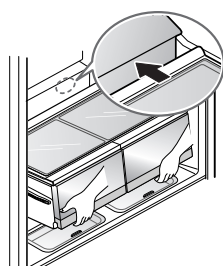


פירוק והרכבה של מגירת הפירות והירקות

הוראות לפירוק של מגירת הפירות והירקות


1. פתח את דלת המקרר לרווחה, והוצא ממנו את כל המדפים.

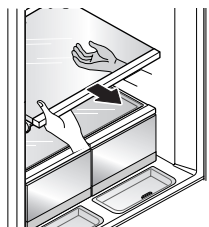

2. הרם את המגירה בשתי ידיך ומשוך אותה אליך כך שיווצר רווח בינה לבין הדופן האחורית של המקרר.

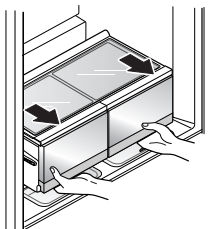

3. אחוז בצדה האחורי של המגירה ביד אחת כדי להרים אותה, ובאותו זמן הוצא אותה מהמקרר בהטיה.

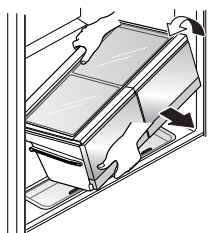

⚠️ זהירות

- הקפד להוציא את המגירה ממקומה בשתי הידיים.
- פריטי מזון כבדים עלולים לגרום לפציעה.
- בעת פירוק או הרכבה של מגירת הפירות והירקות, הקפד לפתוח את דלת המקרר לרווחה.

פינת מוצרי החלב

לאחסון מוצרי חלב כמו חמאה, גבינה וכו'.

אם תשאיר את פינת מוצרי החלב פתוחה, ייתכן שדלת המקרר לא תיסגר באופן תקין. הדבר עלול גם לגרום נזק למכסה.



דלת פנימית (בדגמים מסוימים בלבד)

התא שמאחורי הדלת הפנימית מאפשר גישה נוחה לפריטי מזון שנמצאים בשימוש תדיר.

בתוך הדלת הפנימית יש שני מכלים, אחד לגבינה וחמאה והשני לתבלינים/תוספות; הם מיועדים במיוחד לפריטי מזון שניתן לאחסן אותם בטמפרטורה גבוהה יותר. הדבר יקל עליך למרוח את החמאה ולפרוס את הגבינה.


⚠ הערה

מומלץ שלא להשתמש במכלי גבינה וחמאה או מכלי תוספות לאחסון פריטים המתקלקלים בקלות, כמו למשל חלב ומיונז.

לחץ על לחצן הדלת או על הבר הביתי עד שתשמע נקישה.


• ניתן לאחסון פריטי מזון נוספים בבר הביתי הגדול יותר.

• הודות לחלל האחסון הגדול יותר, תוכל לארגן את פריטי המזון בצורה נוחה יותר.

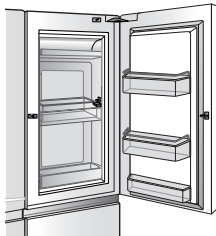

מגירה מיוחדת

חלל המאפשר אחסון של פריטים קטנים כמו ביצים, בשר פרוס, גבינה וכו'.

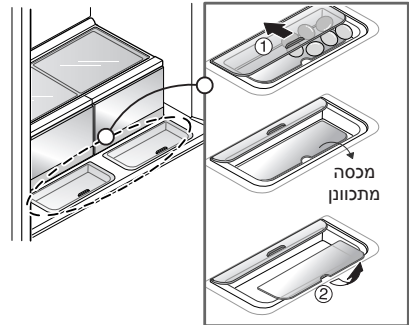


פתח וסגור על ידי דחיפת המאחז או משיכתו.

⚠ זהירות

- היזהר בטיפול ובאחסון של ביצים גדולות. אם המכסה אינו סגור לגמרי, דחיפת המגירה פנימה עלולה לשבור אותן.
- עיין באיורים שלעיל בעת הוצאה וההכנסה מחדש של פינת הרב-אוסף, לאחר הניקוי.
- אחסן פריטי מזון לחים הנוטים לקפוא (כמו טופו, עלי שומשום וכו') בחלק הקדמי של המדפים.


סלסלת דלת המקרר

לאחסון שתייה באריזות קטנות – חלב, בירה, מיץ וכו'.

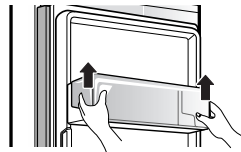


פירוק המדף בדלת הפנימית (בדגמים מסוימים בלבד)


1. הרם את המכסה כלפי מעלה ושלוף אותו.

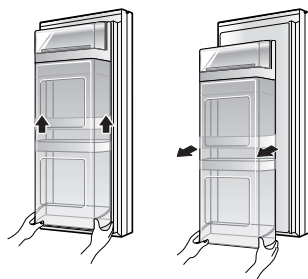


2. אחוז בצד התחתון של הסלסלה העליונה והרם אותה כלפי מעלה כדי לשלוף אותה החוצה.

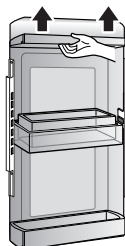


3. העבר את הסל הצף לחלקו העליון של התא ממכסה ה-magic space למקום שאליו הועברה ה-Daily Corner.

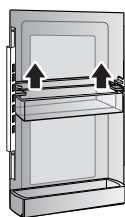

4. הסר את הברגים בשני צדי המכסה.

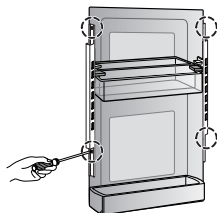


5. אחוז בצד התחתון של הסלסלה התחתונה והרם אותה כלפי מעלה כדי לשלוף אותה החוצה.

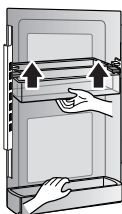

החזק את הסלסלה בשני קצותיה והרם את חלקה הקדמי.

• הרכב כמו הפירוק, בסדר הפוך.

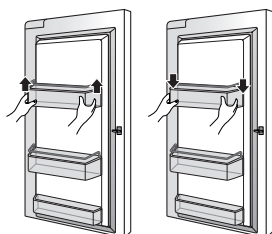

מגירת המקפיא


אחסן בתא אריזות של מזון קפוא ופריטי מזון שמרבים להוציאם מהמקרר.

השתמש בתא התחתון לאחסון מזון קפוא. (דגים מיובשים ותבלינים/תוספות)


• מגירות המקפיא הנשלפות מאפשרות גישה נוחה וקלה.

הוצאת מגירת המקפיא ממקומה

1. משוך את מגירת המקפיא החוצה עד הסוף (לפי האיור שלהלן) והוצא ממנה את כל תכולתה.

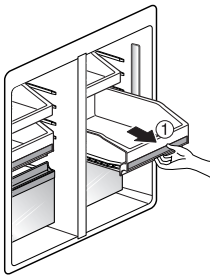

2. כאשר המגירה פתוחה עד הסוף, הרם את החלק הקדמי שלה והשלוף אותה החוצה (לפי האיור שלהלן).

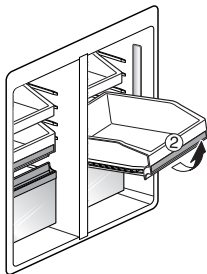


⚠️ זהירות

- הקפד תמיד לשלוף את המגירות בשתי הידיים כדי למנוע שבר או פציעה.
- הקפד תמיד לפתוח את דלתות המקפיא עד הסוף כדי לשלוף או להחזיר מגירות למקומן.

סלסלה בגובה מתכוונן

ניתן להזיז אותה מעלה ומטה, על פי הצורך ולנוחותך.

- כדי להזיז את הסלסילה בגובה מתכוונן מעלה או מטה, הוצא ממנה תחילה את כל הפריטים.
- הנח יד אחת בעל צד של הסל הנייד והשתמש באצבעותיך המורות ובאגודלים.
- הרם את ידידות השחרור הלבנות משני הצדדים כלפי מעלה, ולאחר מכן העבר את הסל מעלה או מטה.
- התאמת הסלסילה המתכווננת מאפשרת לאחסן בנוחות פריטים גבוהים יותר.

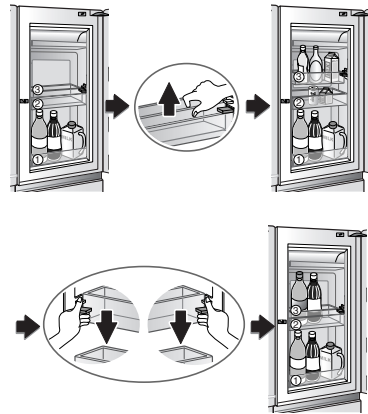


⚠️ זהירות

לפני הזזת הסלסילה המתכווננת מעלה או מטה, הוצא ממנה תחילה את כל פריטי המזון. הזזת הסלסילה כשהיא מלאה עלולה לגרום נזק לסלסילה או לפריטי המזון.


סלסלת המקפיא/המקרר

ניתן לאחסן מזון קפוא באריזות קטנות (סלסלת המקפיא), מזון מקורר באריזות קטנות או משקאות (סלסלת המקרר) – כמו חלב, מים, מיץ, בירה וכו'. אין לאחסן בסלסלת המקפיא גלידה או פריטי מזון לאחסון ארוך טווח.

כדי להסיר את הסלסלה, אחוז בה בשתי הידיים והרם מעט את חלקה הקדמי כדי לשלוף אותה החוצה.

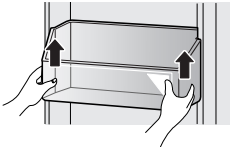

כדי להחזיר את הסלסלה למקומה, יישר את שני צידיה עם המסילות ודחף כלפי מטה עד שתינעל במקומה.

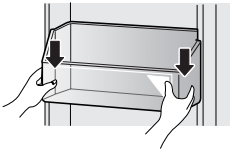


איזור שני כוכבים ** (בדגמים מסוימים בלבד)


- איזור שני כוכבים משמעתו איזור המתאים לאחסון קרח או מאכלים הניתנים לאחסון בטמפרטורות -12°C - -18°C .
- לא מתאים להקפאה עמוקה.

החזרת מגירת המקפיא למקומה

1. הכנס את שתי הגלגלות לתוך המסילות כאשר החלק הקדמי של המגירה מורם מעט ודחף אותה פנימה בעדינות.

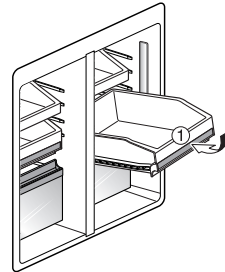

2. המשך לדחוף את המגירה פנימה עד הסוף, תוך הורדת המגירה למצבה המאוזן.

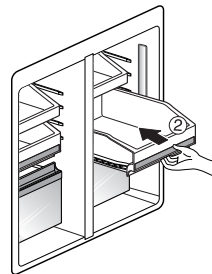

⚠️ זירות

- הקפד תמיד לשלוף את המגירות בשתי הידיים כדי למנוע שבר או פציעה.
- הקפד תמיד לפתוח את דלתות המקפיא עד הסוף כדי לשלוף או להחזיר מגירות למקומן.

תחזוקה

ניקוי

- הן את הקירור והן תא ההקפאה מבצעים תהליך הפשרת קרח אוטומטית ואולם מומלץ לנקות את שני התאים אחת לחודש כדי למנוע ריחות.
- נגב מיד כל דבר שנשפך באחד התאים.
- הקפד תמיד לנתק את המקרר לפני הניקוי.

עצות כלליות לניקוי

- נתק את המקרר או את זרם החשמל.
- הוצא את כל החלקים הנתיקים, כמו מדפים, סלסילות וכו'.
- השתמש בספוג נקי או במטלית רכה עם חומר ניקוי עדין, במים חמימים. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או חריפים.
- שטוף וייבש היטב את המשטחים של כל החלקים הנשלפים.

החלק החיצוני של המקרר

השמת תכשיר המכיל שעווה על משטחי מתכת צבועים מסייעת במניעת חלודה. אין למרוח תכשיר עם שעווה על חלקי הפלסטיק. מרח שעווה למכשירי חשמל על משטחי המתכת הצבועים לפחות פעמיים בשנה (ניתן להשתמש גם בשעווה למכוניות). מרח את השעווה בעזרת מטלית נקייה ורכה.

נקה מכשירים עשויים פלדת אל-השתמש בספוג נקי או במטלית רכה עם חומר ניקוי עדין, במים חמימים. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או חריפים. ייבש היטב במטלית רכה.

אזהרה

השתמש בחומר ניקוי שאינו דליק. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לדליקה, לפיצוץ ואף למוות. הקפד תמיד לנתק את כבל החשמל מהשקע לפני ניקוי האזורים הסמוכים לחלקים חשמליים (נורות, מתגים, כיסויים, פקדים וכו').

נגב את עודפי הלחות בספוג או מטלית כדי למנוע חדירה של נוזלים לחלקים החשמליים וסכנת התחשמלות.

לעולם אל תשתמש לניקוי של אף משטח בספוגיות קרצוף מתכתיות, במברשות, בחומרי ניקוי שוחקים, בתמיסות בסיסיות חזקות, בחומרי ניקוי תעשייתיים (המכילים כלור) או בתמיסות ניקוי דליקות או רעילות. אין לנקות את פנים התא או את חלקי הפנים במים חמים כאשר הם קרים.

זהירות

- אין להשתמש במטלית גסה או בספוג קשה לניקוי חלקי הפנים והחוץ של המקרר.
- אל תניח יד על המשטח התחתון של המקרר בעת פתיחתו או סגירתו.


חלקי פלסטיק (מכסים ולוחות)

לניקוי, נגב בספוג או במטלית רכה והשתמש בתכשיר ניקוי עדין ובמים פושרים בלבד. אין להשתמש בתרסיסים לניקוי חלונות, חומרי ניקוי שוחקים או נוזלים דליקים. אלה עלולים לשרוט את החומר או לגרום לו נזק אחר.

מכסה סליל העיבוי

השתמש בשואב אבק עם תוסף לניקוי המכסה ופתחי האוורור של המעבה שנמצאים בגב המכשיר.

אין להסיר את הלוח המכסה את אזור סליל העיבוי. לפני הניקוי, הקפד תמיד לנתק את המקרר מהחשמל.

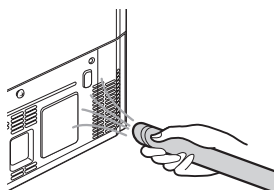

דפנות פנימיות (אפשר לתא ההקפאה להתחמם כדי למנוע את הידבקות המטלית)

כדי לסייע בסילוק ריחות, שטוף את פנים תא המקרר בתמיסה של מים פושרים וסודה לשתייה. ערבב 2 כפיות של סודה לשתייה בליטר של מים פושרים. ודא שהסודה נמסה לגמרי כדי שגרגרי הסודה לא ישרטו את משטחי המקרר.

אטמים וגומיות איטום בדלת

לניקוי, נגב בספוג או במטלית רכה והשתמש בתכשיר ניקוי עדין ובמים פושרים בלבד. אין לנקות את חלקי הפלסטיק של המקרר בחומרי ניקוי המכילים שעווה, חומרי ניקוי חריפים, מלבינים או חומרי ניקוי המכילים נפט או תוצריו.

לפני החלפת מסנן המים

⚠ הערה


מקרר זה אינו מחייב תקע מעקף מסנן כשאר מסנן.

מומלץ להחליף את מטהר המים:

- כל ששה חודשים לערך.
- כאשר מחוון מסנן המים דולק.
- כאשר תפוקת קיוסק המים פוחתת.
- כאשר קוביות הקרח קטנות מהרגיל.


2. החלף במסנן מים חדש.

הכנס את המסנן החדש לראש המסנן וסובב אותו עם כיוון השעון, עד שהחץ שבמסנן החדש יתיישר בקו אחד עם החץ של ראש המסנן. טלטל את המסנן כך שיחזור לתא.

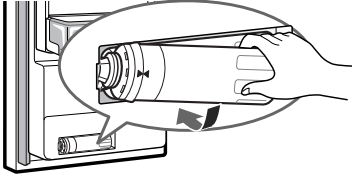


1. יש להוציא את המסנן הישן

הרם והסר את מכל הדלת התחתון מדלת המקרר השמאלית. טלטל את הקצה הימני של מסנן המים להוצאתו מהתא ולאחר מכן אחוז במסנן וסובב אותו נגד כיוון השעון כדי להוציאו מראש המסנן.

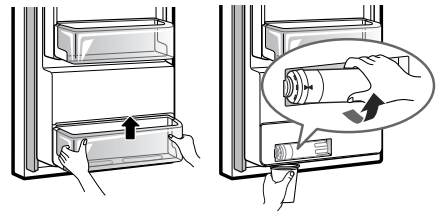

3. התקן מחדש את מכל הדלת.

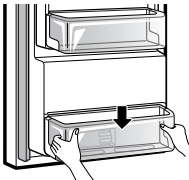

⚠ הערה

החלפת מסנן המים עשויה לגרום להתנקזות כמות מועטה של מים. הנח ספל מתחת לראש המסנן כדי ללכוד אותם.



אבחון חכם

במקרה של בעיות עם המקרר, המכשיר יכול לשדר נתונים דרך הטלפון היישר אל מרכז שירות של LG. באופן זה תוכל לשוחח ישירות עם המומחים שלנו. המומחה יתעד את הנתונים שישודרו מהמקרר שברשותך וייעזר בהם כדי לבחון את הבעיה ולספק לך אבחון מהיר ויעיל.

במקרה של בעיות עם המקרר, פנה טלפונית אל מרכז שירות של LG. השתמש בתכונה 'אבחון חכם' רק אם הנציג במוקד הטלפוני של LG יורה לך לעשות כן. צילי השידור שתשמע הם רגילים ודומים לצפצוף של מכשיר פקס.

ניתן להפעיל את האבחון החכם רק כאשר המקרר מחובר לחשמל. אם לא ניתן להפעיל את המקרר, תהליך איתור התקלה יצטרך להתבצע ללא שימוש באבחון החכם.

שימוש באבחון החכם


ראשית, פנה טלפונית אל מרכז שירות של LG. השתמש בתכונה 'אבחון חכם' רק אם הנציג במוקד הטלפוני של LG יורה לך לעשות כן.

1. נעל את התצוגה. כדי לנעול את התצוגה, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הנעילה (שלוש שניות לפחות). (אם התצוגה נעולה כבר מעל חמש דקות, תצטרך לבטל את הנעילה ולנעול את התצוגה מחדש.)



2. פתח את הדלת הימנית של המקרר.

3. כאשר נציג מרכז השירות יורה לך לעשות כן, קרב את פומית הטלפון שלך והחזק אותה מול הרמקול שנמצא על הציר הימני של דלת המקרר.

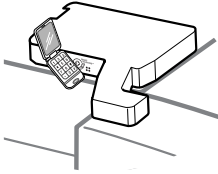

4. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן 'טמפרטורת תא ההקפאה' (שלוש שניות) תוך כדי החזקת הטלפון מול הרמקול.



5. לאחר שיושמעו שלושה צפצופים, שחרר את לחצן 'טמפרטורת תא ההקפאה'.

6. השאר את הטלפון במקומו עד שצילי השידור ייפסקו. התהליך נמשך כ-3 שניות ובתצוגה תוכל לראות ספירה לאחור של הזמן. בסיום הספירה לאחור, כאשר צילי השידור ייפסקו, תוכל לחזור לשיחה שלך עם המומחה, שיוכל כעת לסייע לך בעזרת המידע ששודר אליו.

⚠ הערה

- לקבלת תוצאות מיטביות, אל תזיז את הטלפון כל עוד נשמעים צילי השידור.
- אם הנציג במרכז השירות לא יצליח לקבל הקלטה מדויקת שת הנתונים, ייתכן שהוא יבקש ממך לחזור על התהליך.

⚠ הערה

- הבדלים באיכות הקו באזורים שונים עשויים להשפיע על פונקציה זו.
- השתמש בטלפון הקווי לביצועי תקשורת טובים יותר, שיקלו עלינו להעניק לך שירות משופר.
- אם איכות הקו בשיחה מטלפון נייד או קווי אינה תקינה, שידור אל מרכז השירות והאבחון עלול להשתבש וייתכן שבעקבות זאת, האבחון החכם לא יפעל כשורה.

פתרון תקלות

עיינ בסעיף 'איתור תקלות' לפני שאתה פונה לקבלת שירות; דבר זה יחסוך לך הן זמן והן כסף.

הבעיה	גורמים אפשריים	פתרונות
תאי הקירור וההקפאה אינם מתקררים.	פקד התצוגה של המקרר במצב OFF (בדגמים מסוימים).	בטל את מצב OFF (כיבוי) כדי שהמכשיר יוכל להיכנס לפעולה. עיין בסעיף הגדרת הפקדים לקבלת הגדרות הטמפרטורה המתאימות
	עשוי להיות במצב תצוגה.	עיין בעמוד 24 לקבלת הוראות על מצב התצוגה.
	המקרר נמצא במחזור הפשרת קרח.	במהלך הפשרת הקרח, הטמפרטורה בשני התאים עשויה לעלות במקצת. המתן 40 דקות לאחר השלמת מחזור הפשרת הקרח כדי לוודא שהטמפרטורה חזרה לטווח התקין.
	המקרר הותקן לא מזמן.	בהפעלה ראשונה, ייתכן שיידרשו עד 24 שעות להתקררות כל תא עד לטמפרטורה הרצויה.
	המקרר הועבר למקום חדש לא מזמן.	אם המקרר אוסון ללא שימוש פרק זמן ממושך או הועבר למקום אחר כשהוא נח על צדו, יש להעמיד אותו זקוף למשך 24 שעות לפני חיבורו לחשמל והפעלתו.
מערכת הקירור פועלת באופן מוגזם.	המקרר הוא מדגם חדש.	במקררים מודרניים, מערכת הקירור פועלת יותר זמן אך צורכת פחות אנרגיה, הודות לייעול הטכנולוגיות.
	המקרר חובר לחשמל לא מזמן או שהזרם חזר לא מזמן לאחר הפסקת חשמל.	לקירור מלא, יידרשו למקרר עד 24 שעות.
	הדלת נפתחה לאחר אחסון של מזון חם או כמות גדולה של מזון.	הוספת מזון ופתיחת הדלתות גורמות להתחממות המקרר, דבר המחייב פעולה ארוכה יותר של המדחס כדי להוריד את הטמפרטורה במקרר בחזרה לערך הרצוי. כדי לחסוך באנרגיה, נסה להוציא את כל הדברים הנחוצים בפעם אחת, ארגן את פריטי המזון כך שיהיה לך קל לאתר אותם וסגור את הדלת מיד. (עיין במדריך לאחסון מזון.)
	הדלתות לא סגורות עד הסוף.	דחף וסגור אותן היטב. אם הדלתות אינן נסגרות עד הסוף, עיין בסעיף 'הדלתות אינן נסגרות עד הסוף או נפתחות מעצמן' בפרק 'איתור תקלות בחלקים ותכונות'.
	המקרר הוצב באזור חם.	בתנאי סביבה חמים, המדחס יפעל יותר זמן. בטמפרטורת חדר רגילה (21°C) המדחס אמור לפעיל 40-80% מהזמן. בטמפרטורות גבוהות יותר, הוא יהיה פעיל אף יותר. אין להפעיל את המקרר בטמפרטורת סביבה של מעל 43°C.
	המעבה / הכיסוי האחורי סתומים.	השתמש בשואב אבק עם תוסף לניקוי המכסה ופתחי האוורור של המעבה. אין להסיר את הלוח המכסה את אזור סליל העיבוי. לפני הניקוי, נתק את המקרר מהחשמל.

הבעיה	גורמים אפשריים	פתרונות
תא המקרר או תא ההקפאה חמים מדי.	המקרר הותקן לא מזמן.	בהפעלה ראשונה, ייתכן שיידרשו עד 24 שעות להתקררות כל תא עד לטמפרטורה הרצויה.
	פתחי האוורור חסומים.	סדר את הפריטים מחדש כדי לאפשר זרימת אוויר בכל חלקי התא. עיין בתרשים זרימת האוויר בסעיף 'שימוש במקרר'.
	הדלתות נפתחות לעתים תכופות או לזמן ממושך.	כאשר הדלתות נפתחות לעתים תכופות או לזמן ממושך, אוויר חם ולח חודר לתא. דבר זה מעלה את הטמפרטורה ואת רמת הלחות בתוך התא. כדי לצמצם תופעה זו, צמצם את התדירות ומשך הפתיחה של דלתות המקרר.
	המקרר הוצב באזור חם.	אין להפעיל את המקרר בטמפרטורת סביבה של מעל 43°C.
	כמות גדולה של מזון או מזון חם אוחסנה באחד התאים.	אחסון של פריטי מזון חמים בתא יחייב פעילות רצופה של מערכת הקירור. עדיף לאפשר למזון להתקרר עד לטמפרטורת החדר לפני אחסונו במקרר.
	הדלתות אינן נסגרות בצורה נכונה.	עיין בסעיף 'הדלתות אינן נסגרות עד הסוף או נפתחות מעצמן' בפרק 'איתור תקלות בחלקים ותכונות'.
	בקרת הטמפרטורה לא הוגדרה בצורה נכונה.	אם הטמפרטורה גבוהה מדי, הורד את גובה הטמפרטורה בפקד בדרגה אחת בכל פעם והמתן עד להתייצבות הטמפרטורה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף 'הגדרת הפקדים'.
	מחזור הפשרת קרח הסתיים לא מזמן.	במהלך הפשרת הקרח, הטמפרטורה בשני התאים עשויה לעלות במקצת ונוזלים עשויים להתעבות על הדופן האחורית. המתן 40 דקות לאחר השלמת מחזור הפשרת הקרח כדי לוודא שהטמפרטורה חזרה לטווח התקין.

הבעיה	גורמים אפשריים	פתרונות
הצטברות לחות בתא.	הדלתות נפתחות לעתים תכופות או לזמן ממושך. או לזמן ממושך.	כאשר הדלתות נפתחות לעתים תכופות או לזמן ממושך, אוויר חם ולח חודר לתא. דבר זה מעלה את הטמפרטורה ואת רמת הלחות בתוך התא. כדי לצמצם תופעה זו, צמצם את התדירות ומשך הפתיחה של דלתות המקרר.
	הדלתות אינן נסגרות בצורה נכונה.	עיין בסעיף 'הדלתות אינן נסגרות עד הסוף או נפתחות מעצמן' בפרק 'איתור תקלות בחלקים ותכונות'.
	יש לחות גבוהה באוויר.	מזג אוויר לח מאפשר חדירה של יותר לחות לתוך תאי הקירור עם פתיחת הדלתות, דבר הגורם להתעבות או ליצירת כפור. שמירה על רמת לחות סבירה בתוך הבית תסייע לשלוט בכמות הלחות שתוכל לחדור לתוך תאי המקרר.
	מחזור הפשרת קרח הסתיים לא מזמן.	במהלך הפשרת הקרח, הטמפרטורה בשני התאים עשויה לעלות במקצת ונוזלים עשויים להתעבות על הדופן האחורית. המתן 40 דקות לאחר השלמת מחזור הפשרת הקרח כדי לוודא שהטמפרטורה חזרה לטווח התקין.
	המזון לא נארך בצורה נכונה.	אחסון של מזון לא עטוף או ללא כיסוי, כמו גם מכלי מזון לחים, עלולים לגרום להצטברות של לחות בתאי המקרר. נגב היטב את כל המכלים ואחסן מזון באריזות אטומות כדי למנוע התעבות והיווצרות כפור.
המזון קופא בתא המקרר.	מזון בעל תכולת נוזלים גבוהה אוחסן סמוך לפתח אוורור.	הרחק פריטים בעלי תכולת נוזלים גבוהה מפתחי האוורור.
	בקרת הטמפרטורה של המקרר לא הוגדרה בצורה נכונה.	אם הטמפרטורה נמוכה מדי, העלה את גובה הטמפרטורה בפקד בדרגה אחת בכל פעם והמתן עד להתייבבות הטמפרטורה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף 'הגדרת הפקדים'.
	המקרר הוצב באזור קר.	הפעלת המקרר במקום שטמפרטורת הסביבה בו נמוכה מ-5°C עשויה לגרום לקפיאה של מזון בתא הקירור. אין להפעיל את המקרר בטמפרטורת סביבה נמוכה מ-13°C.
כפור או גבישי קרח מתהווים על מזון קפוא (בצד החיצוני של האריזה).	הדלת נפתחת לעתים תכופות או לזמן ממושך.	כאשר הדלתות נפתחות לעתים תכופות או לזמן ממושך, אוויר חם ולח חודר לתא. דבר זה מעלה את הטמפרטורה ואת רמת הלחות בתוך התא. עלייה בלחות תגביר את תופעת הכפור והתעבות. כדי לצמצם תופעה זו, צמצם את התדירות ומשך הפתיחה של דלתות המקרר.
	הדלת אינה נסגרת כראות.	עיין בסעיף 'הדלתות אינן נסגרות עד הסוף או נפתחות מעצמן' בפרק 'איתור תקלות בחלקים ותכונות'.
תא המקרר או תא ההקפאה קרים מדי.	הגדרות בקרת הטמפרטורה שגויות.	אם הטמפרטורה נמוכה מדי, העלה את גובה הטמפרטורה בפקד בדרגה אחת בכל פעם והמתן עד להתייבבות הטמפרטורה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף 'הגדרת הפקדים'.

הבעיה	גורמים אפשריים	פתרונות
כפור או גבישי קרח מתהווים על מזון קפוא (בצד החיצוני של האריזה).	הלחות בתוך אריזה של מוצר מזון בעל תכולת מים גבוהה קפאה.	זוהי תופעה נורמלית בפריטי מזון בעלי תכולת נוזלים גבוהה.
	המזון הושאר במקפיא פרק זמן ממושך.	אין לאחסן במקפיא לפרקי זמן ממושכים פריטי מזון בעלי תכולת נוזלים גבוהה.
נקישות	בקרת הפשרת הקרח תשמיע נקישה בעת התחלת מחזור ההפשרה ובסיומו. גם בקרת התרמוסטט (או לוח הבקרה של המקרר, בדגמים מסוימים) ישמיעו נקישה בעת תחילת וסיום מחזור פעילות.	תופעה נורמלית
רעשים	רעשי דפיקות עשויים להישמע בעת זרימת הקרח, מצינור המים בגב המקרר או מרטט של פריטים שאוחסנו זה על זה בתוך המקרר או בסביבתו.	תופעה נורמלית
	המקרר הוצב על הרצפה באופן לא יציב.	הרצפה רופפת, לא ישרה או שיש לכונן את רגליות היישור. עיין בפרק 'יישור הדלתות'.
	מקרר בעל מדחס ליניארי עבר טלטלה תוך כדי פעולה.	תופעה נורמלית
	המנוע של מאוורר המאייד מזרים אוויר בחלל תא המקרר ותא המקפיא.	תופעה נורמלית
צליל שורקני	מאוורר המעבה גורם למעבר האוויר בלחץ מעל למעבה.	תופעה נורמלית
	קרר זורם במערכת הקירור.	תופעה נורמלית
צלילי פצפוצ	התכווצות והתרחבות של הדפנות הפנימיות כתוצאה משינויים בטמפרטורה.	תופעה נורמלית
רחשי תסיסה	נזילה של טיפות מים על גוף החימום של המפשיר תוך כדי מחזור הפשרת קרח.	תופעה נורמלית
צלילי רטט	כאשר הדופן של המקרר או גב המקרר באים במגע עם ארון או קיר, חלק מהרטיטות הנורמליות עשויות להתבטא בצלילי רטט.	כדי למנוע את הרעשים הללו, הרחק את המקרר מעט מהארון/הקיר.
צלילי טפטוף	טיפות מים הנופלות לתוך מגש הניקוז בתהליך הפשרת הקרח.	תופעה נורמלית

הבעיה	גורמים אפשריים	פתרונות
צליל פועם או גבוה מאוד	המקרר תוכנן לפעולה יעילה יותר כדי לשמור על הטמפרטורה הרצויה לאחסון פריטי המזון שלך. המדחס החדש יעיל יותר: הוא פועל יותר זמן מאשר המדחס במקרר הישן אך צורך פחות אנרגיה. כאשר המקרר פועל, הצליל הפועם או הגבוה הנשמע הוא תופעה נורמלית.	תופעה נורמלית
הדלתות אינן נסגרות עד הסוף או נפתחות מעצמן.	אריזות מזון חוסמות את הדרך ואינן מאפשרות לדלתות להיסגר כיאות.	סדר את המכלים כך שלא יפריעו לסגירת הדלתות.
	תא הקרח, מכסה סלסלת הטרייות, סירים, מדפים, סלסלת דלת או פריטים אינם במקומם הנכון.	הכנס את כל הפריטים עד הסוף למקומם הנכון. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף 'שימוש במקרר'.
	הדלתות הוסרו במהלך התקנת המוצר ולא הוחזרו למקומן כיאות.	הסר את הדלתות והרכב אותן בחזרה בהתאם להנחיות שבסעיף 'הסרת דלתות ודלתות המקרר והחזרתן למקום'.
	המקרר אינו ניצב ישר.	כדי ליישר את המקרר, עיין בסעיף 'יישור הדלתות' בפרק 'התאמת גובה'.
קשה לפתוח את הדלתות.	גומיות האיטן מלוכלכות או דביקות.	נקה את גומיות האיטום ואת המשטחים שהם באים עמם במגע. לאחר הניקוי, מרח על הגומיות מעטה דק של שעווה למכשירי חשמל או למטבח.
	הדלת נסגרה לא מזמן.	כאשר פותחים את הדלת, חודר פנימה אוויר חם יותר. כאשר הוא מתקרר, הוא יוצר ואקום. אם קשה לפתוח את הדלת, המתן דקה עד לאיזון לחץ האוויר ובדוק אם פתיחת הדלת קלה יותר.
המקרר מתנודד או נראה לא יציב.	רגליות היישור לא כווננו כיאות.	עיין בסעיף 'איזון ויישור הדלתות'.
	הרצפה לא ישרה.	ייתכן שתצטרך להוסיף מתחת לרגליות היישור טריזים או גלגלים כדי להשלים את ההתקנה.
התאורה בפנים לא פועלת.	תקלה בתאורת ה-LED הפנימית.	התאורה בתוך תא המקרר מבוססת על נורת LED ויש להזמין טכנאי מוסמך לבצע בה את כל פעולות השירות.
ריח מוזר בתוך המקרר.	ייתכן שצריך להעביר את מסנן Hygiene Fresh למצב הפעלה (POWER) או להחליף אותו.	העבר את מסנן Hygiene Fresh למצב הפעלה (POWER). אם הריח לא נעלם בתוך 24 שעות, ייתכן שתצטרך להחליף את המסנן. לקבלת הנחיות החלפה, עיין בסעיף 'החלפת מסנן Hygiene Fresh'.
פנים המקרר מכוסה באבק או פיח.	המקרר מוצב סמוך למקור אש כמו למשל אח, ארובה או נר.	הרחק את המקרר ממקורות אש כמו למשל אח, ארובה, תנור חימום או נר.

בעיה	סיבות אפשריות	פתרונות
יוצר הקרח לא מייצר מספיק קרח.	הדרישה עולה על קיבולת אחסון הקרח.	יוצר הקרח יפיק כ-80~50 קוביות בתקופה של 24 שעות.
	אספקת המים הביתית לא מחוברת, השסתום לא נפתח במלואו או שהשסתום סתום.	חבר את המקרר לברז מים קרים עם לחץ מתאים ופתח את שסתום המים במלואו. אם הבעיה נמשכת, ייתכן שיש צורך לפנות לשרברב.
	מסנן המים נוצל במלואו.	מומלץ להחליף את מסנן המים: • כל שישה חודשים. • כאשר מחוון מסנן המים נדלק. • כאשר תפוקת קיוסק המים פוחתת. • כאשר קוביות הקרח קטנות מהרגיל.
	לחץ מים נמוך באספקת המים הביתית.	על לחץ המים להיות בין 20 ל-120 psi בדגמים ללא מסנן מים ובין 40 ל-120 psi בדגמים עם מסנן מים. אם הבעיה ממשיכה, ייתכן שיהיה צורך לפנות לשרברב או להתקין משאבה תומכת כדי לפצות על הלחץ הנמוך.
	יש שימוש במערכת סינון מים באוסמוזה הפוכה.	מערכות סינון מים באוסמוזה הפוכה יכולות להקטין את לחץ המים מתחת לסכום המינימלי ולגרום לבעיות ביוצר הקרח. (עיין בסעיף 'לחץ מים').
	הצינורית המחברת את המקרר לשסתום האספקה הביתי מעוקמת.	הצינורית עלולה להתאם כאשר המקרר מועבר, במהלך ההרכבה או בניקוי והתוצאה תהיה זרימה חלשה של המים. יישר את צינור המים או תקן אותו והנח אותו כך שלא יתעקם שוב בעתיד.

בעיה	סיבות אפשריות	פתרונות
יוצר הקרח לא מייצר מספיק קרח (המשך).	הדלתות נפתחות לעתים קרובות לפרקי זמן ארוכים.	אם דלתות המכשיר נפתחות לעתים קרובות, האוויר מסביב יחמם את המקרר וימנע מהמכשיר לשמור על טמפרטורה קבועה. הנמכת הטמפרטורה במקרר יכולה לעזור, כמו גם פתיחת דלתות המקרר בתדירות נמוכה יותר.
	הדלתות לא נסגרות לגמרי.	אם הדלתות לא נסגרות היטב, ייצור הקרח ייפגע. עיין בסעיף 'דלתות לא נסגרות לגמרי או נפתחות' בפתרון הבעיות של חלקים ותכונות לקבלת מידע נוסף.
	הטמפרטורה שהוגדרה במקפיא חמה מדי.	הטמפרטורה המומלצת לתא המקפיא לצורך ייצור קרח נורמלי היא -18°C . אם טמפרטורת המקפיא חמה יותר, ייצור הקרח ייפגע.
מים יוצאים לאט מהקיוסק.	מסנן המים נוצל במלואו.	מומלץ להחליף את מסנן המים: • כל שישה חודשים. • כאשר מחוון מסנן המים נדלק. • כאשר תפוקת קיוסק המים פוחתת. • כאשר קוביות הקרח קטנות מהרגיל.
	יש שימוש במערכת סינון מים באוסמוזה הפוכה.	מערכות סינון מים באוסמוזה הפוכה יכולות להקטין את לחץ המים מתחת לסכום המינימלי ולגרום לבעיות ביוצר הקרח. אם הבעיה ממשיכה, ייתכן שיהיה צורך לפנות לשרברב או להתקין משאבה תומכת כדי לפצות על הלחץ הנמוך.
	לחץ מים נמוך במערכת המים הביתית.	על לחץ המים להיות בין 20 ל-120 psi בדגמים ללא מסנן מים ובין 40 ל-120 psi בדגמים עם מסנן מים. אם הבעיה ממשיכה, ייתכן שיהיה צורך לפנות לשרברב או להתקין משאבה תומכת כדי לפצות על הלחץ הנמוך.

בעיה	סיבות אפשריות	פתרונות
קרח לא יוצא מהקיוסק.	הדלתות לא נסגרות לגמרי.	המכשיר לא ייצר קרח אם אחת מדלתות המקרר תישאר פתוחה.
	שימוש לא תדיר בקיוסק.	שימוש לא תדיר בקיוסק הקרח יגרום להידבקות הקוביות לאורך זמן, מצב שימנע את הוצאתם כראוי. בדוק אם הקוביות במכל הקרח דבוקות יחד. אם הן דבוקות, שבור את קוביות הקרח כדי לאפשר הפעלה תקינה.
	פיר ההוצאה סתום בכפור או ברסיסי קרח.	הוצא את הכפור ורסיסי הקרח על ידי הוצאת מכל הקרח וניקוי הפיר באמצעות כלי מפלסטיק. הוצאת קוביות קרח יכולה גם היא למנוע הצטברות כפור או רסיסי קרח.
	תצוגת הקיוסק נעולה.	לחץ על לחצן הנעילה והחזק אותו לחוץ למשך שלוש שניות כדי לבטל את נעילת לוח הבקרה והקיוסק.
מכל הקרח ריק.		ייתכן שיחלפו עד 24 שעות עד שכל תא יגיע לטמפרטורה הרצויה ועד שיוצר הקרח יתחיל לייצר קרח. ודא שהמפסק (זרוע/חיישן) לא חסום.
		לאחר שתכולת הקרח במכל התרוקנה לגמרי, ייתכן שיחלפו עד 90 דקות לפני שקרח נוסף יהיה זמין, ו-24 שעות עד למילוי חוזר לגמרי של המכל.
יוצר הקרח לא מייצר מספיק קרח.	המקרר הורכב לאחרונה או שיוצר הקרח חובר לאחרונה.	ייתכן שיחלפו עד 24 שעות עד שכל תא יגיע לטמפרטורה הרצויה.
	יוצר הקרח לא מופעל.	אתר את מתג ההפעלה/כיבוי של יוצר הקרח ואשר (שהוא במצב I/ON) (פועל).
	המקרר לא מחובר לברז מים או ששסתום המים לא הופעל.	חבר את המקרר לברז ופתח את שסתום המים במלואו.
	מפסק יוצר הקרח (זרוע או חיישן) חסום.	אם יוצר הקרח מצויד במפסק זרוע להוצאת קרח, ודא שהזרוע נעה בחופשיות. אם יוצר הקרח מצויד בחיישן אלקטרוני לייצור קרח, ודא שיש נתיב פנוי בין שני החיישנים.
	מערכת סינון מים באוסמוזה הפוכה מחוברת לברז המים הקרים.	מערכות סינון מים באוסמוזה הפוכה יכולות להקטין את לחץ המים מתחת לכמות המינימלית ולגרום לבעיות ביוצר הקרח. (עיין בסעיף 'לחץ המים').

בעיה	סיבות אפשריות	פתרונות
מים לא יוצאים מהקיוסק.	הרכבה חדשה או שצינור מים חובר לאחרונה.	יש להוציא 2.5 גלון (9 ליטר) מים (שטוף למשך 5-5 דקות) כדי להוציא אוויר לכוד וחומרים מזדמנים מהמערכת. אין להוציא את כל ה-2.5 גלון (9 ליטר) באופן רצוף. יש להוציא מים במחזורים של 30 שניות לחיצה ולשחרר למשך 60 שניות.
	פנל הקיוסק נעול.	לחץ על לחצן הנעילה והחזק אותו למשך שלוש שניות כדי לבטל את נעילת לוח הבקרה והקיוסק.
	הקיוסק לא מוגדר להוצאת מים.	את הקיוסק ניתן להגדיר לקרח או למים. ודא שלוח הבקרה מוגדר לפעולה המתאימה. לחץ על הלחצן 'מים' בלוח הבקרה כדי להוציא מים.
	דלתות המקרר או המקפיא לא סגורות כראוי.	מים לא יצאו מהקיוסק אם דלתות המקרר יישארו פתוחות.
	מסנן המים הוסר או הוחלף לאחרונה.	לאחר החלפת מסנן המים, הוצא 10 ליטרים של מים (הזרם מים כ-5 דקות) כדי להוציא אוויר לכוד וחומרים מזדמנים מהמערכת. אל תוציא את כל 10 הליטרים ברצף. הוצא מים במחזורים של לחיצה על הלחצן בקיוסק למשך 30 שניות והמתנה של 60 שניות.
	הצינורית המחברת את המקרר לשסתום המים הביתי מעוקמת.	הצינורית עלולה להתעקם כאשר המקרר מועבר, במהלך ההרכבה או בניקוי ולגרום לזרימת מים חלשה. יישר או תקן את צינור המים וארגן אותו כך שלא יתעקם בעתיד.
	אספקת המים הביתית לא מחוברת, השסתום לא פתוח במלואו או שהסתום חסום.	חבר את המקרר לבז' ופתח את שסתום המים במלואו. אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך לפנות לשרברב.
יוצר הקרח מייצר יותר מדי קרח.	מפסק יוצר הקרח (זרוע/חיישן) חסום.	רוקן את מכל הקרח. אם יוצר הקרח מצויד במפסק זרוע להוצאת קרח, ודא שהזרוע נעה בחופשיות. אם יוצר הקרח מצויד בחיישן אלקטרוני לייצור קרח, ודא שיש נתיב פנוי בין שני החיישנים. הרכב חזרה את מכל הקרח והמתן 24 שעות לאישור הפעלה תקינה.

בעיה	סיבות אפשריות	פתרונות
לקרח יש טעם רע או ריח.	אספקת המים מכילה מינרלים כגון גופרית.	ייתכן שיש צורך להרכיב מסנן מים כדי למנוע את בעיית הריח או הטעם. הערה: במקרים מסוימים מסנן לא יעזור. ייתכן שלא ניתן להסיר את כל המינרלים / הריחות / הטעם בכל ברזי המים.
	יוצר הקרח הורכב לאחרונה.	השלך את הקבוצות הראשונות של קוביות קרח כדי להימנע מקרח שאינו שקוף או עם טעם רע.
	הקרח היה מאוחסן זמן רב מדי.	קרח שאוחסן זמן רב מדי יתכווץ, יהיה עכור ועשוי לפתח טעם מוזר. השלך קרח ישן וייצר אספקה חדשה.
	המזון לא אוחסן כראוי באחד התאים.	עטוף שוב את המזון. ריחות עלולים לעבור לקרח אם המזון לא נעטף כראוי.
	יש לנקות את החלק של הפנימי של המקרר.	עיין בסעיף 'טיפול וניקוי' לקבלת מידע נוסף.
	יש לנקות את מכל האחסון של הקרח.	רוקן את המכל ושטוף אותו (השלך קוביות קרח ישנות). ודא שהמכל יבש לגמרי לפני הרכבתו במקרר.
מהקיוסק יוצאים מים חמים.	המקרר הורכב לאחרונה.	המתן 24 שעות לאחר ההרכבה עד שמכל אחסון המים יתקרר לגמרי.
	קיוסק המים שימש לאחרונה ומכל האחסון התרוקן.	בהתאם לדגם הספציפי שברשותך, קיבולת אחסון המים תהיה 600 ~ 900 מ"ל.
	הקיוסק לא היה בשימוש בשעות האחרונות.	אם הקיוסק לא היה בשימוש בשעות האחרונות, כוס המים הראשונה שתוציא תהיה חמימה. השלך את 300 מ"ל המים הראשונים שתוציא.
	המקרר מחובר לברז מים חמים.	ודא שהמקרר מחובר לצינור מים קרים.  אזהרה: חיבור המקרר לצינור מים חמים עלול לגרום נזק ליוצר הקרח.
למים יש טעם רע או ריח.	אספקת המים מכילה מינרלים כגון גופרית.	ייתכן שהיה צורך להרכיב מסנן מים כדי להיפטר מבעיה של טעם מוזר או ריח.
	מסנן המים נוצל במלואו.	מומלץ להחליף את מסנן המים: • כל שישה חודשים. • כאשר מחוון מסנן המים נדלק. • כאשר תפוקת קיוסק המים פוחתת. • כאשר קוביות הקרח קטנות מהרגיל.
	המקרר הורכב לאחרונה.	לאחר החלפת מסנן המים, הוצא 10 ליטרים של מים (הזרם מים כ-5 דקות) כדי להוציא אוויר לכוד וחומרים מזהמים מהמערכת. אל תוציא את כל 10 הליטרים ברצף. הוצא מים במחזוריים של לחיצה על הלחצן בקיוסק למשך 30 שניות והמתנה של 60 שניות.

BRIMAG

שירות

שרות

כל התערבות שהיא במוצר שרכשתם, חייבת להיות מבוצעת ע"י טכנאי שהוסמך על ידי **BRIMAG** שירות.

על-מנת לאפשר לנו לתת לכם את השרות האיכותי והמהיר ביותר, בעת שתתקשרו תתבקשו לציין את מס' הלקוח שלכם ופרטי המוצר שברשותכם (סוג ודגם). פרטים אלו, מופיעים בתעודת האחריות ועל התווית בגב או בחזית המוצר.

לתשומת ליבכם

חברתנו אחראית לפעולתו התקינה של המוצר בתנאי עבודה ואחזקה נכונים. אין החברה אחראית לכל נזק או קלקול אשר ייגרם למוצר כתוצאה מתקלות והפרעות חיצוניות, או כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות הפעלה אלו. מחלקת השרות של חברת **BRIMAG** שירות, תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה, הדרכה, ייעוץ ושרות בכל עת, בין הימים א' – ה' בין השעות 08:00 עד 17:00 ובימי שישי וערבי חג, בין השעות 08:00 עד 12:00.



ליצירת קשר עם כל מעבדות השרות, נא חייגו:



1-700-700-909



Email: main@brimag-service.co.il

1-700-50-60-54 (LG)

מרכז	"ברimag שירות"	הסדן 3, א.ת. חולון	פקס: 03-5586196
צפון	"ברimag שירות"	ההסתדרות 88, חיפה	פקס: 04-8424411
דרום	"ברimag שירות"	הנגרים 5, ב"ש	פקס: 08-6232838
ירושלים	"ברimag שירות"	כנפי נשרים 24, ירושלים	פקס: 02-6527468
אילת	"ברimag שירות"	הבורסקאי 9, אילת	פקס: 08-6372710

לשירותכם BRIMAG ככל את!
שירות