



BRUKSANVISNING

Micro Hi-Fi System

SVENSKA

DANSK

NORSK

SUOMI

Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du börjar använda apparaten samt behåll boken för framtida bruk.

CM2440 (CM2440, CMS2440F)



MFL69187545

www.lg.com

Säkerhetsinformation

1

Att komma igång



OBS

**RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA EJ**



OBS: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att denna är tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar



Utopstecknet inom en liksidig triangel är avsedd att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i litteraturen som medföljer apparaten.

WARNING: FÖR ATT FÖREBYGGA ATT ELEKTRISKA STÖTAR UPPKOMMER, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

WARNING: Montera ej denna utrustning i begränsade utrymmen såsom bokhylla eller liknande.

OBS: Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner. Springor och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att garantera säker drift av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna bör aldrig blockeras genom att placera produkten på en säng, matta eller andra liknande ytor. Denna produkt bör inte placeras i en inbyggd installation såsom bokhylla eller stativ om inte ordentlig ventilation tillhandahålls eller tillverkarens instruktioner har följts.



OBS: Denna produkt använder ett lasersystem. För att garantera säker användning av produkten, läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida referens. Om apparaten är i behov av service, kontakta då ett auktoriserat servicecenter. Bruk av kontroller/justeringar eller utförande av processer andra än här beskrivna kan leda till att person utsätts för farlig strålning. För att förhindra direkt exponering av laserstrålen, öppna aldrig inkapslingen.

VAR FÖRSIKTIG med nätsladden.

De flesta apparater behöver anslutas till en separat krets;

Det vill säga en ensam utloppskrets som endast strömsätter just den apparaten och inte har några ytterligare kontakter eller kretsförgreningar. Kontrollera för säkerhets skull specifikationsidan i denna bruksanvisning. Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, slitna strömsladdar eller skadade och brutna ledningar är farliga. Något av dessa tillstånd kan resultera i elektriska stötar eller brand. Undersök med jämna mellanrum apparatens kabel: om denna visar sig vara skadad eller bära slitage kopplar du ur den och ersätter den med en exakt ersättningskabel från en auktoriserad serviceverkstad. Skydda nätsladden från fysisk och mekanisk inverkan som att bli tvinnad, knuten, klämd i t.ex. dörr eller trampad på. Var särskilt uppmärksam på kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut från apparaten. Den frånkopplande enheten utgörs av strömkontakten. Om nödsituation skulle uppstå måste strömkontakten vara lättåtkomlig.

Denna enhet är utrustad med ett portabelt batteri eller ackumulator.

För att säkert avlägsna batteri/batteriet

ur apparaten: Avlägsna det gamla batteriet/batterierna och följ motsatt monteringsordning. För att förhindra förorening av miljön och möjlig fara för människor och djur skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Det rekommenderas att du använder lokala system för utbyte av batterier och laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för extrem värme, solljus, eld eller liknande.

OBS: Utsätt inte apparaten för vatten (dropp eller stänk) och placera inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, på apparaten.


VAR FÖRSIKTIG: Använd inga högsäpningssystem i närheten av denna produkt (t.ex. elektriska insektsdödare). Denna produkt kan gå sönder på grund av elektrisk stöt.

Kassering av din gamla apparat



1. Alla elektriska och elektroniska produkter skall kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
2. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
3. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan du få från kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

Avyttrande av gamla batterier

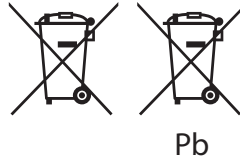

1. Denna symbol kan vara kombinerad med kemiska symboler för kvicksilver(Hg), kadmium(Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än. 0.0005% kvicksilver, 0.002% kadmium eller 0.004% bly.
2. Alla batterier/ackumulatorer skall avyttras åtskilda från vanligt hushållsavfall och föras till särskilt för ändamålet avsedda uppsamlingsplatser utsedda av myndigheterna.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan du få från kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

CE 1588

LG Electronics förklarar härmed att denna/ dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet med de huvudsakliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC samt 2011/65/EU.

Var vänlig kontakta följande adress för att erhålla en kopia av DoC (Declaration of Conformity) (Efterlevnadsdeklarationen).

Kontakta våra kontor för korrekt efterlevnad av denna produkten:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Nederländerna

- Vänligen notera att detta INTE är en kontaktpunkt för kundtjänst. För kundtjänstinformation, se garantikortet eller kontakta återförsäljaren som du köpte denna produkt av.

Enbart för användning inomhus.

RF Radiation Exposure Statement (Utlåtande beträffande strålningsexponering)

Denna utrustning skall installeras och användas med ett minimiavstånd på 20 cm mellan strålningskällan och din kropp.

Innehållsförteckning

1 Komma igång

- 2 Säkerhetsinformation
- 6 Unika egenskaper
- 6 Tillbehör
- 6 Krav för spelbar fil
 - 6 – Musikfilskrav
 - 7 – Kompatibla USB-minnen
 - 7 – Krav för USB-sticka
- 8 Fjärrkontroll
- 9 Frampanel
- 10 Bakpanel

2 Handhavande

- 11 Anslutning till högtalarna
 - 11 – Ansluter högtalarna till enheten
- 11 Antennanslutning
- 12 Anslutning extra utrustning
 - 12 – USB-anslutning
 - 12 – PORT. IN anslutning

3 Felsökning

- 13 Grundläggande funktioner
 - 13 – CD-/USB-användning
 - 14 – Välja mapp
 - 14 – Radera en MP3-/WMA-/FLAC-fil
 - 15 – Använda en Android-enhet
- 16 Radioläge
 - 16 – Lyssna på radio.
 - 17 – Förinställning av radiostationer
 - 17 – Ta bort de sparade stationerna
 - 17 – Förbättra dålig FM-mottagning
 - 17 – Se information om en radiostation(Valfritt)
- 18 Annan åtgärd
 - 18 – Programmerad uppspelning
 - 18 – Visa filinformation (ID3 TAG)
 - 18 – Stänga av ljudet tillfälligt
 - 18 – Automatisk avstängning
- 19 Ljudinställning
 - 19 – Inställning av ljudläget

- 19 Inställning av klockan
 - 19 – Ställ in klockan via appen "LG Bluetooth Remote"
 - 19 – Ställa in alarmet
- 20 Inställning av sovtimer
- 20 Dimmer
- 20 Avancerad användning
 - 20 – Inspelning på USB
 - 20 – Val av bitfrekvens och hastighet vid inspelning
- 21 Använda Bluetooth trådlösa teknik
- 22 – Lyssna på musik från en Bluetooth-enhet
- 23 – Använda Bluetooth-app

4 Appendix

- 24 Felsökning

5 Garanti

- 25 Specifikationer
- 26 Underhåll
 - 26 – Hantering av enheten
 - 26 – Om skivor
- 26 Varumärken och licenser

1

2

3

4

Unika egenskaper

USB-direktinspelning

Spela in musik på Din USB-sticka.

Bärbar in

Lyssna på musik från din bärbara enhet. (MP3, Notebook, etc)

Bluetooth


Lyssna på musik som finns lagrad på din Bluetooth-enhet.

LG Bluetooth Remote


Du kan styra den här enheten med din Android-enhet via Bluetooth. Den här enheten och din apparat måste vara hopparade för Bluetooth. Besök "Google Android Market (Google Play Store)" eller använd den QR-kod som visas nedan för att söka efter appen "LG Bluetooth Remote". För mer information se sid. 23.

Tillbehör


Kontrollera och identifiera de medföljande tillbehören.

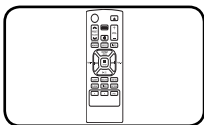

Fjärrkontroll (1)

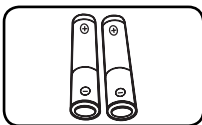

Batteri (2)

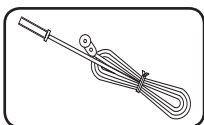

Antenn (1)

Krav för spelbar fil

Musikfilskrav

MP3-/WMA-/FLAC-filkompabilitet med denna enhet är begränsad enligt följande:

- Samplingsfrekvens :
MP3 : 8 till 48 kHz
WMA : 8 till 48 kHz
FLAC : 8 till 96 kHz(USB),
8 till 48 kHz(CD)
- Bitfrekvens : 8 till 320 kbps (MP3),
40 till 192 kbps (WMA)
- Maximalt antal filer: Under 999
- Filtillägg : ".mp3"/".wma"/".flac"
- CD-ROM-filformat : ISO9660/ JOLIET
- Supportkanal(FLAC) : Upp till 2 kanaler
- Supportoutput bit/sample (FLAC): 16-bits
- bps(FLAC) : Upp till 2.5Mbps

DTS stöds ej. Vid DTS-ljudformat hörs inget ljud.

Du måste ställa in skivformatsalternativet på [Mastered] för att göra skivan kompatibel med LG-spelare när du formaterar återskrivbara skivor. När du ställer in alternativet till Live File System kan du inte använda det i LG-spelare. (Mastered/Live File System: Skivformatssystem för Windows Vista)

Kompatibla USB-minnen

- MP3-spelare : MP3-spelare av flashtyp.
- USB-sticka :
Enheter som stödjer USB2.0 eller USB1.1.
- USB funktionen hos denna enhet stödjer inte alla USB-stickor.


Krav för USB-sticka

- Enheter som kräver ytterligare programinstallation när du har anslutit dem till din dator stöds inte.
- Avlägsna ej USB-minnet under användning.
- För ett USB-minne med stor kapacitet kan genomsökning ta längre än ett par minuter.
- För att förhindra dataförlust, säkerhetskopiera alla data.
- Om du använder en USB-förlängningskabel eller en USB-hub identifieras inte USB-enheten.
- Användning av NTFS-filsystem stöds inte. (Bara FAT(16/32)-filsystem stöds.)
- Denna enhet stöds inte om det totala antalet filer är 1,000 eller mer.
- Extern hårddisk, kortläsare, låsta enheter, hårda USB-minnen samt mobiltelefoner stöds inte.
- USB-porten på enheten kan inte anslutas till PC. Enheten kan inte användas som lagringsenhet.
- Vissa USB-enheter kanske inte fungerar med denna enhet.
- I påslaget läge kan du ladda en Android-telefon via USB-porten. (Denna funktion är tillgänglig när du väljer USB-funktionen.)


Fjärrkontroll

1

Att komma igång

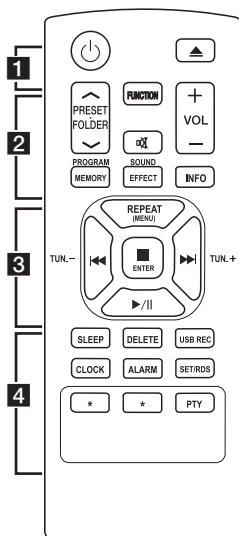

Byta batteri

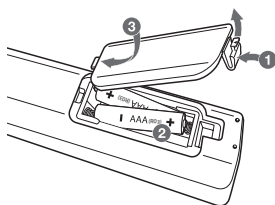

Avlägsna batterilocket på fjärrkontrollens baksida och sätt in två (storlek AAA) batterier med och riktade korrekt.

..... **1**

: Sätter PÅ / stänger AV enheten.

: Öppnar och stänger skivfacket.

..... **2**

PRESET FOLDER Δ/V :

- Söker efter en mapp bestående av MP3/WMA/FLAC filer. När en CD/USB som innehåller MP3-/WMA-/FLAC- filer i flera olika mappar spelas upp, tryck på **PRESET FOLDER Δ/V** för att välja vilken mapp du vill spela upp ifrån.
- Väljer ett förinställt nummer för en radiostation.

FUNCTION : Väljer funktion och indatakälla.

: Stänger av ljudet.

VOL $+/ -$: Justerar högtalarvolymen.

PROGRAM/MEMORY :

- Lagrar radiostationer.
- Skapar en spellista som du vill lyssna på.

SOUND EFFECT : Väljer ljudintryck.

INFO : Visar information om din musik. En MP3-fil levereras ofta med ID3-taggar. Taggen visar information om titel, artist, album och tid.

..... **3**

REPEAT (MENU) : Spelar upp dina spår/filer upprepade gånger eller slumpmässig ordning.

(Hoppa över/Sök) :

- Hoppar över snabbt bakåt eller framåt.
- Söker efter ett avsnitt inom ett spår/en fil.

TUN. $-/+$:

Väljer radiostationer.

■ **ENTER :**

- Stoppar uppspelning eller inspelning.

- Cancels DELETE function.

(Spela upp/Pausa) :

- Startar eller pausar en uppspelning.

- Väljer Stereo/Mono.

..... **4**

SLEEP : Ställer in systemet för automatisk avstängning vid en angiven tid. (Dimmer: Belysningen i displayfönstret ställs ned till hälften.)

DELETE : Raderar MP3-/WMA-/FLAC- filer.

USB REC : Direktinspelning via USB.

CLOCK : Ställer in klocka och kontrollerar tiden.

ALARM : Använder din spelare som alarmklocka.


SET/RDS (Valfritt) :

- RDS (Radio Data System)
- Bekräftar klock- och alarminställning.

PTY (Valfritt) : Söker radiostationer efter radiotyp.

*** :** Denna knapp är inte tillgänglig för någon funktion.

Frampanel

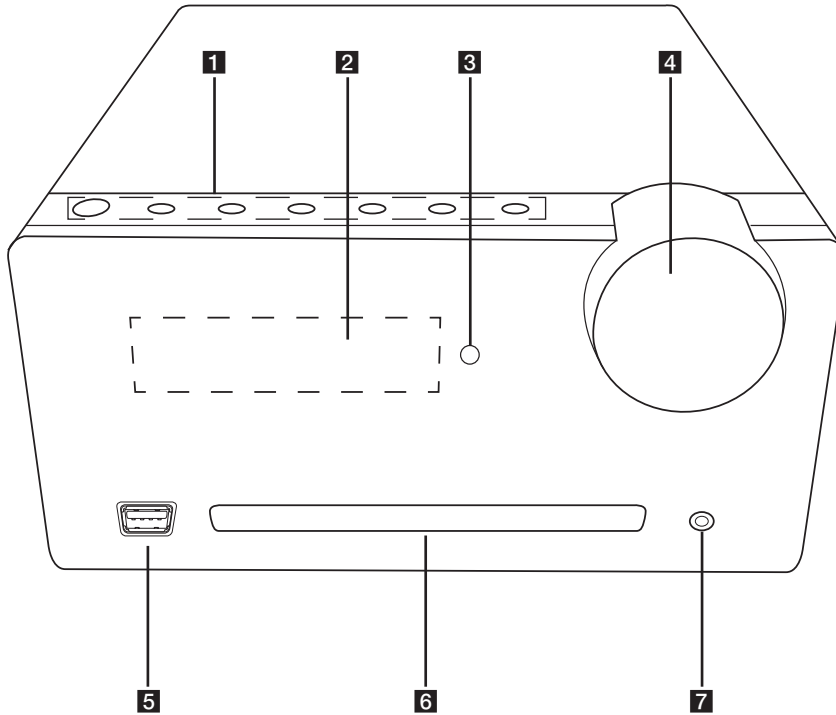

1

Att komma igång

1 (Ström PÅ/AV)

F (Funktion)

Väljer funktion och indatakälla.

◀◀/▶▶ (Hoppa över/Sök)

- Söker bakåt eller framåt.

- Hoppar till föregående/nästa spår/fil.

TUNING-/+

Väljer radiostationer.

>|| (Spela upp/Pausa)

Startar eller pausar en uppspelning.

□ (Stopp)

- Stoppar uppspelning eller inspelning.

- Avbryter BORTTAGNINGS-funktionen.

△ (ÖPPNA/STÄNG)

Öppnar och stänger skivfacket.

2 Vyfönster

3 Fjärrsensor

4 Volymratt

Justerar högtalarvolymen.

5 USB-port

- Spelar upp/in ljudfiler genom att ansluta USB-enheten.


- Spelar upp ljudfilerna via USB-kabel för Android.

6 Skivfack

7 PORT. IN

Lyssna på musik från en bärbar enhet.

Bakpanel

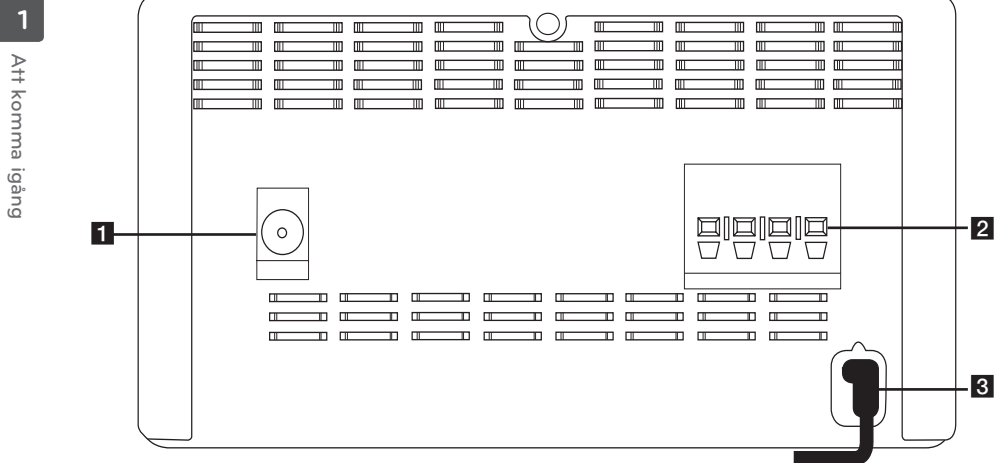


- 1** FM ANTENNA
- 2** SPEAKERS -uttag
- 3** POWER IN

Anslutning till högtalarna

Ansluter högtalarna till enheten

For at du kan tilslutte ledningen til højttalerne, skal du trykke på hver fingerpude af plastik for at åbne tilslutningsterminalerne nederst på hver højttaler. Sæt ledningen i og giv slip på fingerpuden.

Anslut den svarta randen för varje sladd till plinten markerad - (minus) och den andra ändan till plinten markerad + (plus).

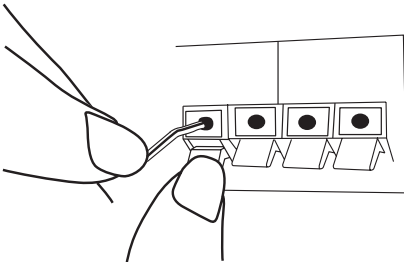


VIKTIGT

Högtalarna innehåller magnetiska detaljer och därför kan oregelbundenheter i färgen inträffa på TV eller PC skärmarna. Håll högtalarna på avstånd från både TV och PC skärmarna.

Antennanslutning

Anslut antennen till antennporten på enhetens baksida. Se till att sträcka ut FM-kabelantennen maximalt.

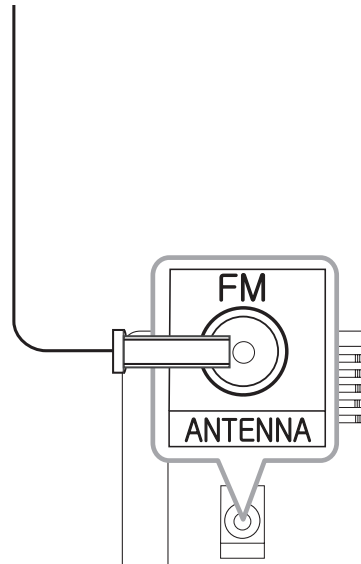


2

Användning

Anslutning extra utrustning

USB-anslutning

Anslut USB-enheten (eller MP3-spelare etc.) till USB-porten på enheten.

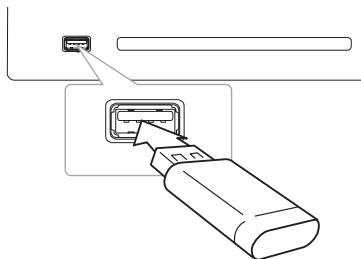


! Hänvisning

Borttagning av USB-enhet från enheten.

1. Välj en annan funktion/ett annat läge, eller tryck på **ENTER** på fjärrkontrollen eller **□** på enheten två gånger i rad.
2. Ta bort USB-enheten från enheten.

PORT. IN anslutning

Anslut en utgång (hörlur eller utgående linje) på den bärbara enheten (MP3 eller PMP etc) till **PORT. IN**-uttaget.

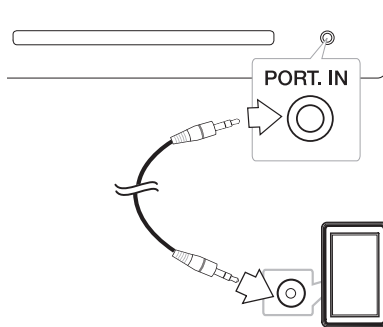

Lyssna på musik från en bärbar enhet

Denna enhet kan användas för att spela upp musik från många olika typer av bärbara

1. Anslut den bärbara enheten till enhetens **PORT. IN**-anslutning.
2. Slå på strömmen genom att trycka på **⏻** på fjärrkontrollen eller **⏻/I** på enheten.
3. Välj funktionen PORTABLE genom att trycka på **FUNCTION** på fjärrkontrollen eller **F** på enheten.
4. Sätt på den bärbara enheten och påbörja uppspelningen.

Grundläggande funktioner

När du väljer USB-funktionen kan du se följande meddelanden;

Meddelande	Orsak
CHARGE	Din enhet stöds ej av AOA 2.0 (Endast laddning)
Antal filer	Denna enhet identifierar din USB.
ANDROID	Denna enhet identifierar din AOA 2.0-stödda Androidenhet som en känd enhet.
NO USB	Alla enheter som ej anslutits till en USB-port. Denna enhet identifierar din Android-enhet som en okänd enhet.



Hänvisning

Beroende på enhetstyp visas meddelandet olika.

CD-/USB-användning

1. Mata in skivan genom att trycka på på fjärrkontrollen eller på enheten. Anslut USB-enheten till USB-porten.
2. Välj CD eller USB-funktionen genom att trycka på **FUNCTION** på fjärrkontrollen eller på **F** på enheten.
3. Välj ett spår/en fil du vill spela upp genom att trycka på / på fjärrkontrollen eller / på enheten.

För att	Gör så här
Stoppa	Tryck på ENTER på fjärrkontrollen eller på på enheten.
Spela upp	Tryck på på fjärrkontrollen eller på på enheten.
Pausa	Vid uppspelning, Tryck på på fjärrkontrollen eller på på enheten.

Hoppa till nästa/ föregående spår/ fil	Tryck på / på fjärrkontrollen eller på / på enheten för att hoppa över spår/fil i avstannat läge. Vid uppspelning, tryck på på fjärrkontrollen eller på på enheten för att gå till nästa spår/fil. För att återgå till föregående spår/fil, tryck på på fjärrkontrollen eller på på enheten under nuvarande spårs första 2 sekunder. För att återgå till föregående spår/fil, tryck två gånger på på fjärrkontrollen eller två gånger på på enheten under nuvarande spårs första 3 sekunder.
Söka efter ett avsnitt inom spår / fil	I samband med uppspelning, tryck samt håll nere / på fjärrkontrollen samt släpp upp den på den position där du vill börja lyssna.
Upprepad eller slumpmässig uppspelning.	Tryck på REPEAT(MENU) på fjärrkontrollen upprepade gånger så ändras vyfönstret i följande ordning, RPT1 -> RPT DIR (endast MP3/WMA/FLAC) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF



Hänvisning


Om du spelar upp en skiva som är repad, kommer ett brusljud att uppstå och enheten kommer ej att kunna läsa skivan.

Välja mapp

1. Tryck upprepade gånger på **PRESET.FOLDER** $\wedge/V$ på fjärrkontrollen tills önskad mapp visas.
2. Tryck på $\blacktriangleright/||$ på fjärrkontrollen eller $\blacktriangleright||$ på enheten för att spela upp den. Den första filen i mappen kommer att spelas.

! Hänvisning

- CD-/USB-filer/mappar identifieras enligt nedan.

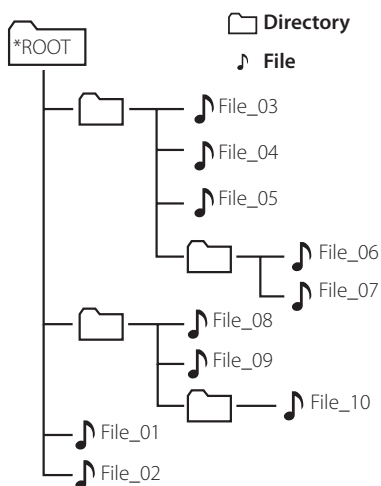

- *ROOT: Den första skärmen du ser när en dator identifierar USB:t kallas "ROOT".
- Filer och mappar visas i den ordning de sparas och kan visas på annat sätt beroende på lagringsomständigheter.
- Mapparna presenteras i följande ordning; FAT(USB) / CD : FILE_01 -> FILE_02 -> FILE_03 -> FILE_04 -> FILE_05 -> **FILE_06** -> **FILE_07** -> **FILE_08** -> **FILE_09** -> FILE_10

Radera en MP3-/WMA-/FLAC-fil

Du kan radera filer, mappar eller format genom att trycka på **DELETE** på fjärrkontrollen. Den här funktionen stöds endast vid stoppstatus. (Endast USB)

1. -Välj den fil du vill radera och tryck på **DELETE**.
-Välj den mapp du vill radera genom att trycka på **PRESET.FOLDER** $\wedge/V$. Tryck sedan på **DELETE**.

-Tryck samt håll nere **DELETE** för att formatera USB-enheten.

eller

Tryck på **DELETE** flera gånger i följd vid val av filen.

Skärmen ändras enligt följande.

- DEL FILE : Raderar fil
- DEL DIR? : Raderar mapp
- FORMAT? : Formaterar USB

2. För att radera filen/mappen eller formatet, tryck på $\blacktriangleright/||$ på fjärrkontrollen eller på $\blacktriangleright||$ på enheten.
3. Om du vill avsluta det aktuella läget trycker du på $\blacksquare$ **ENTER** på fjärrkontrollen eller på $\square$ på enheten.

! VIKTIGT

- Ta inte ut USB-enheten när den används. (spela upp, radera osv.)
- Regelbunden säkerhetskopiering rekommenderas för att förhindra förlust av data.
- Raderingsfunktionen kanske inte stöds beroende på USB-status. (läs osv.)

Använda en Android-enhet

Du kan avnjuta ljudet från din Android-enhet via USB-porten. För information om Androidenheten, se Androidenhetens Användarmanual.


För att streama ljud från din Android-enhet via den här enheten behöver du:

- Med Android-OS : Ver 4.1 (eller senare) och AOA 2.0 (eller senare)
- Med en micro-USB-kabel

! Bemærk

- Denna apparat kanske inte är förenlig med enhet som inte stöder * AOA (Android Open tillbehör) 2,0 version.
Det är möjligt att vissa enheter inte stöder eller är kompatibla med AOA2.0 USB ljud standard, vilket resulterar i att enheten fryser eller startar om efter att ha blivit ansluten och lossats från högtalarsystem. Om du upplever detta problem, kontakta tillverkaren av enheten. Enheten kan behöva uppdateras med senaste Jellybean programvaran och eller rätt AOA2.0 USB ljudstandard.
*Om AOA (Android Open Accessory) 2.0 version ;
Ljudutgång från Android enhet till Tillbehöret och HID (Human Interface Device)
- Du rekommenderas avlägsna fodralet på din Androidenhet (vers. 4.1 eller senare) innan du ansluter din Androidenhet till USB-porten via kabel.

1. Anslut din Androidenhet till USB-porten med hjälp av Androidenhetens sladd.

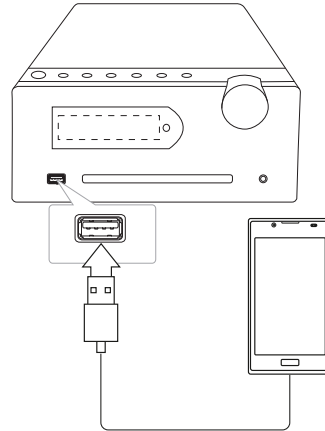

2. Tryck på **FUNCTION** på fjärrkontrollen eller på **F** på enheten för att välja USB-funktion.
3. Om din enhet anslutits ordentligt syns "ANDROID" i skärmfönstret. Du kan använda din Androidenhet via en Androidenhets-skärm genom att styra din Androidenhet via fjärrkontrollen.

För att	Gör så här
Spela upp	Tryck på > .
Pausa	I samband med uppspelning, tryck på > .
Hoppa över	I samband med uppspelning, tryck på << / >> för att gå till nästa fil eller återvända till början av aktuell fil. I samband med uppspelning, tryck två gånger på << i snabb följd för att återgå till föregående fil.

! Hänvisning

- Om fel uppstår med USB-anslutningen, kontrollera följande:
 - Din Android-enhet är ej korrekt ansluten.
 - Den här enheten identifierar Android-enheten som en okänd enhet.
 - Din Android-enhet startar inte.
 - Kontrollera inställningen av USB-anslutningstyp på din Android-enhet.
- Vid avsaknad av ljud från denna enhet, justera volymen på din Android-enhet.
- Laddningstiden kan variera beroende på Android-enhet.
- Vissa Android-enheter kan inte laddas.
- Du kan inte styra din Android-enhet från den här enheten på grund av felfunktion i Android-enheten.
- Beroende på din Android-programvaruversion kan det vara omöjligt att styra din Android från denna enhet. Vi rekommenderar att installera den senaste versionen av programvaran.
- Om din Android-enhet inte stöder AOA (Android Öppet tillbehör) 2,0 versionen, kan denna enhet bara ladda din Android-enhet, även om Android-enheten har OS 4,1 (eller senare).

Radioläge

Lyssna på radio.

1. Tryck på **FUNCTION** på fjärrkontrollen eller på **F** på enheten tills FM visas i displayfönstret. Den senast mottagna stationen ställs in.
2. Auto tuning : Tryck samt håll nere **TUN.-/+** på fjärrkontrollen eller på **|<< / >>|** på enheten i cirka 2 sekunder tills befintlig frekvens börjar ändras och släpp därefter. Scanning stoppar när enheten hittar en station.
 Manuell tuning : Tryck på **TUN.-/+** på fjärrkontrollen eller på **|<< / >>|** på enheten upprepade gånger.
3. Justera volymen genom att trycka på **VOL +/—** på fjärrkontrollen eller rotera volymratten på enheten.

Förinställning av radiostationer

Du kan förinställa 50 stationer på FM -bandet. Se till att skruva ner volymen innan du förinställer.

1. Tryck på **FUNCTION** på fjärrkontrollen eller på **F** på enheten tills FM visas i displayfönstret.
2. Välj önskad frekvens genom att trycka på **TUN.-/+** på fjärrkontrollen eller **I<</>>I** på enheten.
3. Tryck på **PROGRAM/MEMORY**. Ett förinställt nummer blinkar i displayfönstret.
4. Tryck på **PRESETFOLDER ^/V** för att välja det förvalda nummer du vill ha.
5. Tryck på **PROGRAM/MEMORY**. Stationen har sparats.
6. Upprepa steg 2 till 5 för att lagra ytterligare stationer.
7. För att lyssna på en förvald station, tryck på **PRESETFOLDER ^/V**.

Ta bort de sparade stationerna

1. Tryck på samt håll nere **PROGRAM/MEMORY** i två sekunder. "CLEAR" blinkar på skärmen.
2. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** för att radera alla sparade radiostationer.

Förbättra dålig FM-mottagning

Tryck på **►/II** på fjärrkontrollen. Detta ändrar radioläget från stereo till mono. Mottagningen blir då bättre än förut.

Se information om en radiostation(Valfritt)

FM-mottagaren levereras med Radio Data System(RDS)-funktion. Denna visar information om den radiostation som du lyssnar på. Tryck på **SET/RDS** upprepade gånger för att växla mellan de olika datatyperna.:

PS	(Programtjänstnamn) Kanalnamnet visas på skärmen
PTY	(Programtypsidentifikation) Programtypen (dvs. Jazz eller Nyheter) visas på skärmen.
RT	(Radiotext) Ett textmeddelande som innehåller särskild information från sändarstationen. Denna text kanske rullar tvärs över displayen.
CT	(Tid kontrollerad av kanalen) Detta anger tid och datum så som stationen sänder ut dessa.

Du söka igenom radiostationerna via programtyp genom att trycka på **SET/RDS** Skärmen kommer att visa den senaste **PTY** som användes. Tryck på **PTY** på fjärrkontrollen en eller flera gånger för att välja din föredragna programtyp. Håll in **TUN.-/+**. Mottagaren söker automatiskt. När en station hittas stoppar sökningen.

Annan åtgärd

Programmerad uppspelning

Programfunktionen gör att du kan lagra dina favoritspår/-filer från alla skivor eller USB-enheter.

Ett program kan innehålla 20 spår/filer.

1. Sätt i en CD eller anslut en USB-enhet och vänta på att den skall laddas.
2. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** på fjärrkontrollen när enheten ej spelar upp.
3. Tryck på **I◀◀/▶▶I** på fjärrkontrollen eller **I◀◀/▶▶I** på enheten för att välja ett spår/en fil.
4. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** igen för att spara, och välj sedan nästa spår/fil.
5. Tryck på **▶/II** på fjärrkontrollen eller **>II** på enheten för att spela de programmerade spåren/filerna.
6. Om du vill radera ditt val trycker du två gånger **■ENTER** på fjärrkontrollen och **□** på enheten.



Hänvisning

Programmen rensas också när skivan/USB-enheten avlägsnas, enheten stängs av eller funktionen byts mot någon annan.

Visa filinformation (ID3 TAG)

Medan du spelar en MP3-fil som innehåller filinformation kan du visa informationen genom att trycka på **INFO**.

Stänga av ljudet tillfälligt

Tryck på **⏸** på fjärrkontrollen för att tysta ljudet. Du kan stänga av ljudet på din enhet, exempelvis för att svara i telefon, och **"IX"** visas i displayfönstret.

För att avbryta trycker du på **⏸** igen eller ändrar volymnivån.

Automatisk avstängning

Den här enheten stängs av för att spara elförbrukning om huvudenheten inte ansluts till den externa enheten och inte används på 20 minuter. Detta gör även den här enheten, eftersom huvudenheten har anslutits till den andra enheten via analog ingång.

Så här ansluter du den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten.

- Stäng av enheten.

Ljudinställning

Inställning av ljudläget

Detta system har ett antal förinställda ljudlandskap. Du kan välja önskat ljudläge genom att trycka på **SOUND EFFECT** på fjärrkontrollen.

De visade objekten för equalizern kan skilja sig åt beroende på ljudkällor och effekter.

På skärmen	Beskrivning
AUTO EQ	Ställer in ljud-equalizern till det läge som är mest likt den genre som ingår i MP3 ID3-taggen för sångfilerna.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Programmet ger ljudet en fantastisk atmosfär, vilket ger dig känslan av att du faktiskt befinner dig på en rock-, pop-, jazz- eller klassisk konsert.
MP3 -- OPT	Denna funktion är optimerad för komprimerbara MP3-filer. Det förbättrar diskantljudet.
BASS BLAST (BASS)	Förstärker diskant, bas och surroundeffekt.
BYPASS	Du kan avnjuta ljudet utan utjämningseffekt.

! Hänvisning

Kanske kan du behöva återställa ljudläget efter byte av ingång, ibland också efter att ljudspår/fil ändrats.

Inställning av klockan

1. Slå på enheten.
2. Tryck på **CLOCK** under minst 2 sekunder.
3. Välj tidsläge genom att trycka på **◀◀/▶▶** på fjärrkontrollen eller på **◀◀/▶▶** på enheten.
- 12:00 (för visning av förmiddag (AM))
och eftermiddag (PM)) eller 0:00 (för 24-timmarsinställning)
4. Tryck på **SET/RDS** för att bekräfta ditt val.
5. Välj timmar genom att trycka på **◀◀/▶▶** på fjärrkontrollen eller på **◀◀/▶▶** på enheten.
6. Tryck på **SET/RDS** för att bekräfta ditt val.
7. Välj minuter genom att trycka på **◀◀/▶▶** på fjärrkontrollen eller på **◀◀/▶▶** på enheten.
8. Tryck på **SET/RDS** för att bekräfta ditt val.
9. För att återställa klockan, tryck samt håll nere **CLOCK**. Upprepa därefter stegen 3-8.

Ställ in klockan via appen "LG Bluetooth Remote"

Installera appen "LG Bluetooth Remote" på din Android-enhet.(se sid. 23)

Enhetens klocka synkroniseras automatiskt med din enhet genom att aktivera Bluetooth-anslutningen via appen "LG Bluetooth Remote".

Ställa in alarmet

Du kan använda enheten som alarmklocka.

Du måste ställa klockan innan du ställer in alarmet.

1. Sätt på enheten.
2. Tryck på **ALARM**. Var och en av funktionerna blinkar.
3. Tryck på **SET/RDS** när funktionen som du vill bli väckt av visas.
4. "ON TIME" visas. Detta är den tid då du vill att enheten slås på. Tryck på **◀◀/▶▶** på fjärrkontrollen eller på **◀◀/▶▶** på enheten för att ändra timmar och minuter och tryck sedan på **SET/RDS** för att spara.
5. Tryck på **◀◀/▶▶** på fjärrkontrollen eller på **◀◀/▶▶** på enheten för att ändra volymen och tryck sedan på **SET/RDS** för att spara.
6. Tryck och håll nere **ALARM** för att återställa alarmfunktionen. Upprepa därefter stegen 3-5.

! Hänvisning

- Alarmfunktionen fungerar endast om enheten stängts av efter det att alarmet har ställts in.
- Om du ställer in klocktid och alarm kan du kontrollera tiden genom att trycka på **CLOCK**, eller kontrollera alarmet genom att trycka på **ALARM** även då enheten är avstängd.
- Om larmet redan är inställt, tryck på **ALARM** en gång för att avbryta larmet. För att aktivera larmet trycker du på **ALARM** igen.
- Om klockans tid eller alarmet redan är inställt, tryck och håll nere **CLOCK** eller **ALARM** under minst 2 sekunder för att återställa klockans tid eller larmet.

Inställning av sovtimer

Tryck upprepade gånger på **SLEEP** för att ställa in fördröjningstiden till mellan 180 minuter och 1 minut.

För att avbryta sömnfunktionen trycker du på **SLEEP** upprepade gånger tills SLEEP 10 visas. Tryck sedan på **SLEEP** en gång till medan SLEEP 10 visas.

! Hänvisning

- Du kan kontrollera den återstående tiden innan enheten stängs av.
- Tryck på **SLEEP**. Återstående tid visas i displayfönstret.

Dimmer

Tryck på **SLEEP** en gång. Displayfönstret fördunklas till hälften. För att avbryta, tryck på **SLEEP** upprepade gånger tills displayfönstret tänds.

Avancerad användning

Inspelning på USB

1. Anslut USB-enheten till enheten.
2. Välj en funktion genom att trycka på **FUNCTION** på fjärrkontrollen eller på **F** på enheten.

Enskild inspelning av spår/fil - Du kan spela in ett spår/en fil på USB samtidigt som du spelar upp valfri fil.

Spela in alla spår/filer - Du kan spela in spår/filer på USB i stoppat läge.

Inspelning av programlista - När du har skapat en programlista kan du spela in den på USB. (Se sid. 18)

3. Starta inspelningen genom att trycka på **USB REC** på fjärrkontrollen.
4. För att stoppa inspelningen trycker du på **ENTER** på fjärrkontrollen eller **□** på enheten.

Göra paus under inspelning

I samband med inspelning, tryck på **USB REC** för att pausa inspelningen. Tryck igen för att återstarta inspelningen. (Funktion endast för FM/Bärbar)

Val av bitfrekvens och hastighet vid inspelning

1. Tryck på **USB REC** längre än 3 sekunder.
2. Använd **◀◀/▶▶** på fjärrkontrollen eller **◀◀/▶▶** på enheten för att välja bithastighet.
96 kbps -> 128 kbps -> 192 kbps -> 256 kbps
3. Tryck på **USB REC** igen för att välja inspelningshastighet.
4. Tryck på **◀◀/▶▶** på fjärrkontrollen eller **◀◀/▶▶** på enheten för att välja önskad inspelningshastighet. (endast AUDIO CD)

X1 SPEED

- Du kan lyssna på musik samtidigt som du spelar in den. (Enbart ljud-CD)

X2 SPEED

- Du kan endast spela in musikfilen.

5. Tryck på **USB REC** för att avsluta inställningen.

! Hänvisning

- Den stöds inte för registrering av musik som lagrats på Bluetooth-enheten.
- I displayfönstret kan du under själva inspelningen kontrollera hur mycket som spelats in på USB. (enbart MP3/WMA-cd).
- Vid inspelning av MP3/ WMA/ FLAC finns inget ljud.
- När du stoppar inspelning under uppspelning, kommer det som spelats in dittills att lagras. (Gäller ej MP3-/WMA-/FLAC-filer)
- Ta inte bort USB-minnet eller stäng av enheten under USB-inspelning. Om inte kan en inkomplett fil skapas och inte raderas på PC.
- Om USB-inspelningen ej fungerar kommer meddelanden såsom "NO USB", "ERROR(USB ERR)", "FULL(USB FULL)", "NO SUPPO" eller "NO REC" att visas i displayfönstret.
- Apparater för multikortläsning eller externa HDD kan inte användas för USB-inspelning.
- En fil på ca. 512 Mb spelar in när du spelar in under längre tid
- Du kan inte lagra mer än 999 filer.
- Lagring sker på följande sätt.

Ljud-CD:	MP3/ WMA/FLAC	Annan källa*
 CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 └── ⋮	 FILE_REC ├── ABC(File name) ├── DEF(File name) └── ⋮	 EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 └── ⋮

* : TUNER, PORTABLE och liknande.

Skapandet av icke-auktoriserade kopior av kopieringsskyddat material, inklusive dataprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära intrång på upphovsrätt och utgöra brott.

Denna utrustning bör ej användas för dylika syften.

Var ansvarsfull
Respektera upphovsrätten

Använda Bluetooth trådlösa teknik

Om Bluetooth

Bluetooth® är trådlös kommunikationsteknologi för anslutningar på kort distans.

Ljudet kan avbrytas anslutningen avbryts av den andra elektroniska vågen eller om du ansluter Bluetooth i andra rum. Anslutning av enskilda enheter med **Bluetooth**® trådlösa teknik medför inga avgifter. En mobiltelefon med **Bluetooth**® trådlösa teknik kan hanteras via Cascade om anslutningen gjordes med hjälp av **Bluetooth**® trådlösa teknik.

Bluetoothprofiler

För att använda trådlös teknik via **Bluetooth**® måste enheter kunna tolka visa profiler. Den här enheten är kompatibel med följande profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lyssna på musik från en Bluetooth-enhet

Innan du påbörjar synkroniseringsproceduren, försäkra dig om att Bluetoothfunktionen är påslagen i din Bluetooth-enhet. Se användarguiden tillhörande din Bluetooth-enhet. När en synkronisering har utförts behöver den inte göras om.

1. Välj funktionen Bluetooth genom att välja **FUNCTION** på fjärrkontrollen eller **F** på enheten. "BT READY" visas i displayfönstret.
2. Använd Bluetooth-enheten och utför synkroniseringen. När du söker efter denna enhet med Bluetooth-enheten, kan en lista över funna enheter visas i Bluetooth-enhetens fönster beroende på vilken typ av Bluetooth-enhet det är. Din enhet visas som "LG MICRO(XX:XX)".

! Hänvisning

XX:XX betyder Bluetooth-adressens sista fyra siffror. Om exempelvis din enhet har Bluetooth-adressen 9C:02:98:4A:**F7:08** så ser du "LG MICRO (**F7:08**)" på din Bluetooth-enhet.

3. Ange PIN-koden.
PIN-kod : 0000

! Hänvisning

Beroende på typen av Bluetooth-enhet kan en del enheter ha ett annorlunda synkroniserings sätt.

4. När denna enhet framgångsrikt synkroniserats med din Bluetooth-enhet visas "BT PAIR" i displayfönstret.
5. Lyssna på musik.
För att spela upp musik lagrad på din Bluetooth-enhet, se din Bluetooth-enhets användarmanual. Beroende på din Bluetooth-enhets volymnivå kommer Bluetooths ljudvolym att justeras.

! Hänvisning

- Ljud från huvudenheten kan blir förvridet om du höjer volymen på Bluetooth-enheten två tredjedelar eller mer.
- När du använder Bluetooth-funktionen ska du justera volymen på Bluetooth-enheten till rätt lyssningsnivå.

! Hänvisning

- Vid användning av Bluetooth®-teknik måste en så nära anslutning som möjligt skapas mellan enheten och Bluetoothenheten och detta avstånd därefter bibehållas. Detta kan emellertid komma att fungera sämre i nedanstående fall:
 - Det finns ett hinder mellan enheten och Bluetoothenheten.
 - Någon enhet använder samma frekvens som Bluetooth®-tekniken, exempelvis medicinsk utrustning, en mikrovågsugn eller ett trådlöst nätverk.
- Du bör återansluta din Bluetoothenhet till denna enhet när du startar om den.
- När du åter väljer Bluetooth-funktionen efter att ha använt andra funktioner kan Bluetooth-funktionen vara fränkopplad. Återanslut Bluetooth-enheten för att använda denna funktion.
- Ljudet kan avbrytas om anslutningen störs av de andra elektroniska vågorna.
- Du kan ej kontrollera Bluetoothenheten med denna enhet.
- Synkronisering är begränsad till en Bluetoothenhet per enhet, och multisynkronisering stöds ej.
- Beroende på typ av apparat, kanske du inte kan använda Bluetoothfunktionen.
- Du kan nu använda det trådlösa systemet med telefon, mp3, notebook etc.
- Ju större avstånd mellan enhet och Bluetoothenhet, desto sämre ljudkvalitet.
- Bluetooth-anslutningen fränkopplas om enheten stängs av eller Bluetooth-enheten placeras utanför enhetes räckvidd.

Använda Bluetooth-app

Om "LG Bluetooth Remote"-appen

"LG Bluetooth Remote"-appen erbjuder en svit av nya funktioner till den här enheten.

För att njuta av fler funktioner rekommenderar vi att du hämtar och installerar "LG Bluetooth Remote"-gratisappen.

Installera "LG Bluetooth Remote"-appen genom "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tryck lätt på ikonen för Apple App Store eller ikonen Google Android Market (Google Play Store).
2. I sökfältet skriver du in "LG Bluetooth Remote" och söker efter det.
3. I sökresultatslistan letar du upp samt trycker på "LG Bluetooth Remote" för att påbörja nedladdningen av Bluetooth-appen.
4. Tryck på en ikon för att installera.
5. Tryck på en ikon för att hämta.



Hänvisning

- Se till att Bluetooth-enheten är ansluten till Internet.
- Se till att din Bluetooth-enhet är utrustad med "Google Android Market (Google Play Store)".
- För mer information, se förklaringen kring "LG Bluetooth Remote"-appen i "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivera Bluetooth med "LG Bluetooth Remote"-appen

"LG Bluetooth Remote"-appen fungerar som en hjälp för att ansluta din bluetooth-enhet till den här enheten.

1. Tryck på "LG Bluetooth Remote"-appikonen på startskärmen för att öppna "LG Bluetooth Remote"-appen och gå till huvudmenyn.
2. Tryck på [Setting] och välj önskad enhet.
3. Om du vill ha mer information för att använda funktionen trycker du på [Setting] och [Help].



Hänvisning

- "LG Bluetooth Remote" app kommer att finnas tillgänglig i programvaruversion som följer;
 - Android O/S : Ver 2.3.3 (eller senare)
- Den här enheten kan inte paras ihop med flera enheter. Om den här enheten redan är ansluten till en annan Bluetooth-enhet ska du koppla ifrån enheten och sedan försöka igen.
- Om du använder "LG Bluetooth Remote"-appen kan det finnas vissa skillnader mellan "LG Bluetooth Remote"-appen och den medföljande fjärrkontrollen. Använd den medföljande fjärrkontrollen vid behov.
- Beroende på Bluetooth-enhet kanske inte "LG Bluetooth Remote"-appen fungerar.
- Anslutningen du har skapat kan vara fränkopplad om du väljer ett annat program eller ändrar inställning för den anslutna enheten via "LG Bluetooth Remote"-appen.
 - I så fall ska du kontrollera anslutningsstatus.
- För att förhindra felfunktion rekommenderar vi att du bara ansluter en enhet till den här apparaten.
- Anslut ej din smartphone via kabel till USB-porten. Då kommer Bluetoothanslutningen att kopplas ifrån.
- Efter anslutning av "LG Bluetooth Remote" app, kan musik tas ur från din enhet. Om så sker, genomför anslutningsproceduren på nytt.

Felsökning

Problem	Korrigerig
Ingen ström	- Nätsladden är inte insatt. Sätt i nätsladden. - Kontrollera om det förekom strömbavbrott. Kontrollera tillståndet genom att använda andra elektroniska enheter.
Inget ljud	- Kontrollera att du valt rätt funktion Tryck på FUNCTION på fjärrkontrollen eller på F på enheten. Kontrollera också vald funktion. - Anslut ljudkablarna ordentligt till anslutningsterminalerna. - Volymen är inställd på minimum. Använd volymknappen eller VOL + / - för att justera volymen.
Enheten startar inte uppspelning.	- En skiva som inte kan spelas sitter i. Sätt i en spelbar skiva. - ngen skiva har satts in. Sätt in en skiva. - yySkiva är smutsig. Rengör skivan. (Hänvisning till sidan 26) - Skivan är insatt upp och ner. Sätt i skivan med etiketten eller den tryckta sidan uppåt.
Radiostationer kan inte ställas in ordentligt	- Antennen är felaktigt placerad eller dåligt ansluten. Anslut antennen säkert. - Signal styrkan på radiostationen är för svag. Ställ in stationen manuellt. - Ingen station har förinställts eller så har förinställda stationer rensats bort (under inställning genom scanning av förinställda kanaler). Förinställ några radiostationer, se sidan 17 för ytterligare information.
Fjärrkontrollen fungerar inte på rätt sätt.	- Fjärrkontrollen riktas inte mot fjärrsensorn på enheten. Rikta fjärrkontrollen mot enhetens fjärrsensor. - Fjärrkontrollen är för långt bort från enheten . Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd av 5 m. - Fjärrkontrollen pekar inte direkt mot enheten. Ta bort hindren. - Batteriet i fjärrkontrollen är förbrukat. Ersätt batteriet med ett nytt.
Androidenheten fungerar ej.	- Kontrollera din att din enhets O/S är ver 4.1(eller senare) eller AOA 2.0(eller senare). - Anslut din Androidenhet ordentligt via USB-kabel.
Klockan visas inte.	Anslut din Bluetooth-enhet till din enhet via "LG Bluetooth Remte"-appen.

Specifikationer

Allmänt	
Krav på strömadaptern	Se enhetens huvudetikett.
Energiförbrukning	Se enhetens huvudetikett.
Nettovikt (ca.)	2,2 kg
Dimensioner (B x H x D)	(229 x 130 x 236) mm
Driftstemperatur	5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F)
Luftfuktighet vid användning	5 % till 85 %

Inputs	
PORT. IN	0,7 Vrms (3,5 mm stereouttag)

Radiomottagare	
FM-mottagningsområde	87,5 MHz till 108,0 MHz eller 87,50 MHz till 108,00 MHz

Förstärkare	
Stereoläge	50 W + 50 W
T.H.D.	10 %

CD	
Frekvensrespons	40 Hz till 20 kHz
Signal-to-noise-förhållande	70 dB
Dynamisk räckvidd	55 dB

USB	
USB Version	USB 2.0 eller USB 1.1
Bus-effekt	5 V  500 mA

Högtalare	
Typ	2 vägs 2 högtalare
Impedans	6 Ω
Märkström	50 W
Max ingående strömtillförsel	100 W
Nettodimensioner (B x H x D)	(150 x 251 x 150) mm
Nettovikt	1,8 kg

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Underhåll

Hantering av enheten

Vid leverans av enheten

Spara originalkartongen och förpackningsmaterialet. Om du behöver frakta enheten bör du för maximalt skydd återpaketera den så som den ursprungligt packades i fabriken.

Håll utvändiga ytor rena

Använd inte brännbara vätskor såsom insektspray i närheten av enheten.

Att torka med starkt tryck kan skada ytan.

Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt med enheten under längre tid.

Rengöring av enheten

För att rengöra spelaren, använd en mjuk, torr tygtrasa. Om ytan är extremt smutsig använder du en något fuktad trasa med ett mildt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningar som alkohol, bensen eller lösningsmedel, då de kan skada enhetens ytor.

Underhåll av enheten

Den här enheten är en högteknologisk precisionsenhet. Om den optiska pick-up linsen eller skivenhetens delar blir smutsiga eller slitna, kan bildkvaliteten försämrats. För detaljer bör du kontakta din närmaste auktoriserade serviceverkstad.

Om skivor

Hantering av skivor

Fäst aldrig papper eller tejp på skivan.

Förvaring av skivor

Placera skivan i dess fodral efter användning. Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor och lämna den aldrig i en parkerad bil som utsätts för direkt solljus.

Rengöring av skivor

Använd inte starka lösningsmedel såsom alkohol, bensen, lösningsmedel, kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel eller anti-statisk spray avsedd för äldre vinylskivor.

Varumärken och licenser



Tradlo **Bluetooth**®-teknik är ett system som möjliggör radiokontakt mellan olika elektroniska enheter.

Ansluta individuella enheter under **Bluetooth**® tradlo teknologi atar sig inte nagra anklagelser. En mobil telefon med **Bluetooth**® tradlo teknologi kan drivas via Kaskaden om anslutningen blev gjord via **Bluetooth**® tradlo teknologi.

Bluetooth® ord markering och logos ags av **Bluetooth**® SIG, Inc. och all användning av detta marke är under licens av LG Electronics.

Andra varumärken och varu namn är under de av





LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	