



LG

Life's Good

MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
СРПСКИ
МАКЕДОНСКИ

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Корисничко упутство
Упатство за користење

LG-D955




Használati útmutató

4G LTE*-kész

* Ellenőrizze a hálózat üzemeltetőjénél, hogy a 4G LTE elérhető-e az Ön USIM kártyájával

- A képernyőtartalmak és más ábrák nem feltétlenül egyeznek meg az Ön készülékén láthatókkal.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon aktuális jellemzőitől. A dokumentumban található minden információ előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúak számára nem ajánlott.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ és a Play Store™ a Google, Inc védjegyei.

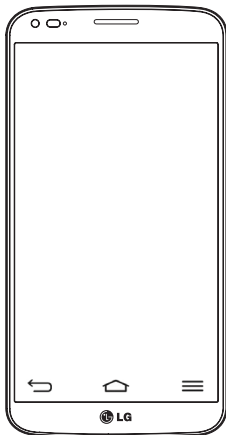

Tartalomjegyzék

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....	5
Fontos figyelmeztetés	14
Általános tudnivalók	22
Telefon-áttekintés	22
A micro-USIM kártya behelyezése.....	24
A telefon töltése.....	25
A kijelző zárolása és feloldása	26
Knock Code.....	26
Képernyő bekapcsolása.....	28
Sztereo fejhallgató mikrofonnal.....	28
Plug & Pop.....	30
A kezdőképernyő	31
Típek az érintőképernyő használatához. 31	
Kezdőképernyő.....	32
Kiterjesztett kezdőképernyő	33
A kezdőképernyő testreszabása	33
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz	35
Értesítések panel	35
Az értesítések panel megnyitása	36
Jelzőikonok az állapotsávon.....	36
Képernyő-billentyűzet	38
Ékezetes betűk megadása	38
Google fiók beállítása.....	39
Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás.....	40
Wi-Fi	40
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz	40
A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz.....	40
Bluetooth.....	41
A telefon adatkapcsolatának megosztása	42
Wi-Fi Direct	44
SmartShare	44
Tartalom elérése közeli eszközökön	45
Tartalom használata a felhőből.....	46
A felhő használata	46
Csatlakozás számítógépre USB-kábellel. 46	
Hívások.....	48
Híváskezdeményezés	48
Partnerek hívása.....	48
Hívás fogadása és elutasítása	48
A hívás hangerejének beállítása.....	49
Második hívás kezdeményezése	49
A hívásnaplók megtekintése	49
Hívásbeállítások.....	50
Névjegyek	51
Partner keresése	51
Új partner hozzáadása	51
Kedvenc névjegyek.....	51
Csoport létrehozása	52
Üzenetküldés/-fogadás	53
Üzenetküldés.....	53
Összefűzött	54

Az MMS-beállítások módosítása	54
E-mail.....	55
E-mail fiók kezelése	55
A fiókok mappái.....	55
E-mail létrehozása és küldése	56
Kamera.....	57
A kereső	57
A speciális beállítások használata	58
Gyors fényképfelvétel készítése	59
Az Exponálás és törlés mód használata ..	59
A Kettős kamera mód használata.....	60
A Pillanatfelvétel ideje mód használata ..	61
A fénykép elkészítése után	61
A Galériában	62
Videokamera	63
A kereső	63
A speciális beállítások használata	64
Gyors videó készítése	65
A videofelvétel elkészítése után	65
A Galériában	66
A hangerő beállítása video lejátszás közben	66
Az Audió zoom használata	66
A Kettős felvétel mód használata	67
A Követő zoom mód használata	67
Funkció	68
QuickMemo	68
A QuickMemo opciók használata	69
A mentett QuickMemo megtekintése	70
QuickTranslator	70
QSlide.....	71
QuickTheater	72
QuickRemote.....	73
Élő nagyítás és kicsinyítés	74
Rázoomolás	75
VuTalk	76
Használat előtt regisztrálja a VuTalkot	76
VuTalk beállítások	76
Vizuális kommunikáció a VuTalkkal	77
LG SmartWorld	77
Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?	77
On-Screen Phone	79
On-Screen Phone ikonok.....	79
On-Screen Phone funkciók.....	79
Az On-Screen Phone telepítése a számítógépre.....	80
Multimédia.....	81
Galéria.....	81
Képek megtekintése.....	81
Videók lejátszása	82
Fényképek szerkesztése.....	82
Fényképek/videók törlése	82
Beállítás háttérképként.....	82
Videók	82
Videó lejátszása	83
Zene.....	84
Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz	84

Tartalomjegyzék

Zene átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel.....	84	Chrome	96
Zeneszám lejátszása	84	Weboldalak megtekintése.....	96
FM-rádió	87	Oldal megnyitása	96
Állomás keresés	87	Szinkronizálás más eszközökkel	96
Kellékek	88	Beállítások	97
Gyors feladatváltás HÁROM ujjal	88	Hálózatok	97
Kettős ablak (Dual Window)	88	Hang.....	100
Vendég üzemmód	89	Kijelző	102
Az ébresztés beállítása	89	Általános	104
A számológép használata	90	PC szoftver (LG PC Suite)	112
Új esemény felvétele a naptárba	90	A telefonszoftver frissítése	115
Hangrögzítő	91	A telefonszoftver frissítése.....	115
Hangfelvétel készítése.....	91	A Használati útmutatóról.....	117
Hangfelvétel küldése	91	A Használati útmutatóról.....	117
Feladatkezelő	91	Védjegyek.....	118
Feladatok.....	92	DivX HD	118
POLARIS Viewer 5.....	92	Dolby Digital Plus.....	119
Google+	93	Tartozékok	120
Hangkeresés	93	Hibaelhárítás.....	121
Letöltések.....	93	Kérdések és válaszok.....	125
Az internet.....	94		
Internet.....	94		
Az internetes állapotsáv használata	94		
Weboldalak megtekintése.....	95		
Oldal megnyitása	95		
Keresés az interneten hang alapján.....	95		
Könyvjelzők	95		
Előzmények	95		

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadásakor, valamint a betöltött alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai.

Az LG-D955 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,481 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 0,441 W/kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeleli módon tartva használja, a tartó nem

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása



FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- A termék rugalmas kialakítású, de csak normál terhelés mellett hajlítható. A termék korlátozott ideig akár 180 fokban hajlítható, de nem szabad befelé hajlítani. A nem megfelelő használat által okozott károk, a termék szándékos meghajlítását vagy folyamatos erőnek való kitévését is beleértve, a kijelző és/vagy a telefon más részeinek és funkcióinak károsodását okozhatja.
- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottá cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.

- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószeret, benzolt, higítót vagy alkoholt).
- Ne töltsa a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlöskégesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üveének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termék címke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefon érzékeny interferenciára, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzebben vagy mellényzebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja a telefont. Ha a telefont szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzataból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.
- A saját biztonsága érdekében ne távolítsa el a termékben található akkumulátort.
- Ne hagyja a telefont forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ne próbálja saját maga kicserélni az akkumulátort. Az akkumulátor sérült lehet, ami túlmelegedést és a készülék sérülését okozhatja. Az akkumulátort a hivatalos szolgáltatónak kell kicserélnie. Az akkumulátort a háztartási hulladéktól külön kell újrahasznosítani vagy leselejtezni.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-D955** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

Megjegyzés: Nyílt forráskódú szoftver

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra. A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

A termék jogszabályoknak való megfelelőségéről a következő iroda ad tájékoztatást:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 2 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 3 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1 A szimbólum mellett a higany (Hg), a kadmium (Cd) és az ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot, illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 2 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 4 Ha további tájékoztatásra van szüksége régi akkumulátora hulladékkezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a területileg illetékes hatóságokhoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Fontos figyelmeztetés



Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát, és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

Alkalmazások eltávolítása:

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Általános** fül > **Alkalmazások**.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 Érintse meg az **Eltávolítás** elemet.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulátortöltések között eltelt időt, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyeket nem kell folyamatosan futtatnia a háttérben. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.




A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:

- Kapcsolja ki a rádiókommunikációs eszközöket, amikor nem használja a készüléket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.

- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.
- Letöltött alkalmazások használata közben ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.




MEGJEGYZÉS: Ha véletlenül megnyomja a Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot, miközben a készülék a zsebében van, akkor a kijelző automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Általános** fül > **A telefonról** > **Akkumulátor**.

Az akkumulátor állapota (töltés vagy kisülés) és szintje (a feltöltési állapot százaléka) a kijelző felső részén látható.

Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Általános** fül > **A telefonról** > **Akkumulátor** > **Akkumulátorhasználat**.

Az akkumulátorhasználat ideje a képernyőn látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

Fontos figyelmeztetés

3. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.



FIGYELMEZTETÉS

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Store™ alkalmazásból. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

4. Feloldási minta használata

Állítson be képernyőzár-feloldási mintát a telefon védelme érdekében. Érintse meg:

 >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Kijelző** fül > **Képernyőzár** > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Feloldási minta**. Ez megnyit egy képernyőt, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Hozzon létre Biztonsági mentés PIN-t arra az esetre, ha elfelejtené a feloldási mintát.

Figyelem: Hozzon létre egy Google fiókot a feloldási minta beállítása előtt, és jegyezze meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott Biztonsági mentés PIN-t.



FIGYELMEZTETÉS

A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára.

Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

Ha elfelejtette a feloldási mintát, a PIN kódot vagy a jelszót:

< Ha elfelejtette a mintát >

Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az **Elfelejtette a mintát?** gombot a képernyő alján. Ezt követően jelentkezzen be Google fiókjába, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott biztonsági PIN kódját.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette a biztonsági PIN-kódot, durva visszaállítást kell végrehajtania.

< Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát >

Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát, hajtson végre durva visszaállítást (gyári alapbeállítások visszaállítása).

Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül.

MEGJEGYZÉS: Ha nem jelentkezett be Google fiókjába, és elfelejtette a feloldási mintát, adja meg a biztonsági PIN kódot.

Fontos figyelmeztetés

5. A Durva visszaállítás használata (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

- 1 Kapcsolja ki a telefont.
- 2 Tartsa nyomva a telefon hátulján lévő **Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot és a hangerőcsökkentő gombot**.
- 3 Az LG logó megjelenésekor engedje fel a **Be- és kikapcsológombot/Lezárás gombot** és a **hangerőcsökkentő gombot**, majd nyomja meg ismét hosszan a **hangerőcsökkentő gombot** és a **hangerőnövelő gombot**.
- 4 Amikor a Durva visszaállítás képernyő megjelenik, engedjen fel minden gombot.
- 5 Válassza az **Igen** lehetőséget a **Hangerő-szabályozó gombok** segítségével, majd nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot** a folytatáshoz, válassza a **Nem** lehetőséget a **Hangerő-szabályozó gombok** segítségével, vagy szakítsa meg a műveletet a **Be- és kikapcsolás/Lezárás gombbal**.
- 6 Válassza az **Igen** lehetőséget a **Hangerő-szabályozó gombok** segítségével, majd nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot** a választás megerősítéséhez, válassza a **Nem** lehetőséget a **Hangerő-szabályozó gombok** segítségével vagy szakítsa meg a műveletet a **Be- és kikapcsolás/Lezárás gombbal**.





FIGYELMEZTETÉS

Ha a Durva visszaállítást használja, minden felhasználói alkalmazás, felhasználói adat és DRM-licenc törődik. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a Durva visszaállítás végrehajtása előtt.

6. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítva, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

- 1 Érintse meg és tartsa az ujját a **Kezdőlap** gombon . Ekkor megjelenik a legutoljára használt alkalmazások listája.
- 2 Érintse meg az elérni kívánt alkalmazást. Ez nem állítja le a telefonon a háttérben futó előző alkalmazást. Használat után az alkalmazásból való kilépéshez érintse meg a **Vissza**  gombot.

 - Alkalmazások leállításához érintse meg a **Feladatkezelő** lehetőséget a legutóbbi alkalmazások listájában, majd érintse meg a **Leállít** vagy **Mindent leállít** gombot.
 - Ha szeretne eltávolítani egy alkalmazást a legutóbbi alkalmazások listájából, akkor húzza ki balra vagy jobbra az alkalmazás előnézeti képét. Az összes alkalmazás eltüntetéséhez érintse meg a **Mind töröl** gombot.

7. Zene, fényképek és videók átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel.

- 1 A tárolóeszköz ellenőrzéséhez érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Általános fül** > **Memória**.
- 2 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez az USB-kábellel.
- 3 A telefon képernyőjén megjelenik **Az USB kapcsolati mód kijelölése** lehetőség; ekkor válassza a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget.
- 4 Nyissa meg a memória mappát a számítógépen. A számítógépen megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat a számítógépről a Készülékmemória mappába vagy fordítva.

Fontos figyelmeztetés

5 A fájlok átvitele után húzza le az állapotsávot, és érintse meg az **USB kapcsolat** elemet, majd az USB kapcsolat típusa listáról válassza a **Telefon töltése** elemet.

8. Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. A telefon rendelkezik belső antennával. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert ez befolyásolhatja a teljesítményt.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne az alsó részénél fogja a telefont, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

9. Lefagyott képernyő

Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:

A **Be- és kikapcsolás/Lezárás** gomb 10 másodperces lenyomásával kapcsolja ki a telefont. Ha így sem működik, forduljon a szervizközpontoz.

10. Ne csatlakoztassa a telefont a számítógép be- és kikapcsolása közben.

Szüntesse meg a telefon és a számítógép csatlakoztatását, amikor a számítógépet be- vagy kikapcsolja, ellenkező esetben hiba léphet fel a számítógépben.

11. Hardverkulcs-vezérlő üzemmód

Ha telefonja kijelzője megsérült vagy elromlott, akkor is lehetőség van a hívások fogadására, befejezésére, vagy az ébresztések leállítására a hardveres gombok segítségével.

- 1 Kapcsolja ki a telefont.
- 2 Tartsa nyomva egyszerre a **Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot** és a **Hangerő-szabályozó gombokat** legalább 6 másodpercig a Hardverkulcs-vezérlő üzemmódba való belépéshez.
- 3 A **Hangerő-szabályozó gombok** segítségével görgessen a kívánt lehetőségre, majd a **Be- és kikapcsolás/Lezárás gomb** megnyomásával válassza ki az adott lehetőséget.
 - **Hívás fogadása:** Nyomja meg a **Hangerő-szabályozó gombokat** egyszerre a folytatáshoz.
 - **Hívás befejezése:** Nyomja meg hívás közben a **Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot**.
 - **Ébresztés leállítása:** Ha megszólal az ébresztő, akkor az ébresztő leállításához tartsa nyomva a **Hangerő fel** vagy a **Hangerő le** gombot.

MEGJEGYZÉS: Ha a telefont törött kijelzővel használja, akkor a kijelző még jobban megromolódhat, vagy akár személyi sérülést is okozhat. Ezért kérjük, javíttassa meg készülékét egy hivatalos LG szervizben.

Általános tudnivalók

Telefon-áttekintés




MEGJEGYZÉS: Közelségérzékelő

Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a közelségérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.

FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és előfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le az LCD távolságérzékelőt védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

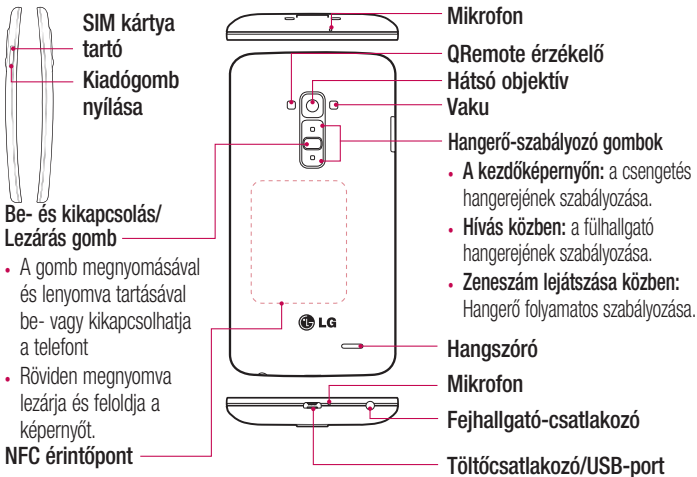

FIGYELMEZTETÉS

- Ez a rész tartalmazza az akkumulátort. Ne próbálja meg felnyitni a hátlapot.
- Legyen elővigyázatos, nehogy megsértse a telefonon az NFC érintőpontot, amely az NFC antenna része.

MEGJEGYZÉS: A készülék hátoldala „öngyógyító” bevonattal van ellátva, amely néhány perc alatt eltünteti a kisebb karcolásokat. Azoknál a karcolásoknál használható, amelyek a telefon normál használata alatt keletkeznek. A durva felületek és a nem rendeltetésszerű használat által okozott karcolások, a szándékos karcolásokat és a termék leejtése vagy eldobása során keletkezett károsodásokat is beleértve, nem tűnnek el. Az „öngyógyítás” eredménye az okozott kár típusától és egyéb feltételektől függ. Az „öngyógyítás” hatásosságát illetően semmilyen garanciát nem vállalunk.


A micro-USIM kártya behelyezése

Mielőtt elkezdene ismerkedni új telefonjával, előfordulhat, hogy be kell helyeznie a Micro-USIM kártyát.

A kioldógomb a tálcán található kisméretű kerek nyílás. Az új micro-USIM kártya behelyezése:

- 1 Helyezze be a telefonhoz kapott Micro-USIM kártyakiszedő eszközt (vagy egy vékony tűt) a kiadógomb nyílásába, és nyomja be finoman, de határozottan, amíg a tartó ki nem pattan.
- 2 Vegye ki a tartót, és tegye bele a micro-USIM kártyát úgy, hogy az érintkezők felfelé nézzenek, a levágott sarok pedig jobb oldalon legyen. Csak egyféleképpen lehet pontosan behelyezni a kártyát a tartóba.
- 3 Figyelmesen tolja be a tartót a nyílásba, majd finoman nyomja be a telefonba.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé nézzenek.

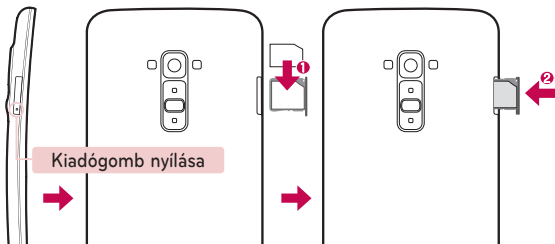


A telefon töltése

Az első használat előtt töltsse fel az akkumulátort. Az akkumulátor feltöltéséhez használja a töltőt. A készülék számítógép segítségével is tölthető, ha USB-kábellel csatlakoztatja a telefont a számítógéphez.

FIGYELMEZTETÉS

Csak az LG által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. Ha nem jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat vagy kábeleket használ, előfordulhat, hogy az akkumulátor töltése nem veszi kezdetét azonnal, vagy megjelenik a lassú töltésre figyelmeztető üzenet. A nem jóváhagyott eszközök használata az akkumulátor felrobbanását vagy az eszköz károsodását is okozhatják, amely esetekre nem érvényes a garancia.

A töltőcsatlakozó a telefon alján található. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.

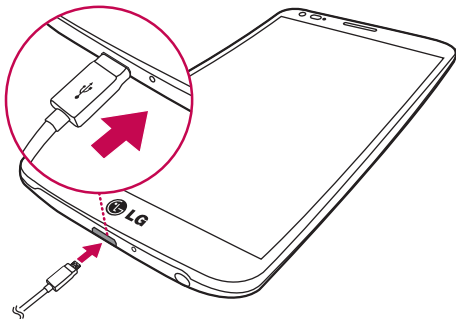

MEGJEGYZÉS:


- Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.
- Ne nyissa fel a hátsó fedelet a telefon töltése közben.

A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol és lezár. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

Ha nem használja a telefont, nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás**  gombot a telefon zárolásához.

Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább futnak. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelés és adatforgalom).

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Be- és kikapcsológomb/Lezárás**  gombot. Megjelenik a Képernyőzár. A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa valamelyik irányba a Képernyőzárát. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.

Knock Code

A Knock Code funkció lehetővé teszi, hogy saját „koppintási kód” mintájának megfelelően megérintve a 4 négyzetre osztott képernyőt egyszerűen be- illetve kikapcsolja azt. A funkció kikapcsolására a Képernyőzár beállításai között van lehetőség.


MEGJEGYZÉS:

- Ha 6-szor hibás „koppintási kódot” ad meg, a rendszer Google-fiókjához/ Biztonsági mentés PIN kódjához irányítja.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék be- és kikapcsoláshoz inkább ujjhegyét, és ne körmét használja.
- Ha a Knock Code „koppintási kód” nincs használatban, érintse meg a képernyőt a Knock On funkció használatához.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gomb** > **Beállítások** elemet > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Knock Code** elemet.

2 Érintse meg a négyzeteket egy adott mintát kialakítva, hogy beállítsa „koppantási kódját”.

* „Koppantási kódja” 2-8 érintés lehet. Ha végzett, érintse meg a **Kész** elemet.

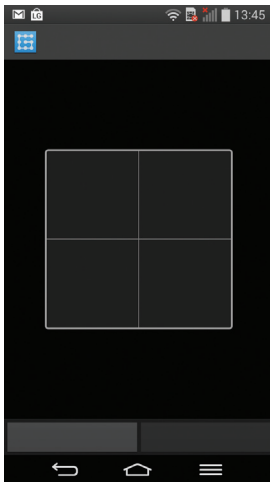

Végezze el a képernyő zárolásának feloldását a Knock Code „koppantási kód” használatával.




Amikor a képernyő kikapcsolt állapotban van, a képernyőzár feloldható a korábban már beállított Knock Code feloldási minta megadásával.

Általános tudnivalók

Képernyő bekapcsolása

A képernyő dupla érintéssel lezárható és feloldható.

A Képernyő bekapcsolása funkció bekapcsolása

1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** >  **Beállítások** > **Általános fül** > **Jelzések**.

2 Jelölje be a **Képernyő bekapcsolva/ki** lehetőséget.


Érintse meg duplán, gyorsan a központi képernyőt a képernyő feloldásához. A képernyő zárolásához érintse meg duplán bármely képernyő állapotsávját (a kamera keresőjének kivételével) vagy a Kezdőképernyő egyik üres részét.

MEGJEGYZÉS: A képernyő bekapcsolásakor ügyeljen arra, hogy ne takarja le a távolságérzékelőt. Ezáltal a bekapcsolás után azonnal kikapcsolja a képernyőt, hogy megakadályozza a véletlenszerű bekapcsolódást a zsebben vagy a táskában.

Sztereó fejhallgató mikrofonnal


A fejhallgató csatlakoztatásával élvezheti a sztereó hangzású zenét vagy videót, és könnyedén átválthat a zenehallgatásról/videonézésről telefonhívás fogadására vagy befejezésére.

< Előlnézet >




- Bejövő hívás esetén nyomja meg a hívás fogadásához vagy befejezéséhez.
- Zenehallgatás közben nyomja meg a lejátszás leállításához vagy folytatásához. Nyomja meg kétszer a következő szám lejátszásához.

< Hátoldal >



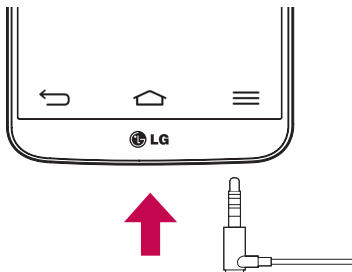

- 1 Csatlakoztassa a fejhallgatót az alábbiak szerint.



- 2 Megjelenik az alkalmazás panel, és kiválasztható a futtatandó alkalmazás.

MEGJEGYZÉS: Szerkesztheti az alkalmazásokat a panelen való megjelenítéshez, és beállíthatja, hogy ne jelenítse meg az alkalmazások panelt. Lásd: < **Kiegészítők** >.

- 3 Ha hívás érkezik, miközben fejhallgató van csatlakoztatva a telefonra, nyomja meg a  gombot a hívás fogadásához.
- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg ismét a  gombot.

Plug & Pop

A Plug & Pop segítségével egyszerűen kiválaszthatja, hogy a fülhallgató vagy más eszköz (pl. egér vagy billentyűzet) bedugásakor milyen alkalmazás induljon el.

- 1 Csatlakoztasson egy fülhallgatót vagy OTG (On-the-Go, mobil) eszközt (pl. egeret, billentyűzetet stb.).
- 2 Megjelenik az alkalmazás panel, és kiválasztható a futtatandó alkalmazás.

MEGJEGYZÉS: Szerkesztheti az alkalmazásokat a panelen való megjelenítéshez, és beállíthatja, hogy ne jelenítse meg az alkalmazások panelt.

- ▶ Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Általános** fül > **Kiegészítők** > **USB tár** vagy **Fülhallgató**.

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés – Az ujjá egyetlen érintésével kiválaszthat elemeket, hivatkozásokat, parancsikonokat és betűket a képernyőn megjelenő billentyűzeten.

Érintés és tartás – Érintse meg a megjelölt elemet a képernyőn, és addig ne emelje fel róla az ujját, amíg a kívánt művelet végbe nem ment. Például egy névjegy elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg a Névjegyek listán a névjegyet és tartsa rajta addig az ujját, míg meg nem nyílik egy felugró menü.

Elhúzás – Érintse meg és tartsa az adott elemet egy pillanatig, majd az ujjá felemelése nélkül húzza az ujját a képernyőn, amíg el nem ér a kívánt célhelyre. Az egyes elemeket húzással átrendezheti a kezdőképernyőn.

Húzás vagy csúsztatás – Húzáshoz vagy csúsztatáshoz gyorsan mozgassa az ujját a képernyő felületén keresztül, megállás nélkül az első megérintést követően (így nem húzza az elemet). Például csúsztathatja a képernyőt felfelé vagy lefelé, hogy végiggörgessen egy listán, vagy tallózhasson a különböző kezdőképernyők között, azokat balról jobbra (és fordítva) húzva.

Dupla érintés – A dupla érintéssel weboldalt vagy térképet nagyíthat. Például érintse meg duplán egy adott weboldal valamely részét, hogy a készülék ezt a szakaszt úgy módosítsa, hogy illeszkedjen a képernyő szélességéhez. A dupla érintés segítségével nagyíthat és kicsinyíthet is a kép megtekintésekor.

Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/nyújtással – Mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt a böngésző vagy a Térképek alkalmazás használatakor vagy képek megtekintésekor.


A képernyő forgatása – Számos alkalmazás és menü esetében a képernyő tájolása igazodik a készülék fizikai tájolásához.

A kezdőképernyő

MEGJEGYZÉS:

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő számos alkalmazás és funkció kiindulási pontja, valamint lehetővé teszi elemek, például alkalmazásikonok, parancsikonok vagy Google widgetek (minialkalmazások) hozzáadását, hogy azonnal hozzáférhessen az információkhoz és az alkalmazásokhoz. Ez az alapértelmezett kezdőképernyő, amely bármely menüből elérhető a  érintésével.




< Kezdőlap >



< EasyHome >

- 1 Állapotsáv** – Mutatja a telefon állapotinformációit, beleértve az időt, a jelerősséget, az akkumulátor állapotát és az értesítési ikonokat.
- 2 Widget** – A widgetek (minialkalmazások) olyan önálló alkalmazások, amelyek az Alkalmazások képernyőn, a Kezdőképernyőn vagy a kiterjesztett kezdőképernyőn keresztül érhetők el. A parancsikontól eltérően a widget egy képernyő-alkalmazást jelenít meg.
- 3 Alkalmazásikonok** – Érintsen meg egy ikont (alkalmazás, mappa stb.) annak megnyitásához és használatához.
- 4 Helyjelző** – Jelzi, hogy éppen melyik kezdőképernyő-vásznat nézi.
- 5 Gyorsgomb terület** – Egyérintéses hozzáférés a funkcióhoz bármely kezdőképernyő-vászonhoz.
- 6 Első érintőbillentyűk**

MEGJEGYZÉS: Az **EasyHome** alapértelmezett kezdőlapként való beállításához érintse meg a  >  > **Rendszerbeállítások** > **Kijelző fül** > **Kezdőlap** > **Kezdőlap kiválasztása** > **EasyHome** elemet.

Kiterjesztett kezdőképernyő

Az operációs rendszer több kezdőképernyő-vásznat biztosít, hogy több hely legyen az ikonok, widgetek stb. hozzáadásához.

- ▶ Csúsztassa ujját balra vagy jobbra a Kezdőképernyőn.

A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások és widgetek hozzáadásával vagy a háttérkép megváltoztatásával.

Elemek hozzáadása a kezdőképernyőhöz

- 1** Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
- 2** Az Üzem mód hozzáadása menüben válassza ki a hozzáadni kívánt elemet. Ekkor megjelenik a hozzáadott elem a kezdőképernyőn.
- 3** Húzza azt a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

A kezdőképernyő

TIPP! Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazás menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.


Elem törlése a kezdőképernyőről


- ▶ **Kezdőképernyő** > hosszan érintse meg az eltávolítani kívánt ikont > húzza ehhez az ikonhoz: 

Alkalmazás hozzáadása gyorsgombként


- ▶ Az Alkalmazás menüben vagy a Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa egy alkalmazás ikonját, majd húzza a Gyorsgomb területre. Legfeljebb 7 alkalmazás adható hozzá.

Alkalmazás eltávolítása a Gyorsgomb területről



- ▶ Érintse meg és tartsa a kívánt gyorsgombot, majd húzza ide: 

MEGJEGYZÉS:  Az **Alkalmazások** billentyű nem távolítható el.

Alkalmazásikonok testreszabása a Kezdőképernyőn

- 1 Érintse meg és tartsa az alkalmazásikont, amíg fel nem oldódik jelenlegi helyzetéből. Ezután „ejtse” azt a képernyőre. A szerkesztés ikon  megjelenik az alkalmazás jobb felső sarkában.
- 2 Érintse meg ismét az alkalmazásikont, és válassza ki az ikon kívánt formáját és méretét.
- 3 A módosítás mentéséhez nyomja meg az **OK** gombot.


Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

- 1 Érintés és tartás: . A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a korábban használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. Vagy érintse meg a  gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.

Értesítések panel

Értesítések jelennek meg új üzenetek érkezésekor, naptárbejegyzések bekövetkeztekor és ébresztéskor, valamint a folyamatban lévő eseményekről, például telefonhíváskor. Az értesítések megérkezésekor azok ikonjai megjelennek a képernyő felső részén. A függőben lévő értesítések ikonjai a bal oldalon jelennek meg, a rendszerikonok, például a Wi-Fi vagy az akkumulátortöltöttség ikonja pedig a jobb oldalon.


MEGJEGYZÉS: A kijelzőn látható ikonok régióként vagy szolgáltatóként különbözőek lehetnek.

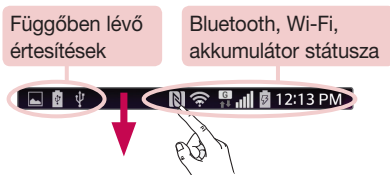

A kezdőképernyő

Az értesítések panel megnyitása

Húzza le az állapotsávról, és megnyílik az értesítések panelja.

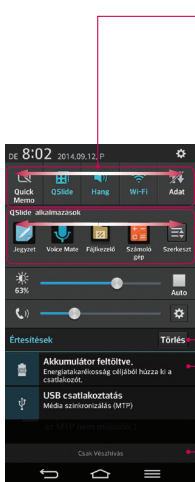

Gyorsgomb terület

Érintsen meg minden gyorsváltó gombot a be-/kikapcsoláshoz. Tartsa nyomva a gombot a funkció beállítások menüjének eléréséhez. További gyorsváltó gombok megtekintéséhez húzza ujját balra vagy jobbra. Érintse meg az ☰ gombot a gyorsváltó gombok eltávolításához, hozzáadásához vagy újrendezéséhez.

QSlide alkalmazás

Érintse meg az egyik QSlide alkalmazást a képernyőn kis ablakban való megnyitáshoz. Érintse meg az ☰ gombot a QSlide alkalmazások eltávolításához, hozzáadásához vagy újrendezéséhez.

Érintse meg az összes értesítés törléséhez.

Értesítések

Az aktuális értesítések rövid leírással vannak felsorolva. A megtekintéshez érintse meg az egyik értesítést.

Az értesítések panel bezárásához érintse meg és húzza a fület a képernyő teteje felé.



Jelzőikonok az állapotsávon

Jelzőikonok jelennek meg a képernyő felső részén lévő állapotsávon, amelyek többek közt a nem fogadott hívásokat, új üzeneteket, naptáreseményeket és az eszköz állapotát jelzik.



A képernyő felső részén megjelenített ikonok a készülék állapotáról adnak tájékoztatást. A leggyakrabban használtakat az alábbi táblázat tartalmazza.

Ikon	Leírás
	Nincs behelyezve SIM kártya
	Nincs hálózati jel
	Repülési mód bekapcsolva
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Vezetékes fejhallgató csatlakoztatva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	A Bluetooth be van kapcsolva
	NFC bekapcsolva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Ébresztés beállítva
	Új hangposta-üzenet érkezett

Ikon	Leírás
	Csengetés elnémítva
	Vibrációs üzemmód bekapcsolva
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	A telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	GPS bekapcsolva
	Helyadatok fogadása a GPS-től
	Adatok szinkronizálása
	Új Gmail üzenet érkezett
	Új Hangouts üzenet érkezett

A kezdőképernyő



Új szöveges vagy multimédiás üzenet érkezett



Válasszon beviteli módot



A mobil hotspot aktív




Tartalommegosztás egy közelben található készülékkel



MEGJEGYZÉS: Az állapotsávon az ikonok helye a funkció és a szolgáltatás függvényében változhat.

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A billentyűzet használata és szövegbevitel

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

  Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között.

 Érintse meg kézírás-módban való váltáshoz.

 Szóköz bevitelére.

 Az előző karakter törlése.

Ékezetes betűk megadása

Ha a francia vagy spanyol nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális francia vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. „á”).

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei.

Válassza ki a megfelelő különleges karaktert.

Google fiók beállítása

A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és beállíthatja, hogyan szeretné használni a Google szolgáltatásokat.

A Google fiók beállítása:

- * A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.

VAGY

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > válasszon egy Google alkalmazást, például a **Gmail** alkalmazást > válassza az **Új** lehetőséget egy új fiók létrehozásához.

Ha már rendelkezik Google fiókkal, érintse meg a **Létező** elemet, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a  jelet.

Miután beállította a telefon Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

A névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatai szinkronizálásra kerülnek a telefontal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Wi-Fi




A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extra költségek nélkül.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat. Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy **KI** állapotba kapcsolta a Wi-Fi funkciót, a hálózat a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Wi-Fi**.
- 2 A bekapcsoláshoz állítsa a **Wi-Fi** funkciót **BE** állapotba, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- 3 Érintse meg ismét a Wi-Fi menüt, így láthatók az aktív és tartományon belüli Wi-Fi hálózatok.
 - A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
- 4 Érintse meg a kívánt hálózatot a csatlakozáshoz.
 - Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)
- 5 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

Bluetooth


A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menü helyett használhatja a megfelelő alkalmazást.

MEGJEGYZÉS:

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítania kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Hálózatok** fül > és állítsa a **Bluetooth** elemet **BE** értékre.
- 2 Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt. Ekkor megjelennek azok az opciók, amelyekkel a telefon láthatóvá tehető, és amellyel rákereshet más készülékekre. Most érintse meg a **Készülékek keresése** lehetőséget a Bluetooth hatósugarában lévő készülékek megtekintéséhez.
- 3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából.
Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a másik eszközhöz.

MEGJEGYZÉS: Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az autós kihangosító kiegészítők fix Bluetooth PIN-kóddal (például 0000) rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN-kódja, azt kell beírnia.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás




Adatküldés a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval


- 1 Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet, naptári eseményt vagy médiafájlt a megfelelő alkalmazásból vagy a **Letöltések** menüből.
- 2 Válassza ki a Bluetooth-on keresztül való adatküldés lehetőségét.

MEGJEGYZÉS: Az opció kiválasztásának módja adattípustól függően eltérő lehet.

- 3 Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefontal.

Adatfogadás a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Hálózatok** fül > állítsa a **Bluetooth** elemet **BE** értékre.
- 2 Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt és jelölje be a képernyő tetején látható jelölőnégyzetet, hogy más készülékeken láthatóvá tegye a készüléket.

MEGJEGYZÉS: A készülék láthatósági időtartamának kiválasztásához érintse meg a  > **Láthatóság időtúllépe** elemet.




- 3 Válassza az **Elfogad** opciót annak megerősítéséhez, hogy hajlandó adatokat fogadni az eszközről.

A telefon adatkapcsolatának megosztása

Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható Wi-Fi vezeték nélküli hozzáférési pont funkció nagyon hasznos, ha a környéken nincs elérhető vezeték nélküli kapcsolat. USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel (internetmegosztás USB-n keresztül). Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre több eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját. Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotzávon, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a <http://www.android.com/tether> honlapra.

A telefon adatkapcsolatának megosztása hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Internetmegosztás és Hálózatok** > **Wi-Fi hotspot** kapcsolót a bekapcsoláshoz.
- 2 Adja meg a jelszót, és érintse meg a **Mentés** gombot.

TIPP! Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha a Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztüli hálózati kapcsolat létrehozásához. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon: <http://www.android.com/tether>.

A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Internetmegosztás és Hálózatok** > **Wi-Fi hotspot** kapcsolót a bekapcsoláshoz.
- 2 Érintse meg: **Wi-Fi hotspot beállítása**.
 - Megnyílik a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanel.
 - Megváltoztathatja az **SSID hálózat** elemet, azt a nevet, melyet a többi eszköz észlel Wi-Fi hálózatok keresésekor.
 - A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.
 - Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik egy jelszó mező is a **Set up Wi-Fi hotspot** (Wi-Fi hotspot beállítása) párbeszédpanelen. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Beállíthatja a **Megnyit** pontot a **Biztonság** menüben a Wi-Fi hálózat biztonsági beállításának eltávolításához.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás



3 Érintse meg a **Mentés** gombot.

FIGYELEM! Ha a biztonsági beállítást a Megnyitás lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa bekapcsolva a biztonsági beállítást.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct hozzáférési pont nélkül támogatja a Wi-Fi képes eszközök közötti közvetlen kapcsolatot. A Wi-Fi Direct magas akkumulátorhasználata miatt ajánlott a telefont hálózati csatlakozójelzathoz csatlakoztatni a Wi-Fi Direct funkció használatának idejére. Ellenőrizze előre Wi-Fi és Wi-Fi Directed hálózatát, és győződjön meg róla, hogy a felhasználók ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódnak.

A Wi-Fi Direct kikapcsolása:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg: **Menü gomb**  > **Rendszerbeállítások** > **Wi-Fi**.
- 2 Érintse meg a **Menü gomb**  > **Wi-Fi Direct** elemet.
- 3 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listában.

SmartShare

A SmartShare funkció segítségével egyszerűen oszthatja meg a Galéria, Zene, Videók stb. alkalmazásokban elérhető tartalmat.

Tartalom elérése eszközök széles választékán


A telefonon lévő tartalmat számos különböző eszközzel megoszthatja. Érintse meg a  elemet a Galéria, Zene, Videók, POLARIS Viewer 5 alkalmazásban elérhető tartalom megosztásához.

Lejátszás/Küldés

Lejátszás: A tartalom tv-készüléken, Bluetooth hangszugárzón stb. történő lejátszása

Beam: A készüléken található tartalom Bluetooth vagy SmartShare Beam készülékre való továbbítása.

- **SmartShare Beam:** A tartalom Wi-Fi Direct funkcióval történő továbbítása

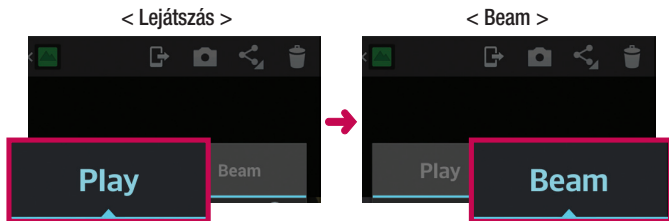

Tartalom elérése közeli eszközökön

A közeli eszközökről származó tartalmat (pl. hálózati tárhelyek (NAS), mobiltelefon) a **Galéria**, **Zene** és a **Videók** alkalmazásban tekintheti meg.

Eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztassa az eszközt és a többi DLNA-kompatibilis készüléket ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.

Egyéb eszközök keresése

- 1 A Közeli eszközök elem megérintésével megjelenítheti a DLNA-támogatással rendelkező eszközöket.
- 2 A tartalom megtekintéséhez csatlakozzon a készülékhez.

Tartalom használata a felhőből

A Galéria, Zene, Videók stb. alkalmazásban felhőből (pl. Dropbox) származó tartalmat is megtekinthet.

A felhő használata

MEGJEGYZÉS: A felhő típusától függően a támogatott funkciók eltérők lehetnek. A felhő típusától függően az adatok lekérése időt vehet igénybe.

- 1 Válassza a Galéria, Zene, Videók stb. alkalmazásban a Felhő lehetőséget.
- 2 Válassza ki a használni kívánt felhőt, majd jelentkezzen be.
- 3 A felhőben található tartalmat a bejelentkezés után használhatja.
- 4 Állítsa be a felhő beállításai alatt a használni kívánt alkalmazást.

Csatlakozás számítógépre USB-kábellel

Ismerje meg, hogyan kell készülékét számítógéphez csatlakoztatni számítógépes adatkábellel, USB kapcsolati módban.

Zene, fényképek és videók átvitele az USB adattár használatával

- 1 Az USB kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell megváltoztatnia a beállításokat. Válassza a **Rendszerbeállítások** > **Általános** fül > **PC csatlakozás** > **Az USB kapcsolati mód kijelölése** elemet, majd a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget.
- 3 A számítógépén megtekintheti az adattár tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

Szinkronizálás a Windows Media Player alkalmazással

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player telepítve van-e a számítógépre.

- 1 USB-kábellel csatlakoztassa a telefont olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.
 - 2 Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget. A csatlakozás megtörténtekor egy előugró ablak jelenik meg a számítógépen.
 - 3 Nyissa meg a Windows Media Playert a zenefájlok szinkronizálásához.
 - 4 Ha szükséges, adja meg vagy módosítsa az eszköz nevét az előugró ablakban.
 - 5 Jelölje be a kívánt fájlokat, majd húzza őket a Szinkronizálási lista ablakba.
 - 6 Indítsa a szinkronizálást.
- Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Windows Media Player alkalmazással történő szinkronizáláshoz.


Programok	Követelmény
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vagy újabb
Window Media Player verzió	Windows Media Player 10 vagy újabb

- Ha a Windows Media Player verziója 10-nél régebbi, telepítse fel legalább a 10-es verziót.

Hívások

Híváskezdeményezés

- 1 A billentyűzet megnyitásához érintse meg a  elemet.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a  gombot.
- 3 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.

Partnerek hívása

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A listában görgessen a felhívni kívánt partnerhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés a névjegyek között** ikont.
- 3 A listában érintse meg  a felhívni kívánt partnert.

Hívás fogadása és elutasítása

A lezárt telefonra érkező hívások esetén húzza a  ikont bármilyen irányba a bejövő hívás fogadásához.

Húzza a  ikont bármilyen irányba a bejövő hívás elutasításához.

Ha üzenetet kíván küldeni, húzza a képernyő alján található **Elutasítás üzenettel** ikont.








TIPP! Elutasítás üzenettel

Ezzel a funkcióval gyorsan küldhet üzeneteket. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania üzenet küldésével.

A hívás hangerejének beállítása

Ha hívás közben meg kívánja változtatni a hangerőt, használja a telefon hátulján található hangerőnövelő ill. -csökkentő gombot.

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a **Menü gomb**  > **Hívás hozzáadása** opciót, és tárcsázza a számot. Megtekintheti a legutoljára tárcsázott számok listáját is a  megérintésével, vagy kereshet a névjegyek között a  megérintésével, és kiválaszthatja a hívni kívánt számot.
- 2 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 3 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferenciahívás indításához érintse meg a  **Hívás összekapcsolás** gombot.
- 5 Aktív hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** elemet, vagy nyomja meg a  gombot, és csúsztassa le az információs sávot, majd válassza ki a **Hívás befejezése** ikont .


MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A hívásnaplók megtekintése

A Kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, és válassza a **Hívásinfó**  fület. Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás teljes listáját.


Hívások

TIPPI!

- Ha meg szeretné tekinteni valamely hívás napját, időpontját és időtartamát, érintse meg az adott bejegyzést a hívásnaplóban.
- Érintse meg a **Menü gombot** , majd az **Összes törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez.

Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.


- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg: .
- 2 Érintse meg: .
- 3 Érintse meg a **Hívásbeállítások** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

Névjegyek




Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

Partner keresése

A kezdőképernyőn

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek között** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.


Új partner hozzáadása

- 1 Érintse meg a  ikont, írja be az új névjegyhez tartozó telefonszámot, majd nyomja meg a **Menü gombot** . Érintse meg a **Hozzáadás a Névjegyekhez > Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a kép területét. Válassza ki a **Fényképkészítés** vagy a **Kiválasztás a galériából** elemet.
- 3 A  megérintésével válassza ki a névjegy típusát.
- 4 Érintse meg az egyik névjegy-kategóriát, és adja meg a névjegy adatait.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

Kedvenc névjegyek



A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a névjegyet, hogy megtekintse annak adatait.
- 3 Érintse meg a névjegy nevének jobb felső sarkában lévő csillagot. A csillag színe sárgára változik.

Névjegyek

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a  fület, majd válassza ki azt a névjegyet, amelynek részleteit meg kívánja tekinteni.
- 3 Érintse meg a névjegy nevének jobb felső sarkában lévő sárga csillagot. A csillag színe szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

Csoport létrehozása



- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Csoportok** elemet, majd a **Menü gombot** . Válassza az **Új csoport** lehetőséget.
- 3 Írja be az új csoport nevét. Csengőhangot is társíthat az új csoporthoz.
- 4 A csoport mentéséhez érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem vesznek el. Továbbra is a partnerlistán maradnak.


Üzenetküldés/-fogadás


Az Ön telefonja az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív, könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetküldés

- 1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a Kezdőképernyőn a  ikont, majd az  opciót.
- 2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több névjegyet is megadhat.

MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díját annyiszor számolják fel, ahány személynek elküldi az üzenetet.

- 3 Az üzenet beírásának megkezdéséhez érintse meg az **Üzenet írása** mezőt.
- 4 Az Opciók menü megnyitásához érintse meg a  gombot. Válassza ki a **Gyorsüzenet, Hangulatjel beillesztése, Küldés ütemezése, Tárgy hozzáadása** vagy az **Elutasít** elemet.

TIPP! Az üzenetben megosztani kívánt fájl csatolásához érintse meg a  ikont.

- 5 Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.
- 6 A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése és küldése esetén üzenetcsoport jön létre.

FIGYELMEZTETÉS:

- A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országonként eltérő lehet.
- Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS-üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

Összefűzött

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

Az MMS-beállítások módosítása

A telefon előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

- Érintse meg az **Üzenet** ikont a Kezdőképernyőn, majd érintse meg a  ikont, végül a **Beállítások** lehetőséget.

Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja például a Gmail szolgáltatás e-mail üzeneteit. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.





A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

E-mail fiók kezelése




Amikor először megnyitja az **E-mail** alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

A kezdeti beállítás után az E-mail alkalmazásban megjelenik a Bejövő fiók tartalma.



További e-mail fiók hozzáadása:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **E-mail** >  > **Beállítások** >  **Fiók hozzáadása.**




E-mail fiók beállításának módosítása:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **E-mail** >  > **Beállítások** > **Általános beállítások.**

E-mail fiók törlése:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **E-mail** >  > **Beállítások** >  > **Fiók eltávolítása** > Válassza ki a törölni kívánt fiókot > **Eltávolítás** > válassza az **Igen** lehetőséget.





A fiókok mappái

Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **E-mail** > , majd válassza a **Mappák** lehetőséget.

Minden fiók tartalmaz egy Bejövő üzenetek, egy Kimenő üzenetek, egy Elküldött és egy Piszkozatok mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

E-mail létrehozása és küldése

Új e-mail létrehozása és küldése

- 1 Az **E-mail** alkalmazásban érintse meg a  ikont.
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.
- 3 Érintse meg a  mezőt a Másolat/Titkos másolat hozzáadásához, és érintse meg a  gombot fájlok csatolásához, ha szükséges.
- 4 Írja be az üzenet szövegét.
- 5 Érintse meg a következőt: .

TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít.

Kamera

A Multi Point AF (többpontos autofókusz) funkció segítségével akkor is tisztább és természetes képeket készíthet, ha a téma nincs a középpontban.

A Kamera alkalmazás megnyitásához érintse meg a **Kamera**  elemet a kezdőképernyőn.



A kereső
















- 1 **Vaku** – Választhat a **Ki** , **Be**  vagy az **Automatikus**  lehetőség közül.
- 2 **Kameraváltás** – Váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
- 3 **Felvételek készítői mód** – Válasszon: **Normál**, **Exponálás és törlés**, **Dinamikus tónus (HDR)**, **Panoráma**, **VR panoráma**, **Sorozatfelvétel**, **Szépségfelvétel**, **Kettős kamera**, **Időzített felvétel**, **Intelligens automata**, **Sport** vagy **Éjszaka**.
- 4 **Beállítások** – A Beállítások menü megnyitása.
- 5 **Videó mód** – Érintse meg és húzza lefelé ezt az ikont, ha videó módra kíván váltani.
- 6 **Rögzítés gomb**
- 7 **Galéria** – Érintse meg az utoljára készült fénykép megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához és a tárolt fényképeket megtekintheti fényképezőgép üzemmódban is.

MEGJEGYZÉS: Fényképezés előtt ellenőrizze, hogy az objektív lencséje tiszta-e.

A speciális beállítások használata

A speciális opciók megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot. A fényképezőgép beállításait a lista görgetésével módosíthatja. A lehetőség kiválasztása után érintse meg: .


	Fénykép készítésekor a következő szavak valamelyikét mondjuk: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi vagy LG.
	A fénykép készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.
	A fókusz mód kiválasztása.
	Kiválasztja a fénykép felbontását. Ha nagy felbontást választ, a fájl mérete nő, így kevesebb fényképet tárolhat a memóriában.
	Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységet határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni.
	Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.
	Művészi hatást kölcsönöz a képeknek.
	A rögzítés gomb lenyomásához kapcsolódó késleltetést állít be. Akkor hasznos, ha Ön is szerepel a fényképen.
	Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését (Geotagging) támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.
	MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor használható, amikor a GPS funkció aktív.
	Kiválasztja a rekeszár hangját.

	Beállíthatja, hogy a hangerő-szabályozó gomb exponáló gombként vagy nagyítás/kicsinyítés gombként működjön-e.
	Megnyitja a súgó útmutatót, amelyből megtudja, hogyan működnek a funkciók.
	A fényképezőgép összes alapértelmezett beállításának visszaállítása.

TIPP!

- Amikor kilép a kamera üzemmódból, bizonyos beállítások, például a fényerő, az ISO, a fehéregyensúly, a színhatás, az időzítő és a felvétel mód az alapértelmezett értékre állnak vissza. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.
- A Beállítások menü a kereső előtt látható, így a fénykép színének vagy minőségének módosításakor a Beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.





Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és irányítsa a lensét a lefényképezni kívánt téma felé.
- 2 A keresőképernyő közepén megjelennek a fókuszmezők. Megérintheti a képernyő bármely részét, és az lesz a kép fókuszpontja.
- 3 Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 4 A  megérintésével rögzítheti a fényképet.

Az Exponálás és törlés mód használata

Ennek a funkciónak a segítségével a fényképezőgép képes felismerni azokat a témákat, amelyeket Ön valószínűleg nem szeretne a kész fotón látni. A fotó elkészítése után érintse meg a körülrajzolt témát* annak eltávolításához, majd mentse el a fotót.

Kamera




- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
 - 2 Érintse meg:  >  **Exponálás és törlés.**
 - 3 Érintse meg a  gombot az exponáláshoz.
 - 4 Érintse meg az eltávolítani kívánt, körülrajzolt témákat, majd érintse meg a  gombot.
- * Fotózáskor a mozgó témák szaggatott vonallal jelennek meg.

MEGJEGYZÉSEK

- Ne mozgassa a készüléket exponálás közben.
- Ha a téma színe hasonló, mint a háttér színe, akkor előfordulhat, hogy a készülék csak a téma egy részét ismeri fel, vagy hogy a téma törlése nehézségekbe ütközik.
- Ha egy mozgó téma túl nagy vagy túl kicsi, akkor előfordulhat, hogy a téma törlése nehézségekbe ütközik.
- Ha a téma kis mértékben mozog, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel a témát.





A Kettős kamera mód használata

Ennek a funkciónak a segítségével egyszerre készíthet képet az elülső és a hátsó fényképezőgéppel, melyeket aztán a készülék egy képen egyesít.

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2 Érintse meg:  >  **Kettős kamera.**
- 3 A fő keresőképernyőn megjelenik egy kis keresőmező. Komponálja meg a képet.
 - Húzza a kis keresőmezőt a kívánt helyre.
 - Ha szeretné, a kis keresőmező átméretezéséhez érintse meg hosszan a keresőmezőt.
 - Az objektívnek a fő keresőmező és a kis keresőmező közti váltásához érintse meg a kis keresőmezőt.
- 4 Érintse meg a  gombot a kombinált kép elkészítéséhez.





A Pillanatfelvétel ideje mód használata

Ebben a módban a kamera öt képet készít egymás után a  gomb megérintése előtt, így egyetlen fontos pillanatról sem marad le.

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2 Érintse meg:  >  **Pillanatfelvétel ideje**.
- 3 Érintse meg a  gombot az exponáláshoz.
- 4 A felvét elkészítés előtti pillanatok megtekintéséhez érintse meg a kép miniatűrjét a Kamera képernyő alján.
- 5 Válassza ki azokat a képeket, amelyeket meg szeretne tartani, majd érintse meg a  gombot a képernyő felső részén.


A fénykép elkészítése után

A legutóbb készített kép megtekintéséhez érintse meg a miniatűrt a Kamera képernyő alján.

	Megérintésével a fényképet a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.
	Új fénykép készítése azonnal.
	Megérintésével a fényképet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja a közösségi oldalakon.
	Megérintésével törölheti a fényképet.

TIPP! Ha a telefonján beállított egy közösségi oldalhoz tartozó fiókot, a fényképet a közösségi oldalon is megoszthatja.

MEGJEGYZÉS: MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

Érintse meg a **Menü gombot**  a speciális opciók megnyitásához.

Kép beállítása – Érintse meg a fénykép **névjegyeként, kezdőképernyő háttérképeként** vagy **zárt képernyő háttérképeként** való használatához.

Áthelyez – Érintse meg a fénykép áthelyezéséhez.

Másolás – Érintse meg a kiválasztott fénykép másik albumba másolásához.

Kliptálcára másolás – Érintse meg a fénykép Kliptálcára való másolásához és ottani tárolásához.

Átnevez – Érintse meg a kiválasztott fénykép nevének szerkesztéséhez.

Forgatás balra/jobbra – Forgatás balra vagy jobbra.

Körülvágás – Vágja körbe a fényképet. Jelölje ki a képernyőn a kivágni kívánt területet az ujjával.

Szerkeszt – Fénykép megtekintése és szerkesztése.

Diavetítés – Automatikusan sorban megjeleníti az aktuális mappa képeit.

Helység hozzáadása – Helységinformációk hozzáadása.

Részletek – Információkat kaphat a fájlról.

A Galériában




Érintse meg a  **Galéria** lehetőséget, majd válassza ki a **Kamerát**.

- Több kép megtekintéséhez görgessen balra és jobbra.
- Nagyításhoz/kicsinyítéshez duplán érintse meg a képernyőt, vagy két ujjal húzza szét a képet (kicsinyítéshez közelítse az ujjait egymáshoz).

Videokamera

A kereső










- 1 **Vaku** – Választhat a **Ki** , **Be**  vagy az **Automatikus**  lehetőség közül.
- 2 **Kameraváltás** – Váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
- 3 **Felvétel mód** – Válasszon: **Normál**, **Élő effekt**, **Kettős felvétel** vagy **Zeneszám zoom-ja**.
- 4 **Beállítások** – A Beállítások menü megnyitása.
- 5 **Kamera üzemmód** – Érintse meg és csúsztassa felfelé ezt az ikont, hogy kamera üzemmódra váltson.
- 6 **Felvétel indítása**
- 7 **Galéria** – Érintse meg az utoljára rögzített videó megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához, és a tárolt videóit megtekintheti videó üzemmódban.




TIPP!

A videofelvétel elkészítésekor helyezze két ujját a képernyőre, és azokat egymáshoz közelítve vagy egymástól távolítva használhatja a zoom funkciót.



A speciális beállítások használata

Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot.



	<p>Érintse meg az Audió zoom funkció bekapcsolásához. Felveheti azokat a hangokat, amelyeket tisztán és hangosan szeretne hallani. Bekapcsolás után fókuszáljon a nagyítani kívánt tárgyra, a kék körön belül. Közelítse egymáshoz mutató- és hüvelykujját a hangok és a látvány nagyításához.</p> <p>MEGJEGYZÉSEK</p> <ul style="list-style-type: none">• Csak tájkép nézetben érhető el.• Ne takarja le a mikrofonokat mindkét oldalon.
	<p>Érintse meg a készítendő videofelvétel méretének beállításához (pixelben).</p> <p>MEGJEGYZÉSEK</p> <ul style="list-style-type: none">• Az UHD beállítás használata esetén a videorögzítés ideje 5 perc.• UHD, FHD(60fps), QVGA és QCIF üzemmódban a tárgykövetés le van tiltva.• UHD, QVGA és QCIF üzemmódban a képrögzítő gomb le van tiltva.
	<p>Az objektívbe beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A videó fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába.</p>
	<p>Érintse meg a Rázkódásgátló funkció bekapcsolásához. Ez a funkció megakadályozza a kép bemozdulását a minél jobb minőségű felvételek készítése érdekében.</p>
	<p>Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.</p>
	<p>Az új nézetben használt színtónus kiválasztása.</p>
	<p>Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához.</p>

	Beállíthatja, hogy a hangerő-szabályozó gomb felvét elkészít gombként vagy nagyítás/kicsinyítés gombként működjön-e.
	Megnyitja a súgó útmutatót, amelyből megtudja, hogyan működnek a funkciók.
	A fényképezőgép összes alapértelmezett beállításának visszaállítása.

Gyors videó készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és húzza el a **Videó mód** gombot.
- 2 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 3 A telefont a kezében tartva fordítsa úgy, hogy az objektív a rögzíteni kívánt téma felé nézzen.
- 4 A  egyszeri megérintése indítja a felvételt.
- 5 A kereső bal felső sarkában megjelenik a Rec felirat és az időzítő, amely a videó hosszát mutatja.
- 6 A felvétel leállításához érintse meg a képernyőn a  gombot.

TIPP!

-  – Érintse meg, ha képet kíván készíteni videofelvétel közben.
-  – Érintse meg, ha szünetet kíván tartani videofelvétel közben.

A videofelvétel elkészítése után

A legutóbb készített videó megtekintéséhez érintse meg a miniatúrát a képernyő alján.

	Megérintésével a videót a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.
	Megérintésével az új videó készítése azonnal indul.
	Megérintésével a videót elküldheti másoknak, vagy megoszthatja közösségi oldalakon.

Videokamera



Megérintésével törölheti a videót.

MEGJEGYZÉS: MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

A Galériában

Érintse meg a  **Galéria** lehetőséget, majd válassza ki a **Kamerát**. A videó lejátszásához érintse meg a videolejátszás  ikont.

A hangerő beállítása video lejátszás közben

A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék hátulján levő hangerőszabályzó gombokat.

Az Audió zoom használata

Ez a funkció a hangfelvételt egy adott területre összpontosítja; így nő a mikrofon érzékenysége és csökken a háttérzaj.

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és váltson videó módra
- 2 Érintse meg a  >  **Audio zoom** elemet, majd válassza a **Be** lehetőséget.
- 3 A felugró Beállítások ablak bezárásához érintse meg a keresőmező egy üres részét.
- 4 Tartsa a telefont vízszintesen, és érintse meg a  gombot a felvétel elindításához.
- 5 Azt a témát, amelyikre összpontosítani szeretne, vigye a kék körön belülre. Ezután csippentéssel nagyítson rá a témára a hangérzékenység növelése és a zaj csökkentése érdekében.
- 6 A felvétel leállításához érintse meg a  gombot.

MEGJEGYZÉSEK

- A funkció használata közben ne fogja be az oldalsó mikrofonokat.
- A funkció használatához a telefonnak fekvő helyzetben kell lennie.

A Kettős felvétel mód használata

Ennek a funkciónak a segítségével egyszerre készíthet videofelvételt az elülső és a hátsó kamerával, melyeket aztán a készülék egy felvételen egyesít.

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és váltson videó módra
- 2 Érintse meg:  >  **Kettős felvétel**.
- 3 A fő keresőképernyőn megjelenik egy kis keresőmező. Komponálja meg a képet.
 - Húzza a kis keresőmezőt a kívánt helyre.
 - Ha szeretné, a kis keresőmező átméretezéséhez érintse meg hosszan a keresőmezőt.
 - Az objektívnek a fő keresőmező és a kis keresőmező közti váltásához érintse meg a kis keresőmezőt.
- 4 A kettős felvétel elindításához érintse meg a  gombot.
- 5 A kettős felvétel leállításához érintse meg a  gombot.

A Követő zoom mód használata


Ennek a funkciónak a segítségével kiválaszthat egy fókuszterületet a felvételen, amelybe bele lehet nagyítani. A területet a felvétel megkezdése előtt kell kiválasztani, amelyet aztán felvétel közben lehet mozgatni is.

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és váltson videó módra
- 2 Érintse meg:  >  **Követő zoom**.
- 3 Húzza a nagyítót a felnagyítani kívánt területre. A kis képernyő nagy nézetben mutatja a meghatározott fókuszot.
- 4 A felvétel elindításához érintse meg a  gombot.
 - Felvétel közben lehetőség van a kis képernyő mozgatására. Érintse meg és húzza a kívánt területre.
- 5 A felvétel leállításához érintse meg a  gombot.




Funkció

QuickMemo

A **QuickMemo** funkciót használva jegyzeteket és képernyőfelvételeket készíthet. Készítse el képernyőfelvételeit, húzza be őket, majd a QuickMemo funkciót használva ossza meg őket családjával és barátaival.

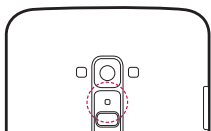


VAGY

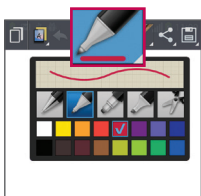




- 1 (Kikapcsolt kijelző mellett) Tartsa nyomva a Hangerő fel gombot.

VAGY

Érintse meg és csúszassa lefelé az állapotsávot, majd érintse meg a  ikont.

- 2 Válassza ki a kívánt menüopciót a **Toll típus**, **Szín**, **Radír** lehetőségekből, és készítsen jegyzetet.

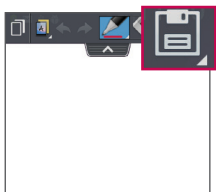








- 3 Érintse meg a  lehetőséget a Szerkeszt menüben az aktuális képernyő jegyzettel együtt történő mentéséhez. A QuickMemo bezárásához érintse meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS: A QuickMemo funkció használatakor az ujjbeggyével érintse a képernyőt. Ne a körmét használja.

A QuickMemo opciók használata

A QuickMemo funkció használatakor egyszerűen alkalmazhatók a QuickMenu opciók.

	Ha meg akarja tartani a képernyőn való szöveges átfedésként az aktuális QuickMemót, akkor érintse meg azt, majd folytassa a telefon használatát.
	A háttérképernyő használatának kiválasztása.
	Visszavonás vagy Megismétlés.
	A tolltípus és a szín kiválasztása.
	A készített jegyzet törlése.
	Ha a jegyzetet a használható alkalmazások valamelyikén keresztül meg kívánja osztani másokkal, érintse meg.
	A jegyzet mentése az aktuális képernyővel a Galéria vagy Jegyzetfüzet helyre.

Funkció


A mentett QuickMemo megtekintése

Érintse meg a **Jegyzetfüzet/Galéria** pontot, és válassza ki a QuickMemo albumot.

QuickTranslator

Egyszerűen irányítsa az okostelefon objektívjét arra az idegen nyelvű mondatra, amit le szeretne fordítani. Bármikor és bárhol hozzájuthat a fordításhoz, valós időben.

Az offline fordításhoz további szótárakat vásárolhat a Google Play Store-ból.

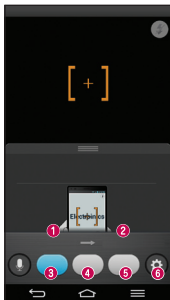

- 1 Forrásnyelv
- 2 Célnyelv.
- 3 Szó fordítása.
- 4 Mondat fordítása
- 5 Bekezdés fordítása
- 6 Beállítások


- 1 Érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > **QuickTranslator**.
- 2 Érintse meg: **Szó**, **Sor** vagy **Bekezdés**.
- 3 Érintse meg és válassza ki a kívánt nyelvet.
- 4 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a lefordítani kívánt szöveg felé pár másodpercig.

MEGJEGYZÉS: Csupán egy szótár ingyenes. A többi kívánt szótárt meg kell vásárolnia. Válassza ki az alábbi listából azt a szótárt, amit díjmentesen kíván telepíteni.

MEGJEGYZÉS: Eltérő lehet a szövegfelismerési arány a lefordítani kívánt betűk mérete, típusa, színe, a fényerő és betű dőlésszöge függvényében.

QSlide

Bármelyik képernyőről előhívható a jegyzetömb, a naptár és még sok minden más, egy ablak formájában.

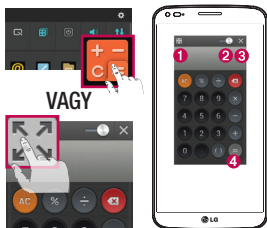

1		Érintse meg a QSlide funkcióból való kilépéshez és az egész ablakos megjelenítéshez való visszatéréshez.
2		Érintse meg az áttetszőség beállításához.
3		Érintse meg a QSlide funkció befejezéséhez.
4		Érintse meg a méret beállításához.

- 1 Érintse meg és húzza le az állapotsort > érintse meg a Qslide alkalmazást, vagy a QSlide funkciót támogató alkalmazások használata közben érintse meg a gombot. A funkció egy kis ablak formájában folyamatosan látható a képernyőn.
- 2 Hívást indíthat, böngészhet az interneten vagy a telefon más funkcióját használhatja. A kis ablakot is használhatja és megérintheti, ha az átlátszó sáv nincs kitöltve .

MEGJEGYZÉS: A QSlide funkció egyszerre legfeljebb két ablak használatát támogatja.




QuickTheater

A QuickTheater segítségével diavetítést készíthet fényképeiből, videóiból és YouTube felvételeiből.



- 1 Amikor a Képernyőzár képernyő látható, fordítsa vízszintes helyzetbe a telefont.
- 2 Húzza lefelé mindkét hüvelykujját a képernyőn.
- 3 Ezzel megjeleníti a diavetítéshez tartozó funkciókat.


MEGJEGYZÉS: A QuickTheater funkció használata előtt a Húzás lehetőséget állítsa be a képernyőzár üzemmódjaként.

- 1 Érintse meg:  >  **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Kijelző** fül > **Képernyőzár** > **Válassza ki a képernyőzárat.**
- 2 Válassza ki a **Húzás** lehetőséget.

QuickRemote

A QuickRemote révén a telefonja univerzális távirányítóná válik az alábbi készülékekhez: otthoni TV-készülék, beltéri egység, audiorendszer, DVD/Blu-ray lejátszók, légkondicionáló és projektor.



- 1 Érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotstávót, majd érintse meg a  > **TÁVIRÁNYÍTÓ HOZZÁADÁSA** elemet.

VAGY

Érintse meg:  >  >
Alkalmazások fül > 
QuickRemote > .

- 2 Válassza ki az eszköz típusát és márkáját, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eszköz(ök) konfigurálásához.
- 3 Érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotstávót és használja a QuickRemote funkciókat.

Érintse meg a **Menü gombot**  a **Mágikus távirányító beállítása, Távolsági név szerkesztése, Távirányító betanítása, Mozgatás távolból, Távvezérlés törlése, Szoba szerkesztése, Beállítások és Súgó kiválasztásához.**


Funkció

MEGJEGYZÉS: A QuickRemote ugyanúgy működik, ahogy a normál távirányítók infravörös (IR) jelei. Amikor a QuickRemote funkciót használja, ügyeljen arra, hogy ne takarja el a telefon tetején található érzékelőt. A típustól, a gyártótól vagy szervizállalattól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott.

Élő nagyítás és kicsinyítés


Az élő nagyítás és kicsinyítés funkció lehetővé teszi az éppen játszott videó egy részének nagyítását és kicsinyítését, ha azt szeretné, hogy az adott rész nagyobb vagy kisebb legyen.


- 1 A videó megtekintése közben mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és egymástól távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet.

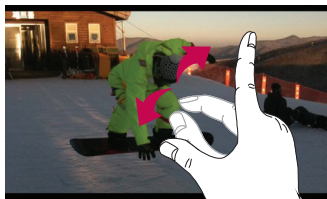

Rázoomolás

Videó lejátszása közben lehetőség van ránagyítani egy témára.

- 1 Videó lejátszása közben érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a nagyítót, és húzza azt rá a követni kívánt témára.

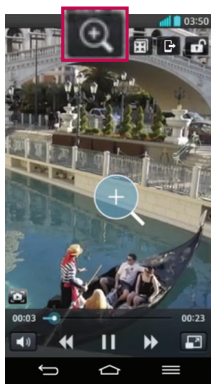

MEGJEGYZÉS:

- A videó lejátszása közben a képernyő fényerejét úgy állíthatja be, hogy felfelé vagy lefelé húzza az ujját a képernyő bal oldalán, a hangerőt pedig úgy, hogyha felfelé vagy lefelé húzza az ujját a képernyő jobb oldalán.
- Videó lejátszása közben csúsztassa a képernyőt balra vagy jobbra vissza- vagy előretekeréshez.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- A Rázoomolás funkció nem minden esetben érhető el, például ha a téma túl gyorsan mozog, vagy ha a téma lemegy a képernyőről.




VuTalk

A VuTalk funkcióval interaktív és sokkal kreatívabb jegyzeteket készíthet. Fotó, térkép vagy kameraelőnézet megosztása közben lehetőség nyílik vizuális kommunikációra.




MEGJEGYZÉS:

- Kizárólag az ezt a funkciót támogató telefonokon érhető el.
- A VuTalk funkció hívás közben is elérhető.
- Ha nincs bevitel, akkor a telefon zárolja a képernyőt.
- Adatkapcsolatot igényel. Mindkét telefon esetén számolni kell az adatforgalmi díjjal.









Használat előtt regisztrálja a VuTalkot

- 1 Érintse meg:  >  **Névjegyek** > .
- 2 Olvassa el az LG alkalmazások felhasználási feltételeit és adatvédelmi nyilatkozatát. Ha elfogadja, érintse meg a jelölőnégyzeteket, majd érintse meg az **Elfogad** gombot.

VuTalk beállítások

- 1 Érintse meg:  >  **Névjegyek** >  > **VuTalk beállítások**.
- 2 Állítsa be a következő opciókat tetszés szerint.
 - **Értesítési hang:** Válassza ki a kívánt értesítési hangot.
 - **Rezgés:** Válassza ki a kívánt rezgési típust.
 - **Kérés előugró ablakának megjelenítése:** Ha bejelöli ezt az opciót, akkor VuTalk felkérés beérkezésekor megjelenik egy felugró ablak.
 - **Névjegy szinkronizálása:** Jelölje be ezt az opciót a névjegyek szinkronizálásához.

Vizuális kommunikáció a VuTalkkal




- 1 Érintse meg:  >  **Névjegyek** > .
Csak a VuTalk funkciót használó névjegyek fognak megjelenni.
- 2 VuTalk kommunikáció indításához érintsen meg egy névjegyet.
- 3 A névjegy részletei képernyőn érintse meg: . Miután a másik fél elfogadta a VuTalk felkérést, megkezdheti vele a kommunikációt a VuTalkon keresztül.
- 4 A VuTalk képernyőn chatelhet és vizuális kommunikációt is folytathat ismerőseivel.
 - Érintse meg a  gombot egy fotó csatolásához, egy új fotó készítéséhez, a térképnézet csatolásához vagy egy matrica küldéséhez.
 - Érintse meg a ceruza ikont  és a radír  ikont, ha írni szeretne a csatolt képekre.
- 5 Ha végzett a VuTalk használatával, érintse meg a  gombot a kilépéshez.
A létrehozott VuTalk képernyő a **Jegyzetfüzet** alkalmazásban kerül elmentésre.

MEGJEGYZÉS: Ha megérinti a  gombot, és visszatér a kezdőlapra, akkor a VuTalk szolgáltatás továbbra is futni fog a háttérben.

LG SmartWorld

Az LG SmartWorld izgalmas tartalmak – betűtípusok, témák, játékok, alkalmazások – széles választékát biztosítja az Ön számára.


Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > érintse meg a  ikont az **LG SmartWorld** eléréséhez.
- 2 Érintse meg a Belépés elemet és adja meg az LG SmartWorld felhasználónevét és jelszavát. Ha még nem iratkozott fel, érintse meg a Regisztráció elemet és hozza létre az LG Smart World tagságát.

Funkció

3 Töltse le a kívánt tartalmat.

MEGJEGYZÉS: Mi a teendő, ha nem látható ikon?

- 1 Mobil webböngésző segítségével nyissa meg az LG SmartWorld (www.lgworld.com) oldalt, és válassza ki az országot.
- 2 Töltse le az LG SmartWorld alkalmazást.
- 3 Futtass és telepítse a letöltött fájlt.
- 4 Nyissa meg az LG SmartWorld alkalmazást a  ikon megérintésével.






Speciális előnyök kizárólag az LG SmartWorld szolgáltatásban

- 1 Alakítsa okostelefonját a saját stílusának megfelelően. Alkalmazza továbbá az LG SmartWorld szolgáltatás által biztosított kezdőlap témákat, illetve a billentyűzet témákat és betűtípusokat. (Ez a szolgáltatás azonban csak adott készülékek esetében elérhető. Kérjük, ellenőrizze az LG SmartWorld weboldalon, hogy a szolgáltatás használata lehetséges-e.)
- 2 Élvezze az LG SmartWorld speciális szolgáltatásait. Csatlakozzon állandó promócióinkhoz.

On-Screen Phone

Az On-Screen Phone segítségével a számítógépen is megtekintheti a mobiltelefon képernyőjét USB vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Ezenkívül a számítógépről vezérelheti a mobiltelefonját az egér vagy a billentyűzet segítségével.

On-Screen Phone ikonok

	A mobiltelefon csatlakoztatása a számítógéphez, illetve a csatlakoztatás megszüntetése.
	Az On-Screen Phone beállításainak megváltoztatása.
	Kilépés az On-Screen Phone programból.
	Az On-Screen Phone ablak felnagyítása.
	Az On-Screen Phone ablak lekicsinyítése.

On-Screen Phone funkciók

- Valós idejű átvitel és vezérlés: a mobiltelefon képernyőjének megjelenítése és a telefon vezérlése, amikor a telefon csatlakozik a számítógéphez.
- Vezérlés az egérrel: a mobiltelefon vezérlése az egérrel. Így a számítógép képernyőjén kattinthat és másolhat át áthúzással fájlokat.
- Szövegbevitel a billentyűzettel: SMS-t írhat vagy jegyzetet készíthet a számítógép billentyűzetének segítségével.
- Fájltvitel (mobiltelefonról számítógépre): fájlok (pl. fényképek, videók, zene és POLARIS Viewer 5 fájlok) küldése a mobiltelefonról a számítógépre. Egyszerűen csak kattintson rá a számítógépre küldeni kívánt fájlra, majd a „Mentés számítógépre” lehetőségre.

Funkció

- Fájltávitel (számítógépről mobiltelefonra): fájlok másolása a számítógépről a mobiltelefonra. Jelölje ki az átvinni kívánt fájlokat, és húzza át őket az On-Screen Phone ablakba. Az elküldött fájlokat a rendszer a belső SD-kártyán tárolja.
- Valós idejű értesítések: Felugró üzenet értesít a bejövő hívásokról és a szöveges/multimédia üzenetek érkezéséről.

Az On-Screen Phone telepítése a számítógépre

- 1 Látogasson el az LG kezdőoldalra (www.lg.com), és válassza ki kívánt országot.
- 2 Letöltéshez lépjen a **Támogatás** > **Mobiltelefon-támogatás** elemre > válassza ki a típust (LG-D955) > kattintson az **OSP** (On-Screen Phone) elemre. Ezt követően telepítheti az On-Screen Phone programot a számítógépre.

Galéria

A fénykép- és videoalbumok megtekintéséhez nyissa meg a **Galéria** alkalmazást.

1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Galéria**.

A Galéria alkalmazása segítségével az összes kép- és videofájlját kezelheti és megoszthatja.

MEGJEGYZÉS:

- A készülékre telepített szoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Előfordulhat, hogy a lejátszás nem lesz megfelelő, a fájl kódolási módjától függően.

Képek megtekintése.

A Galéria elindításával megjelenítheti az elérhető mappákat. Ha egy másik alkalmazás, pl. az Email, ment egy fényképet, a fájl tartalmazó letöltési mappa létrehozása automatikusan megtörténik. Hasonlóan, egy képernyőkép rögzítésekor automatikusan megtörténik a Képernyőképek mappa létrehozása. Válassza ki a megnyitni kívánt mappát.

A képek a keletkezésük dátuma szerint jelenítődnek meg a mappában. Válassza ki a képet, amit teljes képernyőméretben kíván megtekinteni. Görgessen balra vagy jobbra a következő vagy az előző kép megjelenítéséhez.

Nagyítás és kicsinyítés

Az alábbi módszerek valamelyikével nagyíthatja és kicsinyítheti a képeket:

- Dupla érintéssel nagyíthatja a kép bármely részét.
- Két ujjával széthúzva nagyíthatja a kép bármely részét. Két ujját összezárva kicsinyíthet, vagy dupla érintéssel visszaléphet.

Videók lejátszása



A video fájlok előnézetében megjelenik a  ikon. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, és érintse meg a  ikont. A Videók alkalmazás elindul.

Fényképek szerkesztése

Fénykép megtekintésekor érintse meg: **Menü gomb**  > **Szerkeszt.**

Fényképek/videók törlése

Az alábbi módszerek valamelyikét alkalmazza:

- A mappában érintse meg a  ikont, és jelöléssel válassza ki a fotókat és videókat, majd érintse meg a **Törlés** gombot.
- Fotók és videók megtekintésekor érintse meg a  ikont.


Beállítás háttérképként

Fénykép megtekintésekor érintse meg: **Menü gomb**  > **Kép beállítása** elemet, és állítsa be a képet háttérképnek, vagy rendelje hozzá az egyik névjegyhez.

MEGJEGYZÉS:

- A készüléksoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.
- Ha a készüléket Slimport (vagy Miracast) kapcsolaton a tv-készülékhez csatlakoztatják, a felbontás automatikusan Ultra-HD-ről Full HD-re módosul.

Videók














A telefonja beépített video lejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc videóját. A videolejátszó eléréséhez érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > 

Videók.

Videó lejátszása

1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Videók**.

2 Válassza ki a lejátszani kívánt videót.



	Érintse meg az audió zoom kívánt irányát.
	Érintse meg a Rázoomolás funkció használatához.
	Érintse meg a Qslide módba lépéshez.
	Megérintésével a videót a SmartShare funkció segítségével megoszthatja másokkal.
	Érintse meg a videoképernyő lezárásához.
	Érintse meg a videolista megtekintéséhez.
	Érintse meg képernyőkép készítéséhez.
	Érintse meg, ha szüneteltetni szeretné a videó lejátszását.
	Érintse meg, ha folytatni szeretné a videó lejátszását.
	Érintse meg a 10 másodperccel való előretekéréshez.
	Érintse meg a 10 másodperccel való visszatekeréshez.
	Érintse meg a videó hangerejének beállításához.
	Érintse meg a videoképernyő képarányának átállításához.

Nyomja meg a készülék hátulján található hangerő-szabályozó gombokat a hangerő videónézés közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik videót. Megjelennek a **Megosztás**, **Törlés**, **Vágás** és **Részletek** lehetőségek.

MEGJEGYZÉS: A **Galériák** és a **Videók** alkalmazásban az UHD (Ultra-HD) videó nem támogatja a **Vágás** funkció használatát.

Zene

A telefon beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez érintse meg az  >  > **Alkalmazások** fül > **Zene** elemet.

Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz

Először másoljon zenefájlokat a telefonra:

- Zene átvitele a Médiaszinkronizálás (MTP) lehetőséggel.
- Vezeték nélküli letöltés internetről.
- A telefon szinkronizálása számítógéppel.
- Fájlok fogadása Bluetooth segítségével.

Zene átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel

- 1 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez az USB-kábellel.
- 2 Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget. Telefonja mint egy másik meghajtó fog megjelenni a számítógépen. A megtekintéshez kattintson a meghajtóra. Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.
- 3 Ha befejezte a fájlok átvitelét, húzza le az állapotsávot, és érintse meg az **USB csatlakoztatás** > **Telefon töltése** elemet. Most már biztonságosan eltávolíthatja az eszközt.

Zeneszám lejátszása

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Zene**.
- 2 Érintse meg a **Számok** opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

	Megérintésével szüneteltetheti a lejátszást.
	Érintse meg a lejátszás folytatásához.
	Érintse meg az album, a lejátszási lista vagy a kevert sorrendű lejátszás következő számára ugráshoz. Érintse meg és tartsa nyomva az előretekeréshez.
	Érintse meg az aktuális szám újraindításához, vagy az album, lejátszási lista vagy kevert sorrendű lejátszás előző számára ugráshoz. Érintse meg és tartsa nyomva a visszatekeréshez.
	Érintse meg a Hangerő csúszka megjelenítéséhez, majd állítsa be a lejátszás hangerejét a csúszka segítségével.
	Érintse meg a hangeffektek beállításához.
	Érintse meg a YouTube fájlok keresésének elindításához.
	Érintse meg az aktuális lejátszási lista megnyitásához.
	Érintse meg a szám kedvencek közé mentéséhez.
	Érintse meg a jelenlegi lejátszási lista véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához.
	Érintse meg az ismétlési módok közti váltáshoz: összes szám ismétlése, aktuális szám ismétlése, ismétlés kikapcsolása.
	Érintse meg a zene SmartShare funkció keresztüli megosztásához.

Nyomja meg a készülék hátulján található hangerőnövelő és hangerőcsökkentő gombot a hangerő zenehallgatás közben történő beállításához.

Multimédia

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik zeneszámot. Megjelennek a következő lehetőségek: **Lejátszás**, **Lejátszási listához ad**, **Megoszt**, **Beállítás csengőhangként**, **Törlés**, **Részletek** és **Keresés**.

MEGJEGYZÉS:

- A készülékszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

MEGJEGYZÉS: **A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelemi törvények szabályozása alatt állhat.**

Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia.

Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

FM-rádió


A telefon beépített FM-rádióval rendelkezik, így útközben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

MEGJEGYZÉS: Rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell használnia. Csatlakoztassa a fejhallgatót a telefon fejhallgató-csatlakozójához.

Állomáskeresés

A rádióállomásokat kézi vagy automatikus kereséssel is beállíthatja. Ezután a készülék meghatározott csatornaszám alatt tárolja ezeket.

Automatikus hangolás

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az  > Alkalmazások fül > FM rádió elemet.
- 2 Érintse meg a  elemet, majd válassza a Keresés lehetőséget.
- 3 Az automatikus keresés közben érintse meg a Mégse gombot a keresés leállításához. A rendszer csak a keresés leállítása előtt a megtalált csatornákat menti.

MEGJEGYZÉS: A csatornákat manuálisan, a képernyőn megjelenő kerék segítségével is beállíthatja.

MEGJEGYZÉS: A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató vezetékét, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

Ha nem kifejezetten rádióhallgatáshoz gyártott fejhallgatóval használja a készüléket, előfordulhat, hogy a rádióvétel minősége nem megfelelő.

Kellékek

Gyors feladatváltás HÁROM ujjal

Három ujjával gyorsan válthat másik feladatra.


- 1 Helyezze három ujját a jelenleg használt képernyőre, és csúsztassa balra a képernyőt. A rendszer menti a jelenlegi képernyőt, és Ön másik feladatot végezhet.
 - Legfeljebb 3 (három) alkalmazást menthet a képernyő bal oldalán.
- 2 A mentett képernyő ismételt megnyitásához és az alkalmazás használatának folytatásához helyezze három ujját a képernyőre, majd csúsztassa jobbra.

MEGJEGYZÉS: Legyen óvatos, és ne helyezze másik ujját vagy tenyerét a képernyőre.

Kettős ablak (Dual Window)

Ezzel a funkcióval feloszthatja a képernyőt, és egyszerre tekintheti meg a két képernyőt.

- 1 A képernyő felosztásához nyomja meg hosszabban a Vissza gombot.
- 2 Érintse meg hosszabban vagy húzza azt az alkalmazásikont, amelyet használni kíván.

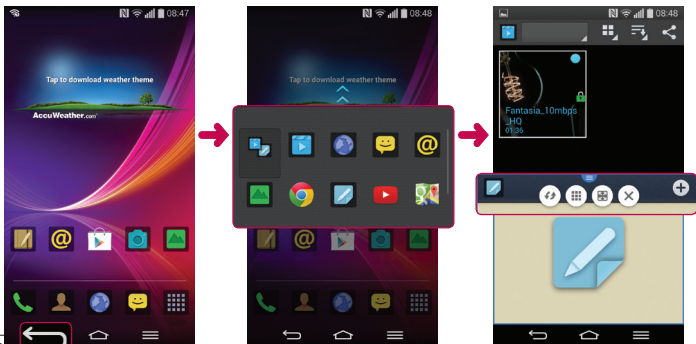

 : Érintse meg a menüikonok megtekintéséhez, vagy húzza el az osztott képernyők átméretezéséhez.




 : Váltás a két képernyő között.

 : Alkalmazáslista megtekintése.

 : Váltás teljes képernyős nézetre.

 : Aktuális alkalmazás bezárása.

MEGJEGYZÉS: A funkció használata előtt állítsa be a Dual Window (Kettős ablak) üzemmódot.

- 1 Érintse meg:  >  **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Általános** fül > **Feladatkezelő** > **Kettős ablak**.
- 2 Jelölje be a **Kettős ablak** jelölőnégyzetet.




Vendég üzemmód

A személyes adatok védelme vagy bizonyos alkalmazások gyermekekre való korlátozása érdekében használhatja a Vendég üzemmódot.




Amikor másoknak kölcsönadja telefonját, korlátozhatja a megjelenő alkalmazásokat.

Állítsa be előre a Vendég üzemmódot, és szabja testre a beállításokat.

MEGJEGYZÉS: A Vendég üzemmód használatához állítsa be előre a feloldási mintát.


- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Általános** fül > **Vendég üzemmód**.
- 2 Érintse meg a Vendég üzemmód bekapcsolásához.

Az ébresztés beállítása




- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Ébresztés/Óra** > .
- 2 Az ébresztés beállítása után a telefon jelzi, hogy mennyi idő van hátra az ébresztő bekapcsolásáig.

Kellékek




- 3 Állítsa be a következőket: **Ismétlés**, **Késleltetés időtartama**, **Rezgés**, **Ébresztés hangja**, **Ébresztés hangereje**, **Automatikus alkalmazásindító**, **Puzzle lezárás** és **Jegyzet**. Érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Az ébresztések listáján található ébresztési beállítások módosításához érintse meg a **Menü gombot** , és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

A számológép használata

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Számológép**.
- 2 A számbillentyűk megérintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 A bonyolultabb számítások elvégzéséhez érintse meg a  > **Tudományos számológép** elemet.
- 5 Az előzmények megtekintéséhez érintse meg a  > **A számológép előzményei** elemeit.

Új esemény felvétele a naptárba

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Naptár**.
- 2 A képernyőn a Naptár különböző nézet típusait (Nap, Hét, Hónap, Év, Napirend, Life Square) tekintheti meg.
- 3 Érintse meg a dátumot, amikor eseményt kíván megadni, és érintse meg a jelet .
- 4 Érintse meg az **Esemény neve** opciót, majd írja be az esemény nevét.
- 5 Érintse meg a **Hely** opciót, és írja be a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
- 6 Ha megjegyzést kíván fűzni az eseményhez, érintse meg a **Jegyzet hivatkozása** elemet, és válassza ki a mentett jegyzetfüzetképet. (Csak a telefonos naptár esetében érhető el)


- 7 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **ISMÉTLÉS** funkciót, és szükség szerint az **EMLÉKEZTETŐK** funkciót is.
- 8 Érintse meg a **Mentés** opciót, hogy az eseményt mentse a naptárba.

Hangrögzítő


A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.

Hangfelvétel készítése

- 1 Érintse meg:  >  >  **Hangrögzítő**.
- 2 A felvétel indításához érintse meg a  gombot.
- 3 Érintse meg a  gombot a felvétel befejezéséhez.
- 4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS: Az album megnyitásához érintse meg a  ikont. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket. Előfordulhat, hogy a felvétel rendelkezésre álló ideje eltér a tényleges felvételi időtől.

Hangfelvétel küldése

- 1 A felvétel befejezése után a  gomb megérintésével elküldheti a hangfájlt.
- 2 Válasszon: **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Jegyzet**, **Üzenet** vagy **SmartShare Beam**. Az **E-mail**, **Gmail**, **Jegyzet** vagy **Üzenet** lehetőséget kiválasztva a hangfelvétel csatolva lesz az üzenethez. Ezután a szokásos módon megírhatja és elküldheti az üzenetet.

Feladatkezelő

A Feladatkezelő funkcióval az alkalmazások kezelésére nyílik lehetőség. Egyszerűen ellenőrizheti a futó alkalmazások számát, illetve ki is kapcsolhat bizonyos alkalmazásokat.

Feladatok

Ez a feladat szinkronizálható az MS Exchange fiókkal. Létrehozhat egy feladatot, módosíthatja és törölheti az MS outlook vagy az MS Office Outlook Web Access alkalmazásban.

Az MS Exchange szinkronizálása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** elemet.
- 2 Érintse meg a következőket: **Általános** fül > **Fiókok és szinkronizálás** > **Fiók hozzáadása**.
- 3 Érintse meg a **Microsoft Exchange** elemet, majd hozzon létre e-mail címet és jelszót hozzá.
- 4 Ellenőrizze, hogy bejelölte-e a Feladat szinkronizálása pontot.

MEGJEGYZÉS: Az MS Exchange támogatottsága az e-mail kiszolgálótól függ.

POLARIS Viewer 5

A POLARIS Viewer 5 olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.

Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **POLARIS Viewer 5**.

Fájlok megjelenítése

A mobilfelhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájltypust, így Microsoft Office dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A dokumentumok POLARIS Viewer 5 alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő objektumok nem változnak az eredetihez képest.

Google+

Az alkalmazással tarthat folyamatos kapcsolatot a Google közösségi hálózati szolgáltatásának segítségével.

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** >  **Google+.**

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Hangkeresés

Az alkalmazással weboldalakat kereshet hang segítségével.

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** >  **Hangkeresés.**
- 2 Mondja ki a kulcsszót vagy szókapcsolatot, amikor a **Most beszéljen** felirat megjelenik a képernyőn. Válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Letöltések

Az alkalmazás használatával megnézheti, milyen fájlok lettek letöltve az alkalmazáson keresztül.

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** >  **Letöltések.**

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Az internet

Internet

Az alkalmazás az internet böngészésére alkalmas. A Böngésző a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra, legyen bárhol, és rendelkezzen bármilyen érdeklődési körrel.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** >  **Internet**.

Az internetes állapotáv használata

A megnyitásához érintse meg ujjával és csúsztassa felfelé.



Érintse meg a gombot az előző oldalra történő visszalépéshez.



Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitásához. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a  gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra ugrással ellentétes művelet.



Érintse meg a kezdőlapra ugráshoz.



Érintse meg a gombot új ablak hozzáadásához.





Érintse meg a gombot a könyvjelzők eléréséhez.

Weboldalak megtekintése


Érintse meg a címezőt, adja meg a webcímet, és érintse meg az **Ugrás** elemet.

Oldal megnyitása

Új oldal megnyitásához érintse meg:  → .

Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

Keresés az interneten hang alapján

Érintse meg a címezőt, érintse meg a  jelet, mondja ki a kulcsszót, majd válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.



MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a funkció régióként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel megjelöléséhez érintse meg:  > **Hozzáadás könyvjelzőként** > **OK**.

Könyvjelzővel megjelölt oldal megnyitásához érintse meg a  jelet, és válasszon.

Előzmények

Érintse meg az  > **Előzmények** elemet a weboldal megnyitását a nemrégiben megtekintett oldalak listájából. Az előzmények törléséhez érintse meg a **Menü gomb**  → **Összes előzmény törlése** elemet.

Chrome

A Chrome használatával rákereshet információra és weboldalra.


1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** >  **Chrome**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címezőt, és adja meg a webcímet vagy a keresési feltételeket.

Oldal megnyitása

Új oldal, új lap megnyitásához érintse meg:  →  **Új lap**.

Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

Szinkronizálás más eszközökkel

Szinkronizálja a nyitott lapokat és könyvjelzőket a Chrome böngészővel más eszközökön való használatra akkor, amikor azonos Google fiókkal van bejelentkezve.

Más eszközökön nyitott oldalak megtekintéséhez érintse meg: **Menü gomb**  →

Egyéb eszközök

Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők hozzáadásához érintse meg a  jelet.

Beállítások

Ez a fejezet áttekintést nyújt a telefon Rendszerbeállítások menüiben megtalálható és módosítható elemeiről.

A Beállítások menü megnyitásához:

Érintse meg:  >  > **Rendszerbeállítások.**

- vagy -

Érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** >  **Beállítások.**





Hálózatok

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozhasson az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.

TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

Bizonyos vezeték nélküli hálózatok MAC-cím szűréssel vannak ellátva, melyekhez csak úgy tud csatlakozni, ha készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja:  >  > **Alkalmazások fül** >  **Beállítások** > **Hálózatok fül** > **Wi-Fi** >  > **Speciális Wi-Fi** > **MAC cím.**

< **Bluetooth** >

Kapcsolja a Bluetooth vezeték nélküli funkciót be- vagy ki, a Bluetooth használatához.

< **Mobil adatkapcsolat** >

Az adatfelhasználás megjelenítése és a mobil adatkapcsolat korlátozásának beállítása.

< **Hívás** >

Konfigurálja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

Hangposta – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

Beállítások

Fix hívószám opció – Kiválasztva összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

Előugró értesítés bejövő hanghívás esetén – Előugró értesítések beállítása bejövő hanghívás esetén, ha egy alkalmazás használatban van éppen.

Hívás elutasítás – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon a **következő lehetőségek közül: Hívások elutasítása üzemmód** vagy **Hívó hívásainak elutasítás**.

Elutasítás üzenettel – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyorsüzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania.

Adatvédelem – Bejövő hívásnál elrejtí a hívó fél nevét és telefonszámát.

Hívásátirányítás – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térrőr.

Automatikus válasz – Állítsa be, hogy egy csatlakoztatott kihangosító készülék mennyi idő után fogadja automatikusan a bejövő hívást. Válasszon a Letilt, 1 másodperc, 3 másodperc és 5 másodperc lehetőségek közül.

Csatlakozás jelzése rezgéssel – Rezeg a telefon, amikor a másik fél fogadja a hívást.

Hang javítása – Javítja a hangminőséget zajos környezetben a jobb hallhatóság érdekében.

Ismeretlen számok mentése – Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a hívást követően.

Hívás megszakítása bekapcsoló gombbal – Megszakíthatja a kapcsolatot.

Híváskorlátozás – Zárolja a bejövő, kimenő vagy a nemzetközi hívásokat.

Hívásidőtartam – Az alábbi hívástípusok időtartamának megtekintése: Utolsó hívás, Tárcsázott hívások, Fogadott hívások és Összes hívás.

További beállítások – A következő beállításokat módosíthatja:

Hívó szám: Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.

Hívásvárakoztatás: Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék a zajló beszélgetés közben jelzi a másik bejövő hívást (szolgáltatótól függően).

< **Megosztás és csatlakoztatás** >

NFC – Az Ön telefonja NFC-kompatibilis mobiltelefon. Az NFC (Near Field Communication, közeltéri kommunikáció) egy olyan vezeték nélküli csatlakozási technológia, amely lehetővé teszi az elektronikus eszközök közötti kétoldali kommunikációt. A funkció néhány centiméteres távolságon belül működik. Tartalmat oszthat meg NFC címkével vagy másik NFC kompatibilis eszközzel, a két készülék egyszerű összeérintésével. Ha készülékével megérint egy NFC címkét, a címke által tartalmazott adatok megjelennek a telefonon.

NFC be-/kikapcsolása: A Kezdőképernyőn érintse meg, és csúsztassa az értesítési panelt lefelé, majd az NFC ikonnal kapcsolja be az NFC funkciót.

MEGJEGYZÉS: Ha a Repülési mód be van kapcsolva, az NFC alkalmazás használható.

AZ NFC használata: Az NFC használatához ellenőrizze, hogy készüléke be van-e kapcsolva, és kapcsolja be az NFC-t, ha az ki van kapcsolva.

Android Beam – Ha a funkció be van kapcsolva, sugározhat tartalmakat másik NFC kompatibilis eszközre az eszközök egymáshoz közel tartásakor.

Közelítse egymáshoz a két eszközt (jellemzően a hátlapjukat), majd érintse meg telefonja képernyőjét. Az alkalmazás meghatározza, mi kerüljön sugárzásra.

SmartShare Beam – Akkor kapcsolja be, ha szeretne multimédiás tartalmakat fogadni LG telefonokról és táblagépekről a **SmartShare Beam** kapcsolaton keresztül.

Médiakiszolgáló – Telefonján található médiatartalmak megosztása egy közelben található készülékkel DLNA használatával.

Miracast – A telefonkijelző és a telefonhang tükrözése az Miracast hardverkulcsra vagy vezeték nélkül a TV készülékre.

Vezeték nélküli tárolás – Kezelheti a telefonján tárolt fájlokat a számítógépéről, vagy átmásolhatja a számítógépén tárolt fájlokat a telefonjára, USB kapcsolat használata nélkül. Ellenőrizze, hogy a telefon és a számítógép ugyanahhoz a hálózathoz

Beállítások

csatlakozik-e, majd kapcsolja be a vezeték nélküli tárhelyet. Ezután írja be a telefonon kijelzett webcímet a számítógép böngészőszájába.

< Internetmegosztás és hálózatok >

Wi-Fi hotspot – A telefon segítségével mobil szélessávú kapcsolatot is biztosíthat. Hozzon létre egy hotspotot és ossza meg a kapcsolatát. További információkért lásd: „**A telefon adatkapcsolatának megosztása**”.

Bluetooth megosztás – Beállíthatja a telefonján, hogy megosztja-e az internetkapcsolatot vagy sem.

Súgó – Érintse meg, hogy megtekinthesse a Wi-Fi hotspot és a Bluetooth megosztás funkciókra vonatkozó információkat.

Repülési mód – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolódási módot letilt.

MEGJEGYZÉS: Adattárolás előtt állítson be képernyőzároló PIN kódot vagy jelszót.

Mobilhálózatok – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.

Alapértelmezett üzenetalkalmazás – Az alapértelmezett üzenetalkalmazás beállítása. Válasszon a Messaging vagy Hangouts alkalmazások közül.

VPN – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

Hang

Hangprofil – Válasszon a Hang, Rezgés vagy Néma opciók közül.

Hangerő – A telefon hangerő-beállításait bármikor beállíthatja az igényei és az adott környezet alapján.

Rezgés erőssége – Lehetővé teszi a hívások, értesítések és érintés visszajelzés esetén a rezgés erősségének beállítását.

Csendes mód – A Csendes mód beállítása. A mód ki-/bekapcsolásához érintse meg **A csendes üzemmód azonnali bekapcsolása** gombot. A Csendes mód beállítható úgy, hogy automatikusan bekapcsoljon, illetve megadhatók kivételek is.

A késleltetési idő beállítása: Érintse meg a funkció be-/kikapcsolásához. Emellett a Csendes mód automatikus bekapcsolásának napja/időpontja is beállítható.

Rezgés: Jelölje be a jelölőnégyzetet az engedélyezett hívások vagy értesítések rezgésének aktiválásához, ha a Csendes mód be van kapcsolva.

Bejövő hívás beállítása

Bejövő hívások blokkolása: Jelölje be az összes bejövő hívás blokkolásához.

Ismételt hívások engedélyezése: Jelölje be a hívások 3 percen belüli ismétlésének engedélyezéséhez.

Engedélyezett névjegyek listája: Megadhatja, hogy kik számára teszi lehetővé, hogy felhívják Önt.

Automatikus válaszküldés a blokkolt hívásoknak: Beállíthatja, milyen automatikus választ szeretne adni az elnémított hívásokra.

Telefon csengőhang – A hívások csengőhangjának beállítása. Csengőhangot úgy is hozzá lehet adni, ha megérinti a  gombot a képernyő jobb felső sarkában.

Okos csengőhang – Jelölje be a csengőhang automatikus hangosításához, ha a külső zaj nagy.

Bejövő hívás rezgése – A bejövő hívás rezgésopcióinak beállítása.

Gyengéd rezgés – Jelölje be, ha fokozatosan erősödő rezgést szeretne a jelenleg beállított erősségig.

Csengőhang rezgéssel – Jelölje be, ha bejövő híváskor a csengőhang mellé telefonrezgést is szeretne.

Hangértesítések – Érintse meg a **Hangértesítések** gombot a funkció be-/kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotban a készülék automatikus hangértesítést ad bejövő híváskor és üzenetkor.

Értesítési hang – Lehetővé teszi az értesítések hangjának beállítását. Hangot úgy is hozzá lehet adni, ha megérinti a  gombot a képernyő jobb felső sarkában.

Beállítások

Érintési visszajelzés és rendszer – Lehetővé teszi a visszajelzés beállítását (hangok és/vagy rezgés) a készülék használata közben.

Kijelző

< Kezdőképernyő >

Kezdőlap kiválasztása – Választhat a Kezdőlap és az EasyHome között. **A következő opciókat lehet beállítani: Téma, Háttérkép, Kijelző effekt, A kiindulási képernyő hurkolásának engedélyezése, Csak álló elrendezés.**

Kezdőlap mentés és helyreállítás – Lehetőség van az alkalmazás/widget elrendezések és a témák elmentésére és visszaállítására.

Súgó – Érintse meg a súgóinformációk Kezdőképernyőn történő megtekintéséhez.

< Képernyő zárolása >

Válassza ki a képernyőzárát – Képernyőzár típus beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Az alábbi lehetőségek beállítása: **Semmi, Húzza, Arcfelismerő zárkioldó, Knock Code, Feloldási minta, PIN** vagy **Jelszó**.

Ha engedélyezte a képernyőzár-feloldási minta típusát, akkor a telefon bekapcsolásakor vagy a képernyő felébresztésekor a képernyőzár feloldásához le kell rajzolnia a feloldási mintát.

Képernyő feloldása mozgatással – A jelölőnégyzet bejelölése esetén a készülék automatikusan felfelé vagy lefelé moztatja a képernyőzárát.

Kijelző effekt – A kijelző effekt opciók beállítása. Választási lehetőségek: Falevelek hullámszáma, Harmatcsepp, Fehér fény, Részecske és Kristály.

MEGJEGYZÉS: Ha a képernyőzár Feloldási minta üzemmódban van, a kijelzőeffekt típusa is Feloldási minta lesz.

Időjárásjelző animáció – Jelölje be az aktuális hely vagy az Időjárásban beállított elsődleges város szerinti időjárás-animáció automatikus adatfrissítésen alapuló megjelenítéséhez.

Háttérkép – A képernyőzár háttérképének beállítása. Válassza ki a **Galériából** vagy a **Háttérkép galériából**.

Parancsikon – Lehetővé teszi a parancsikonok megváltoztatását a **Húzza** képernyőzáron.

Tulajdonosi info – Jelölje be, ha szeretné megjeleníteni a Képernyőzáron a készülék tulajdonosának nevét. Érintse meg a  gombot a tulajdonosi infóként megjelenítendő szöveg megadásához.

Időzítő zár – Beállíthatja, hogy a képernyő mennyi ideig tartó tétlenség után zárolja magát automatikusan.

A bekapcsoló gomb azonnal lezár – Jelölje be ezt az opciót, ha szeretné, hogy a képernyő azonnal lezáródjon a Be-/kikapcsolás gomb/Lezárás gomb megnyomására. Ez a beállítás felülbírálja a Biztonság zár időzítő beállítást.

< **Előlapú érintőgombok** >

Az összes képernyő alján megjelenő előlapú érintőgombok beállítása. Beállíthatja, hogy mely gombok jelenjenek meg, hogy hol jelenjenek meg a sávon, és hogy hogy nézzenek ki. Kiválaszthatja a gombokat és azok sorrendjét, a témát és a hátteret.

< **KÉPERNYŐ** >

Fényerő – A képernyő fényerejének beállítása. Az akkumulátoridő maximálisra növelése érdekében használja a legalacsonyabb fényerőt, ami mellett a készülék még kényelmesen használható.

Képernyő idő – Annak beállítása, hogy a képernyő mennyi idő után kapcsoljon ki.

Képernyő-kikapcsoló effektus – A képernyő-kikapcsolási effektus beállítása. A Halvány, Fekete lyuk és Retro TV beállítások közül választhat.

Képernyő auto fordítása – Jelölje be, ha azt szeretné, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, amikor elforgatja a telefont (álló helyzet/fekvő helyzet).

Képernyő üzemmód – A képernyő üzemmód beállítása A **Szabványos**, **Élénkit** és **Semleges** lehetőség közül választhat.

Álmodozás – Érintse meg az Álmodozás gombot a funkció be-/kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotban megjelenik a képernyővédő, ha a telefon készenléti módban

Beállítások

van a dokkolón és/vagy a töltőn. Választási lehetőségek: Óra, Feltöltés, Szín, Képeret, Fényképtabló.

< BETŰTÍPUS >

Betűtípus – A telefon által használt betűtípus beállítása.

Betűméret – A telefon által használt betűméret beállítása.

< INTELLIGENS BE >

Intelligens képernyő – Jelölje be, ha azt szeretné, hogy a képernyő ne kapcsoljon ki, amikor Ön a képernyőt nézi.

Intelligens videó – Jelölje be, ha azt szeretné, hogy a videó lejátszása szüneteljen, amikor a készülék érzékeli, hogy Ön nem nézi a képernyőt.

< SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK >

Figyelmeztető világitás – Érintse meg a funkció be-/kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotban a LED bekapcsol a kiválasztott értesítésnél, a megadott színben.

A képernyő színének automatikus beállítása – Ha a funkció be van kapcsolva, a készülék a kép színének elemzése alapján állítja be a képernyő fényerejét, ezzel jelentősen csökkentve a készülék fogyasztását.

Képernyőkép-terület – A képernyőkép-rögzítési funkció által rögzített terület beállítása.

A Teljes képernyő rögzítése vagy a **Képernyő egy részének rögzítése** beállítás közül választhat.

Általános

< Jelzések >

Képernyő bekapcsolva/Ki – Jelölje be, ha szeretné engedélyezni a Képernyő bekapcsolása funkciót a képernyő be- és kikapcsolásához. A bekapcsoláshoz koppintson egymás után kétszer a képernyő közepére. A képernyő kikapcsolásához koppintson kétszer az állapotsorra, a kezdőképernyő egy üres részére vagy a képernyőzárra. A hatékony működéshez a Képernyő bekapcsolása funkció használata közben ne mozgassa a telefont.

Egy bejövő hívás fogadása – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor automatikusan tudja fogadni a bejövő hívásokat, ha a füléhez emeli a telefont.

Csengőhang lehalkítása – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a csengőhang automatikusan lehalkul, amikor felveszi a telefont egy sík felületről.

Bejövő hívások elnémítása – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a telefon lefordításával elnémíthatja a bejövő hívásokat.

Szundi vagy riasztás leállítása – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a telefon lefordításával bekapcsolhatja a szundit, vagy leállíthatja az ébresztőt.

Videó szüneteltetése – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a telefon lefordításával szüneteltetheti az épp lejátszott videót.

Súgó – Megnyitja a súgót, amely a készülék Jelzések funkcióinak használatát ismerteti.

Mozgásérzékelő kalibrálása – Lehetőséget ad az érzékelő dőlési és sebességi pontosságának javítására.

< Egykezes művelet >

Számbillentyűzet – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a számbillentyűzetet áthelyezheti a készülék jobb vagy bal oldalára. Egyszerűen csak érintse meg a nyilat a számbillentyűzet áthelyezéséhez.

LG billentyűzet – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a billentyűzetet áthelyezheti a készülék jobb vagy bal oldalára. Egyszerűen csak érintse meg a nyilat a számbillentyűzet áthelyezéséhez.

Vezerlés kézmozdulatokkal – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a billentyűzet jobbra vagy balra csúsztatásával áthelyezhető az LG billentyűzet.

Képernyőzár – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a PIN képernyőzárát áthelyezheti a készülék jobb vagy bal oldalára. Egyszerűen csak érintse meg a nyilat a számbillentyűzet áthelyezéséhez.

Előlapú érintőgombok elhúzása – Ha bejelöli ezt az opciót, az előlapon található érintőgombokat jobbra vagy balra húzhatja el, hogy azokat egy kézzel is könnyen tudja használni.

Súgó – Megjeleníti az egykezes használattal kapcsolatos tudnivalókat.

< Memória >

BELSŐ MEMÓRIA – A belső memória kihasználtságának megtekintése.

< Akkumulátor >

AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ

Az akkumulátor töltöttségi információi grafikus formában és százalékos formában egyaránt megjelennek, a töltés állapota mellett.

Érintse meg az Akkumulátor töltöttsége ikont az Akkumulátor használata képernyő megjelenítéséhez, ahol megtekintheti az akkumulátor használati szintjét és az akkumulátorhasználat részleteit. Itt megnézheti, hogy mely komponensek és alkalmazások használják leginkább az akkumulátort. A részletes információk megjelenítéséhez érintse meg valamelyik bejegyzést.

Akkumulátor százalék – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor az állapotsoron az akkumulátor ikon mellett százalékos formában is megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Érintse meg az Energiatakarékosság gombot a funkció be-/kikapcsolásához. Az Energiatakarékosság funkciónál a következő beállítások elvégzésére van mód:

Energiatakarékos üzemmód bekapcsolása – Beállíthatja, hogy az Energiatakarékosság funkció hány százalékos akkumulátortöltöttségnél kapcsoljon be automatikusan. Választási lehetőségek: Azonnal, 10% akkumulátoron, 20% akkumulátoron, 30% akkumulátoron, 50% akkumulátoron.


AKKUMULÁTOR KÍMÉLŐ ELEMÉK

Automatikus szinkronizálás – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor az Energiatakarékosság funkció bekapcsolásakor az Automatikus szinkronizálás kikapcsol.

Wi-Fi – Ha bejelöli ezt az opciót, és az Energiatakarékosság funkció be van kapcsolva, akkor ha nincs adatforgalom, a Wi-Fi kikapcsol.

Bluetooth – Ha bejelöli ezt az opciót, és az Energiatakarékosság funkció be van kapcsolva, akkor ha nincs Bluetooth-kapcsolat, a Bluetooth kikapcsol.

Rezgés érintésre – Ha bejelöli ezt az opciót, és az Energiatakarékosság funkció be van kapcsolva, akkor az érintés-visszajelzés funkció kikapcsol.

Fényerő – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor beállíthatja, hogy bekapcsolt Energiatakarékosság funkció mellett mekkora legyen a kijelző fényereje. Érintse meg a  gombot a beállítás megváltoztatásához.

Automatikus képernyőárnyalat – Ha bejelöli ezt az opciót, az Energiatakarékosság funkció aktiválása esetén a készülék automatikusan beállítja a képernyő árnyalatát.

Képernyő idő – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor beállíthatja, hogy bekapcsolt Energiatakarékosság funkció mellett milyen hosszú legyen a képernyő idő. Érintse meg a Beállítások ikont a beállítás megváltoztatásához.

Figyelmeztető világítás – Ha bejelöli ezt az opciót, és az Energiatakarékosság funkció be van kapcsolva, akkor az értesítések LED jelzőfénye kikapcsol.

< Alkalmazások >

Megtekintheti és kezelheti az alkalmazásokat.

< Koppintva fizetés >

Ha be van kapcsolva az NFC, akkor a koppintva fizetés funkcióval úgy is tud fizetni, hogy telefonját egyszerűen csak hozzáérinti a bankkártya-leolvasóhoz. Ha készülékén alapértelmezés szerint nincs egy erre szolgáló alkalmazás, akkor töltsön le egyet a Google Play alkalmazásboltból.

< Feladatkezelő >

Oldalra csúsztatás – Az Oldalra csúsztatás funkció használatához jelölje be az **Oldalra csúsztatás** jelölőnégyzetet. (Lásd: **Oldalra csúsztatás**.)

Kettős ablak – A Kettős ablak funkció használatához jelölje be a **Kettős ablak**. (Lásd: **Kettős ablak**.)

Megosztott nézet – A **Megosztott nézet** funkció használata esetén a készülék teljes képernyő módban automatikusan kettős ablakban nyitja meg a megérintett hivatkozásokat.

Súgó – Megnyitja a súgót, amely a készülék Feladatkezelő funkciójának használatát ismerteti.

< Fiókok és szinkronizálás >

Az alkalmazások számára a háttérben adatszinkronizálás végzésének engedélyezése, akár használja őket, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

< Felhő >

Hozzon létre felhőfiókot a felhőszolgáltatás LG alkalmazásokkal történő gyors és egyszerű használatához.

< Vendég üzemmód >

A személyes adatok védelme vagy bizonyos alkalmazások gyermekekre való korlátozása érdekében használhatja a Vendég üzemmódot.

Ha a telefonját valaki másnak adja kölcsön, korlátozhatja a megjelenő alkalmazások számát.

Ezt teszi lehetővé a Vendég üzemmód, amelyet különféle opciókkal szabhat testre.

< Hely >

MÓD

Nagy pontosság (GPS és hálózatok) – GPS, Wi-Fi és mobilhálózatok használata a pozíció meghatározásához.

Energiatakarékosság (csak hálózatok) – Wi-Fi és mobilhálózatok használata a pozíció meghatározásához.

Csak eszközérzékelők (csak GPS) – A GPS használata tartózkodási helyének meghatározásához.

LEGUTÓBBI HELYKÉRÉSEK

Azon alkalmazások megjelenítése, melyek a közelmúltban helyinformációkat kértek.

HELYMEGHATÁROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Lehetővé teszi a Google helybeállítások megtekintését.

< Biztonság >

Telefon titkosítása – Lehetővé teszi a telefonon lévő adatok titkosítását. A telefon bekapcsolásakor meg kell adnia egy PIN kódot vagy jelszót a készülék feloldásához.

SIM kártyazár beállítások – Micro-USIM kártyazár beállítása, illetve a Micro-USIM kártya PIN-kódjának megváltoztatása.

Bevitelkor látható jelszó – Az elrejtett jelszó éppen megadott karakterének megjelenítése.

Eszközkezelők – Eszköz adminisztrátor megtekintése vagy deaktiválása.

Ismeretlen források – a nem a Play Áruházból származó alkalmazások telepítésekor életbe lépő alapértelmezett beállítás.

Alkalmazások ellenőrzése – Az esetlegesen káros alkalmazások tiltása, vagy figyelmeztetés ezek telepítése előtt.

Megbízható hitelesítő adatok – Megbízható CA tanúsítványok megjelenítése.

Telepítés a tárolóból – A titkosított tanúsítványok telepítése.

Hitelesítő adatok törlése – Az összes tanúsítvány eltávolítása.

< Nyelv és bevitel >

A Nyelv és bevitel beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

< Biztonsági mentés és törlés >

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

Biztonsági mentés az adatokról – Beállításával biztonsági mentést készíthet a beállításokról és az alkalmazás adatairól a Google kiszolgálóra.

Felhasználó fiók biztonsági mentése – Állítsa be a felhasználói fiók biztonsági mentéséhez.

Auto visszaállítás – Beállításával visszaállíthatja beállításait és az alkalmazások adatait, amikor újrategyűjtötte az alkalmazásokat a készülékre.

LG Biztonsági mentés – A készüléken lévő összes adatot lementi, így azokat adatvesztés vagy a készülék cseréje esetén vissza lehet állítani.

Gyári adatok visszaállítása – Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

Beállítások

< Dátum és idő >

A **Dátum és idő** beállítása pontban adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

< Hozzáférés >

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a **Hozzáférés** beállítások opciót.

MEGJEGYZÉS: Kiválasztásához további beépülő modulokra van szükség.

< PC csatlakozás >

Az USB kapcsolati mód kijelölése – Válassza ki a kívánt módot: **Telefon töltése**, **Média szinkronizálás (MTP)**, **Internetmegosztás**, **LG szoftver**, **Kép küldése (PTP)**.

Kérdés csatlakozáskor – USB kapcsolati mód kérése a telefon számítógépre való csatlakozásakor.

Súgó – USB csatlakozási súgó.

PC Suite – Jelölje ki ezt az opciót az LG PC Suite Wi-Fi kapcsolattal való használatához. Vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi hálózat LG PC Suite Wi-Fi kapcsolaton keresztül használatához csatlakoztatni kell a Wi-Fi hálózatot.

Súgó – LG szoftverek súgója.

< Kiegészítők >

QuickWindow ablaka – Kapcsolja be, hogy az olyan szolgáltatások, mint a zene, az időjárás vagy az óra kis nézetben is elérhetőek legyenek, amikor a QuickWindow ablakát használja.

USB tár – A Plug & Pop funkció beállítása az USB tárra. Jelölje be az **Alkalmazás panel** opciót, hogy az alkalmazás panel automatikusan megjelenjen, amikor egy OTG (On-the-Go, mobil) USB-kábelt csatlakoztat. Érintse meg az **Alkalmazás panel szerkesztése** gombot, ha meg szeretné változtatni, hogy milyen alkalmazások legyenek elérhetőek.

Féhallgató – A Plug & Pop funkció beállítása fülhallgatókhoz. Jelölje be az **Alkalmazás panel** opciót, hogy az alkalmazás panel automatikusan megjelenjen, amikor egy fülhallgatót csatlakoztat. Érintse meg az **Alkalmazás panel szerkesztése** gombot, ha meg szeretné változtatni, hogy milyen alkalmazások legyenek elérhetőek.

< **Nyomtatás** >

A Google Cloud Print beállításainak és nyomtatási munkáinak beállítása.

< **A telefonról** >

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

PC szoftver (LG PC Suite)

Az „LG PC Suite” olyan szoftverprogram, amelynek segítségével egy USB adatkábelen és Wi-Fi eszközön keresztül a számítógéphez csatlakoztathatja a készüléket. A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

Az „LG PC Suite” PC szoftver használatával az alábbiakra nyílik lehetősége:

- A médiatartalmak (zene, film, kép) lejátszása és kezelése a számítógépen.
- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
- Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) készülékén és számítógépén.
- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- Készülék adatainak biztonsági mentése és visszaállítása.
- A számítógép multimédiás tartalmának lejátszása az Ön készülékéről.
- Jegyzetek mentése, létrehozása és szerkesztése.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az „LG PC Suite” PC szoftver használatát.

Az „LG PC Suite” PC szoftver telepítése

Az „LG PC Suite” PC szoftver letölthető az LG weboldaláról.

- 1 Látogasson el a www.lg.com oldalra, és válassza ki kívánt országot.
- 2 Lépjen a **Támogatás > MOBIL TÁMOGATÁS > LG mobiltelefon** menüponthoz, és **válassza ki a modellt**,
vagy
menjen a **Támogatás > Mobiltelefon** elemre, és válassza ki a modellt.
- 3 Kattintson a **PC SZINKRONIZÁLÁS** opcióra a **KÉZIKÖNYVEK ÉS LETÖLTÉS** részben, majd kattintson a **LETÖLTÉS** opcióra az „LG PC Suite” PC szoftver letöltéséhez.

Az „LG PC Suite” PC szoftver rendszerkövetelményei

- Operációs rendszer: Windows XP (Service pack 3) 32 bites, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzorok
- Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
- Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites (vagy nagyobb) színmélység
- HDD: 500 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
- Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók, Windows Media Player 10 vagy annál újabb

MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó

Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék és a számítógép csatlakoztatásához; ez az „LG PC Suite” számítógépes szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

A készülék szinkronizálása számítógéppel

A készülék és a számítógép adatai könnyen és kényelmesen szinkronizálhatók az „LG PC Suite” PC szoftverrel. Névjegyek, naptár és könyvjelzők mind szinkronizálhatók.

Az eljárás a következő:

- 1 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez. (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi kapcsolatot.)
- 2 Megjelenik **Az USB kapcsolati mód kijelölése ablak**; itt válassza ki az LG szoftver lehetőséget.
- 3 Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
- 4 A kiválasztáshoz kattintson a **Személyes adatok** opcióra.
- 5 A szinkronizáláshoz válassza ki a tartalmak jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Szinkronizálás** gombra.

MEGJEGYZÉS: A telefon és a számítógép szinkronizálásához telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. Az LG PC Suite program telepítésével kapcsolatban lásd az előző oldalakat.

Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra

- 1 Exportálja a névjegyeket egy .CSV fájlba a régi készülékről a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.
- 2 Először a számítógépre telepítse az „LG PC Suite” programot. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.
- 3 A felső menüben válassza ki a **Telefon > Névjegyek importálása és exportálása > Exportálás telefonra** elemet.
- 4 Megjelenik egy előugró ablak, amelyben kiválaszthatja a fájl típusát és az exportálandó fájlt.
- 5 Az előugró ablakban kattintson a **Fájl kiválasztása** opcióra, és megjelenik a Windows Intéző.
- 6 Válassza ki a Windows Intéző alkalmazásba exportálandó névjegyfájlt, majd kattintson a **Megnyit** opcióra.
- 7 Kattintson az **Exportál** opcióra.
- 8 Megjelenik egy **Mezőleképezés** előugró ablak a készüléken lévő névjegyekre és az új névjegyadatokra való hivatkozáshoz.
- 9 Ha a számítógépen és a készüléken lévő névjegyek között ütközés van, végezze el a szükséges választásokat vagy módosításokat az LG PC Suite programban.
- 10 Kattintson az **OK** lehetőségre.

A telefonszoftver frissítése

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a <http://www.lg.com/common/index.jsp> → honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet. Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra vezeték nélküli hálózaton keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefon szoftverének verzióját: **Beállítások > Általános fül > A telefonról > Frissítési központ > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.**

A telefonszoftver frissítése

MEGJEGYZÉS: A telefon belső memóriájában tárolt személyes adatok — beleértve Google és egyéb fiókjaival kapcsolatos adatokat, a rendszer és alkalmazások adatait és beállításait, a letöltött alkalmazásokat és a DRM-licenc adatait — a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.

MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régióként és országoként változhat.

A Használati útmutatóról

A Használati útmutatóról

- A készülék használatát megelőzően kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Így biztosítható a telefon helyes és biztonságos használata.
- Előfordulhat, hogy ezen útmutató bizonyos képei és képernyőképei az Ön telefonján másképp jelennek meg.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától. Az útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat. A Használati utasítás legfrissebb változata megtalálható az LG weboldalon: www.lg.com.
- A telefon alkalmazásai és azok funkciói országonként, régiónként, illetve hardverjellemzők szerint eltérhetnek. Az LG nem vállal felelősséget az LG-től eltérő forrás által fejlesztett alkalmazások használatának a működésre gyakorolt hatásaiért.
- Az LG nem vállal felelősséget a beállításjegyzék módosításából, a beállításjegyzék-beállítások módosításából, illetve az operációs rendszer módosításából származó működési rendellenességért vagy inkompatibilitásért. Az operációs rendszer testreszabásának bármilyen megkísérelése a készülék alkalmazásainak nem megfelelő működését eredményezheti.
- A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ezen anyagok kereskedelmi vagy egyéb célzattal a készülékről való kinyerése és felhasználása a szerzői jog megsértésének minősülhet. A médiumok illegális felhasználásáért a felelősség teljes mértékben a készülék felhasználóját terheli.
- Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetőek el, pl.üzenetküldés és -fogadás, fel- és letöltés, auto-szinkronizálás, illetve helyi szolgáltatások igénybevétele. További díjtételek elkerülése érdekében az Ön igényeinek megfelelő adatátviteli csomagot válasszon. További információért forduljon a szolgáltatójához.

A Használati útmutatóról

Védjegyek

- Az LG és az LG embléma az LG Electronics bejegyzett védjegye.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

DivX HD

A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által létrehozott digitális videoformátum. A készülék hivatalos DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely szigorú tesztelés alapján bizonyítottan alkalmas DivX-videók lejátszására. További információkért és a fájlok DivX videóvá történő konvertálását lehetővé tevő szoftvereszközökért látogasson el a www.divx.com honlapra.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a vod.divx.com honlapra.

A DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező készülék max. HD 720p DivX® videó lejátszására, extrákkal.

A DivX®, DivX Certified® és valamennyi kapcsolódó embléma a Rovi Corporation és leányvállalatainak védjegye; felhasználásuk licenc alapján történik.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történik. A Dolby, Dolby Digital Plus és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

Figyelem: Nyílt forráskódú szoftver


A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

Tartozékok

A készülékkel a következő tartozékok használhatók. (Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)

Utazó adapter



Sztereó fejhallgató



Rövid használati útmutató



Adatkábel



Micro-USIM kártyakiszedő eszköz



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Micro-USIM kártya hibája	Nincs Micro-USIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a Micro-USIM kártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét.
	A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Ellenőrizze, hogy a Micro-USIM kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje ki Micro-USIM kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Forduljon a szolgáltatóhoz.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittével meg kell erősíteni.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A bevitt kódok nem egyeznek.	

Hibaelhárítás


Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új Micro-USIM kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Az előre fizetett keret lemerült.	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Nem engedélyezett szám	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és fényképet fogadni / küldeni.	A memória megtelt	Töröljön néhány üzenetet a telefonjáról.

Hibaelhárítás



Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem nyílik meg a fájl	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A közelségérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.


Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Bluetooth Bluetooth Készülékek	Milyen funkciók érhetőek el Bluetooth kapcsolaton keresztül?	Bluetooth-audioeszközt, például sztereó/monó fülhallgatót vagy kihangosítót csatlakoztathat. Ha FTP kiszolgáló csatlakozik egy kompatibilis készülékre, megoszthatja a tárolóeszközön tárolt tartalmakat.
Bluetooth Bluetooth Fejhallgató	Ha a Bluetooth fejhallgató csatlakoztatva van, hallgathatók zenét a 3,5 mm-es vezetékkel felszerelt fejhallgatón?	Ha Bluetooth fejhallgatót csatlakoztatott, minden rendszerhang lejátszása a fejhallgatón keresztül történik. Ennek következtében nem hallgatható zenét vezetékes fejhallgatón keresztül.
Adatok Névjegyek Biztonsági mentés	Hogyan készíthetek biztonsági mentést a névjegyekről?	A telefonon található Névjegyek adatait szinkronizálhatja Gmail fiókjával.
Adatok Szinkronizálás	Van lehetőség egyirányú Gmail-szinkronizálásra?	Csak kétirányú szinkronizálás érhető el.
Adatok Szinkronizálás	Lehetséges-e az összes e-mail mappa szinkronizálására?	A Bejövő üzenetek szinkronizálása automatikusan megtörténik. Más mappák megtekintéséhez érintse meg a Menü  gombot, és válassza a Mappák elemet a mappa kijelöléséhez.



Kérdések és válaszok


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Google™ szolgáltatás Bejelentkezés a Gmail alkalmazásba	Be kell jelentkeznem a Gmail alkalmazásba a Gmail eléréséhez?	A Gmail szolgáltatásba elegendő egyszer belépni, nem szükséges ismét bejelentkeznie.
Google™ szolgáltatás Google fiók	Képes az eszköz az e-mailek szűrésére?	Nem, a telefon nem támogatja az e-mailek szűrését.
Telefon funkció E-mail	Mi történik, ha egy e-mail írása közben egy új alkalmazást indítok el?	Az e-mailt az eszköz piszkozatként menti.
Telefon funkció Csengőhang	A csengőhangként beállítható MP3 fájlokra vonatkozó-e valamilyen méretkorlátozás?	Nem vonatkozik rájuk méretkorlátozás.
Telefon funkció Kézbesítés ideje	Telefonom nem mutatja a 24 óránál régebbi üzenetek kézbesítésének idejét. Hogyan módosíthatom?	Csak az aznap érkezett üzenetek kézbesítési ideje látható.
Telefon funkció Navigáció	Telepíthetek másik navigációs alkalmazást a telefonomra?	A Play Store™ által kibocsátott bármely alkalmazás kompatibilis a készülékkel, telepíthető és használható.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Szinkronizálás	Valamennyi e-mail fiók névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség?	Csak a Gmail és a MS Exchange Server (vállalati levelezőszerver) névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség.
Telefon funkció Várákztatás és szüneteltetés	Menthetők névjegyek a Várákztatás és Szüneteltetés funkcióval a számok közé?	Ha névjegyet Várákztatás és Szüneteltetés funkciókkal helyezett át és mentett a számok közé, a funkciók nem használhatók. Minden egyes számot újra el kell menteni. Mentés a Várákztatás és a Szüneteltetés funkciókkal: 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Telefon ikont  . 2. Tárccsázza a számot, majd érintse meg a Menü gombot  . 3. Érintse meg a " ; ' beillesztése " vagy a " ; ' hozzáadása elemet.
Telefon funkció Biztonság	Milyen biztonsági funkciókkal rendelkezik a telefon?	Beállíthatja, hogy a telefonhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához feloldási mintát kelljen megadni.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<p>Telefon funkció Feloldás Feloldási minta</p>	<p>Hogyan hozhatok létre feloldási mintát?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot . 2. Érintse meg: Rendszerbeállítások > Kijelző fül > Képernyőzár. 3. Érintse meg: Válassza ki a képernyőzárát > Feloldási minta. Amikor először választja ezt az opciót, megjelenik egy rövid tájékoztató a feloldási minta létrehozásának módjáról. 4. Rajzolja le a használni kívánt mintát, majd rajolja le ismét a minta megerősítéséhez. <p>A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.</p> <p>Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha ötször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. Öt lehetősége van a feloldási minta, a PIN-kódot vagy jelszó megadására. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet. (Vagy ha beállítja a biztonsági mentés PIN-kódját, használhatja ezt a feloldási mintához.)</p>

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Feloldás Feloldási minta	Mi a teendő, ha elfelejtettem a feloldási mintát, és nem hoztam létre Google fiókot a telefonon?	<p>Ha elfelejtette a mintát: Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával. Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva visszaállítást kell végrehajtania.</p> <p>Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt.</p>
Telefon funkció Memória	Honnan fogom megtudni, hogy az eszköz memóriája megtelt?	Az eszköz egy értesítést fog megjeleníteni.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Nyelvtámogatás	Megváltoztatható a nyelv?	A telefon többnyelvű módban is használható. A nyelv megváltoztatása: 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot  majd érintse meg a Rendszerbeállítások elemet. 2. Érintse meg: Általános fül > Nyelv és bevitel > Nyelv . 3. Érintse meg a kívánt nyelvet.
Telefon funkció VPN	Hogyan állíthatok be VPN-kapcsolatot?	A VPN-hozzáférés konfigurálása vállalatonként különböző. A telefon VPN-hozzáféréseinek konfigurálásához szükséges adatokért forduljon a vállalat egyik rendszergazdájához.
Telefon funkció A képernyő időtűllépése	A képernyőm mindössze 15 másodperc után kikapcsol. Hogyan változtathatom meg a képernyő kikapcsolásának idejét?	1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot  . 2. Érintse meg: Rendszerbeállítások > Kijelző fül. 3. Érintse meg: Képernyő idő . 4. Érintse meg a kívánt háttérvilágítás-kikapcsolási időt.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Wi-Fi és mobilhálózat	Ha mind a Wi-Fi, mind a mobilhálózat elérhető, a telefon melyik szolgáltatást fogja használni?	Adathasználat esetén a telefon alapértelmezésben a Wi-Fi kapcsolatot fogja használni (ha a telefonon a Wi-Fi kapcsolat aktív). A két hálózat közti váltásról azonban a telefon nem küld értesítést. Az éppen használt adatkapcsolat típusát a képernyő tetején látható Mobilhálózat vagy Wi-Fi ikon jelzi.
Telefon funkció Kezdőképernyő	Törölhető-e az alkalmazások a kezdőképernyőről?	Igen. Érintse meg hosszabban az ikont, amíg a kuka ikon megjelenik a képernyő jobb felső sarkában. Ezután, anélkül, hogy felemelné az ujját, húzza az ikont a kukára.
Telefon funkció Alkalmazás	Letöltöttem egy alkalmazást, ami számos hibát idéz elő. Hogyan távolíthatnám el?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot . 2. Érintse meg: Rendszerbeállítások > Általános fül > Alkalmazások > LETÖLTVE. 3. Érintse meg az alkalmazást, majd érintse meg az Eltávolítás gombot.
Telefon funkció Töltő	Tölthető a telefon USB-adatkábellel, a szükséges USB-meghajtó telepítése nélkül?	Igen, a telefon feltölthető az USB-kábellel, függetlenül a attól, hogy telepítette-e a szükséges meghajtókat vagy sem.

Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Ébresztés	Használhatom a zenefájlokat az ébresztőmhöz?	Igen. Az Ébresztés beállításánál válassza ki az ébresztés hangjaként használni kívánt zeneszámot.
Telefon funkció Ébresztés	Akkor is megszólal az ébresztés, ha a telefon ki van kapcsolva?	Nem, ezt az eszköz nem támogatja.
Telefon funkció Ébresztés	Fogom-e hallani az ébresztést, ha a telefon csengése le van némítva vagy rezgésre van állítva?	Az ébresztő a programozása révén ilyen helyzetben hallható.
Helyreállítás Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása)	Hogyan végezhetem el a gyári alapbeállítások visszaállítását, ha a telefon beállítási menüje nem elérhető?	Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a durva visszaállítás (gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.




HRVATSKI

Korisnički priručnik

S podrškom za 4G LTE mrežu*

* Od mrežnog operatera zatražite informacije o dostupnosti 4G LTE mreže na USIM kartici

- Zaslonski prikazi i ilustracije mogu se razlikovati od onih koje vidite na stvarnom telefonu.
- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga. Sve su informacije u ovom dokumentu podložne promjenama bez prethodne obavijesti.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.

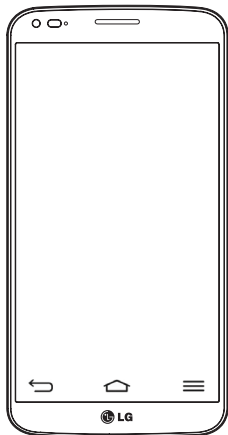

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje	5
Važna obavijest.....	14
Osnovne informacije o telefonu	21
Pregled telefona	21
Umetanje micro-USIM kartice	23
Punjenje telefona	24
Zaključavanje i otključavanje zaslona.....	25
KnockCode.....	25
Uključite zaslon.....	27
Stereo slušalice s mikrofonom	27
Plug & Pop.....	29
Vaš početni zaslon.....	30
Savjeti o dodirnom zaslonu	30
Početni zaslon	31
Prošireni početni zaslon	32
Prilagođavanje početnog zaslona	32
Povratak na nedavno korištene aplikacije.....	33
Prozor s obavijestima.....	34
Otvaranje prozora s obavijestima.....	35
Ikone indikatora na statusnoj traci.....	35
Zaslonka tipkovnica	37
Unos slova s dijakritičkim znakovima.....	37
Postavljanje Google računa.....	38
Povezivanje s mrežom i uređajima	39
Wi-Fi	39
Povezivanje s Wi-Fi mrežama	39
Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom	39
Bluetooth.....	40
Dijeljenje podatkovne veze telefona	41
Wi-Fi Direct	43
SmartShare	43
Uživanje u sadržajima s uređaja u blizini	44
Korištenje sadržaja s oblaka.....	45
Korištenje oblaka	45
Veze s računalom putem USB kabela.....	45
Pozivi.....	47
Upućivanje poziva.....	47
Pozivanje kontakata iz imenika	47
Odgovaranje ili odbijanje poziva.....	47
Podešavanje glasnoće tijekom razgovora	48
Upućivanje drugog poziva	48
Pregled popisa poziva.....	48
Postavke poziva.....	49
Kontakti.....	50
Traženje kontakta	50
Dodavanje novog kontakta.....	50
Favoriti	50
Stvaranje grupe	51
Poruke	52
Slanje poruke	52
Poruke u nizu	53
Promjena postavki poruka	53

E-pošta	54	QSlide.....	70
Upravljanje računom e-pošte	54	QuickTheater	71
Rad s mapama računala.....	54	QuickRemote.....	72
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte.....	55	Funkcija zumiranja uživo	73
Fotoaparat	56	Zumiranje praćenja.....	74
Osnovne informacije o tražilu.....	56	VuTalk	75
Korištenje naprednih postavki	57	Registracija usluge VuTalk prije	
Brzo snimanje fotografije	58	korištenja	75
Shot & Clear	58	VuTalk postavke.....	75
Rad s dvije kamere	59	Vizualna komunikacija uz VuTalk	76
Snimak u trenutku	60	LG SmartWorld	76
Nakon snimanja fotografije	60	Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s	
Iz galerije.....	61	telefona.....	76
Video kamera	62	On-Screen Phone	77
Osnovne informacije o tražilu.....	62	On-Screen Phone ikone	77
Korištenje naprednih postavki	63	Značajke opcije On-Screen Phone	78
Brzo snimanje videozapisa.....	64	Postupak instaliranja značajke On-Screen	
Nakon snimanja videozapisa.....	64	Phone na računalo.....	78
Iz galerije.....	65	Multimedija	79
Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja		Galerija	79
videozapisa	65	Pregled slika.....	79
Zumiranje zvuka	65	Reprodukcija videozapisa	80
Dvostruko snimanje	66	Uređivanje fotografija	80
Zum praćenja	66	Brisanje fotografija/videozapisa.....	80
Funkcija	67	Postavljanje pozadine.....	80
QuickMemo	67	Video zapisi	80
Upotreba opcija QuickMemo	68	Reprodukcija videozapisa	81
Pregled spremljene QuickMemo stavke ..	69	Glazba	82
QuickTranslator	69	Dodavanje glazbenih datoteka na	
		telefon	82

Sadržaj

Prijenos glazbe putem opcije	
Sinkronizacija medija (MTP)	82
Reprodukcija pjesme	82
FM radio	84
Pretraživanje stanica	84
Uslužne značajke	86
Slika u nizu sa strane (brzo prebacivanje između zadataka pomoću tri prsta)	86
Dual Window - podijeljeni prozor	86
Način rada za goste	87
Postavljanje alarma	88
Korištenje kalkulatora	88
Dodavanje događaja u kalendar	88
Snimanje glasa	89
Snimanje zvuka ili glasa	89
Slanje glasovnog zapisa	89
Upravitelj zadacima	89
Zadaci	90
POLARIS Viewer 5	90
Google+	91
Glasovna pretraga	91
Preuzimanja	91
Web	92
Internet	92
Upotreba alatne trake za web	92
Pregled web-stranica	92
Otvaranje stranice	93
Glasovno pretraživanje weba	93
Oznake	93
Prethodno	93
Chrome	94
Pregled web-stranica	94
Otvaranje stranice	94
Sinkronizacija s drugim uređajima	94
Postavke	95
Mreže	95
Zvuk	98
Zaslon	99
Općenito	102
Računalni softver (LG PC Suite)	109
Ažuriranje softvera telefona	112
Ažuriranje softvera telefona	112
O korisničkom priručniku	114
O korisničkom priručniku	114
Trgovački znakovi	115
DivX HD	115
Dolby Digital Plus	115
DODATNA OPREMA	116
Rješavanje problema	117
Često postavljana pitanja	121

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon LG-D955 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve za izloženost radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije (SAR). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model telefona iznosi 0,481 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 0,441 W/kg (10 g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

Njega i održavanje proizvoda



UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Ovaj uređaj dovoljno je fleksibilan da izdrži redovitu i uobičajenu upotrebu. Telefon se može izravnati do 180 stupnjeva u ograničenom vremenskom razdoblju, ali ne smije se savijati prema unutra. Nepravilnim korištenjem uređaja, koje uključuje, ali nije ograničeno na namjerno savijanje uređaja i neprekidnu primjenu sile na uređaj, može se prouzročiti trajno oštećenje zaslona i/ili drugih dijelova i funkcija telefona.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.

- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvođača unutar telefona. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Telefon koristite pri temperaturama od 0°C do 40°C, ako je to moguće. Izlaganje telefona ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.

- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA: Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdnu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlaštenu servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.
- Radi vlastite sigurnosti nemojte vaditi bateriju koja je ugrađena u proizvod.
- Telefon nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njegovu učinkovitost.
- Bateriju ne mijenjajte sami. Baterija se može oštetiti, što može dovesti do pregrijavanja i ozljeda. Bateriju mora zamijeniti ovlaštenu servisera. Bateriju je potrebno reciklirati ili odložiti odvojeno od kućnog otpada.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-D955** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**.

Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na

<http://www.lg.com/global/declaration>

Napomena: Softver otvorenog koda

Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite <http://opensource.lge.com/>

Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.

Za sukladnost ovog uređaja obratite se sljedećem uredu:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odlaganje starog aparata

- 1 Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 2 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 3 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1 Taj simbol može biti u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 2 Sve baterije/akumulatori trebali bi se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim mjestima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Važna obavijest




Prije nego što počnete koristiti svoj telefon, pročitajte sljedeće napomene!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 10% raspoloživog prostora, telefon više ne može primiti poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Postupak deinstalacije aplikacija:

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Općenito** > **Aplikacije**.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**.

2. Optimizacija trajanja baterije

Trajanje baterije možete produžiti tako što ćete isključiti značajke koje se ne trebaju stalno izvoditi u pozadini. Isto tako, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.


Produljenje trajnosti baterije:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili Lokaciju, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu smanjiti snagu baterije.

- Dok koristite preuzete aplikacije pazite na razinu napunjenosti baterije.

NAPOMENA: ako slučajno pritisnete tipku za napajanje/zaključavanje dok vam je uređaj u džepu, zaslon će se automatski isključiti radi uštede baterije.

Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Općenito** > **0 telefonu** > **Baterija**.

Status baterije (punjenje ili pražnjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Općenito** > **0 telefonu** > **Baterija** > **Korištenje baterije**.

Na zaslonu se prikazuje vrijeme korištenja baterije. Ono prikazuje vrijeme proteklo od posljednjeg priključivanja telefona na izvor napajanja, je li telefon trenutno priključen te trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslon prikazuje aplikacije ili usluge koje troše energiju iz baterije, redoslijedom od najveće do najmanje potrošnje energije.

3. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operativni sustava



UPOZORENJE




Ako instalirate i koristite operativni sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.

Važna obavijest

UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

4. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitili telefon. Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Uzorak**. Time će se otvoriti zaslon koji vas vodi kroz gestu za otključavanje zaslona. Trebate izraditi rezervni PIN kao mjeru predostrožnosti ukoliko zaboravite uzorak za otključavanje.

Upozorenje: Prije postavljanja uzorka za otključavanje izradite Google račun i zapamtite rezervni PIN koji ste izradili tijekom kreiranja uzorka za zaključavanje.

UPOZORENJE

Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke:

< Ako ste zaboravili uzorak >

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz 5 pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, pritisnite gumb **Zaboravljen uzorak?** na dnu zaslona. Nakon toga trebate se prijaviti na svoj Google račun ili unijeti rezervni PIN koji ste unijeli tijekom izrade uzorka za zaključavanje.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste zaboravili rezervni PIN, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

< Ako ste zaboravili PIN ili lozinku >

Ako ste zaboravili PIN ili lozinku, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani.

NAPOMENA: Ako se niste prijavili koristeći Google račun i zaboravili ste uzorak otključavanja, morat ćete unijeti svoj rezervni PIN.

5. Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)

Ako se vaš telefon ne povraća u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).

- 1 Isključite telefon.
- 2 Pritisnite i držite **tipku za napajanje/zaključavanje** i **tipku za smanjenje glasnoće** na poledini telefona.
- 3 Pustite **tipku za napajanje/zaključavanje** i **tipku za smanjenje glasnoće** kada se prikaže logotip LG, a zatim ponovno pritisnite i držite **tipku za smanjenje glasnoće** i **tipku za povećanje glasnoće**.
- 4 Nakon što se prikaže zaslon za fizičko resetiranje, otpustite sve tipke.
- 5 Odaberite **Da** pomoću **tipki za glasnoću** i pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** za nastavak ili odaberite **Ne** pomoću **tipki za glasnoću** i pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** za izlaz.
- 6 Odaberite **Da** pomoću **tipki za glasnoću** i pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** još jednom za potvrdu ili odaberite **Ne** pomoću **tipki za glasnoću** i pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** za izlaz.



Važna obavijest

UPOZORENJE




Fizičko resetiranje izbrisat će sve instalirane aplikacije, korisničke podatke i DRM licence. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

6. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadačnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.

- 1 Dodirnite **tipku za početni zaslon**  i zadržite dodir. Prikazat će se popis nedavno korištenih aplikacija.
 - 2 Dodirnite aplikaciju kojoj želite pristupiti. Time se u pozadini telefona neće prestati izvršavati prethodna aplikacija. Kako biste nakon završetka rada zatvorili aplikaciju, dodirnite tipku **Natrag** .
- Želite li zaustaviti aplikacije, dodirnite **Upravitelj zadataka** na popisu nedavnih aplikacija, a zatim dodirnite **Zaustavi** ili **Zaustavi sve**.
 - Želite li ukloniti aplikaciju s popisa nedavnih aplikacija, povucite pregled aplikacije ulijevo ili udesno. Za brisanje svih aplikacija dodirnite **Obriši sve**.

7. Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću značajke Sinkronizacija medija (MTP)

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Općenito** > **Memorija** kako biste odabrali medij za spremanje.
- 2 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.

- 3 Na zaslonu telefona prikazat će se **Odaberite način USB spajanja**; odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**.
- 4 Otvorite mapu memorije na računalu. Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu, a možete i prenositi datoteke s računala u željenu mapu uređaja i obrnuto.
- 5 Nakon prijenosa datoteka povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite **USB spojen** i s popisa vrsta USB veza odaberite **Napuni bateriju**.

8. Držite telefon uspravno

Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. Vaš telefon ima internu antenu. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to može dovesti do slabijih radnih značajki.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

9. U slučaju smrzavanja zaslona

Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa:

Pritisnite i držite **tipku za napajanje/zaključavanje** tijekom 10 sekundi kako biste isključili telefon. Ako svejedno ne radi, obratite se u servisni centar.

10. Ne priključujte telefon prilikom uključivanja/ isključivanja računala

Svakako isključite telefon iz računala kada ga uključujete jer bi u suprotnom moglo doći do pogrešaka u radu s računalom.

11. Upravljanje tipkama

Ako je zaslona telefona oštećen ili ne radi, možete se javljati na dolazne pozive, prekidati pozive ili isključivati alarm pomoću tipki.

- 1 Isključite telefon.
 - 2 Istovremeno pritisnite i držite **tipku za napajanje/zaključavanje** i **tipke za glasnoću** te držite pritisak dulje od 6 sekundi kako biste ušli u način za upravljanje tipkama.
 - 3 Pritisnite **tipke za glasnoću** za prelazak na željenu opciju, a zatim za potvrdu pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**.
- **Odgovaranje na poziv:** istovremeno pritisnite **tipke za glasnoću**.
 - **Prekid poziva:** pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** tijekom poziva.
 - **Prekid alarma:** kada se oglasi alarm, pritisnite **tipku za povećanje glasnoće** ili **tipku za smanjenje glasnoće** i zadržite pritisak kako biste ga prekinuli.

NAPOMENA: ako koristite telefon kojemu je napuklo staklo zaslona, napuknuće bi se moglo proširiti i mogli biste se ozlijediti. Posjetite ovlaštenu servisnu centar tvrtke LG i ostavite telefon na popravku.

Osnovne informacije o telefonu

Pregled telefona




NAPOMENA: Senzor blizine

Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produžuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.

⚠ UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine LCD-u nemojte prekrivati zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

Osnovne informacije o telefonu

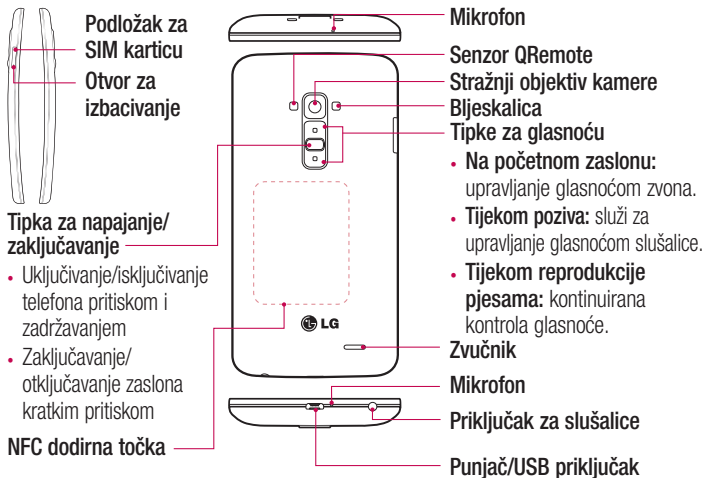

UPOZORENJE

- Ovaj dio zatvara odjeljak za bateriju. Nemojte otvarati stražnji poklopac.
- Pazite da ne oštetite NFC dodirnu točku na telefonu, jer ona je dio NFC antene.


NAPOMENA: Stražnji poklopac uređaja sadrži "samoobnavljajuću" tehnologiju koja uređaju omogućuje uklanjanje manjih ogrebotina za samo nekoliko minuta. Manje ogrebotine su one prouzročene redovitom i uobičajenom upotrebom telefona. Ogrebotine prouzročene abrazivnom površinom, nepravilnom upotrebom (koja uključuje, ali nije ograničena na namjerno prouzročene ogrebotine) i oštećenjem nastalim uslijed pada uređaja ne mogu se ukloniti. Rezultati "samoobnavljanja" mogu se razlikovati ovisno o oštećenju i drugim uvjetima. Jamstvo na "samoobnavljanje" ovime se izričito isključuje.

Umetanje micro-USIM kartice

Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, umetnite Micro-USIM karticu. Gumb za izbacivanje malen je otvor na donjoj strani poklopca podloške. Umetanje nove micro-USIM kartice:

- 1 Umetnite alat za izbacivanje Micro-USIM kartice koji se isporučuje s telefonom (ili tanku iglicu) u otvor za izbacivanje, a zatim nježno, ali čvrsto pritisnite dok ladica ne izađe van.
- 2 Izvadite ladicu i u nju stavite micro-USIM karticu s kontaktima okrenutim prema van, a uglatim kutom okrenutim prema desno. Kartica se u ladicu može pravilno smjestiti samo na jedan način.
- 3 Pažljivo ponovno stavite ladicu u otvor i nježno je gurnite natrag u telefon.

NAPOMENA: Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

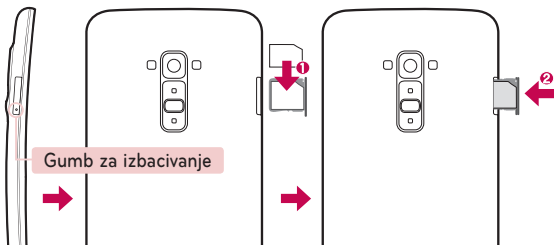

Osnovne informacije o telefonu


Punjenje telefona

Prije prve upotrebe baterija se mora do kraja napuniti. Bateriju napunite pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ga priključite putem USB kabela.

UPOZORENJE

Koristite isključivo punjače, baterije i kabele koje odobrava tvrtka LG. U slučaju upotrebe neodobrenih punjača, baterija ili kabela može doći do odgode u punjenju ili prikazivanja skočne poruke o sporijem punjenju ili pak do eksploziviranja baterije ili oštećenja uređaja, što nije pokriveno jamstvom.

Priključak za punjač nalazi se na donjoj strani telefona. Priključite punjač i priključite ga na mrežnu utičnicu.

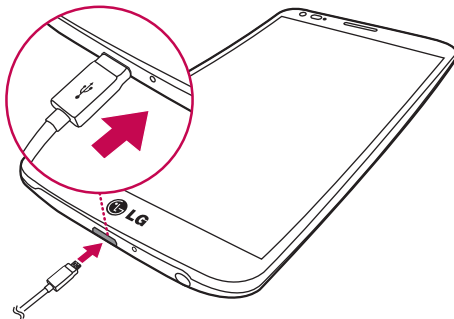


NAPOMENA:


- Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.
- Za vrijeme punjenja telefona ne otvarajte stražnji poklopac.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritisakanje i produžuje trajanje baterije.

Ako ne namjeravate koristiti telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**  kako biste ga zaključali.

Ako je pri zaključavanju zaslona pokrenut neki program, taj program može ostati aktivan i u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka).

Želite li aktivirati telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** . Prikazat će se zaključani zaslon. Kako biste otključali početni zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu. Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.

KnockCode

Značajka Knock Code omogućuje vam jednostavno uključivanje ili isključivanje zaslona pomoću vlastitog Knock Code uzorka koji se iscrta na zaslonu podijeljenom na 4 kvadrata. Ovu značajku možete onemogućiti u postavkama opcije Zaključani zaslon.


NAPOMENA:

- Ako 6 puta unesete pogrešan Knock Code uzorak, obavezno ćete se morati prijaviti pomoću svog Google računa ili unijeti rezervni PIN.
- Za uključivanje ili isključivanje zaslona dodirom koristite jagodicu prsta, a ne nokat.
- Kada značajka Knock Code nije aktivirana, možete dodirnuti zaslon kako biste koristili funkciju Knock On.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije > Postavke > Zaslon > Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona > Knock Code**.
- 2 Knock code uzorak postavite dodirujući kvadrate određenim redoslijedom.

Osnovne informacije o telefonu

* Vaš knock code uzorak može sadržavati između 2 i 8 dodira. Po dovršetku dodirnite **Gotovo**.

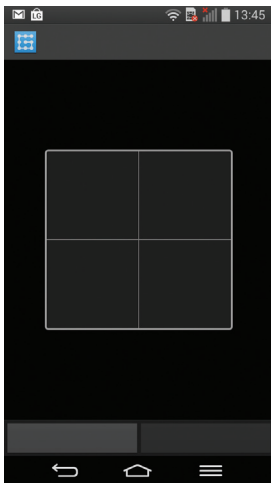

Otključavanje zaslona pomoću značajke Knock Code

Kada se zaslon isključi, možete ga otključati pomoću unaprijed postavljenog Knock Code uzorka.

Uključite zaslon

Dodirnite dvaput kako biste zaključali ili otključali zaslon.

Aktivacija značajke za uključivanje zaslona

1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Općenito** > **Pokreti**.

2 Označite opciju **Zaslon upaljen/Isključi**.

Brzo dvaput dodirnite središnji zaslon kako biste ga otključali. Kako biste zaključali zaslon, dvaput dodirnite statusnu traku na bilo kojem zaslonu (osim na tražilju fotoaparata) ili praznu površinu na početnom zaslonu.

NAPOMENA: Prilikom uključivanja zaslona nemojte prekriti senzor blizine. Ako to učinite, zaslon će se isključiti neposredno nakon uključivanja, čime sprečava nehотиčno uključivanje dok se nalazi u džepu ili torbici.

Stereo slušalice s mikrofonom

Dok su slušalice priključene, možete uživati u glazbi ili videozapisima sa stereo zvukom i jednostavno se prebacivati s glazbe/videozapisa kako biste preuzeli ili prekinuli pozive.

< Prednja strana >




Tipke za pojačavanje/stišavanje zvuka

Tipka za pozivanje/prekid poziva


- U slučaju dolaznog poziva, pritisnite za primanje ili prekid poziva.
- Ako slušate glazbu, pritisnite za zaustavljanje ili nastavak reprodukcije. Dvaput pritisnite za reprodukciju sljedeće pjesme.

Osnovne informacije o telefonu

< Stražnja strana >



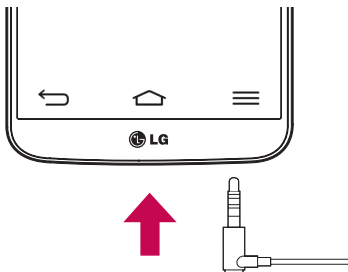

- 1 Uključite slušalice kao što je prikazano u nastavku.



- 2 Prikazat će se prozor s aplikacijama kako biste mogli odabrati aplikaciju koju želite pokrenuti.

NAPOMENA: Možete urediti aplikacije za prikaz u prozoru i odabrati kako ne želite prikazati prozor s aplikacijama. Pogledajte < **Dodatak** >.

- 3 U slučaju dolaznog poziva dok su na telefon priključene slušalice, pritisnite  kako biste preuzeli poziv.
- 4 Za prekid poziva ponovno pritisnite tipku .

Plug & Pop

Putem značajke Plug & Pop možete brzo odabrati aplikacije koje želite koristiti nakon priključivanja slušalice ili ulaznih uređaja kao što su miš ili tipkovnica.

- 1 Priključite slušalice ili ulazni uređaj (npr. miš, tipkovnicu itd.).
- 2 Prikazat će se prozor s aplikacijama kako biste mogli odabrati aplikaciju koju želite pokrenuti.

NAPOMENA: Možete urediti aplikacije za prikaz u prozoru i odabrati kako ne želite prikazati prozor s aplikacijama.

- ▶ Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Općenito** > **Dodatak** > **USB spremište** ili **Slušalice**.

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaj uređaja.

Dodirnite – jednim dodirnom prsta odabirete stavke, veze, prečace i slova tipkovnice na zaslonu.

Dodirnite i zadržite dodir – dodirnite i držite stavku na zaslonu na način da je dodirnete i ne dižete prst dok se ne pokrene željena radnja. Na primjer, kako biste otvorili opcije vezane uz određeni kontakt, dodirnite i zadržite kontakt na popisu kontakata dok se ne otvori kontekstualni izbornik.

Povucite – nakratko dodirnite i zadržite stavku, a zatim je, bez podizanja prsta, povucite na željeno mjesto na zaslonu. Možete povlačiti stavke na početnom zaslonu kako biste ima promijenili raspored.

Povucite prstom ili kliznite – za povlačenje prstom ili klizanje brzo pomaknite prst po površini zaslona bez zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku). Na primjer, možete kliznuti po zaslonu prema gore ili dolje kako biste se kretali kroz popis ili pregledavali različite početne zaslone povlačenjem prsta slijeva nadesno (ili obrnuto).

Dvostruki dodir – dodirnite dvaput ako želite zumirati na web-stranici ili karti. Na primjer, brzo dvaput dodirnite odjeljak web-stranice kako biste prilagodili veličinu tog odjeljka veličini zaslona. Tijekom pregledavanja, sliku također možete povećavati i smanjivati dvostrukim dodirnom.


Zumiranje privlačenjem prstiju – kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati kako biste povećali ili smanjili sliku dok koristite pretraživač i karte ili dok pregledavate slike.

Zakrenite zaslon – u mnogim aplikacijama i izbornicima orijentacija zaslona prilagođava se fizičkoj orijentaciji uređaja.

NAPOMENA:


- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za brojne aplikacije i funkcije. Osim toga, omogućuje i dodavanje stavki poput prečaca za aplikacije ili Google widgeta koji pružaju trenutan pristup informacijama i aplikacijama. To je zadani prozor i možete mu pristupiti iz bilo kojeg izbornika, dodirnom na tipku .



< Home >

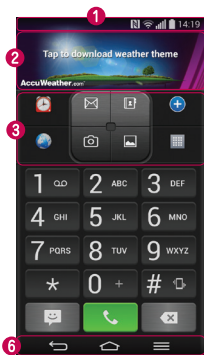



< EasyHome >

- 1 Traka stanja** – Prikaz informacija o statusu telefona, uključujući vrijeme, jačinu signala, status baterije i ikone obavijesti.

Vaš početni zaslon

- 2 Widget** – Widgeti su samostalne aplikacije kojima možete pristupiti putem zaslona Aplikacije, s početnog zaslona ili pak s proširenog početnog zaslona. Za razliku od prečaca, widget se prikazuje kao aplikacija na zaslonu.
- 3 Ikone aplikacije** – Dodirnite ikonu (aplikaciju, mapu itd.) koju želite otvoriti i koristiti.
- 4 Indikator lokacije** – Označava koji prozor početnog zaslona gledate.
- 5 Površina za brze tipke** – Omogućava pristup funkciji iz bilo kojeg prozora početnog zaslona jednim dodirnom.
- 6 Prednje dodirne tipke**

NAPOMENA: Kako biste kao zadani početni zaslon postavili **EasyHome**, dodirnite  >  > **Postavke sustava** > **karticu Zaslon** > **Početni zaslon** > **Odaberi home** > **EasyHome**.

Prošireni početni zaslon

Operativni sustav osigurava prikaz više prozora početnog zaslona kako bi se osiguralo više prostora za dodavanje ikona, widgeta i još mnogo toga.

- ▶ Prstom povucite ulijevo ili udesno preko početnog zaslona.

Prilagođavanje početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, widgeta i mijenjanjem pozadina.

Postupak dodavanja stavki na početni zaslon

- 1 Dodirnite i držite prazni dio površine na početnom zaslonu.
- 2 U izborniku za dodavanje načina rada odaberite stavku koju želite dodati. Dodanu ćete stavku potom moći vidjeti na početnom zaslonu.
- 3 Povucite je na željenu lokaciju te podignite prst.

SAVJET! Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

Brisanje stavke s početnog zaslona


- ▶ **Početni zaslon** > dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti > povucite je u .

Dodavanje aplikacije kao brze tipke


- ▶ Dok se nalazite u izborniku Aplikacije ili na početnom zaslonu, dodirnite ikonu aplikacije i zadržite dodir, a zatim je prevucite na površinu za brze tipke. Možete dodati do 7 aplikacija.

Uklanjanje aplikacije iz površine za brze tipke



- ▶ Dodirnite željenu brzu tipku i zadržite dodir te je prevucite u .

NAPOMENA:  Tipku **Aplikacije** ne možete ukloniti.

Prilagođavanje ikona aplikacija na početnom zaslonu

- 1 Dodirnite ikonu aplikacije i zadržite dodir sve dok se ne otključa iz trenutnog položaja. Zatim je ispustite na zaslon. U gornjem desnom kutu aplikacije prikazat će se ikona za uređivanje .
- 2 Ponovno dodirnite ikonu aplikacije te odaberite željeni dizajn i veličinu ikone.
- 3 Za spremanje promjena dodirnite **U redu**.

Povratak na nedavno korištene aplikacije

- 1 Dodirnite  i zadržite dodir. Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dotaknuti i  za povratak na prethodni zaslon.


Vaš početni zaslon

Prozor s obavijestima

Obavijesti su upozorenja za primitak novih poruka, događaje iz kalendara i alarme te za trenutne događaje, npr. pozive.


Nakon primitka obavijesti, pripadajuća ikona prikazat će se na vrhu zaslona. Ikone obavijesti na čekanju prikazuju se s lijeve strane, a ikone sustava koje prikazuju stavke kao što su Wi-Fi ili snaga baterije s desne.

NAPOMENA: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.

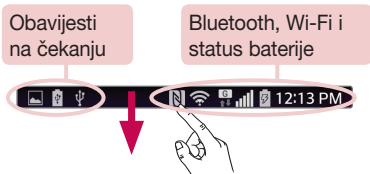

Otvaranje prozora s obavijestima

Kako biste otvorili prozor s obavijestima, povucite prema dolje sa statusne trake.

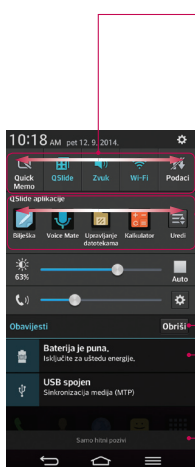

Površina za brzu izmjenju

Dodirnite svaku od tipki za izmjenu kako biste je uključili/isključili. Dodirnite tipku i zadržite dodir kako biste pristupili izborniku s postavkama za funkciju. Za prikaz više tipki za izmjenu povucite prstom ulijevo ili udesno. Za uklanjanje, dodavanje ili preslagivanje tipki za izmjenu dodirnite

QSlide aplikacije

Želite li otvoriti mali prozor na zaslonu, dodirnite QSlide aplikaciju. Za uklanjanje, dodavanje ili preslagivanje QSlide aplikacija dodirnite

Dodirnite za brisanje svih obavijesti.

Obavijesti

Prikazat će se popis trenutnih obavijesti s kratkim opisima. Želite li je prikazati, dodirnite obavijest.

Želite li zatvoriti prozor s obavijestima, dodirnite karticu i povucite je prema vrhu zaslona.

Ikone indikatora na statusnoj traci

Ikone indikatora prikazuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona i upućuju na propuštene pozive, nove poruke, događaje u kalendaru, status uređaja itd.







Vaš početni zaslon

Ikone koje se prikazuju na vrhu zaslona pružaju informacije o statusu uređaja. U tablici u nastavku prikazane su neke od uobičajenih ikona.

Ikona	Opis
	SIM kartica nije umetnuta
	Signal mreže nije dostupan
	Način rada u avionu je uključen
	Priključeno na Wi-Fi mrežu
	Žičane slušalice su priključene
	Poziv u tijeku
	Propušten poziv
	Bluetooth je uključen
	NFC je uključen
	Upozorenja sustava
	Alarm je postavljen
	Dostupna je nova poruka glasovne pošte

Ikona	Opis
	Zvonjava je utišana
	Način rada s vibracijom je aktiviran
	Baterija je puna
	Baterija se puni
	Telefon je priključen na računalo putem USB kabela
	Preuzimanje podataka
	Prijenos podataka
	GPS je uključen
	Primanje podataka o lokaciji s GPS-a
	Podaci se sinkroniziraju
	Nova Gmail poruka
	Nova Hangouts poruka

	Nova tekstualna/ multimedijaska poruka		Odaberite način unosa
	Mobilni hotspot je aktivan		Dijeljenje sadržaja s uređajem u blizini

NAPOMENA: Smještaj ikona u statusnoj traci može se razlikovati s obzirom na funkciju ili uslugu.

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica se prikazuje automatski na zaslonu kada želite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.

 Dodirnite za promjenu tipkovnice u tipkovnicu s oznakama i simbolima.

 Dodirnite za odabir načina rada rukopisa.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran hrvatski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u hrvatskom (npr. "č,ć,š,đ,ž").

Za unos slova "ć", primjerice, dodirnite i držite tipku "c" do povećanja tipke i prikaza popisa ostalih dijakritičkih znakova za odabrani jezik. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.

Postavljanje Google računa

Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

Postupak postavljanja Google računa:

- Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.

ILI

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju kao što je **Gmail** > odaberite **Novo** kako biste izradili novi račun.

Ako već imate Google račun, dodirnite **Postojeći**, unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite .

Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.

Vaši se kontakti, Gmail poruke, kalendarski događaji i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkroniziraju s vašim telefonom. (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.




Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti bežičnoj pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

NAPOMENA: Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste Wi-Fi postavili na **ISKLUČENO**, mobilni operater vam može naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Mreže** > **Wi-Fi**.
- 2 Postavite **Wi-Fi** na **Uključeno** kako biste ga aktivirali i počnite tražiti dostupne Wi-Fi mreže.
- 3 Ponovo dodirnite izbornik Wi-Fi za prikaz popisa aktivnih Wi-Fi mreža unutar dosega.
 - Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
- 4 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
 - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).
- 5 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Bluetooth

Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju, a ne pomoću izbornika Bluetooth kako je to slučaj na većini drugih mobilnih telefona.

NAPOMENA:

- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primate s pravilno zaštićenih i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

Uređaj morate upariti s drugim uređajem prije povezivanja.

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Mreže** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno**.
- 2 Ponovo dodirnite izbornik **Bluetooth**. Vidjet ćete opciju putem koje telefon postaje vidljiv i opciju za traženje uređaja. Sada dodirnite **Traži uređaje** kako biste vidjeli uređaje u dometu Bluetooth veze.
- 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti.
Po dovršetku usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

NAPOMENA: Neki uređaji, naročito slušalice ili hands-free kompleti za automobile mogli bi imati fiksni Bluetooth PIN, npr. 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, trebate ga unijeti.




Bežično slanje podataka pomoću značajke Bluetooth


- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj ili multimedijску datoteku iz odgovarajuće aplikacije ili značajke **Preuzeto**.
- 2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.

NAPOMENA: Način odabira te opcije može ovisiti o vrsti podataka.

- 3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

Bežično primanje podataka pomoću značajke Bluetooth

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Mreže** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno**.
- 2 Ponovo dodirnite izbornik **Bluetooth** i potvrdite okvir pri vrhu zaslona kako biste uređaj učinili vidljivim drugim uređajima.

NAPOMENA: Kako biste odabrali vremensko razdoblje koliko će vaš uređaj biti vidljiv, dodirnite  > **Prekid u vidljivosti**.

- 3 Odaberite **Prihvati** kako biste potvrdili da ste spremni primiti podatke s tog uređaja.

Dijeljenje podatkovne veze telefona

USB tethering povezivanje i prijenosni Wi-Fi hotspot su iznimno korisne značajke u slučaju kada nema dostupnih bežičnih veza. Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB tethering povezivanje). Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s više uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Najnovije informacije o Internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na <http://www.android.com/tether>.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Dijeljenje podatkovne veze telefona kao prijenosnog Wi-Fi hotspota

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Mreže** > **Tethering & Mreža** > **Wi-Fi hotspot** za aktivaciju.
- 2 Unesite lozinku i dodirnite **Spremi**.

SAVJET! Ako je na računalo instaliran sustav Windows 7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremati za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operacijski sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu USB mrežne veze. Najažurnije informacije o tome koji operativni sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove konfiguracije potražite na web-stranici <http://www.android.com/tether>.

Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.



- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Mreže** > **Tethering & Mreža** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot**.
 - Otvorit će se dijaloški okvir **Podesite Wi-Fi hotspot**.
 - Možete promijeniti **SSID (naziv) mreže** koji će drugi uređaji vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
 - Možete dodirnuti i izbornik **Sigurnost** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).
 - Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Podesite Wi-Fi hotspot** dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvori** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.
- 3 Dodirnite **Spremi**.

POZOR! Ako opciju zaštite postavite na Otvori, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podržava izravno povezivanje uređaja s Wi-Fi vezom, bez potrebe za pristupnom točkom. Značajka Wi-Fi Direct brzo crpi bateriju i stoga preporučamo da tijekom njenog korištenja telefon priključite u strujnu utičnicu. Prethodno provjerite svoju Wi-Fi i Wi-Fi Direct mrežu i uvjerite se da su korisnici spojeni na istu mrežu.

Uključivanje značajke Wi-Fi Direct:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku izbornika**  > **Postavke sustava** > **Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite **tipku izbornika**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.

SmartShare

Značajku SmartShare možete jednostavno koristiti u aplikacijama Galerija, Glazba, Video itd.

Uživanje u sadržajima s raznih uređaja

Sadržaj na telefonu možete dijeliti s raznim uređajima. Dodirnite  za dijeljenje sadržaja u aplikacijama Galerija, Glazba, Videozapisi i POLARIS Viewer 5.


Reprodukcija/slanje

Reprodukcija: sadržaj možete reproducirati putem televizora, Bluetooth zvučnika itd.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Beam: sadržaj možete poslati na uređaj koji podržava Bluetooth i SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** brzi prijenos sadržaja putem značajke Wi-Fi Direct.

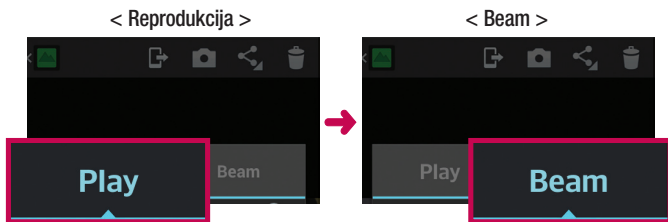

Uživanje u sadržajima s uređaja u blizini

U sadržaju s uređaja u blizini (npr. računalo, NAS (Network Attached Storage) uređaj, mobilni telefon) možete uživati u aplikacijama **Galerija**, **Glazba** i **Videozapisi**.

Povezivanje uređaja

Povežite uređaj i ostale uređaje koji podržavaju DLNA u istoj Wi-Fi mreži.

Traženje ostalih uređaja

- 1 Dodirnite Obližnji uređaji i tada možete vidjeti uređaje koji podržavaju DLNA.
- 2 Povežite se s uređajem kako biste vidjeli sadržaj.

Korištenje sadržaja s oblaka

Sadržaj iz oblaka (npr. sa servisa Dropbox) možete koristiti u aplikacijama Galerija, Glazba, Videozapisi itd.

Korištenje oblaka

NAPOMENA: Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o oblaku. Dohvaćanje podataka može potrajati određeno vrijeme ovisno o oblaku.

- 1 Odaberite Oblak u aplikaciji Galerija, Glazba, Videozapisi itd.
- 2 Odaberite oblak koji želite koristiti i prijavite se.
- 3 Sadržaj oblaka možete koristiti nakon prijave.
- 4 Prilagodite postavke oblaka kako biste odabrali aplikaciju za korištenje oblaka.

Veze s računalom putem USB kabela

Upoznavanje s povezivanjem uređaja i računala pomoću USB kabela prilikom USB načina povezivanja.

Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću načina za masovno spremanje na USB

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate promijeniti ručno. Odaberite **Postavke sustava > kartica Općenito > PC veza > Odaberite način USB spajanja**, a zatim odaberite **Sinkronizacija medija (MTP)**.
- 3 Zatim ćete sadržaj s prenosive memorije moći pregledavati na računalu i prenositi datoteke.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player

Provjerite je li na računalu instaliran Windows Media Player.





- 1 Pomoću USB kabela povežite telefon i računalo s instaliranom aplikacijom Windows Media Player.
 - 2 Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Kada priključite uređaj, na zaslonu računala otvara se skočni prozor.
 - 3 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
 - 4 Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
 - 5 Odaberite i odvučite željene glazbene datoteke do popisa za sinkronizaciju.
 - 6 Pokrenite sinkronizaciju.
- Za sinkronizaciju s aplikacijom Windows Media Player trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti.


Stavke	Uvjet
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista ili noviji sustav
Verzija aplikacije Window Media Player	Windows Media Player 10 ili novija verzija

- Ako je verzija aplikacije Windows Media Player starija od verzije 10, instalirajte verziju 10 ili noviju.

Pozivi

Upućivanje poziva


- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu .
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

SAVJET! Za unos znaka “+” za međunarodne pozive dodirnite i držite .

Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Krećite se kroz popis kontakata ili unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pozvati tako da dodirnete **Pretraži kontakte**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt  kojega želite pozvati.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Ako primite poziv dok je uređaj zaključan, povucite  u bilo kojem smjeru kako biste prihvatili dolazni poziv.

Povucite  u bilo kojem smjeru kako biste odbili dolazni poziv.

Ako želite poslati poruku, povucite ikonu **Odbaci s porukom** prema gore.








SAVJET! Odbaci s porukom

Uz pomoć te funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako tijekom sastanka morate odbiti poziv s porukom.

Podešavanje glasnoće tijekom razgovora

Jakost zvuka tijekom razgovora podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na stražnjoj strani telefona.

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite **tipku izbornika**  > **Dodaj poziv** i birajte broj. Možete prikazati i popis nedavno biranih brojeva tako da dodirnete  ili možete pretraživati kontakte tako što ćete dodirnuti  i odabrati broj koji želite nazvati.
- 2 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 4 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti  **Spoji** kako biste pokrenuli konferencijski poziv.
- 5 Za prekidanje aktivnog poziva dodirnite **Kraj** ili dodirnite  i povucite traku obavijesti prema dolje te odaberite ikonu **Završi poziv** .


NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite karticu **Prethodno** .



Pregled cjelovitog popisa svih poziva koje ste birali, primili i propustili.

SAVJET!

- Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.
- Dodirnite **tipku izbornika** , a zatim dodirnite **Izbrisi sve** za brisanje svih snimljenih stavki.

Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite .
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodirnite **Pozivi** i odaberite opcije koje želite prilagoditi.

Kontakti




U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

Traženje kontakta

Na početnom zaslonu.

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite , unesite broj novog kontakta i zatim dodirnite **tipku izbornika** . Dodirnite **Dodaj kontaktima > Novi kontakt**.
- 2 Ako novom kontaktu želite dodati sliku, dodirnite područje slike. Birajte između **Slikaj** ili **Odaberi iz galerije**.
- 3 Odaberite vrstu kontakta dodirnom na ikonu .
- 4 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 5 Dodirnite **Spremi**.



Favoriti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao favorite.

Dodavanje kontakta u favorite

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će poprimiti žutu boju.

Uklanjanje kontakta s popisa favorita

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu  i odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite žutu zvijezdu u desnom kutu imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će se ukloniti iz favorita.

Stvaranje grupe



- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Dodirnite **Grupe** i zatim dodirnite **tipku izbornika** . Odaberite **Nova grupa**.
- 3 Unesite naziv za novu grupu. Možete postaviti melodiju zvona za novu grupu.
- 4 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili grupu.

NAPOMENA: Ako izbrišete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u imeniku.


Poruke


Vaš telefon kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

Slanje poruke

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i dodirnite  za otvaranje prazne poruke.
- 2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više od jednog kontakta.

NAPOMENA: Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

- 3 Dodirnite polje **Napiši poruku** i počnite sastavljati poruku.
- 4 Dodirnite  kako biste otvorili izbornik opcija. Birajte između opcija **Brza poruka**, **Umetni smješka**, **Slanje rasporeda**, **Dodaj predmet** i **Odbaci**.

SAVJET! Možete dodirnuti ikonu  za dodavanje datoteke koju želite pridodati poruci.

- 5 Za slanje poruke dodirnite **Šalji**.
- 6 Na zaslonu će se prikazati odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.

UPOZORENJE:

- Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku.
- Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

Poruke u nizu

Poruke (SMS, MMS) razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti u skladu s vlastitim željama.

- Dodirnite ikonu **Poruke** na početnom zaslonu, dodirnite , a zatim dodirnite **Postavke**.

E-pošta

Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte iz usluga kao što je Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Vaš davatelj usluga ili administrator sustava može vam dostaviti potrebne postavke računa.

Upravljanje računom e-pošte

Kada prvi put otvorite aplikaciju **E-pošta** otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

Nakon početnog postavljanja, aplikacija E-pošta prikazat će sadržaj ulaznog spremnika.





Postupak dodavanja računa e-pošte:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** >  **Dodaj račun**.

Postupak izmjene postavki računa e-pošte:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** > **Opće postavke**.

Brisanje računa e-pošte:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** > dodirnite  > **Brisanje računa** > odaberite račun koji želite izbrisati > **Ukloni** > odaberite **Da**.





Rad s mapama računa

Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  i odaberite **Mape**.

Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i spremljenih poruka. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

Za sastavljanje i slanje poruke

- 1 U aplikaciji **E-pošta** dodirnite .
- 2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.
- 3 Dodirnite  kako biste dodali kopiju / skrivenu kopiju i dodirnite  kako biste po potrebi pridružili datoteke.
- 4 Upišite tekst poruke.
- 5 Dodirnite .

SAVJET! Nakon što u izlazni spremnik pristigne nova poruka e-pošte, telefon će se oglasiti zvučnim signalom ili vibracijom.

Fotoapararat

Značajka automatskog fokusiranja u više točaka daje vam mogućnost snimanja oštrije i prirodnije slike, čak i ako objekti nisu centrirani.

Želite li otvoriti aplikaciju Fotoapararat, dodirnite **Fotoapararat**  na početnom zaslonu.

Osnovne informacije o tražilu











- 1 Bljeskalica** – odaberite **Isključeno** , **Uključeno**  ili **Automatski** .
- 2 Promijeni kameru** – prebacivanje između stražnjeg objektiva i prednjeg objektiva fotoapararata.
- 3 Način okidanja** – odaberite **Normalno**, **Shot & Clear**, **Dinamički ton (HDR)**, **Panorama**, **VR Panorama**, **Uzastopno snimanje**, **Retuširanje**, **Dvostruka kamera**, **Snimak u trenutku**, **Inteligentni auto**, **Sport** ili **Noć**.
- 4 Postavke** – dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
- 5 Način rada za videozapis** – dodirnite i povucite ovu ikonu prema dolje za prelazak na način rada za videozapis.
- 6 Tipka Snimi**
- 7 Galerija** – dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija u načinu rada fotoapararata.





NAPOMENA: Prije snimanja fotografija provjerite je li objektiv fotoapararata čist.

Korištenje naprednih postavki

U tražilicu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije. Postavke fotoaparata možete promijeniti pomicanjem po popisu. Nakon odabira opcije dodirnite .

	Kako biste snimili fotografiju, izgovorite jednu od sljedećih riječi: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ili LG.
	Definiranje i kontrola količine sunčeve svjetlosti koja dolazi na fotografiju.
	Dodirnite kako biste odabrali način fokusiranja.
W10M	Odabir razlučivosti fotografije. Ako odaberete visoku razlučivost, veličina datoteke će se povećati, što znači da ćete u memoriju moći spremiti manje fotografija.
	ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora fotoaparata. Što je ISO vrijednost veća, fotoaparat će biti osjetljiviji. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica.
	Poboljšava kvalitetu boje u različitim svjetlosnim uvjetima.
	Primjenjuje umjetnički efekt na slike.
	Postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.
	Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. Snimajte fotografije gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.
	NAPOMENA: Funkcija je dostupna samo kada je aktivna funkcija GPS.


Fotoaparar

	Odabir zvuka okidača.
	Odaberite želite li tipke za jačinu zvuka koristiti za snimanje ili zumiranje.
	Otvaranje vodiča za korištenje za prikaz načina rada funkcije.
	Ponovno postavljanje svih zadanih postavki fotoaparata.

SAVJET!





- Kada zatvorite fotoaparar, neke postavke vratit će se na zadane vrijednosti, među ostalima i svjetlina, fokusiranje, iso, nivo bijele boje, efekt boje, brojač i način snimanja. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.
- Izbornik postavki prikazuje se iznad tražila pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete fotografije rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika Postavke.

Brzo snimanje fotografije

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparar** i objektiv usmjerite prema objektu snimanja.
- 2 U sredini zaslona tražila prikazat će se okviri za fokusiranje. Možete dodirnuti bilo gdje na zaslonu kako biste se fokusirali na tu točku.
- 3 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoaparar je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 4 Dodirnite  za snimanje fotografije.

Shot & Clear

Fotoaparar pomoću ove značajke može identificirati objekte koje možda ne želite na fotografiji. Nakon snimanja fotografije, dodirnite označeni objekt* kako biste ga uklonili, a zatim spremite fotografiju.




- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoapar**.
 - 2 Dodirnite  >  **Shot & Clear**.
 - 3 Dodirnite  za fotografiranje.
 - 4 Dodirnite bilo koji od označenih objekata koje želite ukloniti s fotografije i zatim dodirnite .
- * Prilikom snimanja fotografije, objekti u pokretu prikazani su kao iscrtane linije.

BILJEŠKE

- Fiksirajte fotoapar
- Ako je objekt bojom sličan pozadini, možda se prepozna samo njegov dio ili će brisanje biti otežano.
- Ako je objekt u pokretu premalen ili prevelik, njegovo će brisanje biti otežano.
- Ako se objekt miče tek neznatno, kretanje možda neće biti detektirano.

Rad s dvije kamere





Omogućava istovremeno fotografiranje prednjim i stražnjim fotoaparatom, uz kombiniranje dvije fotografije u jednu.

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoapar**.
- 2 Dodirnite  >  **Dvostruka kamera**.
- 3 Na glavnom zaslonu tražila prikazat će se mali okvir tražila. Postavite snimku.
 - Prevucite malo tražilo na željeni položaj.
 - Ako mu želite promijeniti veličinu, dodirnite malo tražilo i zadržite dodir.
 - Dodirnite malo tražilo za zamjenu objektiva između glavnog i malog tražila.
- 4 Dodirnite  kako biste snimili kombiniranu sliku.

Fotoapararat

Snimak u trenutku

Odaberite kako bi fotoapararat snimio pet uzastopnih fotografija prije no što dodirnete .

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoapararat**.
- 2 Dodirnite  >  **Snimak u trenutku**.
- 3 Dodirnite  za fotografiranje.
- 4 Za prikaz trenutaka prije snimanja fotografije, dodirnite sličicu na dnu zaslona fotoapararata.
- 5 Odaberite fotografije koje želite zadržati, a zatim dodirnite  na vrhu zaslona.

Nakon snimanja fotografije

Dodirnite sličicu slike pri dnu zaslona Fotoapararat kako biste vidjeli zadnju snimljenu fotografiju.



Dodirnite kako biste fotografiju podijelili putem funkcije **SmartShare**.



Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.



Dodirnite kako biste svoju fotografiju poslali drugima ili je podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.



Dodirnite za brisanje fotografije.

SAVJET! Ako posjedujete SNS račun i postavite ga na telefonu, fotografiju možete dijeliti s članovima svoje SNS zajednice.

NAPOMENA: U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.

Za otvaranje naprednih opcija dodirnite tipku izbornika .

Postavi sliku kao – dodirnite ako fotografiju želite koristiti kao **kontakt fotografiju**, **pozadinu početnog zaslona** ili **pozadinu zaključanog zaslona** ili **pozadinu**.

Premjesti – dodirnite kako biste fotografiju premjestili na drugo mjesto.

Kopiraj – dodirnite za kopiranje odabrane fotografije i njeno spremanje u drugi album.

Kopiranje na traku snimke – dodirnite za kopiranje fotografije i njeno spremanje na traku snimke.

Preimenuj – dodirnite za uređivanje naziva odabrane fotografije.

Zakreni ulijevo/udesno – okretanje ulijevo ili udesno.

Izrez – izrez fotografije. Pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje za izrezivanje.

Uredi – pregledavanje i uređivanje fotografije.

Dijaprojeksija – automatski slijedni prikaz slika u trenutnoj mapi.

Dodaj lokaciju – dodavanje informacija o lokaciji.

Detalji – prikaz dodatnih informacija o datoteci.

Iz galerije




Dodirnite  **Galerija** i odaberite **Fotoaparat**.

- Za pregled više fotografija pomičite se lijevo ili desno.
- Dvaput dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje slike ili postavite dva prsta i razdvojite ih (za smanjivanje prste približavajte).

Video kamera

Osnovne informacije o tražilu










- 1 **Bljeskalica** – odaberite **Isključeno** , **Uključeno**  ili **Automatski** .
- 2 **Promijeni kameru** – prebacivanje između stražnjeg objektivu i prednjeg objektivu fotoaparata.
- 3 **Način snimanja** – odaberite **Normalno**, **Live efekti**, **Dvostruko snimanje** ili **Zum praćenja**.
- 4 **Postavke** – dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
- 5 **Način rada za fotografiranje** – dodirnite i povucite ovu ikonu prema gore za prelazak na način rada za fotografiranje.
- 6 **Započni snimanje**
- 7 **Galerija** – dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih videozapisa u načinu rada za snimanje videozapisa.

SAVJET!

Kada snimate videozapis, postavite dva prsta na zaslon i privucite ih jedan drugom kako biste koristili funkciju zumiranja.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije.

	<p>Dodirnite kako biste aktivirali značajku za zumiranje zvuka. Možete izolirati i snimiti samo željeni zvuk, jasno i glasno. Nakon aktiviranja značajke, fokusirajte se na objekt koji želite zumirati unutar plavog kruga. Želite li zumirati zvukove i sliku, privucite prste.</p>
<p>BILJEŠKE</p> <ul style="list-style-type: none">• Dostupno samo u vodoravnom prikazu.• Nemojte prekrivati obje strane mikrofona.	
	<p>Dodirnite kako biste postavili veličinu videozapisa koji želite snimiti (u pikselima).</p>
<p>BILJEŠKE</p> <ul style="list-style-type: none">• Kada je postavljena opcija UHD, snimanje videozapisa ograničeno je na 5 minuta.• Praćenje objekta onemogućeno je u načinima rada UHD, FHD (60 fps), QVGA i QCIF.• Gumb za snimanje fotografija onemogućen je u načinima rada UHD, QVGA i QCIF.	
	<p>Definiranje i kontrola količine sunčeve svjetlosti koja dolazi na objektiv. Indikator osvijetljenja pomaknite po traci prema "-" za slabiju osvijetljenost videozapisa ili prema "+" za jaču osvijetljenost videozapisa.</p>
	<p>Dodirnite kako biste uključili značajku stabilizatora. Onemogućavanje trešnje tijekom snimanja videozapisa radi postizanja visoke kvalitete videozapisa.</p>
	<p>Poboljšava kvalitetu boje u različitim svjetlosnim uvjetima.</p>
	<p>Odabir tona boje koji želite koristiti za svoj novi prikaz.</p>
	<p>Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona.</p>

Video kamera



Odaberite želite li tipke za jačinu zvuka koristiti za snimanje ili zumiranje.





Otvaranje vodiča za korištenje za prikaz načina rada funkcije.



Ponovno postavljanje svih zadanih postavki fotoaparata.

Brzo snimanje videozapisa

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparat** i povucite gumb **Način rada za videozapis**.
- 2 Na zaslonu će se prikazati tražilo videokamere.
- 3 Držeći telefon usmjerite objektiv prema objektu koji želite snimiti.
- 4 Za početak snimanja jednom dodirnite .
- 5 U gornjem lijevom kutu tražila zasvijetlit će crveni indikator uz prikaz vremena trajanja videozapisa.
- 6 Za prekid snimanja na zaslonu dodirnite .

SAVJET!



– dodirnite za snimanje fotografije tijekom snimanja videozapisa.



– dodirnite za pauziranje tijekom snimanja videozapisa.

Nakon snimanja videozapisa

U tražilu dodirnite sličicu videozapisa pri dnu zaslona kako biste vidjeli zadnji snimljeni videozapis.



Dodirnite kako biste videozapis podijelili putem funkcije **SmartShare**.



Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis.




Dodirnite kako biste svoj videozapis poslali drugima ili ga podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.



Dodirnite za brisanje videozapisa.

NAPOMENA: U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.

Iz galerije





Dodirnite  **Galerija** i odaberite **Fotoaparat**. Za reprodukciju videozapisa dodirnite ikonu za reprodukciju videozapisa .

Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Za prilagođavanje jakosti zvuka videozapisa tijekom reprodukcije, koristite tipke za jakost zvuka na stražnjoj strani telefona.

Zumiranje zvuka

Fokusiranje zvučne snimke na odabranom području; ovime ćete povećati osjetljivost mikrofona i smanjiti pozadinsku buku.





- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparat** i prijedite na način rada za snimanje videozapisa
- 2 Dodirnite  >  **Zumiranje zvuka** i odaberite **Uključeno**.
- 3 Dodirnite prazni prostor na tražilu kako biste zatvorili skočni prozor Postavka.
- 4 Telefon držite u vodoravnom položaju i dodirnite  za početak snimanja.
- 5 Objekt koji želite zumirati fokusirajte unutar plavog kruga. Zatim privucite prste kako biste povećali osjetljivost zvuka i smanjili buku.
- 6 Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

BILJEŠKE

- Ako koristite ovu značajku, nemojte prekriti bočne mikrofone.
- Kako biste mogli koristiti ovu funkciju, morate snimati bočno.





Dvostruko snimanje

Omogućava istovremeno snimanje videozapisa prednjim i stražnjim fotoaparatom, uz kombiniranje dvije snimke u jednu.

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparati** i prijedite na način rada za snimanje videozapisa
- 2 Dodirnite  >  **Dvostruko snimanje**.
- 3 Na glavnom zaslonu tražila prikazat će se mali okvir tražila. Postavite snimku.
 - Prevucite malo tražilo na željeni položaj.
 - Ako mu želite promijeniti veličinu, dodirnite malo tražilo i zadržite dodir.
 - Dodirnite malo tražilo za zamjenu objektiva između glavnog i malog tražila.
- 4 Za početak dvostrukog snimanja dodirnite .
- 5 Za zaustavljanje dvostrukog snimanja dodirnite .

Zum praćenja


Možete definirati područje snimke koje želite fokusirati i uvećati. Područje možete odabrati prije snimanja, a zatim ga tijekom snimanja prema potrebi premješati.

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparati** i prijedite na način rada za snimanje videozapisa
- 2 Dodirnite  >  **Zum praćenja**.
- 3 Prevucite povećalo na područje koje želite uvećati. Mali zaslon prikazuje uvećanu definiciju fokusa.
- 4 Za početak snimanja dodirnite .
- Mali zaslon možete premješati tijekom snimanja. Dodirnite ga i prevucite na željenu lokaciju.
- 5 Za zaustavljanje snimanja dodirnite .



Funkcija

QuickMemo

Funkcija **QuickMemo** omogućuje stvaranje bilješki i snimki zaslona. Pomoću funkcije QuickMemo možete snimati zaslone, crtati po njima i dijeliti ih s obitelji i prijateljima.

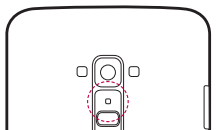

ILI

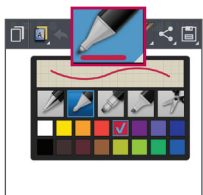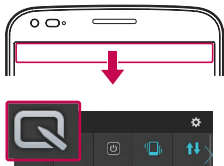


- 1 Pritisnite tipku za povećanje glasnoće (dok je zaslon isključen).



ILI

Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite .

- 2 Odaberite željene stavke iz izbornika **Vrsta olovke**, **Boja**, **Brisač** i stvorite bilješku.

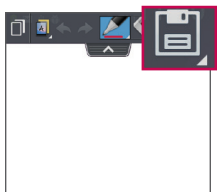Funkcija










- 3 Dodirnite  u izborniku Uredi i odaberite spremanje bilješke s trenutnim zaslonom. Kako biste u bilo kojem trenutku zatvorili QuickMemo, dodirnite .

NAPOMENA: Za funkciju QuickMemo koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti nokat.

Upotreba opcija QuickMemo

Opcije brzog izbornika možete jednostavno koristiti tijekom upotrebe funkcije QuickMemo.

	Dodirnite kako biste trenutnu funkciju QuickMemo zadržali kao prekrivanje teksta na zaslonu tijekom korištenja telefona.
	Odaberite želite li koristiti pozadinski zaslon.
	Poništavanje/ponavljanje.
	Odabir vrste olovke i boje.
	Brisanje izrađenog podsjetnika.
	Dodirnite kako biste podsjetnik podijelili s drugima putem neke od dostupnih aplikacija.
	Spremanje podsjetnika s trenutnim zaslonom u aplikaciji Galerija ili Notebook .

Pregled spremljene QuickMemo stavke

Dodirnite **Notebook/Galerija** i odaberite album QuickMemo.

QuickTranslator

Fotoaparat pametnog telefona jednostavno usmjerite na rečenicu napisanu na jeziku koji ne razumijete. Možete dobiti prijevod u stvarnom vremenu u svakom trenutku, gdje god se nalazili.

Google Play Store u ponudi ima i dodatne rječnike za offline prevođenje.



- 1 Originalni jezik.
- 2 Odredišni jezik.
- 3 Prijevod riječi.
- 4 Prijevod rečenice.
- 5 Prijevod odlomka.
- 6 Postavke.

- 1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **QuickTranslator**.
- 2 Dodirnite **Riječ**, **Linija** ili **Odlomak**.
- 3 Dodirnite i odaberite željeni jezik.
- 4 Telefon usmjerite prema segmentu za koji vas zanima prijevod i držite ga tako nekoliko sekundi.

NAPOMENA: Besplatan je samo jedan rječnik. Dodatni rječnici su na prodaju. S popisa u nastavku odaberite rječnik koji želite instalirati kao dodatni rječnik.

Funkcija

NAPOMENA: Uspješnost prepoznavanja teksta ovisi o njegovoj veličini, fontu, boji, osvjetljenju i kutu pod kojim se slova za prijevod nalaze.

QSlide

Na bilo kojem zaslonu možete prikazati notes, kalendar i dodatne sadržaje u obliku prozora na zaslonu.



1		Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide i povratak na prikaz jednog prozora.
2		Dodirnite za podešavanje prozirnosti.
3		Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide.
4		Dodirnite za podešavanje veličine.

- 1 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje > dodirnite QSlide aplikacije ili tijekom korištenja aplikacije koja podržava funkciju QSlide dodirnite . Funkcija će se prikazati u obliku malog prozora na vašem zaslonu.
- 2 Možete uputiti poziv, pretraživati Internet ili odabrati druge opcije telefona. Osim toga, ako traka prozirnosti nije puna, možete dodirnuti zaslon ispod malih prozora

NAPOMENA: Funkciju QSlide možete koristiti u najviše dva prozora istovremeno.




QuickTheater

QuickTheater omogućuje prikaz dijaprojeksijskih slika u opcijama Fotografije, Videozapisi i YouTube.




- 1 Dok je zaslon zaključan, okrenite telefon u vodoravan položaj.
- 2 Povucite zaslon pomoću oba palca.
- 3 Možete vidjeti dijaprojeksiju u željenoj funkciji.

NAPOMENA: Zaključan način rada zaslona trebao bi se postaviti na vrijednost Povuci prije upotrebe funkcije QuickTheater.





- 1 Dodirnite  >  karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona**.
- 2 Odaberite **Povuci**.

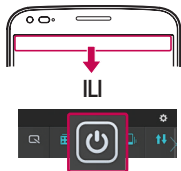QuickRemote

QuickRemote vaš će telefon pretvoriti u univerzalni daljinski upravljač za televizor, digitalni satelitski prijemnik, zvučni sustav, DVD/Blu-ray uređaj, klimatizacijski uređaj i projektor.



- 1 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite  > **DODAJTE DALJINSKI.**

ILI
Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **QuickRemote** > dodirnite .

- 2 Odaberite vrstu i marku uređaja i za konfiguriranje uređaja slijedite upute na zaslonu.
- 3 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje i koristite funkcije QuickRemote.

Dodirnite tipku izbornika  i odaberite **Postavke čarobnog daljinskog upravljača, Uredi naziv daljinskog, Daljinsko učenje, Pomaknite daljinski, Izbrišite daljinski, Uredite sobu, Postavke ili Pomoć.**

NAPOMENA: QuickRemote funkcioniira na isti način kao i infracrveni (IC) signali standardnog daljinskog upravljača. Prilikom korištenja funkcije QuickRemote nemojte prekrivati infracrveni senzor na poleđini telefona. Ovisno o modelu, proizvođaču i tvrtki za pružanje usluga, ova funkcija možda neće biti podržana.

Funkcija zumiranja uživo

Zumiranjem uživo možete povećati ili smanjiti dio videozapisa koji se trenutno reproducira kako biste povećali ili smanjili željeni prikaz.

- 1 Tijekom reprodukcije videozapisa, možete privlačiti ili razdvajati kažiprst i palac kako biste povećali ili smanjili sliku.



Zumiranje praćenja

Nakon što pokrenete reprodukciju videozapisa, možete uvećati objekt koji pratite.

- 1 Nakon što pokrenete reprodukciju videozapisa, dodirnite .
- 2 Dodirnite povećalo i prevucite ga na objekt koji želite pratiti.



NAPOMENA:

- Tijekom reprodukcije videozapisa povucite lijevu stranu zaslona prema gore ili dolje kako biste podesili osvjetljenje zaslona i povucite desnu stranu zaslona prema gore ili dolje kako biste podesili glasnoću.
- Tijekom reprodukcije videozapisa, za premotavanje unatrag ili unaprijed zaslon povucite ulijevo ili udesno.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Ako se objekti kreću prebrzo ili se izlaze sa zaslona, značajka Zumiranje praćenja možda neće biti dostupna.




VuTalk

Putem značajke VuTalk možete izmjenjivati interaktivne, kreativne napomene sa sugovornikom. Moguća je vizualna komunikacija uz dijeljenje fotografije, karte ili snimke fotoaparata.




NAPOMENA:

- Dostupno samo na telefonu koji podržava tu značajku.
- Značajku VuTalk možete koristiti tijekom poziva.
- Ako unos izostane, zaslon će se zaključati.
- Potrebna vam je podatkovna veza. Naknade za prijenos podataka zaračunat će se za oba telefona.









Registracija usluge VuTalk prije korištenja


- 1 Dodirnite  >  **Kontakti** > .
- 2 Pročitajte uvjete korištenja aplikacija tvrtke LG i pravila zaštite privatnosti. Ako se slažete, označite potvrdne okvire i dodirnite **Prihvati**.

VuTalk postavke

- 1 Dodirnite  >  **Kontakti** >  > **VuTalk postavke**.
- 2 Sljedeće opcije postavite u skladu sa svojim željama.
 - **Zvukovi obavijesti:** odabir željenih zvukova obavijesti.
 - **Vibracija:** odabir željene vrste vibracije.
 - **Prikaži popup potražnje:** ovu opciju označite za prikazivanje skočnog prozora u slučaju primitka VuTalk zahtjeva.
 - **Sinkr. kontakta:** ovu opciju označite za sinkronizaciju kontakata.

Vizualna komunikacija uz VuTalk




- 1 Dodirnite  >  **Kontakti** > .
- Prikazuju se samo kontakti koji koriste značajku VuTalk.
- 2 Dodirnite kontakt s kojim želite započeti VuTalk komunikaciju.
- 3 Za zaslону s pojedinostima kontakta dodirnite . Nakon što druga strana prihvati vaš VuTalk zahtjev, možete započeti VuTalk komunikaciju.
- 4 Putem VuTalk zaslona možete se istovremeno dopisivati i komunicirati sa svojim prijateljem.
 - Želite li priložiti fotografiju, kartu ili naljepnicu ili pak snimiti novu fotografiju, dodirnite .
 - Ikona olovke  i gumice  za pisanje po priloženim slikama.
- 5 Nakon što dovršite VuTalk komunikaciju, dodirnite  ili zatvorite značajku VuTalk. VuTalk zaslon koji ste stvorili bit će spremljen u aplikaciji **Notebook**.

NAPOMENA: Ako dodirnete  i vratite se na početni zaslon, značajka VuTalk nastavit će se izvršavati u pozadini.


LG SmartWorld

Aplikacija LG SmartWorld nudi vam veliki izbor uzbudljivog sadržaja - fontove, teme, igre i aplikacije.

Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > dodirnite ikonu  kako biste otvorili **LG SmartWorld**.
- 2 Dodirnite Prijava i unesite ID/PW za LG SmartWorld. Ako se još niste registrirali, dodirnite Prijava i primit ćete članstvo za LG SmartWorld.
- 3 Preuzmite željeni sadržaj.

NAPOMENA: Što ako nema ikone ?

- 1 Pomoću web-preglednika na mobitelu otvorite LG SmartWorld (www.lgworld.com) i odaberite svoju državu.
- 2 Preuzmite aplikaciju LG SmartWorld.
- 3 Pokrenite i instalirajte preuzetu datoteku.
- 4 Pristupite aplikaciji LG SmartWorld dodiranjem ikone .






Posebne pogodnosti dostupne samo u aplikaciji LG SmartWorld

- 1 Pomoću tema početnog zaslona i tipkovnice i fontova koje možete pronaći putem aplikacije LG SmartWorld kreirate vlastiti stil na svom pametnom telefonu. (Ova usluga dostupna je za određene uređaje. Na web-stranici aplikacije LG SmartWorld provjerite dostupnost usluge.)
- 2 Pridružite se promocijama koje su uvijek u tijeku i uživajte u pogodnostima posebnih usluga aplikacije LG SmartWorld.

On-Screen Phone

Značajka On-Screen Phone omogućuje prikaz zaslona vašeg mobilnog telefona na računalu putem USB ili Wi-Fi veze. Svojim mobilnim telefonom možete upravljati i s računala koristeći miš ili tipkovnicu.

On-Screen Phone ikone

	Povezuje ili prekida vezu vašeg mobilnog telefona s računalom.
	Mijenja preference značajke On-Screen Phone.
	Izlazi iz programa On-Screen Phone.
	Povećava On-Screen Phone prozor.
	Smanjuje On-Screen Phone prozor.

Značajke opcije On-Screen Phone

- Prijenos i upravljanje u stvarnom vremenu: prikaz i upravljanje zaslonom mobilnog telefona kada je on povezan s računalom.
- Upravljanje mišem: omogućava upravljanje mobilnim telefonom korištenjem miša za pritiskanje i povlačenje po zaslonu računala.
- Unos teksta putem tipkovnice: omogućava sastavljanje tekstualne poruke ili napomene korištenjem tipkovnice računala.
- Prijenos datoteka (s mobilnog telefona na računalo): slanje datoteka s vašeg mobilnog telefona (npr. fotografija, videozapisa, glazbe i datoteke aplikacije POLARIS Viewer 5) na računalo. Desnom tipkom miša pritisnite datoteku koju želite poslati na računalo i pritisnite "Spremi na računalo".
- Prijenos datoteka (s računala na mobilni telefon): slanje datoteka s računala na mobilni telefon. Jednostavno odaberite datoteke koje želite prenijeti, povucite i ispustite ih u On-Screen Phone prozor. Poslane datoteke spremaju se na internu SD karticu.
- Obavijesti o događanjima u realnom vremenu: prikazuje se skočni prozor koji vas upozorava na dolazne pozive ili tekstualne/multimedijske poruke.

Postupak instaliranja značajke On-Screen Phone na računalo

- 1 Posjetite LG Home (www.lg.com) i odaberite svoju državu.
- 2 Za preuzimanje posjetite **Support** (Podrška) > **Mobile Phone Support** (Podrška za mobitele) > odaberite model (LG-D955) > pritisnite **OSP** (On-Screen Phone). Potom možete instalirati On-Screen Phone na svoje računalo.

Galerija

Otvorite aplikaciju **Galerija** za pregledavanje albuma s fotografijama i videozapisima.

1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Galerija**.

Pomoću opcije Galerija možete upravljati svojim slikama i videozapisima te ih podijeliti.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru koji je instaliran na uređaj.
- Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati, ovisno o načinu šifriranja.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije Galerija prikazat će se sve dostupne mape. Kada druga aplikacija, npr. E-pošta, spremi sliku, automatski će se izraditi mapa za preuzimanje u koju će se slika spremiti. Slično tome, snimate li zaslon, automatski će se izraditi mapa za snimke zaslona. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

Slike se prikazuju u mapi, prema datumu nastanka. Odaberite sliku koju želite prikazati preko cijelog zaslona. Za prikaz sljedeće ili prethodne slike pomaknite se ulijevo ili udesno.

Povećavanje i smanjivanje

Sliku možete povećati na jedan od sljedećih načina:

- Dvaput dodirnite bilo koji dio slike kako biste ga povećali.
- Razdvojite dva prsta na bilo kojem dijelu slike kako biste ga povećali. Privucite ih kako biste smanjili sliku ili dodirnite dvaput za povratak.

Multimedija

Reprodukcija videozapisa

Uz videozapise prikazuje se ikona . Odaberite videozapis koji želite gledati i dodirnite . Pokrenut će se aplikacija Video zapisi.

Uređivanje fotografija

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite **tipku izbornika**  > **Uredi**.

Brisanje fotografija/videozapisa

Odaberite jedan od sljedećih načina:

- U mapi dodirnite  i odaberite fotografije/videozapise tako da ih označite, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Tijekom pregledavanja fotografije/videozapisa, dodirnite .

Postavljanje pozadine

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite **tipku izbornika**  > **Postavi sliku kao** kako biste sliku postavili za pozadinu ili je dodijelili kontaktu.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.
- Rezolucija se automatski mijenja iz Ultra-HD u Full-HD kad je telefon povezan s televizorom putem značajke Slimport (ili Miracast).














Video zapisi

U telefon je ugrađen video player koji vam omogućava reprodukciju omiljenih videozapisa. Za pristup video playeru dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > 
Videozapisi.

Reprodukcija videozapisa

1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Videozapisi**.

2 Odaberite videozapis koji želite reproducirati.



	Dodirnite željeni smjer za zumiranje zvuka.
	Dodirnite želite li koristiti značajku Zumiranje praćenja.
	Dodirnite za prelazak u način rada QSlide.
	Dodirnite kako biste videozapis podijelili putem funkcije SmartShare.
	Dodirnite kako biste zaključali zaslon videozapisa.
	Dodirnite za prikaz popisa videozapisa.
	Dodirnite kako biste napravili snimku zaslona.
	Dodirnite za pauziranje videozapisa.
	Dodirnite za nastavak reprodukcije videozapisa.
	Dodirnite za prelazak 10 sekundi unaprijed.
	Dodirnite za prelazak 10 sekundi unatrag.
	Dodirnite za upravljanje glasnoćom videozapisa.
	Dodirnite za promjenu formata prikaza videozapisa.

Za promjenu glasnoće tijekom reprodukcije videozapisa koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na poleđini telefona.

Dodirnite i držite videozapis s popisa. Prikazat će se opcije **Dijeli**, **Izbriši**, **Rezanje** i **Detalji**.

NAPOMENA: UHD (Ultra-HD) videozapis ne podržava opciju **Rezanje** kada se reproducira u aplikacijama **Galerija** i **Videozapisi**.

Glazba

Vaš telefon ima ugrađen glazbeni player koji omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Za pristup glazbenom playeru dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.

Dodavanje glazbenih datoteka na telefon

Započnite prijenosom glazbenih datoteka na telefon:

- Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP).
- Bežično preuzimanje s Interneta.
- Sinkronizacija telefona s računalom.
- Primanje datoteka putem Bluetooth veze.

Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP)

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Telefon će se na računalu prikazati kao tvrdi disk. Za prikaz sadržaja pritisnite na disk. Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.
- 3 Nakon prijenosa datoteka povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite **USB spojen** > **Napuni bateriju**. Sada možete sigurno iskopčati uređaj.

Reprodukcija pjesme

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.
- 2 Dodirnite **Pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

	Dodirnite za pauziranje reprodukcije.
	Dodirnite za nastavak reprodukcije.
	Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu, na popisu pjesama ili u nasumičnoj reprodukciji. Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unaprijed.
	Dodirnite kako biste ponovno pokrenuli trenutni zapis ili prešli na prethodni zapis u albumu, popisu pjesama ili nasumičnu reprodukciju. Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unatrag.
	Dodirnite za prikaz klizača za glasnoću, a zatim klizačem podesite glasnoću reprodukcije.
	Dodirnite za postavljanje zvučnih efekata.
	Dodirnite kako biste datoteke pronašli putem web-mjesta YouTube.
	Dodirnite za prikaz trenutnog popisa pjesama.
	Dodirnite kako biste pjesmu dodali u favorite.
	Dodirnite za reprodukciju trenutnog popisa pjesama u nasumičnoj reprodukciji (pjesme se reproduciraju slučajnim redoslijedom).
	Dodirnite za odabir ponavljanja svih pjesama, ponavljanja trenutne pjesme ili isključivanje ponavljanja.
	Dodirnite kako biste glazbu podijelili putem funkcije SmartShare.

Želite li promijeniti glasnoću tijekom slušanja glazbe, to možete učiniti pomoću gumba za pojačavanje/stišavanje zvuka na poleđini telefona.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazat će se opcije **Pokreni**, **Dodaj na popis**, **Podijeli**, **Postavi za melodiju**, **Izbriši**, **Detalji** i **Traži**.

Multimedija

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

NAPOMENA: Autorska prava za glazbene datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima. Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe.

U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

FM radio

Telefon ima ugrađeni FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.

NAPOMENA: Za slušanje radija morate koristiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.

Pretraživanje stanica

Radio stanice možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala.

Automatsko traženje stanica

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu Aplikacije > FM radio.
- 2 Dodirnite , a zatim odaberite Traži.
- 3 Želite li zaustaviti traženje, tijekom automatskog traženja dodirnite Odustani. Pri zaustavljanju skeniranje spremaju se samo već skenirani kanali.

NAPOMENA: Stanicu možete ručno odabrati pomoću zaslonskog kotačića.

NAPOMENA: Radi što boljeg prijema razvijte kabel slušalica, budući da on funkcionira kao antena radija.

Ako spojite slušalice koje nisu posebno napravljene za prijem radijskog signala, on bi mogao biti loš.

Uslužne značajke

Slika u nizu sa strane (brzo prebacivanje između zadataka pomoću tri prsta)

Možete brzo prijeći na drugi zadatak koristeći tri prsta.


- 1 Dodirnite zaslom na kojemu se trenutno nalazite s tri prsta i povucite zaslom ulijevo. Prikazani će se zaslom spremite te možete prijeći na drugi zadatak.
 - Možete spremite do 3 (tri) aplikacije s lijeve strane zasloma.
- 2 Kako biste ponovno otvorili spremiljeni zaslom i nastavili koristiti aplikaciju, dodirnite zaslom s tri prsta i povucite ga udesno.


NAPOMENA: Nemojte dodirivati zaslom drugim prstima ili dlanom.

Dual Window - podijeljeni prozor

Oba dijela podijeljenog zasloma mogu se prikazivati istovremeno.

- 1 Dodirnite i zadržite gumb Natrag kako biste podijelili zaslom.
- 2 Dodirnite ili povucite ikonu aplikacije koju želite koristiti.

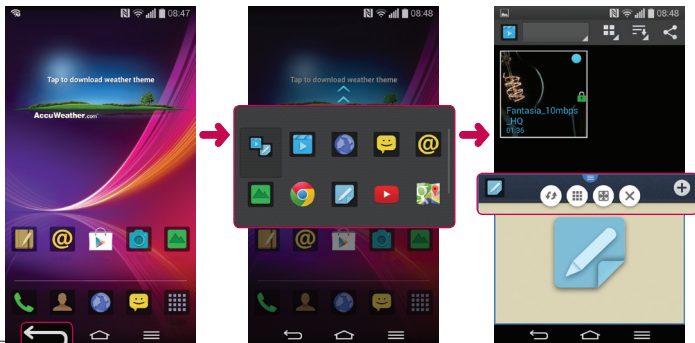

 : dodirnite za prikaz ikona izbornika ili povucite kako biste promijenili veličinu podijeljenog zaslona.

 : prebacivanje između dva zaslona.

 : prikaz popisa aplikacija.

 : prebacivanje na prikaz preko cijelog zaslona.

 : zatvaranje trenutno pokrenute aplikacije.

NAPOMENA: Dual Window (Podijeljeni prozor) treba postaviti prije upotrebe funkcije.




- 1 Dodirnite  >  karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Općenito** > **Izvršavanje više zadataka** > **Dual Window** (Podijeljeni prozor).
- 2 Označite potvrdni okvir **Dual Window** (Podijeljeni prozor).

Način rada za goste




Želite li zaštititi svoju privatnost ili ograničiti djeci pristup aplikacijama, možete koristiti Način rada za goste.


Ako telefon posudite nekome, možete ograničiti broj aplikacija koje će se prikazivati. Unaprijed postavite Način rada za goste i prilagodite opcije.

NAPOMENA: Prije upotrebe Načina rada za goste, potrebno je odabrati uzorak za zaključavanje.



- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Općenito** > **Način rada za goste**.
- 2 Dodirnite kako biste uključili način rada za goste.

Postavljanje alarma




- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Alarm/Sat** > .
- 2 Kada postavite alarm, telefon će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.
- 3 Postavite opcije **Ponovi**, **Trajanje odgode**, **Vibracija**, **Zvuk alarma**, **Glasnoća alarma**, **Automatsko pokretanje aplikacije**, **Zaključavanje slagalice** i **Bilješka**. Dodirnite **Spremi**.

NAPOMENA: Postavke alarma na zaslonu s popisom alarma možete promijeniti tako da dodirnete **tipku izbornika**  i odaberete **Postavke**.

Korištenje kalkulatora

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Kalkulator**.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije izračune dodirnite  > **Znanstveni kalkulator**.
- 5 Kako biste pogledali prethodne izračune, dodirnite  > **Prethodni izračuni**.

Dodavanje događaja u kalendar







- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Kalendar**.
- 2 Na zaslonu možete pronaći različite vrste prikaza kalendara (dan, tjedan, mjesec, godina, raspored, Life Square).
- 3 Dodirnite datum kojemu želite pridružiti događaj i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Naziv događaja** i unesite naziv događaja.
- 5 Dodirnite **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.
- 6 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite **Povežite bilješku** i odaberite spremljenu sliku bilježnice. (Dostupno samo u kalendaru na telefonu)


- 7 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.
- 8 Dodirnite **Spremi** za spremanje događaja u kalendar.

Snimanje glasa


Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite  >  >  **Snimač glasa**.
- 2 Za početak snimanja dodirnite .
- 3 Dodirnite  za prekid snimanja.
- 4 Dodirnite  za slušanje snimke.

NAPOMENA: Dodirnite  za pristup albumu. Sada možete slušati snimljeni zapis. Dostupno vrijeme snimanja može se razlikovati od stvarnog vremena.

Slanje glasovnog zapisa

- 1 Po završetku snimanja možete poslati zvučni zapis dodirom na .
- 2 Odaberite **Bluetooth**, **E-pošta**, **Gmail**, **Bilješka**, **Poruke** ili **SmartShare Beam**. Nakon što odaberete **E-pošta**, **Gmail**, **Bilješka** ili **Poruke**, poruci će se dodati glasovni zapis. Nakon toga možete napisati i poslati poruku na uobičajeni način.

Upravitelj zadacima

Upravitelj zadacima omogućuje vam da upravljate svojim aplikacijama. Jednostavno možete provjeriti broj aplikacija koje su trenutno pokrenute te isključiti određene aplikacije.

Zadaci

Ovaj zadatak može se sinkronizirati s računom MS Exchange. Možete stvoriti zadatak, promijeniti ga i izbrisati u alatima MS Outlook ili MS Office Outlook Web Access.

Sinkroniziranje s MS Exchange

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke**.
- 2 Dodirnite karticu **Standardno** > **Računi i sinkronizacija** > **Dodaj račun**.
- 3 Dodirnite **Microsoft Exchange** kako biste izradili adresu e-pošte i lozinku.
- 4 Obavezno označite zadatak Sinkronizacija.

NAPOMENA: Ovisno o poslužitelju e-pošte, možda će izostati podrška za MS Exchange.

POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućuje praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući datoteke programa Word, Excel i PowerPoint.

Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **POLARIS Viewer 5**.

Pregled datoteka

Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem značajke POLARIS Viewer 5, objekti i raspored ostaju isti kao u izvornicima.

Google+

Pomoću ove aplikacije možete ostati u vezi s ljudima putem usluge društvene mreže Google.

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Google+**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Glasovna pretraga

Pomoću ove aplikacije web-stranice možete pretraživati putem glasovnih naredbi.

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Glasovna pretraga**.
- 2 Nakon što se na zaslonu prikaže izraz **Recite sada**, izgovorite ključnu riječ ili frazu. Odaberite jednu od predloženih ključnih riječi.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Preuzimanja

Putem ove aplikacije možete vidjeti koje ste datoteke preuzeli pomoću aplikacija.

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Preuzeto**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Internet

Pomoću ove aplikacije možete pretraživati Internet. Preglednik donosi brz i šaren svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobilni telefon, gdje god se nalazili i što god vas zanimalo.

NAPOMENA: Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Internet**.


Upotreba alatne trake za web

Prstom je povucite prema gore kako biste je otvorili.



Dodirnite za prelazak na prethodnu stranicu.



Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o opciji suprotnoj od opcije tipke , kojom se vraća na prethodnu stranicu.



Dodirnite za prelazak na početnu stranicu.



Dodirnite za otvaranje novog prozora.



Dodirnite za pristup oznakama.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu, unesite web-adresu i dodirnite **Idi**.

Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite  → .


Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Glasovno pretraživanje weba

Dodirnite polje za adresu, dodirnite , izgovorite ključnu riječ i zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje će se prikazati.



NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Oznake

Kako biste označili trenutnu web-stranicu, dodirnite  > **Dodaj u web oznake > U redu.**

Kako biste otvorili označenu web-stranicu, dodirnite  i odaberite stranicu.

Prethodno

Želite li otvoriti web-stranicu s popisa web-stranica koje ste nedavno posjetili, dodirnite  > **Prethodno.** Za brisanje prethodnih stranica dodirnite **tipku izbornika**  → **Očisti cijelu povijest.**

Chrome

Pomoću preglednika Chrome možete tražiti informacije i pregledavati web-stranice.

1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Chrome**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji i davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu i unesite web-adresu ili kriterije za pretraživanje.

Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite  →  **Nova kartica**.

Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.


Sinkronizacija s drugim uređajima

Možete sinkronizirati otvorene kartice i web-oznake kako biste ih pomoću aplikacije Chrome mogli koristiti na drugom uređaju ako ste prijavljeni sa svojim Google računom.

Za prikaz otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite **tipku izbornika**  →

Drugi uređaji.

Odaberite web-stranicu koju želite otvoriti.

Za dodavanje web-oznaka dodirnite .

Postavke

U ovom odjeljku možete vidjeti prikaz stavki koje možete mijenjati putem izbornika telefona Postavke sustava.

Za pristup izborniku Postavke:

Dodirnite  >  > **Postavke sustava**.

– ili –

Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke**.





Mreže

< Wi-Fi >

Wi-Fi – uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filterom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona.

MAC adresu možete pronaći u sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Mreže** > **Wi-Fi** >  > **Napredni Wi-Fi** > **MAC adresa**.

< Bluetooth >

Uključivanje/isključivanje značajke Bluetooth radi korištenja Bluetooth veze.

< Mobilni podaci >

Prikazuje uporabu podataka i postavlja ograničenje uporabe za mobilne podatke.

< Poziv >

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

Govorna pošta – omogućavanje odabira usluge govorne pošte davatelja usluga.

Fiksni brojevi – uključivanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

Postavke

Skočna obavijest za dolazni glasovni poziv – skočni prozor dolaznog glasovnog poziva prikazat će se tijekom korištenja aplikacije.

Odbijanje poziva – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite **Mod odbijanja poziva** ili **Odbacite pozive od**.

Odbaci s porukom – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

Čuvar privatnosti – skrivanje imena i broja pozivatelja u slučaju dolaznog poziva.

Prosljeđivanje poziva – odabir preusmjeravanja svih poziva, preusmjeravanja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.

Auto.odgovor – postavite vrijeme nakon kojeg će hands-free uređaj automatski odgovoriti na dolazni poziv. Odaberite Deaktiviraj, 1 sekunda, 3 sekunde ili 5 sekundi.

Vibracija spajanja – vibracija telefona kada se sugovornik javi na poziv.

Poboljšanje glasa – poboljšava kvalitetu glasa u bučnim okruženjima kako biste jasnije čuli govor.

Spremi nepoznate brojeve – za dodavanje nepoznatih brojeva kontaktima po završetku poziva.

Gornja tipka prekida poziv – omogućava odabir završetka poziva.

Zabrana poziva – blokiranje dolaznih, izlaznih ili međunarodnih poziva.

Trajanje poziva – pregled trajanja poziva, uključujući opcije Posljednji poziv, Birani brojevi, Primljeni pozivi i Svi pozivi.

Dodatne postavke poziva – omogućava promjenu sljedećih postavki:

ID pozivatelja: odaberite želite li prikazati svoj broj telefona pri izlaznom pozivu.

Poziv na čekanju: ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

< Dijeli i spoji >

NFC – vaš telefon podržava NFC. NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između elektroničkih uređaja. Radi na udaljenosti od nekoliko centimetara. Svoj sadržaj možete podijeliti s NFC oznakom ili drugim uređajem koji podržava NFC

tako da ih jednostavno dodirnete svojim telefonom. Ako NFC oznaku dodirnete svojim telefonom, sadržaj oznake prikazat će se na vašem uređaju.

Uključivanje i isključivanje aplikacije NFC: Na početnom zaslonu dodirnite prozor s obavijestima i povucite prstom prema dolje te odaberite ikonu NFC-a kako biste pokrenuli aplikaciju.

NAPOMENA: Aplikaciju NFC možete koristiti kada je uključen način rada u zrakoplovu.

Korištenje aplikacije NFC: Za korištenje aplikacije NFC provjerite je li uređaj uključen te aktivirajte aplikaciju NFC ako je onemogućena.

Android Beam – nakon što aktivirate ovu značajku, moći ćete prenijeti sadržaj aplikacije na drugi uređaj koji podržava NFC tako da uređaje pristonite jedan na drugi. Jednostavno pristonite dva uređaja jedan na drugi i dodirnite svoj zaslon. Aplikacija će odrediti koji će se sadržaji prenijeti.

SmartShare Beam – uključite kako biste primili multimedijски sadržaj putem značajke **SmartShare Beam** za LG telefone ili tablete.

Medijski poslužitelj – dijeljenje multimedijских sadržaja s uređajima u blizini pomoću tehnologije DLNA.

Miracast – bežično zrcaljenje zaslona i zvuka telefona na hardverski dodatak Miracast ili televizor.

Bežična pohrana – bez USB veze možete na telefonu upravljati datotekama koje se nalaze na računalu ili datoteke s računala kopirati na telefon. Provjerite jesu li telefon i računalo povezani u istoj mreži, a zatim uključite značajku Bežična pohrana. Zatim web-adresu koja se prikazuje na telefonu unesite u adresnu traku preglednika na računalu.

< Tethering & Mreža >

Wi-Fi hotspot – telefon možete koristiti i za pružanje mobilne širokopojasne veze. Stvorite hotspot i podijelite vašu vezu. Dodatne informacije potražite u odjeljku "**Dijeljenje podatkovne veze telefona**".

Bluetooth tethering – omogućava postavljanje telefona bez obzira na to dijelite li internetsku vezu ili ne.

Postavke

Pomoć – dodirnite kako biste pregledali informacije o Wi-Fi hotspotu i Bluetooth tetheringu.

Zrakoplovni mod – nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije onemogućuju.

NAPOMENA: Morate postaviti PIN ili lozinku zaključanog zaslona kako biste mogli koristiti spremnik vjerodajnica.

Mobilne mreže – postavljanje opcija za prijenos podataka u roamingu, način rada mreže i davatelje usluga, nazive pristupnih točaka (APN) itd.

Zadana aplikacija za poruke – postavite zadanu aplikaciju za poruke. Odaberite Poruke ili Hangouts.

VPN – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

Zvuk

Profil zvona – možete odabrati Zvuk, Samo vibracija ili Nečujno.

Glasnoća – prilagodite postavke glasnoće telefona vašim potrebama i okruženju.

Jačina vibracije – omogućuje postavljanje jačine vibracije za pozive, obavijesti i povratne informacije.

Mod bez zvuka – isključivanje zvukova. Dodirnite opciju **Sad uključi mod bez zvuka** kako biste je aktivirali/deaktivirali. Možete odabrati automatsku aktivaciju opcije Mod bez zvuka i željene iznimke.

Podesite vrijeme za mod bez zvuka: dodirnite opciju kako biste je aktivirali/deaktivirali. Možete postaviti dane i vrijeme za automatsko aktiviranje opcije Mod bez zvuka.

Vibracija: označite za vibraciju za dozvoljene pozive ili obavijesti kada je uključen Mod bez zvuka.

Postavke dolaznog poziva

Blokirajte dolazne pozive: označite ako želite blokirati sve dolazne pozive.

Dozvolite ponovljene pozive: označite ako želite dopustiti ponavljanje poziva unutar 3 minute.

Dozvoli kontakte: označite kontakte koje želite dozvoliti.

Automatski odgovor blokiranim pozivima: odaberite na koji način želite automatski odgovoriti na utišane pozive.

Zvuk zvona telefona – postavljanje melodije zvona za pozive. Melodiju zvona možete dodati i dodirrom ikone  u gornjem desnom kutu zaslona.

Inteligentno zvono – označite za automatsko pojačavanje melodije zvona u bučnim okruženjima.

Vibracija dolaznog poziva – postavljanje opcija vibracije dolaznih poziva.

Nježna vibracija – označite za postupno pojačavanje vibracije na odabranu jačinu.

Zvuk zvona s vibracijom – označite ako za primanje poziva želite odabrati vibraciju telefona uz melodiju zvona.

Glasovne obavijesti – dodirnite opciju **Glasovne obavijesti** kako biste je aktivirali/deaktivirali. Aktivacijom ćete omogućiti automatsko obavještanje o dolaznim pozivima i porukama.

Zvukovi obavijesti – postavljanje zadanog tona zvona za obavijesti. Zvuk možete dodati i dodirrom ikone  u gornjem desnom kutu zaslona.

Dodir i sustav – mogućnost postavljanja povratnih tonova i/ili vibracije prilikom korištenja uređaja.

Zaslon

< Početni zaslon >

Odaberi home – omogućuje odabir početnog zaslona između opcija Početna stranica ili EasyHome. Odaberite **opciju Tema, Pozadina, Efekt zaslona, Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu ili Samo uspravni prikaz.**

Arhiva i obnavljanje radne površine – možete arhivirati i učitavati izgleda i teme aplikacija/widgeta.

Postavke

Pomoć – dodirnite kako biste vidjeli informacije pomoći na početnom zaslonu.

< **Zaključani zaslon** >

Odaberi zaključavanje zaslona – postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako biste zaštitili telefon. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona. Odaberite **Ništa**, **Povuci**, **Otključavanje prikazom lica**, **Knock Code**, **Uzorak**, **PIN** ili **Lozinka**.

Ako omogućite vrstu uzorka za zaključavanje, nakon što uključite telefon ili aktivirate zaslon trebat ćete nacrtati uzorak za otključavanje kako biste otključali zaslon.

Ljuljanje zaključanog zaslona – označite za prirodno pomicanje zaključanog zaslona prema gore ili dolje kada nagnete telefon u tom smjeru.


Efekt zaslona – postavljanje opcija za efekt zaslona. Odaberite Valovi s liščem, Kapljica rose, Bijela rupa, Čestica ili Kristal.

NAPOMENA: Efekt povlačenja zaslona postaje efekt uzorka ako je zaključavanje zaslona postavljeno na Uzorak.

Animacija vremena – označite za prikaz animacije vremena za trenutnu lokaciju ili primarni grad odabran u značajci Vrijeme, temeljem automatskog ažuriranja podataka.

Pozadina – postavljanje pozadine za zaključani zaslon. Pozadinu možete odabrati iz izbornika **Galerija** ili **Galerija pozadina**.

Prečaci – možete mijenjati prečace na zaslonu **za zaključavanje** pokretom prsta.

Informacije o vlasniku – označite za prikaz imena vlasnika uređaja na zaključanom zaslonu. Dodirnite  za unos teksta koji će se prikazivati u obliku informacija o vlasniku.

Odgoda zaključavanja – postavljanje vremena do automatskog zaključavanja zaslona nakon isteka vremena.

Trenutno zaključavanje gumba napajanja – označite ako želite trenutno zaključavanje zaslona pri pritisku na tipku za uključivanje/isključivanje/napajanje. Ova postavka ima prednost u odnosu na postavku Osiguravanja mjerača vremena za zaključavanje.

< Prednji gumbi osjetljivi na dodir >

Možete postaviti prednje gumbе osjetljive na dodir koji se prikazuju pri dnu svih zaslona. Možete odabrati koji će se od njih prikazivati, njihov položaj na traci i izgled. Odaberite tipke i njihov redoslijed, temu i pozadinu.

< ZASLON >

Osvjetljenje – podešavanje svjetline zaslona. Za najduže trajanje baterije koristite najprigušenije ugodno osvjetljenje.

Vrijeme gašenja zaslona – postavljanje vremena koje treba proći prije isključivanja zaslona.

Efekt isključenog zaslona – postavljanje efekta isključenog zaslona. Odaberite Izblijeđivanje, Crna rupa ili Retro TV.

Orijentacija – označite kako biste odabrali automatsko zakretanje zaslona telefona s obzirom na njegovu orijentaciju (uspravna ili bočna).

Način prikaza – postavljanje načina prikaza. Odaberite **Standardno**, **Živa boja**, ili **Prirodno**.

Sanjarenje – dodirnite opciju Sanjarenje kako biste je aktivirali/deaktivirali. Kad je aktivirana, omogućava se prikaz postavljenog čuvara zaslona ako je telefon u stanju mirovanja (dok je u baznoj stanici i/ili se puni). Odaberite opciju Sat, Punjenje, Boje, Okvir fotografije ili Tablica fotografija.

< FONT >

Vrsta slova – postavljanje vrste slova za prikaz na telefonu i u izbornicima.

Veličina fonta – postavljanje veličine fonta za prikaz na telefonu i u izbornicima.

< PAMETNI UKLJUČEN >

Pametni zaslon – označite ako ne želite da se zaslon isključi ako uređaj uoči kako ga gledate.

Smart video – označite kako biste pauzirali videozapis ako uređaj uoči kako ga ne gledate.

< NAPREDNE POSTAVKE >

Obavijesno LED svjetlo – dodirnite opciju kako biste je aktivirali/deaktivirali. Ako je aktivirate, zasvijetlit će LED indikator za odabrane obavijesti u odabranoj boji.

Automatsko podešavanje nijanse zaslona – označite kako biste uštedjeli energiju baterije tako da se svjetlina zaslona automatski podešava pomoću analize boje slike.

Područje snimanja zaslona – omogućavanje postavljanja područja snimanja zaslona.

Odaberite Snimi cijeli zaslon ili Snimi dio zaslona.

Općenito

< Pokreti >

Zaslon upaljen/Isključi – označite kako biste omogućili uključivanje/isključivanje zaslona putem značajke Uključite zaslon. Za aktivaciju značajke brzo dvaput dodirnite središnji dio zaslona. Za isključivanje zaslona dvaput dodirnite statusnu traku, prazno područje početnog zaslona ili zaključani zaslon. Za postizanje najboljih rezultata nemojte pomicati telefon prilikom upotrebe značajke Uključite zaslon.

Javite se na dolazni poziv – označite kako biste omogućili automatsko prihvaćanje dolaznog poziva nakon što telefon približite uhu.

Prigušivanje zvuka zvona – označite kako biste omogućili postupno utišavanje zvuka zvona za dolazne pozive podizanjem telefona s ravne površine.

Dolazni poziv na čekanju – označite kako biste omogućili utišavanje zvuka zvona za dolazne pozive okretanjem telefona.

Odgodi ili prekini alarm – označite kako biste omogućili odgodu ili prekid alarma okretanjem uređaja.

Prekini video – označite kako biste omogućili pauziranje reprodukcije videozapisa okretanjem uređaja.

Pomoć – otvaranje vodiča za korištenje pokreta uređaja.

Kalibracija senzora pokreta – omogućuje poboljšavanje preciznosti nagiba i brzine senzora.

< Rukovanje jednom rukom >

Birajte pomoću brojčane tipkovnice – označite kako biste omogućili pomicanje tipkovnice za biranje brojeva na desnu ili lijevu stranu uređaja. Jednostavno dodirnite strelicu kako biste je premjestili na jednu ili drugu stranu.

LG tipkovnica – označite kako biste omogućili pomicanje tipkovnice na desnu ili lijevu stranu uređaja. Jednostavno dodirnite strelicu kako biste je premjestili na jednu ili drugu stranu.

Upravljanje pokretom – označite kako biste omogućili podešavanje položaja LG tipkovnice pomicanjem tipkovnice ulijevo ili udesno.

Zaključani zaslon – označite kako biste omogućili pomicanje tipkovnice za unos PIN-a na zaključanom zaslonu udesno ili ulijevo. Jednostavno dodirnite strelicu kako biste je premjestili na jednu ili drugu stranu.

Pređite dlanom preko prednjih gumba osjetljivih na dodir – označite kako biste prešli dlanom preko prednjih gumba osjetljivih na dodir radi podešavanja položaja gumba za jednostavnije korištenje jednom rukom.

Pomoć – prikaz informacija o rukovanju jednom rukom.

< Memorija >

UNUTARNJA POHRANA – prikaz korištenja unutarnje pohrane.

< Baterija >

PODACI O BATERIJI

Informacije o napunjenosti baterije prikazane su na grafičkom prikazu baterije uz postotak preostalog kapaciteta i status.

Dodirnite ikonu napunjenosti baterije za prikaz zaslona Korištenje baterije kako biste mogli vidjeti razinu korištenja baterije i pojedinosti o njenom korištenju. Prikazuje koje komponente i aplikacije najviše crpe bateriju. Za prikaz detaljnih informacija dodirnite neki od unosa.

Postotak baterije na statusnoj traci – označite za prikaz razine napunjenosti baterije na statusnoj traci, pokraj ikone baterije.

UŠTEDA ENERGIJE

Dodirnite opciju Ušteda energije kako biste je aktivirali/deaktivirali. Dodirnite opciju Ušteda energije za pristup sljedećim postavkama:

Uključite uštedu energije – postavljanje razine napunjenosti baterije nakon koje će se automatski aktivirati Ušteda energije. Odaberite Odmah, 10% baterija, 20% baterije, 30% baterija ili 50% baterija.

STAVKE ZA UŠTEDU POTROŠNJE BATERIJE

Automatska sinkronizacija – označite kako biste isključili automatsku sinkronizaciju ako je aktivirana značajka Ušteda energije.

Wi-Fi – označite kako biste isključili Wi-Fi dok je aktivirana značajka Ušteda energije, ako se ne koristi podatkovni prijenos.

Bluetooth – označite kako biste isključili Bluetooth dok je aktivirana značajka Ušteda energije, ako se ne koristi.

Vibrira na dodir – označite kako biste isključili povratne informacije na dodir dok je aktivirana značajka Ušteda energije.

Osvjetljenje – označite kako biste postavili osvjetljenost zaslona ako je aktivirana značajka Ušteda energije. Dodirnite  kako biste promijenili postavku.

Automatsko podešavanje nijanse zaslona – označite kako biste uključili automatsko podešavanje nijanse zaslona ako je aktivirana značajka Ušteda energije.

Vrijeme gašenja zaslona – označite kako biste postavili istek vremena za zaslon ako je aktivirana značajka Ušteda energije. Za promjenu postavke dodirnite ikonu Postavke.

Obavijesno LED svjetlo – označite kako biste isključili LED indikator za obavijesti ako je aktivirana značajka Ušteda energije.

< Aplikacije >

Pregled i upravljanje aplikacijama.

< Dodirni i plati >

Kada je uključena funkcija NFC, možete koristiti značajku Tap & pay (Dodirni i plati) da biste na blagajni platili jednostavnim dodiranjem čitača telefonom. Ako na uređaju nije zadana aplikacija, u usluzi Google Play potražite druge aplikacije za plaćanje.

< Izvršavanje više zadataka >

Slika u nizu sa strane – označite okvir **Slika u nizu sa strane** kako biste koristili značajku Slika u nizu sa strane (pogledajte odjeljak **Slika u nizu sa strane**).

Dual Window (Podijeljeni prozor) – označite okvir **Dual Window (Podijeljeni prozor)** kako biste koristili značajku Dual Window (Podijeljeni prozor) (pogledajte odjeljak **Dual Window (Podijeljeni prozor)**).

Podijeljeni prikaz – označite okvir **Podijeljeni prikaz** kako biste dodirnuli vezu na punom zaslonu i automatski pokrenuli podijeljene prozore.

Pomoć – otvaranje vodiča za pomoć u korištenju značajki izvršavanja više zadataka.

< Računi i sinkronizacija >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanjem odabira ove postavke šteti se baterija i smanjuje (ali ne isključuje) promet podataka.

< Oblak >

Za brzu i jednostavnu upotrebu usluge oblaka za aplikacije tvrtke LG, dodajte račun za oblak.

< Način rada za gosta >

Želite li zaštititi svoju privatnost ili ograničiti djeci pristup aplikacijama, možete koristiti Način rada za goste.

Kada telefon posudite nekom drugom, možete ograničiti aplikacije koje se prikazuju. Unaprijed postavite način rada za goste i prilagodite opcije.

< Lokacija >

NAČIN RADA

Visoka točnost (GPS i mreže) – korištenje GPS-a, Wi-Fi mreže i mobilnih mreža za određivanje lokacije.

Ušteda baterije (samo mreže) – korištenje Wi-Fi mreže i mobilnih mreža za određivanje lokacije.

Samo senzori uređaja (samo GPS) – korištenje GPS-a za označavanje lokacije.

NEDAVNI ZAHTJEVI MJESTA

Prikaz aplikacija koje su nedavno zatražile informacije o lokaciji.

LOKACIJSKE USLUGE

Omogućavanje prikaza postavki lokacije u usluzi Google.

< Sigurnost >

Kodirati telefon – omogućava šifriranje podataka na telefonu iz sigurnosnih razloga. Prilikom svakog uključivanja telefona, od vas će se zatražiti unos PIN-a ili lozinke za dešifriranje telefona.

Postavi SIM zaključavanje – postavljanje zaključavanja Micro-USIM kartice ili promjena PIN-a Micro-USIM kartice.

Vidljiv unos lozinke – prikaz zadnjeg znaka skrivene lozinke dok tipkate.

Administratori uređaja – pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.

Nepoznati izvori – zadana postavka za aplikacije koje ne potječu iz usluge Play Store.

Potvrdite aplikacije – onemogućavanje instalacije ili prikaz upozorenja prije instalacije aplikacija koje bi mogle biti štetne.

Pouzdan vjerodajnice – prikaz pouzdanih CA certifikata.

Instaliraj iz memorije – odabir instaliranja kodiranih certifikata.

Ukloni vjerodajnice – uklanja sve certifikate.

< Jezik i unos >

Postavke Jezik i unos možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

< Arhiviranje i obnavljanje >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

Arhiviraj moje podatke – ovu postavku odaberite za izradu sigurnosne kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelj tvrtke Google.

Račun za arhiviranje – odaberite za izradu sigurnosne kopije računa.

Automatsko obnavljanje – odaberite za povrat postavki i podataka aplikacije nakon ponovne instalacije aplikacija na uređaj.

LG usluga sigurnosne pohrane – sigurnosno kopiranje svih informacija s uređaja i njihovo učitavanje u slučaju gubitka podataka ili zamjene uređaja.

Reset podataka – ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

< Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama **Datum i vrijeme**. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

< Pristupačnost >

Koristite opciju **Pristupačnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

NAPOMENA: Mogućnost odabira postaje dostupna uz dodatne programske dodatke.

< PC veza >

Odaberite način USB spajanja – Odaberite željeni način: **Napuni bateriju**, **Sinkronizacija medija (MTP)**, **Tethering**, **LG softver** ili **Pošalji sliku (PTP)**.

Pitajte nakon spajanja – zahtjev za USB povezivanjem prilikom priključivanja na računalo.

Pomoć – pomoć pri USB povezivanju.

PC Suite – označite ovu opciju kako biste program LG PC Suite koristili s Wi-Fi vezom. Napominjemo da Wi-Fi mreža mora biti uspostavljena za LG PC Suite putem Wi-Fi veze.

Pomoć – pomoć za LG softver.

< Dodatak >

QuickWindow kućište – aktivirajte kako biste značajke poput glazbe, vremena i sata učinili dostupnima u umanjenom prikazu prilikom upotrebe značajke QuickWindow kućište.

Postavke

USB spremište – postavljanje značajke Uključi i iskoči za USB spremište. Označite opciju **Okvir aplikacije** za automatski prikaz okvira aplikacije prilikom priključivanja USB kabela. Dodirnite **Uredi okvir aplikacije** za promjenu aplikacija koje želite učiniti dostupnima.

Slušalice – postavljanje značajke Uključi i iskoči za slušalice. Označite opciju **Okvir aplikacije** za automatski prikaz okvira aplikacije prilikom priključivanja slušalica. Dodirnite **Uredi okvir aplikacije** za promjenu aplikacija koje želite učiniti dostupnima.

< Ispis >

Upravljanje postavkama ispisa za uslugu Google Cloud zadacima za ispis.

< O telefonu >

Pregled pravnih informacija uz provjeru statusa telefona i verzije softvera.

Računalni softver (LG PC Suite)

Računalni softver "LG PC Suite" program je koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

Pomoću aplikacije "LG PC Suite" možete...

- Upravlјati multimedijским sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijски sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Arhivirati i ponovno učitavati podatke s uređaja.
- Reproducirati multimedijски sadržaj računala na vašem uređaju.
- Arhiviranje, sastavljanje i uređivanje bilješki u uređaju

NAPOMENA: Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti računalni softver "LG PC Suite".

Instalacija računalne aplikacije "LG PC Suite"

Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete preuzeti s LG web-mjesta.

- 1 Posjetite adresu www.lg.com i odaberite želјenu državu.
- 2 Odaberite **Support** (Podrška) > **MOBILE SUPPORT** (Podrška za mobilne telefone) > **LG Mobile Phones** (Mobilni telefoni LG) > **odaberite model**
ili
Odaberite **Support** (Podrška) > **Mobile** (Mobitel) > odaberite model.
- 3 Pritisnite **PC SYNC** (Sinkroniziranje s računalom) u značajki **MANUALS & DOWNLOAD** (Priručnici i preuzimanje) i pritisnite **DOWNLOAD** (Preuzimanje) kako biste preuzeli program "LG PC Suite".

Računalni softver (LG PC Suite)

Sistemske preduvjete za program "LG PC Suite"

- Operacijski sustav: Windows XP (Service pack 3) 32bitni, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
- Grafička kartica: rezolucija 1024 x 768, 32-bitna boja (ili dublja)
- Tvrdi disk: 500 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).
- Potreban softver: Integrirani upravljački programi tvrtke LG, Windows Media Player 10 ili novija verzija

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB

Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski pri instaliranju računalne aplikacije "LG PC Suite".

Sinkronizacija uređaja s računalom

Podaci na uređaju mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalu pomoću računalnog softvera "LG PC Suite". Možete sinkronizirati kontakte, rasporede i web-oznake.

Za to se koristi sljedeći postupak:

- 1** Priključite uređaj na osobno računalo. (upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)
- 2** Prikazat će se **Odaberite način USB spajanja**, a zatim odaberite **LG softver**.
- 3** Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.
- 4** Pritisnite **Personal information** (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.
- 5** Označite potvrdni okvir sadržaja kako bi se sinkronizirao te pritisnite gumb **Sinkronizacija**.

NAPOMENA: Za sinkronizaciju telefona s računalom potrebno je na računalo instalirati program LG PC Suite. Detaljne informacije o instalaciji programa LG PC Suite potražite na prethodnim stranicama.

Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

- 1 Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog uređaja na računalo u obliku CSV datoteke.
- 2 Najprije instalirajte program "LG PC Suite" na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
- 3 Na početnom izborniku odaberite **Telefon > Uvoz i izvoz kontakta > Izvoz na telefon**.
- 4 Prikazat će se skočni prozor za odabir vrste datoteke i datoteke za izvoz.
- 5 U skočnom prozoru pritisnite **Select a file** (Odabir datoteke) i otvorit će se Windows Explorer.
- 6 Odaberite datoteku kontakata koju želite izvesti u Windows Explorer i pritisnite **Otvori**.
- 7 Pritisnite **Izvoz**.
- 8 Prikazat će se skočni prozor **Field mapping** (Mapiranje polja) za povezivanje kontakata na vašem uređaju i podataka o novim kontaktima.
- 9 Ako dođe do neslaganja između računalnih podataka o kontaktima i kontakata s uređaja, izvršite potrebne odabire ili izmjene u aplikaciji LG PC Suite.
- 10 Pritisnite **U redu**.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na <http://www.lg.com/common/index.jsp> → odaberite državu i jezik.

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom pomoću značajke OTA, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije provjerite verziju softvera na mobilnom telefonu: **Postavke** > kartica **Općenito** > **O telefonu** > **Centar za ažuriranje** > **Nadogradnja softvera** > **Provjerite odmah za ažuriranje**.

NAPOMENA: Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci s interne memorije telefona—uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence—mogli biti izgubljeni. Zbog toga, tvrtka LG preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što ažurirate softver telefona. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.

NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

O korisničkom priručniku

O korisničkom priručniku

- Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik. Tako ćete telefon moći koristiti na siguran i ispravan način.
- Neke slike i snimke zaslona iz priručnika na telefonu bi mogle izgledati drugačije.
- Vaš bi se sadržaj mogao razlikovati od onoga na gotovom proizvodu ili od softvera koji pružaju davatelji usluga. Taj je sadržaj podložan promjenama bez prethodne najave. Najnoviju verziju ovog priručnika možete pronaći na web-mjestu tvrtke LG, www.lg.com.
- Aplikacije vašeg telefona i njihove funkcije mogle bi se razlikovati u različitim državama, regijama ili ovisno o hardverskim specifikacijama. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja koje su uzrokovane upotrebom aplikacija koje su razvili drugi davatelji usluga.
- Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja ili nekompatibilnosti koje su uzrokovane mijenjanjem postavki registra ili izmjenama operacijskog sustava. Svaki pokušaj izmjene operacijskog sustava može uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom za ograničeno korištenje. Izdvajanjem tih materijala i njihovom upotrebom u komercijalne ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite punu odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
- Mogle bi vam se zaračunati dodatne naknade za podatkovne usluge, npr. za slanje poruka, prijenos i preuzimanje sadržaja, automatsku sinkronizaciju ili pak korištenje usluga lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu sa svojim potrebama. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

Trgovački znakovi

- LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke LG Electronics.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

DivX HD

O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, LLC, podružnice tvrtke Rovi Corporation. Ovo je ovlaštenu DivX Certified® uređaj koji je podvrgnut strogim ispitivanjima kako bi se provjerila njegova mogućnost reprodukcije DivX videozapisa. Na web-mjestu divx.com možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrirati kako bi mogao reproducirati kupljene DivX videozapise na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja. Dodatne informacije o dovršetku registracije potražite na vod.divx.com.

Ima oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati DivX® videozapise do visoke rezolucije 720p, uključujući premium sadržaje.

DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se u skladu s licencom.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

Napomena: Softver otvorenog koda


Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite <http://opensource.lge.com/>

Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.

DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom dostupna je sljedeća dodatna oprema (stavke opisane u nastavku mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu).

Putni punjač



Stereo slušalice



Brzi vodič



Podatkovni kabel



Alat za izbacivanje
Micro-USIM kartice



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška Micro-USIM kartice	U telefonu nema Micro-USIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li Micro-USIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / Gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera.
	Davatelj usluga koristi nove usluge.	Provjerite je li Micro-USIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
	Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	

Rješavanje problema


Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Ne može se postaviti niti jedna aplikacija	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta je nova Micro-USIM kartica.	Provjerite nova ograničenja.
	Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
Nemogućnost primanja/ slanja SMS poruka i fotografija	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane formate datoteka.

Rješavanje problema



Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Koristite li zaštitnu vrpču ili futrolu, provjerite prekriva li područje oko senzora blizine. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.

Često postavljana pitanja


Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Bluetooth Bluetooth Uređaji	Funkcije dostupne putem Bluetooth veze	Možete priključiti Bluetooth audio uređaj poput stereo/mono slušalica. Također, kada je FTP poslužitelj povezan s kompatibilnim uređajem, možete dijeliti sadržaj s medija za pohranu.
Bluetooth Bluetooth Slušalica	Ako je moja Bluetooth slušalica povezana, mogu li slušati glazbu putem žičnih slušalica s utikačem od 3,5 mm?	Ako je Bluetooth slušalica spojena, svi se zvukovi sustava reproduciraju preko nje. Stoga glazbu nećete moći slušati putem žičnih slušalica.
Podaci Kontakti Sigurnosno kopiranje	Kako mogu stvoriti sigurnosnu kopiju kontakata?	Podaci kontakata na telefonu mogu se sinkronizirati s podacima kontakata u aplikaciji Gmail™.
Podaci Sinkronizacija	Može li se postaviti jednosmjerna sinkronizacija za Gmail™?	Dostupna je samo dvosmjerna sinkronizacija.
Podaci Sinkronizacija	Mogu li se sinkronizirati sve mape e-pošte?	Ulazni spremnik se sinkronizira automatski. Druge mape možete vidjeti ako dodirnete tipku izbornika  i odaberete Mape za odabir mape.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Google™ usluga Prijava u Gmail	Moram li se prijaviti u aplikaciju Gmail svaki put kada želim pristupiti aplikaciji Gmail?	Nakon što se jednom prijavite u Gmail, više se nećete morati ponovno prijavljivati.
Google™ usluga Google račun	Mogu li se poruke e-pošte filtrirati?	Ne, telefon ne podržava opciju filtriranja e-pošte.
Funkcija telefona E-pošta	Što će se dogoditi ako pokrenem još jednu aplikaciju dok pišem poruku e-pošte?	Vaša se poruka e-pošte automatski sprema kao skica.
Funkcija telefona Melodija zvona	Postoji li ograničenje za veličinu datoteke ako želim koristiti MP3 datoteku kao melodiju zvona?	Nema ograničenja veličine datoteke.
Funkcija telefona Vrijeme primanja poruke	Moj telefon ne prikazuje vrijeme primanja poruke ako je poruka starija od 24 sata. Kako to mogu promijeniti?	Vrijeme primanja poruke možete vidjeti samo za poruke primljene isti dan.
Funkcija telefona Navigacija	Može li se na telefon instalirati druga aplikacija za navigaciju?	Mogu se instalirati i koristiti sve aplikacije koje su dostupne na web-mjestu Play Store™, a kompatibilne su s hardverom uređaja.


Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Sinkronizacija	Mogu li sinkronizirati kontakte iz svih svojih računa e-pošte?	Sinkronizirati se mogu samo kontakti na poslužiteljima za Gmail i MS Exchange (poslužitelj e-pošte tvrtke).
Funkcija telefona Čekanje i stanka	Mogu li se spremati kontakti koji u brojevima sadrže čekanje i stanku?	Ako ste prenijeli kontakt s funkcijama W & P spremljenim u samom broju, te značajke nećete moći koristiti. Svaki ćete broj morati ponovo spremati. Spremanje kontakata s čekanjem i stankom: 1. Na početnom zaslonu dodirnite ikonu telefona  . 2. Birajte broj te dodirnite tipku izbornika  . 3. Dodirnite Dodaj pauzu od 2 sekunde ili Dodaj čekanje .
Funkcija telefona Sigurnost	Kojim je sigurnosnim funkcijama uređaj opremljen?	Možete postaviti obavezan unos uzorka za otključavanje prije pristupanja uređaju ili korištenja uređaja.


Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Kako da stvorim uzorak za otključavanje?	<ol style="list-style-type: none">1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku izbornika .2. Dodirnite Postavke sustava > karticu Zaslon > Zaključani zaslon.3. Dodirnite Odaberi zaključavanje zaslona > Uzorak. Pri prvom odabiru te mogućnosti prikazat će se kratke upute za stvaranje uzorka za otključavanje.4. Postavite uzorak tako da ga jednom nacrtate, a zatim ga ponovo unesete za potvrdu. <p>Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.</p> <p>Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete pet puta. Imate pet mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi. (Osim toga, ako postavite rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za otključavanje uzorka.)</p>

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Što da napravim ako zaboravim uzorak za otključavanje, a nemam Google račun na telefonu?	<p>Ako ste zaboravili uzorak: Ako ste se na svoj Google račun prijavili putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboravljen uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon. Ako na telefonu niste napravili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.</p> <p>Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.</p>
Funkcija telefona Memorija	Hoću li znati da je memorija puna?	Da, primit ćete obavijest.
Funkcija telefona Podrška za jezik	Mogu li promijeniti jezik telefona?	<p>Telefon ima višezjezične mogućnosti. Promjena jezika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku izbornika , a zatim Postavke sustava. 2. Dodirnite karticu Općenito > Jezik i unos > Jezik. 3. Dodirnite željeni jezik.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona VPN	Kako da postavim VPN?	Konfiguracija VPN pristupa razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Za konfiguraciju VPN pristupa s telefona morate zatražiti podatke od mrežnog administratora tvrtke.
Funkcija telefona Istek vremena za zaslon	Moj se zaslon isključuje nakon samo 15 sekundi. Kako mogu promijeniti vrijeme nakon kojeg se isključuje pozadinsko osvjtljenje?	<ol style="list-style-type: none">1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku izbornika .2. Dodirnite Postavke sustava > karticu Zaslon.3. Dodirnite Vrijeme gašenja zaslona.4. Dodirnite željeno vrijeme isteka pozadinskog osvjtljenja.
Funkcija telefona Wi-Fi i mobilna mreža	Ako su dostupni i Wi-Fi i mobilna mreža, koju će uslugu moj telefon koristiti?	Kada koristite podatkovnu vezu, vaš uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje uključena na vašem telefonu). Nećete, međutim, primiti obavijest kada uređaj prelazi s jedne veze na drugu. Kako biste saznali koju vezu uređaj koristi, pogledajte ikone Wi-Fi ili mobilne mreže u gornjem dijelu zaslona.
Funkcija telefona Početni zaslon	Mogu li ukloniti aplikaciju s početnog zaslona?	Da. Jednostavno dodirnite i držite ikonu do pojavljivanja ikone kante za smeće pri vrhu desnog dijela zaslona. Otvucite ikonu u kantu za smeće bez podizanja prsta.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Aplikacija	Preuzeo/la sam aplikaciju koja uzrokuje pogreške. Kako je mogu ukloniti?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku izbornika . 2. Dodirnite Postavke sustava > karticu Općenito > Aplikacije > PREUZETO. 3. Dodirnite aplikaciju, a zatim dodirnite Deinstaliraj.
Funkcija telefona Punjač	Je li moguće puniti telefon putem USB podatkovnog kabela bez instaliranja neophodnog upravljačkog programa za USB?	Da, telefon se može puniti putem USB upravljačkog kabela bez obzira jesu li upravljački programi instalirani ili ne.
Funkcija telefona Alarm	Mogu li za alarm koristiti glazbene datoteke?	Da. U postavci alarma odaberite pjesmu kao zvuk za alarm.
Funkcija telefona Alarm	Hoće li se alarm čuti ako je telefon isključen?	Ne, ta funkcija nije podržana.
Funkcija telefona Alarm	Ako je jakost zvona postavljena na Isključeno ili Vibracija, hoću li čuti alarm?	Alarm je programiran tako da se oglasi i u takvim slučajevima.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Rješenja za oporavak Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)	Kako vratiti tvorničke postavke ako ne mogu pristupiti izborniku s postavkama?	Ako se vaš telefon ne povraća u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).




БЪЛГАРСКИ

Ръководство на потребителя

4G LTE* готовност

* Проверете при мрежовия си оператор дали 4G LTE е достъпно на вашата USIM

- Екранните дисплеи и илюстрации може да се различават от тези, които в действителност виждате в телефона.
- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера и от доставчика на услуги. Цялата информация в настоящия документ подлежи на промяна без предизвестие.
- Този апарат не е подходящ за хора, които са със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Авторско право ©2014 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.

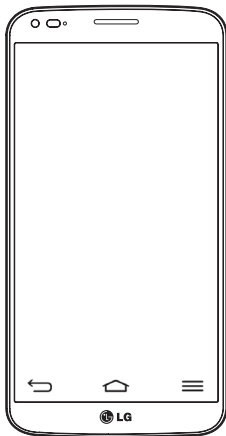

Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба.....	6
Важна забележка	16
Запознаване с вашия нов телефон . 25	
Общ преглед на телефона	25
Инсталиране на micro-USIM картата.....	27
Зареждане на телефона.....	28
Заклучване и отключване на екрана	29
KnockCode	30
Включване на екрана	32
Стерео слушалка с микрофон.....	32
Plug & Pop.....	34
Вашият начален екран	35
Съвети за сензорния екран.....	35
Начален екран.....	37
Разширен начален екран	38
Персонализиране на началния екран.....	38
Връщане към последно използваните приложения.....	40
Панел за уведомятия	40
Отваряне на поле с уведомятия	41
Индикаторни икони в Лентата за състояние	42
Екранна клавиатура.....	43
Въвеждане на букви с ударение	44
Настройка на профил в Google.....	45
Свързване към мрежи и устройства	46
Wi-Fi.....	46
Свързване към Wi-Fi мрежи	46
Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа	46
Bluetooth.....	47
Споделяне на връзката за данни на телефона ви.....	49
Wi-Fi Direct.....	51
SmartShare.....	51
Гледане на съдържанието от близки устройства.....	52
Използване на съдържание от Cloud	52
Използване на облака.....	53
Връзка с компютър чрез USB кабел.....	53
Повиквания	55
Извършване на повикване.....	55
Повикване на контактите.....	55
Отговаряне и отхвърляне на повикване	55
Регулиране на силата на звука при разговор.....	56
Извършване на второ повикване..	56
Преглед на вашите регистри повиквания.....	57
Настройки на повиквания	57

Контакти	58	Видеокамера	72
Търсене на контакт	58	Запознаване с визъора.....	72
Добавяне на нов контакт.....	58	Използване на разширени	
Любими контакти.....	59	настройки.....	73
Създаване на група.....	59	Заснемане на видео.....	74
Съобщения	60	След запис на видео	75
Изпращане на съобщение	60	От вашата Галерия.....	75
Кутия свързани	61	Регулиране на силата на звука при	
Смяна на настройките за		гледане на видеоклип	75
съобщения.....	61	Използване на Аудио Zoom	76
Имейл	62	Използване на Двойна камера.....	76
Управление на имейл акаунт.....	62	Използване на режим	
Работа с папките на акаунтите.....	63	Проследяване.....	77
Съставяне и изпращане на имейл		Функция	78
съобщение.....	63	QuickMemo	78
Камера	64	Използване на опциите за	
Запознаване с визъора.....	64	QuickMemo.....	79
Използване на разширени		Преглед на записаната бележка	
настройки.....	65	QuickMemo	80
Заснемане на снимка	67	QuickTranslator.....	80
Използване на режим Снимай &		QSlide.....	81
Изчисти.....	67	QuickTheater	82
Използване на режим Двойна		QuickRemote.....	83
камера.....	68	Приближаване при гледане на	
Използване на режима Улавяне на		видео	84
момента.....	69	Мащабиране при гледане на	
След като направите снимка	69	видео	85
От вашата Галерия.....	71	VuTalk.....	86
		Регистрирайте VuTalk преди	
		употреба	87

Съдържание

VuTalk настройки.....	87	Помощни програми	100
Визуална комуникация с VuTalk	87	SlideAside (Бързо управление на задачи с ТРИ пръста)	100
LG SmartWorld.....	88	Dual Window (Двоен прозорец) ..	101
Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон.....	88	Режим на гост	102
On-Screen Phone.....	89	Настройка на алармата	102
Икони на екранния телефон	89	Използване на калкулатора.....	103
Функции на On-Screen Phone	90	Добавяне на събитие в календара.....	103
Начини на инсталиране на екранен телефон на компютъра.	91	Гласов запис	104
Мултимедия	92	Запис на звук или глас.....	104
Галерия	92	Изпращане на гласов запис.....	104
Преглед на картини.....	92	Мениджър на задачи	104
Възпроизвеждане на видеоклипове	93	Задачи	105
Редактиране на снимки.....	93	POLARIS Viewer 5.....	105
Изтриване на снимки/ видеоклипове	93	Google+	106
Задаване като тапет	93	Гласово търсене	106
Клипове	94	Изтегляния	106
Възпроизвеждане на видео	94	Уеб.....	107
Музика	95	Интернет	107
Добавяне на музикални файлове в телефона	95	Използване на уеб лентата с инструменти	107
Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (МТР).....	95	Разглеждане на уеб страници ..	108
Изпълнение на песен	96	Отваряне на страница	108
FM радио.....	98	Търсене в интернет чрез глас...	108
Търсене на станции	98	Показалци.....	108
		Хронология.....	108
		Chrome.....	109
		Разглеждане на уеб страници ..	109
		Отваряне на страница	109

Синхронизиране с други устройства.....	109
Настройки	110
Мрежи.....	110
Звук.....	114
Дисплей.....	116
Общи.....	119
Компютърен софтуер (LG PC Suite)	128
Актуализиране софтуера на телефона	132
Актуализиране софтуера на телефона.....	132
За това ръководство за употреба	134
За това ръководство за употреба	134
Търговски марки	135
DivX HD	135
Dolby Digital Plus	136
Акcesoари	137
Отстраняване на неизправности	138
ЧЗВ	143

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен за това ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поглъщане (SAR).

Този мобилен телефон модел LG-D955 е произведен в съответствие с приложимите изисквания за безопасност относно излагане на радиочестотна енергия. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена специфична норма на поглъщане (SAR). Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.

- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел телефон и тествана за използване в близост до ухото, е 0,481 W/kg (10 г), а при носене до тялото е 0,441 W/kg (10 г).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Гъвкавостта на този продукт се ограничава до това да е издръжлив на стандартна и нормална употреба. Този телефон може да се разгъва на 180 градуса за ограничен период от време, но не трябва да се огъва навътре. Щетите, причинени от неправилна употреба, включително, но без ограничение до умишлено огъване или

Указания за безопасна и ефективна употреба

непрекъснато прилагане на сила върху продукта, може да доведат до постоянна повреда на дисплея и/или други части и функции на телефона.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.

- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуква. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата табелка в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте телефона си само при температури между 0°C и 40°C. Излагането на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда или неправилна работа на телефона ви и дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате

какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Прекомерното звуково налягане от слушалки може да причини загуба на слуха

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Указания за безопасна и ефективна употреба

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане.. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- За ваша безопасност, не премахвайте батерията от продукта.
- Не оставяйте телефона на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата му.
- Не сменяйте сами батерията. Батерията може да се повреди, което да доведе до прекомерно нагряване или нараняване. Батерията трябва да се сменя от оторизиран доставчик на услуги. Батерията трябва да се рециклира или изхвърля отделно от битовите отпадъци.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че продуктът **LG-D955** е в съответствие с основните изисквания и други действащи разпоредби на Директива **1999/5/ЕС**. Копие от Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

Забележка: Софтуер с отворен код

С цел да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>
Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

За информация относно съответствието на този продукт, се обърнете към нашия офис:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1** Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 2** Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 3** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1** Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 2** Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Важна забележка




Моля, прочетете тази информация, преди да започнете да използвате вашия телефон!

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато на вашия телефон има по-малко от 10% налично пространство в паметта, телефонът ви не може да получава нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

За да деинсталирате приложения:

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Общи** > **Приложения**.
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Докоснете **Деинсталиране**.

2. Оптимизиране на живота на батерията

Можете да съхраните за по-дълго заряда на батерията, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.




Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:

- Изключвайте радио комуникациите, когато не ги използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или Местоположение, ги изключете.

- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на деактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои от изтеглените от вас приложения могат да понижат мощността на батерията.
- Докато използвате изтеглените приложения, проверявайте нивото на заряд на батерията.




ЗАБЕЛЕЖКА: Ако случайно натиснете бутона за включване/заклучване докато устройството е в джоба ви, екранът ще се изключи автоматично, за да пести заряда на батерията.

За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Общи** > **Относно телефона** > **Батерия**.

Състоянието на батерията (зареждане или разреждане) и нивото (като процент на зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

За да наблюдавате и контролирате как се използва батерията:

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Общи** > **Относно телефона** > **Батерия** > **Използване на батерия**.

На екрана се появява информация относно използването на батерията. По този начин виждате от колко време не сте зареждали батерията на телефона си или, ако в момента телефонът се зарежда, колко време телефонът е работил последно със захранване от батерията. Екранът показва приложенията или услугите, които използват захранване от батерията, като в началото са показани приложенията или услугите с най-висока консумация.

Важна забележка

3. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store™. Ако в телефона ви има неправилно инсталирани приложения, той може да не работи изрядно или може да възникне сериозна грешка. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

4. Използване на схема за отключване

За да защитите своя телефон, настройте схема за отключване на екрана. Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Дисплей** > **Заклучване на екрана** > **Избери заключване на екран** > **Шаблон**. Отваря се екран, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Трябва да създадете резервен PIN код като предпазна мярка, в случай че забравите вашата схема за отключване.

Внимание: Създайте профил в Google преди да сте задали схема за отключване на екрана и запомнете резервния PIN код, който сте създали по време на задаване на схемата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.

Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашата схема за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

Ако не можете да си спомните схемата за отключване на екрана, PIN кода или паролата си:

< Ако сте забравили вашата схема >

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона **Забравена схема?** в долната част на екрана. След това е необходимо да влезете в своя профил в Google или да въведете резервния си PIN код, който сте въвели при задаване на схемата за отключване на екрана.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте забравили резервния ПИН код, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.

< Ако сте забравили вашия PIN код или парола >

Ако сте забравили вашия PIN код или парола, трябва да извършите пълно възстановяване.

Внимание: Ако извършите пълно възстановяване, всички потребителски приложения и потребителски данни ще бъдат изтрити.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не сте влезли в профила си в Google и сте забравили вашата схема за отключване на екрана, трябва да въведете вашия резервен PIN код.

5. Използване на функцията Пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки)

Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията Пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате.

- 1 Изключете телефона.
- 2 Натиснете и задръжте **бутона за включване/включване + бутона за регулиране на силата на звука** в задната страна на телефона.
- 3 Отпуснете натиснатите **бутона за включване/заклучване + бутона за намаляване силата на звука**, когато бъде изведено логото на LG logo, след което натиснете отново **бутона за намаляване на силата на звука + бутона за увеличаване силата на звука**.
- 4 Освободете всички клавиши, когато се покаже екранът Възстановяване на фабричните настройки.
- 5 Изберете **Да** чрез **бутона за регулиране на силата на звука** и натиснете **бутона за включване/заклучване**, за да продължите или изберете **Не** чрез **бутона за регулиране на силата на звука** и натиснете **бутона за включване/заклучване**, за да прекратите.
- 6 Изберете **Да** чрез **бутона за регулиране на силата на звука** и натиснете **бутона за включване/заклучване**, още веднъж, за да потвърдите или изберете **Не** чрез **бутона за регулиране на силата на звука** и натиснете **бутона за включване/заклучване**, за да прекратите.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Ако изпълните Пълно нулиране, всички потребителски приложения, данни и DRM лицензи ще бъдат изтрети. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите Пълно нулиране.

6. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, тъй като едновременно можете да поддържате повече от едно работещо приложение. Не се налага да затваряте едно приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

- 1 Докоснете и задръжте **бутон "Начало"** . Появява се списък с последно използваните приложения.
 - 2 Докоснете приложението, което искате да отворите. Това не прекъсва предишното приложение, което работи във фонов режим на телефона. Не забравяйте да натиснете **бутона Назад** , за да излезете от приложението след като го използвате.
- За да спрете приложенията, докоснете **Мениджър на задачи** от списъка с последно използвани приложения, след което докоснете **Стоп** или **Спиране на всички**.
 - За да премахнете приложение от списъка с последно използвани приложения, плъзнете прегледа на приложението наляво или надясно. За да изчистите всички приложения, докоснете **Изтрий всички**.

7. Прехвърляне на музика, снимки и видеоклипове с помощта на Синхронизация на медия (MTP)

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Общи** > **Съхранение**, за да проверите носителя за съхранение.
- 2 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 3 **Изберете USB режим на свързване** се появява на екрана на вашия телефон, изберете опцията **Синхронизиране на медия (MTP)**.
- 4 Отворете папката на паметите в компютъра. Можете да прегледате съдържанието на устройството за съхранение на вашия компютър и да прехвърлите файлове от компютъра в папка за съхранение на Устройството и обратно.
- 5 След като прехвърлите файловете, плъзнете надолу лентата на състоянието, докоснете **USB свързано** и изберете **Зареждане на телефона** от списъка с типове USB връзки.

8. Дръжте телефона си изправен

Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. Телефонът ви има вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му.

Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Ако направите това, може да се влоши качеството на разговора.

9. Когато екранът се фиксира

Ако екранът се фиксира или телефонът не отговаря, докато опитвате да го използвате:

Натиснете и задръжте бутона **включване/Заклучване** в продължение на 10 секунди, за да го изключите. Ако все още не работи, се обърнете към сервизния център.

10. Не включвайте телефона си, докато включвате/изключвате компютъра.

Когато включвате или изключвате компютъра, на всяка цена изключвайте телефона от него, тъй като това може да причини компютърни грешки.

11. Режим на управление с хардуерните бутони

Ако дисплеят на вашия телефон е повреден или счупен, можете да отговорите на входящо повикване, да прекратите повикване или да изключите аларма с помощта на хардуерните бутони.

- 1 Изключете вашия телефон.
- 2 Натиснете и задръжте **бутона за включване/заклучване** и **бутона за увеличаване силата на звука + бутона за намаляване на силата на звука** едновременно за повече от 6 секунди, за да влезете в режима на управление с хардуерните бутони.
- 3 Натиснете **бутоните за увеличаване/намаляване силата на звука**, за да превъртите до желаната опция, след което натиснете **бутона за включване/заклучване**, за да потвърдите.


Важна забележка

- **Отговаряне на повикване:** Натиснете едновременно **бутона за намаляване силата на звука + бутона за увеличаване силата на звука**.
- **Край на повикване:** Натиснете **бутона за включване/заклучване** по време на повикване.
- **Спиране на аларма:** Докато алармата звъни, натиснете и задръжте **бутона за увеличаване силата на звука** или **бутона за намаляване силата на звука**, за да спрете алармата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате телефона си със счупено стъкло на дисплея, вашият телефон може да се счупи още повече или можете да се нараните. Посетете оторизирания сервизен център на LG за ремонт на вашия телефон.

Запознаване с вашия нов телефон

Общ преглед на телефона

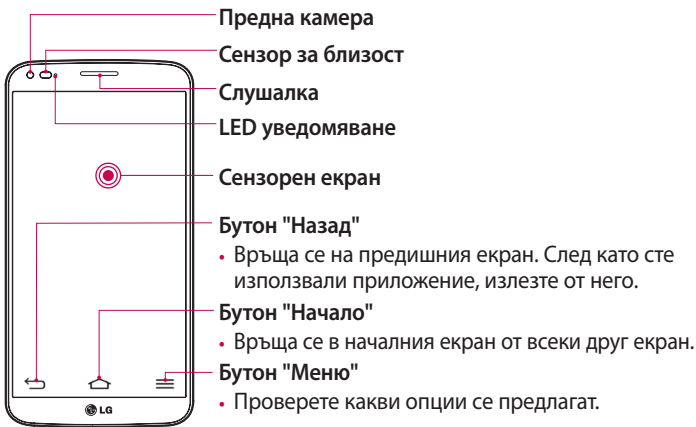

ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост

Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не покривайте LCD сензора за близост с предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.

Запознаване с вашия нов телефон



Гнездо на SIM картата

Бутон за изваждане на гнездото

бутон за включване/заклучване

- Включвайте/ изключвайте телефона си, като натиснете и задържите този клавиш
- Натиснете кратко за заключване/отключване на екрана

Сензорна NFC зона



Микрофон

Сензор за QRemote

Задна камера

Светкавица

Бутони за регулиране на силата на звука


- От началния екран: управлявате силата на звънеца.
- По време на разговор: управлявате силата на звука на слушалката.
- При възпроизвеждане на запис: управлявате силата на звука без прекъсване.

Високоговорител

Микрофон

Гнездо за слушалки

Зарядно устройство/USB порт



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Тази част съдържа отделението на батерията. Не отваряйте задния капак.
- Внимавайте да не повредите сензорната NFC зоната на телефона, която е част от NFC антената.

ЗАБЕЛЕЖКА: Задният капак на продукта използва технология за "самолектуване", чрез която дребни надрасквания се поправят само за няколко минути. Дребни надрасквания са тези, които се причиняват от стандартна и нормална употреба на телефона. Надраскванията, причинени от допир до абразивни повърхности, неправилна употреба, включително, но без ограничение до умишлени надрасквания, както и щети, причинени от падане или изпускане на продукта, е възможно да не изчезнат. Резултатите от "самолектуването" може да се различават в зависимост от степента на щетата, както и от други условия. Всякаква гаранция по отношение на "самолектуването" е изрично отхвърлена тук.


Инсталиране на micro-USIM картата.

Преди да започнете да използвате с новия си телефон, можете да поставите micro-USIM карта.

Бутонът за изваждане е малък кръгъл отвор в долната част на вратичката на гнездото. За да поставите micro-USIM карта:

- 1 Поставете инструмента за изваждане на Micro-USIM карта, предоставен заедно с телефона (или малка игличка) в бутона за изваждане на гнездото и натиснете здраво, но внимателно, докато гнездото се извади.
- 2 Извадете гнездото и поставете вътре micro-USIM картата, с клемите навън и отрязания под ъгъл край вдясно. Можете да поставите картата в гнездото само по един начин.
- 3 Внимателно поставете гнездото обратно в слота и го вкарайте обратно в телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

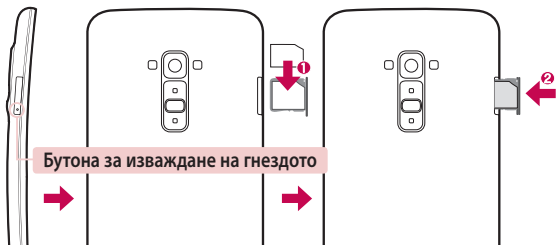

Запознаване с вашия нов телефон


Зареждане на телефона

Преди първоначалното използване на телефона, заредете батерията. Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията. За зареждане на устройството можете да използвате и компютър, като ги свържете чрез USB кабела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само одобрени от LG зарядни устройства, батерии и кабели. Ако използвате неодобрени зарядни устройства, батерии или кабели, това може да удължи зареждането на батерията или да се появи съобщение относно бавното зареждане. Или, това може да доведе до възпламеняване на батерията или повреда на устройството, което не се покрива от гаранцията.

Конекторът на зарядното устройство се намира най-отдолу на телефона. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа.

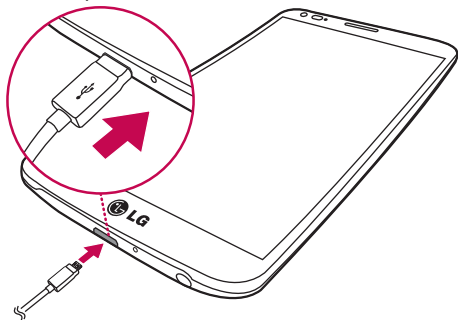


ЗАБЕЛЕЖКА:


- батерията трябва да е напълно заредена, за да се повиши издръжливостта ѝ.
- Не отваряйте задния капак, докато телефонът ви се зарежда.

Заклучване и отключване на екрана

Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и ще спестите от енергията на батерията.

Когато не използвате телефона, натиснете **бутона за включване/Заклучване**  за да заключите телефона си.

Ако има програми, които работят, когато заключвате екрана, те ще продължат да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).

За да активирате телефона, натиснете **бутона за включване/Заклучване** . Ще се появи екранът за заключване. За да отключите началния екран, докоснете и плъзнете екрана за заключване в произволна посока. Отваря се последно видения екран.

Запознаване с вашия нов телефон

KnockCode

Функцията Knock Code ви позволява да натиснете екрана с ваша собствена Knock Code схема с помощта на екрана, разделен на 4 квадрата, за да можете лесно да включите или изключите екрана. Можете да деактивирате тази функция в настройките на Заключен екран.


ЗАБЕЛЕЖКА:

- Ако въведете грешен Knock Code 6 пъти, това задължително ще ви отведе до PIN кода за вход/резервен PIN за вашия google акаунт.
- Използвайте върха на пръстите си, вместо ноктите, за да натиснете екрана за включване или изключване.
- Когато не използвате Knock Code, можете да използвате функцията Knock On като докоснете екрана.

1 От началния екран, докоснете **Клавиш за приложения** > **Настройки** > **Дисплей** > **Заключен екран** > **Изберете заключване на екрана** > **Knock Code**.

2 Докоснете квадратите в схема, за да зададете вашия код.

* Схемата на вашия knock code може да бъде от 2 до 8 докосвания.
Натиснете **Готово**, когато приключите.

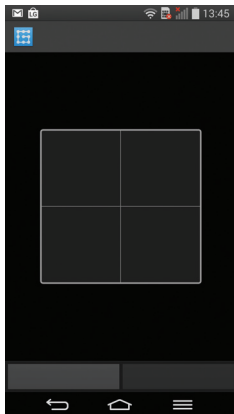

Отключване екрана с помощта на Knock Code




Можете да отключите екрана, като натиснете схемата Knock Code, която вече сте задали при изключване на екрана.

Запознаване с вашия нов телефон

Включване на екрана

Можете да заключите или отключите екрана с двойно докосване.

За да активирате функцията за Включване на екрана

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Общи** > **Жестове**.
- 2 Поставете отметка на **Екран Вкл./Изкл.**
Натиснете бързо два пъти върху центъра на екрана, за да го отключите. За да заключите екрана, натиснете два пъти върху лентата за състоянието на който и да е от екраните (освен този за изглед на камерата) или върху празно пространство на началния екран.

ЗАБЕЛЕЖКА: При включване на екрана, се уверете, че не закривате сензора за близост. Това незабавно ще изключи екрана, за да предотврати случайното му включване, докато е в джоба или чантата ви.

Сtereo слушалка с микрофон

След като слушалките са свързани, можете да се наслаждавате на музика или видео със стерео звук и лесно да превключвате от музиката/видеото към приемане и отхвърляне на повиквания.

< Отпред >



Бутони за регулиране силата на звука

Бутон за начало/край на повикване



- При входящо повикване, натиснете, за да го приемате или отхвърлите.
- Когато слушате музика, натиснете, за да спрете или подновите възпроизвеждането ѝ. Натиснете два пъти, за да пуснете следващата песен.

< Отзад >





Микрофон

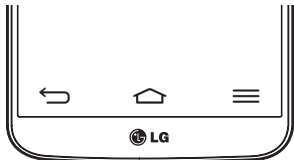- 1 Включете слушалките, както е показано по-долу.



- 2 Показва се меню с приложения и вие можете да изберете кое приложение да включите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да редактирате кои приложения да се показват на панела и да зададете скриване на панела. Моля, вижте < Аксесоар >.

- 3 Ако получите повикване, докато слушалките са свързани към телефона, натиснете , за да отговорите на повикването.
- 4 За да прекратите разговора, отново натиснете бутона .

Запознаване с вашия нов телефон

Plug & Pop

Plug & Pop ви позволява бързо да изберете приложения, които да използвате при включване на слушалки или устройство On-the-Go, като например мишка или клавиатура.

- 1 Включете слушалките или устройството OTG (On-the-Go) (т.е. мишка, клавиатура и т.н.).
- 2 Показва се панелът с приложения и вие можете да изберете кое приложение да включите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да редактирате кои приложения да се показват на панела и да зададете скриване на панела.

- ▶ Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Общи** > **Акcesoар** > **USB устройство за съхранение или Слушалки**.

Вашият начален екран

Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Докоснете – с докосване с един пръст избирате елементи, връзки, преки пътища и букви на екранната клавиатура.

Докосване и задържане – докоснете и задържете елемент на екрана, като го докоснете и не повдигате пръста си, докато не настъпи реакция. Например, за да отворите наличните опции за контакт, докоснете и задържете върху контакта в Списъка с контакти докато не се отвори контекстно меню.

Изтеглете – докоснете и задържете елемент за секунда и след това, без да вдигате пръста си, започнете да местите пръста си по екрана, докато стигнете до желаното място. Можете да изтеглите елементи от началния екран и така да промените местоположението им.

Прокарайте и плъзнете – за да прокарате или плъзнете, преместете бързо пръста си по повърхността на екрана, без да спирате след първоначалното си докосване (така че да не изтеглите елемента вместо това). Например, можете да плъзнете екрана нагоре или надолу, за да прегледате списък или да преминете през няколкото различни начални екрана, като прокарате пръст отляво надясно (и обратно).

Двойно потупване – тупнете двукратно, за да увеличите мащаба на уеб страница или карта. Например, тупнете двукратно бързо върху част от уеб страница така, че да се побере в ширината на екрана. Можете също да докоснете двукратно, за да разширите или намалите мащаба при преглед на снимката.

Смяна на мащаба чрез движение на пръстите – чрез отваряне и затваряне на палеца и показалеца можете да увеличите или намалите мащаба, когато използвате браузъра или Карти, или когато прегледате изображения.


Вашият начален екран

Завъртане на екрана – от много приложения и менюта ориентацията на екрана се настройва спрямо физическата ориентация на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно - сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира съвсем леко и отчетливо докосване.
- Използвайте върха на пръста си, за да докоснете желаната опция. Внимавайте да не докосвате други бутони.

Начален екран

Началният екран е стартова точка за много приложения и функции и позволява да добавяте елементи като например преки пътища или притурки на Google, осигуряващи ви незабавен достъп до информация и приложения. Това е екранът по подразбиране, който е достъпен от всяко меню чрез докосване .



< Начало >





< EasyHome >

- 1 Лента на състоянието** – Показва информация за състоянието на телефона, включително час, сила на сигнала, състояние на батерията и икони за уведомяване.
- 2 Widget** – Притурките са самостоятелни приложения, достъпни от екрана с Приложения, Началния екран, или разширения начален екран. За разлика от пряк път, притурката показва екранно приложение.
- 3 Икони на приложения** – Докоснете икона (приложение, папка и др.), за да я отворите и използвате.

Вашият начален екран

- 4 Индикатор на местоположение** – Показва кой начален екран виждате.
- 5 Бутони за бърз достъп** – Осигурява достъп с едно докосване към функцията във всеки начален екран.
- 6 Предни сензорни бутони**

ЗАБЕЛЕЖКА: За да настроите EasyHome като домашен дисплей по подразбиране, натиснете  >  > System settings (Системни настройки) > Display tab (Раздел Дисплей) > Home screen (Начален екран) > Select Home (Избиране на начало) > EasyHome.

Разширен начален екран

Операционната система предоставя няколко начални екрана, за осигуряване на повече място за добавяне на икони, притурки и др.

- ▶ Плъзнете пръста си наляво или надясно върху началния екран.

Персонализиране на началния екран

Можете да персонализирате началния екран на телефона си, като добавите приложения, изтегляния, притурки или сменяте тапети.

За да добавите елементи в началния екран

- 1** Или докоснете и задръжте празната част от началния екран.
- 2** В менюто Режим на добавяне изберете елемента, който желаете да добавите. След това ще видите този добавен елемент на началния екран.
- 3** Изтеглетe елемента до мястото, на което желаете да го поставите, и повдигнете пръста си.

СЪВЕТ! За да поставите икона на приложение на началния екран, в менюто Приложения докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.


За да изтриете елемент от началния екран


- ▶ **Начален екран** > натиснете и задръжте иконата, която желаете да отстраните > дръпнете я до .

За да добавите приложение като клавиш за бърз достъп


- ▶ От менюто с приложения или от началния екран, натиснете и задръжте икона на приложение и я дръпнете към площта с клавиши за бърз достъп. Можете да добавите не повече от 7 приложения.

За да премахнете приложение от областта за бърз достъп.

- ▶ Докоснете и задръжте желанния бутон за бърз достъп и го дръпнете към .



ЗАБЕЛЕЖКА:  **Приложения** е бутон, който не може да бъде премахнат.

За да персонализирате икони с приложения върху началния екран

- 1 Докоснете и задръжте икона на приложение, докато не се отключи от текущата си позиция. След това я поставете на екрана. Редактираната икона ще се появи в горния десен ъгъл на приложението .
- 2 Докоснете отново иконата на приложението и изберете желанния дизайн и размер.
- 3 Докоснете **ОК** за запазване на промяната.

Вашият начален екран

Връщане към последно използваните приложения


- 1 Докосване и задържане . На екрана се появява изскачащо съобщение с иконите на приложенията, които сте използвали последно.
- 2 За да отворите дадено приложение, докоснете съответната икона. Или докоснете  за връщане към предишния екран.

Панел за уведомявания

Уведомяванията ви известяват за получаване на нови съобщения, събития от календара и аларми, както и за текущи събития, като напр. докато водите разговор.


Когато се получи уведомление, иконата му се появява в горната част на екрана. Иконите за изчакващите уведомявания се появяват вляво, а иконите на системата, като Wi-Fi или състоянието на батерията, са вдясно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

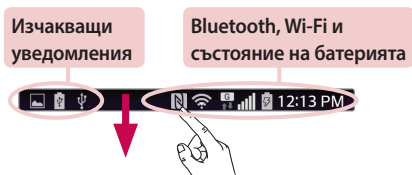


Отваряне на поле с уведомления


Плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите полета за уведомления.

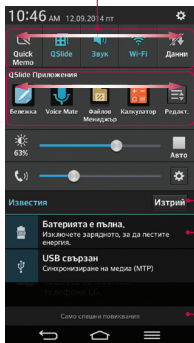

Площ за бързо превключване

Докоснете клавиша за бързо превключване, за да го включите/изключите. Докоснете и задръжте бутона за достъп до менюто с настройки на функцията. За да видите още клавиши за превключване, плъзнете наляво или надясно. Докоснете  за премахване, добавяне или пренареждане на бутоните за превключване.

QSlide Приложения

Изберете QSlide приложение, за да го отворите като малък прозорец на екрана. Натиснете  за премахване, добавяне или пренареждане на QSlide приложения.

Натиснете за изчистване на всички уведомления.

Уведомления

Текущите уведомления са изброени, като всяко има кратко описание. Натиснете уведомление, за да го видите.

За да затворите поле с уведомления, натиснете и дръпнете раздела към горната част на екрана.

Вашият начален екран

Индикаторни икони в Лентата за състояние

Индикаторните икони се появяват в лентата за състояние в горната част на екрана, уведомявайки за пропуснати повиквания, нови съобщения, събития от календара, състояние на устройството и други.



Иконите, изведени в горната част на екрана, дават информация за състоянието на устройството. Изброените в таблицата по-долу икони са някои от най-често използваните.

Икона	Описание	Икона	Описание
	Няма поставена SIM карта		Мелодията е заглушена
	Няма активен мрежов сигнал		Режимът на вибрация е включен
	Режимът полет е включен		Батерията е напълно заредена
	Връзка с Wi-Fi мрежа		Батерията се зарежда
	Включени са кабелни слушалки		Телефон в свързан с компютър чрез USB кабел
	В ход е разговор		Изтегляне на данни
	Пропуснатото повикване.		Качване на данни
	Bluetooth е включен		GPS е включен

	NFC е включен		Получаване на данни за местоположение от GPS
	Системно предупреждение		Данните се синхронизират
	Алармата е настроена		Пристигнало е ново Gmail съобщение
	Пристигнало е ново гласово съобщение		Пристигнало е ново Hangouts съобщение
	Ново текстово или мултимедийно съобщение		Изберете метод за въвеждане
	Активен е мобилен хотспот		Споделяне на съдържание в устройство наблизо


ЗАБЕЛЕЖКА: Местоположението на иконите в лентата за състояние може да се различава в зависимост от функцията или услугата.



Екранна клавиатура


Може да въведете текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.


Вашият начален екран

Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

 Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.

  Докоснете, за да преминете към клавиатура с елементи и символи.

 Докоснете, за да превключите в режим на ръчно писане.

 Докоснете, за да въведете интервал.

 Докоснете, за да изтриете предишната буква.

Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въвеждате специални френски или испански знаци (например "á").

Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте бутон "a", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици.

След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.


Настройка на профил в Google


Когато включите телефона си за пръв път, имате възможност да активирате мрежата, да влезете в своя профил в Google и да изберете как желаете да използвате някои от услугите на Google.

За да създадете свой Google:

- Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.

ИЛИ

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > изберете а Google приложение, като **Gmail** > изберете **Нов** за създаване на нов профил.

Ако имате профил в Google, докоснете **Съществуващ**, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете .

След като настроите своя профил в Google на телефона си, той автоматично ще се синхронизира с вашия профил в Google в мрежата. Вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона ви. (Това зависи от настройките ви за синхронизация.)

След като влезете, с достъп до Gmail™ можете да използвате услугите на Google от своя телефон.

Свързване към мрежи и устройства

Wi-Fi


С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.

Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях. Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се намирате извън Wi-Fi зоната или настроите Wi-Fi да е **ИЗКЛЮЧЕНА**, може да ви се начислят допълнителни такси от мобилния оператор за използването на мобилен достъп до данни.

Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Wi-Fi**.
- 2 Настройте **Wi-Fi** да бъде **ВКЛ.**, за да го включите и да започнете търсене на наличните Wi-Fi мрежи.
- 3 Докоснете отново Wi-Fi менюто, за да видите списък с активните Wi-Fi мрежи, намиращи се в обхват.
 - Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
- 4 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
 - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор)

- 5 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

Bluetooth




Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате данни, като използвате съответното приложение, което не се намира в Bluetooth менюто, както е при повечето мобилни телефони.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез безжичната технология Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и проверени устройства. Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.

Включване на Bluetooth и вдвояване на телефона ви с друго Bluetooth устройство

Преди да осъществите връзката, е необходимо да свържете своя телефон с другото устройство.

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Мрежи** > настройте **Bluetooth** на **ВКЛ.**
- 2 Докоснете отново менюто **Bluetooth**. Ще видите опция, за да направите телефона си видим и опция за търсене на устройства. Сега докоснете **Търсене на устройства**, за да видите устройствата в обхвата на Bluetooth.
- 3 От списъка изберете устройството, с което искате да осъществите връзка.

Свързване към мрежи и устройства

След успешно сдвояване, вашият телефон вече ще е свързан с устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои устройства, особено слушалки и комплекти за разговор без ръце, може да разполагат с фиксиран ПИН код за Bluetooth, например 0000. Ако другото устройство има PIN код, ще бъдете помолени да го въведете.




Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth


- 1 Изберете файл или елемент, като контакт, събитие от календара или мултимедиен файл, от съответното приложение или от **Изтегляния**.
- 2 Изберете опцията за изпращане на данни чрез Bluetooth.

ЗАБЕЛЕЖКА: методът за избор на опция може да бъде различен за различните типове данни.

- 3 Търсене и сдвояване с Bluetooth-устройство.

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Мрежи** > настройте **Bluetooth** на **ВКЛ.**
- 2 Отново докоснете меню **Bluetooth** и отбележете кутийката в горната част на екрана, за да направите телефона си видим за други устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да изберете продължителността от време, през което телефонът ви да бъде видим, докоснете  > **Изтичане на периода на видимост**.

- 3 Изберете **Приемам**, за да потвърдите, че желаете да получите данни то това устройство.




Споделяне на връзката за данни на телефона ви

Предоставянето на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща" точка са много полезни функции, когато няма никакви активни безжични връзки. Можете да споделите данните на телефона с един компютър с помощта на USB кабел (USB връзка телефон-компютър). Можете и да споделите връзката за данни на своя телефон с повече от едно устройство в даден момент, като превърнете телефона си в портативна Wi-Fi точка за достъп до интернет.

Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомление в полето за уведомления.

Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности можете да намерите на адрес <http://www.android.com/tether>.

За да споделите връзката за данни на телефона като мобилна Wi-Fi гореща точка

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > **раздел Мрежи** > **Връзки и мрежи** > **Wi-Fi гореща точка** превключете, за да активирате.
- 2 Въведете парола и натиснете **Запазване**.

СЪВЕТ! Ако компютърът ви работи под Windows 7 или някоя от най-новите дистрибуции на някои издания на Linux (като Ubuntu), обикновено няма да ви е необходимо да подготвите компютъра си за предоставяне на връзка. Но ако използвате някоя от по-старите версии на Windows или друга операционна система, може да ви се наложи да подготвите компютъра си за установяване на мрежова връзка чрез USB. За най-актуална информация относно това кои операционни системи поддържат предоставянето на връзка чрез USB и как да ги конфигурирате, посетете <http://www.android.com/tether>.

Свързване към мрежи и устройства

За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон (SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.



- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Връзки и мрежи** > **Wi-Fi гореща точка**.
- 2 Докоснете **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.
 - Ще се отвори диалоговият прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.
 - Можете да промените **SSID мрежата** (име), което останалите устройства виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.
 - Можете и да докоснете менюто **Защита**, за да конфигурирате мрежата с Wi-Fi защитен достъп 2 (WPA2) чрез предварително споделен ключ (PSK).
 - Ако докоснете опцията за защита **WPA2 PSK**, в диалоговия прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка** ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или друго устройство. Можете да натиснете **Отваряне** в менюто за **Защита**, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.
- 3 Докоснете **Запазване**.

ВНИМАНИЕ! Ако зададете опция за защита като Отваряне, можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и допълнителни такси. За да избегнете неразрешено използване на устройството, е по-добре да оставите опцията за защита активна.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct поддържа директна връзка между Wi-Fi разрешени устройства без точка за достъп. Тъй като Wi-Fi direct силно изтощава батерията, препоръчително е да включите телефона в електрически контакт, докато използвате функцията Wi-Fi Direct. Проверете предварително своята Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежа и вижте дали всички потребители са свързани към една и съща мрежа.


За да включите Wi-Fi Direct:

- 1 В начален екран, докоснете **бутон Меню**  > **Системи настройки** > **Wi-Fi**.
- 2 Докоснете клавиша **Меню**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Изберете устройство от списъка на откритите устройства, с което да се свържете.

SmartShare

Можете да използвате лесно функцията SmartShare в Галерия, Музика, Видео приложения и др..

Гледане на съдържанието чрез разнообразие от устройства

Можете да споделяте съдържанието на вашия телефон с различни устройства. Докоснете , за да споделите съдържанието в Галерия, Музика, Видео, POLARIS Viewer 5.


Възпроизвеждане/Изпращане

Възпроизвеждане: Можете да възпроизведете съдържанието чрез телевизор, Bluetooth високоговорител или друго.

Излъчване: Можете да изпратите съдържанието на устройство, което поддържа Bluetooth и SmartShare Beam.

Свързване към мрежи и устройства

- **SmartShare Beam:** Бързо прехвърляне на съдържанието чрез Wi-Fi Direct.

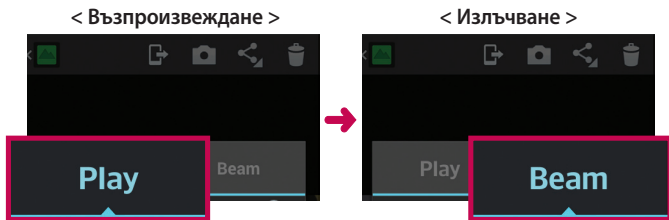

Гледане на съдържанието от близки устройства

Можете да се насладите на съдържание от съседни устройства (т.е. PC.NAS, Мобилно) в **Галерия**, **Музика**, приложения за **Видео**.

Свързване на устройства

Свържете вашето устройство и други устройства, които се поддържат от DLNA в една Wi-Fi мрежа.

Търсене на други устройства

- 1 Докоснете Устройства в близост, след което можете да видите поддържаните от DLNA-устройства.
- 2 Свържете се с устройството, за да прегледате неговото съдържание.

Използване на съдържание от Cloud

Можете да използвате съдържание от облак (напр. Dropbox) в **Галерия**, **Музика**, приложения за **Видео** и др.

Използване на облака

ЗАБЕЛЕЖКА: Поддържаните функции могат да варират, в зависимост от облака. Изтеглянето на данни може да отнеме известно време в зависимост от облака.

- 1 Изберете Облак в Галерия, Музика, приложения за Видео и др.
- 2 Изберете облака, който желаете да използвате и влезте в него.
- 3 Можете да използвате съдържанието от облака, след като сте влезли.
- 4 Коригирайте настройките на облака, за да изберете приложението, което да използва облака.

Връзка с компютър чрез USB кабел

Научете се да свързвате вашето устройство към компютър чрез кабел в режими на USB свързване.

Прехвърляне на музика, снимки и видео чрез режима за USB устройство за съхранение

- 1 Свържете своя телефон към компютър чрез USB кабел.
- 2 Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките. Изберете раздел **Системни настройки > Основни > PC свързване > Изберете метода USB връзка**, след което изберете **Медийно синхронизиране (MTP)**.
- 3 Вече можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

Синхронизиране с Windows Media Player

Уверете се, че Windows Media Player е инсталиран на компютъра ви.

Свързване към мрежи и устройства





- 1 Използвайте USB кабела, за да свържете телефона с компютър, на който има инсталиран Windows Media Player.
 - 2 Изберете опцията **Синхронизиране на медия (МТР)**. След като направите свързването, на дисплея на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.
 - 3 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикални файлове.
 - 4 Редактирайте или въведете името на своя телефон в изскачилния прозорец (ако е необходимо).
 - 5 Изберете и изтеглете желаните от вас музикални файлове в списъка за синхронизиране.
 - 6 Започнете синхронизирането.
- За да можете да извършвате синхронизиране с Windows Media Player, е необходимо да са изпълнени следните условия.

Елементи	Изискване
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или по-висока версия
Версия на Window Media Player	Windows Media Player 10 или по-висока версия

- Ако версията на Windows Media Player е по-ниска от 10, инсталирайте версия 10 или по-висока.



Повиквания

Извършване на повикване


- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За изтриване на цифра докоснете .
- 3 Докоснете иконата , за да осъществите повикване.
- 4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .


СЪВЕТ! За да въведете "+" за международни повиквания, натиснете и задръжте **0+**.

Повикване на контактите

- 1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
- 2 Превъртете през списъка с контакти или въведете първите няколко букви от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене в Контакти**.
- 3 В списъка докоснете , който искате да наберете.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато получите обаждане в заключено състояние, прокарайте  в произволна посока, за да отговорите на входящото повикване.

Прокарайте  в произволна посока, за да откажете входящо повикване.

Прокарайте иконата **Отказ със съобщение** от долната част, ако искате да изпратите съобщение.

Повиквания


СЪВЕТ! Отказ със съобщение

Можете да изпратите бързо съобщения, като използвате тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване със съобщение, когато сте в среща.

Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука на входящите повиквания по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от задната страна на телефона.

Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия си разговор докоснете **бутон Меню**  > **Добави повикване** и наберете номера. Можете също да преминете към списъка с последно набрани номера, като докоснете , или да търсите контакти, като натиснете  и изберете контакта, на който желаете да се обадите.
- 2 Докоснете иконата  за да осъществите повикване.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 4 Докоснете показания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете  **Сливане на повиквания**, за да осъществите конферентен разговор.
- 5 За да прекратите активно обаждане, натиснете **Край** или  и плъзнете лентата с уведомления надолу, след което изберете иконата **Край на р-р** .


ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на вашите регистри повиквания

От началния екран натиснете  и изберете раздела **Регистър на обаждания** .



Вижте пълен списък на всички набрани, приети и пропуснати повиквания.

СЪВЕТ!

- Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.
- Докоснете клавиш Меню  след което натиснете Изтриване на всички за изтриване на всички записани елементи.

Настройки на повиквания

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.


- 1 На началния екран докоснете .
- 2 Докоснете .
- 3 Докоснете **Настройки на повиквания** и изберете опциите, които желаете да регулирате.

Контакти




Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

На начален екран

- 1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
- 2 Докоснете **Търсене в контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.


Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете , въведете номера на новия контакт и след това докоснете **бутона Меню** . Докоснете **Добави към контакти > Нов контакт**.
- 2 Ако искате да добавите снимка към новия контакт, докоснете полето на изображението. Изберете вариант от **Направи снимка** или **Избери от галерия**.
- 3 Изберете типа на контакта, като докоснете .
- 4 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.
- 5 Докоснете **Запазване**.



Любими контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.



Добавяне на контакт към вашите предпочитани

- 1 Докоснете  за да отворите своите контакти.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го докоснете.
- 3 Докоснете звездата в десния ъгъл на името на контакта. Звездата ще стане жълта.

Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

- 1 Докоснете  за да отворите своите контакти.
- 2 Докоснете раздела  и изберете контакт, за да прегледате информацията за него.
- 3 Натиснете жълтата звезда вдясно до името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.

Създаване на група



- 1 Докоснете  за да отворите своите контакти.
- 2 Докоснете **Групи** и докоснете бутона **Меню** . Изберете **Нова група**.
- 3 Въведете име за новата група. Можете да зададете тон на звънене за новосъздадената група.
- 4 Докоснете **Запис**, за да запишете групата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашите контакти.


Съобщения


Вашият телефон съчетава SMS и MMS в интуитивно и лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете  на началния екран и докоснете , за да отворите празно съобщение.
- 2 Въведете името на контакта или номера на контакта в поле **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Можете да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение до всяко лице, на което изпращате съобщение.

- 3 Докоснете полето **Въвеждане на съобщение** и започнете да пишете съобщението.
- 4 Докоснете , за да отворите меню Опции. Изберете от **Бързо съобщение**, **Вмъкни емотикона**, **Изпращане на график**, **Добавяне на тема** и **Отхвърляне**.

СЪВЕТ! Можете да докоснете иконата , за да прикачите файла, който искате да споделите заедно със съобщението.

- 5 За да изпратите своето съобщение, докоснете **Изпращане**.
- 6 Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


- Ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от начина на кодиране на SMS и езика.
- Ако снимка, клип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично ще бъде преобразувано в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

Кутия свързани

Съобщения (SMS, MMS) разменени с друга страна могат да бъдат показани в хронологичен ред, така че да можете удобно да виждате преглед на вашия разговор.

Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения на вашия телефон са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Можете да променяте настройките съобразно своите предпочитания.

- Докоснете иконата **Съобщения** на началния екран, докоснете  и след това докоснете **Настройки**.

Имейл

Можете да използвате имейл приложението за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.





Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви предостави необходимите настройки за акаунта.

Управление на имейл акаунт




При първото отваряне на приложението **Имейл** ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.

След първоначалното конфигуриране Имейл приложението показва съдържанието на вашите входящи имейли.





За да добавите друг имейл акаунт:

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Настройки** >  **Добавяне на акаунт**.

За да промените настройките на имейл акаунт:

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Настройки** > **Общи настройки**.

За да изтриете имейл акаунт:

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > раздел **Настройки** >  > **Отстраняване на акаунт** > Изберете акаунта, който желаете да изтриете > **Отстраняване** > изберете **Да**.





Работа с папките на акаунтите

Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Имейл** > докоснете  и изберете **Папки**.

Всеки акаунт разполага с Кутия входящи, Кутия изходящи, Папка изпратени и Папка чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.


Съставяне и изпращане на имейл съобщение

За да съставите и изпратите съобщение

- 1 Когато сте в приложение **Имейл**, докоснете .
- 2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.
- 3 Докоснете , за да добавите полета Сс/Всс и докоснете , за да прикачите файлове, ако е необходимо.
- 4 Въведете текста на съобщението.
- 5 Докоснете .




СЪВЕТ! Когато в кутията входящи пристигне нов имейл, ще бъдете уведомени чрез звук или вибрация.

Камера

Функцията за многоточково AF (Автофокусиране) ви дава възможност да правите по-ясни и естествени снимки, дори ако обектите, не се намират в центъра. За да отворите приложението Камера, докоснете **Камера**  в началния екран.



Запознаване с визъора











- 1 **Светкавица** – изберете от Изкл. , Вкл. , Авто. .
- 2 **Смяна на камера** – превключвател между задната камера и предната камера.
- 3 **Режим на снимане** – изберете от Нормален, Снимай и изчисти, Динамичен тон (HDR), Панорама, VR панорама, Мом. снимка, Разкрояваща, Двойна камера, Улавяне на момента, Интелигентен автоматичен режим, Спорт или Нощ.
- 4 **Настройки** – докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки.
- 5 **Видео режим** – докоснете и плъзнете надолу тази икона, за да превключите на видео режим.
- 6 **Бутон за снимане**
- 7 **Галерия** – докоснете, за да видите последно заснетата снимка. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните снимки от така избрания режим на камерата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да направите снимка, се уверете, че обективът на камерата е чист.

Използване на разширени настройки

На визъора докоснете  за да отворите разширените опции. Може да промените настройките на камерата, като превъртите списъка. След избиране на опцията, докоснете .

	За да направите снимка, изговорете някоя от следните думи: cheese, smile, whiskey, kimchi или LG.
	Определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху снимката.
	Докоснете, за да изберете режима на фокуса.
	Избира резолюция на снимката. Ако изберете висока резолюция, размерът на файла ще се повиши, което означава, че ще можете да съхранявате по-малко снимки в паметта.
	ISO скалата определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва.
	Подобрява качеството на цвета при различна светлина.
	Прилага артистични ефекти към снимките.
	Указва отлагане след натискане на бутона за заснемане. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.

Камера



Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от местоположението на вашия телефон. Правете снимки, където и да сте, и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите отбелязани снимки в блог, който поддържа гео тагване, ще видите снимките, показани на карта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна, само когато е активна функцията GPS.



Изберете звука на затвора.



Задайте дали да използвате бутона за сила на звука за снимане или за мащабиране.



Отваря наръчника за помощ, за да разберете как работи дадена функция.




Възстановява всички подразбиращи се настройки на фотоапарата.

СЪВЕТ!





- Когато затворите камерата, някои от настройките се връщат към опциите по подразбиране, например яркост, iso, баланс на бялото, цветови ефект, таймер и режим на снимане. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.
- Менюто с настройки се наслажда върху визъора, така че когато промените цвета на снимката или елемент за качество, зад меню Настройки можете да направите преглед на промененото изображение.

Заснемане на снимка

- 1 Отворете приложението **Камера** и насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 2 В центъра на екрана на визъора се появяват полета за фокусиране. За да фокусирате върху тази точка, можете също така да докоснете екрана.
- 3 Когато полето за фокусиране стане зелено, камерата е фокусирала обекта.
- 4 Докоснете , за да направите снимка.

Използване на режим Снимай & Изчисти

Тази функция позволява на камерата да разпознава обекти, които вероятно не искате на снимката. След като направите снимката, докоснете маркирания обект*, за да го премахнете, след което запазете снимката.

- 1 Отворете приложението **Камера**.
- 2 Докоснете  >  **Снимай & Изчисти**.
- 3 Докоснете , за да направите снимка.
- 4 Докоснете някой от маркираните обекти, за да ги премахнете от снимката, след което докоснете .

* При снимане движещите се обекти са показани като прекъснати линии.

Камера

БЕЛЕЖКИ

- Направете снимка след като фиксирате камерата на място.
- Ако цветът на даден обект е подобен на фона, само част от него може да бъде разпозната или може да е трудно той да бъде изтрит.
- Ако даден движещ се обект е прекалено малък или прекалено голям, може да е трудно той да бъде изтрит.
- Ако обектът се движи бавно, той може да не бъде разпознат.

Използване на режим Двойна камера


Позволява ви да снимате едновременно с предната и задната камери, комбинирани в една снимка.

1 Отворете приложението **Камера**.


2 Докоснете  >  **Двойна камера**.





3 На основния екран на визъора се показва малко поле с визъор. Разположете своя кадър.

- Преместете малкия визъор, за да го поставите където искате на снимката.
- Докоснете и задръжте малкия визъор, за да промените размера му при необходимост.
- Докоснете малкия визъор, за да превключите обективите между основния визъор и малкия визъор.

4 Докоснете , за да направите комбинирана снимка.





Използване на режима Улавяне на момента

Конфигурира камерата да направи снимка на пропуснати моменти чрез заснемане на пет последователни снимки преди докосване на .

- 1 Отворете приложението **Камера**.
- 2 Докоснете  >  **Улавяне на момента**.
- 3 Докоснете , за да направите снимка.
- 4 За да прегледате моментите непосредствено преди заснемането, докоснете миниатюрата на снимката в долната част на екрана на камерата.
- 5 Изберете снимките, които искате да запазите, след което докоснете  в горната част на екрана.

След като направите снимка

Докоснете миниатюрното изображение в основата на екран Камера, за да видите най-добрата снимка, която сте направили.

	Докоснете, за да споделите снимката чрез функцията SmartShare .
	Докоснете, за да направите веднага друга снимка.
	Докоснете, за да изпратите снимката до други или да я споделите в социални мрежи.
	Докоснете, за да изтриете снимката.

СЪВЕТ! Ако разполагате с настроен SNS акаунт на вашия телефон, можете да споделите снимката си със SNS общността.

Камера

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

За да отворите всички разширени опции, докоснете бутона .

Задаване на снимката като – докоснете, за да използвате снимката като **снимка за контакт, тапет за начален екран или тапет на заключен екран или тапет.**

Премести – докоснете, за да преместите снимката на друго място.

Копиране – докоснете, за да копирате избраната снимка и да я запазите в друг албум.

Копиране към Клиптрей – Докоснете, за да копирате снимката и да я запазите в клиптрей.

Преименуване – докоснете за редактиране името на избраната снимка.

Завъртане вляво/вдясно – завъртате вляво или вдясно.

Изрязване – изрязвате снимката. Плъзнете пръста си по екрана, за да изберете областта за изрязване.

Редактиране – Разглеждате и редактирате снимката.

Слайдшоу – автоматично показва изображенията в настоящата папка едно след друго.

Добавяне на местоположение – за добавяне на информация за местоположението.

Детайли – Открийте още информация за файла.

От вашата Галерия

Докоснете  Галерия и изберете Камера.

- За да разгледате още снимки, преминете вляво или вдясно.
- За да увеличите или намалите мащаба, докоснете двукратно екрана с два пръста и ги раздалечете един от друг (за да отдалечите, преместете пръстите си по-близо един до друг).

Видеокамера

Запознаване с визъора








- 1 **Светкавица** – изберете от Изкл. Вкл. Авто.
- 2 **Смяна на камера** – превключвате между задната камера и предната камера.
- 3 **Режим на записване** – Изберете от Нормален, Жив ефект, Двоен запис, или Проследяване на мащабиране.
- 4 **Настройки** – докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки.
- 5 **Режим фотоапарат** – Докоснете и плъзнете тази икона нагоре, за да преминете в режим фотоапарат.
- 6 **Старт на запис**
- 7 **Галерия** - докоснете, за да видите последно записания видеоклип. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните видеоклипове от избрания видео режим.

СЪВЕТ!






Когато записвате видеоклип, поставете два пръста на екрана и го приближете един до друг, за да използвате функцията за промяна на мащаба.

Използване на разширени настройки



С помощта на визъора, докоснете  за да отворите всички разширени опции.

	<p>Докоснете, за да включите функцията аудио мащабиране. Можете да запишете ясно и силно само звука, който желаете. След включване, фокусирайте обекта, който желаете да увеличите във вътрешната част на синия кръг. За да увеличите звуци и гледки, извършете прищипване с пръсти.</p> <p>БЕЛЕЖКИ</p> <ul style="list-style-type: none">• Налично само при пейзажен изглед.• Не закривайте микрофоните от двете страни.
	<p>Докоснете, за да настроите размера (в пиксели) на клипа, който ще записвате.</p> <p>БЕЛЕЖКИ</p> <ul style="list-style-type: none">• Когато е зададено UHD, записът на видео е ограничен до 5 минути.• Проследяване на обекта е деактивирано в UHD, FHD (60 кадъра/сек.), QVGA, QCIF.• Бутонът за снимка е деактивиран в UHD, QVGA, QCIF.
	<p>Определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху обектива. Плъзнете индикатора за яркост по дължината на лентата към "-" за видео с по-слаба яркост или към "+" за видео с по-висока яркост.</p>
	<p>Докоснете, за да включите функцията против трептене на ръцете. Тя предотвратява трептенето по време на видео запис, за да получите видео с високо качество.</p>
	<p>Подобрява качеството на цвета при различна светлина.</p>



Видеокамера

	Изберете нюанс на цвета, който да използвате за новия си изглед.
	Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от местоположението на вашия телефон.
	Задайте дали да използвате бутона за сила на звука за запис или за мащабиране.
	Отваря наръчника за помощ, за да разберете как работи дадена функция.
	Възстановява всички подразбиращи се настройки на фотоапарата.

Заснемане на видео

- 1 Отворете приложението **Фотоапарат** и плъзнете бутона **Режим видео**.
- 2 На екрана ще се появи визьорът на камерата.
- 3 Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 4 Докоснете  еднократно за начало на записа.
- 5 В горната лява част на визьора ще се появи червена светлина с таймер, показващ дължината на видеото.
- 6 Докоснете екрана,  за да спрете заснемането.

СЪВЕТ!

-  – Докоснете, за да заснемете изображение по време на запис на видео.
-  – Докоснете, за да заснемете изображение по време на запис на видео.

След запис на видео

Във визъора, докоснете миниатюрното изображение на видео в основата на екрана, за да видите последното видео, което сте заснели.



Докоснете, за да споделите видеото чрез функцията **SmartShare**.



Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага.




Докоснете, за да изпратите клипа до други или да го споделите в социални мрежи.



Докоснете, за да изтриете клипа.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

От вашата Галерия

Докоснете  **Галерия** и изберете **Камера**. Докоснете иконата за възпроизвеждане на видеоклип,  за да се възпроизведе видеоклип.





Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука от задната страна на апарата.

Видеокамера

Използване на Аудио Zoom

Фокусира записа на аудио към конкретна зона по ваш избор; това увеличава чувствителността на микрофона и намалява фоновия шум.



- 1 Отворете приложението **Камера** и превключете на режим Видео
- 2 Докоснете  >  **Аудио мащабиране** и изберете **Вкл.**
- 3 Докоснете празно пространство на визъора, за да затворите изскачащия прозорец за Настройка.
- 4 Дръжте телефона хоризонтално и докоснете  за да стартирате записа.
- 5 Фокусирайте обекта, който искате да увеличите, в синия кръг. След това използвайте метода свиване и мащабиране, за да увеличите чувствителността и да намалите шума.
- 6 Докоснете за край на записа .



БЕЛЕЖКИ

- Не покривайте страничните микрофони, докато използвате тази функция.
- За да използвате тази функция, трябва да записвате при пейзажен изглед.

Използване на Двойна камера





Позволява ви да записвате видео едновременно с предната и задната камери, комбинирани в един запис.

- 1 Отворете приложението **Камера** и превключете на режим Видео
- 2 Докоснете  >  **Двоен запис**.
- 3 На основния екран на визъора се показва малко поле с визъор. Разположете своя кадър.

- Преместете малкия визьор, за да го поставите където искате на снимката.
 - Докоснете и задръжте малкия визьор, за да промените размера му при необходимост.
 - Докоснете малкия визьор, за да превключите обективите между основния визьор и малкия визьор.
- 4 Докоснете  за начало на двойния запис.
 - 5 Докоснете  за край на двойния запис.

Използване на режим Проследяване


Позволява ви да изберете зона от записа, която да фокусирате и увеличите. Можете да зададете зоната, преди да започнете записването, след това, при необходимост, можете да я преместите по време на записа.

- 1 Отворете приложението **Камера** и превключете на режим Видео
- 2 Докоснете  >  **Проследяване на мащаба.**
- 3 Преместете лупата до зоната, която искате да увеличите. Малкият екран показва фокуса в увеличен изглед.
- 4 Докоснете  за начало на записа.
 - По време на записа можете да преместите малкия екран. Докоснете го и го преместете до желаното местоположение.
- 5 Докоснете  за край на записа.



Функция

QuickMemo

Функцията **QuickMemo** позволява да създавате бележки и скрийншотовете на екрана. Направете снимки на екрана, рисувайте върху тях и ги споделете със семейството и приятелите си с помощта на QuickMemo.

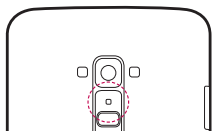


ИЛИ

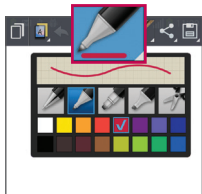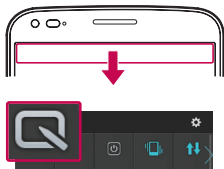




- 1 (Докато екранът е изключен) Натиснете и задръжете бутона за увеличаване силата на звука.

ИЛИ

Докоснете и плъзнете лентата за състоянието надолу и докоснете .

- 2 Изберете желаната опция от менюто измежду **Тип на писалка**, **Цвят**, **Гума** и създайте бележка.

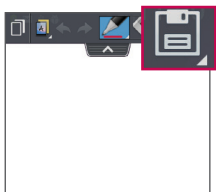








- 3 Докоснете  от менюто Редактиране, за да изберете да запишете бележката с текущия екран. За да излезете от QuickМето по всяко време, докоснете .

ЗАБЕЛЕЖКА: Докато използвате функцията QuickМето, си служете с върха на пръста си. Не използвайте нокът на пръст.

Използване на опциите за QuickМето

Можете лесно да използвате опциите в QuickMenu, когато използвате QuickМето.

	Докоснете, за да се запази текущата QuickМето като наслагване на текст на екрана и продължете да използвате телефона.
	Изберете дали да използвате фоновия екран.
	Отм. или Върни.
	Избира типа на стилуса и цвят.
	Изтрива създадената от вас бележка.
	Докоснете, за да споделите бележката с други хора чрез някое от наличните приложения.
	Записва бележката в текущия екран в Галерия или Бележник .


Преглед на записаната бележка QuickМето

Докоснете **Бележник/Галерия** и изберете албума QuickМето.

QuickTranslator

Просто насочете камерата на смартфона си към изречението на друг език, което желаете да разберете. Можете да получите превод в реално време навсякъде и по всяко време.

Можете да закупите допълнителни речници за превод в режим извън линия от Google Play Store.

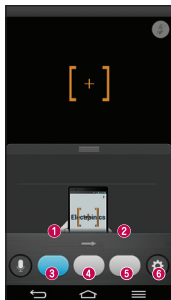

- 1 Изходен език.
- 2 Целеви език.
- 3 Превод на дума.
- 4 Превод на ред.
- 5 Превод на параграф.
- 6 Настройки.

- 1 Докоснете > > раздел **Приложения** > **QuickTranslator**.
- 2 Докоснете **Дума**, **Ред** или **Параграф**.
- 3 Докоснете и изберете желанния език.
- 4 Задръжете телефона, насочен към темата, която желаете да преведете, за няколко секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлага се само един безплатен речник. Допълнителните речници трябва да се закупят. Моля, изберете от списъка по-долу речникът, който желаете да инсталирате като вашия допълнителен речник.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да съществуват различия в степента на разпознаване в зависимост от размера, шрифта, цвета, яркостта и наклона на буквите, които са за превод.

QSlide

Отворете бележник, календар и други като прозорец във вашия екран.



1		Докоснете, за да излезете от функцията QSlide и да се върнете в режим на цял прозорец.
2		Настройване на прозрачност.
3		Докоснете, за да излезете от функцията QSlide.
4		Докоснете, за да регулирате размера.

- 1 Докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу > докоснете приложенията Qslide или докато използвате някои приложения, които поддържат QSlide, докоснете . Функцията ще бъде изведена постоянно като малък прозорец на екрана.
- 2 Можете да осъществите повикване, да сърфирате в интернет или да изберете други опции за телефона. Когато лентата за прозрачност не е изпълнена, можете също и да използвате и докоснете място на екрана под малките прозорци

Функция

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията QSlide може да поддържа до два прозореца едновременно.




QuickTheater

QuickTheater позволява да гледате слайдшоу от снимки, видеоклипове и YouTube.



- 1 От заключен екран задръжте телефона хоризонтално.
- 2 Издърпайте екрана с палците на двете ръце.
- 3 Можете да видите слайдшоуто за желани функции.

ЗАБЕЛЕЖКА: Режимът за заключване на екрана трябва да се зададе като "Плъзгане", преди да използвате функцията QuickTheater.

- 1 Докоснете  > раздел  **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Дисплей** > **Заклучване на екрана** > **Избор на заключване на екран.**
- 2 Изберете **Плъзгане**.

QuickRemote

QuickRemote превръща вашия телефон в универсално дистанционно за вашия домашен телевизор, цифров ефирен приемник (Сет топ бокс), аудио уредба, DVD/Blu-ray плейъри, климатик и проектор.



- 1 Докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете > **ДОБАВЯНЕ НА ДИСТАНЦИОННО.**

ИЛИ

Докоснете > > раздел **Приложения** > раздел > .

- 2 Изберете типа и марката на устройството, след това следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате устройството (устройствата).
- 3 Докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и използвайте функциите QuickRemote.

Докоснете **бутона Меню** за избиране на **настройката Magic дистанционно**, редактиране на името на дистанционното, разучаване на дистанционното, преместване на дистанционното,

Функция


изтриване на дистанционното, редактиране на стая, настройки и Помощ.

ЗАБЕЛЕЖКА: QuickRemote работи по същия начин като едно обикновено дистанционно управление с инфрачервени (IR) сигнали. Внимавайте да не покриете инфрачервения сензор в задната част на телефона, когато използвате функцията QuickRemote. Тази функция може да не се поддържа в зависимост от модела, производителя или обслужващата фирма.

Приближаване при гледане на видео


Мащабиране на живо позволява да увеличавате или намалявате част от видеоклип, който се възпроизвежда, с цел да направите желаната част да изглежда по-голяма или по-малка.


- 1 Докато преглеждате видеоклипа, използвайте показалеца и палеца си, като го свивате или разширявате, за да увеличите или намалите.

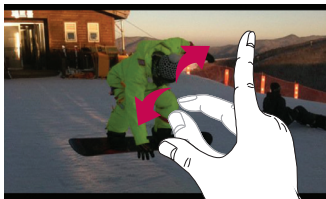

Мащабиране при гледане на видео

Когато гледате видео, можете да увеличите даден обект, докато го следите.

- 1 Докато гледате видео, докоснете .
- 2 Докоснете лупата и я преместете до обекта, който искате да следите.

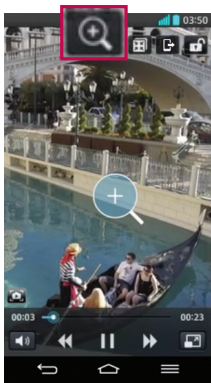

Функция

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Докато дадено видео се възпроизвежда, плъзнете лявата част на екрана нагоре или надолу, за да регулирате яркостта на екрана и плъзнете дясната част на екрана нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука.
- Докато се възпроизвежда видеоклип, плъзнете екрана наляво или надясно за превъртане назад или бързо превъртане напред.
- Няма нужда да се натиска твърде силно - сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леко, но отчетливо докосване.
- Възможно е Мащабиране за следене да не е достъпно, ако обектът се движи прекалено бързо или е извън екрана.




VuTalk

С функцията VuTalk можете да правите интерактивни и по-креативни бележки към другата страна. Възможна е и визуална комуникация чрез споделяне на снимка, карта или визуализация на камера.




ЗАБЕЛЕЖКА:

- Достъпно само с телефон, който също поддържа тази функция.
- Можете да използвате функцията VuTalk и по време на разговор.
- Екранът се заключва, в случай че не се извърши въвеждане.
- Изисква връзка за данни. И на двата телефона ще се начислят допълнителни такси за данни.





Регистрирайте VuTalk преди употреба

- 1 Докоснете  >  **Контакти** > .
- 2 Прочетете основните условия и правилата за конфиденциалност за приложенията на LG. Ако сте съгласни, поставете отметки в полетата, след което докоснете **Приемам**.





VuTalk настройки


- 1 Докоснете  >  **Контакти** >  > **VuTalk настройки**.
- 2 Задайте следните опции по свое предпочитание.
 - **Звук за уведомление:** Изберете желаня звук за уведомление.
 - **Вибрация:** Изберете желаня тип вибрация.
 - **Показване на изскачащ прозорец със заявка:** Поставете отметка на тази опция за показване на изскачащ прозорец при получаване на заявка за VuTalk.
 - **Синхронизиране на контакти:** Поставете отметка на тази опция за синхронизиране на контактите.

Визуална комуникация с VuTalk

- 1 Докоснете  >  **Контакти** > .
- 2 Докоснете контакт, с който да стартирате VuTalk.
- 3 На екрана с детайли за контакта докоснете . След като другата страна приеме вашата заявка за VuTalk, можете да започнете VuTalk с него/нея.

Функция



- 4 Използвайте екрана на VuTalk за чат и визуална комуникация с вашия приятел.
 - Докоснете , за да добавите снимка, да направите нова снимка, за преглед на карта или стикер.
 - Докоснете иконата на писалка  и гума , за да пишете по снимките, които прикачате.
- 5 Когато приключите с VuTalk, докоснете  или за да излезете от функцията VuTalk.
Създаденият VuTalk екран се запазва в приложението **Бележник**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако докоснете  и се върнете на началния екран, функцията VuTalk ще продължи да работи във фонов режим.


LG SmartWorld

LG SmartWorld предлага асортимент от вълнуващо съдържание - шрифтове, теми, игри, приложения.

Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон

- 1 Докоснете  > раздел  > **Приложения** > докоснете иконата  за достъп до **LG SmartWorld**.
- 2 Докоснете "Влизане" и въведете потребителско име/парола за LG SmartWorld. Ако все още нямате регистрация, натиснете **Регистрация**, за да получите членство в LG SmartWorld.
- 3 Изтегляте желаното от вас съдържание.

ЗАБЕЛЕЖКА: Какво се прави, в случай че няма икона ?

- 1 С помощта на мобилния уеб браузър, влезте в LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете своята държава.
- 2 Изтеглете приложението LG SmartWorld.
- 3 Пуснете и инсталирайте изтегления файл.
- 4 Влезте в LG SmartWorld, като докоснете иконата .




Специални предимства само в LG SmartWorld

- 1 Декорирайте собствения си стил на вашия смартфон, използвайте начална тема, тема на клавиатура и шрифт, предоставени на LG SmartWorld. (Тази услуга е налична за специфични устройства. моля, проверете в уебсайта на LG SmartWorld дали е възможно или не.)
- 2 Насладете се на специалната услуга на LG SmartWorld като се насладите на постоянните промоции.

On-Screen Phone

On-Screen Phone позволява да виждате екрана на мобилния телефон от компютър чрез USB или Wi-Fi връзка. Можете също да управлявате мобилния телефон от компютъра с помощта на клавиатура и мишка.

Икони на екранния телефон

	Включвате или изключвате мобилния си телефон с компютър.
	Променя предпочитанията на екранния телефон.
	Излиза от програмата за екранен телефон.

Функция



Максимизира прозореца на екранния телефон.



Минимизира прозореца на екранния телефон.

Функции на On-Screen Phone



- Пренос на данни в реално време и контрол: Показва и управлява екрана на мобилния телефон при свързване с компютър.
- Управление с мишката: Разрешава да управлявате мобилния телефон с помощта на мишката и да щраквате и плъзвате на екрана на компютъра.
- Въвеждане на текст с клавиатурата: Разрешава да съставяте текстови съобщения или бележки с клавиатурата на компютъра.
- Пренос на файлове (от мобилен телефон към компютър): разрешава да изпращате файлове от мобилния телефон (напр. снимки, видеоклипове, музика и файлове на POLARIS Viewer 5) на компютъра. Просто щракнете с десен бутон върху файла, който желаете да изпратите към компютъра и щракнете "запази в компютър".
- Трансфер на файлове (от компютъра към мобилния телефон): изпраща файлове от компютъра към мобилния телефон. Просто изберете файловете, които желаете да прехвърлите и плъзнете и поставете в прозореца на екранния телефон. Изпратените файлове се съхраняват във вътрешната SD карта.
- Известия за събития в реално време, изскачащ прозорец, който ви информира за всички входящи повиквания или текстови/ мултимедийни съобщения.

Начини на инсталиране на екранен телефон на компютъра

- 1 Посетете LG Home (www.lg.com) и изберете страна по избор.
- 2 Отидете на **Поддръжка** > **Поддръжка на мобилен телефон** > Изберете модел (LG-D955) > Кликнете върху **OSP** (Екранен телефон), за да го изтеглите. Сега можете да инсталирате On-Screen Phone на компютъра си.

Галерия

Отворете приложението **Галерия**, за да прегледате албумите си със снимки и видеоклипове.

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Галерия**.
Можете да управлявате и споделяте всичките си изображения и видеофайлове в галерията.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера, инсталиран на устройството, някои формати на файлове не се поддържат.
- Някои файлове може да не се възпроизведат правилно в зависимост от това как са кодирани.

Преглед на картини



При стартиране на Галерия се извеждат всички налични папки. Когато друго приложение, напр. Имейл, запамети картина, се създава автоматично папка за изтегляне, в която се намира картината. По същия начин при създаване на екранна снимка автоматично се създава папка Екранни снимки. Изберете папка, за да я отворите. Картините се извеждат според датата на създаване в папка. Изберете картина, за да я видите на цял екран. Превъртете наляво или надясно, за да видите следващо или предходно изображение.

Увеличаване или намаляване на мащаба


За да увеличите мащаба на изображение използвайте един от следните методи:

- Натиснете двукратно на произволно място, за да увеличите мащаба.
- Раздалечете пръстите си на произволно място, за да увеличите мащаба. Съберете ги, за да намалите мащаба, или натиснете двукратно, за да се върнете.

Възпроизвеждане на видеоклипове



Видеофайловете показват иконата  в Преглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и докоснете . Стартира се приложението Видеоклипове.

Редактиране на снимки


Когато гледате снимка докоснете **бутона Меню**  > **Редактиране**.

Изтриване на снимки/видеоклипове

Използвайте един от следните методи:

- В съответната папка докоснете  и изберете снимки/видеоклипове чрез поставяне на отметка, след което докоснете **Изтрий**.
- Когато гледате снимка/видеоклип, докоснете .




Задаване като тапет

Когато гледате снимка, докоснете **бутона Меню**  > **Задай изображение като**, за да зададете изображението като тапет или да го назначите към контакт.



ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.
- Резолюцията се преоразмерява автоматично от Ultra-HD на Full-HD, когато телефонът бъде свързан с телевизор чрез Slimport (или Miracast).

Клипове

Вашият телефон разполага с вграден видео плейър, който ви позволява да пускате любимите си видеоклипове. За достъп до видео плейъра докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Видеоклипове**.

Възпроизвеждане на видео

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Видеоклипове**.
- 2 Изберете видеоклипа, който искате да възпроизведете.



Докоснете желаната посока за аудио мащабиране.



Докоснете, за да използвате функцията Мащабиране за следене.



Докоснете, за да влезете в режим Qslide.



Докоснете, за да споделите видеото чрез функцията SmartShare.



Докоснете, за да заключите видео екрана.



Докоснете, за да прегледате списъка с видеоклипове.



Натиснете, за да заснемете екранната снимка.



Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането на видеоклипа.



Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането на видеоклипа.



Докоснете, за да преминете с 10 секунди напред.



Докоснете, за да преминете с 10 секунди назад.



Докоснете, за да управлявате силата на звука на видеоклипа.





Докоснете, за да промените съотношението на видео екрана.

За да промените силата на звука, докато гледате видеоклип, натиснете клавишите за увеличаване или намаляване силата на звука от задната страна на телефона.

Докоснете и задръжте произволен видеоклип от списъка. Ще се покажат опциите **Споделяне**, **Изтриване**, **Изрязване** и **Подробности**.

ЗАБЕЛЕЖКА: UHD(Ultra-HD) видеоклиповете не поддържат опцията **Изрязване**, когато се възпроизвеждат в **Галерия** и приложения за **видео**.

Музика

Вашият телефон разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За достъп до музикалния плейър докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Музика**.

Добавяне на музикални файлове в телефона

Започнете с прехвърляне на музикални файлове към вашия телефон:

- Прехвърляне на музика чрез **Синхронизиране на медия (MTP)**.
- Изтегляне чрез безжична връзка от интернет.
- Синхронизиране на телефона ви с компютър.
- Получаване на файлове през Bluetooth.

Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (MTP)



- 1 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 2 Изберете опцията **Синхронизиране на медия (MTP)**. Телефонът ви ще се появи като допълнително твърдо дисково устройство в

Мултимедия

компютъра. За да го прегледате, щракнете върху него. Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.

- 3 След като завършите прехвърлянето на файловете, прокарайте пръста си през лентата на състоянието и докоснете **USB свързан** > **Зареждане на телефона**. Вече спокойно можете да изключите устройството си.

Изпълнение на песен

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Музика**.
- 2 Докоснете **Песни**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните.



Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането.



Докоснете, за да подновите възпроизвеждането.



Докоснете, за да преминете на следващата песен в албума или списъка за изпълнение или за да разбъркате. Докоснете и задръжте за превъртане напред.



Докоснете, за да рестартирате текущата песен или да прескочите до следващата песен от албума, списъка за изпълнение или за да разбъркате. Докоснете и задръжте за превъртане назад.



Докоснете, за да извикате плъзгача за сила на звука, след което настройте звука на възпроизвеждане с помощта на лентата за превъртане.







Докоснете, за да зададете аудио ефекти.



Докоснете, за да отворите файловете с YouTube.



Докоснете, за да видите настоящия списък за изпълнение.

	Докоснете, за да добавите песента към своите любими.
	Докоснете, за да възпроизведете текущия списък за изпълнение в разбъркан ред (песните се изпълняват на случаен принцип).
	Докоснете, за да превключите между режимите за повторение – повторение на всички песни, повторение на текущата песен или повторение изключено.
	Докоснете, за да споделите своята музика чрез функцията SmartShare.

За да промените силата на звука докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване или намаляване силата на звука от задната страна на телефона.

Докоснете и задръжте коя да е песен от списъка. Ще се покажат **опциите** Възпроизв., Добави към плейлист, **Споделяне**, **Задай като тон на звънене**, **Изтрий**, **Подробности** и **Търсене**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

Мултимедия

ЗАБЕЛЕЖКА: Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право.

Затоа, ако искате да възпроизведате или копирате музика, може да е необходимо да получите разрешение или лиценз за възпроизвеждане. В някои страни националното законодателство забранява копиране на съдържание, защитено с авторско право, за лични цели. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.



FM радио

Вашият телефон разполага с вградено FM радио, с което можете да настроите любимите си радио станции и да ги слушате в движение.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да слушате радио, трябва да използвате слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки.

Търсене на станции

Можете да настроите радиостанции, като ги търсите ръчно или автоматично. Те се записват в определени за това номера на канала. Автоматично пускане

- 1 В начален екран докоснете  > раздел Приложения > FM радио.
- 2 Докоснете , след това изберете Сканиране.
- 3 По време на автоматичното сканиране докоснете Отмяна, ако желаете да спрете сканирането. Преди да спрете сканирането се запазват само сканираните канали.

ЗАБЕЛЕЖКА: можете и ръчно да настроите радио станция с помощта на появилото се на екрана колелце.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да подобрите радио приемането, развийте кабела на слушалките, тъй като той функционира като радио антена. Ако свържете слушалки, които не са специално изработени за телефона, радио приемането може да се влоши.

Помощни програми

SlideAside (Бързо управление на задачи с ТРИ пръста)

Можете бързо да превключите към друга задача, като използвате три пръста.


- 1 Поставете три пръста на екрана, върху който работите в момента и го плъзнете наляво. Текущият екран е запаметен и можете да свършите друга задача.
 - Можете да запаметите до 3 (три) приложения в лявата част на екрана.
- 2 За да отворите повторно приложенията и да продължите да ги използвате, поставете три пръста върху екрана и плъзнете надясно.


ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, внимавайте да не поставите още един пръст или дланта си върху екрана.


Dual Window (Двоен прозорец)

Двата разделени екрана може да се гледат едновременно.


- 1 Докоснете и задръжте бутона за назад, за да разделите екрана.
- 2 Докоснете или плъзнете иконата, която искате да използвате.

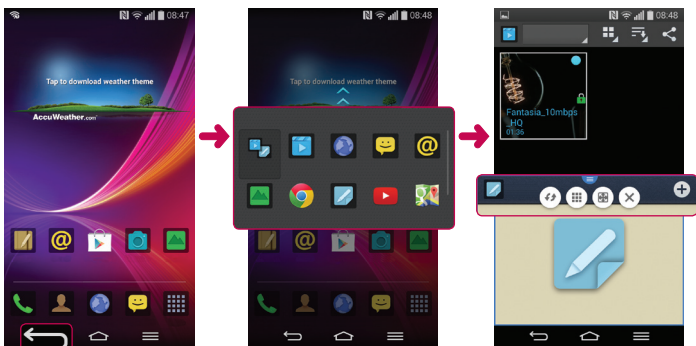


 : Натиснете, за да видите иконите на менюто или плъзнете, за да оразмерите разделените екрани.




 : Превключване на два екрана.

 : Преглед на списък с приложения.

 : Промяна към цял екран.

 : Затваряне на текущото приложение.

ЗАБЕЛЕЖКА: The Dual Window (Двойният прозорец) трябва да е зададе, преди да използвате тази функция.

- 1 Докоснете  >  раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Общи** > **Няколко задачи** > **Dual Window (Двоен прозорец)**.
- 2 Сложете отметка в полето за отметки **Dual Window (Двоен прозорец)**.




Помощни програми

Режим на гост




За да защитите своята поверителност или да ограничите до някои приложения от вашите деца, можете да използвате Режим на гост. Когато давате временно телефона си на други, можете да ограничите показването на някои приложения.


Задайте предварително Режима на гост и персонализирайте опциите.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да използвате Режима на гост, моделът за блокиране трябва да е предварително зададен.





- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Общи** > **Режим гост**.
- 2 Докоснете, за да включите Режим гост.

Настройка на алармата


- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Аларма/Часовник** > .
- 2 След като настроите алармата, телефонът ви ще ви уведоми колко часа остават до изключване на алармата.
- 3 Задайте **Повторение**, **Време за изчакване**, **Вибрация**, **Звук на алармата**, **Сила на звука на алармата**, **Пусково устройство на автоматично приложение**, **Заклучване с пъзел** и **Бележка**.
Докоснете **Запазване**.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да промените настройките на алармата в екрана на списъка с аларми, докоснете **бутона Меню**  и изберете **Настройки**.

Използване на калкулатора

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Калкулатор**.
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете да извършите (+, -, x или ÷), последвано от =.
- 4 За по-сложни изчисления докоснете  > **Научен калкулатор**.
- 5 За да проверите историята докоснете  > **История на изчисление**.

Добавяне на събитие в календара







- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Календар**.
- 2 На екрана ще откриете различни варианти на визуализиране на календара (по дни, седмици, месеци, година, график, Life Square).
- 3 Докоснете датата, за която желаете да добавите събитие, и докоснете .
- 4 Докоснете **Име на събитие** и въведете името на събитието.
- 5 Докоснете **Местоположение** и въведете местоположението. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.
- 6 Ако желаете да добавите бележка към събитието си, докоснете **Свързване на бележка**, за да изберете съхраненото изображение от бележника. (Налично само на календара на телефона)
- 7 Ако желаете да повторите алармата, настройте **ПОВТАРЯНЕ** и задайте **НАПОМНЯНИЯ**, ако е необходимо.
- 8 Докоснете **Запис**, за да запишете събитието в календара.


Помощни програми

Гласов запис


Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или други аудио файлове.

Запис на звук или глас

- 1 Докоснете  >  >  **Гласов запис.**
- 2 За да започнете запис, докоснете .
- 3 За да прекратите запис, докоснете .
- 4 Докоснете , за да прослушате записа.

ЗАБЕЛЕЖКА: докоснете , за да влезете във вашия албум. Можете да слушате и записи. Наличното време за записване може да се различава от действителното.

Изпращане на гласов запис

- 1 След като приключи записването, можете да изпратите аудио клипа, като докоснете .
- 2 Изберете от **Bluetooth, Имейл, Gmail, Бележка, Съобщение** или **SmartShare Beam**. Когато изберете **Имейл, Gmail, Бележка**, или **Съобщение**, гласовият запис се добавя към съобщението. След това можете да напишете и изпратите съобщението по обичайния начин.




Мениджър на задачи

Можете да управлявате приложенията с помощта на Мениджър на задачи. Можете лесно да проверите броя на приложенията, които са активни в момента, както и да затворите някои приложения.

Задачи

Тази задача може да се синхронизира с акаунт в MS Exchange. Можете да създадете задача, да я прегледате и изтриете в MS outlook или MS Office Outlook Web Access.

Синхронизиране на MS Exchange

- 1 От начален екран докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки**.
- 2 Докоснете раздел **Общи** > **Акаунти и синхронизиране** > **Добавяне на акаунт**.
- 3 Докоснете **Microsoft Exchange**, за да създадете имейл адрес и парола.
- 4 Проверете дали сте поставили отметка на опцията синхронизиране на задача.

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е MS Exchange да не се поддържа, в зависимост от имейл сървъра.

POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.

Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **POLARIS Viewer 5**.

Преглед на файлове

Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на _____

Помощни програми

файлове с помощта на POLARIS Viewer 5 обектите и подредбата остават същите като тези на оригиналните документи.

Google+




Използвайте това приложение за свързване с други хора чрез услугата за социални мрежи на Google.

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Google+**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гласово търсене

Използвайте това приложение за търсене на уеб страници чрез глас.

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Гласово търсене**.
- 2 Когато на екрана се появи **Говори сега**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от ключовите думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изтегляния

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са изтеглени чрез приложенията.

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Изтегляния**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Интернет


Използвайте това приложение, за да сърфирате в интернет. Браузърът ви предоставя бърз и пълноцветен свят от игри, музика, новини, спорт, забавления и още много направо на мобилния ви телефон - където и да сте и каквото и да правите.

ЗАБЕЛЕЖКА: при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Интернет**.

Използване на уеб лентата с инструменти

Докоснете и влачете нагоре с пръст, за да се отвори.


	Докоснете, за да преминете с една страница назад.
	Докоснете, за да отидете на следващата страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на  , което ви връща към предната страница.
	Докоснете, за да преминете към началната страница.
	Докоснете, за да добавите нов прозорец.
	Докоснете, за да получите достъп до показалците.

Разглеждане на уеб страници


Докоснете адресната лента, въведете уеб адрес и докоснете **Отиди**.

Отваряне на страница

За да отворите нова страница, докоснете  → .


За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.

Търсене в интернет чрез глас

Докоснете адресната лента, докоснете , изговорете ключова дума, след което изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.



ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Показалци

За да въведете текущата уеб страница като показалец, докоснете  > **Добави към показалци** > **ОК**.



За да отворите уеб страница от показалец, натиснете  и я изберете.

Хронология

Натиснете  > **Хронология**, за да отворите уеб страница от списъка с последно посетени уеб страници. За да изтриете хронологията, докоснете **клавиш Меню**  → **Изтриване на цялата хронология**.

Chrome

Използвайте Chrome за търсене на информация и сърфиране в интернет.



1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Chrome**.


ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресното поле, след което въведете уеб адрес или потърсете критерии.

Отваряне на страница

За да отворите нова страница, докоснете  →  **Нов раздел**.

За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.

Синхронизиране с други устройства

Чрез функцията за синхронизиране се отварят раздели и показалци, които да се използват с Chrome на друго устройство, когато сте се включили със същия профил в Google.

За да разгледате отворените раздели на други устройства, докоснете **клавиша Меню**  → **Други устройства**.



Изберете уеб страница, която да отворите.

За да добавите показалци, докоснете .

Настройки

Този раздел съдържа преглед на елементите, които можете да промените от менютата за Системни настройки на вашия телефон.

За да отворите меню Настройки:

Докоснете  >  > **Системни настройки.**

- или -

Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки.**





Мрежи

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – включва Wi-Fi, за да се свърже към достъпни Wi-Fi мрежи.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон в маршрутизатора.

MAC адресът се намира следния потребителски интерфейс: докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Wi-Fi** >  > **Разширени Wi-Fi** > **MAC адрес.**

< **Bluetooth** >

Включете или изключете безжичната функция Bluetooth, за да използвате Bluetooth.

< **Мобилен трафик на данни** >

Показва се информация за използваните данни и се задава ограничение за мобилен трафик на данни.

< **Разговори** >

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

Гласова поща – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор.

Фиксирани номера за набиране – за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият ПИН2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Изскачане на входящо гласово повикване – извежда изскачащи входящи повиквания, когато използвате приложение.

Отхвърляне на повикване – позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Избиране от **режим Отхвърляне на повикване** или **Отхвърляне на повиквания от**.

Отказ със съобщение – когато искате да отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване, когато сте в среща.

Запазване на конфиденциалност – скрива името на повикващия и номера при входящо повикване.

Препращане на повикване – избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.

Автоматичен отговор – Настройте времето преди свързано устройство за разговори със свободни ръце да отговори на входящо повикване автоматично. Изберете между Забраняване, 1 секунда, 3 секунди и 5 секунди.

Вибриране при свързване – тази функция кара телефонът ви да вибрира, когато отсрещната страна отговори на повикването.

Усилване на гласа – Подобрява качеството на гласа в шумна среда, за да можете да чувате ясно.

Настройки

Запазване на непознати номера – след проведен разговор добавяте непознати номера към контакти.

Бутон вкл. прекратява разговор – позволява ви да изберете край на разговор.

Забрана на разговорите – блокиране на входящи, изходящи и международни повиквания.

Продължителност на разговор – виждате продължителността на разговорите, включително последния разговор, инициирани от вас разговори, получените повиквания и всички разговори.

Допълнителни настройки – тази опция позволява да промените следните настройки:

Идентификация на повикващ: изберате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.

Чакащо повикване: ако е активирана функцията чакащо повикване, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато провеждате разговор (в зависимост от мобилния оператор).

<Споделяне и свързване>

NFC – вашият телефон е с активен NFC режим. NFC (комуникация от близко разстояние) е технология за безжична свързаност, която позволява двупосочна комуникация между електронни устройства. Тя работи на разстояние от няколко сантиметра. Можете да споделяте съдържание с NFC етикет или друго устройство, поддържащо NFC, само като го докоснете с вашето устройство. Ако докоснете NFC етикет с вашето устройство, то ще покаже съдържанието на етикета на вашето устройство.

За да включите или изключите NFC: от началния екран докоснете и с пръст плъзнете надолу полето за уведомления, след което изберете NFC иконата, за да включите функционалността.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато е активиран Самолетен режим, можете да използвате NFC приложението.

Използване на NFC: за да използвате NFC, проверете дали телефонът ви е включен и активирайте NFC, ако все още не е активирано.

Android Beam – когато е включена тази функция, можете да предавате съдържание от приложение към друго устройство с възможност за NFC, като приближите устройствата едно до друго.

Просто доближете устройствата (обикновено обърнати с гръб едно към друго) и докоснете вашия екран. Приложението определя какво да се предава.

SmartShare Beam - включете, за да получавате мултимедийно съдържание чрез **SmartShare Beam** от телефон и планшети на LG.

Мултимедиен сървър – споделяйте мултимедийно съдържание на вашия телефон с устройства наблизо чрез DLNA.

Miracast – отразява безжично екрана и звука на телефона на Miracast донгъл или телевизор.

Безжична памет – можете да управлявате файлове на телефона си в компютъра или да копирате файлове към телефона от компютъра без USB връзка. Уверете се, че телефонът и компютърът са свързани в една и съща мрежа, след което включете Безжична памет. След това въведете уеб адресите, показани на телефона ви, в адресната лента на брауъра на компютъра си.

< **Връзки и мрежи** >

Wi-Fi гореща точка – можете също да използвате телефона си, за да предоставите мобилна широколентова връзка. Създайте гореща точка и споделете връзката. Моля вижте "**Споделяне на връзката за данни на телефона ви**" за повече информация.

Настройки

Bluetooth споделяне на интернет връзка – позволява ви да настройвате телефона си независимо дали споделяте интернет връзка или не.

Помощ – Докоснете, за да видите помощна информация за функциите Wi-Fi гореща точка и Bluetooth споделяне на интернет връзка.

Самолетен режим – След като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат деактивирани.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да можете да записвате данните си за вписване, е необходимо да укажете ПИН код или парола за заключване.

Мобилни мрежи – позволява да зададете опции за роуминг, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.

Приложение за съобщение по подразбиране – задайте приложението за съобщение по подразбиране. Изберете между Съобщения или Hangouts.

VPN –показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

Звук

Звуков профил – можете да изберете режим Звук, Само вибрация или Беззвучен.

Сила на звука - – Указвате настройките на силата на звука на телефона така, че да отговаря на нуждите и условията.

Сила на вибриране – Позволява ви да настроите силата на вибриране за обаждания, известия и обратна връзка при докосване.

Безшумен режим – Конфигурирайте вашия Безшумен режим. Докоснете превключвателя **Включване на безшумен режим сега**, за да го вкл. или изкл. Можете да програмирате Безшумен режим да се включва автоматично и да зададете изключения за вашия Безшумен режим.

Задаване на време за безшумен режим: Докоснете превключвателя, за да го вкл. или изкл. Можете също да зададете дни и часове за автоматично включване на Безшумен режим.

Вибрация: поставете отметка, за да предоставите вибрация за разрешените повиквания или известия, когато е включен Безшумен режим.


Настройки за входящо повикване

Блокирано входящо повикване: Поставете отметка за блокиране на всички входящи повиквания.

Позволяване на повторно повикване: Поставете отметка, за да позволите повикване, което се повтаря в рамките на 3 минути.

Списък с разрешени контакти: Задайте повикванията от кои контакти да бъдат позволени.

Автоматично прилагане за блокирани повиквания: Задайте как искате да отговаряте автоматично на заглушените повиквания.

Тон на звънене на телефона– Задава тона на звънене при повиквания. Можете да добавите тон на звънене чрез докосване  в горния десен ъгъл на екрана.

Интелигентен тон за звънене – Усилва автоматично силата на тона на звънене на телефона ви в шумна среда.


Вибрация при входящо повикване – Конфигурира опциите за вибрация при входящо повикване.

Лека вибрация – Поставете отметка за постепенно увеличаване на вибрацията до зададената текуща сила.

Настройки

Тон на звънене с вибрация – Поставете отметка, за да конфигурирате телефона да вибрира в допълнение към тона на звънене при получаване на входящи повиквания.

Гласови уведомления – Докоснете превключвателя **Гласови уведомления**, за да ги вкл. или изкл. Вкл. позволява на вашето устройство автоматично да приема входящи повиквания и съобщения.

Звук за уведомление – позволява да настроите мелодия за уведомление. Можете също да добавите тон на звънене чрез докосване на  в горния десен ъгъл на екрана.

Обратна връзка при докосване & система – Позволява ви да зададете обратна връзка (тонове и/или вибрация) при използване на вашето устройство.

Дисплей

< Начален екран >

Изберете Начало – Можете да изберете начален екранен дисплей измежду Home и EasyHome. Задаване на **Тема, Тапет, Ефект плъзгане по екрана, Разрешаване на превъртане на началния екран** или **Само портретен изглед**.

Архивиране и възстановяване на Начало – Можете да архивирате и възстановите разположението на приложенията/widget и темите.

Помощ – Натиснете, за да видите помощна информация на Началния екран.

< Екран за заключване >

Изберете заключване на екрана – укажете тип заключване на екрана, за да защитите своя телефон. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на

екрана. Задаване на **Няма, Плъзгане, Отключване с лице, Knock Code, Схема, PIN** или **Парола**.

Ако сте разрешили опцията **Заклучване** чрез схема, когато включите телефона или активирате екрана, телефонът ще ви подкани да въведете схемата за отключване, за да отключите екрана.

Люлеещ се заключващ екран – поставете отметка, за да придвижвате заключения екран естествено нагоре или надолу, когато наклоните телефона в тази посока.


Ефект плъзгане по екрана – Задава опциите за ефект плъзгане по екрана. Изберете от **Вълна, Капка роса, Бяла дупка, Частица** и **Кристал**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ефектите от плъзгане на екрана стават ефекти на схемата, ако заключването на екрана е зададено на **Схема**.

Анимация на времето – поставете отметка, за да покажете анимация на времето за настоящето местоположение или основния град, който е зададен във **Време** въз основа на автоматичната актуализация на данни.

Тапет – Задава тапета за вашия Тапет на заключен екран. Изберете го от **Галерия** или **Галерия с тапети**.

Преки пътища – Позволява ви да смените преките пътища на **Заклучен екран** **Плъзгане**.

Информация за притежателя – Поставете отметка, за да зададете показване на името на притежателя на **Заклучения екран**. Докоснете , за да въведете текста, който да се показва като информация за притежателя.

Таймер за заключване – Позволява ви да зададете периода от време преди екранът автоматично да се заключи след таймаут на екрана.

Незабавно заключване чрез бутона за включване – Поставете отметка, за да заключите незабавно екрана при натискане на клавиша

Настройки

за включване/заклучване. Тази настройка замества настройката за Таймер за заключване за защита.

< Предни сензорни бутони >

Задайте Предните сензорни бутони, показани в долната част на всички екрани. Задайте кои да бъдат показвани, тяхната позиция в лентата и как да изглеждат те. Изберете клавишите и реда им, темата и фона.

< ЕКРАН >

Яркост – настройва яркостта на екрана. За най-добра работа на батерията, използвайте най-ниската яркост, при която се чувствате удобно.

Таймаут на екрана – Задава периода от време преди екранът да се изключи.

Ефект, изключващ екрана – Задава ефекта при изключване на екрана. Изберете от Изчезване, Черна дупка, Ретро телевизия.

Авто-завъртане на екрана – Поставете отметка, за да зададете телефонът да се завърта автоматично в зависимост от ориентацията на екрана и телефона (портрет или пейзаж).

Режим на екран – задава режима на екрана. Изберете от **Стандартен**, **Жив** или **Неутрален**.

Мечта – Докоснете превключването Мечта, за да го вкл. или изкл. Вкл. позволява да зададете скрийнсейвърът да се показва докато телефонът е поставен на докинг станцията и/или се зарежда. Изберете между Часовник, Зареждане, Цветове, Рамка за снимки и Таблица със снимки.

< ШРИФТ >

Тип шрифт – Задава типа шрифт, използван за телефона или менютата.

Размер на шрифт – Задава размера на шрифта, показван в телефона и менютата.

< УМЕН ВКЛ. >

Умен екран – Поставете отметка, за да предотвратите изключване на екрана, когато устройството установи, че очите ви гледат към екрана.

Интелигентно видео – Поставете отметка за пауза на видеото, когато то установи, че очите ви не гледат към екрана.

< РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ >

LED за уведомяване – докоснете превключването, за вкл. или изкл. Вкл. активира светодиода за избраните от вас уведомявания и в цвета, който сте избрали за всяко от тях.

Автоматично регулиране на тон на екрана – поставете отметка, за да пестите батерия, чрез автоматично регулиране на яркостта на екрана чрез анализ на цвета на изображението.

Площ за улавяне на екран – позволява ви да зададете площта на улавяне на екрана. **Изберете от Улавяне на цял екран** или **Улавяне на част от екран**.

Общи

< Жестове >

Включване/изключване на екрана – Поставете отметка, за да разрешите Включване на екрана да включва или изключва екрана. Докоснете два пъти бързо централната част на екрана, за да го включите. Докоснете два пъти лентата на състоянието, празна област на началния екран или Заключение екран, за да изключите екрана. За най-добри резултати не местете телефона докато използвате функцията Включване на екрана.

Отговаряне на входящо повикване – Поставете отметка, за да позволите доближаване на телефона до ухото ви за автоматично отговаряне на входящо повикване.

Настройки

Затихващ тон на звънене – Поставете отметка, за да позволите повдигане на телефона от равната повърхност за затихване на тона на звънене за входящо повикване.

Заглушаване на входящи повиквания – Поставете отметка, за да позволите обръщане на телефона за заглушаване на входящите повиквания.

Отлагане или спиране на аларма – Поставете отметка, за да позволите обръщане на устройството за отлагане или спиране на аларма.

Пауза във видео – Поставете отметка, за да позволите обръщане на устройството за пауза на възпроизвежданото видео.

Помощ – Отваря помощно ръководство относно използването на функцията Жестове на вашето устройство.

Калибриране на сензора за движения – позволява ви да подобрите точността на наклона и скоростта на сензора.

< Използване с една ръка >

Клавиатура за набиране – Поставете отметка, за да позволите преместване на клавиатурата за набиране от дясната или лявата страна на устройството. Просто докоснете стрелката, за да я преместите на едната или другата страна.

LG Клавиатура – Поставете отметка, за да позволите преместване на клавиатурата от дясната или лявата страна на устройството. Просто докоснете стрелката, за да я преместите на едната или другата страна.

Жестов контрол – Поставете отметка, за да позволите плъзгане на клавиатурата наляво или надясно, за да настроите позицията на LG клавиатурата.

Заклучен екран – Поставете отметка, за да позволите преместване на клавиатурата за въвеждане на PIN при заключен екран от дясната или

лявата страна на устройството. Просто докоснете стрелката, за да я преместите на едната или другата страна.

Плъзгане с пръст на предните сензорни бутони – поставете отметка, за да плъзнете предните сензорни бутони наляво или надясно, за да регулирате позицията на бутоните, за да можете да ги използвате по-лесно с една ръка.

Помощ – Показва информация във връзка с използването с една ръка.

< Съхранение >

ВЪТРЕШНА ПАМЕТ – преглеждате използваната част от вътрешната памет.

<Батерия>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯ

Информацията за заряда на батерията се показва на графиката на батерията заедно с процента на оставащия заряд и нейния статус. Докоснете иконата за заряда на батерията, за да покажете екрана за използване на батерията за преглед на нивото на използване на батерията и детайли за използването на батерията. Той показва кои компоненти и приложения използват най-много енергия от батерията. Докоснете някой от елементите, за да видите по-подробна информация.

Процент на батерията в лента за състояние – поставете отметка за показване на процентното ниво на заряд на батерията до иконата на батерията в лентата за състояние.

ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Докоснете превключвателя Пестене на енергия, за да го вкл. или изкл. Докоснете Пестене на енергия за достъп до следните настройки:

Настройки

Включване на Пестене на енергия – Задава нивото на заряд на батерията в проценти, при което Пестене на енергия се включва автоматично. Изберете между Незабавно, 10% батерия, 20% батерия, 30% батерия и 50% батерия.


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Автоматична синхр. – Поставете отметка, за да изключите автоматичната синхронизация при активирано Пестене на енергия.

Wi-Fi – Поставете отметка за изключване на Wi-Fi, когато не се използва трансфер на данни при активирано Пестене на енергия.

Bluetooth – Поставете отметка за изключване на Bluetooth, когато не е свързан при активирано Пестене на енергия.

Вибрация при докосване – Поставете отметка за изключване на обратната връзка при докосване при активирано Пестене на енергия.

Яркост – Поставете отметка, за да зададете яркост на екрана при активирано Пестене на енергия. Докоснете , за да промените настройката.

Автоматично регулиране на тон на екран – поставете отметка за автоматично регулиране на тона на екрана, когато е активирано Пестене на енергия.

Таймаут на екрана – Поставете отметка, за да зададете таймаут на екрана при активирано Пестене на енергия. Докоснете иконата Настройки, за да промените настройката.

LED за уведомяване – поставете отметка, за да изключите светодиода за уведомяване при активирано Пестене на енергия.

< **Приложения** >

Преглед и управление на вашите приложения.

< **Безконтактно плащане** >

Когато NFC е включен, можете да използвате функцията Докосни и заплати, за да заплатите за артикули просто като доближите вашия телефон към четец на каса в магазин. Ако вашето устройство не разполага с приложение по подразбиране, можете да прегледате Google Play за други приложения за плащане.

< **Няколко задачи** >

Плъзгане настрана – поставете отметка в полето до **Плъзгане настрана**, за да използвате функцията Плъзгане настрана. (Моля, вижте **Плъзгане настрана**.)

Dual Window (Двоен прозорец) – поставете отметка в полето до **Dual Window (Двоен прозорец)**, за да използвате функцията Dual Window (Двоен прозорец). (Моля, вижте **Dual Window (Двоен прозорец)**.)

Разделяне на изглед – поставете отметка в полето до **Разделяне на изглед**, за да чукнете върху връзка в пълния екран, за да можете автоматично да стартирате двоен прозорец.

Помощ – отваря помощно ръководство относно използването на функцията Няколко задачи на вашето устройство.

< **Профили и синхронизиране** >

Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Премахването на отметката на тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

< **Облак** >

Добавете акаунт за облак за бързо и лесно използване на облачните услуги на приложенията на LG.

< **Режим на гост** >

За да защитите своята поверителност или да ограничите до някои приложения от вашите деца, можете да използвате Режим на гост.

Настройки

Когато дадете телефона си на друго лице, можете да ограничите приложенията, които да бъдат показани. Предварително задайте Режим гост и персонализирайте опциите.

< Местоположение >

РЕЖИМ

Висока точност (GPS и мрежи) – използвайте GPS, Wi-Fi и мобилни мрежи, за да определите местоположение.

Спестяване на батерията (само за мрежи) – използвайте Wi-Fi и мобилни мрежи за определяне на местоположение.

Сензори само на устройството (Само GPS) – използвайте GPS за маркиране на вашето местоположение.

ЗАЯВКИ ЗА ПОСЛЕДНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Показва приложения, които наскоро са поискали информация за местоположение.

УСЛУГИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Позволява ви да прегледате вашите настройки за Google местоположение.

< Защита >

Криптиране на телефона – Позволява ви да криптирате данните на телефона от съображения за сигурност. Ще трябва да въведете PIN или парола за дешифриране на телефона всеки път, когато го включите.

Настройка на заключване на SIM карта – Настройвате заключване на Micro-USIM картата или сменяте ПИН кода на Micro-USIM картата.

Видимост на паролата при въвеждане – докато изписвате паролата, виждате последно въведения знак от скритата парола.

Администратори на устройството – преглед или деактивиране на администраторите на устройството.

Непознати източници – настройка по подразбиране за инсталиране на приложения, които не са достъпни в Play Store.

Потвърждаване на приложения – Забранете или предупреждавайте преди инсталиране на приложения, които могат да навредят.

Надеждни данни – показват се надеждните СА сертификати.

Инсталирай от памет – избирате да инсталирате шифровани сертификати.

Изтриване на данни за вписване – изтривате всички сертификати.

< Език и въвеждане >

Използвайте настройките за Език и въвеждане, за да изберете езика за текст на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

< Архивиране и нулиране >

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

Архивиране на моите данни – настройва архивиране на вашите настройки и данни на приложенията в сървъра на Google.

Профил за архивиране – настройвате архивирането на вашия профил.

Автоматично възстановяване – настройка за възстановяване на вашите настройки и данни на приложения, когато приложенията бъдат инсталирани на вашия телефон.

Услуга Архивиране на LG – Архивира цялата информация на устройството и я възстановява в случай на загуба на данни или смяна.

Възстановяване на фабрични данни – възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същата информация, която сте въвели при първото включване на Android.

Настройки

< Дата & Час >

Използвайте **Настройки за дата и час**, за да укажете по какъв начин да се извежда датата. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

< Достъпност >

Използвайте настройките под **Достъпност**, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изисква възможност за избор на допълнителните приставки.

< PC връзка >

Избиране на метод за USB връзка – Задайте желаните режим:

Зареждане на телефона, Синхронизация на медия (MTP),

Предоставяне на връзка, LG софтуер или Изпращане на изображения (PTP).

Питай при свързване – запитване при USB режим на свързване при осъществяване на връзка с компютър.

Помощ – помощ за USB връзка.

PC Suite – Поставете отметка, за да използвате LG PC Suite с вашата Wi-Fi връзка.

Моля, имайте предвид, че Wi-Fi мрежата трябва да бъде свързана към LG PC Suite чрез Wi-Fi връзка.

Помощ – помощ за LG софтуер.

< Аксесоар >

QuickWindow изглед – Активирайте, за да позволите преглед на функции като музика, време и часовник с умален размер при използване на QuickWindow изглед.

USB съхранение – Задава функцията Plug & Pop за USB съхранение. Поставете отметка на опцията **Меню с настройки** за автоматично показване на меню с настройки при свързване на OTG (On-the-Go) USB кабел. Докоснете **Редактиране на менюто с настройки**, за да промените приложенията, които искате да бъдат достъпни.

Слушалка – Задава функцията Plug & Pop за слушалки. Поставете отметка на опцията **Меню с настройки** за автоматично показване на меню с настройки при свързване на слушалка. Докоснете **Редактиране на менюто с настройки**, за да промените приложенията, които искате да бъдат достъпни.

< **Печат** >

Позволява ви да управлявате вашите настройки за Google Cloud Print и задания за печат.

< **Относно телефона** >

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

Компютърен софтуер (LG PC Suite)

Компютърното приложение "LG PC Suite" е програма, която ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi. След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

С компютърното приложение "LG PC Suite" можете ...

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) във вашия телефон и компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да актуализирате софтуера на телефона си.
- да архивирате и възстановявате данните от телефона си.
- да възпроизвеждате мултимедийно съдържание на вашия компютър от телефона си.
- Архивирайте и създавайте и редактирайте бележките в своето устройство

ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате да научите как да използвате софтуера "LG PC Suite", отворете помощното меню в самото приложение.

Инсталация на компютърното приложение "LG PC Suite"

Компютърното приложение "LG PC Suite" PC може да бъде изтеглено от уеб страницата на LG.

- 1 Отидете на адрес www.lg.com и изберете страна.
- 2 Отидете на **Поддръжка > МОБИЛНА ПОДДРЪЖКА > LG Mobile телефони > Изберете модела**
или
Отидете на **Поддръжка > Мобилен телефон > Изберете модела.**

- 3** Натиснете **СИНХРОНИЗАЦИЯ С КОМПЮТЪР** от **РЪКОВОДСТВА & ИЗТЕГЛЯНЕ** и натиснете **ИЗТЕГЛЯНЕ**, за да изтеглите компютърното приложение "LG PC Suite".

Системни изисквания за компютърното приложение "LG PC Suite"

- Операционна система: Windows XP (сервизен пакет 3) 32-битов, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: 1 GHz или по-мощен
- Памет: 512 МБ или повече
- Видео карта: разделителна способност 1024 x 768, 32-битов цвят или повече
- Твърд диск: 500 МБ или повече свободно дисково пространство (може да е необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни.)
- Необходим софтуер: инсталирани драйвери за LG, Windows Media Player 10 или по-висока версия

ЗАБЕЛЕЖКА: инсталиран USB драйвер на LG

Необходим е интегриран USB драйвер на LG за свързване на LG устройство с компютър и този драйвер се инсталира автоматично, когато инсталирате компютърното приложение "LG PC Suite".

Синхронизиране на телефона ви с компютър

Данните от вашия телефон и компютър могат да бъдат лесно синхронизирани с компютърното приложение "LG PC Suite", за да се осигури вашето удобство. Могат да се синхронизират контакти, графици и показалци.

Компютърнен софтуер (LG PC Suite)

Процедурата е следната:

- 1 Свържете вашето устройство към компютъра. (Използвайте USB кабел или Wi-Fi връзка.)
- 2 Ще се изведе **Изберете метод на USB връзка**, след което изберете **LG софтуер**.
- 3 След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от категорията в лявата страна на екрана.
- 4 За да направите избор, щракнете **Лична информация**.
- 5 Изберете полето за отметка от съдържанието, за да синхронизирате и щракнете бутон **Синхронизация**.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да синхронизирате вашия телефон с компютъра си е необходимо да инсталирате LG PC Suite на компютъра. За информация как да инсталирате LG PC Suite, вижте предишната страница.

Преместване на контакти от стария в новия ви телефон

- 1 Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програма за синхронизация с компютър.
- 2 Най-напред инсталирайте LG PC Suite на компютъра си. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
- 3 В горното меню, изберете **Телефон > Импортиране/Експортиране на контакти > Експортиране в телефона ви**.
- 4 Ще се появи изкачащ прозорец, в който да изберете файловия формат и да посочите кой файл ще експортирате.
- 5 На изкачащия прозорец щракнете върху **Избор на файл**, при което ще се появи Windows Explorer.

- 6 В Windows Explorer изберете файла с контакти, който ще експортирате и щракнете **Отвори**.
- 7 Щракнете **Експортиране**.
- 8 Ще се появи изскачащ прозорец **Съответствие по поле** за свързване на контактите от телефона ви и новите контакти.
- 9 Ако между контактите в компютъра и тези в устройството възникне конфликт, изберете желаните записи или направете промени в LG PC Suite.
- 10 Кликнете върху **ОК**.

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация относно използването на тази функция, моля, посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете вашата страна и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Първо трябва да проверите софтуерната версия на мобилния си телефон: **Настройки > раздел Общи > Относно телефона > Център за актуализация > Актуализация на софтуер > Проверка за актуализации.**

ЗАБЕЛЕЖКА: Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на телефона - включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз - могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни и едва след това да актуализирате софтуера на телефона. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона или държавата.

За това ръководство за употреба

За това ръководство за употреба

- Преди да използвате вашето устройство, прочетете внимателно настоящото ръководство. По този начин ще се гарантира, че използвате телефона си по правилен и безопасен начин.
- Някои от изображенията и екранните снимки, представени в това ръководство, може да изглеждат по различен начин на телефона ви.
- Вашето съдържание може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори. Това съдържание подлежи на промяна без предварително известие. За последната версия на това ръководство можете да посетите уебсайта на LG www.lg.com.
- Приложенията във вашия телефон и техните функции може да се различават в зависимост от държавата, региона или хардуерните спецификации. LG не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с функционалността, произтичащи от използването на приложения, разработени от други доставчици, а не от LG.
- LG не носи отговорност за проблеми, свързани с функционалността или несъвместимост, произтичащи от редактиране на регистрационни настройки или модифициране на операционна система. Всеки опит за персонализиране на вашата операционна система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или приложенията му.
- Софтуерът, аудио материалите, тапетите, изображенията и други медии, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако извлечете или използвате тези материали за комерсиални или други цели, можете да бъдете привлечени под отговорност за нарушаване на законите за авторско право. В

качеството си на потребител, вие сте напълно и изцяло отговорни за незаконното използване на медийни материали.

- Могат да бъдат начислени допълнителни такси за услуги за данни, като напр. съобщения, качване и изтегляне на съдържание, автоматично синхронизиране или използване на локализационни услуги. За да избегнете такива допълнителни такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За да получите повече информация, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Търговски марки

- LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Electronics.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

DivX HD

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO: DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, подразделение на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което е преминало строги тестове, за да се потвърди, че може да възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, за да конвертирате файловете си във видео формат DivX.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява закупени DivX Video-on-Demand (VOD) видеоклипове. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна информация относно това как да довършите своята регистрация, отидете на адрес vod.divx.com.

За това ръководство за употреба

DivX Certified® възпроизвеждане на DivX® видео до HD 720p, включително платено съдържание.

DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях логота са търговски марки на Rovi Corporation или нейни подразделения и се използват съгласно лицензионни условия.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus и двойният символ "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.

Забележка: софтуер с отворен код


За да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>

Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с вашия телефон.
(Описаните по-долу елементи могат да се избират.)

Адаптер



Сtereo
слушалки



Кратко
ръководство



Кабел за данни



Инструмент
за изваждане
на Micro-USIM
карта



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка от Micro-USIM картата	Няма Micro-USIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че Micro-USIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналят е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
	Операторът е приложил нови услуги.	Проверете дали Micro-USIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете Micro-USIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се с вашия мобилен оператор.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
	Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова Micro-USIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е предварително заплата кредит.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко.	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Подменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.



Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Номерът не е разрешен	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Файловете не се отварят	Неподдържан файлов формат	Проверете поддържаните формати на файлове.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате предпазна лента или калъф, се уверете, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.


Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Прекъсване или блокиране	Вътрешен софтуерен проблем	Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.



Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
BT Bluetooth Устройства	Какви функции са достъпни чрез Bluetooth	Можете да свържете аудио устройство с Bluetooth, например стерео/моно слушалки или комплект за автомобил. Също така, когато FTP свървят е свързан към съвместимо устройство, можете да споделяте съдържание, записано на носителя за съхранение.
BT Bluetooth Слушалка	Ако моята Bluetooth слушалка е свързана, мога ли да слушам музика чрез моите 3,5 мм кабелни слушалки?	Когато бъде свързана Bluetooth слушалка, всички системни звуци се възпроизвеждат през нея. В резултат на това няма да можете да слушате музика през слушалките с кабел.
Данни Контакти Архивиране	Как мога да архивирам контактите си?	Данните за контактите могат да се синхронизират между вашия телефон и Gmail™.
Данни Синхронизиране	Възможно ли е да настроя еднопосочна синхронизация с Gmail™?	Поддържа се единствено двупосочна синхронизация.
Данни Синхронизиране	Възможно ли е да синхронизирам всички имейл папки?	Кутията входящи се синхронизира автоматично. Можете да видите други папки, като докоснете клавиш Меню  и изберете Папки , за да изберете папка.


Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Услуга Google™ Влизане в Gmail	Трябва ли да влизам в Gmail с потребителското си име и парола всеки път, когато искам да използвам Gmail?	След като веднъж сте влезли в Gmail, не е нужно отново да влизате в профила си в Gmail.
Услуга Google™ Профил в Google	Възможно ли е да филтрирам имейл съобщения?	Не, функцията имейл филтриране не се поддържа в телефона.
Функция телефон Имейл	Какво става, когато изпълня приложение по време на съставяне на имейл съобщение?	Вашето имейл съобщение автоматично ще бъде записано като чернова.
Функция телефон Тон на звънене	Съществува ли ограничение за размера на файла, когато искам да задам MP3 файл като тон на звънене?	Няма ограничение за размера на файла.
Функция телефон Час на съобщение	Телефонът ми не показва час на получаване на съобщения за съобщения, които са по-стари от 24 часа. Как мога да променя това?	Можете да виждате часа за съобщения, които са получени само през същия ден.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Навигация	Възможно ли е да инсталирам друго приложение за навигация в моя телефон?	Всяко приложение, което се предлага в Play Store™ и е съвместимо с хардуера, може да се инсталира и използва.
Функция телефон Синхронизация	Възможно ли е да синхронизирам всичките си контакти от всички мои имейл акаунти?	Може да синхронизирате само контактите си от Gmail и MS Exchange сървър (корпоративен пощенски сървър).
Функция телефон Изчакване и пауза	Възможно ли е да се запази контакт, който има изчакване и пауза в номера?	Ако сте прехвърлили контакт с W & P функции запазени в номера, няма да можете да използвате тези функции. Ще трябва да запаметите всеки номер отново. Как да запаметите с изчакване и пауза: 1. От началния екран докоснете иконата Телефон  . 2. Наберете номера, след което докоснете клавиш Меню  . 3. Докоснете Добави 2 сек. пауза или Добави изчакване .
Функция телефон Защита	Какви функции за защита са достъпни в моя телефон?	Можете да настроите телефона да изисква въвеждане на шаблон за отключване преди да бъде използван.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Отключване Шаблон	Как да създам шаблон за отключване?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На началния екран докоснете клавиш Меню . 2. Докоснете Системни настройки > раздел Дисплей > Екран за заключване. 3. Докоснете Избери заключване на екрана > Схема. При първото изпълнение на тази процедура се появява кратко ръководство за това как да създадете шаблон за отключване. 4. Въведете своя вариант веднъж и след това го повторете за потвърждение. <p>Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.</p> <p>Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема пет пъти. Разполагате с пет възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди. (Или, ако настроите предварително архивния ПИН код, можете да го използвате в схемата за отключване).</p>

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Отключване Шаблон	Какво трябва да направя, ако забравя схемата си за отключване и нямам създаден профил в Google в своя телефон?	Ако сте забравили схемата: Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравена схема. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона. Ако не сте създали профил в Google на телефона си или, ако сте го забравили, ще трябва да извършите пълно нулиране. Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрети. Не забравяйте да архивирате всички важни данни преди да извършите възстановяване на фабричните настройки.
Функция телефон Памет	Ще бъда ли уведомен(а), когато паметта е пълна?	Да, ще бъдете уведомен(а).

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Езикова поддръжка	Възможно ли е да променя езика на телефона си?	Телефонът поддържа многоезичен режим на работа. За да смените езика: 1. От началния екран докоснете клавиша Меню  и докоснете Системни настройки . 2. Докоснете раздел Общи > Език и въвеждане > Език . 3. Докоснете желанния език.
Функция телефон VPN	Как да настроя VPN?	Конфигурирането на VPN достъпа е различно за всяка компания. За да конфигурирате VPN достъп от своя телефон, е необходимо да получите данните от системния администратор на вашата компания.
Функция телефон Изключване на екрана	Екранът се изключва след едва 15 секунди. Как да променя продължителността от време, след която осветяването отзад се изключва?	1. На началния екран докоснете клавиш Меню  . 2. Докоснете Системни настройки > раздел Дисплей . 3. Докоснете Таймаут на екрана . 4. Докоснете предпочитаната от вас продължителност от време на таймаута на подсветката.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Wi-Fi и мобилна мрежа	Когато е налична както Wi-Fi, така и мобилна мрежа, коя от двете услуги ще използва телефонът?	Когато използвате данни, по подразбиране телефонът може да се насочи към Wi-Fi връзка (ако опцията за Wi-Fi свързване в телефона ви е зададена да е Вкл.). Но телефонът няма да ви съобщи когато преминава от едната функция на другата. За да разберете кой метод на свързване се използва в конкретен момент, погледнете иконата за мобилна мрежа или Wi-Fi най-горе на екрана.
Функция телефон Начален екран	Възможно ли е да премахна приложение от началния екран?	Да. Просто докоснете и задръжте иконата, докато се появи икона на кошче за боклук в горната дясна част на екрана. След това, без да вдигате пръста си, изтеглете иконата до кошчето за боклук.
Функция телефон Приложения	Изтеглих приложение, което генерира много грешки. Как да го премахна?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На началния екран докоснете клавиш Меню . 2. Докоснете Системни настройки > раздел Общи > Приложения > ИЗТЕГЛЕНИ. 3. Докоснете приложението, след което докоснете Деинсталиране.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Зарядно устройство	Възможно ли е да зареждам телефона си чрез USB кабел за данни без да инсталирам необходимия USB драйвер?	Да, телефонът ще се зареди чрез USB кабел, независимо от това дали необходимите драйвери са инсталирани или не.
Функция телефон Аларма	Мога ли да използвам музикални файлове за алармата си?	Да. В настройките на Аларма изберете песента като звук за аларма.
Функция телефон Аларма	Ще мога ли да чуя алармата си, ако телефонът е изключен?	Не, тази функция не се поддържа.
Функция телефон Аларма	Ако силата на звука на тона на звънене се настрои да е Изкл. или Вибрация, ще чуя ли алармата?	Алармата е настроена така, че да се чува, дори когато настъпи описаната ситуация.
Решения за възстановяване Пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки)	Как мога да възстановя фабричните настройки на телефона си, ако нямам достъп до менюто за настройки на телефона?	Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате.




Корисничко упутство

Са подршком за 4G LTE*

* Код оператера мобилне телефоније проверите да ли ваша USIM картица подржава технологију 4G LTE

- Прикази екрана и илустрације могу да се разликују од оних на самом телефону.
- Поједини делови садржаја овог приручника можда се не односе на ваш телефон у зависности од софтвера или оператера. Све информације из овог документа подлежу промени без претходног обавештења.
- Овај телефон није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на додирном екрану.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.

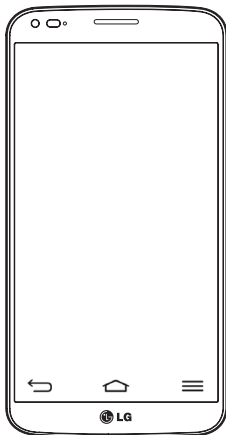

Садржај

Упутства за безбедну и ефикасну употребу.....	6	Тастатура на екрану.....	43
Важна напомена.....	16	Унос специјалних слова.....	43
Основне информације о телефону	25	Подешавање Google налога	44
Преглед делова телефона.....	25	Повезивање на мреже и уређаје... 45	
Инсталирање micro-USIM картице.....	27	Wi-Fi.....	45
Пуњење телефона	28	Повезивање на Wi-Fi мреже	45
Закључавање и откључавање и екрана	29	Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу.....	45
KnockCode	29	Bluetooth.....	46
Укључите екран.....	31	Дељење везе за пренос података на телефону.....	47
Стерео слушалице са микрофоном	32	Wi-Fi Direct.....	49
Plug & Pop.....	34	SmartShare.....	50
Почетни екран	35	Приступање садржајима са уређаја у близини.....	51
Савети за екран осетљив на додир.....	35	Коришћење садржаја из облака	51
Почетни екран.....	36	Коришћење облака	51
Проширени почетни екран	37	Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла.....	52
Прилагођавање почетног екрана.....	37	Позиви	54
Повратак на недавно коришћене апликације	39	Обављање позива	54
Табла са обавештењима.....	39	Позивање контаката.....	54
Отварање табле са обавештењима	40	Одговарање на позив и одбијање позива	54
Иконе-индикатори на статусној линији	41	Подешавање јачине звука у слушалици.....	55
		Обављање другог позива	55
		Прегледање евиденције позива	56
		Поставке позива.....	56

Контакти	57	Снимање видео записа на брзину.....	72
Тражење контакта.....	57	Након снимања видео записа.....	73
Додавање новог контакта.....	57	Из галерије.....	73
Омиљени контакти	57	Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа.....	73
Креирање групе	58	Коришћење функције Звучни зум.....	74
Размена порука	59	Коришћење режима Двоструко снимање.....	74
Слање поруке.....	59	Коришћење режима Зум праћење.....	75
Сандуче са нитима	60	Функција	76
Мењање поставки за поруке.....	60	QuickMemo	76
Е-пошта	61	Коришћење опција функције QuickMemo.....	77
Управљање налогом е-поште	61	Приказ сачуване QuickMemo белешке	78
Рад с фасциклама налога.....	62	QuickTranslator.....	78
Састављање и слање е-поште.....	62	QSlide.....	79
Фотоапарат	63	QuickTheater.....	80
Упознавање са тражилом.....	63	QuickRemote.....	80
Употреба напредних поставки	64	Функција Зумирање уживо	82
Брзо фотографисање	66	Зум за праћење.....	83
Коришћење режима Сними и обриши	66	VuTalk.....	84
Коришћење режима Двострука камера.....	67	Регистрација за VuTalk пре коришћења.....	84
Коришћење режима Time catch сликање.....	67	Поставке функције VuTalk.....	84
Након снимања фотографије	68	Визуелна комуникација уз VuTalk ..	85
Из галерије.....	69	LG SmartWorld.....	86
Видео камера	70	Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld.....	86
Упознавање са тражилом.....	70		
Употреба напредних поставки	71		

Садржај

On-Screen Phone.....	87	Dual Window (Подељени екран).....	97
Иконе програма On-Screen Phone.....	87	Режим за госта	98
Функције програма On-Screen Phone.....	87	Подешавање аларма.....	98
Како се програм On-Screen Phone инсталира на рачунар.....	88	Употреба калкулатора.....	99
Мултимедија	89	Додавање догађаја у календар.....	99
Галерија.....	89	Снимање гласа.....	100
Приказивање слика.....	89	Снимање звука или гласа.....	100
Репродуковање видео записа.....	90	Слање гласовних записа.....	100
Уређивање фотографија.....	90	Менаџер задатака.....	100
Брисање фотографија/видео записа.....	90	Задаци.....	101
Постављање слике као позадине.....	90	POLARIS Viewer 5.....	101
Видео записи.....	91	Google+.....	102
Репродукција видео записа.....	91	Говорна претрага.....	102
Музика.....	92	Преузете ставке.....	102
Додавање музике у телефон.....	92	Веб.....	103
Пренос музике помоћу функције Медиа синхр. (МТР).....	92	Интернет.....	103
Репродукција нумере.....	93	Коришћење траке с алаткама за веб.....	103
ФМ радио.....	95	Приказивање веб-страница.....	104
Претраживање станица.....	95	Отварање странице.....	104
Услужни програми	96	Претраживање веба гласом.....	104
омерите у страну (брзо прелажење са једног на други задатак помоћу ТРИ прста).....	96	Обележивачи.....	104
		Претходно.....	104
		Chrome.....	105
		Приказивање веб-страница.....	105
		Отварање странице.....	105
		Синхронизовање с другим уређајима.....	105

Поставке	106
Мреже	106
Звук.....	110
Екран.....	112
Опште	115
Рачунарски софтвер (LG PC Suite). 123	
Ажурирање софтвера за телефон	126
Ажурирање софтвера за телефон	126
Више информација о овом корисничком приручнику.....	128
Више информација о овом корисничком приручнику	128
Заштићени жигови	129
DivX HD	129
Dolby Digital Plus	130
Додатна опрема	131
Решавање проблема.....	132
Најчешћа питања.....	136

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да братите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио-таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел мобилног телефона LG-D955 пројектован је тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио-таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио таласима.

- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел телефона износи 0,481 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 0,441 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 cm од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 cm од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Чување и одржавање производа

УПОЗОРЕЊЕ

Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.

- Флексибилност овог производа ограничена је на отпорност на свакодневно, нормално коришћење. Овај телефон се накратко може исправити савијањем до угла од 180 степени, али га не треба савијати ка унутра. Оштећења до којих дође услед неправилног коришћења, што, без ограничења, обухвата намерно савијање или дуготрајно примењивање силе на производ, могу довести до трајног оштећења екрана и/или других делова и функција телефона.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрым рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашину.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.

- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.
- Ако поквасите телефон, одмах га искључите и оставите да се сасвим осуши. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у поквашеном телефону ће променити боју налепнице која се налази у унутрашњости телефона. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

Ефикасна употреба телефона

Електрични уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио-апарату, рачунару итд.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Ако је могуће, телефон користите на температурама између 0 °C и 40 °C. Излагање телефона екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте их блокирати инсталирањем бежичне или преносне опреме. То може довести до неисправног рада ваздушних јастука што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха



Да не би дошло до оштећења слуха, немојте дуже време слушати музику при високим нивоима јачине звука.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

НАПОМЕНА: Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха

Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испразњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.

- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канце не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.
- Ради ваше безбедности, немојте да вадите батерију која се налази у уређају.
- Немојте остављати телефон на топлим или хладним местима пошто то може умањити његове перформансе.
- Немојте сами мењати батерију. Може доћи до оштећења батерије, што може довести до прегревања и повреда. Замену батерије препустите овлашћеном техничком лицу. Батерију треба рециклирати или одложити одвојено од кућног отпада.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LG-D955** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/EC**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси <http://www.lg.com/global/declaration>

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Напомена: Софтвер отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили одговарајући изворни код, посетите <http://opensource.lge.com/>

Сви наведени лицензни услови, одрицања одговорности и обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.

Канцеларија за контакт у вези са усаглашеношћу овог производа:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Одлагање вашег старог уређаја

- 1 Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.
- 2 Правилно одлагање старог апарата спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
- 3 Више информација о одлагању старог апарата потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.



Одлагање потрошених батерија/акумулатора

- 1 Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
- 2 Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
- 3 Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
- 4 Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Важна напомена




Прочитајте ово пре него што почнете с коришћењем телефона!

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

1. Меморија телефона

Када на телефону има мање од 10% слободне меморије, није могућ пријем нових порука. Потребно је да проверите садржај меморије телефона и избришете неке податке попут апликација или порука како бисте ослободили додатну количину меморије.

Да бисте деинсталирали апликације:

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Опште** > **Апликације**.
- 2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
- 3 Додирните **Деинсталирај**.

2. Оптимизовање трајања батерије

Продужите напајање из батерије тако што ћете искључити функције које не морају непрекидно да раде у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.




Како да продужите трајање батерије:

- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите функције Wi-Fi, Bluetooth и Локација, искључите их.

- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које сте преузели могу скратити трајање батерије.
- Током коришћења преузетих апликација проверавајте ниво напуњености батерије.




НАПОМЕНА: Ако случајно притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање док се уређај налази у џепу, екран ће се аутоматски искључити ради уштеде енергије.

Да бисте проверили ниво напуњености батерије:

- Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Батерија**.

На врху екрана приказује се статус (пуњење или пражњење) и ниво напуњености батерије (процент напуњености).

Да бисте пратили потрошњу батерије и управљали њоме:

- Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Батерија** > **Употреба батерије**.

Време употребе батерије се приказује на екрану. Биће приказано време које је прошло од последњег прикључивања на извор напајања или, уколико је телефон прикључен на извор напајања, време претходног коришћења батерије. На екрану ће се приказати апликације или услуге које троше батерију, од највеће потрошње према најмањој.

Важна напомена

3. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода




УПОЗОРЕЊЕ

Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до квара уређаја. Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.

УПОЗОРЕЊЕ

Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације само са поузданих извора, као што је Play Store™. Ако поједине апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неправилног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

4. Коришћење шаблона за откључавање

Поставите шаблон за откључавање да бисте осигурали телефон. Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Екран** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Узорак**. Отвориће се екран који ће вас водити кроз поступак цртања шаблона за откључавање екрана. Потребно је да креирате резервну копију PIN кода као меру предострожности у случају да заборавите шаблон за откључавање екрана.

Опрез: Креирајте Google налог пре подешавања шаблона за откључавање и запамтите резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.

УПОЗОРЕЊЕ

Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.

Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.

Ако не можете да се сетите шаблона за откључавање, PIN кода или лозинке:

< Ако сте заборавили шаблон >

Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме **Заборавили сте шаблон?** у дну екрана. Затим треба да се пријавите са својим Google налогом или да унесете резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.

Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте заборавили резервну копију PIN кода, биће потребно да обавите хардверско ресетовање.

< Ако сте заборавили PIN код или лозинку >

Ако сте заборавили PIN код или лозинку, потребно је да обавите хардверско ресетовање.

Опрез: Приликом хардверског ресетовања бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци.

НАПОМЕНА: Ако се нисте пријавили на Google налог, а заборавили сте шаблон за откључавање, биће потребно да унесете резервну копију PIN кода.

5. Коришћење хардверског ресетовања (ресетовање на фабричке поставке)

Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите функцију Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.



- 1 Искључите напајање.
- 2 Додирните и задржите тастер за **УКЉУЧИВАЊЕ/ИСКЉУЧИВАЊЕ и ЗАКЉУЧАВАЊЕ + тастер за СМАЊИВАЊЕ ЈАЧИНЕ ЗВУКА** на задњој страни телефона.
- 3 Отпустите тастер за **УКЉУЧИВАЊЕ/ИСКЉУЧИВАЊЕ и ЗАКЉУЧАВАЊЕ + тастер за СМАЊИВАЊЕ ЈАЧИНЕ ЗВУКА** када се прикаже логотип компаније LG, а затим поново притисните и задржите тастер за **СМАЊИВАЊЕ ЈАЧИНЕ ЗВУКА + тастер за ПОЈАЧАВАЊЕ ЗВУКА**.
- 4 Када се прикаже екран Ресетовање на фабричке вредности, отпустите све тастере.
- 5 Изаберите **Да** помоћу тастера за **ПОЈАЧАВАЊЕ/СМАЊИВАЊЕ ЈАЧИНЕ ЗВУКА**, а затим притисните тастер за **УКЉУЧИВАЊЕ/ИСКЉУЧИВАЊЕ и ЗАКЉУЧАВАЊЕ** да бисте наставили или изаберите **Не** помоћу тастера за **ПОЈАЧАВАЊЕ/СМАЊИВАЊЕ ЈАЧИНЕ ЗВУКА**, а затим притисните тастер за **УКЉУЧИВАЊЕ/ИСКЉУЧИВАЊЕ и ЗАКЉУЧАВАЊЕ** да бисте отказали.
- 6 Изаберите **Да** помоћу тастера за **ПОЈАЧАВАЊЕ/СМАЊИВАЊЕ ЈАЧИНЕ ЗВУКА**, а затим још једном притисните тастер за **УКЉУЧИВАЊЕ/ИСКЉУЧИВАЊЕ и ЗАКЉУЧАВАЊЕ** да бисте потврдили или изаберите **Не** помоћу тастера за **ПОЈАЧАВАЊЕ/СМАЊИВАЊЕ ЈАЧИНЕ ЗВУКА**, а затим притисните тастер за **УКЉУЧИВАЊЕ/ИСКЉУЧИВАЊЕ и ЗАКЉУЧАВАЊЕ** да бисте отказали.

УПОЗОРЕЊЕ


Приликом хардверског ресетовања бришу се све корисничке апликације, сви кориснички подаци и све DRM лиценце. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите хардверско ресетовање.

6. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију

Обављање више операција истовремено је једноставно у оперативном систему Android па истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Не морате да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацијете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.

- 1 Додирните и задржите тастер **Почетни екран** . Приказаће се листа недавно коришћених апликација.
 - 2 Додирните апликацију којој желите да приступите. Претходна апликација и даље ће се извршавати у позадини. Да бисте затворили апликацију након коришћења, додирните тастер **Назад** .
- Да бисте зауставили апликације, додирните **Менаџер задатака** на листи недавно коришћених апликација, а затим додирните **Заустави** или **Заустави све**.
 - Да бисте уклонили апликацију са листе недавно коришћених апликација, превуците преглед апликација налево или надесно. Да бисте обрисали све апликације, додирните **Избриши све**.

7. Пренос музике, фотографија и видео снимака коришћењем опције Медиа синхр. (МТР)

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Опште** > **Меморија** да бисте проверили стање меморијског медијума.
- 2 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 3 На екрану телефона приказаће се **Режим УСБ везе**. Изаберите опцију **Медиа синхр. (МТР)**.
- 4 Отворите фасциклу меморије на рачунару. Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке са рачунара у фасциклу у меморији уређаја и обрнуто.
- 5 Када завршите са преносом датотека, превуците надолу статусну траку, додирните ставку **УСБ веза је успостављена**, па изаберите опцију **Напуните телефон** из листе типова USB везе.

8. Држите телефон исправно

Држите телефон исправно, попут обичног телефона. Ваш телефон поседује унутрашњу антену. Водите рачуна да не изгребете или оштетите задњу страну телефона, јер то може негативно утицати на њену функционалност.

Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података покушајте да избегнете држање доњег дела телефона у којем се налази антена. То може негативно утицати на квалитет позива.

9. Ако дође до замрзавања екрана

Ако дође до замрзавања екрана или телефон не реагује када покушате да га користите:

Притисните и 10 секунди задржите тастер за **напајање/закључавање** да бисте искључили телефон. Ако и даље не ради, обратите се сервисном центру.

10. Немојте да повезујете телефон док укључујете/ искључујете рачунар

Искључите телефон из рачунара када укључујете или искључујете рачунар да се не би јавиле грешке у раду рачунара.

11. Режим за управљање помоћу хардверских тастера

Ако се екран телефона оштети или поломи, можете да се јавите на долазни позив, прекинете позив или искључите аларм помоћу хардверских тастера.

- 1 Искључите телефон.
 - 2 Истовремено додирните и дуже од 6 секунди задржите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** и **тастер за ПОЈАЧАВАЊЕ + тастер за СМАЊИВАЊЕ ЈАЧИНЕ ЗВУКА** да бисте ушли у режим за управљање помоћу хардверских тастера.
 - 3 Притисните **тастер за ПОЈАЧАВАЊЕ/СМАЊИВАЊЕ ЈАЧИНЕ ЗВУКА** да бисте дошли до жељене опције, а затим притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** да бисте потврдили.
- **Јављање на позив:** Истовремено притисните **тастер за СМАЊИВАЊЕ ЈАЧИНЕ ЗВУКА + тастер за ПОЈАЧАВАЊЕ ЗВУКА**.


Важна напомена

- **Прекидање позива:** Притисните тастер за укључивање/искључивање и закључавање у току позива.
- **Искључивање аларма:** Када се огласи аларм, притисните и задржите тастер за појачавање звука или тастер за смањивање јачине звука да бисте искључили аларм.

НАПОМЕНА: Ако користите телефон док је стакло екрана поломљено, можете још више покварити телефон или се повредити. Однесите телефон у овлашћени сервисни центар ради поправке.

Основне информације о телефону

Преглед делова телефона

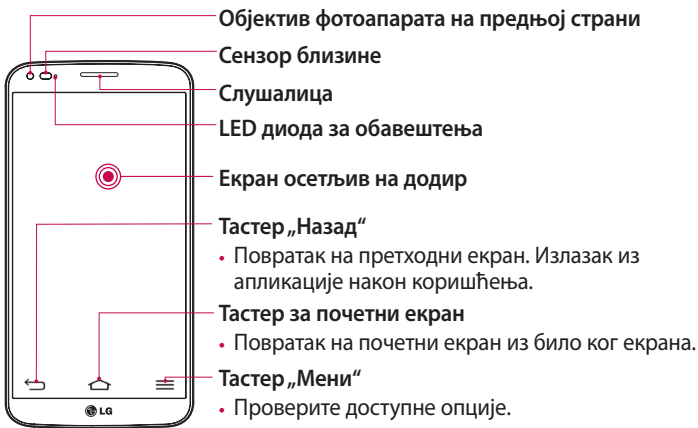

НАПОМЕНА: Сензор близине

Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.

УПОЗОРЕЊЕ

Постављањем тешких предмета на телефон и седањем на њега можете оштетити функционалност LCD екрана и екрана осетљивог на додир. Немојте покривати сензор близине заштитном фолијом. То може да изазове неправилан рад сензора.

Основне информације о телефону




Лежиште за
SIM картицу

Отвор дугмета
за избацивање

Тастер за укључивање/
искључивање и закључавање

- Укључује/искључује телефон када притиснете и задржите овај тастер.
- Кратко притисните тастер да бисте закључали/откључали екран.

NFC додирна тачка

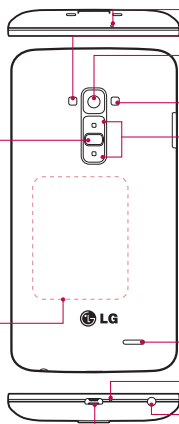

Микрофон

Сензор QRemote

Објектив фотоапарата на
задњој страни

Блиц

Тастери за јачину звука

- На почетном екрану: управљање јачином звона.
- Током позива: управљање јачином звука у слушалици.
- У току репродукције нумере: континуално подешавање јачине звука.

Звучник

Микрофон

Прикључак за слушалице

Пуњач/USB прикључак

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

- Овај део служи као поклопац одељка за батерију. Немојте отворати задњи поклопац.
- Водите рачуна да не оштетите NFC додирну тачку на телефону, која представља део NFC антене.

НАПОМЕНА: Задњи поклопац овог производа садржи технологију за „самопоправљање“ која сама отклања мање огреботине за само неколико минута. Мањим огреботинама сматрају се огреботине до којих дође приликом свакодневног, нормалног коришћења телефона. Огреботине изазване абразивном површином, неправилном употребом, што без ограничења укључује намерно гребање и оштећење изазвано падом или бацањем производа, можда неће бити уклоњене. Резултати „самопоправљања“ могу се разликовати у зависности од степена оштећења и других фактора. Произвођач се овиме изричито одриче сваке гаранције на технологију „самопоправљања“.


Инсталирање micro-USIM картице

Пре него што почнете да истражујете функције вашег новог телефона, можете да ставите Micro-USIM картицу.

Дугме за избацивање је мали округли отвор изнад вратанца лежишта. Да бисте инсталирали нову micro-USIM картицу:

- 1 Ставите алатку за вађење Micro-USIM картице коју сте добили уз телефон (или танку иглу) у отвор дугмета за избацивање, па снажно, али пажљиво притисните тако да лежиште искочи.
- 2 Извадите лежиште и у њега ставите micro-USIM картицу тако да се контакти виде, а да се закошени угао налази с десне стране. Постоји само један начин да се картица до краја уметне у лежиште.
- 3 Пажљиво вратите лежиште у отвор и благо га гурните у телефон.

НАПОМЕНА: Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надоле.

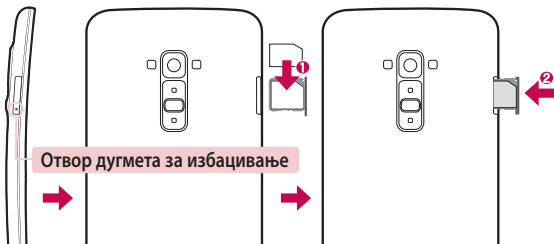

Основне информације о телефону


Пуњење телефона

Напуните батерију пре првог коришћења. Користите пуњач за пуњење батерије. Рачунар такође може да се користи за пуњење уређаја ако их повежете USB каблом.

УПОЗОРЕЊЕ

Користите само пуњаче, батерије и каблове које је одобрила компанија LG. Ако користите неодобрене пуњаче или каблове, може доћи до успореног пуњења батерије или се може појавити искачућа порука у вези са успореним пуњењем, односно, може доћи до експлозије батерије или оштећења уређаја, што не покрива гаранција.

Прикључак за пуњач се налази на дну телефона. Прикључите пуњач и укључите га у утичницу с мрежним напоном.

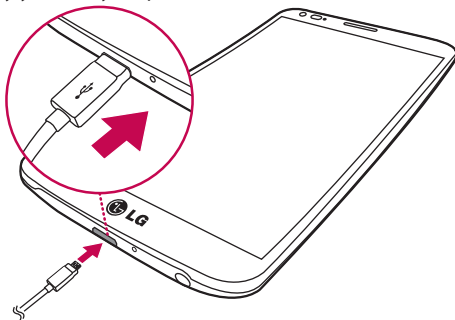


НАПОМЕНА:


- Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се побољшао њен животни век.
- Немојте да отварате поклопац док се телефон пуни.

Закључавање и откључавање и екрана

Када телефон не користите одређено време, екран ће се аутоматски искључити и закључати. На овај начин ћете спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије.

Када више не намеравате да користите телефон, притисните **тастер за напајање/закључавање**  да бисте га закључали.

Ако су у тренутку закључавања екрана активни неки програми, они могу остати активни и у закључаном режиму. Препоручује се да затворите све програме пре него што уђете у закључани режим да бисте избегли непотребне трошкове (нпр. за телефонске позиве, приступ Вебу и пренос података).

Да бисте поново активирали телефон, притисните **тастер за напајање/закључавање** . Приказаће се закључани екран. Додирните и у било ком смеру померите закључани екран да бисте откључали почетни екран. Отвориће се последњи екран који сте користили.

KnockCode


Функција Knock Code омогућава вам да унесете сопствени Knock Code узорак помоћу екрана подељеног на 4 квадрата како бисте лако укључили/искључили екран. Ову функцију можете да онемогућите у поставкама за закључавање екрана.

НАПОМЕНА:

- Ако 6 пута унесете погрешан Knock Code, приказаће се страница за пријављивање на Google налог/унос резервног PIN кода.
- Када додирујете екран да бисте га укључили или искључили, користите јагодицу прста, а не нокат.
- Када не користите Knock Code, можете да користите функцију Укључите екран тако што ћете додирнути екран.

Основне информације о телефону

- 1 На почетном екрану додирните тастер **Апликације** > **Поставке** > **Екран** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Knock Code**.
 - 2 Додирујте квадрате жељеним редоследом да бисте подесили Knock Code.
- * Knock Code узорак може да садржи од 2 до 8 додира. Када завршите, додирните **Готово**.

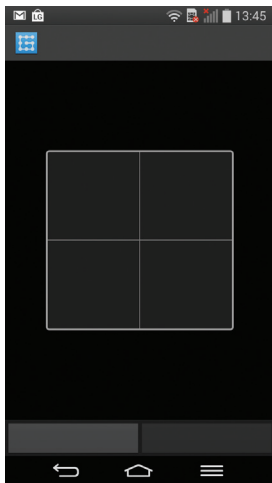




Откључавање екрана помоћу функције Knock Code

Када се екран искључи, можете да га откључате тако што ћете додирнути Knock Code узорак који сте претходно подесили.

Укључите екран

Можете да једноставно да закључавате и откључавате екран двоструким додиром екрана.

Да бисте активирали функцију KnockON

1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Опште** > **Покрети**.

2 Изаберите опцију **Екран је укључен/искљ.**


Двапут брзо додирните средину екрана да бисте откључали екран. Да бисте закључали екран, двапут додирните статусну траку на било ком екрану (осим тражила камере) или празну површину почетног екрана.

Напомена: Приликом укључивања екрана водите рачуна да не покријете сензор близине. Ако то учините, екран ће се искључити одмах након што се укључите како би се спречило случајно укључивање док је телефон у џепу или торби.

Стерео слушалице са микрофоном

Када су слушалице прикључене, можете уживати у музици или видео записима са стерео звуком и лако прелазити са музике/видео записа на јављање на позиве или њихово прекидање.

< Предња страна >




Тастери за појачавање/смањивање јачине звука

Тастер за позивање/прекидање позива


- Када имате долазни позив, притисните да бисте се јавили на позив или га прекинули.
- У току слушања музике, притисните да бисте прекинули репродукцију или је наставили. Двапут притисните да бисте пустили следећу нумеру.

< Задња страна >





Микрофон

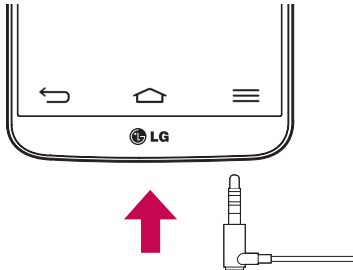- 1 Прикључите слушалице као што је приказано испод.



- 2 Приказаће се екран са апликацијама на којем можете изабрати апликацију коју желите да покренете.

НАПОМЕНА: Можете подесити које ће се апликације приказивати на овом екрану, а које ће бити сакривене. Погледајте одељак < Прибор >.

- 3 Ако примите долазни позив док су слушалице прикључене на телефон, притисните тастер  да бисте се јавили.
- 4 Да бисте прекинули позив, поново притисните тастер .

Основне информације о телефону

Plug & Pop

Функција Plug & Pop омогућава вам да брзо изаберете апликације које желите да користите када прикључите слушалице или On-the-Go уређај, као што су миш или тастатура.

- 1 Прикључите слушалице или OTG (On-the-Go) уређај (нпр. миш, тастатуру итд.).
- 2 Приказаће се екран са апликацијама на којем можете изабрати апликацију коју желите да покренете.

НАПОМЕНА: Можете подесити које ће се апликације приказивати на овом екрану, а које ће бити сакривене.

- ▶ Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Опште** > **Прибор** > **USB меморија** или **Слушалица**.

Савети за екран осетљив на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.

Додир – једним додиром прста бирате ставке, везе, пречице и слова на тастатури на екрану.

Додир и задржавање прста – додирните и задржите ставку на екрану тако што ћете је додирнути и задржати прст на њој док се не изврши одговарајућа команда. На пример, да бисте отворили доступне опције за контакт, додирните и задржите прст на контакту у листи док се не отвори помоћни мени.

Вучење – додирните и кратко задржите прст на ставци, а затим померите прст без подизања до жељеног места на екрану. Ставке можете да превучете на почетни екран да бисте их преуредили.

Брзо превлачење – брзо превуците прстом преко површине екрана, тако да не правите паузу када прст спустите на њега (да не бисте случајно померили ставку). На пример, екран можете да превучете нагоре или надолу да бисте се кретали кроз листу, односно слева надесно (и обрнуто) да бисте прелистали различите почетне екране.

Двоструки додир – двоструким додиром можете да повећате веб-страницу или мапу. На пример, брзим двоструким додиром на неки део веб-странице можете да проширите тај део тако да попуни екран по ширини. Двоструки додир такође можете да користите да бисте повећали или смањили зум док гледате слике.

Зумирање штипањем – скупите или раздвојите кажипрст и палац да бисте повећали или смањили степен зума док користите прегледач, мапе или док прегледате слике.


Ротирање екрана – у многим апликацијама и менијима, положај екрана се прилагођава физичком положају уређаја.

Почетни екран

НАПОМЕНА:

- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте јако притискати јер је додирни екран довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.

Почетни екран

Почетни екран је почетна тачка многих апликација и функција и омогућава вам да додајете ставке као што су пречице до апликација и Google виџети за тренутни приступ информацијама и апликацијама. Ово је подразумевано платно којем можете приступити из било ког менија тако што ћете додирнути тастер .





< Матична >



< EasyHome >

- 1 Статусна трака** – Приказивање информација о статусу телефона, укључујући време, јачину сигнала, статус батерије и иконе обавештења.
- 2 Виџет** – Виџети су самосталне апликације којима можете приступити преко екрана са апликацијама, почетног екрана или проширених почетних екрана. За разлику од пречице, виџет се приказује као апликација на екрану.
- 3 Иконе апликација** – Додирните жељену икону (апликација, фасцикла итд.) да бисте је отворили и користили.
- 4 Индикатор локације** – Показује које се платно почетног екрана тренутно приказује.
- 5 Област са брзим тастерима** – Омогућава брз приступ функцијама на било ком платну почетног екрана.
- 6 Предњи додирни тастери**

НАПОМЕНА: Да бисте подесили EasyHome као подразумевани изглед почетног екрана, додирните  >  > Системске поставке > картица Екран > Почетни екран > Одаберите почетну > EasyHome.

Проширени почетни екран

Оперативни систем садржи више платана почетног екрана да бисте имали више простора за додавање икона, виџета и других ставки.

► Пређите прстом налево или надесно на почетном екрану.

Прилагођавање почетног екрана

Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати апликације, виџете или променити позадине.

Додавање ставки на почетни екран


- 1** Додирните и задржите празан део почетног екрана.
- 2** У менију режима за додавање изаберите ставку коју желите да додате. На почетном екрану биће приказана додата ставка.

Почетни екран

3 Превуците ставку на жељено место, па подигните прст.

САВЕТ! Да бисте додали икону одређене апликације на почетни екран, у менију Апликације додирните и задржите апликацију коју желите да додате.


Брисање ставке са почетног екрана


- ▶ **Почетни екран** > додирните и задржите икону коју желите да уклоните > превуците је у .

Да бисте додали апликацију као брзи тастер


- ▶ У менију Апликације или на почетном екрану додирните и задржите икону апликације, па је превуците у област са брзим тастерима. Можете додати до 7 апликација.

Да бисте уклонили апликацију из области са брзим тастерима



- ▶ Додирните и задржите жељени брзи тастер и превуците га на икону .

НАПОМЕНА: Тастер  Апликације није могуће уклонити.

Да бисте прилагодили иконе апликација на почетном екрану

- 1 Додирните и задржите икону апликације тако да се откључа. Затим је отпустите на екран. Икона за уређивање појавиће се у горњем десном углу апликације .
- 2 Поново додирните икону апликације и изаберите жељени изглед и величину иконе.
- 3 Додирните **ОК** да бисте сачували промену.

Повратак на недавно коришћене апликације


- 1 Додирните и задржите . На екрану ће се приказати искачући прозор са иконама апликација које сте недавно користили.
- 2 Додирните одговарајућу икону да бисте отворили жељену апликацију. Или, додирните  да бисте се вратили на претходни екран.

Табла са обавештењима

Обавештења вас информишу о новим порукама, догађајима из календара и алармима, као и о текућим догађајима, нпр. активном позиву.

Када добијете обавештење, његова икона ће се приказати у врху екрана. Иконе непрожитаних обавештења приказују се са леве стране, а системске иконе, нпр. Wi-Fi или напуњеност батерије, приказују се са десне стране.

НАПОМЕНА: Доступне опције могу се разликовати у зависности од региона или добављача услуга.

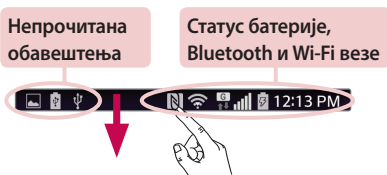


Почетни екран


Отварање табле са обавештењима

Померите надоле статусну траку да бисте отворили таблу са обавештењима.

Област за брзо укључивање/искључивање функција.

Додирните било који од тастера за брзо укључивање/искључивање да бисте укључили/искључили одговарајући функцију. Додирните и задржите тастер да бисте приступили менију са поставкама за ту функцију. Да бисте видели још тастера, превуците прстом налево или надесно. Додирните  да бисте уклонили, додали или променили распоред тастера за брзо укључивање/искључивање.

QSlide апликације


Додирните неку од QSlide апликација да бисте је отворили у малом прозору на екрану. Додирните  да бисте уклонили, додали или променили распоред QSlide апликација.

Додирните да бисте обрисали сва обавештења.

Обавештења

Наведена су тренутна обавештења са кратким описом. Додирните обавештење да бисте га прочитали.

Да бисте затворили таблу са обавештењима, додирните и превуците ову картицу ка врху екрана.

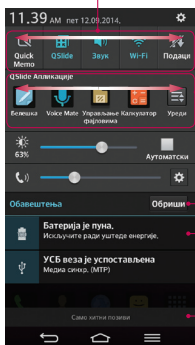

Иконе-индикатори на статусној линији

Иконе-индикатори појављују се на статусној траци у врху екрана као обавештења о пропуштеним позивима, новим порукама, догађајима из календара, статусу уређаја и другим дешавањима.



Иконе које се приказују у врху екрана информишу вас о статусу уређаја. У табели испод наведене су најчешће иконе.

Икона	Опис	Икона	Опис
	Није уметнута SIM картица		Звук звона је искључен
	Нема мрежног сигнала		Укључен је режим вибрације
	Укључен је режим за коришћење телефона у авиону		Батерија пуна
	Повезан на Wi-Fi мрежу		Батерија се пуни
	Повезана је кабловска слушалица		Телефон је USB каблом повезан са рачунаром
	Позив је у току		Преузимање података
	Пропуштен позив		Отпремање података
	Bluetooth је укључен		GPS је укључен

Почетни екран


	NFC је укључен		Пријем GPS података о локацији
	Системско упозорење		У току је синхронизација података
	Аларм је подешен		Доступна је нова Gmail порука
	Нова говорна пошта		Доступна је нова Hangouts порука
	Нова текстуална или мултимедијална порука		Изаберите метод уноса
	Мобилни хотспот је активан		Дељење садржаја са уређајима у близини



НАПОМЕНА: Положај икона на статусној траци може се разликовати у зависности од функције или услуге.

Тастатура на екрану


Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану ће се аутоматски приказати када буде потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље у које желите да унесете текст.


Коришћење тастатуре и унос текста

 Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните да би сва слова била велика.

  Додирните да бисте прешли на тастатуру са знаковима и симболима.

 Додирните да бисте прешли у режим рукописа.

 Додирните да унесете размак.

 Додирните да избришете претходни знак.

Унос специјалних слова

Ако као језик уноса одаберете српски, добићете могућност да унесете посебне српске знакове (нпр. „ч“).



На пример, да бисте додали слово „ч“, додирните и задржите тастер „с“ док се зумирани тастер не повећа, а у њему прикажу знакови из различитих језика.


Затим изаберите специјални знак који желите.

Подешавање Google налога

Када први пут укључите телефон, можете да активирате мрежу, да се пријавите на свој Google налог и да изаберете како желите да користите одређене Google услуге.

Да бисте подесили Google налог:

- Пријавите се на Google налог са почетног екрана са упитом.
ИЛИ
- Додирните  >  > картица **Апликације** > изаберите Google апликацију, попут апликације **Gmail** > изаберите **Ново** да бисте креирали нови налог.

Ако поседујете Google налог, додирните **Existing** (Постојећи корисник), унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните .

Када подесите свој Google налог на телефону, ваш телефон ће се аутоматски синхронизовати с вашим Google налогом на вебу.

Контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на вебу синхронизоваће се са телефоном. (Ова функција зависи од поставки синхронизације.)

Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail™ и да на свом телефону користите друге Google услуге.

Повезивање на мреже и уређаје

Wi-Fi

Wi-Fi омогућава широкопојасни интернет приступ док се налазите у зони покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном интернету преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.

Повезивање на Wi-Fi мреже

Да бисте користили Wi-Fi на телефону, потребно је да се повежете на бежичну приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте могли да се повежете на њих.

Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.

НАПОМЕНА: Уколико се налазите изван Wi-Fi зоне или искључите Wi-Fi, мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за коришћење мобилног преноса података.

Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Мреже** > **Wi-Fi**.
- 2 Подесите опцију **Wi-Fi** на вредност **Укључено** да бисте је укључили и започели претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
- 3 Поново додирните мени **Wi-Fi** да бисте видели листу активних Wi-Fi мрежа које су у домету.
 - Обезбеђене мреже биће означене иконом катанца.
- 4 Додирните мрежу да бисте се повезали на њу.
 - Ако је мрежа заштићена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)

Повезивање на мреже и уређаје

5 На статусној траци приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.

Bluetooth



Помоћу одговарајуће апликације можете да шаљете податке путем Bluetooth везе, али се за разлику од већине мобилних телефона, за слање не користи Bluetooth мени.

НАПОМЕНА:

- Компанија LG није одговорна за губитак, пресретање или злоупотребу података размењених преко бежичне Bluetooth везе.
- Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и одговарајуће заштићени. Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.
- Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth уређајем

Неопходно је да пре повезивања упарите свој уређај са другим уређајем.

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Мреже** > подесите опцију **Bluetooth** на **Укључено**.
- 2 Поново додирните мени **Bluetooth**. Видећете опцију да свој уређај учините видљивим и опцију да претражите уређаје. Затим додирните **Претражи уређаје** да бисте видели уређаје у домету Bluetooth везе.
- 3 Са листе изаберите уређај са којим желите да се упарите. Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

НАПОМЕНА: Неки уређаји, посебно слушалице или комплекти за аутомобиле, могу да имају фиксни Bluetooth PIN код, као што је 0000. Ако други уређај има PIN код, од вас ће се тражити да га унесете.



Слање података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе


- 1 Изаберите датотеку или ставку, нпр. контакт, догађај из календара, белешку или мултимедијалну датотеку, из одговарајуће апликације или фасцикле **Преузето**.
- 2 Изаберите опцију за слање података преко Bluetooth везе.

НАПОМЕНА: Метод избора опције може да буде различит у зависности од типа података.

- 3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.

Пријем података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Мреже** > подесите опцију **Bluetooth** на **Укључено**.
- 2 Поново додирните мени **Bluetooth** и означите поље за потврду на врху екрана да би ваш телефон био видљив другим уређајима.

НАПОМЕНА: Да бисте изабрали временски период током којег ће ваш уређај бити видљив, додирните  > **Пауза у видљивости**.

- 3 Изаберите **Прихвати** да бисте потврдили да желите да примите податке са уређаја.

Дељење везе за пренос података на телефону

Дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот представљају одличне функције када нису доступне бежичне везе. Везу за пренос података на телефону можете поделити са једним рачунаром преко USB кабла (ова функција се зове дељење Интернет




Повезивање на мреже и уређаје

везе преко USB кабла). Такође, везу за пренос података на телефону можете поделити са више уређаја истовремено тако што ћете телефон претворити у преносни Wi-Fi хотспот.

Када ваш телефон дели своју везу за пренос података, у статусној траци се приказује икона, а у фиоци обавештењима се додаје стално обавештење.




За најновије информације о дељењу интернет везе преко USB кабла и преносним хотспотовима, што обухвата подржане оперативне системе и друге детаље, посетите <http://www.android.com/tether>.

Да бисте поделили везу за пренос података на телефону као преносни Wi-Fi хотспот

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Мреже** > **Тетеринг и мреже** > активирајте прекидач **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Унесите лозинку, па додирните **Сачувај**.

САВЕТ! Ако користите рачунар с оперативним системом Windows 7 или новијим верзијама оперативног система Linux (као што је Ubuntu), највероватније није потребно да припремите рачунар за повезивање на Интернет преко телефона. Међутим, ако користите ранију верзију оперативног система Windows или неки други оперативни систем, можда ћете морати да припремите рачунар за успостављање мрежне везе путем USB кабла. Најновије информације о оперативним системима који подржавају повезивање на интернет преко телефона и њиховом конфигурацији можете пронаћи на локацији <http://www.android.com/tether>.

Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот
Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) на телефону и обезбедити Wi-Fi мрежу.

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Мреже** > **Тетеринг и мреже** > **Wi-Fi hotspot**.

2 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот**.

- Отвориће се дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**.
- Можете да промените **SSID мреже** (име) које виде други уређаји приликом претраге Wi-Fi мрежа.
- Такође можете додирнути мени **Безбедност** да бисте конфигурисали WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) безбедност на мрежи помоћу PSK кључа.
- Ако додирнете безбедносну опцију **WPA2 PSK**, поље за лозинку биће додато у дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**. Ако поставите лозинку, мораћете да је унесете приликом повезивања на хотспот телефона са рачунара или неког другог уређаја. Такође можете да подесите опцију **Отвори** у менију **Безбедност** како бисте уклонили безбедносну проверу за Wi-Fi мрежу.


3 Додирните **Сачувај**.

ПАЖЊА! Ако сте опцију безбедности поставили на Отворена, не можете спречити неовлашћену употребу услуга на мрежи од стране других људи, што вам може бити додатно наплаћено. Да бисте спречили неовлашћену употребу, препоручујемо да користите опцију безбедности.


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct подржава директну везу између Wi-Fi уређаја без приступне тачке. Пошто функција Wi-Fi Direct веома троши батерију, препоручује се да повежете телефон на напајање док користите ову функцију. Унапред проверите Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежу, као и да ли су корисници повезани на исту мрежу.

Да бисте укључили функцију Wi-Fi Direct:

- 1 На почетном екрану додирните тастер Мени  > Системске поставке > Wi-Fi.


Повезивање на мреже и уређаје

- Додирните тастер Мени  > Wi-Fi Direct.
- На листи пронађених уређаја изаберите уређај са којим желите да се повежете.

SmartShare

Функцију SmartShare можете лако користити у апликацијама Галерија, Музика, Видео итд.

Приступање садржајима на разним уређајима


Садржаје на телефону можете поделити са разним уређајима. Додирните  да бисте поделили садржај из апликација Галерија, Музика, Видео записи, POLARIS Viewer 5.

Репродукција/слање

Покрени: Садржаје можете репродуковати на телевизору, Bluetooth звучнику и сличним уређајима.

Beam: Садржаје можете слати на уређаје који подржавају технологије Bluetooth и SmartShare Beam.

- SmartShare Beam:** Брзо слање садржаја преко функције Wi-Fi Direct.

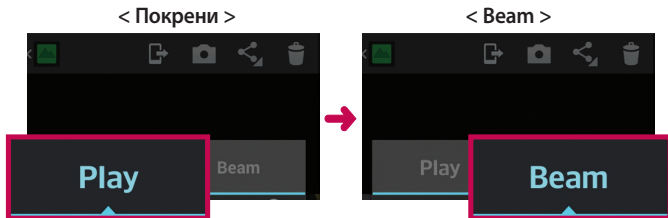

Приступање садржајима са уређаја у близини

Можете уживати у садржајима са уређаја у близини (нпр. рачунар, NAS уређај, мобилни телефон) преко апликација Галерија, Музика, Видео записи.

Повезивање уређаја

Повежите свој уређај и друге уређаје који подржавају DLNA на исту Wi-Fi мрежу.

Тражење уређаја

- 1 Додирните опцију Уређаји у близини да бисте видели уређаје који подржавају DLNA.
- 2 Повежите се са жељеним уређајем да бисте приступили садржају.

Коришћење садржаја из облака

Можете да користите садржаје из облака (нпр. Dropbox) преко апликација Галерија, Музика, Видео записи итд.

Коришћење облака

НАПОМЕНА: Подржане услуге могу се разликовати у зависности од услуге у облаку. Преузимање података може потрајати, што зависи од услуге у облаку.

- 1 Изаберите опцију Облак у апликацијама Галерија, Музика, Видео записи итд.
- 2 Изаберите услугу у облаку коју желите да користите и пријавите се у њу.
- 3 Након пријављивања, моћи ћете да користите садржај из облака.
- 4 Помоћу поставки облака изаберите апликацију која ће користити облак.

Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла

Сазнајте како да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла у режимима USB везе.

Пренос музике, фотографија и видео записа у режиму USB меморије великог капацитета

- 1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Ако нисте инсталирали управљачки програм за LG Android платформу на рачунару, биће потребно да ручно измените поставке. Изаберите **Системске поставке > картица Опште > PC веза > Одаберите USB метод за повезивање**, па изаберите опцију **Медиа синхр. (MTP)**.
- 3 Сада ћете моћи да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

Синхронизација са програмом Windows Media Player

Проверите да ли је програм Windows Media Player инсталиран на рачунару.

- 1 Помоћу USB кабла повежите телефон са рачунаром на којем је инсталиран програм Windows Media Player.
- 2 Изаберите опцију **Медиа синхр. (MTP)**. Када се успостави веза, на рачунару ће се појавити искачући прозор.
- 3 Отворите програм Windows Media Player да бисте синхронизовали музичке датотеке.
- 4 Уредите или унесите име уређаја у искачућем прозору (по потреби).
- 5 Изаберите и превуците жељене музичке датотеке у листу за синхронизацију.
- 6 Покрените синхронизацију.





- Потребно је испунити следеће захтеве да би била могућа синхронизација са програмом Windows Media Player.


Ставке	Захтев
Оперативни систем	Microsoft Windows XP SP2, Vista или новији
Верзија програма Window Media Player	Windows Media Player 10 или новији

- Ако је верзија програма Windows Media Player старија од 10, инсталирајте верзију 10 или новију.



Позиви

Обављање позива



- 1 Додирните  да бисте отворили тастатуру.
- 2 Унесите број помоћу тастатуре. Да бисте избрисали цифру, додирните .
- 3 Додирните  да бисте обавили позив.
- 4 Да бисте завршили позив, додирните икону **Заврши** .

САВЕТ! Да бисте унели знак „+“ неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите тастер .

Позивање контаката

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Крећите се кроз листу контаката или унесите почетна слова контакта који желите да позовете тако што ћете додирнути **Претражи контакте**.
- 3 У листи додирните  који желите да позовете.

Одговарање на позив и одбијање позива

Када примите позив док је телефон закључан, превуците икону  у било ком смеру да бисте одговорили на долазни позив.
Превуците икону  у било ком смеру да бисте одбили долазни позив.
Превуците икону **Одбити са поруком** са дна ако желите да пошаљете брзу поруку.








САВЕТ! Одбијање са поруком

Помоћу ове функције можете да брзо пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив уз поруку јер се налазите на састанку.

Подешавање јачине звука у слушалици

Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните дугме за појачавање или смањивање јачине звука са задњој стране телефона.

Обављање другог позива

- 1 Током првог позива додирните **тастер Мени**  > **Додај позив** и позовите број. Можете да видите и листу недавно бираних бројева тако што ћете додирнути  или можете претражити контакте тако што ћете да додирнете  и изаберете број који желите да позовете.
- 2 Додирните  да бисте обавили позив.
- 3 На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити закључан и стављен на чекање.
- 4 Додирните приказани број да бисте се пребацивали с позива на позив. Можете и да додирнете  **Споји позиве** да бисте успоставили конференцијски позив.
- 5 Да бисте прекинули активне позиве, додирните **Заврши** или додирните , превуците траку с обавештењима наниже и изаберите икону **Прекини позив** .


НАПОМЕНА: Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.

Прегледање евиденције позива

На почетном екрану додирните  и изаберите картицу **Евиденција позива** .



Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених позива.

САВЕТ!

- Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.
- Додирните тастер **Мени** , а затим додирните **Обриши све** да бисте избрисали све снимљене ставке.

Поставке позива

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.


- 1 На почетном екрану додирните .
- 2 Додирните .
- 3 Додирните **Поставке позива** и изаберите опције које желите да подесите.

Контакти




Можете да додате контакте на телефон и да их синхронизујете с контактима на вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију контаката.

Тражење контакта

На почетном екрану

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.


Додавање новог контакта

- 1 Додирните , унесите број новог контакта, а затим додирните тастер **Мени** . Додирните **Додај у контакте > Нови контакт**.
- 2 Ако желите да додате слику новом контакту, додирните област слике.
Изаберите **Фотографиши** или **Одабрати из галерије**.
- 3 Изаберите тип контакта тако што ћете додирнути .
- 4 Додирните категорију података о контакту и унесите детаље контакта.
- 5 Додирните **Сачувај**.

Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.



Додавање контакта у омиљене

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните неки контакт да бисте прегледали његове податке.



Контакти

- 3 Додирните звездицу у десном углу имена контакта. Звездица ће постати жута.

Уклањање контакта са листе омиљених

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните картицу , а затим одаберите контакт да бисте видели детаље.
- 3 Додирните жуту звездицу у десном углу имена контакта. Звездица ће постати сива, а контакт ће бити уклоњен из омиљених контаката.

Креирање групе



- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Групе** па додирните **тастер Мени** . Изаберите **Нова група**.
- 3 Унесите име нове групе. Такође можете подесити мелодију звона за групу коју сте креирали.
- 4 Додирните **Сачувај** да бисте сачували групу.

НАПОМЕНА: Ако избришете групу, контакти из ње неће бити изгубљени. Они ће остати у вашим контактима.


Размена порука


На овом телефону SMS и MMS функције су обједињене у један интуитиван мени који се лако користи.

Слање поруке

- 1 Додирните  на почетном екрану, а затим додирните  да бисте отворили празну поруку.
- 2 Унесите име или број контакта у поље **За**. Током уноса имена контакта приказаће се контакти који одговарају тренутно унетом делу имена. Додирните неког од предложених прималаца. Можете да додате више од једног контакта.

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћена по једна текстуална порука за сваку особу којој пошаљете поруку.

- 3 Додирните поље **Напиши поруку** и почните да пишете поруку.
- 4 Додирните  да бисте отворили мени Опције. Изаберите неку од следећих опција: **Брза порука**, **Убацај смајли**, **Слање распореда**, **Додај предмет** или **Одбацај**.

САВЕТ! Додирните икону  да бисте приложили датотеку коју желите да пошаљете у оквиру поруке.

- 5 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.
- 6 Одговори на поруку ће се приказати на екрану. Током прегледа и слања додатних порука биће креирана нит с порукама.

Размена порука

УПОЗОРЕЊЕ:


- Ограничење од 160 знакова може се разликовати од државе до државе, у зависности од језика и начина кодирања SMS поруке.
- Ако у SMS поруку додате слику, видео запис или звучну датотеку, она ће аутоматски бити конвертована у MMS поруку, па ће се у складу са тим и тарифирати.

Сандуче са нитима

Поруке (SMS, MMS) које сте разменили са другима могу бити приказане у хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате ток разговора.

Мењање поставки за поруке

Овај телефон садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете почети да их шаљете. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

- Додирните икону **Поруке** на почетном екрану, додирните  а затим додирните **Поставке**.

Е-пошта

Помоћу апликације Е-пошта можете да читате е-поруке са услуга као што је Gmail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Exchange.





Ваш добављач услуга или администратор система може да вам достави неопходне податке о налогу.

Управљање налогом е-поште




Када први пут покренете апликацију **Е-пошта**, приказаће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.

Након почетног подешавања, у апликацији Е-пошта приказиваће се садржај вашег пријемног сандучета.





Додавање новог налога е-поште:

- Додирните  >  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** >  **Додај налог**.




Промена поставки налога е-поште:

- Додирните  >  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** > **Опште поставке**.

Брисање налога е-поште:

- Додирните  >  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** > додирните  > **Уклони налог** > изаберите налог који желите да избришете > **Уклони** > изаберите **Да**.





Рад с фасциклама налога

Додирните  >  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните 
па изаберите **Фасцикле**.

Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш пружалац услуге, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.


Састављање и слање е-поште

Састављање и слање поруке

- 1 Док сте у апликацији **Е-пошта**, додирните .
- 2 Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из контаката. Раздвојте адресе тачком и зарезом.
- 3 Додирните поље  да бисте додали адресу за слање копије/ скривене копије, па додирните  да бисте приложили датотеке ако је потребно.
- 4 Унесите текст поруке.
- 5 Додирните .


САВЕТ! Када у Пријемно сандуче стигне нова е-порука, бићете обавештени звучним сигналом или вибрацијом.

Фотоапарат

Функција Multi Point AF (Аутоматски фокус) омогућава вам да добијете јасније и природније фотографије чак и ако се објекти не налазе на средини кадра. Да бисте отворили апликацију Фотоапарат, додирните **Фотоапарат**  на почетном екрану.


Упознавање са тражилом











- 1 Блиц** – изаберите опцију **Искљ** , **Укл.** , **Аутоматски** .
- 2 Замени камеру** – пребацавање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
- 3 Фото режим** – изаберите неку од следећих опција: **Нормалан**, **Сними и обриши**, **Динамички тон (HDR)**, **Панорама**, **VR Панорама**, **Брзо фотографисање**, **Улепшана фотографија**, **Двострука камера**, **Time catch сликање**, **Ауто-интелигенција**, **Спортови** или **Ноћ**.
- 4 Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- 5 Видео режим** – додирните и превуците наниже ову икону да бисте прешли у видео режим.
- 6 Дугме за снимање**
- 7 Галерија** – додирните да бисте прегледали последњу снимљену фотографију. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар режима за фотографисање прегледали сачуване фотографије.

НАПОМЕНА: Пре фотографисања проверите да ли је објектив фотоапарата чист.

Употреба напредних поставки

На екрану тражила додирните  да бисте отворили напредне поставке. Прегледајте листу да бисте променили поставке фотоапарата. Након што изаберете жељену опцију, додирните .

	Да бисте фотографисали, изговорите неку од следећих речи: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi или LG.
	Дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у фотографију.
	Додирните да бисте изабрали режим фокусирања.
	Избор резолуције фотографије. Ако изаберете већу резолуцију, величина датотеке ће се повећати, што значи да ћете моћи да сачувате мањи број фотографија у меморији.
	ISO вредност одређује осетљивост светлосног сензора камере. Што је ISO вредност виша, фотоапарат ће бити осетљивији. Ово је корисно у условима лошег осветљења када није могуће користити блиц.
	Побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.
	Примењује уметничке ефекте на слику.
	Подешавање интервала одлагања након што притиснете дугме за снимање. Ова опција је идеална у случајевима када желите да се и ви нађете на фотографији.



Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на телефону. Снимајте фотографије на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене фотографије на блог који подржава гео-означавање, моћи ћете да видите слике означене на мапи.

НАПОМЕНА: Ова функција је доступна само када је функција GPS активна.



Избор звука окидача.



Подесите да ли ће се тастер за јачину звука користити за снимање или зумирање.



Отварање водича са упутством за коришћење функција.




Враћање свих подразумеваних поставки фотоапарата.

САВЕТ!

- Када затворите фотоапарат, неке поставке ће се вратити на подразумеване вредности, попут осветљености, ISO вредности, баланса беле боје, ефекта боје, тајмера и фото режима. Проверите те вредности пре снимања следеће фотографије.
- Мени са поставкама приказује се преко тражила, па када мењате елементе боје и квалитета фотографије, моћи ћете да видите како се фотографија уживо мења иза менија Поставке.





Фотоапарат

Брзо фотографисање

- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат** и усмерите објектив за предмету који желите да фотографисете.
- 2 Оквири за фокусирање ће се појавити у центру екрана тражила. Такође, можете додирнути било коју тачку на екрану да бисте њу фокусирали.
- 3 Када оквир за фокусирање постане зелен, камера је фокусирала оно што желите да фотографисете.
- 4 Додирните  да бисте снимили фотографију.

Коришћење режима Сними и обриши

Ова функција омогућава да фотоапарат идентификује потенцијалне нежељене објекте на фотографији. Након фотографисања, додирните означени објекат* да бисте га уклонили, а затим сачувајте фотографију.

- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат**.
- 2 Додирните  >  **Сними и обриши**.
- 3 Додирните  да бисте фотографисали.
- 4 Додирните било који означени објекат да бисте га уклонили са фотографије, а затим додирните .




* Приликом фотографисања, покретни објекти биће приказани испрекиданим линијама.

НАПОМЕНЕ


- Пре фотографисања, поставите фотоапарат тако да се не помера.
- Ако је боја предмета слична боји позадине, можда ће бити детектован само један његов део или брисање можда неће успети.
- Ако је покретни објекат премали или превелик, брисање можда неће успети.
- Ако се предмет помера незнатно, можда неће бити детектован.





Коришћење режима Двострука камера

Омогућава вам да фотографисете предњим и задњим фотоапаратом истовремено, при чему се две фотографије спајају у једну.

- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат**.
- 2 Додирните  >  **Двострука камера**.
- 3 На главном екрану тражила појавиће се мањи оквир тражила. Кадрирајте фотографију.
 - Превуците мало тражило на жељено место у оквиру кадра.
 - Додирните и држите мало тражило да бисте му променили величину, ако је потребно.
 - Додирните мало тражило да би се на главном екрану приказивала слика са главном или малог тражила.
- 4 Додирните  да бисте снимили обједињену фотографију.





Коришћење режима Time catch сликање

Подешавање фотоапарата да снима пропуштене тренутке тако што снима пет фотографија у низу пре него што додирнете .

- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат**.
- 2 Додирните  >  **Time catch сликање**.
- 3 Додирните  да бисте фотографисали.
- 4 Да бисте прегледали тренутке непосредно пре фотографисања, додирните сличицу фотографије у дну екрана фотоапарата.
- 5 Изаберите слике које желите да задржите, а затим додирните  у врху екрана.


Након снимања фотографије

Додирните сличицу фотографије на дну екрана фотоапарата да бисте видели последњу фотографију коју сте снимили.

	Додирните да бисте поделили фотографију помоћу функције SmartShare .
	Додирните да бисте одмах снимили другу фотографију.
	Додирните да бисте послали фотографију другима или је поделили преко друштвених мрежа.
	Додирните да бисте обрисали фотографију.

САВЕТ! Ако имате налог на некој друштвеној мрежи и подесили сте га на телефону, моћи ћете да поделите своје фотографије на тој друштвеној мрежи.

НАПОМЕНА: Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

Додирните тастер Мени  да бисте отворили све напредне опције. Постави слику као – додирните да бисте фотографију поставили као Фотографију контакта, Позадину почетног екрана, Позадину за закључан екран или Позадину.

Помери – додирните да бисте преместили фотографију на другу локацију.

Копирај – додирните да бисте копирали изабрану фотографију и сачували је у другом албуму.

Копирај клип у треј – додирните да бисте копирали фотографију и сачували је у касети клипа.

Преименуј – додирните да бисте уредили назив изабране фотографије.

Ротирај налево/надесно – ротирајте налево или надесно.

Исеци – исеците фотографију. Померајте прст преко екрана како бисте означили област коју желите да исечете.

Уреди – прикажите и уредите фотографију.

Приказ слајдова – аутоматско приказивање слика из тренутне фасцикле једне за другом.

Додај локацију – додавање информација о локацији.

Детаљи – погледајте више информација о датотеци.

Из галерије




Додирните ставку  **Галерија** и изаберите **Фотоапарат**.

- Да бисте видели више фотографија, померајте улево или удесно.
- Да бисте зумирали или смањили зум, двапут додирните екран или ставите на њега два прста па их раздвојите (приближите прсте ако желите да смањите зум).

Видео камера

Упознавање са тражилом




- 1 Блиц** – изаберите опцију **Искљ** , **Укљ.** , **Аутоматски** .
- 2 Замени камеру** – пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
- 3 Режим снимања**– изаберите опцију **Нормалан**, **Ефекти уживо**, **Двоструко снимање**, или **Зум праћење**.
- 4 Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- 5 Режим фотоапарата** – додирните и превуците нагоре ову икону да бисте прешли у режим фотоапарата.
- 6 Започни снимање**
- 7 Галерија** – додирните да бисте прегледали последњи снимљени видео запис. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар видео режима прегледали сачуване видео записе.

САВЕТ!

У току снимања видео записа, ставите два прста на екран и приближите их да бисте користили функцију зумирања.

Употреба напредних поставки

Користећи тражило, додирните  да бисте отворили све напредне опције.



Додирните да бисте укључили функцију Звучни зум. Можете да снимите само жељени звук, и то јасно и гласно. Када укључите ову функцију, фокусирајте предмет који желите да зумирате унутар плавог круга. Да бисте поред слике зумирали и звук, направите покрет скупљања прстију.

НАПОМЕНЕ

- Доступно само у водоравном приказу.
- Не покривајте микрофоне са обе стране.



Додирните да бисте подесили величину (у пикселима) видео записа који снимате.

НАПОМЕНЕ

- Када је изабрана поставка UHD, снимање видео записа ограничено је на 5 минута.
- Праћење објеката је онемогућено када су изабране поставке UHD, FHD (60 fps), QVGA, QCIF.
- Када су изабране поставке UHD, QVGA, QCIF, дугме за снимање фотографије је онемогућено.









Дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у објектив. Померите индикатор осветљености дуж траке ка знаку „-“ ако желите да видео запис буде мање осветљен, односно ка знаку „+“ ако желите да видео запис буде више осветљен.





Додирните да бисте укључили функцију Против дрмања. Она спречава подрхтавање током снимања видео записа да би се добио висок квалитет снимка.



Видео камера

	Побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.
	Изаберите нијансу боје коју желите да користите за нови приказ.
	Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на телефону.
	Подесите да ли ће се тастер за јачину звука користити за снимање или зумирање.
	Отварање водича са упутством за коришћење функција.
	Враћање свих подразумеваних поставки фотоапарата.

Снимање видео записа на брзину





- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат** и превуците дугме **Видео режим**.
- 2 Тражило камере појавиће се на екрану.
- 3 Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да снимите.
- 4 Додирните  једном да бисте започели снимање.
- 5 У горњем левом углу тражила приказаће се црвена тачкица заједно са тајмером који приказује трајање видео записа.
- 6 Додирните  на екрану да бисте зауставили снимање.

САВЕТ!

-  – додирните да бисте снимили фотографију током снимања видео записа.
-  – додирните да бисте паузирали снимање видео записа.



Након снимања видео записа

Додирните сличицу видео записа у дну екрана тражила да бисте видели последњи видео запис који сте снимили.

	Додирните да бисте поделили фотографију помоћу функције SmartShare .
	Додирните да бисте одмах снимили други видео запис.
	Додирните да бисте послали видео запис другима или га поделили преко друштвених мрежа.
	Додирните да бисте обрисали видео запис.

НАПОМЕНА: Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

Из галерије





Додирните ставку  **Галерија** и изаберите **Фотоапарат**. Додирните икону за репродукцију видео записа да бисте репродуковали видео запис .

Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа

За подешавање јачине звука у току репродукције видео записа користите тастере за јачину звука на задњој страни телефона.

Коришћење функције Звучни зум

Фокусира снимање звука на област коју ви изаберете, чиме се повећава осетљивост микрофона и смањује шум у позадини.



- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат** и пређите у видео режим.
- 2 Додирните  >  **Звучни зум** и изаберите **Укл.**
- 3 Додирните празну област на тражилу да бисте затворили искачући прозор са поставкама.
- 4 Држите телефон хоризонтално и додирните  да бисте започели снимање.
- 5 Фокусирајте предмет који желите да зумирате унутар плавог круга. Затим скупите прсте да бисте зумирали и повећали осетљивост на звук, а смањили шум.
- 6 Додирните  да бисте зауставили снимање.



НАПОМЕНЕ

- Немојте покривати бочне микрофоне када користите ову функцију.
- Да бисте могли да користите ову функцију, потребно је да телефон буде окренут хоризонтално у току снимања.

Коришћење режима Двоструко снимање




Омогућава вам да снимате видео записе предњим и задњим фотоапаратом истовремено, при чему се два снимка спајају у један.

- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат** и пређите у видео режим.
- 2 Додирните опцију  >  **Двоструко снимање**.
- 3 На главном екрану тражила појавиће се мањи оквир тражила. Кадрирајте фотографију.
- Превуците мало тражило на жељено место у оквиру кадра.

- Додирните и држите мало тражило да бисте му променили величину, ако је потребно.
 - Додирните мало тражило да би се на главном екрану приказивала слика са главног или малог тражила.
- 4 Додирните  да бисте започели двоструко снимање.
 - 5 Додирните  да бисте зауставили двоструко снимање.

Коришћење режима Зум праћење


Омогућава вам да изаберете област снимка која ће бити фокусирана и увећана. Област можете подесити пре почетка снимања, а затим је померати по потреби у току снимања.

- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат** и пређите у видео режим.
- 2 Додирните  **Зум праћење**.
- 3 Превуците лупу на област коју желите да увећате. У малом екрану увећано ће се приказивати фокусирана област.
- 4 Додирните  да бисте започели снимање.
 - Мали екран можете померати у току снимања. Додирните га и превуците на жељено место.
- 5 Додирните  да бисте зауставили снимање.




Функција

QuickMemo

Функција **QuickMemo** омогућава креирање бележака и прављење снимака екрана. Снимајте слике на екрану, цртајте по њима и поделите их са породицом и пријатељима помоћу функције QuickMemo.

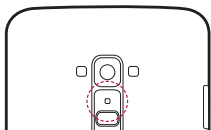


ИЛИ

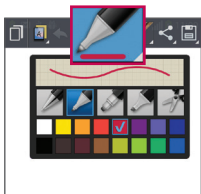




- 1 (Док је екран искључен)
Притисните и задржите тастер за појачавање звука.

ИЛИ

Додирните и превуците статусну траку наниже и додирните .

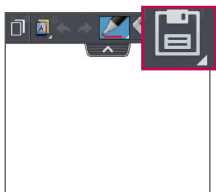- 2 Изаберите жељену опцију менија – **Врста оловке**, **Боја**, **Брисач** – и креирајте белешку.










- 3 Додирните  у менију „Уреди“ да бисте сачували белешку са тренутним екраном. Да бисте изашли из функције QuickМето у било ком тренутку, додирните .

НАПОМЕНА: Функцијом QuickМето управљајте јагодицом прста. Немојте користити нокат.

Коришћење опција функције QuickМето

Док користите функцију QuickМето, можете лако користити њене опције.

	Додирните да бисте сачували тренутну QuickМето белешку као текст који прекрива екран и наставили да користите телефон.
	Изаберите да ли желите да користите позадински екран или не.
	Опозовите или поновите радњу.
	Изаберите врсту и боју оловке.
	Обришите белешку коју сте креирали.
	Додирните да бисте поделили белешку са другима путем било које од расположивих апликација.
	Сачувајте белешку са тренутним екраном у апликацији Галерија или Бележница.


Приказ сачуване QuickМето белешке

Додирните **Бележница/Галерија** и изаберите албум QuickМето.

QuickTranslator

Усмерите фотоапарат паметног телефона ка реченици на страном језику коју желите да разумете. Добићете превод у реалном времену - кад год пожелите, где год да се налазите.

На локацији Google Play Store можете купити додатне речнике за превођење ван мреже.

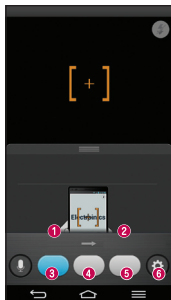

- 1 Језик оригинала.
- 2 Језик превода.
- 3 Превод речи.
- 4 Превод реченице.
- 5 Превод пасуса.
- 6 Поставке.

- 1 Додирните > > картица **Апликације** > **QuickTranslator**.
- 2 Додирните опцију **Реч**, **Линија** или **Блок**.
- 3 Додирните и изаберите жељени језик.
- 4 Усмерите телефон у трајању од неколико секунди ка тексту који желите да преведете.

НАПОМЕНА: Бесплатно се добија само један речник. Додатни речници се купују. Са листе испод изаберите речник који желите да инсталирате бесплатно.

НАПОМЕНА: Успех препознавања може се разликовати у зависности од величине, фонта, боје, осветљености и угла слова које треба превести.

QSlide

Са било ког екрана можете отворити бележницу, календар и друге апликације у виду прозора на екрану.



1		Додиром изађите из функције QSlide и вратите се на прозор преко целог екрана.
2		Додирните да бисте подесили прозирност.
3		Додирните да бисте затворили функцију QSlide.
4		Додирните да бисте подесили величину.

- 1 Додирните и превуците статусну траку надолу > додирните QSlide апликације или док користите апликације које подржавају функцију QSlide > додирните . Функција ће стално бити приказана на екрану у виду малог прозора.
- 2 Можете да упућујете позиве, претражујете веб или да бирате друге опције телефона. Такође, можете и да користите и додирујете екран испод малих прозора, под условом да трака за подешавање прозирности није постављена на максимум .

Функција

НАПОМЕНА: Функција QSlide подржава највише два прозора истовремено.




QuickTheater

QuickTheater вам омогућава да видите приказ слајдова за фотографије, видео записе и YouTube.



- 1 Док је телефон закључан, држите га хоризонтално.
- 2 Палчевима обема руку повуците екран.
- 3 Покренуће се приказ слајдова за изабрану функцију.


НАПОМЕНА: Да бисте могли да користите функцију QuickTheater, потребно је да режим закључавања екрана буде подешен на Превлачење.


- 1 Додирните  > картица  Апликације >  Поставке > картица Екран > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана.
- 2 Изаберите Превлачење.

QuickRemote

Функција QuickRemote претвара телефон у универзални даљински управљач за кућни телевизор, дигитални рисивер, аудио-систем, DVD/Blu-ray плејере, клима-уређај и пројектор.



Додирните тастер Мени  да бисте изабрали Подешавање магичног даљинског управљача, Уредите даљинско име, Даљинско учење, Померите даљински, Обришите управљач, Уредите собу, Поставке или Помоћ.

- 1 Додирните и превуците статусну траку наниже, па додирните  ДОДАЈ ДАЉИНСКИ.

ИЛИ

Додирните  >  > картица Апликације >  QuickRemote > додирните .

- 2 Изаберите тип и марку уређаја, а затим пратите упутства на екрану да бисте конфигурисали уређаје.
- 3 Додирните и превуците статусну линију наниже и користите функције QuickRemote.


Функција

НАПОМЕНА: Функција QuickRemote ради на исти начин као обични даљински управљач са инфрацрвеним (ИЦ) сигнаlima. Водите рачуна да не прекријете сензор инфрацрвеног сигнала на задњој страни телефона када користите функцију QuickRemote. Ова функција можда неће бити подржана у зависности од модела, произвођача или компаније која пружа услугу.

Функција Зумирање уживо


Зумирање уживо вам омогућава да увеличате или умањите део видео записа који се репродукује да би се жељена област приказивала увећано или умањено.

- 1 При прегледању видео записа, користите кажипрст и палац - спојите их или их раздвојите (штипање) - да бисте зумирали или смањили зум.

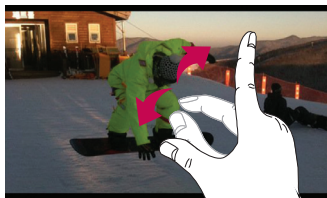

Зум за праћење

У току репродукције видео записа можете увећати жељени објекат док га истовремено пратите.

- 1 У току репродукције видео записа, додирните .
- 2 Додирните лупу и превуците је на објекат који желите да пратите.



НАПОМЕНА:

- У току репродукције видео записа, можете да подесите осветљеност екрана тако што ћете превући леву страну екрана нагоре или надолу, а јачину звука тако што ћете превући десну страну екрана нагоре или надолу.
- Док се репродукује видео запис, превуците екран улево или удесно да бисте премотали уназад или унапред.
- Немојте прејакo притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Функција Зум за праћење можда неће бити доступна ако се објекат помера пребрзо или изађе са екрана.




VuTalk

Функција VuTalk омогућава вам да креирате још креативније и интерактивне белешке заједно са саговорником. Визуелна комуникација могућа је док делите фотографију, мапу или приказ са фотоапарата.




НАПОМЕНА:

- Ова функција је доступна само ако је и други телефон подржава.
- Функцију VuTalk можете користити и у току позива.
- Екран ће се закључати ако нема уноса са ваше стране.
- Потребна је веза за пренос података. Трошкови преноса података биће наплаћени за оба телефона.

Регистрација за VuTalk пре коришћења









- 1 Додирните  >  **Контакти** > .
- 2 Прочитајте услове и одредбе коришћења LG апликација, као и политику приватности. Ако се слажете, додирните поља за потврду, а затим додирните **Прихвати**.


Поставке функције VuTalk

- 1 Додирните  >  **Контакти** >  > **VuTalk поставке**.
- 2 Подесите следеће опције по жељи.
 - **Звук обавештења:** Изаберите жељени звук обавештења.
 - **Вибрација:** Изаберите жељени тип вибрације.
 - **Прикажи поп-ап захтев:** Изаберите ову опцију да би се приказивао искачући прозор када примите VuTalk захтев.

- **Синх. контаката:** Изаберите ову опцију да бисте синхронизовали контакте.

Визуелна комуникација уз VuTalk




- 1 Додирните  >  **Контакти** > .
- Приказаће се само контакти који користе функцију VuTalk.
- 2 Додирните контакт са којим желите да започнете VuTalk разговор.
- 3 На екрану са детаљима о контакту, додирните . Када саговорник прихвати ваш VuTalk захтев, моћи ћете да започнете VuTalk разговор са њим.
- 4 Помоћу VuTalk екрана можете ћаскати и визуелним путем комуницирати са саговорником.
 - Додирните  да бисте приложили фотографију, снимили нову фотографију, приложили приказ мапе или налепницу.
 - Додирните икону Оловке  и Брисача  да бисте писали по приложеној слици.
- 5 Када завршите са VuTalk разговором, додирните  или да бисте изашли из функције VuTalk.
VuTalk слика коју сте креирали биће сачувана у апликацији **Бележница**.

НАПОМЕНА: Ако додирнете  и вратите се на почетни екран, функција VuTalk и даље ће бити покренута у позадини.


LG SmartWorld

LG SmartWorld нуди широку понуду узбудљивог садржаја – фонтова, тема, игара, апликација.

Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > додирните икону  да бисте приступили услузи **LG SmartWorld**.
- 2 Додирните Sign in (Пријави се) и унесите ID/лозинку за LG SmartWorld. Ако се још нисте пријавили, додирните Регистар да бисте стекли чланство у услузи LG SmartWorld.
- 3 Преузмите жељене садржаје.

НАПОМЕНА: Шта да радим ако нема иконе ?

- 1 Помоћу мобилног веб-прегледача приступите локацији LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изаберите своју земљу.
- 2 Преузмите апликацију LG SmartWorld.
- 3 Покрените преузету датотеку и инсталирајте је.
- 4 Приступите услузи LG SmartWorld тако што ћете додирнути икону .






Предности које вам нуди LG SmartWorld

- 1 Покажите свој стил на паметном телефону, користите тему почетног екрана, тему тастатуре и фонт са услуге LG SmartWorld. (Ова услуга није доступна за све уређаје. На веб-локацији LG SmartWorld проверите да ли је ваш модел подржан.)
- 2 Искористите специјалне понуде и промоције на веб-локацији LG SmartWorld.

On-Screen Phone

Помоћу функције On-Screen Phone можете да прегледате екран вашег мобилног телефона на рачунару путем USB или Wi-Fi везе. Такође, можете управљати мобилним телефоном са рачунара помоћу миша или тастатуре.

Иконе програма On-Screen Phone

	Повезује мобилни телефон и рачунар или прекида везу између њих.
	Мењање поставки програма On-Screen Phone.
	Издаз из програма On-Screen Phone.
	Повећава прозор програма On-Screen Phone.
	Смањује прозор програма On-Screen Phone.

Функције програма On-Screen Phone

- Трансфер и контрола у реалном времену: Приказује екран мобилног телефона и омогућава управљање њиме док је телефон повезан са рачунаром.
- Управљање мишем: Омогућава управљање мобилним телефоном помоћу миша (кликтање, превлачење) на екрану рачунара.
- Унос текста помоћу тастатуре: Омогућава састављање текстуалних порука и белешки помоћу тастатуре рачунара.
- Пренос датотека (са мобилног телефона на рачунар): слање датотека са мобилног телефона (нпр. фотографија, видео записа, музике и датотека из апликације POLARIS Viewer 5) на рачунар. Десним

Функција




- тастером миша кликните на датотеку коју желите да пошаљете на рачунар, па кликните на опцију „Save to PC“ (Сачувај на рачунару).
- Пренос датотека (са рачунара на мобилни телефон): Омогућава слање датотека са рачунара на мобилни телефон. Изаберите датотеке које желите да пренесете, а затим их превуците и отпустите изнад прозора програма On-Screen Phone. Послате датотеке биће сачуване на SD картици.
 - Обавештења о догађајима у реалном времену: искачући прозор вас обавештава о долазним позивима и текстуалним/мултимедијалним порукама.

Како се програм On-Screen Phone инсталира на рачунар

- 1 Посетите почетну LG страницу (www.lg.com) и изаберите жељену земљу.
- 2 Идите на **Support (Подршка) > Mobile Phone Support (Подршка за мобилне телефоне)** > изаберите модел (LG-D955) > кликните на **OSP (On-Screen Phone)** да бисте преузели овај програм. Затим инсталирајте програм On-Screen Phone на рачунар.

Галерија

Отворите апликацију **Галерија** да бисте видели албуме са вашим сликама и видео записима.

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Галерија**.
Помоћу апликације Галерија можете управљати својим фотографијама и видео записима и делити их.

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера који је инсталиран на уређају.
- Неке датотеке можда се неће правилно репродуковати, у зависности од тога како су кодиране.

Приказивање слика

Покрените функцију Галерија да би се приказале доступне фасцикле. Када нека друга апликација, као што је Е-пошта, сачува неку слику, аутоматски се креира фасцикла за преузимање у коју ће бити смештена слика. Исто тако, ако снимите екран, аутоматски се креира фасцикла Снимци екрана. Изаберите фасциклу да бисте је отворили. Унутар фасцикле, слике се приказују по датуму креирања. Изаберите жељену слику да бисте је приказали преко целог екрана. Крећите се налево или надесно да бисте видели следећу или претходну слику.



Повећавање и смањивање зума

Употребите неки од следећих начина за повећавање или смањивање зума за слику:

- Двапут додирните било коју тачку на слици да бисте зумирали.
- Раздвојите два прста на било којој тачки на слици да бисте зумирали. Скупите прсте да бисте смањили зум или двапут додирните да бисте се вратили у нормалан приказ.

Мултимедија

Репродуковање видео записа



У режиму прегледа, видео записи означени су иконом . Изаберите видео запис који желите да гледате и додирните . Покренуће се апликација Видео.

Уређивање фотографија


Док се фотографија приказује, додирните тастер **Мени**  > **Уреди**.

Брисање фотографија/видео записа

Употребите неки од следећих начина:

- Унутар фасцикле, додирните , изаберите фотографије/видео записе тако што ћете их означити, а затим додирните **Избриши**.
- Док се фотографија/видео запис приказује, додирните .


Постављање слике као позадине

Док се фотографија приказује, додирните тастер **Мени**  > **Поставите слику као** да бисте поставили приказану слику као позадину или је доделили контакту.



НАПОМЕНА:














- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.
- Резолуција се аутоматски пребацује из Ultra-HD у Full-HD када мобилни телефон повежете са телевизором преко Slimport прикључка (или функције Miracast).

Видео записи

Овај телефон има уграђени видео плејер помоћу којег можете гледати своје омиљене видео записе. Да бисте отворили видео плејер, додирните  >  > картица **Апликације** >  **Видео записи**.

Репродукција видео записа

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Видео записи**.
- 2 Изаберите видео запис који желите да репродукујете.

	Додирните жељени смер звучног зума.
	Додирните да бисте користили функцију Зум за праћење.
	Додирните да бисте ушли у режим Qslide.
	Додирните да бисте поделили видео запис помоћу функције SmartShare.
	Додирните да бисте закључали екран видео записа.
	Додирните да бисте видели листу видео записа.
	Додирните за прављење снимака екрана.
	Додирните да бисте паузирали репродукцију видео записа.
	Додирните да бисте наставили репродукцију видео записа.
	Додирните да бисте прешли 10 секунди унапред.
	Додирните да бисте прешли 10 секунди уназад.
	Додирните да бисте подесили јачину звука видео записа.
	Додирните да бисте променили однос ширине и висине екрана видео записа.



Мултимедија

Да бисте променили јачину звука у току гледања видео записа, притискајте тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на задњој страни телефона.

Додирните и задржите било коју видео запис на листи. Приказаће се опције **Дели**, **Избриши**, **Скрати** и **Детаљи**.

НАПОМЕНА: За UHD(Ultra-HD) видео записе опција **Скрати** није подржана приликом репродукције помоћу апликације **Галерија** и **Видео записи**.

Музика

Овај телефон има уграђени музички плејер помоћу којег можете слушати своје омиљене музичке нумере. Да бисте отворили музички плејер, додирните  >  > картица **Апликације** > **Музика**.

Додавање музике у телефон



Почните тако што ћете пренети музичке датотеке на телефон:











- Пребаците музику помоћу функције **Медиа синхр.** (MTP).
- Преузмите са бежичног веба.
- Синхронизујте телефон с рачунаром.
- Примите датотеке путем Bluetooth везе.

Пренос музике помоћу функције **Медиа синхр.** (MTP)

- 1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Изаберите опцију **Медиа синхр.** (MTP). Телефон ће се појавити као још једна јединица чврстог диска на вашем рачунару. Кликните на чврсти диск да бисте га прегледали. Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.
- 3 Када завршите са преносом датотека, померите надолу статусну траку и додирните **USB веза је успостављена** > **Напуните телефон**. Сада можете безбедно искључити свој уређај.

Репродукција нумере

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Музика**.
- 2 Додирните **Нумере**.
- 3 Изаберите нумеру коју желите да репродукујете.

	Додирните да бисте паузирали репродукцију.
	Додирните да бисте наставили репродукцију.
	Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи. Додирните и задржите да бисте премотали унапред.
	Додирните да бисте поново покренули репродукцију тренутне нумере или прешли на претходну нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи. Додирните и задржите да бисте премотали уназад.
	Додирните да бисте приказали клизач Јачина звука, а затим помоћу њега подесите јачину звука који се репродукује.
	Додирните да бисте подесили звучне ефекте.
	Додирните да бисте пронашли датотеке помоћу услуге YouTube.
	Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера.
	Додирните да бисте додали нумеру у омиљене.
	Додирните да бисте репродуковали тренутну листу нумера у режиму измешане репродукције (нумере се репродукују насумичним редоследом).

Мултимедија



Додирните да бисте се кретали кроз режиме понављања: понављање свих песама, понављање тренутне песме или понављање искључено.



Додирните да бисте поделили музику помоћу функције SmartShare.

За мењање јачине звука у току слушања музике, користите тастере за појачавање и смањивање јачине звука на задњој страни телефона. Додирните и задржите било коју песму на листи. Приказаће се опције **Покрени**, **Додај у листу за репродукцију**, **Дели**, **Постави као звук звона**, **Избриши**, **Детаљи** и **Претражи**.

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

НАПОМЕНА: Ауторска права на музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима.

Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике.

У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи који се тичу коришћења таквог материјала.



ФМ радио

Ваш телефон поседује уграђен ФМ радио-пријемник да бисте своје омиљене станице могли да слушате у покрету.

НАПОМЕНА: Мораћете да прикључите слушалице да бисте слушали радио. Прикључите их у прикључак за слушалице.

Претраживање станица

Радио-станице можете слушати тако што ћете их претражити ручно или аутоматски. Оне се затим чувају под одређеним бројем канала. Аутоматско тражење станица

- 1 На почетном екрану додирните  > картица Апликације > ФМ радио.
- 2 Додирните , а затим изаберите Скенирај.
- 3 Током аутоматског скенирања додирните дугме Откажи ако желите да зауставите скенирање. Биће сачуване само станице пронађене пре заустављања скенирања.

НАПОМЕНА: Станицу можете пронаћи и ручно, помоћу тачкића на екрану.

НАПОМЕНА: Да бисте побољшали пријем радио-сигнала, развијте кабл слушалица који служи као радио-антена.

Ако повежете слушалице које нису предвиђене за пријем радио-сигнала, пријем ће можда бити лош.

Услужни програми

омерите у страну (брзо прелажење са једног на други задатак помоћу ТРИ прста)

Можете брзо прећи на други задатак помоћу три прста.


- 1 Поставите три прста на екран на којем тренутно радите и повуците екран налево. Тренутни екран биће сачуван, а ви ћете моћи да обавите други задатак.
- Можете сачувати до 3 (три) апликације са леве стране екрана.
- 2 Да бисте поново отворили сачувани екран и наставили са коришћењем апликације, поставите три прста на екран и повуците га надесно.


НАПОМЕНА: Водите рачуна да на екран на ставите више прстију или цео длан.

Dual Window (Подељени екран)

Можете поделити екран како би се истовремено приказивала два различита прозора.

- 1 Додирните и задржите тастер Назад да бисте поделили екран.
- 2 Додирните или превуците иконе апликација које желите да користите.

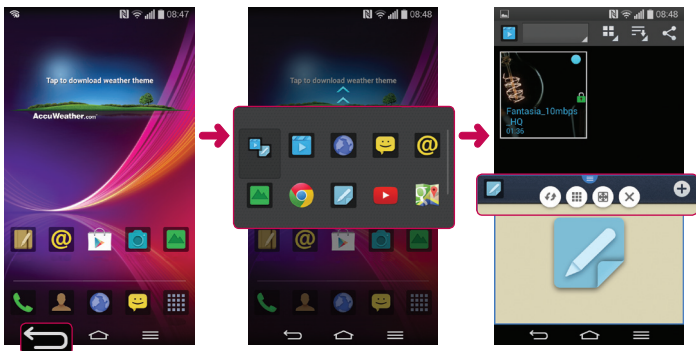

 : додирните да бисте приказали иконе менија или превуците да бисте променили величину подељеног екрана.

 : замењивање екрана.




 : приказивање листе апликација.

 : прелазак у приказ преко целог екрана.

 : затварање апликације која се тренутно користи.

Услужни програми

НАПОМЕНА: Да бисте могли да користите ову функцију, потребно је да активирате опцију Dual Window (Подељени екран).

- 1 Додирните  > картица  **Апликације** >  **Поставке** > картица **Опште** > **Мултитаскинг** > **Dual Window** (Подељени екран).
- 2 Изаберите поље за потврду **Dual Window** (Подељени екран).




Режим за госта

Да бисте заштитили своју приватност или онемогућили деци да користе одређене апликације, можете употребити опцију Режим за госта.




Када позајмљујете телефон другима, можете ограничити апликације које се приказују.


Подесите Режим за госта унапред и изаберите опције.

НАПОМЕНА: Да бисте користили Режим за госта, потребно је да претходно подесите закључавање помоћу шаблона.





- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Опште** > **Режим за госта**.
- 2 Додирните да бисте укључили Режим за госта.

Подешавање аларма




- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Аларм/Сат** > .
- 2 Након што подесите аларм, телефон ће вас обавестити колико времена је преостало до оглашавања аларма.
- 3 Подесите опције **Поновни**, **Дужина одлагања**, **Вибрација**, **Звук аларма**, **Јачина звука аларма**, **Аутоматско покретање апликације**, **Закључавање слагалицом** и **Белешка**. Додирните **Сачувај**.

НАПОМЕНА: Да бисте променили поставке аларма на екрану са листом аларма, додирните тастер **Мени**  и изаберите **Поставке**.

Употреба калкулатора

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Калкулатор**.
- 2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
- 3 За једноставна израчунавања додирните функцију коју желите да извршите (+, -, x или ÷), а затим =.
- 4 За сложенија израчунавања, додирните  > **Научни калкулатор**.
- 5 Да бисте приказали историју, додирните  > **Историјат рачунања**.

Додавање догађаја у календар







- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Календар**.
- 2 На екрану ћете видети различите начине прегледа календара (Дан, Седмица, Месец, Година, Дневни ред, Life Square).
- 3 Додирните датум за који желите да додате догађај, па додирните .
- 4 Додирните **Име догађаја**, а затим унесите име догађаја.
- 5 Додирните **Локација** и унесите локацију. Проверите датум, а затим унесите време почетка и завршетка догађаја.
- 6 Ако желите да додате белешку догађају, додирните **Повежи белешку** да бисте изабрали сачувану слику бележнице. (доступно је само у календару телефона)
- 7 Ако желите да се аларм понавља, изаберите **ПОНОВИ**, а затим по потреби подесите опцију **ПОДСЕТНИЦИ**.
- 8 Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару.


Услужни програми

Снимање гласа


Помоћу опције „Снимање гласа“ можете да снимите гласовне белешке или друге аудио датотеке.

Снимање звука или гласа

- 1 Додирните  >  >  **Снимање гласа.**
- 2 Додирните  да бисте започели снимање.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање.
- 4 Додирните  да бисте преслушали снимак.

НАПОМЕНА: Додирните  да бисте приступили албуму. Можете да слушате сачувани запис. Приказано време снимања може се разликовати од стварног времена снимања.

Слање гласовних записа

- 1 Када завршите снимање, можете да пошаљете аудио-запис тако што ћете додирнути .
- 2 Изаберите неку од следећих опција: **Bluetooth, Е-пошта, Gmail, Подсетник, Поруке** или **SmartShare Beam**. Ако изаберете **Е-пошта, Gmail, Белешка** или **Поруке**, гласовни запис биће додат у поруку. Затим ћете моћи да напишете и пошаљете поруку на уобичајен начин.




Менаџер задатака

Помоћу менаџера задатака можете да управљате апликацијама. Можете једноставно видети колико је апликација тренутно покренуто и затворити одређене апликације.

Задаци

Овај задатак могуће је синхронизовати MS Exchange налогом. Можете да креирате, измените или избришете задатак у програму MS Outlook или MS Office Outlook Web Access.

Синхронизовање услуге MS Exchange

- 1 На почетном екрану додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке**.
- 2 Додирните картицу **Опште** > **Налози и синхронизација** > **Додај налог**.
- 3 Додирните **Microsoft Exchange** да бисте креирали е-адресу и лозинку.
- 4 Обавезно потврдите избор Задатак синхронизације.

НАПОМЕНА: Услуга MS Exchange можда неће бити подржана, у зависности од сервера е-поште.

POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 је професионално мобилно решење за Office које омогућава практично приказивање разних типова Office докумената на мобилном уређају, што обухвата Word, Excel и PowerPoint датотеке – кад год пожелите, где год да се налазите.

Додирните  >  > картица **Апликације** >  **POLARIS Viewer 5**.

Приказивање датотека

Корисници мобилних телефона сада могу лако прегледати широк спектар типова датотека, што обухвата Microsoft Office документе и Adobe PDF датотеке. Приликом отварања докумената у програму POLARIS Viewer 5, објекти и распоред остају исти као у оригиналним документима.

Услужни програми

Google+




Ова апликација вам омогућава да останете у контакту с људима преко друштвене мреже компаније Google.

- Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Google+**.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Говорна претрага

Помоћу ове апликације можете претраживати веб-локације помоћу гласа.

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Говорна претрага**.
- 2 Изговорите кључну реч или фразу када се на екрану прикаже порука **Говорите**. Изаберите једну од понуђених кључних речи.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Преузете ставке

Помоћу ове апликације можете видети које су датотеке преузете помоћу апликација.

- Додирните  > картица  > **Апликације** >  **Преузето**.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Интернет







Користите ову апликацију да бисте прегледали интернет. Прегледач вам омогућава брз приступ узбудљивом свету игара, музике, вести, спорта, забаве и многих других садржаја на мобилном телефону, где год да се налазите и шта год да вас занима.

НАПОМЕНА: За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.

1 Додирните  >  > картица Апликације >  Internet.

Коришћење траке с алаткама за веб

Додирните и прстом превуците навише да бисте отворили.


	Додирните да се вратите на претходну страницу.
	Додирните да пређете на следећу страницу, ону коју сте посетили после тренутне странице. Ово је супротно од онога што се дешава када додирнете дугме  , које вас води на претходну страницу.
	Додирните да пређете на почетну страницу.
	Додирните да бисте додали нови прозор.
	Додирните да бисте приступили обележивачима.

Приказивање веб-страница


Додирните поље адресе, унесите адресу веб-странице и додирните **Иди**.

Отварање странице

Да бисте прешли на нову страницу, додирните  → .


Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните , превуците нагоре или надоле и додирните страницу да бисте је изабрали.


Претраживање веба гласом

Додирните поље адресе, додирните , изговорите кључну реч, па изаберите једну од понуђених кључних речи.



НАПОМЕНА: Ова функција можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Обележивачи

Да бисте обележили тренутну веб-страницу, додирните  > **Додај у ознаке** > **ОК**.

Да бисте отворили обележену веб-страницу, додирните  и изаберите жељену страницу.

Претходно

Додирните  > **Претходно** да бисте отворили веб-страницу са списка недавно посећених веб-страница. Да бисте избрисали претходно посећене странице, додирните тастер **Мени**  → **Обриши сву историју**.

Chrome

Користите Chrome да тражите информације и прегледате веб-странице.

1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Chrome**.


НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона и добављача услуга.

Приказивање веб-страница

Додирните поље Адреса и унесите веб-адресу или критеријуме претраге.


Отварање странице

Да бисте прешли на нову страницу, додирните  →  **Нова картица**.

Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните , превуците нагоре или надолу и додирните страницу да бисте је изабрали.

Синхронизовање с другим уређајима

Синхронизујте отворене картице и обележиваче за коришћење с апликацијом Chrome на другом уређају када сте пријављени с истим Google налогом.

Да бисте приказали отворене картице на другим уређајима, додирните тастер **тастер Мени**  → **Остали уређаји**.

Изаберите веб-страницу коју желите да отворите.

Да бисте додали обележиваче, додирните .




Поставке

У овом одељку налази се преглед опција које можете променили помоћу менија Системске поставке на телефону.

Да бисте приступили менију Поставке:

Додирните  >  > Системске поставке.

- или -

Додирните  >  > картица Апликације >  Поставке.





Мреже

< Wi-Fi >

Wi-Fi – укључује Wi-Fi везу ради повезивања на доступне Wi-Fi мреже.

САВЕТ! Како прибавити MAC адресу

Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама с MAC филтрима, можда ће бити потребно да у рутер унесете MAC адресу телефона.

MAC адресу можете пронаћи на следећи начин: додирните  >  > картица Апликације >  Поставке > картица Мреже > Wi-Fi >  > Напредно Wi-Fi > MAC адреса.

< Bluetooth >

Укључите или искључите Bluetooth бежичну везу.

< Пренос података >

Приказује податке о преносу података и омогућава постављање ограничења мобилног преноса.

< Позив >

Можете да подесите поставке за телефонске позиве, као што су прослеђивање позива и друге посебне функције које ваш оператер нуди.

Говорна пошта – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи.

Бројеви за фиксно бирање – укључивање и састављање листе бројева који се могу позвати са вашег телефона. Биће вам потребан PIN2 код који ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позивати само бројеве који се налазе на утврђеној листи.

Искачуће обавештење о долазном говорном позиву – у току коришћења других апликација, приказује се искачуће обавештење о долазном говорном позиву.

Одбијање позива – помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива. Изаберите **Режим за одбијање позива** или **Одбијте позиве од**.

Одбити са поруком – када одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив јер се налазите на састанку.

Чувар приватности – сакривање имена и броја позиваоца за долазне позиве.

Прослеђивање позива – Одаберите да ли желите да преусмеравате све позиве, само када је линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.

Аутом. одговор – подесите временски период након којег ће повезани хендсфри уређај аутоматски одговорити на долазни позив. Доступне су опције Ономогући, 1 секунда, 3 секунде и 5 секунди.

Вибрација повезивања – телефон вибрира када се саговорник јави.

Побољшање гласа – побољшава квалитет гласа у бучним окружењима како бисте јасније чули.

Сачувајте непознате бројеве – омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

Укљ./искљ. тастер прекида позив – омогућава вам да изаберете како ћете прекидати позив.

Поставке

Забрана позива – закључавање долазних, одлазних или међународних позива.

Трајање позива – приказивање трајања позива, што обухвата опције Последњи позив, Одлазни позиви, Долазни позиви и Сви позиви.

Додатне поставке позива – омогућава вам да промените следеће поставке:

ID позиваоца: изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.

Позив на чекању: ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператера).

<Размените и повежите се>

NFC – ваш мобилни телефон подржава функцију NFC. NFC (Near Field Communication – комуникација блиског поља) представља технологију бежичног повезивања која омогућава двосмерну комуникацију између електронских уређаја. Уређаји треба да буду удаљени неколико центиметара да бисте могли да користите ову технологију. Можете да поделите садржај са NFC ознаком или неким другим уређајем који подржава NFC тако што ћете га додирнути својим уређајем. Када додирнете NFC ознаку својим уређајем, садржај ознаке приказаће се на вашем уређају.

Да бисте укључили или искључили NFC: На почетном екрану прстом додирните и превуците таблу с обавештењима наниже, а затим изаберите икону NFC да бисте је укључили.

НАПОМЕНА: Када је активиран авио режим, апликација NFC не може да се користи.

Коришћење функције NFC: да бисте користили функцију NFC, водите рачуна да ваш уређај буде укључен и активирајте поставку за NFC, ако је онемогућена.

Android Beam – када се ова функција укључи, моћи ћете да шаљете садржај апликације на други уређај који подржава NFC тако што ћете приближити уређаје један другом.

Само приближите уређаје један другом (обично полеђину уз полеђину), па додирните екран. Апликација одређује који се садржај шаље.

SmartShare Beam – Укључите да бисте примали мултимедијалне садржаје путем функције **SmartShare Beam** са LG телефона или таблета.

Сервер медија – дељење мултимедијалних садржаја на телефону са уређајима у близини преко функције DLNA.

Miracast – бежично репродукујте екран и звук са телефона на Miracast хардверском кључу или телевизору.

Бежично складиште – са телефона можете да управљате датотекама на рачунару или можете да копирате датотеке са телефона на рачунар без коришћења USB везе. Проверите да ли су телефон и рачунар повезани на исту мрежу, а затим укључите прекидач Бежично складиште. Затим унесите веб адресе приказане на телефону у траку за адресу у прегледачу на рачунару.

< Тетеринг и мреже >

Wi-Fi hotspot – телефон можете да користите и да бисте другим уређајима омогућили да приступе мобилној широкопојасној вези. Креирајте приступну тачку и поделите везу. Више информација потражите у одељку „**Дељење везе за пренос података на телефону**“.

Bluetooth tethering – омогућава вам да подесите телефон тако да делите везу са Интернетом или не.

Помоћ – додирните да бисте приказали информације помоћи за функције Wi-Fi hotspot и Bluetooth tethering.

Поставке

Авио режим – након преласка на авио режим, све бежичне везе биће онемогућене.

НАПОМЕНА: Да бисте могли да користите меморију акредитива, морате да подесите PIN за закључавање екрана или лозинку.

Мобилне мреже – подешавање опција за пренос података у роумингу, мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.

Подразумеван апликација за поруке – подешавање подразумеване апликације за размену порука: Поруке или Hangouts.

VPN – приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте претходно конфигурисали. Омогућава додавање различитих типова VPN мрежа.

Звук

Звучни профили – можете да изаберете профиле Звук, Само вибрација или Без звука.

Јачине звука – подесите поставке јачине звука на телефону у складу са вашим потребама и вашим окружењем.

Јачина вибрације – омогућава вам да подесите јачину вибрације за позиве, обавештења и одзив додира.

Режим за тишину – подешавање опције Режим за тишину. Додирните прекидач **Укључите режим за тишину сада** да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Можете подесити да се Режим за тишину аутоматски активира, као и да изаберете изузетке за Режим за тишину.

Поставите одговарајуће време: додирните прекидач да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Такође можете подесити дан и време када ће се Режим за тишину аутоматски укључивати.

Вибрација: изаберите да би телефон вибрирао за дозвољене позиве или обавештења док је Режим за тишину укључен.


Подешавања за долазећи позив

Блокирајте долазне позиве: потврдите избор да бисте блокирали све долазне позиве.

Дозволите поновљене позиве: потврдите избор да бисте дозволили позиве који се понављају у року од 3 минута.

Листе омогућених контаката: одредите контакте чији позиви ће бити дозвољени.

Ауто-одговор ка блокираним позивима: подесите на који начин желите аутоматски да одговорите на утишане позиве.

Мелодија звона телефона – подешавање мелодије звона за позиве. Мелодију звона можете додати и ако додирнете  у горњем десном углу екрана.

Смарт мелодија – потврдите избор да би се јачина звука мелодије звона аутоматски повећавала у бучним окружењима.

Вибрација долазећег позива – подешавање опција за вибрацију приликом долазних позива.

Нежно вибрирање – потврдите избор да би се вибрација постепено појачавала до подешене јачине.

Мелодија са вибрацијом – потврдите избор да би телефон вибрирао и оглашавао се мелодијом звона када примите позив.

Говорна обавештења – додирните прекидач **Говорна обавештења** да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Ако укључите ову опцију, уређај ће аутоматски читати обавештења о долазним позивима и порукама.

Звук обавештења – омогућава избор звука за обавештења. Звукове можете додати и ако додирнете  у горњем десном углу екрана.

Додир пов.инфо. и систем – омогућава вам да подесите повратне информације (звукове и/или вибрацију) које вам телефон даје у току коришћења.

Екран

< Почетни екран >

Одаберите почетну - на располагању су вам два различита изгледа почетног екрана: Матична и EasyHome. Можете да подесите следеће опције: **Тема, Позадина, Ефекти екрана, Омогућите петљу почетног екрана** или **Само усправни приказ**.

Почетна рез.копија & враћање – можете да направите резервну копију распореда апликација/виџета и тема.

Помоћ – Приказивање информација помоћи на почетном екрану.

< Закључај екран >

Одаберите начин закључавања екрана – поставите начин закључавања екрана да бисте осигурали телефон. Отвара неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона за откључавање екрана. Подесите неку од следећих опција: **Ништа, Превлачење, Откључавање лица, Кноск Code, Узорак, PIN** или **Лозинка**.

Ако сте омогућили да се шаблон за закључавање приказује приликом укључивања телефона или активирања екрана, од вас ће се тражити да нацртате шаблон за откључавање како бисте откључали екран.

Померање закључаног екрана – изаберите да би се закључан екран померао нагоре или надоле када нагнете телефон у том смеру.

Ефекти екрана – подешавање опција за ефекте екрана. Изаберите неку од следећих опција: **Талас, Роса, Бела рупа, Честица** или **Кристал**.


НАПОМЕНА: Уместо опције Ефекти екрана примењиваће се Ефекат шаблона ако је закључавање екрана подешено на Узорак.

Анимације за прогнозу – означите да бисте приказали анимације за временску прогнозу за тренутну локацију или главни град који је подешен у апликацији Временска прогноза на основу аутоматских ажурирања података.

Позадина – подешавање позадине за закључан екран. Изаберите жељену позадину из апликације **Галерија** или **Галерија позадина**.

Пречице – можете да промените пречице на закључаном екрану

Превлачење.

Жељени текст – потврдите избор да бисте подесили да се име власника уређаја приказује на закључаном екрану. Додирните  да бисте унели текст који ће се приказивати као Жељени текст.

Време закључавања – подешавање временског периода пре аутоматског закључавања екрана након истека временског ограничења за екран.

Дугме за паљење одмах закључава – потврдите избор да бисте одмах закључали екран када притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. Ова поставка замењује поставку Тајмер сигурносног закључавања.

< Предњи дугмићи >

Подешавање предњих додирних тастера који се приказују у дну свих екрана. Подесите који тастери ће се приказивати, њихов изглед и положај на траци. Изаберите жељене тастере и њихов редослед, тему и позадину.

<ЕКРАН>

Осветљеност – подесите осветљеност екрана. Да би вам батерија што дуже трајала, подесите најмању прихватљиву осветљеност екрана.

Време истека екрана – подешавање временског периода пре искључивања екрана.

Ефекти на искљученом екрану – подешавање ефекта приликом искључивања екрана. Изаберите неку од следећих опција: Избледи, Црна рупа, Ретро ТВ.

Аутоматско ротирање екрана – потврдите избор да бисте подесили телефон тако да аутоматски ротира екран у зависности од положаја

Поставке

телефона (усправан или положен).

Режим екрана – подешавање режима екрана. Изаберите неку од следећих опција: **Стандардно**, **Живахно** или **Природно**.

Сањарење – додирните прекидач Сањарење да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Ако се ова опција укључи, док је телефон прикључен на базу и/или се пуни приказује се чувар екрана. Изаберите неку од следећих опција: **Часовник**, **Боја**, **Рам за слике** и **Табела слика**.

< **ФОНТ** >

Тип фонта – подешавање типа фонта који се користи за телефон и меније.

Величина фонта – подешавање величине фонта који се приказује на телефону и менијима.

< **ПАМЕТАН УКЉ.** >

Паметан екран – потврдите избор да се телефон не би искључио ни након истека времена ако уређај детектује да гледате у екран.

Паметни видео – потврдите избор да бисте паузирали видео запис ако уређај детектује да не гледате у екран.

< **НАПРЕДНЕ ПОСТАВКЕ** >

LED светло за обавештење – додирните прекидач да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Ако укључите ову опцију, LED лампица у подешеној боји светлеће за изабрана обавештења.

Ауто-подешавање тона екрана – изаберите да би се смањила потрошња батерије тако што ће се осветљеност екрана аутоматски подешавати на основу анализе боја на слици.

Област екрана за снимање – подешавање области екрана која ће бити снимљена. **Доступне су следеће опције:** **Сними цео екран** и **Сними део екрана**.

Опште

< Покрети >

Екран је укључен/искљ. – потврдите избор да бисте омогућили укључивање и искључивање екрана помоћу функције KnockON. Двапут брзо додирните средину екрана да бисте га укључили. Двапут додирните статусну траку, празну површину почетног екрана или закључан екран да бисте искључили екран. За најбоље резултате, немојте померати телефон док користите функцију KnockON.

Јавите се на долазећи позив – потврдите избор да бисте омогућили аутоматско јављање на позив када прислоните телефон уз ухо.

Искључите звоно – потврдите избор да би се мелодија звона за долазни позив постепено утишала када подигнете телефон са равне површине.

Утишај долазеће позиве – потврдите избор да бисте могли да утишате долазни позив тако што ћете окренути телефон на другу страну.

Одложи или угаси аларм – потврдите избор да бисте могли да одложите или искључите аларм тако што ћете једноставно окренути телефон на другу страну.

Паузирати видео – потврдите избор да бисте могли да паузирате видео запис који се тренутно репродукује тако што ћете једноставно окренути телефон на другу страну.

Помоћ – отварање водича са упутством за коришћење покрета за управљање телефоном.

Калибрација сензора за покрет – омогућава вам да побољшате прецизност нагиба и брзину сензора.

< Рад једном руком >

Бројчаник – потврдите избор да бисте преместили бројчаник на леву или десну страну уређаја. Додирните стрелицу да бисте преместили тастатуру на жељену страну.

Поставке

LG тастатура – потврдите избор да бисте преместили тастатуру на леву или десну страну уређаја. Додирните стрелицу да бисте преместили тастатуру на жељену страну.

Контрола покрета – потврдите избор да бисте могли да превучете тастатуру налево или надесно да бисте променили положај LG тастатуре.

Закључај екран – потврдите избор да бисте преместили тастатуру за унос PIN кода на леву или десну страну уређаја. Додирните стрелицу да бисте преместили тастатуру на жељену страну.

Превуците преко предњих типки – потврдите избор да бисте превукли предњу дугмад налево или надесно и тако подесили њихов положај за лакше коришћење једном руком.

Помоћ – приказивање информација о раду једном руком.

< Меморија >

Интерна меморија – приказује попуњеност интерне меморије.

< Батерија >

ИНФОРМАЦИЈЕ О БАТЕРИЈИ

Информације о напуњености батерије приказују се на приказу батерије, заједно са процентом преостале напуњености и статусом батерије.

Додирните икону која показује напуњеност батерије да бисте отворили екран Употреба батерије са нивоом напуњености батерије и детаљима о потрошњи. На овом екрану се приказују компоненте и апликације које највише троше батерију. Додирните жељену ставку да бисте видели детаљније информације.

Процент батерије на статусној траци – потврдите избор да би се проценат напуњености батерије приказивао на статусној траци поред иконе батерије.

ЧУВАР ЕНЕРГИЈЕ

Додирните прекидач Чувар енергије да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Додирните ставку Чувар енергије да бисте приступили следећим поставкама:

Укључите чувар енергије – подешавање нивоа напуњености батерије при којем ће се Чувар енергије аутоматски укључивати. Изаберите неку од следећих опција: Одмах, 10% батерије, 20% батерије, 30% батерије или 50% батерије.


СТАВКЕ ЗА УШТЕДУ БАТЕРИЈЕ

АутоСинхр. – потврдите избор да би се функција АутоСинхр. искључила када се укључи функција Чувар енергије.

Wi-Fi – потврдите избор да би се функција Wi-Fi искључила ако није у току пренос података када се укључи функција Чувар енергије.

Bluetooth – потврдите избор да би се функција Bluetooth искључила ако Bluetooth веза није успостављена када се укључи функција Чувар енергије.

Вибрација на додир – потврдите избор да бисте искључили одзив додира када се укључи функција Чувар енергије.

Brightness – потврдите избор да бисте подесили осветљеност екрана која ће бити примењена када се укључи функција Чувар енергије. Додирните  да бисте променили ову поставку.

Ауто-подешавање тона екрана – потврдите избор да би се функција Ауто-подешавање тона екрана укључивала заједно са функцијом Чувар енергије.

Време истека екрана – потврдите избор да бисте подесили време истека екрана када се укључи функција Чувар енергије. Додирните the икону Поставке да бисте променили ову поставку.

LED светло за обавештење – потврдите избор да би се LED лампица за обавештења искључила када се укључи функција Чувар енергије.

Поставке

< Апликације >

Приказивање апликација и управљање њима.

< Додирни и плати >

Када је укључена функција NFC, можете да користите функцију Додирни & Плати за плаћање артикала тако што ћете само прислонити телефон уз читач на каси. Ако на вашем уређају нема подразумеване апликације, можете да потражите друге апликације за плаћање на порталу Google Play.

< Мултитаскинг >

Померите у страну – изаберите поље за потврду **Померите у страну** да бисте користили функцију Померите у страну. (Погледајте одељак **Померите у страну**.)

Dual Window (Подељени екран) – изаберите поље за потврду **Dual Window (Подељени екран)** да бисте користили функцију Dual Window (Подељени екран). (Погледајте одељак **Dual Window (Подељени екран)**.)

Подељен приказ – изаберите поље за потврду **Подељен приказ** да бисте могли да додирнете везу у режиму приказа преко целог екрана и тако аутоматски покренете функцију Подељени екран.

Помоћ – отварање водича са упутством за коришћење функција за Мултитаскинг на телефону.

< Налози и синхронизација >

Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на то да ли их активно користите. Опозивање избора ове поставке може да продужи трајање батерије и смањи проток података (али га не елиминише).

< Облак >

Додајте налог за облак да бисте брзо и лако користили услугу за складиштење у облаку са LG апликацијама.

< Режим за госта >

Да бисте заштитили своју приватност или онемогућили деци да користе одређене апликације, можете употребити опцију Режим за госта.

Када позајмљујете телефон другима, можете ограничити апликације које се приказују.

Унапред подесите Режим за госта и изаберите опције.

< Локација >

РЕЖИМ

Висока прецизност (GPS и мреже) – локација се процењује на основу GPS сигнала, Wi-Fi и мобилних мрежа.

Чување батерије (само мреже) – локација се процењује на основу Wi-Fi и мобилних мрежа.

Само сензори уређаја (само GPS) – локација се утврђује на основу GPS сигнала.

СКОРАШЊИ ЗАХТЕВИ ЗА ЛОКАЦИЈУ

Приказивање апликација које су недавно захтевале информације о локацији.

УСЛУГА ЛОЦИРАЊА

Приказивање поставки локације Google налога.

< Сигурност >

Шифруј телефон – омогућава вам да шифрујете податке на телефону ради безбедности. Од вас ће се тражити да унесете PIN код или лозинку приликом сваког укључивања телефона да бисте га дешифровали.

Подешавање закључавања SIM картице – омогућава вам да подесите закључавање Micro-USIM картице или промените њен PIN.

Видљиво уношење шифре – приказивање последњег знака сакривене лозинке док је уносите.

Поставке

Администратори уређаја – можете да прикажете или деактивирате администраторе телефона.

Непознати извори – подразумевана поставка за инсталирање апликација које не потичу с локације Play Store.

Верификујте апликације – онемогућавање инсталације апликација које могу нашкодити уређају или приказивање упозорења пре инсталације таквих апликација.

Акредитиви којима се верује – приказује СА сертификате којима се верује.

Инсталирај из меморије – бирање инсталирања шифрираних сертификата.

Обриши акредитације – брише све сертификате.

< Језик и унос >

Користите поставке менија Језик и унос да бисте изабрали језик за приказ текста на телефону и за конфигурацију тастатуре на екрану, што обухвата речи које сте додали у речник.

< Резервна копија и ресетовање >

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

Направи резервну копију мојих података – активирајте да бисте направили резервну копију поставки и података апликације на Google серверу.

Рез. копија налога – подесите прављење резервне копије налога.

Аутоматско враћање – подесите да бисте вратили поставке и податке апликације приликом поновне инсталације апликација на вашем уређају.

LG Бекап услуга – прављење резервне копије свих података на уређају и њихово враћање у случају губитка података или замене уређаја.

Ресетовање фабричких података – омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих ваших података. Ако на овај начин ресетујете телефон, од вас ће бити затражено да поново унесете информације које сте унели при првом покретању оперативног система Android.

< Датум и време >

Помоћу поставки **Датум и време** можете изабрати начин на који ће се приказивати датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

< Приступачност >

Поставке **Приступачност** служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

НАПОМЕНА: Да бисте могли да изаберете ову опцију, потребне су вам додатне компоненте.

< PC веза >

Одаберите USB метод за повезивање – изаберите жељени режим: **Напуните телефон, Медиа синхр. (MTP), Веза са Интернетом преко телефона, LG софтвер** или **Пошаљи слике (PTP)**.

Поставите питање након спајања – уређај ће тражити да изаберете врсту USB везе приликом повезивања с рачунаром.

Помоћ – помоћ за USB везу.

PC Suite – означите ову опцију да бисте користили LG PC Suite са Wi-Fi везом.

Имајте у виду да програм LG PC Suite мора бити повезан на Wi-Fi мрежу.

Помоћ – помоћ за LG софтвер.

Поставке

< Прибор >

QuickWindow футрола – активирајте ову опцију да би одређене функције, као што су музика, временска прогноза и сат, биле доступне у малом прозору приликом коришћења футроле QuickWindow.

УСБ меморија – подешавање функције Plug & Pop за USB меморију. Потврдите избор опције **Панел апликација** да би се екран са апликацијама аутоматски приказивао када се повеже OTG (On-the-Go) USB кабл. Додирните **Уреди панел апликација** да бисте променили које ће се апликације приказивати.

Слушалица – подешавање функције Plug & Pop за слушалице. Потврдите избор опције **Панел апликација** да би се екран са апликацијама аутоматски приказивао када се повежу слушалице. Додирните **Уреди панел апликација** да бисте променили које ће се апликације приказивати.

< Штампанье >

Управљање поставкама услуге Google штампање у облаку и задацима за штампање.

< Основни подаци о телефону >

Прикажите правне информације и проверите статус телефона и верзију софтвера.

Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

„LG PC Suite“ представља програм за рачунар који вам помаже да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла или Wi-Fi везе. Након повезивања, моћи ћете да користите функције уређаја на рачунару.

Помоћу софтвера за рачунар „LG PC Suite“, можете да...

- управљате својим мултимедијалним садржајима (музиком, филмовима, сликама) и да их репродукујете на рачунару.
- шаљете мултимедијалне садржаје на уређај.
- синхронизујете податке (распоред, контакте, обележиваче) између уређаја и рачунара.
- правите резервне копије апликација инсталираних на уређају.
- ажурирате програме на уређају.
- правите резервне копија података са уређаја и њихово враћање.
- репродукујете мултимедијалне садржаје са рачунара на уређају.
- Креирање резервне копије и креирање и уређивање бележака на уређају

НАПОМЕНА: Мени Help (Помоћ) у апликацији садржи више детаља о томе како можете да користите софтвер за рачунар „LG PC Suite“.

Инсталирање софтвера за рачунар „LG PC Suite“

Софтвер за рачунар „LG PC Suite IV“ можете да преузмете са веб-локације компаније LG.

- 1 Посетите страницу www.lg.com и изаберите жељену земљу.
- 2 Идите на **Подршка > ПОДРШКА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ > LG мобилни телефони > Изаберите модел** или идите на **Подршка > Мобилни телефони > Изаберите модел**.
- 3 Кликните на **СИНХРОНИЗАЦИЈА С РАЧУНАРОМ** у одељку **ПРИРУЧНИЦИ И ПРЕУЗИМАЊА**, па кликните на **ПРЕУЗИМАЊЕ** да бисте преузели програм за рачунар „LG PC Suite“.

Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

Системски захтеви за програм за рачунар „LG PC Suite“

- ОС: Windows XP (сервисни пакет 3) 32-битни, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: процесор од 1 GHz или бржи
- Меморија: капацитета 512 MB или већег
- Графичка картица: резолуција 1024 x 768, најмање 32-битна боја
- Чврсти диск: најмање 500 MB слободног простора на чврстом диску (У зависности од количине сачуваних података, може вам бити неопходно више простора на чврстом диску.)
- Неопходан софтвер: интегрисани LG управљачки програми, Windows Media Player 10 или новији

НАПОМЕНА: Интегрисани LG управљачки програм за USB

Интегрисани LG управљачки програм за USB неопходан је за повезивање LG уређаја и рачунара и инсталира се аутоматски приликом инсталације програма за рачунар „LG PC Suite“.

Синхронизација уређаја са рачунаром

Подаци са уређаја и рачунара могу лако да се синхронизују помоћу рачунарског софтвера „LG PC Suite“. Можете да синхронизујете контакте, распореде и обележиваче.

У наставку се налази поступак:

- 1 Повежите уређај са рачунаром. (Користите USB кабл или Wi-Fi везу.)
- 2 Појавиће се опција **Одаберите USB метод за повезивање**, а затим изаберите **LG софтвер**.
- 3 Након повезивања покрените програм и изаберите одељак уређаја из категорије на левој страни екрана.
- 4 Кликните на **Личне информације** да бисте изабрали.
- 5 Изаберите поље за потврду поред садржаја за синхронизацију и кликните на дугме **Синхронизација**.

НАПОМЕНА: Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром, потребно је да на рачунару инсталирате програм LG PC Suite. Погледајте садржај претходних страница да бисте сазнали како да инсталирате LG PC Suite.

Премештање контаката са старог уређаја на нови

- 1 Извезите контакте из старог уређаја као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.
- 2 Најпре инсталирајте апликацију „LG PC Suite“ на рачунару. Покрените програм и USB каблом повежите свој Android мобилни телефон с рачунаром.
- 3 У горњем менију изаберите **Телефон > Увоз/извоз контаката > Извези на телефон.**
- 4 Појавиће се искачући прозор за избор типа датотеке и датотеке за извоз.
- 5 У искачућем прозору кликните на **Изабери датотеку** и појавиће се програм Windows Explorer.
- 6 У програму Windows Explorer изаберите датотеку са контактима коју желите да извезете и кликните на **Отвори.**
- 7 Кликните на **Извези.**
- 8 Појавиће се искачући прозор **Мапирање поља** за повезивање контаката у уређају и података о новим контактима.
- 9 Ако се појави неусаглашеност између података о контактима на рачунару и контактима на уређају, извршите потребне изборе и измене у програму LG PC Suite.
- 10 Кликните на **ОК.**

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изаберите земљу и језик.

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко интернета, без посећивања сервисног центра. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB дата кабла током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

НАПОМЕНА: Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (ОТА)

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко бежичне мреже (ОТА), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону:

Поставке > картица Опште > Основни подаци о телефону > Центар за ажурирање > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.

НАПОМЕНА: Ваши лични подаци у интерној меморији телефона – што обухвата информације о вашем Google налогу и свим осталим налозима, податке о вашем систему/апликацијама и њихове поставке, све преузете апликације и вашу DRM лиценцу – могу бити изгубљени током процеса ажурирања софтвера на телефону. Према томе, компанија LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер на телефону. Компанија LG не преузима одговорност за губитак личних података.

НАПОМЕНА: Ова функција зависи од оператора, региона и земље.

Више информација о овом корисничком приручнику

- Пре коришћења уређаја, пажљиво прочитајте овај приручник. Тако ћете бити сигурни да телефон користите безбедно и правилно.
- Неке слике и снимци екрана из овог приручника могу изгледати другачије на телефону.
- Садржај се може разликовати од коначног производа или од софтвера који пружају добављачи услуга или оператори. Ти садржаји могу се мењати без претходне најаве. Најновију верзију овог можете преузети на веб-локацији компаније LG на адреси www.lg.com.
- Апликације на вашем телефону и њихове функције могу се разликовати у зависности од земље, региона или хардверских спецификација. Компанија LG не одговара за било које проблеме са перформансама које су последице коришћења апликација које није развила компанија LG.
- Компанија LG не одговара за проблеме са перформансама или некомпатибилношћу које су последица мењања поставки регистратора или модификовања оперативног система. Сваки покушај прилагођавања оперативног система може довести до тога да уређај или апликације на њему не раде како би требало.
- Уз софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије које сте добили уз уређај иде лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и користите те материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник, снесите пуну одговорност у случају недозвољеног коришћења медија.
- Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација или услуге у вези с локацијом могу бити додатно наплаћене. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке који одговара вашим

потребама. За додатне информације обратите се вашем добављачу услуга.

Заштићени жигови

- LG и логотип компаније LG регистровани су заштићени жигови компаније LG Electronics.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.

DivX HD 

ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА: DivX® је дигитални видео формат који је развила компанија DivX, LLC, подружница корпорације Рови. Ово је званични уређај са ознаком DivX Certified® који је прошао ригорозно тестирање како би се потврдило да омогућава репродукцију DivX видео записа. На локацији divx.com можете да пронађете више информација и софтверских алатки за конвертовање датотека у DivX видео формат.

ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА НА ЗАХТЕВ: овај уређај за ознаком DivX Certified® мора да се региструје да би могао да репродукује купљене DivX видео записе на захтев (VOD). Да бисте сазнали свој код, пронађите одељак DivX VOD у менију за подешавање уређаја. Додатне информације о довршавању регистрације потражите на vod.divx.com. DivX Certified® за репродуковање DivX® видео записа до резолуције од HD 720p, што обухвата и садржаје који се посебно плаћају. DivX®, DivX Certified® и повезани логотипи представљају заштићене жигове корпорације Рови или њених подружница и користе се по лиценци.

Више информација о овом корисничком приручнику

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Произведен по лиценци Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus и симбол двоструког D представљају заштићене жигове компаније Dolby Laboratories.

Напомена: Софтвер отвореног кода


Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили одговарајући изворни код, посетите <http://opensource.lge.com/>

Сви наведени лицензни услови, одрицања одговорности и обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.

Додатна опрема

Ова додатна опрема доступна је за ваш телефон. (Предмети описани у наставку могу бити опциони.)

Путни адаптер




Сtereo
слушалице



Водич за брзи
почетак



Дата кабл



Алатка за
вађење Micro-
USIM картице



НАПОМЕНА:

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG.
- Непридржавање овог савета може довести до поништавања гаранције.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Грешка Micro-USIM картице	У телефону нема Micro-USIM картице или сте је неправилно поставили.	Осигурајте да Micro-USIM картица буде исправно постављена.
Нема мрежне везе/ губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мобилне мреже.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператора.
	Оператер је применио нове услуге.	Проверите да ли је Micro-USIM картица старија од 6–12 месеци. Ако јесте, замените своју Micro-USIM картицу у представништву оператора. Обратите се свом оператеру.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, мораћете да потврдите нови код тако што ћете га поново унети.	Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
	Два кода која сте унели се не подударају.	
Није могуће поставити апликације	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја	Није обављена ауторизација за нову мрежу.
	Уметнута је нова Micro-USIM картица.	Проверите која су нова ограничења.
	Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.


Решавање проблема

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Телефон није могуће укључити	Прекратко сте притиснули тастер Укљ./искљ.	Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање најмање две секунде.
	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са телефоном.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.
Број није дозвољен	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Поставке и искључите ову функцију.



Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Није могућ пријем / слање SMS порука и фотографија	Меморија је пуна	Избришите неке поруке из телефона.
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.
Екран се не укључује када прима позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки из менија за звук како бисте били сигурни да се уређај не налази у режиму вибрација или режиму без звука.
Уређај се кочи	Привремени проблем са софтвером	Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.


Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
BT Bluetooth Уређаји	Које функције су доступне путем Bluetooth везе?	Можете повезати Bluetooth аудио-уређај попут стерео/моно слушалица или комплета за аутомобил. Такође, када је FTP сервер повезан са компатибилним уређајем, можете делити садржаје који се налазе на меморијском уређају.
BT Bluetooth Слушалица	Ако су моје Bluetooth слушалице повезане, могу ли да слушам музику помоћу слушалица са каблом које имају прикључак од 3,5 мм?	Када је повезана Bluetooth слушалица, сви системски звукови се репродукују преко слушалице. Због тога нећете моћи да слушате музику помоћу кабловских слушалица.
Подаци Контакти Резервна копија	Како могу да креирам резервне копије контаката?	Подаци о контактима могу да се синхронизују између телефона и услуге Gmail™.
Подаци Синхронизација	Да ли је могуће подесити једносмерну синхронизацију са услугом Gmail?	Доступна је само двосмерна синхронизација.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Подаци Синхронизација	Да ли је могуће синхронизовати све фасцикле е-поште?	Пријемно сандуче аутоматски се синхронизује. Можете да видите друге фасцикле тако што ћете додирнути тастер Мени  па изаберите ставку Фасцикле да бисте изабрали фасциклу.
Google™ услуга Gmail пријављивање	Да ли морам да се пријавим на услугу Gmail кад год желим да јој приступим?	Након што се једном пријавите на Gmail, неће морати поново да се пријављујете.
Google™ услуга Google налог	Да ли је могуће филтрирати е-поруке?	Не, филтрирање е-поште није подржано на телефону.
Функције телефона Е-пошта	Шта се дешава када покренем другу апликацију док пишем е-поруку?	Ваша е-порука ће се аутоматски сачувати као радна верзија.
Функције телефона Мелодија звона	Да ли постоји ограничење величине приликом коришћења МРЗ датотеке као мелодије звона?	Не постоји ограничење величине датотеке.
Функције телефона Време поруке	Мој телефон не приказује време пријема порука које су старије од 24 часа. Како то да променим?	Моћи ћете да видите само времена порука које су примљене истог дана.


Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Навигација	Да ли је могуће инсталирати другу апликацију за навигацију на телефон?	Свака апликација која је доступна на локацији Play Store™ и која је компатибилна са хардвером може да се инсталира и користи.
Функције телефона Синхронизација	Могу ли да синхронизујем контакте из свих мојих налога е-поште?	Могу да се синхронизују само контакти из услуге Gmail и са MS Exchange сервера (компанијског сервера е-поште).
Функције телефона Чекање и пауза	Да ли је могуће сачувати у бројевима контакт који има функције чекања и паузе?	Ако сте пренели контакт који има функције чекања и паузе које су сачуване у број, нећете моћи да користите те функције. Мораћете поново да сачувате сваки број. Како се врши чување са чекањем и паузом: <ol style="list-style-type: none">1. На почетном екрану додирните икону Телефон .2. Позовите број, а затим притисните тастер Мени .3. Додирните Додај паузу од 2 сек. или Додај чекање.
Функције телефона Сигурност	Које су сигурносне функције телефона?	Можете подесити да телефон тражи да се унесе шаблон за откључавање да бисте могли да му приступите и да га користите.


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<p>Функције телефона Шаблон за откључавање</p>	<p>Како да креирам шаблон за откључавање?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану додирните тастер Мени . 2. Додирните Системске поставке > картица Екран > Закључај екран. 3. Додирните Одаберите начин закључавања екрана > Узорак. Када први пут изаберете ову опцију, приказаће се кратко упутство за креирање шаблона за откључавање. 4. Подесите ову функцију тако што ћете нацртати шаблон једном, а затим још једном ради потврде. <p>Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.</p> <p>Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако пет пута унесете неисправан шаблон. Имате пет прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди. (Односно, ако направите резервну копију PIN кода, можете њоме да откључавате шаблон.)</p>

Најчешћа питања


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Шаблон за откључавање	Шта треба да радим ако заборавим шаблон за откључавање, а нисам креирао/ ла Google налог на телефону?	Ако сте заборавили шаблон: Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме Заборавили сте шаблон. Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон. Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, биће потребно да обавите хардверско ресетовање. Опрез: Приликом фабричког ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите фабричко ресетовање.
Функције телефона Меморија	Да ли ћу знати када је меморија пуна?	Да, примићете обавештење.
Функције телефона Језичка подршка	Могу ли да променим језик телефона?	Телефон има вишејезичке могућности. Да бисте променили језик: 1. На почетном екрану додирните тастер Мени  а затим додирните Системске поставке . 2. Додирните картицу Опште > Језик и унос > Језик . 3. Додирните жељени језик.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона VPN	Како да подесим VPN?	Конфигурисање приступа VPN мрежи разликује се од компаније до компаније. Да бисте конфигурирали VPN приступ на телефону, морате добити податке од мрежног администратора компаније.
Функције телефона Истек екрана	Мој екран се искључује након само 15 секунди. Како могу да променим количину времена за искључивање позадинског осветљења?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану додирните тастер Мени . 2. Додирните Системске поставке > картица Екран. 3. Додирните Истек екрана. 4. Додирните жељени временски период до искључивања позадинског осветљења екрана.
Функције телефона Wi-Fi и мобилна мрежа	Када су доступне и Wi-Fi веза и мобилна мрежа, коју услугу ће телефон користити?	<p>Када се преносе подаци, телефон може да се постави да подразумевано користи Wi-Fi везу (ако је на телефону укључено повезивање на Wi-Fi мрежу). Међутим, неће бити обавештења када се телефон пребацује с једне мреже на другу.</p> <p>Да бисте знали која веза за пренос података се користи, погледајте икону мобилне мреже или Wi-Fi икону на врху екрана.</p>

Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Почетни екран	Да ли је могуће уклонити апликацију на почетном екрану?	Да. Само додирните и задржите икону док се икона канте за отпатке не прикаже у горњем десном углу екрана. Затим, без подизања прста, превучите икону у корпу за отпатке.
Функције телефона Апликација	Преузео сам апликацију и она изазива пуно грешака. Како да је уклоним?	<ol style="list-style-type: none">1. На почетном екрану додирните тастер Мени .2. Додирните Системске поставке > картица Опште > Апликације > ПРЕУЗЕТО.3. Додирните жељену апликацију, а затим додирните Деинсталирај.
Функције телефона Пуњач	Да ли могу да пуним телефон преко USB кабла иако није инсталиран управљачки програм за USB?	Да, телефон ће се пунити преко USB кабла без обзира на то да ли су инсталирани потребни управљачки програми.
Функције телефона Аларм	Могу ли да користим музичке датотеке за аларм?	Да. На екрану за подешавање сата за аларм, изаберите жељену нумеру као Звук аларма.
Функције телефона Аларм	Да ли ће се аларм чути ако је телефон искључен?	Не, ово није подржано.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Аларм	Ако је јачина звука звона постављена на Искључено или Вибрација, да ли ћу чути аларм?	Аларм је програмиран тако да се чује чак и у таквој ситуацији.
Решење опоравка Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке)	Како да извршим ресетовање на фабричке поставке ако не могу да приступим менију са поставкама телефона?	Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.

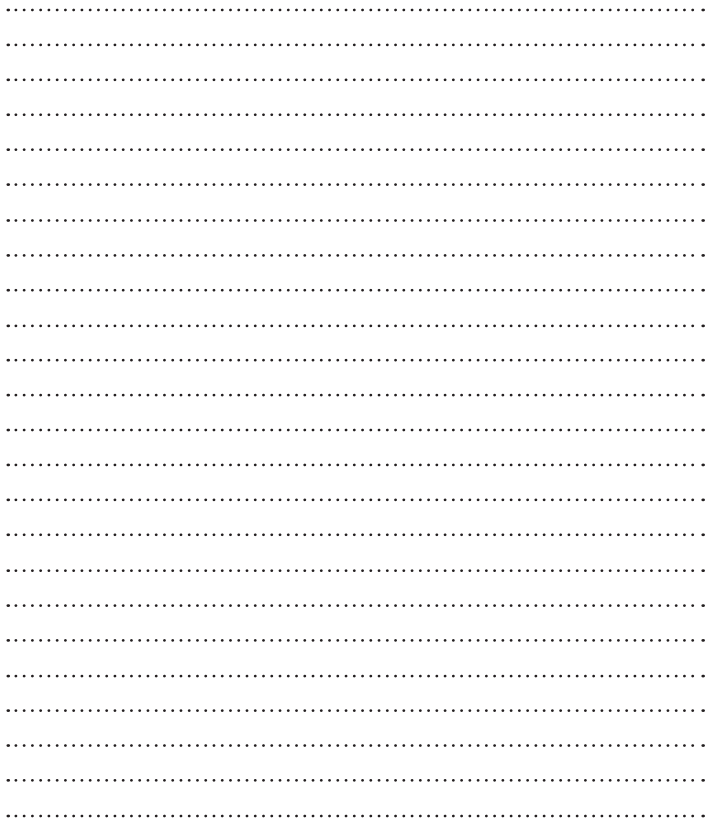




МАКЕДОНСКИ

Упатство за користење

Подготвен за 4G LTE*

* Ве молиме проверете кај вашиот мрежен оператор околу достапноста на 4G LTE за вашата USIM картичка

- Прикажете на екрани и илустрациите може да се разликуваат од оние кои ќе ги видите на вашиот телефон.
- Некои од содржините во овој водич може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од софтверот и вашиот обезбедувач на услуги. Сите информации во овој документ подлежат на промени без претходно известување.
- Овој телефон не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2014 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ се трговски марки на Google, Inc.

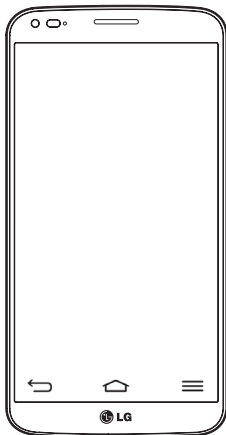

Содржина

Напатствија за безбедно и ефикасно користење.....	6	Поставување на Google сметка	46
Важно известување	17	Поврзување со мрежи и уреди.....	47
Запознавање со вашиот телефон .	26	Wi-Fi.....	47
Преглед на телефон.....	26	Поврзување со Wi-Fi мрежи	47
Инсталирање на микро-USIM картичката.....	28	Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа	47
Полнење на вашиот телефон	29	Bluetooth.....	48
Заклучување и отклучување на екранот.....	30	поделување на податочната врска од вашиот телефон.....	50
Код на чукање.....	30	Wi-Fi Direct.....	52
Функција "Вклучи екран"	32	SmartShare.....	52
Стерео слушалки со микрофон	33	Уживајте во содржините од уредите во близина	53
Plug & Pop	35	Уживајте во содржините од Cloud.....	54
Вашиот почетен екран	36	Користење на Cloud.....	54
Совети за екранот на допир	36	Поврзување со PC со помош на USB кабел.....	54
Почетен екран.....	38	Повици	56
Проширен почетен екран	39	Започнување на повик	56
Прилагодување на почетниот екран.....	39	Повикување на вашите контакти	56
Враќање на неодамна користените апликации	40	Одговарање и отфрлање на повик	56
Панел за известувања.....	41	Прилагодување на јачина на звук за време на повик	57
Отворање на панелот за известувања	42	Започнување на втор повик	57
Икони-индикатори на статусната лента.....	43	Прегледување на евиденцијата на повиците.....	58
Тастатура на екран	45	Поставки за повици	58
Внесување на букви со акцентски знаци	45	Контакти	59
		Пребарување на контакт.....	59

Додавање на нов контакт.....	59	Основни информации за визирот .73
Омилени контакти.....	60	Користење на напредните
Креирање на група	60	поставки.....
Пораки	61	Брзо снимање на видео
Испраќање на порака	61	По снимањето на видео.....
Пораки во низа	62	Од вашата галерија
Менување на поставките за		Прилагодување на јачината на
пораки.....	62	звукот при гледање видео.....
E-mail	63	Користење на аудио-зум
Управување со e-mail сметка	63	Користење на режим за двојно
Работа со фолдери на сметка	64	снимање.....
Составување и испраќање e-mail		Користење на режим на зум со
пораки.....	64	следење.....
Фотоапарат.....	65	Функција.....
Основни информации за визирот	65	QuickMemo
Користење на напредните поставки		Користење на опциите за
66		QuickMemo
Брзо фотографирање	68	Прегледување на зачуваните
Користење на режимот Сними и		QuickMemo белешки
исчисти	68	QuickTranslator (Брз преведувач)...
Користење на режим за двоен		QSlide.....
фотоапарат	69	QuickTheater.....
Користење на режимот за снимање		QuickRemote (Брзо далечинско
однапред	70	управување).....
Откако ќе снимите фотографија	70	Функција Live Zooming (Зумирање
Од вашата галерија	72	во живо).....
Видео камера.....	73	Зумирање за следење.....
		VuTalk.....
		Регистрирање на VuTalk пред
		користењето

Содржина

VuTalk поставки.....	88	FM радио.....	99
Визуелно комуницирање со VuTalk	88	Пребарување на станици	99
LG SmartWorld.....	89	Услужни програми	100
Како да пристапите до LG SmartWorld од телефонот	89	овлекување настрана (Брзо префрлување помеѓу задачи со ТРИ прсти)	100
On-Screen Phone.....	90	Dual Window (Двоен прозорец) ..	101
On-Screen Phone икони	90	Режим на гостин	102
Функции на On-Screen Phone	91	Поставување на аларм	102
Како да ја инсталирате програмата On-Screen Phone на вашиот PC	92	Користење на калкулаторот	103
Мултимедија	93	Додавање на настан во вашиот календар.....	103
Галерија	93	Диктафон	104
Прегледување на слики	93	Снимање на звук или говор	104
Репродуцирање на видео записи	94	Испраќање на говорна снимка	104
Уредување на фотографии	94	Управувач со задачи.....	104
Бришење на фотографии/видео записи	94	Задачи	105
Поставување на слика како заднина	94	POLARIS Viewer 5.....	105
Видео	95	Google+	106
Репродукција на видео	95	Пребарување со говор.....	106
Музика	96	Превземање	107
Додадете музички фајлови на телефонот	96	Интернет	108
Пренесување на музика со помош на Медиумско синхронизирање (МТР).....	96	Интернет.....	108
Репродукција на песна	97	Користење на лентата за интернет алатки	108
		Прегледување на веб-страници.....	109
		Отворање на страница	109
		Пребарување на интернет со помош на глас	109

Означени страници.....	109	FAQ (Најчесто поставувани прашања)	143
Историја	109		
Chrome.....	110		
Прегледување на веб-страници.....	110		
Отворање на страница	110		
Синхронизирање со други уреди.....	110		
Поставки.....	111		
Мрежи.....	111		
Звук.....	115		
Екран.....	117		
Општо	120		
PC софтвер (LG PC Suite).....	129		
Ажурирање на софтверот на телефонот	132		
Ажурирање на софтверот на телефонот	132		
Околу упатството за користење ..	134		
Околу упатството за користење..	134		
Трговски марки.....	135		
DivX HD	135		
Dolby Digital Plus	136		
Дополнителна опрема	137		
Отстранување на проблеми	138		

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој мобилен телефон - модел LG-D955 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка (SAR). Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.

- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран при поставување на уво изнесува 0,481 W/kg (10 g) а при поставеност на тело изнесува 0,441 W/Kg (10 g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Чување и одржување на производот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Флексибилноста на овој производ е ограничена да издржи обично и нормално користење. Овој телефон може да се превитка за 180 степени на ограничен временски период, но не треба да се

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

превиткува навнатре. Оштетувањето предизвикано од погрешно користење, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на намерно превиткување или континуирана примена на сила врз производот, може да доведе до трајно оштетување на екранот и/или на други делови и функции на телефонот.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).

- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото на екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.
- Ако телефонот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот телефон ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на телефонот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот телефон на температури помеѓу 0°C и 40°C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот телефон на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.

- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

ЗАБЕЛЕШКА: Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.
- Заради ваша безбедност, немојте да ја отстранувате батеријата која е вградена во производот.
- Немојте да го оставате телефонот на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали неговите перформанси.
- Немојте само да ја отстранувате батеријата. Батеријата може да биде оштетена, што може да предизвика прегревање и повреда. Батеријата мора да биде заменета од страна на овластен сервисер. Батеријата треба да се рециклира или да се отстрани одделно од отпадот од домаќинствата.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-D955** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Известување: Софтвер со отворен код

За да го добиете соодветниот изворен код под GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код, посетете ја веб-страницата <http://opensource.lge.com/>

Сите наведени одредби на лиценци, општи услови и известувања се достапни за превземање со изворниот код.

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Отстранување на вашиот стар апарат

- 1 Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 2 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 3 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



Отстранување на старите батерии/акумулатори

- 1 Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 2 Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3 Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Важно известување




Ве молиме прочитајте го ова пред да започнете со употребата на вашиот телефон!

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

Кога во меморијата на телефонот има помалку од 10% слободен мемориски простор, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

За деинсталирање на апликации:

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Општо** > **Апликации**.
- 2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
- 3 Допрете **Деинсталирање**.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата со исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата телефонот:




- Исклучете ги радио-комуникациите кога не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или Локација, исклучете ги.

Важно известување

- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да ја намалат енергијата на батеријата.
- Додека ги користите превземените апликации, проверете нивото на наполнетост на батеријата.




ЗАБЕЛЕШКА: Ако случајно го притиснете копчето за напојување/ заклучување додека уредот е во вашиот џеб, екранот автоматски ќе се исклучи со цел да се зачува батеријата.

За да го проверите нивото на наполнетост на батеријата:

- Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Општо** > **За телефонот** > **Батерија**.

Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото на батеријата (процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

За надгледување и контрола на трошењето на батеријата:

- Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Општо** > **За телефонот** > **Батерија** > **Користење на батеријата**.

Времето на користење на батеријата се прикажува на екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на телефонот на извор за напојување, или - доколку сте поврзани во моментот, колку долго сте ја користеле батеријата последниот пат. На екранот се прикажани апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени во редослед од најголема кон најмала потрошувачка.

3. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ




Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Play Store™. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од телефонот.

4. Користење на облик за отклучување

Поставете облик за отклучување за поголема безбедност на телефонот. Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** > **Облик**. Ќе се прикаже екран кој ќе ве поведе низ постапката како да исцртате облик за отклучување на екранот. Потребно е да креирате Резервен PIN како сигурносна мерка во случај да го заборавите обликот за отклучување.

Внимание: Пред да поставите облик за отклучување, првин креирајте Google сметка и запомнете го Резервниот PIN кој сте го креирале при креирањето на вашиот облик за заклучување.

Важно известување



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.

Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку 5 пати употребите неправилен облик. Имате 5 можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди.

Во случај кога не можете да се сетите на вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка:

< Ако сте го заборавиле вашиот облик >

Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето **"Го заборавиле обликот?"** на дното од екранот. Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка или да го внесете Резервниот PIN кој сте го внеле при креирањето на вашиот облик за заклучување. Ако немате креирано Google сметка на телефонот или сте го заборавиле Резервниот PIN, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

< Ако го заборавите вашиот PIN код или лозинката >

Ако го заборавите PIN кодот или лозинката, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

Внимание: Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако се немате најавено на вашата Google сметка и сте го заборавиле Обликот за отклучување, ќе треба да го внесете Резервниот PIN.

5. Користење на Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)

Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

- 1 Исклучете го напојувањето.
- 2 Притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување + копчето за намалување на јачина на звук** на задната страна на телефонот.
- 3 Ослободете го **копчето за напојување/заклучување + копчето за намалување на јачина на звук** кога ќе се прикаже LG логото, а потоа повторно притиснете и задржете на **копчето за намалување на јачина на звук + копчето за зголемување на јачина на звук**.
- 4 Ослободете ги сите копчиња кога ќе се прикаже екранот за фабричко хардверско ресетирање.
- 5 Изберете **Да** со помош на **копчето за зголемување/намалување на јачина на звук** и притиснете го **копчето за напојување/заклучување** за да продолжите или изберете **Не** со помош на **копчето за зголемување/намалување на јачина на звук** и притиснете го **копчето за напојување/заклучување** за да откажете.
- 6 Изберете **Да** со помош на **копчето за зголемување/намалување на јачина на звук** и притиснете го **копчето за напојување/заклучување** уште еднаш за да продолжите или изберете **Не** со помош на **копчето за зголемување/намалување на јачина на звук** и притиснете го **копчето за напојување/заклучување** за да откажете.



Важно известување

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ




Ако извршите Хардверско ресетирање, сите кориснички апликации и податоци како и DRM лиценците ќе бидат избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите Хардверско ресетирање.

6. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно, и можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

- 1 Допрете и задржете на **копчето за почетна страница** . Ќе се прикаже листа на неодамна користените апликации.
 - 2 Допрете ја апликацијата до која сакате да пристапите. Со ова нема да се прекине претходната апликација која ќе се извршува во заднина на телефонот. Не заборавајте да го допрете **копчето Назад**  за да затворите одредена апликација по нејзиното користење.
- За запирање на апликации, допрете **Управувач со задачи** од листата на последни користени апликации, а потоа допрете **Стоп** или **Заприсе**.
 - За отстранување на апликација од листата на последни користени апликации, повлечете го прегледот на апликацијата налево или надесно. За да ги избришете сите апликации, допрете **Избриши се**.

7. Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на Медиумско синхронизирање (MTP)

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Општо** > **Меморија** за да го проверите меморискиот медиум.
- 2 Поврзете го телефонот со PC преку USB кабел.
- 3 На екранот од телефонот ќе се прикаже **Изберете режим на USB поврзување** и изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (MTP)**.
- 4 Отворете го фолдерот на меморијата на вашиот PC. Можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот PC и да ги префрлите фајловите од компјутерот во фолдер на меморијата на уредот или обратно.
- 5 По пренесувањето на фајловите, повлечете ја надолу статусната лента и допрете **USB е поврзан** и изберете **Полнење на телефон** од листата на USB вид на врска.

8. Телефонот држете го во исправена положба

Мобилниот телефон држете го вертикално, како што би држеле и обичен телефон. Телефонот има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа може да влијае врз функционирањето.

Кога започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

9. Кога екранот ќе се "замрзне"

Ако екранот се "замрзне" или телефонот не реагира кога се обидувате да ракувате со него:

Притиснете и задржете го копчето за **напојување/заклучување** 10 секунди за да го исклучите телефонот. Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

10. Немојте да го поврзвате телефонот кога го вклучувате/исклучувате вашиот РС

Задолжително прекинете ја врската меѓу телефонот и вашиот РС кога го вклучувате или исклучувате вашиот РС бидејќи во спротивно може да се предизвикаат грешки на компјутерот.

11. Режим на контрола со хардверски копчиња

Доколку екранот на телефонот е оштетен или скршен, ќе можете да одговорите на дојдовен повик, да завршите повик или да исклучите аларм со помош на хардверските копчиња.


- 1 Исклучете го телефонот.
- 2 Истовремено притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување** и **копчето за намалување на јачина на звук + копчето за зголемување на јачина на звук** подолго од 6 секунди за да го активирате режимот на контрола со хардверски копчиња.
- 3 Притиснете го **копчето за зголемување/намалување на јачина на звук** за да дојдете до саканата опција, а потоа притиснете го **копчето за напојување/заклучување** за да потврдите.

- **Одговор на повик:** Истовремено притиснете на копчето за намалување на јачина на звук + копчето за зголемување на јачина на звук.
- **Завршување на повик:** Притиснете го копчето за напојување/ заклучување за време на повик.
- **Исклучување на аларм:** Кога алармот свони, притиснете и задржете на копчето за зголемување на јачина на звук или копчето за намалување на јачина на звук за да го исклучите алармот.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако го користите телефонот со скршено стакло на екранот, телефонот може уште повеќе да се оштети или пак да се повредите. Не заборавајте да го посетите овластениот сервисен центар на LG за поправка на телефонот.

Запознавање со вашиот телефон

Преглед на телефон

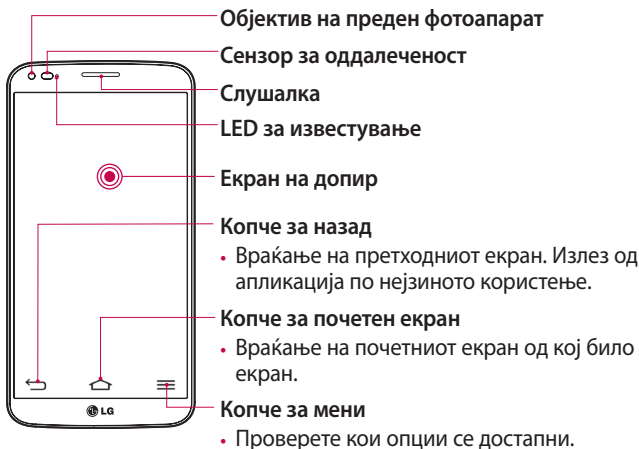


ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за близина автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го LCD сензорот за оддалеченост со заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.

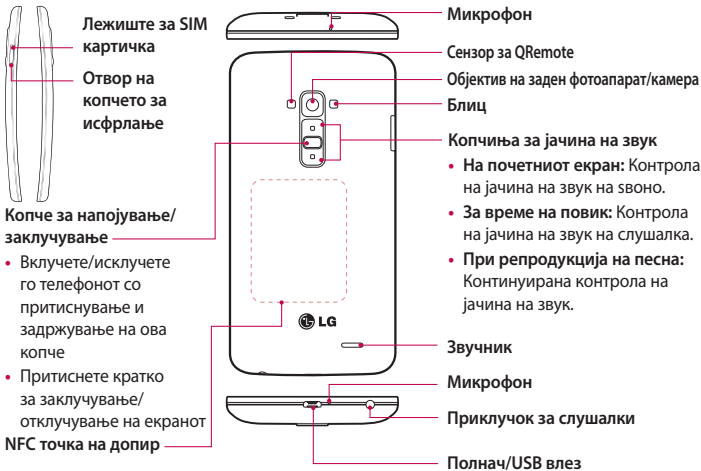

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Во овој дел се наоѓа одделот за батеријата. Ве молиме да не го отворате задното капаче.
- Внимавајте да не ја оштетите NFC точката на допир на телефонот, која е дел од NFC антената.

ЗАБЕЛЕШКА: Задното капаче на овој производ се одликува со технологија на “само-поправање”, којашто самостојно поправа помали гребнатинки за само неколку минути. Помали гребнатинки се оние предизвикани од обичното и нормално користење на телефонот. Гребнатинките предизвикани од абразивна површина, неправилно користење, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на намерни гребнатинки и штета предизвикана од паѓање или испуштање на производот, можно е да не исчезнат. Резултатите од “само-поправањето” може да се разликуваат во зависност од степенот на оштетувањето како и од други услови. Со ова експлицитно се исклучува секаква гаранција на “само-поправањето”.

Запознавање со вашиот телефон


Инсталирање на микро-USIM картичката

Пред да започнете со користењето на вашиот нов телефон, можеби ќе треба да ја вметнете микро-USIM картичката.

Копчето за исфрлање е мал кружен отвор на дното од капачето на лежиштето. За инсталирање на нова микро-USIM картичка:

- 1 Вметнете го елементот за исфрлање на микро-USIM картичката кој се испорачува со телефонот (или тенка игличка) во отворот на копчето за исфрлање, и турнете посилно но полека, додека лежиштето не излезе.
- 2 Отстранете го лежиштето и поставете ја микро-USIM картичката во него, со контактите нанадвор и засечениот крај надесно. Постои само еден можен начин да се смести картичката соодветно во лежиштето.
- 3 Внимателно наместете го лежиштето во отворот и притиснете го нежно назад во телефонот.

ЗАБЕЛЕШКА: Внимавајте златните контакти на картичката да бидат завртени надолу.

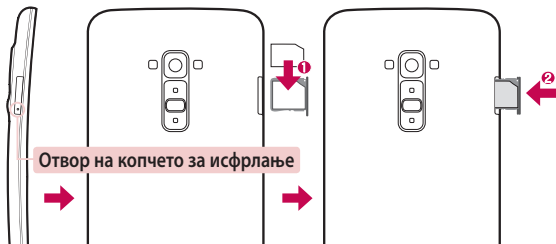


Полнење на вашиот телефон

Наполнете ја батеријата при користењето на телефонот за првпат. Употребете го полначот за да ја наполните батеријата. Исто така, може да користите и компјутер за полнење на уредот, поврзувајќи ги двата уреди со помош на USB кабел.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Употребувајте само полначи, батерии и кабли кои се одобрени од LG. Доколку користите полначи, батерии или кабли кои не се одобрени, може да дојде до подолго полнење на батеријата или појавување на известување за бавно полнење, или пак може да се предизвика експлозија на батеријата или оштетување на уредот, што не е опфатено со гаранцијата.

Приклучокот за полначот се наоѓа на долната страна од телефонот. Вметнете го полначот и потоа поврзете го на електричен штекер.

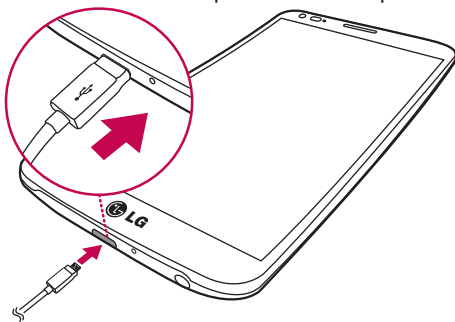


Запознавање со вашиот телефон


ЗАБЕЛЕШКА:

- За да се продолжи работниот век на батеријата, потребно е таа да се наполни целосно пред првата употреба.
- Немојте да го отворате задното капаче додека телефонот се полни.

Заклучување и отклучување на екранот

Ако телефонот не го користите одредено време, екранот автоматски ќе се исклучи и ќе се заклучи. Ова помага да се спречат случајните допирања и да се зачува енергијата на батеријата.

Кога не го користите телефонот, притиснете го **копчето за напојување/заклучување**  за да го заклучите телефонот.

Ако има програми кои се извршуваат кога ќе го заклучите екранот, тие може да продолжат да се извршуваат во режимот на заклучување. Се препорачува да се затворат сите програми пред да влезете во режим на заклучување за да се избегнат непотребни трошоци (на пр. телефонски повици, пристап до интернет и податочни комуникации). За да го активирате телефонот, притиснете го **копчето за напојување/заклучување** . Ќе се прикаже заклучен екран. Допрете и повлечете во која било насока на заклучениот екран за да го отклучите почетниот екран. Ќе се отвори последниот екран кој бил прикажуван.


Код на чукање

Функцијата Код на чукање ви овозможува да го допрете екранот со ваш сопствен облик на код на чукање користејќи го екранот поделен на 4 квадратчиња за лесно вклучување или исклучување на екранот. Можете да ја оневозможите оваа функција во поставките за заклучување на екран.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Доколку внесете погрешен код на чукање 6 пати, ќе бидете пренасочени на најавувањето на вашата google сметка/резервниот PIN.
- Користете го врвот од прстот наместо ноктот од прстот за да го допрете екранот и да го вклучите или исклучите.
- Кога функцијата Код на чукање не се користи, можете да ја користите функцијата Код на чукање со допирање на екранот.

- 1 Од почетниот екран, допрете го **копчето Апликации > Поставки > Екран > Заклучување на екран > Одберете заклучување на екран > Код на чукање.**
 - 2 Допрете ги квадратчињата по облик за да го поставите вашиот код на чукање.
- * Вашиот облик на код на чукање може да се состои од 2 до 8 допирања. Кога ќе завршите, допрете **Извршено.**

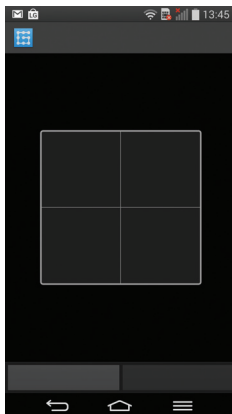

Запознавање со вашиот телефон




Отклучете го екранот користејќи ја функцијата Код на чукање

Кога ќе се исклучи екранот, можете да го отклучите со допирање на обликот на Knock Code кој сте го поставиле.

Функција "Вклучи екран"

Можете да го заклучите или отклучите екранот преку едноставно допирање двапати.

За активирање на функцијата "Вклучи екран"


- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Општо** > **Потези**.
- 2 Штиклирајте **Вклучување/исклучување на екран**.
Брзо допрете го двапати централниот дел на екранот за отклучување на екранот. За да го заклучите екранот, допрете двапати на статусната лента на кој било екран (освен на визирот на фотоапаратот) или на празниот дел од почетниот екран.

ЗАБЕЛЕШКА: При вклучување на екранот, обрнете внимание да не го покривате сензорот за оддалеченост. Доколку го покриете сензорот, екранот ќе се исклучи веднаш по вклучувањето со цел да се спречи негово неправилно вклучување во вашиот џеб или торба.

Стерео слушалки со микрофон

Доколку поврзете слушалки, ќе можете да уживате во музика или видео со стерео звук и на едноставен начин да се префрлувате од музика/видео кон одговарање и завршување на повици.

< Предна страна >




Копчиња за зголемување/намалување на јачина на звук

Копче за повик/крај

- При дојдовен повик, притиснете за одговор или завршување на повик.
- Кога слушате музика, притиснете за да ја запрете репродукцијата или да продолжите. Притиснете двапати за репродукција на наредната песна.


< Задна страна >



Микрофон



Запознавање со вашиот телефон

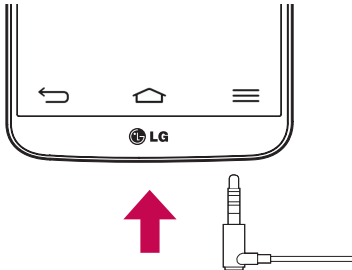- 1 Приклучете ги слушалките како што е прикажано подолу.



- 2 Ќе се прикаже панелот на апликации и ќе можете да изберете апликација за извршување.

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да уредувате кои апликации ќе се прикажуваат на панелот и за некои од нив да поставите да не се прикажуваат на панелот на апликации. Погледнете < **Дополнителна опрема** >.




- 3 Ако добиете повик кога слушалките се поврзани на телефонот, притиснете  за да одговорите на повикот.
- 4 За да го завршите повикот, повторно притиснете .

Plug & Pop

Plug & Pop ви овозможува брзо да изберете апликации за користење кога ќе приклучите слушалки или OTG уред, како на пр. глумче или тастатура.

- 1 Вклучете слушалка или OTG уред (како на пр. глумче, тастатура итн.).
- 2 Ќе се прикаже панелот на апликации и ќе можете да изберете апликација за извршување.

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да уредувате кои апликации ќе се прикажуваат на панелот и за некои од нив да поставите да не се прикажуваат на панелот на апликации.

- ▶ Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Општо** > **Дополнителна опрема** > **USB меморија или Слушалка**.

Вашиот почетен екран

Совети за екранот на допир

Еве неколку совети како да се движите низ содржините на вашиот телефон.

Допир – Со едно допирање со прст се избираат елементи, линкови, кратенки и букви на тастатурата на екранот.

Допир и задржување – Допрете и задржете елемент на екранот преку допирање и неподигнување на прстот додека не се случи одредено дејство. На пример, за отворање на достапните опции за контакт, допрете и задржете на контактот во листата на контакти додека не се отвори контекст-менито.

Повлекување со задржување – Допрете и задржете на елемент за момент и потоа, без подигнување на прстот, придвижете го по екранот додека не ја достигнете целната позиција. Можете да повлекувате елементи на почетниот екран за да ги преместите.

Брзо повлекување или лизгање – За да извршите брзо повлекување или лизгање, брзо придвижете го прстот преку површината на екранот, без паузирање при првиот допир (во спротивно ќе повлечете одреден елемент). На пример, можете брзо да повлечете нагоре или надолу по екранот за да се движите низ листа, или да пребарувате низ различни почетни екрани преку брзо повлекување одлево надесно (и обратно).

Двоен допир – Допрете двапати за зумирање на веб-страница или мапа. На пример, брзо допрете двапати на дел од веб-страница за да го прилагодите тој дел да ја исполни широчината на екранот. Исто така, можете да допрете двапати за зумирање/намалување на зумот при прегледување на слики.

Зумирање со прсти – Користете приближување или раздвојување на палецот и показалецот за да го зголемување или намалување на приказот кога го користите пребарувачот или мапи, или кога разгледувате слики.


Завртување на екранот – Кај многу апликации и менија, ориентацијата на екранот се прилагодува на физичката ориентација на уредот.

ЗАБЕЛЕШКА:

- За да изберете елемент, допрете во средината на иконата.
- Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, но сепак одмерено допирање.
- Користете го врвот од прстот за да ја допрете саканата опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.

Вашиот почетен екран

Почетен екран

Почетниот екран е почетна точка за многу апликации и функции и ви овозможува да додате елементи како кратенки на апликации или Google widget-и за брз пристап до информациите и апликациите. Ова е главниот почетен екран и тој е достапен од кое било мени преку допирање на .





< Почетна страница >



< EasyHome >

- 1 Статусна лента** – Прикажува статусни информации за телефонот, вклучувајќи време, јачина на сигнал, статус на батерија и икони за известувања.
- 2 Widget** – Widget-ите (Додатоци) се самостојни апликации до кои може да се пристапи преку екранот на Апликации, од почетниот екран или од дополнителен почетен екран. За разлика од кратенката, Widget-от се прикажува како апликација на екран.
- 3 Икони на апликации** – Допрете икона (апликација, фолдер итн.) за да ја отворите и користите.

- 4 Индикатор на локација** – Означува кој од почетните екрани го гледате.
- 5 Област за брзи копчиња** – Овозможува пристап со еден допир до функција на кој било од почетните екрани.
- 6 Предни копчиња на допир**

ЗАБЕЛЕШКА: За да ја поставите EasyHome како зададен почетен екран, допрете  >  > Системски поставки > картичката Екран > Почетен екран > Изберете почетна страница > EasyHome.

Проширен почетен екран

Оперативниот систем нуди повеќе почетни екрани за обезбедување повеќе простор за додавање икони, widget-и и друго.

- ▶ Повлечете со прстот налево или надесно преку почетниот екран.

Прилагодување на почетниот екран


Можете да го прилагодите вашиот почетен екран преку додавање на апликации, widget-и или менување на заднини.

За додавање на елементи на вашиот почетен екран

- 1 Допрете и задржете на празниот дел на почетниот екран.
- 2 Од менито Режим на додавање, изберете го елементот кој сакате да го додадете. Потоа, на почетниот екран ќе го забележите додадениот елемент.
- 3 Повлечете го елементот до саканата локација и подигнете го прстот.

СОВЕТ! За да додадете икона на апликација на почетниот екран од менито Апликации, допрете и задржете на апликацијата која сакате да ја додадете.

За да отстраните елемент од почетниот екран

- ▶ **Почетен екран** > допрете и задржете на иконата која сакате да ја отстраните > потоа повлечете ја кон .


Вашиот почетен екран

За додавање апликација како Брзо копче


- ▶ Од менито Апликации или на почетниот екран, допрете и задржете на икона на апликација и повлечете ја до областа за брзи копчиња. Можно е да се додадат до 7 апликации.

За да отстраните апликација од областа за брзи копчиња



- ▶ Допрете и задржете на саканото брзо копче и повлечете го кон .

ЗАБЕЛЕШКА:  Копчето Апликации не може да биде отстрането.

За прилагодување на иконите на апликациите на почетниот екран

- 1 Допрете и задржете на икона на апликација додека не се отклучи од нејзината тековна позиција. Потоа пуштете ја на екранот. Иконата за уредување ќе се прикаже во горниот десен агол на апликацијата .
- 2 Повторно допрете ја иконата на апликацијата и изберете ги саканиот дизајн и големина на иконата.
- 3 Допрете **ОК** за да ја зачувате промената.

Враќање на неодамна користените апликации


- 1 Допрете и задржете . На екранот ќе се прикаже појавувачки прозорец со икони на апликациите кои сте ги користеле последни.
- 2 Допрете на икона за да ја отворите апликацијата. Или допрете  за да се вратите на претходниот екран.

Панел за известувања

Известувањата ве информираат за новите пораки, настаните во календарот, алармите, како и за настаните кои се случуваат, како на пр. за време на повик.

Кога ќе пристигне известување, неговата икона ќе се прикаже во горниот дел од екранот. Иконите за непрегледаните известувања ќе се прикажат од левата страна, а системските икони како на пр. Wi-Fi поврзување или наполнетост на батеријата, ќе се прикажат од десната страна.

ЗАБЕЛЕШКА: Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

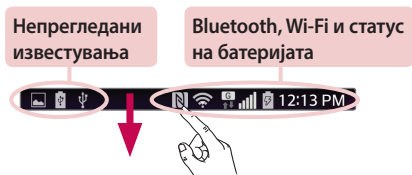


Вашиот почетен екран


Отворање на панелот за известувања

Повлечете надолу од статусната лента за да се отвори панелот за известувања.

Област за брзи копчиња-преклопници

Допрете на секоје копче-преклопник за негово вклучување/исклучување. Допрете и задржете на копче за да пристапите до менито со поставки за функцијата. За да погледнете повеќе копчиња-преклопници, повлечете налево или надесно. Допрете  за отстранување, додавање или преуредување на копчињата-преклопници.

QSlide апликации


Допрете QSlide апликација за да се отвори како мал прозорец на екранот. Допрете  за отстранување, додавање или преуредување на QSlide апликации.

Допрете за да ги избришете сите известувања.

Ивестувања

Се прикажува листа со тековните известувања, секое со краток опис. Допрете известување за да го погледнете.

За да го затворите панелот за известувања, допрете и повлечете ја картичката кон врвот на екранот.

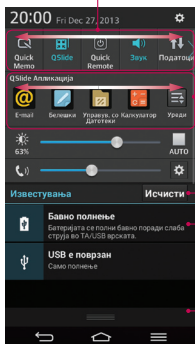

Икони-индикатори на статусната лента

Иконите-индикатори се прикажуваат на статусната лента на врвот на екранот како известувања за нови пораки, настани од календарот, статусот на уредот и друго.



Иконите прикажани на врвот на екранот ве информираат за статусот на уредот. Во табелата подолу, прикажани се некои од најчестите икони.

Икона	Опис	Икона	Опис
	Нема вметната SIM картичка		Своното е исклучено
	Не е достапен мрежен сигнал		Режимот на вибрации е вклучен
	Режимот на работа во авион е вклучен		Батеријата е наполнета
	Поврзано со Wi-Fi мрежа		Батеријата се полни
	Поврзани се слушалки со кабел		Телефонот е поврзан со PC преку USB кабел
	Повик во тек		Превземање податоци
	Пропуштен повик		Вчитување податоци
	Bluetooth е вклучен		GPS е вклучен

Вашиот почетен екран


	NFC е вклучено		Примање на податоци за локација од GPS
	Системско предупредување		Податоците се синхронизираат
	Алармот е поставен		Достапна е нова Gmail порака
	Достапна е нова говорна порака		Достапна е нова Hangouts порака
	Нова текстуална или мултимедијална порака		Изберете методот за внесување
	Мобилната “жешка точка” е активна		Споделување на содржини од уред во близина



ЗАБЕЛЕШКА: Локацијата на иконата на статусната лента може да се разликува во зависност од функцијата или услугата.

Тастатура на екран


Текст можете да внесувате со помош на тастатурата на екран. Тастатурата на екран се прикажува автоматски на екранот кога треба да внесувате текст. За рачно прикажување на тастатурата на екран, едноставно допрете го текстуалното поле каде сакате да внесувате текст.


Користење на тастатура и внесување на текст

 Допрете еднаш и следната буква која ќе ја внесете ќе биде голема буква. Допрете двапати и сите букви ќе бидат големи.

  Допрете за префрлување на тастатурата за ознаки и симболи.

 Допрете за да се префрлите во режимот на ракопис.

 Допрете за внесување празно место.

 Допрете за бришење на претходниот знак.

Внесување на букви со акцентски знаци

Ако изберете француски или шпански како јазик за внесување на текст, вие ќе можете да внесувате специјални знаци од француската или шпанската азбука (на пр. "á").

На пример, за да внесете "á", допрете и задржете на копчето "a" сè додека зумираното копче не се зголеми, прикажувајќи ги знаците од различните јазици.

Потоа изберете го саканиот специјален знак.



Поставување на Google сметка

Кога за првпат ќе го вклучите телефонот, ќе имате можност да ја активирате мрежата, да се најавите на вашата Google сметка и да изберете како сакате да користите одредени Google услуги.

За поставување на вашата Google сметка:

- Најавете се на Google сметка кога тоа од вас ќе се побара при поставувањето.

ИЛИ

- Допрете  >  > картичката **Апликации** > изберете Google апликација, како на пр. **Gmail** > изберете **Ново** за креирање на нова сметка.

Ако имате Google сметка, допрете **Постоечка**, внесете ја вашата e-mail адреса и лозинката, потоа допрете .

Откако ќе ја поставите Google сметката на вашиот телефон, телефонот автоматски ќе се синхронизира со вашата Google сметка на интернет. Вашите контакти, Gmail пораки, настани во календарот и останатите информации од овие апликации и услуги на интернет ќе се синхронизираат со вашиот телефон. (Оваа функција зависи од вашите поставки за синхронизација.)

По најавувањето, ќе можете да употребувате Gmail™ и да ги користите предностите на Google услугите на вашиот телефон.

Поврзување со мрежи и уреди

Wi-Fi

Со Wi-Fi, можете да добиете брз интернет пристап во рамките на областа на покривање на безжичната пристапна точка (AP). Уживајте во безжичниот интернет со користење на Wi-Fi, без дополнителни трошоци.




Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на телефонот, потребно е да пристапите до безжични пристапни точки или 'жешки точки'. Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или користат безбедносни функции; ќе мора да го конфигурирате телефонот за да се поврзе со нив.

Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку сте надвор од Wi-Fi зоната или сте го поставиле Wi-Fi на **ИСКЛУЧЕНО**, можно е пресметување на дополнителни трошоци од страна на вашиот мобилен оператор заради користење на мобилен пренос на податоци.

Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Wi-Fi**.
- 2 Поставете **Wi-Fi** на **ВКЛУЧЕНО** за негово вклучување и започнување со скенирање на достапни Wi-Fi мрежи.
- 3 Повторно допрете го менито Wi-Fi за да погледнете листа на активните и достапните Wi-Fi мрежи.
 - Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост.
- 4 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.

Поврзување со мрежи и уреди

- Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете се до администраторот на мрежата)
- 5 На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

Bluetooth




За разлика од повеќето други мобилни телефони, можете да користите Bluetooth за да испратите податоци со активирање на соодветната апликација, а не преку Bluetooth менито.

ЗАБЕЛЕШКА:

- LG не презема одговорност за загубата, попречувањето или неправилното користење на податоците кои се испратени или примени преку Bluetooth безжичната функција.
- Секогаш осигурете се дека податоците ги споделувате и примате од уреди кои се доверливи и соодветно заштитени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, работното растојание може да се намали.
- Некои уреди, особено оние кои не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

Вклучување на Bluetooth и впарување на вашиот телефон со Bluetooth уред

Пред да се поврзете со друг уред, вашиот уред мора да го впарите со тој уред.

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Мрежи** > поставете **Bluetooth** на **ВКЛУЧЕНО**.
- 2 Повторно допрете го менито **Bluetooth**. Ќе се прикаже опција за да го направите вашиот телефон да биде видлив и опција за

пребарување на уреди. Потоа допрете **Пребарај уреди** за да ги погледнете уредите кои се во Bluetooth опсегот.

- 3 Од листата изберете го уредот со кој сакате да извршите впарување.
Откако ќе се изврши успешно впарување, вашиот уред ќе се поврзе со другиот уред.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои уреди, особено слушалките или hands-free комплетите за автомобил, може да имаат фиксен Bluetooth PIN, како 0000. Доколку другиот уред има PIN, од вас ќе се побара да го внесете.




Испраќање на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција


- 1 Од соодветната апликација или од **Превземање** изберете фајл или елемент, како контакт, настан од календарот или медиски фајл.
- 2 Изберете ја опцијата за испраќање на податоци преку Bluetooth.

ЗАБЕЛЕШКА: Методот за избирање на опција може да се разликува во зависност од типот на податоците.

- 3 Побарајте и извршете впарување со уред со активиран Bluetooth.

Прием на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Мрежи** > поставете **Bluetooth** на **ВКЛУЧЕНО**.
- 2 Повторно допрете на менито **Bluetooth** и означете го квадратчето за штиклирање на горниот дел од екранот за да го направите телефонот видлив за другите уреди.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ја изберете должината на времето за кое уредот ќе биде видлив, допрете  > **Време на истекување на видливост**.

Поврзување со мрежи и уреди

- Изберете **Прифати** за да потврдите дека сакате да примите податоци од уредот.




поделување на податочната врска од вашиот телефон

USB делењето и преносливата Wi-Fi “жешка точка” се одлични функции кога не е достапно безжично поврзување. Врската за мобилен пренос на податоци од вашиот телефон можете да ја делите со еден компјутер преку USB кабел (USB делење). Исто така, податочната врска од вашиот телефон можете да ја споделите со повеќе од еден уред истовремено, преку претворување на вашиот телефон во пренослива Wi-Fi “жешка точка”.

Кога вашиот телефон ја споделува својата податочна врска, на статусната лента се прикажува икона, а во фиоката за известувања се додава постојано известување.

За најновите информации околу делењето и преносливите “жешки точки”, вклучувајќи ги поддржаните оперативни системи и други детали, посетете ја веб-страницата <http://www.android.com/tether>.




За да ја споделите податочната врска од вашиот мобилен телефон како пренослива Wi-Fi “жешка точка”

- Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Делење и мрежи** > преклопникот **Wi-Fi “жешка точка”** за да извршите активирање.
- Внесете лозинка и допрете **Зачувај**.

СОВЕТ! Ако на вашиот компјутер се користи Windows 7 или понова верзија на некои типови на Linux (како на пр. Ubuntu), обично не треба да го подготвувате вашиот компјутер за процесот на делење. Но ако се користи постара верзија на Windows или друг оперативен систем, можеби ќе треба да го подготвите вашиот компјутер за воспоставување на мрежно поврзување преку USB. За најновите информации околу тоа кои оперативни системи поддржуваат USB делење и како треба да се конфигурираат, посетете ја веб-страницата <http://www.android.com/tether>.

За да ја преименувате или обезбедите вашата пренослива “жешка точка”

Можете да го промените името на Wi-Fi мрежата (SSID) на вашиот телефон и да ја обезбедите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Делење и мрежи** > **Wi-Fi “жешка точка”**.
- 2 Допрете **Постави Wi-Fi “жешка точка”**.
 - Ќе се отвори рамката за дијалог **Постави Wi-Fi “жешка точка”**.
 - Можете да го промените **SSID на мрежа** (име) што го гледаат другите уреди при скенирање на Wi-Fi мрежите.
 - Исто така можете да го допрете менито **Безбедност** за да ја конфигурирате мрежата со Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) сигурност со користење на однапред споделен клуч (PSK).
 - Ако ја допрете опцијата за сигурност **WPA2 PSK**, во дијалогот **Постави Wi-Fi “жешка точка”** ќе се додаде поле за лозинка. Ако внесете лозинка, истата ќе треба да ја внесете кога ќе се поврзувате на “жешката точка” на телефонот од компјутер или друг уред. Можете да поставите **Отворено** во менито **Безбедност** за да ја отстраните сигурноста на вашата Wi-Fi мрежа.
- 3 Допрете **Зачувај**.



Поврзување со мрежи и уреди

ВНИМАНИЕ! Ако опцијата за сигурност ја поставите на Отворено, не можете да спречите неовластена употреба на мрежните услуги од страна на други луѓе и можно е пресметување на дополнителни трошоци. За да спречите неовластена употреба, ви советуваме опцијата за сигурност постојано да биде активирана.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct поддржува директно поврзување помеѓу Wi-Fi уредите без пристапна точка. Заради големото користење на батеријата од страна на Wi-Fi Direct, се препорачува телефонот да биде приклучен на напојување при користење на Wi-Fi Direct функцијата. Однапред проверете ја вашата Wi-Fi и Wi-Fi Direct мрежа и обрнете внимание корисниците да бидат поврзани на истата мрежа.

За вклучување на Wi-Fi Direct:

- 1 Од почетниот екран, допрете го копчето Мени  > Системски поставки > Wi-Fi.
- 2 Tap the Menu Key  > Wi-Fi Direct.
- 3 Изберете уред со кој ќе се поврзете од листата на скенирани уреди.

SmartShare

Функцијата SmartShare можете да ја користите сосема едноставно со апликациите Галерија, Музика, Видео итн.

Уживајте во содржините преку широк избор на уреди


Содржините од вашиот телефон можете да ги споделувате со широк опсег на уреди. Допрете  за да ја споделите содржината во Галерија, Музика, Видео, POLARIS Viewer 5.

Репродукција/Испраќање

Репродуцирај: Можете да ја репродуцирате содржината преку телевизор, Bluetooth звучник итн.

Испрати: Можете да ја испратите содржината кон уред кој поддржува Bluetooth или SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Функција за брзо пренесување на содржините преку Wi-Fi Direct.

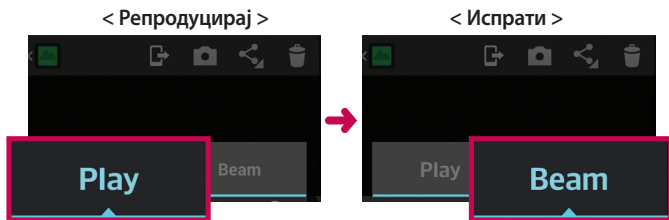

Уживајте во содржините од уредите во близина

Можете да уживате во содржини од уредите во близина (на пр. PC, NAS, мобилен уред) во апликациите **Галерија**, **Музика**, **Видео**.

Поврзување на уреди

Поврзете го вашиот уред со други уреди кои поддржуваат DLNA во рамки на истата Wi-Fi мрежа.

Пребарување на други уреди

- 1 Допрете на Блиски уреди, потоа ќе можете да ги погледнете уредите кои поддржуваат DLNA.
- 2 Поврзете се со уредот од кој сакате да ги погледнете содржините.

Поврзување со мрежи и уреди

Уживајте во содржините од Cloud

Можете да користите содржини од Cloud (на пр. Dropbox) во апликациите Галерија, Музика, Видео итн.

Користење на Cloud

ЗАБЕЛЕШКА: Поддржаните функции може да се разликуваат во зависност од самиот Cloud. Преземањето на податоците може да потрае одредено време во зависност од конкретниот Cloud.

- 1 Изберете Cloud во апликациите Галерија, Музика, Видео итн.
- 2 Изберете го конкретниот Cloud кој сакате да го користите и најавете се.
- 3 По најавувањето ќе можете да ги користите содржините на конкретниот Cloud.
- 4 Во поставките за Cloud изберете ја апликацијата која ќе го користи избраниот Cloud.

Поврзување со PC со помош на USB кабел

Дознајте како да го поврзете својот уред со компјутер преку USB кабел во режим на USB поврзување.

Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на режим на USB мемориски уреди

- 1 Поврзете го телефонот со PC преку USB кабел.
- 2 Ако немате инсталирано драјвер за LG Android платформата на вашиот PC, ќе треба рачно да ги промените поставките. Изберете **Системски поставки > картичката Општо > Поврзување со PC > Изберете метод за USB врска**, потоа изберете **Медиумско синхронизирање (MTP)**.

- 3 Ќе можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот РС и да ги префрлите фајловите.

Синхронизирање со Windows Media Player

Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на вашиот РС.





- 1 Со помош на USB кабел, поврзете го телефонот на компјутерот со инсталиран Windows Media Player.
- 2 Изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (MTP)**. По поврзувањето, на компјутерот ќе се прикаже појавувачки прозорец.
- 3 Отворете Windows Media Player за синхронизирање на музички фајлови.
- 4 Уредете го или внесете го името на вашиот уред во појавувачкиот прозорец (ако е потребно).
- 5 Изберете и повлечете ги саканите музички фајлови кон листата за синхронизација.
- 6 Започнете со синхронизација.
 - За синхронизирање со Windows Media Player мора да бидат исполнети следните барања.


Елементи	Барање
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или повисоко
Верзија на Window Media Player	Windows Media Player 10 или повисоко

- Ако верзијата на Windows Media Player е пониска од 10, инсталирајте верзија 10 или повисока.



Повици

Започнување на повик


- 1 Допрете  за да ја отворите тастатурата.
- 2 Внесете го бројот со помош на тастатурата. За бришење на цифра, допрете .
- 3 Допрете  за да започнете повик.
- 4 За завршување на повик, допрете ја иконата **Крај** .


СОВЕТ! За да внесете “+” за воспоставување на меѓународните повици, допрете и задржете на .

Повикување на вашите контакти

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Движете се низ листата на контакти или внесете ги првите неколку букви од контактот кој сакате да го повикате со допирање на **Пребарај контакти**.
- 3 Во листата, допрете  кој сакате да го повикате.

Одговарање и отфрлање на повик

Кога ќе примите повик во состојба на заклучен екран, повлечете  во која било насока за да одговорите на влезниот повик.

Повлечете ја иконата  во која било насока за да одбиете влезен повик.

Повлечете ја иконата **Одбиј со порака** на долниот дел ако сакате да испратите порака.

СОВЕТ! Одбиј со порака

Со помош на оваа функција можете брзо да испратите порака. Ова е корисно доколку треба да отфрлите повик со порака за време на состанок.

Прилагодување на јачина на звук за време на повик

За прилагодување на јачината на звукот за време на повик, користете ги копчињата за зголемување и намалување на јачина на звук од задната страна на телефонот.



Започнување на втор повик

- 1 За време на првиот повик, допрете го **копчето Мени**  > **Додади повик** и внесете го бројот. Исто така, можете да ја погледнете листата на неодамна бирани броеви преку допирање на  или можете да ги пребарувате контактите преку допирање на  и избирање на контактот кој сакате да го повикате.
- 2 Допрете  за да започнете повик.
- 3 Двата повици ќе бидат прикажани на екранот. Вашиот иницијален повик ќе биде заклучен и ќе биде ставен на чекање.
- 4 Допрете го прикажаниот број за да ги замените повиците. Или допрете  **Спојување повици** за да остварите конференциски повик.
- 5 За да ги завршите активните повици, допрете **Крај** или допрете  и повлечете ја надолу лентата за известувања и изберете ја иконата **Заврши повик** .

ЗАБЕЛЕШКА: Трошоците се пресметуваат за секој повик одделно.


Повици

Прегледување на евиденцијата на повиците

На почетниот екран, допрете  и изберете ја картичката **Евиденција на повици** .



Се прикажува комплетна листа на сите бирани, примени и пропуштени повици.

СОВЕТ!

- Допрете кој било запис од евиденцијата на повици за да погледнете датум, време и траење на повикот.
- Допрете го **копчето Мени** , потоа допрете **Избриши сè** за бришење на сите снимени записи.

Поставки за повици

Можете да ги конфигурирате поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.


- 1 На почетниот екран, допрете .
- 2 Допрете .
- 3 Допрете **Поставки за повици** и изберете ги опциите кои сакате да ги прилагодите.

Контакти




Додадете контакти на вашиот телефон и синхронизирајте ги со контактите од вашата Google сметка или други сметки кои поддржуваат синхронизирање на контакти.

Пребарување на контакт

На почетниот екран

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете **Пребарај контакти** и внесете го името на контактот со помош на тастатурата.

Додавање на нов контакт


- 1 Допрете , внесете го бројот на новиот контакт, а потоа допрете го копчето **Мени** . Допрете **Додади во контакти > Нов контакт**.
- 2 Ако сакате да додадете слика на новиот контакт, допрете ја областа за слика.
Изберете помеѓу **Фотографирај** или **Избери од галерија**.
- 3 Изберете го типот на контактот преку допирање на .
- 4 Допрете категорија на информации за контакт и внесете детали за контактот.
- 5 Допрете **Зачувај**.

Контакти



Омилени контакти

Често повикуваните контакти можете да ги класифицирате како омилени.



Додавање контакт во вашите омилени

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете на контакт за да ги прегледате деталите за него.
- 3 Допрете ја ѕвездата во десниот агол од името на контактот. Свездата ќе добие жолта боја.

Отстранување контакт од вашата листа на омилени

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете ја картичката  и изберете контакт за да ги прегледате деталите за него.
- 3 Допрете ја жолтата ѕвезда во десниот агол од името на контактот. Свездата ќе добие сива боја и контактот се отстранува од вашите омилени контакти.

Креирање на група

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете **Групи** и допрете го **копчето Мени** . Изберете **Нова група**.
- 3 Внесете име за новата група. За новосоздадената група исто така можете да поставите и тон за свонење.
- 4 Допрете **Зачувај** да ја зачувате групата.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако избришете група, контактите доделени на таа група нема да бидат избришани. Тие ќе останат во вашиот именик.

Пораки

Вашиот телефон нуди комбинација на SMS и MMS во едно интуитивно практично мени.

Испраќање на порака

- 1 Допрете 😊 на почетниот екран и допрете ✉ за да се отвори празна порака.
- 2 Внесете име на контактот или број на контактот во полето **До**. Додека го внесувате името на контактот, се прикажуваат контакти кои одговараат. Можете да допрете предложен примател. Може да додадете повеќе од еден контакт.

ЗАБЕЛЕШКА: За секое лице на кое ќе испратите порака, се пресметува трошок за текстуална порака.

- 3 Допрете го полето **Состави порака** и започнете со составување на пораката.
- 4 Допрете ☰ за да го отворите менито Опции. Изберете помеѓу **Брза порака**, **Вметни смешко**, **Испрати распоред**, **Додади тема** и **Отфрли**.

СОВЕТ! Можете да ја допрете иконата 📎 за да прикачите фајл на пораката кој сакате да го споделите.

- 5 Допрете **Испрати** за испраќање на пораката.
- 6 На екранот ќе се прикажат одговори. Додека прегледувате и испраќате дополнителни пораки, се создава нишка од пораки.

Пораки



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:


- Ограничувањето од 160 знаци може да се разликува од земја до земја, во зависност од јазикот и од начинот на кодирање на SMS пораките.
- Ако на SMS пораката додадете слика, видео или аудио фајл, таа автоматски ќе се претвори во MMS порака, за што ќе се пресмета соодветен трошок.

Пораки во низа

Пораките (SMS, MMS) разменети со другата страна можат да се прикажуваат по хронолошки ред така што ќе можете да погледнете преглед на целата конверзација.

Менување на поставките за пораки

Поставките за пораки на телефонот се однапред дефинирани за непосредно испраќање на пораките. Поставките можете да ги менувате според вашите желби.

- Допрете ја иконата **Пораки** на почетниот екран, допрете  и потоа допрете **Поставки**.

Можете да ја користите E-mail апликацијата за читање на e-mail пораки од услугите како Gmail. E-mail апликацијата ги поддржува следните типови на сметки: POP3, IMAP и Exchange.





Вашиот обезбедувач на услуги или системскиот администратор можат да ви ги обезбедат потребните поставки за сметката.

Управување со e-mail сметка




Кога за првпат ќе ја отворите E-mail апликацијата, се отвора волшебник кој ќе ви помогне да поставите e-mail сметка.

По почетното поставување, E-mail апликацијата ја прикажува содржината на вашето влезно сандаче.





За да додадете уште една e-mail сметка:

- Допрете  >  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки** >  **Додади сметка.**



За да ги промените поставките на e-mail сметка:

- Допрете  >  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки** > **Општи поставки.**

За да избришете e-mail сметка:

- Тар  >  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки** > допрете  > **Отстрани сметка** > изберете ја сметката која сакате да ја избришете > **Отстрани** > изберете **Да.**





Работа со фолдери на сметка

Допрете  >  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  и изберете **Фолдери**.

Секоја сметка има фолдер за Влезно сандаче, Излезно сандаче, Испратено и Нацрти. Во зависност од функциите кои ги поддржува обезбедувачот на услуги на вашата сметка, може да имате дополнителни фолдери.


Составување и испраќање e-mail пораки

За да составите и испратите порака

- 1 Додека сте во **E-mail** апликацијата, допрете .
- 2 Внесете адреса на примателот на пораката. Додека внесувате текст, се прикажуваат понудените адреси кои се совпаѓаат од вашите контакти. Ако има повеќе адреси, разделете ги со точка-запирка.
- 3 Допрете  за да додадете Сс/Всс и допрете  за да прикачите фајлови ако е потребно.
- 4 Внесете го текстот на пораката.
- 5 Допрете .

СОВЕТ! Кога ќе пристигне нова e-mail порака во Влезното сандаче, ќе бидете известени со звук или вибрирање.

Фотоапарат

Функцијата за автоматски фокус во повеќе точки овозможува добивање на почиста и природна слика дури и кога објектот не се наоѓа во центарот. За да ја отворите апликацијата за фотоапарат, допрете **Фотоапарат**  на почетниот екран.



Основни информации за визирот











- 1 Блиц** – Изберете помеѓу **Исклучено**  **Вклучено**  **Автоматски** .
- 2 Замени фотоапарат** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
- 3 Режим на снимање** – Изберете помеѓу **Нормално**, **Сними** и **исчисти**, **Динамички тон (HDR)**, **Панорама**, **VR панорама**, **Групно фотографирање**, **Снимка од блиску**, **Двоен фотоапарат**, **Снимање однапред**, **Интелигентно-автоматски**, **Спорт** или **Ноќ**.
- 4 Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.
- 5 Видео режим** – Допрете и повлечете ја надолу оваа икона за префрлување во видео режим.
- 6 Копче за снимање**
- 7 Галерија** – Допрете за приказ на последната снимена фотографија. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните фотографии додека сте во режимот за фотоапарат.

ЗАБЕЛЕШКА: Пред снимањето слики ве молиме проверете дали објективот е чист.

Користење на напредните поставки

Во визирот, допрете  за да ги отворите напредните опции. Поставките за фотоапаратот можете да ги промените со движење низ листата. По изборот на опцијата, допрете .

	За да снимите фотографија, кажете еден од следните зборови: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi или LG.
	Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во фотографијата.
	Допрете за да го изберете режимот на фокусирање.
	Избирање резолуција на фотографијата. Ако изберете висока резолуција, големината на фајлот ќе се зголеми, што значи дека во меморијата ќе можете да зачувате помалку фотографии.
	ISO вредноста ја определува чувствителноста на светлинскиот сензор на фотоапаратот. Колку е повисока ISO вредноста, толку почувствителен ќе биде фотоапаратот. Ова е корисно за темни сцени кога не може да се користи блиц.
	Го подобрува квалитетот на бојата при различни услови на осветлување.
	Применува уметнички ефекти врз сликите.
	Се поставува доцнењето по притиснувањето на копчето за снимање. Ова е идеално доколку и самите сакате да бидете присутни на фотографијата.



Активирајте за да ги користите услугите за лоцирање. Снимајте фотографии каде и да се наоѓате и означете ги со нивната локација. Ако означените слики ги пренесете на блог кој поддржува гео-ознаки, сликите ќе можете да ги погледнете на мапа.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција е достапна само кога е активен GPS.



Избор на звук на бленда.



Изберете дали копчето за јачина на звук ќе се користи за снимање или зумирање.



Се отвора водич за помош да дознаете како работи одредена функција.




Одново поставување на сите зададени поставки на фотоапаратот.

СОВЕТ!





- Кога излегувате од фотоапаратот, одредени поставки ќе се вратат на нивните зададени вредности, како осветленоста, ISO вредноста, балансот на белата боја, ефектот на боја, тајмерот и режимот на снимање. Направете проверка пред снимање на наредната фотографија.
- Менито Поставки е поставено преку визирот, така што при промена на елементи на бојата или квалитетот на фотографијата, вие ќе ја видите промената на екранот зад менито Поставки.

Брзо фотографирање

- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат** и насочете го објективот кон објектот што сакате да го фотографирате.
- 2 Во центарот на визирот ќе се појават рамки за фокусирање. Исто така, можете да допрете каде било на екранот за фокусирање во таа точка.
- 3 Кога правоаголникот за фокусирање ќе добие зелена боја, фокусирањето на објектот е завршено.
- 4 Допрете  за снимање на фотографијата.

Користење на режимот Сними и исчисти

Оваа функција овозможува фотоапаратот да идентификува објекти за кои можеби не сакате да бидат на фотографијата. По снимањето на фотографијата, допрете на објект означен со контура* за да го отстраните, а потоа зачувајте ја фотографијата.

- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат**.
- 2 Допрете  >  **Сними и исчисти**.
- 3 Допрете  за да снимите фотографија.
- 4 Допрете некој од објектите означени со контура за да го отстраните од фотографијата, потоа допрете .




* При снимање на фотографија, подвижните објекти се прикажани со испрекинати линии.

БЕЛЕШКИ

- Снимете фотографија откако стабилно ќе го поставите фотоапаратот на едно место.
- Ако бојата на објектот е слична со заднината, можно е да биде откриен само дел или пак бришењето може да биде отежнато.
- Ако подвижниот објект е премал или преголем, бришењето може да биде отежнато.
- Ако предметот се движи незначително, тоа може да не биде детектирано.


Користење на режим за двоен фотоапарат





Овој режим ви овозможува снимање на фотографија со предниот и задниот фотоапарат истовремено и комбинирање во една слика.

- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат**.
- 2 Допрете  >  **Двоен фотоапарат**.
- 3 На главниот визир ќе се појави рамка со мал визир. Поставете ја вашата снимка.
 - Повлечете го малиот визир за да го преместите каде што сакате на снимката.
 - Допрете и задржете на малиот визир за да ја промените неговата големина, доколку е потребно.
 - Допрете го малиот визир за префрлување на објективот помеѓу главниот и малиот визир.
- 4 Допрете  за да ја снимите комбинираната фотографија.

Фотоапарат

Користење на режимот за снимање однапред

Фотоапаратот се поставува да ги снимите моментите кои недостасуваат преку снимање на пет секвенцијални слики пред да допрете .

- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат**.
- 2 Допрете  >  **Снимање однапред**.
- 3 Допрете  за да снимите фотографија.
- 4 За да ги погледнете моментите непосредно пред да биде снимена фотографијата, допрете ја малата слика на дното на екранот на фотоапаратот.
- 5 Изберете ги фотографиите кои сакате за ги зачуваат, потоа допрете  на врвот на екранот.

Откако ќе снимите фотографија

За да ја погледнете последната фотографија која сте ја снимиле, допрете ја малата слика на дното на екранот на фотоапаратот.



Допрете за да ја споделите вашата фотографија со помош на функцијата **SmartShare**.



Допрете за веднаш да снимите уште една фотографија.



Допрете за испраќање на вашата фотографија на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.



Допрете за да ја избришете фотографијата.

СОВЕТ! Ако на телефонот имате поставено SNS сметка, ќе можете да ги споделувате вашите фотографии со вашата SNS заедница.

ЗАБЕЛЕШКА: При превземање на MMS пораки при роаинг можат да настанат дополнителни трошоци.

Допрете го копчето **Мени**  за да ги отворите сите напредни опции.

Постави слика како – Допрете за да ја употребите фотографијата како **Фотографија на контакт**, **Слика за заднина на почетен екран** или **Слика за заднина на заклучен екран** или **Слика за заднина**.

Премести – Допрете за да ја преместите фотографијата на друго место.

Копирај – Допрете за копирање на избраната фотографија и зчувување во друг албум.

Копирај во фиока – Допрете за копирање и зачувување на фотографијата во фиоката за клипови.

Преименувај – Допрете за да го уредите името на избраната фотографија.

Ротирај налево/надесно – За ротирање налево или надесно.

Отсекување – Отсекување на фотографијата. Движете го прстот низ екранот за да изберете област која сакате да биде отсечена.

Уреди – Преглед и уредување на фотографијата.

Слајд шоу – Автоматско прикажување на сликите од тековниот фолдер една по друга.

Додај локација – За додавање на информации за локацијата.

Детали – Погледнете повеќе информации за фајлот.

Од вашата галерија

Допрете  Галерија и изберете Фотоапарат.

- За да погледнете повеќе фотографии, придвижете се налево или надесно.
- За зголемување или намалување на зумот, допрете двапати на екранот или ставете два прста на него и раширете ги (за намалување доближете ги прстите).

Видео камера

Основни информации за визирот




- 1 Блиц** – Изберете помеѓу **Исклучено** (off), **Вклучено** (on), **Автоматски** (auto).
- 2 Замени фотоапарат** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
- 3 Режим на снимање** – Изберете помеѓу **Нормално**, **Live effect**, **Двојно снимање** или **Зум за следење**.
- 4 Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.
- 5 Режим на фотоапарат** – Допрете и повлечете ја нагоре оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.
- 6 Започни снимање**
- 7 Галерија** – Допрете за приказ на последниот снимен видео запис. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните видео записи додека сте во видео режимот.

СОВЕТ!

При снимање на видео, поставете два прста на екранот и доближете ги за користење на функцијата за зумирање.

Видео камера

Користење на напредните поставки

Користејќи го визирот, допрете  за да ги отворите сите напредни опции.



Допрете за вклучување на функцијата за зумирање на звук. Можете да го снимате само саканиот звук, јасно и гласно. По вклучување на функцијата, фокусирајте го објектот кој сакате да го зумирате во внатрешноста на синиот круг. За зумирање на звуци и на слика, приближете ги прстите.

БЕЛЕШКИ

- Достапно само во хоризонтален приказ.
- Немојте да ги покривате микрофоните од двете страни.



Допрете за поставување на големината (во пиксели) на видео записот кој го снимате.

БЕЛЕШКИ







- Кога е поставено UHD, снимањето видео е ограничено на 5 минути.
- Следењето на објекти е оневозможено за UHD, FHD(60fps), QVGA, QCIF.
- Копчето за снимање слики е оневозможено за UHD, QVGA, QCIF.





Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во објективот. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата кон “-” за видео запис со пониска осветленост, или кон “+” за видео запис со повисока осветленост.





Допрете за активирање на функцијата против тресење. Таа го спречува тресењето при снимање видео за да се постигне висок видео квалитет.

	Го подобрува квалитетот на бојата при различни услови на осветлување.
	Изберете тон на боја кој сакате да се користи за новиот поглед.
	Активирајте за да ги користите услугите за лоцирање.
	Изберете дали копчето за јачина на звук ќе се користи за снимање или зумирање.
	Се отвора водич за помош да дознаете како работи одредена функција.
	Одново поставување на сите зададени поставки на фотоапаратот.

Брзо снимање на видео

- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат** и повлечете го копчето за **Видео режим**.
- 2 Визирот на видео камерата ќе се појави на екранот.
- 3 Држејќи го телефонот, насочете го објективот кон објектот кој сакате да го снимите во видео записот.
- 4 Допрете  еднаш за да започне снимањето.
- 5 На горниот лев дел од визирот ќе се појави црвена светилка, заедно со тајмер кој ја прикажува должината на видео записот.
- 6 Допрете  на екранот за да го запрете снимањето.

СОВЕТ!

-  – Допрете за да снимите слика додека трае снимањето на видео.
-  – Допрете за паузирање за време на снимање видео.

Видео камера

По снимањето на видео

За да го погледнете последниот видео запис кој сте го снимиле, во визирот, допрете ја малата слика за видео на дното на екранот.



Допрете за да го споделите вашиот видео запис со помош на функцијата **SmartShare**.



Допрете за да снимите веднаш уште еден видео запис.





Допрете за испраќање на вашето видео на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.



Допрете за да го избришете видео записот.

ЗАБЕЛЕШКА: При превземање на MMS пораки при роаминг можат да настанат дополнителни трошоци.

Од вашата галерија





Допрете  **Галерија** и изберете **Фотоапарат**. Допрете на иконата за видео репродукција  за репродукција на видео записот.

Прилагодување на јачината на звукот при гледање видео

За прилагодување на јачината на звукот на видео снимката при репродукција, користете ги копчињата за јачина на звук на задната страна од телефонот.

Користење на аудио-зум

Снимањето на звукот се фокусира на одредена област по ваш избор; со ова ќе се зголеми чувствителноста на микрофонот и ќе се намали шумот од околината.



- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат** и префрлете се во видео режим
- 2 Допрете  >  **Аудио-зум** и изберете **Вклучено**.
- 3 Допрете на празен простор на визирот за да го затворите појавувачкиот прозорец за Поставки.
- 4 Држете го телефонот хоризонтално и допрете  за да започне снимањето.
- 5 Фокусирајте го објектот кој сакате да го зумирате во внатрешноста на синиот круг. Потоа, приближете ги двата прсти за да зумирате за зголемување на чувствителноста на звукот и намалување на шумот.
- 6 Допрете  за запирање на снимањето.

БЕЛЕШКИ



- Немојте да ги покривате страничните микрофони при користење на оваа функција.
- За користење на оваа функција мора да снимате во хоризонтална ориентација.

Користење на режим за двојно снимање

Овој режим ви овозможува истовремено снимање видео записи со предната и задната камера и комбинирање во една снимка.





- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат** и префрлете се во видео режим
- 2 Допрете  >  **Двојно снимање**.

Видео камера

- 3 На главниот визир ќе се појави рамка со мал визир. Поставете ја вашата снимка.
 - Повлечете го малиот визир за да го преместите каде што сакате на снимката.
 - Допрете и задржете на малиот визир за да ја промените неговата големина, доколку е потребно.
 - Допрете го малиот визир за префрлување на објективот помеѓу главниот и малиот визир.
- 4 Допрете  за да започне двојното снимање.
- 5 Допрете  за запирање на двојното снимање.


Користење на режим на зум со следење

Ви овозможува да ја дефинирате областа на снимање која треба да се фокусира и зголеми. Можете да ја поставите областа пред снимањето и потоа да ја движите според потребите за време на снимањето.



- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат** и префрлете се во видео режим
- 2 Допрете  >  **Зум со следење**.
- 3 Повлечете ја леќата за зголемување кон областа која сакате да биде зголемена. Малиот екран го прикажува дефинираниот фокус во зголемен приказ.
- 4 Допрете  за да започне снимањето.
 - За време на снимањето, можете да го движите малиот екран. Допрете и повлечете го кон саканата локација.
- 5 Допрете  за запирање на снимањето.

QuickMemo

Функцијата **QuickMemo** ви овозможува да креирате белешки и да правите снимки на моменталната слика од екранот. Снимајте ги екраните, цртајте врз нив и споделувајте ги со семејството и пријателите со помош на QuickMemo.

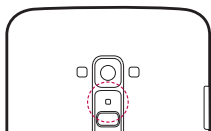


ИЛИ

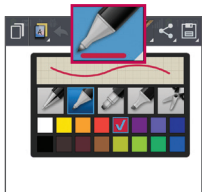


- 1 (Додека екранот е исклучен) Притиснете и задржете на копчето за зголемување на јачина на звук.



ИЛИ

Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и допрете .

- 2 Изберете ја саканата мени опција помеѓу **Тип на пенкало**, **Боја**, **Бришач** и креирајте ја белешката.

Функција

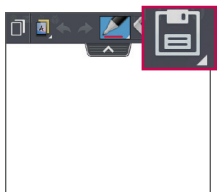








- 3 Допрете  на менито за уредување за зачувување на белешката со тековниот екран. За излез од QuickМето во кој било момент, допрете .

ЗАБЕЛЕШКА: При употреба на QuickМето, ве молиме користете ги врвовите на прстите. Немојте да ги користите ноктите.

Користење на опциите за QuickМето

Лесно можете да пристапите до QuickMenu опциите кога ја користите QuickМето функцијата.


	Допрете за да ја задржите тековната QuickМето белешка како прекривање на екранот со текст и да продолжите со користењето на телефонот.
	Избор дали да се користи екранот за заднина или не.
	Поништи или Повтори.
	Избор на тип на пенкало и боја.
	Бришење на штотуку креираната белешка.
	Допрете за да ја споделите белешката со други лица преку некоја од достапните апликации.
	Зачувување на белешката со тековниот екран во Галерија или Тетратка .

Прегледување на зачуваните QuickМето белешки
Допрете **Тетратка/Галерија** и изберете го QuickМето албумот.

QuickTranslator (Брз преведувач)

Едноставно насочете ја камерата на вашиот smartphone уред кон реченица на странски јазик која сакате да ја разберете. Ке може да добиете превод во реално време насекаде и во секое време.

Од Google Play Store можете да купите дополнителни речници за преведување без поврзување на интернет.

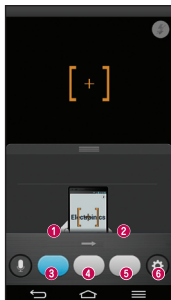

- 1 Матичен јазик.
- 2 Краен јазик.
- 3 Превод на збор.
- 4 Превод на реченица.
- 5 Превод на пасус.
- 6 Поставки.

- 1 Допрете > > картичката **Апликации** > **Брз преведувач**.
- 2 Допрете **Збор**, **Линија** или **Пасус**.
- 3 Допрете и изберете го саканиот јазик.
- 4 Држете го телефонот кон делот кој сакате да го преведете неколку секунди.

Функција

ЗАБЕЛЕШКА: Само еден речник е обезбеден бесплатно. Дополнителните речници мора да се купат. Од листата подолу, ве молиме изберете го речникот кој би сакале да го инсталирате како бесплатен речник.


ЗАБЕЛЕШКА: Можно е да има разлики во стапката на препознавање во зависност од големината, фонтоот, бојата, осветленоста и аголот на буквите кои треба да се преведат.


QSlide

Од кој било екран, отворете бележник, календар и друго како прозорец во вашиот екран.



1		Допрете за да излезете од QSlide и да се вратите на целосен прозорец.
2		Допрете за прилагодување на проѕирноста.
3		Допрете за завршување на функцијата QSlide.
4		Допрете за прилагодување на големината.

- 1 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента > допрете QSlide апликација или при користење на апликации кои имаат поддршка за QSlide > допрете . Функцијата континуирано ќе се прикажува како мал прозорец на вашиот екран.
- 2 Ќе можете да започнете повик, да пребарувате на интернет или да изберете други опции на телефонот. Ќе можете да го користите

и да го допирате екранот под малите прозорци кога лентата за проѕирност не е повлечена до крај .

ЗАБЕЛЕШКА: QSlide поддржува до два прозорци во даден момент.




QuickTheater

QuickTheater ви овозможува да погледнете слајд шоу од фотографии, видео записи и YouTube.



- 1 Од екранот за заклучување, држете го телефонот хоризонтално.
- 2 Повлечете на екранот со палците од двете раце.
- 3 Можете да погледнете слајд шоу за саканите функции.


ЗАБЕЛЕШКА: Режимот за заклучување на екранот треба да се постави на Удри пред да ја користите функцијата QuickTheater.

- 1 Допрете  >  картичката Апликации >  Поставки > картичката Екран > Заклучен екран > Одберете заклучување на екран.
- 2 Изберете Повлекување.





QuickRemote (Брзо далечинско управување)

QuickRemote овозможува претворување на вашиот телефон во универзален далечински управувач за телевизор, сателитски приемник, аудио систем, DVD/Blu-ray плеер, клима уред и проектор.




- 1 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и допрете  > **ДОДАЈ ДАЛЕЧИНСКИ.**

ИЛИ

Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **QuickRemote (Брзо далечинско управување)** > допрете .

- 2 Изберете го типот и брендот на уредот, а потоа следете ги инструкциите на екранот за да го конфигурирате уредот.

- 3 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и употребете ја функцијата QuickRemote (Брзо далечинско управување).

Допрете го **копчето Мени**  за да изберете **Поставки за магичен далечински управувач, Уреди име на далечински, Учење на**


далечински, Премести далечински, Избриши далечински, Уреди соба, Поставки и Помош.

ЗАБЕЛЕШКА: Функцијата QuickRemote (Брзо далечинско управување) работи на истиот начин како и обичните далечински управувачи со инфрацрвени (IR) сигнали. Внимавајте да не го покриете инфрацрвениот сензор на задниот дел на телефонот при користење на функцијата QuickRemote (Брзо далечинско управување). Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од моделот, производителот или услужната компанија.

Функција Live Zooming (Зумирање во живо)


Live Zooming (Зумирање во живо) ви овозможува да вршите зголемување или намалување на зумот на дел од видео запис кој се репродуцира, со цел саканата област да изгледа поголема или помала.


- 1 При прегледување на видео, користете приближување или раздвојување на палецот и показалецот за зголемување или намалување на зумот.

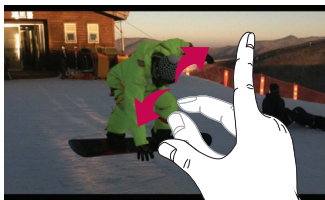

Зумирање за следење

При репродукција на видео, можете да зголемите објект додека вршите негово следење.

- 1 При репродукција на видео, допрете .
- 2 Допрете ја леќата за зголемување и повлечете ја кон објектот за следење.

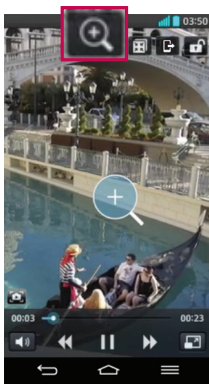

ЗАБЕЛЕШКА:

- При репродукција на видео, повлечете ја левата страна од екранот нагоре или надолу за да ја прилагодите осветленоста на екранот и повлечете ја десната страна од екранот нагоре или надолу за да ја прилагодите јачината на звукот.
- При репродукција на видео, повлечете го екранот налево или надесно за премотување наназад или нанапред.
- Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, но сепак одмерено допирање.
- Зумирање за следење може да не биде достапно ако објектот се движи премногу брзо или излегува надвор од екранот.




VuTalk

Со функцијата VuTalk, можете да создавате интерактивни и креативни белешки со други лица. Можна е визуелна комуникација при споделување на фотографија, мапа или преглед на снимка од фотоапарат.




ЗАБЕЛЕШКА:

- Функцијата е достапна само доколку телефонот од другата страна исто така ја поддржува оваа функција.
- Исто така, функцијата VuTalk можете да ја користите и за време на повик.
- Доколку ништо не се внесува на екранот, тој ќе се заклучи.
- Потребна е податочна врска. Трошоците за пренос на податоци ќе бидат пресметани за двата телефони.





Регистрирање на VuTalk пред користењето





- 1 Допрете  >  **Контакти** > .
- 2 За услугата VuTalk можете да се регистрирате и за време на повик.
- 2 Причитајте ги одредбите и условите, како и политиката за приватност за LG апликации. Доколку се согласувате, допрете ги квадратчињата за штиклирање, потоа допрете **Прифати**.


VuTalk поставки

- 1 Допрете  >  **Контакти** >  > **VuTalk** **поставки**.
- 2 Поставете ги следните опции во зависност од вашите желби.
 - **Звуци за известување:** Изберете го саканиот звук за известување.
 - **Вибрации:** Изберете го саканиот тип на вибрации.
 - **Прикажи појавувачки прозорец за барање:** Штиклирајте ја оваа опција за прикажување на појавувачки прозорец кога ќе примите барање за VuTalk.
 - **Синх. контакти:** Штиклирајте ја оваа опција за синхронизирање на контактите.

Визуелно комуницирање со VuTalk

- 1 Допрете  >  **Контакти** > .
- 2 Ке бидат прикажани само контактите кои ја користат функцијата VuTalk.
- 2 Допрете на контакт со кој сакате да започнете VuTalk.
- 3 На екранот со детали за контактот, допрете . Откако другото лице ќе го прифати вашето барање за VuTalk, ќе можете да започнете VuTalk со него/неа.




- 4 Користете го VuTalk екранот за муабетење и визуелна комуникација со вашиот пријател.
 - Допрете  за да прикачите фотографија, за да снимите нова фотографија, преглед на мапа или лепенка.
 - Допрете ја иконата Пенкало  и иконата Гума  за да пишувате на прикачените слики.
- 5 Кога ќе завршите со VuTalk, допрете  за да излезете од функцијата VuTalk.
Креираниот VuTalk екран ќе се зачува во апликацијата **Бележник**.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако допрете  и се вратите на почетниот екран, функцијата VuTalk сè уште ќе работи во заднина.

LG SmartWorld


LG SmartWorld нуди широк избор на возбудливи содржини – фонтови, теми, игри, апликации.

Како да пристапите до LG SmartWorld од телефонот

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > допрете ја иконата  за да пристапите до **LG SmartWorld**.
- 2 Допрете Најавување и внесете ID/лозинка за LG SmartWorld. Ако сè уште не сте регистрирани, допрете Регистрација за да станете член на LG SmartWorld.
- 3 Превземете ги саканите содржини.

Функција

ЗАБЕЛЕШКА: Што доколку ја нема иконата ?

- 1 Со помош на веб-пребарувачот на мобилниот телефон, пристапете на услугата LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете ја вашата земја.
- 2 Превземете ја апликацијата LG SmartWorld.
- 3 Активирајте го превземениот фајл и извршете инсталирање.
- 4 Пристапете до LG SmartWorld преку допирање на иконата .

Специјални предности само во LG SmartWorld

- 1 Збогатете го вашиот стил на вашиот Smartphone уред, поставете тема на почетен екран, тема на тастатура и фонт кои ви се овозможени од страна на LG SmartWorld. (Сепак, оваа услуга е достапна само кај одредени уреди. Ве молиме проверете на веб-сајтот на LG SmartWorld дали оваа услуга е возможна или не.)
- 2 Уживајте во специјалните услуги на LG SmartWorld преку активирање на промоциите кои постојано се нудат.

On-Screen Phone

Програмата On-Screen Phone ви овозможува да го гледате екранот од вашиот мобилен телефон на РС преку USB или Wi-Fi поврзување. Исто така можете да го управувате вашиот мобилен телефон од компјутерот со помош на глумчето или тастатурата.




On-Screen Phone икони



Поврзување на вашиот мобилен телефон со РС, или прекинување на врската.



Менување на On-Screen Phone поставките.

	Излез од On-Screen Phone програмата.
	Максимизирање на On-Screen Phone прозорецот.
	Минимизирање на On-Screen Phone прозорецот.

Функции на On-Screen Phone




- Пренос и управување во реално време: Прикажување и управување на екранот од мобилниот телефон кога тој е поврзан со вашиот РС.
- Управување со помош на глумче: Ви овозможува да управувате со мобилниот телефон со помош на глумчето преку кликување и повлекување кон екранот од компјутерот.
- Внесување текст преку тастатура: Ви овозможува составување на текстуални пораки или белешки со помош на тастатурата на компјутерот.
- Пренос на фајлови (од мобилен телефон на РС): префрлување на фајлови од вашиот мобилен телефон (на пр. фотографии, видео, музика и POLARIS Viewer 5 фајлови) кон вашиот РС. Едноставно кликнете со десното копче на фајлот кој сакате да го испратите на РС и кликнете на "Зачувај на РС".
- Пренос на фајлови (од РС на мобилен телефон): Испраќање на фајлови од вашиот РС кон вашиот мобилен телефон. Едноставно изберете ги фајловите кои сакате да ги префрлите и повлечете ги во прозорецот на програмата On-Screen Phone. Фајловите кои ќе ги испратите ќе се зачуваат на внатрешната SD картичка.
- Известувања за настаните во реално време: се прикажуваат појавувачки прозорци да ве информираат за влезните повици или текстуалните/мултимедијалните пораки.

Како да ја инсталирате програмата On-Screen Phone на вашиот РС

- 1 Посетете ја главната страница на LG (www.lg.com) и изберете ја вашата земја.
- 2 Одете на **Support** (Поддршка) > **Mobile Phone Support** (Поддршка за мобилни телефони) > изберете го моделот (LG-D955) > кликнете **OSP** (On-Screen Phone) за превземање. Потоа ќе можете да ја инсталирате програмата On-Screen Phone на вашиот РС.

Галерија

Отворете ја апликацијата **Галерија** за да ги прегледате вашите албуми со слики и видео записи.

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Галерија**.
Можете да ги организирате или споделувате сите слики и видео фајлови преку Галерија.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Одредени формати на фајлови не се поддржани во зависност од софтверот кој е инсталиран на уредот.
- Некои фајлови можно е да не се репродуцираат правилно, во зависност од тоа како се кодирани.

Прегледување на слики

Активирајте ја функцијата Галерија за да се прикажат достапните фолдери. Кога некоја друга апликација, како на пр. E-mail, ќе зачува некоја слика, автоматски ќе се креира фолдер за превземање во кој ќе биде сместена сликата. Исто така, ако направите снимка на екранот, автоматски се креира фолдер Снимки на екран. Изберете фолдер за да го отворите.

Во рамките на фолдерот, сликите се прикажани според датумот на креирање. Изберете слика за да ја прикажете на целиот екран. Придвижете се налево или надесно за да ја видите следната или претходната слика.

Зголемување и намалување на зумот



Употребете еден од следните начини за зголемување или намалување на зумот кај слики:

- Допрете двапати во која било точка на сликата за да го зголемите зумот.


Мултимедија

- Раздвојте два прсти од која било точка на сликата за да го зголемите зумот. Приближете ги двата прсти за да го намалите зумот, или допрете двапати за да се вратите на нормален приказ.

Репродуцирање на видео записи



Во режим на преглед, видео фајловите се означени со иконата . Изберете го видео записот кој сакате да го погледнете и допрете . Ќе се активира апликацијата Видео.

Уредување на фотографии


При прегледување на фотографија, допрете го **копчето Мени**  > **Уреди**.

Бришење на фотографии/видео записи

Употребете еден од следните начини:

- Во одреден фолдер, допрете , изберете фотографии/видео записи така што ќе ги означите, а потоа допрете **Избриши**.
- При прегледување на фотографија/видео запис, допрете .




Поставување на слика како заднина

При прегледување на фотографија, допрете го **копчето Мени**  > **Постави слика како** за да ја поставите сликата како заднина или за да ја доделите на контакт.



ЗАБЕЛЕШКА:














- Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот на уредот.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.
- Кога телефонот ќе се поврзе со телевизор преку Slimport (или Miracast), резолуцијата автоматски се менува од Ultra-HD во Full-HD.

Видео

Вашиот телефон има вграден видео плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате омилените видео записи. За да пристапите до видео плеерот, допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Видео**.

Репродукција на видео

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Видео**.
- 2 Изберете го видео записот кој сакате да го репродуцирате.

	Допрете ја саканата насока за аудио-зум.
	Допрете за користење на функцијата Зумирање за следење.
	Допрете за да активирате Qslide режим.
	Допрете за да го споделите вашиот видео запис преку функцијата SmartShare.
	Допрете за да го заклучите екранот за видео.
	Допрете за приказ на видео листата.
	Допрете за снимање на моменталната слика од екранот.
	Допрете за паузирање на репродукцијата на видео записот.
	Допрете за продолжување на репродукцијата на видео записот.
	Допрете за да се преместите 10 секунди напред.
	Допрете за да се преместите 10 секунди наназад.
	Допрете за да ја уредите гласноста на видео записот.
	Допрете за промена на соодносот на страните на видео екранот.



Мултимедија

За промена на јачината на звукот додека гледате видео запис, притиснете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот на задната страна од телефонот.

Допрете и задржете на одреден видео запис во листата. Ќе се прикажат опциите **Сподели**, **Избриши**, **Скратување** и **Детали**.

ЗАБЕЛЕШКА: UHD(Ultra-HD) видеото не ја поддржува опцијата **Скратување** при репродукција од апликациите **Галерија** и **Видео**.

Музика

Вашиот телефон има вграден музички плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате омилените песни. За да пристапите до музичкиот плеер, допрете  >  > картичката **Апликации** > **Музика**.

Додадете музички фајлови на телефонот

Започнете преку пренесување на музички фајлови на телефонот:



- Пренесете ја музиката со помош на Медиумско синхронизирање (МТР).
- Превземете од безжичен интернет.
- Синхронизирајте го вашиот телефон со компјутер.
- Примете фајлови преку Bluetooth.











Пренесување на музика со помош на Медиумско синхронизирање (МТР)

- 1 Поврзете го телефонот со РС преку USB кабел.
- 2 Изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (МТР)**. Вашиот телефон ќе се појави како уште еден хард диск на компјутерот. Кликнете на драјвот за да го прегледате. Ископирајте ги фајловите од вашиот РС во фолдерот на драјвот.

- 3 Кога ќе завршите со пренесувањето на фајловите, повлечете надолу на статусната лентата и допрете **USB е поврзан > Полнење на телефон**. Потоа можете безбедно да го откачите вашиот уред.

Репродукција на песна

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации > Музика**.
- 2 Допрете **Песни**.
- 3 Изберете ја песната која сакате да ја репродуцирате.

	Допрете за паузирање на репродукција.
	Допрете за продолжување на репродукција.
	Допрете за да скокнете на наредната песна од албумот, листата за репродукција или мешаната листа. Допрете и задржете за премотување нанапред.
	Допрете за репродуцирање од почеток на тековната песна или за да скокнете на претходната песна од албумот, листата за репродукција или мешаната листа. Допрете и задржете за премотување наназад.
	Допрете за прикажување на лентата со лизгач за јачина на звук, а потоа на лентата прилагодете ја јачината на звукот.
	Допрете за да поставите аудио ефекти.
	Допрете за да ги најдете фајловите со помош на YouTube.
	Допрете за да ја отворите тековната листа за репродукција.
	Допрете за да ја додадете песната во вашите омилени.
	Допрете за репродукција на тековната листа во режим на мешана репродукција (песните се репродуцираат по случаен редослед).

Мултимедија



Допрете за префрлување помеѓу режимите на повторување за повторување на сите песни, повторување на тековната песна или за исклучување на повторувањето.



Допрете за да ја споделите вашата музика преку функцијата SmartShare.

За промена на гласноста на музиката, притиснете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот на задната страна од телефонот.

Допрете и задржете на која било песна во листата. Ќе се прикажат опциите **Репродуцирај**, **Додади во листа за репродукција**, **Сподели**, **Постави како тон за звонење**, **Избриши**, **Детали** и **Пребарување**.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот на уредот.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.

ЗАБЕЛЕШКА: Авторските права на музичките фајлови можат да бидат заштитени со меѓународни договори и државни закони за авторски права.

Оттука, можеби ќе биде потребно да се добие дозвола или лиценца за репродукција или копирање музика.

Во некои земји, законот забранува приватно копирање на материјал кој е заштитен со авторски права. Пред превземањето или копирањето на фајлот, проверете ги националните закони на соодветната земја кои се однесуваат на употребата на ваков вид материјал.

FM радио



Вашиот телефон располага со вградено FM радио така што вие ќе можете да ги слушате омилените станици кога сте во движење.

ЗАБЕЛЕШКА: За слушање на радиото треба да ги користите слушалките. Вметнете ги во приклучокот за слушалки.

Пребарување на станици

Радио станиците можете да ги наместите со помош на рачно или автоматско пребарување. Потоа тие ќе бидат зачувани на специфични броеви на канали.

Автоматско пронаоѓање на станици

- 1 На почетниот екран, допрете  > картичката Апликации > FM радио.
- 2 Допрете  и потоа изберете Скенирање.
- 3 За време на автоматското скенирање, допрете Откажи ако сакате да запре скенирањето. Ќе бидат зачувани само скенираните канали пред да запре скенирањето.

ЗАБЕЛЕШКА: Исто така можете рачно да наместите станица со помош на тркалцето на екранот.

ЗАБЕЛЕШКА: За да го подобрите приемот на радио, раширете го кабелот за слушалките бидејќи тој исто така служи и како радио антена.

Ако поврзете слушалки кои не се специјално направени за радио-прием, приемот на радио може да биде слаб.

Услужни програми

овлекување настрана (Брзо префрлување помеѓу задачи со ТРИ прсти)

Можете брзо да се префрлите на друга задача со помош на три прсти.


- 1 Поставете три прсти на екранот на кој моментално работите и повлечете го налево. Моменталниот екран ќе се зачува и ќе можете да извршувате друга задача.
 - Можете да зачувате до 3 (три) апликации на левата страна од екранот.
- 2 За повторно да го отворите зачуваниот екран и да продолжите да ја користите апликацијата, поставете три прсти на екранот и повлечете го надесно.


ЗАБЕЛЕШКА: Внимавајте да не го допрете екранот со уште некој прст или со дланката.


Dual Window (Двоен прозорец)

Истовремено може да се видат двата поделени екрани.


- 1 Допрете и задржете го копчето Назад за да го поделите екранот.
- 2 Допрете или повлечете ја иконата на апликацијата која сакате да ја користите.

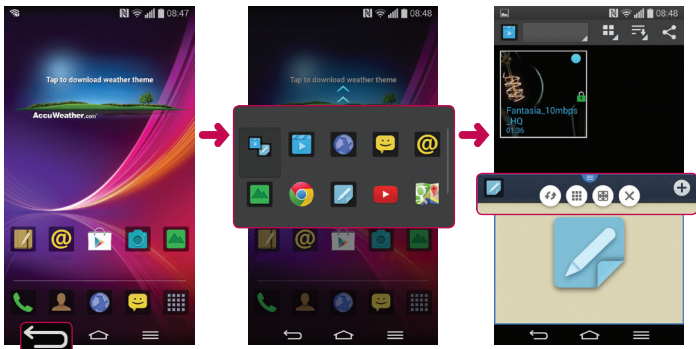

 : Допрете за да ги погледнете иконите на менито, или пак повлечете за да ја промените големината на поделените екрани.

 : Префрлување помеѓу два екрана.




 : Преглед на листа на апликации.

 : Промена во цел екран.

 : Затворање на тековната апликација.

Услужни програми

ЗАБЕЛЕШКА: Dual Window (Двоен прозорец) треба да биде поставено пред да ја користите функцијата.

- 1 Допрете  >  картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Општо** > **Извршување на повеќе задачи** > **Dual Window** (Двоен прозорец).
- 2 Штиклирајте го квадратчето за штиклирање за **Dual Window** (Двоен прозорец).




Режим на гостин

За да ја заштитите приватноста или да ограничите некои апликации за вашите деца, можете да го користите режимот на гостин.




Кога ќе го позајмите вашиот телефон на други лица, можете да ги ограничите апликациите кои ќе се прикажуваат.


Поставете го режимот на гостин однапред и прилагодете ги опциите.

ЗАБЕЛЕШКА: За користење на режимот на гостин, потребно е однапред да се постави облик за заклучување.





- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Општо** > **Режим на гостин**.
- 2 Допрете за да го вклучите режимот на гостин.

Поставување на аларм




- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Аларм/Часовник** > .
- 2 Откако ќе го поставите алармот, телефонот ќе ве извести уште колку време останува до вклучување на алармот.
- 3 Поставете **Повторување**, **Траење на одложувањето**, **Вибрација**, **Тон на аларм**, **Јачина на звук на аларм**, **Автоматски старт на апликација**, **Заклуч. со загатка** и **Белешки**. Допрете **Зачувај**.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ги промените поставките за аларм, на екранот со листата на аларми, допрете го **копчето Мени**  и изберете **Поставки**.

Користење на калкулаторот

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Калкулатор**.
- 2 Допрете ги нумеричките копчиња за да внесете броеви.
- 3 За едноставни пресметки, допрете ја функцијата која сакате да ја извршите (+, -, x или ÷) проследена со =.
- 4 За посложени пресметки, допрете  > **Дигитрон со научни пресметки**.
- 5 За да ја проверите историјата, допрете  > **Историја на калкулатор**.

Додавање на настан во вашиот календар







- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Календар**.
- 2 На екранот, ќе најдете различни видови на приказ за календарот (ден, недела, месец, година, агенда, Life Square).
- 3 Допрете го датумот на кој сакате да додадете настан и допрете .
- 4 Допрете **Име на настан** и внесете го името на настанот.
- 5 Допрете **Локација** и внесете ја локацијата. Означете го датумот и внесете го времето во кое сакате настанот да започне и заврши.
- 6 Ако сакате да додадете забелешка за вашиот настан, допрете **Поврзи забелешка** и изберете ја зачуваната слика од тетратката. (Достапно само за календарот на телефонот)
- 7 Ако сакате алармот да се повтори, поставете **ПОВТОРУВАЊЕ** и поставете **ПОТСЕТНИЦИ**, доколку е потребно.
- 8 Допрете **Зачувај** за да го зачувате настанот во календарот.


Услужни програми

Диктафон


Користете го диктафонот за снимање на говорни белешки или аудио фајлови.

Снимање на звук или говор

- 1 Допрете  >  >  Диктафон.
- 2 Допрете  за да започне снимањето.
- 3 Допрете  за запирање на снимањето.
- 4 Допрете  за да ја преслушате снимката.

ЗАБЕЛЕШКА: Допрете  за пристап до вашиот албум. Можете да ги преслушате зачуваните снимки. Прикажаното достапно време на снимање може да се разликува од вистинското време на снимање.

Испраќање на говорна снимка

- 1 Откако ќе завршите со снимањето, можете да го испратите аудио записот преку допирање на .
- 2 Изберете помеѓу **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Белешки**, **Пораки** или **SmartShare Beam**. Ако изберете **E-mail**, **Gmail**, **Белешки** или **Пораки** говорната снимка ќе се додаде на пораката. Потоа ќе можете да ја напишете и испратите пораката на вообичаен начин.




Управувач со задачи

Со вашите апликации можете да управувате со помош на Управувачот со задачи. Лесно ќе можете да го проверите бројот на апликации кои тековно се извршуваат и да затворите одредени апликации.

Задачи

Оваа задача може да се синхронизира со MS Exchange сметка. Можете да креирате задача, да ја измените и да ја избришете во MS Outlook или MS Office Outlook Web Access.

За синхронизирање на MS Exchange

- 1 Од почетниот екран, допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки**.
- 2 Допрете ја картичката **Општо** > **Сметки и синхронизација** > **Додади сметка**.
- 3 Допрете **Microsoft Exchange** за да креирате e-mail адреса и лозинка.
- 4 Проверете дали сте ја означиле задачата за Синхронизација.

ЗАБЕЛЕШКА: Можно е да нема поддршка за MS Exchange во зависност од e-mail серверот.

POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 прегледувачот претставува професионално мобилно канцелариско решение кое на корисниците им овозможува практично прегледување на различни видови канцелариски документи, вклучувајќи Word, Excel и PowerPoint фајлови, насекаде и во секое време, со користење на нивните мобилни телефони.

Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **POLARIS Viewer 5**.

Прегледување на фајлови

Корисниците на мобилни уреди отсега ќе можат да прегледуваат различни типови на фајлови на своите уреди, вклучувајќи Microsoft Office и Adobe PDF документи. При прегледување на документи со

Услужни програми

помош на POLARIS Viewer 5 прегледувачот, објектите и нивниот изглед остануваат исти како и во оригиналните документи.

Google+




Оваа апликација ви овозможува да останете во контакт со луѓе преку социјалната мрежа на Google.

• Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Google+**.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Пребарување со говор

Користете ја оваа апликација за пребарување на веб-страници со помош на говор.

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Пребарување со говор**.
- 2 Изговорете клучен збор или фраза кога на екранот ќе се прикаже пораката **Зборувајте сега**. Изберете еден од понудените клучни зборови.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Превземање

Со помош на оваа апликација можете да видите кои фајлови се превземени преку апликациите.

- Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Превземање**.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Интернет

Оваа апликација користете ја за пребарување на интернет. Пребарувачот ви овозможува еден динамичен и живописен свет на игри, музика, новости, спорт, забава и многу други содржини директно на вашиот мобилен телефон, без разлика каде се наоѓате и што ве интересира.

ЗАБЕЛЕШКА: При поврзувањето на овие услуги и превземањето содржини се пресметува дополнителен трошок. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Интернет**.


Користење на лентата за интернет алатки

Допрете ја лентата и повлечете ја нагоре со прстот за да се отвори.



Допрете за да се вратите наназад една страница.



Допрете за да одите нанапред една страница, т.е. на страницата која ја имате отворено по тековната страница. Ова е спротивно од она што се случува кога ќе го допрете копчето , кое ве води на претходната страница.



Допрете за да преминете на почетната страница.



Допрете за да додадете нов прозорец.




Допрете за пристап до означените страници.

Прегледување на веб-страници


Допрете го полето за адреса, внесете веб-адреса и допрете **Оди**.

Отворање на страница

За да преминете на нова страница, допрете  → .


За да преминете на друга веб-страница, допрете , придвижете се нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја изберете.


Пребарување на интернет со помош на глас

Допрете го полето за адреса, допрете , изговорете го клучниот збор, а потоа изберете еден од предложените клучни зборови кои ќе се прикажат.



ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Означени страници

За да ја означите тековната веб-страница, допрете  > **Додади во омилен** > **ОК**.




За да отворите означена веб-страница, допрете  и изберете една.

Историја

Допрете  > **Историја** за да отворите веб-страница од листата на последни посетени страници. За да ја избришете историјата, допрете го копчето **Мени**  → **Избриши сè од историја**.

Chrome

Користете Chrome за пребарување на информации и прегледување на веб-страници.



1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Chrome**.


ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна, во зависност од регионот и обезбедувачот на услуги.

Прегледување на веб-страници

Допрете го полето за адреса, а потоа внесете веб-адреса или критериум за пребарување.


Отворање на страница

За да преминете на нова страница, допрете  →  **Нова картичка**.

За да преминете на друга веб-страница, допрете , придвижете се нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја изберете.

Синхронизирање со други уреди

Синхронизирајте ги отворените картички и означени страници за користење со апликацијата Chrome на друг уред кога сте најавени со истата Google сметка.

За прикажување на отворените картички на други уреди, допрете го **копчето Мени**  → **Други уреди**.

Изберете веб-страница која сакате да ја отворите.

За додавање на означени страници, допрете .

Поставки

Овој дел нуди преглед на елементи кои можете да ги промените со помош на менијата за системски поставки на телефонот.

За пристап до менито за Поставки:

Допрете  >  > **Системски поставки.**

- или -

Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки.**

Мрежи





< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Вклучување на Wi-Fi за поврзување со достапни Wi-Fi мрежи.

СОВЕТ! Како да ја добиете MAC адресата

За да поставите врска во некои безжични мрежи со MAC филтри, можеби ќе биде потребно да ја внесете MAC адресата на вашиот телефон во рутерот.

MAC адресата можете да ја најдете во следниот кориснички интерфејс:

допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Wi-Fi** >  > **Напреден Wi-Fi** > **MAC адреса.**

< **Bluetooth** >

Вклучување или исклучување на безжичната Bluetooth функција заради користење Bluetooth.

< **Мобилен пренос на податоци** >

Приказ на користењето на податоци и поставување на ограничување за користењето на податоци.

< **Повик** >

Конфигурирајте ги поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.

Поставки

Говорна пошта – Ви овозможува да ја изберете услугата на говорна пошта на вашиот оператор.

Фиксни броеви за бирање – Вклучете и составете листа броеви кои можат да бидат повикани од вашиот телефон. Ќе ви биде потребен PIN2 кодот, кој ќе го добиете од вашиот оператор. Од вашиот телефон ќе можат да се бираат само броевите кои се вклучени во фиксната листа за бирање.

Известување за дојдовен говорен повик – Приказ на известување за дојдовен говорен повик при користење на апликација.

Отфрлање на повик – Ви овозможува да ја поставите функцијата за отфрлање на повик. Изберете помеѓу **Режим за отфрлање на повици** или **Отфрли повици од**.

Одбиј со порака – Кога сакате да одбиете повик, можете да испратите брза порака со помош на оваа функција. Ова е корисно доколку треба да отфрлите повик за време на состанок.

Чувар на приватност – Криење на името и бројот на повикувачот за влезни повици.

Проследување на повици – Изберете дали да се пренасочат сите повици кога линијата е зафатена, кога нема одговор и кога не сте достапни.

Автоматски одговор – Поставете го времето на автоматски одговор на поврзаниот hands-free уред за влезните повици. Изберете помеѓу Оневозможи, 1 секунда, 3 секунди и 5 секунди.

Вибрација при врска – Телефонот вибрира кога другата страна ќе одговори на повикот.

Подобрување на говор – Подобрување на квалитетот на говорот во бучни средини за да се постигне појасно слушање.

Зачувај непознати броеви – Додавање на непознатите броеви во контактите по повикот.

Копче напојување - заврши повик – Овозможува да изберете како да се заврши повикот.

Забрана на повици – Заклучување на влезни, излезни или меѓународни повици.

Траење на повици – Погледнете го траењето на повиците вклучувајќи ги Последниот повик, Излезните повици, Влезните повици и Сите повици.

Дополнителни поставки – Овозможува да ги измените следните поставки:

ID на повикувач: Изберете дали вашиот број ќе се прикажува при излезен повик.

Повик на чекање: Ако е активирана опцијата за повик на чекање, телефонот ќе ве предупреди за дојдовниот повик додека разговарате (во зависност од вашиот мрежен оператор).

<Споделување и поврзување>

NFC – Вашиот телефон е мобилен телефон со NFC можности. NFC (Near Field Communication) е технологија за безжично поврзување која овозможува двонасочна комуникација помеѓу електронски уреди. Таа функционира на растојание од неколку сантиметри. Можете да ги споделувате вашите содржини со NFC ознака или друг уред со NFC поддршка преку обично допирање со вашиот уред. Ако допрете NFC ознака со вашиот уред, на екранот ќе се прикаже содржината на ознаката.

За вклучување или исклучување на NFC: На почетниот екран, со прстот допрете и повлечете го панелот за известувања надолу, а потоа изберете ја иконата NFC за да извршите вклучување.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога е активиран режимот на работа во авион, NFC апликацијата може да се користи.

Поставки

Користење на NFC: За користење на NFC, водете сметка уредот да биде вклучен и активирајте NFC доколку е оневозможено.

Android Beam – Кога е вклучена оваа функција, ќе можете да проследувате содржини на апликација кон друг уред со NFC можности преку меѓусебно приближување на уредите.

Едноставно доближете ги уредите еден до друг (типично со задните страни) и потоа допрете го вашиот екран. Апликацијата ќе одреди што ќе биде проследувано.

SmartShare Beam – Вклучете за примање на мултимедијални содржини преку **SmartShare Beam** од LG телефони или таблети.

Медиумски сервер – Споделувајте медиумски содржини од вашиот телефон со уредите во близина преку DLNA.

Miracast – Безжично пресликувајте го екранот и звукот од телефонот на Miracast примопредавател или телевизор.

Безжична меморија – Можете да управувате со фајловите на телефонот преку компјутерот или да копирате фајлови од компјутерот кон телефонот без USB врска. Погрижете се телефонот и компјутерот да бидат поврзани на истата мрежа, потоа вклучете ја безжичната меморија. Потоа, во лентата за веб адреса на пребарувачот од компјутерот внесете ги веб адресите кои се прикажани на телефонот.

< Делење и мрежи >

Wi-Fi “жешка точка” – Исто така, вашиот телефон можете да го користите за да овозможите мобилна широкопојасна врска. Креирајте “жешка точка” и споделете ја вашата врска. За повеќе информации погледнете “Споделување на податочната врска од вашиот телефон”.

Bluetooth делење – Ви овозможува да поставувате дали преку телефонот ќе се споделува интернет врската или не.

Помош – Допрете за да погледнете информации за помош за Wi-Fi “жешка точка” и за функциите за Bluetooth делење.

Режим на работа во авион – По поставувањето на Режим на работа во авион, сите безжични комуникации ќе бидат оневозможени.

ЗАБЕЛЕШКА: Морате да поставите PIN или лозинка за заклучување на екранот пред да можете да го користите просторот за доверливост.

Мобилни мрежи – Поставување опции за податочен roaming, режим на мрежа и оператори, имиња на пристапни точки (APN) итн.

Зададена апликација за пораки – Поставете ја зададената апликација за пораки. Изберете помеѓу Пораки или Hangouts.

VPN – Приказ на листа на виртуелни приватни мрежи (VPN) кои претходно сте ги конфигурирале. Ви овозможува додавање на различни типови VPN мрежи.

Звук

Профил на звук – Изберете Звук, Само вибрации или Бесчујно.

Јачини на звук – Прилагодете ги поставките за јачина на звук на телефонот според вашите потреби и опкружувањето.

Јачина на вибрации – Ви овозможува да поставите јачина на вибрации за повици, известувања и повратна информација при допир.

Тивок режим – Поставете Тивок режим. Допрете го преклопникот **Сега вклучете го тивкиот режим** за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Можете во распоред да поставите тивкиот режим да се активира автоматски и да назначите исклучоци во однос на тивкиот режим.

Поставете време на тишина: Допрете го преклопникот за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Исто така, можете да

Поставки

поставите денови и времиња за автоматско вклучување на тивкиот режим.

Вибрации: Штиклирајте за да се емитуваат вибрации за дозволените повици или известувања кога е активиран тивкиот режим.


Поставки за влезни повици

Блокирај дојдовни повици: Штиклирајте за блокирање на сите влезни повици.

Дозволи повторени повици: Штиклирајте за да дозволите повик кој се повторува во рамки на 3 минути.

Листи на дозволени контакти: Назначете од кои контакти ќе бидат дозволени повици.

Автоматски одговори на блокирани повици: Поставете на кој начин сакате автоматски да се одговори на повиците за кој е исклучен звукот.

Тон за свонење на телефон – Поставете тон за свонење за повици. Исто така, тон за свонење можете да додадете и преку допирање на  во горниот десен агол на екранот.

Паметен тон за свонење – Штиклирајте за зголемување на јачината на тонот за свонење во бучни опкружувања.


Вибрирање при дојдовен повик – Поставување на опции за вибрации кај дојдовни повици.

Нежни вибрации – Штиклирајте за постепено зголемување на вибрациите до поставеното ниво на јачина.

Тон за свонење со вибрации – Штиклирајте за да поставите вибрирање на телефонот заедно со тонот за свонење при примање на повици.

Говорни известувања – Допрете го преклопникот **Говорни известувања** за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Опцијата Вклучено овозможува вашиот телефон автоматски да ве

известува при влезни повици и пораки.

Звуци за известување – Ви овозможува поставување на звуци за известување. Исто така, можете да додадете звуци преку допирање на  во горниот десен агол на екранот.

Повратна информација при допир и систем – Ви овозможува поставување на повратна информација (тонови и/или вибрации) при користење на уредот.

Екран

< Почетен екран >

Избор на почетен екран – Можете да го изберете почетниот екран помеѓу Почетен екран или EasyHome. Поставете **Тема, Слика за заднина, Ефект на повлекување на екран, Дозволи кружење на почетниот екран, или Само вертикален приказ.**

Архивирање и враќање на почетна страница – Можете да архивирате и враќате апликации/widget-и со нивните изгледи и теми.

Помош – Допрете за да погледнете информации за помош на почетниот екран.

< Заклучен екран >

Изберете заклучување на екран – Поставете тип на заклучување на екранот за поголема безбедност на телефонот. Ќе се прикажат неколку екрани кои ќе ве поведат низ постапката за исцртување облик за отклучување на екранот. Поставете **Ништо, Брзо повлекување, Отклучување со лице, Код на чукање, Облик, PIN или Лозинка.**

Ако сте овозможиле тип со облик за отклучување тогаш кога ќе го вклучите вашиот телефон или ќе го активирате екранот, од вас ќе биде побарано да го нацртате вашиот облик за отклучување за да го отклучите екранот.

Поставки

Заврти заклучен екран – Штиклирајте за природно придвижување на заклучениот екран нагоре или надолу, кога ќе го закосите телефонот во таа насока.


Ефект на повлекување на екран – Поставување на опции за ефект при повлекување на екран. Изберете помеѓу Шумолење на лисја, Роса, Бела дупка, Честичка и Кристал.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку Заклучување на екран е поставено на Облик, ефектот на повлекување на екран станува ефект на облик.

Анимација за време – Штиклирајте за приказ на анимација за време за моменталната локација или примарниот град поставен во Време, врз основа на автоматското ажурирање на податоци.

Слика за заднина – Поставете ваша Слика за заднина на заклучен екран. Изберете од Галерија или Галерија на слики за заднина.

Кратенки – Ви овозможува да ги измените кратенките со Повлекување на заклучен екран.

Информации за сопственикот – Штиклирајте за да поставите името на сопственикот на уредот да се прикажува на заклучен екран. Допрете  за да го внесете текстот кој ќе се прикаже како информација за сопственикот.

Тајмер на заклучување – Поставување на времето пред екранот автоматски да се заклучи откако ќе измине зададеното време.

Копче напојув. – **моментално заклучување** – Штиклирајте за моментално заклучување на екранот при притиснување на копчето за напојување/заклучување. Оваа поставка добива предност над поставката Тајмер за безбедносно заклучување.

< **Предни копчиња на допир** >

Поставете ги предните копчиња на допир кои се прикажуваат во долниот дел на сите екрани. Поставете кои од нив да бидат

прикажани, нивната позиција на лентата и нивниот изглед. Изберете ги копчињата и редоследот, темата и заднината.

< ЕКРАН >

Осветленост – Прилагодување на осветленоста на екранот. За најдобри перформанси на батеријата, користете ја најмалата осветленост при која удобно гледате.

Време на истекување на екран – Поставување на временскиот период пред екранот автоматски да се исклучи.

Ефект на исклучување на екран – Поставување на ефект на исклучување на екран. Изберете помеѓу Избледување, Црна дупка и Ретро ТВ.

Автоматско ротирање на екран – Штиклирајте за да поставите телефонот автоматски да го ротира екранот во зависност од ориентацијата на телефонот (вертикална или хоризонтална).

Режим на екран – Поставете режим на екран. Изберете помеѓу **Стандардно, Живописно или Природно.**

Дневно сонување – Допрете го преклопникот за Дневно сонување за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Опцијата Вклучено овозможува поставениот заштитник за екран да се прикаже кога телефонот е во режим на мирување додека е поставен на држачот и/или се полни. Изберете помеѓу Часовник, Полнење, Бои, Фото рамка и Табела со фотографии.

< ФОНТ >

Тип на фонт – Поставете тип на фонт кој се користи за телефонот и менијата.

Големина на фонт – Поставете големина на фонтот кој се прикажува на телефонот и менијата.

Поставки

< ПАМЕТЕН ВКЛУЧЕНО >

Паметен екран – Штиклирајте за да спречите истекување на времето на екранот кога уредот ќе детектира дека вашите очи гледаат кон екранот.

Паметно видео – Штиклирајте за паузирање на видео репродукцијата кога уредот ќе детектира дека вашите очи не гледаат кон екранот.

< НАПРЕДНИ ПОСТАВКИ >

Известување со LED светилка – Допрете го преклопникот за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Опцијата Вклучено ќе ја активира LED светилката за избраните известувања, во боја поставена за секое од нив.

Автоматски прилагоди тон на екран – Штиклирајте за да се заштеди батеријата преку автоматско прилагодување на осветленоста на екранот со анализа на боите на сликата.

Област за снимање на екран – Ви овозможува да поставите површина за снимање на екранот. Изберете помеѓу Сними цел екран или Сними дел од екранот.

Општо

< Потези >

Вклучување/исклучување на екран – Штиклирајте за да овозможите вклучување и исклучување на екранот преку функцијата "Вклучи екран". Брзо допрете го двапати централниот дел на екранот за вклучување на екранот. Допрете двапати на статусната лента, на празен дел од почетниот екран или на Екранот за заклучување за да го исклучите екранот. За најдобри резултати, немојте да го преместувате телефонот додека ја користите функцијата "Вклучи екран".

Одговор на дојдовен повик – Штиклирајте за да овозможите автоматски одговор на дојдовен повик преку поставување на телефонот до увото.

Постепено намали звук при звонење – Штиклирајте за да овозможите со земање на телефонот од рамна површина да се придуши тонот за звонење на влезниот повик.

Исклучи звук за влезни повици – Штиклирајте за да овозможите со превртување на телефонот да се исклучи звукот за влезни повици.

Одложи или исклучи аларм – Штиклирајте за да овозможите со едноставно превртување на уредот да се одложи или запре алармот.

Паузирај видео – Штиклирајте за да овозможите со едноставно превртување на уредот да се паузира видео записот кој се репродуцира во моментот.

Помош – Отворање на водич за помош околу користењето на функциите за Потези на уредот.

Калибрација на сензорот за движење – Ви овозможува да ја подобрите прецизноста на закосувањето и брзината на сензорот.

< **Управување со една рака** >

Тастатура за бирање – Штиклирајте за да овозможите преместување на тастатурата за бирање кон десната или левата страна на уредот. Едноставно допрете ја стрелката за извршите преместување кон едната или другата страна.

LG тастатура – Штиклирајте за да овозможите преместување на тастатурата кон десната или левата страна на уредот. Едноставно допрете ја стрелката за извршите преместување кон едната или другата страна.

Контрола на потези – Штиклирајте за да овозможите со повлекување на тастатурата налево или надесно да ја прилагодите LG тастатурата.

Поставки

Заклучен екран – Штиклирајте за да овозможите преместување на тастатурата на заклучен екран со PIN кон десната или левата страна на уредот. Едноставно допрете ја стрелката за извршите преместување кон едната или другата страна.

Повлекување на предните копчиња на допир – Штиклирајте за повлекување на предните копчиња на допир налево или надесно со цел да се прилагоди позицијата на копчињата за полесно користење со една рака.

Помош – Приказ на информациите околу управувањето со една рака.

< Меморија >

ВНАТРЕШНА МЕМОРИЈА – Погледнете го користењето на внатрешната меморија.

< Батерија >

ИНФОРМАЦИИ ЗА БАТЕРИЈА

Информациите за наполнетоста на батеријата се прикажани на графикот за батеријата, заедно со процентот на преостанатата енергија и статусот.

Допрете ја иконата за полнење на батеријата за приказ на екранот за употреба на батеријата, со цел да го погледнете нивото на користење на батеријата и деталите за користењето. Се прикажува кои компоненти и апликации најмногу ја трошат батеријата. Допрете еден од записите за да погледнете подетални информации.

Процент на батеријата на статусната лента – Штиклирајте за приказ на процентот на наполнетост на батеријата, на статусната лента покрај иконата за батерија.

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

Допрете го преклопникот за Заштеда на енергија за префрлување

помеѓу Вклучено или Исклучено. Допрете Заштеда на енергија за пристап до следните поставки:

Вклучи зачувувач на енергија – Поставување на процентот на наполнетост на батеријата при кој автоматски ќе се вклучи Заштеда на енергија. Изберете помеѓу Веднаш, 10% батерија, 20% батерија, 30% батерија и 50% батерија.


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

Автоматска синхронизација – Штиклирајте за исклучување на автоматска синхронизација кога е активирана Заштедата на енергија.

Wi-Fi – Штиклирајте за исклучување на Wi-Fi кога не се користи податочен пренос додека е активирана Заштедата на енергија.

Bluetooth – Штиклирајте за исклучување на Bluetooth кога нема поврзување додека е активирана Заштедата на енергија.

Вибрации при допир – Штиклирајте за исклучување на повратната информација при допир кога е активирана Заштедата на енергија.

Осветленост – Штиклирајте за да поставите осветленост на екранот кога е активирана Заштедата на енергија. Допрете  за промена на поставките.

Автоматски прилагоди тон на екран – Штиклирајте за автоматско вклучување на прилагодувањето на тонот на екранот кога е активирана Заштедата на енергија.

Време на истекување на екран – Штиклирајте за да поставите време на истекување на екранот кога е активирана Заштедата на енергија. Допрете ја иконата Поставки за промена на поставките.

Известување со LED светилка – Штиклирајте за исклучување на LED светилката за известувања кога е активирана Заштедата на енергија.

< **Апликации** >

Прегледување и управување со апликациите.

Поставки

< Допри и плати >

Кога е вклучен NFC, можете да ја користите функцијата Допри и плати за да платите за производите со едноставно допирање на вашиот телефон до читач на каса. Ако вашиот уред нема зададена апликација, на Google Play можете да пребарувате други апликации за плаќање.

< Извршување на повеќе задачи >

Повлекување настрана – Штиклирајте го квадратчето **Повлекување настрана** за да ја користите функцијата Повлекување настрана. (Погледнете **Повлекување настрана**.)

Dual Window (Двоен прозорец) – Штиклирајте го квадратчето **Dual Window (Двоен прозорец)** за да ја користите функцијата Dual Window (Двоен прозорец). (Погледнете **Dual Window (Двоен прозорец)**.)

Раздели приказ – Штиклирајте го квадратчето **Раздели приказ** за да допрете линк на полниот екран заради автоматско прикажување на два прозорци.

Помош – Отворање на водич за помош околу користењето на функциите за Извршување на повеќе задачи на уредот.

< Сметки и синхронизација >

На апликациите им дозволува да ги синхронизираат податоците во заднина, без разлика дали вие активно работите со нив. Ако ја отштиклирате оваа поставка ќе можете да ја заштедите батеријата и да го намалите (но не и да го елиминирате) користењето на податоци.

< Облак >

Додадете "Cloud" сметка за брзо и едноставно користење на Cloud услугите кај LG апликациите.

< Режим на гостин >

За да ја заштитите приватноста или да ограничите некои апликации за вашите деца, можете да го користите режимот на гостин.

Кога ќе го позајмите вашиот телефон на други лица, можете да ги ограничите апликациите кои ќе се прикажуваат. Поставете го режимот на гостин однапред и прилагодете ги опциите.

< Локација >

РЕЖИМ

Голема прецизност (GPS и мрежи) – Користете GPS, Wi-Fi и мобилни мрежи за да ја процените локацијата.

Штедење батерија (Само мрежи) – Користете Wi-Fi и мобилни мрежи за да ја процените локацијата.

Само сензорите на уредот (Само GPS) – Користете GPS за да ја одредите вашата локација.

СКОРЕШНИ БАРАЊА ЗА ЛОКАЦИЈА

Приказ на апликации кои неодамна барале информации за локација.

УСЛУГИ ЗА ЛОЦИРАЊЕ

Ви овозможува да ги погледнете вашите поставки за локација на Google.

< Безбедност >

Шифрирај телефон – Ви овозможува да ги шифрирате податоците на телефонот за поголема сигурност. Ќе биде потребно да внесете PIN или лозинка за дешифрирање на телефонот при секое негово вклучување.

Поставување заклучување на SIM картичка – Поставете заклучување на микро-USIM картичка или извршете промена на пинот на микро-USIM картичката.

Пишувањето лозинка е видливо – Приказ на последниот знак од скриената лозинка додека го вршите внесот.

Администратори на уред – Преглед или деактивирање на администраторите на телефонот.

Поставки

Непознати извори – Зададената поставеност за инсталирање на апликации кои не се од Play Store.

Верификувај апликации – Оневозможување или предупредување пред инсталирање на апликациите кои може да бидат опасни.

Доверливи податоци – Приказ на доверливи СА сертификати.

Инсталирај од меморија – Изберете за инсталирање шифрирани сертификати.

Избриши доверливи податоци – Отстранување на сите сертификати.

< **Јазик и внес** >

Користете ги поставките за Јазик и внес за да го изберете јазикот за текстовите на вашиот телефон и за конфигурирање на тастатурата на екран, вклучувајќи ги и зборовите кои ги имате додадено во речникот.

< **Архивирање и ресетирање** >

Променете ги поставките за управување со вашите поставки и податоци.

Арх. на мои податоци – Поставување на архивирање на вашите поставки и апликативни податоци на Google сервер.

Архивирање на сметка – Поставување на архивирање на вашата сметка.

Автоматско враќање – Поставување на враќање на вашите поставки и апликативни податоци кога ги преинсталирате апликациите на вашиот уред.

Услуга за архивирање на LG – Архивирање на сите информации од уредот и нивно враќање во случај на губење на податоците или замена.

Ресетирање и поставување на фабрички податоци – Ресетирање на поставките на зададените фабрички вредности и бришење на сите ваши податоци. Ако го ресетирате телефонот на овој начин, од вас ќе

биде побарано повторно да ги внесете истите информации како и при првото активирање на Android.

< Датум и време >

Користете ги поставките за **Датум и време** за да го поставите начинот на кој се прикажуваат датумите. Овие поставки можете да ги употребите и за поставување на сопствено време и временска зона, наместо да го добивате тековното време од мобилната мрежа.

< Достапност >

Користете ги поставките за **Достапност** за конфигурирање на додатоците за олеснување на пристапот кои ги имате инсталирано на телефонот.

ЗАБЕЛЕШКА: Потребни се дополнителни додатоци за да може да се изврши избор.

< PC поврзување >

Изберете метод за USB врска – Поставете го саканиот режим: **Полнење на телефон, Медиумско синхронизирање (MTP), Делење, LG софтвер** или **Испраќање слики (PTP)**.

Прашај при поврзување – Ќе бидете запрашани за режимот на USB поврзување кога ќе се поврзете на компјутер.

Помош – Помош за USB поврзувањето.

PC Suite – Означете го ова за користење на LG PC Suite со Wi-Fi поврзување.

Обрнете внимание дека Wi-Fi мрежата треба да биде поврзана со LG PC Suite преку Wi-Fi врска.

Помош – Помош за LG софтверот.

Поставки

< Дополнителна опрема >

QuickWindow футрола – Активирајте за да можат функциите како музика, време и часовник, да станат достапни во мал прозорец при користење на QuickWindow футрола.

USB меморија – Поставување на функцијата Plug & Pop за USB меморија. Штиклирајте ја опцијата **Апликациски панел** за автоматски приказ на панелот со апликации при поврзување на OTG USB кабел. Допрете **Уреди го апликацискиот панел** за да ги промените апликациите кои сакате да бидат видливи.

Слушалка – Поставување на функцијата Plug & Pop за слушалки. Штиклирајте ја опцијата **Апликациски панел** за автоматски приказ на панелот со апликации при поврзување на слушалка. Допрете **Уреди го апликацискиот панел** за да ги промените апликациите кои сакате да бидат видливи.

< Печатење >

Ви овозможува да управувате со вашите поставки на Google Cloud Print и проектите со печатење.

< За телефонот >

Преглед на правни информации и проверка на статусот на телефонот и верзијата на софтверот.

PC софтвер (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC софтверот е програма која ќе ви помогне да го поврзете вашиот уред со PC преку USB кабел и Wi-Fi. По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на вашиот уред од PC.

Со "LG PC Suite" PC софтверот, вие ќе можете да...

- Организирајте и репродуцирајте медиумски содржини (музика, филмови, слики) на вашиот PC.
- Испраќајте мултимедиумски содржини на вашиот уред.
- Синхронизирајте податоци (распореди, контакти, означени страници) помеѓу вашиот уред и PC.
- Архивирајте апликации на вашиот уред.
- Ажурирајте софтвер на вашиот уред.
- Вршите архивирање и враќање на податоците од уредот.
- Репродуцирајте мултимедиумски содржини на вашиот PC од вашиот уред.
- Архивирајте, креирајте и уредувајте белешки на вашиот уред

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го употребите менито за помош од апликацијата за да дознаете повеќе околу користењето на вашиот "LG PC Suite" PC софтвер.

Инсталирање на "LG PC Suite" PC софтверот

"LG PC Suite" PC софтверот може да се превземе од веб-страницата на LG.

- 1 Отворете www.lg.com и изберете земја по ваш избор.
- 2 Одете на **Support** (Поддршка) > **MOBILE SUPPORT** (ПОДДРШКА ЗА МОБИЛНИ УРЕДИ) > **LG Mobile Phones** (LG мобилни телефони) > **изберете го моделот** или одете на **Support** (Поддршка) > **Mobile** (Мобилни уреди) > изберете го моделот.
- 3 Кликнете **PC SYNC** од **MANUALS & DOWNLOAD** (УПАТСТВА И ПРЕВЗЕМАЊЕ) и кликнете **DOWNLOAD** (ПРЕВЗЕМАЊЕ) за да го превземете "LG PC Suite" PC софтверот.

PC софтвер (LG PC Suite)

Системски потреби за "LG PC Suite" PC софтверот

- Оперативен систем: Windows XP (Service pack 3) 32 бита, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: процесори од 1 GHz или повисоко
- Меморија: RAM од 512MB или повисоко
- Графичка картичка: резолуција 1024 x 768, боја 32 бита или повисоко
- HDD: слободен простор на хард диск од 500 MB или повеќе (може да биде потребно повеќе слободен простор на хард дискот во зависност од количината на складирани податоци.)
- Потребен софтвер: LG интегрирани драјвери, Windows Media Player 10 или повисоко

ЗАБЕЛЕШКА: LG интегриран USB драјвер

За поврзување на LG уред и PC потребен е LG интегриран USB драјвер, и тој автоматски се инсталира со инсталирањето на "LG PC Suite" PC софтверската апликација.

Синхронизирање на вашиот уред со компјутер

Податоците од вашиот уред може лесно да се синхронизираат со PC со помош на "LG PC Suite" PC софтверот, заради поголема практичност при користењето. Може да се синхронизираат контакти, распореди и означени страници.

Постапката е следната:

- 1 Поврзете го вашиот уред со PC. (Употребете USB кабел или Wi-Fi врска.)
- 2 Ќе се прикаже **Изберете метод за USB врска**, а потоа изберете **LG софтвер**.
- 3 По поврзувањето, активирајте ја програмата и изберете го делот за уреди од категориите на левата страна од екранот.
- 4 Кликнете **Лична информација** за да извршите избор.

- 5 Селектирајте ги содржините кои треба да се синхронизираат и кликнете го копчето **Синхронизација**.

ЗАБЕЛЕШКА: За синхронизирање на вашиот телефон со вашиот РС, потребно е да инсталирате LG PC Suite на вашиот РС. Ве молиме погледнете на претходните страници околу инсталирањето на LG PC Suite.

Преместување на контактите од стариот на вашиот нов уред

- 1 Извезете ги вашите контакти како CSV фајл од вашиот стар уред на РС со помош на РС програма за синхронизација.
- 2 Прво инсталирајте "LG PC Suite" на компјутерот. Извршете ја програмата и поврзете го вашиот Android мобилен телефон со РС преку USB кабел.
- 3 Од менито во горниот дел, изберете **Телефон > Увези/извези контакти > Извоз кон вашиот телефон**.
- 4 Ќе се прикаже појавувачки прозорец за избор на типот на фајлот и фајлот кој ќе се извезе.
- 5 Во појавувачкиот прозорец, кликнете на **Избери фајл** и ќе се прикаже Windows Explorer.
- 6 Во Windows Explorer изберете го фајлот со контакти кој сакате да го извезете и кликнете на **Отвори**.
- 7 Кликнете **Извези**.
- 8 Ќе се прикаже појавувачки прозорец **Мапирање на полиња** за поврзување на контактите во уредот и податоците за новите контакти.
- 9 Ако постои конфликт помеѓу податоците за РС контактите и контактите од уредот, направете ги потребните избори и измени во LG PC Suite.
- 10 Кликнете **ОК**.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку интернет

За повеќе информации околу користењето на оваа функција, ве молиме посетете ја веб-страницата <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберејте ги вашата земја и јазик.

Оваа функција ви овозможува едноставно да извршите ажурирање на firmware на телефонот со понова верзија преку интернет, без потреба од посетување на центарот за услуги. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на firmware на мобилниот телефон бара целосно внимание од страна на корисникот во текот на процесот, ве молиме внимателно проверете ги сите инструкции и белешки кои се појавуваат при секој чекор пред да продолжите понатаму. Ви обрнуваме внимание дека отстранувањето на USB податочниот кабел додека трае надградбата може сериозно да го оштети телефонот.

ЗАБЕЛЕШКА: LG го задржува правото да понуди нови достапни ажурирања на firmware само за избрани модели и по сопствена проценка, и не гарантира достапност на понова верзија на firmware за сите модели на телефони.

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку безжичен пренос (OTA)

Оваа функција ви овозможува практично да го ажурирате софтверот на телефонот со понова верзија преку безжична мрежа (OTA), без поврзување со USB податочен кабел. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Прво треба да ја проверите верзијата на софтверот на мобилниот телефон: **Поставки > картичката Општо > За телефонот > Центар за ажурирање > Ажурирање на софтвер > Проверете сега за ажурирање.**

ЗАБЕЛЕШКА: Вашите лични податоци од внатрешната меморија на телефонот— вклучувајќи ги и информациите за вашата Google сметка и сите други сметки, вашите системски/апликативни податоци и поставки, како и сите превземенни апликации и вашата DRM лиценца — може да се изгубат при процесот на ажурирање на софтверот на телефонот. Заради ова, LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред ажурирањето на софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за каква било загуба на лични податоци.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција зависи од вашиот мрежен оператор, регионот и земјата.

Околу упатството за користење

- Пред да започнете со користење на уредот, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство. Така ќе бидете сигурни дека телефонот го користите безбедно и правилно.
- Некои слики и снимки на екранот од ова упатство може да изгледаат различно на вашиот телефон.
- Вашата содржина може да се разликува од конечниот производ или од софтверот кој го испорачуваат обезбедувачите на услуги или операторите. Овие содржини подлежат на промени без претходно известување. Најновата верзија од ова упатство можете да ја превземете од веб-сајтот на LG преку www.lg.com.
- Апликациите на вашиот телефон и нивните функции може да се разликуваат во зависност од земјата, регионот или хардверските спецификации. Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето кои произлегуваат од користењето апликации кои не ги развила компанијата LG.
- Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето или некомпатибилности кои се последица на уредувањето на поставките на регистарот или менувањето на оперативниот систем. Секој обид за прилагодување на оперативниот систем може да предизвика уредот или неговите апликации да не работат правилно.
- Софтверот, звучните записи, заднините, сликите и другите медиски содржини испорачани со уредот се понудени со лиценца за ограничена употреба. Ако ги издвоите и користите овие материјали за комерцијални или други цели, можно е да вршите прекршување на законите за заштита на авторските права. Како корисник, во целост сте одговорни за нелегалното користење на медиските содржини.

- Услугите поврзани со пренос на податоци како што се праќање пораки, вчитување и превземање на содржини, автоматска синхронизација или услугите поврзани со локацијата, може да бидат дополнително наплатени. За да избегнете дополнителни трошоци, изберете тарифен пакет кој одговара на вашите потреби. За дополнителни детали, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Трговски марки

- LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Electronics.
- Сите останати трговски марки и авторски права се сопственост на нивните респективни сопственици.

DivX HD

ЗА DIVX ВИДЕО: DivX® е дигитален видео формат креиран од страна на DivX, LLC, подружница на Rovi Corporation. Овој уред има официјален DivX Certified® сертификат и има поминато строги тестови за проверка на репродукцијата на DivX видео. Посетете ја страницата divx.com за повеќе информации и софтверски алатки за конверзија на вашите фајлови во DivX видео записи.

ЗА DIVX ВИДЕО-НА-БАРАЊЕ: Овој DivX Certified® уред мора да биде регистриран за да може да врши репродукција на купени DivX Видео-на-барање (VOD) филмови. За добивање на код за регистрација, пронајдете го делот за DivX VOD во менито за поставување на вашиот уред. За повеќе информации како да ја завршите постапката за регистрација посетете ја страницата vod.divx.com.

DivX Certified® за репродукција на DivX® видео записи до HD 720p, вклучувајќи и премиум содржини.

Околу упатството за користење

DivX®, DivX® сертификатот и придружните лого ознаки се трговски марки на Rovi Corporation или нејзините подружници и се користат со лиценца.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Произведено под лиценца на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus и двојниот-D симбол се трговски марки на Dolby Laboratories.

Известување: Софтвер со отворен код


За да го добиете соодветниот изворен код под GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код, посетете ја веб-страницата <http://opensource.lge.com/>

Сите наведени одредби на лиценци, општи услови и известувања се достапни за превземање со изворниот код.

Дополнителна опрема

Следната дополнителна опрема е достапна за користење со вашиот телефон. (Подолу опишаните елементи можат да бидат опционални.)

Адаптер за патувања




Стерео слушалки



Водич за почеток на користење



Податочен кабел



Елемент за исфрлање на микро-USIM картичката



ЗАБЕЛЕШКА:

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема.
- Непридржувањето кон ова може да го поништи вашето право на гаранција.
- Дополнителната опрема може да се разликува во одделни региони.

Отстранување на проблеми

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на телефонот. За некои проблеми потребно е да се обратите до вашиот обезбедувач на услуги, но поголемиот дел од нив ќе можете да ги отстраните сами.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Грешка на микро-USIM картичката	Во телефонот нема микро-USIM картичка или таа не е правилно вметната.	Внимавајте микро-USIM картичката да биде правилно вметната.
Нема врска со мрежата / Се губи врската со мрежата	Сигналот е слаб или сте надвор од мрежата на операторот.	Придвижете се кон прозорец или на отворен простор. Проверете ја мапата на покриеност на мрежниот оператор.
	Операторот применува нови услуги.	Проверете дали микро-USIM картичката е постара од 6~12 месеци. Ако е така, променете ја микро-USIM картичката во најблиската канцеларија на вашиот мрежен оператор. Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Кодовите не се совпаѓаат	За да го промените сигурносниот код, потребно е да го потврдите новиот код со повторно внесување.	Ако го заборавите кодот, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
	Двата кодови кои сте ги внеле не се совпаѓаат.	
Не е можно да се постават апликации	Нема поддршка од обезбедувачот на услуги или е потребна регистрација.	Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
Повиците не се достапни	Грешка при бирање	Новата мрежа не е авторизирана.
	Вметната е нова микро-USIM картичка.	Проверете нови ограничувања.
	Достигнато ограничување на припејд трошоци.	Обратете се до обезбедувачот на услуги или ресетирајте ограничување со помош на PIN2.

Отстранување на проблеми

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Телефонот не може да се вклучи	Копчето за вкл./искл. е притиснато прекатро.	Притиснете и задржете го копчето за вкл./искл. најмалку две секунди.
	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот.
Грешка при полнењето	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата.
	Надворешната температура е премногу висока или премногу ниска.	Проверете дали телефонот се полни при нормална температура.
	Проблеми со поврзувањето	Проверете го полначот и неговото поврзување со телефонот.
	Нема напон	Приклучете го полначот на друг извор на напојување.
	Дефектен полнач	Заменете го полначот.
	Несоодветен полнач	Користете единствено оригинална LG дополнителна опрема.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Бројот не е дозволен	Вклучена е функцијата Фиксни броеви за бирање.	Проверете го менито за Поставки и исклучете ја функцијата.
Не е можно примање/ испраќање на SMS и фотографии	Меморијата е полна	Избишете некои пораки од телефонот.
Фајловите не може да се отворат	Неподдржан формат на фајл	Проверете кои формати на фајлови се поддржани.
Екранот не се вклучува кога примам повик.	Проблем со сензорот за оддалеченост	Ако користите лента за заштита или футрола, обрнете внимание таа да не го покрива делот околу сензорот за оддалеченост. Внимавајте делот околу сензорот за оддалеченост да биде чист.
Нема звук	Режим на вибрации	Проверете го статусот на поставките од менито за звук за да проверите дали е вклучен режим на вибрации или бесчујниот режим.

Отстранување на проблеми



Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Уредот не реагира ("се замрзнува")	Повремени проблеми на софтверот	Обидете се да извршите надградба на софтверот преку веб-сајтот.

FAQ (Најчесто поставувани прашања)


Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
BT Bluetooth Уреди	Кои функции се достапни преку Bluetooth	Можете да поврзете Bluetooth аудио уред како стерео/моно слушалки или комплет за автомобил. Исто така кога FTP серверот е поврзан со компатибилен уред, може да споделувате содржини зачувани на меморискиот медиум.
BT Bluetooth Слушалки	Ако моите Bluetooth слушалки се поврзани, ќе можам ли да слушам музика преку моите 3,5 mm слушалки со кабел?	Кога се поврзани Bluetooth слушалките, сите системски звуци се репродуцираат преку нив. Како резултат, нема да можете да слушате музика преку слушалките со кабел.
Податоци Контакти Архивирање	Како можам да извршам архивирање на контактите?	Податоците за контактите може да бидат синхронизирани помеѓу вашиот телефон и Gmail™.
Податоци Синхронизација	Дали е можно да се постави еднонасочна синхронизација со Gmail?	Можна е само двонасочна синхронизација.
Податоци Синхронизација	Дали е можно да се синхронизираат сите e-mail фолдери?	Автоматски се синхронизира влезното сандаче. Можете да ги погледнете другите фолдери со допирање на копчето Мени  и избирање Фолдери за да изберете фолдер.

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Google™ услуга Gmail најавување	Дали треба да се најавам на Gmail секогаш кога сакам да пристапам до Gmail?	Откако еднаш ќе се најавите на Gmail, нема да има потреба повторно да се најавувате на Gmail.
Google™ услуга Google сметка	Дали е можно да се филтрираат е-mail пораките?	Не, филтрирањето на е-mail пораките не е поддржано на телефонот.
Функции на телефон E-mail	Што ќе се случи кога ќе активирам друга апликација додека пишувам е-mail порака?	Вашата е-mail порака автоматски ќе се зачува како нацрт порака.
Функции на телефон Тон за свонење	Дали постои ограничување на големина на фајл кога сакам да употребам MP3 фајл како тон за свонење?	Не постои ограничување на големина на фајл.
Функции на телефон Време на порака	Мојот телефон не го прикажува времето на прием на пораките постари од 24 часа. Како можам да го променам ова?	Времето на прием ќе можете да го видите единствено за пораките примени истиот ден.



Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Навигација	Дали е можно да се инсталира друга апликација за навигација на мојот телефон?	Секоја апликација која е достапна на Play Store™ и е компатибилна со хардверот може да се инсталира и да се користи.
Функции на телефон Синхронизација	Дали е можно синхронизирање на моите контакти од сите мои е-mail сметки?	Може да се синхронизираат само контакти од Gmail и MS Exchange сервер (е-mail сервер на компанијата).
Функции на телефон Причекајте и Пауза	Дали е можно да се зачува контакт со функциите Причекајте и Пауза во броевите?	<p>Доколку со помош на функциите Причекајте и Пауза зачувате контакт во број, нема да можете да ги користите овие функции. Ќе треба одново да се зачува секој број. Како да извршите зачувување со Причекајте и Пауза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Од почетниот екран, допрете ја иконата за Телефон . 2. Внесете го бројот, а потоа допрете го копчето Мени . 3. Допрете Додади 2 сек. пауза или Додади чекање.
Функции на телефон Сигурност	Кои се сигурносните функции на телефонот?	Како услов за пристап или користење на телефонот, имате можност да го поставите телефонот да побара внес на облик за отклучување.


FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Отклучување Облик	Како да креирам облик за отклучување?	<ol style="list-style-type: none">1. Од почетниот екран, допрете го копчето Мени .2. Допрете Системски поставки > картичката Екран > Заклучен екран.3. Допрете Одберете заклучување на екран > Облик. Кога за првпат ќе го направите ова, ќе се појави кратко упатство за креирање на облик за отклучување.4. Извршете го поставувањето преку цртање на вашиот облик еднаш, а потоа уште еднаш за потврда. <p>Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување. Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку пет пати употребите неправилен облик. Имате пет можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди. (Или, ако однапред го поставите резервниот PIN, со него ќе може да го отклучите обликот.)</p>

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Отклучување Облик	Што треба да направам ако го заборавам обликот за отклучување и немам креирано моја Google сметка на телефонот?	Ако сте го заборавиле вашиот облик: Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето "Го заборавивте обликот?". Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка за да го отклучите телефонот. Ако немате креирано Google сметка на телефонот или сте ја заборавиле, потребно е да извршите хардверско ресетирање. Внимание: Ако извршите фабричко ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Не заборавате да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите фабричко ресетирање.
Функции на телефон Меморија	Дали ќе знам кога меморијата ќе биде празна?	Да, ќе добиете известување.

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Јазична поддршка	Дали е можно да се промени јазикот на телефонот?	Телефонот има повеќејазични можности. За да го промените јазикот: 1. Од почетниот екран, допрете го копчето Мени  и допрете Системски поставки . 2. Допрете ја картичката Општо > Јазик и внес > Јазик . 3. Допрете го саканиот јазик.
Функции на телефон VPN	Како да поставам VPN?	Конфигурацијата за пристап до VPN се разликува во зависност од компанијата. За да конфигурирате VPN пристап од вашиот телефон, мора да ги добиете деталите од мрежниот администратор на вашата компанија.
Функции на телефон Време на истекување на екран	Мојот екран се исклучува по само 15 секунди. Како можам да го променам временскиот период по кој се исклучува задното осветлување?	1. Од почетниот екран, допрете го копчето Мени  . 2. Допрете Системски поставки > картичката Екран . 3. Допрете Време на истекување на екран . 4. Допрете го претпочитаното време на истекување на задното осветлување на екранот.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Wi-Fi и мобилна мрежа	Кога истовремено се достапни Wi-Fi и мобилната мрежа, која услуга ќе ја користи мојот телефон?	При користење на пренос на податоци, вашиот телефон стандардно може да ја користи Wi-Fi врската (доколку поврзувањето со Wi-Fi на вашиот телефон е поставено на Вклучено). Меѓутоа, нема известување кога вашиот телефон ќе се префрли од едната на другата услуга. За да дознаете кое податочно поврзување се користи, погледнете ја иконата на мобилната мрежа или Wi-Fi иконата на горниот дел од екранот.
Функции на телефон Почетен екран	Дали е можно да се отстрани апликација од почетниот екран?	Да. Едноставно допрете и задржете на иконата сè додека во горниот десен дел на екранот не се појави иконата на кантичката за отпадоци. Потоа, без да го подигнете вашиот прст, повлечете ја иконата кон кантичката за отпадоци.
Функции на телефон Апликација	Превзедов одредена апликација и таа предизвикува многу грешки. Како да ја отстранам?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Од почетниот екран, допрете го копчето Мени . 2. Допрете Системски поставки > картичката Општо > Апликации > ПРЕВЗЕМЕНО. 3. Допрете ја апликацијата, потоа допрете Деинсталирање.

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Полнач	Дали е можно да се наполни телефонот со USB податочен кабел без инсталирање на потребниот USB драјвер?	Да, телефонот ќе се наполни со USB кабел без оглед на тоа дали потребните драјвери се инсталирани или не.
Функции на телефон Аларм	Ќе можам ли да користам музички фајлови за мојот аларм?	Да. На екранот за поставување на аларм, изберете ја песната како Тон на аларм.
Функции на телефон Аларм	Ако телефонот се исклучи дали мојот аларм ќе може да се чуе?	Не, ова не е поддржано.
Функции на телефон Аларм	Ако јачината на звукот на своното е поставена на Исклучено или Вибрации, дали ќе го чујам мојот аларм?	Вашиот аларм е програмиран да може да се чуе дури и во ваков случај.
Решенија за враќање Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)	Како да извршам фабричко ресетирање ако не можам да пристапам до менито за поставки на телефонот?	Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете хардверско ресетирање (фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

Wi-Fi (WLAN)

Ez a készülék az összes európai országban használható.
Az 5150–5350 MHz-es sáv csak beltéren használható.

Wi-Fi (WLAN)

Ova oprema može se koristiti u svim europskim zemljama.
Pojas od 5150 - 5350 MHz ograničen je samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

Wi-Fi (WLAN)

Това оборудване може да се използва във всички европейски страни.
Честотата от 5150 - 5350 MHz е ограничена за използване само в закрити помещения.

Wi-Fi (WLAN)

Oвај уређај намењен је коришћењу у свим европским земљама.
Фреквентни опсег од 5150 до 5350 MHz је ограничен на употребу само у затвореном простору.

Wi-Fi (WLAN)

Oвој уред е наменет за употреба во сите европски земји.
Користењето на појасот 5150 - 5350 MHz е ограничено само на затворени простории.

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.



CE0168Ⓢ