





LED TV
LF54**

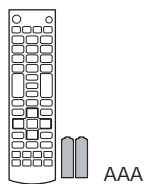

www.lg.com



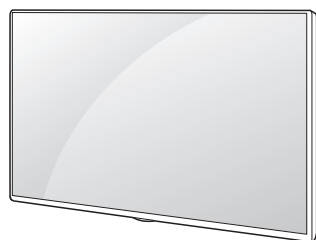


AAA



X 4

(M4 X L14)

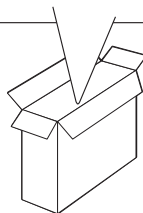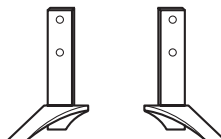

P/No: MFL68883104 (1412-REV00)
Printed in Korea



English





- Read **Safety and Reference**.
- For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.

العربية


- قراءة **الأمّن والمراجع**.
- لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة والمعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.

עברית


- יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאיזכורים.
- לקבלת מידע לגבי אספקת המתח וצריכת החשמל, עיין בתווית שעל גבי המכשיר.

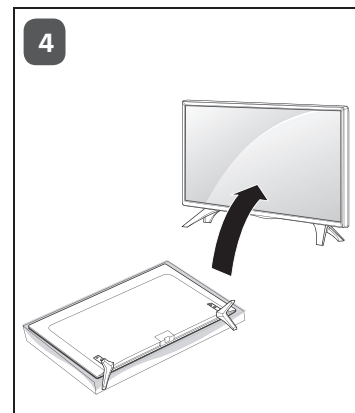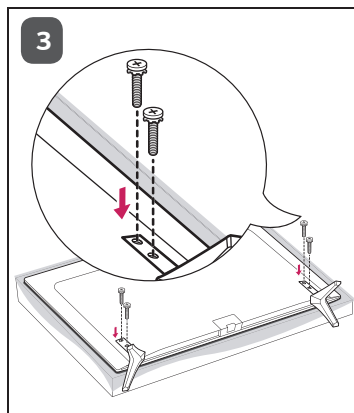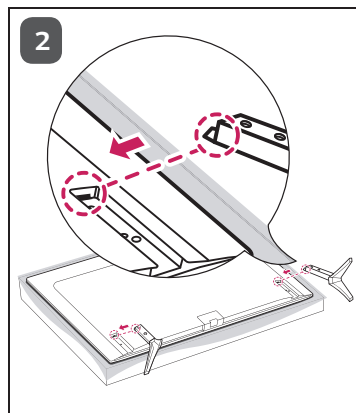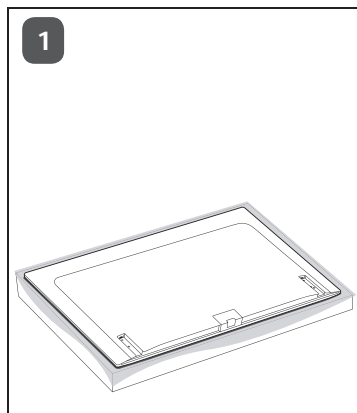


LF54*0

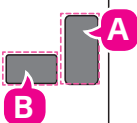


LF54*T, LF54*Y

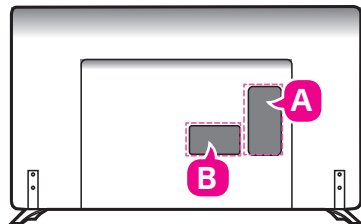


A

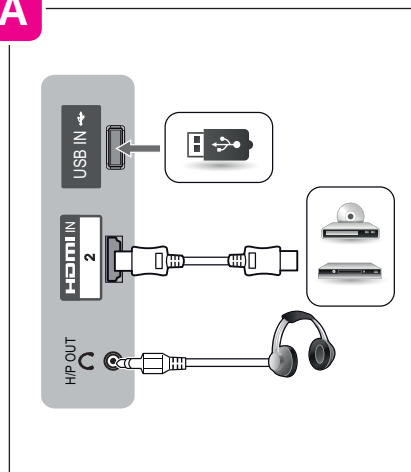


B

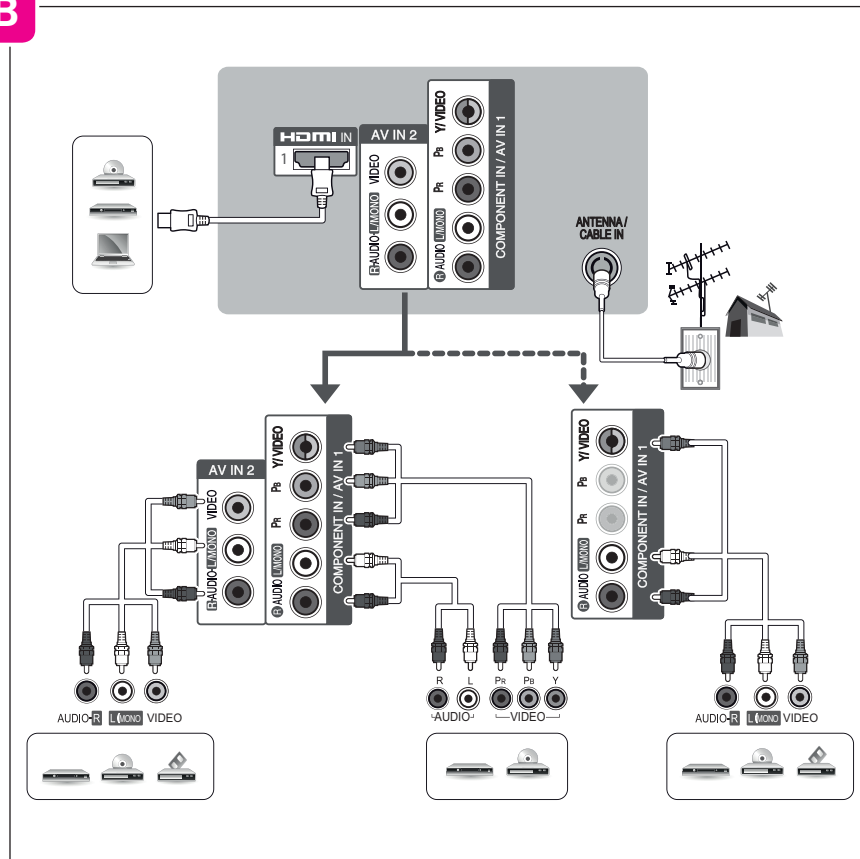



3

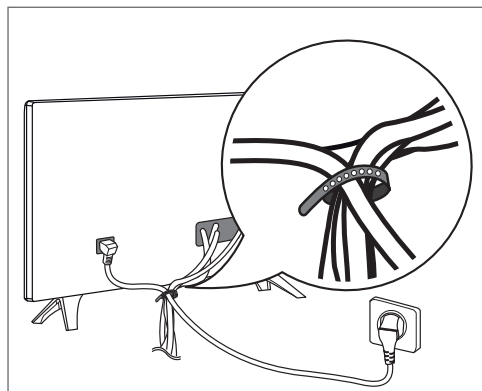


5

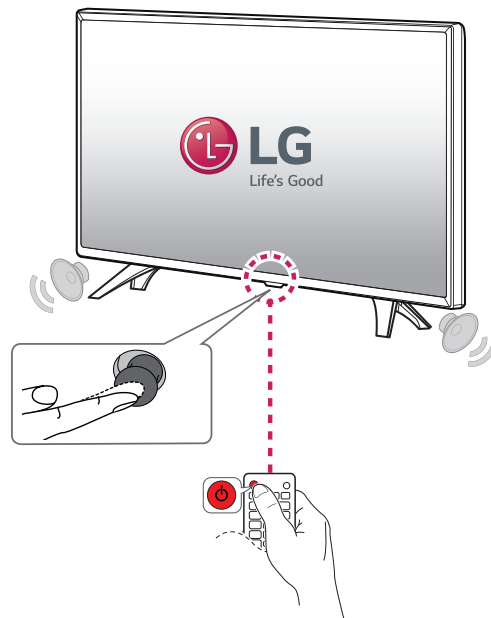

4

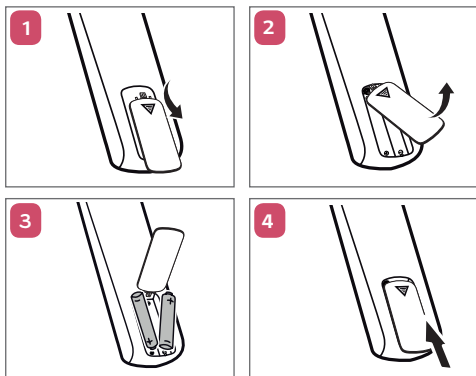

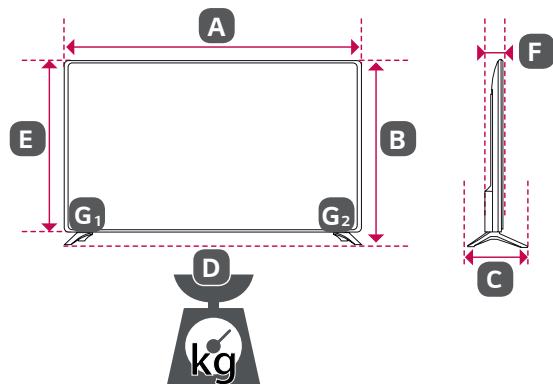

	43LF540T-TA 43LF5400-TB 43LF540T-TB 43LF540Y-TB	49LF540T-TA 49LF5400-TB 49LF540T-TB 49LF540Y-TB
A x B x C (mm)	971 x 624 x 198	1103 x 698 x 198
A x E x F (mm)	971 x 575 x 58.7	1103 x 650 x 58.7
D (kg)	9.8	13.4
D - (G ₁ + G ₂) (kg)	9.5	13.1

Power requirement / متطلبات الطاقة / דרישות חשמל	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz تيار متردد 100-240 فولت~ 50 / 60 هرتز
--	---







רשמו את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של
הטלוויזיה.
עיינו בתווית בצד האחורי ומסרו את הפרטים לספק
המקומי בעת בקשה לקבלת שירות.

_____ דגם

_____ מספר סידורי

מצב HDMI-DTV נתמך

רזולוציה	תדר אופקי (kHz)	תדר אנכי (Hz)
480 x 640	31.469 31.50	59.94 60.00
480 x 720	31.469 31.50	59.94 60.00
576 x 720	31.250	50.00
720 x 1280	37.50 45.00 44.96	50.00 60.00 59.94
1080 x 1920	28.125 33.75 33.72 56.250 67.50 67.432 27.00 26.973 33.75 33.716	50.00 60.00 59.94 50.00 60.00 59.94 24.00 23.976 30.00 29.97
2160 x 3840	53.95 54.00 56.25 61.43 67.50 112.50 135.00 135.00	23.98 24.00 25.00 29.97 30.00 50.00 59.94 60.00
2160 x 4096	53.95 54.00 56.25 61.43 67.50 112.50 135.00 135.00	23.98 24.00 25.00 29.97 30.00 50.00 59.94 60.00

1 : UF67** בלבד

מצב HDMI-PC נתמך

השתמשו ב- 1 HDMI IN לצורך חיבור מחשב (מלבד UF67**)

רזולוציה	תדר אופקי (kHz)	תדר אנכי (Hz)
350 x 640	31.468	70.09
400 x 720	31.469	70.08
480 x 640	31.469	59.94
600 x 800	37.879	60.31
768 x 1024	48.363	60.00
864 x 1152	54.348	60.053
768 x 1360	47.712	60.015
1024 x 1280	63.981	60.020
1080 x 1920	67.50	60.00
2160 x 3840	54	24.00
2160 x 3840	56.25	25.00
2160 x 3840	67.5	30.00
2160 x 4096	53.95	23.97
2160 x 4096	54	24

1 : מלבד 32LF55*U, 32LF55*B, 32LF55*D, 32LF55*Z, 32LF56*B, 32LF56*U, 32LF55*R, 32LF56*Z, 32LF62*B, 32LF62*U, 32LF56*Z, 32LF56*D, 32LF62*Z, 32LF62*D
2 : UF67** בלבד

מידע לגבי חיבור Component

Component יציאות בטלוויזיה	Y	P _B	P _R
----------------------------	---	----------------	----------------

יציאות קלטי וידאו בנגן DVD-ה	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

אות	קומפוננט
480i / 576i	O
480p / 576p	O
720p / 1080i	O
1080p	O (ב 50 HZ / 60 HZ בלבד)

מפרטים

תנאים סביבתיים	טמפרטורת הפעלה	0 °C - 40 °C	
	לחות בזמן הפעלה	פחות מ- 80 %	
	טמפרטורת אחסון	20 °C - 60 °C	
	לחות בזמן אחסון	פחות מ- 85 %	
מערכות שידור	טלוויזיית לוויין דיגיטלית (בהתאם למודל)	טלוויזיה דיגיטלית (תלוי בארץ ובמודל)	טלוויזיה אנלוגית (תלוי מדינה)
	DVB-S/S2	DVB-T DVB-T/T2*	PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K NTSC-M
כיסוי ערוצים	VHF, UHF C-Band, Ku-Band	VHF, UHF	VHF, UHF, CATV
מספר מקסימלי של ערוצים הניתן לשמירה	6,000	1,500	
התנגדות אנטנה חיצונית	75 Ω		

* רק בדגמים התומכים במצב DVB-T2.

מצב תלת-ממד נתמך

(דגם תלת-ממד בלבד)

במקרה של קלט וידאו בתבנית של המדיה המפורטת להלן, המכשיר ממותג אוטומטית למסך תלת-ממד. השיטה לשידור דיגיטלי בתלת-ממד עשויה להשתנות בהתאם לסביבת האות. אם מצב וידאו לא עובר באופן אוטומטי לתלת-ממד, שנו באופן ידני את ההגדרות לצפייה בתלת-ממד.

מצב תלת-ממד אוטומטי נתמך					
קלט	אות	רזולוציה	תדר אופקי (kHz)	תדר אנכי (Hz)	תבנית וידאו תלת-ממדי שניתן להפעיל
HDMI	720p	720 X 1280	37.5	50	זה לצד זה (חצי), למעלה ולמטה
			45	60	
			75	50	דחיסת תכנים
			89.9 / 90	59.94 / 60	
	1080i	1080 X 1920	28.125	50	זה לצד זה (חצי), למעלה ולמטה
			33.7	60	
	1080p	1080 X 1920	27	24	זה לצד זה (חצי), למעלה ולמטה
			33.7	30	
DTV	720p	720 X 1280	53.95 / 54	23.98 / 24	דחיסת תכנים
			56.3	50	זה לצד זה (חצי), למעלה ולמטה, רצף מסגרות בודדות
USB	1080p	1080 X 1920	67.5	60	זה לצד זה, למעלה ולמטה
			37.500	50	זה לצד זה, למעלה ולמטה, JPS, MPO (תמונה)

פתרון בעיות

- לא ניתן לשלוט בטלוויזיה דרך השלט הרחוק.
- בדוק את חיישן השלט הרחוק של המוצר ונסה שוב.
- בדוק אם קיים מכשול בין המוצר והשלט הרחוק.
- בדוק אם הסוללות תקינות והותקנו בצורה נכונה (+ אל +, - אל -).
- אין תמונה ואין קול.
- בדוק אם המוצר פועל.
- בדוק אם כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- בדוק אם יש בעייה בשקע החשמל על ידי חיבור מוצר אחר לשקע.
- הטלוויזיה נכבית באופן פתאומי.
- בדוק את הגדרות צריכת החשמל. ייתכן ואספקת החשמל הופסקה.
- בדקו האם מצב **Automatic Standby (המתנה אוטומטית)** (בהתאם למודל) / **Sleep Timer (זמן שינה) / Off Time (זמן הפסקה)** מופעל בכיוון **TIME (זמן)**.
- אם אין אות בזמן שהטלוויזיה פועלת, הטלוויזיה תכבה אוטומטית לאחר 15 דקות של חוסר פעילות.

- בעת חיבור למחשב
- (HDMI), ההודעה No signal (אין אות) או Invalid Format (תבנית לא חוקית) מוצגת.
- הפעל או כבה את הטלוויזיה בעזרת השלט הרחוק.
- חבר מחדש את כבל ה-HDMI.
- אתחל את המחשב מחדש כאשר הטלוויזיה פועלת.

פורמט תמונה נתמך

- קטגוריה : 2D (jpe, jpg, jpeg), 3D (jps) [סוג קובץ זמין] SOF0 : קו בסיס, SOF1 : סדרתי, SOF2 : פרוגרסיבי
- [גודל תמונה] מינימום : 64 x 64, מקסימום : סוג רגיל : 15360 (ר) x 8640 (ג), סוג פרוגרסיבי : 1920 (ר) x 1440 (ג)
- קטגוריה : BMP [גודל תמונה] מינימום : 64 x 64, מקסימום : 6400 x 9600
- קטגוריה : PNG [סוג קובץ זמין] Interlace, Non-Interlace [גודל תמונה] מינימום : 64 x 64, מקסימום : Interlace : 800 x 1200, Non-Interlace : 6400 x 9600
- קטגוריה : MPO (3D) [גודל תמונה] 3:4 גודל : 2736 x 3648 / 1944 x 2592 / 1536 x 2048, 2:3 גודל : 2432 x 3648
- ייתכן שהצגת קבצים בתבנית BMP ו-PNG תהיה איטית יותר לעומת JPEG.
- פונקצית תלת המימד עשויה להיות שונה בין מודל למודל

לעיון במדריך באינטרנט

לקבלת מדריך למשתמש מפורט, בקר באתר www.lg.com.

הגדרת התקן שליטה חיצוני

לקבלת מידע על הגדרת התקן שליטה חיצוני, בקר באתר www.lg.com.

- .mpe ,.mpeg ,.mpg
[וידאו] MPEG-2, MPEG-1
[אודיו] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, LPCM, Dolby Digital
- dat
[וידאו] MPEG-2, MPEG-1
[אודיו] MP2
flv
- [וידאו] H.264/AVC, Sorenson H.263
[אודיו] HE-AAC, AAC, MP3
*rmvb, *rm
- [וידאו] RV30, RV40
[אודיו] HE-AAC, AAC, Dolby Digital (Cook)RA6
3gp2, 3gp
- [וידאו] MPEG-4 Part2, H.264/AVC
[אודיו] (NB/WB)AMR, AAC
*rmvb / *rm / *DTS : בהתאם לדגם

פורמט אודיו נתמך

- סוג קובץ : mp3
[קצב ביט] 32Kbps - 320 Kbps
[תדר דגימה] 16 kHz - 48 kHz
[נתמך] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
- AAC : סוג קובץ
[קצב ביט] פורמט חופשי
[תדר דגימה] 8kHz ~ 48 kHz
[נתמך] ADIF, ADTS
- M4A : סוג קובץ
[קצב ביט] פורמט חופשי
[תדר דגימה] 8kHz ~ 48 kHz
[נתמך] MPEG-4
- WMA : סוג קובץ
[קצב ביט] 128Kbps ~ 320 Kbps
[תדר דגימה] 8kHz ~ 48 kHz
[נתמך] WMA7, WMA8, WMA9, WMA10 Pro
[קצב ביט] ~ 768Kbps
[ערוץ / תדר דגימה] M0 : עד לערוץ 2 @ 48kHz (מלבד מצב LBR)
M1 : עד לערוץ 5.1 @ 48kHz
M2 : עד לערוץ 5.1 @ 96kHz
[נתמך] WMA 10 Pro
- סוג קובץ : OGG
[קצב ביט] פורמט חופשי
[תדר דגימה] ~ 48kHz
[נתמך] OGG Vorbis

My Media נתמכים ב-

- קצב העברת נתונים מרבי : 20Mbps
(מגה ביט לשנייה)
- תבניות כתוביות חיצוניות נתמכות : *.srt (Subrip), *.smi (SAMI), *.sub (MicroDVD, SubViewer), *.ass/*.(Vobsub)Subidx, DVDsubtitleSystem, (SubStation Alpha) ssa, (PowerDivX) *.psb, (TMplayer) *.txt
- תבניות כתוביות פנימיות נתמכות : *.mpg/*, *.dat, *.m2ts/*, *.tp/*, *.ts (DVD כתוביות), *.vob/*, *.mpeg (כתוביות DVB), *.mp4 (DVD: UTF-8 טקסט פשוט), *.mkv (UTF-8 טקסט פשוט), VobSub, Universal Subtitle Format, (כתוביות DVD) *.avi/*, *.divx (XSUB+), (XSUB+)
- DivX6 : תמיכה בכתוביות פנימיות שהופקו מ-

פורמט וידאו נתמך

- מקסימום : 1080 x 1920 @ 30p
(Motion JPEG 640 x 480 @ 30p בלבד)
- .wmv, .asf
[וידאו] DivX3.11, MPEG-4 Part2, MPEG-2, DivX3.11, DivX6, XVID, DivX5, DivX4, H.264/AVC, MP43, (WVC1, WMV3)VC1
[אודיו] MP3, (Pro)WMA9, WMA Standard, 3D WMV Single Stream, MP3, AC3, AAC
- .avi, .divx
[וידאו] DivX3.11, MPEG-4 Part2, MPEG-2, H.264/AVC, XVID, DivX6, DivX5, DivX4
[אודיו] ADPCM, LPCM, HE-AAC, MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer III, Dolby Digital, DTS*, (MP3) MPEG-1 Layer III, .m2ts, .mts, .tp, .trp, .ts
- [וידאו] VC1, AVS, MPEG-2, H.264/AVC
[אודיו] MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer I, Dolby Digital, (MP3) MPEG-1 Layer III, DTS*, HE-AAC, AAC, Dolby Digital Plus
- .vob
[וידאו] MPEG-2, MPEG-1
[אודיו] MPEG-1 Layer I, Dolby Digital, DVD-LPCM, MPEG-1 Layer II
- .mov, .m4v, .mp4
[וידאו] DivX3.11, MPEG-4 Part2, MPEG-2, H.264/AVC, XVID, DivX6, DivX5, DivX4
[אודיו] AAC, (MP3) MPEG-1 Layer III, DTS*
- .mkv
[וידאו] DivX3.11, MPEG-4 Part2, MPEG-2, H.264/AVC, XVID, DivX6, DivX5, DivX4
[אודיו] Dolby Digital, HE-AAC, MPEG-1 Layer III, LPCM, DTS*, (MP3) MPEG-1 Layer III
- motion JPEG
[וידאו] MJPEG
[אודיו] ADPCM, LPCM

כדי להשתמש ב-SIMPLINK

[בהתאם לדגם]

SIMPLINK הוא מאפיין שמאפשר לך לשלוט בהתקני מולטימדיה שונים ולנהל אותם בנוחות באמצעות שלט הטלוויזיה בלבד דרך תפריט SIMPLINK.

- 1 חבר את נקודת החיבור **HDMI IN** של הטלוויזיה ואת נקודת החיבור של יציאת HDMI בהתקן ה-SIMPLINK באמצעות כבל HDMI.
• [בהתאם לדגם] ביחידות קולנוע ביתי עם פונקציית SIMPLINK, חבר את נקודות חיבור ה-HDMI כמתואר לעיל, והשתמש בכבל אופטי לחיבור יציאת שמע דיגיטלית אופטית מהטלוויזיה לכניסת שמע דיגיטלית אופטית של התקן ה-SIMPLINK.
- 2 בחר **(אפשרות) INPUT(OPTION) SimLink** חלון תפריט SIMPLINK יוצג.
- 3 בחלון 'הגדרת SIMPLINK', הגדר את פונקציית SIMPLINK למצב **מופעל**.
- 4 בחלון התפריט של SIMPLINK, בחר את ההתקן שבו ברצונך לשלוט.
• פונקציה זו תואמת רק להתקנים עם סמל SIMPLINK.
• כדי להשתמש בפונקציית SIMPLINK, עליך להשתמש בכבל High-Speed HDMI® (עם תוספת מאפיין CEC (Consumer Electronics Control)). בכבלי High-Speed HDMI® פ"מ 13' מחובר לצורך חילופי מידע בין התקנים.
• אם תעבור לקלט אחר, התקן ה-SIMPLINK יעצור את פעולתו.
• אם נעשה שימוש גם בהתקן צד שלישי עם פונקציית HDMI-CEC, ייתכן שהתקן ה-SIMPLINK לא יפעל בצורה רגילה.
• [בהתאם לדגם]
אם אתה בחר במדיה או מפעיל מדיה מההתקן עם פונקציית קולנוע ביתי, **רמקול HT(רמקול)** מחובר באופן אוטומטי.
הקפד לחבר כבל אופטי (לרכישה בנפרד) כדי להשתמש בפונקציית **רמקול HT(רמקול)**.

תיאור פונקציית SIMPLINK

- **Direct Play (הפעלה ישירה)**: מפעיל את התקן המולטימדיה בטלוויזיה מייד.
- **Select multimedia device (בחר התקן מולטימדיה)**: בוחר את ההתקן המבוקש דרך התפריט SIMPLINK כדי לשלוט בו ממסך הטלוויזיה מייד.
- **Disc playback (הפעלת דיסק)**: מנהל את התקן המולטימדיה עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.
- **Power off all devices (כבה את כל ההתקנים)**: כאשר אתה מכבה את הטלוויזיה, מתבצע כיבוי של כל המכשירים המחוברים.
- **Sync Power on (סנכרון הפעלה)**: כאשר הציווד בעל פונקציית SIMPLINK המחובר למחבר HDMI מתחיל לפעול, הטלוויזיה תופעל באופן אוטומטי.
- **Speaker(רמקול)**: [בהתאם לדגם]
בחר רמקול ביחידת הקולנוע הביתי או בטלוויזיה.

הגדרת סיסמה

SETTINGS ⇨ LOCK (נעילה) ⇨ Set Password) הגדרת סיסמה

מגדיר או משנה את סיסמת הטלוויזיה.
הסיסמה הראשונית המוגדרת היא "0000".

כדי לקבוע את הגדרות המפעל

Factory ⇨ OPTION (אפשרות) ⇨ Reset (הגדרות המפעל)

- כל המידע המאוחסן נמחק ומתבצע איפוס להגדרות הטלוויזיה.
- הטלוויזיה מכבה את עצמה ומפעילה את עצמה מחדש ומתבצע איפוס לכל ההגדרות.
- כאשר **נעל את המערכת** מופעל, חלון קופץ מופיע ומבקש סיסמה.
 - אל תכבה את המכשיר במהלך האתחול.

כדי להסיר התקן USB

Q.MENU ⇨ USB Device (התקן USB)

- בחר התקן אחסון USB שברצונך להסיר.
כשאתה רואה הודעה שהתקן ה-USB הוסר, שלוף את ההתקן מהטלוויזיה.
- לאחר שנבחר התקן USB להסרה, לא ניתן לקרוא אותו יותר. הוסר את התקן אחסון USB ולאחר מכן חבר אותו מחדש.

שימוש בהתקן אחסון USB - אזהרה

- אם התקן אחסון USB כולל תוכנית זיהוי אוטומטי מובנית או אם הוא משתמש במנהל התקן משלו, ייתכן שלא יפעל.
- ייתכן שחלק מהתקני אחסון USB לא יפעלו או יפעלו בצורה שגויה.
- השתמש רק בהתקני אחסון USB שאותחלו עם מערכות Windows FAT32 או NTFS File Sys .tem
- בכונני דיסק קשיח USB חיצוניים, מומלץ להשתמש בהתקנים עם מתח נקוב של פחות מ-5 V וזרם נקוב של פחות מ-500 mA.
- מומלץ להשתמש בדיסקוני USB בנפח 32 GB או פחות ובכונני דיסק קשיח USB בנפח 2 TB או פחות.
- אם כונן דיסק קשיח USB עם פונקציית חיסכון בחשמל אינו פועל כהלכה, כבה את המכשיר והפעל אותו מחדש. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של כונן דיסק קשיח USB.
- עלול להיגרם נזק לנתונים בהתקן אחסון USB, לכן הקפד לגבות קבצים חשובים להתקנים אחרים. שמירה על נתונים היא באחריות המשתמש והיצרן לא יישא באחריות לאובדן נתונים.

שימוש בתכונת חיסכון בצריכת חשמל

Energy Saving (תמונה) PICTURE < SETTINGS (חיסכון באנרגיה)

מפחית את צריכת החשמל על-ידי כוונן בהירות המסך.

- **Auto (אוטומטי)**: [בהתאם לדגם] חיישן הטלוויזיה מזהה את מצב התאורה בסביבה ומתאים אוטומטית את בהירות המסך.
- **Off (כבוי)**: מכבה את מצב 'חיסכון באנרגיה'.
- **Minimum (מינימום) / Medium (בינוני) / Maximum (מקסימום)**: מחיל את מצב 'חיסכון באנרגיה' שהוגדר מראש.
- **Screen Off (השתקת וידאו)**: המסך נכבה ורק הצליל נשמע. כדי להפעיל את המסך מחדש, לחץ על כל אחד מלחצני השלט רחוק, למעט לחצן ההפעלה.

لاستخدام HDMI الذي يدعم سلسلة الألوان Deep Color الفاتقة الوضوح

SETTING < PICTURE (תמונה) <

HDMI ULTRA HD Deep Color

HDMI (1/2) ULTRA HD Deep Color

[בהתאם לדגם]

יציאת HDMI מאפשרת ULTRA HD Deep Color, תוכלו לראות תמונה ברורה יותר

- **On (מופעל)**: תמיכה ב-ULTRA HD Deep Color
- **Off (כבוי)**: ULTRA HD Deep Color אינו נתמך

כדי להשתמש ברמקול הטלוויזיה

AUDIO < SETTINGS (שמע) < Sound Out)

TV Speaker (רמקול טלוויזיה) /

Internal TV Speaker (רמקול פנימי בטלוויזיה)

[בהתאם לדגם]

הצליל יוצא דרך רמקול הטלוויזיה.

כדי להשתמש ברמקול חיצוני

AUDIO < SETTINGS (שמע) < Sound Out)

External Speaker (Optical) (יציאת שמע)

Audio Out (Optical) / (אופטי) (יציאת שמע (אופטית))

[בהתאם לדגם]

הצליל יוצא דרך הרמקול שמחובר ליציאה האופטית.

- קיימת תמיכה ב-SimpLink.

שימוש ביציאת Digital Sound

AUDIO < SETTINGS (שמע) < Sound Out

External Speaker (Optical) (יציאת שמע)

Audio Out (Optical) / (אופטי) (רמקול חיצוני)

Internal TV Speaker / (אופטית) (יציאת שמע)

+ Audio Out (Optical) (רמקול פנימי

Digital (בטלוויזיה ויציאת שמע (אופטית)) <

Sound Out (יציאת שמע דיגיטלי)

[בהתאם לדגם]

להגדרת יציאת שמע דיגיטלי.

פריט	כניסת שמע	יציאת שמע דיגיטלית
אוטומטי	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC DTS	PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital DTS
PCM	הכול	PCM

כדי להתחבר ולהשתמש בהתקן שמע של LG

AUDIO < SETTINGS (שמע) < Sound Out)

LG Sound Sync (Optical) (יציאת שמע)

LG (אופטי) (סנכרון צליל של LG)

[בהתאם לדגם]

חבר את התקן השמע של LG עם הסמל  ליציאת פלט השמע הדיגיטלי.

התקן שמע של LG מאפשר לך ליהנות בקלות מצליל עשיר ורב-עוצמה.

כדי להשתמש באוזניות

AUDIO < SETTINGS (שמע) < Sound Out)

Headphone (אוזניות) (יציאת שמע)

[בהתאם לדגם]

הצליל יוצא דרך האוזניות המחוברות ליציאת האוזניות.

כדי לסנכרן את השמע והווידיאו

AUDIO < SETTINGS (שמע) < AV Sync.

Adjust (התאם סינכרון AV)

[בהתאם לדגם]

לסינכרון ישיר של הווידיאו והשמע כאשר הם אינם תואמים.

- אם תגדיר את AV Sync. התאם סינכרון AV

ל-**מופעל**, תוכל להתאים את פלט הקול

(הרמקולים של מכשיר הטלוויזיה או SPDIF)

לתמונה שבמסך.

- **Super Resolution (סופר רזולוציה):** [בהתאם לדגם] התאימו את הרזולוציה על מנת להפוך תמונות דהוייה או מטושטשות לברורות יותר
- מגוון הפריטים לכוונן תלוי באות הקלט ו/או בהגדרות תמונה אחרות.

הגדרת אפשרויות תמונה נוספות

- **Picture Mode (תמונה) < SETTINGS < PICTURE (תמונה) < Picture Mode (מצב תמונה) < Picture Option (אפשרות תמונה)** [בהתאם לדגם]
- כוונן הגדרות מפורטות של תמונות.

- **Noise Reduction (צמצום רעשים):** למניעת רעשים בתמונה.
- **MPEG Noise Reduction (הפחתת רעש ב-MPEG):** למניעת הרעשים הנוצרים בעת יצירת אותות של תמונה דיגיטלית.
- **Black Level (רמת שחור):** לכוונן מידת הבהירות והניגודיות של המסך כך שתתאימו לרמת השחור של התמונה הנקלטת בעזרת דרגת הכהות (רמת שחור) של המסך.
- **Real Cinema (קולנוע אמיתי):** לסיוע בשמירה על המסך במצב מיטבי.
- **Motion Eye Care (מנגנון למניעת עייפות העין)** [בהתאם לדגם] מחביר איזורים בהירים ומחשיך איזורים כהים בתמונה על מנת למקסם את הניגודיות ולהוריד למינימום מריחות תמונה בזמן הורדת מתח הצריכה.
- **Off (כבוי):** הופך את פונקציית הדימר המקומי LED ללא פעילה.
- **Low (נמוך) / Medium (בינוני) / High (גבוה):** משנה את יחס הניגודיות.
- **TruMotion:** [בהתאם לדגם] ממטב את איכות התמונה בתמונות המתחלפות במהירות.
- **Off (כבוי):** מכבה את פונקציית TruMotion.
- **Smooth (חלק):** מרכז תמונות המתחלפות במהירות.
- **Clear (נקה):** הופך את התמונות המתחלפות במהירות לברורות יותר.
- **User (משתמש):** מכוון את הפונקציות המונעות טשטוש או רעידות (De-judder / De-blur) באופן ידני.
- **De-judder:** מכוון רעידות וריצודים במסך.
- **De-blur:** מונע טשטוש ומריחה של תמונה בה רואים תנועה.
- במצב אוטומטי הכוונה היא שהרעידות והטשטושים שתלויים בסוג הווידאו הנצפה ישלטו ע"י מצב TruMotion.
- מגוון הפריטים לכוונן תלוי באות הקלט ו/או בהגדרות תמונה אחרות.

- **ISF מומחה 2.1:** תפריט לכוונן איכות תמונה המאפשר למומחים וחובבים ליהנות מצפייה מעולה בטלוויזיה. זהו תפריט הכוונן שסופק למומחים לכוונן תמונה בעלי הסמכת ISF. (מותר להשתמש בלוגו של ISF אך ורק במכשירי טלוויזיה עם אישור ISF) ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control
- מגוון מצבי התמונה הזמינים תלוי באותות הקלט.
- מצב **ISF** מומחה נועד למומחי כוונן תמונה ומאפשר שליטה וכוונן עדין באמצעות תמונה ספציפית. בתמונות רגילות, ייתכן שההשפעה לא תהיה בולטת.
- פונקציית ISF זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

הגדרת בקרה מתקדמת

- **Picture Mode (תמונה) < SETTINGS < PICTURE (תמונה) < Picture Mode (מצב תמונה) < Advanced Control (בקרה מתקדמת) < Expert Control (בקרת מומחה)**

לכיל המסך בכל מצב תמונה או לכוונן הגדרות תמונה במסך מיוחד. בחר תחילה **מצב תמונה** רצוי.

- **Dynamic Contrast (ניגודיות דינמית):** כוונן הניגודיות ברמה מיטבית, בהתאם למידת בהירות התמונה.
- **Dynamic Colour (צבע דינמי):** כוונן הצבעים כך שצבעי התמונה יראו טבעיים יותר.
- **Skin Colour (צבע עור):** הגדרת קשת צבעי העור בנפרד כדי ליישם את צבע העור כפי שהוגדר על-ידי המשתמש.
- **Sky Colour (צבע שמיים):** ניתן להגדיר בנפרד את צבע השמיים.
- **Grass Colour (צבע דשא):** ניתן להגדיר בנפרד קשת צבעים טבעיים (שדות, גבעות וכו').
- **Gamma:** להגדרת עקומת הגוונים בהתאם ליחס שבין האותות הנפלטים לעומת האותות הנקלטים.
- **Colour Gamut (סולם צבעים):** לבחירת טווח הצבעים שניתן לבטא.
- **Edge Enhancer (שיפור שוליים):** להצגת הפינות באופן ברור ומובחן יותר אך עדיין טבעי.
- **Expert Pattern (תבנית מומחה):** [בהתאם לדגם] תבניות המשמשות לכוונן על-ידי מומחה.
- **Colour Filter (מסנן צבע):** לסינון של קשת צבעים ספציפיים במונחי RGB, לכוונן עדין של רוויה וגוונים מדויקים.
- **Colour Temperature (טמפר' הצבע):** כוונן הגוון הכולל הרצוי של המסך. במצב 'מומחה', ניתן לבצע כוונן עדין באמצעות שיטת Gamma וכו'.
- **Colour Management System (מערכת לניהול צבעים):** זוהי המערכת שבה המומחים משתמשים לכוונן צבע באמצעות תבנית לבדיקה. הם יכולים לבחור מבין שישה אזורי צבעים (אדום / ירוק / כחול / ציאן / מגנטה / צהוב) בלי להשפיע על צבעים אחרים. בתמונות רגילות, השינויים לא תמיד מתבטאים באופן בולט.

רישיונות

הרישיונות הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לדגם. למידע נוסף אודות רישיונות, בקר באתר www.lg.com.



מיוצר ברישיון של מעבדות Dolby. Dolby וסמל ה-Dolby double-D הם סימני מסחר רשומים של מעבדות Dolby.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



מוצר זה הינו DivX Certified ®. והוא עבר בחינה מחמירה על מנת לוודא שקבצי וידאו בפורמט Divx אכן נתמכים

על מנת להפעיל סרט וידאו בפורמט Divx אנא רישמו את המוצר שלכם ב- vod.divx.com. תוכלו למצוא את קוד הרישום בחלק של DivX VOD שנמצא בתפריט הכיוון בטלויזיה שלכם

DivX Certified ® לסרטי וידאו בפורמט Divx עד 1080p HD כולל תוכן פרימיום

DivX Certified ®, DivX ודומיהם הינם סימנים מסחריים של Divx, LLC והשימוש בהם נעשה ברישיון

מכוסה על-ידי אחד או יותר מהפטנטים הבאים:
7,460,668; 7,295,673; 7,515,710; 7,519,274



(**UF67, **LF62 בלבד)

לפטנטים של DTS, אנא היכנסו ל-

<http://patents.dts.com> השימוש ב-DTS נעשה ברישיון שהוצא מ-DTS.

הסמל DTS, השם DTS והסמל שלו יחדיו רשומים כסימן מסחרי, גם DTS 2.0+ Digital Out רשומים כשם מסחרי של DTS ©, Inc. כל הזכויות שמורות.

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

באתר בקרו אנא, זה במסמך הכלולים אחרים פתוח קוד ורישיונות GPL, LGPL, MPL תחת המקור קוד את להשיג מנת על <http://opensource.lge.com>. להורדה זמינים, זה במסמך שמופיעים יוצרים זכויות לגבי והערות אחריות ויתור כתבי, הרישוי מונחי כל, המקור לקוד בנוסף.
דמי, האחסון אמצעי מחיר, לדוגמה, זו פעולה של הביצוע עלות במחיר תקליטור על-גבי מקור קוד תספק LG Electronics חברת שנים (3) שלוש למשך תקפה זו הצעה opensource@lge.com לכתובת אלקטרוני בדואר בקשה תשלוחו אם, וטיפול משלוח המוצר של הרכישה ממועד.

עברית

הגדרות

הגדרת ערוצים באופן אוטומטי

⇐ **SETTINGS** ⇐ **SETUP** (תחנות טלוויזיה) ⇐ **Auto Tuning** (כוונן אוטומטי)

לכוונן אוטומטי של תחנות.


- אם מקור הקלט אינו מחובר כהלכה, ייתכן שרישום התחנות לא יפעל.
- **כוונן אוטומטי** יגדיר רק תחנות המשרות ברגע ביצוע הפעולה.
- אם הופעלה התכונה **נעל את המערכת**, יופיע חלון מוקפץ ותתבקש להזין סיסמה.

בחירת מצב תמונה

⇐ **SETTINGS** ⇐ **PICTURE** (תמונה) ⇐ **Picture** **Mode** (מצב תמונה)

לבחירת מצב התמונה כשהוא ממוטב לפי סביבת הצפייה או הערוץ/תוכנית.

- **Vivid (צבעים חיים)**: להגברת הניגודיות, הבהירות והחדות כדי להציג תמונות בצבע עז.
- **Standard (סטנדרטי)**: להצגת תמונות ברמה רגילה של ניגודיות, בהירות וחדות.
- **ECO/APS**: (בהתאם לדגם) התכונה Energy Saver [בהתאם לדגם] משנה הגדרות במכשיר הטלויזיה כדי להפחית בצריכת חשמל.
- **Cinema/קולנוע/Game/משחק**: להצגת תמונה אופטימלית לסרטים, משחקים ותמונות (תמונות סטילס).
- **Soccer**: [בהתאם לדגם] מצב תמונה ממוטב עבור משחקי כדורגל. המגרש והתלבושות נראים בצבעים חיים, עם תמונות ברורות אפילו עבור תנועות מהירות.

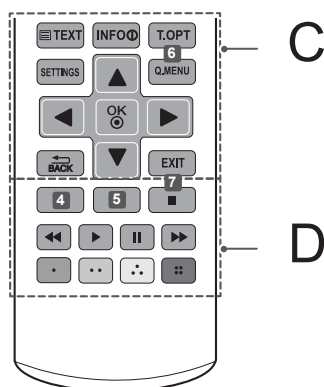


C

לחצני טלטקסט (TEXT, T.OPT) לחצנים אלו משמשים לטלטקסט.
INFO 1 הצגת מידע לגבי התוכנית הנוכחית המוצגת על המסך.
SETTINGS גישה לתפריטים הראשיים.
3D OPTION 6 השתמשו לצפייה בווידאו תלת-ממדי אפשרות. (בהתאם לדגם)
Q.MENU גישה לתפריטים המהירים.
לחצני ניווט (למעלה/למטה/ימנה/שמאלה) גלילה בתפריטים או באפשרויות.
OK בחירת תפריטים ואפשרויות ואישור הבחירה.
BACK חזרה לרמה קודמת.
EXIT סגירת תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.

D

AD/* 4 ע"י לחיצה על כפתור AD, פונקציית תיאור השמע תהפוך לפעילה. (בהתאם לדגם)
AV MODE 4 בחירת מצב AV. (בהתאם לדגם)
REC/* 5 התחלת הקלטה והצגת תפריט ההקלטה. (זמין רק במודל התומך במכונות Time Machine^{Ready}) (בהתאם לדגם)
REC 5 התחלת הקלטה והצגת תפריט ההקלטה. (זמין רק במודל התומך במכונות Time Machine^{Ready}) (בהתאם לדגם)
LIVE TV 7 מעבר חזרה ל-LIVE TV. (בהתאם לדגם)
לחצני בקרה (■, ►, II, ◀, ▶) שליטה בתפריטי MY MEDIA (המדיה שלי), בקרת Time Machine^{Ready} או מכשירי SIMPLINK תואמים.
לחצנים צבעוניים גישה לפונקציות מיוחדות בתפריטים מסוימים.
 (●: אדום, ●: ירוק, ●: צהוב, ●: כחול)

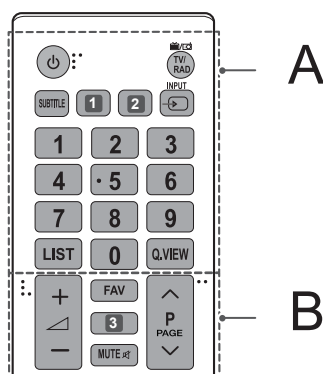

A

⏻ (הפעלה/כיבוי) הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה.
TV/RAD בחירת ערוצי רדיו, טלוויזיה ותוכניות DTV.
SUBTITLE מעלה את מצב הכתוביות המועדף עליכם במצב דיגיטלי.
1 **RATIO** שינוי גודל תמונה. (בהתאם לדגם)
1 **GUIDE** הצגת מדריך התוכניות. (בהתאם לדגם)
1 **AD** ע"י לחיצה על כפתור AD, פונקציית תיאור השמע תהפוך לפעילה. (בהתאם לדגם)
2 **AV MODE** בחירת מצב AV. (בהתאם לדגם)
2 **RATIO** שינוי גודל תמונה. (בהתאם לדגם)
⏻ **INPUT** שינוי מקור הכניסה.
לחצני ספרות הזנת ספרות.
LIST גישה לרשימת ערוצים מתוכנתים.
Q.VIEW חזרה לערוץ הקודם שהוצג.

B

FAV גישה לרשימת הערוצים המועדפים.
3 **GUIDE** הצגת מדריך התוכניות. (בהתאם לדגם)
3 **3D** לצפייה בווידאו תלת-ממדי. (בהתאם לדגם)
MUTE השתקת כל הצלילים.
+/- כונון עוצמת הקול.
P ⌵ דפדוף בין תוכניות שמורים.
⌵ **PAGE** מעבר למסך הבא או הקודם.

פורמט נתמך 4K @ 50/60 Hz

עומק צבע / דגימת Chroma			קצב תמונה (Hz)	רזולוציה
12bit	10bit	8bit		
YCbCr 4:2:0		YCbCr 4:2:0	50.00 59.94 60.00	2160p x 3840 2160p x 4096
YCBCr 4:2:2				
-	-	YCbCr 4:4:4		
-	-	RGB 4:4:4		

חיבור מודול CI

(בהתאם לדגם)

צפו בשירותי התוכן המוצפן (בתשלום) במצב טלוויזיה דיגיטלי

- בדקו אם מודול ה CI הוכנס לחרוץ המתאים בכרטיס PCMCIA בכיוון הנכון. במידה והמודול אינו מוכנס כראוי עשוי לגרום לנזק לטלוויזיה וכן לחרוץ כרטיס ה PCMCIA
- אם הטלוויזיה אינה מציגה קול או וידאו כאשר מצלמת ה-CI מחוברת, אנא צרו קשר עם ספק הכבלים/ לווין שלכם.

קישורים אחרים

חברו את הטלוויזיה שלכם להתקן חיצוני. למיטוב תמונה וקול, חברו את ההתקן החיצוני ואת הטלוויזיה לכבל HDMI. כבלים אחדים אינם מסופקים.

שלט רחוק

(בהתאם לדגם)

התיאורים שבחוברת זו מבוססים על הלחצנים שבשלט רחוק. קרא חוברת זו בקפידה והשתמש בטלוויזיה בצורה נכונה. להחלפת הסוללות, פתח את כיסוי תא הסוללות, החלף סוללות (1.5V AAA) תוך התאמת הקטבים ⊕ ו-⊖ למידע המצוין בתווית שבתוך התא, וסגור את כיסוי תא הסוללות. להוצאת הסוללות, בצע את הוראות ההתקנה בסדר הפוך.



זהירות

- אין לערבב סוללות ישנות וחדשות, שכן הדבר עלול לגרום נזק לשלט הרחוק.
- במצב טלוויזיה אנלוגית ובמדינות מסוימות, ייתכן שחלק מלחצני השלט הרחוק לא יפעלו.
- ייתכן שהשלט רחוק לא יסופק במארז.

הקפד להפנות את השלט רחוק לכיוון חיישן השלט רחוק של הטלוויזיה.

חיבור לאנטנה

חבר את הטלוויזיה לשקע אנטנה שבקיר באמצעות כבל RF (75 Ω).

- השתמש במפצל אותות כדי להשתמש ביותר משני מכשירי טלוויזיה.
- אם איכות התמונה ירודה, התקן מגבר אותות לשיפור איכות התמונה.
- אם איכות התמונה ירודה מאוד כשאנטנה מחוברת, נסה לכונן שוב את האנטנה בזווית הנכונה.
- כבל האנטנה והמפצל אינם מצורפים.
- שמע DTV נתמך: Dolby Digital, MPEG, HE-AAC, Dolby Digital Plus
- טלוויזיה זו אינה יכולה לקבל שידור (2160 x 3840) Ultra HD באופן ישיר בגלל שתקנים מסוימים לא אושרו (**UF67)

חיבור צלחת לווין

(דגמי לוויין בלבד)


חבר את הטלוויזיה לשקע של צלחת לווין באמצעות כבל לווין RF (75 Ω).

הגדרת HDMI ULTRA HD Deep Color

(**UF67 בלבד)

- **SETTINGS** ⇨ **PICTURE (תמונה)** ⇨ **HDMI ULTRA HD Deep Color**
- **HDMI (1/2) ULTRA HD Deep Color**
- **On (מופעל)**: תמיכה ב- 4K @ 50/60 Hz (4:2:0, 4:2:2, 4:4:4)
- **Off (כבוי)**: תמיכה ב- 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)
- כל יציאות ה-HDMI תומכות HDCP 2.2.
- 4K נתמך בכניסת HDMI בלבד.
- אות ותוכן 4K אינם נתמכים בכניסת RF/USB.
- כל כניסות HDMI תומכות ב- 4K @ 50/60 Hz (פרטים נוספים לגבי מפרטים נתמכים ניתן למצוא בטבלה מטה). עבור תכני וידאו HD. תמונה או קול עשויים שלא להיתמך - תלוי במפרט של ההתקן החיצוני שחובר. במקרה כזה שנו את ההגדרה ל- **HDMI ULTRA HD Deep Color**.

- בזמן חיבור מתקן הקיר של הטלוויזיה, הכניסו את הספיסרים לחורים המתאימים כדי לכוון את הזווית האנכית של הטלוויזיה. (רק כאשר פריט מהסוג הבא מצורף)

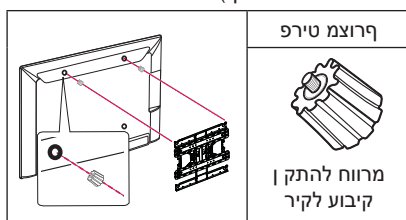


חיבורים (הודעות)

חבר התקנים חיצוניים שונים לטלוויזיה ועבור בין מצבי הכניסה השונים לבחירת התקן חיצוני. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיינו בחוברת ההפעלה המצורפת לכל התקן.

ההתקנים החיצוניים הזמינים הם: מקלטי HD, נגני DVD, מכשירי וידאו, מערכות שמע, התקני אחסון USB, מחשבים אישיים, קונסולות משחק והתקנים חיצוניים נוספים.

⚠ הערה

- ייתכן שחיבור ההתקן החיצוני יהיה שונה מהמתואר בדגם.
- חבר התקנים חיצוניים לטלוויזיה ללא קשר לסדר של יציאות הטלוויזיה.
- אם תקליט תוכנית טלוויזיה בנגן DVD או במכשיר וידאו, וודא שחיברת את כבל האות של הטלוויזיה לטלוויזיה דרך נגן ה-DVD או מכשיר הווידאו. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיינו בחוברת ההפעלה המצורפת לכל התקן.
- עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני לקבלת הוראות הפעלה.
- אם תחבר התקן משחק לטלוויזיה, השתמש בכבל המצורף להתקן המשחק.
- במצב PC, ייתכן שיהיו הפרעות בתמונה הקשורות לרזולוציה, לתבנית האנכית, לניגודיות או לבהירות. אם יש הפרעות בתמונה, שנה את פלט המחשב לרזולוציה אחרת, שנה את קצב הרענון לקצב אחר או התאם את הניגודיות והבהירות בתפריט PICTURE עד שהתמונה תהיה נקייה.
- במצב PC, ייתכן שחלק מהגדרות הרזולוציה לא יפעלו כהלכה בהתאם לכרטיס הגרפי.
- אם תוכן Ultra HD מופעל באמצעות המחשב שלך, ייתכן שהוידאו או האודיו ישובשו לסירוגין בהתאם לביצועי המחשב שלך. (UF67** בלבד)

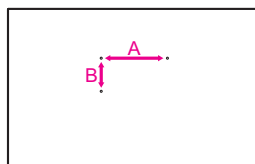


⚠ זהירות

- נתק תחילה את אספקת החשמל ורק לאחר מכן הזז או התקן את הטלוויזיה. אחרת, עלולה להיגרם התחשמלות.
- הסר את המעמד לפני התקנת הטלוויזיה בהתקן תלייה לקיר על ידי ביצוע פעולות חיבור המעמד בסדר הפוך.
- התקנת הטלוויזיה על התקרה או על קיר משופע, עלולה לגרום לנפילתה ולפציעה חמורה. השתמש בהתקן לתלייה על הקיר שאושר על-ידי LG ופנה לספק המקומי או לאיש שירות מוסמך.
- אין לחזק את הברגים יתר על המידה שכן הדבר עלול לגרום נזק לטלוויזיה ולתפוגת האחריות.
- הקפד להשתמש בברגים ובמתקן תלייה על הקיר העומדים בתקן VESA. נזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה משימוש באביזר אשר איננו מתאים אינם מכוסים במסגרת אחריות היצרן.


⚠ הערה

- יש להשתמש בברגים המצוינים בתקן מפרטי הברגים של VESA
- ערכת הקיבוע לקיר כוללת מדריך התקנה ואת הרכיבים הדרושים.
- מסגרת הקיבוע לקיר אינה מצורפת. ניתן לרכוש את האביזרים הנלווים מהספק המקומי שלך.
- אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם להתקן הקיבוע לקיר. הקפד להשתמש בבורג בעל אורך מתאים.
- לפרטים נוספים, עיין במדריך למשתמש המסופק עם התקן הקיבוע.
- בזמן התקנת מתקן הקיר, השתמשו בתווית ההגנה. תווית ההגנה תגן על הפתח מהצטברות של אבק וליכלוך. (רק כאשר פריט מהסוג הבא מצורף)

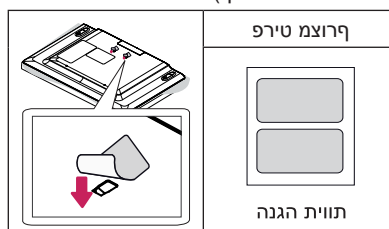

התקנה על הקיר

חבר את התקן התלייה לקיר לחלקה האחורי של הטלוויזיה בזווית רבה והתקן את התקן התלייה לקיר, על קיר יציב ובניצב לרצפה. בחיבור הטלוויזיה לקיר העשוי מחומרים אחרים, יש להתייעץ עם סוכני מוסמך. LG ממליצה שההתקן לתלייה על הקיר יותקן על-ידי מתקין מקצועי מוסמך. אנו ממליצים להשתמש במתקן קיר של LG. במקרה בו אינכם משתמשים במתקן קיר של LG שימו לב להשתמש במתקן קיר שמאובטח היטב לקיר ומשאר מרווח רחב דיו שמאפשר חיבור של כל ההתקנים החיצוניים.

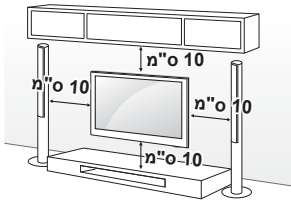

הקפיד להשתמש בברגים ובמתקן תלייה על הקיר העומדים בתקן VESA. מידות סטנדרטיות להתקני תלייה לקיר מתוארות בטבלה שלהלן.

לרכישה בנפרד (התקן תלייה לקיר)


דגם	32/39LF56** 32LF55** 32LF62** 40/43UF67** 40/43LF57** 43LF54**	49/55UF67** 49LF54**
VESA (B x A)	200 x 200	300 x 300
בורג סטנדרטי	M6	M6
מספר הברגים	4	4
התקן לתלייה על הקיר	LSW240B MSW240	LSW350B MSW240
דגם	60/65UF67**	42/47/50/55LF56** 42/49/55LF55** 42/49/55LF62**
VESA (B x A)	300 x 300	400 x 400
בורג סטנדרטי	M6	M6
מספר הברגים	4	4
התקן לתלייה על הקיר	LSW350B	LSW440B MSW240
דגם	60LF56**	
VESA (B x A)	400 x 400	
בורג סטנדרטי	M6	
מספר הברגים	4	
התקן לתלייה על הקיר	LSW440B	

שימוש במערכת אבטחה Kensington

(אינו זמין בכל הדגמים.)


- ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

מחבר מערכת האבטחה של Kensington ממוקם בחלקו האחורי של הטלוויזיה. למידע נוסף אודות התקנה ושימוש, עיין במדריך למשתמש המסופק עם מערכת האבטחה של Kensington או גלוש אל <http://www.kensington.com>. חבר את מערכת האבטחה של Kensington בין הטלוויזיה לשולחן.

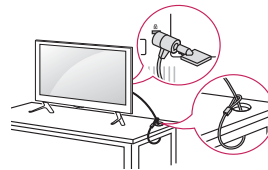

חיבור הטלוויזיה לקיר

(תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.)

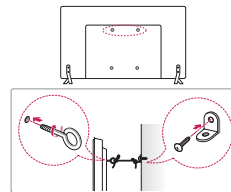

- 1 הכנס את בורגי העין והדק אותם, או לחלופין הדק את תופסי הקיר או את הברגים הנמצאים בגב הטלוויזיה.
- 2 אם קיימים ברגים אחרים במיקום של בורגי העין במכשיר, לפני הברגת בורגי העין, יש לשחרר את הברגים הקיימים.
- 3 חבר את המסגרת לתלייה על הקיר בעזרת הברגים אל הקיר. התאם את מיקום המסגרת לתלייה על הקיר לבורגי העין בגב הטלוויזיה.
- 3 חבר את בורגי העין ואת המסגרת לתלייה על הקיר בחוזקה בעזרת חבל עבה. ודא שהחבל אופקי למשטח הישר.

⚠️ זהירות


- אין לאפשר לילדים לטפס או להתלות על הטלוויזיה.

⚠️ הערה

- השתמש במשטח או בארונות מספיק חזקה וגדולה כדי לתמוך בטלוויזיה באופן בטוח.
- מסגרות, ברגים וחבלים אינם מסופקים עם המכשיר. ניתן לרכוש את האביזרים הנלווים מהספק המקומי שלך.

שימוש בלחצן הג'ויסטיק

(ייתכן שהאיור המוצג להלן יהיה שונה מהטלוויזיה ברשותך).
ניתן להפעיל את פונקציות הטלוויזיה בלחיצה או בהזזת לחצן הג'ויסטיק למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

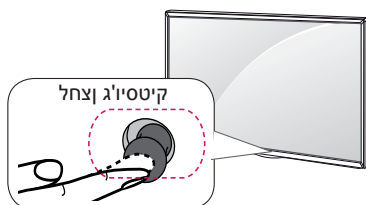

פונקציות בסיסיות

כשהטלוויזיה כבויה, הנח אצבע על לחצן הג'ויסטיק, לחץ פעם אחת ושחרר.	הפעלה	
כשהטלוויזיה כבויה, הנח אצבע על לחצן הג'ויסטיק, לחץ פעם אחת במשך שתי שניות ושחרר. (יחד עם זאת, אם כפתור התפריט מופיע על גבי המסך, לחיצה והחזקת כפתור הג'ויסטיק תאפשר יציאה מהתפריט)	כיבוי	
הנחת אצבע על לחצן הג'ויסטיק והזזתו שמאלה או ימינה, יאפשר כוונן עוצמת הקול.	בקרת עוצמת קול	
הנחת אצבע על לחצן הג'ויסטיק והזזתו למעלה או למטה, יאפשר גלילה בין התוכניות שנשמרו.	בקרת תוכניות	

התאמת התפריט

כשהטלוויזיה דולקת, לחץ על לחצן הג'ויסטיק פעם אחת. ניתן להתאים את פריטי התפריט בעזרת הזזת לחצן הג'ויסטיק למעלה, למטה, לשמאל או לימין.


כבה את המכשיר.	⏻
סגירת תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.	✕
החלפת מקור הכניסה.	📺
גישה לתפריט הראשי.	⚙️

⚠️ הערה

- כאשר אתם מחליקים את אצבעכם על גבי הג'ויסטיק קדימה/אחורה ימינה או שמאלה, שימו לב שלא ללחוץ על הג'ויסטיק בחוזקה. אם תלחצו על הג'ויסטיק בחוזקה כיוונן עוצמת הקול והתחנות לא יפעל.

התקנה על גבי שולחן

- (בהתאם לדגם)
הרם את הטלוויזיה והטה אותה כך שתהיה במצב מאונך על גבי השולחן.
- לאורור הולם, השאר מרווח מינימלי של 10 ס"מ מסביב לטלוויזיה.

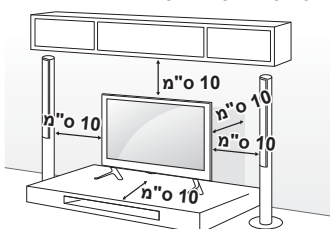

- חבר את כבל החשמל לשקע החשמל.

⚠️ זהירות

- אין להניח את הטלוויזיה בסמוך למקור חום או עליו. הדבר עלול לגרום לשריפה או לנזקים אחרים.

⚠️ אזהרה

אם הטלוויזיה לא תותקן על גבי משטח יציב היא יכולה להיות מסוכנת אם תיפול. ניתן למנוע פציעות רבות, כולל פציעות שעלולות להיגרם לילדים, על ידי נקיטת הצעדים הבאים:

- התקינו את הטלוויזיה בארונות או על גבי מעמדים שהומלצו על ידי יצרן הטלוויזיה.
- השתמשו בריהוט שניתן להציב עליו את הטלוויזיה בבטחה.
- בדקו שהטלוויזיה לא חורגת מקצה הריהוט.
- הימנעו מהנחת הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה, מדפי ספרים) מבלי לחבר את הריהוט ואת הטלוויזיה למתקן עיגון מתאים.
- הימנעו מהנחת הטלוויזיה על בד או על חומר אחר המונח בין הטלוויזיה לבין הריהוט.
- הסבירו לילדים לגבי הסכנה שבטיפול על ריהוט למטרת הגעה אל הטלוויזיה ואל הלחצנים שלה.

לרכישה בנפרד

ייתכן שפריטים הניתנים לרכישה בנפרד ישונו או יוחלפו לשיפור האיות ללא הודעה מוקדמת. צור קשר עם הספק שלך על מנת לרכוש פריטים אלו. מכשירים אלו נתמכים על ידי רק חלק מהדגמים ייתכן שינוי בשם הדגם או העיצוב עקב שידרוג של תכונות המוצר, תנאי היצרן או נהלים.

(בהתאם לדגם)

AG-F***DP משקפי משחק כפול	AG-F*** משקפי קולנוע תלת-מימד
	מכשיר אודיו LG

תחזוקה

ניקוי הטלוויזיה

יש לנקות את מכשיר הטלוויזיה שלך באופן קבוע לשמירת רמת ביצועים מיטבית ולהארכת חיי המוצר.

- יש לכבות את המכשיר ולנתק את כבל החשמל וכבלים אחרים תחילה.
- במקרים שבהם לא נעשה שימוש בטלוויזיה לפרקי זמן ממושכים, נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר כדי למנוע נזקים אפשריים כתוצאה מברקים או מנחשולי מתח.

מסך, מסגרת, גוף המכשיר ומעמד

להסרת אבק או לכלוך קל, נגבו את המשטח במטלית בד יבשה, נקייה ורכה.

להסרת לכלוך קשה, נגבו את המשטח במטלית בד רכה הספוגה במים נקיים או בנוזל ניקוי עדין. לאחר מכן, נגב מיד במטלית רכה.

- אל תגעו לעולם במסך, שכן הדבר עלול לפגוע בו.
- אין לדחוף, לשפשף או לחבט במשטח המסך בציפורני האצבעות או בחפץ חד, שכן הדבר עלול לגרום לשריטות ולעיוותי תמונה.
- אין להשתמש בתכשירים כימיים, שכן הדבר עלול לגרום נזק למכשיר.
- אין לרסס נוזלים על גבי המשטח. אם נוזלים יחדרו לטלוויזיה, הם עלולים לגרום לשריפה, להתחשמלות או לתקלה.

כבל חשמל

יש להסיר באופן קבוע את האבק או הלכלוך המצטברים על כבל החשמל.


הרמת הטלוויזיה והזנתה

עיינו בהמלצות שלהלן כדי למנוע מהטלוויזיה להישרט או להינזק, ולמען הובלה בטוחה ללא תלות בסוגה ובגודל.


- מומלץ להעביר את הטלוויזיה בתוך ארגז או בתוך חומרי האריזה המקוריים שצורפו לטלוויזיה.
- לפני הזנת הטלוויזיה או הרמתה, נתקו את כבל החשמל ואת כל הכבלים.
- בזמן אחיזה בטלוויזיה, המסך צריך לפנות הרחק מכם למניעת נזק.



- אחזו את הטלוויזיה בחוזקה בחלקה העליון והתחתון. הקפידו שלא לאחוז בחלקים השקופים, ברמקולים או באזור של סבכת הרמקולים.

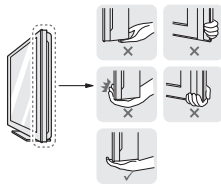

- הובלת טלוויזיה גדולה צריכה להתבצע על ידי שני אנשים לפחות.
- בעת הובלת הטלוויזיה באופן ידני, אחזו את הטלוויזיה כפי שמוצג באיור שלהלן.

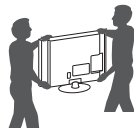

- בעת הובלת הטלוויזיה, אין לחשוף את הטלוויזיה לטלטלים או לרעידות חזקות.
- בעת הובלת הטלוויזיה, החזיקו את הטלוויזיה במצב זקוף. לעולם אין להפוך את הטלוויזיה על צדה או להטות אותה לשמאל או לימין.
- אין להפעיל לחץ רב כדי לכופף/לעקם את שלדת המארז כיוון שזה עלול לפגוע בצג.
- בעת הטיפול בטלוויזיה, היזהר שלא לגרום נזק ללחצן הג'ויסטיק הבולט.

⚠️ זהירות

- אל תגעו במסך אף פעם, שכן הדבר עלול לפגוע בו.
- אין להזיז את הטלוויזיה על ידי החזקת תפס הכבל, הוא עשוי להישבר ולגרום לחבלה גופנית ו/או נזק לטלוויזיה.


⚠️ זהירות

הכנה

תנאים סביבתיים לצפייה

! הערה

- ייתכן שהאיור המוצג להלן יהיה שונה מהטלוויזיה ברשותך.
- ייתכן שתפריטי מסך הטלוויזיה יהיו שונים במקצת מהאיורים במדריך זה.
- ייתכן שהתפריטים והאפשרויות הזמינים יהיו שונים ממקור הכניסה או מדגם המכשיר שלך.
- ייתכן שיתווספו תכונות חדשות למכשיר זה בעתיד.
- ניתן להכניס את הטלוויזיה למצב המתנה כדי לחסוך בצריכת חשמל. יש לכבות את הטלוויזיה אם לא צופים בה במשך זמן ממושך, שכן הדבר יפחית את צריכת החשמל.
- ניתן להפחית באופן משמעותי את כמות האנרגיה הנצרכת בעת השימוש אם מפחיתים את רמת הבהירות של התמונה, והדבר גם יפחית את עלות השימוש הכוללת.
- הפריטים המסופקים עם המכשיר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- מפרטי המוצר או תכולת המדריך עשויים להשתנות ללא הודעה מראש לצורך שדרוג תכונות המוצר.
- לחיבור מיטבי, על כבל HDMI והתקני USB להיות בעלי חיבור בעובי של פחות מ-10 מ"מ וברוחב של פחות מ-18 מ"מ. יש להשתמש בכבל מאריך התומך ב-USB 2.0, אם כבל ה-USB או התקן זיכרון ה-USB אינם מתאימים לכניסת ה-USB שבטלוויזיה.



- השתמש בכבל מאושר אשר מומצא אליו לוגו HDMI.
- שימוש בכבל אשר אינו מאושר HDMI עלול לגרום למסך לא להציג או לתקלה בחיבור. (סוגי כבלי HDMI מומלצים)
- כבל HDMI™/TM בעל מהירות גבוהה (3 מטר או פחות)
- כבל HDMI™/TM בעל מהירות גבוהה עם אתרנט

⚠️ זהירות

- אין להשתמש בפריטים שלא אושרו כדי להבטיח את הבטיחות ואת אורך חי המכשיר.
- חזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה משימוש באביזר שאינו מתאים אינם מכוסים במסגרת האחריות.
- חלק מהדגמים מגיעים עם לוח הגנה שקוף המודבק על המסך. יש להסירו לפני השימוש.

⚠️ אזהרה

- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.

• מרחק צפייה

- שמרו על מרחק של פי שניים מהאורך האלכסוני של המסך בעת צפייה בתוכן תלת-ממדי. אם אתם חשים אי נוחות בצפייה בתוכן תלת-ממדי, התרחקו עוד יותר מהטלוויזיה.

גיל צפייה

- פטנטות/ילדים
- שימוש או צפייה בתוכן תלת-ממדי אסורים לילדים מתחת לגיל 5.
- ילדים מתחת לגיל 10 עלולים להגיב בצורה מופרזת ולהתרגש יתר על המידה מאחר שהראייה שלהם עדיין בשלבי התפתחות (לדוגמה: ניסיון לגעת במסך או ניסיון לקפוץ לתוכו). יש להשגיח היטב על ילדים הצופים בתוכן תלת-ממדי.
- אצל ילדים ההבדל בראייה של שתי העיניים של תצוגות תלת-ממדי גדול יותר מאשר אצל מבוגרים משום שהמרחק בין העיניים קטן יותר מאשר אצל מבוגרים. לכן הם תופסים עומק תלת-ממדי יותר ממבוגרים באותה תמונה תלת-ממדית.
- נוער
- בני נוער מתחת לגיל 19 עלולים להגיב ברגישות יתר עקב גירוי אור של תוכן תלת-ממדי. יש להמליץ להם להימנע מצפייה בתוכן תלת-ממדי במשך זמן ממושך כשהם עייפים.

• קשישים

- קשישים עלולים לתפוס פחות אפקטים תלת-ממדיים מאשר צעירים. אין לשבת קרוב יותר למכשיר הטלוויזיה מהמרחק המומלץ.

אמצעי זהירות לשימוש במשקפי תלת-ממדי

- הקפד להשתמש במשקפי תלת-ממדי של LG. אחרת ייתכן שלא ניתן יהיה לצפות כהלכה בסרטוני תלת-ממדי.
- אין להשתמש במשקפי תלת-ממדי במקום משקפי ראייה רגילים, משקפי שמש או משקפי מגן.
- ס שימוש במשקפי תלת-ממדי שעברו שינויים עלול לגרום מאמץ לעין או לעיוות התמונה.
- אין לאחסן את משקפי התלת-ממדי בטמפרטורה חמה או קרה יתר על המידה. הדבר יגרום לעיוות צורה.
- משקפי התלת-ממדי הם עדינים ועלולים להישרט בקלות. יש להשתמש תמיד במטלית בד רכה ונקייה לניגוב העדשות. אין לשרוט את העדשות של משקפי התלת-ממדי בחפצים חדים או לנקות/לנגב אותם בחומר כימי.

תצוגת תלת-ממד (בדגמי תלת-ממד בלבד)

⚠ אזהרה

תנאים סביבתיים לצפייה

- זמן צפייה
- בעת צפייה בתוכן תלת-ממד, יש לעשות הפסקה של 5 עד 15 דקות כל שעה. צפייה בתוכן תלת-ממד למשך פרק זמן ארוך עלולה לגרום לכאבי ראש, לסחרחורת, לעייפות או למאמץ של העיניים.

בעלי רגישות לאור או מחלות כרוניות

- יש משתמשים העלולים לסבול מהתקף או מתסמינים חריגים בעת חשיפה לאור בוחק או לתבנית מסוימת של תוכן תלת-ממד.
- אין לצפות בסרטוני תלת-ממד אם אתם חשים בחילה, אם אתם בהיריון ו/או אם אתם סובלים ממחלה כרונית, כגון אפילפסיה, מחלת לב, לחץ דם גבוה וכולי.
- תוכן תלת-ממד אינו מומלץ לצפייה של אנשים הסובלים מעיוורון סטריאו או מהפרעת סטריאו. הם עלולים לראות תמונה כפולה או לחוש אי נוחות בעת הצפייה.
- אם אתם סובלים מפזילה, עין עצלה או אסטיגמטיזם, ייתכן שלא תוכלו לקבל תחושת עומק ותתעייפו בקלות עקב ראיית תמונות כפולות. מומלץ לעשות הפסקות תכופות יותר בצפייה לעומת אדם מבוגר ממוצע.
- אם הראייה שונה בעין ימין ושמאל, יש לשנות את זווית הראייה לפני צפייה בתוכן תלת-ממד.

תסמינים הדורשים הפסקה בצפייה או

הימנעות מצפייה בתוכן תלת-ממד

- אין לצפות בתוכן תלת-ממד אם אתם מרגישים עייפות כתוצאה מחוסר שינה, עומס בעבודה או שתייה.
- במקרה של תסמינים אלה, יש להפסיק את הצפייה בתוכן תלת-ממד ולנוח עד שהתסמינים חולפים.
- התייעצו עם רופא אם התסמינים נמשכים. התסמינים יכולים לכלול כאבי ראש, כאבים בגלגל העין, סחרחורת, בחילה, דפיקות לב, טשטוש ראייה, אי נוחות, תמונה כפולה, אי נוחות חזותית או עייפות.



עמדת הצפייה (ימין/שמאל/מעלה/מטה) עלולה להשפיע על בהירות המסך והצבעוניות של התמונה. התופעה מתרחשת כתוצאה ממאפייני המסך. היא אינה קשורה לפעולתו של המוצר, ואינה נחשבת כתקלה.

* טלוויזית LED של LG הינה טלוויזית LCD עם תאורת LED אחורית.



הצגת תמונה נייחת (כגון שידור לוגו של ערוץ, תפריט מסך, תמונה ממשחק וידאו) לזמן ממושך עלולה לגרום לנזק למסך, ולהידבקות התמונה למסך. האחריות אינה מכסה מקרים של הידבקות או צריבת תמונה למסך. הימנע מלהציג תמונה קבועה על גבי מסך הטלוויזיה למשך פרק זמן ממושך (שעתיים או יותר בצג LCD, שעה או יותר בצג פלזמה). כמו כן, אם אתם צופים בטלוויזיה בתמונה המוצגת ביחס של 4:3 למשך זמן ממושך, היצרבות תמונה עלולה להתרחש בשוליים של הצג. תופעה זו מתרחשת גם במוצרים של יצרנים אחרים והיא אינה מהווה עילה להחלפת המוצר או להחזר כספי.

צליל מופק:

קולות "התפצחות": קולות התפצחות הנשמעים בעת צפייה בטלוויזיה נוצרים בשל התכווצות תרמית של חלקי פלסטיק בשל שינויי טמפרטורה ולחות. רעשים אלה נפוצים במוצרים שבהם נדרש עיוות תרמי. המהום מעגל חשמלי/זמזום מסך: מעגלים חשמליים במהירות גבוהה המספקים כמות חשמל גדולה למוצר, מפיקים צלילים נמוכים. הצלילים משתנים בהתאם למוצר. הדבר אינו משפיע על התפקוד של המוצר ועל האמינות שלו.

אל תשתמשו במכשירי חשמל בעלי מתח גבוה ליד הטלוויזיה (כמו לדוגמה בקטל יתושים חשמלי). הדבר עלול לגרום לתקלה במכשיר.



בעת הזזת המוצר או הוצאתו מהאריזה, יש לבקש סיוע מאדם נוסף, כי המוצר כבד. אחרת, הדבר עלול לגרום לפציעה.



יש ליצור קשר עם מרכז השירות פעם בשנה כדי לנקות את החלקים הפנימיים של המוצר. הצטברות אבק עלולה לגרום לתקלה מכנית.



יש להפנות את כל בקשות השירות לטכנאי שירות מוסמך. תיקון נדרש אם המכשיר ניזוק באופן כלשהו, לדוגמה, אם כבל החשמל או התקע ניזוק, אם נשפך נוזל או נפלו עצמים לתוך המכשיר, אם המכשיר נחשף לגשם או ללחות, אם פעולת המכשיר אינה תקינה או אם המכשיר נפל.



אם המכשיר קר למגע, התמונה עלולה להבהב במקצת בעת ההפעלה. זוהי תופעה רגילה שאינה מצביעה על תקלה בטלוויזיה.



יש להפנות את כל בקשות השירות לטכנאי שירות מוסמך. תיקון נדרש אם המכשיר ניזוק באופן כלשהו, לדוגמה, אם כבל החשמל או התקע ניזוק, אם נשפך נוזל או נפלו עצמים לתוך המכשיר, אם המכשיר נחשף לגשם או ללחות, אם פעולת המכשיר אינה תקינה או אם המכשיר נפל.



אין ללחוץ על לוח המכשיר באמצעות ידך או באמצעות מכשיר חד, כגון ציפורן, עיפרון או עט, ואין לשרוט אותו, אחרת, עלול להיגרם נזק למסך.



הימנע מנגיעה במסך או מהצמדת אצבעותיך אליו למשך זמן ממושך. אחרת עלול להיגרם עיוות/נזק זמני או קבוע למסך.



לפני ניקוי המכשיר או חלקיו, יש לנתקו מהחשמל. יש לנקותו במטלית רכה. ניקוי בחוזקה עלול לגרום לשריטות ולשינוי בצבע המוצר. אין להתיז את המוצר במים או לנגבו במטלית רטובה. אין להשתמש בחומר לניקוי זכוכית, חומר מבריק לרכבים, חומר מבריק תעשייתי, חומר ניקוי שורט, שעווה, בנדין, אלכוהול וכו'. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפגיעה במוצר (עיוות, חלודה או שבר).

כל עוד המוצר מחובר לשקע החשמל בקיר, הוא מחובר למקור מתח של זרם AC גם אם הוא מכובה באמצעות המתג.



בעת ניתוק הכבל, יש לאחוז בו תוך כדי משיכתו מהתקע. אין למשוך את כבל החשמל על מנת לנתקו משקע החשמל. הדבר עלול להוות סכנה.



בעת העברת המוצר, יש לכבותו תחילה. לאחר מכן יש לנתק את כבל החשמל, את כבל האנטנה ואת כבלי החיבורים. אחרת, מקלט הטלוויזיה או כבל החשמל עלולים להינזק, לגרום לשריפה או להתחשמלות.




אין להפעיל או לכבות את המוצר באמצעות הוצאת כבל החשמל מהשקע או הכנסתו לשקע החשמל (אין להשתמש בתקע החשמל כמתג הפעלה).
הדבר עלול לגרום לתקלה מכנית או להתחשמלות.



יש לפעול על פי הוראות ההתקנה להלן על מנת למנוע את התחממות המוצר.

- על המרחק בין המכשיר לבין הקיר להיות גדול מ-10 ס"מ.
 - אין להתקין את המכשיר במקום ללא אוורור נאות (למשל על מדף או בתוך ארון).
 - אין להתקין את המכשיר על גבי שטיח או כרית.
 - יש לוודא כי פתח האוורור אינו חסום על-ידי מפת שולחן או ילון.
- אחרת, עלולה להיגרם שריפה.



אין לגעת בפתחי האוורור בעת צפייה בטלוויזיה למשך תקופות ממושכות, משום שהם עלולים להתחמם. הדבר אינו משפיע על פעולת המוצר או על תפקודו.


יש לבדוק באופן תקופתי את כבל החשמל של המכשיר. אם הכבל נראה שחוק או ניזוק, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. יש להחליף את הכבל בכבל זהה במרכז שירות מורשה.




יש לוודא כי אבק אינו מצטבר על פני תקע החשמל או על שקע החשמל. אחרת, עלולה להיגרם שריפה.




יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.



אנו ממליצים על שמירת מרחק של לפחות 2 עד 7 פעמים מהמידה האלכסונית של המסך בעת הצפייה בטלוויזיה. צפייה ממושכת בטלוויזיה עלולה לגרום לראייה מטושטשת.



יש להשתמש בסוג הסוללה הנקוב בלבד. אחרת עלול להיגרם נזק לשלט רחוק.



אין להשתמש בסוללות חדשות יחד עם סוללות ישנות. הדבר עלול לגרום להתחממות יתר של הסוללות ולנזילתן.

אין לחשוף סוללות לטמפרטורה גבוהה. לדוגמה, הרחק מאור שמש ישיר, מאח בוערת או מתנורים חשמליים.

אין להניח במטען סוללות שאינן ניתנות לטעינה מחדש.



יש לוודא כי אין עצמים בין השלט הרחוק לבין החיישן בטלוויזיה.



ייתכנו הפרעות לאותות השלט הרחוק עקב תאורה חיצונית או פנימית, כגון אור שמש או נורות פלואורסצנט. במקרה כזה, יש לכבות את התאורה או להחשיך את אזור הצפייה.



בעת חיבור התקן חיצוני, כגון קונסולית משחק, יש לוודא שכבלי החיבור ארוכים דיים. אחרת, המוצר עלול ליפול, ולגרום לפציעה או לנזק למוצר.

⚠️ זהירות



יש להתקין את המוצר במקום בו לא קיימים גלי רדיו.



יש לוודא כי ישנו מרחק מספק בין האנטנה החיצונית לבין קווי מתח ולוודא כי היא אינה באה במגע איתם גם במקרה בו היא עלולה ליפול.
דבר עלול לגרום להתחשמלות.



אין להתקין את המוצר באזורים כגון מדפים לא יציבים או משטחים שאינם ישרים. כמו כן יש להימנע ממשטחים רוטטים או משטחים שאינם מספקים תמיכה מלאה למוצר. אחרת, המוצר עלול ליפול, ולגרום לפגיעה או לנזק למוצר.



אם הנך מתקין את הטלוויזיה על מעמד, יש לנקוט בפעולות שיבטיחו את יציבותה. אחרת, הטלוויזיה עלולה ליפול, ולגרום לפגיעה.

אם בכוונתך לתלות את המכשיר על הקיר, יש לחבר את תופסני הקיר VESA (רכיבים אופציונליים) לצדו האחורי של המכשיר. בעת התקנת המערכת על המסגרת לתלייה על הקיר (רכיבים אופציונליים), יש לחזק בזירות על מנת למנוע את נפילתה.

יש להשתמש רק במחברים / אביזרים המצוינים על-ידי היצרן.



בעת התקנת האנטנה, יש להתייעץ עם טכנאי שירות מוסמך. אם האנטנה לא הותקנה על-ידי טכנאי מוסמך, עלולה להיווצר סכנת שריפה או התחשמלות.



במקרים הבאים, יש לנתק מיד את המוצר משקע החשמל ולפנות למרכז השירות:
 • המוצר נפגע ממכת חשמל
 • המוצר ניזוק
 • עצמים זרים נכנסו למוצר
 • עשן בעל ריח חשוד נפלט מהמוצר
 אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.



אם אין בכוונתך להשתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך, יש לנתקה משקע החשמל. אבק מצטבר עלול לגרום לשריפה, ושחיקה של הבידוד עלולה לגרום לזליגת חשמל/התחשמלות/שריפה.




אין לחשוף את המוצר לטפטופים או להתזות ואין להניח עליו חפצים המכילים נוזלים, כגון אגרטים.

אין להתקין מוצר זה על קיר אם הוא עלול להיות חשוף לשמן או לנתז שמן. הדבר עלול לגרום לנזק למוצר או לנפילתו.



אם מים או כל חומר אחר חודרים למוצר (טלוויזיה, לספק הכוח, לכל וכו') נתקו את הטלוויזיה מהחשמל וצרו קשר מידי עם טכנאי שמוסמך לתקן את הטלוויזיה שברשותכם. אחרת, מצב כזה עלול לגרום לקצר, שריפה או התחשמלות.



השתמשו בארז ובקבלים ובספק כוח שאושרו ע"י LG. אחרת, שימוש בכבלים וספק כוח שאינם מורשים, עשוי לגרום להתחשמלות, שריפה או נזק אחר למוצר.



אין לנתק את הכבל מספק הכוח שלו.



אין להפיל אל תוך המוצר חפצים מתכתיים כמו מטבעות, סיכות לשיער, סכ"ם או חוטי מתכת, או חפצים דליקים כגון נייר או גפרורים. יש להיזהר במיוחד כאשר ילדים נמצאים בסביבה. הדבר עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה או לפציעה. אם נפל עצם זר אל תוך המוצר, נתקו אותו מהחשמל ופנו אל מרכז שירות הלקוחות.



אין לרסס מים על המוצר או לנקות אותו בחומרים דליקים (כגון מדלל או בנזן). קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.



אין לגרום לטלטלה או למכה למכשיר, ואין להניח לחפצים כבדים ליפול על הטלוויזיה או על המסך. קיימת סכנת פציעה או נזק למוצר.




אין לגעת במוצר זה או באנטנה שלו בעת סופת ברקים או רעמים. פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות.



אין לגעת בשקע הקיר בעת דליפת גז. יש לפתוח חלון ולאורר את החדר. הדבר עלול לגרום לשריפה או לניצוצות.



אל תנסו לפרק או לתקן את המוצר, או לבצע בו שינויים בכוחות עצמכם. קיימת סכנת שריפה או התחשמלות. לבדיקה, כיול או תיקון, פנו למרכז השירות.



אין להפיל את המוצר או להניח לו ליפול בעת חיבור התקנים חיצוניים. אחרת, הדבר עלול להוביל לפציעות או לגרמת נזק למוצר.



יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את החומר המונע לחות המצורף לאריזה ואת אריזת הניילון. החומר מונע הלחות עלולה להזיק לבריאות. במקרה של בליעה, יש לגרום להקאה אצל האדם שבלע את החומר ולהביאו לבית החולים הקרוב ביותר. כמו כן, אריזת הניילון עלולה לגרום לחנק. יש להרחיקה מהישג ידם של ילדים.



אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה או להתלות עליה. אחרת, הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה קשה.



יש להשליך לאשפה בזהירות סוללות משמשות על מנת למנוע את בליעתם על ידי ילד קטן. במקרה של בליעת סוללה, יש לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי.



אין להכניס מוליכים/חפצים מתכתיים (כגון בורג מתכת/ סכ"ם/מברג) בין תקע כבל החשמל לבין השקע החשמלי כאשר התקע מחובר לשקע. כמו כן, אין לגעת בכבל החשמל מיד לאחר חיבורו לשקע החשמל שבקיר. פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות. (בהתאם לדגם)



אין להניח או לאחסן חומרים דליקים בקרבת המוצר. חוסר זהירות בטיפולים בחומרים דליקים עלול להוביל לפיצוץ או לשריפה.

הוראות בטיחות

יש לקרוא הוראות בטיחות אלה בעיון לפני השימוש במוצר.

⚠ אזהרה



אין להניח את הטלוויזיה או את השלט הרחוק במקומות הבאים:

- מקום החשוף לאור שמש ישיר
 - אזור שיש בו לחות גבוהה, כמו חדר אמבטיה
 - סמוך למקור חום, כגון תנור או התקנים אחרים הפולטים חום
 - סמוך לדלפקי מטבח או להתקני לחות אשר עלולים לפלוט אדים או להתיז שמן
 - אזור החשוף לגשם או לרוח
 - סמוך לכלים המכילים מים, כגון אגרטים
- אחרת, אתם עלולים להיחשף לסכנות של שריפה, התחשמלות, תקלות בהפעלה או נזק למוצר.



אין למקם את המוצר באזור בו הוא עלול להיות חשוף לאבק. הדבר עלול לגרום לסכנת שריפה.



התקע הראשי הוא התקן החיבור/ניתוק של הטלוויזיה אל שקע חשמל. על תקע זה להישאר מחובר ותקין בזמן השימוש בטלוויזיה.



אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות. כמו כן, אם הפינים של תקע החשמל רטובים או מאובקים, יש לייבש היטב את התקע ולהסיר ממנו את האבק. קיימת סכנת התחשמלות כשהתקע לח יותר על המידה.




ודא שחיברת את הכבל הראשי לשקע חשמל תואם הכולל פין הארקה. (מלבד מכשירים אשר מאורקים לאדמה). אחרת, אתה עלול להתחשמל או להיפצע.



הכנס את תקע החשמל לשקע עד סופו. אם התקע אינו מוכנס כראוי לשקע, קיימת סכנת התלקחות ושריפה.



ודא שכבל החשמל אינו בא במגע עם חפצים חמים כגון תנור חימום. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.




אין להניח חפצים כבדים, או את המוצר עצמו, על כבלי חשמל. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.



כופף את כבל האנטנה בין החלק החיצוני והחלק הפנימי של הבניין כדי למנוע מהגשם לחדור פנימה. הגשם עלול לגרום לנזק לחלקים הפנימיים של המכשיר ולסכנת התחשמלות.



בעת קיבוע הטלוויזיה לקיר, ודא כי התקנת ובודדת את הכבלים היטב מהחלק האחורי של הטלוויזיה על מנת למנוע אפשרות של התחשמלות או שריפה.



אין לחבר יותר מדי התקנים חשמליים אל מפצל המחובר לשקע חשמל בודד. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה כתוצאה מהתחממות יתר.



מדריך למשתמש

בטיחות ומידע

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.