



LG

Life's Good

ROMÂNĂ
ENGLISH

Ghidul utilizatorului
User Guide

LG-D955

MFL68640301 (1.0)

www.lg.com




ROMÂNĂ

Ghidul utilizatorului

4G LTE* pregătit

* Consultați operatorul de rețea dacă 4G LTE este disponibil pe cartela dvs. USIM

- Datele afișate pe ecran și ilustrațiile pot diferi de cele pe care le vedeți pe telefonul propriu-zis.
- Este posibil ca anumite informații din acest manual să nu se aplice pentru telefonul dvs., în funcție de software sau de furnizorul dvs. de servicii. Toate informațiile din acest document se pot modifica fără preaviz.
- Acest telefon nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor de drept.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ și Play Store™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.

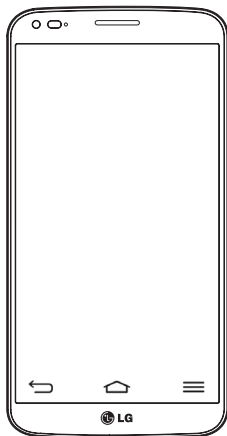

Cuprins

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă	5
Înștiințare importantă	14
Telefonul dvs.....	21
Prezentarea generală a telefonului.....	21
Instalarea cardului micro-USIM.....	23
Încărcarea bateriei.....	24
Blocarea și deblocarea ecranului	25
KnockCode.....	25
KnockON.....	27
Căști stereo cu microfon.....	27
Plug & Pop.....	29
Ecranul de start	30
Sfaturi de utilizare a ecranului tactil.....	30
Ecran de start	31
Ecran de start extins	32
Personalizarea ecranului de start	32
Revenirea la aplicațiile utilizate recent	33
Panoul Notificări	34
Deschiderea panoului de notificări	35
Pictogramele indicatoare din bara de stare	35
Tastatura de pe ecran	37
Introducerea literelor accentuate.....	38
Configurarea contului Google	39
Conectarea la rețele și dispozitive.....	40
Wi-Fi	40
Conectarea la rețele Wi-Fi	40
Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi	40
Bluetooth.....	41
artajarea conexiunii de date a telefonului	42
Wi-Fi Direct	44
SmartShare	44
Savurarea conținutului de la dispozitive din apropiere	45
Utilizarea conținutului din Cloud	46
Folosirea norului	46
Conexiuni la PC prin cablu USB.....	46
Apeluri.....	48
Efectuarea unui apel.....	48
Apelarea contactelor.....	48
Acceptarea și respingerea unui apel	48
Reglarea volumului în conversație din cadrul unui apel.....	49
Efectuarea unui nou apel	49
Vizualizarea jurnalelor de apeluri	49
Setări apel	50
Contacte.....	51
Căutarea unui contact.....	51
Adăugarea unui contact nou	51
Contacte favorite	51
Crearea unui grup.....	52
Mesagerie	53
Trimiterea unui mesaj	53

Casetă listă mesaje	54	Funcție	69
Modificarea setărilor mesajului	54	QuickMemo	69
E-mail.....	55	Utilizarea opțiunilor QuickMemo	70
Administrarea unui cont de e-mail	55	Vizualizarea QuickMemo salvat	71
Lucrul cu foldere de conturi	55	QuickTranslator	71
Compunerea și trimiterea unui e-mail	56	QSlide.....	72
Cameră.....	57	QuickTheater.....	73
Prezentarea vizorului	57	QuickRemote.....	74
Utilizarea setărilor avansate	58	Funcția Live Zooming.....	75
Fotografierea rapidă	59	Zoom de monitorizare.....	76
Utilizarea modului Capturare & Curățare.....	59	VuTalk	77
Utilizarea modului Cameră duală.....	60	Înregistrări VuTalk înainte de utilizare	77
Utilizarea modului Fotografie mașina		Setări VuTalk.....	77
timpului	61	Comunicați vizual cu VuTalk	78
După ce realizați fotografia	61	LG SmartWorld	78
Din Galeria dvs.	62	Cum se accesează LG SmartWorld de pe	
Camera video	63	telefon	78
Prezentarea vizorului	63	On-Screen Phone	79
Utilizarea setărilor avansate	64	Pictogramele On-Screen Phone	79
Înregistrarea unui videoclip rapid	65	Caracteristici On-Screen Phone	80
După înregistrarea unui videoclip.....	65	Cum se instalează On-Screen Phone pe	
Din Galeria dvs.	66	PC-ul dvs.	80
Reglarea volumului pentru vizionarea unui		Multimedia.....	81
videoclip	66	Galerie.....	81
Utilizare Zoom audio	66	Vizualizarea imaginilor.....	81
Utilizarea modului Înregistrare dublă.....	67	Redarea videoclipurilor	82
Utilizarea modului Zoom de		Editarea fotografiilor	82
monitorizare	67	Ștergerea fotografiilor/videoclipurilor	82
		Setare ca fundal	82

Cuprins

Videoclipuri	82	Vizualizarea paginilor Web	94
Redarea unui videoclip	83	Deschiderea unei pagini	95
Muzică	84	Căutare vocală pe Internet.....	95
Adăugați fișiere de muzică pe telefonul		Semne de carte	95
dvs.	84	Istoric.....	95
Transferați muzică folosind sincronizarea		Chrome	96
media (MTP).....	84	Vizualizarea paginilor Web	96
Redarea unei melodii	84	Deschiderea unei pagini	96
Radio FM	86	Sincronizarea cu alte dispozitive	96
Căutarea posturilor	86	Setări	97
Utilitare	88	Rețele	97
Glisare laterală (Comutare rapidă între		Sunet.....	100
sarcini cu TREI degete)	88	Afișaj	102
Dual Window (Fereastră dublă)	88	Informații generale	104
Modul Oaspete	89	Software PC (LG PC Suite)	112
Setarea alarmei	90	Actualizare software telefon	115
Utilizarea calculatorului.....	90	Actualizare software telefon.....	115
Adăugarea unui eveniment în calendar	90	Despre acest manual de utilizare	117
Reportofon.....	91	Despre acest manual de utilizare	117
Înregistrarea unui sunet sau a unei voci	91	Mărci comerciale	118
Expedierea înregistrărilor vocale.....	91	DivX HD	118
Task Manager	92	Dolby Digital Plus.....	119
Activități	92	Accesorii	120
POLARIS Viewer 5	92	Depanarea	121
Google+	93	Întrebări și răspunsuri frecvente	125
Căutare vocală.....	93		
Descărcări	93		
Web-ul	94		
Internet.....	94		
Utilizarea barei cu instrumente Web	94		

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR). Acest telefon mobil model LG-D955 a fost creat astfel încât să respecte cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de rată de absorbție specifică sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon, testată pentru utilizarea la ureche este de 0,481 W/kg (10 g), iar pentru purtarea pe corp, este de 0,441 W/Kg (10 g).

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmitia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

Îngrijirea și întreținerea produsului



AVERTISMENT

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.

- Flexibilitatea acestui produs este limitată la a suporta utilizarea obișnuită și cea normală. Acest telefon poate fi îndoit la orizontală, până la 180 de grade, pentru o perioadă limitată de timp, dar nu trebuie îndoit spre interior. Deteriorările cauzate de utilizarea necorespunzătoare, inclusiv, dar nefiind limitate la, îndoirea intenționată sau exercitarea continuă a forței asupra produsului, pot duce la deteriorarea permanentă a afișajului și/sau a altor piese și funcții ale telefonului.
- Nu dezamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.

- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesorii, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă telefonul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.
- Dacă telefonul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.

- Lichidul din telefonul ud schimbă culoarea etichetei de produs din interior. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanție.

Utilizarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați telefonul la temperaturi cuprinse între 0°C și 40°C, dacă este posibil. Expunerea telefonului dvs. la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate poate cauza deteriorarea, defectiunea sau chiar explozia.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.

- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Azul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.

NOTĂ: Presiunea acustică excesivă din căștile auriculare și din căștile stereo poate cauza pierderea auzului

Componentele din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil sau accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefonul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezasamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Eliminați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le eliminați ca gunoi menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, deplasați-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.
- Pentru siguranța dvs., nu scoateți bateria încorporată în produs.
- Nu lăsați telefonul în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acestuia.
- Nu înlocuiți dvs. bateria. Bateria poate fi deteriorată, ceea ce poate provoca supraîncălzirea și vătămarea corporală. Bateria trebuie să fie înlocuită de furnizorul de servicii autorizat. Bateria ar trebui reciclată sau aruncată separat de gunoiul menajer.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că acest produs **LG-D955** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **1999/5/EC**. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la adresa <http://www.lg.com/global/declaration>

Observație: Software Open Source

Pentru a obține codul sursă corespunzător sub licența GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com/>

Toți termenii licenței, declinările de responsabilitate și înștiințările la care se face referire sunt disponibile pentru a fi descărcate alături de codul sursă.

Pentru informații privind conformitatea acestui produs, contactați biroul nostru:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/sau ale deținătorilor respectivi.



Casarea aparatelor dvs. vechi

- 1 Toate echipamentele electrice și electronice trebuie aruncate separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare instituite de către autoritățile locale sau guvernamentale.
- 2 Eliminarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 3 Pentru informații suplimentare privind eliminarea aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați

- 1 Acest simbol poate fi combinat cu simboluri chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
- 2 Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie colectate/colectați separat de deșeurile municipale, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 3 Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va contribui la împiedicarea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animală și umană.
- 4 Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor vechi, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Înștiințare importantă

Vă rugăm să citiți aceasta înainte de a utiliza telefonul!

Vă rugăm să verificați dacă vreuna dintre problemele pe care le-ați întâlnit la telefonul dvs. este descrisă în această secțiune, înainte de a duce telefonul la service sau de a apela un reprezentant de service.

1. Memoria telefonului

Când spațiul disponibil din memoria telefonului este sub 10%, telefonul dvs. nu poate primi mesaje noi. Trebuie să verificați memoria telefonului și să ștergeți unele date, precum aplicații sau mesaje, pentru a avea mai multă memorie disponibilă.

Pentru a dezinstala aplicații:

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **General** > **Aplicații**.
- 2 Atunci când apar toate aplicațiile, derulați la și selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
- 3 Atingeți **Dezinstalare**.

2. Optimizarea duratei de viață a bateriei

Extindeți durata de încărcare a bateriei oprind caracteristicile a căror rulare constantă în fundal nu este necesară. Puteți monitoriza modul în care aplicațiile și resursele sistemului consumă energia bateriei.

Prelungirea duratei de viață a bateriei telefonului dvs.:

- Opriți comunicațiile radio atunci când nu le utilizați. Dacă nu utilizați Wi-Fi, Bluetooth sau Locație, dezactivați-le.
- Reduceți luminozitatea ecranului și setați un timp mai scurt de expirare a ecranului.
- Dezactivați sincronizarea automată pentru Gmail, Calendar, Contacte și alte aplicații.
- Anumite aplicații pe care le-ați descărcat pot reduce nivelul de încărcare al bateriei.
- Când utilizați aplicații descărcate, verificați nivelul de încărcare al bateriei.

NOTĂ: Dacă apăsați accidental pe tasta Alimentare/Blocare în timp ce aveți dispozitivul în buzunar, ecranul se va dezactiva automat pentru a economisi energia bateriei.

Pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei:

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **General** > **Despre telefon** > **Baterie**.

Starea bateriei (se încarcă sau se descarcă) și nivelul de încărcare al acesteia (ca procent din nivelul de încărcare complet) se afișează în partea superioară a ecranului.

Pentru a monitoriza și a controla modul în care este utilizată energia bateriei:

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **General** > **Despre telefon** > **Baterie** > **Utilizare baterie**.

Durata de utilizare a bateriei este afișată pe ecran. Acesta vă indică durata scursă de când v-ați conectat ultima dată telefonul la o sursă de alimentare sau, dacă este conectat, durata în care telefonul a funcționat ultima dată utilizând energia bateriei. Pe ecran sunt afișate aplicațiile sau serviciile care utilizează energia bateriei, listate în ordine descrescătoare în funcție de consumul de energie.

3. Înainte de instalarea unei aplicații open source și a unui sistem de operare



AVERTISMENT

Dacă instalați și utilizați un sistem de operare diferit de cel furnizat de producător, este posibil ca telefonul dvs. să funcționeze defectuos. În plus, telefonul dvs. nu va mai fi acoperit de garanție.

Înștiințare importantă



AVERTISMENT

Pentru a vă proteja telefonul și datele personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Play Store™. Dacă pe telefon există aplicații instalate incorect, este posibil ca acesta să nu funcționeze normal sau să survină o eroare gravă. Trebuie să deinstalați aplicațiile respective de pe telefon și toate datele și setările asociate acestora.

4. Utilizarea unui model de deblocare

Setați un model de deblocare pentru a proteja telefonul. Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** > **Model**. Acesta deschide un ecran care vă oferă îndrumări privind desenarea unui model de deblocare a ecranului. Trebuie să creați o copie de siguranță pentru PIN ca măsură de siguranță pentru cazul în care uitați modelul de deblocare.

Atenție: Înainte de a seta un model de deblocare, creați un cont Google și rețineți copia de siguranță PIN pe care ați creat-o odată cu modelul de blocare.



AVERTISMENT

Măsură de siguranță la utilizarea modelului de blocare.

Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de 5 ori. Aveți 5 oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde.

Atunci când nu vă puteți aminti modelul de deblocare, PIN-ul sau parola:

< Dacă ați uitat modelul >

Dacă v-ați conectat la contul dvs. Google de pe telefon, dar nu ați reușit să introduceți modelul corect de 5 ori, atingeți butonul **Ați uitat modelul?** din partea inferioară a ecranului. Apoi, vi se cere să vă conectați la contul dvs. Google sau trebuie să

introduceți copia de siguranță PIN pe care ați introdus-o în timpul creării modelului de blocare.

Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon sau ați uitat Copia de siguranță PIN, trebuie să efectuați o resetare hardware.

< Dacă ați uitat PIN-ul sau parola >

Dacă uitați PIN-ul sau parola, trebuie să efectuați o resetare hardware.

Atenție: Dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile și datele utilizatorului se șterg.

NOTĂ: Dacă nu v-ați conectat la contul Google și ați uitat modelul deblocării, trebuie să introduceți copia de siguranță PIN.

5. Utilizarea resetării hardware (resetare la valorile din fabrică)

Dacă telefonul nu revine la starea inițială, efectuați o resetare hardware (resetarea la valorile din fabrică) pentru a-l inițializa.

- 1 Opriti alimentarea.
- 2 Apăsati și țineți apăsată **tasta PORNIRE/BLOCARE + tasta Reducere VOLUM** din spatele telefonului.
- 3 Eliberați tasta **PORNIRE/BLOCARE + tasta Reducere VOLUM** când este afișat logoul LG, apoi țineți apăsat din nou pe **tasta Reducere VOLUM + tasta Creștere VOLUM**.
- 4 Când este afișat ecranul Resetare la valorile din fabrică, eliberați toate tastele.
- 5 Selectați **Da** folosind tasta **Creștere/Reducere VOLUM** și apăsați tasta **PORNIRE/BLOCARE** pentru a continua sau selectați **Nu** folosind tasta **Creștere/Reducere VOLUM** și apăsați tasta **PORNIRE/BLOCARE** pentru a anula.
- 6 Selectați **Da** folosind tasta **Creștere/Reducere VOLUM** și apăsați din nou tasta **PORNIRE/BLOCARE** pentru a confirma sau selectați **Nu** folosind tasta **Creștere/Reducere VOLUM** și apăsați tasta **PORNIRE/BLOCARE** pentru a anula.

Înștiințare importantă



AVERTISMENT

Dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile și datele utilizatorului, precum și licențele dvs. DRM vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o Resetare hardware.

6. Deschiderea și comutarea aplicațiilor

Cu Android operațiile multiple sunt simplu de efectuat, puteți rula mai multe aplicații în același timp. Nu este necesar să părăsiți o aplicație înainte de a deschide alta. Utilizați mai multe aplicații deschise și comutați între acestea. Android administrează fiecare aplicație, oprindu-le și pornindu-le în funcție de necesități, pentru a asigura faptul că aplicațiile inactive nu consumă resurse în mod inutil.

- 1 Atingeți și țineți apăsată **tasta Home** . Se va afișa o listă cu aplicațiile utilizate recent.
 - 2 Atingeți aplicația pe care doriți să o accesați. Această acțiune nu întrerupe prima aplicație, care rulează în fundal pe telefon. Nu uitați să atingeți **tasta Înapoi**  pentru a părăsi o aplicație, după ce ați utilizat-o.
- Pentru a opri aplicațiile, atingeți **Gestionar de sarcini** din lista aplicațiilor recente, apoi atingeți **Oprire** sau **Oprire toate**.
 - Pentru a elimina o aplicație din lista aplicațiilor recente, glisați previzualizarea aplicației la stânga sau la dreapta. Pentru a șterge toate aplicațiile, atingeți **Ștergeți tot**.

7. Transferul de muzică, fotografii și clipuri video cu ajutorul sincronizării media (MTP)

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **General** > **Stocare** pentru a confirma suportul de stocare.
- 2 Conectați telefonul la PC utilizând cablul USB.
- 3 **Pe ecranul telefonului dvs. apare** Selectați modul de conexiune USB, Selectați opțiunea **Sincronizare media (MTP)**.
- 4 Deschideți directorul de memorie de pe calculator. Puteți vizualiza conținutul dispozitivului de stocare în masă pe PC și puteți transfera fișierele de pe PC pe directorul de memorie al dispozitivului sau invers.
- 5 După transferarea fișierelor, glisați bara de stare în jos și atingeți **USB conectat**, iar apoi selectați **Încărcare telefon** din lista Tip conexiune USB.

8. Țineți telefonul în poziție verticală

Țineți telefonul mobil în poziție verticală, cum ați ține un telefon obișnuit. Telefonul are o antenă internă. Aveți grijă să nu zgâriați sau să deteriorați suprafața posterioară a telefonului, fapt care ar dăuna performanțelor.

În timp ce efectuați/primiți apeluri sau trimiteți/primiți date, evitați să țineți telefonul de partea inferioară, unde este localizată antena. Ținându-l în acest fel puteți afecta calitatea convorbirii.

9. Atunci când ecranul se blochează

Dacă ecranul se blochează sau telefonul nu reacționează la comenzi:

Apăsăți și mențineți apăsată tasta **Pornire/Blocare** timp de 10 secunde, pentru a-l opri. Dacă în continuare nu funcționează, vă rugăm să contactați centrul de service.

Înștiințare importantă

10. Nu conectați telefonul când porniți/opriți PC-ul

Când porniți sau opriți PC-ul, asigurați-vă că deconectați telefonul de la acesta, în caz contrar, PC-ul putând prezenta erori.

11. Modul Control cheie hardware


Dacă afișajul telefonului dvs. este deteriorat sau spart, puteți prelua un apel primit, termina un apel sau puteți dezactiva o alarmă, utilizând cheile hardware.

- 1 Închideți telefonul.
- 2 Apăsați și țineți apăsată **tasta Pornire/Blocare** și **tastele Reducere VOLUM și Creștere VOLUM**, simultan, mai mult de 6 secunde, pentru a intra în modul Control cheie hardware.
- 3 Apăsați **tasta Creștere/Reducere VOLUM** pentru a derula până la opțiunea dorită, apoi apăsați **tasta Pornire/Blocare** pentru a confirma.
 - **Preluati un apel:** Apăsați **tastele Reducere VOLUM + Creștere VOLUM** simultan.
 - **Terminați un apel:** Apăsați **tasta Alimentare/Blocare** în timpul unui apel.
 - **Opriți o alarmă:** Când sună o alarmă, apăsați și țineți apăsată **tasta Creștere volum sau tasta Reducere volum** pentru a opri alarma.

NOTĂ: Dacă utilizați telefonul cu un afișaj din sticlă spart, telefonul dvs. se poate sparge și mai tare sau există riscul de rănire. Asigurați-vă că vizitați centrul de service autorizat LG pentru ca telefonul dvs. să fie reparat.

Telefonul dvs.

Prezentarea generală a telefonului

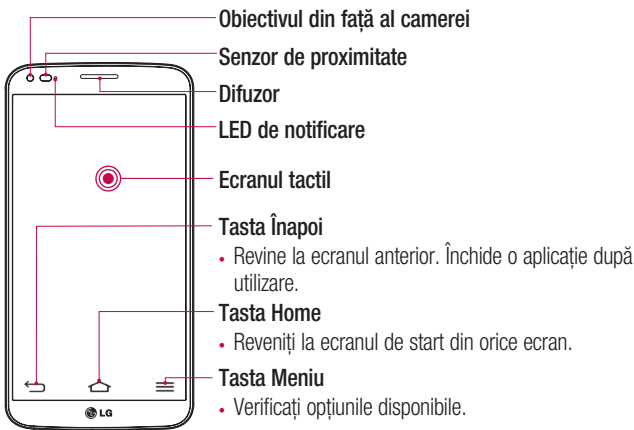

NOTĂ: Senzor de proximitate


Când primiți și efectuați apeluri, senzorul de proximitate dezactivează automat lumina de fundal și blochează ecranul tactil prin perceperea apropierii telefonului de ureche. Acest lucru prelungește durata de viață a bateriei și vă împiedică să activați neintenționat ecranul tactil pe durata apelurilor.



AVERTISMENT

Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe acesta, puteți deteriora ecranul LCD și funcțiile ecranului tactil. Nu acoperiți senzorul de proximitate al ecranului LCD cu folie protectoare. Acest lucru poate cauza defectarea senzorului.

Telefonul dvs.

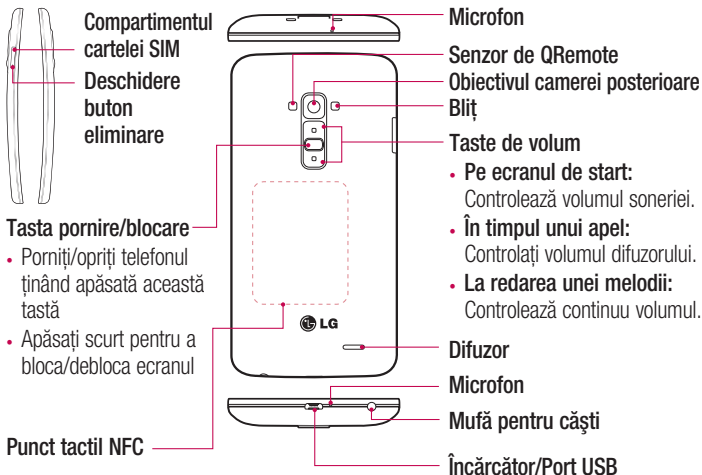

AVERTISMENT

- Această parte înglobează compartimentul bateriei. Nu deschideți capacul posterior.
- Aveți grijă să nu deteriorați punctul tactil NFC al telefonului, care face parte din antena NFC.

NOTĂ: Capacul posterior al acestui produs utilizează o tehnologie de „auto-vindecare”, adică își repară singur zgârieturile minore, în numai câteva minute. Zgârieturile minore sunt cele cauzate de utilizarea obișnuită și normală a telefonului. Zgârieturile cauzate de suprafețe abrazive, utilizarea necorespunzătoare, inclusiv, dar fără a se limita la zgârieturi intenționate și deteriorări cauzate de căderea sau scăparea produsului, este posibil să nu dispară. Rezultatele „auto-vindecării” pot varia, în funcție de gradul de deteriorare, precum și de alte condiții. Prin prezenta, orice garanție legată de „auto-vindecare” este exclusă în mod expres.


Instalarea cardului micro-USIM

Înainte de a începe explorarea noului dvs. telefon, puteți să introduceți cardul micro-USIM.

Butonul Eject este o deschidere mică, rotundă, în partea inferioară a compartimentului cartelei. Pentru a instala un card micro-USIM nou:

- 1 Introduceți dispozitivul de eliminare micro-USIM primit împreună cu telefonul (sau un ac subțire) în deschiderea butonului de eliminare și împingeți ferm dar cu atenție până când compartimentul iese.
- 2 Scoateți compartimentul cardului și așezați cardul micro-USIM în interior, cu contactele în afară și cu colțul țesit spre dreapta. Există o singură posibilitate de a fixa confortabil cartela în compartiment.
- 3 Repoziționați cu grijă compartimentul în slot și împingeți-l cu grijă înapoi în telefon.

NOTĂ: Asigurați-vă că zona de contact aurie a cardului este așezată cu fața în jos.

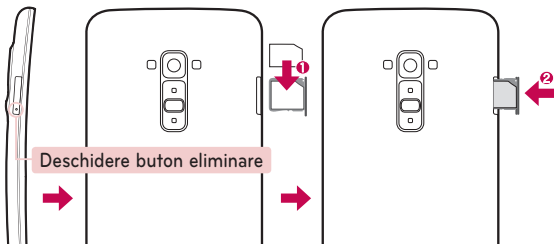

Telefonul dvs.

Încărcarea bateriei


Înainte de a utiliza telefonul pentru prima oară, încărcați complet bateria. Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria. De asemenea, pentru încărcarea dispozitivului puteți utiliza un computer, conectând cele două dispozitive cu ajutorul cablului USB.



AVERTISMENT

Folosiți doar încărcătoare, baterii și cabluri LG autorizate. Dacă utilizați încărcătoare, baterii sau cabluri neautorizate, acestea pot cauza întârzieri la încărcarea bateriei sau pot genera mesajul pop up cu privire la încetinirea încărcării. Sau acestea pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului, care nu sunt acoperite de garanție.

Conectorul încărcătorului este amplasat în partea de jos a telefonului. Introduceți încărcătorul și conectați-l la o priză electrică.

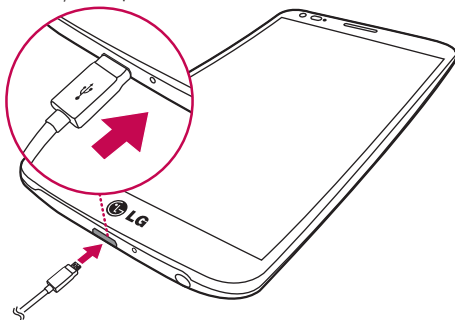

NOTĂ:

- Inițial, bateria trebuie să fie încărcată complet pentru a îmbunătăți durata de viață a acesteia.
- Nu deschideți capacul din spate în timpul încărcării telefonului.

Blocarea și deblocarea ecranului

Dacă nu utilizați telefonul un timp, ecranul se dezactivează și se blochează automat. Aceasta ajută la prevenirea atingerilor accidentale și economisește bateria.

Când nu utilizați telefonul, apăsați **tasta Pornire/Blocare**  pentru a-l bloca.

Dacă există programe care rulează când blocați ecranul, este posibil ca acestea să ruleze în continuare în modul Blocare. Se recomandă să ieșiți din toate programele înainte de a intra în modul Blocare, pentru a evita taxele inutile (de ex., pentru apeluri telefonice, acces la Web și comunicații de date).

Pentru a vă activa telefonul, apăsați **tasta Pornire/Blocare** . Apare ecranul de blocare. Atingeți și glisați ecranul de blocare în orice direcție, pentru a debloca ecranul de start. Se va deschide ultimul ecran vizualizat.

KnockCode

Funcția Knock Code vă permite să atingeți ecranul folosindu-vă propriul tipar Knock Code, care separă ecranul în 4 pătrate, pentru a activa sau dezactiva cu ușurință ecranul. Puteți dezactiva această funcție din setările Blocare ecran.


NOTĂ:

- Dacă introduceți tiparul Knock Code greșit de 6 ori, telefonul vă va solicita obligatoriu datele de autentificare pentru contul dvs. Google sau codul PIN de rezervă.
- Pentru a activa și dezactiva ecranul, atingeți-l cu vârful degetului, nu cu unghia.
- Atunci când nu utilizați funcția Knock Code, puteți utiliza funcția Knock On atingând ecranul.

1 Din ecranul de start, atingeți **tasta Aplicații > Setări > Afișaj > Blocare ecran > Selectare blocare ecran > Knock Code**.

2 Atingeți pătratele urmând tiparul dorit pentru a seta Knock Code.

* Tiparul pentru Knock Code poate include 2 până la 8 atingeri. Atingeți **Finalizare** după ce terminați.

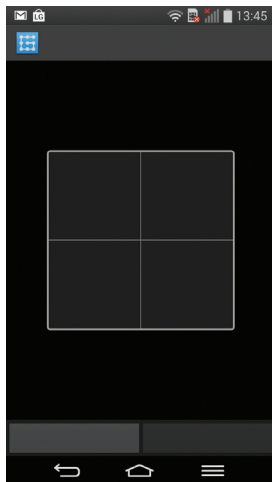

Deblocarea ecranului cu ajutorul Knock Code

Puteți debloca ecranul prin atingerea modelului Knock Code deja setat, la dezactivarea ecranului.

KnockON

Puteți bloca sau debloca ecranul atingându-l de două ori.

Pentru a activa funcția KnockON

1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **General** > **Gesturi**.

2 Bifați **Ecran activat/dezactivat**.

Atingeți de două ori ecranul central pentru a debloca ecranul. Pentru a bloca ecranul, atingeți de două ori bara de stare de pe orice ecran (cu excepția vizorului camerei) sau zonă liberă de pe ecranul de start.

NOTĂ: Când activați ecranul, asigurați-vă că nu acoperiți senzorul de proximitate. Astfel, ecranul se va dezactiva imediat după activarea sa pentru a preveni activarea anormală în buzunarul sau geanta dvs.

Căști stereo cu microfon

Având căștile conectate, vă puteți bucura de muzică sau clipuri video cu sunet stereo și puteți comuta cu ușurință de la muzică/clipul video pentru a prelua sau încheia apelurile.

< Față >



Butoane pentru creșterea/reducerea volumului

Buton Apelare/Terminare

- Pentru un apel primit, apăsați pentru a primi sau a termina un apel.
- Atunci când ascultați muzică, apăsați pentru a opri redarea sau pentru a o relua. Apăsați de două ori pentru a reda melodia următoare.


Telefonul dvs.

< Înapoi >



Microfon

- 1 Conectați căștile după cum este prezentat mai jos.

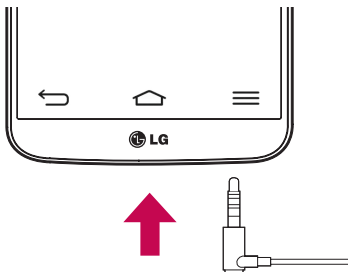

- 2 Se afișează panoul cu aplicații și puteți selecta o aplicație pentru rulare.

NOTĂ: Puteți edita aplicațiile pentru a le afișa pe panou și seta pentru a nu afișa panoul de aplicații. Consultați **<Accesorii>**.

- 3 Dacă primiți un apel atunci când căștile sunt conectate la telefon, apăsați  pentru a prelua apelul.
- 4 Pentru a încheia apelul, apăsați din nou .

Plug & Pop

Plug & Pop vă permite să alegeți rapid aplicațiile pe care să le utilizați atunci când conectați căștile sau dispozitivul On-the-Go, cum ar fi un mouse sau o tastatură.

- 1 Conectați căștile sau dispozitivul OTG (On-the-Go) (adică mouse-ul, tastatura etc.).
- 2 Se afișează panoul cu aplicații și puteți selecta o aplicație pentru rulare.

NOTĂ: Puteți edita aplicațiile pentru a le afișa pe panou și seta pentru a nu afișa panoul de aplicații.

► Atingeți  >  > fila Aplicații >  **Setări** > fila **General** > **Accesorii** > **Stocare USB** sau **Căști**.

Ecranul de start

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

lăta câteva sfaturi referitoare la modul de navigare în telefon.

Atingere - O singură atingere cu degetul selectează elemente, legături, scurtături și litere de pe tastatura de pe ecran.

Atingere și menținere – Atingeți și mențineți apăsat un element de pe ecran atingându-l și neridicându-vă degetul până când nu apare o acțiune. De exemplu, pentru a deschide opțiunile disponibile ale unui contact, atingeți și mențineți apăsat contactul în lista de Contacte până când se deschide meniul contextual.

Tragere - Atingeți și mențineți apăsat un element timp de o clipă și, fără a ridica degetul, mutați-l pe ecran până ajungeți în locația țintă. Puteți trage elemente pe ecranul de start pentru a le re poziționa.

Alunecare sau glisare - Pentru glisare, deplasați rapid degetul pe suprafața ecranului, fără întrerupere la primul contact (pentru a evita tragerea unui element în schimb). De exemplu, puteți glisa ecranul în sus sau în jos pentru a derula printr-o listă sau pentru a naviga prin diferitele ecrane de start glisând de la stânga la dreapta (și invers).

Atingere dublă – Atingeți de două ori pentru a mări sau a micșora o pagină Web sau o hartă. De exemplu, atingeți de două ori rapid o secțiune a unei pagini Web pentru a încadra acea secțiune pe toată lățimea ecranului. De asemenea, puteți atinge de două ori și pentru a mări sau a micșora atunci când vizualizați imaginea.

Strângeți pentru zoom - Apropiați sau depărtați degetul arătător și degetul mare pentru a mări sau a micșora atunci când folosiți navigatorul sau hărțile sau când răsfoiți fotografii.

Rotire ecran - În numeroase aplicații și meniuri, orientarea ecranului se reglează în funcție de orientarea fizică a dispozitivului.

NOTĂ:

- Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.
- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, dar fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.

Ecran de start

Ecranul de start este punctul de plecare pentru numeroase aplicații și funcții, permițându-vă să adăugați elemente precum scurtăturile aplicațiilor sau aplicațiile widget Google, pentru a avea acces instantaneu la informații și aplicații. Acesta este șablonul implicit și accesibil din orice meniu prin atingerea .



< Acasă >



< EasyHome >

- 1 Bară de stare** – Afișează informațiile de stare ale telefonului, inclusiv ora, puterea semnalului, starea bateriei și pictogramele de notificare.

Ecranul de start

- 2 **Aplicație widget** – Aplicațiile widget sunt aplicații autonome care pot fi accesate prin ecranul Aplicații sau din ecranul de start sau dintr-un ecran de start extins. Spre deosebire de scurtături, aplicațiile widget sunt afișate ca aplicații pe ecran.
- 3 **Pictograme Aplicație** – Atingeți o pictogramă (aplicație, director, etc.) pentru a o deschide și utiliza.
- 4 **Indicator locație** – Indică ce șablon de ecran de start vizualizați.
- 5 **Zona Tastă rapidă** – Oferă acces la funcție cu o singură tastă în orice șablon pentru ecranul de start.
- 6 **Taste frontale tactile**

NOTĂ: Pentru a seta **EasyHome** ca afișaj implicit acasă, atingeți  >  > **Setări de sistem** > **fila Afișaj** > **Ecran de start** > **Selectează pagina de pornire** > **EasyHome**.

Ecran de start extins

Sistemul de operare furnizează mai multe șabloane pentru ecranul de start, pentru a oferi mai mult spațiu pentru a adăuga pictograme, aplicații widget și multe altele.

► Glisați degetul spre stânga sau spre dreapta pe ecranul de start.

Personalizarea ecranului de start

Vă puteți personaliza ecranul de start adăugând aplicații, aplicații widget sau schimbând fundaluri.

Pentru a adăuga elemente pe ecranul de start

- 1 Atingeți și mențineți apăsată partea goală a ecranului de start.
- 2 În meniul Adăugare mod, selectați elementul pe care doriți să îl adăugați. Veți vedea elementul adăugat pe ecranul de start.
- 3 Trageți-l în locul dorit și ridicați degetul.

SFAT! Pentru a adăuga o pictogramă a unei aplicații la ecranul de start din meniul Aplicații, atingeți și mențineți apăsată aplicația pe care doriți să o adăugați.

Pentru a elimina un element de pe ecranul de start

- ▶ **Ecran de start** > atingeți și mențineți apăsată pictograma pe care doriți să o eliminați > trageți-o la .

Pentru a adăuga o aplicație ca Tastă rapidă

- ▶ Din meniul Aplicații sau din ecranul de start, atingeți și mențineți apăsată pictograma unei aplicații și trageți-o în zona Tastă rapidă. Pot fi adăugate până la 7 aplicații.

Pentru a îndepărta o aplicație din zona Tastă rapidă

- ▶ Atingeți și țineți apăsată tasta rapidă dorită și trageți-o spre .

NOTĂ:  Tasta **Aplicații** nu poate fi eliminată.

Pentru a personaliza pictogramele de aplicații pe ecranul de start

- 1 Atingeți și mențineți apăsată o pictogramă a unei aplicații până când este deblocată din poziția curentă. Apoi, plasați-o pe ecran. Pictograma  de editare va apărea în colțul din dreapta sus al aplicației.
- 2 Atingeți pictograma aplicației din nou și selectați designul și dimensiunea dorită a pictogramei.
- 3 Atingeți **OK** pentru a salva modificarea.

Revenirea la aplicațiile utilizate recent

- 1 Atingeți și mențineți apăsat . Pe ecran se afișează un meniu pop-up cu pictogramele aplicațiilor pe care le-ați utilizat recent.
- 2 Atingeți o pictogramă pentru a deschide aplicația. Sau atingeți  pentru a reveni la ecranul anterior.

Ecranul de start

Panoul Notificări

Notificările vă anunță primirea unor mesaje noi, evenimentele din calendar și alarmele, precum și evenimentele în curs, cum ar fi în timpul unui apel.


Atunci când primiți o notificare, pictograma acesteia apare în partea superioară a ecranului. Pictogramele notificărilor în așteptare apar în partea stângă, iar pictogramele de sistem precum Wi-Fi sau nivelul bateriei sunt afișate în partea dreaptă.

NOTĂ: Opțiunile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.



Deschiderea panoului de notificări

Glisiți în jos din bara de stare, pentru a deschide panoul de notificări.

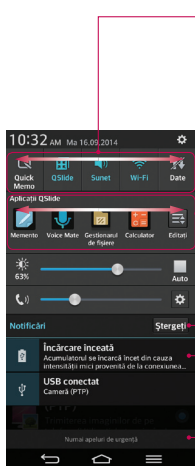

Zona de comutare rapidă

Atingeți fiecare tastă de comutare rapidă pentru a o activa/dezactiva. Atingeți și mențineți apăsată tasta pentru a accesa meniul de setări al funcției. Pentru a vizualiza mai multe taste de comutare, glisați spre stânga sau spre dreapta. Atingeți pentru a îndepărta, adăuga sau rearanja tastele de comutare.

Aplicațiile QSlide

Atingeți o aplicație QSlide pentru a o deschide ca o fereastră mică pe ecranul dvs. Atingeți pentru a îndepărta, adăuga sau rearanja aplicațiile QSlide.

Atingeți pentru a șterge toate notificările.

Notificări

Notificările curente sunt enumerate, fiecare cu o scurtă descriere. Atingeți o notificare pentru a o vizualiza.

Pentru a închide panoul cu notificări, atingeți și trageți fila spre partea superioară a ecranului.

Pictogramele indicatoare din bara de stare

Pictogramele indicatoare apar în bara de stare din partea superioară a ecranului pentru a anunța apelurile nepreluare, mesajele noi, evenimentele din calendar, starea dispozitivului și altele.



Ecranul de start

Pictogramele afișate în partea superioară a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele afișate cel mai des.

Pictogramă	Descriere
	Nu este inserată nicio cartelă SIM
	Niciun semnal de rețea disponibil
	Modul Avion este pornit
	Conectat la o rețea Wi-Fi
	Căști cu fir conectate
	Apel în curs
	Apel nepreluat
	Bluetooth este activat
	NFC este activată
	Avertisment de sistem
	Este setată o alarmă

Pictogramă	Descriere
	Sonerie este dezactivată
	Mod cu vibrații activat
	Baterie complet încărcată
	Bateria se încarcă
	Telefonul este conectat la PC prin cablul USB
	Descărcare date
	Încărcare date
	GPS este activat
	Recepție date de localizare de la GPS
	Date în curs de sincronizare
	Mesaj nou de la Gmail disponibil

	Mesaj vocal nou disponibil		Mesaj nou de la Hangouts disponibil
	Mesaj text sau multimedia nou		Alegeți metoda de introducere
	Hotspotul mobil este activ		Partajare conținut cu un dispozitiv aflat în apropiere

NOTĂ: Locul pictogramelor în bara de stare poate varia după serviciu sau funcție.

Tastatura de pe ecran

Puteți introduce text utilizând tastatura pe ecran. Tastatura de pe ecran apare automat pe ecran atunci când trebuie să introduceți text. Pentru a afișa manual tastatura, atingeți un câmp de text unde doriți să introduceți text.

Utilizarea tastaturii și introducerea textului

 Atingeți o dată pentru a scrie cu majuscule următoarea literă pe care o tasteți. Atingeți de două ori pentru ca toate literele scrise să fie majuscule.

 Atingeți pentru a comuta la tastatura cu cifre și simboluri.

 Atingeți pentru a comuta la modul Scris de mână.

 Atingeți pentru a introduce un spațiu.

 Atingeți pentru a șterge caracterul anterior.

Introducerea literelor accentuate

Dacă selectați franceza sau spaniola ca limbă de introducere a textului, puteți introduce caractere speciale franțuzești sau spaniole (de ex., „á”).

De exemplu, pentru a introduce „á”, atingeți și mențineți apăsată tasta „a” până când dimensiunile tastei de mărire cresc și aceasta afișează caractere din diferite limbi.

Apoi, selectați caracterul special pe care îl doriți.

Configurarea contului Google

Atunci când porniți telefonul pentru prima dată, aveți posibilitatea de a activa rețeaua, de a vă conecta la contul Google și de a decide cum doriți să utilizați anumite servicii Google.

Pentru a vă configura contul Google:

- Conectați-vă la un cont Google din ecranul de configurare solicitat.

SAU

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** > selectați o aplicație Google, cum ar fi **Gmail** > selectați **Nou** pentru a crea un cont nou.

Dacă aveți un cont Google, atingeți **Existente**, introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi atingeți .

După ce configurați contul Google pe telefon, telefonul se sincronizează automat cu contul Google de pe Internet.

Contactele, mesajele Gmail, evenimentele din Calendar și alte informații din aceste aplicații și servicii de pe Internet sunt sincronizate cu telefonul. (Aceasta depinde de setările de sincronizare.)

După conectare, puteți să utilizați Gmail™ și să beneficiați de serviciile Google pe telefon.

Conectarea la rețele și dispozitive

Wi-Fi

Cu Wi-Fi, puteți avea acces de mare viteză la Internet în limitele acoperirii punctului de acces (AP) wireless. Bucurați-vă de Internet wireless utilizând Wi-Fi, fără taxe suplimentare.

Conectarea la rețele Wi-Fi

Pentru a utiliza conexiunea Wi-Fi de pe telefon, trebuie să accesați un punct de acces fără fir sau „hotspot”. Unele puncte de acces sunt deschise și trebuie doar să vă conectați la ele. Altele sunt ascunse sau utilizează caracteristici de securitate; pentru a vă putea conecta la acestea, trebuie să vă configurați telefonul.

Opriti funcția Wi-Fi atunci când nu o utilizați, pentru a extinde durata de viață a bateriei dvs.

NOTĂ: Dacă sunteți în afara zonei Wi-Fi sau ați setat Wi-Fi la **OPRIT**, pot fi percepute taxe suplimentare de către operatorul dvs. de telefonie mobilă pentru utilizarea datelor mobile.

Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **Rețele** > **Wi-Fi**.
- 2 Setezi **Wi-Fi** la **PORNIT** pentru activarea opțiunii și pentru a începe scanarea rețelelor Wi-Fi disponibile.
- 3 Atingeți meniul Wi-Fi din nou pentru a vizualiza lista de rețele Wi-Fi active și aflate în raza de acoperire.
 - Rețelele securizate sunt indicate printr-o pictogramă de blocare.
- 4 Atingeți o rețea pentru a vă conecta la aceasta.
 - Dacă rețeaua este securizată, vi se solicită să introduceți o parolă sau alte elemente de identificare. (Solicitați detalii de la administratorul de rețea)
- 5 Bara de stare afișează pictograme care indică starea Wi-Fi.

Bluetooth

Puteți utiliza Bluetooth pentru a trimite date prin rularea unei aplicații corespunzătoare, însă nu din meniul Bluetooth, ca în cazul celor mai multe telefoane mobile.

NOTĂ:

- LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica wireless Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că partajați și primiți date cu și de pe dispozitive care sunt de încredere și securizate corespunzător. Dacă există obstacole între dispozitive, este posibilă reducerea distanței de funcționare.
- Este posibil ca anumite dispozitive să fie incompatibile cu dispozitivul dvs., mai ales cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG.

Activarea Bluetooth și împerecherea telefonului dvs. cu un dispozitiv Bluetooth

Trebuie să vă împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv înainte de a vă conecta la acesta.

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **Rețele** > setați **Bluetooth** la **ACTIVAT**.
- 2 Atingeți meniul **Bluetooth** din nou. Vor fi afișate opțiunile de a vă face telefonul vizibil și de a căuta dispozitive. Acum atingeți **Căutare dispozitive** pentru a vizualiza dispozitivele din raza de acțiune Bluetooth.
- 3 Alegeți din listă dispozitivul cu care doriți să efectuați conexiunea. După ce împerecherea se realizează cu succes, dispozitivul dvs. se va conecta la celălalt dispozitiv.

NOTĂ: Este posibil ca anumite dispozitive, în special căștile sau seturile auto mâini libere să aibă un PIN pentru Bluetooth stabilit, precum 0000. În cazul în care celălalt dispozitiv are un cod PIN, vi se va cere să îl introduceți.

Conectarea la rețele și dispozitive

Trimiterea de date utilizând funcția wireless Bluetooth

- 1 Selectați un fișier sau un element, cum ar fi un contact, un eveniment din calendar sau un fișier media, dintr-o aplicație corespunzătoare sau din **Descărcări**.
- 2 Selectați opțiunea pentru trimiterea datelor prin Bluetooth.

NOTIFICARE: Metoda de selectare a unei opțiuni poate fi diferită, în funcție de tipul de date.

- 3 Căutați un dispozitiv compatibil Bluetooth și efectuați împerecherea cu acesta.

Primirea de date utilizând funcția wireless Bluetooth

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **Rețele** > setați **Bluetooth** la **ACTIVAT**.
- 2 Atingeți meniul **Bluetooth** din nou și bifați caseta de validare din partea superioară a ecranului pentru a fi vizibil pe alte dispozitive.

NOTĂ: Pentru a selecta intervalul de timp în care este vizibil dispozitivul dvs., atingeți  > **Pauză vizibilitate**.

- 3 Selectați **Acceptare** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv.

Partajarea conexiunii de date a telefonului

Partajarea conexiunii Internet prin USB și Hotspot Wi-Fi portabil sunt caracteristici extraordinare atunci când nu sunt disponibile conexiuni wireless. Puteți partaja conexiunea mobilă de date a telefonului cu un singur computer prin intermediul unui cablu USB (partajare conexiune Internet prin USB). De asemenea, puteți partaja simultan conexiunea de date a telefonului dvs. cu mai mult de un dispozitiv prin transformarea telefonului dvs. într-un hotspot Wi-Fi portabil.

Atunci când telefonul partajează conexiunea sa de date, apare o pictogramă în bara de stare și ca o înștiințare continuă în caseta de înștiințare.

Pentru cele mai recente informații despre accesul la Internet prin dispozitivul mobil

și hotspot-uri portabile, inclusiv sistemele de operare acceptate și alte detalii, vizitați <http://www.android.com/tether>.

Pentru a partaja conexiunea de date a telefonului dvs. ca un hotspot Wi-Fi portabil

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **Rețele** > **Partajare Internet și Rețele** > Comutator **hotspot Wi-Fi** pentru activare.
- 2 Introduceți o parolă și atingeți **Salvare**.

SFAT! În cazul în care computerul rulează sistemul de operare Windows 7 sau o distribuție recentă a unor sisteme Linux (precum Ubuntu), de obicei nu este necesară pregătirea acestuia pentru partajare. Dar, dacă rulați o versiune anterioară de Windows sau un alt sistem de operare, se recomandă pregătirea computerului pentru stabilirea unei conexiuni la rețea prin USB. Pentru cele mai recente informații despre sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la Internet prin USB și despre cum să le configurați, vizitați <http://www.android.com/tether>.

Pentru a redenumi sau a securiza hotspot-ul dvs. portabil

Puteți modifica numele de rețea Wi-Fi a telefonului dvs. (SSID) și puteți securiza rețeaua Wi-Fi.

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **Rețele** > **Partajare Internet și Rețele** > **hotspot Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **Configurare hotspot Wi-Fi**.
 - Se deschide caseta de dialog **Configurare hotspot Wi-Fi**.
 - Puteți modifica **numele de rețea (SSID)** (nume) pe care îl văd alte dispozitive atunci când caută rețele Wi-Fi.
 - Puteți atinge, de asemenea, meniul **Securitate** pentru a configura securitatea Protected Access 2 a rețelei Wi-Fi (WPA2), utilizând o cheie prepartajată (PSK).
 - Dacă atingeți opțiunea de securitate **WPA2 PSK**, se adaugă un câmp pentru parolă la caseta de dialog **Configurare hotspot Wi-Fi**. Dacă introduceți o parolă, va trebui să introduceți respectiva parolă atunci când vă conectați la hotspot-ul

Conectarea la rețele și dispozitive

telefonului cu un computer sau cu un alt dispozitiv. Puteți atinge **Deschidere** din meniul **Securitate** pentru a elimina securitatea din rețeaua dvs. Wi-Fi.

3 Atingeți **Salvare**.

ATENȚIE! Dacă setați opțiunea de securitate ca Deschisă, nu puteți împiedica utilizarea neautorizată a serviciilor online de către alte persoane și este posibil să suportați taxe suplimentare. Pentru a evita utilizarea neautorizată, este recomandat să păstrați opțiunea de securitate activată.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct acceptă o conexiune directă între dispozitivele cu Wi-Fi activat fără un punct de acces. Din cauza utilizării intense a bateriei de către Wi-Fi direct, se recomandă conectarea telefonului la o priză în timp ce utilizați funcția Wi-Fi Direct. Verificați rețeaua Wi-Fi și Wi-Fi Direct în avans și asigurați-vă că utilizatorii sunt conectați la aceeași rețea.

Pentru a activa Wi-Fi Direct:

- 1 În ecranul Acasă, atingeți tasta **Meniu**  > **Setări de sistem** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **tasta Meniu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selectați un dispozitiv pentru conectare din lista de dispozitive scanate.

SmartShare

Puteți folosi funcția Smartshare ușor din aplicațiile Galerie, Muzică, Videoclipuri etc.

Savurarea conținutului printr-o varietate de dispozitive


Puteți împărtăși conținutul telefonului dvs. cu o varietate de dispozitive. Atingeți  pentru a împărtăși conținutul din Galerie, Muzică, Videoclipuri, POLARIS Viewer 5.

Redare/Transmitere

Redare: Puteți reda conținutul prin intermediul unui televizor, al unui difuzor cu Bluetooth etc.

Beam: Puteți transmite conținutul către dispozitivul compatibil Bluetooth și SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Transferați rapid conținutul prin Wi-Fi Direct.

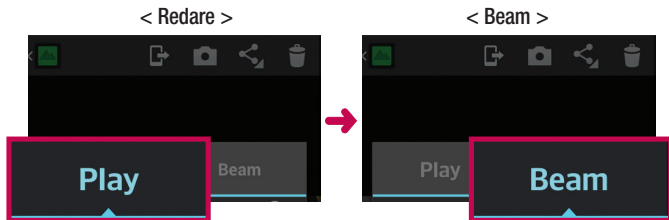

Savurarea conținutului de la dispozitive din apropiere

Puteți utiliza conținut de pe dispozitive din apropiere (i.e. PC.NAS, Mobile) din aplicațiile **Galerie**, **Muzică**, **Videoclipuri**.

Conectarea dispozitivelor

Conectați dispozitivul dvs. sau alte dispozitive compatibile DLNA în aceeași rețea Wi-Fi.

Căutarea altor dispozitive

- 1 Atingeți Dispozitive din apropiere, apoi puteți vizualiza dispozitivele compatibile DLNA.
- 2 Conectați-vă la dispozitiv, pentru a vizualiza conținutul.

Conectarea la rețele și dispozitive

Utilizarea conținutului din Cloud

Puteți utiliza conținutul de la nor (și anume, Dropbox) în aplicațiile Galerie, Muzică, Video etc.

Folosirea norului

NOTĂ: Funcțiile acceptate pot varia în funcție de nor. Timpul de preluare a datelor poate varia în funcție de nor.

- 1 Selectați Nor în aplicația Galerie, Muzică, Video etc.
- 2 Selectați norul pe care doriți să îl utilizați și conectați-vă.
- 3 Puteți folosi conținutul din nor după ce vă conectați.
- 4 Efectuați setările norului pentru a selecta aplicația pe care doriți să o folosească norul.

Conexiuni la PC prin cablu USB

Învățați să vă conectați dispozitivul la un PC cu un cablu USB în modurile de conectare prin USB.

Transferul muzicii, al fotografiilor și al videoclipurilor utilizând modul de stocare în masă USB

- 1 Conectați telefonul la un PC utilizând cablul USB.
- 2 Dacă nu ați instalat LG Android Platform Driver la PC, trebuie să modificați setările manual. Alegeți **Setări de sistem > fila General > Conexiune PC > Selectați metoda de conexiune USB**, apoi selectați **Sincronizare media (MTP)**.
- 3 Puteți vizualiza conținutul dispozitivului de stocare în masă la PC și puteți transfera fișierele.

Sincronizare cu Windows Media Player

Asigurați-vă că Windows Media Player este instalat pe PC.

- 1 Utilizați cablul USB pentru a conecta telefonul la un PC pe care este instalată aplicația Windows Media Player.
 - 2 Selectați opțiunea **Sincronizare media (MTP)**. Atunci când este conectat, va apărea o fereastră pop-up pe PC.
 - 3 Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele audio.
 - 4 Editați sau introduceți numele dispozitivului dvs. în fereastra pop-up (dacă este necesar).
 - 5 Selectați și trageți fișierele de muzică pe care le doriți în lista sincronizare.
 - 6 Începeți sincronizarea.
- Pentru sincronizarea cu Windows Media Player trebuie să se îndeplinească următoarele condiții.

Elemente	Condiție necesară
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista sau o versiune ulterioară
Versiunea Windows Media Player	Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară

- Dacă versiunea Windows Media Player este anterioară versiunii 10, instalați versiunea 10 sau o versiune ulterioară.

Apeluri

Efectuarea unui apel

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând tastatura. Pentru a șterge o cifră, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a efectua un apel.
- 4 Pentru a termina un apel, atingeți pictograma **Terminare** .

SFAT! Pentru a introduce „+” în vederea efectuării de apeluri internaționale, atingeți și mențineți apăsat .

Apelarea contactelor

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Derulați lista de contacte sau introduceți primele litere ale contactului pe care doriți să-l apelați, atingând **Căutare contacte**.
- 3 În listă, atingeți  pe care doriți să-l apelați.

Acceptarea și respingerea unui apel

Atunci când primiți un apel în starea Blocat, glisați  în orice direcție pentru a răspunde la apelul primit.

Glisați  în orice direcție pentru a respinge apelul primit.

Glisați peste pictograma **Refuz cu mesaj** din partea inferioară dacă doriți să trimiteți un mesaj.

SFAT! Refuz cu mesaj

Puteți trimite rapid un mesaj utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să respingeți un apel trimițând un mesaj în timpul unei întâlniri.

Reglarea volumului în conversație din cadrul unui apel

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, utilizați tastele pentru creșterea și pentru reducerea volumului de pe partea posterioară a telefonului.

Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul primului apel, atingeți tasta **Meniu**  > **Adăugare apel** și formați numărul. Puteți, de asemenea, afișa o listă a numerelor apelate recent atingând  sau puteți căuta contacte atingând  și selectând contactul pe care doriți să-l apelați.
- 2 Atingeți  pentru a efectua apelul.
- 3 Ambele apeluri sunt afișate pe ecranul de apelare. Apelul inițial este blocat și lăsat în așteptare.
- 4 Atingeți numărul afișat pentru a comuta între apeluri. Sau atingeți  **Combinare** pentru a iniția un apel de tip conferință.
- 5 Pentru terminarea apelurilor active, atingeți **Terminare** sau  și glisați în jos bara de notificare și selectați pictograma **Încheiere apel** .

NOTĂ: Sunteți taxat pentru fiecare apel efectuat.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pe ecranul de start, atingeți  și alegeți fila **Jurnal de apeluri** .

Vizualizați o listă completă a apelurilor efectuate, primite și nepreluete.

SFAT!

- Atingeți orice înregistrare din jurnalul de apeluri, pentru a vizualiza data, ora și durata apelului.
- Atingeți **tasta Meniu** , iar apoi **Ștergere toate** pentru a șterge toate elementele înregistrate.

Setări apel

Puteți configura setările de apel ale telefonului, precum redirecționarea apelurilor, dar și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

- 1 Pe ecranul de start, atingeți .
- 2 Atingeți .
- 3 Atingeți **Setări apel** și alegeți opțiunile pe care doriți să le modificați.

Contacte

Adăugați contacte în telefon și sincronizați-le cu contactele din contul Google sau din alte conturi care acceptă sincronizarea contactelor.

Căutarea unui contact

Din ecranul de întâmpinare

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Căutare contacte** și introduceți numele contactului utilizând tastatura.

Adăugarea unui contact nou

- 1 Atingeți , introduceți numărul noului contact, apoi atingeți **tasta Meniu** . Atingeți **Adăugare la contacte > Contact nou**.
- 2 Dacă doriți să adăugați o imagine la noul contact, atingeți zona imaginii. Alegeți între **Realizare fotografie** sau **Selectare din galerie**.
- 3 Selectați tipul contactului prin atingerea .
- 4 Atingeți o categorie de informații despre contact și introduceți detaliile despre contactul dvs.
- 5 Atingeți **Salvare**.

Contacte favorite

Puteți clasifica contactele apelate frecvent ca fiind preferate.

Adăugarea unui contact la cele favorite

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Alegeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța din colțul din dreapta al numelui contactului. Steluța devine galbenă.

Contacte

Îndepărtarea unui contact din lista celor favorite

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți fila  și alegeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța galbenă din colțul din dreapta al numelui contactului. Steluța devine gri, iar contactul este eliminat dintre cele preferate.

Crearea unui grup

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Grupuri** și tasta **Meniu** . Selectați **Grup nou**.
- 3 Introduceți un nume pentru noul grup. Puteți seta, de asemenea, un ton de apel pentru grupul nou creat.
- 4 Atingeți **Salvare** pentru a salva grupul.

NOTĂ: Dacă ștergeți un grup, contactele atribuite grupului respectiv nu se vor pierde. Ele vor rămâne în Contacte.

Mesagerie

Telefonul combină mesajele SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.

Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți  din ecranul de start și atingeți  pentru a deschide un mesaj gol.
- 2 Introduceți un nume de contact sau un număr de contact în câmpul **Către**. Pe măsură ce introduceți numele contactului, vor apărea contactele asociate. Puteți atinge un destinatar sugerat. Puteți adăuga mai multe contacte.

NOTĂ: Veți fi taxat pentru un mesaj text pentru fiecare persoană căreia îi trimiteți mesajul.

- 3 Atingeți câmpul **Sciere mesaj** și începeți compunerea mesajului.
- 4 Atingeți  pentru a deschide meniul Opțiuni. Alegeți dintre **Mesaj rapid**, **Introducere smiley**, **Trimitere programare**, **Adăugare subiect** și **Abandonare**.

SFAT! Puteți atinge pictograma  pentru a atașa fișierul pe care doriți să-l partajați împreună cu mesajul.

- 5 Atingeți **Trimitere** pentru a trimite mesajul.
- 6 Răspunsurile vor apărea pe ecran. Pe măsură ce vizualizați și trimiteți alte mesaje, se creează o listă de mesaje.



AVERTISMENT:

- Limita de 160 de caractere poate varia de la țară la țară, în funcție de limbă și de modul de codificare a mesajului SMS.
- Dacă la un mesaj SMS se adaugă un fișier imagine, video sau audio, acesta este convertit automat într-un mesaj MMS, iar dvs. sunteți taxat în consecință.

Casetă listă mesaje

Mesajele (SMS, MMS) schimbate cu o altă persoană pot fi afișate în ordine cronologică, pentru a putea vedea în mod comod o prezentare a conversațiilor dvs.

Modificarea setărilor mesajului

Setările mesajelor telefonice sunt predefinite, deci puteți trimite imediat mesaje. Puteți modifica setările în funcție de preferințe.

- Atingeți pictograma **Trimitere mesaje** din ecranul de start, atingeți  și apoi atingeți **Setări**.

E-mail

Pentru a citi mesaje e-mail de la servicii ca Gmail, puteți utiliza aplicația E-mail. Aplicația E-mail acceptă următoarele tipuri de cont: POP3, IMAP și Exchange. Furnizorul de servicii sau administratorul de sistem vă poate furniza setările de cont de care aveți nevoie.

Administrarea unui cont de e-mail

Prima dată când deschideți aplicația **E-mail**, se deschide un asistent de configurare, pentru a vă ajuta să vă configurați un cont de e-mail.

După configurarea inițială, E-mail afișează conținutul Primite.

Pentru a adăuga un alt cont de e-mail:

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  > **Setări** > 
Adăugare cont.

Pentru a modifica setările unui cont de e-mail:

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  > **Setări** > **Setări generale.**

Pentru a șterge un cont de e-mail:

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  > **Setări** > atingeți 
> **Eliminați contul** > Selectați contul de șters > **Eliminare** > selectați **Da.**

Lucrul cu foldere de conturi

Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  și selectați **Directoare.**

Fiecare cont are directoarele Primite, De trimis, Trimise și Cionă. În funcție de caracteristicile acceptate de către furnizorul de servicii al contului dvs., este posibil să aveți directoare suplimentare.

Compunerea și trimiterea unui e-mail

Pentru a compune și a trimite un mesaj

- 1 În timp ce vă aflați în aplicația de **E-mail**, atingeți .
- 2 Introduceți o adresă pentru destinatarul căruia intenționați să-i trimiteți mesajul. Pe măsură ce introduceți textul, vi se propun adrese care corespund contactelor dvs. Separați adresele între ele folosind semnul punct și virgulă.
- 3 Atingeți  pentru a adăuga Cc/Bcc și atingeți  pentru a atașa fișiere, dacă este necesar.
- 4 Introduceți textul mesajului.
- 5 Atingeți .


SFAT! La sosirea unui e-mail nou în Primite, sunteți notificat printr-un sunet sau printr-o vibrație.

Camera

Caracteristica Multi Point AF (Autofocalizare) vă permite să obțineți o imagine mai clară și mai naturală chiar dacă obiectele nu se află în centru.

Pentru a deschide aplicația Camera, atingeți **Camera**  pe ecranul de start.

Prezentarea vizorului

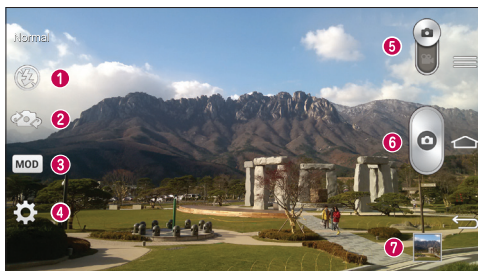

- 1 Bliț** – Alegeți dintre **Dezactivat** , **Activat**  sau **Automat** .
- 2 Schimbare cameră** – Comutați între obiectivul camerei orientat posterior și obiectivul camerei orientat frontal.
- 3 Mod Captură** – Alegeți dintre **Capturare și Curățare**, **Ton dinamic (HDR)**, **Panoramă**, **Panoramă RV**, **Fotografiere continuă**, **Fotografie portret**, **Camera duală**, **Fotografie mașina timpului**, **Inteligent Automat**, **Sport** sau **Noapte**.
- 4 Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul setări.
- 5 Modul Video** – Atingeți și glisați în jos această pictogramă pentru a trece în modul video.
- 6 Butonul Captură**
- 7 Galerie** – Atingeți pentru a vizualiza ultima fotografie pe care ați realizat-o. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați fotografiile salvate în modul cameră.

NOTĂ: Înainte de a face fotografii, verificați dacă obiectivul camerei este curat.

Utilizarea setărilor avansate

În vizor, atingeți  pentru a deschide opțiunile avansate. Puteți modifica setările camerei derulând lista. După selectarea opțiunii, atingeți .

	Pentru a realiza o fotografie, roștiți unul dintre următoarele cuvinte: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi sau LG.
	Definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în fotografie.
	Atingeți pentru a selecta modul de focalizare.
W10M	Selectează rezoluția fotografiei. Dacă alegeți rezoluția mare, dimensiunea fișierului crește, ceea ce înseamnă că veți putea stoca mai puține fotografii în memorie.
	Valoarea ISO determină sensibilitatea senzorului de lumină al camerei foto. Cu cât indicatorul ISO este mai ridicat, cu atât este mai sensibilă camera foto. Acest lucru este util pentru fotografierea pe întuneric, atunci când nu puteți utiliza blițul.
	Îmbunătățește calitatea culorii în diferite condiții de iluminare.
	Aplică efecte artistice fotografiilor.
	Setează o întârziere după apăsarea butonului de captură. Această opțiune este ideală dacă doriți să fiți inclus în fotografie.
	Activați, pentru a utiliza serviciile pe bază de localizare ale telefonului. Realizați fotografii oriunde vă aflați și marcați-le locația. Dacă încărcați fotografii marcate pe un blog care acceptă eticheta geografică, puteți vedea fotografiile afișate pe o hartă. NOTĂ: Această funcție este disponibilă numai dacă funcția GPS este activată.
	Selectați sunetul declanșatorului.

	Setați tasta Volum pentru a o utiliza pentru captură sau pentru zoom.
	Deschide ghidul de asistență pentru a afla cum operează o funcție.
	Restabilește toate setările implicite ale camerei.

SFAT!

- Când închideți camera, unele setări revin la valorile implicite, de exemplu, luminozitatea, iso, balansul de alb, efectul de culori, temporizatorul și modul captură. Verificați-le înainte de a realiza următoarea fotografie.
- Meniul de setări este suprapus vizorului, astfel că, dacă schimbați caracteristicile de culoare sau calitate ale fotografiei, puteți previzualiza modificarea imaginii în spatele meniului Setări.

Fotografierea rapidă

- 1 Deschideți aplicația **Cameră** și îndreptați obiectivul camerei spre subiectul pe care doriți să îl fotografiați.
- 2 În centrul ecranului vizorului apar casetele de focalizare. De asemenea, puteți atinge orice parte a ecranului pentru a focaliza punctul respectiv.
- 3 Când caseta de focalizare devine verde, camera a focalizat subiectul.
- 4 Atingeți  pentru a realiza fotografia.

Utilizarea modului Capturare & Curățare

Această caracteristică permite camerei să identifice obiectele pe care este posibil să nu le doriți în fotografie. După ce realizați fotografia, atingeți un obiect conturat* pentru a îl elimina, apoi salvați fotografia.

- 1 Deschideți aplicația **Cameră**.
- 2 Atingeți  >  **Capturare & Curățare**.

Camera

- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
 - 4 Atingeți unul din obiectele conturate pentru a îl elimina din fotografie, apoi atingeți .
- * La realizarea unei fotografii, obiectele în mișcare sunt afișate ca linii întrerupte.

NOTE

- Realizați o fotografie după ce ați fixat camera într-un loc.
- În cazul în care culoarea unui subiect este similară cu cea a fundalului, numai o parte din acesta poate fi detectată sau poate fi dificil de șters.
- Dacă un subiect în mișcare este prea mic sau prea mare, acesta poate fi dificil de șters.
- Dacă subiectul se mișcă nesemnificativ, acesta este posibil să nu fie detectat.

Utilizarea modului Cameră duală

Vă permite să realizați simultan câte o fotografie cu camerele față și spate, combinate într-o singură fotografie.

- 1 Deschideți aplicația **Cameră**.
- 2 Atingeți  >  **Cameră duală**.
- 3 O casetă mică a vizorului apare pe ecranul principal al vizorului. Configurați-vă captura.
 - Trageți vizorul mic pentru a-l muta acolo unde doriți în captură.
 - Atingeți și mențineți vizorul mic pentru a-l redimensiona, dacă este necesar.
 - Atingeți vizorul mic pentru a comuta obiectivul între vizorul principal și vizorul mic.
- 4 Atingeți  pentru a realiza fotografia combinată.

Utilizarea modului Fotografie mașina timpului

Permite camerei foto să surprindă momentele lipsă, prin realizarea a cinci fotografii consecutive înainte de a atinge .

- 1 Deschideți aplicația **Cameră**.
- 2 Atingeți  >  **Fotografie mașina timpului**.
- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
- 4 Pentru a vizualiza momentele imediat dinaintea realizării fotografiei, atingeți imaginile în miniatură din partea inferioară a ecranului Cameră.
- 5 Selectați fotografiile pe care doriți să le păstrați, apoi atingeți  din partea superioară a ecranului.

După ce realizați fotografia

Atingeți imaginile în miniatură din partea inferioară a ecranului Cameră pentru a vizualiza ultima fotografie pe care ați realizat-o.

	Atingeți pentru a partaja fotografia dvs. folosind funcția SmartShare .
	Atingeți pentru a realiza imediat altă fotografie.
	Atingeți pentru a trimite fotografia dvs. către alte persoane sau pentru a o distribui prin intermediul unei rețele de socializare.
	Atingeți pentru a șterge fotografia.

SFAT! Dacă dețineți un cont SNS și îl configurați pe telefonul dvs., puteți împărtăși fotografia cu comunitatea SNS.

NOTĂ: La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

Camera

Atingeți tasta Meniu  pentru a deschide toate opțiunile avansate.

Setează imaginea ca – Atingeți pentru a utiliza fotografia ca **Fotografie persoană din agendă**, **Imagine fundal ecran de start** sau **Fundal pentru ecranul de blocare** sau **Fundal**.

Mutare – Atingeți pentru a muta fotografia în altă parte.

Copiere – Atingeți pentru a copia fotografia selectată și pentru a o salva în alt album.

Copiază în Clip Tray – Atingeți pentru a șterge fotografia și a o stoca în Clip Tray.

Redenumire – Atingeți pentru a edita denumirea fotografiei selectate.

Rotire dreapta/stânga – Pentru a roti la dreapta sau stânga.

Decupare – Decupați fotografia. Deplasați-vă degetul pe ecran pentru a selecta zona pe care doriți să o decupați.

Editare – Vizualizați și editați fotografia.

Diaporamă – Afișează automat imaginile din directorul curent, una după cealaltă.

Adăugare locație – Pentru a adăuga informații despre locație.

Detalii - Aflați mai multe informații despre fișier.

Din Galeria dvs.

Atingeți  **Galerie** și selectați **Camera**.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau a micșora, atingeți ecranul de două ori sau atingeți-l cu două degete și depărtați-le (apropiați-vă degetele pentru a micșora).

Camera video

Prezentarea vizorului



- ❶ **Blîț** – Alegeți dintre **Dezactivat** [🚫], **Activat** [⚡] sau **Automat** [⚡].
- ❷ **Schimbare cameră** – Comutați între obiectivul camerei orientat posterior și obiectivul camerei orientat frontal.
- ❸ **Modul Înregistrare** – Alegeți dintre **Normal**, **Efect live**, **Înregistrare dublă**, sau **Zoom de monitorizare**.
- ❹ **Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul setări.
- ❺ **Modul Cameră** – Atingeți și glisați în sus această pictogramă pentru a trece în modul Cameră.
- ❻ **Începerea înregistrării**
- ❼ **Galerie** – Atingeți pentru a vizualiza ultimul videoclip pe care l-ați înregistrat. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați videoclipurile salvate în modul video.

SFAT!

Atunci când înregistrați un videoclip, așezați două degete pe ecran și apropiați-le pentru a folosi funcția zoom.

Utilizarea setărilor avansate

Utilizând vizorul, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate.



Atingeți pentru a activa funcția Zoom audio. Puteți înregistra numai sunetul pe care îl doriți clar și puternic. După activarea acesteia, focalizați pe subiectul asupra căruia doriți să faceți zoom, în interiorul cercului albastru. Pentru a mări intensitatea sunetelor, precum și a vederii, ciupiți.

NOTE

- Disponibil numai în vizualizarea peisaj.
- Nu acoperiți microfoanele pe ambele laturi.



Atingeți pentru a seta dimensiunea (în pixeli) a videoclipului pe care îl înregistrați.

NOTE

- Când este setat UHD, înregistrarea video este limitată la 5 minute.
- Urmărirea obiectului se dezactivează în modul UHD, FHD(60fps), QVGA, QCIF.
- Butonul captură de imagine se dezactivează în modul UHD, QVGA, QCIF.



Definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în obiectiv. Glisați indicatorul de luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru un videoclip cu luminozitate mai mică sau spre „+” pentru un videoclip cu luminozitate mai mare.



Atingeți pentru a activa funcția Eliminare tremurat mâini. Previne tremuratul în timpul înregistrării unui videoclip în scopul obținerii unei calități video remarcabile.



Îmbunătățește calitatea culorii în diferite condiții de iluminare.



Alegeți un ton de culoare pentru a-l utiliza pentru vizualizarea nouă.

	Activați, pentru a utiliza serviciile pe bază de localizare ale telefonului.
	Setați tasta Volum pentru a o utiliza pentru captură sau pentru zoom.
	Deschide ghidul de asistență pentru a afla cum operează o funcție.
	Restabilește toate setările implicite ale camerei.

Înregistrarea unui videoclip rapid

- 1 Deschideți aplicația **Cameră** și glisați butonul **Mod Video**.
- 2 Vizorul camerei video apare pe ecran.
- 3 Ținând telefonul în mână, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l filmați.
- 4 Atingeți  o dată pentru a începe înregistrarea.
- 5 În colțul din stânga sus al vizorului apare o lumină roșie cu un cronometru care indică durata videoclipului.
- 6 Atingeți  pe ecran pentru a opri înregistrarea.

SFAT!

-  – Atingeți pentru a captura imaginea în timpul unei înregistrări video.
-  – Atingeți pentru a întrerupe în timpul unei înregistrări video.

După înregistrarea unui videoclip

În vizor, atingeți clipul video în miniatură din partea inferioară a ecranului pentru a viziona ultimul clip video pe care l-ați realizat.

	Atingeți pentru a partaja videoclipul dvs. folosind funcția SmartShare .
	Atingeți pentru a înregistra imediat alt videoclip.

Camera video



Atingeți pentru a trimite videoclipul dvs. către alte persoane sau pentru a-l distribui prin intermediul unei rețele de socializare.



Atingeți pentru a șterge videoclipul.

NOTĂ: La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

Din Galeria dvs.

Atingeți **Galerie** și selectați **Cameră**. Atingeți un pictograma de redare videoclip pentru a reda videoclipul.

Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip

Pentru a regla volumul unui clip video în timp ce acesta este redat, folosiți tastele de volum de pe partea posterioară a telefonului.

Utilizare Zoom audio

Concentrează înregistrarea audio într-o anumită zonă, la alegerea dvs.; astfel, sensibilitatea microfonului va crește și zgomotele de fundal vor fi reduse.

- 1 Deschideți aplicația **Cameră** și comutați la modul video
- 2 Atingeți > **Zoom audio** și selectați **Activat**.
- 3 Atingeți un spațiu liber de pe vizor, pentru a închide fereastra pop-up Setări.
- 4 Țineți telefonul în poziție orizontală și atingeți pentru a începe înregistrarea.
- 5 Focalizați subiectul pe care doriți să îl măriți în interiorul cercului albastru. După aceea, apropiați degetele pentru mărire, pentru a crește sensibilitatea sunetului și pentru a reduce zgomotele.

6 Atingeți  pentru a opri înregistrarea.

NOTE

- Nu acoperiți microfoanele laterale în timp ce utilizați această funcție.
- Pentru a utiliza această funcție, trebuie să înregistrați în orientarea Peisaj.

Utilizarea modului Înregistrare dublă.

Vă permite înregistrarea simultană a videoclipurilor cu camerele față și spate, combinate într-o singură înregistrare.

1 Deschideți aplicația **Cameră** și comutați la modul video

2 Atingeți  >  **Înregistrare dublă.**

3 O casetă mică a vizorului apare pe ecranul principal al vizorului. Configurați-vă captura.

- Trageți vizorul mic pentru a-l muta acolo unde doriți în captură.
- Atingeți și mențineți vizorul mic pentru a-l redimensiona, dacă este necesar.
- Atingeți vizorul mic pentru a comuta obiectivul între vizorul principal și vizorul mic.

4 Atingeți  pentru a începe înregistrarea dublă.

5 Atingeți  pentru a opri înregistrarea dublă.

Utilizarea modului Zoom de monitorizare

Vă permite să definiți o zonă a înregistrării, pentru focalizare și mărire. Puteți seta zona înainte de înregistrare, apoi o puteți muta, în funcție de necesități, în timpul înregistrării.

1 Deschideți aplicația **Cameră** și comutați la modul video

2 Atingeți  >  **Zoom de monitorizare.**

3 Trageți lupa în zonă, pentru mărire. Ecranul mic afișează focalizarea definită în vizualizare extinsă.


Camera video

- 4 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
 - În timpul înregistrării, puteți muta ecranul mic. Atingeți și trageți ecranul mic în locația dorită.
- 5 Atingeți  pentru a opri înregistrarea.




Funcție

QuickMemo

Funcția **QuickMemo** vă permite să creați memento-uri și să realizați capturi de ecran. Realizați capturi de ecran, desenați pe acestea și partajați-le cu familia și cu prietenii cu ajutorul funcției QuickMemo.

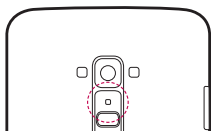

SAU

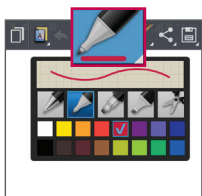


- 1 (În timp ce ecranul este dezactivat)
Apăsați și țineți apăsată tasta
Creștere volum.

SAU

Atingeți și glisați bara de stare în jos și
atingeți .

- 2 Selectați opțiunea de meniu dorită din
Tip stilou, **Culoare**, **Radieră** și creați
un memento.

Funcție

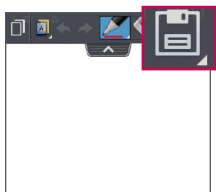

- 3 Atingeți  din meniul Editare pentru a salva memento-ul cu ecranul curent. Pentru a ieși din QuickMemo în orice moment, atingeți .

NOTĂ: Utilizați vârful degetului în timp ce utilizați funcția QuickMemo. Nu utilizați unghiile.

Utilizarea opțiunilor QuickMemo

Puteți utiliza ușor opțiunile QuickMenu atunci când utilizați QuickMemo.

	Atingeți pentru a menține funcția curentă QuickMemo ca suprapunere text pe ecran și continuați să utilizați telefonul.
	Selectează dacă se utilizează ecranul de fundal.
	Anulare sau Refacere.
	Selectează tipul creionului și culoarea.
	Șterge mementoul pe care l-ați creat.
	Atingeți pentru a partaja memento-ul cu alte persoane prin intermediul oricăreia dintre aplicațiile disponibile.
	Salvează mementoul cu ecranul curent în Galerie sau Note .


Vizualizarea QuickMemo salvat

Atingeți **Note/Galerie** și selectați albumul QuickMemo.

QuickTranslator

Trebuie doar să îndreptați camera telefonului inteligent către propoziția în limba străină pe care doriți să o înțelegeți. Puteți avea traducerea în timp real, oricând și oriunde.

Puteți achiziționa și alte dicționare pentru traduceri offline de pe Google Play Store.

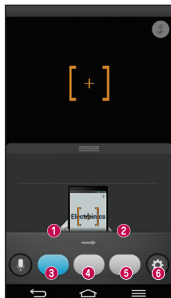

- 1 Limbă sursă.
- 2 Limbă țintă.
- 3 Traducerea cuvântului.
- 4 Traducere de propoziție.
- 5 Traducere de text.
- 6 Setări.

1 Atingeți > > fila **Aplicații** > **QuickTranslator**.

2 Atingeți **Cuvânt**, **Rând** sau **Text**.

3 Atingeți și selectați limba dorită.

4 Îndreptați telefonul timp de câteva secunde către subiectul pe care doriți să-l traduceți.

NOTĂ: Un singur dicționar este disponibil gratuit. Trebuie achiziționate și alte dicționare. Selectați din lista de mai jos dicționarul pe care doriți să îl instalați ca dicționar suplimentar.

Funcție

NOTĂ: Pot exista diferențe între ratele de recunoaștere în funcție de dimensiunea, caracterele, culoarea, luminozitatea și unghiul literelor care trebuie traduse.

QSlide

Din orice ecran, afișați o notă, calendarul și altele, sub forma unei ferestre în interiorul ecranului dvs.



1		Atingeți pentru a părăsi funcția QSlide și a reveni la afișarea unei ferestre complete.
2		Atingeți pentru a regla gradul de transparență.
3		Atingeți pentru a închide funcția QSlide.
4		Atingeți pentru a regla dimensiunea.

- 1 Atingeți și glisați bara de stare în jos > atingeți aplicațiile Qslide sau atunci când utilizați aplicații care acceptă QSlide, atingeți . Funcția este afișată încontinuu pe ecran ca fereastră mică.
- 2 Puteți efectua un apel, puteți naviga pe Internet sau puteți alege alte opțiuni din telefon. De asemenea, puteți folosi ecranul sub ferestrele mici și îl puteți atinge atunci când bara de transparență nu este completă

NOTĂ: Funcția QSlide acceptă până la două ferestre în același timp.

QuickTheater

QuickTheater vă permite să vedeți diaporama pentru Fotografii, Videoclipuri și YouTube.



- 1 De pe ecranul de blocare, țineți telefonul în poziție orizontală.
- 2 Trageți ecranul cu degetele mari ale ambelor mâini.
- 3 Pentru funcțiile dorite, puteți vedea diaporama.

NOTĂ: Modul de blocare ecran ar trebui setat ca Glisare, înainte să utilizați funcția QuickTheater.

- 1 Atingeți  >  fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran**.
- 2 Selectați **Glisare**.

QuickRemote

QuickRemote vă transformă telefonul într-o Telecomandă universală pentru televizor, Setează căsuța de sus, sistem audio, playere DVD/Blu-ray, aer condiționat și proiector.



- 1 Atingeți și glisați bara de stare în jos și apoi atingeți > **ADĂUGARE TELECOMANDĂ**.

SAU

Atingeți > > fila Aplicații > **QuickRemote** > atingeți .

- 2 Selectați tipul și marca dispozitivului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul(e).

- 3 Atingeți și glisați bara de stare în jos și utilizați funcțiile QuickRemote.


Atingeți **tasta Meniu** pentru a selecta **Setarea Telecomandă magică**, **Editare nume telecomandă**, **Învăță telecomanda**, **Deplasare telecomandă**, **Ștergere telecomandă**, **Editare cameră**, **Setări** și **Asistență**.

NOTĂ: Funcția QuickRemote funcționează în același mod ca o telecomandă normală cu semnale infraroșu (IR). Aveți grijă să nu acoperiți senzorul infraroșu de la partea posterioară a telefonului atunci când utilizați funcția QuickRemote. Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată în funcție de model, producător sau compania de service.

Funcția Live Zooming

Live Zooming vă permite să măriți sau să micșorați o porțiune a unui videoclip în curs de redare, pentru a face porțiunea dorită să pară mai mare sau mai mică.

- 1 Atunci când vizualizați videoclipul, efectuați mișcări de apropiere sau depărtare cu degetul arătător și degetul mare pentru a mări sau micșora.

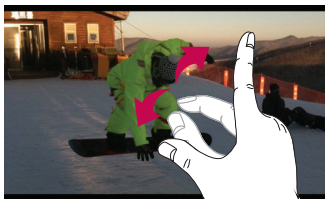

Zoom de monitorizare

Când redați un videoclip, puteți mări un obiect în timp ce îl urmăriți.

- 1 Când redați un videoclip, atingeți .
- 2 Atingeți lupa și trageți de ea până la obiectul de urmărit.



NOTĂ:

- În timp ce este redat un clip video, glisați partea stângă a ecranului în jos sau în sus pentru a regla luminozitatea ecranului și glisați partea dreaptă a ecranului în sus sau în jos pentru a regla volumul.
- În timp ce redați un videoclip, glisați ecranul către stânga sau dreapta pentru a derula înainte sau înapoi.
- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, dar fermă.
- Funcția Zoom de monitorizare este posibil să nu fie disponibilă dacă obiectul se mișcă prea repede sau dispare de pe ecran.

VuTalk

Utilizând caracteristica VuTalk, puteți realiza note interactive și mai creative împreună cu cealaltă parte. Comunicarea vizuală este posibilă în timpul partajării unei fotografii, a unei hărți sau a previzualizării camerei.

NOTĂ:

- Disponibil numai cu un telefon care acceptă și această caracteristică.
- Puteți utiliza caracteristica VuTalk și în timpul unui apel.
- Ecranul va fi blocat dacă nu există nicio intrare.
- Este necesară conexiunea de date. Tarifele de date se vor aplica pentru ambele telefoane.

Înregistrați VuTalk înainte de utilizare

- 1 Atingeți  >  **Contacte** > .
- 2 Citiți termenii și condițiile și politica de confidențialitate pentru aplicațiile LG. Dacă sunteți de acord, atingeți casetele de validare, apoi atingeți **Acceptare**.

Setări VuTalk

- 1 Atingeți  >  **Contacte** >  > **Setări VuTalk**.
- 2 Setati opțiunile următoare ca preferințe.
 - **Sunete de notificare:** Selectați sunetul dorit de notificare.
 - **Vibrație:** Selectați tipul dorit de vibrație.
 - **Arată cerere pop-up:** Bifați această opțiune pentru a afișa un pop-up dacă se primește o solicitare de VuTalk.
 - **Sincronizarea contactului:** Bifați această opțiune pentru a sincroniza contactele.

Comunicați vizual cu VuTalk

- 1 Atingeți  >  **Contacte** > .
Sunt afișate numai contactele care folosesc serviciul VuTalk.
- 2 Atingeți un contact pentru a începe cu VuTalk.
- 3 În ecranul cu detalii despre contact, atingeți . După ce cealaltă parte acceptă solicitarea dvs. de VuTalk, puteți începe să utilizați VuTalk cu aceasta.
- 4 Utilizați ecranul VuTalk pentru a conversa și comunica vizual cu prietenul dvs.
 - Atingeți  pentru a atașa o fotografie, pentru a realiza o fotografie nouă, vizualiza o hartă sau o etichetă.
 - Atingeți pictograma Stilou  și pictograma Radieră  pentru a scrie pe imaginile pe care le-ați atașat.
- 5 Când terminați cu VuTalk, atingeți  sau pentru a ieși din caracteristica VuTalk.
Ecranul VuTalk creat este stocat în aplicația **Note**.

NOTĂ: Dacă atingeți  și reveniți la Ecranul de start, caracteristica VuTalk încă este afișată pe fundal.

LG SmartWorld

LG SmartWorld oferă o selecție de conținut incitant – fonturi, teme, jocuri, aplicații.

Cum se accesează LG SmartWorld de pe telefon

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > atingeți pictograma  pentru a accesa **LG SmartWorld**.
- 2 Atingeți Conectare și introduceți ID-ul/parola pentru LG SmartWorld. Dacă nu v-ați înregistrat încă, atingeți Înregistrare pentru a deveni membru LG SmartWorld.
- 3 Descărcați conținutul dorit.

NOTĂ: Ce se întâmplă dacă nu există nicio pictogramă ?

- 1 Utilizând un navigator Web mobil, accesați LG SmartWorld (www.lgworld.com) și selectați țara dvs.
- 2 Descărcați aplicația LG SmartWorld.
- 3 Executați și instalați fișierul descărcat.
- 4 Accesați LG SmartWorld atingând pictograma .

Beneficii speciale numai în LG SmartWorld

- 1 Decorați-vă smartphone-ul în propriul dvs. stil, utilizați temele și fonturile pentru ecranul de start și tastatură furnizate în LG SmartWorld. (Acest serviciu este disponibil pentru anumite dispozitive. Consultați site-ul web LG SmartWorld pentru a determina dacă serviciul este compatibil cu dispozitivul dvs.)
- 2 Bucurați-vă de serviciile speciale LG SmartWorld participând la promoția permanentă.

On-Screen Phone

On-Screen Phone vă permite să vizualizați ecranul telefonului dvs. mobil de pe un PC prin intermediul unui USB sau al conexiunii Wi-Fi. Vă puteți controla de asemenea telefonul mobil de la PC utilizând mouse-ul sau tastatura.

Pictogramele On-Screen Phone

	Conectează telefonul mobil la PC sau îl deconectează.
	Modifică preferințele On-Screen Phone.
	Iese din programul On-Screen Phone.
	Maximizează fereastra On-Screen Phone.



Minimizează fereastra On-Screen Phone.

Caracteristici On-Screen Phone

- Transfer și control în timp real: afișează și controlează ecranul telefonului dvs. mobil atunci când este conectat la PC.
- Control mouse: vă permite să vă controlați telefonul mobil utilizând mouse-ul pentru a face clic și a trage elemente pe ecranul PC-ului.
- Introducere text cu tastatura: vă permite să redactați un mesaj text sau o notă utilizând tastatura calculatorului.
- Transfer de fișiere (de la telefonul mobil la calculator): trimite fișiere de pe telefonul mobil (de ex. fotografii, videoclipuri, muzică și fișiere Polaris Viewer 5) pe calculator. Faceți clic dreapta pe fișierul pe care doriți să-l trimiteți la PC, apoi faceți clic pe „Salvare în PC”.
- Transfer de fișiere (de la PC la telefonul mobil): trimite fișiere de la PC la telefonul mobil. Nu trebuie decât să selectați fișierele pe care doriți să le transferați, să trageți și să le plasați în fereastra On-Screen Phone. Fișierele trimise sunt stocate pe cardul intern SD.
- Notificări evenimente în timp real: afișează o fereastră pop-up pentru a vă informa în legătură cu orice apeluri sau mesaje text/multimedia primite.

Cum se instalează On-Screen Phone pe PC-ul dvs.

- 1 Vizitați LG Home (www.lg.com) și selectați țara dvs.
- 2 Accesați **Support > Asistență telefon mobil > Selectați Modelul (LG-D955) >** Faceți clic pe **OSP** (On-Screen Phone) pentru a descărca. Puteți instala On-Screen Phone pe PC-ul dvs.

Galerie

Deschideți aplicația **Galerie** pentru a vizualiza albumele dvs. de imagini și de videoclipuri.

1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Galerie**.

Puteți gestiona și partaja toate fișierele dvs. de imagine și video cu Galeria.

NOTĂ:

- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul instalat pe dispozitiv.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corect, în funcție de codificarea acestora.

Vizualizarea imaginilor

Lansarea Galeriei afișează directoarele disponibile. Atunci când altă aplicație, cum ar fi E-mail, salvează o imagine, directorul de fișiere descărcate se creează automat pentru a memora imaginea. De asemenea, realizarea unei fotografii creează automat directorul Capturi de ecran. Selectați un director pentru a-l deschide.

Imaginile se afișează într-un director după data realizării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza pe tot ecranul. Derulați către stânga sau dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărire sau micșorare

Folosiți una dintre următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde, pentru a mări.
- Depărtați două degete oriunde, pentru a mări. Apropiati pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

Multimedia

Redarea videoclipurilor

Pentru fișierele video se afișează pictograma  în modul de previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l vizualiza și atingeți . Se lansează aplicația Videoclipuri.

Editarea fotografiilor

Atunci când vizualizați o fotografie, atingeți **tasta Meniu**  > **Editare**.

Ștergerea fotografiilor/videoclipurilor

Folositi una dintre următoarele metode:

- Într-un director, atingeți  și selectați fotografii/videoclipuri bifându-le și atingând **Ștergere**.
- Când vizualizați o fotografie/un videoclip, atingeți .

Setare ca fundal

În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți **tasta Meniu**  > **Setează imaginea ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o alocă unui contact.

NOTĂ:

- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul dispozitivului.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.
- Rezoluția se modifică automat de la Ultra-HD la Full-HD atunci când căștile sunt conectate la televizor prin Slimport (sau Miracast).

Videoclipuri

Telefonul dispune de un player video încorporat, care vă permite să redați toate videoclipurile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul video, atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Videoclipuri**.

Redarea unui videoclip

1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Videoclipuri**.

2 Selectați videoclipul pe care doriți să îl redați.

	Atingeți direcția dorită pentru zoom audio.
	Atingeți pentru a utiliza caracteristica Zoom de monitorizare.
	Atingeți pentru a intra în modul Qslide.
	Atingeți pentru a partaja videoclipul folosind funcția SmartShare.
	Atingeți pentru a bloca un ecran video.
	Atingeți pentru a vizualiza lista video.
	Atingeți pentru a realiza o captură de ecran.
	Atingeți pentru a întrerupe redarea videoclipurilor.
	Atingeți pentru a relua redarea videoclipurilor.
	Atingeți pentru a derula cu 10 secunde înainte.
	Atingeți pentru a derula cu 10 secunde înapoi.
	Atingeți pentru a gestiona volumul videoclipului.
	Atingeți pentru a schimba raportul ecranului video.

Pentru a modifica volumul în timp ce vizualizați un videoclip, apăsați tastele de volum sus și jos din partea din spate a telefonului.

Mențineți atins un videoclip din listă. Se afișează opțiunile **Partajare**, **Ștergere**, **Decupare** și **Detalii**.

NOTĂ: Videoclipurile UHD(Ultra-HD) nu acceptă opțiunea **Decupare** atunci când sunt redare în aplicațiile **Galerie** și **Videoclipuri**.

Muzică

Telefonul dispune de un player muzical încorporat, care vă permite să redați toate melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul muzical, atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Muzică**.

Adăugați fișiere de muzică pe telefonul dvs.

Începeți prin a transfera fișierele muzicale pe telefon:

- Transferați muzică folosind sincronizarea media (MTP).
- Descărcați wireless de pe internet.
- Sincronizați telefonul cu un PC.
- Recepționați fișiere prin Bluetooth.

Transferați muzică folosind sincronizarea media (MTP)

- 1 Conectați telefonul la PC utilizând cablul USB.
- 2 Selectați opțiunea **Sincronizare media (MTP)**. Telefonul apare ca o nouă unitate de disc pe computer. Faceți clic pe unitate pentru a o vizualiza. Copiați fișierele de pe PC -ul dvs. în directorul de pe unitate.
- 3 După ce ați finalizat transferarea fișierelor, glisați în jos bara de stare și atingeți **USB conectat** > **Încărcare telefon**. Puteți deconecta dispozitivul.

Redarea unei melodii

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Muzică**.
- 2 Atingeți **Melodii**.
- 3 Selectați melodia pe care doriți să o redați.

	Atingeți pentru a întrerupe redarea.
	Atingeți pentru a relua redarea.
	Atingeți pentru a trece la următoarea melodie din album, listă de redare sau redare aleatorie. Atingeți și țineți apăsat pe Repede înainte.
	Atingeți pentru a reporni melodia curentă sau treceți la melodia anterioară din album, listă de redare sau redare aleatorie. Apăsati și țineți apăsat pentru derulare înapoi.
	Atingeți pentru afișarea barei pentru Glisorul de volum, apoi ajustați volumul de redare de pe bara glisorului.
	Atingeți pentru a seta efectele de sunet.
	Atingeți pentru a căuta fișiere cu YouTube.
	Atingeți pentru a deschide lista de redare curentă.
	Atingeți pentru a adăuga melodia la favoritele dvs.
	Atingeți pentru a reda lista de redare curentă în modul aleator (melodiile sunt redade într-o ordine aleatorie).
	Atingeți pentru a comuta între modurile de repetare, pentru a repeta toate melodiile, pentru a repeta melodia curentă sau pentru a dezactiva repetarea.
	Atingeți pentru a partaja muzica dvs. folosind funcția SmartShare.

Pentru a modifica volumul în timp ce ascultați muzică, apăsați tastele de volum sus și jos de pe partea din spate a telefonului.

Țineți apăsat pe orice melodie din listă. Se afișează opțiunile **Redare**, **Adăugare la lista de redare**, **Partajare**, **Setare ca ton de apel**, **Ștergere**, **Detalii** și **Căutare**.

Multimedia

NOTĂ:

- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul dispozitivului.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.

NOTĂ: Drepturile de autor pentru fișierul muzical pot fi protejate de tratate internaționale și legi naționale privind drepturile de autor.

Astfel, poate fi necesar să obțineți o permisiune sau o licență pentru reproducerea sau copierea muzicii.

În anumite țări, legislația interzice copierea pentru uz personal a materialelor protejate. Înainte de a descărca sau copia fișierul, verificați legislația țării respective cu privire la utilizarea unui astfel de material.

Radio FM

Telefonul dvs. are un radio FM încorporat, care vă permite să vă căutați posturile preferate și să le ascultați oriunde v-ați afla.

NOTĂ: Pentru a asculta posturile radio, trebuie să utilizați căștile. Introduceți căștile în mufa dedicată.

Căutarea posturilor

Puteți căuta posturile radio manual sau automat. Acestea vor fi salvate apoi pe canale cu numere diferite.

Căutarea automată

- 1 În meniul Acasă, atingeți  > fila Aplicații > radio FM.
- 2 Atingeți , apoi selectați Scanare.
- 3 În timpul scanării automate, atingeți Anulare dacă doriți să opriți scanarea. Numai canalele scanate sunt salvate înainte de a termina scanarea.

NOTĂ: Puteți, de asemenea, să căutați manual un post utilizând discul selector afișat pe ecran.

NOTĂ: Pentru a îmbunătăți recepția radio, extindeți cablul căștilor deoarece acesta funcționează și ca o antenă radio.

În cazul în care conectați o cască ce nu este destinată special recepționării posturilor radio, recepția poate fi slabă.

Utilitare

Glisare laterală (Comutare rapidă între sarcini cu TREI degete)

Puteți comuta rapid la o altă sarcină utilizând trei degete.


- 1 Poziționați cele trei degete pe ecranul pe care lucrați curent și glisați ecranul către stânga. Ecranul curent este salvat și puteți efectua o altă sarcină.
 - Puteți salva până la 3 (trei) aplicații în partea dreaptă a ecranului.
- 2 Pentru a redeschide ecranul salvat și a continua să utilizați aplicația, poziționați cele trei degete pe un ecran și glisați către dreapta.

NOTĂ: Aveți grijă să nu poziționați alte degete sau palma pe ecran.

Dual Window (Fereastră dublă)

Cele două ecrane divizate pot fi vizualizate simultan.

- 1 Atingeți și mențineți apăsat butonul Înapoi pentru a diviza ecranul.
- 2 Atingeți sau trageți pictograma pentru aplicația pe care doriți să o folosiți.

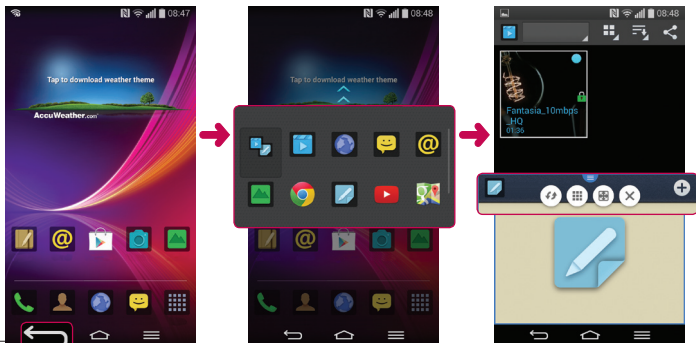

 : Atingeți pentru a vizualiza pictogramele de meniu, sau trageți pentru a redimensiona ecranele divizate.

 : Comută între cele două ecrane.

 : Vizualizează lista aplicațiilor.

 : Trece la ecran complet.

 : Închide aplicația curentă.

NOTĂ: Funcția Dual Window (Fereastră dublă) trebuie setată înainte să o utilizați.

1 Atingeți  >  fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **General** > **Operații multiple** > **Dual Window (Fereastră dublă)**.

2 Bifați caseta de selectare **Dual Window (Fereastră dublă)**.

Modul Oaspete

Pentru a vă proteja confidențialitatea sau a limita anumite aplicații pentru copii dvs., puteți utiliza modul Oaspete.

Atunci când împrumutați telefonul dvs. altor persoane, puteți limita aplicațiile care li se afișează.

Setați modul Oaspete în avans și personalizați opțiunile.

NOTĂ: Pentru a utiliza modul Oaspete, modelul de blocare trebuie setat în avans.

1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **General** > **Mod oaspete**.

2 Atingeți pentru a activa modul oaspete.

Setarea alarmei

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Alarmă/Ceas** > .
- 2 După ce setați alarma, telefonul vă anunță cât timp mai este până la declanșarea acesteia.
- 3 Setați opțiunile **Repetare**, **Durată amânare**, **Vibrație**, **Ton alarmă**, **Volum alarmă**, **Starter automat aplicație**, **Blocare puzzle** și **Memento**. Atingeți **Salvare**.

NOTĂ: Pentru a modifica setările alarmei pe ecranul listei de alarme, atingeți tasta **Meniu**  și selectați **Setări**.

Utilizarea calculatorului

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Calculator**.
- 2 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numere.
- 3 Pentru calcule simple, atingeți operația pe care doriți să o realizați (+, -, x sau ÷) urmată de =.
- 4 Pentru calcule mai complicate, atingeți  > **Calculator științific**.
- 5 Pentru a consulta istoricul, atingeți  > **Istoric calcule**.

Adăugarea unui eveniment în calendar

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Calendar**.
- 2 Pe ecran puteți găsi mai multe tipuri de vizualizare a calendarului (Zi, Săptămână, Lună, An, Agendă, Life Square).
- 3 Atingeți data pentru care doriți să adăugați un eveniment și atingeți .
- 4 Atingeți **Denumire eveniment** și introduceți denumirea evenimentului.
- 5 Atingeți **Locație** și adăugați locația. Verificați data și introduceți ora la care doriți să înceapă, respectiv să se termine evenimentul.

- 6 Dacă doriți să adăugați o notă pentru eveniment, atingeți **Legătură către notă** și selectați imaginea salvată a notei. (Funcție disponibilă numai pe calendarul din telefon)
- 7 Dacă doriți să repetați alarma, setați **REPETARE** și **REAMINTIRI**, dacă este necesar.
- 8 Atingeți **Salvare** pentru a salva evenimentul în calendar.

Reportofon

Utilizați reportofonul pentru a înregistra note vocale sau alte fișiere audio.

Înregistrarea unui sunet sau a unei voci

- 1 Atingeți  >  >  **Reportofon**.
- 2 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 3 Atingeți  pentru a termina înregistrarea.
- 4 Atingeți  pentru a asculta înregistrarea.

NOTĂ: Atingeți  pentru a accesa albumul dvs. Puteți asculta înregistrările salvate. Durata disponibilă pentru înregistrare poate fi diferită de durata reală de înregistrare.

Expedierea înregistrărilor vocale

- 1 Odată ce ați terminat de înregistrat, puteți trimite clipul audio prin atingerea opțiunii .
- 2 Alegeți dintre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memento**, **Mesaje** sau **SmartShare Beam**. Atunci când selectați **E-mail**, **Gmail**, **Memento** sau **Mesaje**, înregistrarea vocală este adăugată la mesaj. Puteți scrie și trimite mesajul ca de obicei.

Task Manager

Puteți administra aplicațiile folosind Gestionarul de sarcini. Puteți verifica ușor numărul de aplicații care rulează momentan și puteți închide unele dintre ele.

Activități

Această activitate se poate sincroniza cu contul MS Exchange. Puteți crea o activitate, o puteți revizui și o puteți șterge în MS Outlook sau MS Office Outlook Web Access.

Pentru a sincroniza MS Exchange

- 1 Din Ecranul de start, atingeți  >  fila **Aplicații** >  **Setări**.
- 2 Atingeți fila **General** > **Conturi și sincronizare** > **Adăugare cont**.
- 3 Atingeți **Microsoft Exchange** pentru a crea o adresă de e-mail și o parolă.
- 4 Asigurați-vă că bifați activitatea de sincronizare.

NOTĂ: Este posibil ca MS Exchange să nu fie acceptat, în funcție de serverul de e-mail.

POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 este o soluție profesională mobilă de birou, care le permite utilizatorilor să vizualizeze comod diferite tipuri de documente de birou, inclusiv fișiere Word, Excel și PowerPoint, oriunde și oricând, cu ajutorul dispozitivelor mobile.

Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **POLARIS Viewer 5**.

Vizualizarea fișierelor

Utilizatorii de telefoane mobile pot vizualiza acum cu ușurință o varietate largă de tipuri de fișiere, inclusiv documente Microsoft Office și Adobe PDF, chiar pe dispozitivele mobile. Când vizualizați documente utilizând POLARIS Viewer 5, obiectele și aspectul rămân la fel ca în documentele originale.

Google+

Folosiți această aplicație pentru a intra în legătură cu alte persoane prin serviciul de socializare de la Google.

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Google +**.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Căutare vocală

Folosiți această aplicație pentru a căuta site-uri Web folosind vocea.

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Căutare vocală**.
- 2 Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când pe ecran apare mesajul **Vorbiți acum**. Selectați unul dintre cuvintele cheie sugerate care apar.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Descărcări

Folosiți această aplicație pentru a vedea ce fișiere au fost descărcate prin intermediul aplicațiilor.

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Descărcări**.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Internet

Folosiți această aplicație pentru a naviga pe Internet. Navigatorul vă oferă o lume rapidă și plină de culori de jocuri, muzică, știri, sport, divertisment și mult mai multe direct pe telefonul mobil - indiferent unde vă aflați și indiferent ce faceți.

NOTĂ: Se percep taxe suplimentare la conectarea la aceste servicii și pentru descărcarea de conținut. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Internet**.

Utilizarea barei cu instrumente Web

Atingeți și glisați în sus cu degetul pentru a deschide.



Atingeți pentru a vă deplasa la pagina anterioară.



Atingeți pentru a trece la pagina următoare, la pagina la care v-ați conectat după pagina curentă. Are loc procesul invers celui ce se produce la atingerea , care vă duce la pagina anterioară.



Atingeți pentru a accesa pagina de start.



Atingeți pentru a adăuga o nouă fereastră.



Atingeți pentru a accesa semnele de carte.

Vizualizarea paginilor Web

Atingeți câmpul pentru scrierea adresei, introduceți adresa Web și atingeți **Start**.

Deschiderea unei pagini

Pentru a accesa o pagină nouă, atingeți  → .

Pentru a accesa o altă pagină Web, atingeți , derulați în sus sau în jos și atingeți pagina pentru a o selecta.

Căutare vocală pe Internet

Atingeți câmpul de adresă, atingeți , rostiți un cuvânt cheie și selectați unul dintre cuvintele sugerate care apar.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Semne de carte

Pentru a marca pagina Web curentă ca favorită, atingeți  > **Adăugați la Favorite** > **OK**.

Pentru a deschide o pagină marcată ca favorită, atingeți  și selectați una.

Istoric

Atingeți  > **Istoric** pentru a deschide o pagină de Internet din lista de pagini accesate recent. Pentru a șterge istoricul, atingeți **tasta Meniu**  → **Ștergere tot istoricul**.

Chrome

Utilizați Chrome pentru a căuta informații și pentru a naviga pe Internet.

1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Chrome**.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Vizualizarea paginilor Web

Atingeți câmpul pentru scrierea adresei și introduceți o adresă Web sau criterii de căutare.

Deschiderea unei pagini

Pentru a accesa o pagină nouă, atingeți  → **+ Filă nouă**.

Pentru a accesa altă pagină Web, atingeți , derulați în sus sau în jos și atingeți pagina pentru a o selecta.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise și semnele de carte pentru a le utiliza cu Chrome pe alt dispozitiv atunci când sunteți conectat cu același cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți **tasta Meniu**  → **Alte dispozitive**.

Selectați o pagină Web pentru a o deschide.

Pentru a adăuga paginile favorite, atingeți .

Setări

Această secțiune furnizează o prezentare a elementelor pe care le puteți modifica utilizând meniurile Setări de sistem ale telefonului dvs.

Pentru a accesa meniul Setări:

Atingeți  >  > **Setări de sistem**.

- sau -

Atingeți  >  > **fila Aplicații** >  **Setări**.

Rețele

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Activează Wi-Fi pentru a vă putea conecta la rețelele Wi-Fi disponibile.

SFAT! Modul de obținere a adresei MAC

Pentru a configura o conexiune în anumite rețele wireless cu filtre MAC, este posibil să fiți nevoit să introduceți în router adresa MAC a telefonului.

Puteți afla adresa MAC din următoarea interfață cu utilizatorul: atingeți  >  > **fila Aplicații** >  **Setări** > **fila Rețele** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avansat** > **Adresă MAC**.

< Bluetooth >

Activați sau dezactivați funcția Bluetooth wireless, pentru a folosi Bluetooth.

< Date mobile >

Afișează modul de utilizare a datelor și setează limita de utilizare a datelor mobile.

< Apelare >

Configurați setările de apel ale telefonului, precum redirectionarea apelurilor și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

Mesagerie vocală – Vă permite să selectați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs.

Numere cu apelare fixă – Deschideți și redactați o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon. Veți avea nevoie de PIN 2, care este disponibil de la operatorul

dvs. Doar numerele din lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.

Pop-up apel vocal primit – Afișează un pop-up apel vocal primit în timp ce utilizați o aplicație.

Respingere apel – Vă permite să setați funcția de respingere a apelurilor. Alegeți dintre **Mod Apel refuzat** sau **Refuză apelurile de la**.

Refuz cu mesaj – Când doriți să respingeți un apel, puteți trimite un mesaj rapid utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să respingeți un apel în timpul unei întâlniri.

Gest. de confidențialitate – Ascunde numele și numărul apelantului în cazul primirii unui apel.

Redirecționare apel – Alegeți dacă doriți să redirecționați toate apelurile dacă linia este ocupată, dacă nu puteți răspunde sau dacă nu aveți semnal.

Răspuns automat – Setati intervalul înainte ca un dispozitiv hands-free conectat să preia automat un apel primit. Alegeți dintre Dezactivare, 1 secundă, 3 secunde și 5 secunde.

Vibrații la conectare – Telefonul vibrează atunci când interlocutorul răspunde.

Îmbunătățire voce – Îmbunătățește calitatea vocii în medii zgomotoase pentru ca dvs. să auziți mai clar.

Salvare numere necunoscute – Adăugați numere necunoscute la contacte după un apel.

Închide apel cu Buton Pornire – Vă permite să alegeți închiderea apelului.

Restricționare apeluri – Blochează apelurile primite, efectuate sau internaționale.

Durata apelului – Vizualizați durata apelurilor, inclusiv a **ultimului apel, a apelurilor efectuate, a apelurilor primite și a tuturor apelurilor**.

Setări de apel suplimentare – Acestea vă permit să modificați următoarele setări:

ID apelant: Alegeți dacă afișați sau nu numărul propriu la efectuarea unui apel.

Apel în așteptare: Dacă opțiunea Apel în așteptare este activată, telefonul vă notifică în legătură cu un apel primit când purtați altă convorbire (în funcție de furnizorul dvs. de rețea).

< Partajare și Conectare >

NFC – Telefonul dvs. este un telefon mobil compatibil NFC. NFC (Near Field Communication) este o tehnologie pentru conectivitate wireless care permite comunicarea în ambele sensuri între dispozitive electronice. Aceasta operează pe o distanță de câțiva centimetri. Puteți partaja conținutul dvs. cu o etichetă NFC sau cu un alt dispozitiv compatibil NFC doar atingându-l cu dispozitivul dvs. Dacă atingeți o etichetă NFC cu dispozitivul dvs., acesta afișează conținutul etichetei pe dispozitivul dvs.

Pentru a activa sau dezactiva NFC: De pe ecranul de start, atingeți și glisați în jos cu degetul panoul de notificare, apoi selectați pictograma NFC pentru a activa funcția.

NOTĂ: Când este activat modul avion, aplicația NFC se poate utiliza.

Utilizarea NFC: Pentru a utiliza NFC, asigurați-vă că dispozitivul este pornit și activați NFC, dacă este dezactivat.

Android Beam – Când este activată această funcție, puteți trimite conținutul aplicațiilor pe un alt dispozitiv compatibil NFC, ținând dispozitivele unul în apropierea celui alt. Alăturați dispozitivele (de obicei, spate în spate) și atingeți ecranul. Aplicația stabilește conținutul care trebuie trimis.

SmartShare Beam – Activați pentru a primi conținut multimedia prin **SmartShare Beam** de pe telefoane sau tablete LG.

Server media – Partajați conținutul media cu dispozitivele din apropiere prin DLNA.

Miracast – Oglindește ecranul telefonului și sunetul cu ajutorul unui dispozitiv hardware Miracast sau la televizor în mod wireless.

Stocare wireless – Puteți gestiona fișierele de pe telefon cu ajutorul calculatorului sau să copiați fișiere de pe calculator pe telefon, fără o conexiune USB. Asigurați-vă că telefonul și calculatorul sunt conectate la aceeași rețea, apoi porniți comutatorul Stocare wireless. Apoi, introduceți adresa web afișată pe telefon în bara de adrese a browserului de pe calculator.

Setări

< Partajare Internet și rețele >

Hotspotul Wi-Fi – Puteți utiliza telefonul pentru a oferi o conexiune de bandă largă mobilă. Creați un hotspot și partajați conexiunea. Consultați „**Partajarea conexiunii de date a telefonului**” pentru mai multe informații.

Partajare Bluetooth – Vă permite să configurați telefonul indiferent că partajați conexiunea la Internet sau nu.

Asistență – Atingeți pentru a vedea informații privind asistența pe hotspotul Wi-Fi și funcțiile de partajare a conexiunii Bluetooth.

Modul Avion – După setarea modului Avion, toate conexiunile wireless sunt dezactivate.

NOTĂ: Trebuie să setați un PIN de blocare ecran sau o parolă înainte de utiliza stocarea acreditării.

Rețele mobile – Setati opțiunile pentru roaming de date, mod și operatori rețea, nume de puncte de acces (APN) etc.

Aplicația implicită de mesagerie – Setati aplicația implicită de mesagerie. Alegeți dintre Mesaje și Hangouts.

VPN – Afișează lista de Rețele Private Virtuale (Virtual Private Networks - VPN) pe care ați configurat-o anterior. Vă permite să adăugați diferite tipuri de VPN.

Sunet

Profil sunet – Alegeți între Sunet, Numai vibrație sau Silențios.

Volume – Reglează setările de volum ale telefonului pentru a se potrivi cu cerințele dvs. și cu mediul în care vă aflați.

Intensitatea vibrațiilor – Vă permite să setați intensitatea vibrațiilor pentru apeluri, notificări și răspuns tactil.

Modul silențios – Configurați modul dvs. silențios. Atingeți **comutatorul Activati acum modul silențios** pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. Puteți programa

Modul silențios pentru a se activa automat și puteți desemna excepțiile pentru Modul silențios.

Setați ora de liniște: Atingeți comutatorul pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. De asemenea, puteți seta zilele și orele la care doriți ca Modul silențios să se activeze automat.

Vibrează: Bifați pentru a seta vibrații pentru apelurile sau notificările permise atunci când este activat modul Silențios.

Setări Apel primit

Blochează apelurile de intrare: Bifați pentru a bloca toate apelurile de intrare.

Permite repetarea apelurilor: Bifați pentru a permite un apel care este repetat în decurs de 3 minute.

Liste de contacte permise: Desemnați apelurile căror Contacte vor fi permise.

Răspuns automat la apelurile blocate: Setati modul în care doriți să răspundeți automat la apelurile dezactivate.

Ton de apel telefon – Setati tonul pentru apeluri. Puteți adăuga un ton de apel și prin atingerea  din colțul din dreapta sus al ecranului.

Ton de apel inteligent – Bifați pentru a mări automat volumul soneriei în medii zgomotoase.

Vibrație la apel de intrare – Setează Opțiunile pentru vibrația la apel de intrare.

Vibrații fine – Bifați pentru a crește gradual intensitatea vibrațiilor până la gradul setat acum.

Ton de apel cu vibrație – Bifați pentru a seta telefonul să vibreze, pe lângă tonul de apel, atunci când primiți apeluri.

Notificări vocale – Atingeți **comutatorul Notificări vocale** pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. Când le activați, dispozitivul dvs. vă înștiințează automat privind apelurile și mesajele primite.

Sunet de notificare – Vă permite să vă setați sunetul pentru notificări. Puteți adăuga un sunet și prin atingerea  din colțul din dreapta sus al ecranului.

Răspuns atingere și sistem – Vă permite să setați răspunsul (tonuri și/sau vibrație), în timpul utilizării dispozitivului dvs.

Afișaj

< Ecran de start >

Selectează pagina de pornire – Puteți selecta afișajul pentru Ecranul de start dintre Acasă și EasyHome. Setati **Temă, Fundal, Efect ecran, Permite derularea ecranului Home** sau **Numai vizualizare portret**.

Copie de rezervă și restaurare Acasă – Puteți crea copii de rezervă și restaura dispunerile și temele aplicației, precum și a widgetului.

Asistentă – Atingeți pentru a vizualiza informațiile de ajutor de pe ecranul Acasă.

< Ecran de blocare >

Selectați blocare ecran – Setati un tip de blocare a ecranului pentru a vă securiza telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui model de deblocare a ecranului. Setati **Niciunul, Glisare, Deblocare față, Knock Code, Model, PIN** sau **Parolă**.

Dacă aveți activat un Model de blocare pentru deschiderea telefonului sau activarea ecranului, vi se solicită să desenați modelul de deblocare, pentru a debloca ecranul.

Ecranul Comutare blocare – Bifați pentru a muta blocarea ecranului în sus sau în jos, atunci când înclinați telefonul în direcția respectivă.

Efect ecran – Setează opțiunile pentru efect ecran. Alegeți între Cădere de frunze, Picătură, Lumină albă, Particulă și Cristal.

NOTĂ: Efectul de glisare a ecranului devine Model dacă blocarea ecranului este setată la Model.

Animatie despre vreme – Bifați pentru a se afișa animația despre vreme pentru locația curentă sau orașul principal setat la Meteo, bazându-se pe actualizări automate de date.

Fundal – Setează fundalul pentru Ecranul dvs. de blocare. Selectați-l din **Galerie** sau **Galerie fundal**.

Scurtături – Vă permite să modificați scurtăturile prin **Glisarea** Ecranului de blocare.

Informații titular – Bifați pentru a seta ca numele titularului dispozitivului să fie afișat pe Ecranul de blocare. Atingeți  pentru a introduce textul care va fi afișat ca Informații titular.

Blocare ecran – Setează intervalul de timp înainte de blocarea automată a ecranului, după expirarea acestuia.

Blocare cu buton Pornire – Bifați pentru a bloca instantaneu ecranul atunci când este apăsată tasta Alimentare/Blocare. Această setare ignoră setarea Programatorului blocare de siguranță.

< Butoanele tactile frontale >

Setați Tastele tactile frontale afișate în partea inferioară a tuturor ecranelor. Setați butoanele care vor fi afișate, poziția acestora pe bară și aspectul acestora. Selectați tastele și ordinea, tema și fundalul.

< ECRAN >

Luminozitate – Reglați luminozitatea ecranului. Pentru a economisi energie, folosiți o luminozitatea cea mai estompată.

Expirare ecran – Setează perioada de timp înainte ca ecranul să expire.

Efect Ecran oprit – Setează efectul de ecran oprit. Alegeți între Estompare, Black Hole și Retro TV.

Auto-rotire ecran – Bifați pentru a seta telefonul pentru a roti automat ecranul, în funcție de orientarea telefonului (portret sau peisaj).

Mod ecran – Setați modul ecranului. Alegeți între **Standard**, **Viu** și **Natural**.

Vis cu ochii deschiși – Atingeți comutatorul Vis cu ochii deschiși pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. Modul Activat permite afișarea economizorului de ecran setat atunci când telefonul este în așteptare, acesta fiind andocat și/sau pus la reîncărcare. Alegeți dintre Ceas, Încărcare, Culoare, Ramă foto și Tabel fotografii.

Setări

< SET DE CARACTERE >

Tip set de caractere – Setează tipul setului de caractere utilizat pentru telefon și meniuri.

Mărime set de caractere – Setează mărimea setului de caractere afișat în telefon și meniuri.

< MOD INTELIGENT ACTIVAT >

Ecran inteligent – Bifați pentru a opri ecranul să expire atunci când dispozitivul detectează că vă uitați la ecran.

Video inteligent – Bifați pentru a întrerupe videoclipul, atunci când telefonul nu detectează că vă uitați la ecran.

< SETĂRI AVANSATE >

LED de notificare – Atingeți comutatorul pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. Modul Activat va activa LED-ul pentru notificările pe care le selectați, având culoarea pe care o setați pentru fiecare notificare.

Reglează automat tonalitatea ecranului – Bifați pentru a economisi energie prin reglarea automată a luminozității ecranului cu analiza culorii imaginii.

Zonă captură ecran – Vă permite să setați zona pentru realizarea capturii de ecran.

Alegeți între Captură ecran complet și Captură ecran parțial.

Informații generale

< Gesturi >

Ecran activat/oprit – Bifați pentru a activa KnockON, pentru a activa și dezactiva ecranul. Atingeți rapid, de două ori, ecranul central pentru a-l activa. Atingeți de două ori Bara de stare, o zonă goală de pe Ecranul de start sau Ecranul de blocare pentru dezactivarea ecranului. Pentru cele mai bune rezultate, nu mișcați telefonul atunci când utilizați caracteristica KnockON.

Răspunde la apelul de intrare – Bifați pentru a putea să duceți telefonul la ureche, pentru a răspunde automat la apelul de intrare.

Diminuare ton de apel – Bifați pentru a putea să ridicați telefonul de pe suprafața plană, pentru a diminua tonul pentru apelurile de intrare.

Apeluri primite în așteptare – Bifați pentru a vă permite să întoarceți telefonul, pentru ca apelurile primite să intre în așteptare.

Amânarea sau oprirea alarmei – Bifați pentru a putea să întoarceți telefonul, pur și simplu, pentru a amâna sau opri alarma.

Întrerupe videoclip – Bifați pentru a vă permite să întoarceți, pur și simplu, dispozitivul, pentru a întrerupe videoclipul redat în prezent.

Ajutor – Deschide un ghid pentru ajutor, referitor la modul de utilizare a caracteristicilor Gesturi de pe dispozitivul dvs.

Calibrare senzor de mișcare – Îmbunătățește acuratețea înclinării și vitezei senzorului.

< Utilizarea cu o singură mână >

Tastatură de apelare – Bifați pentru a vă permite să mutați tastatura de apelare în partea dreaptă sau cea stângă a dispozitivului. Atingeți pur și simplu săgeata, pentru a o muta într-o parte sau în cealaltă.

Tastatură LG – Bifați pentru a vă permite să mutați tastatura în partea dreaptă sau cea stângă a dispozitivului. Atingeți pur și simplu săgeata, pentru a o muta într-o parte sau în cealaltă.

Comandă gesturi – Bifați pentru a vă permite și glisați tastatura la stânga sau la dreapta, pentru a ajusta poziția tastaturii LG.

Ecran de blocare – Bifați pentru a vă permite să mutați tastatura ecranului Blocare PIN în partea dreaptă sau cea stângă a dispozitivului. Atingeți pur și simplu săgeata, pentru a o muta într-o parte sau în cealaltă.

Glisare butoane tactile frontale – Bifați pentru a glisa butoanele tactile frontale spre stânga sau spre dreapta pentru a regla poziția butoanelor pentru o mai ușoară utilizare cu o singură mână.

Ajutor – Afișează informații cu privire la utilizarea cu o singură mână.

< Stocare >

STOCARE INTERNĂ – Vizualizați utilizarea spațiului de stocare internă.

< Baterie >

INFORMAȚII DESPRE BATERIE

Informațiile cu privire la încărcarea bateriei sunt afișate pe un grafic al bateriei, împreună cu procentul și starea bateriei rămase.

Atingeți pictograma Încărcare baterie pentru a afișa ecranul de utilizare al bateriei, pentru a vedea nivelul de utilizare al bateriei și detaliile privitoare la utilizarea bateriei. Afișează componentele și aplicațiile care utilizează cea mai mare parte din energia bateriei. Atingeți una dintre înregistrări pentru a vedea informații mai detaliate.

Procent baterie pe bara de stare – Bifați pentru a afișa procentul nivelului de încărcare a bateriei pe bara de stare, lângă pictograma bateriei.

ECONOMISIRE ENERGIE

Atingeți comutatorul Economisire energie, pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. Atingeți Economisire energie pentru a accesa setările următoare:

Pornește Economisire energie – Setează nivelul procentului de încărcare a bateriei care va activa automat Economisire energie. Alegeți între Imediat, 10% baterie, 20% baterie, 30% baterie și 50% baterie.

ELEMENTE CARE REDUC CONSUMUL DE ENERGIE

Sincronizare automată – Bifați pentru a dezactiva Sincronizarea automată atunci când Economisire energie este activată.

Wi-Fi – Bifați pentru a dezactiva Wi-Fi atunci când datele nu sunt utilizate, în timp ce Economisire energie este activată.

Bluetooth – Bifați pentru a dezactiva Bluetooth atunci când nu este conectat, în timp ce Economisire energie este activată.

Vibrație la atingere – Bifați pentru a dezactiva răspunsul la atingere atunci când Economisire energie este activată.

Luminozitate – Bifați pentru a seta luminozitatea ecranului atunci când Economisire energie este activată. Atingeți  pentru a modifica setarea.

Reglează automat tonalitatea ecranului – Bifați pentru a activa reglarea automată a tonalității ecranului când este activată opțiunea Economisire energie.

Expirare ecran – Bifați pentru a seta expirarea ecranului atunci când Economisire energie este activată. Atingeți pictograma Setări pentru a modifica setarea.

Lumină de notificare – Bifați pentru a dezactiva LED-ul pentru notificări atunci când Economisire energie este activată.

< Aplicații >

Vizualizați și gestionați aplicațiile.

< Atinge și plătește >

Când NFC este activat, puteți utiliza funcția Atinge și plătește pentru a plăti elementele doar prin atingerea telefonului de un cititor la un dispozitiv de înregistrare. Dacă dispozitivul dvs. nu are o aplicație implicită, puteți naviga pe Google Play pentru alte aplicații de plată.

< Operații multiple >

Glisare laterală – Bifați caseta **Glisare laterală** pentru a folosi funcția Glisare laterală. (Consultați Glisare laterală.)

Dual Window (Fereastră dublă) – Bifați caseta **Dual Window (Fereastră dublă)** pentru a folosi funcția Dual Window (Fereastră dublă). (Consultați **Dual Window (Fereastră dublă)**.)

Vizualizare împărțită – Bifați caseta **Vizualizare împărțită** pentru a atinge un link pe ecran complet, pentru a rula automat funcția fereastră automată.

Asistență – Deschide un ghid de asistență pentru utilizarea funcțiilor Operații multiple de pe dispozitivul dvs.

< Conturi și sincronizare >

Permite aplicațiilor să sincronizeze date în fundal, indiferent dacă lucrați activ în acestea sau nu. Debifarea acestei setări poate economisi energia bateriei și poate diminua (dar nu poate elimina) utilizarea datelor.

Setări

< Nor >

Adăugați un cont Nor pentru a utiliza, rapid și simplu, serviciul Nor pentru aplicațiile LG.

< Mod Invitat >

Pentru a vă proteja confidențialitatea sau a limita anumite aplicații pentru copii dvs., puteți utiliza modul Oaspete.

Atunci când împrumutați telefonul altor persoane, puteți restricționa aplicațiile afișate. În prealabil, setați modul Oaspete și personalizați opțiunile.

< Locație >

MOD

Acuratețe ridicată (GPS și rețele) – Utilizați GPS, Wi-Fi și rețelele mobile pentru a estima locația.

Economisire acumulare (numai pentru rețele) – Utilizați Wi-Fi și rețelele mobile pentru a estima locația.

Numai senzorii aparatului (numai pentru GPS). – Utilizați GPS pentru indicarea cu precizie a locației dvs.

SOLICITĂRI LOCAȚIE RECENTĂ

Afișează aplicațiile cărora le-au fost solicitate recent informații despre locație.

SERVICII DE LOCALIZARE

Vă permite să vizualizați setările locației Google.

< Securitate >

Codificare telefon – Vă permite să codificați datele de pe telefonul dvs., pentru securitate. Vi se va cere să introduceți un PIN sau o parolă, pentru a decodifica telefonul ori de câte ori îl porniți.

Blocare cartelă Micro-USIM – Blocați cartela Micro-USIM sau schimbați PIN-ul cartelei SIM.

Tastare parolă vizibilă – Arată ultimul caracter al parolei ascunse pe măsură ce tastezi.

Administratori dispozitiv – Vizualizați sau dezactivați administratorii telefonului.

Surse necunoscute – Setare implicită pentru instalarea aplicațiilor provenite din surse diferite de Play Store.

Verificare aplicații – Interzicere sau avertizare înainte instalării aplicațiilor care ar putea provoca daune.

Recomandări de încredere – Afișează certificatele CA sigure.

Instalare din memorie – Alegeți pentru a instala certificate criptate.

Ștergere certificate – Ștergeți toate certificatele.

< Limbă & introducere >

Utilizați setările Limbă și introducere pentru a selecta limba pentru textul de pe telefon și pentru a configura tastatura de pe ecran, inclusiv cuvintele adăugate în dicționarul acestuia.

< Salvare de siguranță & resetare >

Modificați setările de administrare a setărilor și datelor dvs.

Creează copie de siguranță – Setati pentru a crea o copie de siguranță a setărilor și datelor aplicațiilor dvs. pe serverul Google.

Cont copie de siguranță – Setati pentru a crea o copie de siguranță a contului dvs.

Restaurare automată - Setati pentru a restaura setările și datele aplicațiilor la reinstalarea aplicațiilor pe dispozitivul dvs.

Serviciul LG Copie de siguranță – Efectuează copii de siguranță pentru informațiile de pe dispozitiv și le restaurează în cazul pierderii de date sau înlocuirii.

Resetare date din fabrică – Resetați setările efectuate la valorile implicite stabilite din fabrică și ștergeți toate datele dvs. Dacă resetați telefonul astfel, vi se solicită să reintroduceți aceleași informații ca atunci când ați pornit pentru prima dată Android.

< Dată & Oră >

Utilizați setările **Dată și oră** pentru a seta modul în care vor fi afișate datele. Puteți, de asemenea, să utilizați aceste setări pentru a configura ora și fusul orar al zonei dvs. mai degrabă decât să obțineți ora curentă de la rețeaua mobilă.

Setări

< Accesibilitate >

Utilizați setările **Accesibilitate** pentru a configura orice plug-in de accesibilitate pe care l-ați instalat pe telefon.

NOTĂ: Necesită plug-in-uri suplimentare pentru a putea fi selectată.

< Conexiune PC >

Selectați metoda de conexiune USB – Setati modul dorit: **Încărcați telefonul**, **Sincronizare media (MTP)**, **Partajare**, **Software LG** sau **Trimitere imagine (PTP)**.

Întreabă la conectare – Solicită modul de conexiune USB la conectarea la un computer.

Asistență – Asistență pentru conexiunea prin USB.

PC Suite – Verificați această opțiune pentru a utiliza LG PC Suite cu o conexiune Wi-Fi. Vă rugăm să rețineți că rețeaua Wi-Fi trebuie să fie conectată la LG PC Suite prin conexiune Wi-Fi.

Asistență – Asistență pentru software-ul LG.

< Accesorii >

Fereastra Quick Cover – Activați fereastra pentru a avea la dispoziție caracteristicile ca muzică, informații meteo și ceas, într-un ecran mic, atunci când utilizați fereastra Quick Cover.

Stocare USB – Setează caracteristica Plug & Pop pentru stocarea USB. Bifați opțiunea **Panou aplicație**, pentru afișarea automată a panoului aplicație la conectarea unui cablu USB OTG (On-the-Go). Atingeți **Editează panoul aplicației** pentru a schimba aplicațiile pe care doriți să le aveți disponibile.

Căști – Setează caracteristica Plug & Pop pentru căști. Bifați opțiunea **Panou aplicație**, pentru afișarea automată a panoului aplicație la conectarea cu căștile. Atingeți **Editează panoul aplicației** pentru a schimba aplicațiile pe care doriți să le aveți disponibile.

< **Tipărire** >

Vă permite să vă administrați setările de tipărire cloud Google și să tipăriți proiectele.

< **Despre telefon** >

Vizualizați informațiile juridice și verificați starea și versiunea software-ului telefonului.

Software PC (LG PC Suite)

Software-ul „LG PC Suite” pentru PC este un program care vă ajută să vă conectați dispozitivul la un PC utilizând un cablu USB și Wi-Fi. Odată conectat, puteți utiliza funcțiile dispozitivului dvs. prin intermediul PC-ului dvs.

Cu software-ul „LG PC Suite” pentru PC, puteți să...

- Administrați și redați conținutul dvs. media (muzică, film, imagini) pe PC.
- Să trimiteți conținut multimedia la dispozitiv.
- Sincronizați date (programări, contacte, semne de carte) pe dispozitivul și pe PC-ul dvs.
- Copiați de siguranță aplicațiile de pe dispozitivul dvs.
- Actualizați programele software de pe dispozitivul dvs.
- Efectuați copii de siguranță și restaurați datele de pe dispozitiv.
- Redați conținut multimedia de pe PC-ul dvs prin intermediul dispozitivului.
- Faceți o copie de siguranță și creați și editați memento-urile pe dispozitivul dvs.

NOTĂ: Puteți utiliza meniul Asistență al aplicației pentru a afla cum să utilizați software-ul dvs. „LG PC Suite” pentru PC.

Instalarea software-ului „LG PC Suite” pentru PC

Software-ul „LG PC Suite” pentru PC poate fi descărcat de pe pagina Web a LG.

- 1 Accesați www.lg.com și selectați țara dvs.
- 2 Accesați **Asistență > ASISTENȚĂ PENTRU TELEFOANE MOBILE > Telefoane mobile LG > Selectați modelul**
sau
Accesați **Asistență > Telefoane mobile > Selectați modelul**.
- 3 Faceți clic pe **SINCRONIZARE PC** din **MANUALE ȘI DESCĂRCARE**, apoi pe **DESCĂRCARE** pentru a descărca software-ul pentru PC „LG PC Suite”.

Cerințe de sistem pentru aplicația pentru PC „LG PC Suite”

- SO: Windows XP (Service Pack 3) pe 32 de biți, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Procesor de 1 GHz sau superior
- Memorie: RAM cu capacitate 512 MB sau mai mare
- Placă video: rezoluție 1024 x 768 și adâncime de culoare de 32 de biți sau superioară
- HDD: 500 MB sau mai mult spațiu liber pe hard disk (Poate fi necesar mai mult spațiu liber pe hard disk, în funcție de volumul datelor stocate.)
- Software necesar: drivere LG integrate, Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară

NOTĂ: driver USB LG integrat

Driverul USB LG integrat este necesar pentru a conecta un dispozitiv LG la calculator și se instalează automat când instalați software-ul pentru PC „LG PC Suite”.

Sincronizarea dispozitivului dvs. cu un PC

Datele de pe dispozitivul și PC-ul dvs. pot fi sincronizate ușor cu software-ul pentru PC „LG PC Suite”, în funcție de preferințele dvs. Contactele, planificările și semnele de carte se pot sincroniza.

Procedura este următoarea:

- 1 Conectați dispozitivul la PC. (Utilizați un cablu USB sau conexiune Wi-Fi.)
- 2 Va apărea mesajul **Selectați metoda de conectare cu USB**, apoi selectați **Software LG**.
- 3 După conectare, rulați programul și selectați secțiunea consacrată dispozitivului, dintre categoriile din partea stângă a ecranului.
- 4 Faceți clic pe **Informații personale** pentru a selecta.
- 5 Selectați caseta de validare a conținuturilor de sincronizat și faceți clic pe butonul **Sincronizare**.

Software PC (LG PC Suite)

NOTĂ: Pentru a vă sincroniza telefonul cu PC-ul, trebuie să instalați LG PC Suite pe PC. Consultați paginile anterioare pentru a instala LG PC Suite.

Mutarea contactelor de pe dispozitivul vechi pe noul dvs. dispozitiv

- 1 Exportați contactele ca fișier CSV de pe dispozitivul vechi pe PC utilizând un program de sincronizare PC.
- 2 Instalați mai întâi „LG PC Suite” pe computer. Rulați programul și conectați telefonul mobil Android la PC utilizând cablul USB.
- 3 În meniul superior, selectați **Telefon > Import/export contacte > Export pe telefon**.
- 4 Se afișează o fereastră unde puteți selecta tipul de fișier și fișierul pentru export.
- 5 În fereastra pop-up, faceți clic pe **Selectare fișier** și se afișează fereastra Windows Explorer.
- 6 Selectați fișierul cu contacte de exportat în Windows Explorer și faceți clic pe **Deschidere**.
- 7 Faceți clic pe **Export**.
- 8 Se afișează o fereastră pop-up **Mapare câmpuri** pentru a conecta contactele de pe dispozitivul dvs. și contactele noi.
- 9 Dacă apare un conflict între contactele de pe computerul dvs. și cele de pe dispozitiv, efectuați selecțiile sau modificările necesare în LG PC Suite.
- 10 Faceți clic pe **OK**.

Actualizare software telefon

Actualizare software telefon

Programul de actualizare al software-ului telefonului mobil LG de pe Internet

Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selectați țara și limba dvs.

Această funcție vă permite să realizați ușor actualizarea firmware-ului de pe telefonul dvs. cu o versiune mai nouă de pe Internet, fără a fi nevoie să vizitați un centru de service. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Deoarece programul de actualizare a firmware-ului de pe telefonul mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asigurați-vă că urmăriți toate instrucțiunile și notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de date USB în timpul procesului de upgrade poate produce avariarea gravă a telefonului dvs. mobil.

NOTĂ: LG își rezervă dreptul de a efectua actualizări firmware disponibile numai pentru modelele selectate la discreția sa și nu garantează disponibilitatea celei mai noi versiuni a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului pentru telefoane mobile LG prin protocolul Over-the-Air (OTA)

Această caracteristică vă permite să actualizați ușor software-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă prin OTA, fără conectare prin cablu de date USB. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Mai întâi verificați versiunea software de pe telefonul dvs. mobil: **Setări** > fila **General** > **Despre telefon** > **Centru de actualizare** > **Actualizare software** > **Caută actualizare acum**.

Actualizare software telefon

NOTĂ: Datele dvs. personale de pe cardul de stocare al telefonului, inclusiv informațiile despre contul Google și orice alte conturi, datele și setările sistemului/aplicației dvs., orice aplicații descărcate și licența DRM, se pot pierde în procesul de actualizare a software-ului telefonului. În consecință, LG vă recomandă să faceți copii de siguranță a datelor personale înainte de actualizarea software-ului telefonului. LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderi de date personale.

NOTĂ: Această caracteristică depinde de furnizorul dvs. de servicii de rețea, de regiune și de țară.

Despre acest manual de utilizare

Despre acest manual de utilizare

- Înainte de a folosi dispozitivul, citiți cu atenție acest manual. Astfel, vă asigurați că folosiți telefonul corect și în siguranță.
- Este posibil ca unele dintre imaginile și capturile de ecran din acest manual să arate diferit pe telefonul dvs.
- Conținutul dvs. poate fi diferit de produsul final sau de software-ul furnizat de furnizorii sau operatorii de servicii. Acest conținut poate fi modificat fără avis prealabil. Pentru cea mai recentă versiune a acestui manual, accesați site-ul Web LG la www.lg.com.
- Aplicațiile din telefon și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificațiile hardware. LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare cauzată de utilizarea aplicațiilor concepute de alți furnizori în afara LG.
- LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare sau de incompatibilitate cauzată de editarea setărilor de registru sau de modificarea software-ului sistemului de operare. Orice încercare de personalizare a sistemului de operare poate provoca funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor pe care le conține.
- Software-ul, fișierele audio, imaginile de fundal și alte articole media furnizate cu dispozitivul au licență pentru utilizare limitată. Dacă extrageți și folosiți aceste materiale în scopuri comerciale sau de altă natură, puteți încălca legile privind dreptul de autor. În calitate de utilizator, sunteți complet responsabil pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Se pot percepe taxe suplimentare pentru serviciile de date, cum ar fi mesagerie, încărcare și descărcare, sincronizare automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita cheltuielile suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Despre acest manual de utilizare

Mărci comerciale

- LG și logo-ul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale LG Electronics.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor aparțin proprietarilor de drept.

DivX HD

DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat de DivX, LLC, o sucursală a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care a fost testat riguros pentru a verifica redarea videoclipului DivX. Vizitați divx.com pentru informații suplimentare și instrumente software pentru convertirea fișierelor dvs. în fișiere video format DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv certificat DivX® trebuie să fie înregistrat pentru a putea reda filme achiziționate în format DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD în meniul de configurare al dispozitivului dvs. Accesați vod.divx.com pentru mai multe informații despre finalizarea înregistrării.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la HD 720p, inclusiv conținut premium.

DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation sau ale sucursalelor acesteia și sunt utilizate sub licență.



Fabricat sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Observație: Software Open Source


Pentru a obține codul sursă corespunzător sub licența GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, vă rugăm vizitați <http://opensource.lge.com/>

Toți termenii licenței, declinările de responsabilitate și înștiințările la care se face referire sunt disponibile pentru a fi descărcate alături de codul sursă.

Accesorii

Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu telefonul. (Articolele descrise mai jos pot fi opționale.)

**Adaptor de
călătorie**



Căști stereo



**Ghid de inițiere
rapidă**



Cablu de date



**Dispozitiv de
eliminare Micro-
USIM**



NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.
- Accesoriiile pot varia în funcție de regiune.

Depanarea

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea sunt ușor de remediat chiar de către dvs.

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Eroare cartelă Micro-USIM	Nu există cartelă Micro-USIM în telefon sau aceasta este introdusă greșit.	Asigurați-vă că ați introdus corect cartela Micro-USIM.
Nu există conexiune la rețea/ Rețeaua a căzut	Semnalul este slab sau sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs.	Apropiați-vă de o fereastră sau deplasați-vă într-o zonă deschisă. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea.
	Operatorul a aplicat noi servicii.	Verificați dacă vechimea cartelei Micro-USIM este mai mare de 6-12 luni. În acest caz, schimbați cartela Micro-USIM la cea mai apropiată filială a furnizorului de rețea. Contactați furnizorul de servicii.

Depanarea

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Codurile nu corespund	Pentru a schimba un cod de securitate va trebui să confirmați noul cod introducându-l din nou.	Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii.
	Cele două coduri pe care le-ați introdus nu se potrivesc.	
Nu se poate configura nicio aplicație	Neacceptată de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.	Contactați furnizorul de servicii.
Apelurile nu sunt disponibile	Eroare de apelare	Rețeaua nouă nu este autorizată.
	S-a introdus o cartelă Micro-USIM nouă.	Verificați dacă există restricții noi.
	S-a atins limita pre-plătită.	Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN2.

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Telefonul nu poate fi pornit	Apăsare prea scurtă a tastei Pornit/Oprit.	Apăsați tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde.
	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj.
Eroare de încărcare	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria.
	Temperatura exterioară este prea ridicată sau prea scăzută.	Asigurați-vă că telefonul se încarcă la o temperatură normală.
	Probleme de contact	Verificați încărcătorul și conexiunea la telefon.
	Nu există tensiune	Cuplați încărcătorul la altă priză.
	Încărcător defect	Înlocuiți încărcătorul.
	Încărcător necorespunzător	Folosiți numai accesorii LG originale.
Număr nepermis	Este activată funcția Număr cu apelare fixă.	Verificați meniul Setări și dezactivați funcția.

Depanarea

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Imposibil de primit/trimis SMS-uri și fotografii	Memorie plină	Ștergeți câteva mesaje din telefon.
Fișierele nu se deschid	Format fișier neacceptat	Verificați formatele de fișier acceptate.
Ecranul nu pornește când primesc un apel.	Problemă a senzorului de proximitate	Dacă utilizați folie de protecție sau husă, verificați dacă aceasta nu a acoperit zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată.
Fără sunet	Mod Vibrații	Verificați starea setării meniului de sunet pentru a vă asigura că nu sunteți în modul vibrații sau silențios.
Închide sau blochează apelul	Problemă intermitentă software	Încercați să efectuați o actualizare software prin intermediul site-ului Web.

Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
BT Bluetooth Dispozitive	Care sunt funcțiile disponibile prin Bluetooth?	Puteți conecta un dispozitiv audio Bluetooth precum căștile stereo/mono sau setul auto. De asemenea, atunci când serverul FTP este conectat la un dispozitiv compatibil, puteți partaja conținutul memorat pe suportul de stocare.
BT Bluetooth Căști	Dacă am conectat căștile Bluetooth, pot asculta muzică utilizând și căști cu fir de 3,5 mm?	La conectarea căștilor Bluetooth, toate sunetele sistemului sunt redat prin căști. Ca rezultat, nu veți putea asculta muzică prin căștile dvs. cu fir.
Date Contacte Copiile de siguranță	Cum pot realiza copii de siguranță ale contactelor?	Datele contactelor pot fi sincronizate între telefonul dvs. și Gmail™.
Date Sincronizarea	Este posibil să configurez o sincronizare unidirecțională cu Gmail?	Este disponibilă numai sincronizarea bidirecțională.
Date Sincronizarea	Se pot sincroniza toate directoarele de e-mail?	Directorul Primate se sincronizează automat. Puteți vizualiza alte directoare atingând tasta Meniu  și selectând Directoare pentru a alege un director.

Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Serviciu Google™ Conectare Gmail	Trebuie să mă conectez la Gmail de fiecare dată când doresc să accesez Gmail?	După ce vă conectați la Gmail, nu este necesar să vă mai conectați încă o dată.
Serviciu Google™ Cont Google	Este posibil să filtrez e-mailurile?	Nu, filtrarea e-mailurilor nu este acceptată prin intermediul telefonului.
Funcțiile telefonului E-mail	Ce se întâmplă atunci când execut o altă aplicație în timp ce scriu un e-mail?	E-mailul dvs. va fi salvat automat ca ciornă.
Funcțiile telefonului Ton de apel	Există o limită de dimensiune a fișierelor MP3 pe care doresc să le utilizez ca ton de apel?	Nu există nicio limitare a dimensiunii fișierului.
Funcțiile telefonului Ora mesajului	Telefonul meu nu afișează ora la care au fost primite mesajele mai vechi de 24 de ore. Cum pot modifica acest lucru?	Puteți vedea doar orele mesajelor primite în aceeași zi.
Funcțiile telefonului Navigare	Este posibil să instalez o altă aplicație de navigare pe telefonul meu?	Poate fi instalată și utilizată orice aplicație care este disponibilă în Play Store™ și este compatibilă cu hardware-ul.

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Sincronizare	Este posibil să îmi sincronizez contactele din toate conturile mele de e-mail?	Se pot sincroniza numai contactele de pe serverele Gmail și MS Exchange (serverul de e-mail al companiei).
Funcțiile telefonului Așteptați și Pauză	Este posibil să salvez un contact cu funcțiile Așteptați și Pauză în numere?	Dacă ați transferat un contact cu funcțiile A și P salvate în număr, nu veți putea utiliza caracteristicile respective. Va trebui să salvați din nou fiecare număr. Cum să salvați cu Așteptați și Pauză: 1. Din ecranul de start, atingeți pictograma Telefon . 2. Formați numărul, apoi atingeți tasta Meniu . 3. Atingeți Adăugare pauză de 2 secunde sau Adăugare așteptare.
Funcțiile telefonului Securitate	Care sunt funcțiile de securitate ale telefonului?	Puteți seta telefonul să solicite introducerea unui Model de deblocare înainte de accesarea sau utilizarea telefonului.

Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Model Deblocare	Cum creez modelul de deblocare?	1. Din ecranul de start, apăsați tasta Meniu . 2. Atingeți Setări de sistem > fila Afișaj > Ecran blocare. 3. Atingeți Selectați blocare ecran > Model. Atunci când efectuați această operație pentru prima dată, pe ecran apare un tutorial scurt despre crearea unui model de deblocare. 4. Configurați o dată modelul prin desenare, apoi din nou pentru confirmare. Măsuri de siguranță la utilizarea modelului de blocare. Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de cinci ori. Aveți cinci oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde. (Alternativ, dacă presetați un cod PIN de siguranță, puteți utiliza acest cod pentru a debloca modelul.)

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Model Deblocare	Ce trebuie să fac dacă uit modelul de deblocare și nu am creat un cont Google pe telefon?	Dacă ați uitat modelul: Dacă v-ați conectat la contul dvs. Google de pe telefon, dar de 5 ori nu ați reușit să introduceți modelul corect, atingeți butonul „Ați uitat modelul?”. Apoi vi se solicită să vă conectați utilizând contul Google pentru a vă debloca telefonul. Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon sau dacă l-ați uitat, este necesar să efectuați o resetare hardware. Atenție: Dacă efectuați o resetare la valorile din fabrică, toate aplicațiile utilizatorului și datele utilizatorului vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o resetare la valorile din fabrică.
Funcțiile telefonului Memorie	Voi ști atunci când memoria mea este plină?	Da, veți primi o înștiințare.
Funcțiile telefonului Asistență limbă	Pot schimba limba telefonului?	Telefonul are capacități multilingve. Pentru a modifica limba: 1. Din ecranul de start, atingeți tasta Meniu  și atingeți Setări de sistem. 2. Atingeți fila General > Limbă & introducere > Limbă. 3. Atingeți limba dorită.

Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului VPN	Cum configurez un VPN?	Configurația de acces VPN diferă în funcție de la o companie la alta. Pentru a configura accesul VPN de la telefonul dvs., trebuie să obțineți detaliile de la administratorul de rețea al companiei dvs.
Funcțiile telefonului Expirare ecran	Ecranul meu se dezactivează numai după 15 secunde. Cum pot modifica intervalul de timp pentru stingerea luminii de fundal?	1. Din ecranul de start, apăsați tasta Meniu . 2. Apăsați Setări de sistem > fila Afișaj. 3. Atingeți Expirare ecran. 4. Atingeți timpul de expirare preferat pentru lumina de fundal a ecranului.
Funcțiile telefonului Rețele Wi-Fi și mobile	Atunci când atât rețelele Wi-Fi cât și rețelele mobile sunt disponibile, ce serviciu va utiliza telefonul meu?	Când utilizați date, este posibil ca dispozitivul dvs. să aleagă în mod implicit conexiunea Wi-Fi (în cazul în care conectivitatea Wi-Fi de pe telefonul dvs. este setată la Activat). Cu toate acestea, nu veți fi notificat când telefonul comută de la un serviciu la altul. Pentru a ști ce conexiune de date se utilizează, priviți pictograma rețelei mobile sau pictograma Wi-Fi din partea superioară a ecranului dvs.

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Ecran de start	Este posibil să elimin o aplicație de pe Ecranul de start?	Da. Este suficient să mențineți atinsă pictograma, până când în partea de sus dreapta a ecranului apare pictograma coșului de gunoi. Apoi, fără a ridica degetul, trageți pictograma în coșul de gunoi.
Funcțiile telefonului Aplicație	Am descărcat o aplicație și aceasta generează foarte multe erori. Cum o elimin?	1. Din ecranul de start, apăsați tasta Meniu . 2. Atingeți Setări de sistem > fila General > Aplicații > DESCĂRCATE. 3. Atingeți aplicația, apoi atingeți Dezinstalează.
Funcțiile telefonului Încărcător	Pot să îmi încarc telefonul prin cablu de date USB fără a instala driverul USB necesar?	Da, telefonul se încarcă prin cablul USB indiferent dacă driverul necesar sunt instalate sau nu.
Funcțiile telefonului Alarmă	Pot utiliza fișiere de muzică pentru alarmă?	Da. Pe ecranul de setare a unui ceas de alarmă, selectați melodia ca ton de alarmă.
Funcțiile telefonului Alarmă	Alarma mea se aude dacă telefonul este oprit?	Nu, aceasta nu este acceptată.
Funcțiile telefonului Alarmă	Dacă volumul soneriei mele este setat la Oprit sau la Vibrație, îmi voi mai auzi alarma?	Alarma este programată să se audă chiar și în aceste situații.

Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Soluția de recuperare Resetarea hardware (Resetare la valorile din fabrică)	Cum pot efectua o resetare la valorile din fabrică dacă nu pot accesa meniul de setări al telefonului?	Dacă telefonul nu revine la starea inițială, efectuați o resetare hardware (resetare la valorile din fabrică) pentru a-l inițializa.



ENGLISH

User Guide

4G LTE* ready

* Please check with your network operator if 4G LTE is available on your USIM

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

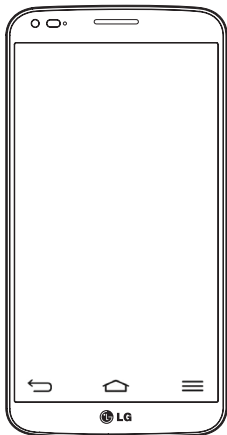


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Bluetooth	38
Important notice	14	Sharing your phone's data connection ...	39
Getting to know your phone.....	20	Wi-Fi Direct	41
Phone overview	20	SmartShare	41
Installing the micro-USIM card.....	22	Enjoying the content from Nearby devices.....	42
Charging your phone	23	Using the content from the Cloud.....	43
Locking and unlocking the screen.....	24	Using the Cloud	43
KnockCode.....	24	PC connections with a USB cable.....	43
KnockON.....	26		
Stereo headset with microphone.....	26	Calls	45
Plug & Pop.....	28	Making a call	45
Your Home screen.....	29	Calling your contacts	45
Touch screen tips	29	Answering and rejecting a call	45
Home screen	30	Adjusting the in-call volume.....	46
Extended home screen	31	Making a second call.....	46
Customizing the Home screen	31	Viewing your call logs	46
Returning to recently-used applications.....	32	Call settings.....	47
Notifications panel	32	Contacts	48
Opening the notifications panel.....	33	Searching for a contact.....	48
Indicator icons on the Status Bar	33	Adding a new contact	48
On-screen keyboard	35	Favourites contacts.....	48
Entering accented letters.....	35	Creating a group.....	49
Google account setup.....	36	Messaging.....	50
Connecting to Networks and Devices.....	37	Sending a message	50
Wi-Fi	37	Threaded box	51
Connecting to Wi-Fi networks	37	Changing your message settings	51
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	37	E-mail.....	52
		Managing an email account.....	52
		Working with account folders.....	52

Composing and sending email	53
Camera	54
Getting to know the viewfinder	54
Using the advanced settings	55
Taking a quick photo	56
Using Shot & Clear mode	56
Using Dual camera mode	57
Using Time catch shot mode	57
Once you've taken a photo	58
From your Gallery	59
Video camera	60
Getting to know the viewfinder	60
Using the advanced settings	61
Recording a quick video	62
After recording a video	62
From your Gallery	63
Adjusting the volume when viewing a video	63
Using Audio Zoom	63
Using Dual recording mode	64
Using Tracking zoom mode	64
Function	65
QuickMemo	65
Using the QuickMemo options	66
Viewing the saved QuickMemo	66
QuickTranslator	67
QSlide	68
QuickTheater	69
QuickRemote	70
Live Zooming	71
Zoom to Track	72
VuTalk	73
Register VuTalk Before Use	73
VuTalk Settings	73
Communicate Visually with VuTalk	74
LG SmartWorld	74
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	74
On-Screen Phone	75
On-Screen Phone icons	75
On-Screen Phone features	76
How to install On-Screen Phone on your PC	76
Multimedia	77
Gallery	77
Viewing pictures	77
Playing videos	78
Editing photos	78
Deleting photos/videos	78
Setting as wallpaper	78
Videos	78
Playing a video	79
Music	80
Add music files to your phone	80
Transfer music using Media sync (MTP)	80
Playing a song	80
FM Radio	82
Searching for stations	82

Table of contents

Utilities	84	Settings	93
Slide Aside (Quick task-switching with THREE fingers)	84	Networks	93
Dual Window	84	Sound	96
Guest Mode	85	Display	97
Setting your alarm	85	General	99
Using your calculator	86	PC software (LG PC Suite)	106
Adding an event to your calendar	86	Phone software update	109
Voice Recorder	87	Phone software update	109
Recording a sound or voice	87	About this user guide	111
Sending the voice recording	87	About this user guide	111
Task Manager	87	Trademarks	111
Tasks	88	DivX HD	112
POLARIS Viewer 5	88	Dolby Digital Plus	112
Google+	89	Accessories	113
Voice Search	89	Troubleshooting	114
Downloads	89	FAQ	118
The Web	90		
Internet	90		
Using the Web toolbar	90		
Viewing webpages	90		
Opening a page	91		
Searching the web by voice	91		
Bookmarks	91		
History	91		
Chrome	91		
Viewing webpages	91		
Opening a page	92		
Syncing with other devices	92		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D955 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.481 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.441 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection

Guidelines for safe and efficient use

to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- The flexibility of this product is limited to withstand ordinary and normal use. This phone may be bent flat up to 180 degrees for a limited period of time but should not be bent inward. Damages caused by misuse, including but not limited to intentionally bending or continually exerting force on the product, may lead to permanent damage to the display and/or other parts and functions of the phone.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Guidelines for safe and efficient use

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
- Do not leave the phone in hot or cold places, as this may deteriorate phone performance.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.

Guidelines for safe and efficient use

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D955** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

This user manual is protected under international copyright laws. No part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any means, electronically or mechanical, including photocopying, recording or storing in any storage or information retrieval system without written permission of LG Electronics. All the logos and product names are used for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of LG Electronics and/or of their respective owners.



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice

Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or Location, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

NOTE: If you accidentally press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

Important notice

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **POWER/LOCK Key + VOLUME Down Key** on the back of the phone.
- 3 Release the **POWER/LOCK Key + VOLUME Down Key** when the LG logo is displayed, then press and hold the **VOLUME Down Key + VOLUME Up Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
- 5 Select **Yes** using **VOLUME UP/Down Key** and press the **POWER/LOCK Key** to continue or select **No** using **VOLUME Up/Down Key** and press the **POWER/LOCK Key** to cancel.
- 6 Select **Yes** using **VOLUME Up/Down Key** and press the **POWER/LOCK Key** once more to confirm or select **No** using **VOLUME Up/Down Key** and press the **POWER/LOCK Key** to cancel.



WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Important notice

- 1 Touch and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
 - To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap **Stop** or **Stop all**.
 - To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 **Select USB connection mode** will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
- 5 After transferring files ,slide down the status bar and tap **USB connected** and select **Charge phone** from USB connection type list.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off. If it still does not work, please contact the service center.

10. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

11. Hardware key control mode


If your phone display is damaged or broken, you can answer an incoming call, end a call, or turn off an alarm using the hardware keys.

- 1 Turn your phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key** and the **VOLUME Down Key + VOLUME Up Key** at the same time for more than 6 seconds to enter the Hardware key control mode.
- 3 Press the **VOLUME UP/Down Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
 - **Answer a call:** Press the **VOLUME Down Key + VOLUME Up Key** at the same time.
 - **End a call:** Press the **Power/Lock Key** during a call.
 - **Stop an alarm:** When an alarm rings, press and hold the **Volume Up Key** or **Volume Down Key** to stop the alarm.

NOTE: If you use your phone with a broken display glass, your phone can break even more or you can be injured. Make sure to visit the LG authorized service center to get your phone repaired.

Getting to know your phone

Phone overview

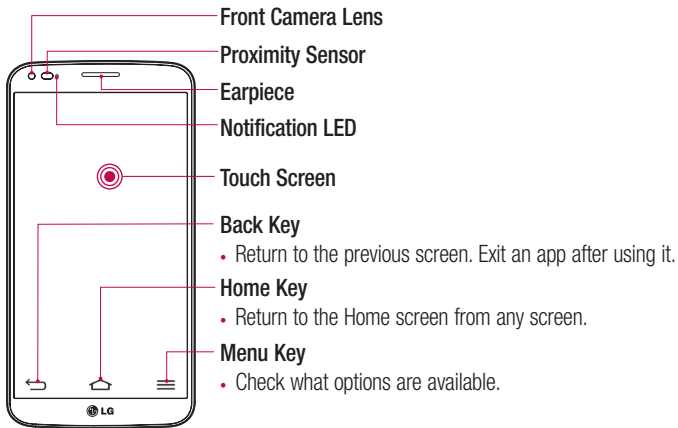


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

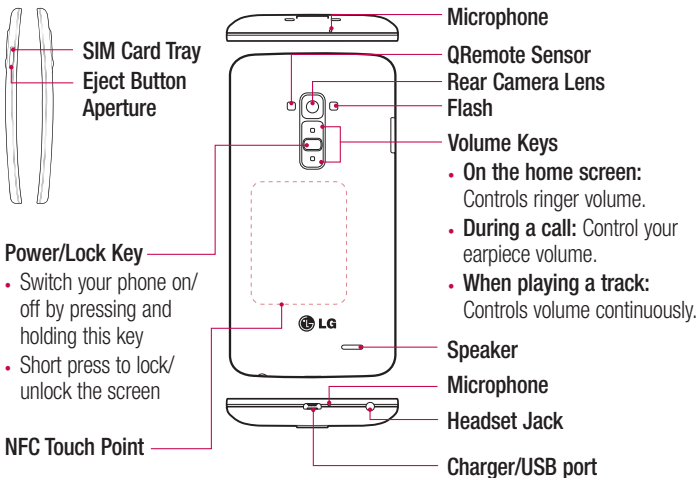

WARNING

- This part encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

NOTE: The back cover of this product applies a “self-healing” technology, which self-repairs minor scratches in just a few minutes. Minor scratches are those caused by ordinary and normal use of the phone. Scratches caused by abrasive surface, misuse, including but not limited to intentional scratches, and damages caused by a fall or dropping the product, may not disappear. The “self-healing” results may vary depending on the extent of the damage as well as other conditions. Any warranty on the “self-healing” is hereby expressly excluded.

Getting to know your phone


Installing the micro-USIM card

Before you start exploring your new phone, you may choose to insert the micro-USIM card.

The eject button is a small round aperture on the bottom of the tray door. To install a new micro-USIM card:

- 1 Insert the micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push gently but firmly until the tray pops out.
- 2 Remove the tray and place the micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
- 3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.

NOTE: Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

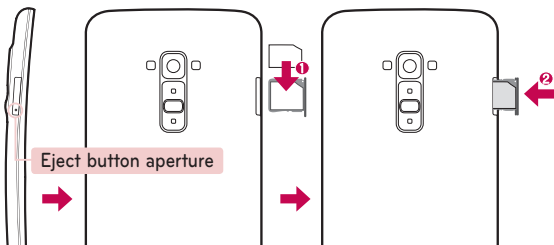


Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

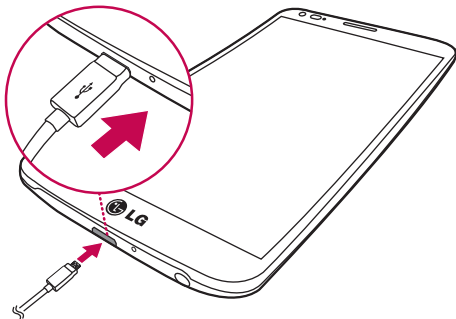

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Getting to know your phone

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone. If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.


KnockCode

The Knock Code feature allows you to tap the screen with your own Knock Code pattern using the screen divided by 4 squares to easily turn the screen on or off. You can disable this feature in the Lock screen settings.

NOTE:

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in use, you can use Knock On function by taping the screen.

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key > Settings > Display > Lock screen > Select screen lock > Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern to set your knock code.
* Your knock code pattern can be 2 to 8 taps. Tap **Done** when you're finished.

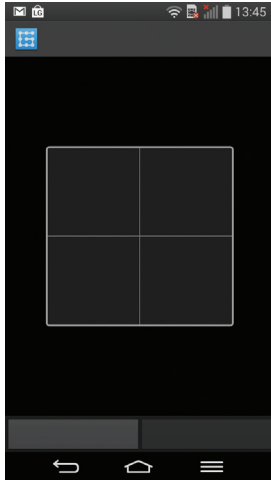

Unlock the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

Getting to know your phone

KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.

To activate KnockON feature

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **Gestures**.

2 Place a checkmark on **Screen on/off**.

Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

Stereo headset with microphone

With the headset connected, you can enjoy music or video with stereo sound, and easily switch from your music/video to take and end calls.

< Front >



Volume Up/Down Buttons

Call/End Button


- For an incoming call, press to receive or end a call.
- When you listen to music, press to stop playback or resume. Press twice to play the next track.

< Back >



Microphone

- 1 Plug in the headset as shown below.

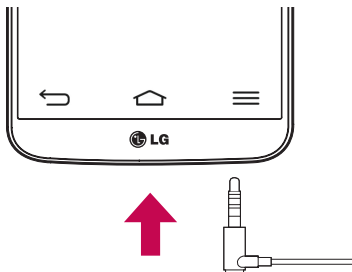

- 2 The applications panel displays and you can select an app to run.

NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel. Please see < **Accessory** >.

- 3 If a call is coming when the headset is connected to the phone, press the  to take the call.
- 4 To end the call, press the  again.

Getting to know your phone

Plug & Pop

Plug & Pop allows you to quickly choose apps to use when plugging in an earphone or On-the-Go device, such as a mouse or keyboard.

- 1 Plug in earphone or OTG (On-the-Go) device (i.e., mouse, keyboard, etc.).
- 2 The applications panel will display and you can select an app to run.

NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Accessory** > **USB storage** or **Earphone**.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Your Home screen

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .



< Home >



< EasyHome >

- 1 Status Bar** – Shows phone's status information including the time, signal strength, battery status, and notification icons.
- 2 Widget** – Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps screen or on the Home screen or an extended home screen. Unlike a shortcut, the Widget appears as an on-screen application.
- 3 Application Icons** – Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 4 Location Indicator** – Indicates which Home screen canvas you are viewing.
- 5 Quick Key Area** – Provides one-touch access to the function in any home screen canvas.
- 6 Front Touch Keys**

NOTE: To set **EasyHome** as default home display, tap  >  > **System settings** > **Display** tab > **Home screen** > **Select Home** > **EasyHome**.

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen

- ▶ **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

To add an app as a Quick key

- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .

NOTE:  **Apps** key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position.

Your Home screen

Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.

- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications


- 1 Touch and hold . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

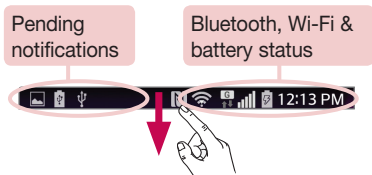

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

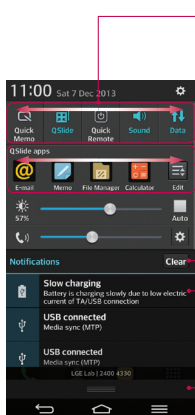

Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

QSlide Apps

Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap  to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Tap to clear all the notifications.

Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



Your Home screen

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	NFC is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Receiving location data from GPS
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available

	New text or multimedia message		Choose input method
	Mobile hotspot is active		Content sharing in near by device

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the marks and symbols keyboard.

 Tap to switch to handwriting mode.

 Tap to enter a space.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, tap **Existing**, enter your email address and password, then tap .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.
Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to make your phone visible to other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

Connecting to Networks and Devices

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Network SSID** (name) that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

To turn on Wi-Fi Direct:

- 1 In Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

SmartShare

You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music, Video apps, etc.

Enjoying the content via a variety of devices

You can share your phone's content with a variety of devices. Tap  to share the content in the Gallery, Music, Videos, POLARIS Viewer 5.


Playing/Sending

Play: You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.

Beam: You can send the content to the device of Bluetooth and SmartShare Beam supported.

Connecting to Networks and Devices

- **SmartShare Beam:** Transferring the content feature fast via Wi-Fi Direct.

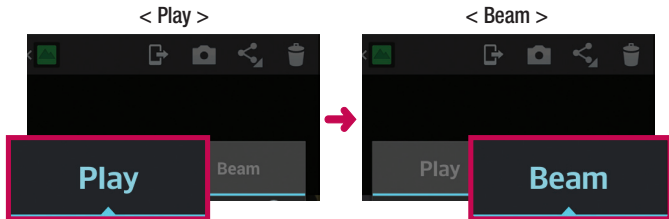

Enjoying the content from Nearby devices

You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC.NAS, Mobile) in the **Gallery**, **Music**, **Videos** app.

Connecting devices

Connect your device and other devices supported by DLNA in the same Wi-Fi network.

Searching other devices

- 1 Tap Nearby devices, then you can see the DLNA-supported devices.
- 2 Connect to the device to view the content.

Using the content from the Cloud

You can use the content from the cloud (i.e., Dropbox) in the Gallery, Music, Videos app, etc.

Using the Cloud

NOTE: The supported features may vary depending on the cloud. Retrieving data may take some time depending on the cloud.

- 1 Select Cloud in the Gallery, Music, Videos app, etc.
- 2 Select the cloud what you want to use and log in.
- 3 You can use the content of the cloud after logging in.
- 4 Set the cloud settings to select the app to use the cloud.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > General tab > PC connection > Select USB connection method**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.

Connecting to Networks and Devices

- 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

Calls

Making a call

- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.

TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Calls

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, tap **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping  or can search contacts by tapping  and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and choose the **Call logs** tab .

View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by tapping .
- 4 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Tap **Save**.

Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow colour.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the  tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow colour star to the right corner of the contact's name. The star turns grey colour and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.

To change an email account's settings:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.

Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .


TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera

The Multi Point AF (Autofocus) feature enables you to get a clearer and natural picture even if the objects are not in the center.

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

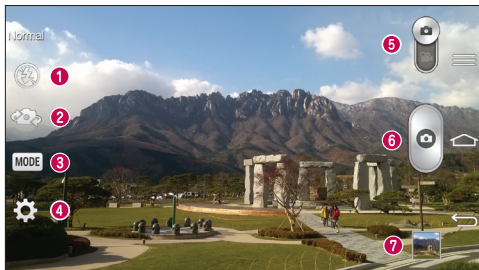

- ❶ **Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- ❷ **Swap camera** – Switch between the rear camera lens and the front camera lens.
- ❸ **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Shot & Clear**, **Dynamic tone (HDR)**, **Panorama**, **VR panorama**, **Burst shot**, **Beauty shot**, **Dual camera**, **Time catch shot**, **Intelligent auto**, **Sports** or **Night**.
- ❹ **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- ❺ **Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
- ❻ **Capture button**
- ❼ **Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap .

	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Tap to select the focus mode.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves colour quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports Geotagging, you can see the pictures displayed on a map. NOTE: This function is only available when the GPS function is active.
	Selects a shutter sound.
	Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.

Camera



Opens the help guide to know how a function operates.



Restores all camera default settings.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as brightness, iso, white balance, colour effect, timer and shot mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo colour or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

Using Shot & Clear mode

This feature allows the camera to identify objects you may not want in your photo. After taking the photo, tap an outlined object* to remove it, then save the photo.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Shot & Clear**.
- 3 Tap  to take a picture.

4 Tap any of the outlined objects to remove them from the photo, then tap .

* When taking a picture, moving objects are shown as dashed lines.

NOTES

- Take a picture after fixing the camera in one place.
- If the colour of a subject is similar to the background, only a part may be detected or it may be difficult to erase.
- If a moving subject is too small or too large, it may be difficult to erase.
- If the subject is moving insignificantly, it may not be detected.

Using Dual camera mode

Allows you to take a picture with the front and rear cameras at the same time, combined into one picture.

1 Open the **Camera** application.

2 Tap  >  **Dual camera**.

3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.

- Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
- Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
- Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small viewfinder.

4 Tap  to take the combined picture.

Using Time catch shot mode

Sets the camera to capture missing moments by taking five sequential pictures before  is tapped.

1 Open the **Camera** application.

2 Tap  >  **Time catch shot**.

Camera

- 3 Tap  to take a picture.
- 4 To view the moments just before the picture was taken, tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen.
- 5 Select the pictures that you want to keep, then tap  at the top of the screen.

Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.

	Tap to share your photo using the SmartShare function.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it via social network services.
	Tap to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account set up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Tap the Menu key  to open all advanced options.

Set image as – Tap to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

Move – Tap to move the photo to another place.

Copy – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

Rename – Tap to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Add location – To add the location information.

Details – Find out more information about the file.

From your Gallery

Tap  **Gallery** and select **Camera**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

Getting to know the viewfinder



- ❶ **Flash** – Choose from **Off** [🚫], **On** [⚡], **Auto** [🔄].
- ❷ **Swap camera** – Switch between the rear camera lens and the front camera lens.
- ❸ **Recording mode** – Choose from **Normal**, **Live effect**, **Dual recording**, or **Tracking zoom**.
- ❹ **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- ❺ **Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
- ❻ **Start recording**
- ❼ **Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, tap  to open all the advanced options.

	Tap to turn on Audio zoom feature. You can record only the sound you want clearly and loudly. After turning this on, focus the subject you want to zoom, on inside the blue circle. To zoom in on sounds as well as sight, pinch in. NOTES • Only available in landscape view. • Do not cover the microphones on both sides.
	Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording. NOTES • When UHD is set, video recording is limited for 5 minutes. • Object tracking is disabled in UHD, FHD(60fps), QVGA, QCIF. • Image capture button is disabled in UHD, QVGA, QCIF.
	Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	Tap to turn on Anti-shaking feature. It prevents shaking while video recording to get high video quality.
	Improves colour quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

Video camera

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Tap  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Tap  on the screen to stop recording.

TIP!



– Tap to capture image during recording a video.



– Tap to pause during recording a video.

After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last video you took.



Tap to share your video using the **SmartShare** function.



Tap to record another video immediately.



Tap to send your video to others or share it via social network services.



Tap to delete the video.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

From your Gallery

Tap  **Gallery** and select **Camera**. Tap on video play icon  to play the video.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the back side of the phone.

Using Audio Zoom

Focuses the audio recording on a particular area of your choice this will increase microphone sensitivity and reduce background noise.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Audio zoom** and select **On**.
- 3 Tap an empty space on viewfinder to close the Setting pop-up window.
- 4 Hold the phone horizontally and tap  to start recording.
- 5 Focus the subject you want to zoom in on inside the blue circle. Then, pinch to zoom in to increase sound sensitivity and decrease noise.
- 6 Tap  to stop recording.

NOTES

- Do not cover the side microphones while using this feature.
- You must record in landscape orientation to use this function.

Using Dual recording mode

Allows you to record videos with the front and rear cameras at the same time, combined into one recording.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Dual recording**.
- 3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.
 - Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
 - Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
 - Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small viewfinder.
- 4 Tap  to start dual recording.
- 5 Tap  to stop dual recording.

Using Tracking zoom mode


Allows you to define an area of the recording to focus on and enlarge. You can set the area before recording, then move it as necessary during the recording.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Tracking zoom**.
- 3 Drag the magnifying glass to the area to enlarge. The small screen shows the defined focus in large view.
- 4 Tap  to start recording.
 - While recording, you can move the small screen. Touch and drag it to the desired location.
- 5 Tap  to stop recording.




Function

QuickMemo

The **QuickMemo** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo.

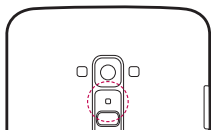

OR

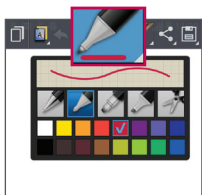


- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.

OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.

Function

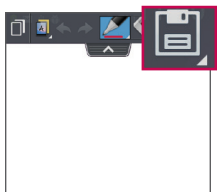

- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.


	Tap to keep the current QuickMemo as a text overlay on the screen and continue to use the phone.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Tap to share the memo with others via any of the available applications.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery or Notebook .

Viewing the saved QuickMemo

Tap **Notebook/Gallery** and select the QuickMemo album.

QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime. You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

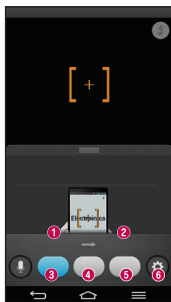

- ❶ Home language.
- ❷ Destination language.
- ❸ Translation of word.
- ❹ Translation of sentence.
- ❺ Translation of block.
- ❻ Settings.

- 1 Tap > > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Tap **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Tap and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, colour, brightness and angle of the letters that need to be translated.

Function

QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.



1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full

NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

QuickTheater

QuickTheater allows you to see the slideshow for Photos, Videos, and YouTube.



- 1 From the lock screen, hold the phone horizontally.
- 2 Pull the screen with the thumb of both hands.
- 3 You can see the slideshow for desired functions.


NOTE: The screen lock mode should be set as Swipe before you use QuickTheater function.

- 1 Tap  >  **Apps tab** >  **Settings** > **Display tab** > **Lock screen** > **Select screen lock.**
- 2 Select **Swipe**.



Function

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system, DVD/Blu-ray players, air conditioner and projector.



OR



- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap > **ADD REMOTE**.

OR

Tap > > **Apps tab** > > **QuickRemote** > tap .

- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.


Tap the **Menu key** to select **Magic Remote setting**, **Edit remote name**, **Learn remote**, **Move remote**, **Delete remote**, **Edit room**, **Settings** and **Help**.

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor on the back of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Live Zooming

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.

- 1 When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

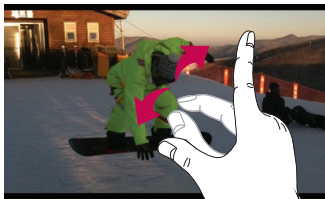

Function

Zoom to Track

When you play a video, you can enlarge an object while tracking it.

- 1 When you play a video, tap .
- 2 Touch the magnifying glass and drag it to the object to track.



NOTE:

- While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the screen brightness and slide the right side of the screen up or down to adjust the volume.
- While playing a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm tap.
- Zoom to Track may not be available if the object moves too fast or off from the screen.

VuTalk

With the VuTalk feature, you can make an interactive and more creative notes with the other party. Visual communication is possible while sharing a photo, a map or camera preview.

NOTE:

- Only available with a phone that supports this feature as well.
- You can also use the VuTalk feature during a call.
- The screen will lock if there is no input.
- Requires data connection. Data charge will apply to both phones.

Register VuTalk Before Use

- 1 Tap  >  **Contacts** > .

You can also register VuTalk service while you are in a call.

- 2 Read the LG apps terms and conditions and privacy policy. If you agree, tap the check boxes, then tap **Accept**.

VuTalk Settings

- 1 Tap  >  **Contacts** >  > **VuTalk settings** .

- 2 Set the following options as your preferences.

- **Notification sound:** Select the desired notification sound.
- **Vibrate:** Select the desired vibrate type.
- **Show request popup:** Checkmark this option to display a pop-up when a VuTalk request is received.
- **Contact sync:** Checkmark this option to sync contacts.

Function

Communicate Visually with VuTalk

- 1 Tap  >  **Contacts** > .
Only the contacts who use the VuTalk feature will be displayed.
- 2 Tap a contact to start VuTalk with.
- 3 In the contact's details screen, tap . After the other party accepts your VuTalk request, you can start VuTalk with him/her.
- 4 Use the VuTalk screen to chat and visually communicate with your friend.
 - Tap  to attach a photo, take a new photo, map view, or a sticker.
 - Tap the Pen icon  and Eraser  icon to write on the images you attached.
- 5 When you finish VuTalk, tap  or to exit the VuTalk feature.
The created VuTalk screen is stored in the **Notebook** app.

NOTE: If you tap  and go back to the Home screen, the VuTalk feature still runs in the background.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not whether it is feasible or not.)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

	Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
	Changes the On-Screen Phone preferences.
	Exits the On-Screen Phone programme.
	Maximises the On-Screen Phone window.
	Minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and POLARIS Viewer 5 files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-D955) > Click **OSP** (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Multimedia

Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Multimedia

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The Videos application will launch.

Editing photos

When viewing an photo, tap the **Menu key**  > **Edit**.

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, tap the **Menu key**  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign to a contact.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- The resolution is automatically resized from Ultra-HD to Full-HD when the handset is connected to TV via Slimport (or Miracast).

Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, tap  >  > **Apps** tab >  **Videos**.

Playing a video

1 Tap  >  > **Apps** tab > **Videos**.

2 Select the video you want to play.

	Tap the desired direction for audio zoom.
	Tap to use Zoom to Track feature.
	Tap to enter into Qslide mode.
	Tap to share your video via the SmartShare function.
	Tap to lock a video screen.
	Tap to view the video list.
	Tap to capture the screen shot.
	Tap to pause video playback.
	Tap to resume video playback.
	Tap to go 10 seconds forward.
	Tap to go 10 seconds backward.
	Tap to manage the video volume.
	Tap to change the ratio of the video screen.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the rear side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete**, **Trim** and **Details** options will be displayed.

Multimedia

NOTE: UHD(Ultra-HD) video does not support **Trim** option when it plays at **Gallery** and **Videos** app.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab > **Music**.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB connected** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to find the files with YouTube.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
	Tap to share your music via the SmartShare function.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

Multimedia

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM Radio

Your phone has a built-in FM Radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers.

Tuning in automatically

- 1 On the Home screen, touch  > Apps tab > FM radio.
- 2 Touch , then select Scan.
- 3 During auto scanning, touch Cancel if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

NOTE: To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

Utilities

Slide Aside (Quick task-switching with THREE fingers)

You can quickly switch to another task using three fingers.


- 1 Place three fingers on the screen which you are currently working on and slide the screen to the left. The current screen is saved and you can do another task.
 - You can save up 3 (three) apps in the left side of the screen.
- 2 To reopen the saved screen and continue to use the app, place three fingers on a screen and slide it to the right.

NOTE: Please be careful not to place another fingers or palm on the screen.

Dual Window

The two split-screen can be viewed at the same time.

- 1 Touch and hold the Back button to split the screen.
- 2 Tap or drag app icon you want to use.

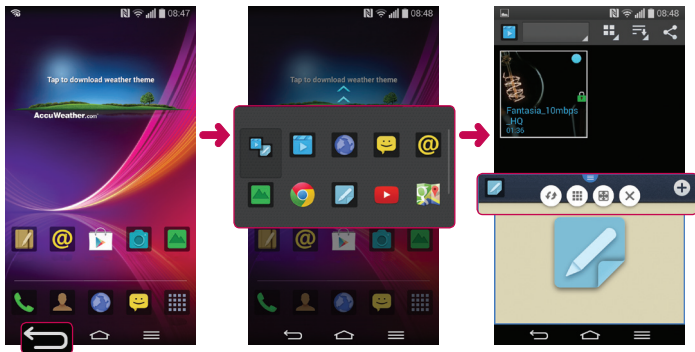

 : Tap to view menu icons, or drag to resize split screens.

 : Switch two screens.

 : View app list.

 : Change to full screen.

 : Close current app.

NOTE: The Dual Window should be set before you use the function.

1 Tap  >  **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Multitasking** > **Dual Window**.

2 Checkmark the **Dual Window** checkbox.

Guest Mode

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

NOTE: To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Guest mode**.

2 Tap to make Guest mode on.

Setting your alarm

1 Tap  >  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .

2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.

3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Tap **Save**.

Utilities

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, −, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, tap  > **Scientific calculator**.
- 5 To check the history, tap  > **Calculation history**.

Adding an event to your calendar

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda, Life Square).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, tap **Link note** to select the saved notebook image. (Only available on the Phone calendar)
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  >  **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Drive**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** or **SmartShare Beam**. When you select **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, or **Messaging** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

Utilities

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings**.
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Tap  >  > **Apps** tab >  **POLARIS Viewer 5**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using POLARIS Viewer 5, the objects and layout remain the same as in the original documents.

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Google+.**

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Voice Search.**
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Downloads.**

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Internet**.

Using the Web toolbar

Tap slide it upwards with your finger to open.



Tap to go back one page.



Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap , which takes you to the previous page.



Tap to go to the Home page.



Tap to add a new window.



Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap **Menu key**  → **Clear all history**.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

The Web

Opening a page

To go to a new page, tap  → **+** **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key**  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap .

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Tap  >  > **System settings**.

- or -

Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings**.

Networks

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Networks tab** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Settings

Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call pop-up when an application is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Voice enhancement – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power button ends call – Allows you to select your end call.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Share & connect >

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

SmartShare Beam – Turn on to receive multimedia content via **SmartShare Beam** from LG phones or tablets.

Media server – Share media content on your phone with nearby device via DLNA.

Miracast – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV Wirelessly.

Wireless storage – You can manage files on your phone in the computer or copy files to the phone from the computer without a USB connection. Make sure that the phone and computer are connected to the same network, then switch on Wireless storage. Then, enter the web addresses shown on your phone in the address bar of the browser on your computer.

< Tethering & networks >

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

Settings

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

Default message app – Set the default message app. Choose from **Messaging** or **Hangouts**.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Sound

Sound profile – Choose Sound, Vibrate only or Silent.

Volumes – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Vibrate strength – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and touch feedback.

Quiet mode – Set up your Quiet mode. Tap the **Turn quiet mode on now** switch to toggle it On or Off. You can schedule Quiet mode to activate automatically and designate exceptions to your Quiet mode.

Set quiet time: Tap the switch to toggle it On or Off. You can also set the days and times to automatically turn Quiet mode on.

Vibrate: Checkmark to provide vibration for allowed calls or notifications when Quiet mode is on.

Incoming call settings

Block incoming calls: Checkmark to block all incoming calls.

Allow repeated calls: Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.

Allowed contact lists: Designate which Contacts calls will be allowed.

Auto reply to blocked calls: Set how you want to automatically reply to silenced calls.

Phone ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

Smart ringtone – Checkmark to increase phone ringtone volume automatically in noisy environments.

Incoming call vibration – Sets the incoming call vibration Options.

Gentle vibration – Checkmark to gradually increasing vibration up to current strength set.

Ringtone with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Voice notifications – Tap the **Voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming call and message events automatically.

Notification sound – Allows you to set the sound for notifications. You can also add a sound by tapping  at the top right corner of the screen.

Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

Display

< Home screen >

Select Home – You can select Home screen display between **Home** or **EasyHome**. Set the **Theme**, **Wallpaper**, **Screen swipe effect**, **Allow Home screen looping**, or **Portrait view only**.

Home backup & restore – You can backup and restore app/widget layouts and themes.

Help – Tap to view help information on Home screen.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

Settings

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Swing Lock screen – Checkmark to move Lock screen naturally up or down, when you tilt your phone in that direction.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options. Choose from Ripple, Dewdrop, White hole, Particle, and Crystal.

NOTE: Screen swipe effect becomes Pattern effect if the screen lock is set to Pattern.

Weather animation – Checkmark to show weather animation for current location or primary city set in Weather based on auto data updates.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Owner info – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Tap  to enter the text to be displayed as the Owner info.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

< Front touch buttons >

Set the Front Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

< SCREEN >

Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.

Screen-off effect – Sets the screen-off effect. Choose from Fade out, Black hole, Retro TV.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Screen mode – Set the screen mode. Choose from **Standard**, **Vivid**, or **Natural**.

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock, Charging, Colours, Photo Frame, and Photo Table.

< FONT >

Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< SMART ON >

Smart screen – Checkmark to keep the screen from timing-out when the device detects your eyes looking at the screen.

Smart video – Checkmark to pause the video when it doesn't detect your eyes looking at the screen.

< ADVANCED SETTINGS >

Notification LED – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you select, in the colour you set for each one.

Auto-adjust screen tone – Checkmark to save battery power by adjusting screen brightness automatically with analysis of image colour.

Screen capture area – Allow you to set capture screen area. Choose from **Capture full screen** or **Capture part of screen**.

General

< Gestures >

Screen on/off – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on

Settings

the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

Answer an incoming call – Checkmark to enable you to bring the phone to your ear to automatically answer the incoming call.

Fade out ringtone – Checkmark to enable you to pick up the phone from the flat surface to fade out the incoming call ringtone.

Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

Snooze or turn off alarm – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

Help – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< One-handed operation >

Dial keypad – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

LG keyboard – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Gesture control – Checkmark to enable you to swipe the keyboard left or right to adjust the position of LG keyboard.

Lock screen – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Swipe front touch buttons – Checkmark to swipe the front touch buttons left or right side to adjust the position of buttons in order to use it easily with one hand.

Help – Displays information regarding one-handed operation.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Turn Battery saver on – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and 50% battery.

BATTERY SAVING ITEMS

Auto-sync – Checkmark to turn off Auto-sync when Battery saver is activated.

Wi-Fi – Checkmark to turn Wi-Fi off when data is not being used while Battery saver is activated.

Bluetooth – Checkmark to turn Bluetooth off when not connected while Battery saver is activated.

Vibrate on touch – Checkmark to turn off touch feedback when Battery saver is activated.

Brightness – Checkmark to set the screen brightness when Battery saver is activated. Tap  to change the setting.

Settings

Auto-adjust screen tone – Checkmark to turn on auto-adjust screen tone when Battery saver is activated.

Screen timeout – Checkmark to set the screen timeout when Battery saver is activated. Tap the Settings icon to change the setting.

Notification LED – Checkmark to turn off the LED light for notifications when Battery saver is activated.

< Apps >

View and manage your applications.

< Tap & pay >

When NFC is turned on, you can use the tap & pay feature to pay for items just by touching your phone to a reader at a register. If your device doesn't have a default app, you can browse Google Play for other payment apps.

< Multitasking >

Slide Aside – Checkmark the **Slide Aside** checkbox to use Slide Aside feature. (Please see **Slide Aside**.)

Dual Window – Checkmark the **Dual Window** checkbox to use Dual Window feature. (Please see **Dual Window**.)

Split view – Checkmark the **Split view** checkbox to tap a link on the full screen to run dual windows automatically.

Help – Opens a help guide on how to use the Multitasking features of your device.

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Cloud >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

< Guest mode >

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

< Location >

MODE

High accuracy (GPS and networks) – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Battery saving (Networks only) – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Device sensors only (GPS only) – Use GPS to pinpoint your location.

RECENT LOCATION REQUESTS

Displays apps that have recently requested location information.

LOCATION SERVICES

Allows you to view your Google location settings.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Settings

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

Select USB connection method – Set the desired mode: **Charge phone**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG software** or **Send images (PTP)**.

Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

Help – Help for LG software.

< Accessory >

QuickWindow case – Activate to make features, such as music, weather, and clock, available in small view when using the QuickWindow case.

USB storage – Sets the Plug & Pop feature for USB storage. Checkmark the **App panel** option to automatically display the app panel when connecting an OTG (On-the-Go) USB cable. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

Earphone – Sets the Plug & Pop feature for earphones. Checkmark the **App panel** option to automatically display the app panel when connecting an earphone. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

< Printing >

Allows you to manage your Google Cloud Print settings and print jobs.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit colour or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

PC software (LG PC Suite)

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Phone > Import/Export contacts > Export to your phone**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to export will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to export in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **Export**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

Phone software update

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

About this user guide



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Notice: Open Source Software


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



**Micro-USIM
ejection tool**



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM card error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

FAQ

Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the Menu Key  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.

Category Sub- Category	Question	Answer
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number. How to save with Wait and Pause: 1. From the Home screen, tap the Phone icon . 2. Dial the number, then tap the Menu Key . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > Display tab > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. Precautions to take when using the pattern lock. It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, tap the Menu Key  and tap System settings. 2. Tap General tab > Language & input > Language. 3. Tap the desired language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top right hand side of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > General tab > Apps > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

Wi-Fi (WLAN)

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Der Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz ist auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.