

用戶手冊

LED TV*

* LG LED TV 使用的是帶LED背光的LCD螢幕。

請於操作產品前仔細閱讀本手冊並將其保留以供未來參考之用。

29UT55D

目錄

3 授權

3 開放源碼軟件通知

4 裝配與準備

- 4 拆掉包裝
- 6 部件與按鍵
 - 使用操控桿按鈕
- 8 抬起與移動電視
- 10 電視設置
 - 安裝底座
 - 拆下底座
- 11 - 於桌上安裝
- 13 - 整理纜線
- 14 安裝於牆上

17 觀看電視

- 17 首次開啓電視
- 19 電視顯示 (5:9 OSD)
- 19 - 節目指南
- 20 PIP 功能

22 進行連線

- 22 連接天線或纜線
- 23 外置裝置連接
 - HDMI 連接
 - 色差連接
 - 複合連接
- 26 耳機連接
- 27 連接 USB 裝置
- 28 連接至電腦
 - HDMI 連接
- 30 - Display Port 連線

31 遙控器

32 安裝 LG MONITOR SOFTWARE

34 自訂設定

- 34 存取主功能表
- 34 - 電視、色差、AV
- 49 - 內置數碼錄影功能 功能
- 53 - HDMI1、HDMI2、DisplayPort

61 維護

- 61 清潔電視
- 61 畫面與邊框
- 61 櫥櫃與底座
- 61 電源線
- 62 防止在電視畫面上出現「圖像烙印」或「烙印」

63 疑難排解

65 規格



警告

- 如忽視警告訊息，則有可能引致嚴重受傷，並導致意外或死亡。



注意

- 如忽視注意訊息，則有可能引致輕微受傷或產品受損。



注意

- 注意事項有助您了解並安全使用產品。請於使用產品前仔細閱讀注意事項。

授權

受支援的授權因型號而有所不同。更多有關授權的詳細資料，請瀏覽 www.lg.com



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



HDMI 和 HDMI 高解析多媒體介面等名詞及 HDMI 標誌為 HDMI Licensing, LLC 在美國和其他國家的商標或註冊商標。



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.



雙模式來源的 VESA、VESA 標誌、顯示埠兼容標誌乃 Video Electronics Standards Association 的註冊商標。



MAXXAUDIO®

MaxxAudio 和其他 MAXX 商標為 Waves Audio Ltd 的商標及/或註冊商標。

開放源碼軟件通知

若要獲取此產品包括的 GPL、LGPL、MPL 開放源碼和其他開放源碼，請瀏覽 <http://opensource.lge.com>。

除了開放源碼外，所有提及的授權條款、保養聲明和版權通知均可供下載。

LG Electronics 亦可以透過收費 CD-ROM 提供開放源碼，費用包括 CD-ROM 成本（例如媒體成本、運費以及處理費，您可透過 opensource@lge.com 索取。此服務由購買產品日起計三 (3) 年內有效。



注意

- 於您電視上顯示的影像可能有異。
- 您電視的 OSD（熒幕顯示）可能與此手冊中顯示的內容略有不同。
- 可用的功能表及選項可能與您使用的輸入來源或產品型號有所不同。
- 新功能或將添加至此電視。
- 電視可置於備用模式，以減少電源消耗。如果有一段時間不觀看電視，應該關閉電視，這樣能減少電源消耗。
- 如果減低影像的亮度等級，使用期間能大大減少消耗的電源，這樣能降低整體的運作成本。

裝配與準備

拆掉包裝

檢查產品盒中是否包含以下配件刪除。如果有任何缺失的配件，請聯絡向您出售產品的本地經銷商。本手冊的插圖可能與實際產品和部件有所不同。





警告

- 請勿使用任何盜版物品，以確保安全和產品壽命。
- 因使用未經批准物品而造成的任何損壞或傷害並不包括在保修範圍內。




注意

- 產品隨附的部件視乎型號而可能有所不同。
- 本手冊的產品規格或內容或會因產品功能升級而隨時變更，恕不另行通知。
- 使用具有 HDMI 標誌的認證纜線。如果您不是使用經過認證的 HDMI 纜線，畫面可能無法顯示，或可能出現連線錯誤。
- 建議 HDMI 纜線類型
 - 高速 HDMI[®]/TM 纜線
 - 配備乙太網路的高速 HDMI[®]/TM 纜線
- 爲了獲得最好的連接效果，HDMI 纜線和 USB 裝置接頭厚度應少於 10 毫米，寬度應少於 18 毫米。如果 USB 纜線或 USB 記憶卡與您的電視的 USB 端口尺寸不符，請使用支援 USB 2.0 的延長線。

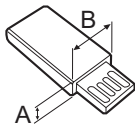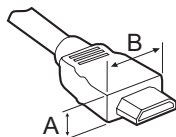

*A ≤ 10 毫米

*B ≤ 18 毫米

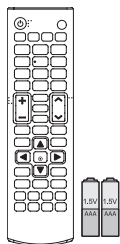

遙控器, 電池 (AAA)
(請參閱頁.31)



CD(使用者手冊 / 軟件/ 指南), 卡




底座機身
(請參閱頁.10,11)



底座
(請參閱頁.11)




螺絲
2 顆, M4 x L10
(請參閱頁.10,12)




螺絲蓋
(請參閱頁.10,12)




電源線
(請參閱頁.13)



AC/DC 適配器
(請參閱頁.13)




束線帶
(請參閱頁.14)



HDMI 線
(請參閱頁.23,29)

部件與按鍵

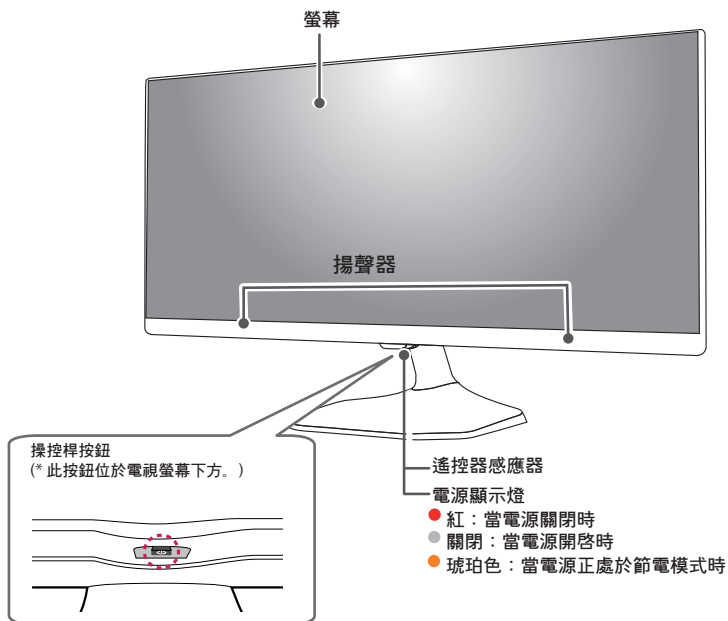

注意

- 您可於主功能表選擇選項，以設定開啓或關閉電源顯示燈。

使用操控桿按鈕

向上、下、左或右輕按或移動操控桿按鈕，即可輕鬆操作電視功能。

基本功能

	開啓電源	當電視關閉時，將手指放於操控桿按鈕，並輕按一下然後放手。 (不過，如果功能表按鈕在螢幕上顯示，按下操控桿按鈕即可離開功能表。)
	關閉電源	當電視開啓時，將手指放於操控桿按鈕，按住幾秒鐘然後放手。
	調校音量	若您將手指放於操控桿按鈕並向左或向右移動，即可調校所需音量。
	調校節目	若您將手指放於操控桿按鈕並向上或向下移動，即可觀看所需的儲存節目。



注意

- 將手指放在操控桿按鈕並向上、下、左或右移動時，請小心不要按到操控桿按鈕。若您先按下操控桿按鈕，便不能調校音量水平及已儲存的節目。

調整功能表

當電視開啓時，輕按操控桿按鈕一下。

您即可以上、下、左或右移動，調整功能表選項。(   )

		輸入來源	檢查輸入來源。
		PIP	開啓或關閉 PIP 模式。
		監視器關閉	關閉電源。
		功能表	配置設定。
		離開	離開 OSD 功能表。

抬起與移動電視

請留意以下提示以確保無論電視類型或體積均可安全運送並防止其被磨損或損壞。




警告

- 避免時常點按畫面，否則會導致畫面受損。
- 建議以包裝箱或連同電視原有的包裝材料移動電視。
- 移動或抬起電視前，中斷電源線和所有纜線的連接。
- 當握住電視時螢幕應面向外側以避免損壞。



- 握穩電視的頂部和底部。確保不要握住透明部分。

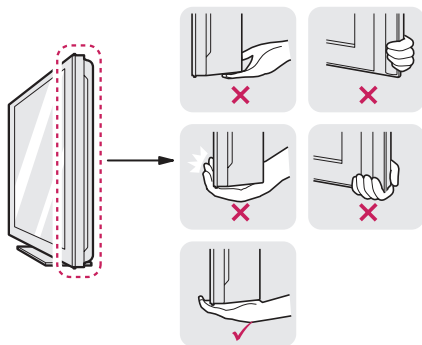


- 搬運電視時，請勿搖動或令電視受過度震動。
- 搬運電視時，保持電視直立，切勿轉向電視的側面，或向左方或右方傾斜電視。
- 請勿過份用力，否則可能導致外框底座屈曲 / 折彎，會損壞螢幕。



警告



- 處理電視時，請勿損壞突起的操縱桿按鈕。

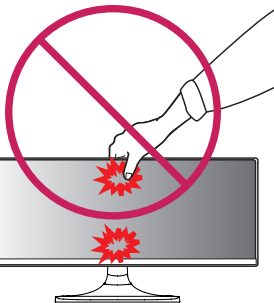



警告

- 請勿以上下顛倒的方式提起螢幕，因為這可能會導致電視掉出支架，導致電視損壞或人員受傷。
- 請勿握住底座機身以上下顛倒的方式提起螢幕，因為這可能會導致電視掉出，導致電視損壞或人員受傷。
- 以下插圖表示一般的安裝範例，可能與實際產品有所不同。

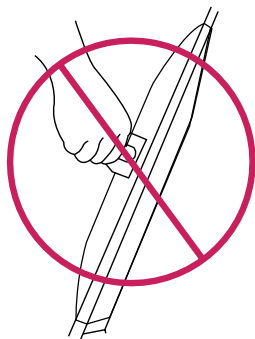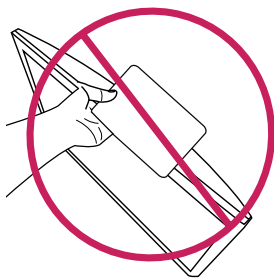


電視設置

安裝底座

1

檢查底座方向（前及後），並如圖所示將底座機身安裝至底座支架，如圖所示。

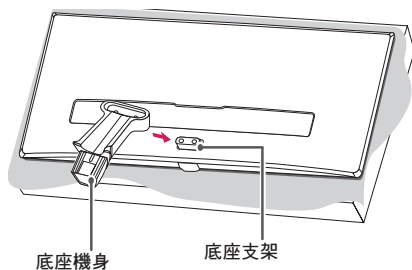


警告

- 將底座安裝至電視組合時，電視機螢幕應面向下方並安放於附有軟墊的枱面或平面地板上以避免螢幕磨損。

2

向右將螺絲旋入底座機身背面，然後蓋上底座螺絲蓋。

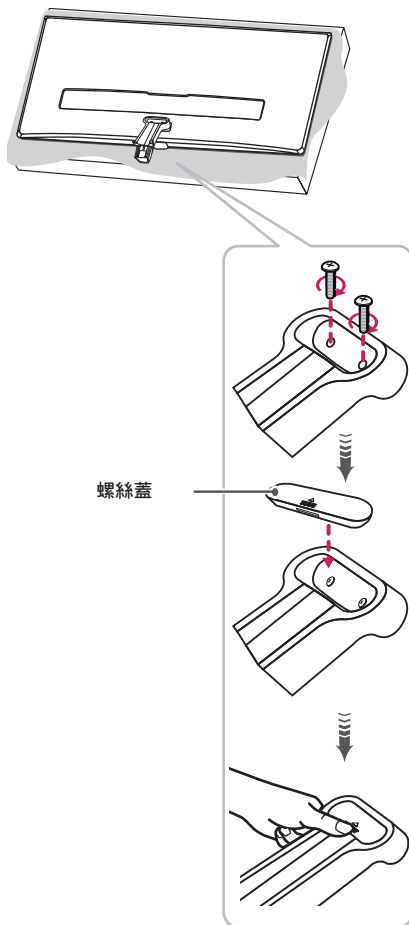


注意

- 如果沒有旋緊螺絲，電視將會掉落並損壞。
- 將螺絲旋緊，避免電視向前傾斜。請勿過度旋緊螺絲。

3


將底座固定在底座機身，然後在底座向右旋緊螺絲。

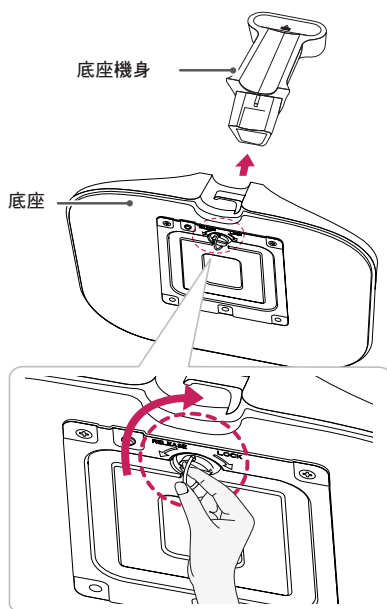

拆下底座


1

向左轉動螺絲，然後從底座機身抽出底座。

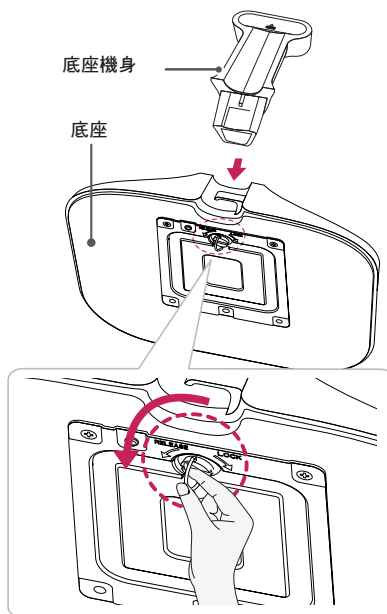

2

打開底座機身背面的螺絲蓋，然後在底座向左旋緊螺絲。

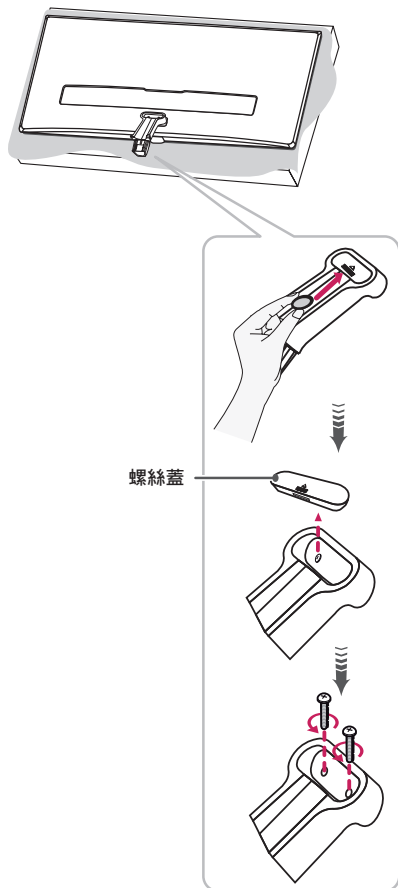


警告

- 要取下螺絲蓋，請使用螺絲批、硬幣或類似物件。
- 徒手取蓋可能會受傷。

3

從電視卸下底座機身。

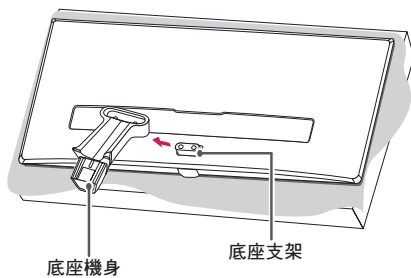


警告


- 解除安裝電視支架時，請將螺絲朝下，放在有護墊的桌面或平坦的表面上，避免螢幕不慎遭刮傷。

於桌上安裝

- 1 在桌上抬起並傾斜電視至其直立位置。
與牆壁保留最少 10 厘米空間以保持空氣流通。

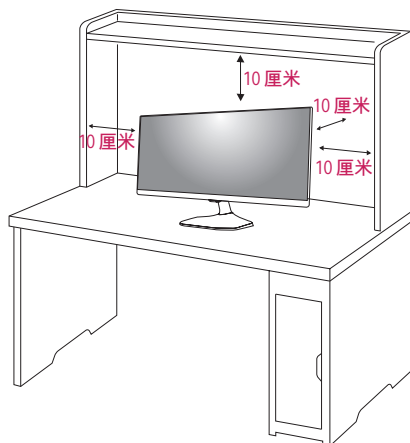

- 2 將 AC/DC 適配器及電源線連接至牆壁插座。

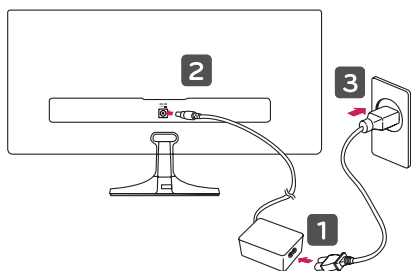


警告

- 請勿將電視置於發熱源附近，因此可能引發火災或其他損害。
- 先中斷電源線的連接，然後移動或安裝電視。否則，可能導致觸電。




調校電視以符合觀看角度

- 上下傾斜 -5 至 +20 度，調校電視角度，以配合您的視角。

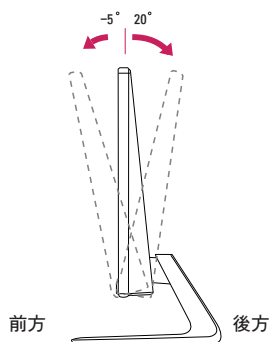

警告


- 調整角度時，請勿握住電視邊框的底部，如下圖所示，否則可能令手指受傷。

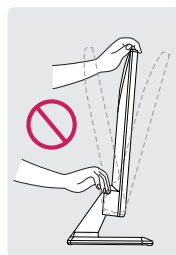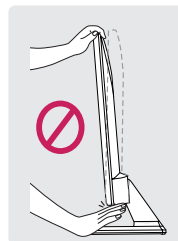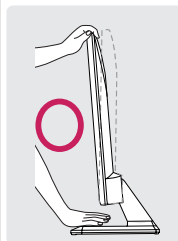




警告

- 調整電視角度時，請勿觸碰或按壓螢幕。

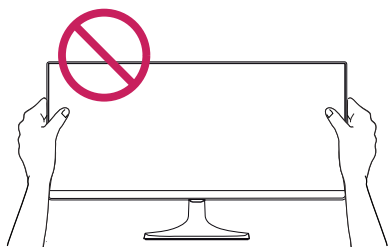


- 請勿用手指或手掌按壓螢幕。

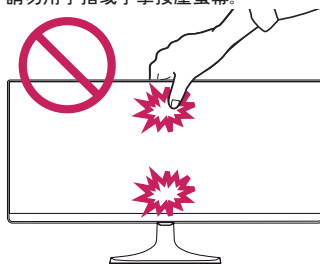


整理纜線

- 1 使用隨附的束線帶聚集並紮起纜線。
- 2 將纜線放置於掛鉤上（位於底座上）。

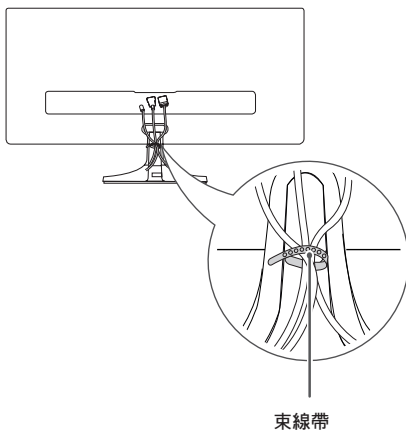

安裝於牆上

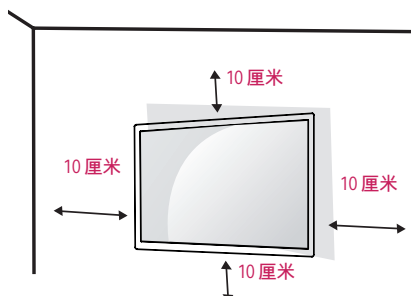


為保持空氣流通，在每側與牆壁之間保留 10 厘米。詳細安裝指南可向經銷商索取，請見選配的傾斜掛牆底座托架安裝及設置指南。


如要將電視掛牆，請將掛牆接口（選購零件）安裝至電視背面。使用掛牆接口（選購零件）安裝電視時，務必小心避免墜落。

- 1 若使用長於標準的螺絲，可能會令電視內部受損。
- 2 若使用不當的螺絲，可能會令產品受損並從安裝位置掉落。在此情況下，LG Electronics 並不負責。

壁掛式 (A x B)	75 x 75
標準螺絲	M4 X L10
螺絲數目	4
掛牆底座托架 (選購)	RW120




• 壁掛式 (A x B)

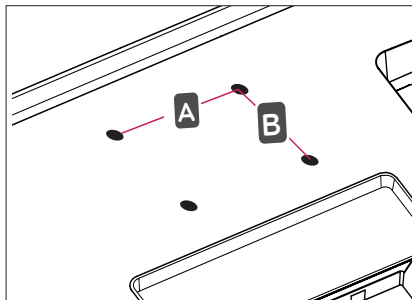

**警告**

- 先中斷電源線的連接，然後移動或安裝電視。否則，可能導致觸電。
- 如果您在天花板或傾斜的牆壁上安裝電視，電視可能會墮下並導致嚴重損傷。使用經認可的 LG 掛牆底座，並聯絡本地經銷商或合資格的人員。
- 請勿過度旋緊螺絲，否則會導致電視受損及保養失效。
- 使用符合 VESA 標準的螺絲和壁掛支架。因誤用或使用不當配件而造成的任何損壞或傷害並不包括在保養範圍內。
- 螺絲的長度從後蓋外面起計應少於 8 毫米。

掛牆墊

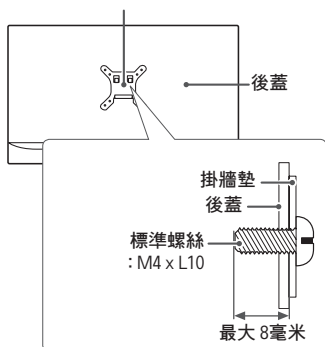
**注意**

- 使用在 VESA 標準螺絲規格列出的螺絲。
- 掛牆底座套件包括安裝手冊和所需部件。
- 掛牆底座屬選購項目。您可從本地經銷商取得其他配件。
- 螺絲長度視乎掛牆底座而有所不同。確保使用合適的長度。
- 有關詳情：請參閱掛牆底座隨附的說明。

使用 Kensington 安全系統

Kensington 安全系統連接器位於電視背面。有關安裝和使用的資訊，請參閱 Kensington 安全系統隨附的手冊，或者瀏覽 <http://www.kensington.com>

使用 Kensington 安全系統纜線連接電視和桌子。

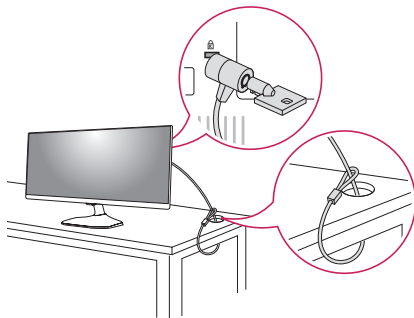**注意**

- Kensington 安全系統屬選購項目。您可從大部分電子商店取得其他配件。

觀看電視

首次開啓電視

當您首次使用電視，將會顯示初始設定畫面。選擇語言並自訂基本設定。


- 1 將電源線連接至電源插座。
- 2 待機顯示燈便會亮起。在電視設定操控桿按鈕或按下遙控器的電源鍵、TV/PC、 P  INPUT、數字按鈕，即可開啓電視。
待機顯示燈便會關掉。
- 3 首次使用電視將會顯示重設為出廠設定值畫面。



注意

- 如果設定功能表畫面顯示後 40 秒內沒有對電視進行任何操作，設定功能表將會消失。

- 4** 依照畫面上的說明，根據個人偏好自訂電視。

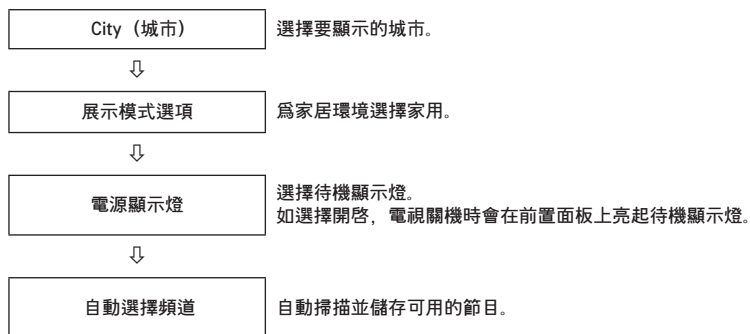

注意

- 如果是沒有已確認 DTV 廣播標準的國家 / 地區，視 DTV 廣播環境而定，部分 DTV 功能可能會無法正常運作。
- 如要在您的家居環境中以最佳品質顯示圖像，選擇家用模式。
- 商店展示模式適用於零售環境。
- 如選取商店展示模式，過往自訂的設定會在 5 分鐘內切換至商店展示模式的預設設定。

- 5 完成基本設定時，按下確定 $\odot$ 。



注意

- 如果沒有完成重設為出廠設定值，每當使用電視時都會出現。

- 6 要關閉電視，按下遙控器的電源鍵或操控桿按鈕數秒。
待機指示燈便會亮起。



警告

- 如長時間不使用電視，請從電源插座中斷電源線的連接。



注意


- 您亦可以按 TV/PC，將電視從電腦模式切換至電視模式。
- 您亦可在主功能表中進入選項以存取重設為出廠設定值。

電視顯示 (5:9 OSD)

節目指南

在看電視時按下遙控器的 GUIDE 鍵。



- 在電視畫面的右邊 (5:9 OSD)，會顯示您正在觀看的頻道和頻道資訊。
- DTV 頻道只在「其他頻道」清單內標註顯示。

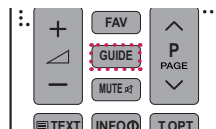


NO.	Description
1	顯示您正在觀看的節目。
2	顯示您正在觀看的節目廣播類型。
3	顯示廣播類型圖示。 (如高清、Dolby Digital、數碼等)
4	顯示當前的日期及時間。
5	顯示當前的頻道或整個節目清單。
6	顯示您正在觀看的節目資訊。
7	顯示節目播映時間。 - 顯示節目進度，包括開始及結束時間。
8	顯示可用功能。 - 如集中於您正在觀看的頻道，會顯示觀看功能。 - 如集中於您並非在觀看的頻道，會顯示預校功能。 - 如集中於其他頻道指南，會顯示觀看功能。
9	顯示所有頻道的節目表。

PIP 功能

當您在觀看 HDMI1,2、DisplayPort 時，按下遙控器上的 PIP 鍵 - 變更主畫面，才會儲存已設定的子畫面。

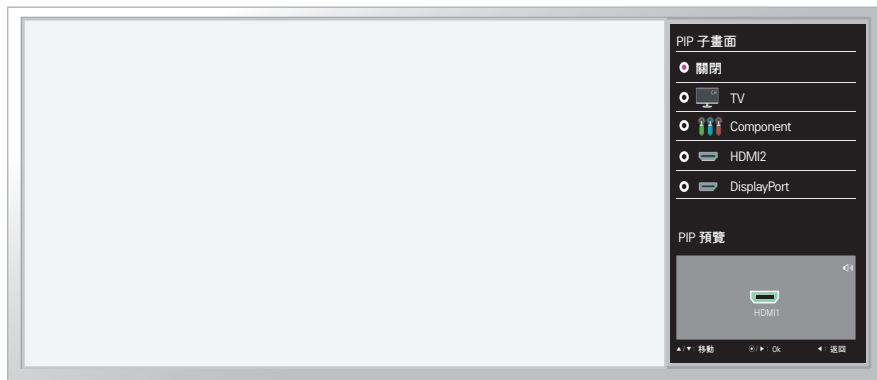

當觀看 PIP 時，按遙控器上的 PIP SETTINGS 按鈕來顯示副菜單。

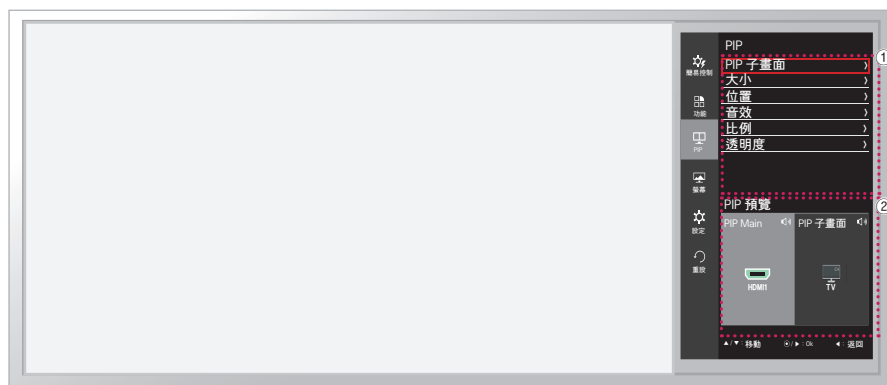

編號	功能								
1	子畫面	PIP 地圖		PIP 子畫面					
				HDMI1	HDMI2	Display Port	電視	色差	AV
		PIP 主畫面	HDMI1	X	0	0	0	0	X
			HDMI2	0	X	0	0	0	X
			DisplayPort	0	0	X	0	0	X
			電視	X	X	X	X	X	X
			色差	X	X	X	X	X	X
		AV	X	X	X	X	X	X	
大小	設定 PIP 子畫面視窗的大小。（小 / 正常 / 大 / 平衡）								
位置	設定 PIP 子畫面視窗的位置。（左上、右上、左下或右下） * 當 PIP 子畫面設定為 [PIP 關閉] 或當大小設定為 [平衡] 時，此功能會停用。								
音效	選擇音效輸入。 * 只會啓用當前組合下的可用項目（PIP 主畫面/PIP 子畫面）。								
比例	設定 PIP 子畫面的畫面比例。 * 當 PIP 子畫面設定為 [PIP 關閉] 或當大小設定為 [平衡] 時，此功能會停用。								
透明度	設定 PIP 的不透明度。 （關閉 / 25 % / 50 % / 75 %） * 當 PIP 子畫面設定為 [PIP 關閉] 或當大小設定為 [平衡] 時，此功能會停用。								
2	顯示已設定的 OSD 圖示及名稱。								



注意

- 當配置好支援 PC 和 480p/576p/720p/1080p 訊號的 HDMI 解析度的設定時，你可使用 PIP。

進行連線

將不同外置裝置連接至電視，並切換輸入模式以選取外置裝置。有關外置裝置連接的詳情，請參閱每個裝置隨附的手冊。

可用的外置裝置有：HD 接收器、DVD 播放器、VCR、音效系統、USB 儲存裝置、電腦、攝錄機或相機、遊戲裝置及其他外置裝置。




注意

- 如果您在 DVD 錄影機或 VCR 錄製電視節目，確保透過 DVD 錄影機或 VCR 將電視訊號輸入纜線連接至電視。有關錄影的詳情，請參閱連接裝置隨附的手冊。
- 外置裝置連接視乎型號而有所不同。
- 不論電視連接埠順序為何，連接外部裝置至電視。

連接天線或纜線

要將天線、纜線或收費電視機頂盒連接至電視，請參閱下文。插圖可能與實際配件有所不同，而 RF 線屬選購項目。

使用 RF 線 (75 Ω) 將電視連接至牆壁天線插座。

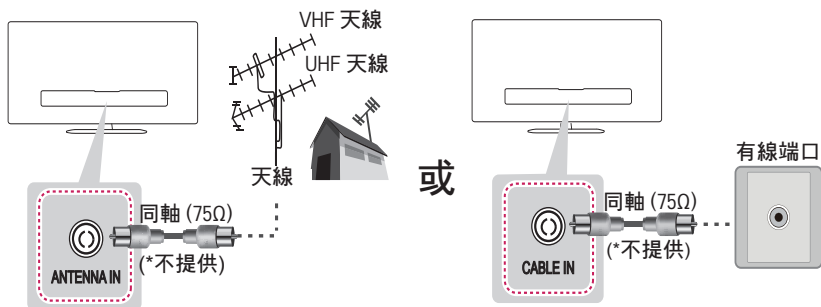


注意

- 如使用兩部電視以上，使用訊號分線器。
- 如圖像品質惡劣，正確安裝訊號放大器以改善圖像品質。
- 如連接天線時圖像品質惡劣，將天線對準適當方向。
- 請瀏覽 <http://AntennaWeb.org>，了解天線和纜線連接的更多詳情。



警告

- 確保不要折彎 RF 線的銅線。



- 完成裝置之間的所有連接說明，然後將電源線連接至電源插座，以防電視受損。

外置裝置連接

將攝錄機、相機、HD 接收器、DVD 播放器、VCR 或遊戲裝置連接至電視，然後選取合適的輸入模式。

HDMI 連接


HDMI 為連接裝置的最佳方式。

將數碼視訊和音效訊號從外部裝置傳輸至電視。使用 HDMI 線連接外置裝置與電視，如下圖所示。



注意

- 使用 HDMI 線連接 HDMI 輸入及數碼廣播接收器，並連接 HDMI 輸出。至於視訊，使用聲音輸出。
- 按下遙控器上的「INPUT」鍵，選擇「HDMI IN1」或「HDMI IN 2」。
- 不支援 Dolby Digital 及 DTS。如果沒有聲音，將已連接設備的音效輸出設定為 PCM。
- 使用非標準的 HDMI 線可能會導致一些功能的問題。強烈建議使用標準的線。

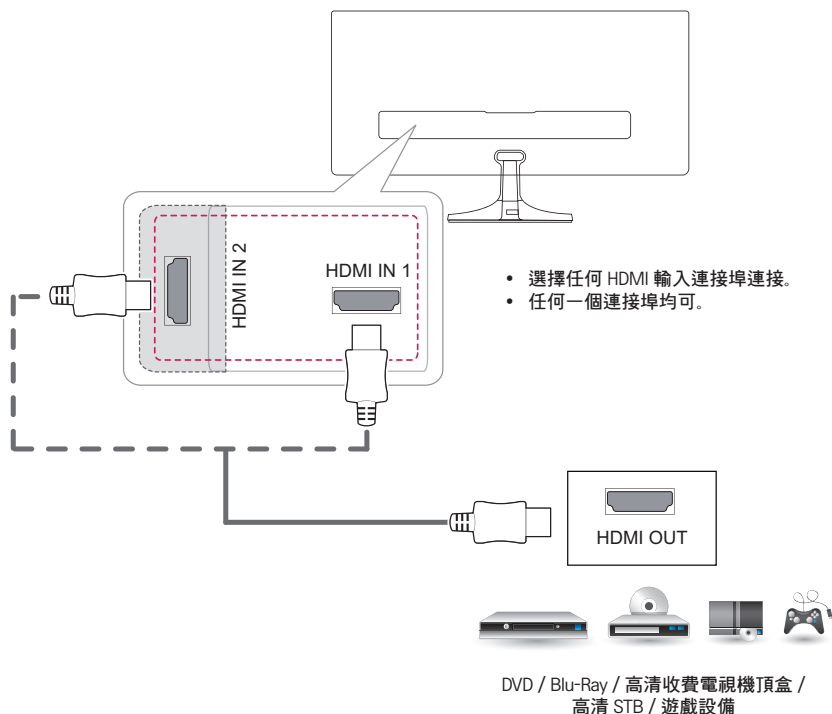


色差連接

將類比視訊和音效訊號從外置裝置傳輸至電視。使用色差纜線連接外置裝置與電視，如下圖所示。如要使用漸進式掃描顯示圖像，確保使用「色差」。



注意

- 如果纜線安裝不正確，就可能導致圖像顯示為黑白，或是色彩失真。
- 請檢查以確認纜線已連接至相應顏色的接口。
- 按下遙控器上的「INPUT」鍵，選擇「色差」。

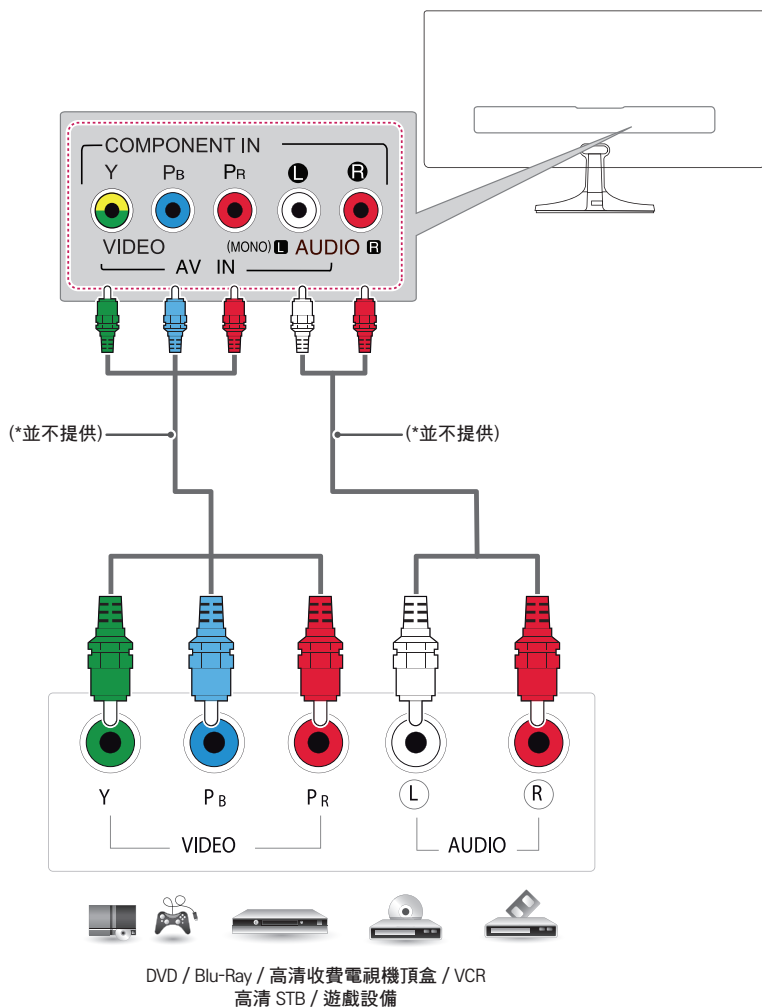


複合連接

將類比視訊和音效訊號從外置裝置傳輸至電視。使用色差纜線連接外置裝置與電視，如下圖所示。



注意

- 請檢查以確認纜線已連接至相應顏色的接口。
- 按下遙控器上的「INPUT」鍵，選擇「AV」。

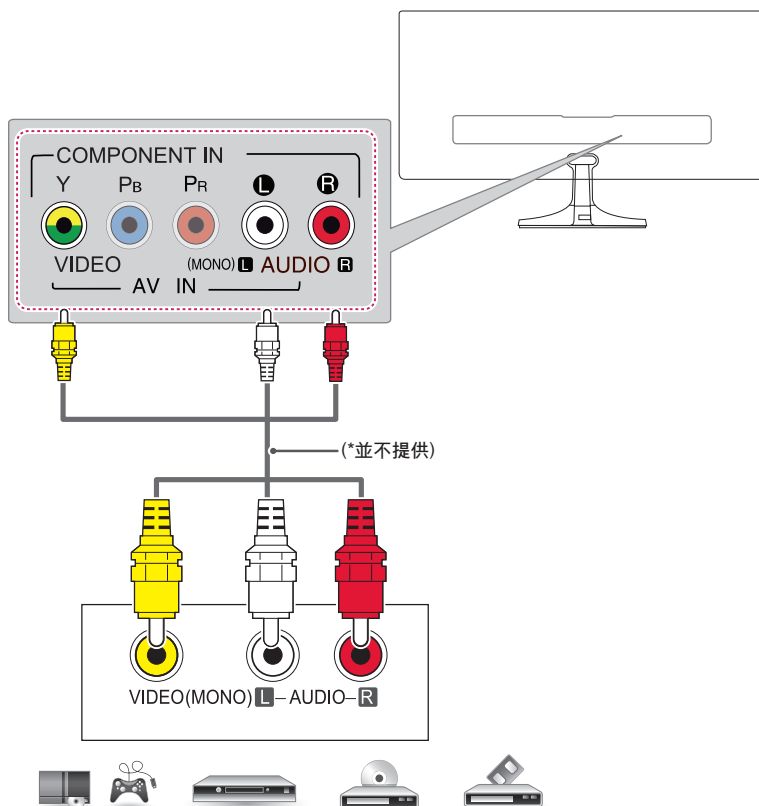

DVD / Blu-Ray / H高清收費電視機頂盒 / VCR
高清 STB / 遊戲設備


耳機連接

將電視的耳機訊號傳輸至外置裝置。按下列指示，連接電視及耳機。



注意

- 連接耳機時停用音效功能表項目。
- 耳機阻抗：16 Ω
- 耳機最大音效輸出：2.5 mW 至 5.5 mW
- 耳機插頭尺寸：0.35 厘米

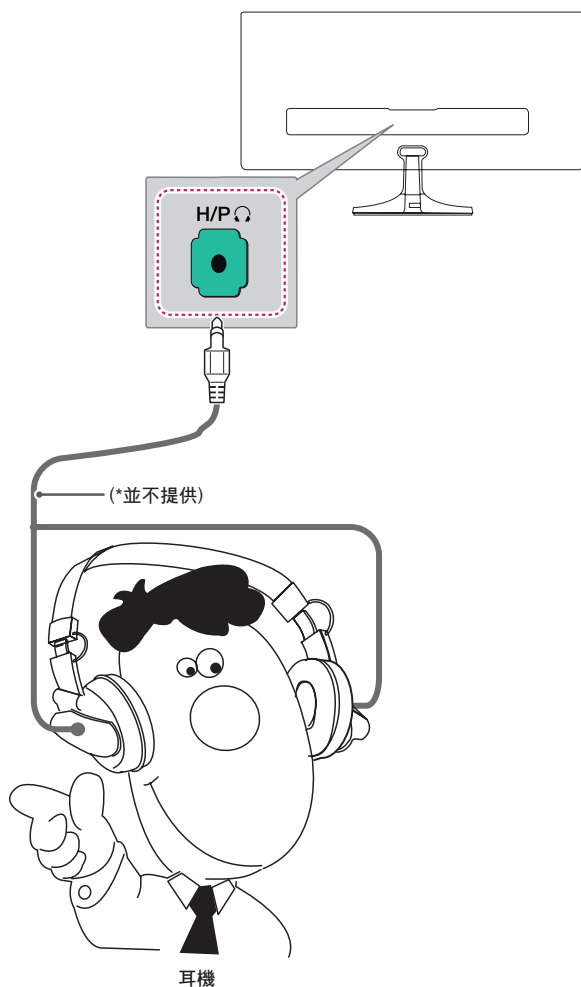


連接 USB 裝置

將 USB 儲存裝置，如 USB 快閃記憶體、外置硬碟、MP3 播放器或 USB 記憶卡讀取器連接至電視，然後選擇以 USB 為輸入，即可使用各種多媒體檔案。



注意

- 連接 USB 3.0 裝置時，可能無法運作。

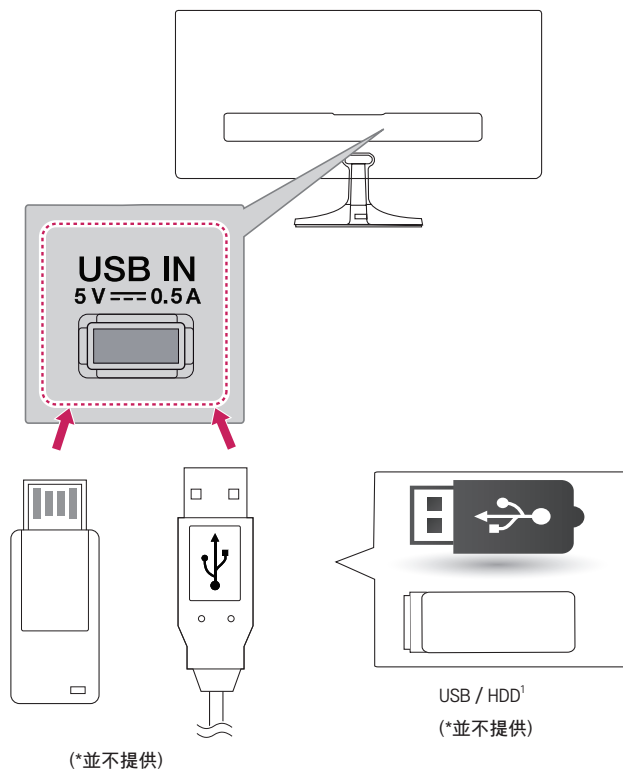

1 USB 連接埠支援 0.5A 電流。如您使用 HDD 而需要更高電流，請使用額外的電源轉接器。

連接至電腦

電視支援隨插即用* 功能。

- 隨插即用：電腦識別已連接的裝置，無需安裝驅動程式。



注意

- 建議使用配備 HDMI 連線的電視以獲取最佳影像品質。
- 當電視處於冷卻狀態，如果您開啓電視，畫面或會閃爍。此屬正常現象。
- 畫面上或會出現一些紅點、綠點或藍點。此屬正常現象。
- 請勿長時間用手指按壓畫面，否則可能導致畫面出現暫時扭曲的現象。
- 避免長時間在畫面上顯示固定圖像，以防圖像烙印。盡可能使用螢幕保護程式。
- 當連接電源線至插座時，使用接地（三腳）插頭或接地插座。


HDMI 連接

將電腦的數碼視訊和音效訊號傳輸至電視。使用 HDMI 纜線連接電腦與電視，如下圖所示。



注意

- 使用高速 HDMI[®] 纜線。
- 如果在 HDMI 模式聽不見聲音，請檢查電腦設定。
- 按下遙控器上的「INPUT」鍵，選擇「HDMI IN1」或「HDMI IN2」。
- 使用 DVI 轉 HDMI 纜線可能引致不相容問題。
- 如果透過 HDMI 連接電腦，裝置可能會出現兼容問題。
- 不支援 Dolby Digital 及 DTS。如果沒有聲音，將已連接設備的音效輸出設定為 PCM。
- 使用非標準的 HDMI 電纜可能會導致一些功能的問題。強烈建議使用標準的電纜。

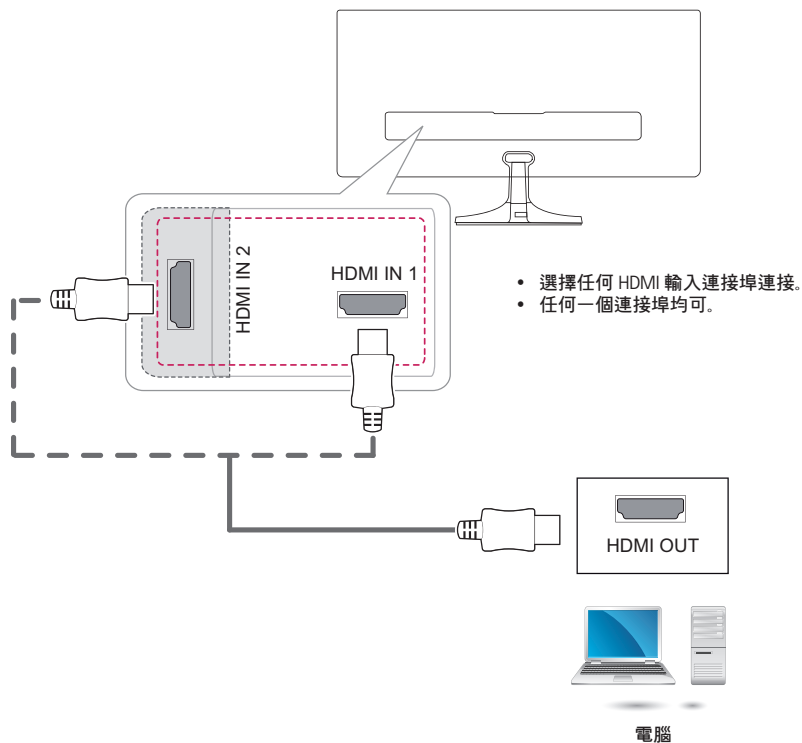


Display Port 連線

將電腦的數碼視訊和音效訊號傳輸至電視。如下圖示，使用 displayport 纜線連接電腦及電視。



注意

- 視乎您電腦的 DP 版本，可能會沒有聲音。
- 不支援 Dolby Digital 及 DTS。如果沒有聲音，將已連接裝置的音效輸出設定為 PCM。
- 按下遙控器上的「INPUT」鍵，選擇 DisplayPort。
- 使用 DP 轉 HDMI 或 DP 轉 DVI 纜線可能導致兼容問題。
- HDMI 訊號不會轉換為 DP 訊號。如果您使用 DP 轉 HDMI 纜線，您可以使用 HDMI 或 DVI 輸入埠在電腦或其他含 DP 輸出的裝置上觀看媒體。

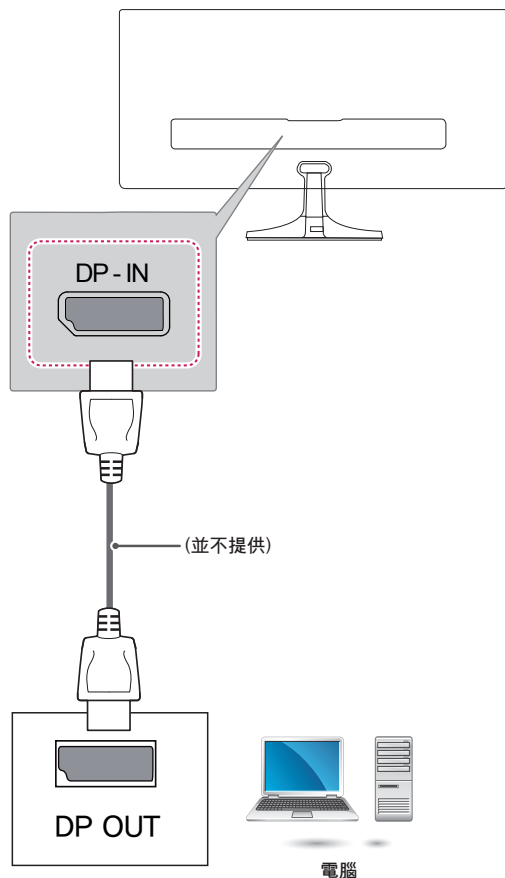


遙控器

本手冊的描述關於遙控器的按鍵。請仔細閱讀本手冊並正確使用電視。

如要更換電池，打開電池蓋，更換電池 (1.5 V AAA) 時將 ⊕ 和 ⊖ 端對電池格內的標籤，然後關上電池蓋。

如要移除電池，以相反步驟執行動作。

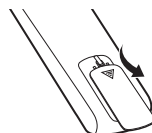

警告

- 請勿混合使用新舊電池，否則遙控器可能受損。
- 某些遙控器按鍵於某些國家的類比模式電視有可能不能運作。

確保將遙控器指向電視的遙控器感應器。

	⏻ (POWER) 開啓或關閉電視。 TV/RAD 選擇收音機、電視和數碼電視節目。 SUBTITLE 在數碼模式調用所需字幕。 AD 按下 AD 按鈕，將啓用音效說明功能。 TV/PC 選擇電視或電腦模式。 INPUT 檢查輸入來源。 數字鍵 輸入數字。 LIST 進入已儲存節目列表。 Q.VIEW 返回之前檢視的節目。 FAV 進入最愛節目列表。 GUIDE 顯示節目指南。 MUTE 關閉所有聲音。 + / - 調整音量。 △ / ▽ 滾動閱覽已儲存節目。 △ / ▽ 移至上一個或下一個畫面。 電視文字按鍵 (TEXT / T.OPT) 此等按鍵用於電視文字廣播。 INFO 檢視目前節目和畫面的資訊。 SETTINGS 存取主功能表。 PIP SETTINGS PIP 顯示 PIP 式的功能表畫面。 Q. MENU 存取快速功能表。 導覽鍵 (上/下/左/右) 滾動閱覽功能表或選項。 OK 選擇功能表或選項並確認輸入。 BACK 返回至上一層。 EXIT 清除畫面所有顯示，返回觀看電視。 PIP 開啓或關閉 PIP 模式。 REC/* 開始錄製及顯示錄製菜單。(視乎型號而定) 控制按鍵 (方向鍵, 暫停, 播放) 控制 USB 功能表或相容的裝置 (USB)。 顏色標記按鍵 存取部分功能表的特別功能。 (●: 紅, ●: 綠, ●: 黃, ●: 藍) - / + (背光) 調校畫面背光以調校畫面亮度。
--	--




注意

- 於 MHEG 節目，您不得使用黃或藍鍵調整背光。

安裝 LG MONITOR SOFTWARE

將產品包裝內附的使用手冊 CD 插入電腦的 CD 磁碟機，然後安裝 LG 顯示器軟件。

1 設定 Internet Explorer 為預設網絡瀏覽器。

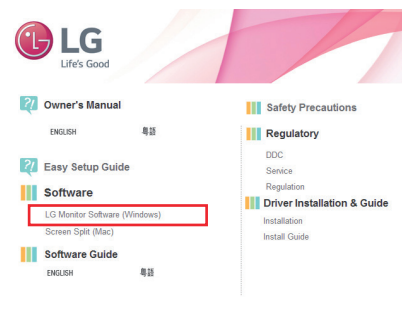


2 按下 CD 主畫面的 LG 顯示器軟件。 當出現檔案下載視窗，按下執行。 (雖然下方畫面因應不同作業系統或 Internet Explorer 版本而可能有所不同，但安裝方法一樣。)




注意

- Windows 7 必需更新至 Service Pack 1 或更新版本。


3 按照指示進行安裝。

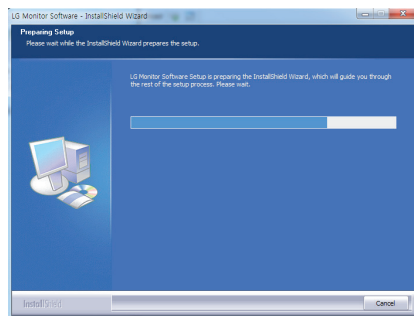

4 在授權合約畫面勾選「本人接受合約條款」， 然後按下一步按鈕。

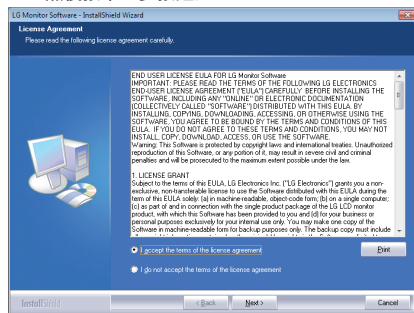


5 選取您要安裝的程式。

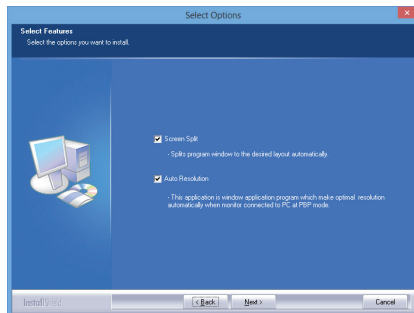

! 注意

- 畫面分割：此程式按照喜好自動分割程式視窗。
- 自動解像度：當顯示器以 PIP 模式連接至電腦時，此程式會自動變更解像度為最佳設定。
※ 此程式不支援複製模式。
※ 使用單一顯示器時，不支援延伸模式。

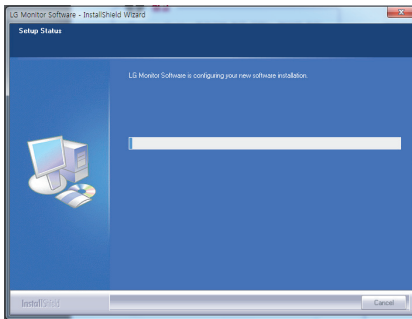

7 您在 FUNCTION（功能）頁面上選擇的程式將會自動安裝。


8 安裝完成後，重新啟動系統。



Please wait, Installing Screen Split ...



Please wait, Installing Auto Resolution...

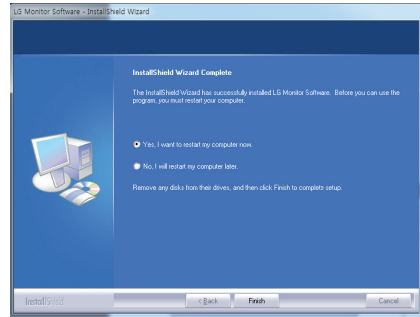


! 注意

1 如果執行畫面分割，畫面分割圖示 [] 會出現在電腦畫面右下方的系統匣內。



2 在畫面分割圖示按滑鼠右鍵並選擇所需版面。

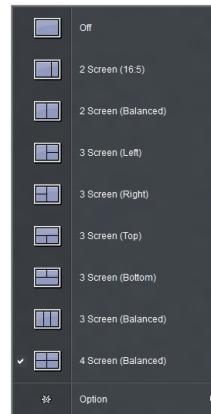

自訂設定

存取主功能表

因應您所選取的輸入模式，電視畫面顯示的功能表會有所不同。

電視、色差、AV

- 1 按SETTINGS以進入主功能表。
- 2 按導覽鍵可捲動至以下其中一個功能表，然後按確定 .
- 3 按導覽鍵可捲動至所需設定或選項，然後按下確定 .
- 4 完成後按離開。

要返回上一個功能表，按  BACK。

影像	調校畫面大小、畫質或效果。
音效	調整音效品質、效果或音量。
設定	設定及編輯程式。
時間	設定時間、日期及計時功能。
鎖定	鎖定或取消鎖定頻道及程式。
其他選項	設定網絡。

影像



影像

選擇影像模式

SETTINGS> 影像 > 影像模式	
選擇切合觀看環境或節目的最佳影像模式。 影像模式的可用範圍視乎輸入訊號而可能有所不同。 ISF 專業模式為影像調諧的專業人士而設，旨在使用特定圖像進行控制及微調。至於普通影像，效果可能不太明顯。	
明亮	提高對比度、亮度和銳利度，顯示生動影像。
標準	以標準對比度、亮度和銳利度水準顯示影像。
Eco	[此功能只適用於指定國家/地區] 省電功能會變更電視上的設定以減低電源消耗。
劇院/遊戲	顯示為電影或遊戲優化的影像。
運動	[此功能只適用於指定國家/地區。] 優化體育節目的影像模式。投球和踢球均以鮮明的顏色呈現，即使是高速移動，影像仍然清晰。
ISF 專業 1 ISF 專業 2	調整影像品質的功能表，讓專家及電視迷享受觀看電視的最佳體驗。此調整功能表專為經 ISF 認證的影像調諧專家而設。（ISF 標誌僅可用於經 ISF 認證的電視。） ISFccc：影像科學協會認證的校準控制

微調影像模式

SETTINGS> 影像 > 影像模式 > 背光 / 對比度 / 亮度 / 銳利度 / 色彩 / 色調 / 色溫	
首先選擇所需的影像模式。 細緻項目的調整範圍可能視輸入訊號或其他影像設定而有所不同。	
背光	變動 LCD 面板的亮度，調整顯示亮度。
對比度	調校畫面色彩對比度及亮度。
亮度	
銳利度	
色彩	調校畫面色彩立體感。
色調	調校畫面 Gamma 值、色溫及色彩平衡。
色溫	調校影像整體色調。 在專業模式，您可以使用 Gamma 值或方法選項，微調影像。

設定進階控制

SETTINGS> 影像 > 影像模式 > 進階控制 / 專業控制	
為每個影像模式校準畫面，或為特別畫面調整影像設定。首先選擇所需的影像模式。 細緻項目的調整範圍可能視輸入訊號或其他影像設定而有所不同。	
動態對比度	根據圖像的亮度，將對比度調整至最佳等級。
動態色彩	將顏色調整令影像顏色更自然。
皮膚顏色	皮膚色譜可分別設定，以執行使用者指定的皮膚顏色。
天藍色	獨立調校天空顏色。
草綠色	可分別調校自然顏色色譜（草地、山等）。

Gamma 值	根據影像訊號與輸入來源的關係以設定級配曲線。
色域	選擇可展現的色彩範圍。
邊緣增強器	顯示更清晰明顯而自然的視訊邊緣。
專業模式	[此功能只適用於指定型號] 用於專業調整的模式。
色彩過濾	在 RGB 色彩過濾特定色譜，準確微調色彩飽和度及色相。
色溫	按需要調整畫面的整體色調。在專業模式，可透過 Gamma 值方法等設定仔細微調。
色彩管理系統	當專家使用測試模式調整色彩，便會使用此系統。他們可於沒有影響其他色彩區域的情況下選擇六種顏色（紅 / 綠 / 藍 / 青綠 / 品紅 / 黃）。若是正常圖像，調整可能不會出現明顯的色彩變化。

設定額外圖像選項

SETTINGS > 影像 > 影像模式 > 圖像選項	
[此功能只適用於指定型號] 調整影像的詳細設定。 細緻項目的調整範圍可能視乎輸入訊號或其他影像設定而有所不同。	
降低雜訊	消除畫面的雜訊。
MPEG 噪音降低	消除建立數碼影像訊號時的雜訊。
黑階設定	使用畫面的昏暗度等級（黑階設定）調整畫面的亮度或對比度，以配合影像輸入的黑階設定。
24p 真實影院模式	為觀看電影優化螢幕。
智慧護眼功能	[此功能只適用於指定型號。] 因應畫面的影像移動以調整光度，以節省電源。

重設影像設定

SETTINGS > 影像 > 影像重新設定	
重設使用者自訂的影像設定。 將會重設每個影像模式。選擇要重設的影像模式。	

調整畫面比例

選擇螢幕畫面比率。

SETTINGS > 影像 > 畫面比例	
16:9	調整畫面大小，以適合螢幕寬度。
21:9	調整影像比例以配合 21:9 畫面。
點對點掃描	在原始尺寸下顯示圖像，並未去除圖像邊緣部分。 在 DTV、色差、HDMI 和 DVI (大於 720p) 模式下，點對點掃描可用。
原始比例	當電視接收到寬頻訊號時，它將自動改變圖像格式播放。
寬螢幕	當電視接收到寬頻訊號時，它會讓您以線性比例水準或垂直調整圖像，以完全符合整個螢幕。在 DTV 輸入時，全屏支持 4:3 和 14:9 視頻，並且圖像不失真。 [此功能只適用於台灣、亞洲、非洲及以色列。] 在 DTV 模式下，寬螢幕是可用的 [此功能只適用於歐盟、中國及香港。] 在 Analogue/DTV/AV/Scart 模式中，可提供全寬螢幕。

4:3	調整圖像至4:3標準。
14:9	可以在14:9的格式下觀看圖片或在14:9模式下觀看電視節目。觀看14:9和觀看4:3螢幕的顯示方式是一樣的，但是圖像會被上移或下移。
縮放	調整圖像大小以適合螢幕寬度，但圖像頂部或底部可能會被裁切。
劇院縮放 1	當您想要以正確的比例放大圖片時，請選擇影院縮放。

觀看外部裝置時，以下情況可能會導致圖像失真：

- 視頻帶有外部靜態字幕。(例如：網絡名稱)

- 長時間4:3畫面比例模式。

使用這些功能時務必小心。

依據輸入訊號不同，畫面尺寸可能不同。

音效



使用聲音模式

SETTINGS > 音效 > 聲音模式	
根據選擇的聲音模式將電視音效調整至最佳等級。	
標準	適合所有類型的視頻。
新聞 / 音樂 / 劇院 / 運動 (足球) / 遊戲	為某個具體類型設置優化音頻。

*足球：此功能只適用於指定國家/地區。

*新聞：此功能只適用於指定型號。

使用聲音效果功能

SETTINGS > 音效 > 音效	
用戶可以選擇各種聲音效果。	
音效功能只適用於聲音模式功能表中的標準模式。	

要調整 Clear Voice II 功能

SETTINGS > 音效 > 音效 > Clear Voice II	
加強電視的音效清晰度。	

使用MaxxAudio

SETTINGS > 音效 > 音效 > MaxxAudio	
MaxxAudio®是獲得GRAMMY Award®技術將地Waves的一套音效的軟件，運用錄音室級別品質，為您聽著帶來卓越聆聽體驗。	

調整使用者設置功能

SETTINGS > 音效 > 音效 > 使用者設置	
以使用者等化器將音量調整至您喜歡的水平。	
重設	重設用戶變更的聲音選項。

調整音效平衡

SETTINGS > 音效 > 音效 > 平衡	
調整左右音效平衡。	

初始化聲音效果功能

SETTINGS > 音效 > 音效 > 重設

在聲音效果功能表下，初始化已套用的效果。

要設定自動控制音量平衡

SETTINGS > 音效 > 自動控制音量平衡

自動控制音量平衡至 開啓。從頻道與頻道間跳轉時的音量輸出轉變會自動調整以方便於觀看電視時轉換節目。

設定聲音輸出

SETTINGS > 音效 > 聲音輸出

電視喇叭	[此功能只適用於指定型號。] 聲音通過電視喇叭輸出。
------	-------------------------------

耳機	[只適用於備有耳筒/耳機連接埠的型號] 聲音通過已連接耳筒/耳機連接埠的耳機輸出。 如果您在開啓電視的情況下連接耳機，將會自動偵測耳機並透過耳機發聲。
----	---

數碼電視聲音設定

SETTINGS > 音效 > 數碼電視聲音設定

[視乎型號而定]

當輸入訊號包含不同音效訊號，此功能允許您選擇想要的音效類型。如設定至 自動，搜尋次序為 HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG 並輸出產生為首先搜尋到的音效格式。

- 僅限意大利/拉脫維亞/立陶宛，搜尋次序為 HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital。

- 如所選的音效格式不支援，另一音效格式將被使用為輸出。

要將音效與視頻同步

SETTINGS > 音效 > 音效同步調整

當視頻於音效不相符時直接同步。

如您將 音效同步調整設定為 開啓，您可將聲音輸出（電視喇叭）調整至畫面影像。

要使用 Sound Optimizer 功能

SETTINGS > 音效 > Sound Optimizer

[視乎型號而定] 為自訂安裝電視優化聲音。

正常	一般聲音模式。
----	---------

壁掛安裝型	為掛牆式電視優化聲音。
-------	-------------

直立型	優化直立型電視的聲音。
-----	-------------

設定



自動搜尋頻道

SETTINGS> 設定 > 自動搜尋頻道

自動搜索節目。

1.開始自動搜尋頻道。

2.按照屏幕提示自動搜尋頻道。

若沒有正確的連接輸入訊號，可能無法正常的搜尋到節目。

自動搜尋頻道 僅能搜尋到實時訊號節目。

如果 系統鎖定 設定為 開啟，將會彈出一個視窗要求輸入密碼。

手動搜尋頻道

SETTINGS> 設定 > 手動搜尋頻道

手動調整節目並保存。

數碼訊號模式中，可檢測訊號強度和訊號品質。

模擬訊號模式中，可以進行頻道命名及搜尋。

頻道編輯

SETTINGS> 設定 > 頻道編輯

編輯已經保存的頻道。

針對已選擇頻道，可以設定為喜愛頻道，封鎖/解除封鎖，略過頻道等。

檢視節目資訊

按下 INFO 按鈕。

顯示當前節目和當前時間等的相關資訊。

按下 GUIDE 按鈕。

[僅限數碼模式]

獲取取節目和播放時間相關資訊，查看希望觀賞節目的播放時間，並預約觀賞。

[此功能只適用於指定國家/地區。][僅限數碼模式]

本系統設有多媒體和超媒體資訊編碼專家組，有助於您全面瀏覽所有觀看選項。

設定喜愛的節目

SETTINGS> 設定 > 頻道編輯

[此功能只適用於指定型號。]

1.選擇您想收看的頻道。

2.按 FAV 按鈕以選擇 我的最愛頻道 節目組，然後按確定。

您可以按遙控器上的 LIST 按鈕以查看您的最愛頻道。

使用我的最愛頻道

按 FAV 按鈕。

您只可查看已設為最愛的頻道。

時間



設定當前時間

SETTINGS > 時間 > 時間設定	
觀賞電視時檢查或更改時間。	
自動	將電視的時鐘與電視台的數字時間進行同步。
手動	如果自動設定無法對應至當前時間，可手動設定時間和日期。

設定電視自動開啓和自動關閉

SETTINGS > 時間 > 預校開機時間 / 預校關機時間	
設定開啓 / 關閉時間。	
在 重複 中選擇 關閉以中斷 預校開機時間 / 預校關機時間。	
若要使用 預校開機時間 / 預校關機時間，請正確設定當前時間。	
即使已經開啓 預校開機時間功能，如果在 120 分鐘內沒有按下任何按鈕，電視機會自動關閉。	

使用睡眠時間設定

SETTINGS > 時間 > 睡眠時間設定	
達到預設的分鐘數後電視關閉。	
若要取消睡眠時間設定，選擇 關閉。	

鎖定



設定密碼

SETTINGS > 鎖定 > 設定密碼	
設定或變更電視機密碼。	
初始密碼為「0000」。	

系統鎖定

SETTINGS > 鎖定 > 系統鎖定	
鎖定所選頻道或外部輸入。	
首先設定 系統鎖定為 開啓。	
封鎖節目	限制不適宜兒童觀看的電視節目。可選擇這些電視節目，但螢幕顯示為空白，音頻為靜音。觀看已封鎖節目需輸入密碼。

使用按鍵鎖

SETTINGS > 鎖定 > 按鍵鎖	
鎖定電視機上的控制按鍵。	
即使斷開電源或電源線從牆壁插座中移除，按鍵鎖功能仍然有效。	
按鍵鎖功能只能通過遙控器設定，而非電視機上的按鍵。	
即使 按鍵鎖 設定為 開啓，電視機上的按鍵仍然可以開機。	

其他選項



其他選項

SETTINGS> 其他選項 > 語言(Language)	
您可以選擇螢幕上顯示的功能表語言和音頻語言或字幕語言。	
功能表語言 (Language)	選擇文本顯示的語言。
音效語言	[僅在數碼模式下] 觀看包含多種音頻語言的數位廣播時，您可選擇所需語言。
字幕語言	[僅在數碼模式下]: [此功能只適用於指定國家/地區。] 播放兩種或多種字幕語言時，使用字幕功能。如果所選語言的字幕資料不能播放，默認字幕語言將被顯示。

SETTINGS> 其他選項 > 地區(視乎國家而定)	
設置使用電視的地區。	
電視設置依據所選地區的訊號環境而變化。	
如果更改了地區設置，可能會出現 自動搜尋頻道 資訊視窗。	
一個地區的數字訊號機制是不固定的,某些DTV功能是否工作取決於數字訊號的具體情況。	

設置聽障者適用字幕

SETTINGS> 其他選項 > 聽障者適用字幕	
[此功能只適用於指定國家/地區。] 此功能適用於聽力存在障礙的人士。 如果設置為開啓，則以默認字幕顯示。	

設定待機顯示燈

SETTINGS> 其他選項 > 待機顯示燈	
[此功能只適用於指定型號或指定國家/地區。] 將電視機前面板上的待機顯示燈設置為開啓或關閉。	

設置USB裝置

SETTINGS> 其他選項 > Divx(R) VOD	
DivX 註冊碼	檢查播放受DivX保護的影片的DivX註冊碼。在 http://vod.divx.com 上註冊。使用註冊碼在 www.divx.com/vod 租用或購買影片。 - 如果使用其它裝置的 DivX 註冊碼，則無法播放租用 / 購買的 DivX 檔案。僅使用授權給此特定裝置的 DivX 註冊碼。 - 與 DivX Codec 標準不符的轉換檔案，可能無法播放或會產生異常的聲音。
DivX不激活	註銷DivX。

重設出廠設定值

SETTINGS > 其他選項 > 重設為出廠設定值

將刪除所有儲存的資訊，同時重新設定電視設定值。
 電視自動關閉後重新開啓，且所有設定值被重新設定。
 當系統鎖定就緒時，自動跳出要求您輸入密碼的窗口。
 初始化期間，請勿關閉電源。

變更電視模式

SETTINGS > 其他選項 > 展示模式選項

選擇 標準 或 商店展示。
 在家中使用電視機，選擇 標準。
 在商店中使用電視機，選擇 商店展示。

SETTINGS > 其他選項 > 客戶支援 > 軟件更新

通過 軟件更新 檢查並獲取最新版本。如果沒有進行更新，則某些功能可能無法正常運行。

軟件更新	將其設為開啓。如有可提供的更新，提示將出現並進行更新。
自動更新模式	[此功能只適用於指定型號。] 如有可提供的更新，更新將於未有提示的情況下自動開始。
檢查更新版本	[此功能只適用於指定型號。] 查看已安裝的最新更新版。有新的更新時，可手動執行下載程式。[依型號而定]

- 更新開始時，更新進度視窗會短時間顯示然後消失。
- 您可以通過數字廣播訊號或互聯網連接取得最新版本。[依型號而定]
- 在數字廣播訊號下載時變更節目，會中斷下載程序。返回原來的節目才能繼續進行下載。
- 如果沒有更新軟件，某些功能可能無法正常運行。
- [以下適用於芬蘭 / 瑞典 / 丹麥 / 挪威型號。] 如果軟件更新經廣播訊號進行，不論是否已啓用自動更新模式，系統將提示您繼續進行更新。
- [此功能只適用於指定國家 / 地區。] 您也可以手動檢查可用的更新。

SETTINGS > 其他選項 > 客戶支援 > 圖片測試

[此功能只適用於指定型號。]
 先執行圖片測試以確定影像訊號輸出狀況正常。
 如果圖片測試沒有問題，請檢查連接的外部裝置和廣播訊號。

SETTINGS > 其他選項 > 客戶支援 > 聲音測試

[此功能只適用於指定型號。]
 先執行聲音測試以確定聲音訊號輸出狀況正常。
 如果聲音測試沒有問題，請檢查連接的外部裝置和廣播訊號。

在電視上直接播放儲存在 USB 裝置上的內容 (外接式HDD、USB隨身碟)，方便快捷。

連接 USB 裝置

將 USB 存儲裝置連接至電視的 USB IN端子。
已連接的 USB 存儲裝置即可立即使用。

移除 USB 裝置

Q.Menu> USB裝置

選擇您希望移除的USB存儲裝置。

當您看到已經移除USB裝置的訊息時，請將裝置從電視上移除。

一旦選定要移除的USB裝置，就無法讀取該裝置。移除USB存儲裝置，然後重新連接該裝置。

使用 USB 存儲裝置 - 警告

- 如果 USB 存儲裝置具有內設的自動識別程式，或使用自帶的驅動程式，則該裝置可能會無法運行。
- 部分 USB 存儲裝置可能會無法運行或無法正常運行。
- 僅適用通過 WindowsFAT32 或 NTFS 檔案系統進行格式化的 USB 存儲裝置。
- 針對外接式 USB HDD，建議您使用額定電壓小於 5V、額定電流小於 500mA 的裝置。
- 建議使用容量在 32GB 以下的 USB 隨身碟或 1TB 以下的 USB HDD。
- 如果具有省電功能的 USB HDD 無法正常運行，請先關閉電源然後再開啓。如需更多資訊，請參閱 USB HDD 使用手冊。
- USB 存儲裝置中的資料可能會受損，因此務必將重要檔案備份至其他裝置。使用者自行負責資料維護。若發生資料損失，生產商恕不負責。

使用USB

INPUT(輸入來源) > USB > 所有媒體 / 電影清單 / 相片清單 / 音樂清單

從清單選擇檔案，顯示您所選擇的檔案。

磁碟播放期間，可設定與播放相關的選項。

- 電影清單：此功能只適用於指定型號。

USB支援的檔案

最大資料傳輸率	20 Mbps (每秒 megabits)
支援的外部字幕格式	*.smi、*.srt、*.sub (MicroDVD、SubViewer 1.0/2.0)、*.ass、*.ssa、*.txt (TMPlayer)、*.psb (PowerDivX)
支援的內部字幕格式	XSUB (支援由 DivX6 產生的內部字幕)

可用視訊檔案

.asf, .wmv	[視訊] VC-1 進階設定檔、VC-1 簡易及主要設定檔、MP43 [音訊] WMA 標準
.3gp, .3gp2	[視訊] H.264/AVC、MPEG-4 Part2 [音訊] AAC, AMR(NB/WB)
.divx, .avi	[視訊] DivX3.11、DivX4、DivX5、DivX6、XViD、H.264/AVC、動態 JPEG [音訊] MPEG-1 Layer I、II、Dolby Digital、MPEG-1 Layer III (MP3)、XViD、*DTS
.mp4, .m4v, .mov	[視訊] H.264/AVC、MPEG-4 Part 2 [音訊] AAC、MPEG-1 Layer III (MP3)
.mkv	[視訊] H.264/AVC、XViD、MPEG-4 Part2 [音訊] HE-AAC、Dolby Digital、MPEG-1 Layer III (MP3)、*DTS
.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts	[視訊] H.264/AVC、MPEG-2 [音訊] MPEG-1 Layer I、II、MPEG-1 Layer III (MP3)、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、AAC
.vob	[視訊] MPEG-1、MPEG-2 [音訊] Dolby Digital、MPEG-1 Layer I、II、DVD-LPCM
.mpg, .mpeg, .mpe	[視訊] MPEG-1 [音訊] MPEG-1 Layer I、II

*DTS：視乎型號

可提供的音樂檔案

mp3	[位元速率] 32 Kbps - 320 Kbps [取樣頻率] 16 kHz - 48 kHz [支援] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
AAC	[位元速率] 任何格式 [取樣頻率] 8 kHz ~ 48 kHz [支援] ADIF, ADTS
M4A	[位元速率] 任何格式 [取樣頻率] 8 kHz ~ 48 kHz [支援] MPEG-4
OGG	[位元速率] 任何格式 [取樣頻率] ~ 48 kHz [支援] Vorbis
WMA	[位元速率] 128 Kbps - 320 Kbps [取樣頻率] 8 kHz ~ 48 kHz [支援] WMA7, 8, 9 Standard
WMA 10 Pro	[位元速率] ~ 768 kbps [頻道 / 取樣頻率] - M0：可達 2 / 48 kHz - M1：可達 5.1 / 48 kHz - M2：可達 5.1 / 96 kHz [支援] WMA 10 Pro

可用的相片檔案

2D(jpeg, jpg, jpe), 3D(jps)	[可用的檔案類型] SOF0 : baseline、 SOF1 : Extend Sequential、 SOF2 : Progressive [相片大小] 最小 : 64 x 64 最大 : 一般類型 : 15360 (W) x 8640 (H) 漸進類型 : 1920 (W) x 1440 (H)
3D (mpo)	[可用的檔案類型] mpo [相片大小] 4:3 大小 : 3,648 x 2,736 / 2,592 x 1,944 / 2,048 x 1,536 3:2 大小 : 3,648 x 2,432
BMP	[相片大小] 最小 : 64 x 64 最大 : 9600 x 6400
PNG	[可用的檔案類型] 交錯格式、非交錯格式 [相片大小] 最小 : 64 x 64 最大 : 交錯格式 : 1200 x 800 非交錯格式 : 9600 x 6400

- 顯示 BMP 及 PNG 格式的檔案可能較顯示 JPEG 檔案慢。
- 視乎不同型號而定，3D 功能可能有所不同。

播放視訊時的注意事項

- 某些由使用者所建立的字幕可能無法正常運行。
- 視訊和字幕檔應放置在相同的資料夾中。若要正確顯示字幕，視訊檔和字幕檔的名稱必須相同。
- 不支援任何包含 GMC(全域動態補償) 或 Qpel (1/4 像素移動預估) 的串流。
- 僅支援 H.264/AVC 設定檔 4.1 等級 (含) 以下。
- 不支援播放大小超過 50 GB (gigabyte) 的視訊檔案。檔案大小的限制依編碼環境而定。
- DTS 僅支援播放 USB 及 HDMI 視訊檔案 [視乎型號]。
- DTS 支援視乎您所在國家及型號可能有所不同。

如果發生下列症狀，請按照以下所述的各項進行檢查和調整，電視機可能並無故障。

操作的問題

無法觀賞某些節目。

調整天線位置或方向。

使用自動搜尋頻道或頻道編輯存儲您要觀賞的節目。

電視開啓後影像完全顯示前會發生延遲現象。

這是正常現象。延遲現象發生的原因，是由於第一次開啓電視機時，會進行影像刪除程序以清除影像雜訊所致。

影像問題

先前節目或其他節目的影像殘留，或畫面上顯示不當的線條

調整天線的方向朝向電視的訊號源，或者參照手冊中有關天線連接的說明進行。

偶爾出現抖動的水平和垂直線條和網狀的圖案

這可能是遭受強力電子干擾所致。如果是這種情況，請關閉所有移動電話、吹風機或電鑽。

數碼廣播進行期間，畫面會凍結或無法正常運行

這可能是訊號微弱或是接收狀態不穩定所致。請調整天線方向和纜線連接。

如果手動搜尋頻道上的訊號強度不足或訊號品質不良，請諮詢電視台或管理部門。

即使連接纜線仍然無法使用數碼廣播

請諮詢提供您訂閱或訊號的有線電視運營商。（依您的訂閱不同，可能不支援數碼廣播。）

連接至HDMI®訊號源時畫面呆滯或不清晰

請檢查 HDMI® 纜線規格。若您的 HDMI® 纜線並非原廠纜線，則影像可能會產生若隱若現現象，或者無法正常顯示。

請確定所有纜線都已連接妥當。連接不穩時，影像可能無法正常顯示。

USB 存儲裝置不能使用

請確定該 USB 纜線規格為 2.0 或以上版本。

聲音問題

畫面螢幕已開啓，但是沒有聲音。 請檢查其他電視節目。 [依型號而定] 確認電視喇叭設定為開啓。
針對模擬廣播，立體聲音效不清晰或者僅有一個喇叭發出聲音 在收訊不良地區(訊號弱或不穩定的地點)或立體聲表現不穩定，請在音效中選擇單聲道。 利用方向鍵調整音效平衡。
電視聲音與影像不同步，或者聲音偶爾出現破音 如果此問題僅在特定電視頻道產生，則可能是個別電視台廣播訊號的問題所致。請諮詢電視台或您的有線電視運營商。
切換節目時，音量會發生變化 不同節目的音量各不相同。 將自動控制音量平衡設定為開啓。
某些節目沒有聲音，或者僅能聽見背景音樂(尤其是專為海外觀眾製作的節目)。 在語言中，通過 語言→ 音效語言 設定您所需要的語言。甚至您在音效上變更語言，關閉電源或變更節目後恢復默認設定。
連接至 HDMI® / USB 訊號源時沒有聲音 確保高速 HDMI™ 或 HDMI® 線屬高速性質。 請確定該 USB 纜線規格是 2.0 或以上版本 僅適用一般音樂(*mp3)檔案。
電腦連線問題 (僅適用支持電腦連接的型號) 在連接至電腦後，畫面並未顯示。 請確定電腦和電視已連接妥當。 檢查是否已經正確設定解像度適合電腦輸入。 如果使用電視作為次要顯示器，請檢查連接的台式電腦或筆記本電腦是否支援雙顯示器顯示。
使用 HDMI 纜線連接電腦後沒有聲音 請諮詢製造商以確定您的視訊卡支援 HDMI 聲音輸出。(DVI 格式的視訊卡需要單獨的音效纜線進行連接。)
連接至電腦時，畫面有部分遭到裁切或者偏向單側 將解析度設定為支援電腦輸入。(如果這種方式沒有作用，請重新啓動電腦。)

在USB中播放電影時發生問題

[此功能只適用於指定型號。]

無法觀賞電影清單中的檔案。

請確定USB存儲裝置上的檔案可以在電腦上讀取。

請檢查系統是否支援該文件擴展名。

檔案無效。顯示以上錯誤訊息，意味著聲音、視訊或字幕異常。

請確定檔案能夠在電腦的視訊播放器上正常播放。(檢查檔案是否受損。)

確定我的媒體是否支援選擇的檔案。

- 如需有關維修服務的詳細資訊，請參閱下列功能表。

[此功能只適用於指定型號。]

SETTINGS > 其他選項 > 客戶支援 > 產品/服務資訊

內置數碼錄影功能 功能

（此功能只適用於指定國家/地區。）

甚麼是 預設內置數碼錄影功能？

此功能讓您可錄製您正觀看或想觀看的節目，並可將您正實時觀看的節目倒帶。

即時錄製	即時錄製您正觀看的節目。 •由於 DRM 及所使用的內容保護技術，錄影的視訊無法在電腦或其他電視型號上播放。如電視的視頻電路已被更換，視訊亦無法播放。
預設時間錄影	選擇您想觀看的節目或設定時間以錄製。
播放	播放錄影。
同步錄影	倒帶您正實時觀看的節目。

- （此功能只適用於指定國家/地區。）您可錄製經 RF 線傳輸的數碼節目。
- 不支援包含版權資訊的內容錄影。
- 所有廣播均受版權保護，您可能需於複製或重播這些廣播前獲得版權擁有人的許可。如用戶使用此裝置錄製音訊或視訊，該錄影必須僅作個人使用。出售、轉讓或出租受版權保護的錄影均被禁止。
- 如要使用 預設內置數碼錄影功能 功能，您必須連接 USB HDD 儲存裝置。
- 透過其他電視型號錄製的視訊將無法播放。

設定 預設內置數碼錄影功能 功能

您可於使用 預設內置數碼錄影功能 功能時變更其設定。

確定〉設定	
同步錄影	•開啓：在您開啓電視時自動啓用同步錄影功能。 •關閉：停用同步錄影功能。
自動刪除錄影	當 USB HDD 裝置已滿時自動刪除舊錄影以確保有足夠儲存空間儲存新錄影。

- 保護錄影免被自動刪除。
- 儲存於 USB HDD 裝置上的錄影可能損壞。製造商不會為任何被損壞的錄影負責，因管理錄影為用戶的責任。

使用即時錄影
(此功能只適用於指定國家/地區或型號。)

如要即時錄製您正觀看的節目，按下遙控器上的確定按鈕並按下所顯示的進度列上的錄製按鈕。
正在進行錄影時，實況電視 按鈕將會轉為停止錄製按鈕。



- 即時錄影亦可使用遙控器上的錄製按鈕完成。
- 支援最多 3 小時的即時錄影。如要變更錄影的結束時間，按下停止選項按鈕並設定錄影結束時間修改選項。
- 視乎 USB HDD 儲存裝置的容量，可用作錄影的時間可能有所不同。
- 於錄影時按下確定按鈕以於畫面的右上方顯示有關該錄影的資訊。
- 確定按鈕的操作視乎不同國家 / 地區可能有所不同。
- 如您於錄影期間強行關閉電視，錄影內容可能無法儲存。最理想的是在關閉電視前停止錄影並檢查節目是否已完成錄製。
- 錄影進行期間可能無法使用部分功能。

停止錄影	進度狀態列顯示時，按下錄影停止按鈕。或者，您可以選擇進度狀態列上的停止選項按鈕，或按下遙控器上的錄製按鈕並選擇停止錄影。
修改錄影結束時間	進度狀態列顯示時，選擇停止選項按鈕或按下遙控器上的錄製按鈕並選擇錄影結束時間修改。 • 您可將錄影結束時間修改選項設定為最多 5 小時。

檢視錄製的電視
儲存於 USB HDD 裝置上的錄影可能損壞。

確定 > 錄製的電視	
自上次停止處接續播放	繼續播放已開始的錄影。
從頭播放	從開始重播選定的錄影。

- 可新增最多 300 段錄影至錄製的電視中。

管理錄影

確定 > 錄製的電視 > 刪除已選取的檔案	
刪除	刪除所選錄影。
保護	防止所選錄影被自動刪除。
全部選取 / 取消全部選取	選擇或取消選擇所有錄影。
離開選取模式	離開選擇模式並返回上一個模式。

控制錄影的播放


播放期間，按下遙控器上的確定按鈕。



1. 於播放時調整畫面
2. 檢視錄影
3. 儲存剪輯片段 / 重複
4. 智能節電模式
5. 以 3D 模式檢視（僅與支援 3D 的型號兼容）
6. 設定錄影重播選項

預校錄影

此功能允許在指定的日期和時間錄製您想觀看的節目。按下遙控器上的確定按鈕，然後點擊所顯示的進度狀態列上的日程表。




按節目選擇計劃表	您可以選擇要執行提示功能或預校錄影的節目。
預校功能	您可以選擇要執行提示功能或預校錄影的日期、時間及頻道。

- 確定按鈕的操作視乎不同國家 / 地區可能有所不同。
- 沒有可用的節目指南時，只會顯示手動預校錄影功能表。
- 預校錄影的時間長度應最少長 2 分鐘。

檢查或修改預校錄影清單

確定 > 預校錄影清單
此功能讓您可以檢查、修改或刪除您已預設的提示功能及預校錄影。



- 確定按鈕的操作視乎不同國家 / 地區可能有所不同。
- 您可新增最多 30 個節目至預校錄影清單。

甚麼是同步錄影？

(此功能只適用於指定國家/地區或型號。)

此功能允許您將正在觀看的節目暫時儲存至 USB HDD 裝置，讓您重播任何錯過的畫面。您亦可繼續從上次停止的地方繼續觀看，例如當您離開片刻時。

- 如要使用同步錄影功能，將同步錄影模式設定為開啓。
- 暫時儲存只在數碼廣播模式中運作。類比廣播模式中，只能使用儲存於數碼廣播模式中的部分片段。
- 使用 同步錄影功能，您最多可以重播兩小時的節目。視乎您的地區，此時間長度可能有所不同。使用同步錄影功能製作的錄影將被刪除。
- 使用遙控器止的左或右方向按鈕以將目前影片後退或快進 10 秒。

為 預設內置數碼錄影功能 連接 USB HDD 裝置

- 1 準備 USB HDD 儲存裝置。
- 2 將 USB HDD 裝置連接至電視側或背面的 USB 連接埠。
- 3 將同步錄影模式設定為開啓。

- 預設內置數碼錄影功能 功能需要使用包含硬碟機 (HDD) 的 USB 儲存裝置。
- 我們建議您使用容量為 40GB 至 2TB 間的 USB HDD 裝置。
- 如要移除 USB HDD 裝置，選擇快速功能表 USB 裝置。請確保您在中斷連接時收到有關 USB HDD 裝置已被移除的確認訊息。
- 如 USB HDD 裝置有任何不妥，預設內置數碼錄影功能 功能將無法正常運作。
- 如使用 USB 延長線，USB 裝置可能無法識別或無法正常運作。

HDMI1、HDMI2、DisplayPort

- 1 按SETTINGS以進入主功能表。
- 2 按導覽鍵可捲動至以下其中一個功能表，然後按確定 .
- 3 按導覽鍵可捲動至所需設定或選項，然後按下確定 .
- 4 完成後按離開。
要返回上一個功能表，按  BACK。



簡易控制



功能



PIP



螢幕



設定



重設

選項描述見下文。

功能表		功能
簡易控制	亮度	調整畫面亮度及對比度。
	對比度	
	音量	調整音量。
	輸入來源	檢查輸入來源。
	比例	調整畫面比例。
功能		調整 SES、影像模式及 MaxxAudio。
PIP		在同一個螢幕上顯示兩個輸入模式的畫面。
螢幕	影像	調整畫面的銳利度、黑階及反應時間。
	色彩	調校畫面 Gamma 值、色溫及色彩平衡。
設定		設定語言、待機顯示燈及按鍵鎖。
重設		重設回購買日期的預設設定。

比例設定

- 1 按SETTINGS以進入主功能表。
- 2 按導覽鍵可捲動至以下其中一個功能表，然後按確定 .
- 3 按導覽鍵可捲動至所需設定或選項，然後按下確定 .
- 4 完成後按離開。
要返回上一個功能表，按  BACK。



選項描述見下文。

功能表 > 簡易控制 > 比例	功能
寬螢幕	不論視訊訊號輸入，一律以寬螢幕播放視訊。
原始大小	按輸入的視訊訊號畫面比例播放視訊。
劇院 1	放大畫面至畫面比例 21:9。（以 1080p）
劇院 2	放大畫面至畫面比例 21:9，包括下方的字幕黑色區域。（以 1080p）
1:1	不調整原始畫面比例。




注意

- 在建議的解像度 (2560 x 1080) 下，寬廣、原始比例及 1:1 選項的顯示或會相同。
- 在介面訊號下，比例會停用。

功能設定

- 1 按SETTINGS以進入主功能表
- 2 按導覽鍵可捲動至以下其中一個功能表，然後按確定。
- 3 按導覽鍵可捲動至所需設定或選項，然後按下確定。
- 4 完成後按離開。
要返回上一個功能表，按BACK。

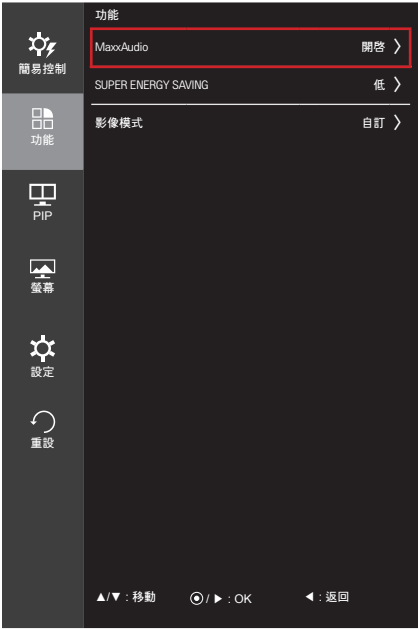

選項描述見下文。

功能表 › 功能	功能	
MaxxAudio	開啓	MaxxAudio®是獲得GRAMMY Award®技術將地Waves的一套音效的軟件，運用錄音室級別品質，為您聽著帶來卓越聆聽體驗。
	關閉	停用 MaxxAudio 功能。
SES (超級智能節電模式)	高	啓用 SES 功能可按照 SES 高效益水平節省能源。
	低	啓用 SES 功能可按照 SES 低效益水平節省能源。
	關閉	停用 SES 功能。
影像模式	自訂	讓用戶調整各項元素。主功能表的色彩模式可作調整。
	讀取器 1	調整畫面可改善閱讀新聞的視覺效果。如要將畫面調得更亮，可在 OSD 功能表上進行調整。
	讀取器 2	調整畫面可改善顯示卡通的視覺效果。如要將畫面調得更亮，可在 OSD 功能表上進行調整。
	相片	優化觀看相片畫面。
	劇院	優化畫面，提升視訊的視覺效果。
	遊戲	優化遊戲畫面。

PIP設定


- 1 按SETTINGS以進入主功能表
- 2 按導覽鍵可捲動至以下其中一個功能表，然後按確定 .
- 3 按導覽鍵可捲動至所需設定或選項，然後按下確定 .
- 4 完成後按離開。
要返回上一個功能表，按  BACK.



- 查看第 20 頁，了解更多有關「PIP 功能」選項的設定。

影像設定

- 1 按SETTINGS以進入主功能表
- 2 按導覽鍵可捲動至以下其中一個功能表，然後按確定 .
- 3 按導覽鍵可捲動至所需設定或選項，然後按下確定 .
- 4 完成後按離開。
要返回上一個功能表，按  BACK。

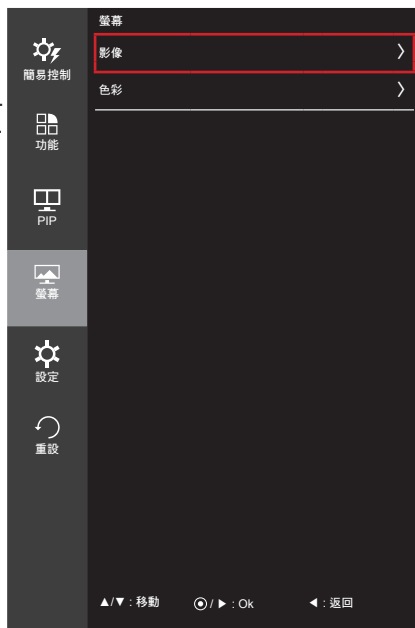


選項描述見下文。

功能表 > 螢幕 > 影像	功能	
銳利度	調校畫面銳利度。	
黑階設定	設定位移等級（只適用於 HDMI）。 位移：作為視訊的參考，螢幕可以顯示的最暗色彩。	
	高	畫面的影像更明亮。
	低	畫面的影像更昏暗。
反應時間	根據畫面速度，設定顯示影像的反應時間。在正常環境下，建議使用正常反應時間。快速移動的影像建議使用高反應時間。 設定為高反應時間，可能會導致畫面殘留。	
	高	將反應時間設定至高。
	正常	將反應時間設定至中。
	低	將反應時間設定至低。
	關閉	關閉反應時間。

色彩設定

- 1 按SETTINGS以進入主功能表
- 2 按導覽鍵可捲動至以下其中一個功能表，然後按確定。
- 3 按導覽鍵可捲動至所需設定或選項，然後按下確定。
- 4 完成後按離開。
要返回上一個功能表，按 BACK。

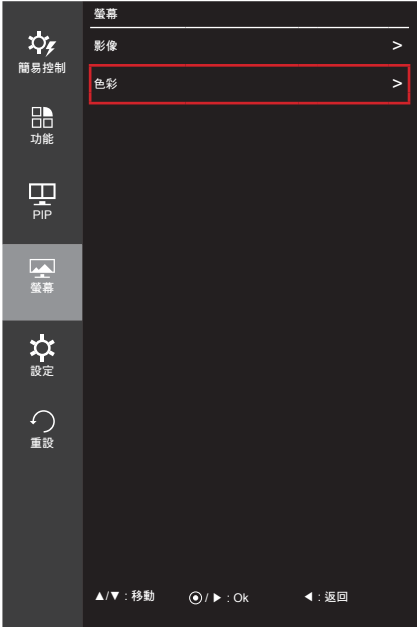

選項描述見下文。

功能表 > 螢幕 > 色彩	功能	
Gamma 值	自訂 Gamma 值設定：使用 gamma 0、gamma 1 或 gamma 2 螢幕設定，gamma 值越高表示畫面越明亮，反之亦然。	
色溫	選取出廠預設的影像色彩。 自訂：您可以自訂影像色彩。 暖色系：將畫面色彩設定為紅色調。 正常：將畫面色彩設定為介乎紅與藍之間。 冷色系：將畫面色彩設定為藍色調。	
紅 / 綠 / 藍	您可使用紅、綠及藍色自訂影像色彩。	
六種顏色	調校色彩及六色的飽和度（紅、綠、藍、青綠、品紅、黃）然後儲存設定，以滿足用戶對色彩的要求。	
	色彩	調整畫面色調。
	飽和度	調整畫面色彩的飽和度。數值越低，飽和度越低，色彩越光亮。 數值越高，飽和度越高，色彩越暗。
重設	讓色彩設定返回預設設定。	

設定

- 1 按SETTINGS以進入主功能表
- 2 按導覽鍵可捲動至以下其中一個功能表，然後按確定 .
- 3 按導覽鍵可捲動至所需設定或選項，然後按下確定 .
- 4 完成後按離開。
要返回上一個功能表，按  BACK。




選項描述見下文。

功能表 > 設定	功能	
語言	將功能表畫面設定為指定的語言。	
待機顯示燈	開啓 / 關閉螢幕前方的電源顯示燈。	
	開啓	待機顯示燈自動開啓。
	關閉	待機顯示燈關閉。
按鍵鎖	避免鍵入錯誤指令。	
	開啓	按鍵輸入已停用。
	關閉	按鍵輸入已啓用。

重設

- 1 按SETTINGS以進入主功能表
- 2 按導覽鍵可捲動至以下其中一個功能表，然後按確定 
- 3 按導覽鍵可捲動至所需設定或選項，然後按下確定 
- 4 完成後按離開。
要返回上一個功能表，按  BACK。

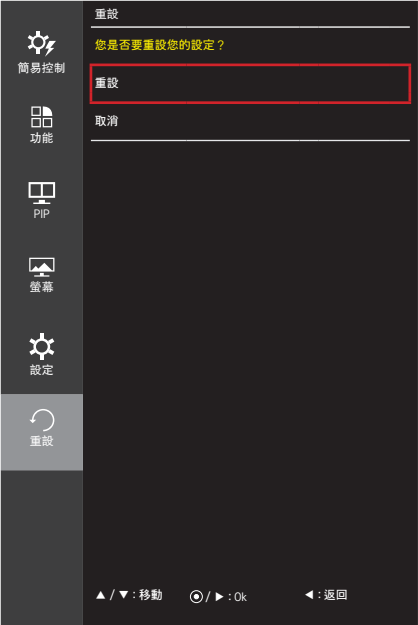

選項描述見下文。

功能表 \ 重設	功能
您是否要重設您的設定？	
重設	重設為預設設定。
取消	取消重設。

維護

清潔電視

定期清潔電視，以保持最佳效能並延長產品壽命。



警告

- 確保先關閉電源並斷電源線及所有其他纜線的連接。
- 長時間不觀看或使用電視時，從牆上插頭中斷電源線的連接，以防閃電或電源激增而可能造成的損毀。

畫面與邊框

如要清除灰塵，使用柔軟的乾布擦拭表面。

如要清除面積較大的污垢，使用沾溼清水或稀釋溫和洗滌劑的軟布拭擦表面。然後立即使用乾淨的乾布擦拭。



警告

- 請勿使用指甲或尖銳物件推動、磨擦或擊打表面，否則可能導致畫面上出現刮痕及圖像扭曲現象。
- 切勿對產品使用任何如蠟、苯、酒精、稀釋劑、殺蟲劑、空氣清新劑、潤滑劑等有可能導致畫面塗層損壞及褪色的化學品。

櫥櫃與底座

如要清除灰塵，使用柔軟的乾布擦拭櫥櫃。

如要清除面積較大的污垢，使用沾溼清水或清水中載有少量溫和洗滌劑的軟布擦拭櫥櫃。






警告

- 請勿在表面上噴上液體。如果水滲進電視，可能導致火災、觸電或出現故障。
- 請勿使用任何化學物質，否則可能損害表面。

電源線

定期清除電源線上積聚的灰塵。

防止在電視畫面上出現「圖像烙印」或「烙印」

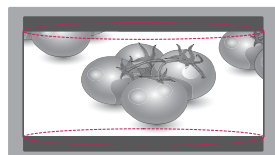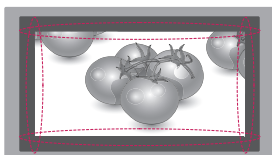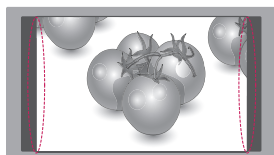

- 如果長時間在電視畫面上顯示固定圖像，圖像將會印在畫面上，永遠損毀畫面。這稱為「圖像烙印」或「烙印」，並不包括在保養範圍內。
- 如果電視的畫面比例長時間設定為 4:3，圖像烙印可能會在畫面的黑邊區域上出現。
- 避免長時間（LCD 電視為 2 個小時或以上）在電視畫面上顯示固定圖像，以防圖像烙印。

疑難排解

症狀	確認
沒有顯示圖像。	- 檢查電源是否中斷，或電源線是否已妥善連接至電源插座。 - 檢查待機顯示燈是否已關閉。 - 如畫面因智能節電模式而關閉，請按下遙控器任何按鍵，以關閉智能節電模式並顯示圖像。 - 移動滑鼠或按任何鍵，畫面便會出現。
畫面上顯示「超出範圍」的訊息。	當來自電腦（視訊卡）的訊號超出水平頻率或垂直頻率範圍時，便會出現此問題。請參閱本使用手冊的產品規格部分，再次設定您的顯示器。
畫面上顯示「沒有訊號」的訊息。	- 當電腦及產品沒有以訊號纜線連接時，便會出現此問題。檢查訊號纜線並將其重新連接。 - 當電腦與產品連接後，檢查輸入來源的設定是否正確。
使用電腦時，畫面位置不正確。	請檢查視訊卡的解像度或頻率是否設於產品的適當範圍之內，並前往控制面板 > 顯示 > 設定，設定至建議選用解像度。
關閉電源後仍有殘留影像。	- 長時間顯示一個靜態影像可能令畫面損壞，導致影像停留。 - 當長時間使用產品時，請使用螢幕保護程式保護畫面。
顯示器變色（16 色）。	將色彩設定至 24 位元 (true color) 或更高。在 Windows 中前往控制面板 > 顯示 > 設定 > 色彩品質。
畫面色彩不穩定或影像只以一種顏色顯示。	檢查訊號纜線是否已妥善連接。重新連接電纜或重新插入電腦的視訊卡。
畫面上出現斑點。	當使用產品時，畫面上可能會出現像素化的斑點（紅色、綠色、白色或黑色）。這對於 LCD 畫面是正常的。這並非發生錯誤，亦與產品性能無關。
畫面上顯示「按鍵鎖」的訊息。	按鍵鎖已啟用。前往功能表 > 設定（鎖定），並將按鍵鎖設定為關閉。
遙控器無法使用。	- 請確保遙控器與螢幕之間沒有障礙物。 - 請檢查電池是否以正確的正負極方向安裝。 - 如電池電量微弱，請同時更換兩顆新電池。 - 如產品放置在裝有電子穩壓器的電燈（3 波長電燈）附近，可能會發生故障。
電視畫面上沒有顯示任何影像。	請使用電視 / 電腦切換鍵選擇電視。
在遊戲進行時，畫面會被分割。	在遊戲進行時，如解像度未獲支援，影像可能無法填滿整個畫面。如問題在更改解像度後依然持續，請聯絡遊戲製造商。

**注意**

- 垂直頻率：為顯示影像，畫面必須如螢光燈般每秒刷新數十次。畫面每秒刷新次數稱為垂直頻率或刷新率，以 Hz 為單位。
- 水平頻率：顯示一條水平線所需的時間稱為水平週期。每秒顯示的水平線數目可以水平週期除以一所計算出來。此稱為水平頻率，以 kHz 為單位。

**注意**

- 檢查顯示卡的解像度或頻率是否設於產品允許的範圍之內，並在控制面板 › 顯示 › 設定，設定至建議選用（最佳）解像度。
- 如沒有將顯示卡設定至建議選用（最佳）解像度，可能會導致文字模糊、畫面變暗、顯示區域截短或顯示校正錯誤。
- 視乎您的電腦及 / 或作業系統，設置程序可能有所不同。此外，部分顯示卡可能不支援指定解像度。如遇到此情況，請聯絡電腦或視訊卡製造商以尋求協助。
- 部分顯示卡可能不支援 2560 x 1080 的解像度。如果無法顯示該解像度，請聯絡您的顯示卡製造商。

規格

	數碼訊號	類比訊號
電視制式	DTMB	PAL-D/K, PAL-I, NTSC-M
節目範圍	DTMB:21 至 69	PAL-D/K: VHF/UHF 1 至 69, CATV 1 至 47 PAL-I: VHF/UHF 1 至 69, CATV 1 至 47 NTSC-M: VHF/UHF 2 至 78, CATV 1 至 71

面板	畫面類型	730毫米 寬
	像素點距	0.2628 毫米 (H) x 0.2628 毫米 (V)
視訊訊號	最大解像度	2560 × 1080 @ 60 Hz
	建議選用解像度	2560 × 1080 @ 60 Hz
	水平頻率	30 kHz 至 90 kHz
	垂直頻率	56 Hz 至 75 Hz
	同步類型	數碼
輸入連接器		電視、色差、AV(CVBS)、HDMI*2、USB、DP
電源	額定電壓	19 V --- 3.2 A
	電源消耗	開啓模式：42 W (典型值) 關閉模式 ≤ 0.5 W
AC/DC 適配器	製造商：LIEN CHANG, 型號：LCAP39 製造商：APD, 型號：DA-65G19	
	In：AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz	
	Out：DC 19 V --- 3.42 A	
傾斜	傾斜範圍	-5 至 20°
尺寸 (寬 x 高 x 深) 重量	含底座	
	703.0 毫米 x 414.2 毫米 x 213.2 毫米 5.6 公斤	
	不含底座	
	703.0 毫米 x 328.5 毫米 x 64.0 毫米 5.2 公斤	
環境條件	操作溫度	10 °C 至 35 °C
	操作濕度	20 % 至 80 %
	儲存溫度	-10 °C 至 60 °C
	儲存濕度	5 % 至 90 %

上述產品規格或會因產品功能升級而隨時變更，恕不另行通知。

HDMI / DisplayPort (電腦) 支援型號

解像度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)
720 x 400	31.468	70.080
640 x 480	31.469 37.500	59.940 75.000
800 x 600	37.879 46.875	60.317 75.000
1024 x 768	48.363 60.023	60.004 75.029
1152 x 864	67.500	75.000
1280 x 720	45.000	60.000
1280 x 1024	63.981 79.976	60.020 75.025
1600 x 900	60.000	60.000
1680 x 1050	65.290	59.954
1920 x 1080	67.500	60.000
2560 x 1080	66.700	60.000

**注意**

- 建議選用的解像度是 2560 x 1080 / 60 Hz。但是因應您的電腦或 AV 型號，可能未能支援該解像度。

HDMI (視訊) 支援型號

解像度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)
720 x 480	31.500	60.000
720 x 576	31.250	50.000
1280 x 720	37.500 45.000	50.000 60.000
1920 x 1080	33.750	60.000
	28.125	50.000
	33.750	30.000
	56.250 67.500	50.000 60.000

色差支援模式

解像度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)
720 x 480	15.730 15.750	59.940 60.000
720 x 576	15.625	50.000
720 x 480	31.470 31.500	59.940 60.000
720 x 576	31.250	50.000
1280 x 720	44.960 45.000 37.500	59.940 60.000 50.000
1920 x 1080	33.720	59.940
	33.750	60.000
	28.125	50.000
	56.250	50.000
	67.432 67.500	59.940 60.000

色差連接埠連接資訊

電視上的 Component 埠	Y	P _B	P _R
---------------------	---	----------------	----------------

視訊輸出埠 DVD 播放器上	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

**注意**

- 避免長時間在裝置的畫面上顯示固定圖像。固定圖像可能永久印在畫面上。盡可能使用螢幕保護程式。
- 在電腦模式中，可能會存在對解像度、垂直模式、對比度或亮度的干擾。將電腦模式變更為其他解像度或將刷新率變更為其他刷新率，或在功能表中調整亮度和對比度，直至影像變清晰。如果無法變更電腦顯示卡的刷新率，則更換電腦顯示卡或諮詢電腦顯示卡製造商。
- 水平和垂直頻率的同步輸入波形是分開的。
- 如果使用音效卡，按需要調整電腦聲音。



使用產品前，確保閱讀安全注意事項。

在隨時可存取的地方保留使用者手冊(CD)，供日後參考之用。

電視的型號和序號位於電視的背面和其中一個側面。如果您需要售後服務，請於下方記錄。

型號 _____

序號 _____