

PANDUAN BAGI PENGGUNA LEMARI ES FREEZER BAWAH

Bacalah buku petunjuk ini dengan seksama sebelum menggunakan lemari es dan simpanlah untuk digunakan di lain waktu.

DAFTAR ISI

3 FITUR PRODUK

4 PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

7 KOMPONEN

- 7 Bagian Luar Lemari Es
- 8 Bagian Dalam Lemari Es

9 PEMASANGAN

- 9 Ikhtisar Pemasangan
- 10 Membuka Kemasan Lemari Es
- 10 Memilih Lokasi yang Sesuai
 - 10 - Lantai
 - 11 - Suhu Kamar
- 11 Menghidupkan Daya
- 11 Cara Melepas Pintu Lemari Es
- 12 Cara Melepas Pintu Freezer
- 12 Pengaturan Tinggi
 - 12 - Penyesuaian Tinggi Pintu Lemari Es
 - 13 - Ketika Pintu Freezer Lebih Rendah

14 CARA MENGGUNAKAN

- 14 Sebelum Menggunakan
 - 15 Panel kontrol
 - 15 - Fitur Panel Kontrol
 - 16 Menyimpan Makanan
 - 16 - Lokasi Penyimpanan Makanan
 - 18 - Tips Penyimpanan Makanan
 - 18 - Menyimpan Makanan Beku
 - 19 Mengatur Rak Lemari Es
 - 19 - Melepas Rak
 - 19 - Memasang Rak
 - 20 - Menggunakan Rak Lipat
 - 20 - Ketika Menutup Pintu

- 21 Zona Segar Besar
 - 21 - Melepas laci Zona Segar Besar
 - 21 - Memasang laci Zona Segar Besar
- 22 Cara membongkar dan memasang kotak sayuran
- 23 Ruang Tambahan
- 23 Pojokan Produk Susu
- 23 Memiringkan Keranjang Segar
- 24 Pembongkaran Keranjang Segar Miring
- 24 Door-In-Door(Pintu-dalam-Pintu)
 - 25 - Cara membuka wadah dalam ruang ajaib
 - 25 - Pembongkaran Door-In-Door(Pintu-dalam-Pintu)
- 26 Keranjang Bergerak yang Dapat Disesuaikan
- 26 Ruang Freezer
 - 26 - Pelepasan Laci Freezer
 - 27 - Memasang Laci Freezer
- 27 Pembuat Es
 - 28 - Cara Membongkar Pembuat Es
 - 29 - Membersihkan Nampan es
- 29 Keranjang Freezer

30 PEMELIHARAAN

- 30 Pembersihan

32 SMART DIAGNOSIS

- 32 Menggunakan Smart Diagnosis

33 PEMECAHAN MASALAH

FITUR PRODUK

* Tergantung pada modelnya, beberapa fungsi berikut ini mungkin tidak tersedia.



ALARM PINTU

Fungsi Alarm Pintu dirancang untuk mencegah kerusakan lemari es yang dapat terjadi jika pintu lemari es atau ruang freezer tetap terbuka. Jika pintu lemari es atau ruang freezer dibiarkan terbuka lebih dari 60 detik, alarm peringatan akan berbunyi setiap 30 detik.



ENGSEL YANG MENUTUP OTOMATIS

Pintu lemari es akan menutup secara otomatis dengan sedikit dorongan. (Pintu hanya menutup secara otomatis ketika dibuka dengan sudut kurang dari 30°.)



PEMBEKUAN CEPAT

Ruang freezer dijaga dalam suhu terdingin selama 24-jam sebelum melanjutkan pengoperasian normal secara otomatis. Suhu layar freezer tidak akan berubah jika Pembekuan Cepat dijalankan. Bagian ini juga akan meningkatkan produksi es saat perangkat menyala.

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN PERANGKAT.

Panduan ini berisi beberapa pesan keselamatan yang penting. Selalu baca dan patuhi semua pesan keselamatan.



Ini adalah simbol peringatan keselamatan. Simbol ini akan memperingatkan Anda melalui pesan keselamatan untuk memberitahukan tentang bahaya yang dapat membunuh atau melukai Anda atau lainnya, atau dapat menyebabkan kerusakan pada produk.

Semua pesan keselamatan akan didahului dengan simbol peringatan keselamatan dan kata sinyal bahaya PERINGATAN atau HATI-HATI. Kata-kata ini berarti:



PERINGATAN Anda bisa meninggal atau terluka parah jika tidak mengikuti petunjuk.



HATI-HATI Menunjukkan potensi situasi berbahaya yang, jika tidak dihindari, dapat menyebabkan cedera ringan atau menengah, atau kerusakan produk.



PERINGATAN

Untuk mengurangi risiko kebakaran, kejutan listrik, atau cedera ketika menggunakan produk, tindakan keselamatan dasar harus diikuti, termasuk berikut ini.

Power (Daya)

- JANGAN PERNAH mencabut lemari es dengan menarik kabel daya. Selalu pegang colokan dengan kuat dan tarik lurus keluar dari stopkontak.
- Apabila kabel daya rusak, maka harus diganti oleh pabrik, atau agen servis atau petugas yang berpengalaman untuk menghindari bahaya. Jangan gunakan kabel yang menunjukkan adanya retakan atau kerusakan di sepanjang kabel atau menunjukkan adanya retakan atau kerusakan pada colokan atau ujung konektor.
- Jangan gunakan stopkontak yang tidak bersertifikasi.
- Segera cabut steker apabila ada petir atau hujan badai.
- Colokkan steker dengan kabel daya menghadap ke bawah.

Pemasangan

- Hubungi pusat servis resmi ketika memasang atau memindahkan lemari es.
- Ketika memindahkan lemari es menjauh dari dinding, hati-hati jangan sampai menggulung atau merusak kabel daya.
- Sambungkan produk ini ke stopkontak listrik khusus yang dipasang arde sesuai dengan ratingnya sebelum menggunakan. Pengguna bertanggung jawab untuk mengganti stopkontak 2-gigi dengan stopkontak 3-gigi standar.
- Jangan memasang lemari es ketika ada kemungkinan bahaya terjatuh. Pemasangan pada lantai kayu yang tidak kokoh dapat menyebabkan pintu miring dan kabinet berubah bentuk.

Penggunaan

- JANGAN biarkan anak-anak memanjat, berdiri, atau bergelantungan di pintu lemari es atau rak lemari es. Mereka dapat merusak lemari es atau mengalami cedera serius.
- Saat memasang, jangan menaruh benda berat di atas dispenser lemari es atau menggantungkan benda di atasnya.
- Jangan menaruh benda berat atau berbahaya (botol atau vas berisi cairan) di dalam lemari es.
- Jangan memasukkan binatang hidup di dalam lemari es.
- Jangan bolehan anak-anak memanjat produk baik ketika sedang digunakan atau tidak.
- Apabila ada kebocoran gas (propana/LPG), beri ventilasi yang cukup dan hubungi pusat servis resmi sebelum menggunakan. Jangan menyentuh atau membongkar stopkontak lemari es.
- Apabila ada kebocoran lemari es, jauhkan benda yang mudah terbakar dari lemari es. Beri ventilasi yang cukup dan hubungi pusat servis resmi.
- Jangan menggunakan atau menaruh zat mudah terbakar (bahan kimia, obat-obatan, kosmetik, dll) di dekat lemari es atau menyimpannya di dalam lemari es. Jangan meletakkan lemari es di sekitar gas mudah terbakar.
- Kaca yang diperkuat di pintu dapat pecah karena benturan. Jangan menyentuh bagian yang rusak. Anda dapat cedera.

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN PERANGKAT.

Untuk mengurangi risiko kebakaran, kejutan listrik, atau cedera ketika menggunakan produk, tindakan keselamatan dasar harus diikuti, termasuk berikut ini.

- Produk ini dimaksudkan untuk digunakan di rumah tangga dan untuk penerapan yang serupa dengan misalnya
 - wilayah dapur karyawan, kantor dan lingkungan bekerja lainnya;
 - rumah peternakan dan klien di hotel, motel, dan lingkungan jenis tempat tinggal lainnya;
 - lingkungan jenis penginapan;
- Jangan menggunakan produk ini untuk tujuan khusus atau pemakaian sambil bergerak (penyimpanan obat atau bahan uji atau digunakan di kapal, dll).
- Cabut steker listrik sebelum membersihkan atau memperbaiki lemari es.
- Jika lemari es dipasang bola lampu dan perlu diganti, cabut lemari es atau matikan daya sebelum menggantinya.
- Jangan mengganti atau memanjangkan kabel listrik.
- Jangan gunakan pengering rambut untuk mengeringkan bagian dalam. Jangan menyalakan lilin untuk menghilangkan bau di dalam lemari es.
- Untuk keselamatan, perangkat ini harus dipasang arde. Pastikan stopkontak dan sirkuit diperiksa oleh tukang listrik yang berpengalaman untuk memastikan stopkontak dipasang arde dengan tepat.
- Jangan gunakan stopkontak yang dapat dimatikan dengan switch jarak jauh. Jangan gunakan kabel tambahan. Pengguna bertanggung jawab untuk mengganti stopkontak 2-gigi dengan stopkontak 3-gigi standar.
- Jangan, dalam keadaan apa pun, memotong atau memindah gigi (arde) ketiga dari kabel daya.
- Jangan menggunakan steker adaptor dan mencolokkan steker ke kabel tambahan multi-stopkontak.
- Segera cabut kabel daya jika Anda mendengar suara derau, mencium bau asing atau mendeteksi asap.
- Matikan daya jika air atau debu dari atas masuk ke dalam lemari es. Hubungi agen servis.
- Jangan membongkar atau memodifikasi lemari es.
- Jangan meletakkan tangan, kaki, atau benda logam di bawah atau di balik lemari es.
- Jangan mengoperasikan lemari es atau menyentuh kabel daya dengan tangan basah.
- Pada lemari es dengan pembuat es otomatis, hindari kontak dengan bagian bergerak di dalam mekanisme ejektor atau dengan elemen pemanas yang melepaskan balok es. Jangan meletakkan jari atau tangan pada mekanisme pembuat es otomatis saat lemari es dicolokkan.
- Ketika mengeluarkan es dari dispenser, jangan gunakan keramik kristal.
- Jangan menyentuh permukaan yang dingin di dalam kompartemen freezer dengan tangan basah atau lembab ketika lemari es sedang dioperasikan.
- Jangan meletakkan wadah dari kaca, botol kaca atau minuman kaleng di dalam freezer.
- Jangan simpan bahan yang mudah meledak seperti kaleng aerosol dengan bahan mudah terbakar di dalam perangkat ini.
- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) yang mengalami cacat tubuh, cacat indera, atau cacat mental, atau orang yang kurang atau tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan, kecuali di bawah pengawasan atau diberi petunjuk mengenai penggunaannya oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Jangan membekukan kembali makanan beku yang telah mencair seluruhnya. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan serius.
- Jika Anda membuang lemari es lama, pastikan pendingin CFC dilepas dengan tepat oleh petugas yang berkualifikasi. Jika Anda melepas pendingin CFC, Anda dapat dikenakan denda atau dipenjara sesuai dengan undang-undang lingkungan yang berlaku.
- Lemari es yang dibuang atau ditinggalkan begitu saja akan berbahaya, meskipun baru beberapa hari saja. Ketika membuang lemari es, lepas bahan pengemas dari pintu atau lepas pintu tetapi biarkan rak-raknya tetap berada di tempatnya sehingga anak-anak tidak akan dapat dengan mudah memanjat bagian dalam lemari es.
- Jika gas refrigeran bocor, jangan menyentuh lemari es atau stopkontak dan segera alirkan udara ke dalam ruangan. Percikan api dapat memicu ledakan dan menyebabkan kebakaran atau luka bakar. Karena lemari es ini menggunakan gas alami (isobutana, R600a) sebagai refrigeran ramah lingkungan, bahkan sejumlah kecil pun (50~60g) dapat mudah terbakar. Apabila kebocoran gas karena kerusakan parah selama pengiriman, pemasangan atau penggunaan lemari es, percikan api apa pun dapat menyebabkan kebakaran atau luka bakar.

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN PERANGKAT.

Untuk mengurangi risiko kebakaran, kejutan listrik, atau cedera ketika menggunakan produk, tindakan keselamatan dasar harus diikuti, termasuk berikut ini.



HATI-HATI

Pemasangan

- Lemari es harus dipasang dengan benar sesuai dengan Petunjuk Pemasangan yang ditempelkan di bagan depan lemari es.
- Hati-hati ketika membuka kemasan dan memasang lemari es. Segera buang bahan pengemas (plastik) dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Penggunaan

- Tutup pintu dengan hati-hati ketika ada anak-anak.
- Jauhkan jari dari area bahaya terjepit; jarak antara pintu dan kabinet sangatlah sempit. Hati-hatilah saat menutup pintu ketika ada anak-anak di dekat lemari es.
- Jika makanan tidak ditumpuk atau disimpan dengan benar di rak, makanan dapat jatuh dan menyebabkan cedera ketika pintu dibuka.
- Jangan menggeser lemari es saat lemari es sedang beroperasi. Derau berderak dari kompresor dapat terjadi sebagai akibatnya dan hanya akan berhenti jika putaran kompresor berhenti, atau ketika daya unit dimatikan lalu dihidupkan kembali. (Hal ini normal dan tidak akan mempengaruhi kinerja atau usia kerja kompresor. Derau akan berhenti setelah lemari es beristirahat.)

Pemeliharaan

- Jangan gunakan deterjen yang kuat seperti lilin atau thinner untuk membersihkan. Bersihkan dengan kain yang halus.
- Seka benda asing (debu, air, dll) dari gigi steker dan area kontak secara teratur sebelum menyambungkannya.



PERINGATAN

- Gunakan air yang dapat diminum untuk membuat es.



PERINGATAN

- Jangan menghalangi saluran ventilasi, baik dalam pintu perangakat atau dalam struktur terpasang.
- Jangan menggunakan perangkat mekanis untuk mempercepat proses defrost (pencairan), selain yang dianjurkan oleh produsen.
- Jangan merusak perangkat refrigeran.
- Jangan menggunakan perangkat listrik di dalam kompartemen ruang makanan perangkat, kecuali jenis-jenis yang dianjurkan oleh produsen.
- Gas hembusan refrigeran dan insulasi yang digunakan dalam perangkat memerlukan prosedur pembuangan khusus.



Untuk pembuangan, hubungi agen servis atau orang yang berpengalaman. Perangkat ini mengandung sejumlah kecil refrigeran isobutana (R600a), gas alami dengan kompatibilitas lingkungan yang tinggi, tapi juga mudah terbakar. Saat mengangkat dan memasang perangkat, berhati-hatilah untuk menjamin bahwa tidak ada perangkat lemari es yang rusak. Refrigeran yang muncrat dari pipa dapat terbakar atau menyebabkan cedera mata. Jika terdeteksi kebocoran, hindari api terbuka atau potensi sumber nyala api, lalu alirkan udara ke dalam ruangan tempat perangkat berdiri selama beberapa menit.

Untuk menghindari terbentuknya campuran udara gas mudah menyala jika terjadi kebocoran dalam perangkat lemari es, ukuran ruangan tempat meletakkan perangkat bergantung pada jumlah refrigeran yang digunakan. Ruangan harus berukuran 1m² untuk setiap 8g refrigeran R600a di dalam perangkat. Jumlah refrigeran di perangkat milik Anda ditunjukkan di pelat identifikasi di dalam perangkat. Jangan pernah menghidupkan perangkat yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Jika ragu, hubungi dealer Anda.


SIMPAN PETUNJUK INI

KOMPONEN

Gunakan halaman ini agar terbiasa dengan bagian dan fitur lemari es Anda. Halaman referensi disertakan sebagai pelengkap.

*Tampilan dan spesifikasi produk yang sebenarnya dapat berbeda tergantung pada modelnya.

Bagian Luar Lemari Es (Berlaku bagi beberapa model saja)

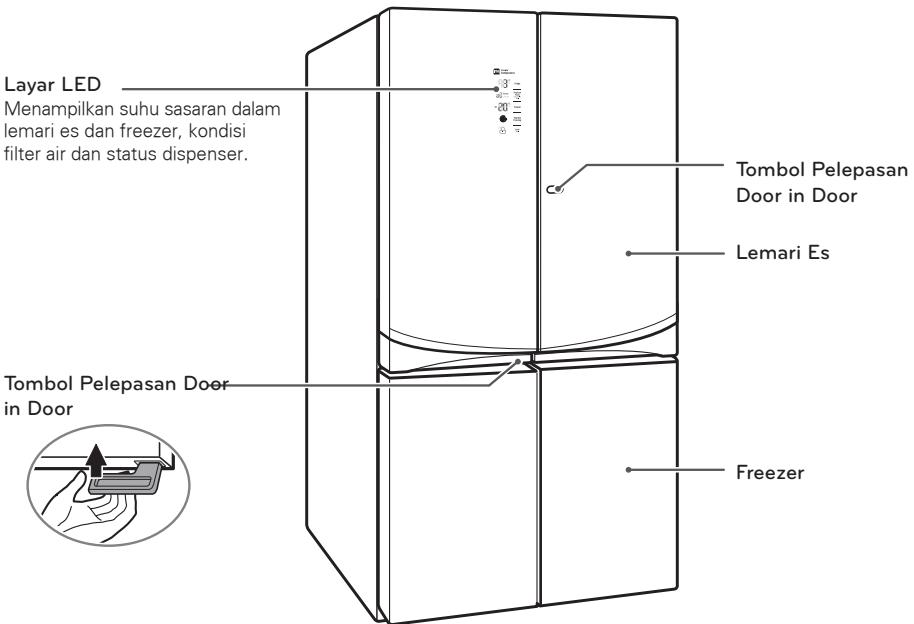

Bagian Dalam Lemari Es (Berlaku bagi semua model)

Lampu interior LED

Lampu interior akan menyala di dalam lemari es.

Keranjang Produk Susu

Digunakan untuk mengawetkan produk susu.

Hygiene Fresh Filter

Rak

Keranjang Produk Susu

Digunakan untuk mengawetkan produk susu.

Rak

Door-In-Door (Pintu-dalam-Pintu)

Rak Lipat

Door-In-Door (Pintu-dalam-Pintu)

Zona Segar Besar

Zona Segar Besar

Memiringkan Keranjang Segar

Ruang Tambahan


Pembuat Es

Keranjang Freezer

Keranjang Freezer

Laci


Laci

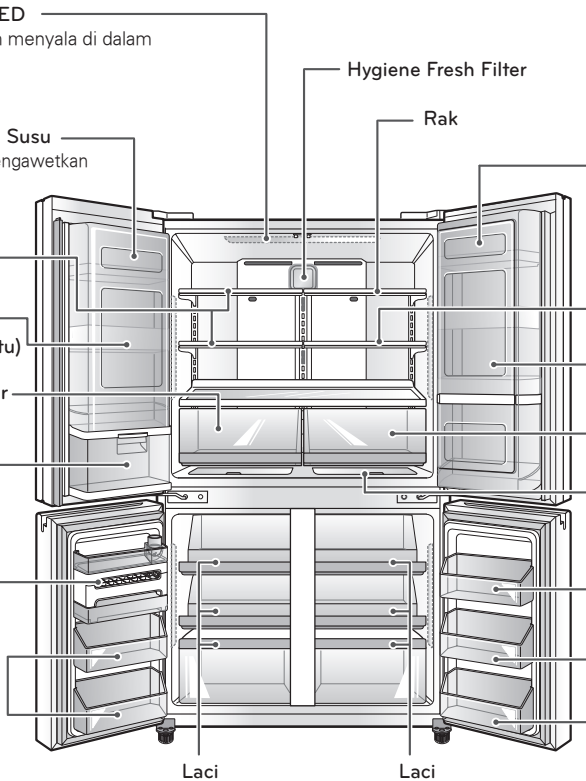


PEMASANGAN

Ikhtisar Pemasangan


Silakan baca petunjuk pemasangan berikut ini lebih dahulu setelah membeli produk atau membawanya ke lokasi lain.

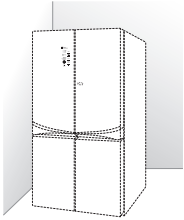

1 Membuka kemasan lemari es

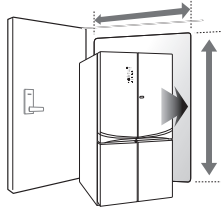

2 Memilih lokasi yang sesuai

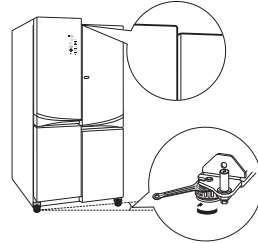

3 Penyeimbangan dan Penjajaran Pintu

Membuka Kemasan Lemari Es



PERINGATAN

- Minta dua orang atau lebih memindahkan dan memasang lemari es. Tidak melakukannya dapat menyebabkan cedera punggung atau cedera lainnya.
- Lemari es Anda berat. Ketika menggeser lemari es untuk dibersihkan atau diservis, pastikan untuk melindungi lantai. Selalu tarik lemari es secara lurus ketika menggesernya. Jangan menggoyangkan atau mendorong lemari es untuk menggesernya, karena lantai bisa rusak. Putar kaki penyeimbang ke atas terlebih dahulu sehingga unit berdiri di atas rol.
- Jauhkan bahan-bahan mudah terbakar dan uap, seperti bensin, dari lemari es. Tidak melakukannya dapat menyebabkan kegagalan, ledakan, atau kematian.

Lepas plester dan label sementara dari lemari es sebelum menggunakannya. Jangan lepas label jenis-peringatan, label model dan nomor seri, atau Tech Sheet yang berada di bawah bagian depan bawah lemari es.

Untuk melepas plester atau lem yang masih tersisa, gosok cepat dengan jempol Anda. Sisa plester atau lem juga dapat dihilangkan dengan mudah dengan menggosokkan sedikit cairan sabun pada bagian yang lengket menggunakan jari Anda. Seka dengan air hangat dan keringkan.

Jangan gunakan peralatan yang tajam, alkohol penggosok, cairan mudah terbakar atau pembersih abrasif untuk menghilangkan plester atau lem. Produk-produk ini dapat merusak permukaan lemari es.

Rak-rak lemari es dipasang pada posisi pengiriman. Pasang kembali rak sesuai dengan kebutuhan penyimpanan Anda.

Memilih Lokasi yang Sesuai

- Lemari es harus selalu dicolokkan ke stopkontak listrik sendiri yang dipasang arde dengan benar sebesar 220 Volt, 50 Hz, AC saja, dan diberi sekering dengan arus 15 atau 20 amper. Ini akan memberikan performa terbaik dan juga mencegah sirkuit kabel rumah beban berlebih yang dapat menyebabkan kebakaran karena kabel terlalu panas. Disarankan agar menyediakan sirkuit yang terpisah untuk alat ini.



PERINGATAN

Untuk mengurangi risiko kejutan listrik, jangan memasang lemari es di area yang basah atau lembab. Jangan memasang lemari es di lokasi luar ruangan atau di ruangan terbuka yang terlindung atau di bawah sinar matahari langsung.

Lantai

Untuk menghindari derau dan getaran, unit harus dibuat rata dan dipasang di lantai yang keras. Jika perlu, setel kaki pengatur untuk mengimbangi lantai yang tidak rata. Bagian depan harus sedikit lebih tinggi dari pada bagian belakang untuk membantu dalam penutupan pintu. Kaki pengatur dapat diputar dengan mudah dengan sedikit menekan kabinet. Putar kaki pengatur ke kiri untuk meninggikan unit atau ke kanan untuk menurunkan unit. Lantai kayu yang tidak dipasang dengan benar dapat membatasi penyesuaian pintu dan kabinet menjadi tidak sesuai. (Baca Penyeimbangan dan Penajajaran pintu.)




CATATAN

Tidak disarankan untuk memasang unit di atas karpet, permukaan lantai yang halus, di atas peron atau di atas struktur yang tidak disangga dengan kuat.

Suhu Kamar

Pasang perangkat di area dalam urangan dengan suhu antara 55°F (13°C) dan 110°F (43°C). Jika suhu di sekitar perangkat terlalu rendah atau terlalu tinggi, kemampuan pendinginan dapat berpengaruh buruk.

- 1 Letakkan perangkat di tempat yang mudah digunakan.
- 2 Hindari menempatkan unit di dekat sumber panas, sinar matahari langsung atau kelembaban.
- 3 Untuk memastikan bahwa sirkulasi udara yang baik di sekitar lemari es-freezer sesuai, berikan jarak yang mencukupi di kedua sisi dan bagian atas dan beri jarak setidaknya 2 inci (5.08 cm) dari dinding belakang.
- 4 Untuk menghindari getaran, perangkat harus dibuat rata.
- 5 Jangan memasang perangkat di bawah suhu 5°C (41°F). Hal ini dapat mempengaruhi performa.

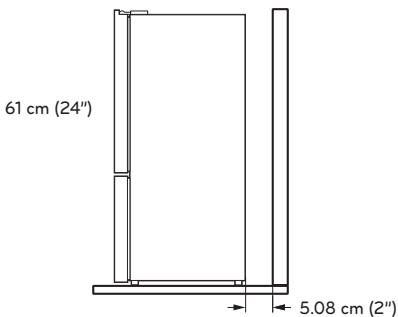

Menghidupkan Daya

Colokkan lemari es.




HATI-HATI


- Sambungkan ke stopkontak daya yang sesuai
- Minta teknisi resmi untuk memeriksa stopkontak dan kabel untuk mendapatkan arde yang tepat.
- Jangan merusak atau memotong terminal arde colokan daya.

Cara Melepas Pintu Lemari Es (MATIKAN DAYA UTAMA. Prosedur yang sama untuk daun pintu kiri dan kanan)


- 1 Lepas penutup engsel pintu lemari es. (sisi kiri)

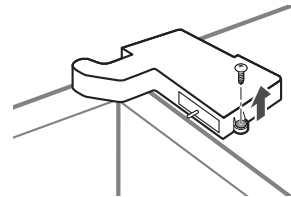


- 2 Bongkar sambungan colokan dan kabel arde.

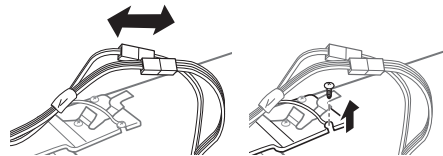

- 3 Putar ① untuk melepas kunci dan menaikkan engsel.

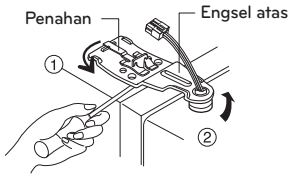

- 4 Bongkar Pintu, untuk menaikannya dari Bagian Tengah Engsel.

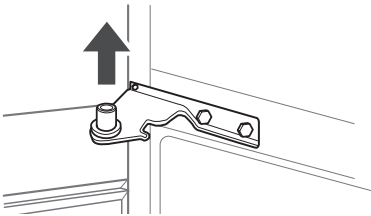


HATI-HATI


Lepaskan engsel setelah Anda membuka Pintu hingga 90 derajat.

Cara Melepas Pintu Freezer (MATIKAN DAYA UTAMA. Prosedur yang sama untuk daun pintu kiri dan kanan)


- 1 Lepaskan baut engsel bagian dalam.

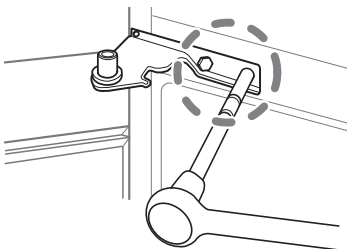

- 2 Putar engsel untuk menaikkan ujung putar sehingga pintu dapat diangkat.

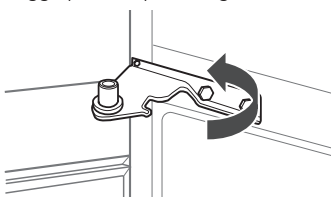

- 3 Lepaskan pintu dengan mengangkatnya dari engsel bawah.

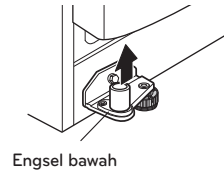


Pengaturan Tinggi

Anda mungkin tidak dapat menyeimbangkan pintu apabila lantai tidak datar, atau lemah atau dipasang dengan buruk. Lemari es berat dan harus dipasang pada permukaan yang keras dan padat. Beberapa lantai kayu dapat menyebabkan kesulitan menyeimbangkan jika terlalu melengkung.


Penyesuaian Tinggi Pintu Lemari Es

- Apabila daun pintu lebih rendah, angkat pintu dan kencangkan baut engsel pintu dengan kunci pas seperti pada gambar.
- Gunakan ① kunci pas pada lemari es.

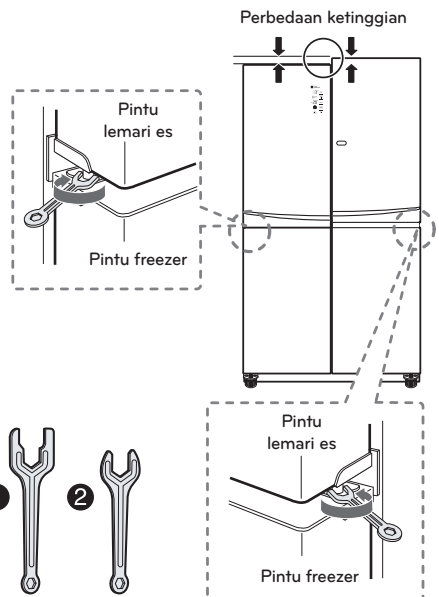


Ketika Pintu Freezer Lebih Rendah

- Metode 1 dianjurkan.
- Gunakan kunci pas ❷ untuk penyesuaian pintu freezer.

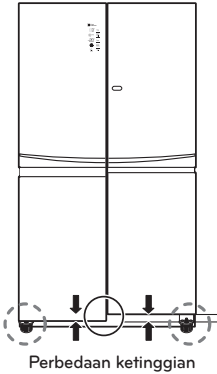


1 (Metode 1 dianjurkan.)

Buka pintu dan sesuaikan tinggi menggunakan mur pada kaki bundar yang dapat disesuaikan di sisi bawah terlebih dahulu menggunakan kunci pas Nomor ❷ yang disediakan, seperti pada diagram di bawah ini.

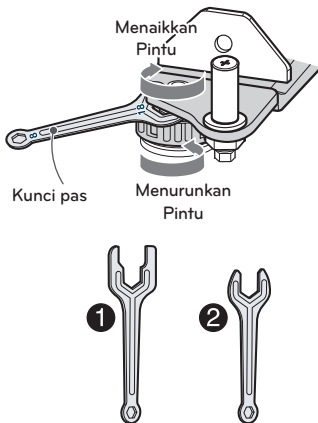


2 (Metode 2)

- (1) Menggunakan sisi besar kunci pas nomor ❷, putar mur pengunci (↻) searah jarum jam untuk membukanya sebelum menyesuaikan pin Engsel-pengatur.

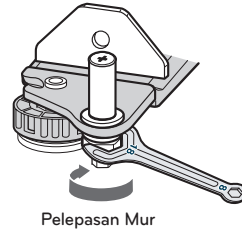

- (2) Putar pin Engsel-pengatur searah jarum jam (↻) atau sebaliknya (↺) menggunakan bagian kunci pas yang kecil untuk menyatel perbedaan ketinggian antara pintu lemari es dan pintu freezer (metode ini membatasi penyesuaian).

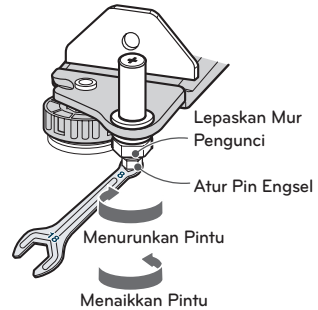

- (3) Setelah menyesuaikan tinggi pintu, kencangkan Mur pengunci (↻) berlawanan arah jarum jam hingga kencang.




HATI-HATI

Jangan menyesuaikan ketinggian pin engsel terlalu banyak. Pin engsel dapat terjatuh.
(Kisaran pengaturan ketinggian : Maks 3mm)

CARA MENGGUNAKAN

Sebelum menggunakan



Bersihkan lemari es.

Bersihkan lemari es secara menyeluruh dan seka semua debu yang mungkin terkumpul selama pengiriman.




HATI-HATI

- Jangan menggosok lemari es dengan benda tajam atau menggunakan deterjen yang mengandung alkohol, cairan dapat terbakar atau amplas ketika menghilangkan plester atau perekat dari lemari es.
- Jangan mengelupas label model atau nomor seri atau informasi teknis di permukaan belakang lemari es.



CATATAN

Bersihkan residu perekat dengan menggosokkan dengan jempol Anda atau dengan sabun pencuci piring.

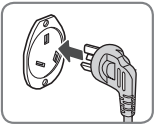

Sambungkan catu daya.

Periksa apakah catu daya disambungkan sebelum digunakan.

Baca bagian "Menyalakan Daya". (Jenis steker Anda mungkin berbeda dengan gambar.)




Tunggu lemari es hingga dingin.

Biarkan lemari es berjalan setidaknya tiga hingga empat jam sebelum menaruh makanan ke dalamnya. Periksa aliran udara dingin di dalam kompartemen freezer untuk memastikan pendinginan tepat.



HATI-HATI

Memasukkan makanan ke dalam lemari es sebelum lemari es dingin dapat menyebabkan makanan menjadi busuk, atau bau menyengat di dalam lemari es.



Lemari es akan mengeluarkan derau keras setelah pengoperasian awal.

Hal ini normal. Tingkat kekerasan akan berkurang seiring dengan turunnya suhu.




Sebelum Menancapkannya, buka pintu lemari es untuk memasukkan udara ke bagian dalam.

Bagian dalam lemari es pada awalnya dapat berbau seperti plastik. Lepaskan plester perekat dari dalam lemari es dan buka pintu lemari es untuk memberikan ventilasi hingga semua bau sudah berkurang.

Panel Kontrol (Berlaku bagi beberapa model saja)

Fitur Panel Kontrol

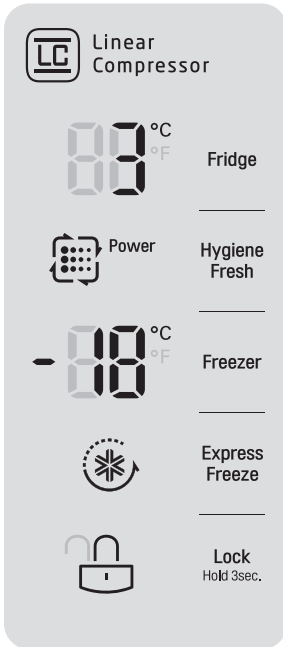

Suhu Lemari Es 88°C

Menunjukkan suhu target untuk kompartemen lemari es dalam Celsius (°C).

Suhu yang dianjurkan untuk Lemari es dalam kondisi lingkungan dan beban normal adalah 3°C ~ 4°C.

Suhu Freezer -88°C

Menunjukkan suhu target untuk kompartemen lemari es dalam Celsius (°C).

Suhu yang dianjurkan untuk Freezer dalam kondisi suhu kamar dan beban normal adalah -17°C ~ -19°C.

! CATATAN

Suhu yang ditampilkan adalah suhu target, dan bukan suhu lemari es yang sebenarnya. Suhu lemari es yang sebenarnya bergantung pada makanan yang ada di dalamnya dan juga suhu kamar serta seberapa sering pintu lemari es dibuka dan ditutup.

Pembekuan cepat

Fungsi ini meningkatkan kapabilitas pembuatan dan pembekuan es.

- Ketika Anda menyentuh tombol Express Freeze, gambar akan menyala di dalam layar dan akan berlanjut selama 3 jam. Fungsi ini akan secara otomatis berhenti setelah 3 jam.
- Anda dapat menghentikan fungsi secara manual dengan menyentuh tombol sekali lagi.

Hygiene Fresh

- Fungsi Hygiene Fresh memiliki tiga mode, yaitu Auto (ketika ikon menyala), mode Power (jika ikon dan Power menyala), dan Off (mode default ketika ikon tidak menyala). Mode Power dapat dijalankan dengan menekan kontrol sentuh Hygiene Fresh beberapa kali. Off > Auto > Power > Off > Auto..... Mode Power akan kembali menjadi mode Auto setelah 4 jam.

Kunci Kontrol


Fungsi Kunci Kontrol akan menonaktifkan fungsi tombol di layar saja.

- Ketika pertama kali daya disambungkan ke lemari es, fungsi Kunci tidak aktif.
- Jika Anda ingin mengaktifkan fungsi Kunci untuk mengunci tombol lain, tekan terus tombol Lock selama 3 detik atau lebih. Ikon Kunci akan muncul dan fungsi Kunci diaktifkan.
- Untuk menonaktifkan fungsi Kunci, tekan terus tombol Lock selama kurang lebih 3 detik.

Menyimpan Makanan

Lokasi Pengawetan Makanan (Berlaku bagi beberapa model saja)

Setiap kompartemen di dalam lemari es dirancang untuk menyimpan jenis makanan yang berbeda. Simpan makanan di ruang yang optimal untuk menikmati cita rasa tersegar.

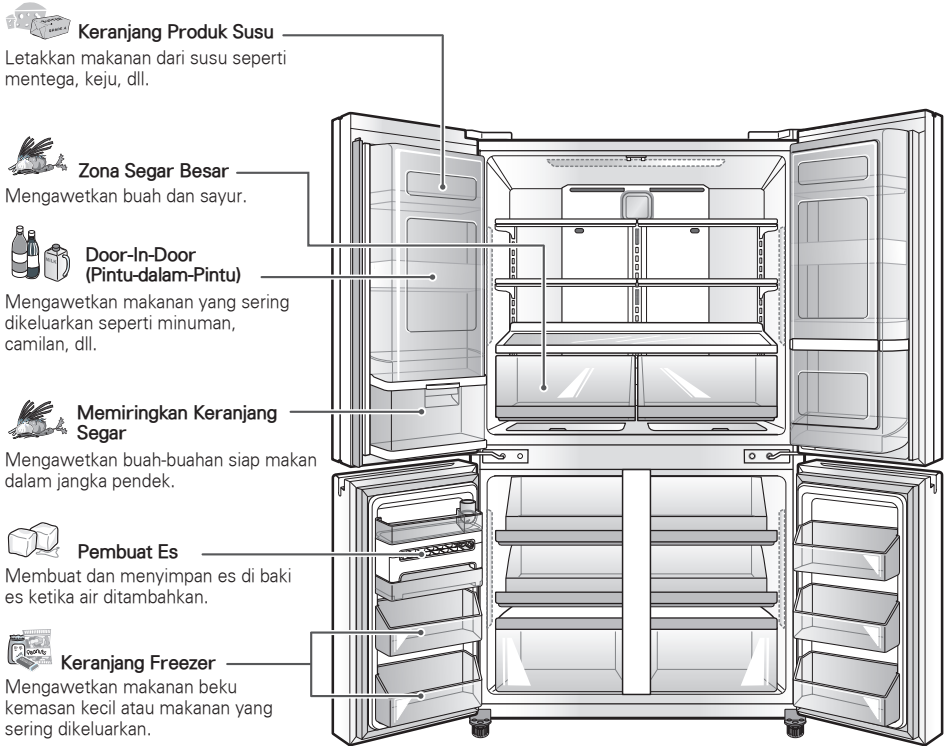


Lokasi Pengawetan Makanan (Berlaku bagi beberapa model saja) (lanjutan)



Keranjang Produk Susu

Letakkan makanan dari susu seperti mentega, keju, dll.

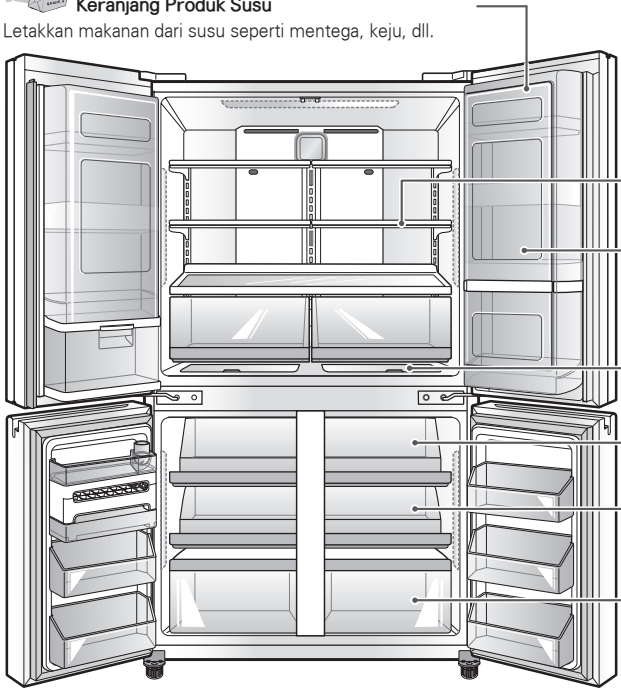

Rak Lipat

Lipat rak untuk menyimpan wadah atau makanan yang besar.



Door-In-Door (Pintu-dalam-Pintu)

Mengawetkan makanan yang sering dikeluarkan seperti minuman, camilan, dll.



Ruang Tambahan

Mengawetkan makanan kecil seperti telur, daging, dll.

Laci (1)

Mengawetkan makanan beku kemasan kecil atau makanan yang sering dikeluarkan.

Laci (2)

Mengawetkan makanan beku agar tahan lama.



HATI-HATI

- Jangan menyimpan makanan dengan kandungan air tinggi di bagian atas lemari es. Air dapat langsung mengenai udara dingin dan membeku.
- Cuci makanan sebelum menyimpannya di lemari es. Sayur dan buah harus dicuci, dan kemasan makanan harus dibersihkan untuk mencegah agar makanan yang di dekatnya tidak terkontaminasi.
- Jika lemari es berada di tempat yang panas dan lembab, sering membuka pintu atau menyimpan banyak sayuran di dalam lemari es dapat menyebabkan terbentuknya embun. Seka embun dengan kain yang bersih atau handuk.
- Jika lemari es terlalu sering dibuka atau ditutup, udara hangat akan masuk ke lemari es dan menaikkan suhunya. Tindakan tersebut dapat meningkatkan konsumsi listrik lemari es.



CATATAN

- Jika Anda meninggalkan rumah untuk waktu yang singkat, seperti pergi berlibur, lemari es harus dibiarkan tetap menyala. Makanan di dalam lemari es yang dapat dibekukan akan tetap diawetkan di freezer.
- Jika Anda meninggalkan lemari es dalam keadaan mati untuk waktu yang lama, keluarkan semua makanan dan cabut kabel daya. Bersihkan bagian dalam, dan tinggalkan pintu sedikit terbuka untuk mencegah jamur tumbuh di dalam lemari es.
- Keranjang Keju & Mentega dan Bumbu tidak dianjurkan untuk menyimpan barang yang mudah tumpah seperti susu dan kuah.

Tips Penyimpanan Makanan

* Tips berikut ini mungkin tidak berlaku tergantung pada model.

Bungkus dan simpan makanan di dalam lemari es dengan bahan kedap-udara dan tahan-lembab kecuali bila ditetapkan sebaliknya. Ini akan mencegah makanan berbau tidak enak dan berubah rasanya selama di dalam lemari es. Untuk produk bertanggal, periksa tanggal kedaluwarsa untuk memastikan kesegarannya.

Makanan	Cara
Mentega atau Margarin	Simpan mentega di dalam piring yang terbuka atau kompartemen yang tertutup. Ketika menyimpan pasokan tambahan, bungkus di dalam kemasan yang dimasukkan ke freezer dan bekukan.
Keju	Simpan dalam bungkus aslinya hingga Anda siap menggunakannya. Setelah dibuka, bungkus kembali dengan plastik atau aluminum foil.
Susu	Seka karton susu. Untuk penyimpanan terbaik, letakkan susu di rak dalam, bukan di rak pintu.
Telur	Simpan dalam karton aslinya di dalam rak dalam, bukan di rak pintu.
Buah	Jangan mencuci atau menyiapkan buah sebelum siap digunakan. Pilih dan simpan buah dalam wadah aslinya, dalam keadaan kering, atau simpan di kantung kertas yang tertutup seluruhnya di rak lemari es.
Sayuran Daun-daunan	Buang pembungkus dan potong atau singkirkan bagian yang rusak atau berubah warna. Cuci dengan air dingin dan keringkan. Masukkan ke dalam kantung plastik atau wadah plastik dalam keadaan kering.
Sayuran dengan kulit (wortel, merica)	Masukkan ke dalam kantung plastik atau wadah plastik dalam keadaan kering.
Ikan	Simpan ikan segar dan kerang di bagian freezer jika tidak dikonsumsi di hari yang sama dengan hari pembelian. Anda dianjurkan mengonsumsi ikan segar dan kerang di hari pembelian yang sama.
Makanan sisa	Tutup rapat makanan sisa dalam bungkus plastik, aluminum foil, atau wadah plastik.

Menyimpan Makanan Beku

! CATATAN

Periksa panduan makanan freezer atau buku memasak yang sesuai untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang menyiapkan makanan untuk pembekuan atau penyimpanan makanan.

Pembekuan

Freezer tidak akan cepat membekukan makanan dalam jumlah besar. Jangan meletakkan lebih banyak makanan ke dalam freezer jika makanan itu tidak dapat beku dalam 24 jam (tidak lebih dari 1 to 1,5kg makanan per kaki kubik (0.03 meter kubik) dalam ruangan freezer). Sisakan ruang yang cukup di dalam freezer untuk sirkulasi udara di sekitar kemasan. Hati-hati dengan menyediakan ruang yang cukup di bagian depan pintu sehingga dapat menutup rapat.

Waktu penyimpanan akan berbeda-beda sesuai dengan kualitas dan jenis makanan, jenis kemasan atau pembungkus yang digunakan (seberapa kedap dan tahan-air) dan suhu penyimpanan. Kristal es di dalam kemasan yang ditutup adalah normal. Ini berarti bahwa kelembaban di dalam makanan dan udara di dalam kemasan telah mengalami kondensasi, sehingga menciptakan kristal es.

! CATATAN

Biarkan makanan panas menjadi dingin dalam suhu kamar selama 30 menit, kemudian bungkus dan bekukan. Mendinginkan makanan panas sebelum membekukannya akan menghemat energi.

! CATATAN

Jangan pernah membekukan segala jenis kaleng atau botol minuman karena dapat meledak atau pecah.

Menyimpan Makanan Beku (lanjutan)

Pengemasan

Pembekuan yang berhasil tergantung pada pengemasan yang tepat. Ketika Anda menutup dan merapatkan kemasan, jangan biarkan ada udara atau kelembaban yang masuk atau keluar. Jika itu terjadi, makanan akan berbau dan berubah rasanya selama di dalam lemari es dan juga dapat mengeringkan makanan beku.

Saran pengemasan:

- Wadah plastik kaku yang tertutup rapat
- Kaleng dengan sisi-lurus/stoples pembeku
- Aluminum foil tugas-berat
- Kertas berlapis plastik
- Bungkus plastik tak-tembus air
- Kantung plastik dengan perapat khusus untuk freezer

Ikuti petunjuk kemasan atau wadah untuk mendapatkan metode pembekuan yang sesuai.

Jangan gunakan

- Pembungkus roti
- Wadah plastik non-polietilena
- Wadah yang tidak ditutup rapat
- Kertas lilin atau pembungkus freezer berlapis lilin
- Pembungkus semi-tembus air yang tipis


Mengatur Rak Lemari Es

Rak-rak di dalam lemari es dapat diatur sesuai dengan kebutuhan penyimpanan Anda. Model Anda dapat memiliki rak kaca atau kawat.

Mengatur rak untuk menyesuaikan ketinggian benda akan membuat Anda menemukan benda yang diinginkan dengan lebih mudah. Melakukannya juga akan mengurangi jumlah waktu pembukaan pintu lemari es membuka sehingga akan menghemat energi.


Melepas Rak

Miringkan bagian depan rak dan angkat naik. Tarik rak keluar.

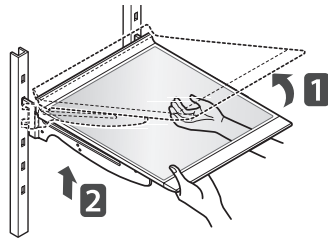

Memasang Rak

Miringkan bagian depan rak ke atas dan arahkan kait rak ke slot pada ketinggian yang diinginkan. Kemudian, turunkan bagian depan rak sehingga kait masuk ke dalam slot.

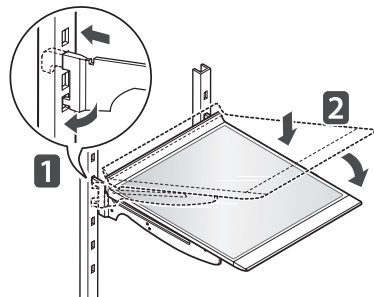


HATI-HATI

Pastikan bahwa rak rata dari satu sisi ke sisi yang lain. Tidak melakukannya dapat menyebabkan rak jatuh atau makanan tumpah.

Menggunakan Rak Lipat

Anda dapat menyimpan benda-benda yang lebih tinggi, seperti wadah galon atau botol, dengan mendorong bagian depan rak ke bawah bagian setengah belakang rak. Tarik bagian depan rak ke arah Anda dengan kencang untuk mengembalikan rak seluruhnya.

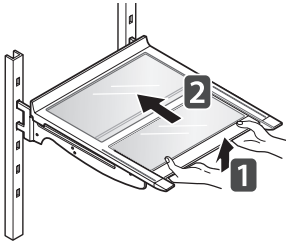

HATI-HATI

- Jangan membersihkan rak kaca dengan air hangat saat rak ini masih dingin. Rak bisa pecah jika terpapar dengan perubahan suhu atau pengaruh suhu yang tiba-tiba.
- Rak kaca itu berat. Sangat berhati-hatilah ketika mengeluarkannya.

Ketika Menutup Pintu




HATI-HATI

- Untuk mengurangi risiko pintu tergores dan kerangka kaca tengah pintu pecah, pastikan bahwa kerangka kaca pintu lemari es selalu dilipat.
- Alarm pintu akan berbunyi jika pintu tetap terbuka selama 1 menit. Pastikan kerangka kaca lipat sudah dilipat sebelum menutup daun pintu kiri.


Zona Segar Besar

Melepas laci Zona Segar Besar

- 1 Tarik laci kembali hingga ujungnya.

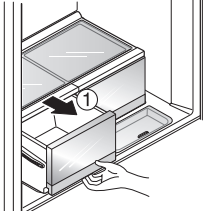

- 2 Angkat bagian depan pegangan laci dan lepaskan dari pemandunya.

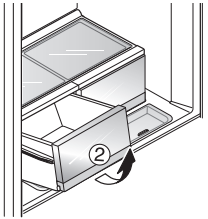


HATI-HATI


- Selalu kosongkan laci sebelum melepasnya kemudian gunakan kedua tangan untuk melepas dan memasangnya kembali.
- Pastikan pintu lemari es sudah terbuka sepenuhnya sebelum melepas dan memasang laci.

Memasang laci Zona Segar Besar

- 1 Masukkan rol kiri dan kanan laci ke dalam pemandu dengan laci sedikit terangkat di bagian depan, lalu dorong perlahan sambil menurunkannya.

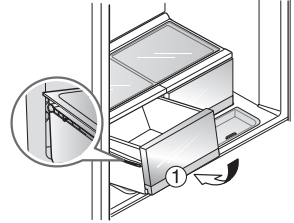


- 2 Dorong perlahan sambil menurunkan laci.

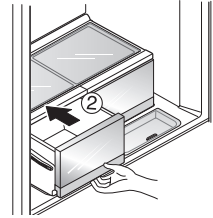


Cara membongkar dan memasang kotak sayuran

Cara membongkar kotak sayur


- 1 Dengan pintu ruang lemari es terbuka lebar, keluarkan rak dari ruang lemari es.

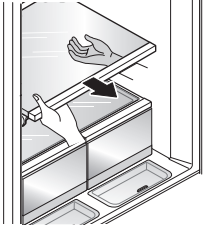

- 2 Angkat kotak sayur dengan kedua tangan dan beri ruang di belakang kotak dengan menariknya ke arah Anda.

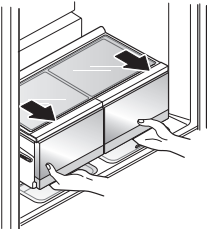


- 3 Genggam bagian belakang dengan satu tangan untuk mengangkat kotak sayur, dan kali ini, keluarkan dengan dimiringkan.

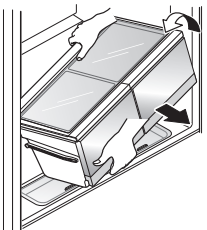


Cara memasang kotak sayur


- 1 Angkat kotak sayur dengan dimiringkan dan dorong ke dalam ruang lemari es.

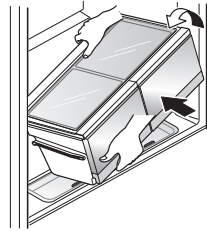

- 2 Angkat kotak sayur secara horisontal setinggi kotak sayur di ruang lemari es lalu letakkan di lantai. (Hal ini untuk menghindari kontak dengan bagian samping ruang lemari es.)

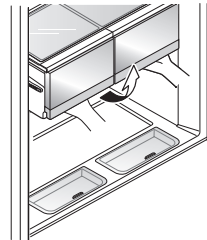

- 3 Jika ada celah di sisi belakang laci, angkat sedikit kotak sayur lalu doronglah.

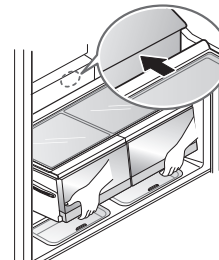


! HATI-HATI

- Pastikan untuk membongkar dengan kedua tangan. Makanan berat dalam penyimpanan dapat menyebabkan cedera.
- Ketika membongkar atau memasang kotak sayur, pastikan untuk membuka lebar pintu ruang lemari es.

Ruang Tambahan

Mengawetkan makanan yang kecil seperti telur, daging, keju, dll.

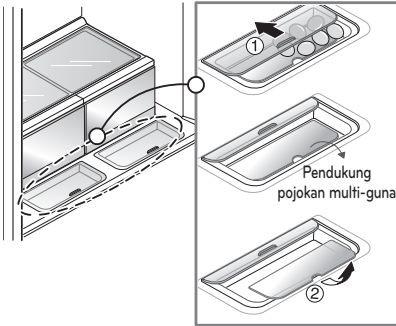

- Buka dan tutup pegangan pendorong atau penarik.



HATI-HATI


- Berhati-hatilah saat menangani dan menyimpan telur yang lebih besar. Telur dapat pecah jika tutup tidak tertutup sepenuhnya lalu laci didorong ke dalam.
- Perhatikan diagram di atas saat melepas dan memasang pojokan Multi-Guna setelah dibersihkan.
- Simpan semua makanan yang basah dan mudah membeku seperti selai kedelai, daun wijen, dll di depan rak.

Pojokan Produk Susu


Anda dapat menyimpan produk susu seperti mentega, keju dll.

Memiringkan Keranjang Segar

Cocok untuk menyimpan sayuran yang akan segera dimakan.

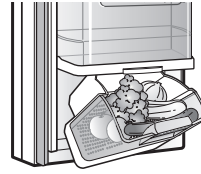


Untuk membukanya, angkat tutup lalu dorong perlahan keranjang ke belakang.

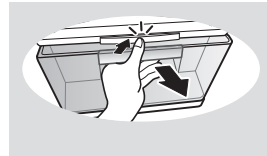

< MEMBUKA >

Untuk menutup, dorong keranjang hingga terdengar suara "klik".

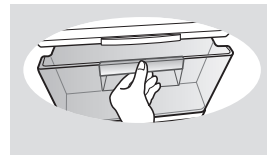

< MENUTUP >

- Supaya tidak merusak laci, jangan mengisinya terlalu penuh atau menekan berlebihan saat membuka atau menutup laci.




HATI-HATI


- Jangan bolekan anak-anak bergelantungan dari keranjang jika dibuka atau ditutup. Hal ini akan merusak keranjang dan dapat menyebabkan cedera.

Pembongkaran Keranjang Segar Miring

- 1 Angkat tutup ruang ajaib dan keluarkan ruangnya.

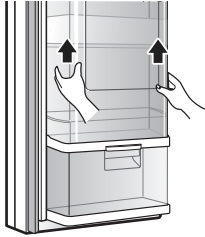

- 2 Genggam kedua ujung keranjang segar miring, lalu angkat bagian depan keranjang.

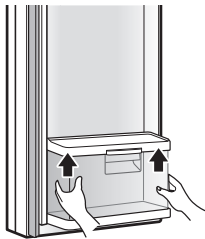

Door-In-Door (Berlaku bagi beberapa model saja)

Kompartemen Door-In-Door(Pintu-dalam-Pintu) memungkinkan akses mudah ke makanan yang umum digunakan.

Pintu Door-In-Door(Pintu-dalam-Pintu) bagian dalam dalam meliputi dua keranjang pintu, keranjang Keju & Mentega dan Bumbu, yang khusus dirancang untuk makanan yang dapat disimpan dalam suhu yang lebih hangat. Ini akan membuat mentega dan keju iris lebih mudah dijangkau.




CATATAN

Keranjang Keju & Mentega dan Bumbu tidak dianjurkan untuk menyimpan barang yang mudah tumpah seperti susu dan kuah.



Tekan tombol pintu pada Bar Rumah hingga terdengar bunyi klik.

- Anda dapat menyimpan lebih banyak makanan di dalam Bar Rumah yang lebih besar.
- Dengan ruang penyimpanan yang lebih besar, Anda dapat mengatur makanan Anda dengan lebih baik.

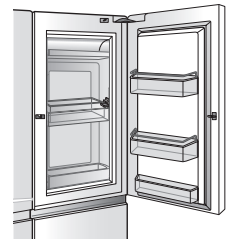

Door-In-Door (Kanan)


Ketika Anda menaikkan tuas di bagian bawah pintu kiri, pintu terbuka disertai dengan bunyi 'klik'.

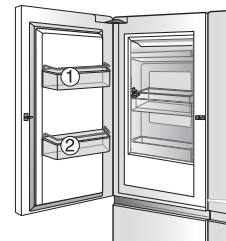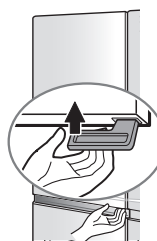


Door-In-Door (Kiri)

Pembongkaran Rak Door-In-Door (Berlaku bagi beberapa model saja)

- 1 Naikkan tutup ruang ajaib dan keluarkan.

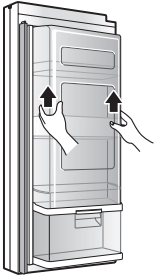


Kiri – jenis yang
dapat dilepas

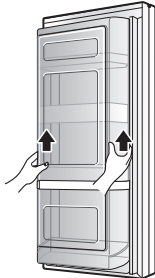


Kanan – jenis satu
unit


- 2 Pegang bagian bawah keranjang dan naikkan untuk mengeluarkannya.

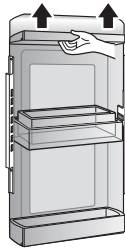


- 3 Pindahkan keranjang apung ke kompartemen atas dari tutup ruang ajaib tempat di mana pojokan harian dilepas.

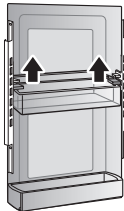

- 4 Lepas sekrup di kedua sisi tutup ruang ajaib.

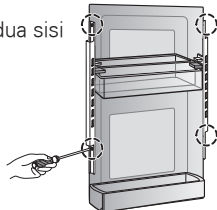


- 5 Pegang bagian bawah keranjang bawah dan naikkan untuk mengeluarkannya.

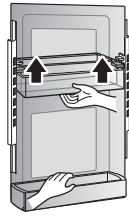

Pegang kedua ujung keranjang dan angkat bagian depan keranjang.

- Pasang dengan metode yang sama seperti saat membongkar.

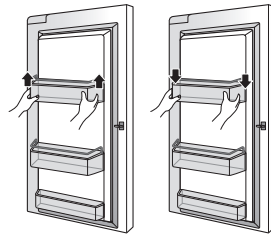


Cara membuka wadah dalam ruang ajaib

Untuk membuka ruang, dorong sedikit area yang ditandai.

Ruang dapat dipasang/dilepas, serta mudah dibersihkan dan diatur.


- Tekan sedikit bagian yang ditandai 'Push'.

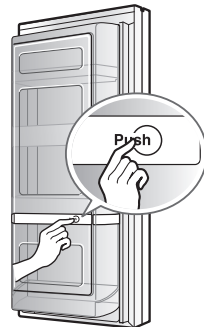

Keranjang Bergerak yang Dapat Disesuaikan

Keranjang ini dapat dipindahkan ke atas atau bawah bila memang perlu, dapat dan digunakan sesuai keinginan.

- Untuk memindahkan Keranjang Geser dapat Disetel ke atas atau ke bawah, keluarkan semua makanan dari keranjang terlebih dahulu.
- Tekan perlahan bagian tengah keranjang dengan mengangkatnya sedikit
- Tekan tuas di kedua sisi bagian bawah ke arah atas, kemudian geser turun.
- Dengan menyesuaikan Keranjang Geser, makanan yang lebih tinggi dapat disimpan dengan lebih mudah.

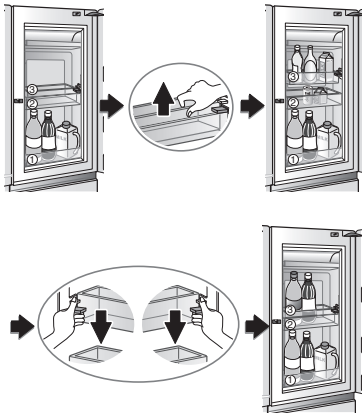

HATI-HATI

- Keluarkan semua barang dari keranjang sebelum memindahkannya naik atau turun. Jika tidak, dapat menyebabkan kerusakan pada keranjang atau bahan makanan.

Ruang Freezer

Gunakan kompartemen ini untuk makanan beku kemasan dan makanan yang sering dikeluarkan.


Anda dapat menambah ruang yang lebar dengan mengeluarkan pembuat es atau zona segar dari bagian atas kompartemen tergantung tujuan penggunaannya.

Gunakan kompartemen bawah untuk makanan beku. (Ikan kering & bumbu)


- Laci freezer geser memberi kemudahan akses dan kenyamanan penggunaan.

Pelepasan Laci Freezer

- 1 Keluarkan laci Freezer hingga ujungnya (seperti gambar di bawah ini) dan keluarkan semua isinya.

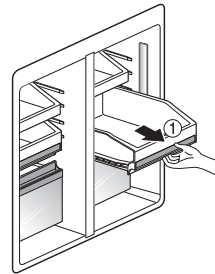

- 2 Setelah laci ditarik sepenuhnya, angkat bagian depan dan lanjutkan menariknya (seperti gambar di bawah ini).

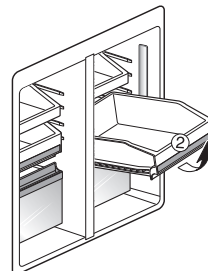


HATI-HATI


- Selalu keluarkan laci dengan kedua tangan untuk mencegah kerusakan atau cedera.
- Selalu buka pintu freezer sepenuhnya sebelum melepas atau memasang laci kembali.

Memasang Laci Freezer

- 1 Masukkan kedua rol ke dalam pemandu dengan bagian depan laci sedikit terangkat, lalu doronglah perlahan sambil menurunkan laci ke ketinggian yang benar.

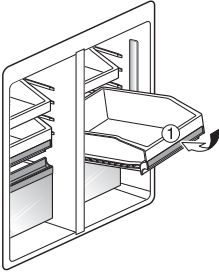

- 2 Teruslah mendorong laci ke dalam sambil menurunkan laci ke ketinggian yang benar.

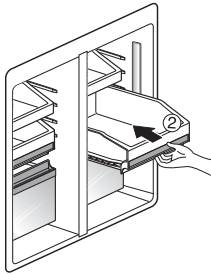


HATI-HATI

- Selalu keluarkan laci dengan kedua tangan untuk mencegah kerusakan atau cedera.
- Selalu buka pintu freezer sepenuhnya sebelum melepas atau memasang laci kembali.

Pembuat Es



- Lepaskan wadah air dari rangkaian pembuat es.
- Buka tutup, lalu isi dengan air sampai ketinggian yang ditunjukkan.
- Pasang kembali tutupnya, lalu segera kembalikan wadah air yang telah diisi ke dalam pembuat es.

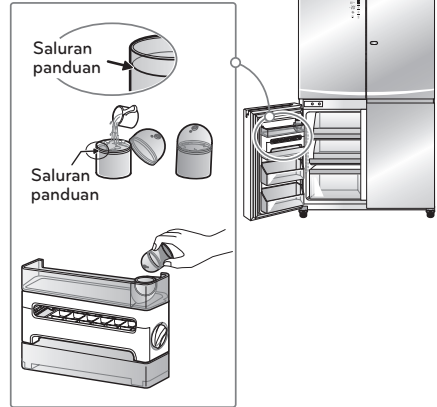

Mengisi Nampan Es Secara Manual



- Keluarkan nampan es yang kosong, isi dengan air hingga garis ketinggian, lalu masukkan lagi dengan hati-hati agar air tidak tumpah.
- Pastikan nampan es didorong perlahan sampai masuk ke dalam sepenuhnya (seperti gambar di bawah ini) sebelum menutup pintu Freezer dengan perlahan.

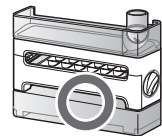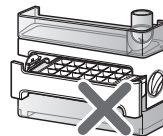


**HATI-HATI**

- Es di dalam botol wadah air adalah hal yang lumrah.
- Keluarkan es dari dalamnya saat diisi ulang. Pastikan ada ruang yang cukup di dalam wadah air sebelum mengeluarkan es yang sudah jadi dari nampan es.


Mengeluarkan Es yang Sudah Jadi.

- Putar kenop putar dengan kuat sampai semua es yang keluar dari nampan es masuk ke dalam wadah es. Jika perlu, putar lagi sampai semua es keluar.
- Jika es yang tidak beku dimasukkan ke dalam wadah es, maka balok es di dalam wadah es akan bersatu. (Membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk pembuatan es pada suhu -20°C)

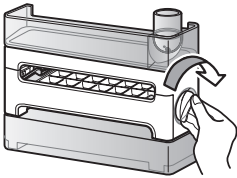
**HATI-HATI**

- Apabila pintu freezer (pintu pembuat es) sering dibuka, udara yang hangat akan masuk ke freezer, dan waktu untuk membekukan air menjadi lebih lama.
- Es mungkin tidak jadi sampai 24 jam setelah pemasangan awal kulkas.
- Berhati-hatilah dengan sudut runcing balok es yang dikeluarkan.


- Angkat wadah es dengan perlahan ketika melepas jika ada es di dalamnya.
- Pastikan nampan es masuk sepenuhnya saat dipasang kembali.
- Wadah es dapat menyimpan maksimum hasil pembuatan 3 nampan es. Mengisi wadah es terlalu banyak menyebabkan macet saat es dikeluarkan.

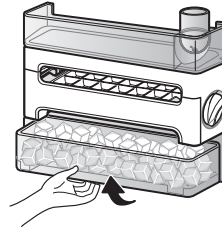**Cara Membongkar Pembuat Es**

- 1 Genggam kedua tepi keranjang pintu di bagian atas pembuat es untuk mengeluarkannya.

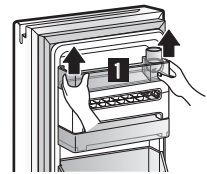


- 2 Genggam kedua tepi ruang pencairan di bagian atas pembuat es untuk mengeluarkannya.

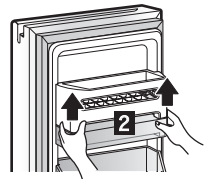**HATI-HATI**

- Pembongkaran harus dilakukan sesuai urutan di atas untuk menghindari kerusakan komponen pembuat es.
- Ketika bagian pembuat es adalah di wadah penyimpanan, genggam dan jangan dilepas.

Membersihkan Nampan es

- 1 Lepas nampan es dengan menariknya ke luar. Berhati-hatilah jika nampan es penuh dengan es. Buang es jika kotor.
- 2 Bersihkan nampan es hanya dengan air mengalir sebelum mengembalikannya ke posisi semula.

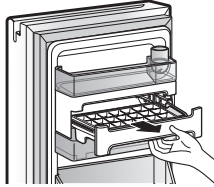

HATI-HATI


- Bersihkan bagian pembuat es lainnya dengan handuk basah dan keringkan sepenuhnya sebelum dikembalikan. Jika tidak dilakukan, maka dapat menghentikan mekanisme pemutaran es dan tidak dapat beroperasi.

Keranjang Freezer


Anda dapat menyimpan makanan beku kemasan kecil (keranjang Freezer).

Jangan menyimpan es krim atau makanan untuk penyimpanan jangka panjang di dalam Keranjang Freezer.

Untuk melepas keranjang, genggam keranjang dengan kedua tangan dan angkat sedikit bagian depan untuk menariknya keluar.

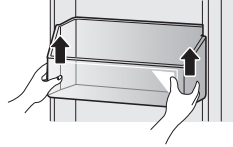

Untuk memasang keranjang kembali, sejajarkan kedua sisinya dengan pemandu lalu doronglah ke bawah hingga kencang.

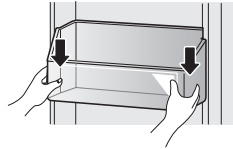

PEMELIHARAAN

Pembersihan

- Bagian-bagian lemari es dan freezer akan mencair secara otomatis; namun, bersihkan bagian-bagian ini sebulan sekali untuk mencegah bau tidak enak.
- Segera seka tumpahannya.
- Selalu cabut steker lemari es sebelum membersihkan.

Tips Pembersihan Umum

- Cabut steker lemari es atau cabut daya.
- Lepas semua bagian yang dapat dilepas, seperti rak, pengering, dll.
- Gunakan spons yang bersih atau kain halus dan deterjen lembut dalam air hangat saja. Jangan gunakan pembersih abrasif atau pembersih yang kasar.
- Cuci dengan tangan, bilas dan keringkan semua permukaannya.

Bagian Luar

Memberi lapisan lilin pada permukaan luar yang terbuat dari logam akan membantu melindungi dari karat. Jangan memberi lapisan lilin pada bagian yang terbuat dari plastik. Beri lapisan lilin pada permukaan logam setidaknya dua kali setahun menggunakan pelapis lilin untuk perangkat (atau lilin tempel otomatis).

Gunakan lapisan lilin dengan kain yang halus dan kering. Untuk produk dengan bagian luar dari baja anti-karat, gunakan spons bersih atau kain halus dan deterjen lembut dalam air hangat. Jangan gunakan pembersih abrasif atau pembersih yang kasar. Keringkan seluruhnya dengan kain yang halus.



PERINGATAN

Gunakan pembersih yang tidak mudah terbakar. Tidak melakukannya dapat menyebabkan kegagalan, ledakan, atau kematian. Selalu cabut kabel daya dari stopkontak sebelum membersihkan di sekitar bagian listrik (lampu, tombol, penutup, kontrol, dll.).

Seka air yang berlebihan dengan spons atau kain untuk mencegah agar air atau Cairan tidak masuk ke bagian listrik dan menyebabkabn kejutan listrik.

Jangan pernah menggunakan bantalan penggosok, sikat, pembersih abrasif kasar, larutan Alkali kuat, deterjen industri (pemutih yang mengandung deterjen), zat mudah terbakar atau cairan pembersih beracun pada permukaan. Jangan gunakan Air Panas untuk membersihkan bagian dalam atau komponen bagian dalam unit jika mereka dingin.



HATI-HATI

- Jangan gunakan kain atau spons yang kasar ketika membersihkan bagian dalam dan bagian luar lemari es.
- Jangan meletakkan tangan Anda di permukaan bawah lemari es ketika membuka atau menutupnya.

Dinding Dalam (memungkinkan freezer untuk melakukan penghangatan sehingga kain tidak akan menempel)

Untuk membantu menghilangkan bau, Anda dapat mencuci bagian dalam lemari es dengan campuran soda kue dan air hangat. Campurkan 2 sendok makan baking soda ke dalam 1 liter air hangat. Pastikan soda kue larut seluruhnya sehingga tidak akan menggores permukaan lemari es.

Garis Pintu dan Gasket


Gunakan spons yang bersih atau kain halus dan deterjen lembut dalam air hangat. Jangan gunakan lilin pembersih, deterjen konsentrat, pemutih, atau pembersih yang mengandung minyak tanah pada bagian lemari es yang terbuat dari plastik.

Bagian dari Plastik (tutup dan panel)

Gunakan spons yang bersih atau kain halus dan deterjen lembut dalam air hangat. Jangan gunakan semprotan jendela, pembersih abrasif, atau cairan mudah terbakar. Ini dapat menggores atau merusak bahan.

Penutup Koil Kondensor

Gunakan vacuum cleaner dengan perlengkapan tambahan untuk membersihkan penutup kondensor dan ventilasi yang berada di belakang perangkat. Jangan melepas panel yang menutup area koil kondensor. Selalu cabut daya utama sebelum membersihkan.

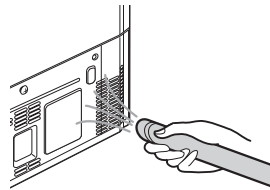

SMART DIAGNOSIS

Jika Anda mengalami masalah apa pun dengan lemari es, mesin ini mampu mengirimkan data melalui telepon Anda ke pusat layanan LG. Hal ini memberi Anda kemampuan untuk berbicara secara langsung dengan para spesialis kami. Para spesialis akan mencatat data yang dikirimkan mesin Anda dan menggunakannya untuk menganalisa masalah, lalu menyediakan diagnosis yang cepat dan efektif.


Jika Anda mengalami masalah dengan lemari es, hubungi pusat layanan LG. Hanya gunakan fitur Smart Diagnosis jika diminta oleh agen pusat layanan LG. Bunyi transmisi yang akan Anda dengar adalah normal dan terdengar mirip seperti bunyi mesin faks.

Smart Diagnosis tidak dapat diaktifkan kecuali ketika lemari es Anda terhubung listrik. Jika lemari es Anda tidak dapat dihidupkan, pemecahan masalah harus dilakukan tanpa menggunakan Smart Diagnosis.

Menggunakan Smart Diagnosis


Pertama-tama, hubungi pusat layanan LG. Hanya gunakan fitur Smart Diagnosis jika diminta oleh agen pusat layanan LG.

- 1 Kunci layar lemari es. Untuk mengunci layar, tekan terus tombol Kunci selama tiga detik. (Jika layar telah dikunci selama 5 menit, Anda harus menonaktifkan kunci lalu mengaktifkannya kembali.)

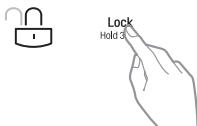


- 2 Buka pintu kanan lemari es.

- 3 Genggam bagian telepon untuk bicara di depan speaker yang terdapat di engsel kanan pintu lemari es, jika diminta oleh pusat layanan.

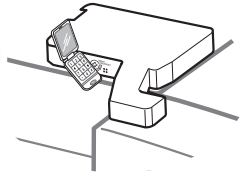

- 4 Tekan terus tombol Freezer Temperature selama 3 detik sambil terus menggenggam telepon Anda di depan speaker.

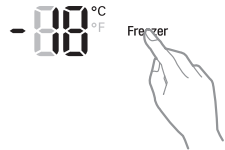

- 5 Setelah mendengar tiga bunyi bip, lepas tombol Freezer Temperature.
- 6 Tetap letakkan telepon di tempatnya hingga transmisi nada selesai. Prosedur ini akan memerlukan waktu 3 detik, dan layar akan menghitung mundur waktu. Setelah hitungan mundur berakhir dan nada pun berhenti, lanjutkan pembicaraan Anda dengan spesialis, yang akan dapat membantu Anda menggunakan informasi yang dikirimkan untuk dianalisis.



CATATAN

- Untuk hasil terbaik, jangan pindahkan telepon saat nada ditransmisikan.
- Jika agen pusat bantuan tidak mampu mendapatkan pencatatan data yang akurat, Anda mungkin diminta untuk mencoba kembali.



CATATAN

- Perbedaan kualitas panggilan berdasarkan wilayahnya dapat mempengaruhi fungsi ini.
- Gunakan telepon rumah untuk performa komunikasi yang lebih baik, sehingga menghasilkan layanan yang lebih memuaskan.
- Kualitas panggilan yang buruk dari telepon seluler atau rumah dapat menyebabkan transmisi data yang buruk dari telepon Anda ke pusat layanan diagnostik, yang dapat menyebabkan Smart Diagnosis tidak berfungsi dengan benar.

PEMECAHAN MASALAH

Baca bagian Pemecahan Masalah sebelum melakukan servis; melakukannya akan menghemat waktu dan uang Anda.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Lemari es dan bagian Freezer tidak dingin.	Kontrol tampilan lemari es diatur ke OFF (beberapa model).	Batalkan mode OFF supaya unit mulai beroperasi. Baca bagian Mengatur Kontrol untuk pengaturan suhu yang tepat, atau hubungi Layanan Pelanggan jika OFF tetap berada ada panel Tampilan.
	Lemari es dalam siklus pencairan.	Selama siklus pencairan, suhu setiap kompartemen dapat naik sedikit. Tunggu 40 menit dan pastikan suhu yang sesuai telah pulih setelah siklus pencairan selesai.
	Lemari es baru saja dipasang.	Akan membutuhkan waktu hingga 24 jam untuk setiap kompartemen mencapai suhu yang diinginkan.
	Lemari es baru saja dipindahkan.	Jika lemari es disimpan untuk waktu yang lama atau dipindah ke sisi lain, lemari es harus diberdirikan selama 24 jam sebelum menyambungkannya ke daya.
Sistem Pendingin berjalan terlalu banyak.	Lemari es menggantikan model yang lebih lawas.	Lemari es modern memerlukan waktu pengoperasian yang lebih lama tetapi menggunakan energi yang lebih sedikit karena menggunakan teknologi yang lebih efisien.
	Lemari es baru saja dicolokkan atau daya dipulihkan.	Lemari es akan membutuhkan waktu 24 jam untuk menjadi dingin seluruhnya.
	Pintu sering dibuka atau terlalu banyak makanan / makanan panas ditambahkan.	Menambahkan makanan dan membuka pintu akan menghangatkan lemari es, sehingga membuat kompresor membutuhkan waktu lebih lama untuk mendinginkan kembali lemari es. Untuk menghemat energi, cobalah untuk mengeluarkan semua yang Anda butuhkan dari lemari sekaligus, atur makanan sehingga mudah ditemukan, dan tutup pintu segera setelah makanan dikeluarkan. (Baca Panduan Penyimpanan Makanan.)
	Pintu tidak ditutup seluruhnya.	Dorong pintu dengan kuat hingga menutup. Jika pintu tidak menutup rapat, baca bagian Pintu tidak menutup seluruhnya atau buka bagian Pemecahan Masalah Bagian & Fitur.
	Lemari es dipasang di lokasi yang panas.	Kompresor akan berjalan lebih lama di bawah kondisi hangat. Pada suhu kamar normal 21°C (70°F), diperkirakan kompresor Anda akan bekerja antara 40% hingga 80%. Di bawah kondisi yang lebih hangat, diperkirakan akan berjalan lebih sering. Lemari es tidak boleh dioperasikan di atas 110°F(43°C).
	Kondensor / tutup belakang tersumbat.	Gunakan vacuum cleaner dengan aksesoris pelengkan untuk membersihkan tutup dan lubang kondensor. Jangan melepas panel yang menutup area koil kondensor. Cabut kabel listrik utama sebelum membersihkan..

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Lemari es atau Freezer terlalu panas.	Lemari es baru saja dipasang.	Akan membutuhkan waktu hingga 24 jam untuk setiap kompartemen mencapai suhu yang diinginkan.
	Ventilasi udara terhalang.	Susun kembali barang-barang di lemari es agar udara mengalir melalui kompartemen. Lihar diagram Aliran udara di bagian Menggunakan Lemari Es.
	Pintu sering dibuka atau dibuka untuk waktu yang lama.	Jika pintu sering dibuka atau dibuka untuk waktu yang lama, udara yang hangat dan lembab akan masuk ke kompartemen. Ini akan menaikkan suhu dan tingkat kelembaban di dalam kompartemen. Untuk mengurangi efek ini, kurangi frekuensi dan durasi membuka pintu.
	Unit dipasang di lokasi yang panas.	Lemari es tidak boleh dioperasikan pada suhu di atas 43°C (110°F).
	Ada banyak makanan atau makanan panas yang ditambahkan ke dalam kompartemen.	Menambahkan makanan akan menghangatkan kompartemen sehingga memerlukan kerja sistem pendinginan. Membiarkan makanan panas menjadi dingin hingga mencapai suhu kamar sebelum memasukkannya ke dalam lemari es akan mengurangi efek ini.
	Pintu tidak ditutup dengan benar.	Baca Pintu tidak menutup dengan baik atau buka bagian Pemecahan Masalah Bagian & Fitur.
	Kontrol suhu tidak diatur dengan benar.	Jika suhu terlalu hangat, atur kontrol dengan menambahkan satu angka dan tunggu hingga suhu stabil. Baca bagian Mengatur Kontrol untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
	Siklus pencairan baru saja selesai.	Selama siklus pencairan, suhu di setiap kompartemen dapat naik sedikit dan embun dapat terbentuk di dinding belakang. Tunggu 40 menit dan pastikan suhu yang sesuai telah pulih setelah siklus pencairan selesai.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Pembentukan kelembaban di bagian dalam.	Pintu sering dibuka atau dibuka untuk waktu yang lama.	Jika pintu sering dibuka atau dibuka untuk waktu yang lama, udara yang hangat dan lembab akan masuk ke kompartemen. Ini akan menaikkan suhu dan tingkat kelembaban di dalam kompartemen. Untuk mengurangi efek ini, kurangi frekuensi dan durasi membuka pintu.
	Pintu tidak ditutup dengan benar.	Baca bagian Pintu tidak menutup dengan baik di bagian Pemecahan Masalah.
	Cuaca lembab.	Cuaca yang lembab memungkinkan kelembaban tambahan masuk ke kompartemen ketika pintu dibuka sehingga menyebabkan kondensasi atau pembekuan. Menjaga tingkat kelembaban di rumah akan membantu mengontrol jumlah uap yang dapat masuk ke dalam kompartemen.
	Siklus pencairan baru saja selesai.	Selama siklus pencairan, suhu di setiap kompartemen dapat naik sedikit dan embun dapat terbentuk di dinding belakang. Tunggu 40 menit dan pastikan suhu yang sesuai telah pulih setelah siklus pencairan selesai.
	Makanan tidak dikemas dengan benar.	Makanan yang disimpan tanpa ditutup atau dibungkus, dan wadah basah dapat menyebabkan penumpukan kelembaban di dalam kompartemen. Seka semua wadah hingga kering dan simpan makanan di dalam kemasan yang rapat untuk mencegah kondensasi dan pembekuan.
Makanan menjadi beku di dalam kompartemen lemari es.	Makanan dengan kandungan air tinggi diletakkan di dekat saluran udara.	Susun barang-barang yang memiliki kandungan air tinggi jauh dari saluran udara.
	Kontrol suhu lemari es tidak diatur dengan tepat.	Jika suhu terlalu dingin, atur kontrol dengan menambahkan satu angka dan tunggu hingga suhu stabil. Baca bagian Mengatur Kontrol untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
	Lemari es dipasang di lokasi yang dingin.	Jika lemari es dioperasikan pada suhu di bawah 5°C (41°F), makanan dapat beku di dalam kompartemen lemari es. Lemari es tidak boleh dioperasikan pada suhu di atas 13°C (55°F).
Embun beku atau kristal es terbentuk pada makanan beku (bagian luar kemasan).	Pintu sering dibuka atau dibuka untuk waktu yang lama.	Jika pintu sering dibuka atau dibuka untuk waktu yang lama, udara yang hangat dan lembab akan masuk ke kompartemen. Ini akan menaikkan suhu dan tingkat kelembaban di dalam kompartemen. Kenaikan kelembaban akan memicu pembekuan dan kondensasi. Untuk mengurangi efek ini, kurangi frekuensi dan durasi membuka pintu.
	Pintu tidak menutup dengan baik.	Baca Pintu tidak menutup dengan baik atau buka bagian Pemecahan Masalah.
Lemari es atau Freezer terlalu dingin.	Pengaturan kontrol suhu salah.	Jika suhu terlalu dingin, atur kontrol dengan menambahkan satu angka dan tunggu hingga suhu stabil. Baca bagian Mengatur Kontrol untuk mendapatkan informasi selengkapnya.


Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Embun beku atau kristal es pada makanan beku (di bagian dalam kemasan yang disegel).	Embun dari makanan yang memiliki kandungan air tinggi telah membeku di dalam kemasan makanan.	Hal ini normal untuk makanan dengan kandungan air tinggi.
	Makanan telah dibiarkan berada di dalam freezer untuk waktu yang lama.	Jangan menyimpan makanan yang memiliki kandungan air tinggi di dalam freezer untuk waktu yang lama.
Berbunyi klik	Kontrol pencairan akan berbunyi klik ketika siklus pencairan otomatis dimulai dan berakhir. Kontrol termostat (kontrol lemari es pada beberapa model) juga akan berbunyi klik ketika siklus pada posisi ON dan OFF.	Pengoperasian Normal
Berderik	Bunyi berderik dapat berasal dari aliran refigeran, saluran air di belakang unit, atau benda yang disimpan di atas atau di sekitar lemari es.	Pengoperasian Normal
	Lemari es tidak berdiri tegak di atas lantai.	Lantai lemah atau tidak rata atau kaki pengatur harus disetel. Baca bagian Penjajaran Pintu.
	Lemari es dengan kompresor linear akan bergetar selama pemfungsian.	Pengoperasian Normal
Mendesing	Motor kipas evaporator mengalirkan udara melalui lemari es dan kompartemen freezer.	Pengoperasian Normal
	Udara ditekan di seluruh kondensor oleh kipas kondensor.	Pengoperasian Normal
Berdeguk	Refigeran yang mengalir melalui sistem pendinginan.	Pengoperasian Normal
Meletup	Kontraksi dan pemuaian dinding dalam karena pergantian suhu.	Pengoperasian Normal
Mendesis	Air menetes pada pemanas pencairan selama siklus pencairan.	Pengoperasian Normal
Bergetar	Jika bagian samping atau bagian belakang lemari es menyentuh kabiner atau dinding, beberapa getaran normal dapat menghasilkan bunyi.	Untuk menghilangkan bunyi, pastikan bagian samping dan belakang tidak menggetarkan dinding atau kabinet.
Menetes	Air mengalir ke panci pengering selama siklus pengeringan.	Pengoperasian Normal

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Berdenyut atau Suara Nada-Tinggi	Lemari es dirancang untuk berfungsi lebih efisien untuk menjaga makanan Anda tetap dalam suhu yang diinginkan. Kompresor efisiensi tinggi dapat menyebabkan lemari es baru berjalan lebih lama dari pada lemari es lama, tetapi lemari es ini tetap lebih hemat energi dari pada model sebelumnya. Saat lemari es berjalan, mendengar denyutan atau suara nada-tinggi adalah normal.	Pengoperasian Normal
Pintu tidak ditutup dengan baik atau terbuka.	Kemasan makanan menghalangi pembukaan pintu.	Susun kembali wadah makanan untuk membersihkan pintu dan rak pintu.
	Wadah es, tutup pengering, panci, rak, keranjang pintu, atau keranjang tidak pada posisinya.	Dorong keranjang seluruhnya dan letakkan tuotp pengering, panci, rak, dan keranjang pada posisi yang benar. Baca bagian Menggunakan Lemari Es untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
	Pintu telah dilepas selama pemasangan produk dan tidak dipasang dengan benar.	Lepas dan ganti pintu sesuai dengan bagian Melepas dan Mengganti Pegangan dan Pintu Lemari Es.
	Lemari es tidak rata.	Baca Penjajaran Pintu di bagian Pengaturan Tinggi untuk menyeimbangkan lemari es.
Pintu sulit dibuka.	Gasket kotor atau lengket.	Bersihkan gasket dan permukaan yang menyentuhnya. Gosokkan sedikit penggosok peralatan atau lilin dapur pada gasket setelah membersihkannya.
	Pintu baru saja ditutup.	Ketika Anda membuka pintu, udara yang lebih hangat akan masuk ke lemari es. Saat udara hangat dingin, udara ini akan menciptakan penyedotan. Jika pintu sulid dibuka, tunggu satu menit agar tekanan udara sama, kemudian baca apakah pintu dapat dibuka dengan lebih mudah.
Lemari es goyang atau tampak tidak stabil.	Kaki pengatur tidak disetel dengan tepat.	Baca bagian Penyeimbangan dan Penjajaran Pintu.
	Lantai tidak rata.	Mungkin Anda perlu menambahkan ganjal di bawah kaki pengatur atau roller untuk menyelesaikan pemasangan.
Lampu tidak berfungsi.	Penerangan LED dalam rusak.	Lampu kompartemen lemari es adalah penerangan bagian dalam LED, dan servis harus dilakukan oleh teknisi yang berpengalaman.
Lemari es memiliki bau yang tidak biasa.	Filter Hygiene Fresh mungkin harus disetel ke pengaturan POWER atau diganti.	Setel Hygiene Fresh ke ke pengaturan POWER. Jika bau tidak hilang dalam 24 jam, filter mungkin harus diganti. Baca bagian Mengganti filter Hygiene Fresh untuk mendapatkan petunjuk penggantian.
Bagian dalam lemari es tertutup debu atau jelaga.	Lemari es berada di dekat sumber api, seperti tungku, cerobong atau lilin.	Pastikan lemari es tidak berada di dekat sumber api, seperti tungku, cerobong, mesin pemanas atau lilin.



Di Impor Oleh :

PT. LG Electronics Indonesia
Gandaria 8 Office Tower, 31st Floor
Jl. Sultan Iskandar Muda,
Kebayoran Lama, Jakarta 12240 Indonesia



TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor : I.13.LG1.02807.0812

14010

LAYANAN KONSUMEN/
CUSTOMER INFORMATION CENTER

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 150-721 Korea

Printed in Korea