

KU250 | Manuale d'uso |

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0245507(1.0) **H**

LG Electronics Inc.

| KU250 | Manuale d'uso



ITALIANO
ENGLISH



| KU250 | Manuale d'uso

Leggere questo manuale con attenzione prima di procedere con l'utilizzo del prodotto. Conservare questo manuale per eventuali utilizzi futuri.

CE 0168

IKU250 Manuale d'uso I

- Italiano

Il presente manuale costituisce la guida utente per il telefono di terza generazione (UMTS) LG KU250. Tutti i diritti relativi a questo manuale appartengono a LG Electronics. È severamente vietata la copia, la modifica e la distribuzione del presente documento se non espressamente autorizzata da LG.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario

Introduzione 5

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente 6

KU250 funzioni 14

Componenti del telefono

Introduzione 16

Inserimento della scheda SIM e della batteria

Ricarica della batteria 18

Disconnessione del caricabatterie 19

Uso di una scheda di memoria microSD 20

Accensione/
spegnimento del telefono 23

Funzioni generali 25

Effettuare e ricevere una chiamata

Funzioni generali 28

Inserimento di testo

Funzioni generali 30

Descrizione delle Icone

Panoramica delle funzioni di menu 33

Applicazioni 36

Applicazioni

Impostazioni

Chiamate 37

Videochiamata

Registro chiamate 38

Tutte

Effettuate

Ricevute

Perse

Durata chiamate 39

Traffico dati

Costo chiamate

Trasferimento chiamate 40

Chiamate voce

Videochiamate 41

Disattiva tutto 42

Chiamate voce 43

Videochiamate

Disattiva tutto

Numeri fissi (FDN) 45

Avviso di chiamata

Altre impostazioni 46

Rifiuta

Invio mio numero 47

Richiamo automatico

Modalità risposta

Avviso durata

Modo risposta BT

Salva nuovo numero 48

Opzioni videoch.

Profili 49

Multimedia 51

Fotocamera

Videocamera 52

Musica 53

Ultimi brani riprodotti

Tutti i brani

Playlist

Artisti

Album	53
Generi	
Brani casuali	
Playlists video	54
Registratore vocale	56
<hr/>	
Messaggi	58
Nuovo messaggio	
Messaggio	
Email	60
Ricevuti	61
E-mail	63
[Lista messaggi E-mail]	
[Apertura E-mail]	64
Bozze	65
In uscita	66
Inviati	67
Modelli	
Modelli di testo	
Modelli MMS	68
Emoticon	
Impostazioni	
SMS	

MMS	70
E-mail	72
Centro videomail	77
Segreteria	
Messaggio push	
Messaggi CB	
<hr/>	
Archivio	78
Immagini	
Suoni	79
Video	81
Applicazioni	83
Altri	
Memoria esterna	
<hr/>	
Accessori	84
Menu rapido	
Sveglia	
Calcolatrice	85
Convertitore	86
Valuta	
Superficie	
Lunghezza	87
Peso	

Temperatura	88
Volume	
Velocità	89
Fusi orari	
Servizi SIM	90
<hr/>	
Rubrica	91
Aggiungi nuovo	
Cerca	
Selezione rapida	
Gruppi	92
Numeri di servizio	
I miei numeri	
Biglietto da visita	93
Impostazioni	
Visualizza dati	
Sincronizza rubrica	
Copia	
Sposta	94
Backup contatti	
Ripristina contatti	
Cancella rubrica	
Stato memoria	

Sommario

Browser	95	Appunti	109	Data	114
Homepage		Appunti privati		Data/ora automatica	
Vai a indirizzo		Trova giorno	110	Ora legale	
Bookmarks		Impostazioni		Rete	115
Pagine salvate	96	Calendario		Selezione rete	
Cronologia		Backup calendario e attività	111	Modalità rete	
Impostazioni		Ripristina calendario e attività		Lista preferiti	
Profili		Stato memoria		Punti di accesso	116
Impostazioni aspetto	97	Cancello tutto		Streaming	117
Cache				Sicurezza	
Cookies				Richiesta PIN	
Ripristino totale				Blocco telefono	118
Sicurezza	98			Modifica codici	119
		Impostazioni	112	Stato memoria	
		Telefono		Memoria multimediale	
		Blocco tastiera		Memoria normale	
		Lingua		Memoria SIM	
		Risparmio energetico		Memoria esterna	120
		Informazioni		Impostazione memorizzazione	
		Display		Ripristina impostazioni	
		Aspetto	113		
		Stile menu			
		Carattere			
		Illuminazione			
		Messaggio di benvenuto 3			
		Data e ora			
		Ora		Accessori	121
				Dati tecnici	123

Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato il nuovo telefono LG UMTS KU250 compatto e all'avanguardia, progettato per un utilizzo ottimale con l'innovativa tecnologia delle comunicazioni mobili digitali.



Questo manuale contiene importanti informazioni sull'uso e sulle funzioni del telefono cellulare. Leggere attentamente tutte le informazioni per utilizzare il telefono in modo ottimale e per prevenire danni o malfunzionamenti del telefono. Qualsiasi modifica non espressamente approvata in questo manuale rende nulla la garanzia del telefono.

Nonostante l'attenzione con cui è stato redatto questo manuale, è possibile che, in un'ottica di continuo miglioramento del prodotto, alcune funzionalità del telefono siano leggermente diverse da come sono descritte nel manuale. Per eventuali informazioni aggiuntive Vi consigliamo di contattare il Customer Care di LG Electronics.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del telefono cellulare. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Informazioni di certificazione (SAR)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state

stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute. Lo standard di esposizione per dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg^* . I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere

nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua aderenza alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino all'orecchio è stato di 1.24 W/kg. Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una

distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo e devono mantenere il prodotto a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. La trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino al corpo è stato di 1.04 W/kg.

* il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete. Per informazioni sui valori SAR in altri stati leggere le informazioni del prodotto sul sito Web www.lgmobile.com.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE!

usare solo batterie, caricatori e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- ▶ Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- ▶ Utilizzare lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- ▶ Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- ▶ Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- ▶ Non mettere il telefono in un forno a microonde, in quanto la batteria potrebbe esplodere.
- ▶ Non far cadere l'apparecchio.
- ▶ Il rivestimento del telefono potrebbe danneggiarsi se si utilizzano involucri o custodie in vinile.

- ▶ Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono. (Non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol, nè detersivi o prodotti chimici aggressivi).
- ▶ Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- ▶ Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- ▶ Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- ▶ Usare accessori come auricolari e cuffie con cautela. Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente.
- ▶ Rimuovere il cavo dati prima di accendere il telefono.

Dispositivi elettronici

Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche.

- ▶ Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia. A tal proposito si consiglia di tenere il telefono ad una distanza minima di almeno 20 cm dall'area in questione.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale. Qui di seguito vengono elencate delle norme generali di sicurezza.

- ▶ Non utilizzare il telefono durante la guida.
- ▶ Prestare la massima attenzione alla guida.
- ▶ Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- ▶ Accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata, se le condizioni di guida e della strada lo richiedono.

- ▶ L'energia in radiofrequenza potrebbe interferire con alcuni dei sistemi elettronici dell'auto quali l'autoradio e le apparecchiature di sicurezza.
- ▶ Se il veicolo è dotato di air bag, non collocarvi nè installarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili per evitare seri danni conseguenti all'errato funzionamento dell'air bag.

Durante l'ascolto della musica tramite il riproduttore musicale del telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sè. Tale precauzione è particolarmente importante quando si attraversa la strada.

Evita di danneggiare il tuo udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Consigliamo quindi di non accendere o spegnere il telefono con gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- ▶ Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante. Osservare tale restrizione anche in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- ▶ Non trasportare nè conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dello scomparto dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- ▶ Spegnerlo prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- ▶ Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Per questo motivo, non fare mai affidamento solo sul telefono per le chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- ▶ Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri tipi di batteria, l'effetto memoria che potrebbe compromettere le prestazioni della batteria è molto ridotto.
- ▶ Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG in quanto sono progettati per ottimizzare le prestazioni e la durata delle batterie.
- ▶ Non smontare nè cortocircuitare la batteria.
- ▶ Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- ▶ Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- ▶ Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- ▶ Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- ▶ Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- ▶ Se si sostituisce la batteria con un'altra di tipo diverso, vi sono rischi di esplosione.
- ▶ Smaltire le batterie non più utilizzate secondo quanto suggerito dal produttore.

KU250 funzioni

Componenti del telefono

Telefono aperto

Altoparlante

Tasti funzione

Questi tasti eseguono la funzione indicata in corrispondenza sul display.

Tasti di navigazione

► In modalità standby:

-  Menu rapido
-  Messaggi
-  Profili
-  Elenco dei contatti in rubrica

- **Nei menu:** consentono di muoversi tra le varie opzioni.

Tasto multifunzione

Microfono



Fotocamera anteriore (VGA)

Display

- **Parte superiore:** potenza del segnale, livello della batteria e funzioni varie
- **Parte inferiore:** indicatori dei tasti funzione

Tasto Cancella/Esci

- Cancella un carattere ogni volta che lo si preme; se lo si tiene premuto cancella velocemente tutto quanto è stato digitato.
- In modalità standby: premuto a lungo permette di bloccare manualmente la tastiera.

Tasti alfanumerici

- **In modalità standby:** immissione dei numeri da comporre. Premendo a lungo i seguenti tasti si accede a funzioni speciali quali:
 - **0** - inserisce il carattere + per le chiamate internazionali
 - **1** - chiama la segreteria telefonica
 - Da **2** a **9** - selezione rapida

- **In modalità modifica testo:** immissione di numeri e caratteri

Tasti funzione



Tasto Invio

Tasto Fine

Tasto OK/Menu




Connettore auricolare/
caricabatterie/cavo dati

Nota

- Verificare che il telefono sia acceso e in standby prima di collegare il cavo USB.

Alloggiamento scheda di
memoria micro SD

Lato posteriore del telefono

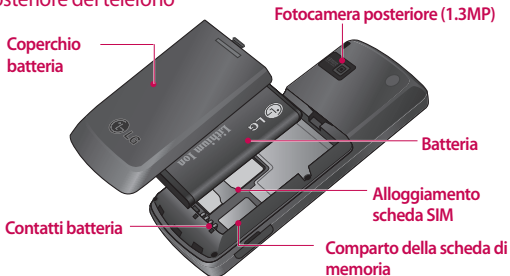

Coperchio
batteria

Fotocamera posteriore (1.3MP)

Batteria

Alloggiamento
scheda SIM

Comparto della scheda di
memoria

Contatti batteria

Introduzione

Inserimento della scheda SIM e della batteria

1. Inserire la scheda SIM.

La scheda SIM contiene il proprio numero di telefono, le informazioni sui servizi e i contatti e va inserita nel telefono. Se la scheda SIM viene rimossa, il cellulare diventa inutilizzabile (eccetto chiamate di emergenza a seconda del Paese in cui ci si trova) fino all'inserimento di una nuova scheda valida. Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, è necessario rimuovere il caricabatterie e gli altri accessori dal telefono. Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premerla leggermente e spingere nella direzione opposta.



Inserimento scheda SIM Rimozione scheda SIM

Nota

- ▶ I contatti metallici della scheda SIM possono graffiarsi e danneggiarsi facilmente. Pertanto, prestare particolare attenzione quando si maneggia la scheda SIM e attenersi alle istruzioni fornite con essa.

2. Inserire la batteria.

Inserire la batteria nel relativo comparto in modo che i contatti metallici su di essa si sovrappongano a quelli nella parte inferiore del telefono.

Spingere la parte superiore della batteria fino a farla scattare in posizione. Posizionare il coperchio batteria nel telefono come mostrato in figura.



3. Rimuovere la batteria.

Premere leggermente il coperchio della batteria sull'area contrassegnata dalle tacchette in rilievo e poi spingere delicatamente il coperchio in modo da farlo scorrere verso il basso. Quindi rimuovere il coperchio e successivamente la batteria.




Ricarica della batteria

Prima di collegare il caricabatterie al telefono verificare che la batteria sia inserita correttamente.



1. Inserire lo spinotto del caricabatterie nel connettore del telefono avendo cura di rivolgere verso l'alto la freccetta presente sullo spinotto come mostrato in figura.
2. Collegare l'altra estremità del caricabatterie in una presa di corrente. Durante la carica, le barre sull'indicatore di batteria si muovono, indicando che il processo di ricarica è in corso.

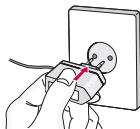

Nota

- Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione nella scatola o uno compatibile ed originale.

3. Quando la batteria è completamente carica, le barre scorrevoli sull'icona della batteria si arrestano.

4. Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

ATTENZIONE!

- Se la batteria è completamente scarica, dopo il collegamento al caricabatteria da viaggio, sul display LCD viene visualizzato per circa 1 minuto e mezzo lo stato della carica.
- Non forzare il connettore in quanto il telefono e/o l'adattatore potrebbero danneggiarsi.
- Per l'uso del caricabatterie al di fuori del proprio Paese, utilizzare un adattatore o un trasformatore a seconda degli standard vigenti.
- Non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la carica.

AVVERTIMENTO!

- Per evitare scosse elettriche o incendi, scollegare il cavo di alimentazione e il caricabatterie durante i temporali.
- Si consiglia di non effettuare o ricevere chiamate durante la carica per evitare il surriscaldamento del terminale.

Disconnessione del caricabatterie

Per scollegare il caricabatterie dal telefono afferrare lo spinotto facendo pressione sui due lati e sfilarlo con delicatezza, come indicato in figura.



Uso di una scheda di memoria microSD



<Scheda di memoria MicroSD>
(Non fornita nella confezione)

<Inserimento di una scheda di memoria microSD>

1. Si consiglia di inserire o rimuovere la scheda di memoria esterna solo quando il telefono è spento. L'inserimento o la rimozione della scheda microSD quando vi è un'operazione di scrittura può danneggiare i file memorizzati sulla scheda di memoria.

2. Sollevare e ruotare la linguetta di plastica che protegge l'alloggiamento della scheda microSD.



3. Inserire la scheda di memoria nel relativo alloggiamento, con i contatti metallici rivolti verso l'alto. Non forzare la scheda di memoria nell'alloggiamento, se la scheda non scorre facilmente, controllare che essa sia inserita in modo corretto o che non ci siano oggetti estranei nell'alloggiamento.

4. Una volta inserita, spingere la scheda fino ad udire un "clac", che indica che la scheda microSD è stata bloccata correttamente.



5. Riposizionare la linguetta nella sua sede in modo da proteggere la scheda di memoria.
6. Per rimuovere la scheda di memoria, aprire la linguetta di protezione dell'alloggiamento e spingere la scheda di memoria con la punta delle dita in modo da sbloccarla. La scheda verrà espulsa parzialmente, quindi rimuoverla manualmente dall'alloggiamento.


Attenzione:

- ▶ Evitare di adoperare la scheda di memoria flash quando la batteria è quasi scarica.
- ▶ Quando si registrano dati sulla scheda, prima di estrarla attendere che l'operazione sia completata.
- ▶ La scheda è progettata per essere inserita nell'apparecchio solo in un verso.
- ▶ Non piegare la scheda né forzarla nell'alloggiamento.
- ▶ Inserire solo schede di memoria microSD.
- ▶ Se la scheda microSD è stata formattata usando il formato FAT32, riformattarla con il formato FAT16.

- ▶ Il telefono supporta schede di memoria microSD fino alla capacità di 2GB. Potrebbero esserci problemi di incompatibilità con alcune marche particolari. Procurarsi schede di memoria delle marche più diffuse.

Per ulteriori informazioni sulle schede microSD, consultare il manuale di istruzioni della scheda di memoria.


Formattazione memoria esterna

Prima di utilizzare la scheda di memoria è necessario formattarla. Dopo aver inserito la scheda di memoria, selezionare **Menu** → **Impostazioni** → **Stato memoria** → **Memoria esterna** quindi premere il tasto di funzione sinistro 'Formatta' .


Questa operazione dovrebbe essere fatta solamente quando viene utilizzata la memoria esterna per la prima volta. Durante la formattazione diverse cartelle saranno create per differenti tipi di dati.

Accensione/spegnimento del telefono

Accensione del telefono

Verificare che la scheda SIM sia inserita e che la batteria sia carica. Tenere premuto il tasto  fino all'accensione del telefono. Inserire il codice PIN fornito con la scheda SIM, se richiesto. In pochi secondi avverrà la registrazione alla rete.

Spegnimento del telefono

Tenere premuto il tasto  fino allo spegnimento del telefono. Ci può volere qualche secondo affinché il telefono si spenga. Non tentare di riaccendere il telefono durante lo spegnimento.

Codici di accesso

Per evitare l'uso non autorizzato del telefono, è possibile utilizzare i codici di accesso descritti in questa sezione. È possibile modificare i codici di accesso (esclusi PUK e PUK2) tramite la funzione **Modifica codici** [Menu-#-5-3].

Codice PIN (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN (Personal Identification Number) protegge la scheda SIM dall'uso non autorizzato ed è solitamente riportato sui documenti consegnati insieme alla scheda SIM. Quando la Richiesta Pin [Menu-#-5-1] è impostata su Sì, ogni volta che si accende il telefono viene richiesto il codice PIN. Al contrario, quando la Richiesta Pin è impostata su No, il telefono si collega direttamente alla rete senza richiedere il codice PIN.

Codice PIN 2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN2, in dotazione con alcuni tipi di schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni come l'indicazione del costo di chiamata e la lista dei numeri fissi (FDN). Queste funzioni sono disponibili solo per le schede SIM che le supportano.

Codice PUK (da 8 cifre)

Il codice PUK (PIN Unblocking Key) è necessario per sbloccare un codice PIN bloccato. Generalmente, il codice PUK viene fornito con la scheda SIM. In caso contrario, contattare il servizio clienti dell'operatore di rete per richiederne uno. Se il codice viene smarrito, contattare il servizio clienti dell'operatore di rete.

Codice PUK2 (da 8 cifre)





Il codice PUK2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per sbloccare un codice PIN2 bloccato. Se il codice viene smarrito, contattare il servizio clienti dell'operatore di rete.

Codice di sicurezza (da 4 cifre)


Il codice di sicurezza protegge il telefono dall'uso non autorizzato e viene fornito con il telefono. Questo codice è necessario per utilizzare alcune funzioni del telefono e verrà richiesto di volta in volta. Il codice di sicurezza predefinito è "0000" ma è possibile modificarlo tramite il menu Modifica codici [Menu-#-5-3].

Effettuare e ricevere una chiamata





Effettuare una chiamata voce

1. Digitare il numero preceduto dal prefisso.
 - ▶ Per cancellare una cifra, premere il tasto . Per cancellare tutte le cifre, tenere premuto il tasto .
2. Premere il tasto  per effettuare la chiamata.
3. Premere il tasto  per terminare la chiamata.

Nota

- ▶ Per attivare il vivavoce durante una chiamata, premere .



Effettuare una chiamata dal registro delle chiamate

1. In modalità standby, premere il tasto  per visualizzare i numeri di telefono delle chiamate ricevute, effettuate o perse più recenti.
2. Utilizzare  /  per selezionare il numero desiderato.
3. Premere  per avviare la chiamata.

Effettuare una videochiamata

È possibile effettuare una videochiamata in un'area di copertura del servizio UMTS (3G). Se l'utente chiamato possiede un telefono UMTS e si trova in un'area di copertura UMTS, è possibile effettuare la chiamata. È inoltre possibile rispondere a una videochiamata in arrivo. Per effettuare/ricevere una videochiamata, seguire la procedura riportata di seguito.

Funzioni generali

1. Digitare il numero sulla tastiera oppure selezionare il numero di telefono dal registro delle chiamate.
 - ▶ Per correggere eventuali errori, premere brevemente il tasto  per cancellare l'ultima cifra oppure tenere premuto più a lungo il tasto  per cancellare tutte le cifre.
2. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante, verificare che l'auricolare sia collegato.
3. Per avviare la videochiamata, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Videochiama.

Nota



- ▶ È possibile che per la connessione alla Videochiamata sia necessario del tempo. In attesa della connessione sul display viene visualizzata la propria immagine; dopo che la connessione è stata stabilita, verrà visualizzata l'immagine dell'interlocutore.

4. Se necessario, commutare la videocamera.
5. Per terminare la chiamata, premere il tasto Fine.



Effettuare una chiamata voce/ video dalla Rubrica

Per chiamare i numeri memorizzati premere il tasto di navigazione verso il basso per accedere alla rubrica.

1. Premere  per accedere all'elenco dei contatti.


2. Scorrere l'elenco per individuare il contatto da chiamare.
3. Premere  per effettuare una chiamata voce. Per effettuare una videochiamata, premere il tasto funzione Opzioni e selezionare Videochiama.
4. Premere  per terminare la chiamata.

Chiamata con prefisso internazionale




1. Per il prefisso internazionale, tenere premuto il tasto . È possibile sostituire il carattere "+" con il prefisso internazionale "00".
2. Digitare il prefisso internazionale, quello regionale e il numero di telefono.
3. Premere il tasto .

Ricevere una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e sul display viene visualizzata un'animazione. Se il chiamante può essere identificato, viene visualizzato il suo numero di telefono o il nome memorizzato nella rubrica.

1. Premere  per rispondere ad una chiamata in entrata.

Nota


- ▶ Per rifiutare una chiamata, premere il tasto  o il tasto funzione destro due volte.
- ▶ Se la 'Modalità risposta' (Menu 2.0.4) è impostata su 'Solo tasto INVIO', allora è possibile rispondere ad una chiamata premendo . Se l'opzione 'Modalità risposta' è impostata su 'Qualsiasi tasto' allora è possibile rispondere ad una chiamata premendo un tasto qualunque, ad eccezione del tasto .

Funzioni generali

2. Per terminare la chiamata, premere



Nota

- ▶ È possibile rispondere a una chiamata mentre si utilizza la rubrica o altre funzioni del menu.
- ▶ Quando l'auricolare compatibile è collegato, è possibile rispondere a una chiamata tramite l'apposito tasto situato sull'auricolare stesso o usando il telefono. Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere .
- ▶ È possibile disattivare la suoneria di una chiamata in arrivo premendo il tasto funzione destro 'Mute'. Premendo il tasto funzione una seconda volta si rifiuta la chiamata.


Potenza del segnale

Per verificare la potenza del segnale, controllare l'indicatore in alto a sinistra del display. La potenza del segnale può variare, soprattutto all'interno di edifici. Per migliorare la ricezione, avvicinarsi a una finestra.

Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici usando la tastiera. Ad esempio, per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere messaggi o pianificare eventi nell'agenda è necessario utilizzare la funzione di inserimento testo. Nei paragrafi successivi verranno descritti i metodi di inserimento testo disponibili.

Modalità T9

Questa modalità consente di inserire le parole premendo una sola volta un tasto per lettera. La modalità T9 confronta automaticamente le sequenze tasti con un dizionario interno per determinare il termine corretto, consentendo l'inserimento di una quantità inferiore di sequenze tasti rispetto alla modalità ABC tradizionale. Questa modalità è nota anche come inserimento di testo intuitivo. Tramite la pressione del tasto , è possibile attivare o disattivare la modalità T9.

Modalità ABC

Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta o più volte fino a visualizzarla sul display.

Modalità 123 (Modalità numeri)

Questa modalità consente di inserire solo i numeri.

Consultare la seguente tabella per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili utilizzando i tasti alfanumerici.

Tasto	Caratteri per ordine di visualizzazione	
	Minuscole	Maiuscole
	.,?!'"/-()@/!:_	.,?!'"/-()@/!:_
	abc2àáâãäåæç	ABC2ñÁÀÃÄÅÆÇ
	def3èéêë	DEF3ÊËËË
	ghi4ìíî	GHI4ÌÍÎ
	jk15£	JKL5£
	mno6óôõñöøœ	MNO6ÓÔÕÖØ
	pqr7B\$	PQR7B\$
	tuv8ùúûü	TUV8ÛÜÛÛ
	wxyz9	WXYZ9
	Spazio, 0	Spazio, 0

Nota

- ▶ I caratteri assegnati ai tasti e l'ordine in cui vengono visualizzati dipendono dalla lingua selezionata tramite l'opzione Metodo di inserimento. La tabella sopra riportata illustra il set di caratteri per l'italiano.

Funzioni generali

Modalità 123 (Numeri)







Il modo 123 consente di inserire caratteri numerici in un messaggio di testo (ad esempio, un numero di telefono). Premere i tasti corrispondenti ai numeri desiderati prima di passare manualmente alla modalità di inserimento del testo desiderata.




Modalità Simboli

Questa modalità consente di inserire simboli o caratteri speciali. Per inserire un simbolo, selezionare Opzioni → Inserisci → Simboli. Selezionare il simbolo desiderato tramite i tasti di navigazione e quelli numerici, quindi premere il tasto **OK**. Di seguito vengono elencate le icone visualizzate sul display e la relativa descrizione.

Descrizione delle Icone

Icone	Descrizione
	Indica la potenza del segnale di rete.
	Indica che è disponibile il servizio GPRS.
	Indica che è disponibile il servizio UMTS.
	Indica che ci si trova fuori dall'area di servizio.
	Indica l'utilizzo del servizio di roaming.
	Indica che è stata impostata la sveglia.
	Indica il livello di carica della batteria.

Icone	Descrizione
	Indica che è stato ricevuto un messaggio SMS.
	Indica che è stato ricevuto un messaggio in segreteria. (Servizio che dipende dal gestore di rete)
	Indica che la casella dei messaggi è piena.
	Profilo "Normale" attivato.
	Profilo "Volume alto" attivato.
	Profilo "Silenzioso" attivato..
	Profilo "Auricolare" attivato..

Icone	Descrizione
	Indica che è stato attivato il trasferimento di tutte le chiamate.
	Indica la connessione WAP con chiamata dati (CSD).
	Indica che è stato attivato il bluetooth..

La qualità della conversazione può variare

a seconda della copertura di rete.

Quando la potenza del segnale è inferiore a 2 barre, si possono verificare assenze di audio, interruzioni della chiamate e scarsa qualità dell'audio. Controllare le barre dell'indicatore di rete per effettuare le chiamate. Quando le barre sono del tutto assenti, non vi è copertura di rete. In questo caso, non è possibile accedere alla rete per utilizzare i servizi (chiamate, messaggi e così via).

Panoramica delle funzioni di menu

In questo telefono è possibile visualizzare il menu in due modi. Il primo tipo di visualizzazione è a griglia, il secondo è a elenco. I numeri delle opzioni di menu sono diversi nelle due modalità di visualizzazione. Per impostazione predefinita, il menu viene visualizzato in una griglia, pertanto nel presente manuale tutti i numeri relativi alle selezioni di menu sono indicati secondo tale impostazione. È possibile visualizzare il menu principale premendo **OK** nella schermata di standby. Selezionare l'elemento desiderato e premere **OK** per accedere al sottomenu. Dal menu principale è anche possibile selezionare un sottomenu premendo direttamente il tasto numerico corrispondente, come illustrato di seguito. Il menu principale contiene i seguenti sottomenu.

1. Applicazioni
1.1 Applicazioni
1.2 Impostazioni

2. Chiamate
2.1 Videochiamata
2.2 Registro chiamate
2.3 Durata chiamate
2.4 Traffico dati
2.5 Costo chiamate
2.6 Trasferimento chiamate
2.7 Blocco chiamate
2.8 Numeri fissi (FDN)
2.9 Avviso di chiamata
2.0 Altre impostazioni
2.* Opzioni videoch.

3. Profili
3.1 Normale
3.2 Silenzioso
3.3 Vibrazione
3.4 Volume alto
3.5 Auricolare
3.6 Personale 1
3.7 Personale 2
3.8 Personale 3

Panoramica delle funzioni di menu

4. Multimedia
4.1 Fotocamera
4.2 Videocamera
4.3 Musica
4.4 Playlists video
4.5 Registratore vocale
5. Messaggi
5.1 Nuovo messaggio
5.2 Ricevuti
5.3 E-mail
5.4 Bozze
5.5 In uscita
5.6 Inviati
5.7 Modelli
5.8 Emoticon
5.9 Impostazioni

6. Archivio
6.1 Immagini
6.2 Suoni
6.3 Video
6.4 Applicazioni
6.5 Altri
6.6 Memoria esterna
7. Accessori
7.1 Menu rapido
7.2 Sveglia
7.3 Calcolatrice
7.4 Convertitore
7.5 Fusi orari
7.6 Servizi SIM

8. Rubrica
8.1 Aggiungi nuovo
8.2 Cerca
8.3 Selezione rapida
8.4 Gruppi
8.5 Numeri di servizio
8.6 I miei numeri
8.7 Biglietto da visita
8.8 Impostazioni

9. Browser
9.1 Homepage
9.2 Inserisci indirizzo
9.3 Bookmarks
9.4 Pagine salvate
9.5 Cronologia
9.6 Impostazioni
*. Connettività
*.1 Bluetooth
*.2 Server SyncML
*.3 Connessione USB

0. Agenda
0.1 Calendario
0.2 Attività
0.3 Appunti
0.4 Appunti privati
0.5 Trova giorno
0.6 Impostazioni

#. Impostazioni
#.1 Telefono
#.2 Display
#.3 Data e ora
#.4 Rete
#.5 Sicurezza
#.6 Stato memoria
#.7 Ripristina impostazioni

Applicazioni

Applicazioni

Menu 1.1

È possibile scaricare facilmente giochi e altre applicazioni in questo menu. Per impostazione predefinita, sono disponibili due cartelle: Giochi e Applicazioni. Ogni cartella contiene un collegamento per scaricare giochi o applicazioni. Generalmente, per i servizi online è previsto un costo aggiuntivo.

Impostazioni

Menu 1.2


[Opzioni]

Aggiungi nuovo

Selezionare **Aggiungi** nel menu **Opzioni**. È necessario configurare le seguenti voci.

Nome servizio	Inserire un nome per il profilo.
---------------	----------------------------------

Modo connessione	Scegliere nell'elenco dei modi connessione (l'impostazione predefinita è TCP con proxy o TCP senza proxy)
URL portale Java	I dettagli sulla porta vengono forniti dall'operatore in base alla modalità di connessione.
Punto di accesso	Scegliere nell'elenco dei punti di accesso (per ulteriori dettagli sull'aggiunta o la modifica di un punto di accesso, consultare Punti di accesso (Menu #.4.4)).

2. Premere  [Salva] per salvare le modifiche di configurazione.

Visualizza

È possibile visualizzare il profilo.

Videochiamata

Menu 2.1

Questo menu consente di effettuare videochiamate.

1. Inserire il numero da chiamare.
 - ▶ È possibile digitare il numero.
 - ▶ È possibile selezionare il numero da Cerca rubrica utilizzando il tasto funzione sinistro [Opzioni].
2. Premere il tasto centrale [Videoch.] per effettuare una videochiamata.

Durante una videochiamata

Durante la videochiamata, nella schermata viene visualizzato il nome del contatto, la durata della chiamata, l'immagine del contatto, l'indicatore di volume, il pannello di controllo video e la propria immagine.

Per accedere ai menu di opzioni seguenti, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni].

- ▶ Attiva vivavoce/disattiva vivavoce
- ▶ Bluetooth/Telefono (Quando l'auricolare Bluetooth è connesso)
- ▶ Attesa/Riprendi
- ▶ Cattura
- ▶ Fotocamera (esterna / interna)
- ▶ Mostra numero chiamante
- ▶ Vai a Rubrica
- ▶ Vai a Messaggi
- ▶ Termina chiamata
- ▶ Impostazioni

Videochiamata in arrivo

Quando si riceve una videochiamata, le informazioni sul chiamante vengono visualizzate come descritto di seguito.

Chiamate

- ▶ **Immagine/Animazione:** visualizza la foto associata in rubrica, l'immagine grafica configurata in Rubrica o un'animazione predefinita che indica la chiamata in arrivo.
- ▶ **Nome e numero chiamante:** mostra il numero del chiamante. Se il numero è memorizzato in Rubrica, viene visualizzato il nome del contatto a esso associato.

Registro chiamate Menu 2.2

Tutte (Menu 2.2.1)

Questo menu consente di visualizzare i record delle chiamate perse, ricevute ed effettuate. È possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio al numero selezionato nel registro. E' anche possibile salvare il numero in rubrica.

Effettuate (Menu 2.2.2)

Consente di gestire il registro delle chiamate effettuate. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata o videochiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Ricevute (Menu 2.2.3)

Consente di visualizzare il registro delle chiamate ricevute. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata o videochiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Perse (Menu 2.2.4)

Consente di visualizzare il registro delle chiamate perse. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata o videochiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Durata chiamate

Menu 2.3

È possibile visualizzare la durata delle chiamate in base al tipo. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per scegliere di azzerare solo il campo selezionato oppure tutti i campi. Per l'azzeramento è necessario il codice di sicurezza.

Sono disponibili le seguenti opzioni timer:

- ▶ **Tutte le chiamate:** Visualizza la durata di tutte le chiamate effettuate o ricevute dall'ultimo reset del timer.
- ▶ **Effettuate** Visualizza la durata complessiva delle chiamate effettuate.
- ▶ **Ricevute:** Visualizza la durata complessiva delle chiamate in arrivo.
- ▶ **Ultima chiamata:** Visualizza la durata dell'ultima chiamata.

Traffico dati

Menu 2.4

Consente di verificare l'invio, la ricezione e il volume di tutti i dati trasferiti.

Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per scegliere l'inizializzazione completa, oppure l'inizializzazione in base al volume selezionato. Per l'inizializzazione è necessario il codice di sicurezza.

Costo chiamate

Menu 2.5


1. Questa funzione visualizza i costi dell'ultima chiamata e di tutte le chiamate.
2. Per avviare l'inizializzazione, premere il tasto centrale [OK] ed immettere il codice PIN2.

Chiamate

3. In Chiamate costi è possibile selezionare l'unità e la valuta. In base alle impostazioni, il costo chiamata viene visualizzato durante una chiamata (se la scheda SIM e la rete supporta no l'addebito di chiamata, o AOC).
4. Nella configurazione Imposta limite, selezionare Sì per configurare il limite costo delle chiamate. Se viene raggiunto il limite costo configurato, non è più consentito effettuare chiamate.

Trasferimento chiamate Menu 2.6


Sono disponibili i menu Trasferimento per chiamate vocali e videochiamate.

Premendo il tasto , è possibile attivare il menu di trasferimento chiamata.

Chiamate voce (Menu 2.6.1)

- ▶ **Tutte chiamate voce**
- ▶ **Se occupato**
- ▶ **Senza risposta**
- ▶ **Non raggiungibile**

1. Quando non esiste un elenco numeri

Viene richiesto il numero per il trasferimento. È anche possibile cercare un numero memorizzato nella rubrica. Premendo il tasto  [Trasf.], il telefono invia la richiesta al provider di servizi dopo aver inserito il numero. In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione.

2. Quando esiste un elenco numeri

Viene visualizzato il menu A un altro numero che include l'elenco numeri. In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione.


3. Menu Opzioni

Dopo aver selezionato il menu Chiamate voce, selezionando Opzioni vengono visualizzati i menu Disattiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Cancella elenco. Il menu Mostra stato consente di visualizzare le impostazioni nella rete. Selezionando questo menu, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Una volta ricevute le informazioni dalla rete, vengono visualizzate le impostazioni di rete. Selezionando il menu Disattiva tutto, i numeri di trasferimento delle chiamate registrati vengono tutti eliminati dopo la conferma dell'utente. Il menu Cancella elenco eliminerà tutto l'elenco di tutti i numeri di trasferimento delle chiamate.

Videochiamate (Menu 2.6.2)

- ▶ **Tutte videochiamate**
- ▶ **Se occupato**
- ▶ **Senza risposta**
- ▶ **Non raggiungibile**

1. Quando non esiste un elenco numeri

Viene richiesto il numero per il trasferimento. È anche possibile cercare un numero memorizzato nella rubrica. Premendo il tasto  [Trasf.], il telefono invia la richiesta al provider di servizi dopo aver inserito il numero. In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione.

2. Quando esiste un elenco numeri

Viene visualizzato il menu A un altro numero che include l'elenco numeri. In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione.

3. Menu Opzioni

Dopo aver selezionato il menu Videochiamate, selezionando il menu Opzioni vengono visualizzati i menu Disattiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Cancella elenco. Selezionando il menu Disattiva tutto, i numeri di trasferimento delle chiamate registrati vengono tutti eliminati dopo la conferma dell'utente. Il menu Cancella elenco eliminerà tutto l'elenco di tutti i numeri di trasferimento delle chiamate.

Disattiva tutto (Menu 2.6.3)

È possibile disattivare tutti i trasferimenti delle chiamate.

Blocco chiamate Menu 2.7

Sono disponibili i menu Blocco chiamate per Voce e Video.

Questo menu contiene le opzioni **Chiamate voce, Videochiamate e Disattiva tutto**. I menu Chiamate voce e Videochiamate contengono i seguenti sottomenu.

Il menu Blocco chiamate è costituito dai seguenti sottomenu: **Tutte in uscita, Internazionali in uscita, Internazionali in uscita eccetto proprio paese, Tutte in entrata e In entrata se in roaming**.

Il menu **Tutte in uscita** consente di bloccare tutte le chiamate in uscita, il menu Internazionali in uscita consente di bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita e il menu Internazionali in uscita eccetto proprio consente di bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita ad eccezione di quelle verso la nazione a cui appartiene la propria

PLMN (rete operatore). Il menu Tutte in entrata consente di rifiutare tutte le chiamate in arrivo e il menu In entrata se in roaming consente di rifiutare le chiamate in entrata quando si è in roaming.

Chiamate voce (Menu2.7.1)

Videochiamate (Menu2.7.2)

► Tutte in uscita

1. Quando si seleziona , è richiesto l'inserimento della Password di rete per attivare il servizio di blocco nella rete. Dopo la conferma viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile attivare direttamente il blocco di tutte le chiamate in uscita. Selezionare Opzioni per visualizzare il menu: **Disattiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Cambia codici**. Il menu **Disattiva** consente di disattivare il servizio di blocco chiamate una volta inserita la relativa password.

Il menu **Disattiva tutto** consente di disattivare tutti i servizi di blocco configurati nella rete una volta inserita la relativa password.

Il menu **Mostra stato** consente di visualizzare la configurazione di rete corrente. Il menu **Cambia codici** consente agli utenti di modificare la propria password di blocco.

► Internazionali in uscita

1. Quando si seleziona **OK**, avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di **Tutte in uscita**.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile gestire tutte le funzioni del blocco chiamate in questione in modo analogo al punto 2 di **Tutte in uscita**.

► Internazionali in uscita eccetto proprio paese

1. Quando si seleziona **OK**, avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di **Tutte in uscita**.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile gestire tutte le funzioni del blocco chiamate in questione in modo analogo al punto 2 di **Tutte in uscita**.

► Tutte in entrata

1. Quando si seleziona **OK**, avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di **Tutte in uscita**.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile gestire tutte le funzioni del blocco chiamate in questione in modo analogo al punto 2 di **Tutte in uscita**.

► In entrata se in roaming

1. Quando si seleziona **OK**, avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di **Tutte in uscita**.

2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile gestire tutte le funzioni del blocco chiamate in questione in modo analogo al punto 2 di Tutte in uscita.

Disattiva tutto (Menu 2.7.3)

È possibile disattivare tutti i blocchi.

Numeri fissi (FDN) Menu 2.8

▶ **FDN Sì/No:** consente di attivare o disattivare l'FDN. È richiesto l'inserimento del PIN2.

Avviso di chiamata Menu 2.9

▶ **Attiva:** consente di attivare il Servizio avviso di chiamata. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

▶ **Disattiva:** consente di disattivare il Servizio avviso di chiamata. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

Chiamate

- ▶ **Mostra stato:** consente di visualizzare lo stato del gruppo di Servizi avviso di chiamata della rete. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

Altre impostazioni Menu 2.0

Rifiuta (Menu 2.0.1)

È possibile scegliere se rifiutare le chiamate in entrata.

1. Per attivare il rifiuto delle chiamate, selezionare Sì. Viene abilitato il campo Lista rifiuta.
2. Impostare l'opzione di rifiuto desiderata dal menu Lista rifiuta.

- ▶ **Tutte le chiamate:** selezionare questa opzione per rifiutare tutte le chiamate.
- ▶ **Rubrica:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate dai contatti memorizzati nella Rubrica.
- ▶ **Gruppi:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate in base a gruppi di contatti già definiti.
- ▶ **Sconosciuto:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate da un numero non memorizzato in Rubrica.
- ▶ **Numero nascosto:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate per le quali non sono disponibili informazioni CLI (numero nascosto).

Invio mio numero (Menu 2.0.2)

- ▶ **Impostazioni rete:** Se si seleziona questa voce è possibile inviare il proprio numero di telefono sulla linea 1 o 2 in base alle impostazioni di rete.
- ▶ **Si:** Selezionando questa opzione, il proprio numero verrà inviato e visualizzato sul telefono del ricevente.
- ▶ **No:** Selezionando questa opzione il proprio numero non verrà inviato.

Richiamo automatico (Menu 2.0.3)

Quando questa funzione è attiva, il telefono esegue alcuni tentativi di chiamata (a intervalli prefissati) se il primo non è andato a buon fine.

Modalità risposta (Menu 2.0.4)

Consente di impostare il metodo di risposta. È possibile scegliere tra Solo tasto INVIO e Qualsiasi tasto.

Avviso durata (Menu 2.0.5)

Questa funzione permette di tenere sotto controllo la durata di una chiamata emettendo un avviso acustico ogni minuto durante la conversazione.

Modo risposta BT (Menu 2.0.6)

- ▶ **Bluetooth:** È possibile rispondere a una chiamata solo usando l'auricolare Bluetooth quando è attiva la connessione Bluetooth.

Chiamate

- ▶ **Telefono:** In questa modalità quando l'auricolare Bluetooth è connesso, è possibile usare sia l'auricolare, rispondendo con il tasto su di esso, che con il telefono premendo . In questo secondo caso l'audio viene emesso solo dall'altoparlante del telefono e non dall'auricolare Bluetooth.

La modalità di risposta iniziale è quella tramite auricolare. Durante la conversazione, è possibile passare dal telefono all'auricolare e viceversa.

Salva nuovo numero (Menu 2.0.7)

Con questo menu è possibile salvare il numero di telefono al termine di una chiamata se il numero non è presente in rubrica.

Opzioni videoch. (Menu 2.*)

Questo menu consente di impostare le opzioni durante la videochiamata.

- ▶ **Seleziona img privata:** consente di selezionare un'immagine fissa al posto del video ripreso dalla videocamera.
- ▶ **Specchio:** applica un effetto specchio ribaltando l'immagine ripresa rispetto un asse verticale.
- ▶ **Dimensione immagine:** consente di scegliere la dimensione dell'immagine.
- ▶ **Posizione immagine:** consente di scegliere dove posizionare il riquadro dell'immagine.

È possibile selezionare il tipo di avviso per una chiamata in arrivo e configurare la melodia e il volume della suoneria, il tono tasti e l'effetto audio in base al profilo scelto. Sono presenti 8 profili: Normale, Silenzioso, Vibrazione, Volume alto, Auricolare, Personale 1, Personale 2 e Personale 3. Un elenco di opzioni è disponibile per ciascun profilo selezionato per la modifica.

▶ **Tipo avviso chiamate**

Questa opzione specifica le modalità di notifica delle chiamate in entrata. È possibile selezionare [Suoneria], [Vibrazione], [Silenzioso], [Suoneria e vibrazione], [Vibra e poi suona] e [Max suoneria e vibrazione]

▶ **Suoneria chiamate**

È possibile selezionare la suoneria per le chiamate vocali in arrivo.

▶ **Suoneria videochiamate**

È possibile selezionare la suoneria per le videochiamate in arrivo.

▶ **Volume**

Impostare il volume della suoneria.

▶ **Avviso messaggi**

È possibile impostare quanto spesso il telefono segnala la ricezione di un messaggio fino alla sua lettura.

▶ **Suoneria messaggi**

Tra i file personali o i file predefiniti è possibile selezionare un file che verrà riprodotto dal telefono alla ricezione di un messaggio.

▶ **Tono tasti**

È possibile impostare il tono tasti da riprodurre alla pressione dei tasti.

▶ **Volume tasti**

È possibile impostare il volume del tono tasti.

▶ **Tono di conferma**

È possibile impostare il tono di conferma da riprodurre per confermare le varie azioni.

▶ **Suono di avvio**

È possibile impostare l'effetto da riprodurre all'accensione del telefono.

▶ **Selezionare suono di avvio**

È possibile selezionare il file da riprodurre all'accensione del telefono.

▶ **Suono di spegnimento**

È possibile impostare l'effetto da riprodurre allo spegnimento del telefono.

▶ **File di spegnimento**


È possibile selezionare il file da riprodurre allo spegnimento del telefono.

Fotocamera

Menu 4.1

Questa applicazione consente di scattare foto impostando le dimensioni desiderate e di utilizzarle come foto per la rubrica, per la schermata principale e per altri scopi.

Dopo aver scattato una foto è possibile inviarla tramite MMS, e-mail o Bluetooth.

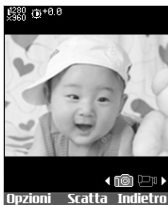

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle Opzioni e impostare l'ambiente desiderato come descritto di seguito.
 - ▶ Per muoversi tra i menu delle opzioni, usare / .
 - ▶ Selezionare il valore desiderato con / e confermare la selezione premendo .
2. Una volta completate le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Chiudi].
3. Mettere a fuoco sull'oggetto che si desidera riprendere e premere .
4. Premere per salvare la foto. La foto viene salvata nella cartella Immagini in Archivio.

Nota


- ▶ Premere il tasto funzione destro [Indietro] per tornare alla modalità anteprima.








Videocamera

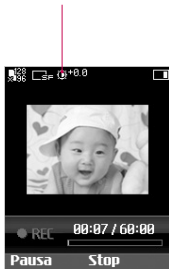Menu 4.2

Questa applicazione permette di registrare un video clip e di riprodurre un file video salvato in questo menu. Dopo aver registrato il video clip, è possibile inviarlo tramite messaggio o Bluetooth.

Luminosità: Da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Più alto è il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo.



1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle Opzioni e impostare l'ambiente desiderato come descritto di seguito.
 - ▶ Per muoversi tra i menu delle opzioni, usare  / .
 - ▶ Selezionare il valore desiderato con  /  e confermare la selezione premendo .
2. Una volta completate le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Chiudi].
3. Mettere a fuoco la videocamera sul soggetto che si desidera riprendere e premere  per avviare la registrazione. Premere  per interrompere la registrazione.
 - ▶ Per mettere in pausa la registrazione, premere il tasto funzione sinistro [Pausa].

4. Premere **OK** per salvare il video clip. Il video clip viene salvato nella cartella Video in Archivio.

Nota

- ▶ Premere il tasto funzione destro [Indietro] per tornare alla modalità anteprima.

Musica

Menu 4.3

Ultimi brani riprodotti (Menu 4.3.1)

Questo menu viene attivato quando vengono riprodotti dei brani.

Tutti i brani (Menu 4.3.2)

Consente di visualizzare tutti i file musicali memorizzati nella memoria del telefono o esterna.

Playlist (Menu 4.3.3)

È possibile creare delle playlist scegliendo i brani dall'elenco di menu Tutti i brani.

Artisti (Menu 4.3.4)

Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per Artisti.

Album (Menu 4.3.5)

Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per Album.

Generi (Menu 4.3.6)

Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per Generi.


Brani casuali (Menu 4.3.7)

Selezionare questa opzione se si desidera riprodurre la musica di continuo e in modo casuale.

Playlists video

Menu 4.4

Da qui è possibile gestire o inviare i video clip scaricati o acquisiti.

Premendo il tasto  [Play], è possibile attivare il file video.





Le seguenti opzioni sono disponibili usando il tasto funzione sinistro [Opzioni] nell'elenco dei video.



- ▶ **Invia:** È possibile inviare il video clip selezionato tramite messaggio, e-mail o Bluetooth se non protetto da DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Cancella:** consente di eliminare il video selezionato.
- ▶ **Selez./Deselez.:** grazie alla funzione seleziona/deseleziona, è possibile inviare, eliminare, spostare e copiare più file in contemporanea.


- ▶ **Usa come:** Lei può regolare il file il video come ringtone di voce o il ringtone video.
- ▶ **Dettagli:** Mostra delle informazioni sul file scelto video.
- ▶ **Stato memoria:** consente di visualizzare lo stato della memoria (telefono o memoria esterna).

È possibile visualizzare un video utilizzando il lettore video.

I file video vengono visualizzati nell'elenco sotto forma di miniature.

È possibile selezionare il video desiderato usando  /  /  /  . Selezionare il video desiderato e scegliere Play per visualizzare il video registrato.

Quando si seleziona il tasto Play, il video clip viene riprodotto con il lettore multimediale. Per sospendere la riproduzione, premere  durante la riproduzione. Per riprendere la riproduzione sospesa, premere  nuovamente.

Per acquisire la schermata, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Scatta quando la riproduzione è sospesa. Per visualizzare la riproduzione corrente a schermo intero, premere il tasto  durante la riproduzione oppure scegliere Vista panorama dalle Opzioni.

Per tornare alla dimensione precedente, premere nuovamente il tasto funzione destro in modalità schermo intero.

Durante la riproduzione di video clip con il lettore multimediale sono disponibili le seguenti opzioni:

- ▶ **Vista panorama:** è possibile visualizzare il video in modalità schermo panoramico.
- ▶ **Mute/Sonoro:** Se il volume è impostato su un valore superiore a 0, viene attivato il modo Mute. Al contrario, se il volume è impostato su 0, viene attivato il modo Sonoro.
- ▶ **Scatta:** consente di salvare quanto visualizzato nella schermata in pausa come file immagine (possibile solo in modalità Pausa).
- ▶ **Ripeti:** è possibile impostare la funzione Ripeti (Nessuno/File corrente/Tutti i file).
- ▶ **Dettagli:** è possibile verificare le informazioni sui file riprodotti (nome file, dimensioni, data, tipo, Durata, Dimensioni e Protezione).
- ▶ **Invia:** consente di inviare il video tramite messaggio, e-mail o Bluetooth se il file non è protetto da DRM (Digital Rights Management).




- ▶ **Cancella:** consente di eliminare il video selezionato.
- ▶ **Usa come:** è possibile impostare il file video come suoneria per le chiamate vocali o per le videochiamate.

Registratore vocale Menu 4.5

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per effettuare le impostazioni prima della registrazione.
2. Spostarsi sulla voce desiderata usando  /  e premere .
- ▶ **Durata:** imposta la durata della registrazione. L'opzione Dimensioni MMS regola automaticamente la durata in modo da permettere l'invio del memo vocale via MMS.

- ▶ **Qualità:** È possibile selezionare una qualità di registrazione tra Ottima, Buona e Normale.
- ▶ **Vai a Suoni:** consente di aprire la cartella delle registrazioni vocali in Archivio.

3. Premendo  viene avviata la registrazione. Una volta avviata la registrazione, la durata viene visualizzata sul display LCD. Per annullare la registrazione, premere Indietro.
4. Per terminare la registrazione, premere  per uscire. Il file registrato viene salvato automaticamente nella cartella Registrazioni vocali in Archivio. Premendo nuovamente il tasto , è possibile avviare un'altra registrazione vocale.

5. Premere il tasto funzione sinistro per selezionare diverse opzioni in seguito alla registrazione vocale.
6. Selezionare il menu desiderato usando  /  e premere .
7. Premere il tasto funzione destro per chiudere la finestra a comparsa del sottomenu.

Messaggi

Nuovo messaggio Menu 5.1

Messaggio (Menu 5.1.1)


È possibile comporre e modificare un messaggio contenente una combinazione di testo, immagini, video e audio.

1. Inserire il messaggio nel campo Messaggio. A seconda dei contenuti allegati, il messaggio cambierà in SMS o MMS, e sarà indicato nel titolo in alto.

Menu Opzioni del campo Messaggio

▶ **Inserisci:** è possibile eseguire le seguenti azioni:

1. **Immagine:** è possibile inserire un'immagine (Immagine esistente/ Scatta foto)
2. **Video:** è possibile inserire un video clip (un video clip per pagina).


3. **Suono:** è possibile inserire un file audio (una suoneria per pagina).
4. **Simboli:** è possibile inserire dei simboli. Dopo aver inserito il tasto numerico corrispondente, premere  .
5. **Modello di testo:** è possibile inserire un modello di testo salvato sul telefono. Dopo averne selezionato uno, premere  . Il modello selezionato viene inserito nel Messaggio.
6. **Emoticon:** è possibile inserire emoticon durante la scrittura di un messaggio.
7. **Nome e numero:** dopo aver ricercato il contatto è possibile inserire il nome, il numero o entrambi.
8. **Aggiungi pagina:** consente di aggiungere una nuova pagina.

9. **Oggetto:** selezionare per inserire un oggetto.
 - ▶ **Salva in Bozze:** consente di salvare un messaggio nelle Bozze.
 - ▶ **Modo inserimento:** selezionare la modalità di inserimento.
 - ▶ **Lingua T9:** è possibile selezionare una lingua per scrivere un messaggio.
 - ▶ **Nuova parola T9:** è possibile aggiungere una nuova parola al dizionario.
2. Premere il tasto funzione destro [Indietro] per uscire dal menu o per tornare al menu precedente dopo aver impostato i sottomenu.
3. Premere il tasto di conferma [Invia] per passare alla schermata dei destinatari. Da tale schermata è possibile immettere direttamente numeri telefonici o contatti memorizzati nella rubrica. Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di selezionare le seguenti funzioni.
 - ▶ **Usati di recente:** consente di utilizzare gli ultimi destinatari a cui sono stati mandati dei messaggi.
 - ▶ **Salva in Bozze:** selezionare questo menu per salvare il messaggio in Bozze.
4. Premere il tasto di conferma [Invia] per inviare il messaggio. Il messaggio viene salvato automaticamente nella cartella Inviati. Se il messaggio non viene inviato, rimarrà nella cartella In uscita contrassegnato dallo stato di invio non riuscito.


Messaggi

Email (Menu 5.1.2)

Per inviare o ricevere un'e-mail, è necessario impostare un account di posta elettronica (vedere E-mail (Menu 5.9.3) per istruzioni sulla configurazione di un account e-mail).




1. Inserire gli indirizzi e-mail dei destinatari nei campi A, Cc, Bcc. È possibile cercare i contatti premendo .
2. Spostare il cursore sul campo Oggetto, quindi specificare l'oggetto.
3. Spostare il cursore sul campo Messaggio per inserire il contenuto del messaggio.
4. Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di eseguire le seguenti funzioni.

- ▶ **Inserisci:** selezionare questo menu per inserire caratteri speciali, modelli e contatti. È anche possibile allegare file multimediali (foto, video e suoni).
- ▶ **Cerca rubrica:** selezionare questo menu per inserire indirizzi e-mail salvati nella rubrica (questa voce è disponibile nel menu Opzioni solo quando il cursore è posizionato nei campi A/Cc/Ccn).
- ▶ **Usati di recente:** consente di utilizzare uno degli ultimi destinatari di una E-mail.
- ▶ **Salva in Bozze:** selezionare questo menu per salvare il messaggio in Bozze.
- ▶ **Apri allegato:** consente di visualizzare i file allegati (questa voce è disponibile solo se sono stati allegati dei file).

- ▶ **Rimuovi:** consente di eliminare i file allegati.
 - ▶ **Modo inserimento:** selezionare la modalità dizionario desiderata.
 - ▶ **Nuova parola T9:** è possibile aggiungere parole nuove al dizionario.
 - ▶ **Lingua T9:** consente di modificare la lingua di scrittura.
 - ▶ **Imposta priorità E-mail:** è possibile impostare la priorità del messaggio e-mail che si desidera inviare.
5. Una volta completata la scrittura del messaggio, premere  per inviare l'e-mail.

Ricevuti

Menu 5.2

1. È possibile visualizzare i messaggi ricevuti. Selezionare un messaggio, quindi premere  per visualizzarlo.
 2. Per visualizzare il messaggio precedente o successivo utilizzare  / .
 3. Se si riceve una notifica MMS, selezionare Ricevi nella schermata di visualizzazione della notifica. Il file viene scaricato e, una volta ricevuto, è possibile visualizzarlo.
- Tramite il tasto funzione sinistro [Opzioni] in Ricevuti, è possibile eseguire le seguenti funzioni.

Messaggi

- ▶ **Rispondi a:** crea una risposta da inviare al mittente o a tutti i destinatari del messaggio selezionato.
- ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio selezionato.

Nota

- ▶ Questa funzione non è disponibile per i messaggi MMS (Notifica) e WAP push.

- ▶ **Videochiama:** consente di effettuare una videochiamata.
- ▶ **Cancella:** consente di cancellare il messaggio corrente.
- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Copia:** è possibile copiare un SMS nel telefono o nella scheda SIM.

- ▶ **Sposta:** è possibile spostare un SMS nel telefono o nella scheda SIM.
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base al tipo desiderato.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Informazioni msg:** è possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.
- ▶ **Salva contatto:** consente di salvare il numero come contatto della rubrica.

Nota

- ▶ È possibile controllare le e-mail inviate in [Menu 5.3].

E-mail


Menu 5.3

Accedendo a questo menu, è possibile collegarsi alla casella di posta in modalità remota per scaricare i nuovi messaggi E-mail oppure visualizzare i messaggi precedentemente recuperati senza effettuare l'accesso al server di posta elettronica.

Nella casella postale è possibile memorizzare fino a 300 e-mail.

[Lista messaggi E-mail]

(Menu 5.3.1)

1. Selezionare un account e-mail e premere  per visualizzare l'elenco dei messaggi e-mail ricevuti.
2. Nell'elenco dei messaggi e-mail, tramite il tasto funzione sinistro [Opzioni], è possibile eseguire le seguenti funzioni. In base al tipo di casella postale (POP3 o IMAP4), le [Opzioni] supportate possono variare.
 - ▶ **Rispondi a:** crea una risposta da inviare al mittente o a tutti i destinatari del messaggio selezionato.
 - ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio e-mail selezionato ad altri destinatari.
 - ▶ **Copia:** consente di copiare il messaggio selezionato in un'altra cartella (solo IMAP4).
 - ▶ **Ricevi:** consente di ricevere nuovi messaggi e-mail (solo POP3).
 - ▶ **Sincronizza messaggi:** consente di sincronizzare i messaggi e-mail con il server (solo IMAP4).

- ▶ **Cancella:** se si tratta di POP3, elimina l'e-mail. se si tratta di IMAP4, viene modificato il contrassegno.
- ▶ **Cancella dal server:** elimina le e-mail dal server.
- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio o un'e-mail.
- ▶ **Imposta come letto/Non letto:** consente di impostare l'e-mail selezionata come letta o non letta.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di eliminare più messaggi contemporaneamente.
- ▶ **Cancella dal server:** rimuove il messaggio selezionato dal server (solo IMAP4).
- ▶ **Ordina per:** ordina i messaggi e-mail come selezionato.
- ▶ **Dettagli:** fornisce brevi informazioni sul messaggio, tra cui dimensioni, tipo, data e nome file.

[Apertura E-mail] (Menu 5.3.2)


1. Selezionare uno dei messaggi e-mail ricevuti e premere il tasto OK per visualizzare il contenuto del messaggio e-mail.
2. Il contenuto del messaggio e-mail ricevuto viene visualizzato automaticamente nella schermata Mostra.
3. Utilizzare il tasto sinistro/destro per visualizzare il contenuto del messaggio e-mail precedente o successivo.
4. Nella schermata di visualizzazione del messaggio e-mail, utilizzare il tasto funzione sinistro [Opzioni] per visualizzare le seguenti funzioni.
 - ▶ **Rispondi a:** crea una risposta da inviare al mittente o a tutti i destinatari del messaggio selezionato.

- ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio e-mail selezionato ad altri destinatari.
- ▶ **Salva in rubrica:** consente di salvare l'indirizzo del mittente nella rubrica.
- ▶ **Cancella:** se si tratta di POP3, elimina l'e-mail. se si tratta di IMAP4, viene modificato il contrassegno.
- ▶ **Estrai:** consente di estrarre il numero, l'indirizzo e-mail o l'URL dal messaggio e-mail.
- ▶ **Apri allegato:** consente di visualizzare il file allegato.
- ▶ **Mostra destinatario:** consente di visualizzare gli indirizzi e-mail dei destinatari (Cc).
- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio o un'e-mail.

- ▶ **Dettagli:** fornisce brevi informazioni sul messaggio, tra cui dimensioni, tipo, data e nome file.

Bozze

Menu 5.4

È possibile visualizzare i messaggi salvati. Selezionare un messaggio, quindi premere  per modificarlo.

Nella cartella Bozze tramite il tasto laterale sinistro [Opzioni], è possibile eseguire le seguenti funzioni.

- ▶ **Invia:** consente di inviare il messaggio selezionato.
- ▶ **Cancella:** elimina il messaggio selezionato.
- ▶ **Nuovo messaggio** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base al tipo desiderato.

Messaggi

- ▶ **Informazioni msg:** è possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.
- ▶ **Modifica:** è possibile modificare il messaggio selezionato per poi inviarlo.

In uscita

Menu 5.5

In uscita è una cartella di memorizzazione temporanea per i messaggi in attesa di invio. Anche i messaggi non inviati vengono salvati in questa cartella.

1. Selezionare un messaggio.
2. Tramite il tasto laterale sinistro [Opzioni], è possibile eseguire le seguenti funzioni.

[Per i messaggi con stato di invio / in attesa]

- ▶ **Scrivi:** consente di scrivere un nuovo messaggio.

- ▶ **Annulla invio:** consente di interrompere lo stato di invio o in attesa.
- ▶ **Informazioni msg:** è possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

[Per inviare un messaggio non inviato]

- ▶ **Reinvia:** consente di inviare nuovamente il messaggio selezionato.
- ▶ **Cancella:** consente di cancellare il messaggio corrente.
- ▶ **Salva in Bozze:** consente di inviare il messaggio in Bozze.
- ▶ **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Informazioni msg:** è possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

Inviati

Menu 5.6

Consente di visualizzare i messaggi inviati (messaggio/cartolina MMS).

[Opzioni]

- ▶ **Rispondi:** crea una risposta da inviare al mittente o a tutti i destinatari del messaggio selezionato.
- ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio selezionato.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare il messaggio selezionato.
- ▶ **Cancela:** consente di cancellare il messaggio corrente.
- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base al tipo desiderato.

- ▶ **Informazioni msg:** è possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

Modelli

Menu 5.7

Modelli di testo (Menu 5.7.1)

È possibile aggiungere, modificare ed eliminare frasi di uso frequente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Nota

- ▶ In Modelli di testo sono già presenti alcuni modelli predefiniti di uso comune.

Modelli MMS (Menu 5.7.2)

Tramite il tasto laterale sinistro, è possibile selezionare le seguenti funzioni.

- ▶ **Aggiungi:** consente di creare un nuovo modello MMS.
- ▶ **Scrivi MMS:** consente di creare un MMS con il modello selezionato.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare il modello selezionato.
- ▶ **Cancella:** consente di eliminare il modello selezionato.
- ▶ **Cancella tutto:** consente di eliminare tutti i modelli (eccetto quelli preinstallati).

Emoticon

Menu 5.8

È possibile aggiungere, modificare o eliminare emoticon. È possibile inserire le emoticon preferite durante la scrittura di un messaggio. Premere il tasto di conferma per visualizzare l'icona.

Impostazioni

Menu 5.9

SMS (Menu 5.9.1)

È possibile configurare le opzioni relative ai messaggi SMS.

1. **Centro SMS:** inserire il numero del centro SMS.
2. **Rapporto consegna:** attivando questa opzione, è possibile verificare se il messaggio è stato inviato.

3. **Periodo validità:** questo servizio di rete consente di impostare il periodo di tempo in cui gli SMS rimarranno memorizzati nel centro messaggi prima di essere scartati.
4. **Tipo messaggio:** Testo, Voce, Fax, X.400, E-mail.
Generalmente, il tipo di messaggio è impostato su Testo. È possibile convertire il testo in altri formati. Per verificare la disponibilità di questa funzione, contattare il proprio provider di servizi.
5. **Decodifica caratteri:** Automatico/ Alfabeto predefinito/ Unicode.
 - ▶ **Automatico (predefinita):** i messaggi con carattere a byte singoli vengono generalmente codificati con l'alfabeto predefinito (GSM7). I messaggi con caratteri a byte doppi vengono automaticamente codificati in Unicode (UCS2).
 - ▶ **Alfabeto predefinito:** anche i messaggi con caratteri a byte doppi vengono codificati in byte singoli. I caratteri a byte doppi con accento possono essere convertiti in caratteri a byte singoli senza accento.
 - ▶ **Unicode:** i messaggi vengono codificati in byte doppi. La tariffa potrebbe essere doppia rispetto a quella normale.
6. **Invia testo lungo come:** selezionare un messaggio di testo lungo come SMS multiplo o MMS.

Messaggi

MMS (Menu 5.9.2)

È possibile configurare le opzioni relative ai messaggi MMS.

- 1. Modalità ricezione:** è possibile impostare la modalità di ricezione usando, rispettivamente, la rete locale e la rete in roaming. Selezionando **Automatica**, è possibile ricevere MMS automaticamente. Se si seleziona **Manuale**, si riceverà soltanto un messaggio di notifica nella cartella Ricevuti e sarà possibile decidere se scaricare gli MMS.
- 2. Rapporto consegna:** Se attivo, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato correttamente recapitato. Contattare il proprio gestore per conoscere i costi del servizio.
- 3. Rapporto lettura:** consente di specificare se richiedere una notifica di lettura da parte del destinatario oppure se consentire l'invio di una notifica di lettura al mittente.
 - ▶ **Richiedi rapporto:** consente di richiedere la notifica di consegna per un messaggio MMS.
 - ▶ **Consenti rapporto:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di consegna in caso di richiesta di conferma da parte del mittente.
- ▶ Richiedi rapporto:** consente di richiedere o meno una notifica di lettura per un messaggio MMS.
- ▶ Consenti rapporto:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di lettura in caso di richiesta di notifica da parte del mittente.

4. **Priorità:** è possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi (Bassa, Normale e Alta).
5. **Periodo validità:** consente di impostare il periodo di validità di un messaggio quando si trasmette un MMS. Il messaggio verrà conservato dal server degli MMS solo per il periodo configurato.
6. **Durata pagina:** consente di configurare la durata di ciascuna pagina quando si scrive un messaggio.
7. **Tempi di consegna:** consente di configurare il tempo di consegna del messaggio al destinatario. Il centro MMS consegnerà il messaggio una volta trascorso il tempo impostato.
8. **Centro MMS:** Questo menu consente di impostare le informazioni di rete relative al Centro MMS per l'invio e la ricezione di messaggi multimediali. Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di attivare, aggiungere o eliminare un profilo. Un nome profilo contrassegnato corrisponde all'impostazione attualmente attivata. Nella lista profili, premere il tasto funzione destro [Modifica] per modificare il contenuto del profilo. Quando si crea un nuovo profilo dal menu Opzioni, viene visualizzata la stessa schermata di modifica. Di seguito vengono descritte le varie voci.

Messaggi

- ▶ **Titolo:** assegnare un nome al profilo.
- ▶ **Centro MMS:** impostare l'indirizzo del centro servizi MMS (MMSC).
- ▶ **Proxy MMS:** inserire l'indirizzo del gateway WAP seguito dal simbolo ':' e il numero della porta (es. 10.10.10.10:80).
- ▶ **Modo connessione:** selezionare un modo di connessione (TCP con Proxy, TCP senza Proxy, UDP)
- ▶ **Punti di accesso:** selezionare il punto di accesso da utilizzare in condizioni normali.

Premere il tasto funzione destro [OK] per salvare le modifiche e completare l'impostazione del Centro MMS.

E-mail (Menu 5.9.3)

È possibile configurare le impostazioni per la ricezione e l'invio di e-mail.

1. Account e-mail: consente di creare o configurare un account e-mail, nonché il server e-mail. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare - 2.Modifica per modificare l'account e-mail selezionato.
- ▶ **Aggiungi:** consente di creare un nuovo account e-mail.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare l'account e-mail selezionato.
- ▶ **Mostra:** consente di visualizzare l'account e-mail selezionato.

- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di eliminare più messaggi contemporaneamente.
- ▶ **Cancella:** consente di eliminare l'account e-mail selezionato. Tutte le e-mail incluse nell'account verranno eliminate.
- 2. **Consenti Email di risposta:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di lettura in caso di richiesta di notifica da parte del mittente.
- 3. **Richiedi Email di risposta:** consente di specificare se richiedere una conferma di lettura dell'e-mail.
- 4. **Intervallo ricezione:** è possibile configurare l'impostazione Intervallo ricezione per ricevere automaticamente i messaggi e-mail dal server della posta in arrivo. Quando si riceve un nuovo messaggio e-mail, viene visualizzata un'icona sulla parte superiore della schermata.

È possibile selezionare l'intervallo di ricezione automatica desiderato tra le seguenti impostazioni: No, 15 minuti, 30 minuti, 1 ora, 2 ore, 4 ore o 8 ore. Utilizzando la funzione di Intervallo ricezione potrebbero essere addebitate delle spese aggiuntive.

- 5. **Includi testo messaggio:** consente di specificare se includere il messaggio originale quando si inoltra il messaggio o si risponde.
- 6. **Includi allegato:** consente di specificare se includere il file allegato quando si inoltra il messaggio o si risponde.
- 7. **Auto-ricezione in roaming:** consente di ricevere i messaggi e-mail quando ci si sposta in roaming.

Messaggi

8. **Notifica nuova E-mail:** quando viene ricevuto automaticamente un nuovo messaggio e-mail è possibile decidere se visualizzare le informazioni di notifica.
9. **Firma:** Consente di configurare una firma in formato testo da allegare in calce a un messaggio e-mail. La firma configurata viene allegata automaticamente o manualmente alla fine del messaggio e-mail durante la composizione.
10. **Priority:** è possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi e-mail (Bassa, Normale e Alta).

Creazione di un nuovo account e-mail

1. Selezionare Aggiungi nuovo dalle opzioni di menu Account e-mail.
2. È necessario configurare le seguenti voci.

Titolo	Titolo dell'account
Nome	Inserire il nome
Username	inserire il nome utente dell'account e-mail.
Password	Inserire la password dell'account e-mail.
E-mail	Inserire l'indirizzo e-mail del messaggio in uscita.
Indirizzo risposta	Inserire l'indirizzo e-mail a cui rispondere.
Server SMTP	Specificare il server della posta in uscita.
Server IMAP4/POP3	Specificare il server della posta in arrivo.

Dimensioni massime	Selezionare la dimensione massima per i messaggi in arrivo usando il tasto funzione sinistro. Le dimensioni massime consentite per la ricezione dei messaggi e-mail è 1 MB.
Tipo server	Selezionare il tipo di casella della posta in arrivo, POP3 o IMAP4, usando il tasto funzione sinistro.
Salva nel server	Consente di specificare se lasciare una copia di messaggi sul server della posta in entrata usando il tasto funzione sinistro. Quando il tipo di casella di posta è impostato su IMAP4, una copia del messaggio viene sempre salvata sul server.

Salva msg inviati in	Selezionare la cartella in cui salvare i messaggi inviati (quando il tipo di casella di posta è impostato su IMAP4). Quando il tipo di casella di posta è impostato su POP3, i messaggi inviati vengono sempre salvati nel telefono.
Punto di accesso	Selezionare un punto di accesso per la connessione a Internet. Utilizzare il tasto funzione sinistro per selezionare un punto di accesso configurato.
Ricezione automatica	Stabilire se attivare o meno la Ricezione automatica.
Impostazioni avanzate	Selezionare se accedere anche alle impostazioni avanzate.

Messaggi

Porta SMTP	Inserire il numero porta del server SMTP. Generalmente, il numero porta del server della posta in uscita (SMTP) è 25.	Password SMTP	Immettere la password SMTP
Porta in entrata	Inserire il numero porta del server in entrata. Generalmente, il numero porta del server della posta in entrata è 110 (POP3) o 143 (IMAP4).	Login sicuro APOP	Stabilire se attivare o meno l'accesso sicuro APOP. Quando il tipo di casella di posta è impostato su IMAP4, l'accesso sicuro APOP è sempre impostato su OFF (Disattivato).
Autenticazione SMTP	Specificare se è necessaria l'autenticazione per il server della posta in uscita. Attivando l'autenticazione SMTP, è possibile inserire la username e la password SMTP per l'autenticazione.		
Username SMTP	Immettere il nome utente SMTP		

3. Premere il tasto funzione centrale [Salva] per completare la configurazione dell'account e-mail.

Modifica di un account e-mail

1. Selezionare l'account e-mail desiderato dal relativo elenco e premere il tasto funzione sinistro [Opzioni], quindi selezionare Modifica.
2. Spostando il cursore verso l'alto o verso il basso, è possibile modificare i campi desiderati.

3. Al termine della configurazione, premere il tasto funzione centrale [Salva] per completare la configurazione dell'account e-mail.

Nota

- ▶ Quando si tenta di modificare il tipo di casella di posta, tutte le e-mail scaricate in precedenza vengono eliminate.

Centro videomail (Menu 5.9.4)

Consente di inserire il nome e il numero del centro videomail.

Segreteria (Menu 5.9.5)

È possibile aggiungere o modificare il numero della segreteria.

Messaggio push (Menu 5.9.6)

È possibile configurare l'opzione di ricezione dei messaggi push.

Messaggi CB (Menu 5.9.7)

- ▶ **Ricezione CB:** è possibile attivare o disattivare la ricezione dei messaggi CB.
- ▶ **Canali:** è possibile aggiungere o modificare i canali.
- ▶ **Lingue:** è possibile selezionare la lingua desiderata. In seguito, il messaggio CB viene visualizzato nella lingua selezionata.

Immagini

Menu 6.1

La cartella Immagini contiene collegamenti per il download di immagini tramite Internet e immagini predefinite.

Per visualizzare i dettagli della foto, premere il tasto di conferma.

Quando si seleziona un file, viene visualizzata l'opzione seguente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

- ▶ **Invia:** se l'immagine non è protetta da DRM (Digital Rights Management), è possibile inviare la foto selezionata tramite messaggio, e-mail o Bluetooth.
- ▶ **Usa come**
 - **Sfondo:** consente di impostare un'immagine come sfondo.
 - **Chiamate in uscita:** è possibile impostare l'immagine da visualizzare durante una chiamata effettuata.

- **Immagine contatti:** Lei può regolare l'immagine di entrata scelta nei contatti.
Quando lei riceve una chiamata entrante, l'immagine risparmiata nel contatto è mostrata.

- **Avvio:** consente di impostare un'immagine come tema iniziale dello schermo.

- **Spegnimento:** consente di impostare un'immagine come immagine di spegnimento.

▶ **Sposta:** Consente di spostare il file in un'altra cartella.

▶ **Copia:** Consente di copiare il file in un'altra cartella.

▶ **Cancel:** consente di eliminare un file.

▶ **Selez./Deselez.:** Grazie alla funzione seleziona/deseleziona, è possibile inviare, eliminare, spostare e copiare più file in contemporanea.

► File

- **Rinomina:** Consente di rinominare la foto.
- **Modifica:** Consente di modificare la foto. E' possibile ridimensionare la foto e applicare numerosi effetti prestabiliti.
- **Dettagli:** Consente di visualizzare le informazioni sul file immagine selezionato.
- **Crea cartella:** È possibile creare una nuova cartella se viene selezionata una cartella.
- **Presentazione:** Consente di avviare una presentazione.
- **Ordina per:** È possibile ordinare i file in base a tipo file, data o nome
- **Vista ad elenco/griglia:** È possibile visualizzare le foto come elenco o in una griglia.
- **Stato memoria:** È inoltre possibile visualizzare lo stato della memoria (telefono o scheda esterna).

Suoni

Menu 6.2

La cartella Suoni contiene dei collegamenti per download di suonerie o canzoni tramite Internet, suoni predefiniti e le registrazioni vocali.

Quando si seleziona un file, vengono visualizzate le seguenti opzioni premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

- **Invia:** se il file non è protetto da DRM (Digital Rights Management), è possibile inviare la foto selezionata tramite messaggio, e-mail o Bluetooth.
- **Usa come**
 - **Suoneria chiamate:** consente di impostare il file audio come suoneria per la ricezione di una chiamata vocale.

- **Suoneria videochiamate:** consente di impostare il file audio come suoneria per la ricezione di una chiamata video.

- **Suoneria messaggi:** consente di impostare il file audio come suoneria per la ricezione di un messaggio.

- **Avvio:** consente di impostare il file audio come suoneria per l'attivazione del telefono.

- **Spegnimento:** consente di impostare il file audio come suoneria per la disattivazione del telefono.

▶ **Sposta:** consente di spostare il file in un'altra cartella.

▶ **Copia:** consente di copiare il file in un'altra cartella.

▶ **Cancella:** consente di cancellare l'immagine selezionata.

▶ **Selez./Deselez.:** grazie alla funzione seleziona/deseleziona, è possibile inviare, eliminare, spostare e copiare più file in contemporanea.

▶ File

- **Rinomina:** consente di rinominare l'immagine.

- **Dettagli:** consente di visualizzare le informazioni sul file immagine selezionato.


▶ **Ordina per:** è possibile ordinare i file in base a data, tipo o nome file.

▶ **Stato memoria:** consente di visualizzare lo stato della memoria (cellulare o scheda esterna).

Video





Menu 6.3



Da qui è possibile gestire o inviare i video clip scaricati o acquisiti. E' presente anche un collegamento per effettuare il download di file video.

Premendo il tasto  [Play], è possibile attivare il file video.

Le seguenti opzioni sono disponibili usando il tasto funzione sinistro [Opzioni] nell'elenco dei video.

- ▶ **Invia:** se il clip non è protetto da DRM (Digital Rights Management), è possibile inviare il video clip selezionato tramite messaggio, e-mail o Bluetooth.
- ▶ **Usa come:** è possibile impostare il file video come suoneria vocale o video.
- ▶ **Sposta:** consente di spostare il file nella memoria del cellulare o in una memoria esterna.
- ▶ **Copia:** Consente di copiare il file nella memoria del cellulare o in una memoria esterna.
- ▶ **Cancella:** consente di eliminare il video selezionato.
- ▶ **Selez./Deselez.:** grazie alla funzione seleziona/deseleziona, è possibile inviare, eliminare, spostare e copiare più file in contemporanea.
- ▶ **File**
 - **Rinomina:** consente di rinominare il video.
 - **Dettagli:** consente di visualizzare le informazioni sul video selezionato.
- ▶ **Crea cartella:** consente di creare una nuova cartella.
- ▶ **Ordina per:** è possibile ordinare i file in base a data, tipo o nome file.
- ▶ **Stato memoria:** consente di visualizzare lo stato della memoria (cellulare o scheda esterna).

È possibile visualizzare un video utilizzando il lettore video. I file video vengono visualizzati nell'elenco sotto forma di miniature. È possibile selezionare il video desiderato usando  /  /  /  . Selezionare il video desiderato e scegliere Play per visualizzare il video registrato.

Quando si preme il tasto OK (Riproduci), il video clip viene riprodotto con il lettore multimediale. Per sospendere la riproduzione, premere  durante la riproduzione. Per riprendere la riproduzione sospesa, premere nuovamente  .

Per acquisire la schermata, selezionare l'opzione 3.Scatta quando la riproduzione è sospesa.

Per visualizzare la riproduzione corrente a schermo intero, selezionare l'opzione 1.Vista panorama durante la riproduzione.

Per tornare alla dimensione precedente, premere nuovamente il tasto funzione destro in modalità schermo intero.

Durante la riproduzione di un video, le seguenti opzioni sono disponibili:

- ▶ **Vista panorama:** è possibile visualizzare il video in modalità schermo panoramico.
- ▶ **Mute/Sonoro:** Se il volume è impostato su un valore superiore a 0, viene attivato il modo Mute. Al contrario, se il volume è impostato su 0, viene attivato il modo Suono.
- ▶ **Scatta:** consente di salvare quanto visualizzato nella schermata in pausa come file immagine (possibile solo in modalità Pausa).

- ▶ **Ripeti:** è possibile impostare la funzione Ripeti (Nessuno/File corrente/Tutti i file).
- ▶ **Dettagli:** è possibile verificare le informazioni sui file riprodotti (nome file, dimensioni, data, tipo, durata, Protezione).
- ▶ **Invia:** se il file non è protetto da DRM (Digital Rights Management), è possibile inviare il video tramite messaggio, e-mail o Bluetooth.
- ▶ **Cancel:** consente di eliminare il video selezionato.
- ▶ **Usa come:** è possibile impostare il file video come suoneria vocale o video.

Applicazioni

Menu 6.4

Questo è lo stesso menu presente in Menu-1-1. Fare riferimento allo stesso paragrafo presente a pagina 32.

Altri

Menu 6.5

In questa cartella vengono memorizzati altri file diversi da immagini, suoni, video, giochi e applicazioni.

Memoria esterna

Menu 6.6

Contiene il contenuto della scheda di memoria esterna.

Accessori



Menu rapido



Menu 7.1

Consente di specificare le funzioni da salvare nel menu rapido. È possibile salvare nel menu rapido le funzioni utilizzate più di frequente.

Sveglia

Menu 7.2

Se si imposta la sveglia, viene visualizzata l'icona  sulla barra delle icone. La sveglia specificata viene riprodotta all'ora stabilita. Premere  per interrompere la sveglia. Premere il tasto funzione sinistro [Ritarda] e scegliere l'intervallo di ritardo. L'allarme si interrompe e riprende dopo la Durata ritardo impostata. È possibile configurare fino a 5 sveglie.

1. Selezionare la sveglia che si desidera configurare nell'elenco delle sveglie. Se non è presente alcuna sveglia, premere il tasto funzione sinistro [Aggiungi] per aggiungere un nuovo allarme.
2. **Imposta ora:** In questo campo è possibile impostare velocemente una sveglia a distanza di 10, 20, 30 o 60 minuti oppure l'orario specifico in cui si vuole attivarla. Selezionando No, la sveglia viene disattivata.
3. **Inserire ora sveglia:** consente di inserire l'ora desiderata per la sveglia specificando ora e minuti. Scegliere 'AM' o 'PM' se è stato specificato il formato di 12 ore per il telefono.
4. **Seleziona modalità ripetizione:** consente di selezionare la modalità ripetizione desiderata usando  /  o dall'elenco premendo il tasto funzione sinistro [Elenco].

- 5. Seleziona suoneria:** Selezionare la suoneria per la sveglia aprendo l'elenco tramite la pressione del tasto funzione sinistro [Modifica].
- 6. Inserisci appunti:** consente di inserire il nome della sveglia.
- 7. Ritardo:** è possibile impostare la durata del ritardo per la sveglia. Questo nel caso la sveglia sia già stata ritardata durante l'attivazione.
8. Una volta impostata la sveglia, premere il tasto funzione centrale [Salva].

Nota



- ▶ La sveglia suonerà all'ora impostata anche quando il telefono è spento.



Calcolatrice

Menu 7.3

La funzione Calcolatrice consente di eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni oltre a una serie di funzioni scientifiche. (+/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e scegliere Fuzioni.
2. Selezionare la funzione appropriata.

È possibile inserire numeri usando i tasti numerici e gli operatori tramite . Per immettere la virgola decimale utilizzare .

La pressione di  permette di cancellare i caratteri sequenzialmente, nell'ordine opposto. Tenendo  ,premuta, tutti i caratteri vengono cancellati immediatamente.

Quando l'operazione di calcolo è completata e il risultato viene visualizzato sullo schermo, premere un simbolo per salvare il risultato al suo interno e continuare il calcolo.

Convertitore Menu 7.4

Questo menu consente di convertire le unità di Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume e Velocità.

Valuta (Menu 7.4.1)

1. Selezionare nel menu Valuta.
2. Per impostare il tasso di cambio della valuta, utilizzare il menu di opzione "Cambia valuta".
3. Inserire i tassi di valuta per un massimo di 5 valute rispetto a quella di riferimento EUR e premere il tasto [Salva]. A questo punto è possibile convertire la valuta.

4. È possibile scegliere la conversione tra una delle altre 5 unità di valuta.
5. Premere [Reset] per cancellare i dati nei vari campi di immissione.
6. Per uscire dalla funzione di conversione della valuta, premere il tasto funzione destro [Indietro].

Superficie (Menu 7.4.2)

1. Scegliere le unità da convertire posizionandosi sui relativi campi e utilizzando i tasti direzionali destra/sinistra oppure premere 'Elenco' per la lista completa.
2. Digitare il valore da convertire. La conversione viene visualizzata immediatamente nel campo della misura secondaria.
3. Per effettuare una nuova conversione, reimpostare le unità di misura volute spostandosi nei campi interessati.

4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione corrente, quindi posizionare il cursore all'interno del campo voluto ed inserire i nuovi valori.
5. Per uscire dalla funzione di conversione Superficie, premere il tasto funzione destro [Indietro].

Lunghezza (Menu 7.4.3)

1. Scegliere le unità da convertire posizionandosi sui relativi campi e utilizzando i tasti direzionali destra/sinistra oppure premere 'Elenco' per la lista completa.
2. Digitare il valore da convertire. La conversione viene visualizzata immediatamente nel campo della misura secondaria.
3. Per effettuare una nuova conversione, reimpostare le unità di misura volute spostandosi nei campi interessati.

4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione corrente, quindi posizionare il cursore all'interno del campo voluto ed inserire i nuovi valori.
5. Per uscire dalla funzione di conversione della lunghezza, premere il tasto funzione destro [Indietro].

Peso (Menu 7.4.4)

1. Scegliere le unità da convertire posizionandosi sui relativi campi e utilizzando i tasti direzionali destra/sinistra oppure premere 'Elenco' per la lista completa.
2. Digitare il valore da convertire. La conversione viene visualizzata immediatamente nel campo della misura secondaria.
3. Per effettuare una nuova conversione, reimpostare le unità di misura volute spostandosi nei campi interessati.

4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione corrente, quindi posizionare il cursore all'interno del campo voluto ed inserire i nuovi valori.
5. Per uscire dalla funzione di conversione del peso, premere il tasto funzione destro [Indietro].

Temperatura (Menu 7.4.5)

1. Scegliere le unità da convertire posizionandosi sui relativi campi e utilizzando i tasti direzionali destra/sinistra oppure premere 'Elenco' per la lista completa.
2. Digitare il valore da convertire. La conversione viene visualizzata immediatamente nel campo della misura secondaria.
3. Per effettuare una nuova conversione, reimpostare le unità di misura volute spostandosi nei campi interessati.

4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione corrente, quindi posizionare il cursore all'interno del campo voluto ed inserire i nuovi valori.
5. Per uscire dalla funzione di conversione della temperatura, premere il tasto funzione destro [Indietro].
6. Per inserire valori negativi, selezionare [-] prima di inserire i valori.

Volume (Menu 7.4.6)

1. Scegliere le unità da convertire posizionandosi sui relativi campi e utilizzando i tasti direzionali destra/sinistra oppure premere 'Elenco' per la lista completa.
2. Digitare il valore da convertire. La conversione viene visualizzata immediatamente nel campo della misura secondaria.

3. Per effettuare una nuova conversione, reimpostare le unità di misura volute spostandosi nei campi interessati.
4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione corrente, quindi posizionare il cursore all'interno del campo voluto ed inserire i nuovi valori.
5. Per uscire dalla funzione di conversione del volume, premere il tasto funzione destro [Indietro].

Velocità (Menu 7.4.7)

1. Scegliere le unità da convertire posizionandosi sui relativi campi e utilizzando i tasti direzionali destra/sinistra oppure premere 'Elenco' per la lista completa.
2. Digitare il valore da convertire. La conversione viene visualizzata immediatamente nel campo della misura secondaria.

3. Per effettuare una nuova conversione, reimpostare le unità di misura volute spostandosi nei campi interessati.
4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione corrente, quindi posizionare il cursore all'interno del campo voluto ed inserire i nuovi valori.
5. Per uscire dalla funzione di conversione della velocità, premere il tasto funzione destro [Indietro].

Fusi orari

Menu 7.5

La funzione fusi orari fornisce informazioni sull'ora nelle principali città del mondo.

1. È possibile selezionare una città desiderata come città base utilizzando il tasto funzione sinistro Opzioni → Aggiungi città o Opzioni → Aggiungi città → [Mappa].

2. È possibile modificare la città utilizzando il tasto funzione sinistro
Opzioni → Modifica città o Modifica città corrente.
3. È possibile applicare l'ora legale utilizzando il tasto funzione sinistro
Opzioni → Ora legale.
4. È possibile selezionare la modalità orologio analogico mediante
Opzioni → Orologio analogico.

Servizi SIM

Menu 7.6

In questo menu si trovano tutti i servizi forniti con la SIM card. La visualizzazione e il contenuto di questo menu dipende dalla SIM. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

Aggiungi nuovo

Menu 8.1

Permette di memorizzare nuovi contatti in rubrica. È possibile immettere il nome, diversi numeri di telefono e indirizzi e-mail. È inoltre possibile assegnare il contatto a più gruppi, associare un'immagine, un avatar, una suoneria e persino inserire un appunto.

Cerca

Menu 8.2

Consente di eseguire la ricerca dati dei contatti. Per impostazione predefinita, la ricerca viene eseguita in base al nome. È anche possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio al numero di telefono selezionato.

Selezione rapida

Menu 8.3

Questo menu permette di associare ai tasti da 2 a 9 un contatto in rubrica. Sarà poi possibile chiamare il contatto da Standby premendo il relativo tasto per 2-3 secondi. Per aggiungere una selezione rapida, selezionare un tasto non assegnato e premere [Aggiungi] per scegliere il contatto dalla rubrica. Premendo il tasto [Opzioni] su una selezione rapida già assegnata, è possibile spostarla su un altro tasto, modificarla o cancellarla selezionando le apposite funzioni.


Gruppi

Menu 8.4

Questo menu consente di gestire le informazioni relative ai gruppi (memorizzate sia sul cellulare che nella scheda SIM). Nella memoria del telefono sono presenti diversi gruppi prestabiliti non modificabili. È possibile aggiungere, modificare o eliminare i gruppi. Se a un determinato numero all'interno di un gruppo non viene assegnata alcuna suoneria, quando si riceve una chiamata da questo numero verrà riprodotta la suoneria assegnata al gruppo a cui esso appartiene.

Numeri di servizio

Menu 8.5

È possibile visualizzare l'elenco dei numeri SDN (Service Dialing Numbers) assegnati dall'operatore (se la scheda SIM supporta tale funzione). Tali numeri includono i numeri di emergenza, di richiesta informazioni e della segreteria. Dopo aver selezionato un numero di servizio, premere  per effettuare la chiamata.

I miei numeri

Menu 8.6

Consente di visualizzare il proprio numero di telefono della scheda SIM. Questa funzione consente di memorizzare fino a quattro numeri personali utilizzati nella scheda SIM (il numero massimo di numeri memorizzabili dipende dalla SIM).

Biglietto da visita

Menu 8.7

È possibile creare il proprio biglietto da visita premendo il tasto funzione sinistro Aggiungi. Dopo aver inserito il nome, il numero, l'e-mail e l'immagine, è possibile utilizzarlo come biglietto da visita quando si invia un messaggio.

Impostazioni

Menu 8.8

Visualizza dati (Menu 8.8.1)

- ▶ **Seleziona rubrica:** Consente di selezionare la rubrica da visualizzare. È possibile selezionare le informazioni sui contatti salvati nella memoria del telefono, nella scheda SIM o in entrambi. L'impostazione predefinita è Telefono+SIM.
- ▶ **Visualizza nome:** consente di impostare l'ordine di visualizzazione per nome.

- ▶ **Mostra Immagini::** Decidere se visualizzare l'immagine associata al contatto.

Sincronizza rubrica (Menu 8.8.2)

Nota

- ▶ Questo servizio non è disponibile in tutte le nazioni. Contattare il proprio operatore telefonico per maggiori informazioni.

È possibile sincronizzare le informazioni sui contatti tra il telefono e un server.

Copia (Menu 8.8.3)

È possibile copiare i contatti dalla memoria del telefono sulla scheda SIM o viceversa. Possono essere copiate tutte le voci contemporaneamente o una alla volta.

Sposta (Menu 8.8.4)

Questo menu consente di copiare la rubrica dal telefono alla SIM e viceversa. Se un contatto è già esistente questo non viene sovrascritto, ma viene duplicato. Questa funzione richiede il codice di sicurezza.

Backup contatti (Menu 8.8.5)

È possibile salvare tutti dati della rubrica nella scheda di memoria esterna nel formato vCard.

Ripristina contatti (Menu 8.8.6)

È possibile ripristinare tutti dati della rubrica dalla scheda di memoria esterna alla memoria del telefono nel formato vCard.

Cancella rubrica (Menu 8.8.7)

Cancella tutti i contatti presenti nella scheda SIM o nella memoria del telefono. Questa funzione richiede il codice di sicurezza.

Stato memoria (Menu 8.8.8)

Con questo menu è possibile verificare lo stato della memoria per quanto riguarda la rubrica.

Homepage

Menu 9.1

È possibile avviare il browser Web e accedere alla homepage.

Vai a indirizzo

Menu 9.2

È possibile inserire manualmente un indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Web.


- ▶ Per inserire un simbolo, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare 1. Inserisci simboli dal menu Opzioni per visualizzare la tabella dei simboli.
- ▶ Per modificare la modalità di immissione, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare 2. Modo inserimento.

Bookmarks

Menu 9.3

È possibile memorizzare le pagine e gli indirizzi URL preferiti o visitati più di frequente. Nei **Bookmarks** è possibile eseguire le seguenti operazioni: **Apri, Invia, Aggiungi, Modifica, Selez./Deselez.** o **Cancella**. Numerosi URL preconfigurati sono memorizzati come Bookmarks.

Aggiunta di un nuovo bookmarks

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **2. Aggiungi**
2. Inserire il titolo e le informazioni relative all'URL nel campo Indirizzo.
3. Premere  per salvare.

Connessione a un bookmark

Premere  per collegarsi al bookmark desiderato.


Invio di bookmark ad altri utenti

Selezionare **Invia** dal menu **Opzioni**. È possibile inviare l'indirizzo tramite **Messaggio o E-mail**.

Eliminazione di un bookmark

Selezionare **Cancella** dal menu **Opzioni**. È possibile eliminare più preferiti tramite l'opzione **Selez./Deselez.**

Modifica di un bookmark

Selezionare **Modifica** dal menu **Opzioni**. Modificare il titolo e le informazioni relative all'URL. Premere  per salvare.

Pagine salvate

Menu 9.4

È possibile memorizzare sul telefono la pagina visualizzata come file non in linea, in modo da visualizzarla successivamente senza altre connessioni. È possibile salvare fino a 20 pagine.

Cronologia

Menu 9.5


È possibile visualizzare l'elenco delle pagine già visitate.

Impostazioni

Menu 9.6

È possibile modificare le impostazioni relative alla visualizzazione del browser, alla sicurezza e ai certificati.

Profili (Menu 9.6.1)

Premere  per selezionare il profilo appropriato. Questa operazione consente di attivare il profilo per avviare il browser.

Impostazioni aspetto (Menu 9.6.2)

Codifica caratteri (Menu 9.6.2.1)

Consente di impostare i caratteri predefiniti del browser.

Controllo scorrimento (Menu 9.6.2.2)

Consente di impostare la velocità di scorrimento selezionando il numero di righe da scorrere.

Mostra immagini (Menu 9.6.2.3)

Consente di attivare o disattivare la visualizzazione delle immagini durante la navigazione.

Attivando questa funzione è possibile visualizzare tutte le immagini che compongono la pagina. Disattivando questa funzione, il browser non scarica le immagini dal server, consentendo pertanto trasmissioni più veloci.

Java script (Menu 9.6.2.4)

Scegliere se attivare o disattivare Java script.

Cache (Menu 9.6.3)

L'attivazione della cache consente di memorizzare le pagine visualizzate sul telefono. Dopo aver memorizzato una pagina nella cache, durante la successiva visualizzazione della stessa pagina la velocità di caricamento risulta notevolmente maggiore.

Cookies (Menu 9.6.4)

L'attivazione dei cookies consente di memorizzare i cookies inviati dal server. Disattivando questa funzione, i cookies non vengono memorizzati sul telefono.

Ripristino totale (Menu 9.6.5)

Selezionare questa opzione per reimpostare la configurazione predefinita del telefono.

Sicurezza (Menu 9.6.6)

Elenco certificati

Questo menu consente di visualizzare un elenco (se già memorizzato) dei certificati di origine obbligatori per WTLS/TLS. È possibile visualizzare i certificati nell'elenco.

Cancela sessione

Utilizzare questa opzione per eliminare i dati di protezione della sessione (WTLS/TLS). I dati della sessione devono essere eliminati per stabilire una nuova sessione protetta.

Bluetooth

Menu *.1

Bluetooth QD ID B012427

Connessione Bluetooth

Il telefono dispone della tecnologia wireless Bluetooth che consente di collegarlo ad altri dispositivi Bluetooth, come ad esempio un vivavoce, un PC, un PDA, o altri telefoni senza l'ausilio di fili.

Nota

- ▶ Si consiglia di mantenere una distanza massima di 10 metri tra il telefono e il dispositivo Bluetooth con cui si sta comunicando. La connessione può essere migliorata non interponendo oggetti tra il telefono e l'altro dispositivo Bluetooth.

1. Operazioni preliminari

- **Menu *. Connettività** → **1. Bluetooth** → **1. Attiva/disattiva**

Per utilizzare la funzione Bluetooth, è necessario prima attivarlo.

2. Cerca nuovo dispositivo (Cerca nuovo dispositivo)

- **Menu** → ***.Connettività** → **1. Bluetooth** → **2. Cerca nuovo dispositivo**

Utilizzando questo menu, è possibile cercare e associare un nuovo dispositivo Bluetooth al telefono. Leggere <Associazione periferiche>.

3. Periferiche associate

Se non esistono periferiche associate.

- **Scrivi**

Se esiste già una periferica associata.

- **Opzione --> Aggiungi nuovo dispositivo**

Opzioni

- ▶ **Aggiungi nuovo dispositivo:** utilizzando questo menu, è possibile associare un nuovo dispositivo Bluetooth al telefono.
- ▶ **Rinomina:** Questo menu consente di utilizzare uno pseudonimo per una periferica associata.
- ▶ **Cancella:** elimina il dispositivo Bluetooth associato.
- ▶ **Cancella tutto:** elimina tutti i dispositivi Bluetooth associati.

4. Modifica impostazioni Bluetooth

- **Menu *. Connettività → 1. Bluetooth → 4. Impostazioni**
- **Visibilità:** se si seleziona [Visibile], il proprio telefono sarà localizzabile da altri dispositivi che richiedono una connessione Bluetooth. Se si seleziona [Nascosto], gli altri dispositivi non potranno rilevare il telefono quando cercheranno un dispositivo Bluetooth.
- **Nome:** è possibile assegnare o modificare il nome del proprio telefono che verrà visualizzato sugli altri dispositivi. Il nome del telefono verrà visualizzato sugli altri dispositivi solo quando [Visibilità] è impostata su [Visibile].

- **Servizi supportati:** il presente menu visualizza l'elenco dei servizi Bluetooth disponibili sul telefono.
- **Indirizzo:** il presente menu visualizza gli indirizzi del dispositivo Bluetooth.

Nota

► Quando si usa il dispositivo Bluetooth, la sicurezza del telefono potrebbe essere a rischio. Pertanto, si consiglia di impostare la visibilità Bluetooth su Nascosto una volta configurato o associato il dispositivo. In caso di file in entrata su dispositivi Bluetooth associati, è possibile scegliere se accettare o rifiutare la connessione dopo aver verificato i dettagli del mittente.

<Associazione periferiche>

1. Per cercare un dispositivo Bluetooth da associare, premere Opzioni > Aggiungi nuovo dispositivo.
2. Il telefono inizia la ricerca di dispositivi Bluetooth in un raggio di 10 metri.
3. I dispositivi Bluetooth rilevati vengono elencati sullo schermo. Se non vengono rilevati dispositivi Bluetooth, viene richiesto di eseguire nuovamente la ricerca.
4. Procedura di associazione
 - Premere il tasto Aggiungi sulla periferica che si vuole associare. Sullo schermo viene visualizzata una finestra che chiede di inserire la password.

- Dopo aver creato una password (composta da 1 a 16 cifre), l'utente dell'altro dispositivo deve inserirla per l'associazione. L'utente dell'altro dispositivo deve conoscere la password in anticipo per l'autenticazione.

<Connessione di un auricolare o di un dispositivo vivavoce>

1. Associare l'auricolare secondo le procedure descritte nella sezione Associazione dispositivi.
2. Per utilizzare l'auricolare selezionarlo dai dispositivi associati, selezionare Opzioni > Connetti.
3. Per disconnettere l'auricolare selezionarlo dai dispositivi associati, selezionare Opzioni > Disconnetti.

<Rimozione di periferiche>

1. Selezionare un dispositivo da rimuovere dall'elenco Periferiche associate.
2. È possibile eliminare un dispositivo selezionando Opzioni > Cancella. Per rimuovere tutti i dispositivi associati, selezionare Opzioni > Cancella tutto.

<Trasmissione di dati mediante Bluetooth>

1. Per trasmettere dati da un telefono a un altro dispositivo Bluetooth, selezionare i file che si vogliono inviare direttamente dalla cartella dove sono memorizzati. Ad esempio, per inviare dati dall'archivio ad un altro dispositivo, selezionare
Menu > 6. Archivio > 1. Immagini / 2. Cartella personale / 3. Video / 5. Altri / 6. Memoria esterna > Selezionare il file da trasmettere > Opzioni > Invia > 3. Bluetooth

2. Trasmissione di dati

- 1) Vengono visualizzati gli ultimi dispositivi trovati. Se il dispositivo desiderato non è incluso nell'elenco, selezionare [Aggio.].
- 2) Selezionare il dispositivo al quale si desidera trasmettere i dati dell'elenco visualizzato e confermare la selezione.
- 3) Se l'altra parte consente la trasmissione, i dati vengono trasmessi.

<Ricezione di dati mediante Bluetooth>

Se un altro utente prova a trasmettere dati, sullo schermo viene visualizzato un messaggio per l'accettazione della connessione. Se si accetta la connessione, i dati verranno trasmessi al telefono.

Durante la trasmissione dei dati, l'icona Bluetooth viene sostituita dall'icona di Trasferimento file.

I file ricevuti vengono salvati nelle cartelle appropriate in base ai tipi di file. Ad esempio, i file immagine vengono salvati automaticamente nella cartella Immagini dell'archivio.

Server SyncML

Menu *.2

Nota

- ▶ Questo servizio non è disponibile in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

Se l'operatore di rete supporta il Servizio SyncML, è possibile sincronizzare i dati presenti nel telefono e i dati presenti su un server, ad esempio i contatti, il calendario, le attività e gli appunti tramite una rete wireless.

Connetti

1. Selezionare la voce Connetti e premere **OK**.
2. Connettersi al server con il profilo server selezionato; durante la sincronizzazione viene visualizzata la relativa animazione.

Registri

Selezionare la voce Registri, quindi premere per visualizzare il registro dell'ultima operazione di sincronizzazione eseguita.

Centro SyncML

1. Selezionare la voce Centro SynML e premere **OK**.
2. Questo menu consente di configurare il profilo per un server di sincronizzazione.
 - ▶ **Nome profilo:** immettere il nome del profilo.
 - ▶ **Indirizzo:** rivolgersi al proprio provider di servizi.
 - ▶ **Proxy SyncML:** rivolgersi al proprio provider di servizi.
 - ▶ **Username:** immettere l'username per il server di sincronizzazione.
 - ▶ **Password:** immettere la password.
 - ▶ **Rubrica:** scegliere se sincronizzare i contatti della rubrica.

- ▶ **Nome contatto:** immettere il nome del database dei contatti per accedere al server.
- ▶ **Calendario:** scegliere se sincronizzare il Calendario.
- ▶ **Percorso calendario:** immettere il nome del database del calendario per accedere al server.
- ▶ **Attività:** scegliere se sincronizzare le Attività
- ▶ **Percorso attività:** immettere il nome del database delle attività per accedere al server.
- ▶ **Appunti:** scegliere se sincronizzare gli Appunti.
- ▶ **Nome appunto:** immettere il nome del database degli appunti per accedere al server.
- ▶ **Tipo sincronizzazione:** selezionare il tipo di sincronizzazione.
- ▶ **Punto di accesso:** consente di selezionare un punto di accesso da utilizzare per la connessione dati.

- ▶ **Modo sincronizza:** consente di selezionare la modalità di sincronizzazione.

Connessione USB Menu *.3

Il collegamento USB in dotazione con il telefono può essere utilizzato per diversi scopi. L'utente deve impostare la modalità di collegamento USB per i diversi usi.

Se l'utente vuole copiare dal PC al telefono (memoria esterna) dei dati, come se fosse una memoria rimovibile, è necessario attivare la funzione UMS (USB Mass Storage). L'opzione UMS è disponibile solo per la scheda di memoria esterna.

Se si utilizzano altre funzioni, quali la connessione remota, la sincronizzazione con il PC, selezionare Servizio dati.

Calendario

Menu 0.1

Ricerca e visualizzazione evento

1. Selezione per mese

È possibile consultare l'agenda in base al mese. Il cursore si trova sulla data corrente e la data di un evento registrato è evidenziata.

L'evento salvato per la data su cui è posizionato il cursore viene rappresentato da un angolo colorato.

Premere il tasto di scelta rapida **1** per passare all'anno precedente, il tasto **3** per passare all'anno successivo e il tasto **5** per passare alla data odierna.

Premere **7** per passare al mese precedente e il tasto **9** per passare al mese successivo. È possibile scegliere la data usando



2. Selezione dettagliata

Premendo [OK] sull'evento voluto nella schermata Selezione per giorni si entra nella Selezione dettagliata. La selezione dettagliata consente di consultare un evento dettagliato, vale a dire il contenuto complessivo dell'evento configurato dall'utente. È possibile inviare un evento a un altro telefono o a un sito Internet mediante SMS o MMS o Bluetooth.

Aggiungi nuovo

Dalla schermata Selezione per giorni, premere il tasto funzione destro [Aggiungi] per entrare nella modalità Inserimento evento, che consente di aggiungere un evento. È possibile configurare la data di inizio e di fine, l'ora di inizio e di fine, il contenuto, il tipo, la ripetizione e l'allarme per l'evento. Tale funzione è disponibile anche nel menu Opzioni dalla Selezione per Mese.

- ▶ **Tipi di evento:** Appuntam. , Compleanno, Anniversario,
- ▶ **Opzioni ripetizione configurabili:** Una volta, Quotidiana, Settimanale, Mensile, Annuale, Impostazione utente. Su eventi ricorrenti è possibile impostare anche un termine della ricorrenza.
- ▶ **Opzioni allarme configurabili:** Nessun allarme, In orario, 15 minuti prima, 30 minuti prima, 1 ora prima, 1 giorno prima, 3 giorni prima, 1 settimana prima.

Cancello eventi passati

1. Eventi passati

Utilizzare questa funzione per eliminare tutti gli eventi scaduti.

2. Cancello tutti gli eventi

Questa funzione consente di eliminare il contenuto di tutti gli eventi salvati.

Impostazione e cancellazione vacanze

Questa funzione consente di impostare o eliminare le vacanze. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Imposta vacanza. La data selezionata viene visualizzata in rosso.

Per cancellare la vacanza, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Cancello vacanza**.

Notifica evento

Se è stata configurata l'impostazione dell'allarme, verrà emesso il suono allarme specificato. Se viene impostato un orario di notifica precedente all'orario di inizio dell'evento, è possibile impostare nuovamente l'allarme.

Attività

Menu 0.2

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere le attività da svolgere. Le attività da svolgere vengono visualizzate in base a un ordine temporale. Le attività completate o non completate vengono visualizzate in modi diversi.

Aggiungi

Per aggiungere un'attività, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] nella schermata di gestione dell'elenco Attività e selezionare l'opzione Aggiungi nuovo evento.

In seguito, inserire data, descrizione e priorità dell'attività.

Una volta inseriti i dati, premere il tasto funzione centrale [Salva] per salvare la nuova attività.

Visualizzazione dettagliata e modifica

Per visualizzare il contenuto dettagliato delle attività, posizionare il cursore sulla voce desiderata nell'elenco Attività e premere. È possibile modificare ed eliminare un'attività premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Stato attività impostato

Le attività che risultano barrate vengono visualizzate di seguito alle attività non completate nell'elenco Attività. È possibile modificare lo stato delle attività completate su Non completato selezionando Opzione.

Appunti


Menu 0.3

Utilizzare la funzione di gestione degli appunti per visualizzare e gestire il contenuto degli appunti salvati e aggiungere un nuovo appunto.

Aggiungi appunto

Per aggiungere un nuovo appunto, premere il tasto funzione sinistro [Aggiungi] o [Aggiungi nuovo] in Opzioni. Immettere il contenuto dell'appunto. È possibile salvare l'appunto nell'elenco premendo il tasto centrale [Salva].

Visualizzazione dettagliata e modifica

Per visualizzare il contenuto dettagliato delle attività, posizionare il cursore sulla voce desiderata nell'elenco Attività e premere . È possibile modificare ed eliminare un'attività premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni]. Premere il tasto funzione destro [Indietro] per tornare alla schermata di gestione degli appunti. È possibile selezionare più appunti o tutti gli appunti utilizzando l'opzione Seleziona/Deseleziona, nonché eliminarli utilizzando l'opzione Cancella.

Appunti privati


Menu 0.4

È possibile scrivere degli appunti personali per proteggere la privacy dell'utente. Per utilizzare questo menu, è necessario immettere un codice di sicurezza.

Aggiunta di un appunto privato

Per aggiungere un nuovo appunto, premere il tasto funzione sinistro [Aggiungi] o [Opzioni]. Immettere il contenuto dell'appunto. È possibile salvare l'appunto nell'elenco premendo il tasto centrale [Salva].

Modifica ed eliminazione di un appunto privato

Evidenziare l'appunto desiderato e premere  per visualizzare i relativi contenuti. Utilizzare il tasto funzione sinistro [Opzioni] per modificare o eliminare il contenuto di un appunto. Premere il tasto funzione destro [Indietro] per tornare alla schermata di gestione degli appunti. È possibile selezionare più appunti o tutti gli appunti utilizzando l'opzione Seleziona/Deseleziona, nonché eliminarli utilizzando l'opzione Elimina.

Trova giorno

Menu 0.5

Tale funzione consente di trovare una data, specificando una data di origine e il numero di giorni da sommarli.

Impostazioni

Menu 0.6

Calendario (Menu 0.6.1)

È possibile impostare le configurazioni per visualizzare il calendario.

- ▶ **Vista predefinita:** È possibile impostare un valore predefinito per la visualizzazione del calendario; vista mensile e vista settimanale.
- ▶ **Ora inizio settimana:** 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00.

► **La settimana comincia:** È possibile impostare un giorno predefinito per iniziare una settimana; Domenica o Lunedì.

Backup calendario e attività

(Menu 0.6.2)

Consente di effettuare il backup degli eventi del calendario e delle attività sulla memoria esterna (se presente).

Ripristina calendario e attività

(Menu 0.6.3)

Consente di effettuare il ripristino degli eventi del calendario e delle attività di un backup effettuato precedentemente e salvato sulla memoria esterna (se presente).

Stato memoria (Menu 0.6.4)

Consente di visualizzare le informazioni sulla memoria disponibile per Calendario, Attività, Appunti e Appunti personali.

Cancella tutto (Menu 0.6.5)

Consente di cancellare tutti i contenuti di Calendario, Attività, Appunti e del Appunti personali.

Impostazioni

Telefono

Menu #.1

Blocco tastiera (Menu #.1.1)

Se si attiva questa funzione, la tastiera viene bloccata automaticamente in modalità standby se non viene premuto alcun tasto dopo un determinato periodo di tempo. Questo periodo è impostabile nel campo Ritardo.

Lingua (Menu #.1.2)

Selezionare la lingua del telefono. È possibile selezionare l'opzione **Automatica** per cambiare automaticamente la lingua del display in base alla lingua supportata dalla scheda SIM.

Risparmio energetico (Menu #.1.3)

Stabilire se attivare la modalità di risparmio energetico. In questo modo verranno modificati alcuni parametri, tra cui la luminosità dello schermo, in modo che il telefono consumi meno energia.

Informazioni (Menu #.1.4)

Questa funzione consente di visualizzare il numero di telefono della scheda SIM, il nome del modello e la versione software del telefono cellulare.

Display

Menu #.2

Questo menu consente di personalizzare le opzioni di visualizzazione delle schermate e dell'intera interfaccia grafica dei menu.



Aspetto (Menu #.2.1)

È possibile impostare il tema da visualizzare nella schermata principale: in standby, durante una chiamata, all'accensione e spegnimento del telefono.

Stile menu (Menu #.2.2)

È possibile selezionare lo stile di menu desiderato tra Griglia e Uno alla volta.

Carattere (Menu #.2.3)

È possibile impostare lo stile, le dimensioni e il colore del carattere dei numeri visualizzati durante la composizione usando  /  nei rispettivi campi.

Illuminazione (Menu #.2.4)

È possibile impostare la durata dell'illuminazione e la luminosità della schermata iniziale e della tastiera individualmente.


Messaggio di benvenuto (Menu #.2.5)

Una volta selezionato Sì, è possibile scrivere un messaggio di benvenuto che apparirà durante l'accensione del telefono.



Data e ora Menu #.3

Questo menu consente di effettuare le impostazioni di data e ora.




Ora (Menu #.3.1)

1. Selezionare la voce Ora dall'elenco Data e ora, quindi premere .
2. Utilizzare i tasti di navigazione per spostarsi sul campo desiderato: Ora, Minuti, Secondi o am/pm. (quando si seleziona 12 ore come Formato ora)
3. Immettere Ora, Minuti e Secondi utilizzando i tasti numerici.

Impostazioni

4. Utilizzare  /  per selezionare il formato dell'ora.
5. Scorrere l'elenco per selezionare il tipo di segnalazione dell'ora (avviso ogni ora quando i minuti sono a zero) ad esempio No, Orologio a cucù o Carillon.
6. Premere il tasto funzione centrale [Salva] per impostare l'ora con il valore specificato.

Data (Menu #.3.2)

1. Selezionare la voce **Data** dall'elenco Data e ora, quindi premere .
2. Utilizzare  /  per selezionare il formato della data.
3. Utilizzare i tasti numerici per inserire le voci Giorno, Mese e Anno.
4. Premere il tasto funzione centrale [Salva] per impostare la data con il valore specificato.

Data/ora automatica (Menu #.3.3)

Se l'opzione di aggiornamento automatico viene impostata su "SI", l'ora e la data vengono automaticamente aggiornate in base al fuso orario corrente. Se viene selezionata l'opzione Conferma prima, l'ora e la data dovranno essere confermate manualmente prima dell'aggiornamento automatico.

Ora legale (Menu #.3.4)

Decidere se attivare o meno la funzione Ora legale. È possibile impostare l'ora legale della città selezionata con una differenza di 1 o 2 ore (differenza ora solare).

Rete

Menu #.4

Selezione rete (Menu #.4.1)

Scegliere **Automatica** o **Manuale**.

- ▶ **Automatica:** questa funzione consente di ricercare automaticamente la rete e di registrare il telefono nella rete. Questa impostazione consente di ottenere un servizio e una qualità ottimali.
- ▶ **Manuale:** vengono visualizzate tutte le reti 2G (GSM) e 3G (UMTS) disponibili ed è possibile selezionarne una per la registrazione. Se la registrazione della rete ha esito negativo, vengono visualizzate nuovamente tutte le reti disponibili ed è possibile selezionarne un'altra.

Modalità rete (Menu #.4.2)

È possibile impostare un tipo di rete da cercare quando si utilizza il menu Modalità rete.

- ▶ **Automatica:** Consente di cercare tutte le reti a cui è possibile connettersi.
- ▶ **UMTS:** Consente di cercare soltanto le reti UMTS (3G).
- ▶ **GSM 900/1800:** consente di cercare soltanto le reti che supportano bande GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900:** consente di cercare soltanto le reti che supportano la banda GSM 1900.

Lista preferiti (Menu #.4.3)

Se la ricerca di rete viene eseguita automaticamente, è possibile aggiungere una rete preferita a cui connettersi. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Impostazioni

- ▶ **Aggiungi nuova:** consente di aggiungere una nuova rete in base ai seguenti parametri.
 - **Cerca:** consente di selezionare una rete dall'elenco memorizzato nel telefono.
 - **Inserisci nuova rete:** è possibile immettere il prefisso internazionale (MCC), il codice di rete (MNC) e il RAT da aggiungere.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare le informazioni sulla rete selezionata.
- ▶ **Cancela:** consente di eliminare la rete selezionata.
- ▶ **Sposta su:** Consente di spostare verso l'alto la rete selezionata.
- ▶ **Sposta giù:** consente di spostare verso il basso la rete selezionata.

Punti di accesso (Menu #.4.4)

Questo menu consente di visualizzare l'elenco dei punti di accesso. I punti di accesso sono particolari configurazioni che permettono di collegarsi alla rete per la trasmissione dati, in modo da utilizzare servizi quali la navigazione WAP, MMS e streaming video. Utilizzare il menu Opzioni per aggiungere, eliminare e modificare i punti di accesso. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite fornite dall'operatore. Premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni] e Modifica, è possibile modificare le seguenti voci di configurazione.

Nome connessione	Assegnare un nome del punto di accesso.
Trasporto dati	Scegliere il canale dati preferito dall'elenco (l'impostazione predefinita è "UMTS").
Autenticazione	Scegliere l'autenticazione desiderata dall'elenco (l'impostazione predefinita è "Nessuna autenticazione").
Nome utente	Inserire il nome utente fornito dall'operatore per la connessione.
Password	Inserire la password fornita dall'operatore per la connessione.
APN	Inserire l'APN (Access Point Name) fornito dal provider di servizi per accedere alla rete.

Premere il tasto di conferma per salvare le modifiche di configurazione.

Streaming (Menu #.4.5)

È possibile impostare una rete diversa per la riproduzione in streaming, specificando altre impostazioni di rete.

Sicurezza

Menu #.5

Richiesta PIN (Menu #.5.1)

Se questa opzione è attivata, viene richiesto di inserire il codice PIN ogni volta che si accende il telefono.

Nota

- ▶ Nella finestra di inserimento del codice PIN, premere il tasto funzione destro per tornare al passaggio precedente.
- ▶ L'inserimento di un codice PIN errato per 3 volte rende tale codice non valido. Per configurare nuovamente il codice PIN sarà necessario inserire il codice PUK (PIN Unblock Key).
- ▶ Il numero massimo di tentativi ammessi quando si immette il codice PUK è 10. (Nota: se si immette per 10 volte un codice PUK non valido, la scheda SIM verrà bloccata e dovrà essere sostituita.)
- ▶ Se le impostazioni non consentono di disattivare la richiesta del codice PIN, non sarà possibile scegliere questa voce di menu.

Blocco telefono (Menu #.5.2)

È possibile bloccare il telefono per non consentirne l'uso alle persone non autorizzate. Di seguito sono riportate le 4 funzioni di blocco disponibili.

Accensione: Questa funzione blocca il telefono ogni volta che viene acceso.

Se cambia SIM: Questa funzione blocca il telefono quando viene sostituita la scheda SIM.

Immediato: Blocca immediatamente il telefono. Per usare qualsiasi funzione è necessario il codice di sicurezza.

Nessuno: Questa opzione consente di disattivare la funzione di blocco.

Viene richiesto di inserire un codice di sicurezza per confermare la selezione.

- ▶ Per sbloccare il cellulare, è necessario specificare il codice di sicurezza.

Modifica codici (Menu #.5.3)

È possibile modificare PIN, PIN2 e il codice di sicurezza.

Stato memoria

Menu #.6

Memoria multimediale

(Menu #.6.1)

Visualizza la quantità di memoria utilizzata dai seguenti file multimediali: File audio, Immagini, Video, MMS, Java e Altri. La dimensione delle cartelle è indicata in byte o Kbyte. Dal momento che questa funzione effettua l'analisi di tutti i file presenti, potrebbero essere necessari alcuni secondi per il completamento dell'operazione.

Memoria normale (Menu #.6.2)

Questa funzione mostra lo stato della memoria non multimediale. I contenuti solitamente comprendono SMS, Rubrica, Calendario, Attività e Appunti.

1. Avviso (eccetto allarme predefinito)
2. Registro chiamate
3. Preferiti (eccetto bookmark predefiniti)
4. Varie

Inoltre, visualizza chiaramente la quantità effettiva e la quantità totale di elementi per ciascuna voce.

Memoria SIM (Menu #.6.3)

Questa funzione mostra lo stato della memoria sulla scheda SIM.

Impostazioni

Memoria esterna (Menu #.6.4)

Questa funzione mostra lo stato della memoria sulla scheda esterna. Questa funzione consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile e in uso.

Impostazione memorizzazione

(Menu #.6.5)

Consente di impostare la memoria predefinita per il salvataggio dei contenuti: memoria telefono o memoria esterna.

Ripristina impostazioni

Menu #.7

Selezionare questa opzione per reimpostare la configurazione predefinita di tutti i parametri del telefono. Viene richiesto di inserire il codice di sicurezza.

Gli accessori riportati qui di seguito sono descritti a puro titolo informativo e non sono necessariamente inclusi nella confezione. La confezione di vendita e le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso e dipendono dalle esigenze del mercato di destinazione. Il contenuto minimo della confezione comprende sempre il telefono, la relativa batteria, il caricabatterie, il manuale d'uso e la cartolina di garanzia.

Caricabatterie

Questo accessorio consente di ricaricare la batteria.

Per ricaricare una batteria completamente scarica sono necessarie circa 3 ore.



Nota

- ▶ Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.
- ▶ Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.

Batteria standard



Accessori

Cuffia

Se collegata al telefono, permette piena libertà di movimento delle mani. Include auricolari, microfono e pulsante integrato di risposta/fine chiamata.

È possibile acquistarla solo separatamente (non in dotazione). Per ulteriori informazioni, contattare il più vicino rivenditore o centro di assistenza.



SGEY0005516



SGEY0003210



SGEY0003209

Generale

Nome del prodotto: KU250

Sistema: GSM900/DCS1800/PCS1900,
WCDMA 2100

Peso netto: 57.2g (batteria esclusa)

Temperature massime di utilizzo

Normale: 55°C

In carica: 45°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU250,U250

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.3.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 131 010-1 V5.3.0 specified by ETSI EN 301 311 V5.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 905-1 V2.2.1, ETSI EN 301 905-2 V2.2.1,

ETSI EN 300 328 V1.3.1

EN 50360/EN 60361:2001

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directive

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

10.Apr. 2007

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8640, e-mail : seoldm @ lge.com


Signature of representative


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

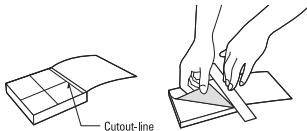

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.



KU250

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone



1. Earpiece
2. LCD screen
3. Soft keys
4. Navigation key
5. Multitasking key
6. Send key
7. Microphone
8. Confirm key
9. Clear key
10. End key
11. Alpha numeric keys

Camera

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent via Multimedia message, Email or Bluetooth.

1. Press the left soft key to access **Options** and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menu with / .
 - ▶ Select the desired value with / and confirm the selection with .
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press .
4. Press to save the picture. It is saved in the Pictures folder of My Files.

Note

- Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode.

Video camera

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent via Message, Email or Bluetooth.

Brightness: From -2.0 to +2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.

1. Press the left soft key to access **Options** and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with / .
 - ▶ Select the desired value with / and confirm the selection with .
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].



3. Focus the camera on what you want to record and press **OK** to start recording. And press **OK** to stop recording.
 - ▶ You can pause the recording by pressing the left soft key [Pause].
4. Press **OK** to save the video clip. It is saved in the Videos folder of My Files.

Note

- Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode.

Music

- ▶ **Recently played:** This menu will be activated when there are some tracks currently played.
- ▶ **All tracks:** You can view all the music files stored in the phone/external memory.
- ▶ **Playlists:** You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.
- ▶ **Artists:** You can view and play music sorted by Artists.

press **OK** during the playback. To resume the paused playback, press **OK** once again.

To capture the screen shot, press the left soft key [Options] and select Capture when the playback is paused.

To view the current playback in full screen, press the right soft key during the playback.

To return to the previous screen size, press the right soft key once again in full screen mode.

Voice recorder

1. Press the left soft key [Option] to display the option pop up menu before recording.
2. Move to the desired menu item using **▼** / **▲** and press **OK**.
- ▶ **Duration:** You can set the recording duration to MMS msg. size, 30 secs, or 1 min.

- ▶ **Albums:** You can view and play music sorted by Albums.
- ▶ **Genres:** You can view and play music sorted by Genres.
- ▶ **Shuffle tracks:** If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

Video playlists

Here you can manage or send downloaded or captured video clips.

If you press **OK** [Connect], you can activate the video file. You can view a video using the video player. Video files are displayed in the list as thumbnails. You can select a desired video by using the **▼** / **▲** / **▶** / **◀**. Select a desired video and select **Play** to view the recorded video.

Select the left soft key [Send] to attach the selected video to a message, Email or Bluetooth.

When option **1. Play** is selected, the video clip will be played with the Media Player. To pause the playback,

- ▶ **Quality:** You can select a recording quality from **High**, **Medium** and **Low**.
 - ▶ **Go to my sounds:** Opens the Voice recordings folder in My Files.
3. Pressing **OK** starts recording. When recording is started, the recording time appears on the LCD. To cancel recording, press Back.
 4. When you finish the recording, press **OK** to stop. The recorded file is automatically saved in the Voice recordings folder in My files. If you press **OK** again, you can start recording a new voice.
 5. Press the left soft key to select the various options after the voice recording.
 6. Select the desired menu using **▼** / **▲** and press **OK**.
 7. Press the right soft key to close the sub-menu popup window.

