



LG

Life's Good

ITALIANO

Guida per l'utente

LG-X140

MFL68902501 (1.0)


www.lg.com



ITALIANO

Guida per l'utente

- Le schermate e le illustrazioni potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul telefono.
- Alcune delle informazioni fornite in questa guida possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

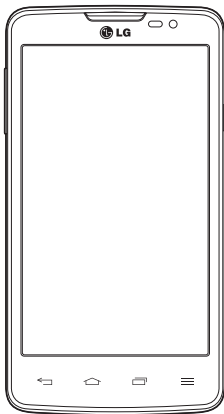

Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	4	Chiamate	37
Avviso importante.....	11	Per effettuare una chiamata	37
Introduzione al telefono	16	Come chiamare i contatti	37
Panoramica del telefono.....	16	Ricezione e rifiuto di una chiamata.....	37
Installazione della scheda SIM e della batteria.....	18	Regolazione del volume di chiamata.....	37
Ricarica del telefono.....	20	Per effettuare una seconda chiamata	37
Utilizzo della scheda di memoria	21	Visualizzazione della cronologia chiamate	38
Blocco e sblocco dello schermo.....	22	Impostazioni chiamate	38
Schermata principale	24	Person e	39
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	24	Ricerca di un contatto	39
Schermata iniziale.....	25	Aggiunta di un nuovo contatto	39
Schermata home estesa.....	25	Contatti preferiti	39
Personalizzazione della schermata iniziale	26	Creazione di un gruppo	40
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente.....	26	Messaggi.....	41
Area delle notifiche	27	Invio di un messaggio.....	41
Apertura dell'area delle notifiche.....	28	Casella strutturata	42
Icone degli indicatori sulla barra di stato.....	28	Modifica delle impostazioni per i messaggi	42
Tastiera sullo schermo	30	E-mail.....	43
Immissione di lettere accentate.....	30	Gestione di un account e-mail.....	43
Configurazione di un account Google.....	31	Attività con le cartelle Account.....	43
Connessione a reti e dispositivi	32	Composizione e invio di e-mail.....	43
Wi-Fi.....	32	Fotocamera	44
Connessione alle reti Wi-Fi	32	Introduzione al mirino.....	44
Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi.....	32	Uso delle impostazioni avanzate.....	45
Bluetooth	33	Per scattare una foto	45
Condivisione della connessione dati del telefono.....	34	Dopo avere scattato una foto.....	45
Wi-Fi Direct.....	35	Operazioni in modalità Galleria	46
Collegamento al PC tramite cavo USB.....	35	Videocamera	47
		Introduzione al mirino.....	47
		Uso delle impostazioni avanzate.....	48
		Registrazione rapida di un video.....	48

Dopo la registrazione di un video.....	48	Apertura di una pagina.....	59
Operazioni in modalità Galleria.....	49	Segnalibro.....	60
Funzione.....	50	Chrome.....	60
Modalità Ospite.....	50	Visualizzazione delle pagine Web.....	60
Toc Toc.....	50	Apertura di una pagina.....	60
		Sincronizzazione con altri dispositivi.....	60
Multimedia.....	51	Impostazioni.....	61
Galleria.....	51	WIRELESS E RETI.....	61
Visualizzazione delle foto nella Galleria.....	51	Audio.....	62
Riproduzione dei video.....	51	Display.....	62
Modifica di foto.....	51	Connessione al computer tramite USB.....	67
Eliminazione di foto/video.....	52	Trasferire i contenuti utente tramite un computer utilizzando un cavo USB.....	67
Uso come sfondo.....	52	Aggiornamento software del telefono.....	68
Video.....	52	Aggiornamento software del telefono.....	68
Riproduzione di un filmato.....	52	Informazioni su questa guida per l'utente.....	69
Musica.....	53	Informazioni su questa guida per l'utente.....	69
Riproduzione di un brano.....	53	Marchi registrati.....	69
Aggiunta di file musicali al telefono.....	54	Accessori.....	70
Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP).....	55	Risoluzione dei problemi.....	71
Radio FM.....	55	DOMANDE FREQUENTI.....	75
Utilità.....	56		
Impostazione della sveglia.....	56		
Uso della calcolatrice.....	56		
Aggiunta di un evento al Calendario.....	56		
Registratore di suoni.....	57		
Registrazione di un suono o di una voce.....	57		
Google+.....	57		
Ricerca vocale.....	57		
Download.....	58		
Il Web.....	59		
Browser.....	59		
Utilizzo della barra degli strumenti Web.....	59		
Visualizzazione delle pagine Web.....	59		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori.

Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello di telefono cellulare LG-X140 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 0,500 W/kg (10 g) e pari a 0,640 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto



ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.

- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riescono a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: l'utilizzo degli auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un centro di riparazione autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerlo prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.

- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-X140** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

Contattare l'ufficio per informazioni sulla conformità di questo prodotto:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Avviso importante



Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Sfioccare  >  > **Impostazioni** > **Applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Sfioccare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- Sfioccare  >  > **Impostazioni** > **Batteria**.

Lo stato (in carica o in uso) e il livello (percentuale di carica completata) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Avviso importante

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Sfiurare  >  > **Impostazioni** > **Batteria**.

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source



ATTENZIONE

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

4. Uso di una sequenza di sblocco

Impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Sfiurare  >  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Sequenza**. In questo modo, viene visualizzata una schermata che consente di creare una sequenza di sblocco. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

Attenzione: creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la generazione della sequenza di sblocco.



ATTENZIONE

Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

<Se non si ricorda il PIN o la password>

Se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Attenzione: quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati.

NOTA: se non è stato effettuato l'accesso con l'account Google e non si ricorda la sequenza di sblocco, sarà necessario immettere il Backup PIN.

5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

- 1 Spegner il dispositivo.
- 2 Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco + tasto Volume giù** sul telefono.
- 3 Rilasciare il **tasto di accensione/blocco** solo quando viene visualizzato il logo LG, quindi tenere nuovamente premuto immediatamente il **tasto di accensione/blocco**.
- 4 Quando viene visualizzata la schermata per il ripristino dei dati di fabbrica, rilasciare tutti i tasti.
- 5 Premere il **tasto del volume** per scorrere fino all'opzione desiderata, quindi premere il **tasto di accensione/blocco** per confermare.

Avviso importante





ATTENZIONE



Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

6. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

- 1 Tenere premuto il **tasto Recenti** . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare l'applicazione a cui si desidera accedere. L'esecuzione dell'applicazione precedente non viene interrotta ma continua in background sul telefono. Assicurarsi di toccare il **tasto Indietro**  per uscire da un'applicazione, una volta utilizzata.

7. Trasferimento di musica, foto e video tramite Media sync (MTP)

- 1 Sfiore  >  > **Impostazioni** > **Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione.
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Sfiore  per visualizzare sullo schermo **Connessione computer USB**, selezionare quindi l'opzione **Dispositivo Media (MTP)**.
- 4 Aprire la cartella della memoria sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file dal PC alla cartella della memoria del dispositivo o viceversa.


8. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono è dotato di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

Introduzione al telefono

Panoramica del telefono

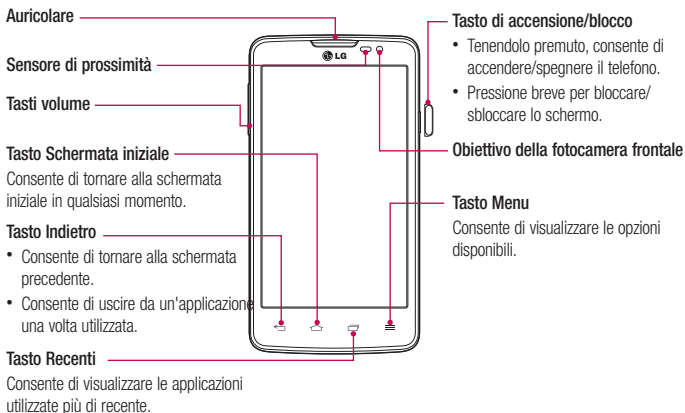

NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.




ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

Tasti volume

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consentono di controllarne il volume in maniera continua.



Tasto di accensione/blocco

Jack auricolare



Microfono

Caricabatterie/porta USB


Alloggiamento della scheda SIM

Flash

Obiettivo della fotocamera

Altoparlante

Alloggiamento della scheda microSD

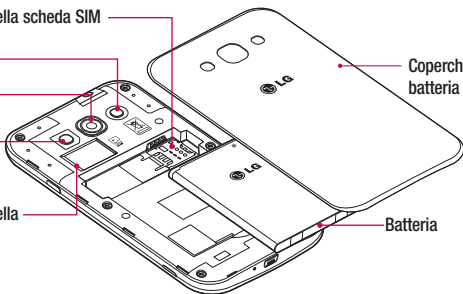


Coperchio batteria

Batteria


Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria.


- 1 Per rimuovere il coperchio della batteria, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare il coperchio della batteria con l'unghia del pollice come mostrato nella figura.

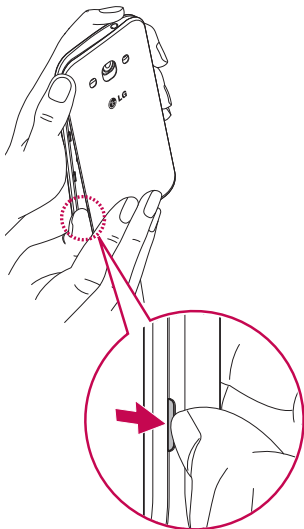

- 2** Far scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento come indicato nell'immagine. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

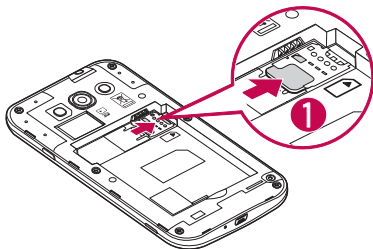


- 3** Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).

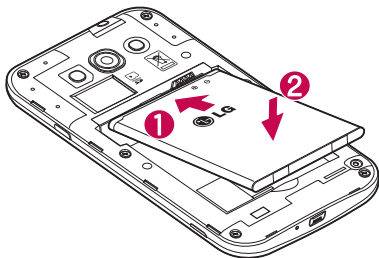

Introduzione al telefono

- 4 Allineare il coperchio della batteria all'apposito alloggiamento (1) e premerlo fino a farlo scattare in posizione (2).

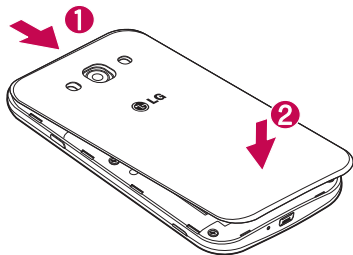


Ricarica del telefono

Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie. È possibile caricare la batteria del dispositivo anche con un computer connettendo il dispositivo al computer mediante un cavo USB.

ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica e che venga visualizzato il messaggio a comparsa indicante tale problema. Inoltre, caricabatterie o cavi non approvati possono far esplodere la batteria o danneggiare il dispositivo. Tali danni non sono coperti dalla garanzia.

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente.

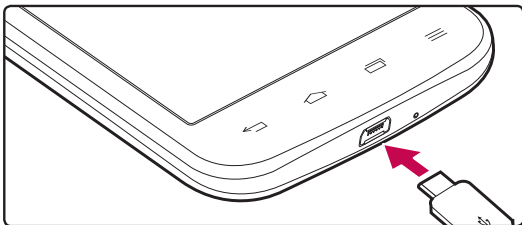

NOTA:

- Per aumentare la durata della batteria, caricarla completamente al primo utilizzo.
- Non aprire il coperchio posteriore mentre il telefono è in carica.

Utilizzo della scheda di memoria


Il telefono supporta l'utilizzo di schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con una capacità fino a 32 GB. Queste schede sono state progettate specificamente per i telefoni cellulari e per altri dispositivi dalle dimensioni estremamente ridotte. Sono ideali per memorizzare file multimediali come file musicali, programmi, video e fotografie.

Per inserire una scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro:

Toccare  > Impostazioni > Archiviazione > Smonta scheda SD > OK.

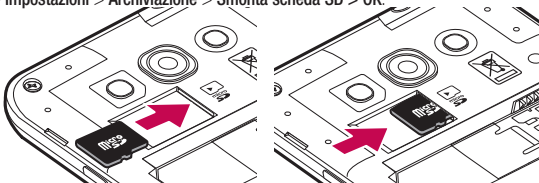

NOTA:

- utilizzare solo schede di memoria compatibili con il telefono. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla scheda e ai dati in essa memorizzati, nonché al telefono.
- Poiché il dispositivo utilizza il formato FAT32, la dimensione massima per tutti i file è di 4 GB.



ATTENZIONE

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono, alla scheda di memoria, nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.

NOTE: tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1 Toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni** > **Archiviazione**.
- 3 Toccare **Cancella scheda SD** > **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**.

Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**.


NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzato il blocco schermo. Toccare e scorrere il blocco schermo in qualsiasi direzione per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Premere o toccare - Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.

Tocca e tieni premuto – Tenere premuta una voce sullo schermo sfiorandola senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione. Ad esempio, per accedere alle opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco Contatti fino a quando non viene attivato il menu di scelta rapida.

Trascinare - Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.

Scorrere - Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinamento di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco, oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

Doppio tocco - Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolare la sezione in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile premere due volte per attivare le funzioni Zoom In e Zoom Out durante la visualizzazione di un'immagine.

Ingrandire/ridurre - Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.

Ruotare lo schermo - Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

NOTA:

- Per selezionare un elemento, sfiorare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare uno sfioramento leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non sfiorare i tasti circostanti.

Schermata iniziale

La schermata home è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Essa consente di aggiungere elementi come collegamenti alle applicazioni o widget Google per consentire l'accesso immediato a informazioni e applicazioni. Si tratta dell'area predefinita ed è accessibile da qualsiasi menu sfiorando .



Schermata home estesa

Il sistema operativo offre più aree della schermata home in modo da disporre di più spazio per aggiungere icone, widget e molto altro.

- Far scorrere il dito verso sinistra o verso destra lungo la schermata home.

Schermata principale

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata home aggiungendo widget o modificando gli sfondi.

Per aggiungere elementi alla schermata home:

- 1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu Aggiungi modalità selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
- 3 Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.

SUGGERIMENTO Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Per rimuovere un elemento dalla schermata home:


- ▶ **Schermata iniziale** > tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .

Per aggiungere un'applicazione come tasto rapido.



- ▶ Dal menu Applicazioni o dalla schermata home, tenere premuta l'icona dell'applicazione e trascinarla nell'area tasto rapido.

Per rimuovere un'applicazione dall'area tasto rapido

- ▶ Tenere premuto il tasto rapido desiderato e trascinarlo in .

NOTA:  non è possibile rimuovere il tasto **Applicazioni**.

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente


- 1 Tenere premuto il **tasto Recenti** . Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiurare un'icona per aprire la relativa applicazione. Oppure sfiorare  per tornare alla schermata precedente.

Area delle notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, a eventi del calendario e a sveglie, nonché a eventi in corso, ad esempio quando si sta effettuando una chiamata.

Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema, ad esempio Wi-Fi o livello della batteria appaiono a destra.


NOTA: le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

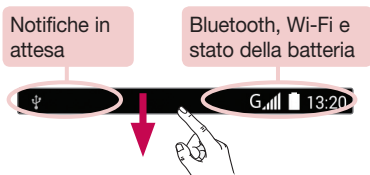

Schermata principale

Apertura dell'area delle notifiche

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche.

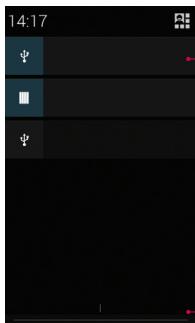

Notifiche

Le notifiche correnti vengono elencate assieme a una breve descrizione. Sfioccare una notifica per visualizzarla.

Per chiudere l'area delle notifiche, toccare e trascinare la scheda verso la parte superiore dello schermo.







Icone degli indicatori sulla barra di stato

Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.



Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM inserita
	Nessun segnale di rete disponibile
	Modalità aereo attiva
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili connesso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo msg vocale
	Nuovo messaggio di testo/ multimediale
	Riproduzione brano in corso

Icona	Descrizione
	Suoneria disattivata
	Modalità vibrazione attiva
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS attivo
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo messaggio Gmail
	Nuovo messaggio di appuntamento
	Scegli metodo di inserimento
	L'hotspot mobile è attivo

Schermata principale

NOTE: la posizione delle icone nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.

Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.

 Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue.

Selezionare il carattere speciale da inserire.

Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di determinati servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione.

OPPURE

- Sforare  >  > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, sfiorare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi sfiorare .

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web

La rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.



Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il telefono in modo che sia in grado di connettersi a essi.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

NOTA: se ci si trova fuori dalla zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è impostata su **Disattivata**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati del cellulare.

Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Sfiore  >  > **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **Si** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Toccare nuovamente il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive che si trovano all'interno della portata.
 - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Premere una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

Bluetooth

È possibile inviare dati tramite Bluetooth eseguendo l'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Sfiurare  >  > **Impostazioni** > impostare **Bluetooth** su **Sì**.
 - 2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth**. Viene visualizzata l'opzione che consente di rilevare il telefono e cercare dispositivi. A questo punto, sfiorare **RICERCA DEI DISPOSITIVI** per visualizzare i dispositivi nell'area di copertura del Bluetooth.
 - 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.
- Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

NOTA: alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN, verrà richiesto di immetterlo.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario o un file multimediale dall'applicazione corrispondente o da **Download**.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.


NOTA: il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Connessione a reti e dispositivi

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Sfiore  >  > **Impostazioni** > impostare **Bluetooth** su **SI**.
- 2 Sfiore nuovamente il menu **Bluetooth** e contrassegnare la casella di spunta nella parte superiore dello schermo per rendere il telefono visibile ad altri dispositivi.

NOTA: per selezionare il periodo di tempo in cui il dispositivo sarà visibile, sfiorare  > **Timeout visibilità**.

- 3 Selezionare **Accetta** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.

Condivisione della connessione dati del telefono

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altre informazioni dettagliate, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi

- 1 Sfiore  >  > **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering e hotspot Wi-Fi** > **Hotspot Wi-Fi** per l'attivazione.
- 2 Inserire una password e sfiorare **Salva**.

SUGGERIMENTO Se il computer utilizza Windows 7 o una recente distribuzione di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

1 Sfiore  >  > **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering e hotspot Wi-Fi** > **Hotspot Wi-Fi**.

2 Sfiore **Imposta hotspot Wi-Fi**.

- Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**.
- È possibile modificare l'**SSID rete** (nome) rilevato dagli altri dispositivi durante la scansione delle reti Wi-Fi.
- Inoltre, è possibile sfiorare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
- Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile impostare l'opzione **Nessuno** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.

3 Sfiore **Salva**.

ATTENZIONE Se si imposta l'opzione di protezione su Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile incorrere in costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza attiva.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supporta la connessione diretta tra dispositivi Wi-Fi senza punto di accesso. A causa dell'utilizzo cospicuo della batteria mentre si utilizza la funzione Wi-Fi Direct, si consiglia di collegare il telefono a una presa di corrente. Verificare la rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct in anticipo e accertarsi che gli utenti siano connessi alla stessa rete.

Collegamento al PC tramite cavo USB

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB nelle modalità di connessione USB.

Trasferimento di brani musicali, foto e video tramite la modalità di archiviazione di massa USB

1 Collegare il telefono al PC tramite un cavo USB.

2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare

Connessione a reti e dispositivi

manualmente le impostazioni. Toccare  > **Impostazioni** > **Archiviazione** > Scegliere  > **Connessione computer USB**, quindi selezionare **Dispositivo Media (MTP)**.

- 3 A questo punto, è possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa sul PC e trasferire i file.

Sincronizzazione con Windows Media Player






Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.


- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a un PC con installato Windows Media Player.
 - 2 Selezionare l'opzione **Media device (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.
 - 3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
 - 4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
 - 5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
 - 6 Avviare la sincronizzazione.
- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Window Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva



Chiamate

Per effettuare una chiamata



- 1 Sfiore  >  per attivare la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, sfiorare .
- 3 Sfiore  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, sfiorare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Come chiamare i contatti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare sfiorando .
- 3 Selezionare il contatto che si desidera chiamare, quindi sfiorare il numero.




Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, trascinare l'icona  in verso destra per rispondere alla chiamata in entrata. Trascinare l'icona  verso sinistra per rifiutare la chiamata in entrata. Trascinare l'icona Rifiuta con messaggio in qualsiasi direzione per inviare un messaggio.






Regolazione del volume di chiamata

Per regolare il volume chiamate, utilizzare il tasto Volume su e giù sul lato sinistro del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, sfiorare  e comporre il numero. È anche possibile accedere a un elenco dei numeri chiamati di recente sfiorando  oppure cercare i contatti sfiorando  e selezionando il contatto da chiamare.

Chiamate

- 2 Sforare  per effettuare una chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Sforare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, sfiorare  **Unisci chiamate** per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, sfiorare l'icona **Termina chiamata**  o sfiorare  e trascinare la barra di notifica verso il basso, selezionando l'icona **Termina chiamata** .


NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata home screen, sfiorare  e scegliere la scheda **Cronologia** .

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO

- Sforare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Sforare , quindi **Elimina** per eliminare tutti gli elementi registrati.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

- 1 Nella schermata home, sfiorare .
- 2 Toccare .
- 3 Toccare **Impostazioni**, quindi scegliere le opzioni da modificare.



Persone

Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore  **Trova contatti** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.


Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Sfiore  inserire il numero del nuovo contatto, quindi sfiorare . Sfiore **Aggiungi ai contatti**, quindi sfiorare **CREA NUOVO CONTATTO**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, sfiorare l'area relativa all'immagine. Scegliere tra **Scatta foto**, **Selezionare foto dalla Galleria**.
- 3 Sfiore una categoria di informazioni contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 4 Sfiore **SALVA**.



Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.




Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiore l'asterisco sull'angolo a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore la scheda  e scegliere un contatto per visualizzarne i relativi dettagli.
- 3 Sfiore la stella grigia a destra del nome del contatto. L'asterisco diventa bianco e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Creazione di un gruppo

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore , quindi .
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo.
- 4 Sfiore **SALVA** per salvare il gruppo.


NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.

Messaggi


Il telefono combina SMS ed MMS in un menu intuitivo e facile da usare.


ATTENZIONE: il messaggio LG deve essere impostato su Applicazione SMS predefinita. Se non è così, alcune funzioni dei messaggi saranno limitate.

Invio di un messaggio

- 1 Sfiore  nella schermata home, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di telefono di un contatto nel campo **Digita nome o numero**. Quando si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile premere un destinatario suggerito. È possibile aggiungere più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Sfiore il campo **Digita messaggio di testo** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Sfiore  per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Inserire testo rapido**, **Inserire contatto**, **Aggiungi oggetto** e **Ignora**.

SUGGERIMENTO È possibile sfiorare l'icona  per allegare il file che si desidera condividere con il messaggio.

- 5 Toccare  per inviare il messaggio.
- 6 Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.



ATTENZIONE:

- Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.
- Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni a seconda delle preferenze personali.

- Sfiore l'icona **Messaggi** nella schermata home, sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni**.

E-mail

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi come Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **E-mail**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, in E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo.

Per aggiungere un altro account e-mail:

- Sfiore  >  > **Email** > quindi  > **Impostazioni** > **AGGIUNGI ACCOUNT**.

Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

- Sfiore  >  > **Email** > quindi  > **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.




Attività con le cartelle Account

Sfiore  >  > **Email** > quindi sfiorare  e selezionare **Cartelle**.

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **Email**, sfiorare  > **Scrivi**.
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dalla Rubrica. Separare più indirizzi tramite punto e virgola.
- 3 Sfiore  per aggiungere un Cc/Ccn, quindi sfiorare **Allega file** per allegare file se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare .

SUGGERIMENTO Quando si riceve una nuova email nella casella di posta Ricevuti, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.

Fotocamera

Per attivare la fotocamera:

Dal blocco schermo, scorrere da destra a sinistra.

Dalla schermata home, toccare l'icona Fotocamera .

Introduzione al mirino




- 1 Icona Impostazione:** sfiorare questa icona per modificare le impostazioni della fotocamera/videocamera, ad esempio flash, esposizione, ecc.
- 2 Pulsante di acquisizione**
- 3 Icona Modo:** sfiorare questa icona per passare alla modalità desiderata; ad esempio Fotocamera, Video e Panorama.


NOTA: assicurarsi che l'obiettivo della fotocamera sia pulito prima di scattare foto.

Uso delle impostazioni avanzate

Per modificare le impostazioni della fotocamera, ad esempio il flash, l'esposizione, ecc., toccare il cerchio accanto al pulsante Cattura.

HDR : HDR+ esegue automaticamente dei multiscatti rapidi e combina le foto ottenute consentendo all'utente di scegliere lo scatto singolo migliore. Gli scatti diurni sono vividi e con ombre pulite mentre gli scatti notturni sono nitidi con meno disturbi.

ESPOSIZIONE : consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione della foto.

ALTRE OPZIONI : sfiorare per selezionare le opzioni avanzate come ad esempio POSIZIONE, TIMER CON CONTO ALLA ROVESCIA, DIMENSIONI IMMAGINE, BILANCIAMENTO e MODALITÀ SCENA.

MODALITÀ FLASH : sfiorare per selezionare la modalità flash.

Cambia fotocamera : consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.

SUGGERIMENTO

- Quando si esce dall'applicazione Fotocamera, alcune impostazioni, come il bilanciamento del bianco, l'effetto del colore, il timer e la modalità di scatto, tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

Per scattare una foto

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 2 Sfiore  per scattare la foto.

Dopo avere scattato una foto

Per visualizzare l'immagine appena scattata, scorrere da destra a sinistra. Continuare a scorrere per visualizzare le altre immagini nella Galleria



Sfiore per inviare una foto o condividerla tramite servizi di social network.



Sfiore per inviare un'immagine tramite MMS.



Sfiore per aprire tutte le opzioni avanzate.

Fotocamera

SUGGERIMENTO Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Operazioni in modalità Galleria

Sfiorare  **Galleria**.

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o ridurre, toccare due volte lo schermo oppure posizionare due dita e allontanarle (avvicinare le dita per ridurre).

Videocamera

Introduzione al mirino



- 1 **Icona Impostazione:** sfiorare questa icona per modificare le impostazioni della fotocamera/videocamera, ad esempio flash, esposizione, ecc.
- 2 **Pulsante di registrazione**
- 3 **Icona Modo:** sfiorare questa icona per passare alla modalità desiderata; ad esempio Fotocamera, Video e Panorama.

SUGGERIMENTO


Quando si registra un video, posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per utilizzare la funzione Zoom.

Videocamera

Uso delle impostazioni avanzate

Per modificare le impostazioni video, ad esempio Flash, Bilanciamento, ecc., toccare il cerchio accanto al pulsante REC.



BILANCIAMENTO : consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.

ALTRE OPZIONI : sfiorare per selezionare le opzioni avanzate come ad esempio Time-lapse o Posizione memorizzazione.

Cambia fotocamera : consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.

MODALITÀ FLASH : sfiorare per selezionare la modalità flash.

Registrazione rapida di un video

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e toccare il pulsante **Modalità video**.
- 2 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
- 4 Per avviare la registrazione, sfiorare  una volta.
- 5 Viene visualizzata una luce rossa nell'angolo superiore sinistro del mirino con un timer che mostra la durata del video.
- 6 Sfiore  sullo schermo per interrompere la registrazione.

Dopo la registrazione di un video

Per visualizzare il video appena registrato, scorrere da destra a sinistra.

Continuare a scorrere per visualizzare gli altri video nella Galleria



Sfiore per inviare un video o condividerlo tramite servizi di social network.



Sfiore per inviare il video tramite MMS.



Sfiore per aprire tutte le opzioni avanzate.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Operazioni in modalità Galleria

Sfiorare  **Galleria**. Toccare l'icona di riproduzione video  per riprodurre il video.

Modalità Ospite

È possibile utilizzare la modalità Ospite per proteggere la propria privacy o limitare l'uso di alcune applicazioni ai bambini.

Quando si presta il proprio telefono, è possibile limitare il numero di applicazioni visualizzate impostando la modalità ospite e personalizzando le opzioni in anticipo.

NOTA: per utilizzare la modalità Ospite, è necessario impostare in anticipo la sequenza di blocco.

- 1 Sfiore  >  > **Impostazioni** > **Modalità Ospite**.
- 2 Sfiore l'interruttore Modalità Ospite  per attivare questa modalità.

Toc Toc

È possibile attivare/disattivare lo schermo semplicemente sfiorando due volte.

Per attivare la funzione Accendi lo schermo

- 1 Sfiore  >  > **Impostazioni** > **Display** > **TOCTOC**.
- 2 Aggiungere un segno di spunta su **TOCTOC**.

Sfiore due volte il centro dello schermo per sbloccarlo. Per bloccare lo schermo, sfiorare due volte la barra di stato in una schermata qualsiasi (ad eccezione del mirino della fotocamera) o un'area vuota nella schermata home.

NOTA: quando lo schermo è acceso, assicurarsi di non coprire il sensore di prossimità. Se il sensore è coperto, lo schermo si spegne immediatamente per evitare l'accensione accidentale quando il telefono è in tasca o in borsa.

Galleria

Aprire l'applicazione **Galleria** per visualizzare gli album delle foto e dei video.

- 1 Sfiurare  >  > **Galleria**.


Consente di gestire e condividere file immagine e video all'interno della Galleria.

NOTA:

- A seconda del software installato sul dispositivo, alcuni formati non sono supportati.
- A seconda della modalità in cui sono stati codificati, alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente.

Visualizzazione delle foto nella Galleria

Per visualizzare le foto, aprire l'applicazione Galleria.

- Per impostazione predefinita, le foto vengono organizzate automaticamente in Album. È anche possibile visualizzare le foto per Posizione, Ora, Persone o Tag. Toccare Album nella parte superiore dello schermo per visualizzare queste opzioni.
- Una volta toccato un gruppo di foto, queste verranno visualizzate nella Vista anteprime. Toccare il titolo dell'album nella parte superiore dello schermo per passare dalla Vista anteprime alla visualizzare delle sequenza dei fotogrammi e viceversa.
- Per visualizzare le altre opzioni, toccare **Menu** .

Ingrandimento e riduzione

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:

- Premere due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione.
- Separare due dita in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione. Avvicinare le dita per ridurre la visualizzazione e premere due volte per tornare.

Riproduzione dei video

I file video vengono visualizzati con l'icona  nell'anteprima. Selezionare un video da guardare e toccare . Verrà avviata l'applicazione Video.



Modifica di foto

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare  > **Modifica**.

Multimedia

Eliminazione di foto/video

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- Tenere premuta un'immagine in una cartella, una volta evidenziata l'immagine, selezionare le foto/video che si desidera eliminare, quindi sfiorare  > **Elimina**.
- Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare  > **Elimina**.

Uso come sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare  > **Imposta foto come** per impostare l'immagine come sfondo o per associarla a un contatto.

NOTA:


- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Video

Il telefono dispone di un lettore video integrato che consente di riprodurre i propri video preferiti. Per accedere al lettore video, toccare  > **Galleria**.

Riproduzione di un filmato

- 1 Toccare  > **Galleria**.
- 2 Selezionare il video da riprodurre.

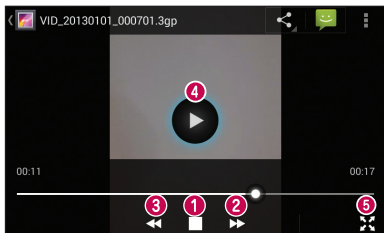

1		Toccare per mettere in pausa o riprendere la riproduzione del video.
2		Toccare per andare avanti di 5 secondi.
3		Toccare per tornare indietro di 15 secondi.
4		Toccare per avviare un video dall'inizio.
5		Toccare per modificare la proporzione della schermata di un video.


Per modificare il volume durante la riproduzione di un video, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, sfiorare > > **Riproduzione di musica**.

Riproduzione di un brano

- 1 Sfiore > > **Riproduzione di musica**.
- 2 Selezionare il brano da riprodurre.

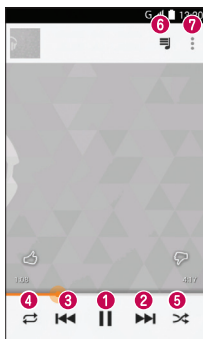

1		Sfiorare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
2		Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale.
3		Toccare per riavviare il brano corrente passare alla traccia precedente dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale.
4		Toccare per passare da una modalità di ripetizione all'altra, alternando la ripetizione di tutti i brani, la ripetizione del brano corrente e la disattivazione della ripetizione.
5		Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).
6		Toccare per visualizzare la playlist corrente.
7		Sfiorare per aprire tutte le opzioni avanzate.

Aggiunta di file musicali al telefono

Iniziare trasferendo i file musicali sul telefono:

- Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP).
- Eseguire il download wireless dal Web.

- Sincronizzare il telefono con un computer.
- Ricevere file tramite Bluetooth.

Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP)

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Il telefono verrà visualizzato sul computer come un altro disco rigido. Fare clic sull'unità per visualizzarla. Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.

NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.
- I file musicali potrebbero essere protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.


Radio FM

Il telefono dispone di una radio FM integrata, che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.





NOTA: per ascoltare la radio, è necessario utilizzare le cuffie. Inserirle nell'apposita presa.

Impostazione della sveglia




- 1 Sfiore  >  > **Orologio** >  > .
- 2 Sfiore **Salva**.
- 3 Una volta impostata l'ora, il telefono indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
- 4 Impostare le opzioni **Ripeti**, **Tono sveglia** e **Vibrazione**.

NOTA: per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, sfiorare  e selezionare **Impostazioni**.

Uso della calcolatrice

- 1 Sfiore  >  > **Calcolatrice**.
- 2 Premere i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, sfiorare la funzione da eseguire (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, toccare , selezionare l'area **Funzioni avanzate**, quindi scegliere tra sin, cos, tan, log, ecc.
- 5 Per cancellare la cronologia, toccare  e selezionare **Cancella cronologia**.






Aggiunta di un evento al Calendario


- 1 Sfiore  >  > **Calendario**.
- 2 Sullo schermo è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese, Agenda).
- 3 Sfiore la data per la quale aggiungere un evento e sfiorare .
- 4 Sfiore **Nome evento** e immettere il nome dell'evento.
- 5 Sfiore **Posizione** e immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 6 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETIZIONE** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 7 Sfiore **SALVA** per salvare l'evento nel calendario.

Registratore di suoni

Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Sfiore  >  > **Registratore suoni**.
- 2 Premere  per avviare la registrazione.
- 3 Sfiore  per terminare la registrazione.
- 4 Sfiore  per ascoltare la registrazione.

NOTA: sfiorare  per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate. Il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo effettivo.

Google+


Quest'applicazione consente di restare connessi tramite il servizio di social networking di Google.

- Sfiore  >  > **Google+**.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Ricerca vocale

Questa applicazione consente di cercare pagine Web utilizzando la voce.

- 1 Sfiore  >  > **Ricerca vocale**.
- 2 Quando sullo schermo viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Sfiurare  >  > **Download**.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Browser






Questa applicazione consente di navigare in Internet. Il browser consente di accedere rapidamente a un universo colorato di contenuti musicali, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

1 Sfiore  >  > **Browser**.

Utilizzo della barra degli strumenti Web

Toccarla e farla scorrere verso l'alto con le dita per aprirla.

	Sfiore per tornare indietro di una pagina.
	Sfiore per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si sfiora  , che consente invece di tornare alla pagina precedente.
	Sfiore per aggiungere una nuova finestra.
	Sfiore per accedere ai preferiti.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e toccare **Vai**.

Apertura di una pagina

Per accedere alla nuova pagina, sfiorare  > .

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Segnalibro

Per salvare nei preferiti la pagina Web corrente, sfiorare  > **Salva nei preferiti** > **OK**.

Per aprire una pagina Web salvata nei preferiti, toccare  e selezionarne una.

Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.

1 Sfiore  >  > **Chrome**.


NOTA: questa applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo Indirizzo, quindi immettere un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

Apertura di una pagina

Per accedere a una nuova pagina, scheda  > **Nuova scheda**.

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzare preferiti e schede aperte da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo se è stato effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivi, sfiorare  **Altri dispositivi**.

Selezionare una pagina Web da aprire.

Per aggiungere i preferiti, sfiorare il **tasto Menu**  >  > **Slava**.

Impostazioni

In questa sezione viene descritta una panoramica degli elementi che è possibile modificare tramite i menu delle impostazioni di sistema del telefono.

Per accedere al menu Impostazioni:

Sfiorare  >  > **IMPOSTAZIONI.**

- oppure -

Sfiorare  >  > **Impostazioni.**



WIRELESS E RETI

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi - consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC

Per configurare una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: sfiorare  >  > **Impostazioni** > **Wi-Fi** >  > **Avanzate** > **Indirizzo MAC.**

< **Bluetooth** >

Attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth.

< **Utilizzo dati** >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

< **Altro...** >

Modalità aereo - Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless verranno disattivate.

Tethering e hotspot Wi-Fi

Hotspot Wi-Fi – È anche possibile utilizzare il telefono per fornire una connessione mobile a banda larga. creare un hotspot e condividere la connessione. Consultare "**Condivisione della connessione dati del telefono**" per ulteriori informazioni.

Tethering USB – Connettere il cavo USB per condividere la connessione Internet con il computer.

Tethering Bluetooth – Consente di impostare il telefono per la condivisione della connessione a Internet o meno.

Impostazioni hotspot e tethering – Selezionare il protocollo corretto per condividere la connessione Internet

Impostazioni

con il computer.

NOTA: è necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

Applicazione SMS predefinita – Consente di impostare l'applicazione SMS predefinita.

VPN - Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

Reti mobili - Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) ecc.

Internet USB – Condivisione della connessione Internet del PC Windows PC tramite cavo USB.

Audio

Volumi - Consente di regolare le impostazioni del volume del telefono per adattare alle proprie esigenze e al proprio ambiente.

Suoneria telefono – Consente di impostare la suoneria per le chiamate.

Vibra durante gli squilli – Selezionare per impostare la vibrazione del telefono, oltre alla suoneria, quando si riceve una chiamata.

Suono notifica predefinito – Consente di impostare il suono di notifica.

Toni tastiera – Selezionare la casella di spunta per riprodurre toni durante l'utilizzo della tastiera.

Suoni tocco – Selezionare per riprodurre suoni quando si effettua una selezione sulla schermata.

Suoni di blocco schermo – Selezionare per riprodurre suoni durante il blocco e lo sblocco dello schermo.

Vibrazione al tocco – Selezionare per impostare la vibrazione allo sfioramento dei pulsanti a sfioramento anteriori e durante altre interazioni con l'interfaccia utente.

Display

Notifiche di blocco schermo – Selezionare per visualizzare le notifiche sul blocco dello schermo.

Sfondo – Consente di impostare lo sfondo della schermata di blocco. Selezionarlo da **Galleria**, **Sfondi animati**, **Foto** o **Sfondi**.

Luminosità – Consente di regolare la luminosità dello schermo. Per ottenere prestazioni ottimali da parte della batteria, utilizzare la luminosità più bassa possibile, che risulti comunque adeguata.

Rotazione automatica – Selezionare per impostare la rotazione automatica dello schermo del telefono in base

all'orientamento (verticale oppure orizzontale).

TOC TOC – Toccare due volte il centro dello schermo rapidamente per accenderlo e spegnerlo.

Risparmio energetico – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima del timeout dello schermo.

Daydream - Toccare l'interruttore Daydream per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa.

L'attivazione dell'opzione consente di impostare la visualizzazione dello screensaver quando il telefono si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o il collegamento al dock. Scegliere tra **Orologio**, **Colori**, **Foto di Google**.

Dimensioni carattere – Consente di impostare le dimensioni del carattere visualizzate nel telefono e nei menu.

< Archiviazione >

Memoria telefono - Consente di visualizzare l'utilizzo della memoria interna.

Scheda SD - Consente di verificare lo spazio totale disponibile sulla scheda SD. Toccare Smonta scheda SD per una rimozione sicura. Formattare la scheda SD se si desidera cancellare tutti i contenuti in essa contenuti.

< Batteria >

Percentuale batteria – Selezionare per visualizzare la percentuale del livello della batteria sulla barra di stato, accanto all'icona della batteria.

< Applicazioni >

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni.

< Posizione >

Attivare il servizio localizzazione; il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti GPS, Wi-Fi e mobile.

Modo – Consente di impostare la modalità rete tra **Alta precisione**, **Risparmio della batteria** e **Solo dispositivo**.

< Sicurezza >

Blocco schermo – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. Consente di impostare Nessuno, Pagina, Face Unlock, Sequenza, PIN o Password.

Attiva widget – Selezionare per visualizzare i widget sulla schermata di blocco.

Contatto telefonico perso – Consente di selezionare se visualizzare le informazioni dell'utente sulla schermata di blocco e di personalizzare le informazioni visualizzate.

Blocca automaticamente – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.

Il pulsante di accensione si blocca istantaneamente – Consente di bloccare istantaneamente lo schermo

Impostazioni

quando si preme il **tasto di accensione/blocco**.

Crittografia telefono – Consente di crittografare i dati presenti sul telefono per motivi di sicurezza. Per decodificare il telefono ad ogni accensione, sarà necessario inserire un PIN o una password.

Impostazioni blocco SIM - Consente di impostare il blocco della scheda SIM o di modificarne il PIN.

Rendi visibile la password – Consente di visualizzare l'ultimo carattere della password nascosta durante la digitazione.

Amministratori dispositivo – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.

Origini sconosciute - Impostazione predefinita per installare le applicazioni diverse da Play Store.

Verifica applicazioni – Impedisce l'accesso o avverte l'utente prima dell'installazione di applicazioni che potrebbero risultare dannose.

Tipo di archiviazione - Consente di visualizzare il tipo di archiviazione.

Credenziali di fiducia - Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

Installa dalla memoria – Consente di installare certificati criptati.

Cancella credenziali - Consente di rimuovere tutti i certificati.

< Modalità ospite >

È possibile utilizzare la modalità Ospite per proteggere la propria privacy o limitare l'uso di alcune applicazioni ai bambini.

Quando si presta il proprio telefono ad altri, è possibile limitare le applicazioni da visualizzare. Preventivamente, impostare la modalità Ospite e personalizzare le opzioni.

< Lingua e immissione >

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

< Backup e ripristino >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

Backup dei miei dati - Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server di Google.

Account di backup - Impostare questa opzione per eseguire il backup del proprio account.

Ripristino automatico - Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

Ripristino DRM – Consente di eseguire il backup di tutte le informazioni presenti sul dispositivo e il ripristino in caso di perdita o sostituzione dei dati.

Ripristino dati di fabbrica - Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

< Data e ora >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

< Accensione e spegnimento programmato >

Consente l'accensione e lo spegnimento automatico del telefono al giorno e all'ora programmati.

< Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni Accesso facilitato per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: per essere selezionabile, richiede plug-in aggiuntivi.

TalkBack

Consente di impostare la funzione TalkBack che assiste le persone con problemi di vista fornendo il feedback verbale.

Didascalia – Consente di personalizzare le impostazioni delle didascalie per non udenti.

Gesti di ingrandimento – Quando questa funzione è attivata, è possibile effettuare lo zoom avanti e indietro toccando tre volte lo schermo.

Testo grande - Selezionare per aumentare la dimensione del testo.

Tasto PWR termina chiamata – Selezionare in modo che sia possibile terminare le chiamate vocali premendo il **tasto di accensione/blocco**. Quando questa funzione è attiva, premendo il **tasto di accensione/blocco** durante una chiamata lo schermo non si blocca.

Rotazione automatica - Selezionare per consentire al dispositivo di ruotare lo schermo in base all'orientamento del dispositivo (verticale o orizzontale).

Pronuncia password – Selezionare per attivare la conferma vocale dei caratteri per l'immissione delle password.

Collegamento accessibilità – Consente di attivare rapidamente le funzioni di accesso facilitato.

Uscita text-to-speech – Consente di impostare il programma di riconoscimento vocale e la velocità del parlato

Tempo di feedback tattile – Consente di impostare il ritardo della funzione Tocca e tieni premuto (Breve, Normale o Lunga).

Impostazioni

< **Stampa** >

Consente di stampare il contenuto di alcune schermate (ad esempio, pagine Web visualizzate su Chrome) con una stampante collegata alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Android utilizzato.

< **Info sul telefono** >

Consente di visualizzare le informazioni legali e di controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Connessione al computer tramite USB

È possibile utilizzare un cavo USB per collegare il telefono a un PC o laptop e trasferire musica, immagini e altri file su entrambi.

Trasferire i contenuti utente tramite un computer utilizzando un cavo USB.

Impostazioni correlate

Impostazioni > Dispositivo > Archiviazione > Menu > Connessione computer USB

- 1 Collegare il telefono a un computer tramite un cavo USB. Quindi, aprire l'area delle notifiche del telefono Android.
- 2 Sfiore la barra Connessione computer USB  quindi (a seconda del dispositivo collegato e dei file trasferiti), sfiorare **Archivio USB**, **Dispositivo Media (MTP)** o **Fotocamera (PTP)**.
- 3 Sul computer, aprire **Risorse del computer** (o **Esplora risorse**), fare clic sull'unità rimovibile associata al telefono, quindi trasferire tutti i file desiderati sul computer e viceversa.
- 4 Sul computer, interrompere/rimuovere in modo sicuro il telefono USB. Ad esempio, per Windows® XP, utilizzare l'opzione Rimozione sicura dell'hardware.
- 5 Sul telefono, aprire l'area delle notifiche, sfiorare la barra Connessione computer USB ( > **Carica telefono** (or **Disattiva archivio USB**) quindi scollegare il telefono dal computer.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione software del telefono: **Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti sistema > Controlla aggiornamenti**.

NOTA: i dati personali memorizzati nel telefono (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

NOTA: questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

Informazioni su questa guida per l'utente

Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- I contenuti possono variare dal prodotto finale e dal software fornito dai provider di servizi o dai gestori, pertanto questi contenuti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitare il sito Web di LG all'indirizzo www.lg.com.
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi in corso di modifica. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per servizi dati quali messaggi, caricamento e download, sincronizzazione automatica o utilizzo dei servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

Avviso: software Open Source


Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.

Caricabatterie da viaggio




Auricolare stereo




Guida di avvio rapido



Cavo dati



Batteria



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore scheda SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. Se ciò si verifica, rivolgersi alla succursale più vicina del proprio provider di servizi per richiedere la sostituzione della scheda SIM. Rivolgersi al proprio operatore.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	

Risoluzione dei problemi


Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM inserita.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
Numero non consentito	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.

Risoluzione dei problemi



Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.


DOMANDE FREQUENTI


Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
BT Bluetooth dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto. Inoltre, quando il server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è possibile condividere i contenuti memorizzati sul supporto di archiviazione.
Dati Backup Backup	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™
Dati Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.
Dati Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle e-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle sfiorando  e selezionando Cartelle per scegliere una cartella.
Servizio Google™ Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non è necessario accedervi nuovamente.
Servizio Google™ Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.

DOMANDE FREQUENTI


Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
Funzione telefono Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.
Funzione telefono Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.
Funzione telefono Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Play Store™ e compatibile con l'hardware.
Funzione telefono Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	<p>Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalire ogni numero.</p> <p>Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata Home, sfiorare l'icona Telefono . 2. Comporre il numero, quindi sfiorare . 3. Toccare Aggiungi pausa 2 sec o Aggiungi attesa.
Funzione telefono Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	<p>È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.</p>


Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata home, sfiorare . 2. Sfiore IMPOSTAZIONI > Sicurezza > Blocco schermo. 3. Sfiore Blocco schermo > Sequenza. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco. 4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta e toccare di nuovo per conferma. <p>Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco.</p> <p>È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una sequenza errata per cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (in alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).</p>

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	<p>Se la sequenza è stata dimenticata: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?.</p> <p>Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.</p> <p>Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.</p>
Funzione telefono Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.
Funzione telefono VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.
Funzione telefono Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata home, sfiorare . 2. Sfiorare IMPOSTAZIONI. 3. Sfiorare Display > Risparmio energetico. 4. Sfiorare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Rete Wi-Fi e mobile	Quando le reti Wi-Fi e mobile sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica. Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della rete mobile o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.
Funzione telefono Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona Rimuovi nella parte superiore dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona sull'icona Rimuovi .
Funzione telefono Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata home, sfiorare .2. Sfiare IMPOSTAZIONI > Applicazioni > Scaricate.3. Sfiare l'applicazione, quindi sfiorare Disinstalla.
Funzione telefono Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.
Funzione telefono Sveglia	La sveglia suona se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è impostata su Non attivo o su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.
Soluzione di recupero Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

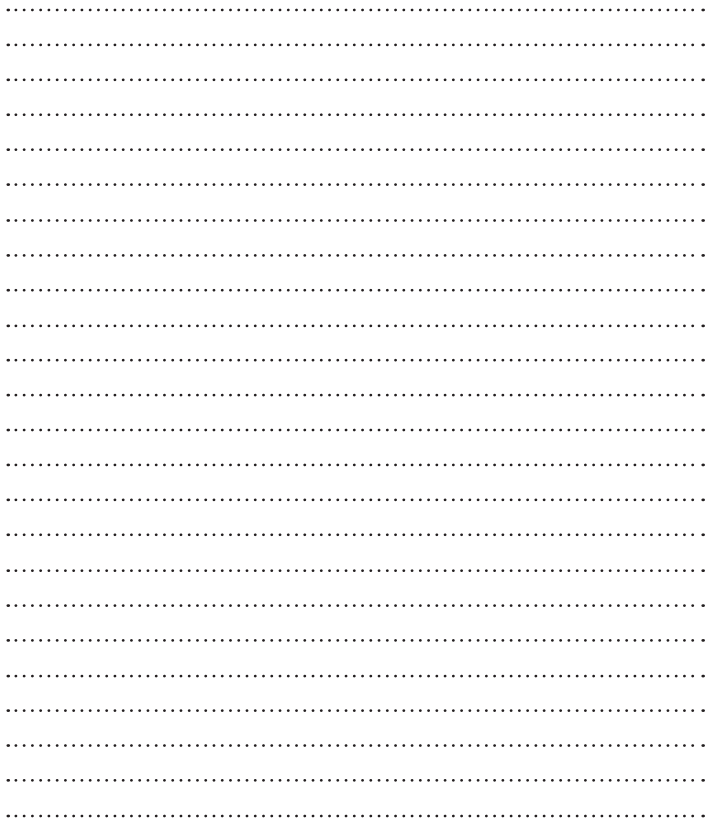

CUSTOMER CARE

199600044

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia www.lg.com/it



CE0168