

MANUEL D'UTILISATION

Mini-chaîne Hi-Fi

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre lecteur et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

CM8440 (CM8440, CMS8440F, CMS8440W)
CM8340 (CM8340, CMS8440F)



www.lg.com

Consignes de sécurité

1

Démarrage



ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR

ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT: n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

ATTENTION : n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant. Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.



ATTENTION: cet appareil utilise un système laser. Afin de garantir l'utilisation correcte de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si l'appareil nécessite une intervention de maintenance, contactez un point de service après-vente agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux décrits dans ce document peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses.

PRÉATTENTION concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil et, si son aspect indique qu'il est endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil, et faites remplacer le cordon par une pièce de rechange appropriée auprès d'un point de service après-vente agréé.

Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil

Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, ou le feu.

ATTENTION: l'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

1

Démarrage

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Fonctionnalités uniques
- 6 Accessoires
- 7 Fichiers compatibles
 - 7 – Impératifs pour les fichiers musicaux
 - 7 – Périphériques USB compatibles
 - 7 – USB device requirement
- 8 Télécommande
- 9 Panneau avant
- 11 Panneau arrière (CM8440)
- 12 Panneau arrière (CM8340)

2 Raccordements

- 13 Comment fixer les noyaux en ferrite
 - 13 – Fixation du noyau de ferrite pour le cordon d'alimentation
- 13 Raccordement des enceintes
- 15 Raccordement d'appareils auxiliaires
 - 15 – Branchement de l'antenne
 - 15 – Connexion USB
 - 16 – Connexion AUX IN
 - 16 – Connexion d'entrée portable

3 Utilisation

- 17 Fonctions de base
 - 17 – CD/USB Operations
 - 17 – Sélection d'un dossier et d'un fichier MP3/ WMA
 - 18 – Suppression d'un fichier MP3/WMA
- 19 Effet de lecture
 - 19 – Lecture du JUKE BOX (Lecture de programme)
 - 20 – Lecture en mode AUTO DJ
- 20 Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth
 - 21 – Écouter de la musique via un appareil Bluetooth
 - 22 – Utilisation Bluetooth App
 - 23 – NFC
 - 23 – Activer le Bluetooth à l'aide de l'application "LG Bluetooth Remote"
- 24 Utilisation de la radio
 - 24 – Écouter la radio
 - 24 – Amélioration d'une mauvaise réception FM
 - 24 – Préréglage des stations de radio
 - 24 – Suppression de toutes les stations mémorisées
- 25 Autres opérations
 - 25 – Désactivation temporaire du son
 - 25 – Affichage des informations sur les fichiers (balises ID3)
 - 25 – DEMO
 - 25 – Utilisation du microphone
- 26 Réglage du son
 - 26 – Réglage du mode surround
 - 26 – Réglage de l'égaliseur personnalisé
- 27 Réglage de l'horloge
 - 27 – Réglage de l'heure depuis l'application « LG Bluetooth Remote »
 - 27 – Utilisation de votre appareil comme réveil
 - 27 – Réglage de la veille programmée
 - 27 – Diminution de la luminosité
 - 27 – Mise en veille automatique
- 28 Fonctions avancées
 - 28 – Enregistrement sur un périphérique USB

4 Dépannage

30 Dépannage

5 Annexe

- 31 Marques de commerce et licences
- 32 Spécifications
- 33 Spécifications des enceintes
- 34 Entretien
 - 34 – Remarques sur les disques
 - 34 – Manipulation de l'appareil

1

2

3

4

5

Fonctionnalités uniques

Bluetooth

Écoute de musique stockée sur votre appareil Bluetooth.

Entrée appareil portable

Écoute de musique depuis un périphérique portable. (Baladeur MP3, ordinateur portable, etc.)

Effets de lecture

Écoute de la musique avec différents effets de son et de lecture.

Enregistrement direct sur un périphérique USB

Enregistrement de la musique d'un CD vers un périphérique USB.

LG Bluetooth Remote


Vous pouvez commander cet appareil à l'aide de votre périphérique Android via Bluetooth. Cet appareil et votre périphérique doivent être jumelés via Bluetooth. Visitez l'Android Market de Google (Google Play Store) ou utilisez le code QR ci-dessous pour rechercher l'application "LG Bluetooth Remote". Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 22 et 23.




(Android OS)

Accessoires


Votre appareil est fourni avec les accessoires suivants.

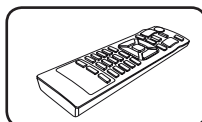

Télécommande (1)

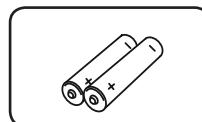

Piles (2)

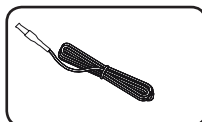

Antenne FM (1)

Fichiers compatibles

Impératifs pour les fichiers musicaux

La compatibilité de ce lecteur avec les fichiers MP3/WMA est limitée comme suit :

- Débit binaire : entre 32 kHz et 48 kHz (MP3), entre 32 kHz et 48 kHz (WMA)
- Fréquence d'échantillonnage : entre 32 kbps et 320 kbps (MP3), 40 kbps et 192 kbps (WMA)
- Nombre max de fichiers : moins de 999
- Dossiers maximum : inférieur à 99.
- Extension des fichiers : ".mp3"/ ".wma"
- Système de fichier du CD-ROM : ISO9660/ JOLIET
- Il est recommandé d'utiliser Easy-CD Creator, pour créer un système de fichier ISO 9660.

Le codec audio DTS n'est pas pris en charge. Il n'y a pas de sortie audio pour le format DTS.

Lorsque vous reformatez un disque réenregistrable, vous devez régler l'option du format du disque sur [Masterisé] pour que celui-ci soit compatible avec les lecteurs LG. Lorsque vous réglez l'option sur Life File System, vous ne pouvez pas l'utiliser sur les lecteurs LG.

(Masterisé/Live File System : système de format de disque pour Windows Vista)

Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.
- Clé USB à mémoire Flash : clés USB 2,0 ou USB 1,1.
- La fonction USB de cet appareil ne prend pas en charge certains périphériques USB.


USB device requirement

- Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après la connexion à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant l'utilisation..
- Si le périphérique USB a une grande capacité, la recherche peut prendre quelques minutes.
- Pour éviter la perte de données, sauvegardez toutes vos données.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB ou un concentrateur USB, le périphérique USB ne sera pas reconnu.
- Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge. (Seul le système de fichiers FAT (16/32) est accepté.)
- Cet appareil ne prend pas en charge un nombre total de fichiers supérieur à 1,000.
- Les disques durs externes, les périphériques verrouillés ou les périphériques USB de type disque dur ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.
- Certains périphériques USB sont susceptibles de ne pas fonctionner sur cet appareil.


Télécommande

1

Démarrage

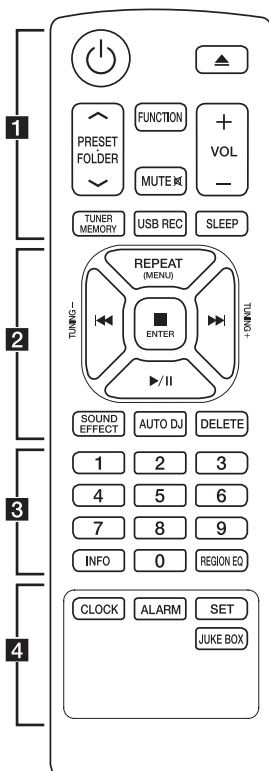

Insertion des piles

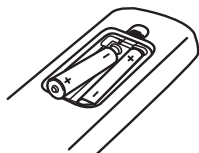

Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande, puis insérez une pile AAA en respectant la polarité **+** et **-**.

..... **1**

⏻ (Marche/Arrêt) : ALLUME et ARRETE l'appareil.

⬆️ (Ouvrir/Fermer) : Permet d'ouvrir ou de fermer le tiroir du disque.

PRESET-FOLDER $\wedge/\vee$:

- Permettent de rechercher un dossier contenant des fichiers MP3/WMA. Lorsque le CD ou le périphérique USB contient des fichiers MP3/WMA répartis dans plusieurs dossiers, appuyez sur la touche **PRESET-FOLDER $\wedge/\vee$** pour sélectionner le dossier que vous voulez lire.

- Permettent de choisir un numéro prédéfini pour une station de radio.

FUNCTION : Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

MUTE $\boxtimes$: Permet de mettre le son en sourdine.

VOL +/- : Permet de régler le volume des enceintes.

TUNER/MEMORY :

- Memorise les stations radio.
- Suppression de toutes les stations mémorisées.

USB REC : Enregistrement direct USB.

SLEEP : Configure l'arrêt automatique du système à une heure donnée.

(Variateur : L'éclairage de l'afficheur sera assombri de moitié.)

..... **2**

REPEAT (MENU) : Écouter vos pistes plusieurs fois ou aléatoirement.

TUNING-/+ : Permettent de sélectionner la station de radio.

⏮️/⏭️ (Ignorer/Rechercher) :

- Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide.
- Recherches d'une section sur une piste.

■ **ENTER** :

- Arrête la lecture ou l'enregistrement.
- Annule la fonction SUPPRIMER.

▶️/⏸️ (Lecture/Pause) :

- permet de démarrer ou mettre en pause la lecture.
- Sélectionne STEREO/MONO.

SOUND EFFECT : permet de choisir des ambiances sonores.

AUTO DJ : Permet de sélectionner le mode AUTO DJ. (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 20)

DELETE :

- Permet de supprimer des fichiers MP3/WMA.
- Supprimer une chanson sur la liste du JUKE BOX.

..... **3**

Touches numériques **0** et **9** :

Permettent de sélectionner un numéro prédéfini, ainsi que des pistes ou fichiers numérotés.

INFO : Voit les informations sur votre musique. Un fichier MP3 vient souvent avec une balise ID3. La balise donne le titre, l'artiste, l'album ou l'heure.

REGION EQ : Permet de choisir des ambiances sonores.

..... **4**

CLOCK : Permet de régler et afficher l'heure.


ALARM : La fonction ALARM vous permet d'allumer quand vous le voulez la lecture d'un CD ou d'un périphérique USB et la réception sur le TUNER.

SET : Permet de confirmer les réglages.

JUKE BOX :

- Sélectionne le mode JUKE BOX.
- Crée votre liste préférée.

Panneau avant

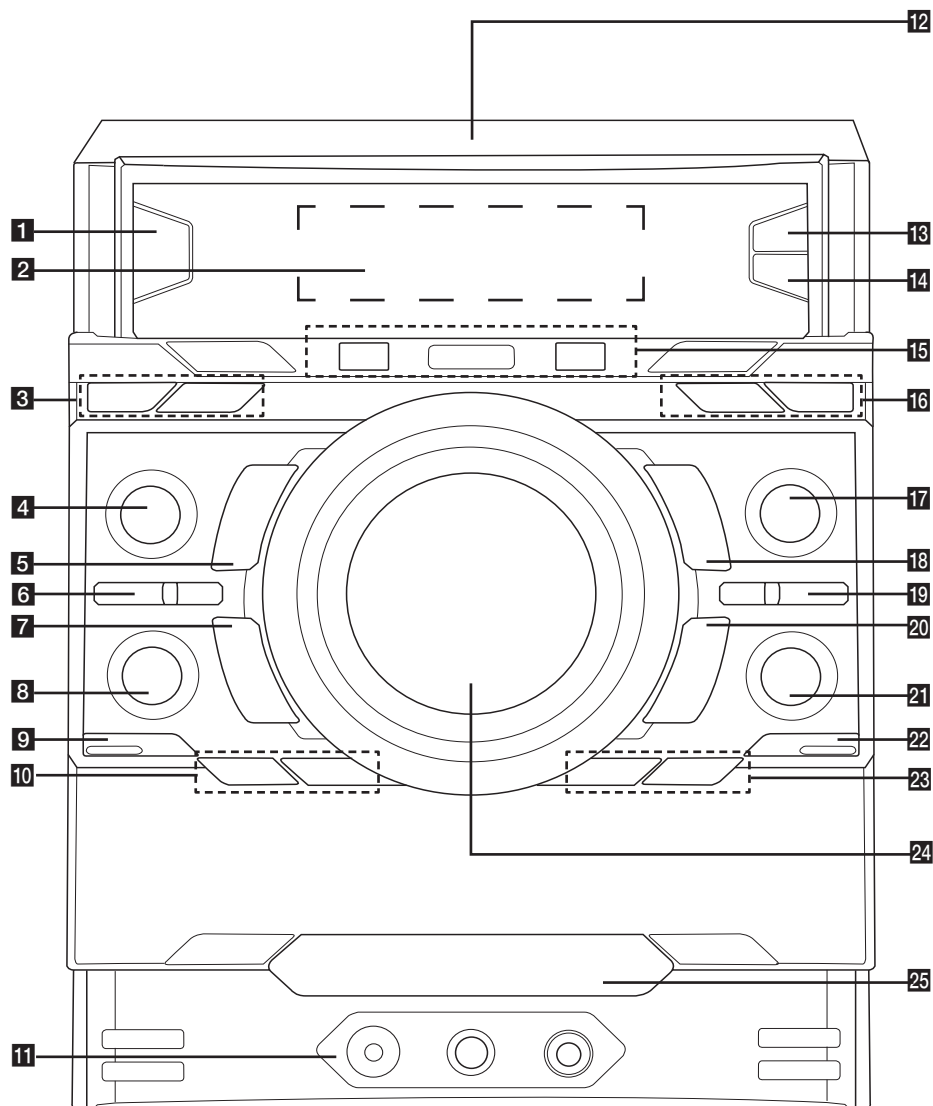

1


Démarrage

1  (Marche/ Arrêt)

2 Afficheur

3  **Bluetooth**

Sélectionne Bluetooth.



Sélectionne le port USB1 ou USB2

4 **FUNCTION**

Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

Tournez la molette **FUNCTION** dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.

5  (Lecture/Pause)

- permet de démarrer ou mettre en pause la lecture.

- Sélectionne STEREO/MONO.

6 **BASS BLAST**

Sélectionne directement RENFORCEMENT DES BASSES ou COUPER le son.

7  (Ignorer/Rechercher)

- Permet d'effectuer une recherche vers l'arrière.

- Permet d'accéder à la piste ou au fichier précédent.

8 **LG EQ**

Permet de choisir des ambiances sonores.

9 **SLEEP**

Configure l'arrêt automatique du système à une heure donnée.

(Variateur : L'éclairage de l'afficheur sera assombri de moitié.)

10 **USER EQ**

Permet de contrôler l'enregistrement du son.

CLOCK

Permet de régler et afficher l'heure.

11 **PORT. IN** jack

MIC jack

MIC VOL.

12 

La technologie NFC vous permet d'installer et d'ouvrir l'application "LG Bluetooth Remote" sur un téléphone compatible NFC.

13 **FOLDER**

Passes au mode de sélection des dossiers et fichiers.

14 **ENTER**

Sélectionne un dossier lors de la recherche d'un fichier.

15 **USB 1/2 Port**

Vous pouvez lire ou enregistrer des fichiers son en connectant un périphérique USB.

 **USB REC**

Enregistrement sur un périphérique USB.

16 **DELETE**

- Permet de supprimer des fichiers MP3/WMA.(USB only)

- Supprimer une chanson sur la liste du JUKE BOX.

JUKE BOX

- Crée votre liste préférée.

- Allume et éteint le JUKE BOX.

17 **FILE SEARCH**

Sélectionne un dossier et un fichier dans la fonction CD/USB.

18  (Arrêt)

Arrête la lecture ou annule la fonction SUPPRIMER.

19 **AUTO DJ**

Permet de sélectionner le mode AUTO DJ. (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 20)

20  (Ignorer/Rechercher)

- Permet d'effectuer une recherche vers l'avant.

- Permet de passer à la piste / fichier suivant "(e)"

21 **SOUND EFFECT**

Permet de choisir des ambiances sonores.

22  (Ouvrir/Fermer)

Permet d'ouvrir ou de fermer le tiroir du disque.

23 **ALARM**

La fonction ALARM vous permet d'allumer quand vous le voulez la lecture d'un CD ou d'un périphérique USB et la réception sur le TUNER.

DEMO/SET

- Permet de démarrer le mode Demo.


- Permet de confirmer les réglages.

24 **MASTER VOLUME**

Permet de régler le volume des enceintes.

25 Fente Disque

Panneau arrière (CM8440)

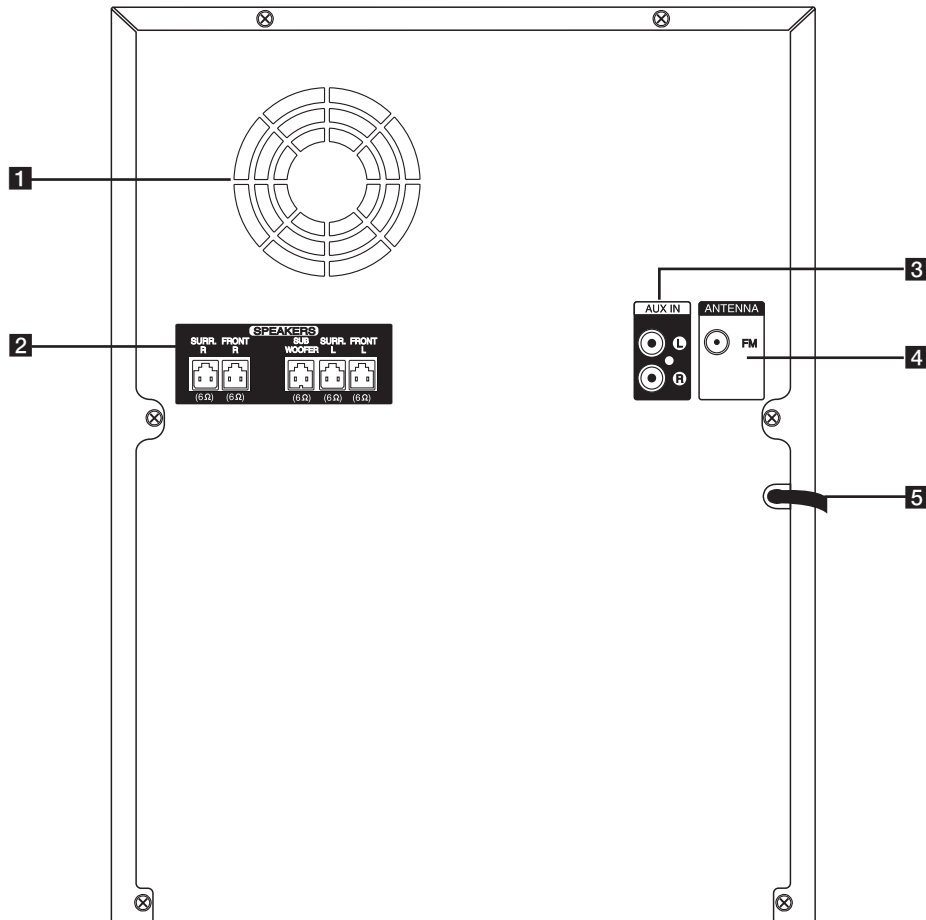

- 1** Ventilateur
- 2** Connecteur des haut-parleurs
- 3** Connecteur auxiliaire (G/D)
- 4** ANTENNA (FM)

- 5** Cordon d'alimentation



Attention


- Branchez le câble d'alimentation directement sur une prise si possible. En cas d'utilisation d'un câble de rallonge, il est hautement recommandé d'utiliser une rallonge de 110 V / 15A ou 230 V / 15 A, sinon il y a risque de dysfonctionnement de l'appareil en raison d'un manque d'énergie électrique.
- Il ne faut pas surcharger le câble de rallonge par un excès de consommateurs.

1

Démarrage

Panneau arrière (CM8340)

1
Démarrage

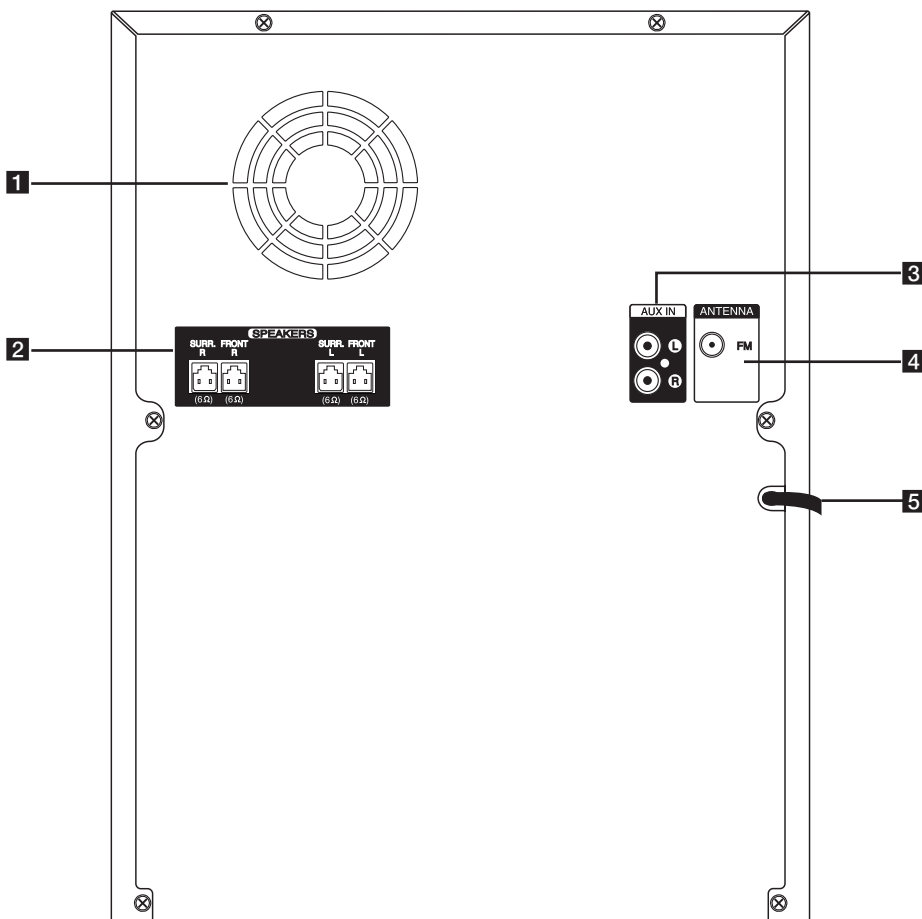

- 1** Ventilateur
- 2** Connecteur des haut-parleurs
- 3** Connecteur auxiliaire (G/D)
- 4** ANTENNA (FM)

- 5** Cordon d'alimentation



Attention

- Branchez le câble d'alimentation directement sur une prise si possible. En cas d'utilisation d'un câble de rallonge, il est hautement recommandé d'utiliser une rallonge de 110 V / 15A ou 230 V / 15 A, sinon il y a risque de dysfonctionnement de l'appareil en raison d'un manque d'énergie électrique.
- Il ne faut pas surcharger le câble de rallonge par un excès de consommateurs.


Comment fixer les noyaux en ferrite

le noyau en ferrite n'est pas forcément fourni. Cela dépend des réglementations nationales.

Fixation du noyau de ferrite pour le cordon d'alimentation


Vous devez fixer un noyau de ferrite pour pouvoir réduire ou éliminer l'interférence électrique.

1. Appuyez sur la butée [a] du noyau de ferrite pour l'ouvrir.
2. Enroulez deux fois le cordon d'alimentation sur le noyau de ferrite.
3. Fermez le noyau de ferrite jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

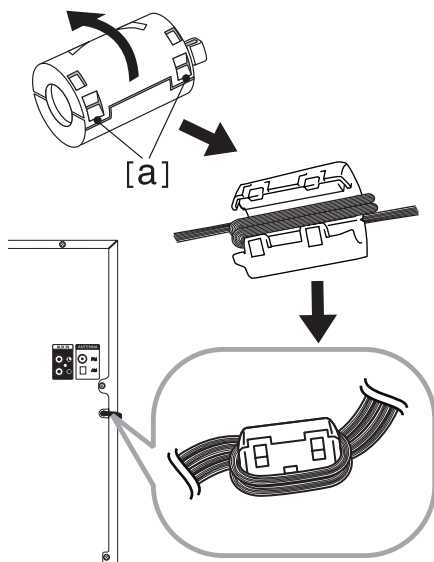

Raccordement des enceintes

Raccordez les fiches des câbles des haut-parleurs au connecteur SPEAKERS. Veillez à bien raccorder chaque fiche de haut-parleur au connecteur correspondant.

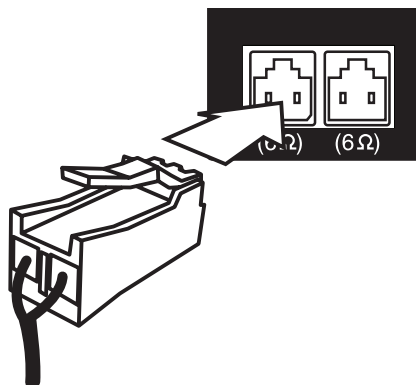

2

Raccordements

CM8440


Couleur	Haut-parleur
Gris	SURR.R
Rouge	FRONT R
Orange	SUB WOOFER
Bleu	SURR.L
Blanc	FRONT L

CM8340

Couleur	Haut-parleur
Gris	SURR.R
Rouge	FRONT R
Bleu	SURR.L
Blanc	FRONT L

⚠ Attention

- Il ne faut pas essayer de soulever le haut parleur tout seul. Il faut deux personnes pour porter le haut parleur. Sinon, l'enceinte pourrait être endommagée et/ou provoquer des dommages matériels et/ou des blessures.
- Les hauts parleurs doivent être placés à une distance de 20 cm de l'unité environ pour éviter des vibrations causées par les hauts parleurs.

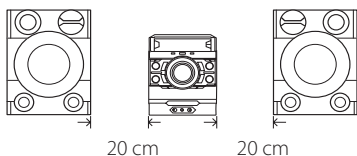


- Vérifiez le niveau du volume avant de jouer de la musique pour éviter qu'un infirme, un enfant, et les femmes enceintes de recevoir des chocs par un son brusque et bruyant de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un espace limité. Il y a risque d'endommager le système auditif d'une personne. Il est recommandé de l'utiliser dans un espace assez large.
- Faites attention à ce que les enfants ne mettent pas les mains ni d'autres objets dans le *conduit d'enceinte.
*Conduit d'enceinte : ouverture permettant d'obtenir un son de graves plein dans le boîtier de l'enceinte.
- Les enceintes contenant des pièces magnétiques, il est possible que des irrégularités de couleurs apparaissent sur l'écran du téléviseur ou du moniteur d'ordinateur. Utilisez les enceintes à une distance éloignée de votre téléviseur ou écran d'ordinateur.
- Veillez à installer les enceintes avec l'aide d'une autre personne pour éviter qu'elles ne tombent et provoquent des blessures.

Raccordement d'appareils auxiliaires

Branchement de l'antenne

Branchez l'antenne FM fournie pour l'écoute
Raccordez l'antenne filaire FM au connecteur FM antenna.

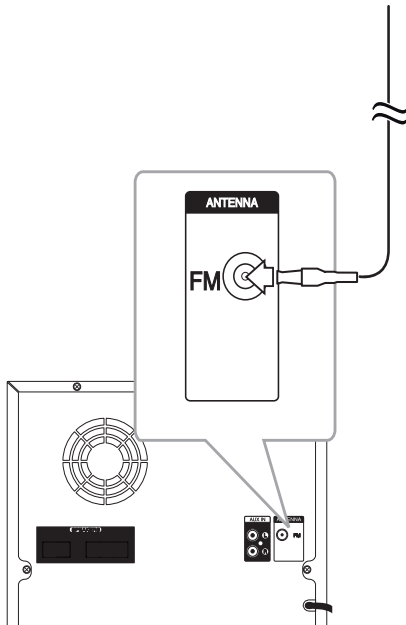


! Remarque

Veillez à déployer complètement l'antenne filaire FM.

Connexion USB

Raccordez le port USB de la clé mémoire USB (ou baladeur MP3, etc.) au port USB à l'avant de l'appareil.

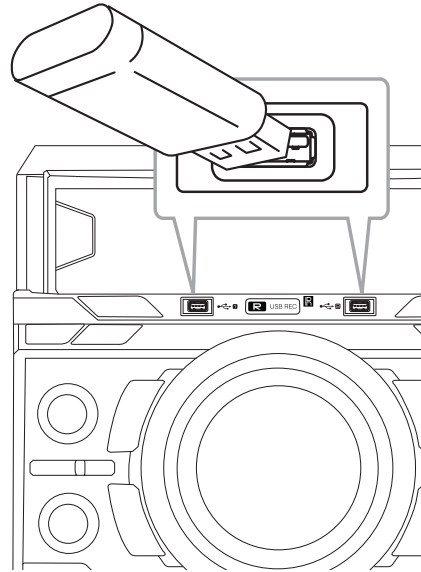

! Remarque


Retrait du périphérique USB de l'appareil :

1. Sélectionnez une fonction/un mode différent ou appuyez sur **ENTER** sur la télécommande ou deux fois de suite sur **OK** sur l'appareil.
2. Retirez le périphérique USB de l'appareil.

Connexion AUX IN


Raccordez une sortie du périphérique auxiliaire (caméscope, téléviseur, lecteur, etc.) au connecteur d'entrée **AUX IN** (L/R).

Si votre périphérique n'a qu'une sortie audio (mono), raccordez-le à la prise audio (blanche) de gauche sur l'appareil.

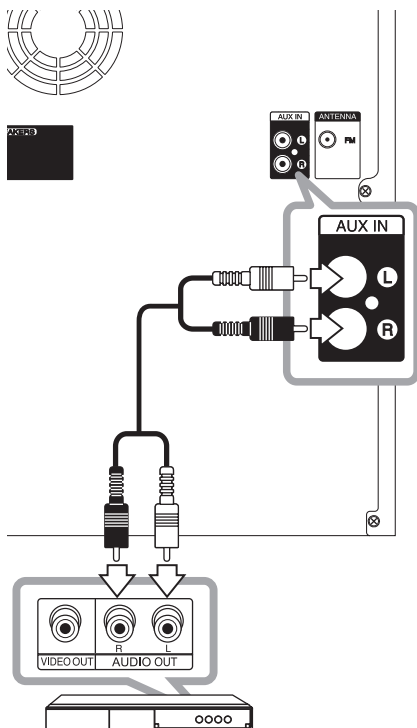

Connexion d'entrée portable

Branchez une sortie (écouteur ou sortie de ligne) de l'appareil portable (MP3 ou baladeur multimédia, etc.) au connecteur **PORT. IN**.

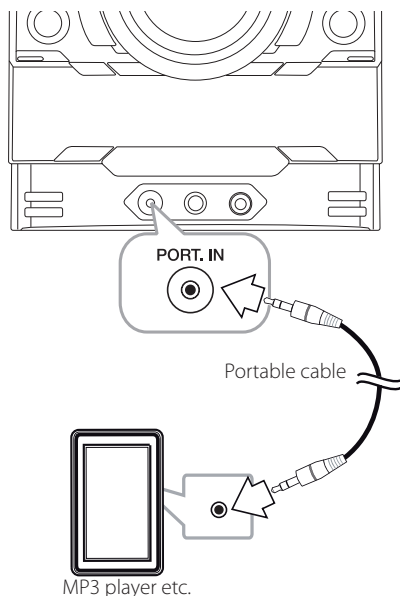

Écoute de la musique depuis un lecteur portable ou un appareil externe

Vous pouvez utiliser l'appareil pour lire la musique depuis divers types de périphérique portable ou appareil externe.

1. Raccordez le lecteur portable au connecteur **PORT. IN** (PORTABLE IN) de l'appareil.

Ou

Branchez le périphérique externe sur le connecteur **AUX IN** de l'appareil.

2. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche **ON/**.
3. Sélectionnez la fonction **PORTABLE** ou **AUX** en appuyant sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou en faisant tourner la molette **FUNCTION**.
4. Mettre le lecteur portable ou l'appareil externe en marche et lancer la lecture.

Fonctions de base

CD/USB Operations

1. Insérez le disque en appuyant sur la touche  ou raccordez le périphérique USB au port USB.
2. Sélectionnez la fonction CD ou USB en appuyant sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou en faisant tourner le bouton **FUNCTION** de l'unité.

Opération	Action
Arrêt	Appuyez sur la touche  ENTER de la télécommande ou sur la touche  de l'appareil.
Lecture	Appuyez sur la touche  de la télécommande ou sur la touche  de l'appareil.
Pause	Appuyez sur la touche  de la télécommande ou sur  de l'appareil pendant la lecture.
Recherche d'une section dans une piste/fichier	Appuyez sur  /  sur la télécommande ou  /  sur l'appareil. Durant la lecture et relâchez-le à l'endroit que vous voulez écouter.
Sélection d'une piste/ fichier directement	Utilisez les touches numériques 0 à 9 de la télécommande pour accéder directement à la piste ou au fichier de votre choix.
Accès à la piste ou au fichier précédent/ suivant	Pendant la lecture, (1) En utilisant les boutons  /  : Appuyez sur la touche  ou  pendant la lecture pour accéder au fichier/piste suivant ou revenir au début du fichier/piste en cours. Appuyez deux fois brièvement sur la touche  pour revenir au fichier/piste précédent. (2) En utilisant le bouton FILE SEARCH : Tournez FILE SEARCH sur l'appareil et appuyez sur  pour la lecture de la piste/fichier.
Playing repeatedly or randomly	Press REPEAT(MENU) on the remote control repeatedly. Refer to the note for details about the display change.

Lecture automatique

- Les CD audio/MP3/WMA sont lus automatiquement une fois le plateau du disque fermé.
- La fonction CD est automatiquement sélectionnée lorsque le plateau est ouvert ou fermé, même s'il ne contient aucun disque.

! Remarque

- L'affichage change dans l'ordre suivant.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
REPEAT TRK	REPEAT TRK	REPEAT TRK
REPEAT *DIR	REPEAT DIR	-
REPEAT ALL	REPEAT ALL	REPEAT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR: Répertoire

- Quand vous faites la lecture de la liste du JUKE BOX, seuls REPEAT TRK et REPEAT ALL sont disponibles.
- Même après redémarrage de l'appareil ou la commutation d'une fonction à une autre, vous pouvez écouter de la musique du point où la lecture a été effectuée.
- Le prochain nom de fichier est affiché chaque 30 secondes. (Exceptée lecture ALEATOIRE, lecture ALEATOIRE DJ AUTO, le dernier fichier de la liste de lecture, etc.)
- Si vous laissez le plateau du disque ouvert pendant 5 minutes, il se refermera automatiquement.

Sélection d'un dossier et d'un fichier MP3/ WMA

Sur l'appareil


1. Appuyez sur **FOLDER** et tournez le bouton **FILE SEARCH** sur l'appareil jusqu'à ce que le dossier désiré apparaisse.
2. Appuyez sur **ENTER** et tournez le bouton **FILE SEARCH** jusqu'à ce que le fichier désiré apparaisse. Appuyez sur  pour le lire.

Sur la télécommande

1. Appuyez plusieurs fois sur **PRESET FOLDER** /  jusqu'à ce que le dossier désiré apparaisse.
2. Appuyez sur  pour le lire. La lecture du premier fichier du dossier démarre.

! Remarque

- Les dossiers ou fichiers contenus sur un CD ou un périphérique USB sont reconnus comme suit.

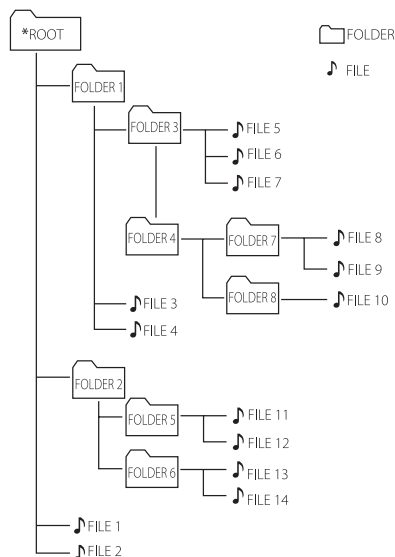

- Les dossiers vides ne sont pas affichés.
- Les dossiers seront présentés dans l'ordre suivant;
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Les pistes seront lues de la 🎵 fichier n°1 à la 🎵 fichier n°14 une par une.
- Les pistes et dossiers seront présentés dans l'ordre où ils ont été enregistrés mais peuvent ne pas l'être, en fonction des conditions d'enregistrement.
- *ROOT : Le premier écran que vous voyez quand un ordinateur reconnaît une clé CD/USB est appelé « ROOT ».

Suppression d'un fichier MP3/WMA

Vous pouvez supprimer un fichier, un dossier ou formater en appuyant sur **DELETE**. Cette fonction est prise en charge uniquement à l'arrêt. (USB uniquement)

- Sélectionnez le fichier que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **DELETE**.
-Sélectionnez le dossier que vous souhaitez supprimer en appuyant sur **FOLDER** et en tournant **FILE SEARCH** et appuyez sur **DELETE**.
-Appuyez sur **DELETE** et maintenez-le pour formater le périphérique USB.

Ou

Appuyez sur **DELETE** à plusieurs reprises pendant la sélection du fichier MP3/WMA.

L'affichage change dans l'ordre suivant.

- DEL FILE? : supprime le fichier
- DEL FOLDER? : supprime le dossier
- FORMAT? : formats USB

- Pour supprimer un fichier/dossier ou un format, appuyez sur ►/|| sur la télécommande ou appuyez sur >/|| sur l'appareil.
- Si vous voulez quitter le mode actuel, appuyez sur ■ **ENTER** sur la télécommande ou appuyez sur □ sur l'appareil.

! Attention

- Ne retirez pas le périphérique USB de son emplacement pendant qu'il est en utilisation (lecture, suppression, etc.).
- Il est recommandé d'effectuer des sauvegardes régulières pour éviter la perte de données.
- La fonction de suppression peut ne pas être prise en charge en fonction de l'état du périphérique USB (verrouillé, etc.).

Effet de lecture

L'unité prend en charge la lecture AUTO DJ et JUKE BOX.

Lecture du JUKE BOX (Lecture de programme)

La fonction JUKE BOX vous permet de créer une liste de lecture de vos morceaux de musique ou de vos fichiers favoris se trouvant sur un disque ou sur un périphérique USB. Il est possible d'entrer une liste de lecture d'un maximum de 100 titres pour chaque support ((CD, USB1, USB2). Possibilité d'enregistrer un total de 300 titres.

Création d'une liste de JUKE BOX

Elle est prise en charge uniquement à l'état d'arrêt.

1. Maintenez enfoncé **JUKE BOX** pour passer au mode modification.
2. Sélectionnez une piste ou un fichier en appuyant sur la touche **◀◀/▶▶** de la télécommande ou sur la touche **◀◀/▶▶** de l'unité.
3. Appuyez sur **JUKE BOX** pour enregistrer la piste/fichier.
4. Répétez les étapes 2 à 3 pour mémoriser les autres pistes/fichiers.
(Vous pouvez modifier la liste en utilisant la touche **PRESET FOLDER ▲/▼** pour sélectionner le numéro du programme JUKE BOX.)
5. Appuyez sur **JUKE BOX** de nouveau.

Pour la lecture d'une liste du JUKE BOX, appuyez sur **▶/||** après avoir créé la liste.

Du plaisir avec le JUKE BOX

Appuyez sur **JUKE BOX** deux fois à l'état d'arrêt. "JUKE BOX ON" apparaît sur la fenêtre d'affichage. Pour la lecture d'une liste du JUKE BOX, appuyez sur **▶/||** de la télécommande ou sur **>/||** de l'appareil.

Pour l'annuler, appuyez sur **JUKE BOX** deux fois. "JUKE BOX OFF" apparaît sur la fenêtre d'affichage.

Suppression d'une liste du JUKE BOX

La suppression de la fonction n'est opérationnelle qu'en mode de modification.

1. Maintenez enfoncé **JUKE BOX** pour passer au mode modification.
2. Sélectionnez un morceau de musique en appuyant plusieurs fois sur **JUKE BOX** ou en appuyant sur **PRESET FOLDER ▲/▼**.
3. Appuyez sur la touche **DELETE** pendant qu'un morceau est sélectionné.

! Remarque

- Pour vérifier l'état du JUKE BOX, appuyez une fois sur **JUKE BOX**. Vous pouvez aussi le vérifier par le mot "PROG" sur la fenêtre d'affichage.
- S'il n'y a pas de liste du JUKE BOX, "JUKE BOX NONE" apparaît sur la fenêtre d'affichage quand vous appuyez sur **JUKE BOX**.
- Le JUKE BOX est éteint dans le cas suivant.
 - Modification de la fonction pour les autres.
 - Éteindre et rallumer l'appareil.
 - Manipulation des boutons numériques sur la télécommande.
 - Lecture d'un fichier à l'aide de **FOLDER** et de **FILE SEARCH** sur l'unité.
- La liste du JUKE BOX est effacé dans le cas suivant.
 - Retirer le disque ou le périphérique USB.
 - Suppression ou enregistrement des fichiers de musique sur le périphérique USB.

Lecture en mode AUTO DJ

Le mode AUTO DJ mélange la fin d'une chanson avec le début d'une autre pour une lecture en fondu enchaîné. Il égalise le volume entre les pistes afin que la lecture soit ininterrompue.

Appuyez plusieurs fois sur la touche **AUTO DJ** de l'appareil ou de la télécommande. L'affichage alterne comme suit. RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Mode	Afficheur	Description
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	La musique est lue de façon aléatoire.
REPEAT	REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL)	La musique est lue en boucle.

! Remarque

- Il n'y a pas de prise en charge en mode AUTO DJ d'une recherche pour la section au sein de la piste/fichier ou d'une lecture répétée ou aléatoire.
- En mode AUTO DJ, appuyer sur **PRESET/FOLDER** $\wedge/V$ de la télécommande ou sur **FOLDER** de l'appareil n'est pas une fonction disponible.
- Si vous accédez à d'autres fonctions ou arrêtez la musique en appuyant sur $\square$ sur l'appareil (ou sur $\blacksquare$ **ENTER** sur la télécommande) en mode AUTO DJ, la fonction AUTO DJ sera désactivée.
- La fonction AUTO DJ n'est pas prise en charge avec les fichiers de musique dont la durée est inférieure à 60 secondes.
- Tous les fichiers de musique sont répétés jusqu'à ce que vous désactiviez la fonction AUTO DJ.
- Seul AUTO DJ SEQUENTIAL est sélectionné quand la liste du JUKE BOX est jouée.

Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth

À propos de la technologie Bluetooth

Bluetooth® est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou que la distance entre les deux appareils connectés est trop grande.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth®** n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth®** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth®**.

Périphériques compatibles : Téléphone portable, MP3, ordinateur portable, PDA.

Profils Bluetooth

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil Bluetooth, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec le profil suivant.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Écouter de la musique via un appareil Bluetooth

Avant de lancer le jumelage, assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre appareil compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil Bluetooth. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Sélectionnez la fonction Bluetooth à l'aide de la touche **FUNCTION** sur la télécommande, de la molette **FUNCTION** de l'unité et du bouton **Bluetooth** de l'unité.
"BT READY" apparaît sur l'afficheur.
2. Allumez le périphérique Bluetooth et procédez au jumelage. Lors de la recherche de la mini-chaîne hi-fi avec votre appareil Bluetooth, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type d'appareil Bluetooth dont il s'agit. Votre appareil apparaîtra sous le nom "LG MINI(XX:XX)".

! Remarque

XX:XX correspond aux quatre derniers chiffres de l'adresse Bluetooth. Par exemple, si votre appareil a l'adresse Bluetooth "9C:02:98:4A:F7:08", vous verrez s'afficher "LG MINI(F7:08)" sur votre appareil Bluetooth.

3. Saisissez votre code PIN.
Code PIN : 0000

! Remarque

Certains périphériques Bluetooth ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type.

4. Quand cet appareil est branché avec succès sur votre appareil Bluetooth, "PAIRED" apparaîtra sur la fenêtre d'affichage et l'indicateur du Bluetooth s'allume.
5. Écouter de la musique.
Pour lire une piste de musique enregistrée sur votre périphérique Bluetooth, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

! Remarque

- Le son peut être déformé si vous augmentez le volume de l'appareil aux deux tiers ou plus.
- Quand vous utilisez la fonction Bluetooth, réglez le volume de l'appareil du Bluetooth à un niveau d'écoute convenable.

! Remarque

- Lorsque vous utilisez la technologie **Bluetooth®**, vous devez établir une connexion entre l'appareil et le périphérique Bluetooth en les rapprochant le plus possible et en maintenant la distance entre les deux. Toutefois, il est possible que vous rencontriez des difficultés dans les cas suivants :
 - un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique Bluetooth.
 - un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth®**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si vous redémarrez l'appareil, vous devez recommencer la procédure de connexion de votre périphérique Bluetooth.
- Le son peut être coupé lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Vous ne pouvez pas contrôler l'appareil Bluetooth via votre station.
- Le jumelage est limité à un seul appareil Bluetooth (le jumelage multiple n'est pas pris en charge).
- Selon le type de l'appareil, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction Bluetooth.
- Vous pouvez utiliser la technologie sans fil avec un téléphone, un baladeur MP3, un ordinateur portable, etc.
- Lorsqu'aucun périphérique Bluetooth n'est connecté, l'indication «BT READY» est affichée à l'écran.
- La connexion sera interrompue si une personne se tient dans le champ entre le périphérique Bluetooth et le lecteur.
- Plus la distance entre l'appareil et le périphérique Bluetooth est grande, plus la qualité sonore diminue.
- Lorsque la connexion Bluetooth est interrompue, vous devez recommencer la procédure de connexion du périphérique Bluetooth à l'appareil.

Utilisation Bluetooth App

! Remarque

L'application "LG Remote" disponible pour cet appareil fonctionne exclusivement sous Android.

À propos de "LG Bluetooth Remote" App

"LG Bluetooth Remote" App apporte une série de nouvelles fonctionnalités à cette station. Pour profiter de plus de fonctionnalités, nous vous recommandons de télécharger et d'installer des applications de "LG Bluetooth Remote".

Installez "LG Bluetooth Remote" App sur votre appareil Bluetooth

1. Installez l'application "LG Bluetooth Remote" grâce au code flash. Utilisez votre logiciel de lecture des codes flash.



2. Appuyez sur l'icône pour installer.
3. Appuyez sur l'icône pour télécharger.

! Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est connecté à Internet.
- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth dispose d'un logiciel pour lire les codes flash. Sinon, vous pouvez en télécharger un sur "Google Android Market (Google Play Store)".

Installez l'application "LG Bluetooth Remote" via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Appuyez sur l'icône "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Dans la barre de recherche, entrez "LG Bluetooth Remote" et validez.
3. Dans la liste de résultats, sélectionnez "LG Bluetooth Remote" pour télécharger l'application Bluetooth.
4. Appuyez sur l'icône pour installer.
5. Appuyez sur l'icône pour télécharger.


! Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est connecté à Internet.
- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est équipé de "Google Android Market (Google Play Store)".

NFC

La technologie NFC vous permet d'installer et d'ouvrir l'application "LG Bluetooth Remote" sur un téléphone compatible NFC.

1. Activez la fonctionnalité NFC de votre téléphone compatible NFC.
2. Allumez l'appareil.
3. Orientez l'arrière de votre téléphone compatible NFC vers l'appareil.

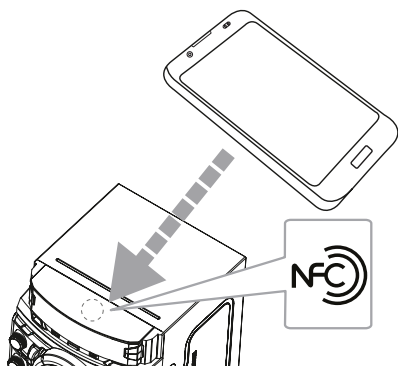

- Si l'application "LG Bluetooth Remote" n'est pas installée sur votre téléphone compatible NFC, l'écran associé à l'application "LG Bluetooth Remote" apparaît.
- Si l'application "LG Bluetooth Remote" est installée sur votre téléphone compatible NFC, elle est automatiquement activée.

! Remarque

- Vous devez activer la fonctionnalité NFC de votre téléphone compatible NFC.
- Si l'écran de votre téléphone compatible NFC est verrouillé, la liaison NFC ne fonctionnera pas.
- Si le boîtier de votre smartphone est chromé, la liaison NFC n'est pas disponible. Selon le matériau ou l'épaisseur de votre boîtier, il est possible que la liaison NFC ne fonctionne pas bien.

Activer le Bluetooth à l'aide de l'application "LG Bluetooth Remote"

L'application "LG Bluetooth Remote" vous aidera à connecter votre appareil Bluetooth à la station.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'application "LG Bluetooth Remote" pour l'ouvrir et accéder au menu principal.
2. Appuyez sur [Réglage] et sélectionnez l'appareil de votre choix.
3. Pour plus d'informations sur l'utilisation, appuyez sur [Réglage] puis sur [Aide].

! Remarque

- L'application Bluetooth sera disponible dans la version logicielle suivante :
 - Système d'exploitation Android : version 2.3.3 (ou ultérieure)
- Il n'est pas possible de brancher simultanément plusieurs appareils à la station. Si la station est déjà connectée à un autre périphérique Bluetooth, débranchez celui-ci et réessayez.
- Si vous utilisez l'application "LG Bluetooth Remote", il y a quelques différences entre l'application et la télécommande fournie. Utilisez la télécommande fournie au besoin.
- En fonction de l'appareil Bluetooth, "LG Bluetooth Remote" peut ne pas fonctionner.
- Il peut arriver que le périphérique sur lequel vous utilisez l'application "LG Bluetooth Remote" s'interrompe si vous sélectionnez une autre application ou si vous changez les réglages. Dans ce cas, vérifiez le statut de la connexion.
- Après la connexion de l'application Bluetooth, votre appareil peut retransmettre de la musique. Dans ce cas, retentez la procédure de connexion.

Utilisation de la radio

Vérifiez que les antennes FM soient connectées.
(Reportez-vous à la page 15.)

Ecouter la radio

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou faites tourner la molette **FUNCTION** jusqu'à ce que FM apparaisse sur l'afficheur.
Le syntoniseur se règle sur la dernière station radio écoutée.
2. Réglage automatique :
Appuyez et maintenez enfoncé **TUNING-/+** sur la télécommande ou **I<</>>I** sur l'appareil pendant deux secondes jusqu'à ce que la fréquence commence à changer, puis relâchez.
La recherche s'arrête lorsque l'appareil détecte une station.

Ou

Réglage manuel :

- Appuyez sur **TUNING-/+** de la télécommande ou **I<</>>I** sur l'appareil à plusieurs reprises.
3. Régler le volume par rotation du bouton de volume sur l'appareil ou e, appuyant sur **VOL +/-** de la télécommande à plusieurs reprises.

Amélioration d'une mauvaise réception FM

Appuyez sur la touche **►/II** de la télécommande ou sur la touche **>/II** de l'unité. Le tuner passe de stéréo à mono, ce qui améliore généralement la réception.

Préréglage des stations de radio

Vous pouvez prérégler 50 stations FM.

Avant de régler, veuillez à baisser le volume.

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou faites tourner la molette **FUNCTION** jusqu'à ce que FM apparaisse sur l'afficheur.
2. Appuyez sur **TUNING-/+** de la télécommande ou sur **I<</>>I** de l'appareil pour sélectionner la fréquence désirée.
3. Appuyez sur **TUNER/MEMORY**. Un numéro prédéfini clignotera sur l'afficheur.
4. Appuyez sur la touche **PRESET FOLDER ^/V** pour sélectionner le numéro prédéfini de votre choix.
5. Appuyez sur la touche **TUNER/MEMORY**. La station est mémorisée.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour mémoriser d'autres stations.
7. Pour écouter une station présélectionnée, appuyez sur **PRESET FOLDER ^/V** ou Touches numériques **0** et **9**.

Suppression de toutes les stations mémorisées

1. Maintenez enfoncée **TUNER/MEMORY** pendant deux secondes. "ERASE ALL?" clignotera sur l'affichage du récepteur.
2. Appuyez sur **TUNER/MEMORY** pour effacer toutes les stations radio mémorisées.

Autres opérations

Désactivation temporaire du son

Appuyez sur la touche **MUTE**  pour mettre l'appareil en sourdine. Vous pouvez mettre l'appareil en sourdine pour répondre au téléphone, par exemple. L'icône de sourdine "X" clignote alors dans l'afficheur.

Affichage des informations sur les fichiers (balises ID3)

Lors de la lecture d'un fichier MP3 contenant des informations, vous pouvez afficher ces informations en appuyant sur la touche **INFO**.

DEMO

A l'état éteint, il montre la fonction sur la fenêtre d'affichage avec un son de démo et un affichage en appuyant sur **DEMO/SET**. Pour annuler le mode DÉMO, appuyez de nouveau sur la touche.

! Remarque

- Lorsque vous êtes en mode DÉMO, l'appareil conserve ce mode même si vous débranchez le cordon d'alimentation.
- Vous pouvez profiter d'autres fonctions dans le mode DÉMO. Le mode DÉMO se mettra alors en pause temporairement.
 - Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 10 secondes, le mode DÉMO se lancera automatiquement.

Utilisation du microphone

La disponibilité de cette fonction s'applique pour : CD, USB, AUX-MIC et BLUETOOTH.

1. Branchez votre microphone sur la prise MIC jack.
2. Écoutez la musique de votre choix.
3. Chantez. Ajustez le volume du microphone en tournant le bouton **MIC VOL.** en sens horaire ou anti-horaire sur l'appareil.

! Remarque

- Lorsque vous n'utilisez pas le microphone, réglez le bouton **MIC VOL.** au minimum ou éteignez le bouton MIC et retirez le microphone de la MIC jack.
- Si le microphone est placé trop près du haut-parleur, cela peut produire un son assourdissant. Dans ce cas, éloignez le microphone du haut-parleur ou diminuez le volume en utilisant le bouton **MIC VOL.**
- Si le son du microphone est trop fort, il peut être déformé. Dans ce cas, tournez le bouton **MIC VOL.** au minimum.
- La fonction AUX-MIC permet de retransmettre uniquement votre voix.

Réglage du son

Réglage du mode surround

Ce système comporte un certain nombre de champs acoustiques surround préréglés. Vous pouvez sélectionner le mode son souhaité en utilisant la touche **SOUND EFFECT**.

Les éléments affichés pour l'égaliseur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

! Remarque

- Sur certains haut-parleurs, le son peut ne pas être perceptible ou être faiblement perceptible selon le mode choisi.
- Vous devez éventuellement réinitialiser le mode Surround après avoir modifié l'entrée et parfois même après un changement de piste/fichier.
- En appuyant sur **BASS BLAST** sur l'appareil, vous pouvez sélectionner directement le son BYPASS ou BASS BLAST.

3

Utilisation

SUR L'ÉCRAN	Description
NATURAL	Offre un son naturel améliorant le confort d'écoute.
Spatialisation locale (en option)	Effet sonore optimisé selon les régions. (FORRO/FUNK/ SERTANEJO/DANGDUT/ARABIC/ PERSIAN/INDIA/REGUETON/ MERENGUE/SALSA/SAMBA/ CUMBIA/AFRO)
AUTO EQ	Offre le réglage sonore le plus adapté au genre indiqué dans la balise ID3 des fichiers MP3.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ce programme ajoute une atmosphère au son, vous donnant l'impression d'assister à un vrai concert de musique rock, pop, jazz ou classique.
MP3- OPTIMIZER	Cette fonction est optimisée pour les fichiers MP3 compressibles. Elle améliore les aigus.
BASS BLAST	Pendant la lecture, renforce les aigus, les graves et l'effet de son surround.
LOUDNESS	Permet d'améliorer les aigus et les graves.
FOOTBALL	Active le mode d'effet sonore Stade de foot.
BYPASS	Désactive les effets d'égaliseur.

Réglage de l'égaliseur personnalisé

Vous pouvez écouter de la musique avec égaliseur en réglant vous-même le niveau de son.

1. Appuyez sur la touche **USER EQ** de l'unité. USER EQ s'affiche.
2. Appuyez sur la touche **⏮** de l'appareil pendant qu'USER EQ est affiché.
3. Sélectionnez les graves, les médiums et les aigus à l'aide de la touche **BASS BLAST** de l'unité.
4. Réglez le volume sonore en faisant tourner la molette **LG EQ**.
5. Pour finaliser le réglage, appuyez sur la touche **⏮** de l'unité.

Réglage de l'horloge

1. Allumez l'appareil.
2. Maintenez la touche **CLOCK** enfoncée.
3. Sélectionnez le mode d'heure en appuyant sur la touche **◀◀/▶▶** de la télécommande ou sur la touche **|◀◀/▶▶|** de l'unité.
- AM 12:00 (pour un affichage sur 12 h) ou 0:00 (pour un affichage sur 24 h).
4. Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer votre choix.
5. Sélectionnez l'heure en appuyant sur la touche **◀◀/▶▶** de la télécommande ou sur la touche **|◀◀/▶▶|** de l'unité.
6. Appuyez sur la touche **SET**.
7. Sélectionnez les minutes en appuyant sur la touche **◀◀/▶▶** de la télécommande ou sur la touche **|◀◀/▶▶|** de l'unité.
8. Appuyez sur la touche **SET**.

Réglage de l'heure depuis l'application « LG Bluetooth Remote »

Installez l'application « LG Bluetooth Remote » sur votre téléphone Android. (reportez-vous aux pages 22 - 23)

L'heure affichée sur votre appareil sera automatiquement synchronisée avec votre périphérique en activant la connexion Bluetooth depuis l'application « LG Bluetooth Remote ».

Utilisation de votre appareil comme réveil

1. Allumez l'appareil.
2. Maintenez enfoncée la touche **ALARM**.
3. Appuyez sur la touche **◀◀/▶▶** de la télécommande ou sur la touche **|◀◀/▶▶|** de l'unité pour changer l'heure et les minutes, puis appuyez sur la touche **SET** pour mémoriser la modification.
4. Appuyez sur la touche **◀◀/▶▶** de la télécommande ou sur la touche **|◀◀/▶▶|** de l'unité pour sélectionner la fonction, puis appuyez sur la touche **SET** pour mémoriser la sélection.
5. Appuyez sur la touche **◀◀/▶▶** de la télécommande ou sur la touche **|◀◀/▶▶|** de l'unité pour changer le volume, puis appuyez sur la touche **SET** pour mémoriser la modification.
L'icône de l'horloge  indique que l'alarme est

définie.

! Remarque

- Si vous réglez l'horloge, vous pouvez consulter l'heure en appuyant sur la touche **CLOCK** même lorsque le lecteur est éteint.
- Si vous réglez l'horloge et l'alarme, vous pouvez consulter l'icône de l'alarme  en appuyant sur la touche **CLOCK** même lorsque le lecteur est éteint.
- Si vous réglez l'horloge et l'alarme, vous pouvez consulter l'icône de l'alarme  et le réglage en appuyant sur la touche **ALARM** même lorsque l'appareil est éteint.
- Appuyez sur la touche **ALARM** pour sélectionner le mode marche ou arrêt de l'alarme.

Réglage de la veille programmée

Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner une temporisation comprise entre 10 et 180 minutes. Après le temps de délai, l'appareil s'éteint.

Pour annuler la fonction de veille programmée, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que "SLEEP 10" s'affiche, puis appuyez une dernière fois sur la touche **SLEEP** pour que l'inscription disparaisse.

! Remarque

- Vous pouvez consulter le temps restant avant que l'appareil ne s'éteigne.
- Appuyez sur la touche **SLEEP**. La durée restante apparaît dans l'afficheur.

Diminution de la luminosité

Appuyez une fois sur la touche **SLEEP**. L'éclairage de l'afficheur sera assombri de moitié. Pour annuler, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que l'éclairage revienne à la normale.

Mise en veille automatique

Cette unité s'arrêtera d'elle-même pour réduire la consommation électronique si l'unité principale n'est pas connectée à un appareil externe et n'est pas utilisée pendant 20 minutes. Il en sera de même pour cet appareil après six heures après que l'appareil principal soit connecté sur un autre appareil utilisant une entrée analogique.

Fonctions avancées

Enregistrement sur un périphérique USB

Vous pouvez enregistrer différentes sources sonores sur USB.

(CD, USB, AUX, AUX-MIC, PORTABLE, FM)

1. Vous pouvez enregistrer différentes sources sonores sur un périphérique USB.
2. Sélectionnez la source de l'enregistrement à l'aide de la touche **FUNCTION** de la télécommande ou de la molette **FUNCTION** de l'appareil.

Enregistrement d'une piste - vous pouvez enregistrer le fichier de votre choix sur un périphérique USB pendant la lecture.

Enregistrement de toutes les pistes - vous pouvez enregistrer tous les fichiers sur un périphérique USB lorsque la lecture est arrêtée.

Le JUKE BOX enregistre - Après avoir montré la liste du JUKE BOX, vous pouvez le sauvegarder sur un périphérique USB.
(Reportez-vous à la page 19)

3. Appuyez sur la touche **USB REC** de la télécommande ou **R USB REC** de l'unité.
- Si vous connectez à la fois les ports **USB1** et **USB2**, appuyez sur **>||** pour enregistrer sur le périphérique **USB1** et sur **□** pour enregistrer sur **USB2**.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche **□** de l'appareil ou sur la touche **■ ENTER** de la télécommande.

Pause de l'enregistrement

Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche **►||** de l'appareil ou **>||** de la télécommande pour suspendre l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur la touche pour reprendre l'enregistrement.
(Seulement TUNER, AUX, AUX-MIC, PORTABLE)

Remarque

- Vous pouvez contrôler le son enregistré via le microphone en modifiant le volume de ce dernier lorsque vous enregistrez un CD à vitesse x1.
- Vous ne pouvez pas contrôler le son enregistré via l'entrée de microphone lorsque vous enregistrez dans la fonction AUX-MIC. (Le contrôle du volume du microphone n'a pas d'incidence.)

Sélection du débit binaire et de la vitesse d'enregistrement

1. Maintenez enfoncée pendant trois secondes la touche **USB REC** de la télécommande ou **R USB REC** de l'unité.
2. Appuyez sur **◀▶** de la télécommande ou **◀▶** de l'appareil pour sélectionner un débit binaire.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **USB REC** de la télécommande ou **R USB REC** de l'unité pour sélectionner la vitesse d'enregistrement.
4. Appuyez sur **◀▶** de la télécommande ou **◀▶** de l'appareil pour sélectionner la vitesse d'enregistrement souhaitée. (AUDIO CD uniquement)

X1 SPEED

- Vous pouvez écouter la musique tout en l'enregistrant.

X2 SPEED

- Vous pouvez uniquement enregistrer le fichier de musique.

5. Appuyez sur la touche **USB REC** de la télécommande ou **R USB REC** de l'unité pour finaliser le réglage.

Repiquage d'un périphérique USB sur un autre périphérique USB

Vous pouvez effectuer le repiquage de différentes sources audio du périphérique **USB1** sur le périphérique **USB2** on USB function.

1. Branchez un périphérique USB contenant les fichiers audio désirés sur le port **USB1**.
2. Connectez un autre périphérique USB sur **USB2**.
3. Appuyez sur la touche **USB REC** de la télécommande ou **R USB REC** de l'unité.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche **□** de l'appareil ou **■ ENTER** de la télécommande.

! Remarque

- L'enregistrement de la musique stockée sur un appareil Bluetooth n'est pas prise en charge.
- Pendant l'enregistrement, vous pouvez vérifier sur l'écran la progression en pourcentage de l'enregistrement sur le périphérique USB (MP3/ WMA CD uniquement)
- Pendant l'enregistrement MP3/WMA, il n'y a pas de son.
- Pour un enregistrement stable, le niveau du son de sortie est diminué de lui-même quand vous enregistrez du CD vers USB.
- Vous modifier le niveau de son uniquement MIN et 10 pendant l'enregistrement. Il sera maintenu même après enregistrement. (CD uniquement)
- Si vous arrêtez l'enregistrement pendant la lecture, le fichier ayant été enregistré à ce moment sera conservé (Excepté les fichiers MP3/WMA)
- Ne retirez pas le périphérique USB et n'éteignez pas l'appareil pendant l'enregistrement USB. Sinon, un fichier incomplet sera créé et ne pourra pas être supprimé sur un ordinateur.
- Si l'enregistrement USB ne fonctionne pas, le message "NO USB" (Pas d'USB), "ERROR" (Erreur), "FULL" (plein) ou "NO REC" (Pas d'enregistrement) apparaît sur l'afficheur.
- Le périphérique lecteur de cartes ou un disque dur externe ne peuvent pas être employés pour l'enregistrement USB.
- Un fichier de 512 Mo est enregistré quand vous enregistrez pour un long terme.
- Le son du micro ou du mode DJ PRO est enregistré uniquement durant l'enregistrement de CD audio à vitesse x1. La source du CD audio est enregistrée également.
- Vous ne pouvez pas enregistrer en mode AUTO DJ.
- L'enregistrement est limité à 999 fichiers.

! Remarque

Le mode de stockage sera le suivant.

AUDIO CD	MP3/WMA
 CD_REC -- TRACK_001 -- TRACK_002 -- ... -- ...	 FILE_REC -- ABC(File name) -- DEF(File name) -- ... -- ...
Autres sources*	TUNER
 OTHERS_REC -- AUDIO_001 -- AUDIO_002 -- ... -- ...	 TUNER_REC -- AUDIO_001 ... 87-5 FM -- AUDIO_002 ... 88-2 FM -- ... -- ...

* : AUX, PORTABLE et similaires.

TUNER : la fréquence d'enregistrement en cours est indiquée.

The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programs, files, broadcasts and sound recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal offense. This equipment should not be used for such purposes.

**Be responsible
Respect copyrights**

Dépannage

Probleme	Cause & Correction
Pas d'alimentation.	- Le cordon d'alimentation n'est pas branché. Branchez le cordon d'alimentation. - Assurez-vous qu'il n'y a pas une coupure d'électricité. Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.
Absence de son.	- Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne fonction. Appuyez sur la touche FUNCTION pour vérifier la fonction sélectionnée. - Les câbles audio sont endommagés. Remplacez les câbles audio par des câbles neufs.
L'appareil ne démarre pas la lecture.	- Un disque illisible a été inséré. Insérez un disque lisible. - Aucun disque n'est présent dans le lecteur. - Le disque est sale. Nettoyez le disque. (Reportez-vous à la page 35.) - Le disque est inséré à l'envers. Placez le disque avec l'étiquette ou le côté imprimé vers le haut.
Impossible d'ajuster correctement les stations de radio.	- L'antenne est mal positionnée ou raccordée. Raccordez l'antenne correctement. - La force du signal de la station de radio est trop faible. Ajustez la station manuellement. - Aucune station n'a été préregistrée ou les stations préregistrées ont été effacées (lors de l'ajustement par recherche des canaux préregistrés). Préregistrez des stations de radio (reportez-vous à la page 24 pour plus de détails).
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	- La télécommande est trop éloignée de l'appareil. Actionnez la télécommande dans un rayon de 7 m de l'appareil. - Il y a un obstacle entre la télécommande et l'appareil. Retirez l'obstacle. - La pile de la télécommande est vide. Remplacez les piles par des piles neuves.

Marques de commerce et licences



La technologie sans fil **Bluetooth**® est un système qui permet d'établir une liaison radio entre des appareils électroniques.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth**® n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth**® peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth**®.

La marque et le logo **Bluetooth**® sont la propriété de **Bluetooth**® SIG, Inc. et leur utilisation par LG Electronics est soumise à licence.

Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Spécifications

General		
Modèle	CM8440	CM8340
Puissance électrique requise	Reportez-vous à l'étiquette	
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette	
Dimensions externes (L x H x P)	(290 x 349 x 370) mm	
Poids net (approx.)	5,9 kg	
Température de fonctionnement	5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F)	
Humidité de fonctionnement	60 %	
Alimentation du bus	5 V  500 mA	

Entrées	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, prise RCA (G, D)
Port In	1,2 Vrms (prise stéréo 3,5 mm)
MIC	20 Vrms

Syntoniseur	
Ecart de Syntonisation FM	87,5 à 108,0 MHz ou 87,50 à 108,00 MHz

Syntoniseur		
Modèle	CM8440	CM8340
Total	1900 W	1520 W
Mode stéréo	380 W x 4	380 W x 4
Caisson de Basse	380 W	-

CD	
Réponse en fréquence	40 à 20,000 Hz
Rapport signal/bruit	75 dB
Gamme dynamique	80 dB

Spécifications des enceintes

Enceinte avant	
Type	2 Enceintes 2 Pôles
Impedance	6 Ω
Puissance Nominale	380 W
Puissance Maximale	760 W
Haut-parleur surround	
Type	1 Enceintes 1 Pôles
Impedance	6 Ω
Puissance Nominale	380 W
Puissance Maximale	760 W
Dimensions externes (L x H x P)	(335 x 445 x 300) mm
Poids Net	8,8 kg

Caisson de Basse (CM8440)	
Type	1 Enceintes 1 Pôles
Impedance	6 Ω
Puissance Nominale	380 W
Puissance Maximale	760 W
Dimensions externes (L x H x P)	(332 x 455 x 280) mm
Poids Net	9,8 kg

- Le design et les spécifications sont sujets à modifications sans pré avis.

Entretien

Remarques sur les disques

Manipulation des disques

Ne touchez pas la face de lecture des disques.

Rangement des disques

Après la lecture, rangez le disque dans son boîtier. N'exposez pas le disque aux rayons directs du soleil ni à des sources de chaleur et ne le laissez jamais dans une voiture garée en plein soleil.

Nettoyage des disques

N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzène, diluants, produits de nettoyage en vente dans le commerce ou vaporisateurs antistatiques destinés aux disques vinyle.

Manipulation de l'appareil

Conservez le carton et les emballages d'origine

Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

N'utilisez pas de liquides volatiles tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.

Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.

Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzène ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Entretien de l'appareil

Ce lecteur est un appareil de précision à haute technologie. Si la lentille optique et les composants du lecteur sont sales ou usés, la qualité de l'image peut s'en trouver diminuée. Pour plus de détails, contactez votre service après-vente agréé le plus proche.

