

คู่มือการใช้งาน เครื่องปรับอากาศ ภายในห้อง

- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ให้ละเอียดตลอดทั้งเล่มก่อนทำการติดตั้งและใช้งานเครื่องปรับอากาศนี้
 - หลังจากอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้แล้ว โปรดเก็บไว้สำหรับอ้างอิงในอนาคต
- ชนิด : แบบติดผนัง



ข้อเสนอแนะเพื่อการประหยัดพลังงาน

วิธีการใช้งานดังต่อไปนี้ เป็นข้อเสนอแนะซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานแก่อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ไม่ควรเร่งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เย็นจัดจนเกินไป เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเกินความจำเป็น
- ควรปิดม่านในบริเวณที่มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
- ปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทในบริเวณที่มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
- ปรับทิศทางลมที่ออกจากเครื่องปรับอากาศ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนให้มีความเหมาะสม
- การปรับระดับความเร็วของพัดลมสูงสุด จะช่วยให้เพิ่ม-ลดอุณหภูมิได้ในเวลาอันรวดเร็ว
- การเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศขณะใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของเครื่องปรับอากาศ
- ควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 สัปดาห์ เนื่องจากฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนแผ่นกรองอากาศทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศลดลง

บันทึก

โปรดแนบใบเสร็จของท่านไว้ในหน้านี้ เพื่อการตรวจสอบวันที่ซื้อ ในการรับการรับประกันสินค้า โปรดเขียนชื่อรุ่น และหมายเลขเครื่อง ลงด้านล่าง

ชื่อรุ่น _____

หมายเลขรุ่น : _____

โดยท่านสามารถดูได้จากฉลากที่ข้างกล่อง

ชื่อร้านจัดจำหน่าย : _____

วันที่ซื้อ : _____

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อควรระวังทั้งหมดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้และป้องกันการเสียหายของผลิตภัณฑ์ กรุณาเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำเตือนดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด



คำเตือน

สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่า มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บขั้นรุนแรงอาจถึงแก่ชีวิต



ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่า มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน



คำเตือน

- การติดตั้งหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยผู้ไม่ชำนาญการอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และบุคคลอื่นได้
- การติดตั้งผลิตภัณฑ์ ต้องถูกต้องตามกฎระเบียบของอาคารและสถานที่
- ข้อมูลทั้งหมดภายในคู่มือเล่มนี้ เหมาะสำหรับช่างหรือบุคคลผู้ชำนาญการซึ่งได้รับการรับรอง พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
- การเพิกเฉยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำคู่มือนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรือการบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิตได้
- เครื่องปรับอากาศนี้ไม่เหมาะสมกับบุคคล(รวมทั้งเด็ก)ที่สภาพร่างกายและจิตใจไม่สมบูรณ์ หรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่บุคคลเหล่านั้นได้รับการควบคุมดูแลหรือได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยสำหรับพวกเขา
- เด็กๆควรได้รับการควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับเครื่องปรับอากาศ
- เมื่อต้องการเปลี่ยนสายไฟ ควรเปลี่ยนโดยผู้เชี่ยวชาญ

การติดตั้ง

- การใช้อุปกรณ์ตัดไฟและฟิวส์ที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่สอดคล้องกับเครื่องปรับอากาศ อาจก่อให้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ได้
- ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทุกครั้งเมื่อต้องการติดตั้งหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือความเสียหายของอุปกรณ์
- ควรติดตั้งสายดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและความเสียหายของอุปกรณ์
- ใส่แผงปิดวงจรควบคุมทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิด และเหตุเพลิงไหม้
- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องปรับอากาศ
- ไม่ควรปรับแต่ง-ต่อเติมสายไฟให้ยาวขึ้น เนื่องจากหากทำการเชื่อมต่อไม่ดี อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- ควรระมัดระวังในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายของอุปกรณ์
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในตำแหน่งที่ไม่อยู่ในแนวระนาบ หรือเสี่ยงต่อการร่วงหล่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์

การใช้งาน

- ไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศติดต่อกันเป็นเวลานานขณะที่มีปริมาณความชื้นในอากาศสูง หรือเมื่อมีการเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องปรับอากาศเสื่อมสภาพ
- โปรดแน่ใจว่าขณะเครื่องปรับอากาศทำงาน สายไฟไม่ถูกดึงรั้ง หรือชำรุด ซึ่งอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร และความเสียหายของอุปกรณ์
- ห้ามวางสิ่งของใดๆบนสายไฟ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์
- ห้ามเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศด้วยการเสียบ/ดึงปลั๊ก เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ห้ามสัมผัส ช่อมแซม หรือดำเนินการใดๆกับเครื่องปรับอากาศขณะมีมือเปียก เนื่องจากอาจทำให้เกิดเหตุไฟฟ้าช็อต
- ห้ามวางเครื่องทำความร้อนหรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อนในบริเวณสายไฟของเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทำให้สายไฟชำรุดจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ป้องกันและระมัดระวัง อย่าให้น้ำหรือของเหลวเข้าใกล้ตัวเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและเหตุเพลิงไหม้
- ห้ามนำวัตถุไวไฟหรือเชื้อเพลิง อาทิเช่น น้ำมันเบนซินหรือทินเนอร์เข้าใกล้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเหตุเพลิงไหม้
- ไม่ควรเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศติดต่อกันเป็นเวลานานในบริเวณที่ไม่มีการระบายอากาศที่ดี หรือในพื้นที่แคบ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดและเหตุเพลิงไหม้
- ในสภาวะที่มีแก๊สรั่วในบริเวณที่เครื่องปรับอากาศ ก่อนเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง ต้องทำการระบายแก๊สออกไปเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการระเบิดและเหตุเพลิงไหม้
- ทำการทดสอบสวิทช์เครื่องปรับอากาศทันทีที่พบเสียง กลิ่น หรือควัน ผิดปกติ อันเกิดมาจากตัวเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้
- ทำการปิดเครื่องปรับอากาศและหน้าต่างในกรณีเกิดเหตุพายุและเฮอริเคน หากเป็นไปได้ควรทำการถอดเครื่องปรับอากาศออกจากที่ติดตั้งก่อนที่พายุเฮอริเคนจะมาถึง
- ห้ามสัมผัสแผ่นกรองอากาศไฟฟ้าขณะเปิดหน้ากากล้างเครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
- ในกรณีประสบภัยน้ำท่วม หากเครื่องปรับอากาศจมน้ำ ควรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศก่อนการเปิดใช้งานครั้งต่อไปเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามมิให้น้ำหรือของเหลวใดๆไหลเข้าสู่เครื่องปรับอากาศโดยเด็ดขาด
- ในกรณีที่มีการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศควบคู่กับอุปกรณ์ทำความร้อน เช่น ฮีตเตอร์ ผู้ใช้ต้องควบคุมให้มีการระบายอากาศที่ดี เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อผู้ใช้ และทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพเร็วเกินควร
- หากต้องการทำความสะอาดหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ควรทำการปิดสวิทช์หยุดการทำงานพร้อมทั้งปิดคัตเอาต์ เพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่องจักรและอันตรายต่อผู้ใช้ที่อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
- เครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ควรทำการปิดคัตเอาต์หรือถอดปลั๊ก เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
- ห้ามวางสิ่งของใดๆบนเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพได้
- สำหรับการทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ไม่ควรทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก เพราะอาจกัดกร่อนหรือสร้างความเสียหายแก่ตัวเครื่องปรับอากาศและเกิดไฟฟ้าช็อตได้



ข้อควรระวัง

การติดตั้ง

- โปรดระมัดระวังและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดว่าภายหลังการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศนั้นไม่มีการรั่วไหลของสารทำความเย็น เนื่องจากทำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่สั้นลง
- ติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งให้เหมาะสม เพื่อการระบายน้ำทิ้งจากระบบการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในแนวระนาบ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตัวติดตั้งภายนอกในบริเวณที่เหมาะสม ระมัดระวังเสียงและความร้อนที่อาจรบกวนเพื่อนบ้านในบริเวณใกล้เคียง
- ในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ควรเคลื่อนย้ายด้วยบุคคล 2 คนขึ้นไปหรือใช้รถยกของ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่ได้รับโอโซนโดยตรง เนื่องจากอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นสนิมและทำให้เกิดการสึกหรองจนเกิดการเสียหายได้
- ห้ามเปิดเบรกเกอร์หรือสวิตช์ของเครื่องปรับอากาศในขณะที่ฝาครอบด้านหน้า, ด้านข้าง, ด้านหลัง, ด้านบน หรือแผงควบคุม เปิดอยู่ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต, ไฟไหม้, กระเบิดหรือเสียชีวิตได้

การใช้งาน

- สิ่งมีชีวิตไม่ควรอยู่ในทิศทางลมที่ออกจากอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศโดยตรง
- เครื่องปรับอากาศถูกออกแบบมาเพื่อการทำความเย็น ไม่ควรนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น การถนอมอาหาร เป็นต้น
- ไม่ควรตั้งวางสิ่งของใดๆ ขวางทางเข้าออกอากาศ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดและเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สารทำความสะอาดชนิดเข้มข้นเพื่อทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดตำหนิบนผลิตภัณฑ์ หากต้องการทำความสะอาดควรใช้ฟ้านุ่มเช็ดถูในบริเวณที่ต้องการ
- หากทำการถอดแผ่นกรองอากาศออก ไม่ควรสัมผัสชิ้นส่วนโลหะของเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว อันก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ถึงถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสได้
- ขณะเครื่องปรับอากาศทำงาน ไม่ควรยืนมือหรือสิ่งของใดๆ เข้าไปในตัวเครื่อง เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- ควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเป็นประจำทุก 2 สัปดาห์ และทำการประกอบกลับหลังการทำความสะอาดทุกครั้ง
- ห้ามเติมน้ำทิ้งที่ผ่านระบบการทำความเย็นจากเครื่องปรับอากาศโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ
- เมื่อต้องการทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศควรใช้บันไดหรือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงเพื่อป้องกันอันตรายจากการตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย
- ไม่ควรใช้ก้อนแบตเตอรี่ผสมชนิดเก่า/ใหม่ปะปนกัน เนื่องจากอาจทำให้ลดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้
- ก้อนแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ห้ามทำการชาร์จก้อนแบตเตอรี่ไม่ว่าในกรณีใดๆ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการระเบิดได้
- หากพบว่ามีการรั่วซึมของเหลวจากก้อนแบตเตอรี่ ควรหยุดการใช้งานรีโมทคอนโทรล และหากร่างกายสัมผัสของเหลวดังกล่าว ควรรีบทำการล้างโดยทันที
- หากก๊อกลื่นของเหลวที่รั่วซึมออกมาจากก้อนแบตเตอรี่ ควรทำการล้างปากและรีบไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนเพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ใช้

สารบัญ

2 ข้อแนะนำเพื่อการประหยัดพลังงาน

3 ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

8 คำแนะนำก่อนการใช้งาน

- 8 ส่วนประกอบ
- 8 - ชุดติดตั้งภายใน
- 8 - ชุดติดตั้งภายนอก
- 9 การใส่แบตเตอรี่
- 9 การติดตั้งตัวยึดที่ผนังของรีโมทคอนโทรล
- 9 ข้อปฏิบัติในการใช้รีโมทคอนโทรล

10 การใช้งานรีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศ

- 10 รีโมทคอนโทรลประเภทที่ 1 : รุ่นควบคุมพลังงาน, ถนอมผิวพรรณ, เลี้ยงลมสัมผัส และ 4 ทิศทางลม
- 11 รีโมทคอนโทรลประเภทที่ 2 : รุ่นควบคุมพลังงาน, ถนอมผิวพรรณ, การสั่งงานด้วยเสียง, เลี้ยงลมสัมผัสและ 4 ทิศทางลม
- 12 รีโมทคอนโทรลประเภทที่ 3 : รุ่นควบคุมพลังงาน, ถนอมผิวพรรณ, เลี้ยงลมสัมผัสและ 2 ทิศทางลม
- 13 รีโมทคอนโทรลประเภทที่ 4 : รุ่นถนอมผิวพรรณ, เลี้ยงลมสัมผัส และ 4 ทิศทางลม
- 14 รีโมทคอนโทรลประเภทที่ 5 : รุ่นเลี้ยงลมสัมผัสและ 2 ทิศทางลม

15 ฟังก์ชันพื้นฐาน

- 15 ระบบการทำความเย็น (COOLING)
- 15 การทำงานระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ (Dehumidifying operation)
- 15 ระบบพัดลม (FAN)
- 16 การปรับระดับความเร็วของพัดลม (FAN SPEED)
- 16 การปรับทิศทางลม
- 16 การตั้งเวลา
 - 16 - การตั้งเวลาปัจจุบัน
 - 17 - การตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
 - 17 - การตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
 - 17 - ยกเลิกการตั้งเวลา
- 17 ระบบการทำงานขณะนอนหลับ (SLEEP MODE)

18 ฟังก์ชันพิเศษ

- 18 ระบบเร่งทำความเย็น (JET COOL)
- 18 ระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ (AUTO CLEAN)
- 19 ระบบถนอมผิวพรรณ (SKIN CARE) (ฟังก์ชันเสริม)
- 19 ระบบพลาสมา (PLASMA)(ฟังก์ชันเสริม)
- 20 ระบบการทำงานอัตโนมัติ (AUTO OPERATION)
- 20 ไฟแสดงผลการทำงาน (LIGHT)
- 20 ระบบประหยัดพลังงาน (ENERGY SAVING) (ฟังก์ชันเสริม)
- 21 ระบบควบคุมพลังงาน (ACTIVE ENERGY CONTROL) (ฟังก์ชันเสริม)

- 22 ระบบเสียงลมสัมผัส (การควบคุมทิศทางลมที่เหมาะสม) (1 TOUCH SOFT AIR) (ฟังก์ชันเสริม)
- 23 ระบบสั่งงานด้วยเสียง (VOICE MATE) (ฟังก์ชันเสริม)
- 24 - คำสั่งที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียง
- 25 - การตอบรับการสั่งงานด้วยเสียงจากเครื่องปรับอากาศ
- 26 สวิตช์การสั่งงานโดยตรง
- 26 ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ
- 26 - ยกเลิกระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

27 การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

- 27 ชุดติดตั้งภายใน
- 28 การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
- 28 การทำความสะอาดแผ่นกรองกลิ่น(อุปกรณ์เสริม)
- 29 การทำความสะอาดแผ่นกรอง 3M (อุปกรณ์เสริม)


30 ปัญหาที่พบบ่อย

- 30 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง
- 30 ก่อนติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

คำแนะนำก่อนการใช้งาน

ส่วนประกอบ


ชุดติดตั้งภายใน

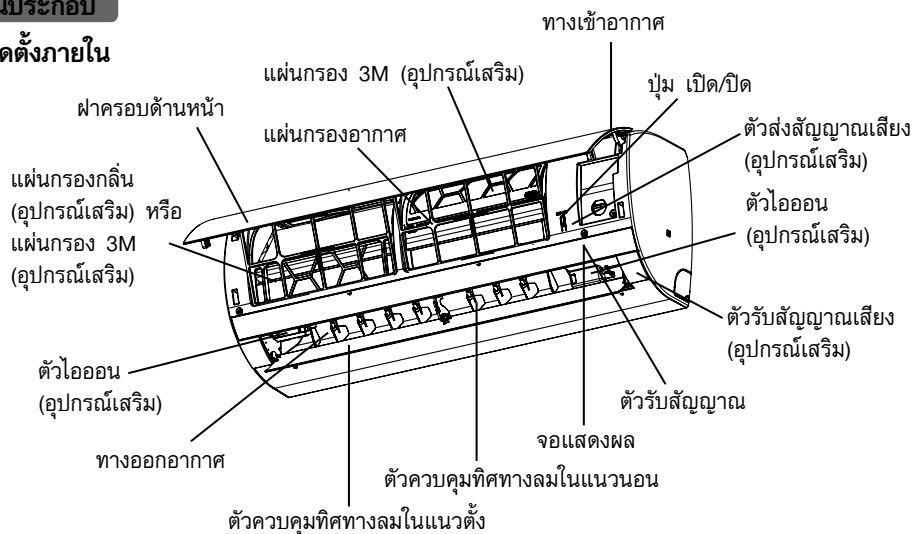

หมายเหตุ

จำนวนและตำแหน่งของไฟแสดงฟังก์ชันบนเครื่องปรับอากาศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น

ชุดติดตั้งภายนอก

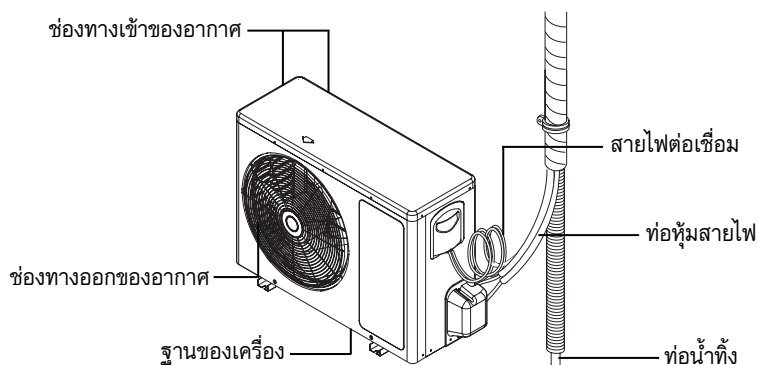


*ลักษณะ รูปแบบ หรือส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น


การใส่แบตเตอรี่

ใส่แบตเตอรี่ก่อนการใช้งานรีโมทคอนโทรลและควรใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA (1.5 โวลต์)

1. เปิดฝาด้านบนของช่องแบตเตอรี่โดยเลื่อนฝาด้านบนตามทิศทางของลูกศร

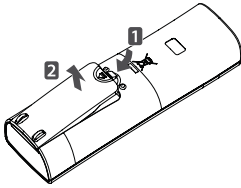

2. ใส่แบตเตอรี่ตามเครื่องหมายที่กำหนดไว้ ขั้ว (+) และขั้ว (-) ให้ถูกต้อง

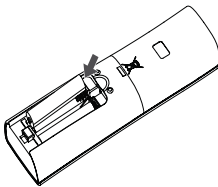

3. ปิดฝาด้านบนโดยเลื่อนกลับไปยังตำแหน่งเดิม

! หมายเหตุ


- ถ้าจอแสดงผลรีโมทคอนโทรลเริ่มจางลง ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

การติดตั้งตัวยัดที่ผนังของรีโมทคอนโทรล


ควรติดตั้งตัวยัดที่ผนังในบริเวณที่ไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง

1. เลือกบริเวณติดตั้งที่ปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน

2. ติดตั้งตัวยัดที่ผนังโดยใช้ไขควงยึดสกรูทั้งสองด้าน

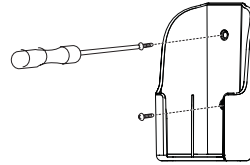


3. เก็บรีโมทคอนโทรลโดยเลื่อนเข้าที่ตัวยัดผนัง ตามรูป



ข้อปฏิบัติในการใช้รีโมทคอนโทรล

การใช้งานเครื่องปรับอากาศให้หันรีโมทคอนโทรลไปยังตัวรับสัญญาณ ซึ่งรีโมทคอนโทรลสามารถส่งงานเครื่องปรับอากาศได้ภายในระยะ 7 เมตร

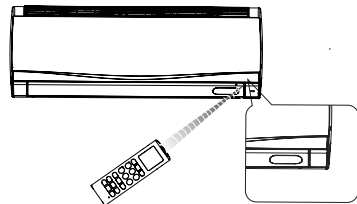

*ลักษณะ รูปแบบ หรือส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น


! หมายเหตุ

- รีโมทคอนโทรลจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้รับสัญญาณ ดังนั้นจึงต้องมั่นใจว่ารีโมทคอนโทรลได้ส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศแล้ว
- ควรใช้ผ้าทำความสะอาดรีโมทคอนโทรลและตัวรับสัญญาณที่เครื่องปรับอากาศเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

การใช้งานรีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศ


ผู้ใช้งานสามารถเลือกฟังก์ชันการทำงานผ่านรีโมทคอนโทรล เพื่อส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศได้

รีโมทคอนโทรลประเภทที่ 1 : รุ่นควบคุมพลังงาน, ถนอมผิวพรรณ, เลี้ยงลมสัมผัส และ 4 ทิศทางลม

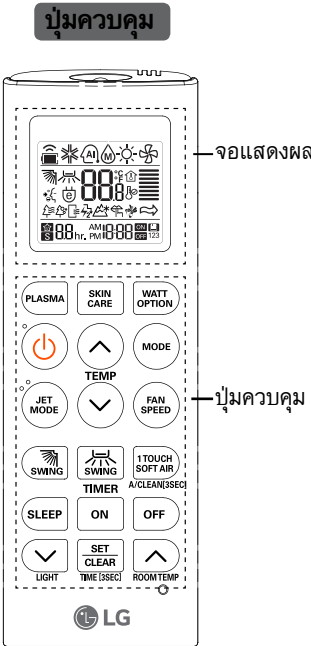

แผงควบคุม	รูปแบบ จอแสดงผล	คำอธิบาย
		ปุ่มพลาสมา : ใช้กำจัดฝุ่นและเชื้อโรคในอากาศ
	-	ปุ่ม Skin Care : ใช้เลือกระบบการทำงานถนอมผิวพรรณ
		ปุ่มควบคุมพลังงาน : ใช้เลือกระบบควบคุมพลังงาน 80 / 60 / 40
	-	ปุ่มเปิด/ปิด : เครื่องจะเริ่มทำงานเมื่อกดปุ่มและจะหยุดเมื่อกดซ้ำอีกรอบ
		ปุ่มตั้งอุณหภูมิภายในห้อง : ใช้เลือกอุณหภูมิภายในห้องที่ต้องการ
		ปุ่มเลือกระบบการทำงาน : ใช้เลือกระบบการทำงานที่ต้องการ ได้แก่ ระบบทำความเย็น () / ระบบการทำงานอัตโนมัติ () / ระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ () / ระบบพัดลม ()
		ปุ่ม Jet Cool : ใช้เลือกเปิดหรือปิดระบบเร่งทำความเย็น (ระบบเร่งทำความเย็นจะสั่งงานให้พัดลมที่อยู่ในส่วนทำความเย็นทำงานในระดับความเร็วสูงสุด)
		ปุ่มเลือกระดับความเร็วลมของพัดลม : ใช้เลือกระดับความแรงของลมที่ออกจากตัวเครื่องปรับอากาศ
		ปุ่มควบคุมทิศทางลม : ใช้เลือกเปิดหรือปิดระบบการส่ายขึ้นลง/ซ้ายขวาของแผงบังคับทิศทางลมในแนวตั้งและแนวนอน
		ปุ่มเลี้ยงลมสัมผัส : ช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงกระแสลมจากเครื่องปรับอากาศโดยตรง
		ปุ่มการทำงานขณะหลับ : ใช้เลือกการตั้งระบบการทำงานขณะหลับ
	-	ปุ่มเปิด/ปิด ไฟแสดงผลการทำงาน : ใช้เปิด/ปิด ไฟแสดงผลการทำงานบนเครื่องปรับอากาศ
		ปุ่มตั้งเวลาเปิด/ปิด : ใช้เลือกตั้งเวลาของการเปิด/ปิดเครื่อง
		ปุ่มทำความสะอาดอัตโนมัติ : ลดความชื้นและทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศเมื่ออยู่ในขณะปิดเครื่อง(กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที)
		ปุ่มตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง : ใช้เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง
	-	ปุ่มตั้ง/ยกเลิกระยะเวลา : ใช้ตั้งระยะเวลาเมื่อต้องการแสดงเวลาและยกเลิกการแสดงผลเวลา
	-	ปุ่ม Reset : ใช้ก่อนที่จะมีการตั้งเวลาใหม่ หรือหลังจากมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่


รีโมทคอนโทรลประเภทที่ 2 : รุ่นควบคุมพลังงาน, ถนอมผิวพรรณ, การสั่งงานด้วยเสียง, เลี้ยงลมสัมผัสและ 4 ทิศทางลม

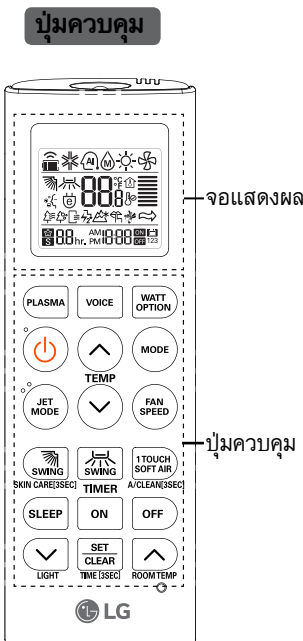

แผงควบคุม	รูปแบบ จอแสดงผล	คำอธิบาย
PLASMA		ปุ่มพลาสมา : ใช้กำจัดฝุ่นและเชื้อโรคในอากาศ
VOICE	-	ปุ่ม Voice : ใช้เลือกระบบสั่งงานด้วยเสียง
WATT OPTION		ปุ่มควบคุมพลังงาน : ใช้เลือกระบบควบคุมพลังงาน 80 / 60 / 40
	-	ปุ่มเปิด/ปิด : เครื่องจะเริ่มทำงานเมื่อกดปุ่มและจะหยุดเมื่อกดซ้ำอีกรอบ
		ปุ่มตั้งอุณหภูมิภายในห้อง : ใช้เลือกอุณหภูมิภายในห้องที่ต้องการ
MODE		ปุ่มเลือกระบบการทำงาน : ใช้เลือกระบบการทำงานที่ต้องการ ได้แก่ ระบบทำความเย็น (❄️) / ระบบการทำงานอัตโนมัติ (🌬️) / ระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ (💧) / ระบบพัดลม (🌀)
		ปุ่ม Jet Cool : ใช้เลือกเปิดหรือปิดระบบเร่งทำความเย็น (ระบบเร่งทำความเย็นจะสั่งงานให้พัดลมที่อยู่ในส่วนทำความเย็นทำงานในระดับความเร็วสูงสุด)
		ปุ่มเลือกระดับความเร็วของพัดลม : ใช้เลือกระดับความแรงของลมที่ออกจากตัวเครื่องปรับอากาศ
	-	ปุ่ม Skin Care : ใช้เลือกระบบการทำงานถนอมผิวพรรณ (กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที)
		ปุ่มควบคุมทิศทางลม : ใช้เลือกเปิดหรือปิดระบบการส่ายขึ้นลง/ซ้ายขวาของแผงบังคับทิศทางลมในแนวตั้งและแนวนอน
		ปุ่มเลี้ยงลมสัมผัส : ช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงกระแสลมจากเครื่องปรับอากาศโดยตรง
		ปุ่มการทำงานขณะหลับ : ใช้เลือกการตั้งระบบการทำงานขณะหลับ
	-	ปุ่มเปิด/ปิด ไฟแสดงผลการทำงาน : ใช้เปิด/ปิด ไฟแสดงผลการทำงานบนเครื่องปรับอากาศ
ON / OFF		ปุ่มตั้งเวลาเปิด/ปิด : ใช้เลือกตั้งเวลาของการเปิด/ปิดเครื่อง
		ปุ่มทำความสะอาดอัตโนมัติ : ลดความชื้นและทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศเมื่ออยู่ในขณะปิดเครื่อง (กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที)
		ปุ่มตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง : ใช้เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง
	-	ปุ่มตั้ง/ยกเลิกระยะเวลา : ใช้ตั้งระยะเวลาเมื่อต้องการแสดงเวลาและยกเลิกการแสดงผลเวลา
	-	ปุ่ม Reset : ใช้ก่อนที่จะมีการตั้งเวลาใหม่ หรือหลังจากมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

รีโมทคอนโทรลประเภทที่ 3 : รุ่นควบคุมพลังงาน, ถนอมผิวพรรณ, เลี่ยงลมสัมผัสและ 2 ทิศทางลม


ปุ่มควบคุม

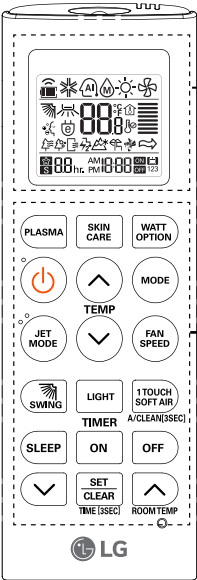

แผงควบคุม	รูปแบบ จอแสดงผล	คำอธิบาย
		ปุ่มพลาสมา : ใช้กำจัดฝุ่นและเชื้อโรคในอากาศ
	-	ปุ่ม Skin Care : ใช้เลือกระบบการทำงานถนอมผิวพรรณ
		ปุ่มควบคุมพลังงาน : ใช้เลือกระบบควบคุมพลังงาน 80 / 60 / 40
	-	ปุ่มเปิด/ปิด : เครื่องจะเริ่มทำงานเมื่อกดปุ่มและจะหยุดเมื่อกดซ้ำอีกรอบ
		ปุ่มตั้งอุณหภูมิภายในห้อง : ใช้เลือกอุณหภูมิภายในห้องที่ต้องการ
		ปุ่มเลือกระบบการทำงาน : ใช้เลือกระบบการทำงานที่ต้องการ ได้แก่ ระบบทำความเย็น (❄️) / ระบบการทำงานอัตโนมัติ (⏸️) / ระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ (💧) / ระบบพัดลม (🌀)
		ปุ่ม Jet Cool : ใช้เลือกเปิดหรือปิดระบบเร่งทำความเย็น (ระบบเร่งทำความเย็นจะสั่งงานให้พัดลมที่อยู่ในส่วนทำความเย็นทำงานในระดับความเร็วสูงสุด)
		ปุ่มเลือกระดับความเร็วลมของพัดลม : ใช้เลือกระดับความแรงของลมที่ออกจากตัวเครื่องปรับอากาศ
		ปุ่มควบคุมทิศทางลม : ใช้เลือกเปิดหรือปิดระบบการส่ายขึ้นลง/ซ้ายขวาของแผงบังคับทิศทางลมในแนวดิ่ง
	-	ปุ่มเปิด/ปิด ไฟแสดงผลการทำงาน : ใช้เปิด/ปิด ไฟแสดงผลการทำงานบนเครื่องปรับอากาศ
		ปุ่มเลี่ยงลมสัมผัส : ช่วยให้ผู้ใช้นั่งหรือยืนห่างจากเครื่องปรับอากาศโดยตรง
		ปุ่มการทำงานขณะหลับ : ใช้เลือกการตั้งระบบการทำงานขณะหลับ
		ปุ่มตั้งเวลาเปิด/ปิด : ใช้เลือกตั้งเวลาของการเปิด/ปิดเครื่อง
		ปุ่มทำความสะอาดอากาศอัตโนมัติ : ลดความชื้นและทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศเมื่ออยู่ในขณะปิดเครื่อง(กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที)
		ปุ่มตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง : ใช้เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง
	-	ปุ่มตั้ง/ยกเลิกระยะเวลา : ใช้ตั้งระยะเวลาเมื่อต้องการแสดงเวลาและยกเลิกการแสดงผลเวลา
	-	ปุ่ม Reset : ใช้ก่อนที่จะมีการตั้งเวลาใหม่ หรือหลังจากมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

รีโมทคอนโทรลประเภทที่ 4 : รุ่นถนอมผิวพรรณ, เลี่ยงลมสัมผัส และ 4 ทิศทางลม

ปุ่มควบคุม

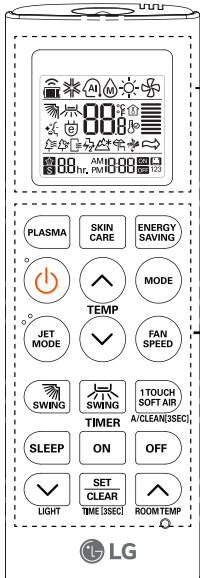


จอแสดงผล

ปุ่มควบคุม

แผงควบคุม	รูปแบบ จอแสดงผล	คำอธิบาย
		ปุ่มพลาสมา : ใช้กำจัดฝุ่นและเชื้อโรคในอากาศ
	-	ปุ่ม Skin Care : ใช้เลือกระบบการทำงานถนอมผิวพรรณ
		ปุ่มประหยัดพลังงาน : ประหยัดพลังงานในการทำมาเยน
	-	ปุ่มเปิด/ปิด : เครื่องจะเริ่มทำงานเมื่อกดปุ่มและจะหยุดเมื่อกดซ้ำอีกรอบ
		ปุ่มตั้งอุณหภูมิภายในห้อง : ใช้เลือกอุณหภูมิภายในห้องที่ต้องการ
		ปุ่มเลือกระบบการทำงาน : ใช้เลือกระบบการทำงานที่ต้องการได้แก่ ระบบทำความเยน () / ระบบการทำงานอัตโนมัติ () / ระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ () / ระบบพัดลม ()
		ปุ่ม Jet Cool : ใช้เลือกเปิดหรือปิดระบบเร่งทำความเยน (ระบบเร่งทำความเยนจะสั่งงานให้พัดลมที่อยู่ในส่วนทำความเยนทำงานในระดับความเร็วสูงสุด)
		ปุ่มเลือกระดับความเร็วลมของพัดลม : ใช้เลือกระดับความแรงของลมที่ออกจากตัวเครื่องปรับอากาศ
		ปุ่มควบคุมทิศทางลม : ใช้เลือกเปิดหรือปิดระบบการส่ายขึ้นลง/ซ้ายขวาของแผงบังคับทิศทางลมในแนวตั้งและแนวนอน
		ปุ่มเลี่ยงลมสัมผัส : ช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงกระแสลมจากเครื่องปรับอากาศโดยตรง
		ปุ่มการทำงานขณะหลับ : ใช้เลือกการตั้งระบบการทำงานขณะหลับ
		ปุ่มตั้งเวลาเปิดปิด : ใช้เลือกตั้งเวลาของการเปิดปิดเครื่อง
		ปุ่มทำความสะอาดอากาศอัตโนมัติ : ลดความชื้นและทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศเมื่ออยู่ในขณะปิดเครื่อง (กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที)
	-	ปุ่มเปิด/ปิด ไฟแสดงผลการทำงาน : ใช้เปิด/ปิด ไฟแสดงผลการทำงานบนเครื่องปรับอากาศ
		ปุ่มตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง : ใช้เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง
	-	ปุ่มตั้ง/ยกเลิกระยะเวลา : ใช้ตั้งระยะเวลาเมื่อต้องการแสดงเวลาและยกเลิกการแสดงผล
	-	ปุ่ม Reset : ใช้ก่อนที่จะมีการตั้งเวลาใหม่ หรือหลังจากมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

รีโมทคอนโทรลประเภทที่ 5 : รุ่นเสียงลมสัมผัสและ 2 ทิศทางลม

ปุ่มควบคุม

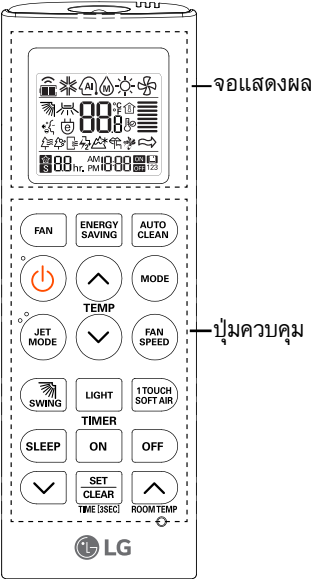


แผงควบคุม	รูปแบบ จอแสดงผล	คำอธิบาย
		ปุ่มพัดลม : ใช้เลือกเปิดหรือปิดพัดลมโดยไม่มีระบบทำความเย็นและความร้อน
		ปุ่มประหยัดพลังงาน : ประหยัดพลังงานในการทำมาความเย็น
		ปุ่มทำความสะอาดอัตโนมัติ : ลดความชื้นและทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศเมื่ออยู่ในขณะปิดเครื่อง
	-	ปุ่มเปิด/ปิด : เครื่องจะเริ่มทำงานเมื่อกดปุ่มและจะหยุดเมื่อกดซ้ำอีกรอบ
		ปุ่มตั้งอุณหภูมิภายในห้อง : ใช้เลือกอุณหภูมิภายในห้องที่ต้องการ
		ปุ่มเลือกระบบการทำงาน : ใช้เลือกระบบการทำงานที่ต้องการได้แก่ ระบบทำความเย็น () / ระบบการทำงานอัตโนมัติ () / ระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ ()
		ปุ่ม Jet Cool : ใช้เลือกเปิดหรือปิดระบบเร่งทำความเย็น (ระบบเร่งทำความเย็นจะสั่งงานให้พัดลมที่อยู่ในส่วนทำความเย็นทำงานในระดับความเร็วสูงสุด)
		ปุ่มเลือกระดับความเร็วลมของพัดลม : ใช้เลือกระดับความแรงของลมที่ออกจากตัวเครื่องปรับอากาศ
		ปุ่มควบคุมทิศทางลม : ใช้เลือกเปิดหรือปิดระบบการส่ายขึ้นลง/ซ้ายขวาของแผงบังคับทิศทางลมในแนวดิ่ง
	-	ปุ่มเปิด/ปิด ไฟแสดงผลการทำงาน : ใช้เปิด/ปิด ไฟแสดงผลการทำงานบนเครื่องปรับอากาศ
		ปุ่มเสียงลมสัมผัส : ช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงกระแสลมจากเครื่องปรับอากาศโดยตรง
		ปุ่มการทำงานขณะหลับ : ใช้เลือกการตั้งระบบการทำงานขณะหลับ
		ปุ่มตั้งเวลาเปิด/ปิด : ใช้เลือกตั้งเวลาของการเปิด/ปิดเครื่อง
		ปุ่มตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง : ใช้เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง
	-	ปุ่มตั้ง/ยกเลิกระยะเวลา : ใช้ตั้งระยะเวลาเมื่อต้องการแสดงเวลาและยกเลิกการแสดงผลเวลา
	-	ปุ่ม Reset : ใช้ก่อนที่จะมีการตั้งเวลาใหม่ หรือหลังจากมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

ฟังก์ชันพื้นฐาน

ระบบการทำความเย็น (COOLING)

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม  เลือกระบบทำความเย็น (COOLING)
-  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

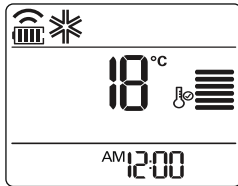


3. กดปุ่ม  หรือ  เลือกอุณหภูมิตามต้องการ สำหรับรีโมทคอนโทรลประเภทที่ 4,5
- ควรตั้งอุณหภูมิอยู่ในช่วง 18°C-30°C.
- สำหรับรีโมทคอนโทรลประเภทที่ 1,2,3
- ควรตั้งอุณหภูมิอยู่ในช่วง 16°C-30°C.

การทำงานระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ (DEHUMIDIFYING OPERATION)

ระบบการทำงานลดความชื้นเพื่อสุขภาพภายในห้อง เครื่องปรับอากาศจะปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในห้อง โดยจะรักษาอุณหภูมิไว้ไม่เกิน $\pm 2^{\circ}\text{C}$

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม  เลือกระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ (FRESH DRY)
-  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

สำหรับรีโมทคอนโทรลประเภทที่ 1,2,3,4,5

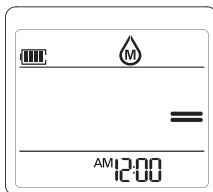


หมายเหตุ

- ระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพเป็นระบบอัตโนมัติ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้และจอแสดงผลไม่แสดงอุณหภูมิภายในห้อง

ระบบพัดลม (FAN)

ระบบพัดลมไม่สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิภายในห้องได้ แต่ไฟแสดงระบบทำความเย็นจะแสดงอยู่ในโหมดพัดลมด้วย

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม  เลือกระบบพัดลม (Fan) หรือ กดปุ่ม  เลือกระบบหมุนเวียนอากาศ (Circulation Operation)
-  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

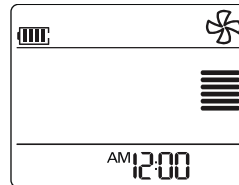

3. กดปุ่ม  ปรับระดับความเร็วของพัดลม

การปรับระดับความเร็วของพัดลม (FAN SPEED)

1. กดปุ่ม  ปรับระดับความเร็วของพัดลม

สำหรับรีโมทคอนโทรลประเภทที่ 4.5

สัญลักษณ์	ระดับความเร็วของพัดลม
	ความเร็วพัดลมระดับสูง
	ความเร็วพัดลมระดับกลาง
	ความเร็วพัดลมระดับค่อนข้างต่ำ
	ความเร็วพัดลมแบบธรรมชาติ

สำหรับรีโมทคอนโทรลประเภทที่ 1,2,3

สัญลักษณ์	ระดับความเร็วของพัดลม
	ความเร็วพัดลมระดับสูง
	ความเร็วพัดลมระดับค่อนข้างสูง
	ความเร็วพัดลมระดับกลาง
	ความเร็วพัดลมระดับค่อนข้างต่ำ
	ความเร็วพัดลมระดับต่ำ
	ความเร็วพัดลมแบบธรรมชาติ

การปรับทิศทางลม

- การขึ้นลงของกระแสลม (ลมในแนวตั้ง) โดยกดปุ่ม  ทิศทางลมก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติ
 - ฟังก์ชันนี้จะเริ่มทำงานเมื่อเปิดเครื่องแล้ว
- การขึ้นลงของกระแสลม (ลมในแนวนอน) โดยกดปุ่ม  ทิศทางลมก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติ
 - ฟังก์ชันนี้จะเริ่มทำงานเมื่อเปิดเครื่องแล้ว

! หมายเหตุ


- การปรับทิศทางลมในแนวนอนรองรับบางรุ่นเท่านั้น
- ถ้าทิศทางลมไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้น อาจเกิดปัญหาจากตัวเครื่อง
- ถ้าหากเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ทิศทางลมจะเหมือนกับที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ และทิศทางลมที่เครื่องปรับอากาศอาจไม่ตรงกับจอแสดงผลที่รีโมทคอนโทรล ดังนั้นควรกดปุ่ม  หรือ  เพื่อปรับทิศทางลมใหม่อีกครั้ง

การตั้งเวลา

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการตั้งเวลา เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

การตั้งเวลาปัจจุบัน

- กดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาที
 - สัญลักษณ์ AM/PM จะกระพริบบนจอแสดงผล




- กดปุ่ม  หรือ  เลือกเวลา
- กดปุ่ม 
 - TIME/SEC

การตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม **ON**

- สัญลักษณ์จะปรากฏบนจอแสดงผล ตามรูป



2. กดปุ่ม **▽** หรือ **△** เลือกเวลา


3. กดปุ่ม **SET CLEAR**

4. เวลาจะปรากฏบนจอแสดงผล

การตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม **OFF**

- สัญลักษณ์จะปรากฏบนจอแสดงผล ตามรูป



2. กดปุ่ม **▽** หรือ **△** เลือกเวลา

3. กดปุ่ม **SET CLEAR**

4. เวลาจะปรากฏบนจอแสดงผล

ยกเลิกการตั้งเวลา

1. กดปุ่ม **SET CLEAR** ยกเลิกการตั้งเวลาทั้งหมด

ระบบการทำงานขณะนอนหลับ (SLEEP MODE)

ระบบการทำงานขณะนอนหลับ (Sleep Mode) จะปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ


1. กดปุ่ม **⏻** เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน

2. กดปุ่ม **SLEEP**

3. กดปุ่ม **▽** หรือ **△** เลือกเวลา (สูงสุด 7 ชั่วโมง)

4. กดปุ่ม **SET CLEAR**

- **🌙** จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

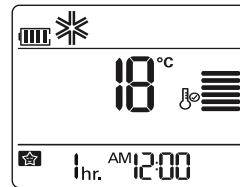

! หมายเหตุ

- ในระบบการทำงานขณะนอนหลับ (Sleep Mode) หลังจากผ่านไป 30 นาที อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 1°C และอีก 30 นาที อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีก 1°C ดังนั้นหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 2°C จากอุณหภูมิที่ตั้งไว้
- เมื่อใช้งานฟังก์ชันนี้ระดับความเร็วของพัดลมจะถูกปรับมาที่ความเร็วพัดลมระดับต่ำ และไม่สามารถปรับระดับความเร็วของพัดลมได้


ฟังก์ชันพิเศษ

ฟังก์ชันพิเศษสามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้บางรุ่นเท่านั้น

ระบบเร่งทำความเย็น (JET COOL)

ในสภาพอากาศที่ร้อนฟังก์ชัน Jet Cool สามารถทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม 

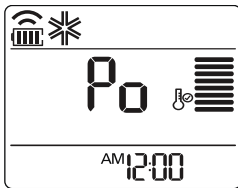

- เมื่อเปิดระบบเร่งทำความเย็น เครื่องปรับอากาศจะทำงานด้วยความเร็วพัดลมระดับสูงสุดและตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 18°C เป็นเวลา 30 นาที เพื่อประสิทธิภาพการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว

! หมายเหตุ

- การทำงานระบบเร่งทำความเย็น สามารถทำงานร่วมกับ ระบบทำความเย็น / ระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ / ระบบพัดลม / ระบบการทำงานอัตโนมัติ / ระบบพลาสมา
- ฟังก์ชันการทำงานนี้สามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้บางรุ่นเท่านั้น


ระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ (AUTO CLEAN)

การทำงานของระบบทำความเย็นหรือระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ จะมีความชื้นออกจากส่วนติดตั้งภายใน ฟังก์ชันนี้จะช่วยลดความชื้นและแบคทีเรียได้

1. กดปุ่ม  ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที (สำหรับรีโมทคอนโทรลประเภทที่ 1,2,3,4)

กดปุ่ม  (สำหรับรีโมทคอนโทรลประเภทที่ 5)

-  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

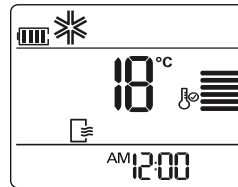

! หมายเหตุ

- ไฟแสดงระบบพลาสมา (Plasma) และระบบเปิด/ปิด (Power) จะปรากฏบนเครื่องปรับอากาศ (ไฟแสดงบนเครื่องปรับอากาศมีเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น)
- ขณะระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติทำงานไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชันได้

ระบบนอมผิวพรรณ (SKIN CARE) (ฟังก์ชันเสริม)

การทำงานของระบบนอมผิวพรรณจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวพรรณ

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม  (สำหรับรีโมทคอนโทรลประเภทที่ 1,3,4)

กดปุ่ม  ดำไว้เป็นเวลา 3 วินาที (สำหรับรีโมทคอนโทรลประเภทที่ 2)

เพื่อเข้าสู่ระบบนอมผิวพรรณ (Skin Care)

- ไม่มีการแสดงผลบนหน้าจอแสดงผลของ

รีโมทคอนโทรล

- การปรับระดับความเร็วของพัดลมให้อยู่ในระดับสูง และเปลี่ยนทิศทางลม จะทำให้ระบบนอมผิวพรรณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และอุณหภูมิจะเป็นค่าเดิมที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้

- สามารถปรับเปลี่ยนระดับอุณหภูมิ ระดับความเร็วของพัดลม และทิศทางลมได้ตามต้องการ

! หมายเหตุ


- ฟังก์ชันการทำงานนี้สามารถทำงานร่วมกับระบบทำความเย็น ระบบพัดลมและระบบพลาสมา
- ประสิทธิภาพในการทำงานของฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในห้อง
- ฟังก์ชันการทำงานนี้สามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้บางรุ่นเท่านั้น

ระบบพลาสมา (PLASMA) (ฟังก์ชันเสริม)

ระบบพลาสมาเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยแอลจี โดยการปล่อยประจุลบเพื่อกำจัดฝุ่นผงระดับไมโครเมตร และฆ่าเชื้อโรคได้ ซึ่งจะทำให้ได้อากาศที่สะอาดและปลอดภัย

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม  (สำหรับรีโมทคอนโทรลประเภทที่ 1,2,3,4)

-  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

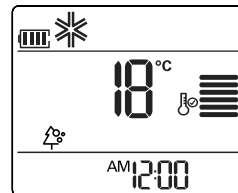


! หมายเหตุ

- ไฟแสดงระบบพลาสมา (Plasma) และระบบเปิด/ปิด (Power) จะปรากฏบนเครื่องปรับอากาศเมื่อเปิดการใช้งานระบบพลาสมา (ไฟแสดงบนเครื่องปรับอากาศมีเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น)
- ฟังก์ชันการทำงานนี้สามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้บางรุ่นเท่านั้น

ระบบการทำงานอัตโนมัติ (AUTO OPERATION)

ในระบบการทำงานอัตโนมัติ อุณหภูมิและความเร็วของพัดลมจะถูกตั้งให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยการควบคุมของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเปรียบเทียบกับอุณหภูมิห้องขณะนั้น

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม  เลือกระบบการทำงานอัตโนมัติ (Auto Operation)
3. กดปุ่ม  หรือ  เลือกอุณหภูมิตามต้องการ ถ้าอุณหภูมิที่เครื่องกำหนดไว้สูงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิที่ต้องการ

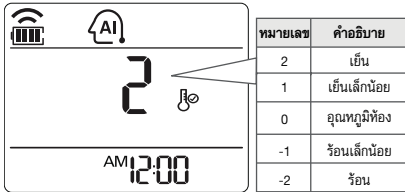

! หมายเหตุ

- ระบบการทำงานอัตโนมัติจะไม่สามารถปรับระดับความเร็วของพัดลมได้ แต่สามารถปรับทิศทางลมได้
- ฟังก์ชันการทำงานนี้สามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้บางรุ่นเท่านั้น

ไฟแสดงผลการทำงาน (LIGHT)


สามารถ เปิด/ปิด ไฟแสดงผลการทำงานบนเครื่องปรับอากาศ

1. กดปุ่ม  สำหรับรีโมทคอนโทรลประเภทที่ 1,2,4)
- กดปุ่ม  (สำหรับรีโมทคอนโทรลประเภทที่ 3,5)

ระบบประหยัดพลังงาน (ENERGY SAVING) (ฟังก์ชันเสริม)

ระบบประหยัดพลังงานเป็นระบบที่ใช้พลังงานในการทำความเย็นน้อย(ประหยัดพลังงาน)ในขณะที่ใช้ระบบทำความเย็น โดยอุณหภูมิจะถูกปรับอัตโนมัติ และเหมาะสมเพื่อความรู้สึกที่เย็นสบาย ถ้าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 22°C เครื่องปรับอากาศจะตั้งอุณหภูมิอัตโนมัติเป็นที่ 22°C แต่ถ้าอุณหภูมิภายนอกสูงกว่า 22°C เครื่องปรับอากาศจะยังคงรักษาอุณหภูมิให้คงอยู่ที่ 22°C

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
 2. กดปุ่ม  เลือกระบบทำความเย็น (Cooling)
 3. กดปุ่ม  (สำหรับรีโมทคอนโทรลประเภทที่ 4)
 - กดปุ่ม  (สำหรับรีโมทคอนโทรลประเภทที่ 5)
- ๕ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

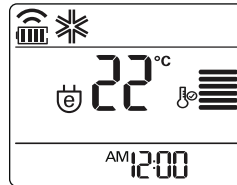

! หมายเหตุ

- อุณหภูมิที่แสดงบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศอาจมีความแตกต่างกันได้
- ฟังก์ชันการทำงานนี้สามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้บางรุ่นเท่านั้น


ระบบควบคุมพลังงาน (ACTIVE ENERGY CONTROL) (ฟังก์ชันเสริม)

ระบบควบคุมพลังงานสามารถลดพลังงานในการทำความเย็นในขณะที่ใช้ระบบทำความเย็น
*ควบคุมพลังงาน 80% / 60% / 40% เมื่อเทียบกับ
พิกัดกำลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม  เลือกระบบทำความเย็น (Cooling)
3. กดปุ่ม  (สำหรับรีโมทคอนโทรลประเภทที่ 1,2,3)

ระบบควบคุมพลังงานโดยเลือก 80

- 80 และ  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

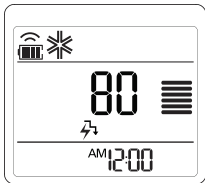


หน้าจอแสดงผลบนเครื่องปรับอากาศ
(การแสดงผลแต่ละรุ่นอาจมีความแตกต่างกัน)


แบบที่ 1



แบบที่ 2



แบบที่ 3



4. กดปุ่ม  (สำหรับรีโมทคอนโทรลประเภทที่ 1,2,3)

ระบบควบคุมพลังงานอีกครั้ง โดยเลือก 60

- 60 และ  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล




หน้าจอแสดงผลบนเครื่องปรับอากาศ
(การแสดงผลแต่ละรุ่นอาจมีความแตกต่างกัน)


แบบที่ 1



แบบที่ 2




แบบที่ 3



5. กดปุ่ม  (สำหรับรีโมทคอนโทรลประเภทที่ 1,2,3)


ระบบควบคุมพลังงานอีกครั้ง โดยเลือก 40

- 40 และ  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

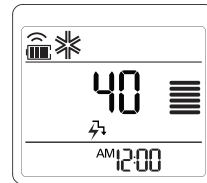


หน้าจอแสดงผลบนเครื่องปรับอากาศ
(การแสดงผลแต่ละรุ่นอาจมีความแตกต่างกัน)


แบบที่ 1



แบบที่ 2




แบบที่ 3




6. กดปุ่ม (สำหรับรีโมทคอนโทรลประเภทที่ 1,2,3)

ระบบควบคุมพลังงานอีกครั้ง จะกลับสู่ระบบทำความเย็น

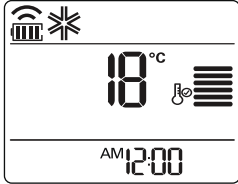


หน้าจอแสดงผลบนเครื่องปรับอากาศ
(การแสดงผลแต่ละรุ่นอาจมีความแตกต่างกัน)


แบบที่ 1



แบบที่ 2



แบบที่ 3





! หมายเหตุ

- ในขณะที่ใช้ระบบควบคุมพลังงาน ความเย็นของเครื่องปรับอากาศอาจจะลดลง
- ความสามารถในการทำความเย็นของระบบควบคุมพลังงานประมาณ 80% / 60% / 40% ของฟังก์ชันการทำความเย็น
- ในขณะที่ใช้ระบบควบคุมพลังงาน สามารถเลือกอุณหภูมิได้ตามต้องการ อุณหภูมิที่เลือกจะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลภายใน 5 วินาที จากนั้นหน้าจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลจะกลับมาเป็น 80 / 60 / 40
- ระบบควบคุมพลังงานจะยังคงทำงานอยู่แม้จะปิดและเปิดเครื่องปรับอากาศใหม่ก็ตาม ตัวอย่าง เมื่อใช้งานฟังก์ชันนี้ โดยตั้งค่าไว้ที่ 80% (Active Energy Control 80%) และถ้าปิดและเปิดเครื่องปรับอากาศใหม่อีกครั้ง ฟังก์ชันนี้ก็ยังคงทำงานอยู่ที่ 80% (Active Energy Control 80%)
- ฟังก์ชันการทำงานนี้สามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้บางรุ่นเท่านั้น

ระบบเลี้ยงลมสัมผัส (การควบคุมทิศทางลมที่เหมาะสม) (1 TOUCH SOFT AIR) (ฟังก์ชันเสริม)

เมื่อระบบเลี้ยงลมสัมผัสทำงาน ใบพัด(ตัวควบคุมทิศทางลมในแนวดิ่ง) จะปรับไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ โดยกระแสลมที่ออกมาจากตัวเครื่องจะไม่สัมผัสไปยังผู้ใช้โดยตรง

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
 2. กดปุ่ม  เริ่มการทำงานระบบเลี้ยงลมสัมผัสหรือกดปุ่มซ้ำอีกครั้งเพื่อเลือกทิศทางลมที่ต้องการ
- ๖ หรือ ๖ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

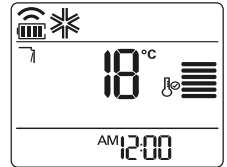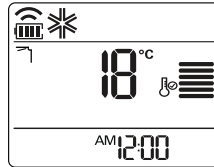

! หมายเหตุ

- เมื่อกดปุ่ม  หรือ  หรือ  ระบบเลี้ยงลมสัมผัสจะหยุดทำงาน
- เมื่อกดปุ่ม  ระบบเลี้ยงลมสัมผัสจะหยุดทำงานและตัวควบคุมทิศทางลมในแนวดิ่งจะทำงานอัตโนมัติ
- เมื่อระบบนี้ไม่ได้ทำงาน ตัวควบคุมทิศทางลมในแนวดิ่งจะทำงานอัตโนมัติซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าก่อนหน้า

ระบบสั่งงานด้วยเสียง (VOICE MATE) (ฟังก์ชันเสริม)

สามารถ เปิด/ปิด ไฟแสดงผลการทำงานบนเครื่อง ระบบสั่งงานด้วยเสียงจะพร้อมทำงานเมื่อผู้ใช้งานมีการสั่งงานด้วยเสียงแทนการใช้รีโมทคอนโทรล การใช้งานเครื่องปรับอากาศในครั้งแรก ระบบการสั่งงานด้วยเสียงยังคงปิดการใช้งานอยู่

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม  เพื่อเริ่มการทำงานระบบสั่งงานด้วยเสียง

- ไฟแสดงระบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice Mate) จะปรากฏบนเครื่องปรับอากาศ และรอประมาณ 12 วินาที เครื่องปรับอากาศจะพร้อมรับการสั่งงาน โดยมีเสียงตอบรับว่า “ระบบสั่งงานด้วยเสียงจะเริ่มทำงานด้วยคำสั่ง สวัสดี แอลจี”


- ทุกครั้งที่มีการกดปุ่ม รูป ระดับเสียงการตอบรับของเครื่องปรับอากาศจะลดลงตามลำดับ ดังนี้ “ระบบสั่งงานด้วยเสียงจะเริ่มทำงานด้วยคำสั่ง สวัสดี แอลจี” --> “ระดับเสียงปานกลาง” --> “ระดับเสียงเบา” --> “สิ้นสุดระบบการสั่งงานด้วยเสียง”

รูป ไฟแสดงระบบสั่งงานด้วยเสียงสว่าง (เริ่มการทำงาน)


ไฟแสดงระบบการสั่งงานด้วยเสียงบนเครื่องปรับอากาศ




ไฟแสดงระบบการสั่งงานด้วยเสียงสว่าง (เริ่มทำงาน)

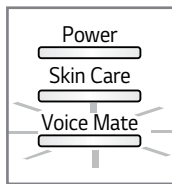

ไฟแสดงระบบการสั่งงานด้วยเสียงกระพริบ (พร้อมรับคำสั่ง)



ไฟแสดงระบบการสั่งงานด้วยเสียงสว่าง (เริ่มทำงาน)



ไฟแสดงระบบการสั่งงานด้วยเสียงกระพริบ (พร้อมรับคำสั่ง)

* (การแสดงผลแต่ละรุ่นอาจมีความแตกต่างกัน)

3. เมื่อผู้ใช้พูดคำว่า “สวัสดี แอลจี” ระบบสั่งงานด้วยเสียงจะพร้อมทำงาน

- เมื่อระบบสั่งงานด้วยเสียงพร้อมทำงาน ไฟแสดงระบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice Mate) บนเครื่องปรับอากาศจะกระพริบ เพื่อรองรับการสั่งงานด้วยเสียงต่อไป

รูป ไฟแสดงระบบสั่งงานด้วยเสียงกระพริบ (พร้อมรับคำสั่ง)

4. เมื่อระบบสั่งงานด้วยเสียงพร้อมใช้งานแล้ว

- สามารถสั่งงานด้วยเสียงโดยอ้างอิงคำสั่งจาก “คำสั่งที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียง” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 27

- ถ้าไม่มีการสั่งงานหลังจากที่ฟังก์ชันนี้พร้อมทำงานเป็นเวลา 20 วินาที ไฟแสดงระบบสั่งงานด้วยเสียงบนเครื่องปรับอากาศ (Voice Mate) จะหยุดกระพริบ และระบบพร้อมรับคำสั่งก็จะหยุดลงเช่นกัน แต่ถ้าพูดคำว่า “สวัสดี แอลจี” อีกครั้ง ฟังก์ชันนี้ก็จะพร้อมที่จะรับคำสั่งอีกครั้งและไฟแสดงระบบสั่งงานด้วยเสียงบนเครื่องปรับอากาศ (Voice Mate) ก็จะกลับมากระพริบอีกครั้งเช่นกัน

! ข้อควรระวัง

- ความแตกต่างของเสียง สำเนียง เชื้อชาติของผู้ใช้หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ใช้มีผลต่อการใช้งานฟังก์ชันนี้
- การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบสั่งงานด้วยเสียง ควรสื่อสารภายในระยะห่าง 3 เมตรจากเครื่องปรับอากาศ จะทำให้ระบบรับคำสั่งได้ถูกต้องและแม่นยำ
- เมื่อผู้ใช้ไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ควรปิดการทำงานฟังก์ชันนี้ทันที เนื่องจากเสียงโทรทัศน์หรืออื่นๆที่อาจส่งผลในระบบสั่งงานด้วยเสียงทำงานผิดพลาดได้
- ฟังก์ชันนี้จะทำงานตามคำสั่งที่มีอยู่ใน “คำสั่งที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียง” เท่านั้น โปรดอ่านคู่มือก่อนการใช้งาน
- ระบบสั่งงานด้วยเสียงไม่สามารถทำงานได้ถ้าการออกเสียงของผู้ใช้นั้นเร็วหรือช้าเกินไป
- เครื่องปรับอากาศภายในห้องไม่ควรมีสิ่งกีดขวางมาปิดกั้นตัวรับสัญญาณ และการออกเสียงของผู้ใช้ควรออกเสียงอย่างชัดเจน ถ้าไม่ปฏิบัติตามฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงานได้
- ระบบสั่งงานด้วยเสียงจะหยุดรับคำสั่งประมาณ 10 วินาที หลังจากมีการใช้การสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรล และจะกลับมากับพร้อมใช้งานอีกครั้งโดยอัตโนมัติ


! หมายเหตุ

- หน้าจอแสดงผลบนรีโมทคอนโทรลและเครื่องปรับอากาศอาจมีความแตกต่างกัน
- ฟังก์ชันการทำงานนี้สามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้บางรุ่นเท่านั้น

คำสั่งที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียง

เมื่ออยู่ในการใช้งานระบบสั่งงานด้วยเสียง โปรดทำตามคำแนะนำ

เมื่อต้องการให้ระบบสั่งงานด้วยเสียงพร้อมทำงาน ผู้ใช้ต้องพูดคำว่า “สวัสดี แอลจี” และควรสั่งงานในขณะที่ระบบพร้อมทำงาน

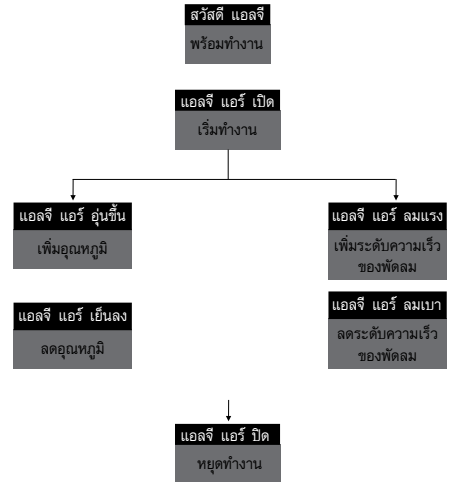

การตอบรับการสั่งงานด้วยเสียงจาก

เครื่องปรับอากาศ

- เมื่อผู้ใช้งานมีการสั่งงานด้วยเสียง เครื่องปรับอากาศจะตอบรับคำสั่งงานจากผู้ใช้งาน (เมื่อผู้ใช้งานพูดคำว่า “สวัสดี แอลจี” ไฟแสดงระบบสั่งงานด้วยเสียงบนเครื่องปรับอากาศจะกระพริบและเครื่องปรับอากาศไม่สามารถแยกแยะระหว่างคำสั่งจากผู้ใช้งานหรือการตอบรับของเครื่องปรับอากาศเอง)
- หลังจากได้รับการตอบรับการสั่งงานด้วยเสียงจากเครื่องปรับอากาศ ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานด้วยคำสั่งที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงได้ต่อไป
- ระหว่างที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานเพื่อตอบรับการสั่งงานด้วยเสียง ผู้ใช้งานไม่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้

! หมายเหตุ


- เมื่อผู้ใช้งานมีการสั่งงานด้วยเสียง เครื่องปรับอากาศจะเริ่มทำงาน
- ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานด้วยเสียงจากคำสั่งที่รองรับข้างต้นเท่านั้น
- หากไม่มีการสั่งงานด้วยเสียงขณะไฟกระพริบภายในระยะเวลา 20 วินาที ไฟแสดงระบบสั่งงานด้วยเสียงจะหยุดกระพริบอัตโนมัติ หากต้องการสั่งงานด้วยเสียงอีกครั้ง ผู้ใช้งานต้องพูดคำว่า “สวัสดี แอลจี” อีกครั้ง
- ฟังก์ชันการทำงานนี้สามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้บางรุ่นเท่านั้น

สวิตช์การสั่งงานโดยตรง

การสั่งงานโดยตรงจะใช้เมื่อรีโมทคอนโทรลไม่สามารถใช้งานได้ โดยกดปุ่ม เปิด/ปิด แต่อย่างไรก็ตามเครื่องปรับอากาศจะทำงานในระดับความเร็วลมพัดลมสูงสุด


1. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายใน

- ยกฝาครอบขึ้นเล็กน้อย

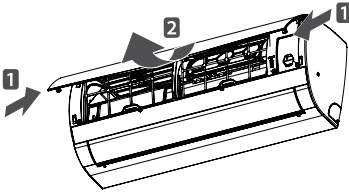

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

2. กดปุ่ม เปิด/ปิด

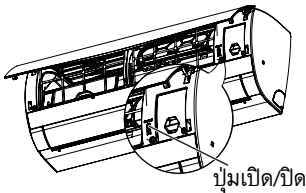

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

- สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบทำความเย็น

(Cooling) และแบบทำความร้อน (Heating) การทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในห้องนั้นๆ

อุณหภูมิภายในห้อง	อุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้	ระบบการทำงาน
น้อยกว่า 21°C	24°C	ระบบทำความร้อน (Cooling)
ระหว่าง 21°C ถึง 24°C	23°C	ระบบลดความชื้น (Dehumidifying)
มากกว่า 24°C	22°C	ระบบทำความเย็น (Cooling)


ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

ในกรณีที่ไฟดับแล้วติดอีกครั้ง ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติจะสั่งงานเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ โดยจะทำงานในฟังก์ชันก่อนที่ไฟดับ

ยกเลิกระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

1. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายใน


- ยกฝาครอบขึ้นเล็กน้อย

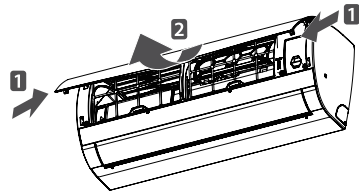

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

2. กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 6 วินาที

- จะได้ยินเสียง “บี๊บ” 2 ครั้ง และไฟแสดงผลการทำงานจะกระพริบ 4 ครั้ง

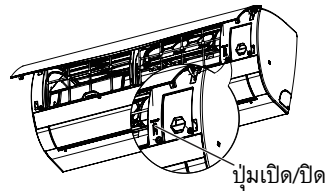

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

เมื่อต้องการกลับมาใช้งานในระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติอีกครั้ง ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 6 วินาที จะได้ยินเสียง “บี๊บ” 2 ครั้ง และไฟแสดงผลการทำงานจะกระพริบ 4 ครั้ง


! หมายเหตุ

- ถ้ากดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 3-5 วินาทีไม่ถึง 6 วินาที จะเข้าสู่ระบบทดสอบการทำงาน (Test Operation) ในระดับความเร็วลมพัดลมสูงสุด โดยฟังก์ชันนี้จะทำงานเป็นเวลา 18 นาที ซึ่งในระหว่างการทดสอบการทำงาน ถ้าเครื่องปรับอากาศได้รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลแล้ว เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามที่เคยได้ตั้งไว้

การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ควรดูแลทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและป้องกันการเสียหายของผลิตภัณฑ์

ชุดติดตั้งภายใน

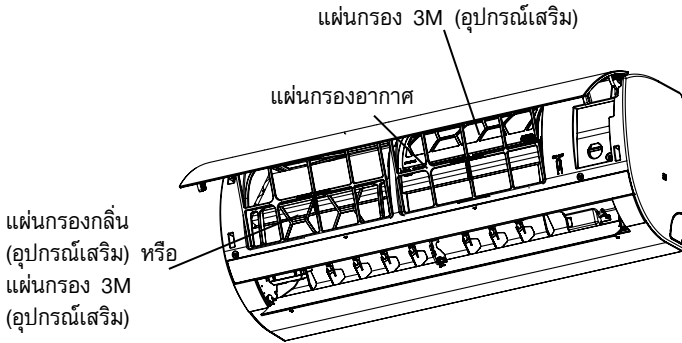

อุปกรณ์	ระยะเวลาทำความสะอาด	วิธีทำความสะอาด
แผ่นกรองอากาศ	2 สัปดาห์	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ”
แผ่นกรองกลิ่น	3 เดือน	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองกลิ่น”
แผ่นกรอง 3M	1 เดือน	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรอง 3M”
ส่วนติดตั้งภายใน	สม่ำเสมอ	ใช้ผ้าแห้งและนุ่มเช็ดทำความสะอาด ไม่ควรใช้น้ำยาฟอกหรือน้ำยากัดกร่อนเช็ดทำความสะอาด
ส่วนติดตั้งภายนอก	สม่ำเสมอ	แผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนและชุดพัดลมระบายอากาศ ควรหมั่นตรวจสอบไม่ให้เกิดการอุดตัน สกปรก หรือมีเขม่า

! ข้อควรระวัง

- ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนทำความสะอาด เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- ไม่ควรใช้น้ำร้อนมากกว่า 40°C ในการทำความสะอาด เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้วัสดุเปลี่ยนรูปทรงหรือสลายได้
- ไม่ควรใช้สารระเหย เช่น ทินเนอร์ ในการทำความสะอาด เพราะอาจทำให้ผิวเครื่องปรับอากาศเสียหายได้


! หมายเหตุ

- ตำแหน่งและลักษณะของแผ่นกรองอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ
- แผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนและชุดพัดลมระบายอากาศเป็นส่วนประกอบของชุดติดตั้งภายนอก ควรหมั่นตรวจสอบไม่ให้เกิดการอุดตัน สกปรก หรือมีเขม่า เพื่อให้การทำงานของแผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนและระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ


ควรถอดทำความสะอาดทุก ๆ 2 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น

1. ปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดคัตเอาต์หรือถอดปลั๊ก
2. เปิดฝาดรอปส่วนติดตั้งภายใน
- ยกฟานขึ้นเล็กน้อย

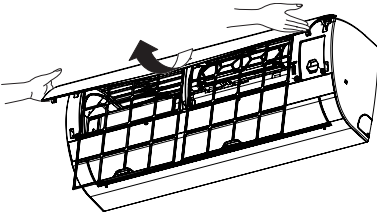

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

3. จับแผ่นกรองอากาศยกขึ้นและนำออกมาจากตัวเครื่อง

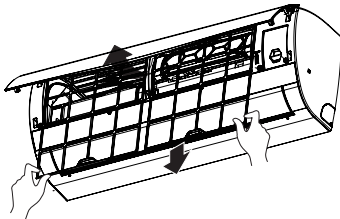

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

4. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น สบู่ หรือน้ำอุ่น
- ถ้ามีความสกปรกอย่างเห็นได้ชัด ให้ทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกละลายในน้ำอุ่นพอสมควร
5. เมื่อแผ่นกรองอากาศแห้งให้ใส่กลับเข้าตำแหน่งเดิม


! หมายเหตุ

- สำหรับการทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ไม่ควรทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก เพราะอาจกัดกร่อนหรือสร้างความเสียหายแก่ตัวเครื่องปรับอากาศและเกิดไฟฟ้าช็อตได้

การทำความสะอาดแผ่นกรองกลิ่น (อุปกรณ์เสริม)

ควรถอดทำความสะอาดทุก ๆ 3 เดือน

1. ปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดคัตเอาต์หรือถอดปลั๊ก
2. เปิดฝาดรอปส่วนติดตั้งภายในและนำแผ่นกรองอากาศออกมาจากตัวเครื่อง (ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ”)
3. ดึงแผ่นกรองกลิ่น ตามรูป



*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

4. นำแผ่นกรองกลิ่นไปตากแดดประมาณ 2 ชั่วโมง


! หมายเหตุ

- ตำแหน่งและลักษณะของแผ่นกรองอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ

การทำความสะอาดแผ่นกรอง 3M (อุปกรณ์เสริม)

ควรถอดทำความสะอาดทุกๆ 1 เดือน และควรเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ทุกๆ 6 เดือน

1. ปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดคัตเอาต์หรือถอดปลั๊ก
2. เปิดฝาดรอปส่วนติดตั้งภายในและนำแผ่นกรองอากาศออกมาจากตัวเครื่อง (ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ”)
3. ดึงแผ่นกรองแผ่นกรอง 3M ตามรูป

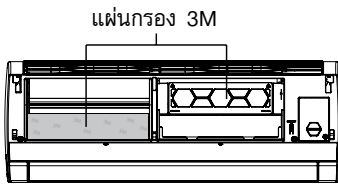

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

4. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น ห้ามซักแผ่นกรองด้วยน้ำ เพราะอาจทำให้แผ่นกรองเสียหายได้

! หมายเหตุ

- ตำแหน่งและลักษณะของแผ่นกรองอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ
- แผ่นกรอง 3M มีในเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น
- แผ่นกรอง 3M สามารถใส่ได้ 2 ตำแหน่ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ

ปัญหาที่พบบ่อย

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง

ถ้าพบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ ไฟแสดงผลการทำงานบนเครื่องปรับอากาศจะกระพริบ 2 ครั้ง ผู้ใช้ควรลองแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน แต่ถ้าหากเครื่องปรับอากาศยังมีปัญหาอยู่ ควรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่าย

ก่อนติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

ก่อนติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำและลองแก้ไขปัญหามเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การปฏิบัติที่ถูกต้อง
เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นเหม็นไหม้และมีเสียงดังผิดปกติ	-	ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดคัตเอาต์หรือถอดปลั๊ก และติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่าย
เมื่อมีความชื้นต่ำ เกิดหยดน้ำออกมาจากเครื่องปรับอากาศ		
สายไฟชำรุดหรือมีความร้อนสูงผิดปกติ		
สวิตช์, อุปกรณ์ตัดไฟ (สายดิน) หรือฟิวส์ไม่ทำงาน		
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน	เครื่องปรับอากาศไม่ได้เสียบปลั๊ก	ตรวจสอบสายไฟว่าได้เสียบเข้ากับปลั๊กแล้ว
	ฟิวส์ระเบิดหรือเครื่องสำรองไฟกระดุก	เปลี่ยนฟิวส์หรือหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัดไฟ
	ไฟฟ้าดับ	เมื่อไฟฟ้าดับควรปิดเครื่องปรับอากาศ และเมื่อไฟฟ้ามาแล้วควรรอ 3 นาทีก่อน แล้วจึงเปิดเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง
	แรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำมากเกินไป	หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัดไฟ
	เครื่องปรับอากาศดับเนื่องจากตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ	กดปุ่ม เปิด/ปิด อีกครั้ง
เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นเหม็นไหม้และมีเสียงดังผิดปกติ	-	ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดคัตเอาต์หรือถอดปลั๊ก และติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่าย
เมื่อมีความชื้นต่ำ เกิดหยดน้ำออกมาจากเครื่องปรับอากาศ		
สายไฟชำรุดหรือมีความร้อนสูงผิดปกติ		
สวิตช์, อุปกรณ์ตัดไฟ (สายดิน) หรือฟิวส์ไม่ทำงาน		

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การปฏิบัติที่ถูกต้อง
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน	เครื่องปรับอากาศไม่ได้เสียบปลั๊ก	ตรวจสอบสายไฟว่าได้เสียบเข้ากับปลั๊กแล้ว
	ฟิวส์ระเบิดหรือเครื่องสับรองไฟกระตุก	เปลี่ยนฟิวส์หรือหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัดไฟ
	ไฟฟ้าดับ	เมื่อไฟฟ้าดับควรปิดเครื่องปรับอากาศ และเมื่อไฟฟ้ามาแล้วควรรอ 3 นาทีก่อน แล้วจึงเปิดเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง
	แรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำมากเกินไป	หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัดไฟ
	เครื่องปรับอากาศดับเนื่องจากตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ	กดปุ่ม เปิด/ปิด อีกครั้ง
เครื่องปรับอากาศไม่เย็นอย่างที่ควร	ระบบหมุนเวียนอากาศมีปัญหา	ตรวจสอบว่าไม่มีม่านบังหรือเฟอร์นิเจอร์ขวางเครื่องปรับอากาศอยู่
	แผ่นกรองอากาศสกปรก	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 สัปดาห์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ”
	ห้องมีอุณหภูมิสูง	ในสภาพอากาศที่ร้อนอาจทำให้ความเย็นของเครื่องปรับอากาศลดลง ในกรณีนี้ให้เลือกระบบเร่งทำความเย็น (Jet Cool) เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำความเย็นเร็วขึ้น
	ความเย็นออกจากห้อง	ตรวจสอบว่าในห้องไม่มีจุดที่ทำให้ระบบทำความเย็นระบายผ่านไปได้
	อุณหภูมิที่ต้องการสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้	ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการให้ระดับต่ำกว่าอุณหภูมิจริง
	สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวทำให้อากาศร้อน	หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความร้อน เช่น เตารีดไฟฟ้าหรือแก๊สหัวต้ม ในขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานอยู่
	เลือกใช้งานอยู่ในระบบพัดลม (Fan)	ในการทำงานระบบพัดลม (Fan) จะมีการเป่าลมออกมาจากเครื่องปรับอากาศโดยที่ไม่มีความเย็นหรือความร้อน ให้เปลี่ยนเป็นระบบทำความเย็น (Cooling) แทน
ปรับเปลี่ยนระดับความเร็วของพัดลมไม่ได้	เลือกใช้งานอยู่ในระบบการทำงานอัตโนมัติ (Auto Operation) หรือระบบลดความชื้น (Dehumidifying)	ระบบการทำงานอัตโนมัติ (Auto Operation) และระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ (Dehumidifying) ไม่สามารถปรับความเร็วของพัดลมได้ ควรเลือกรูปแบบการใช้งานที่สามารถปรับความเร็วลมได้
ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิไม่ได้	เลือกใช้งานอยู่ในระบบพัดลม (Fan)	ระบบพัดลม (Fan) ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ ควรเลือกรูปแบบการใช้งานที่สามารถปรับอุณหภูมิได้



LG Customer Information Center

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และศูนย์บริการใกล้บ้าน

โทรฟรี

1-800-545454

กรุงเทพและปริมณฑล

0-2878-5757

เว็บไซต์และอีเมล :

<http://www.lg.com/th> และ support.lgeth@lge.com

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและเงื่อนไขการรับประกัน
จากบัตรรับประกันสินค้าเพื่อความเข้าใจในการใช้งาน
บันทึกชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
กับศูนย์บริการของแอลจีทั่วประเทศ