



# MANUEL D'UTILISATION

# Télécommande Magic


# Remote

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre téléviseur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.


**AN-MR600**

## ACCESSOIRES

Le modèle de la télécommande dépendant du pays, le visuel peut différer du produit réel.

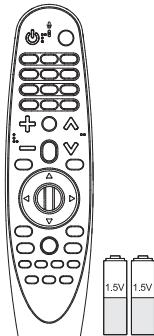

Télécommande Magic Remote et piles alcalines (AA)

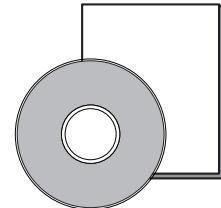

Manuel d'utilisation

## ACCESSOIRES EN OPTION



Dongle Wi-Fi / Bluetooth (AN-WF500)


- \* Selon le modèle, vous devrez peut-être acheter un module de sécurité Wi-Fi/Bluetooth pour utiliser le produit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section traitant des accessoires dans le guide de l'utilisateur de votre TV.
- \* Pour plus d'informations sur la procédure de connexion et l'utilisation, reportez-vous au guide de l'utilisateur du Dongle Wi-Fi / Bluetooth.

\* Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis en cas de mise à jour des fonctions.

# BATTERIE

## 1. Installation des piles

- \* Veuillez lire attentivement ce manuel.
- \* Appuyez sur le couvercle de la pile, faites-le glisser puis soulevez-le tel qu'indiqué sur le schéma ci-dessous.
- \* Pour changer les piles, ouvrez le couvercle, insérez les nouvelles piles (modèle AA 1,5 V) en faisant correspondre les extrémités  $+$  et  $-$  avec les symboles indiqués dans le compartiment, puis replacez le couvercle. Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur le téléviseur.
- \* Pour retirer les piles, inversez la procédure d'installation. Ne mélangez pas des piles anciennes ou usagées avec des neuves. Fermez le couvercle avec précaution.

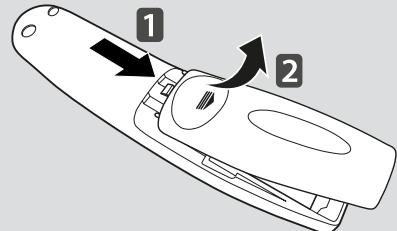


- \* Ouvrez la cache de la batterie pour trouver l'étiquette.

## 2. Précautions

- \* Après avoir remplacé les piles, couplez la télécommande conformément aux instructions du manuel de l'utilisateur.
- \* Si la télécommande ne fonctionne pas après le remplacement des piles, essayez à nouveau de la coupler conformément aux instructions du manuel de l'utilisateur.
- \* En cas de non-utilisation de la télécommande pendant une longue période, il est recommandé d'en retirer les piles.
- \* N'essayez pas de démonter les piles ni de les soumettre à une chaleur excessive.
- \* Ne faites pas tomber les piles et ne les soumettez pas à un choc violent qui pourrait les endommager.
- \* N'immergez pas les piles dans de l'eau.
- \* L'insertion des piles de façon incorrecte présente un risque d'explosion.
- \* Conformez-vous aux règles de mise au rebut applicables pour les piles usagées

## DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDÉ

\* Le visuel de la télécommande présentée peut différer du produit réel.

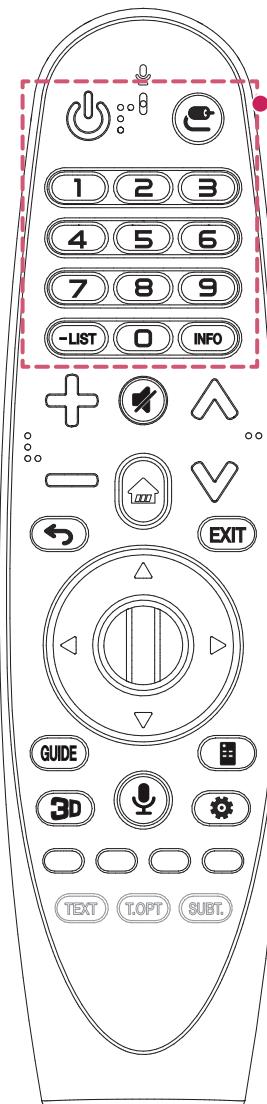

### Power (ALIMENTATION)

Permet d'éteindre ou d'allumer la TV.

### Source (SOURCE)

Permet de changer la source d'entrée.

\* Maintenir enfoncée la touche **Source (SOURCE)** permet d'afficher toutes les listes d'entrées externes.

### Touches numériques

Permettent de saisir des chiffres.

### Touches alphabétiques

Permettent de saisir des lettres. (Selon le modèle)

### — (TIRET)


Insère un **— (TIRET)** entre les numéros, par exemple : 2-1 et 2-2. (Selon le modèle)

### LIST

Permet d'accéder à la liste des canaux ou des programmes enregistrés.

### INFO

Affiche les informations liées au canal ou au programme à l'écran.

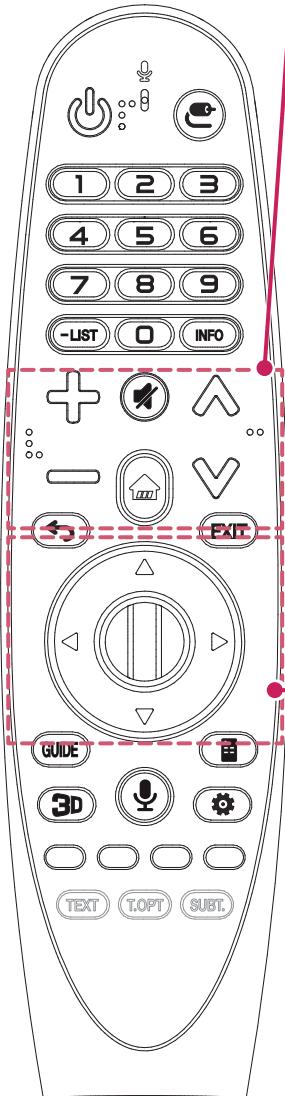

### **VOL / ▷ + ▷**

Permet de régler le niveau du volume.

### **🔇 (SOURDINE)**

Coupe tous les sons.

\* Appuyez et maintenez enfoncée la touche **🔇<sub>SAP</sub>** / **🔇<sub>AD</sub>** pour activer la fonction des descriptions vidéo / audio.

(🔇<sub>SAP</sub> valable pour l'Amérique du Nord / Ⓡ<sub>AD</sub> valable pour l'Europe, la CEI et la Thaïlande)

\* La fonction SAP (Secondary Audio Program) peut également être activée en appuyant sur la touche **🔇<sub>SAP</sub>**. (Valable pour l'Amérique du Nord)

### **CH / P ⬆ ⬇**

Permet de parcourir les canaux ou les programmes enregistrés.

### **🏡 (ACCUEIL)**

Permet d'accéder au menu d'accueil.

### **🌐 WHEEL (OK)**

Appuyez au centre de la touche **🌐 WHEEL (OK)** pour sélectionner un menu.


Vous pouvez changer les canaux ou les programmes à l'aide de la touche **🌐 WHEEL (OK)**.

### **△ ▽ ⬅ ⬅ (haut / bas / gauche / droite)**

Appuyez sur les boutons haut, bas, gauche ou droite pour parcourir le menu.

Si vous appuyez sur les touches **△ ▽ ⬅ ⬅** lorsque le pointeur est actif, celui-ci disparaît de l'écran et la télécommande Magic Remote fonctionne comme une télécommande classique.

Pour faire réapparaître le pointeur à l'écran, agitez la télécommande Magic Remote de gauche à droite.

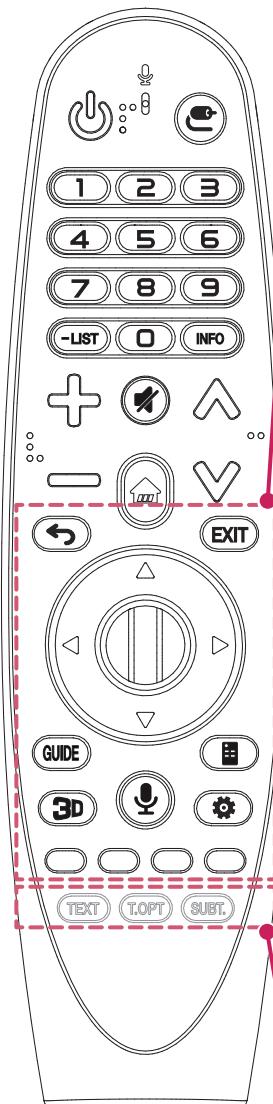

### ⬅ (PRÉCÉDENT)

Permet de revenir à l'écran précédent.

### EXIT

Permet d'effacer les informations affichées à l'écran et de revenir à la dernière source.

### GUIDE

Affiche les canaux ou le guide des programmes. (Selon le modèle)

### ■ (Télécommande d'écran)

Affiche la télécommande d'écran.

- \* Permet d'accéder au menu Télécommande universelle dans certaines régions.

### 3D

Pour la lecture des vidéos en 3D.

- \* Fonctionne avec les téléviseurs compatibles 3D.

### 🎙 (Reconnaissance vocale)

(Selon le modèle)

La fonction Reconnaissance vocale nécessite une connexion réseau.

1. Appuyez sur le bouton Reconnaissance vocale.
  2. Parlez lorsque la fenêtre de la fonction vocale apparaît sur l'écran du téléviseur.
- \* Lorsque vous utilisez la télécommande Magic Remote, ne la placez pas à plus de 10 cm de votre visage.
  - \* La fonction de reconnaissance vocale peut échouer si vous parlez trop rapidement ou trop lentement.
  - \* Le taux de réussite de la reconnaissance vocale dépend de l'utilisateur (voix, prononciation, intonation et vitesse) et de l'environnement (bruit et volume sonore du téléviseur).

### ⚙ (Paramètres rapides)

Permet d'accéder aux paramètres rapides.

- \* Maintenir enfoncée la touche ⚙ (Paramètres rapides) permet d'afficher le menu Paramètres avancés.

### CAPTION

Active ou désactive les sous-titres. (Selon le modèle)

### Touches de couleur

Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.

### TEXT / T.OPT (Touches TÉLÉTEXTE)


Ces touches sont utilisées pour le télétexthe. (Selon le modèle)

### SUBT.

Rappelle le sous-titrage de votre choix en mode numérique. (Selon le modèle)

# UTILISATION

## 1. Comment enregistrer ou annuler l'enregistrement

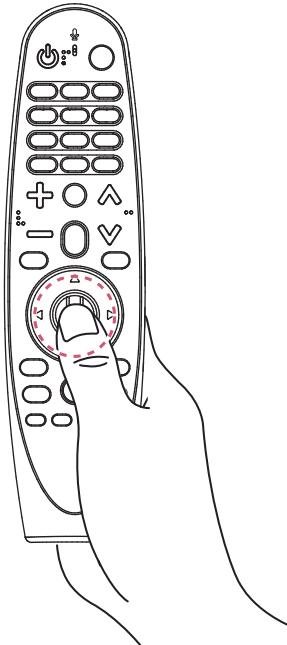


### Comment enregistrer la télécommande Magic Remote

Pour utiliser la télécommande Magic Remote, couplez-la au téléviseur.

1. Insérez des piles dans la télécommande Magic Remote et allumez le téléviseur.
2. Dirigez la télécommande Magic Remote vers le téléviseur et appuyez sur la touche **WHEEL (OK)** de la télécommande.

\* Si le téléviseur ne parvient pas à enregistrer la télécommande Magic Remote, essayez à nouveau après avoir éteint puis rallumé le téléviseur.


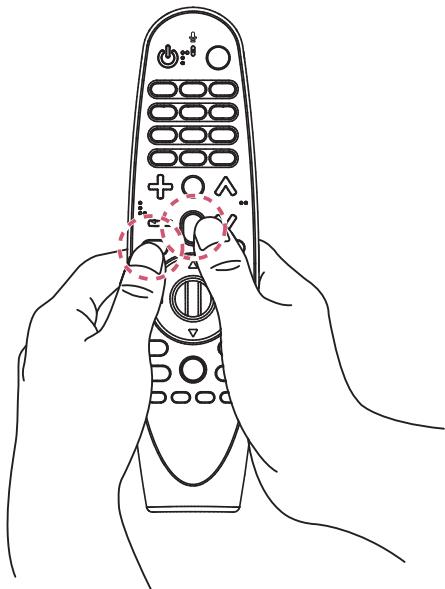


### Comment annuler l'enregistrement de la télécommande Magic Remote

Appuyez sur les touches **PREVIOUS (PRÉCÉDENT)** et **HOME (ACCUEIL)** simultanément pendant cinq secondes pour découpler la télécommande Magic Remote de votre téléviseur.

\* Maintenez enfoncée la touche **EXIT** pour effacer et réenregistrer en un geste la télécommande Magic Remote.

## 2. Utilisation

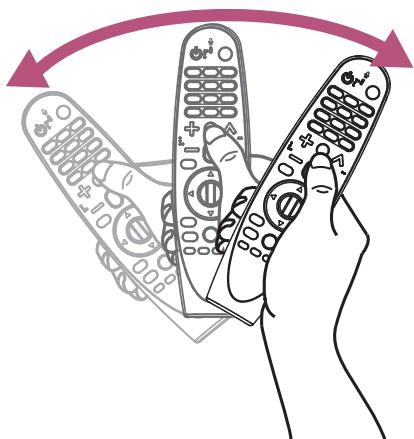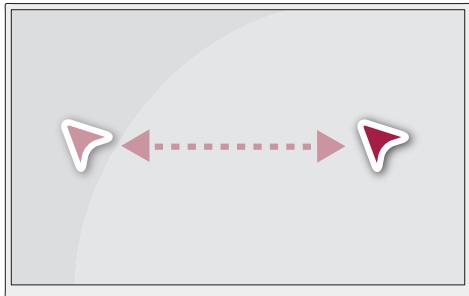

- \* Agitez la télécommande Magic Remote de droite à gauche ou appuyez sur les touches **HOME** (ACCUEIL), **SOURCE**, **3D** pour faire apparaître le pointeur à l'écran.  
(Sur certains téléviseurs, le pointeur apparaît lorsque vous tournez la touche **WHEEL (OK)**.)
- \* Si le pointeur reste inutilisé pendant un moment ou si la télécommande Magic Remote est placée sur une surface plane, le pointeur disparaît.
- \* Si le pointeur ne répond pas de façon fluide, vous pouvez le régler à nouveau en le déplaçant vers le bord de l'écran.
- \* En raison de ces fonctionnalités supplémentaires, les piles de la télécommande Magic Remote s'épuisent plus rapidement que celles d'une télécommande traditionnelle.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- \* Utilisez la télécommande dans la zone de portée spécifiée (moins de 10 mètres). En cas d'utilisation en dehors de la zone de couverture ou en présence d'obstacles dans la zone, il est possible de constater des défaillances de communication.
- \* En fonction des accessoires que vous utilisez, il est possible de constater des défaillances de communication. Les appareils comme les fours à micro-ondes et les réseaux LAN sans fil utilisent la même bande de fréquence (2,4 GHz) que la télécommande Magic Remote. Cela peut entraîner des défaillances de communication.
- \* La télécommande Magic Remote peut ne pas fonctionner correctement si un routeur sans fil (point d'accès) se trouve à moins de 1 mètre du téléviseur. Votre routeur sans fil doit être placé à plus d'un mètre de distance du téléviseur.
- \* Ne démontez pas et ne chauffez pas les piles.
- \* Ne faites pas tomber les piles. Évitez d'infliger des chocs violents aux piles.
- \* Une insertion des piles dans le mauvais sens présente un risque d'explosion.

## SPÉCIFICATIONS

CATÉGORIES	DÉTAILS
N° de modèle	AN-MR600
Plage de fréquence	2,400 GHz à 2,4835 GHz
Canal	79 canaux
Sensibilité de réception	-89,5 dBm
Dimensions (mm)	48,3 x 183,5 x 33,7 (largeur x longueur x épaisseur) (tolérance de $\pm 1$ mm)
Poids	101,7 g ( $\pm 8$ g) (sans piles)
Source d'alimentation	AA 1,5 V, 2 piles alcalines nécessaires
Onsommation électrique	300 mW
Plage de températures de fonctionnement	0 °C à 60 °C

