LG
Life's Good

BEDIENUNGSANLEITUNG

Mini Hi-Fi-Anlage

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

CM9950 (CM9950, CMS9950F)

www.lg.com

Sicherheitshinweise



VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DIE ABDECKUNG (BZW. RÜCKWAND) NICHT ABNEHMEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN BAUTEILE IM INNERN. WARTUNGSARBEITEN NUR VON FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.



Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Gerätegehäuses, die so stark sein kann, dass für Personen die Gefahr von Stromschlägen besteht.



Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Wartung in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hin.

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON BRÄNDEN ODER STROMSCHLÄGEN DAS GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

VORSICHT: Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

ACHTUNG: Das Gerät nicht an einem beengten Ort einbauen, wie z. B. in einem Bücherregal o.ä.

VORSICHT: Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden. (z. B. elektrische Fliegenklatschen) Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.



VORSICHT: Dieses Gerät besitzt ein Laser-System. Um das Gerät richtig zu verwenden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie es auf. Setzen Sie sich zur Wartung mit einem qualifizierten Servicebetrieb in Verbindung.
Durch Bedienungen, Einstellungen oder Verfahren, die in dieser Anleitung nicht erwähnt werden, kann gefährliche Strahlung freigesetzt werden. Um direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden.

VORSICHT: Die Belüftungsöffnungen niemals verdecken. Das Gerät muss gemäß den Herstellerangaben aufgestellt werden.
Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung, gewährleisten einen ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes und schützen das Gerät vor Überhitzung. Die Öffnungen sollten niemals verdeckt werden, indem das Gerät auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Dieses Produkt sollte nicht in einen eingelassenen Bereich, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, aufgestellt werden, falls keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können.

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Die meisten Geräte sollten an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden.

D. h. eine einzelne Steckdose, an die ausschließlich das jeweilige Gerät angeschlossen wird und die keine weiteren Steckdosen oder Zweigschaltkreise besitzt. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des Gerätes in dieser Bedienungsanleitung. Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolationen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt.

Das Gerät wird über den Netzstecker vollständig ausgeschaltet. In einem Notfall muss der Netzstecker schnell und mühelos erreichbar sein.

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

Sicherheitshinweise zum Herausnehmen der Batterie aus dem Gerät: Führen Sie zum Herausnehmen der verbrauchten Batterie bzw. des Batteriepakets die Einzelschritte zum Einlegen der Batterie in umgekehrter Reihenfolge durch. Um eine Gefährdung der Umwelt sowie mögliche Gesundheitsgefährdungen von Menschen und Tieren zu vermeiden, sollten Altbatterien in einen geeigneten Behälter einer Sammelstelle gegeben werden. Altbatterien niemals zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte geben Sie Altbatterien an einer kostenlosen Sammelstelle für Batterien und Akku-Batterien ab. Die Batterie keiner extremen Hitze aussetzen, wie z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.

Erdung

(Gilt nicht für Geräte, für die keine Erdung erforderlich ist.) Stellen Sie sicher, dass die Erdungsleitung angeschlossen wurde, um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden (d. h. das Audiogerät muss mit einem geerdeten Netzstecker mit drei Anschlusskontakten an eine ebenfalls geerdete Netzsteckdose mit drei Anschlussbuchsen angeschlossen werden). Sollte keine Erdung möglich sein, bitten Sie einen Fachelektriker um die Installation eines separaten Trennschalters. Zur Erdung darf das Gerät nicht mit einer Telefonleitung, einem Blitzableiter oder einer Gasleitung verbunden werden.

Konformitätserklärung

CE 0197

Hiermit erklärt LG Electronics European Shared Service Center B.V., dass diese MINI HI-FI SYSTEM die grundlegenden Anforderungen und die sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung kann über folgende Postanschrift angefordert werden:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Niederlande

oder kann auf der Webseite der Konformitätserklärung angefordert werden:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein 2,4 GHz Breitband-Übertragungssystem für den Betrieb in allen EU-Mitgliedsstaaten und EFTA-Ländern.

Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte

2 Sicherheitshinweise
6 Einzigartige Funktionen
6 Zubehör
7 Voraussetzungen für Wiedergabedateien
7 – Voraussetzungen für Musikdateien
7 – Kompatible USB-Geräte
7 – Anforderungen an USB-Geräte
8 Fernbedienung
10 Oberseite
12 Bedienungsfeld
12 Rückseite

2 Anschlüsse

13 Montage des Ferritkerns
13 – Montage des Ferritkerns für die Lautsprecherkabel
13 Anschluss der Lautsprecher
13 – Anschluss der Kabel für die Lautsprecherbeleuchtung an das Gerät
14 Anschluss von Zusatzgeräten
14 – AUX IN-Anschluss
15 – AUX OUT-Anschluss
16 – PORT.IN-Anschluss
16 – USB-Anschluss
17 – Antennenanschluss

3 Bedienung

18 Grundfunktionen
18 – CD-/USB-Bedienung
19 – Automatische Wiedergabe
19 – Ordner und MP3-/WMA-Dateien auswählen
20 – MP3-/WMA-Datei löschen
20 Wiedergabeeffekte
20 – DJ EFFECT
20 – SCRATCH-Effekt
21 – DJ PRO
21 – AUTO DJ
21 – TEMPO Einstellen
22 – MIX
22 – AUTO SYNC
23 Verwendung der BLUETOOTH® Wireless-Technologie
23 – Musik vom Bluetooth-Gerät hören
25 – Verbindung zwischen Gerät und Bluetooth-Gerät über NFC-Tag herstellen
26 Verwendung der Music Flow Bluetooth-App
26 – Installieren Sie die "Music Flow Bluetooth"-App auf Ihrem Bluetooth-Gerät
27 – Bluetooth über die "Music Flow Bluetooth"-App aktivieren
28 Radiobetrieb
28 – Radio hören
28 – Schlechten UKW-Empfang verbessern
28 – Speichern von Radiosendern
28 – Alle gespeicherten Sender löschen
29 – Hinweise über Radiosender anzeigen
30 Klangeinstellungen
30 – Klangmodus festlegen
30 – USER EQ einstellen
31 Erweiterte Funktionen
31 – USB-Aufnahme
33 – DJ SHARING
33 – JUKE BOX-Wiedergabe

35 Weitere Funktionen
35 – Ton vorübergehend stummschalten
35 – KINDERSICHERUNG
35 – Dateiinformationen anzeigen (ID3-TAG)
35 – DEMO
35 – Verwendung eines Mikrofons
36 – Verwendung des H/P MODE
36 – BELEUCHTUNGSMODUS (X-FLASH)
36 Uhrzeit einstellen
36 – Uhrzeit über die "Music Flow Bluetooth"-App einstellen
37 – Player als Wecker verwenden
37 – Einstellen des Sleep-Timers
37 – Dimmer
38 Automatisches Ausschalten
38 – AUTO POWER Ein
39 LG Sound Sync

4 Störungsbehebung

40 Störungsbehebung
40 – Allgemein

5 Anhang

42 Allgemeine Technische Daten
43 Technische Daten Lautsprecher
43 Marken und Lizenzen
44 Wartung
44 – Hinweise zu Discs
44 – Umgang mit dem Gerät

Einzigartige Funktionen

Bluetooth®

Wiedergabe von auf einem **Bluetooth**-Gerät gespeicherter Musik.

Eingang für tragbare Geräte

Musikwiedergabe von tragbaren Geräten (z. B. MP3 oder Notebook).

Wiedergabeeffekte

Musik mit verschiedenen Klang- und Wiedergabeeffekten wiedergeben.

USB-Sofortaufnahme

Musik auf einem USB-Gerät aufnehmen.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth ist eine App zur Bedienung einiger moderner Audiogeräte von LG. Siehe Seite 26.

LG Sound Sync


Einstellung der Lautstärke dieses Gerätes über die Fernbedienung Ihres LG TV-Gerätes, falls dieses LG Sound Sync unterstützt.

Zubehör


Bitte prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

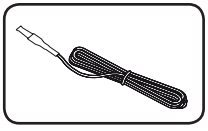

UKW-Antenne (1)

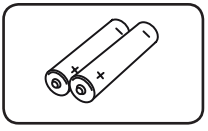

Batterien (2)

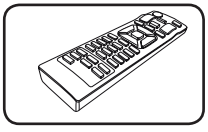

Fernbedienung (1)

Voraussetzungen für Wiedergabedateien

Voraussetzungen für Musikdateien

Die Kompatibilität dieses Gerätes mit MP3-/WMA-Dateien unterliegt folgenden Einschränkungen:

- Sampling-Frequenz: 32 bis 48 kHz (MP3), 32 bis 48 kHz (WMA)
- Bitrate: 32 bis 320 kbps (MP3), 40 bis 192 kbps (WMA)
- Maximale Anzahl Dateien: Daten-CD: 999 / USB: 2000
- Maximale Anzahl Ordner: Daten-CD: 99 / USB: 200
- Dateierweiterungen: ".mp3" / ".wma"
- Bestimmte MP3-/WMA-Dateien können je nach Typ oder Format u. U. nicht wiedergegeben werden.
- CD-ROM-Dateiformat: ISO 9660/JOLIET
- Es wird das Programm Easy-CD Creator empfohlen, mit dem das Dateisystem ISO 9660 erzeugt werden kann.

DTS wird nicht unterstützt. Das DTS-Audioformat kann nicht ausgegeben werden.

Die Einstellung zur Disc-Formatierung muss auf [Mastered] eingestellt werden, damit wiederbeschreibbare Discs nach der Formatierung mit LG Playern kompatibel sind. Discs, die mit dem Live File System formatiert wurden, können nicht auf LG Playern wiedergegeben werden.

(Mastered/Live File System: Disc-Formatierungssystem unter Windows Vista)


Kompatible USB-Geräte

- MP3-Player: MP3-Player mit Flash-Funktion.
- USB-Flash-Laufwerk:
  Geräte mit Unterstützung für USB 2.0 oder USB 1.1.
- Von der USB-Funktion dieses Gerätes werden u. U. nicht alle USB-Geräte unterstützt.


Anforderungen an USB-Geräte

- Geräte, für die zum Anschluss an einen Computer eine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich ist, werden nicht unterstützt.
- Das USB-Gerät niemals während der Dateiübertragung trennen.
- Der Suchlauf kann bei USB-Geräten mit hoher Kapazität etwas länger als eine Minute dauern.
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten Sicherungskopien sämtlicher Daten erstellt werden.
- Bei Verwendung eines USB-Verlängerungskabels oder USB-Hubs wird das USB-Gerät nicht erkannt.
- Geräte, die mit dem NTFS-Dateisystem formatiert sind, werden nicht unterstützt. (Es werden nur die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.)
- Dieses Gerät erkennt bis zu 2000 Dateien.
- Externe Festplatten, Kartenleser, gesperrte Geräte oder USB-Festplatten werden nicht unterstützt
- Der USB-Anschluss des Gerätes kann nicht mit einem PC verbunden werden. Das Gerät kann somit nicht als Speichergerät eingesetzt werden.
- Bestimmte USB-Geräte funktionieren nicht zusammen mit diesem Gerät.

Fernbedienung

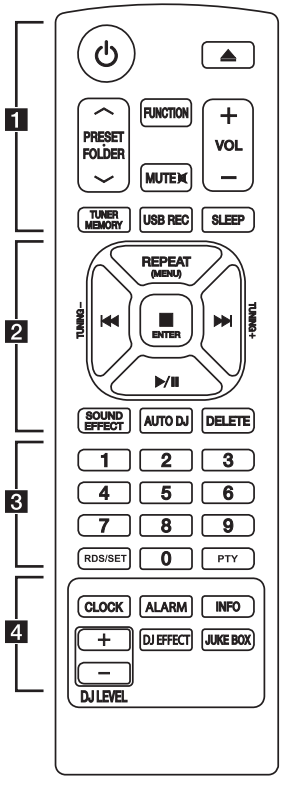

Einlegen der Batterien

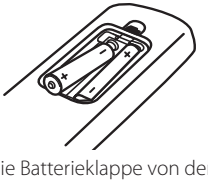

Nehmen Sie die Batterieklappe von der Rückseite der Fernbedienung ab und legen Sie zwei Batterien (Größe AAA) mit der richtigen Polung ⊕ und ⊖ ein.

1

⏻ (Netz): Schaltet das Gerät EIN und AUS.

⏏ (Öffnen/Schließen): Disc-Fach öffnen und schließen.

PRESET·FOLDER ∧/∨ :

- Suche nach Ordnern mit MP3-/WMA-Dateien. Drücken Sie bei der Wiedergabe einer CD/ von einem USB-Gerät mit mehreren Ordnern, in denen MP3-/WMA-Dateien gespeichert sind, die Taste **PRESET·FOLDER ∧/∨** um den gewünschten Ordner zur Wiedergabe auszuwählen.
- Sendernummer für einen Radiosender wählen.

FUNCTION : Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.

MUTE : Ton stummschalten.

VOL +/- : Lautstärke der Lautsprecher einstellen.

TUNER MEMORY :

- Radiosender speichern.
- Alle gespeicherten Sender löschen.

USB REC : USB-Sofortaufnahme.

SLEEP : Das Gerät kann zu einer festgelegten Zeit automatisch ausgeschaltet werden.
(Dimmer: Das Anzeigefenster wird um die Hälfte verdunkelt.)

2

REPEAT (MENU) : Tracks/Dateien mehrmals oder in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.

TUNING-/+ : Radiosender auswählen.

I◀◀/▶▶I (Überspringen/Suchen) :

- Schneller Vorlauf zurück oder vor.
- Suchlauf innerhalb eines Tracks/einer Datei.

■ ENTER :

- Wiedergabe anhalten.
- LÖSCHEN-Funktion abbrechen

►/II (Wiedergabe/Pause):

- Wiedergabe Start oder Pause.
- STEREO/MONO auswählen.

SOUND EFFECT : Klangeffekte auswählen.

AUTO DJ : AUTO DJ-Modus auswählen. (Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 21)

DELETE :

- MP3-/WMA-Dateien löschen (nur USB).
- Titel aus der JUKE BOX-Liste löschen.

3

Zifferntasten **0** bis **9** : Nummerierte Tracks, Dateien oder Schnellwahlnummer auswählen.

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System) (Siehe Seite 29.)
- Einstellung übernehmen.

PTY : Radiosender nach Typ suchen.

4

CLOCK : Uhrzeit einstellen und anzeigen.

ALARM : Mithilfe der ALARM-Funktion können Sie die CD- und USB-Wiedergabe sowie den Radioempfang zur gewünschten Uhrzeit ein- und ausschalten.

INFO

- Informationen über den aktuellen Musiktitel anzeigen. MP3-Dateien sind häufig mit ID3 Tags versehen. Diese Tags können Informationen zu Titel, Künstler, Album oder Spieldauer enthalten.
- Adresse des verbundenen **Bluetooth**-Gerätes im Bluetooth-Modus anzeigen.


DJ EFFECT : DJ-EFFEKT-Modus auswählen. (Siehe Seite 20)

JUKE BOX :

- JUKE BOX-Modus auswählen.
- Favoriten erstellen.

DJ LEVEL +/- : DJ-EFFEKT-Intensität einstellen.

Oberseite

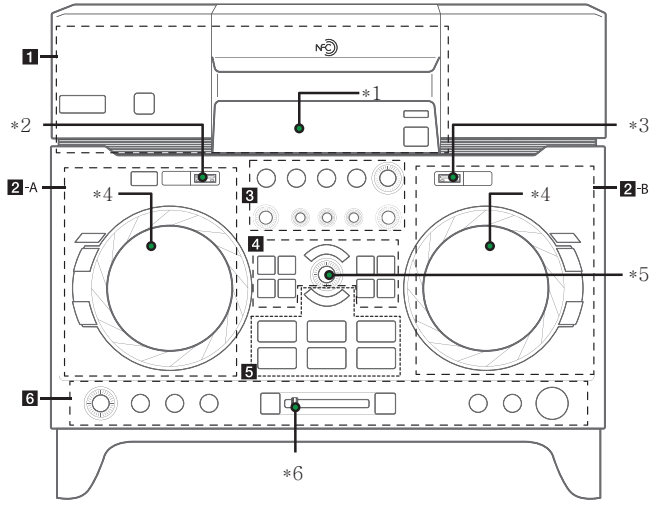

1 ⏻/I **(Netz)**

DJ SHARING : Mithilfe dieser Funktion können Sie auf einem USB-Gerät gespeicherte Titel über die Music Flow Bluetooth-App freigeben.

NFC : Bluetooth-Geräte können auf einfache Weise über einen NFC-Tag verbunden werden. (Siehe Seite 25)

*1 - Anzeigefenster

FUNCTION: Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.

Bluetooth : BLUETOOTH-Funktion aufrufen.

2 **USB REC** : Auf USB 1 aufnehmen (USB A-Anschluss).

*2 - USB A-Anschluss (USB 1) / *3 - USB B-Anschluss (USB 2)

: Wiedergabe oder Aufnahme von auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Dateien.

DELETE : Titel aus der JUKE BOX-Liste löschen. / MP3-/WMA-Dateien löschen. (nur USB).

FOLDER : Ordner oder Dateien suchen.

ENTER : Ordner zur Suche nach einer Datei auswählen.

*4 - Regler im oder entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um einen Scratch-Ton zu erzeugen oder nach einer Datei oder einem Ordner zu suchen.

3 **DJ EFFECT** : Drücken Sie die gewünschte DJ-effekt-Taste (**FLANGER, PHASER, CHORUS, DELAY**) und drehen Sie den Regler **EFFECT LEVEL**, um die Intensität des DJ EFFECT zu ändern.

A / B TEMPO : TEMPO für die USB-Funktion einstellen.

MASTER EQ : Intensität der **BASS, MIDDLE** und **TREBLE** für den **USER EQ** einstellen.

4 ☐ : Wiedergabe anhalten oder DELETE abbrechen.

▶II : Wiedergabe starten oder unterbrechen

I◀◀ / ▶▶I : Zurück oder vor überspringen. / Abschnitt innerhalb eines Tracks/einer Datei suchen.

USER EQ : Klangregister einstellen.

*5 - MASTER VOLUME: Lautstärke der Lautsprecher einstellen.

5 **DJ Pro.** : Klangeffekt CLUB oder FOOTBALL für Mischen auswählen. (Siehe Seite 21)

DJ Pro. PAD : Für den gewünschten Klang drücken.

6 **H/P VOL./SYNC SET** : Lautstärke für Kopfhörer einstellen. / Verzögerung für X-BOOM PLUS-Modus einstellen.

H/P MODE (X-BOOM PLUS) : Drücken, um Monitor-Modus für Kopfhörer auswählen. / Gedrückt halten, um X-BOOM PLUS-Modus auszuwählen.

LIGHTING MODE : Beleuchtungseffekte ein-/ausschalten.

RDS / JUKE BOX / DEMO : RDS (Radio Data System) (Siehe Seite 29.) / Favoriten erstellen. /JUKE BOX ein- und ausschalten. / Demo-Modus aufrufen.

AUTO SYNC : Audiodateien synchronisieren

*6 - Mix-Fader: Klanglautstärke für Mix-Dateien einstellen.


MIX : Audioton mischen.

LG EQ : Klangeffekte auswählen.

BASS BLAST : BASS- oder STANDARD-Klang direkt auswählen.


⏏ **EJECT** : Disc-Fach öffnen bzw. schließen.

Bedienungsfeld

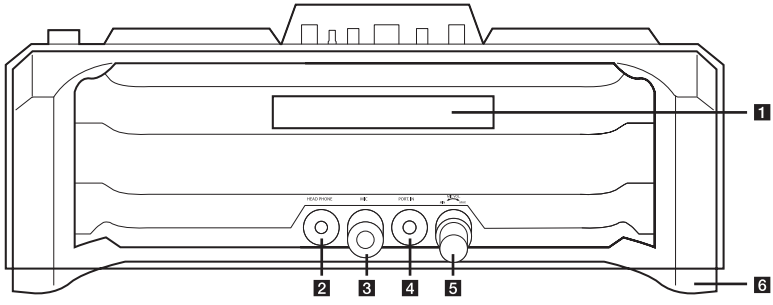

1 Disc-Fach
2 **HEAD PHONE**
3 **MIC**
4 **PORT. IN**
5 **MIC VOL.**
6 Tragegriff

Rückseite

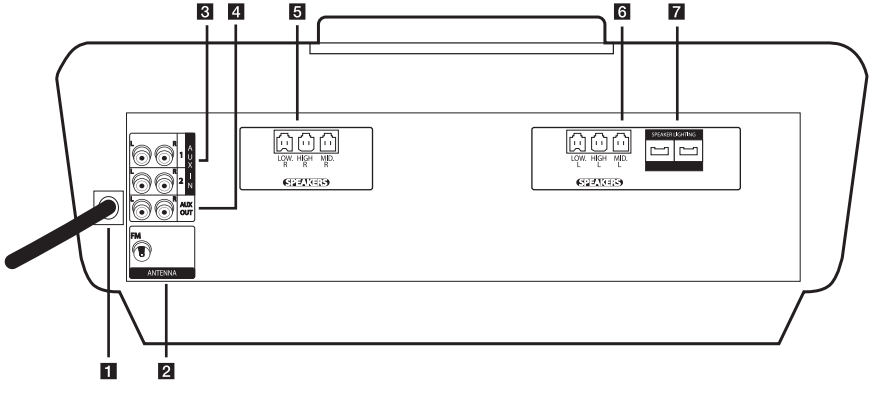

1 Netzkabel

Vorsicht

- Schließen Sie das Netzkabel nach Möglichkeit direkt an eine Steckdose an. Bei Verwendung eines Verlängerungskabels sollte dieses unbedingt für 110 V/15 A bzw. 230 V/15 A geeignet sein, ansonsten arbeitet das Gerät aufgrund einer unzureichenden Stromversorgung möglicherweise nicht störungsfrei.
- Das Verlängerungskabel darf nicht elektrisch überlastet werden.

2 **ANTENNA** (FM)
3 **AUX IN 1/2** (L/R)
4 **AUX OUT** (L/R)
5 **R SPEAKERS**-Anschluss: Kabelanschluss für rechten Lautsprecher.
6 **L SPEAKERS**-Anschluss: Kabelanschluss für linken Lautsprecher.
7 **SPEAKER LIGHTING**


Montage des Ferritkerns

Der Ferritkern ist je nach den gesetzlichen Bestimmungen im jeweiligen Land u. U. nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage des Ferritkerns für die Lautsprecherkabel


Zur Verringerung oder Beseitigung von elektrischen Störstrahlungen sollte der Ferritkern montiert werden.

1. Ziehen Sie den Verschluss [a] des Ferritkerns auf.
2. Wickeln Sie die **R SPEAKERS**-Kabel, **L SPEAKERS**-Kabel sowie die **SPEAKER LIGHITNG**-Kabel einmal um den Ferritkern.
3. Schließen Sie den Ferritkern mit einem Klick.

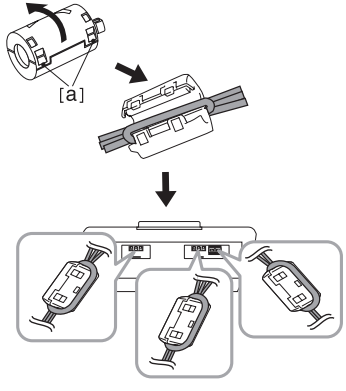


Anschluss der Lautsprecher

Schließen Sie die Stecker der Lautsprecherkabel an die Anschlüsse mit der Bezeichnung SPEAKERS an. Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Lautsprechers mit dem entsprechend farbig markierten Lautsprecheranschluss verbunden wird.

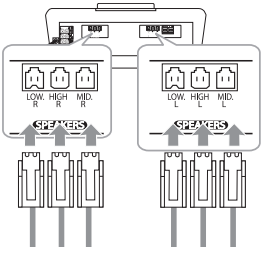

Anschluss der Kabel für die Lautsprecherbeleuchtung an das Gerät

Um die Kabel für die Lautsprecherbeleuchtung am Gerät anzuschließen, führen Sie das Kabel in die Anschlüsse **SPEAKER LIGHTING** am Gerät ein.

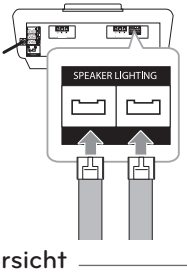


Vorsicht

- Stellen Sie sicher, dass die Stecker und Lautsprecherbuchsen korrekt angeschlossen sind.
- Die Kabel müssen fest an den Anschlüssen des Gerätes befestigt werden.

Vorsicht

- Die Lautsprecher niemals allein anheben. Zum Anheben der Lautsprecher sind mindestens zwei Personen erforderlich. Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen der Lautsprecher sowie von Verletzungen und/oder Sachschäden.
- Zum Anschluss der Lautsprecher am Gerät müssen Lautsprecherkabel und Stecker mit dem entsprechenden Lautsprecheranschluss übereinstimmen.
- Die Lautsprecher sollten in einem Abstand von etwa 20 cm vom Gerät aufgestellt werden, um Vibrationen durch die Lautsprecher zu vermeiden.

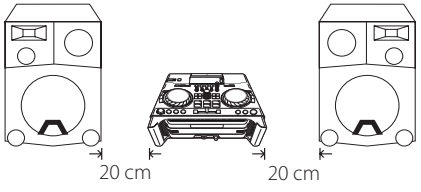


- Überprüfen Sie vor der Wiedergabe von Musik die Lautstärke, so dass unsichere Personen, Kinder und schwangere Frauen nicht durch plötzliche laute Geräusche des Gerätes erschreckt werden.
- Das Gerät nicht in beengten Räumen verwenden. Ansonsten besteht die Gefahr von Hörschäden. Es wird empfohlen, das Gerät in größeren Räumen zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ihre Hände oder andere Gegenstände in die Lautsprecheröffnung einführen.
- Der Lautsprecher enthält magnetische Bauteile. Aus diesem Grund können Farbverfälschungen auf dem Bildschirm oder PC-Monitor auftreten. Die Lautsprecher sollten daher in ausreichendem Abstand zum Fernseher oder PC-Monitor aufgestellt werden.
- Schauen Sie nicht über einen längeren Zeitraum direkt auf die Lautsprecherbeleuchtung. Ansonsten besteht die Gefahr von Schäden an den Augen.

Anschluss von Zusatzgeräten

AUX IN-Anschluss

Anschluss eines Zusatzgerätes (z. B. Camcorder, TV, Player) an den Eingangsanschluss **AUX IN 1/2** (L/R).

Falls das Gerät nur einen Audio-Ausgang (Mono) besitzt, schließen Sie nur den linken Audio-Stecker am Gerät an.

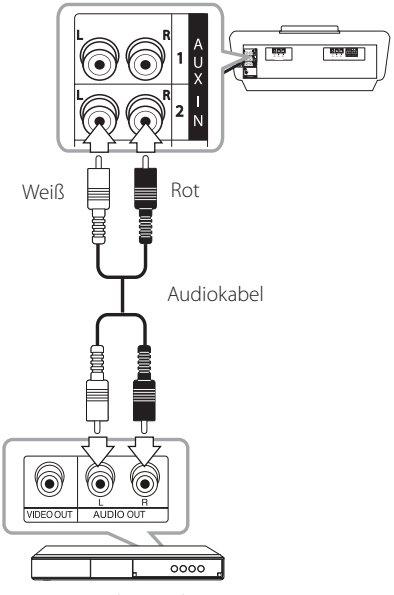


Z. B. DVD-, Blu-ray-Player.

AUX OUT-Anschluss

Verbinden Sie den Eingang des Zusatzgerätes mit dem Ausgangsanschluss **AUX OUT** (L/R).

Falls das Gerät nur einen Audio-Eingang (Mono) besitzt, schließen Sie nur den linken Audio-Stecker am Gerät an.

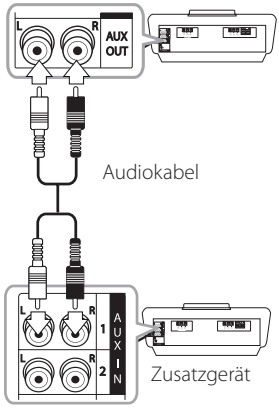

X-BOOM PLUS

Es können zwei Geräte zur Wiedergabe von Musik angeschlossen werden.


1. Verbinden Sie den **AUX OUT**-Anschluss am Gerät über ein Audiokabel mit dem **AUX IN**-Anschluss des anderen Gerätes.
2. Halten Sie die Taste **H/P MODE** (X-BOOM PLUS) des Gerätes gedrückt, auf dem AUX OUT. X-BOOM PLUS wird angezeigt.
3. Legen Sie mit dem Drehregler **H/P VOL./SYNC SET** im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn die Verzögerung fest.
4. Drücken Sie zum Speichern der Verzögerung die Taste **H/P MODE** (X-BOOM PLUS).

Hinweis

- Diese Funktion ist nur für CD, USB 1, USB 2, BLUETOOTH oder PORTABLE verfügbar.
- Die anfängliche Verzögerung beträgt 0 ms und kann durch Gedrückthalten der Taste **H/P MODE** (X-BOOM PLUS) auf 30 ms erhöht werden. Die Verzögerung des angeschlossenen Gerätes kann variieren. Sollte der Ton nicht synchron wiedergegeben werden, stellen Sie die Verzögerung für X-BOOM PLUS ein, um die Wiedergaben zu synchronisieren.
- Die Verzögerung kann von 0 ms bis 100 ms eingestellt werden. Die Geschwindigkeit der Synchronisierung kann bei bestimmten Geräten nicht geändert werden.
- Die Verzögerung wird beim Ausschalten des Gerätes gespeichert.

PORT.IN-Anschluss

Anschluss eines tragbaren Gerätes (Kopfhörer oder Line-out-Anschluss z. B. eines MP3- oder PMP-Players) an den Eingangsanschluss **PORT.IN**.

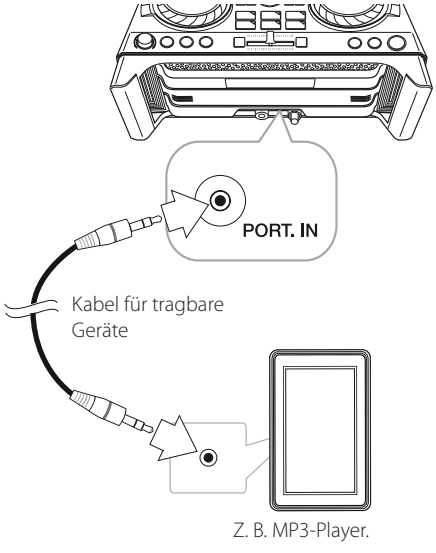

Musik vom tragbaren Player oder Zusatzgerät hören.

Das Gerät kann zur Wiedergabe von Musiktiteln zahlreicher tragbarer Player oder Zusatzgeräte eingesetzt werden.


1. Schließen Sie den tragbaren Player am PORT.IN-Anschluss des Gerätes an.

   Oder

   Schließen Sie das Zusatzgerät am AUX IN-Anschluss des Gerätes an.
2. Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes die Taste ⏻/❙.
3. Wählen Sie mit der Taste **FUNCTION** die Funktion AUX 1, AUX 2 oder PORTABLE aus.
4. Schalten Sie den tragbaren Player bzw. das Zusatzgerät ein und starten Sie die Wiedergabe.

USB-Anschluss

Schließen Sie das USB-Gerät (z. B. MP3-Player) am USB-Anschluss des Gerätes an.

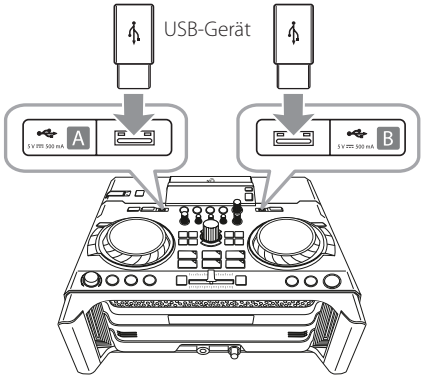

Hinweis


USB-Gerät vom Gerät trennen:

1. Wählen Sie eine Funktion/einen Modus oder drücken Sie zweimal nacheinander die Taste ■ **ENTER** auf der Fernbedienung bzw. ☐ am Gerät.
2. Ziehen Sie das USB-Gerät ab.

Antennenanschluss

Schließen Sie zum Radioempfang die mitgelieferte UKW-Antenne an.

Schließen Sie die UKW-Drahtantenne an den FM-Antennenanschluss an.

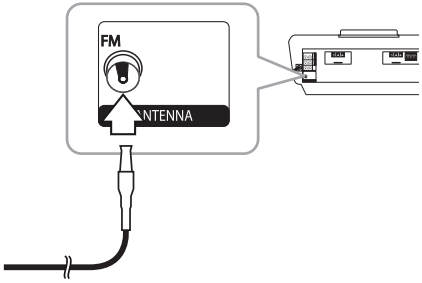

UKW-Antenne

Hinweis

- Die UKW-Drahtantenne muss vollständig entfaltet werden.

Grundfunktionen

CD-/USB-Bedienung

1. Drücken Sie die Taste ⏏ auf der Fernbedienung bzw. ⏏**EJECT** am Gerät.
   Oder schließen Sie das USB-Gerät am USB-Anschluss an.
2. Drücken Sie zur Auswahl der Funktion CD oder USB die Taste **FUNCTION**.

Funktion	Drücken
Stop	Drücken Sie die Taste ■ **ENTER** auf der Fernbedienung bzw. □ am Gerät.
Wiedergabe	Drücken Sie die Taste ▶/II auf der Fernbedienung bzw. >II am Gerät.
Pause	Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ▶/II auf der Fernbedienung bzw. >II am Gerät.
Suchlauf innerhalb eines Tracks/ einer Datei	Halten Sie die Tasten I◀◀/▶▶I auf der Fernbedienung bzw. I≪/≫I am Gerät während der Wiedergabe gedrückt und lassen Sie sie an der gewünschten Stelle los.
Einen Track/ eine Datei direkt auswählen	Drücken Sie die Nummerntasten **0** bis **9** auf der Fernbedienung, um die gewünschte Datei oder den Track direkt auszuwählen.
Zum vorherigen/ nächsten Track/ zur Datei springen	- Bei angehaltener Wiedergabe Drücken Sie die Taste I◀◀ / ▶▶I auf der Fernbedienung bzw. I≪ / ≫I am Gerät, um zum nächsten/ vorherigen Track/zur Datei zu springen. - Während der Wiedergabe Mit den Tasten I◀◀ / ▶▶I: Drücken Sie die Taste ▶▶I auf der Fernbedienung bzw. ≫I am Gerät, um zum nächsten Track/zur Datei zu springen. Drücken Sie während der ersten zwei Sekunden der Wiedergabe die Taste I◀◀ auf der Fernbedienung bzw. I≪ am Gerät, um zum vorherigen Track/zur Datei zu springen. Drücken Sie nach den ersten drei Sekunden der Wiedergabe die Taste I◀◀ auf der Fernbedienung bzw. I≪ am Gerät, um zum Anfang des aktuellen Tracks/der Datei zu springen.
Wiederholte oder Zufalls-Wiedergabe	Drücken Sie mehrmals die Taste **REPEAT(MENU)** auf der Fernbedienung. Siehe die weiteren Hinweise zur Änderung der Anzeige.

Hinweis

- Daraufhin ändert sich die Anzeige in der folgenden Reihenfolge.

USB	MP3/WMA CD	Audio CD
REPEAT TRK	REPEAT TRK	REPEAT TRK
REPEAT *DIR	REPEAT DIR	-
REPEAT ALL	REPEAT ALL	REPEAT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR: Verzeichnis

- Bei der Wiedergabe einer JUKE BOX-Liste sind nur die Funktionen REPEAT TRK und REPEAT ALL verfügbar.
- Auch nach einem Neustart des Gerätes oder nach dem Wechsel der Funktion wird die Musikwiedergabe an der unterbrochenen Stelle fortgesetzt.
- Alle 30 Sekunden wird der folgende Dateiname angezeigt. (Außer bei Zufälliger Wiedergabe [RANDOM], bei Zufälliger AUTO DJ-Wiedergabe [AUTO DJ RANDOM], bei der letzten Datei in der Playliste usw.)
- Falls das Disc-Fach länger als fünf Minuten offen steht, wird es automatisch geschlossen.

Automatische Wiedergabe

- CDs mit AUDIO-/MP3-/WMA-Dateien werden nach dem Öffnen und Schließen des Disc-Fachs automatisch wiedergegeben.
- Beim Öffnen und Schließen des Disc-Fachs ohne eingelegte Disc wird die CD-Funktion automatisch ausgewählt.
- Bei Einlegen einer CD oder Anschluss eines USB-Gerätes
  - Bei Drücken der Taste ▶II auf der Seite **A** des Gerätes zur Auswahl der Funktion CD oder USB 1 wird die Wiedergabe gestartet.
  - Bei Drücken der Taste ▶II auf der Seite **B** des Gerätes zur Auswahl der Funktion USB 2 wird die Wiedergabe gestartet (ausgenommen im MIXER ON-Modus).

Hinweis

- Bei Einlegen einer CD oder Anschluss eines USB-Gerätes
  - Beim Drücken der Taste I◀◀/▶▶I oder ☐ auf der Seite A des Gerätes wechselt die Funktion nach CD bzw. USB 1 (außer Tuner-Funktion).
  - Beim Drücken der Taste I◀◀/▶▶I oder ☐ auf der Seite B des Gerätes wechselt die Funktion nach USB 2 (außer MIXER ON-Modus).
  - Bei aktivierter Tuner-Funktion wird diese Funktion selbst beim Drücken auf I◀◀/▶▶I nicht gewechselt.

Ordner und MP3-/WMA-Dateien auswählen

Am Gerät


1. Drücken Sie die Taste **FOLDER** und drehen Sie den Regler **SCRATCH/SEARCH**, bis der gewünschte Ordner erscheint.
2. Drücken Sie die Taste **ENTER** und drehen Sie den Regler **SCRATCH/SEARCH**, bis die gewünschte Datei erscheint. Drücken Sie zur Wiedergabe auf ▶II.

Auf der Fernbedienung

1. Drücken Sie mehrmals die Taste **PRESET· FOLDER ∧/∨** auf der Fernbedienung, bis der gewünschte Ordner angezeigt wird.
2. Drücken Sie zur Wiedergabe auf ▶/II. Daraufhin wird die erste Datei im Ordner wiedergegeben.

Hinweis

- Die Ordner/Dateien auf einer CD und auf einem USB-Gerät werden wie folgt angezeigt.

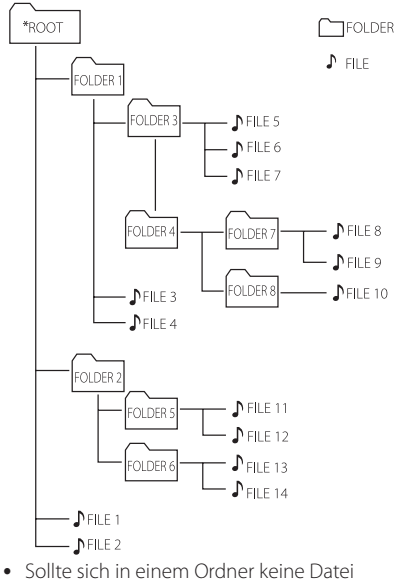

- Sollte sich in einem Ordner keine Datei befinden, wird dieser Ordner nicht angezeigt.
- Ordner werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:
  ROOT →FOLDER 1 →FOLDER 3 →FOLDER 7 →FOLDER 8 →FOLDER 5 →FOLDER 6
- Die Dateien werden in der Reihenfolge ♪ Datei Nr.1 bis ♪ Datei Nr. 14 nacheinander wiedergegeben.
- Dateien und Ordner werden in der Reihenfolge der Aufnahme und somit auf unterschiedliche Weise angezeigt.
- * ROOT: Der erste Bildschirm wird angezeigt, wenn der Computer das USB-Gerät als "ROOT" erkannt hat.

MP3-/WMA-Datei löschen

Drücken Sie zum Löschen einer Datei oder eines Ordners oder zur Formatierung die Taste **DELETE**. Diese Funktion ist nur bei angehaltener Wiedergabe möglich (nur USB).

1. -Wählen Sie die zu löschende Datei aus und drücken Sie **DELETE**.

   -Drücken Sie zur Auswahl des zu löschenden Ordners die Taste **FOLDER**, drehen Sie den Regler **SCRATCH/SEARCH** am Gerät und drücken Sie auf **DELETE**.
   Oder drücken Sie zur Auswahl des zu löschenden Ordners die Taste **PRESET**· **FOLDER ∧/∨** auf der Fernbedienung und anschließend auf **DELETE**.

   -Halten Sie zur Formatierung des USB-Gerätes die Taste **DELETE** gedrückt.

   Oder

   Drücken Sie während der Auswahl einer MP3-/WMA-Datei mehrmals die Taste **DELETE**.

   Daraufhin ändert sich die Anzeige in der folgenden Reihenfolge.

   - DEL FILE? : Datei löschen
   - DEL FOLDER? : Ordner löschen
   - FORMAT? : USB-Gerät formatieren
2. Drücken Sie zum Löschen einer Datei/eines Ordners oder zum Formatieren die Taste ▶/II auf der Fernbedienung bzw. ▶II am Gerät. Um den aktuellen Modus zu verlassen, drücken Sie die Taste ■ **ENTER** auf der Fernbedienung bzw. □ am Gerät.

Vorsicht

- Ein USB-Gerät niemals während des Betriebs trennen (z. B. Wiedergabe. Löschen usw.)
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten regelmäßig Sicherungskopien erstellt werden.
- Die Löschfunktion ist je nach USB-Status u. U. nicht möglich (z. B. Sperre usw.)

Wiedergabeeffekte

Dieses Gerät unterstützt verschiedene Klang- und Wiedergabeeffekte: DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ, TEMPO, MIX, AUTO SYNC.

DJ EFFECT

Wiedergabe mit DJ EFFECT wie Flanger/Phaser/ Chorus/Delay.

1. Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten DJ-Effektes (**FLANGER, PHASER, CHORUS, DELAY**) die Taste DJ EFFECT am Gerät.
   Drücken Sie zum Beenden die Taste DJ EFFECT (**FLANGER, PHASER, CHORUS, DELAY**) erneut.
2. Drehen Sie den Regler **EFFECT LEVEL** im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Intensität des DJ EFFECT zwischen 0 und 15 einzustellen.

Hinweis

- Beim Drücken der Taste **DJ EFFECT** wird der DJ EFFECT-Modus drei Sekunden lang angezeigt.
- Die Messung beginnt bei Stufe 7.
- Der aktuell eingestellte Wert wird beim Einstellen angezeigt.
- Beim Ändern der Funktion oder beim Ausschalten des Gerätes wird der aktivierte DJ EFFECT-Modus über die Taste DJ EFFECT ausgeschaltet.
- Die so ausgeschaltete DJ EFFECT-Funktion muss dann wieder eingeschaltet werden.
- Die Geschwindigkeit für jedes USB-Gerät kann während der USB-Funktion geändert werden, wenn der DJ- EFFECT-Modus eingeschaltet ist.

SCRATCH-Effekt

SCRATCH-Klangeffekte können ausgegeben und gemischt werden.

Drehen Sie den Regler **SCRATCH/SEARCH**, um den Scratch-Klang zu mischen.

- Abhängig von der Richtung, in der der Drehschalter **SCRATCH/SEARCH** betätigt wird, wird ein Scratch-Ton ausgegeben.

DJ PRO

Die Klangeffekte CLUB oder FUSSBALL können gemischt werden. Jeder Modus besitzt bis zu 6 Klangeffekte.

1. Drücken Sie mehrmals die Taste **DJ PRO**, um einen gewünschten DJ PRO-Klangeffekt auszuwählen.
2. Drücken Sie für den gewünschten Klang auf **DJ Pro.Pad**.

Anzeigefenster	Beschreibung
DJ PRO CLUB	Drücken Sie die Taste **DJ Pro. Pad**, um CLUB-Klangeffekte zu hören.
DJ PRO FOOTBALL	Drücken Sie die Taste **DJ Pro. Pad**, um FOOTBALL-Klangeffekte zu hören.

Hinweis

- Die Funktion DJ Pro ist auf den CLUB-Modus voreingestellt.
- Beim Drücken der Taste **DJ PRO** wird der DJ Pro-Modus drei Sekunden lang angezeigt.
- Beim Drücken auf **DJ Pro. Pad** wird der DJ PRO-Ton gemischt.
- Beim Drücken einer anderen Taste **DJ Pro. Pad** während der Ausgabe des DJ PRO-Tons wird der aktuell wiedergegebene DJ PRO-Ton angehalten und der gewählte DJ PRO-Ton wird ausgegeben.
- Beim Drücken der Taste **DJ Pro.Pad** erfolgt keine Anzeige.

AUTO DJ

In der Betriebsart Auto DJ werden das Ende des aktuellen Titels und der Anfang des folgenden Titels zur nahtlosen Wiedergabe überblendet. Zur nahtlosen Wiedergabe wird die Lautstärke für alle Tracks/Dateien angeglichen.

Drücken Sie mehrmals die Taste **AUTO DJ** auf der Fernbedienung, um die Anzeige wie folgt zu ändern. RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Modus	Anzeigefenster	Beschreibung
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	In dieser Betriebsart werden die Musiktitel in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
REPEAT	REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL)	In dieser Betriebsart werden die Musiktitel wiederholt wiedergegeben.

Hinweis

- Im AUTO DJ-Modus kann nicht nach einem Abschnitt innerhalb eines Tracks/einer Datei gesucht werden und die wiederholte oder zufällige Wiedergabe ist nicht möglich.
- Bei Auswahl einer anderen Funktion oder beim Anhalten der Musikwiedergabe über die Taste ☐ am Gerät (bzw. ■ **ENTER** auf der Fernbedienung) im AUTO DJ-Modus wird die Funktion AUTO DJ deaktiviert.
- Die Funktion AUTO DJ ist bei Musikdateien mit einer Länge unter 60 Sekunden nicht möglich.
- Die Funktion AUTO DJ ist während einer Aufnahme nicht möglich.
- Während der Wiedergabe einer JUKE BOX-Liste wird nur die Funktion AUTO DJ SEQUENTIAL eingeschaltet.

TEMPO Einstellen

Die Geschwindigkeit für die USB-Funktion 1 oder 2 kann von 50 (MIN.) bis 150 (MAX.) eingestellt werden.

Drehen Sie den Regler **A TEMPO**, um die Geschwindigkeit für USB 1 einzustellen. Drehen Sie den Regler **B TEMPO**, um die Geschwindigkeit für USB 2 einzustellen.

Hinweis

- Die Geschwindigkeit wird beim Ausschalten des Gerätes, bei einem Funktionswechsel oder beim Anhalten der Wiedergabe auf 100 zurückgesetzt.
- Die Geschwindigkeit wird beim Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe beibehalten.

MIX

Audioklänge können gemischt werden.

1. Drücken Sie die Taste **MIX.** Daraufhin erscheint die Anzeige "MIXER ON".
   Wählen Sie die gewünschte Funktion für Seite **A** und starten Sie die Wiedergabe. Die Mischfunktion ist für alle Funktionen außer USB 2 verfügbar.
2. Schließen Sie während der Wiedergabe ein USB-Gerät am USB-Anschluss (**B**) an und starten Sie die Wiedergabe. Seite B ist fest auf Funktion USB2 eingestellt.
3. Verschieben Sie den Mix-Fader, um die Lautstärke des Mischtons zu regulieren.
   Verschieben Sie den Regler nach links, um die Lautstärke von Seite **B** zu verringern und nach rechts, um die Lautstärke von Seite **A** zu verringern.

Hinweis

- Im MIXER ON-Modus
  - kann die Geschwindigkeit für USB-Funktion 1 oder 2 geändert werden.
  - Beim Drücken der Taste I◀◀ / ▶▶I , □ oder ▶II am Gerät wird jede Seite einzeln ausgewählt.
  - Beim Drücken der Taste I◀◀ / ▶▶I , ▶/II oder ■ **ENTER** auf der Fernbedienung werden beide Seiten A und B aktiviert.
  - Für den Betrieb wird empfohlen, die Tasten I◀◀ / ▶▶I , □ oder ▶II am Gerät anstelle der Tasten auf der Fernbedienung zu verwenden.
  - Die Nummerntasten haben keine Funktion.
  - Der H/P MODE kann genutzt werden. (Siehe Seite 35)
- Beim Ausschalten des Gerätes während eines Mischvorgangs wird der MIX-Modus AUS geschaltet.

AUTO SYNC

Über die Mischfunktion können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit von über USB 1 und USB 2 wiedergegebenen Audiodateien mit der Taste **AUTO SYNC**. synchronisieren.

Um die Funktion zu beenden, drücken Sie zweimal auf **AUTO SYNC**.

Hinweis

- Die Geschwindigkeit des über USB1 wiedergegebenen Titels wird mit dem über USB2 gespielten Titel synchronisiert.
- Die Funktion **A TEMPO** kann nicht gemeinsam mit der Funktion AUTO SYNC verwendet werden.
- Bei vollständigem Anhalten der USB2-Wiedergabe oder bei einem Funktionswechsel wird die Funktion AUTO SYNC beendet.
- In den folgenden Fällen kann je nach Tonquelle ein Fehler bei der Funktion AUTO SYNC auftreten.
  - Bei einem stillen Abschnitt zu Beginn eines Tracks.
  - Beim Anspielen oder bei einem Übergang, wenn wenige Musikinstrumente zu hören sind.
  - Beim Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit oder der Geschwindigkeit eines Titels.
  - Bei der Bereitstellung von BPM-Daten in Echtzeit, nicht zu Beginn eines Titels.
- Falls der Titel zu schnell oder zu langsam wiedergegeben wird, halten Sie die Taste **AUTO SYNC** gedrückt. Die Meldung "AUTO SYNC/RE-ANALYZING" wird angezeigt.
- Die Funktion AUTO SYNC ist nur verfügbar, wenn im MIXER ON-Modus USB 1 für Seite A und USB 2 für Seite B ausgewählt wurde und beide Quellen wiedergegeben werden.

Verwendung der BLUETOOTH® Wireless-Technologie

Über Bluetooth

Bluetooth® ist eine kabellose Übertragungstechnologie zur Verbindung über kurze Distanzen.

Bei Störungen durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton bei der Bluetooth-Übertragung über verschiedene Räume zeitweise unterbrochen werden.

Bei der Verbindung mehrere Geräte über die ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie fallen keinerlei Gebühren an. Verbindungen mithilfe der ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie über ein Mobiltelefon können in Reihenschaltung betrieben werden. Unterstützte Geräte: Mobiltelefone, MP3, Laptops, PDAs.

Bluetooth-Profile

Um die ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie zu nutzen, müssen die Geräte mit bestimmten Profilarten kompatibel sein. Dieses Gerät unterstützt die folgenden Profile:

A2DP (Übertragung von Audiodaten)

Musik vom Bluetooth-Gerät hören

Verbindung zwischen Gerät und Bluetooth-Gerät herstellen

Vor der Verbindung muss die **Bluetooth**-Funktion Ihres **Bluetooth**-Gerätes aktiviert werden. Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des **Bluetooth**-Gerätes. Eine einmal hergestellte Verbindung muss nicht nochmals hergestellt werden.

1. Wählen Sie mit der Taste **FUNCTION** die BLUETOOTH-Funktion aus oder Drücken Sie die **Bluetooth**-Taste am Gerät.
   Die Meldung "BLUETOOTH READY" erscheint im Anzeigefenster.
2. Bedienen Sie das **Bluetooth**-Gerät und stellen Sie eine Verbindung her. Während der Suche nach diesem Gerät mit dem **Bluetooth**-Gerät wird eine Liste der gefundenen Geräte in der Anzeige des **Bluetooth**-Gerätes, je nach Funktionsumfang, angezeigt. Das Gerät wird als "LG CM9950 (XX)" angezeigt.

Hinweis

- XX steht für die letzten beiden Ziffern der Bluetooth-Adresse. Falls Ihr Gerät zum Beispiel die Bluetooth-Adresse 9C:02:98:4A:F7:08 besitzt, erscheint auf dem Bluetooth-Gerät die Anzeige "LG CM9950(08)".
- Je nach Art des Bluetooth-Gerätes erfolgt die Herstellung der Verbindung auf verschiedene Weise. Geben Sie bei Aufforderung die PIN-Nummer (0000) ein.
- Dieses Gerät kann über die oben beschriebene Verbindungsart nur bei aktivierter Bluetooth-Funktion gleichzeitig mit bis zu drei Bluetooth-Geräten verbunden werden.
- Mehrfachverbindungen werden nur von Geräten mit dem Betriebssystem Android oder iOS unterstützt. (Mehrfachverbindungen werden je nach den technischen Daten des angeschlossenen Gerätes u. U. nicht unterstützt.)
- Mehrfachverbindungen werden von entfernbaren/abnehmbaren Bluetooth-Geräten (z. B. Dongles) nicht unterstützt.

3. Nach erfolgter Verbindung mit Ihrem **Bluetooth**-Gerät erscheint die Meldung "BLUETOOTH PAIRED" im Anzeigefenster und der **Bluetooth**-Gerätename wird geändert.

Hinweis

- Beim Anschluss weiterer Geräte zur Mehrfachverbindung erscheint kurz die Meldung "BLUETOOTH PAIRED" in der Anzeige.
- Falls der Gerätename nicht auf diesem Gerät angezeigt werden kann, erscheint der Name "_".

4. Musik hören.
Hinweise zur Wiedergabe von Musikdateien auf dem **Bluetooth**-Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des **Bluetooth**-Gerätes.

Hinweis

- Bei Verwendung der ***Bluetooth***®-Technologie und zur störungsfreien Verbindung muss das Bluetooth-Gerät möglichst nahe am Gerät verwendet werden.
  In folgenden Fällen kann möglicherweise keine Verbindung hergestellt werden:
  - Es befindet sich ein Hindernis zwischen Gerät und Bluetooth-Gerät.
  - Ein anderes Gerät sendet auf der Frequenz des ***Bluetooth***®-Gerätes, zum Beispiel ein medizinisches, ein Mikrowellen- oder ein Wireless LAN-Gerät.
- Nach einem Neustart muss das Bluetooth-Gerät erneut mit diesem Gerät verbunden werden.
- Auch wenn dieses Gerät im Bluetooth-Modus mit bis zu drei Bluetooth-Geräten verbunden wird, kann Musik nur über eines der verbundenen Geräte wiedergegeben und gesteuert werden.

Hinweis


- Wenn dieses Gerät mit mehreren Bluetooth-Geräten verbunden ist, hält nur das Wiedergabegerät seine Bluetooth-Verbindung beim Wechsel der Funktionsart aufrecht.
- Bei Störungen der Übertragung durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton zeitweise unterbrochen werden.
- Bluetooth-Geräte können nicht über dieses Gerät bedient werden.
- Je nach Art des Gerätes kann die Bluetooth-Funktion u. U. nicht genutzt werden.
- Es können schnurlose Geräte wie Telefone, MP3-Player oder Notebooks genutzt werden.
- Die Klangqualität nimmt mit größer werdendem Abstand zwischen Gerät und Bluetooth-Gerät ab.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet oder das Bluetooth-Gerät zu weit vom Gerät entfernt ist, wird die Bluetooth-Verbindung unterbrochen.
- Bei unterbrochener Bluetooth-Verbindung müssen Bluetooth-Gerät und Gerät neu verbunden werden.
- Falls keine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät besteht, erscheint die Meldung "BLUETOOTH READY" im Anzeigefenster.
- Bei Verwendung der BLUETOOTH-Funktion sollte die Lautstärke am Bluetooth-Gerät auf einen geeigneten Wert eingestellt werden.
- In einer anderen Betriebsart als BLUETOOTH kann nur ein Gerät verbunden werden.
- Bei Verbindung eines Bluetooth-Gerätes über LG TV wird das LG TV-Gerät getrennt und das Bluetooth-Gerät wird verbunden.
- Bei Verbindung eines Bluetooth-Gerätes (iOS Gerät usw.) mit diesem Gerät oder bei der Bedienung dieses Gerätes können die Lautstärken beider Geräte aneinander angeglichen werden.

Verbindung zwischen Gerät und Bluetooth-Gerät über NFC-Tag herstellen

Über NFC-Tag

Mit dieser Funktion können Sie eine **Bluetooth**-Verbindung zu **Bluetooth**-Geräten mit NFC (Nahfeldkommunikation) herstellen.

1. Schalten Sie die NFC-Funktion Ihres NFC-fähigen Telefons ein.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Halten Sie die Rückseite Ihres NFC-fähigen Telefons über das Gerät.

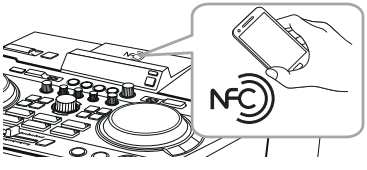

4. Bei hergestellter **Bluetooth**-Verbindung erscheint die Meldung "BLUETOOTH PAIRED" am Gerät.
5. Jetzt können die Musikdateien auf dem **Bluetooth**-Gerät mit diesem Gerät wiedergegeben werden.

Hinweis

- Bitte verwenden Sie ein Gerät mit NFC-Funktion.
- Der NFC-Erkennungsbereich kann je nach Typ des Bluetooth-Gerätes variieren. Bitte überprüfen Sie vor dem Taggen die Position des NFC-Erkennungsbereichs des Bluetooth-Gerätes.
- Falls der Bildschirm des Bluetooth-Gerätes gesperrt ist, kann das Gerät u. U. keine NFC-Tags erkennen.
- In bestimmten Fällen erkennt das Gerät NFC u. U. nicht.
  - Falls das Bluetooth-Gerät eine Chromverschalung besitzt.
  - Je nach Material und Stärke des Gehäuses des Bluetooth-Gerätes.
  - Je nach Leistung der NFC-Funktion des Bluetooth-Gerätes.
- Android: Version 4.1.2 (oder höher)
- Die NFC-Funktion Ihres NFC-fähigen Telefons muss aktiviert sein.

Verwendung der Music Flow Bluetooth-App

Hinweis

Die "Music Flow Bluetooth"-App kann mit diesem Gerät nur über das Betriebssystem Android genutzt werden.

Über die "Music Flow Bluetooth"-App

Die "Music Flow Bluetooth"-App bringt eine Reihe von neuen Funktionen auf Ihr Gerät.

Um weitere Funktionen zu genießen, sollten Sie die kostenlose "Music Flow Bluetooth"-App herunterladen und installieren.

Installieren Sie die "Music Flow Bluetooth"-App auf Ihrem Bluetooth-Gerät

Die "Music Flow Bluetooth"-App kann auf zwei Arten auf Ihrem **Bluetooth**-Gerät installiert werden.

Installation der "Music Flow Bluetooth"-App unter Verwendung des QR-Codes

1. Installieren Sie die "Music Flow Bluetooth"-App unter Verwendung des QR-Codes. Verwenden Sie die Scan-Software, um den QR-Code zu scannen.

2. Tippen Sie zur Installation auf ein Symbol.
3. Tippen Sie zum Download auf ein Symbol.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Bluetooth-Gerät eine Anwendung zum Scannen installiert ist. Eine solche Anwendung kann im "Google Android Market (Google Play Store)" heruntergeladen werden.
- Je nach Region kann der QR-Code u. U. nicht genutzt werden.

Installieren Sie die "Music Flow Bluetooth"-App über den "Google Android Market (Google Play Store)".

1. Tippen Sie auf das Symbol "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Geben Sie in der Suchleiste den Begriff "Music Flow Bluetooth" ein und starten Sie die Suche.
3. Suchen Sie in der Ergebnisliste die "Music Flow Bluetooth"-App und starten Sie den Download der Bluetooth-App.
4. Tippen Sie zur Installation auf ein Symbol.
5. Tippen Sie zum Download auf ein Symbol.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- Auf Ihrem Bluetooth-Gerät muss "Google Android Market (Google Play Store)" installiert sein.

Bluetooth über die "Music Flow Bluetooth"-App aktivieren

Mithilfe der "Music Flow Bluetooth"-App können Sie Ihr Bluetooth-Gerät mit dem Gerät verbinden.

1. Tippen Sie zum Öffnen der "Music Flow Bluetooth"-App im Startbildschirm auf das Symbol "Music Flow Bluetooth"-App und wechseln Sie in das Hauptmenü.
2. Tippen Sie auf [Menu] und wählen Sie das gewünschte Gerät aus.
3. Für weitere Informationen zur Bedienung tippen Sie auf [Setting] und aktivieren Sie die Bedienungsanleitung.

Hinweis

- Die "Music Flow Bluetooth"-App ist in den folgenden Software-Versionen verfügbar:
  - Android: Version 4.0.3 (oder höher)
- Bei der Bedienung über die "Music Flow Bluetooth"-App können sich die Bedienelemente der "Music Flow Bluetooth Remote"-App und der enthaltenen Fernbedienung unterscheiden. Verwenden Sie bei Bedarf die enthaltene Fernbedienung.
- Die "Music Flow Bluetooth"-App kann mit bestimmten Bluetooth-Geräten u. U. nicht genutzt werden.
- Nach dem Herstellen einer Verbindung über die "Music Flow Bluetooth"-App können Sie Musik über Ihr Gerät wiedergeben. Wiederholen Sie in diesem Fall die Verbindungsherstellung.
- Beim Aufrufen einer anderen Anwendung oder bei einer Änderung der Einstellungen Ihres Bluetooth-Gerätes während der Verwendung der "Music Flow Bluetooth"-App arbeitet die "Music Flow Bluetooth"-App u. U. nicht störungsfrei.
- Überprüfen Sie bei Störungen der "Music Flow Bluetooth"-App Ihr Bluetooth-Gerät sowie die Verbindung der "Music Flow Bluetooth"-App und versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen.
- Je nach Betriebssystem des Smartphones können sich die Funktionen der "Music Flow Bluetooth"-App unterscheiden.
- Falls die Verbindung der "Music Flow Bluetooth"-App nicht störungsfrei arbeitet, überprüfen Sie die Bluetooth-Einstellung Ihres Bluetooth-Gerätes.

Radiobetrieb

Stellen Sie sicher, dass die UKW-Antenne angeschlossen wurde. (Siehe Seite 17)

Radio hören

1. Drücken Sie die Taste **FUNCTION**, bis die Meldung FM im Anzeigefenster erscheint. Daraufhin wird der zuletzt eingestellte Sender eingestellt.
2. Autom. Sendereinst.:
   Halten Sie die Taste **TUNING-/+** auf der Fernbedienung bzw. **I<< / >>I** am Gerät ca. zwei Sekunden lang gedrückt, bis sich die Frequenzanzeige ändert, und lassen Sie die Taste anschließend wieder los. Die Sendersuche stoppt, sobald ein Radiosender empfangen wird.

   Oder

   Manuelle Sendereinstellung:
   Drücken Sie mehrmals die Tasten **TUNING-/+** auf der Fernbedienung bzw. **I<< / >>I** am Gerät.
3. Stellen Sie die Lautstärke durch Drehen des Lautstärkereglers am Gerät bzw. mit den Tasten **VOL +/-** auf der Fernbedienung ein.

Schlechten UKW-Empfang verbessern

Drücken Sie die Taste **▶/II** auf der Fernbedienung. Ändern der Einstellung von Stereo nach Mono zur Verbesserung des Empfangs.

Speichern von Radiosendern

Es können 50 UKW-Sender gespeichert werden.

Vor der Sendersuche sollte die Lautstärke verringert werden.

1. Drücken Sie die Taste **FUNCTION**, bis das Symbol FM im Anzeigefenster erscheint.
2. Wählen Sie mit den Tasten **TUNING -/+** auf der Fernbedienung bzw. **I<< / >>I** am Gerät die gewünschte Frequenz.
3. Drücken Sie die Taste **TUNER MEMORY** auf der Fernbedienung. Im Anzeigefenster blinkt eine Sendernummer.
4. Drücken Sie die Taste **PRESET·FOLDER ∧/∨** auf der Fernbedienung, um eine gewünschte Sendernummer auszuwählen.
5. Drücken Sie die Taste **TUNER MEMORY** auf der Fernbedienung. Der Radiosender wird gespeichert.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für weitere Sender.
7. Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie die Taste **PRESET·FOLDER ∧/∨** bzw. die Nummerntasten **0**-**9** auf der Fernbedienung.

Alle gespeicherten Sender löschen

1. Halten Sie die Taste **TUNER MEMORY** auf der Fernbedienung zwei Sekunden lang gedrückt. Daraufhin blinkt die Meldung "ERASE ALL?" in der Anzeige.
2. Drücken Sie die Taste **TUNER MEMORY** auf der Fernbedienung, um alle gespeicherten Radiosender zu löschen.

Hinweise über Radiosender anzeigen

Der UKW-Tuner ist mit der RDS-Funktion (Radio Data System) ausgestattet. Hierbei werden Informationen über den gerade eingestellten Radiosender angezeigt. Drücken Sie mehrmals die Taste **RDS/SET** auf der Fernbedienung, um die verschiedenen Datentypen zu durchlaufen:

PS (Name des Programmdienstes)

Der Name des Kanals erscheint in der Anzeige.

PTY (Programmarterkennung)

Die Programmart (z. B. Jazz oder Nachrichten) erscheint in der Anzeige.

RT (Radiotext)

Textmeldungen mit Sonderinformationen des Senders.

Der Text läuft u. U. über die Anzeige.

CT (Vom Sender ausgestrahlte Uhrzeit)

Anzeige der vom Sender ausgestrahlten Uhrzeit.

Um Radiosender mit einem bestimmten Programmtyp zu suchen, drücken Sie die Taste **RDS/SET** auf der Fernbedienung. In der Anzeige erscheint der zuletzt eingestellte PTY. Drücken Sie einmal oder mehrmals die Taste **PTY**, um einen bevorzugten Programmtyp einzustellen. Halten Sie die Taste **I◀◀ / ▶▶I** gedrückt. Daraufhin startet der Tuner den automatischen Suchlauf. Sobald ein Sender gefunden wurde, wird der Suchlauf angehalten.

Klangeinstellungen

Klangmodus festlegen

Dieses System besitzt eine Reihe voreingestellter Surround- Klangeffekte. Über die Taste **SOUND EFFECT** auf der Fernbedienung kann der gewünschte Klangmodus eingestellt werden.

Die angezeigten Einträge für den Equalizer können je nach Klangquellen und Effekten variieren.

In der Anzeige	Beschreibung
NATURAL	Behaglicher und natürlicher Klang.
Local Specialization equalizer (Optional)	Regionale Klangeffekte. (FORRO/FUNK/SERTANEJO/ DANGDUT/ARABIC/PERSIAN/ INDIA/REGUETON/MERENGUE/ SALSA/SAMBA/CUMBIA/AFRO/ AXE/TECNO BREGA)
AUTO EQ	Anpassung des Equalizers auf das im ID3-Tag von MP3-Titeln eingetragene Genre
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Einstellung einer aufregenden Klangatmosphäre für ein Gefühl wie in einem tatsächlichen Rock-, Pop-, Jazz- oder Klassik-Konzert.
BASS BLAST	Höhen und Bässe verstärken sowie Surround-Sound-Effekt einstellen.
FOOTBALL	Klang wie in einem FOOTBALL STADIUM.
FLAT	Gleichmäßiger Klang.
BOOST	Mitteltöne verstärken für besseren Klang.
TREBLE/BASS	Bässe und Höhen verstärken.
STANDARD	Klang optimieren.

Hinweis

- Je nach Klangmodus ist bei bestimmten Lautsprechern möglicherweise kein oder nur ein sehr leiser Ton zu hören.
- Der Klangmodus muss nach einem Wechsel der Eingangsquelle u. U. zurückgesetzt werden, in manchen Fällen selbst nach einem Wechsel eines Titels/einer Datei.
- Drücken Sie die Taste **BASS BLAST** am Gerät, um die Klangart STANDARD oder BASS BLAST direkt auszuwählen.

USER EQ einstellen

Der Klang für die Höhen, Mitteltöne und Bässe kann nach Wunsch eingestellt werden.

1. Drücken Sie die Taste **USER EQ** am Gerät. Die Meldung "USER EQ" erscheint im Anzeigefenster.
2. Stellen Sie mit dem Drehregler MASTER EQ (**BASS, MIDDLE, TREBLE**) den Klang ein.
3. Drücken Sie zum Übernehmen der Einstellungen auf **USER EQ**.

Erweiterte Funktionen

USB-Aufnahme

Sie können verschiedene Tonquellen mit dem Anschluss USB 1
(CD, AUX, PORTABLE, Tuner, USB) aufnehmen.

1. Schließen Sie ein USB-Gerät am USB-Anschluss (**A**) des Gerätes an.
2. Wählen Sie mit der Taste **FUNCTION** die gewünschte Funktion zur Aufnahme aus.
   Einen Track/eine Datei aufnehmen - Einen Track/eine Datei während der Wiedergabe auf einem USB-Gerät aufnehmen.
   Alle Tracks/Dateien aufnehmen - Alle Titel bei angehaltener Wiedergabe auf einem USB-Gerät aufnehmen.
   JUKE BOX-Liste aufnehmen - Titel in der angezeigten JUKE BOX-Liste auf einem USB-Gerät aufnehmen. (Siehe Seite 33)
3. Drücken Sie zum Starten der Aufnahme die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung bzw. **USB REC** am Gerät.
   Halten Sie zum Beenden der Aufnahme die Taste **USB REC** am Gerät bzw. **USB REC** auf der Fernbedienung gedrückt.

Aufnahme im MIXER ON-Modus

Aufnahmen sind im MIXER ON-Modus möglich. Bei einer Aufnahme im MIXER ON-Modus zeichnet das Gerät den gemischten Ton ab dem Drücken der Taste USB REC auf.

1. Starten Sie die Mischfunktion. Siehe Seite 22.
2. Drücken Sie zum Starten der Aufnahme die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung bzw. **USB REC** am Gerät.
   Halten Sie zum Beenden der Aufnahme die Taste **USB REC** am Gerät bzw. **USB REC** auf der Fernbedienung gedrückt. Ansonsten wird die Aufnahme fortgesetzt.

Aufnahme Pause

Drücken Sie zum Unterbrechen einer laufenden Aufnahme die Taste **USB REC** am Gerät bzw. **USB REC** auf der Fernbedienung. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.
(nur Modus Tuner/AUX/PORTABLE und MIXER)

Bitrate und Geschwindigkeit für die Aufnahme auswählen

1. Halten Sie die Taste **USB REC** am Gerät bzw. **USB REC** auf der Fernbedienung drei Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Bitrate die Tasten ⏮/⏭ auf der Fernbedienung bzw.
   ⏮/⏭ auf der Seite **A** des Gerätes.
3. Drücken Sie zum Übernehmen der Einstellungen erneut die Taste **USB REC** am Gerät bzw. **USB REC** auf der Fernbedienung.
4. Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Aufnahmegeschwindigkeit die Tasten ⏮/⏭ auf der Fernbedienung bzw. ⏮/⏭ auf der Seite **A** des Gerätes. (nur AUDIO-CD)

   X1 SPEED
   - Sie können die Musik während der Aufnahme hören.

   X2 SPEED
   - Musikdateien können lediglich aufgenommen werden.
5. Drücken Sie zum Übernehmen der Einstellungen die Taste **USB REC** am Gerät bzw. **USB REC** auf der Fernbedienung.

USB kopieren

Audiodateien können von USB 2 nach USB 1 kopiert werden.

1. Schließen Sie das USB-Gerät mit den gewünschten Musiktiteln am USB-Anschluss (B) an und wählen Sie die Funktion USB 2.
2. Schließen Sie das andere USB-Gerät am USB-Anschluss (A) des Gerätes an.
3. Drücken Sie die Taste **USB REC** am Gerät bzw. **USB REC** auf der Fernbedienung.
   Halten Sie zum Beenden der Aufnahme die Taste **USB REC** am Gerät bzw. **USB REC** auf der Fernbedienung gedrückt.

Die unerlaubte Vervielfältigung kopiergeschützter Inhalte, einschließlich Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen, stellt eine Verletzung des Urheberrechts dar und wird strafrechtlich verfolgt.
Dieses Gerät sollte nicht für solche Zwecke eingesetzt werden.
Zeigen Sie Verantwortung
Beachten Sie das Urheberrecht

Hinweis

- Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Klänge über die Quelle MIC/DJ Pro/Scratch/ DJ Effect/Original aufzunehmen. (Außer USB-Kopieren)
- Über MIC aufgenommene Musik kann über die Mikrofonlautstärke geregelt werden.
- Für eine störungsfreie Aufnahme von auf einer CD gespeicherten Musiktiteln auf einem USB-Gerät wird der Klangpegel am Ausgang automatisch herabgesetzt.
- Während der Aufnahme kann die Lautstärke zwischen MIN und 30 eingestellt werden (nur CD-Funktion).
- Das USB-Gerät niemals während einer USB-Aufnahme trennen oder ausschalten. Ansonsten verbleibt eine unvollständige Aufnahmedatei auf dem PC.
- Falls keine USB-Aufnahme möglich ist, erscheint die Meldung "NO USB", "ERROR", "USB FULL" oder "NO REC " im Anzeigefenster.
- Multi-Kartenleser oder externe Festplatten können nicht als USB-Aufnahmegeräte genutzt werden.
- Längere Aufnahmen werden nach etwa 512 MB Aufnahmespeicher beendet.
- Es können maximal 2000 Dateien gespeichert werden.
- Aufnahmen können nicht im AUTO DJ-Modus erstellt werden.
- Bei nicht unterstützten MP3-/WMA-Dateien wird die Dateiaufnahme u. U. abgebrochen.
- Aufnahmedateien werden wie folgt gespeichert.

AUDIO-CD	MP3/WMA	MIX-Modus
CD_REC TRK_0001 TRK_0002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)	DJ_MIX_REC MIX_0001 MIX_0002
Weitere Quellen*	Tuner	
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM	

*: AUX usw.

Tuner: Die aktuell aufgenommene Frequenz wird angezeigt.

Hinweis

Normalmodus

- Der prozentuale Fortschritt einer USB-Aufnahme kann während der Aufnahme im Anzeigefenster angezeigt werden (nur MP3/ WMA, CD).
- Während einer Aufnahme von MP3-/WMA-Dateien ist kein Ton zu hören.
- Bei aktivierter CD-Funktion kann der Ton von MIC, DJ Pro, Scratch, DJ Effect nur mit der Geschwindigkeit REC AUDIO CD X1 aufgenommen werden. Die Audioaufnahme erfolgt gleichzeitig über AUDIO-CD.
- Beim Anhalten der Aufnahme während der Wiedergabe wird nur die bis dahin aufgezeichnete Aufnahme gespeichert (außer MP3-/WMA-Dateien).

MIXER EIN-Modus

- Bei aktivierter Funktion BLUETOOTH oder LG TV sind Aufnahmen nur im MIXER ON-Modus möglich.

DJ SHARING

Mithilfe dieser Funktion können Sie auf einem USB SHARING gespeicherte Titel über die Music Flow Bluetooth-App freigeben.

1. Schließen Sie das USB-Gerät am USB-Anschluss (**A**) des Gerätes an.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Gerätes. Stellen Sie sicher, dass die "Music Flow Bluetooth"-App auf Ihrem Bluetooth-Gerät eine Verbindung mit dem Gerät hergestellt hat.
3. Drücken Sie auf **DJ SHARING**.
4. Wählen Sie mit den Tasten I◁◁/▷▷I auf der Seite **A** des Gerätes einen Titel zur Freigabe aus.
5. Drücken Sie zur Freigabe auf **DJ SHARING**.

Hinweis

- Um die Funktion **DJ SHARING** zu beenden, halten Sie die Taste DJ SHARING drei Sekunden lang gedrückt.
- Während der Übertragung mit der App sind
  - bestimmte Funktionen u. U. nicht möglich.
  - Die Tasten des Gerätes oder auf der Fernbedienung sind deaktiviert. (Außer beim Ausschalten, bei Abbruch der Übertragung, beim Einstellen der Lautstärke.)
- Halten Sie die Taste **DJ SHARING** gedrückt, um die zuletzt aufgenommene Mix-Datei freizugeben. Sollte keine Mix-Datei vorhanden sein, wird die erste Audiodatei über die USB 1-Funktion freigegeben.
- Falls sich das Gerät während der Freigabe ausschaltet, wird die Dateiübertragung abgebrochen.
- Die Geschwindigkeit und Leistung der Übertragung der **Bluetooth**-Funktion kann auf Grund der Anzahl oder des Typs der verbundenen **Bluetooth**-Geräte oder der Nutzungsumgebung variieren.
- Bei der Freigabe einer Datei im **Bluetooth**-Modus bei mehreren mit dem Gerät verbundenen Geräten wird die Datei an die zuletzt aktivierte App übertragen.
- Diese Datei darf eine Größe von bis zu 512 MB besitzen.
- Vor der Freigabe über DJ SHARING kann eine Datei zur Prüfung wiedergegeben werden.
- Die von DJ Sharing erzeugte Datei wird im Ordner "Bluetooth" gespeichert.
- In folgenden Fällen wird eine Datei während der DJ-Freigabe u. U. nicht übertragen oder das Gerät arbeitet u. U. nicht störungsfrei.
  - Das Gerät ist ausgeschaltet.
  - Das USB-Gerät wurde getrennt.
  - Die **Bluetooth**-Verbindung wurde unterbrochen.

JUKE BOX-Wiedergabe

Mithilfe der JUKE BOX-Funktion können Sie Ihre Lieblingstracks/-dateien auf einer Disc oder einem USB-Gerät (USB 1) als Playliste speichern. Es können bis zu 100 Tracks/Dateien für die Playliste gespeichert werden.

JUKE BOX-Liste erstellen

Diese Funktion ist nur bei angehaltener Wiedergabe möglich.

1. Halten Sie die Taste **RDS / JUKE BOX / DEMO** am Gerät gedrückt, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.
2. Wählen Sie mit den Tasten **I◀◀ / ▶▶I** auf der Fernbedienung bzw. durch Drehen des Reglers **SCRATCH/SEARCH** auf der Seite **A** des Gerätes einen Track/Datei aus.
3. Drücken Sie zum Speichern des Tracks/der Datei auf **RDS / JUKE BOX / DEMO**.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Tracks/Dateien zu speichern. (Um die Liste zu bearbeiten, drücken Sie die Taste **PRESET·FOLDER ∧/∨** auf der Fernbedienung und wählen Sie die Programmnummer für die JUKE BOX.)
5. Drücken Sie nochmals auf **RDS / JUKE BOX / DEMO**.

Drücken Sie zur Wiedergabe der programmierten JUKE BOX-Liste die Taste **▶ / II**.

Hinweis

- Nach dem Erstellen oder Ändern der JUKE BOX-Liste wird die Betriebsart REPEAT deaktiviert.

JUKE BOX-Wiedergabe

Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe zweimal die Taste **RDS / JUKE BOX / DEMO**. Die Meldung "JUKE BOX ON" erscheint im Anzeigefenster. Drücken Sie zur Wiedergabe der JUKE BOX-Liste die Taste **▶ / II** auf der Fernbedienung bzw. **>II** am Gerät.

Drücken Sie zum Abbrechen zweimal die Taste **RDS / JUKE BOX / DEMO**. Die Meldung "JUKE BOX OFF" erscheint im Anzeigefenster.

JUKE BOX bearbeiten

Diese Funktion ist nur bei angehaltener Wiedergabe möglich.

1. Halten Sie die Taste **RDS / JUKE BOX / DEMO** am Gerät gedrückt, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.
2. Drücken Sie zum Bearbeiten eines Tracks/einer Datei die Taste **PRESET·FOLDER ∧/∨** auf der Fernbedienung.
3. Drücken Sie zum Speichern des Tracks/der Datei die Taste **I◀◀ / ▶▶I**.
4. Drücken Sie auf **RDS / JUKE BOX / DEMO**.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Tracks/Dateien zu speichern.
6. Drücken Sie nochmals auf **RDS / JUKE BOX / DEMO**.

Drücken Sie zur Wiedergabe der programmierten JUKE BOX-Liste die Taste **▶ / II**.

JUKE BOX-Liste löschen

Das Löschen ist nur im Bearbeitungsmodus möglich.

1. Halten Sie die Taste **JUKE BOX** auf der Fernbedienung gedrückt, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.
2. Drücken Sie zur Auswahl eines Titels mehrmals die Taste **PRESET·FOLDER ∧/∨** auf der Fernbedienung.
3. Drücken Sie zum Löschen eines ausgewählten Titels die Taste **DELETE**.

Hinweis

- Um den Status der **JUKE BOX** anzuzeigen, drücken Sie einmal die Taste JUKE BOX. Diese Funktion ist ebenfalls aktiviert, wenn die Meldung "PROG." im Anzeigefenster erscheint.
- Falls keine JUKE BOX-Liste vorhanden ist, erscheint beim Drücken der Taste **JUKE BOX** die Meldung "JUKE BOX NONE" im Anzeigefenster.
- In folgenden Fällen wird die JUKE BOX deaktiviert.
  - Wechsel zu einer anderen Funktion.
  - Wenn das Gerät aus. und wieder eingeschaltet wurde.
  - Wenn eine der Nummerntasten auf der Fernbedienung gedrückt wurde.
  - Bei Wiedergabe einer Datei über die Taste **FOLDER** oder den Regler **SCRATCH/ SEARCH**.
- In folgenden Fällen wird die JUKE BOX gelöscht.
  - Wenn die Disc herausgenommen bzw. das USB-Gerät getrennt wurde.
  - Wenn Musikdateien auf dem USB-Gerät gelöscht oder aufgenommen wurden.

Weitere Funktionen

Ton vorübergehend stummschalten

Drücken Sie zum Stummschalten des Gerätes die Taste **MUTE** auf der Fernbedienung.

Das Gerät kann stummgeschaltet werden, falls z. B. das Telefon klingelt. Daraufhin blinkt das Stumm-Symbol "X" im Anzeigefenster.

Um die Stummschaltung aufzuheben, drücken Sie nochmals auf **MUTE** oder ändern Sie die Lautstärke.

KINDERSICHERUNG

Diese Funktion dient zur Vermeidung einer zu hohen Lautstärke des Gerätes beim Einschalten.

Um die CHILDSAFE zu aktivieren, halten Sie die Taste ENTER am Gerät gedrückt, während die Lautstärke des Gerätes auf "MIN" eingestellt ist.

Bei aktivierter CHILDSAFE wird die Lautstärke schrittweise erhöht.

Um die CHILDSAFE zu deaktivieren, halten Sie die Taste ENTER am Gerät gedrückt, während die Lautstärke des Gerätes auf "MIN" eingestellt und die Kindersicherung aktiviert ist.

Hinweis

Während der Funktion CD, USB oder BLUETOOTH wird die CHILDSAFE erst zwei Minuten nach dem Einschalten des Gerätes aktiviert, auch wenn diese aktiviert ist.

Dateiinformationen anzeigen (ID3-TAG)

Während der Wiedergabe einer MP3-Datei mit Dateiinformationen können diese durch Drücken der Taste **INFO** angezeigt werden.

DEMO

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät einmal die Taste **RDS / JUKE BOX / DEMO** am Gerät. Daraufhin schaltet sich das Gerät ein und die einzelnen Funktionen werden im Anzeigefenster zusammen mit dem Demo-Ton vorgeführt. Um die DEMO-Funktion zu beenden, drücken Sie nochmals auf **RDS / JUKE BOX / DEMO**.

Hinweis

- Während eines DEMO befindet sich das Gerät im DEMO-Modus, auch beim Abziehen des Netzkabels.
- Während eines DEMO können weitere Funktionen genutzt werden, wobei die DEMO vorübergehend unterbrochen wird.
  - Falls 10 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird die DEMO automatisch fortgesetzt.

Verwendung eines Mikrofons

1. Schließen Sie das Mikrofon an die MIC-Buchse an.
2. Starten Sie die Wiedergabe des gewünschten Musiktitels.
3. Singen Sie nun zu der Musik mit. Drehen Sie zum Einstellen der Mikrofonlautstärke den Regler **MIC VOL.** am Gerät im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn.

Hinweis

- Falls kein Mikrofon verwendet wird, stellen Sie die Mikrofonlautstärke MIC VOL. minimal ein oder schalten Sie das MIC aus und ziehen Sie es von der MIC buchse ab.
- Falls das Mikrofon zu nahe an die Lautsprecher gehalten wird, können Rückkopplungen entstehen. Entfernen Sie das Mikrofon in diesem Fall weiter vom Lautsprecher oder verringern Sie die Lautstärke über den Regler MIC VOL.
- Eine zu hohe Lautstärke des Mikrofons kann zu Verzerrungen des Tons führen. Stellen Sie den Regler MIC VOL. in diesem Fall auf ein Minimum ein.

Verwendung des H/P MODE


Dieses System verfügt über eine Kopfhörerüberwachung.

Drücken Sie die Taste **H/P MODE**, um Musik über die Kopfhörer zu hören. Stellen Sie mit dem Regler **H/P VOL. / SYNC SET** die Lautstärke ein.

Drücken Sie beim Mischen die Taste **H/P MODE**, um einen Überwachungsmodus auszuwählen. Beim Mischen kann die Musik über Quelle A oder Quelle B gemischt oder wiedergegeben werden.

Hinweis

- Nicht kompatibel mit 4-poligem Anschluss.

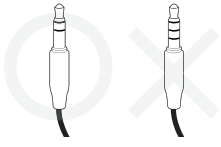

- Bei Auswahl einer Ausgabequelle im MIXER ON-Modus werden keine Wiedergabeeffekte (außer TEMPO) für die Ausgabe über Kopfhörer übernommen.
- Beim Ausschalten des Gerätes oder bei einem Wechsel zum MIXER OFF-Modus wird der ausgewählte H/P MODE abgebrochen.

BELEUCHTUNGSMODUS (X-FLASH)

Mithilfe dieser Funktion wird eine Club-Atmosphäre erzeugt, indem die Lautsprecher beleuchtet werden.

1. Drücken Sie die Taste **LIGHTING MODE** am Gerät.

   Bei jedem Drücken dieser Taste ändert sich dieser Modus in der folgenden Reihenfolge:
   OFF →VOLCANO →POLICE →THUNDER →
   PSYCHE →CAOS →OFF

Hinweis

- Die Beleuchtungsfunktion ist für alle Funktionen verfügbar.
- Die Beleuchtungsfunktion speichert die vorherigen Einstellungen beim Drücken der Taste **LIGHTING MODE**. Drücken Sie diese Taste erneut, um den Modus zu ändern.

Uhrzeit einstellen

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Halten Sie die Taste **CLOCK** gedrückt.
3. Wählen Sie mit den Tasten **I◀◀ / ▶▶I** auf der Fernbedienung den Uhrzeitmodus aus.

   - AM 12:00 (für Anzeige von AM und PM) oder 0:00 (für 24-Stunden-Anzeige).
4. Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl die Taste **RDS/SET**.
5. Stellen Sie mit den Tasten **I◀◀ / ▶▶I** auf der Fernbedienung die Stunden ein.
6. Drücken Sie auf **RDS/SET**.
7. Stellen Sie mit den Tasten **I◀◀ / ▶▶I** auf der Fernbedienung die Minuten ein.
8. Drücken Sie auf **RDS/SET**.

Uhrzeit über die "Music Flow Bluetooth"-App einstellen

Installieren Sie die "Music Flow Bluetooth"-App auf Ihrem Android-Gerät. (Siehe Seite 26)

Die Uhrzeit des Gerätes wird bei Aktivierung der Bluetooth-Verbindung über die "Music Flow Bluetooth"-App automatisch synchronisiert.

Player als Wecker verwenden

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Halten Sie die Taste **ALARM** gedrückt.
3. Stellen Sie mit den Tasten **I◀◀ / ▶▶I** auf der Fernbedienung die Stunde und die Minuten ein und drücken Sie zum Speichern auf **RDS/SET**.
4. Wählen Sie mit der Taste **I◀◀ / ▶▶I** auf der Fernbedienung eine Funktion aus und drücken Sie zum Speichern auf **RDS/SET**.
   - Wählen Sie mit der Taste **I◀◀ / ▶▶I** auf der Fernbedienung bei ausgewähltem Tuner eine Speicherplatznummer und drücken Sie auf **RDS/SET**.
   Falls keine Speicherplatznummer verfügbar ist, wird dieser Schritt übersprungen.
5. Stellen Sie mit den Tasten **I◀◀ / ▶▶I** auf der Fernbedienung die Lautstärke ein und drücken Sie zum Speichern auf **RDS/SET**. Das Uhr-Symbol "🕒" zeigt an, dass der Wecker gestellt wurde.

Hinweis

- Die eingestellte Uhrzeit kann durch Drücken der Taste **CLOCK** jederzeit und auch bei ausgeschaltetem Player angezeigt werden.
- Der Alarm kann nur bei korrekt eingestellter Uhrzeit genutzt werden.
- Das Alarm-Symbol "🕒" kann nach dem Einstellen der Uhrzeit und der Weckzeit durch Drücken der Taste **CLOCK** jederzeit und auch bei ausgeschaltetem Gerät angezeigt werden.
- Das Alarm-Symbol "🕒" kann nach dem Einstellen der Uhrzeit und der Alarmzeit durch Drücken der Taste **ALARM** jederzeit und auch bei ausgeschaltetem Player angezeigt werden.
- Um den ALARM ON/OFF zuschalten, drücken Sie die Taste **ALARM**.

Einstellen des Sleep-Timers

Drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**, um die Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes zwischen 10 und 180 Minuten einzustellen. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Gerät ausgeschaltet.

Um die Einschlaffunktion abzubrechen, drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**, bis die Anzeige "SLEEP 10" erscheint. Drücken Sie während der Anzeige von "SLEEP 10" dann nochmals einmal auf **SLEEP**.

Hinweis

- Die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes kann angezeigt werden.
- Drücken Sie die Taste **SLEEP**. Im Anzeigefenster wird die Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes angezeigt.

Dimmer

Drücken Sie einmal die Taste **SLEEP**. Das Anzeigefenster wird um die Hälfte verdunkelt. Um die Dimmfunktion aufzuheben, drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**.

Hinweis

- Bei Verwendung des Dimmers erlöschen sämtliche LED-Anzeigen.

Automatisches Ausschalten

Dieses Gerät schaltet sich selbst aus, um den Energieverbrauch zu senken, wenn das Hauptgerät nicht mit einem Zusatzgerät verbunden ist oder 20 Minuten lang nicht bedient wurde.

Das Gerät schaltet sich sechs Stunden ab, falls das Hauptgerät über die Analogeingänge mit einem anderen Gerät verbunden ist.

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes.

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

AUTO POWER Ein

Dieses Gerät wird über die folgenden Eingangsquellen automatisch eingeschaltet: LG TV oder Bluetooth.

Beim Versuch der Verbindungsherstellung mit einem Bluetooth-Gerät schaltet sich dieses Gerät ein und stellt eine Verbindung zu Ihrem Bluetooth-Gerät her. Jetzt können Sie die Musikwiedergabe starten.

Hinweis

- Je nach angeschlossenem Gerät ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
- Je nach verbundenem Gerät schaltet sich das Gerät ein, die Bluetooth-Funktion wird u. U. jedoch nicht verbunden.
- Wenn die Bluetooth-Verbindung durch dieses Gerät getrennt wird, versuchen bestimmte Bluetooth-Geräte fortwährend, die Verbindung zu diesem Gerät wiederherzustellen. Daher wird empfohlen, die Verbindung vor dem Ausschalten des Gerätes zu trennen.
- Beim Verbindungsaufbau zur "Music Flow Bluetooth"-App wird die Bluetooth-Funktion dieses Gerätes aktiviert.
- Beim Einschalten des Gerätes über LG TV oder die Bluetooth-Funktion schaltet sich dieses Gerät ein.
- Falls Sie bereits eine Verbindung zu diesem Gerät hergestellt haben, kann dieses Gerät automatisch über eine der Eingangsquellen eingeschaltet werden.
- Beim Ausschalten des Gerätes durch Gedrückthalten des Netzschalters für mindestens fünf Sekunden wird die Funktion Automatisches Einschalten deaktiviert. Zum Aktivieren dieser Funktion schalten Sie das Gerät ein.

Automatische Funktionswahl

Dieses Gerät erkennt Eingangssignale wie Bluetooth oder LG TV und wechselt automatisch zur geeigneten Betriebsart.

Herstellen der Verbindung zum Bluetooth-Gerät

Beim Versuch der Verbindung dieses Gerätes mit Ihrem Bluetooth-Gerät wird die Bluetooth-Funktion ausgewählt. Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät.

Bei verbundenem LG TV-Gerät

Beim Einschalten Ihres mit LG Sound Sync verbundenen LG TV-Gerätes wechselt dieses Gerät zur Funktion LG TV. Der Ton Ihres Fernsehgerätes wird nun ausgegeben.

Hinweis

- Diese Funktion ist während einer Aufnahme oder während eines Löschvorgangs nicht möglich.
- Diese Funktion ist nur für Geräte verfügbar, die bereits zuvor verbunden wurden.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bestimmte Gerätefunktionen können über die Fernbedienung Ihres LG Sound Sync-kompatiblen Fernsehgerätes bedient werden. Dieses Gerät ist mit allen LG Fernsehgeräten kompatibel, die LG Sound Sync unterstützen. Prüfen Sie, ob sich an Ihrem Fernsehgerät das LG Sound Sync-Logo befindet.

Folgende Funktionen können über die Fernbedienung Ihres LG Fernsehgerätes bedient werden: Lautstärke auf/ab, Stummschalten

Einzelheiten zu LG Sound Sync finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.

1. Schalten Sie das Gerät über die Taste ⏻/| (Netz) ein.
2. Wählen Sie mit der Taste **FUNCTION** die Funktion LG TV aus.
3. Stellen Sie die Tonausgabe des Fernsehgerätes für die Tonausgabe über dieses Gerät ein: Einstellungsmenü des Fernsehgerätes [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)] Falls kein Fernsehgerät verbunden ist, erscheint die Meldung "LG TV READY" im Anzeigefenster. Falls das Fernsehgerät und dieses Gerät manuell miteinander verbunden wurden, erscheint die Meldung "LG TV PAIRED" im Anzeigefenster.

Hinweis

- Die Fernbedienung dieses Gerätes kann auch gleichzeitig mit der Funktion LG Sound Sync verwendet werden. Beim Drücken einer Taste der TV-Fernbedienung synchronisiert sich dieses Gerät mit Ihrem Fernseher.
- Überprüfen Sie bei fehlgeschlagener Verbindung die folgenden Punkte bei diesem Gerät und bei Ihrem Fernsehgerät: Stromversorgung, Funktion
- Überprüfen Sie vor der Verwendung der Funktion LG Sound Sync die folgenden Punkte.
  - Schalten Sie das Gerät aus.
  - Wechsel zu einer anderen Funktion.
  - Ob die Wireless-Verbindung durch Störungen oder zu große Entfernungen unterbrochen wurde.
- Die Dauer bis zum Abschalten dieses Gerätes kann je nach Fernsehgerät variieren.
- Bei einem Wechsel der Funktion bei aktivierter Funktion LG TV wird die Lautstärke auf die am LG Fernsehgerät eingestellte Lautstärke eingestellt.
- Die Einträge im TV-Einstellungsmenü können je nach Hersteller oder Modell Ihres Fernsehgerätes variieren.
- Beim Herstellen einer Verbindung mit LG Sound Sync bei bestehender Verbindung mit der "Music Flow Bluetooth"-App kann die App zur Bedienung genutzt werden.
- Beim direkten Ausschalten des Gerätes über die Taste ⏻/| (Netz) wird die Verbindung zu LG Sound Sync getrennt. Zur weiteren Verwendung dieser Funktion müssen TV und Gerät neu verbunden werden.
- Bei Verbindung eines LG TV-Gerätes über **Bluetooth** wird die **Bluetooth**-Verbindung getrennt und das LG TV-Gerät wird verbunden.

Störungsbehebung

Allgemein

Störung	Ursache & Lösung
Das Gerät funktioniert nicht störungsfrei.	• Schalten Sie das Gerät und das angeschlossene Zusatzgerät aus (Fernseher, Woofer, DVD-Player, Verstärker usw.) und schalten Sie sie danach wieder ein. • Ziehen Sie das Netzkabel des Gerätes und des angeschlossenen Zusatzgerätes ab (Fernseher, Woofer, DVD-Player, Verstärker usw.) und versuchen Sie es noch einmal. • Beim Ausschalten des Gerätes werden die vorherigen Einstellungen u. U. nicht gespeichert.
Kein Strom.	• Das Netzkabel ist nicht angeschlossen. Schließen Sie das Netzkabel an. • Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung möglich ist. Schließen Sie dazu ein anderes elektrisches Gerät an.
Kein Ton.	• Überprüfen Sie, ob die richtige Funktion gewählt wurde. Drücken Sie die Taste **FUNCTION**, um die gewählte Funktion anzuzeigen. • Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher korrekt verbunden sind. Die Lautsprecherkabel müssen korrekt angeschlossen werden.
Das Gerät startet die Wiedergabe nicht.	• Es ist eine nicht spielbare Disc eingelegt. Überprüfen Sie die Spielbarkeit der Disc. • Es ist keine Disc eingelegt. Legen Sie eine Disc ein. • Die Disc ist verschmutzt. Reinigen Sie die Disc (Siehe Seite 44) • Die Disc wurde falsch herum eingelegt. Legen Sie eine Disc mit dem Etikett oder der bedruckten Seite nach oben ein.
Radiosender können nicht eingestellt werden.	• Die Antenne ist falsch ausgerichtet oder angeschlossen. Schließen Sie die Antenne fest an. • Die Signalstärke der Radiosender ist zu gering. Stellen Sie die Sender manuell ein. • Es wurden keine Radiosender gespeichert oder die Speicherplatztasten wurden gelöscht (beim Durchsuchen der voreingestellten Sender). Speichern Sie einige Radiosender nach den Anleitungen auf Seite 28.

Störung	Ursache & Lösung
Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.	• Die Fernbedienung ist zu weit vom Gerät entfernt. Die Fernbedienung sollte innerhalb einer Reichweite von 7 m zum Gerät verwendet werden. • Es befindet sich ein Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Gerät. Entfernen Sie dieses Hindernis. • Die Batterien der Fernbedienung sind erschöpft. Tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.
Keine Lautsprecherbeleuchtung	• Überprüfen Sie, ob die Kabel für die Lautsprecherbeleuchtung korrekt am Gerät angeschlossen sind. Die Kabel für die Lautsprecherbeleuchtung müssen korrekt angeschlossen werden. • Drücken Sie zum Überprüfen der Lautsprecherbeleuchtung die Taste **LIGHTING MODE**.
LG Sound Sync funktioniert nicht.	• Überprüfen Sie, ob Ihr LG TV-Gerät die Funktion LG Sound Sync unterstützt. • Überprüfen Sie die Verbindung von LG Sound Sync. • Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung Ihres Fernsehgerätes und dieses Gerätes.

Allgemeine Technische Daten

Allgemein	
Stromversorgung	Siehe Hauptetikett.
Leistungsaufnahme	Siehe Hauptetikett.
	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 0,4 W (Wenn sämtliche Netzwerkanschlüsse aktiviert sind.)
Abmessungen (B x H x T)	495 mm x 213 mm x 462 mm
Gesamtgewicht (ca.)	8,1 kg
Betriebstemperatur	5°C bis 35°C
Feuchtigkeit	60 %
Stromversorgung über Bus (USB)	DC 5V ⎓ 500 mA

Eingänge	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, Cinch-Buchse (L, R)
PORT. IN	1,2 Vrms (3,5 Ø Stereo-Buchse)
MIC	27 mV

Tuner	
UKW-Empfangsbereich	87,5 bis 108,0 MHz oder 87,50 bis 108,00 MHz

CD	
Frequenzgang	40 bis 20.000 Hz
Störabstand	75 dB
Dynamikbereich	80 dB

Verstärker	
Gesamt-Ausgangsleistung	4.400 W
Vorn	NIEDRIG: 1.000 W X 2 (8 Ω bei 70 Hz)
	MITTEL: 850 W X 2 (8 Ω bei 1 kHz)
	HOCH: 350 W X 2 (6 Ω bei 8 kHz)
Klirrfaktor	25 %

- Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Technische Daten Lautsprecher

Vorderer Lautsprecher	
Typ	Niedrig: 1-Weg1-Lautsprecher Mittel: 2-Wege-2-Lautsprecher Hoch: 1-Weg-1-Lautsprecher
Impedanz	NIEDRIG: 8 Ω MITTEL: 8 Ω HOCH: 6 Ω
Nenneingangsleistung	NIEDRIG: 1.000 W MITTEL: 850 W HOCH: 350 W
Max. Eingangsleistung	NIEDRIG: 2.000 W MITTEL: 1.700 W HOCH: 700 W
Gesamtabmessungen (B x H x T)	521 mm x 713 mm x 486 mm
Gesamtgewicht	30,2 kg

- Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Marken und Lizenzen

Die ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie ermöglicht die Funkübertragung zwischen elektronischen Geräten.

Bei der Verbindung mehrere Geräte über die ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie fallen keinerlei Gebühren an. Verbindungen mithilfe der ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie über ein Mobiltelefon können in Reihenschaltung betrieben werden.

Die ***Bluetooth®*** Markennamen und Logos sind Eigentum der ***Bluetooth®*** SIG, Inc. LG Electronics besitzt eine Genehmigung für die Verwendung dieser Marken.

Alle anderen Markennamen und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Wartung

Hinweise zu Discs

Umgang mit Discs

Keine Etiketten oder Klebeband aufkleben.

Aufbewahrung von Discs

Legen Sie die Disc nach der Wiedergabe in die Hülle. Die Disc keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aussetzen und nicht in einem direkt in der Sonne geparkten Fahrzeug liegen lassen.

Reinigung von Discs

Fingerabdrücke und Staub auf der Disc können die Bild- und Tonqualität verringern. Reinige Sie die Disc vor der Wiedergabe mit einem sauberen Tuch. Wischen Sie die Disc von der Mitte zum Rand hin ab.

Keine starken Lösemittel wie Alkohol, Benzin, Verdünner, handelsübliche Reiniger oder Antistatiksprays für Schallplatten verwenden.

Umgang mit dem Gerät

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberflächen

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten das Gerät nicht längere Zeit berühren.

Reinigung des Gerätes

Verwenden Sie zur Reinigung des Players ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie bei starken Verschmutzungen einen milden Reiniger. Verwenden Sie keine starken Lösungen wie Alkohol, Benzin oder Verdünner.

Pflege des Gerätes

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein High-Tech-Präzisionsgerät. Die Bildqualität verschlechtert sich, wenn die Linse und Teile des Disc-Laufwerks verschmutzt bzw. abgenutzt sind. Detaillierte Hinweise erhalten Sie bei Ihrem Kundendienst-Center.


LG
Life's Good