

دليل المالك والتركيب جهاز تكييف الهواء

يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية قبل تشغيل جهازك
ويرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

النوع: مثبت على الحائط

إرشادات لتوفير الطاقة

إليك بعض الإرشادات التي ستساعدك في تخفيض استهلاك الطاقة إلى أدنى حد ممكن عند استخدامك مكيف الهواء. يمكنك استخدام مكيف الهواء بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة بالرجوع إلى التعليمات المدرجة أدناه:

- لا تقم بتبريد المكان بشكل مفرط. فقد يضر ذلك بصحتك وقد يستهلك مزيداً من الطاقة.
- قم بحجب أشعة الشمس بأحجية أو ستائر أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- احرص دائماً على غلق الأبواب أو النوافذ بإحكام أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- قد يضبط اتجاه تدفق الهواء رأسياً أو أفقياً لأجل تدوير الهواء داخل المكان.
- قم بزيادة سرعة المروحة لتبريد أو تدفئة الهواء بسرعة وفي فترة زمنية قصيرة.
- احرص على فتح النوافذ بانتظام لتهوية المكان حيث أن نوعية الهواء الداخلي قد تفسد إذا تم استخدام المكيف لساعات عديدة.
- نظف مرشح الهواء كل أسبوعين. قد يتسبب الغبار والقاذورات التي تتجمع في مرشح الهواء في حجب الهواء المتدفق أو إضعاف خواص التبريد/نزع الرطوبة.

ولسجلاتك

احتفظ بهذه الصفحة عند استلامها وأظهرها في حالة احتياجها لإثبات تاريخ الشراء أو للمسائل المتعلقة بالضمان. اكتب رقم الموديل والرقم التسلسلي هنا:

رقم الموديل:

الرقم التسلسلي:

يمكنك إيجادها على ملصق على جانب كل وحدة.

اسم الموزع:

تاريخ الشراء:

تعليمات هامة للسلامة

اقرأ على جميع التعليمات قبل استخدام الجهاز.

احرص دائماً على الالتزام بالاحتياطات التالية لتجنب المواقف الخطرة ولضمان الحصول على أفضل أداء لجهازك.

⚠ تحذير

تجاهل هذه التوجيهات قد ينتج عنه وقوع إصابة خطيرة أو وفاة.

⚠ تنبيه

تجاهل هذه التوجيهات قد ينتج عنه وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

⚠ تحذير

- التركيب أو الإصلاحات التي تتم بواسطة أشخاص غير مؤهلين قد ينتج تعرضك أنت والآخرين للمخاطر.
- يجب أن تتوافق عملية التثبيت مع قوانين البناء المحلية.
- الغرض من المعلومات الواردة في هذا الدليل هو استخدامها من قبل فني صيانة مؤهل ملم بإجراءات السلامة ومزود بالأدوات وأجهزة الاختبار الملائمة.
- عد قراءة كافة التعليمات الواردة بهذا الدليل واتباعها بحرص قد ينتج عنه تعطل الجهاز أو تلف الممتلكات أو وقوع إصابة شخصية و/أو وفاة.

التركيب

- استخدم قاطع دائرة وصماماً قياسيين يتوافقان مع تصنيف جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو فشل المنتج.
- يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد عند تركيب أو نقل جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث إصابة خطيرة أو فشل المنتج.
- استخدم دائماً قابس ومأخذ طاقة مع طرف أرضي. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو فشل المنتج.
- قم بتركيب اللوحة وغطاء صندوق التحكم بأمان. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى انفجار أو اندلاع حريق.
- قم بتركيب منفذاً كهربائياً وقاطع دائرة قبل استخدام جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو فشل المنتج.
- استخدم قاطع دائرة وصماماً قياسيين يتوافقان مع تصنيف جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو فشل المنتج.
- لا تعدل كابل الطاقة ولا تقوم بإطالته. في حالة حدوث خدوش بكابل الطاقة أو تقشير طبقته البلاستيكية أو تلفه، يجب استبداله. فقد يؤدي الكابل بحالته هذه إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- توخ الحذر عند فك أو تركيب جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث إصابة خطيرة أو فشل المنتج.
- يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد عند تركيب أو نقل جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث إصابة خطيرة أو فشل المنتج.
- لا تقم بتركيب جهاز تكييف الهواء على سطح غير مستقر أو في مكان ينطوي على خطر سقوطه. فقد يؤدي هذا إلى الوفاة أو إصابة شخصية أو فشل المنتج.

اقرأ على جميع التعليمات قبل استخدام الجهاز.

احرص دائماً على الالتزام بالاحتياطات التالية لتجنب المواقف الخطرة ولضمان الحصول على أفضل أداء لجهازك.

تحذير

تجاهل هذه التوجيهات قد ينتج عنه وقوع إصابة خطيرة أو وفاة.

تنبيه

تجاهل هذه التوجيهات قد ينتج عنه وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

تحذير

- التركيب أو الإصلاحات التي تتم بواسطة أشخاص غير مؤهلين قد ينتج تعرضك أنت والآخرون للمخاطر.
- يجب أن تتوافق عملية التثبيت مع قوانين البناء المحلية.
- الغرض من المعلومات الواردة في هذا الدليل هو استخدامها من قبل فني صيانة مؤهل ملم بإجراءات السلامة ومزود بالأدوات وأجهزة الاختبار الملائمة.
- عد قراءة كافة التعليمات الواردة بهذا الدليل واتباعها بحرص قد ينتج عنه تعطل الجهاز أو تلف الممتلكات أو وقوع إصابة شخصية و/أو وفاة.

التركيب

- استخدم قاطع دائرة وصماماً قياسيين يتوافقان مع تصنيف جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو فشل المنتج.
- يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد عند تركيب أو نقل جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث إصابة خطيرة أو فشل المنتج.
- استخدم دائماً قابس ومأخذ طاقة مع طرف أرضي. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو فشل المنتج.
- قم بتركيب اللوحة وغطاء صندوق التحكم بأمان. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى انفجار أو اندلاع حريق.
- قم بتركيب منفذاً كهربائياً وقاطع دائرة قبل استخدام جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو فشل المنتج.
- استخدم قاطع دائرة وصماماً قياسيين يتوافقان مع تصنيف جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو فشل المنتج.
- لا تعدل كابل الطاقة ولا تقوم بإبطالته. في حالة حدوث خدوش بكابل الطاقة أو تقشير طبقته البلاستيكية أو تلفه، يجب استبداله. فقد يؤدي الكابل بحالته هذه إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- توج الحذر عند فك أو تركيب جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث إصابة خطيرة أو فشل المنتج.
- يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد عند تركيب أو نقل جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث إصابة خطيرة أو فشل المنتج.
- لا تقم بتركيب جهاز تكييف الهواء على سطح غير مستقر أو في مكان ينطوي على خطر سقوطه. فقد يؤدي هذا إلى الوفاة أو إصابة شخصية أو فشل المنتج.

⚠ تنبيه

التركيب

- تأكد مما إذا كان هناك تسرب لوسائل التبريد بعد قيامك بتركيب أو إصلاح جهاز تكييف الهواء. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى فشل المنتج.
- قم بتركيب خرطوم الصرف بشكل صحيح لتصريف المياه على نحو سلس من الماء المكثف. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى فشل المنتج.
- احرص على وجود أرضية مستوية عند تركيب المنتج.
- قم بتركيب جهاز تكييف الهواء في مكان لا يزعج فيه الضجيج الصادر من وحدة الجهاز خارج المبنى أو غاز العادم الجيران. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى النزاع بين الجيران.
- عندما نقل هذا الجهاز، يجب أن يكون هناك ما لا يقل شخصين أو أكثر أو رافعة شوكية. فقد يؤدي هذا إلى إصابة خطيرة.
- لا تقم بتركيب جهاز تكييف الهواء في مكان يتعرض فيه لرياح البحر (رش الملح) مباشرةً. فقد يؤدي هذا إلى فشل المنتج.

التشغيل

- لا تعرض الأشخاص ولا الحيوانات ولا النباتات إلى موجة الهواء البارد أو الساخن الصادر من جهاز تكييف الهواء. فقد يؤدي هذا إلى إصابة خطيرة.
- لا تستخدم المنتج لأغراض خاصة، مثل حفظ الأطعمة أو أعمال فنية، إلخ. إنه جهاز تكييف هواء للمستهلك، وليس نظام تبريد دقيق. قد يؤدي هذا إلى الوفاة أو اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تسد مدخل أو مخرج تدفق الهواء. فقد يؤدي هذا إلى انفجار أو فشل المنتج.
- لا تستخدم مواد التنظيف القوية ولا المذيبات ولا مياه الرش عند تنظيف جهاز تكييف الهواء. استخدم قطعة قماش ناعمة. فقد يؤدي هذا إلى إصابة خطيرة أو فشل المنتج.
- لا تلمس أبدًا الأجزاء المعدنية في جهاز تكييف الهواء عند إزالة فلتر الهواء. فقد يؤدي هذا إلى إصابة خطيرة أو فشل المنتج.
- لا تضع أي أشياء فوق جهاز تكييف الهواء. فقد يؤدي هذا إلى فشل المنتج.
- أدخل دائمًا الفلتر وثبته بإحكام بعد تنظيفه. قم بتنظيف الفلتر مرة كل أسبوعين أو في كثير الأحيان، إذا لزم الأمر.
- لا تدخل يدك أو غيرها من الأشياء في مدخل أو مخرج الهواء أثناء تشغيل جهاز تكييف الهواء. فقد يؤدي هذا إلى حدوث صدمة كهربائية.
- لا تشرب المياه الذي تم تصريفه من جهاز تكييف الهواء. فقد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
- استخدام كرسيًا أو سلمًا قويًا عند تنظيف أو صيانة أو إصلاح جهاز تكييف الهواء على ارتفاع. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث إصابة خطيرة أو فشل المنتج.
- لا تخلط بين البطاريات المخصصة لجهاز التحكم عن بعد وأنواع أخرى من البطاريات ولا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات المستعملة. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى فشل المنتج.
- لا تُعيد شحن البطاريات ولا تفككها. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى انفجار أو اندلاع حريق أو إصابة خطيرة.
- توقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد، إذا كان هناك تسرب سائل من البطارية. في حالة تعرض ملابسك أو بشرتك لوسائل البطارية من خلال تسرب، فغسلها بالمياه النظيفة. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى إصابة خطيرة.
- في حالة ابتلاع سائل البطارية المتسرب، فاغسل فمك من الداخل جيدًا، ثم استشر الطبيب. وقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى مضاعفات صحية خطيرة.


جدول المحتويات

٢	نصائح لتوفير الطاقة	١٣	الوظائف المتقدمة
٣	احتياطات السلامة	١٣	تغيير درجة حرارة الغرفة بسرعة
٦	قبل الاستخدام	١٣	تنقية الهواء داخل الغرفة
٦	المكونات	١٣	– عملية التنظيف التلقائية
٨	استخدام جهاز التحكم عن بُعد	١٤	عملية تنقية البلازما
٩	– إدخال البطاريات	١٤	التشغيل التلقائي
٩	– تركيب حامل جهاز التحكم عن بُعد	١٥	التحول التلقائي في التشغيل
١٠	الوظائف الأساسية	١٥	وضع التبريد الموفر للطاقة
١٠	تبريد الغرفة	١٥	درجة سطوع شاشة العرض
١٠	تسخين الغرفة	١٦	تشغيل جهاز تكييف الهواء دون جهاز التحكم عن بُعد
١٠	إزالة الرطوبة	١٦	إعادة تشغيل تكييف الهواء بصورة تلقائية
١١	تهوية الغرفة	١٧	الصيانة
١١	ضبط سرعة المروحة	١٨	تنظيف فلتر الهواء
١١	ضبط اتجاه تدفق الهواء	١٨	تنظيف الفلتر 3M
١١	ضبط الموقت	١٨	تنظيف فلتر البلازما
١١	– ضبط الوقت الحالي	١٩	استكشاف الأعطال وإصلاحها
١٢	– تشغيل جهاز تكييف الهواء تلقائياً في وقت محدد	١٩	وظيفة التشخيص الذاتي
١٢	– إيقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء تلقائياً في وقت محدد	١٩	قبل طلب الخدمة
١٢	– إلغاء ضبط الموقت		
١٢	– إعداد وضع السكون		

قبل الاستخدام

المكونات

الوحدة الداخلية

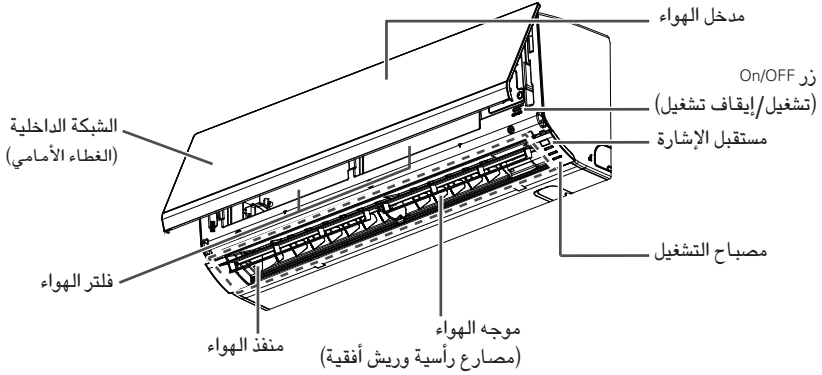


• يمكن تغيير الميزة بحسب نوع الطراز.

ملاحظة !

قد يختلف عدد مصابيح التشغيل ومواقعها باختلاف طراز جهاز تكييف الهواء.

الوحدة الخارجية

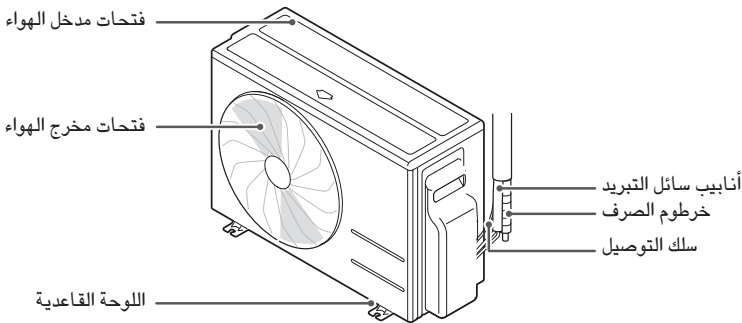


• يمكن تغيير الميزة بحسب نوع الطراز.

استخدام جهاز التحكم عن بُعد

يمكنك تشغيل جهاز تكييف الهواء بشكل أكثر سهولة مع جهاز التحكم عن بُعد.
ستجد أزرار الوظائف الإضافية أسفل غطاء جهاز التحكم عن بُعد.

جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

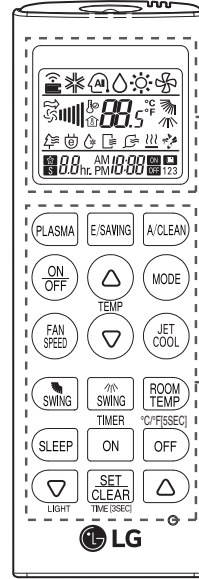


شاشة العرض

لوحة التحكم


الوصف	شاشة العرض	لوحة التحكم
زر البلازما*: ينقي الهواء عن طريق إزالة الجزيئات التي تدخل إلى الوحدة الداخلية.		PLASMA
الزر التلقائي لوضع السكون*: يضبط التشغيل التلقائي لوضع السكون.	1/hr	SLEEP
أزرار ضبط درجة الحرارة: تضبط درجة حرارة الغرفة عند التبريد والتسخين.	88 °C	TEMP
الزر تشغيل/إيقاف تشغيل: يقوم بتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.	-	ON/OFF
زر سرعة المروحة الداخلية: يضبط سرعة المروحة.		FAN SPEED
وضع التشغيل. تشغيل وظيفة التبريد (❄️) / التشغيل التلقائي أو تغيير التشغيل التلقائي (AI) / تشغيل وظيفة إزالة الرطوبة (☀️) / تشغيل وظيفة التدفئة (☀️) / دوران الهواء (🌀)		MODE
زر التبريد السريع X: يبرد درجة الحرارة الداخلية خلال فترة زمنية قصيرة.	PO	JET COOL
زر اتجاه تدفق الهواء: يضبط اتجاه تدفق الهواء في الاتجاه الرأسي أو الأفقي.		SWING
زر عرض درجة الحرارة: يعرض درجة حرارة الغرفة.		ROOM TEMP
زر المؤقت: يضبط الوقت الحالي ووقت البدء/الانتهاء.	AM 12:00	ON OFF
زر التنقل والوظائف X: يضبط الوقت ويضبط الوظائف الخاصة. (L): التنظيف التلقائي (⌚): يشغل التبريد في وضع توفير الطاقة / -: يضبط درجة سطوع شاشة الوحدة الداخلية		A/CLEAN E/SAVING LIGHT
زر ضبط/مسح: يضبط أو يلغي الوظائف.	-	SET/CLEAR
زر إعادة الضبط: يعيد ضبط إعدادات تكييف الهواء.	-	O

× قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة، بناءً على الطراز.

٢ قم بتركيب الحامل عن طريق تثبيت مسمارين بإحكام باستخدام مفك.

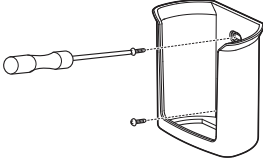


٣ أدخل جهاز التحكم عن بُعد في الحامل.



طريقة التشغيل

وجه جهاز التحكم عن بُعد ناحية جهاز استقبال الإشارة في الجزء السفلي من جهاز تكييف الهواء لتشغيله.

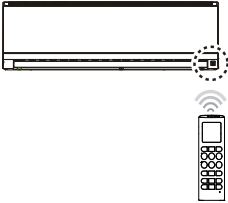


ملاحظة !


- من الممكن أن يُشغل جهاز التحكم عن بُعد أجهزة إلكترونية الأخرى في حالة توجيهه إليها. وتأكد من توجيه جهاز التحكم عن بُعد ناحية جهاز استقبال الإشارة في جهاز تكييف الهواء.
- من أجل التشغيل السليم، استخدام قطعة قماش ناعمة لتنظيف جهاز إرسال واستقبال الإشارة.

إدخال البطاريات

أدخل البطاريات قبل استخدام جهاز التحكم عن بُعد. ونوع البطارية المستخدم هو AAA (١.٥ فولط).
١ قم بإزالة غطاء البطارية.

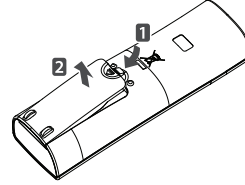

٢ أدخل البطاريات الجديدة، وتأكد من تثبيت أطراف البطاريات بشكل صحيح.

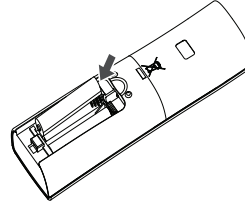

٣ أعد تركيب غطاء البطارية.

ملاحظة !

في حالة بدء تلاشي شاشة عرض جهاز التحكم عن بُعد، فاستبدل البطاريات.

تركيب حامل جهاز التحكم عن بُعد

قم بتركيب الحامل في مكان لا يتعرض لضوء الشمس المباشر لحماية جهاز التحكم عن بُعد.


١ اختر مكاناً آمناً ويمكن الوصول إليه بسهولة.

الوظائف الأساسية

تبريد الغرفة

(عملية التبريد)

- ١ اضغط على  لتشغيل الطاقة.
- ٢ اضغط على  بشكل متكرر لتحديد عملية التبريد.
- يظهر حينئذٍ  على شاشة العرض.

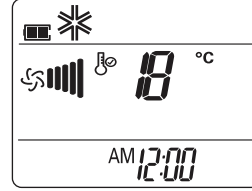


- ٣ اضغط على  أو  لضبط درجة الحرارة المطلوبة.

- تبلغ معدلات درجة الحرارة ١٨ درجة مئوية - ٣٠ درجة مئوية.

تسخين الغرفة

(عملية التسخين)

- ١ اضغط على  لتشغيل الطاقة.
- ٢ اضغط على  بشكل متكرر لتحديد عملية التسخين.
- يظهر حينئذٍ  على شاشة العرض.

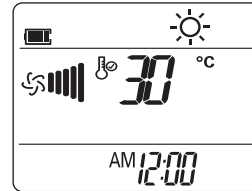

- ٣ اضغط على  أو  لضبط درجة الحرارة المطلوبة.


- تبلغ معدلات درجة الحرارة ١٦ درجة مئوية - ٣٠ درجة مئوية.

إزالة الرطوبة

(عملية التجفيف)

يقوم هذا الوضع بإزالة الرطوبة الزائدة من البيئة ذات درجة الرطوبة العالية أو في موسم الأمطار من أجل منع تراكم العفن. ويضبط هذا الوضع درجة حرارة الغرفة وسرعة المروحة تلقائياً للحفاظ على المستوى الأمثل للرطوبة.

- ١ اضغط على  لتشغيل الطاقة.
- ٢ اضغط على  بشكل متكرر لتحديد عملية التجفيف.
- يظهر حينئذٍ  على شاشة العرض.

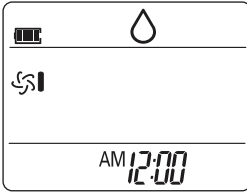

ملاحظة !

- في هذا الوضع، لا يمكنك ضبط درجة حرارة الغرفة: نظرا لأنه يتم ضبطها تلقائياً.

ملاحظة !

- لا تدعم طرُز التبريد فقط هذه الوظيفة.

ضبط اتجاه تدفق الهواء

- ١ لضبط اتجاه تدفق الهواء أفقياً، اضغط على  بشكل متكرر، ثم حدد الاتجاه المطلوب.
- حدد  لضبط اتجاه تدفق الهواء تلقائياً.
- ٢ لضبط اتجاه تدفق الهواء عمودياً، اضغط على  بشكل متكرر، ثم حدد الاتجاه المطلوب.
- حدد  لضبط اتجاه تدفق الهواء تلقائياً.


ملاحظة !

- إن ضبط اتجاه تدفق الهواء عمودياً قد لا يكون مدعوماً، ويتوقف ذلك الطراز.
- قد يؤدي ضبط عاكس الهواء بصورة تعسفية إلى فشل المنتج.
- إذا قمت بإعادة تشغيل جهاز تكييف الهواء، يبدأ بالعمل في الاتجاه المعين مسبقاً لتدفق الهواء، ولذلك قد لا يتوافق عاكس الهواء مع الرمز المعروض على جهاز التحكم عن بعد. وفي حالة حدوث ذلك، اضغط على  أو  لضبط اتجاه تدفق الهواء مرة أخرى.

تهوية الغرفة

(عملية تدوير الهواء)

- يقوم هذا الوضع بتدوير الهواء داخل الغرفة فقط دون تغيير درجة حرارة الغرفة. ويضيء مصباح التبريد في وضع تدوير الهواء.
- ١ اضغط على  لتشغيل الطاقة.
 - ٢ اضغط على  بشكل متكرر لتحديد عملية تدوير الهواء.
 - يظهر حينئذٍ  على شاشة العرض.

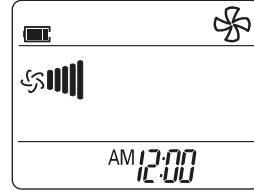

- ٣ اضغط على  لضبط سرعة المروحة.

ضبط سرعة المروحة


- ١ اضغط على  بشكل متكرر لضبط سرعة المروحة.
- حدد  إذا كنت تريد هواءً طبيعيًا.
- يتم ضبط سرعة المروحة تلقائياً.

ضبط الموقت

يمكنك استخدام وظيفة الموقت لتوفير الطاقة واستخدام جهاز تكييف الهواء بفعالية أكبر.

ضبط الوقت الحالي

- ١ اضغط على  واستمر في الضغط لأكثر من ٣ ثواني.
- يومض رمز AM/PM في الجزء السفلي من شاشة العرض.




- ٢ اضغط على  أو  إلى أن يتم ضبط الوقت المطلوب.
- ٣ اضغط على  للإنتهاء.

إلغاء ضبط المؤقت

- ١ اضغط على .
 - ٢ اضغط على زر أو لتحديد إعداد المؤقت على وضع الإلغاء.
 - ٣ اضغط على .
- لإلغاء كافة إعدادات المؤقت، اضغط على .

إعداد وضع السكون

- استخدم وضع النوم لإيقاف تشغيل تكييف الهواء تلقائياً عندما تخذل إلى النوم.
- ١ اضغط على زر لتشغيل التكييف.
 - ٢ اضغط على .
 - ٣ اضغط على زر أو لتحديد عدد الساعات (حتى ٧ ساعات).
 - ٤ اضغط على لإنهاء العملية.
- يتم عرض على شاشة العرض في وضع النوم.

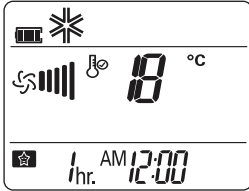


ملاحظة !

في وضعي التبريد والتجفيف، تزداد درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة بعد مرور ٣٠ دقيقة وبمعدل درجة مئوية واحدة أخرى بعد مرور ٣٠ دقائق أخرى للتوصل إلى نوم أكثر راحة.

ترتفع درجة الحرارة إلى ما يصل إلى ٢ درجة مئوية عن درجة الحرارة المضبوطة مسبقاً.

تشغيل جهاز تكييف الهواء تلقائياً في وقت محدد

- ١ اضغط على .
- يومض الرمز الموجود في الجزء السفلي من شاشة العرض.



- ٢ اضغط على أو إلى أن يتم ضبط الوقت المطلوب.
- ٣ اضغط على للإلغاء.

إيقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء تلقائياً في وقت محدد

- ١ اضغط على .
- يومض الرمز الموجود في الجزء السفلي من شاشة العرض.



- ٢ اضغط على أو إلى أن يتم ضبط الوقت المطلوب.
- ٣ اضغط على للإلغاء.

الوظائف المتقدمة

يوفر جهاز تكييف الهواء بعض الوظائف المتقدمة الإضافية.

تغيير درجة حرارة الغرفة بشكل

سريع (تبريد سريع)

يسمح لك هذا الوضع بتبريد الهواء داخل الغرفة بشكل أسرع خلال فترة الصيف.

١ - اضغط على زر  لتشغيل التكييف.

٢ - اضغط على .


تنقية الهواء داخل الغرفة

عملية التنظيف التلقائية


عند استخدام وظائف التبريد وإزالة الرطوبة، تتولد الرطوبة داخل الوحدة الداخلية. استخدم وظيفة التنظيف التلقائي لإزالة مثل هذه الرطوبة.

١ - اضغط على زر  لتشغيل التكييف.

٢ - اضغط على  - يتم عرض  على شاشة العرض.

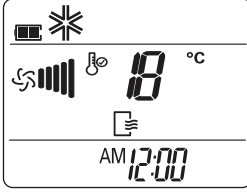

- في حالة قيامك بإيقاف تشغيل الطاقة، تعمل المروحة لمدة ٣٠ دقيقة وتقوم بتنظيف الوحدة الداخلية من الداخل.

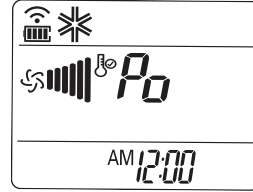

- في وضع التبريد السريع، يخرج تدفق هواء قوي بدرجة حرارة ١٨ درجة مئوية لمدة ٣٠ دقيقة.

ملاحظة !

قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة، ويتوقف ذلك على الطراز.

ملاحظة !

لا يمكن استخدام بعض الأزرار أثناء تشغيل وظيفة التنظيف التلقائية.

التشغيل التلقائي (الذكاء الاصطناعي)


طرازات التبريد فقط

في هذا الوضع، سيتم ضبط سرعة المروحة ودرجة الحرارة تلقائياً، بناءً على درجة حرارة الغرفة.

١ اضغط على زر  لتشغيل التكييف.

٢ اضغط على زر  بشكل متكرر لتحديد وظيفة التشغيل التلقائي.

٣ اضغط على زر  أو  لتحديد رمز التشغيل المرغوب إذا كانت درجة الحرارة أعلى أو أقل من درجة الحرارة المطلوبة.

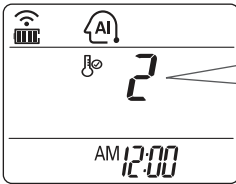

الرمز	الوصف
2	بارد
1	تبريد لطيف
0	يحافظ على درجة حرارة الغرفة
-1	تدفئة لطيفة
-2	تدفئة

ملاحظة !

- في هذا الوضع، لا يمكنك ضبط سرعة المروحة، ولكن يمكنك ضبط عاكس الهواء على التدوير التلقائي.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة، ويتوقف ذلك على الطراز.


تشغيل وظيفة التنقية بجزيئات

البلازما

يزيل فلتر التنقية بجزيئات البلازما المصنع من قبل شركة LG الملوثات الميكروسكوبية من الهواء الداخل بشكل كامل لتقديم هواء نظيف ومنعش.

١ اضغط على زر  لتشغيل التكييف.

٢ اضغط على .

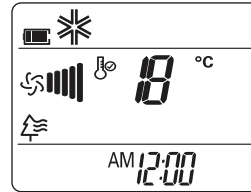


ملاحظة !

- يمكنك استخدام هذه الوظيفة عن طريق الضغط على  دون إيقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء.
- يُضيء كل من مصباح البلازما ومصباح التبريد أثناء تشغيل عملية تنقية البلازما.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة، ويتوقف ذلك على الطراز.

وضع التبريد الموفر للطاقة

يقلل هذا الوضع من استهلاك الطاقة الكهربائية أثناء التبريد ويزيد من درجة الحرارة المضبوطة لتصل إلى المستوى الأمثل لتوفير بيئة مريحة.

- ١ اضغط على زر  لتشغيل التكييف.
- ٢ اضغط على زر  بشكل متكرر لتحديد وظيفة التبريد.
- ٣ اضغط على  - يتم عرض  على شاشة العرض.

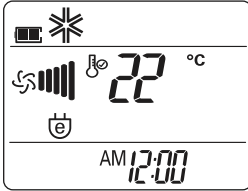

ملاحظة !

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، بناءً على الطراز.

درجة سطوع شاشة العرض

يمكنك ضبط درجة سطوع شاشة عرض الوحدة الداخلية.

- ١ اضغط على  بشكل متكرر لضبط درجة السطوع على المستوى المطلوب.


ملاحظة !

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، بناءً على الطراز.

التحول التلقائي في التشغيل

يغير هذا الوضع وضع التشغيل تلقائياً ليحافظ على درجة الحرارة عند ± 2 درجة مئوية.

- ١ اضغط على زر  لتشغيل التكييف.
- ٢ اضغط على زر  بشكل متكرر لتحديد وظيفة تغيير وضع التشغيل تلقائياً.
- يتم عرض  على شاشة العرض.

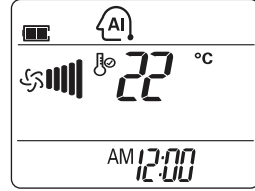

- ٣ اضغط على زر  أو  لتحديد درجة الحرارة المرغوبة.
- يكون نطاق درجة الحرارة بين ١٨ درجة مئوية و ٣٠ درجة مئوية.
- ٤ اضغط على زر  بشكل متكرر لضبط سرعة المروحة.

ملاحظة !

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، بناءً على الطراز.


التحويل من الدرجة المئوية إلى

الفهرنهايت

يتم تحويل وحدة القياس من درجة مئوية إلى فهرنهايت أو من فهرنهايت إلى درجة مئوية إذا تم الضغط على زر درجة حرارة الغرفة لمدة ٥ ثواني.


تشغيل جهاز تكييف الهواء دون جهاز التحكم عن بُعد

يمكنك استخدام الزر تشغيل/إيقاف تشغيل في الوحدة الداخلية لتشغيل جهاز تكييف الهواء في حالة عدم توفر جهاز التحكم عن بعد. ومع ذلك، يتم ضبط سرعة المروحة على مرتفع. ١
افتح الغطاء الأمامي.
- ارفع جانبي الغطاء قليلاً.

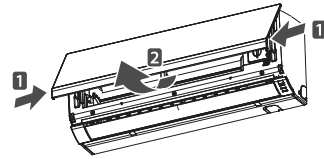

* يمكن أن تتغير الخصائص وفقاً لنوع الطراز.

٢ اضغط على الزر تشغيل/إيقاف تشغيل.

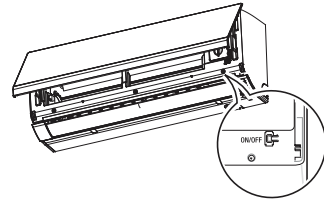

* يمكن أن تتغير الخصائص وفقاً لنوع الطراز.

- بالنسبة إلى طُرُ التبريد والتسخين، يتغير وضع التشغيل بحسب درجة حرارة الغرفة.

وضع التشغيل	ضبط درجة الحرارة	درجة حرارة الغرفة
عملية التسخين	٢٤ درجة مئوية	أقل من ٢١ درجة مئوية
عملية التجفيف	٢٣ درجة مئوية	أعلى من ٢١ درجة مئوية وأقل من ٢٤ درجة مئوية
عملية التبريد	٢٢ درجة مئوية	أعلى من ٢٤ درجة مئوية


- بالنسبة إلى طُرُ التبريد فقط، يتم ضبط درجة الحرارة على ٢٢ درجة مئوية.

إعادة تشغيل جهاز تكييف الهواء تلقائياً

عند تشغيل جهاز تكييف الهواء مرة أخرى بعد انقطاع الطاقة، تستعيد هذه الوظيفة الإعدادات السابقة. هذه الوظيفة مضبوطة على الإعداد الافتراضي للمصنع.


تعطيل إعادة التشغيل التلقائي

١ افتح الغطاء الأمامي.
- ارفع جانبي الغطاء قليلاً.

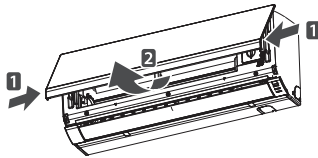

* يمكن أن تتغير الخصائص وفقاً لنوع الطراز.

٢ اضغط على الزر تشغيل/إيقاف تشغيل واستمر في الضغط عليه لمدة ٦ ثوانٍ.
- ستصدر الوحدة صفارة مرتين وسيومض المصباح ست مرات.

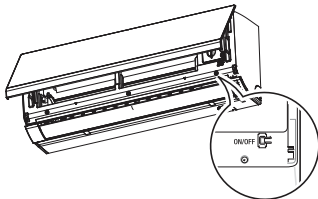

* يمكن أن تتغير الخصائص وفقاً لنوع الطراز.


- لإعادة تمكين هذه الوظيفة، اضغط على الزر تشغيل/إيقاف تشغيل واستمر في الضغط عليه لمدة ٦ ثوانٍ. ستصدر الوحدة صفارة مرتين وسيومض المصباح الأزرق أربع مرات.

ملاحظة !

في حالة قيامك بالضغط مع الاستمرار على الزر تشغيل/إيقاف تشغيل لمدة تتراوح ما بين ٣ و ٥ ثوانٍ بدلاً من ٦ ثوانٍ، فستتحول الوحدة إلى عملية الاختبار. وفي عملية الاختبار، تدفع الوحدة تيار هواء قوياً لمدة ١٨ دقائق، ثم يعود إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع.

الصيانة

قم بتنظيف المنتج بانتظام للحفاظ على الأداء الأمثل ومنع العطل المحتمل.
* قد لا يتم توفير هذه الوظيفة، ويتوقف ذلك على الطراز.

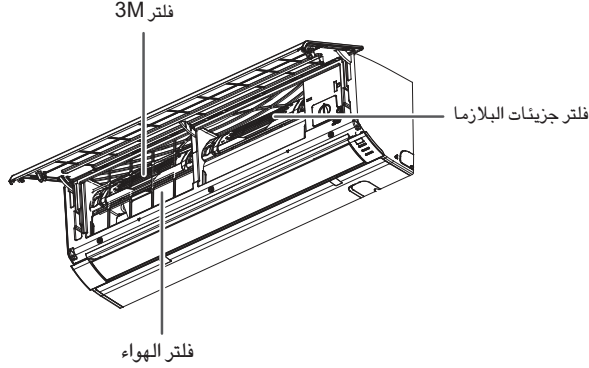

العنصر	الفاصل الزمني للتنظيف	طريقة التنظيف
فلتر الهواء	أسبوعان	راجع "تنظيف فلتر الهواء".
فلتر 3M	٣ أشهر	راجع "تنظيف فلتر 3M".
فلتر جزيئات البلازما	٣ أشهر	راجع "تنظيف فلتر البلازما".
سطح الوحدة الداخلية	بانتظام	استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم مواد تبييض ولا مزيلات.
الوحدة الخارجية	بانتظام	استخدم البخار لتنظيف ملفات المبادل الحراري وفتحات اللوحة (استشر فنياً).

تنبيه

- قم بإيقاف تشغيل الطاقة، وافصل سلك الطاقة قبل إجراء أي صيانة، وإلا قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية.
- لا تستخدم أبداً المياه التي درجة حرارتها أعلى من ١٠٤ درجة فهرنهايت (٤٠ درجة مئوية) عند تنظيف الفلاتر. فقد يؤدي هذا إلى تشوه في الشكل أو تغيير في اللون.
- لا تستخدم أبداً المواد الطيارة عند تنظيف الفلاتر. فإنها قد تؤدي إلى إتلاف سطح المنتج.
- لا تقم بغسل فلتر ال 3M بالماء، لأن الفلتر قد يتعرض للتلف.

ملاحظة

- قد يختلف موقع وشكل الفلاتر باختلاف الطراز.
- تأكد من تنظيف ملفات المبادل الحراري والوحدة الخارجية بشكل منتظم؛ نظراً لأن الأوساخ التي تتراكم في الملفات قد تعمل على الحد من الكفاءة التشغيلية أو زيادة تكاليف الطاقة.


٤ قم بتجفيف الفلتر في ضوء الشمس المباشر لمدة ساعتين.

ملاحظة !

قد يختلف موقع وشكل الفلاتر باختلاف الطراز.

تنظيف فلتر البلازما

- ١ قم بإيقاف تشغيل الطاقة، وافصل سلك الطاقة.
- ٢ افتح الغطاء الأمامي، وقم بإزالة فلتر الهواء (راجع "تنظيف فلتر الهواء").
- ٣ قم بإزالة فلتر البلازما في ١٠ ثوانٍ.

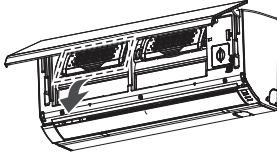

❖ يمكن أن تتغير الخصائص وفقاً لنوع الطراز.

- ٤ استخدام مكنسة كهربائية لإزالة أي أوساخ.
- إذا كان من الصعب إزالة الأوساخ، فاغسل الفلتر بمياه فاترة.
- ٥ قم بتجفيف الفلتر في الظل.


ملاحظة !

- قد يختلف موقع الفلاتر باختلاف الطراز.
- فلتر البلازما غير مضمن في بعض الطرز.

تنظيف فلتر الهواء


قم بتنظيف فلتر الهواء مرة واحدة كل أسبوعين أو أكثر، إذا لزم الأمر.

- ١ قم بإيقاف تشغيل الطاقة، وافصل سلك الطاقة.
- ٢ افتح الغطاء الأمامي.
- ارفع جانبي الغطاء قليلاً.

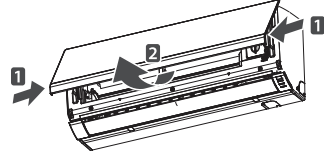

❖ يمكن أن تتغير الخصائص وفقاً لنوع الطراز.

- ٣ امسك مقبض فلتر الهواء، وارفعه قليلاً، ثم قم بإزالته من الوحدة.

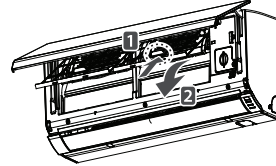


❖ يمكن أن تتغير الخصائص وفقاً لنوع الطراز.

- ٤ قم بتنظيف الفلتر بمكنسة كهربائية أو بمياه دافئة.
- إذا كان من الصعب إزالة الأوساخ، فاغسل الفلتر بمنظف في مياه فاترة.

- ٥ قم بتجفيف الفلتر في الظل.

تنظيف فلتر 3M

- ١ قم بإيقاف تشغيل الطاقة، وافصل سلك الطاقة.
- ٢ افتح الغطاء الأمامي، وقم بإزالة فلتر الهواء (راجع "تنظيف فلتر الهواء").
- ٣ اسحب فلتر 3M.

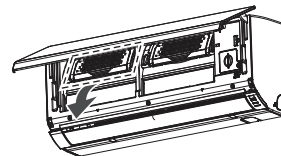

استكشاف الأعطال وإصلاحها

وظيفة التشخيص الذاتي

يشتمل هذا المنتج على وظيفة تشخيص ذاتي مدمجة. في حالة حدوث عطل، فسيومض مصباح الوحدة الداخلية لمدة ثانيتين. وإذا حدث ذلك، فاتصل بالموزع أو مركز الخدمة لديك.

قبل طلب الخدمة

يُرجى التحقق مما يلي قبل اتصالك بمركز الخدمة. وإذا استمرت المشكلة في الظهور، فيُرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي لديك.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الإجراء التصحيحي
هناك رائحة احتراق وصوت غريب صادر من الوحدة.	—	قم بإيقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء، وافصل سلك الطاقة، واتصل بمركز الخدمة.
تتسرب المياه من الوحدة الداخلية حتى عندما يكون مستوى الرطوبة منخفضاً.		
سلك الطاقة تالف أو توليد الحرارة زائد.		
لا يعمل مفتاح ولا قاطع دائرة (السلامة، الأرضية) أو صمام بشكل صحيح.		
جهاز تكييف الهواء لا يعمل.	جهاز تكييف الهواء غير موصول بالطاقة.	تحقق مما إذا كان سلك الطاقة موصولاً بالمنفذ أم لا.
	الصمام منفوخ أو مصدر الطاقة مسدود.	استبدل الصمام أو تحقق مما إذا كان قاطع الدائرة معطلة أم لا.
	حدث انقطاع في الطاقة.	قم بإيقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء عندما تنقطع الطاقة. عند رجوع الطاقة، انتظر ٣ دقائق، ثم قم بتشغيل جهاز تكييف الهواء.
	الفولطية مرتفعة جداً أو منخفضة جداً.	تحقق مما إذا كان قاطع الدائرة معطلاً أم لا.
	توقف جهاز تكييف الهواء عن التشغيل تلقائياً في الوقت الحالي.	اضغط على زر الطاقة مرة أخرى.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الإجراء التصحيحي
لا يولد جهاز تكييف الهواء هواءً بارداً.	لا يدور الهواء بشكل صحيح.	تأكد من أنه لا توجد ستائر ولا حواجز ولا أثاث يقف عائقاً أمام جهاز تكييف الهواء.
	فلتر الهواء متسخ.	قم بتنظيف فلتر الهواء مرة واحدة كل أسبوعين. راجع "تنظيف فلتر الهواء" لمزيد من المعلومات.
	درجة حرارة الغرفة مرتفعة جداً.	في الصيف، قد يستغرق تبريد الهواء داخل الغرفة بعضاً من الوقت. وفي هذه الحالة، حدد التشغيل البارد السريع لتبريد الهواء داخل الغرفة بسرعة.
	الهواء البارد يتسرب من الغرفة.	تأكد من عدم تسرب أي هواء بارد من خلال نقاط التهوية في الغرفة.
	درجة الحرارة المطلوبة أعلى من درجة الحرارة المضبوطة.	ضبط درجة الحرارة المطلوبة على مستوى أقل من درجة الحرارة الحالية.
	هناك مصدر تسخين قريب.	تجنب استخدام مولد حرارة، مثل فرن كهربائي أو موقد الغاز أثناء تشغيل جهاز تكييف الهواء.
	تم تحديد عملية تدوير الهواء.	في عملية تدوير الهواء، يندفع الهواء من جهاز تكييف الهواء دون تبريد أو تسخين الهواء داخل الغرفة. قم بتبديل وضع التشغيل إلى عملية التبريد.
لا يمكن ضبط سرعة المروحة.	تم تحديد التشغيل التلقائي أو التشغيل السريع أو عملية التجفيف.	في بعض أوضاع التشغيل، مثل وضع التشغيل السريع أو عملية التجفيف، لا يمكنك ضبط سرعة المروحة. فحدد وضع تشغيل يمكنك خلاله ضبط سرعة المروحة.
لا يمكن ضبط درجة الحرارة.	تم تحديد عملية تدوير الهواء أو التشغيل السريع.	في بعض أوضاع التشغيل، مثل وضع تدوير الهواء أو التشغيل السريع، لا يمكنك ضبط درجة الحرارة. فحدد وضع تشغيل يمكنك خلاله ضبط درجة الحرارة.

نطاقات التشغيل

بالنسبة لطراز التدفئة والتبريد، فإن نطاق تشغيل التدفئة يكون وفقاً للجدول التالي.

نطاق تشغيل التدفئة	درجة الحرارة الخارجية
	من ٠ إلى ٢٤ درجة مئوية

* إذا انخفضت درجة الحرارة الخارجية إلى أقل من ٠ درجة مئوية، يمكن أن تنخفض قدرة التدفئة قليلاً حسب ظروف التشغيل.