LG
Life's Good

MANUAL DEL PROPIETARIO

Control Remoto Mágico


Lea atentamente este manual antes de utilizar el control remoto y consérvelo para consultas futuras.

AN-MR600


www.lg.com

ACCESORIOS

La imagen del control remoto que se muestra puede ser distinta al producto real.
Según el país.

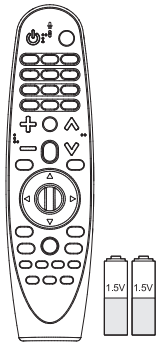

Control Remoto Mágico y baterías alcalinas (AA)

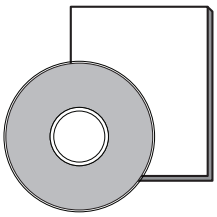

Manual del propietario

ACCESORIOS OPCIONALES



Dongle Wi-Fi/Bluetooth (AN-AWF500)


* Para algunos modelos, debe comprar un dongle Wi-Fi/Bluetooth para utilizar este producto. Para obtener más información, consulte los detalles sobre los accesorios en el Manual del usuario de su TV.
* Para obtener más información sobre cómo conectar y utilizar, consulte el manual del usuario del Dongle Wi-Fi/Bluetooth.

* Es posible que cambien los contenidos en el manual sin previo aviso, debido a las actualizaciones de las funciones del producto.

BATERÍA

1. Instalar las baterías

* Lea cuidadosamente este manual.
* Presione la parte superior de la tapa de las baterías, deslice la tapa hacia atrás y levántela como se muestra a continuación.
* Para reemplazar las baterías, abra la tapa de las baterías, coloque otras baterías alcalinas (AA de 1,5 V) y haga coincidir los extremos ⊕ y ⊖ con la etiqueta que se encuentra dentro del compartimiento. A continuación, cierre la tapa. Asegúrese de que el control remoto apunte hacia el sensor correspondiente de la TV.
* Para extraer las baterías, realice los pasos de la instalación de manera inversa. No mezcle baterías antiguas o usadas con baterías nuevas. Cierre bien la tapa.

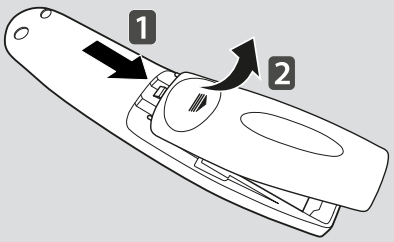


* **Abrir la cubierta de la batería para encontrar la etiqueta.**

2. Precauciones

* Para utilizar el control remoto después de reemplazar la batería, siga los pasos de vinculación como se describe en el manual del usuario.
* Si la unidad no funciona después de reemplazar la batería, intente realizar la vinculación nuevamente como se describe en el manual del usuario.
* Si no se utiliza el control remoto durante periodos prolongados, se recomienda retirar la batería de la unidad.
* No desarme la batería ni le aplique calor.
* No bote la batería ni efectúe impactos extremos en ella que puedan dañar la carcasa.
* No sumerja la batería en agua.
* Existe riesgo de explosión si la batería se inserta de forma incorrecta.
* Deseche las baterías usadas de manera adecuada.

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO

* La imagen del control remoto que se muestra puede ser distinta al producto real.

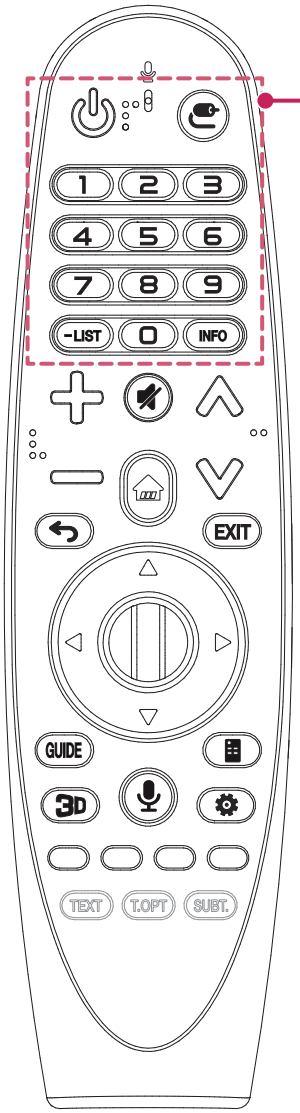

(ENCENDIDO)

Enciende o apaga la TV.

(ENTRADA)

Cambia la fuente de entrada.

* Si mantiene presionado el botón de **(ENTRADA)** aparece toda la lista de entradas externas.

Botones numéricos

Permiten introducir números.

Botones alfabéticos

Permiten introducir letras. (Según el modelo)

(GUIÓN)


Inserta un **(GUIÓN)** entre dos números, como 2-1 y 2-2.
(Según el modelo)

LIST

Accede a los canales guardados o a la lista de programas.

INFO

Ve la información de los canales o programas actuales, y la pantalla.

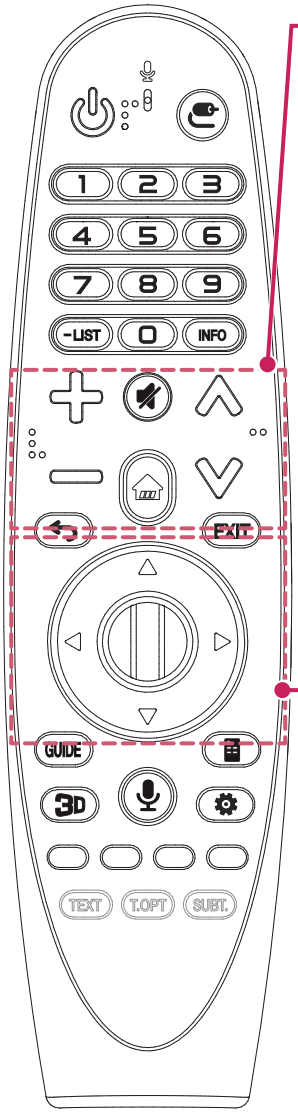

VOL / ⊿ ✣ ▭

Ajusta el nivel del volumen.

(SILENCIO)

Silencia todos los sonidos.

* Si mantiene presionado el botón SAP / AD, se activarán las funciones de descripción de video/audio.
(SAP se aplica a Norte América / AD se aplica a Europa, CEI, y Tailandia)

* También puede habilitar la función SAP (Programa de audio secundario) si mantiene presionado el botón SAP. (Se aplica a América del Norte)

CH / P ∧ ∨

Se desplaza a través de los canales o programas guardados.

(INICIO)


Permite acceder al menú de Inicio.

RUEDA (OK)

Presione el centro del botón **RUEDA (OK)** para seleccionar un menú.
Para cambiar los canales o programas, utilice el botón **RUEDA (OK)**.

△▽◁▷ (arriba/abajo/izquierda/derecha)

Presione los botones arriba, abajo, izquierda o derecha para desplazarse por el menú.
Si presiona los botones △▽◁▷ mientras el puntero está en uso, este desaparecerá de la pantalla y el Control Remoto Mágico funcionará como un control remoto común.
Para ver el puntero en la pantalla nuevamente, agite el Control Remoto Mágico a la izquierda y a la derecha.

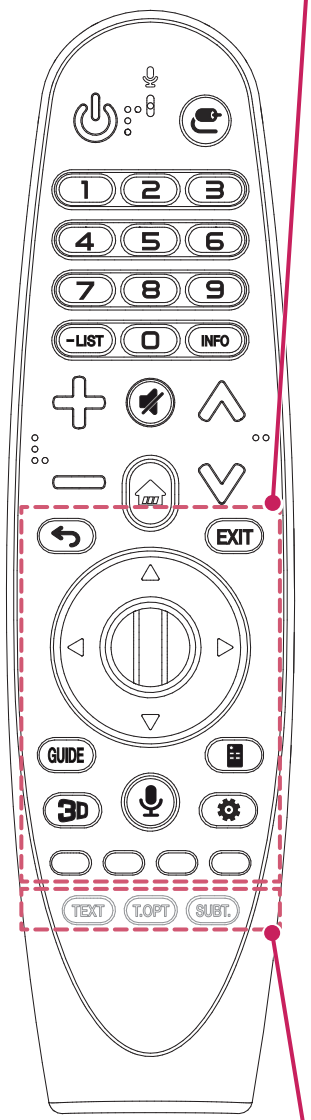

(ATRÁS)

Regresa a la pantalla anterior.

EXIT

Borra las visualizaciones en pantalla y permite volver a ver la última entrada.

GUIDE

Muestra los canales o la guía de programas. (Según el modelo)

(Control remoto de pantalla)

Muestra el control remoto de pantalla.

* Accede al menú de control remoto universal en algunas regiones.

3D

Sirve para ver video en 3D.

* Funciona con TV habilitadas para 3D.

(Reconocimiento de voz)

(Según el modelo)
Se requiere una conexión de red para utilizar la función de reconocimiento de voz.

1. Presione el botón de reconocimiento de voz.
2. Hable cuando aparezca la ventana de reproducción de voz en la pantalla del televisor.

* Utilice el Control Remoto Mágico a no más de 10 cm de su rostro.
* Es posible que el reconocimiento de voz falle cuando hable muy rápido o muy lento.
* La velocidad de reconocimiento puede variar según las características del usuario (voz, pronunciación, entonación y velocidad) y del entorno (ruido y volumen de la TV).

(Configuración rápida)

Accede a la configuración rápida.

* Si mantiene presionado el botón de **(Configuración rápida)** aparece el menú de **Configuración avanzada**.

CAPTION

Activa o desactiva los subtítulos. (Según el modelo)

Botones de color

Permiten acceder a funciones especiales en algunos menús.

TEXT / T.OPT (Botones de TELETEXTO)


Estos botones se utilizan para teletexto. (Según el modelo)

SUBT.

Recuerda el subtítulo preferido en el modo digital. (Según el modelo)

USAR

1. Cómo registrar o cancelar el registro

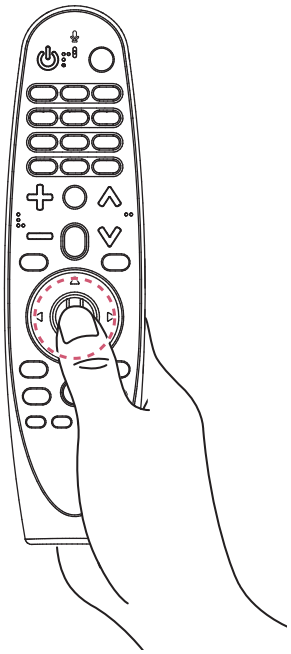


Cómo registrar el Control Remoto Mágico

Para utilizar el Control Remoto Mágico, primero vincúlelo con su TV.

1. Coloque las baterías en el Control Remoto Mágico y encienda la TV.
2. Apunte el Control Remoto Mágico hacia la TV y presione el botón ⓞ **RUEDA (OK)** en el control remoto.

* Si no puede registrar el Control Remoto Mágico, inténtelo nuevamente después de apagar y volver a encender la TV.

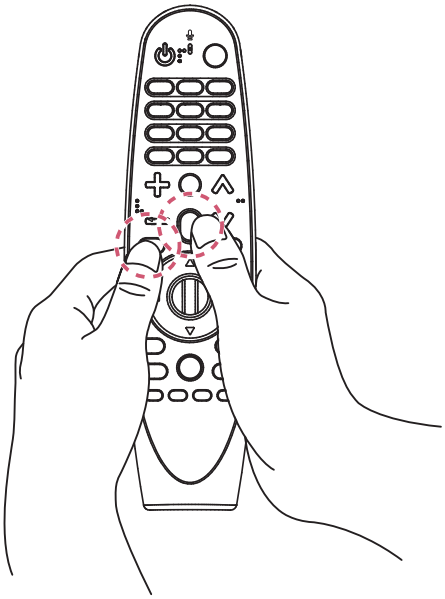



Cómo cancelar el registro del Control Remoto Mágico

Presione los botones ↩ **(ATRÁS)** e ⌂ **(INICIO)** al mismo tiempo, durante cinco segundos, para desvincular el Control Remoto Mágico con su TV.

* Mantener pulsado el botón **EXIT** le permitirá cancelar y volver a registrar el Control Remoto Mágico inmediatamente.

2. Cómo utilizar

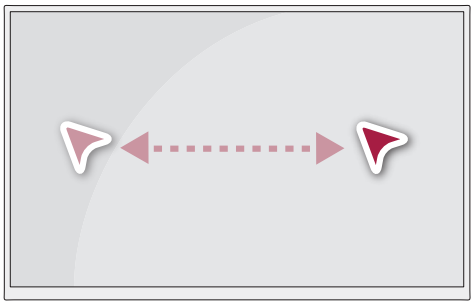

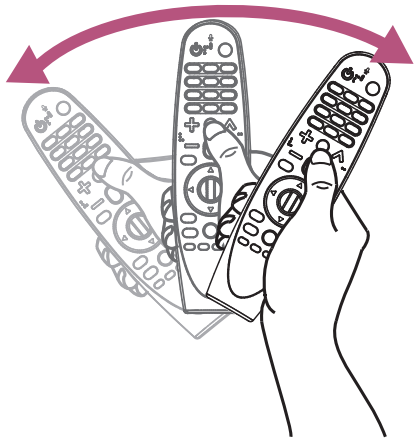

* Agite ligeramente el Control Remoto Mágico a la izquierda o la derecha, o presione los botones **(INICIO)**, **(ENTRADA)** y **3D** para que aparezca el puntero en la pantalla. (En algunos modelos el puntero aparecerá cuando presione el botón **RUEDA (OK)**.)
* El puntero desaparecerá, si el puntero no se ha utilizado durante un cierto periodo de tiempo o el Control Remoto Mágico se coloca sobre una superficie plana.
* Si el puntero no responde correctamente, muévalo hacia el borde de la pantalla para poder restablecerlo.
* El Control Remoto Mágico consume las baterías más rápido que un control remoto normal, debido a sus funciones adicionales.

PRECAUCIONES

* Use el control remoto dentro del alcance especificado (dentro de 10 m).
  Es posible que experimente errores en la comunicación cuando use el dispositivo fuera del área de cobertura o si existen obstáculos dentro de dicha área.
* Es posible que experimente errores en la comunicación dependiendo de los accesorios.
  Los dispositivos como hornos microondas y LAN inalámbricas funcionan en el mismo rango de frecuencia (2,4 GHz) que el Control Remoto Mágico. Esto puede causar errores en la comunicación.
* Es posible que el Control Remoto Mágico no funcione correctamente si un enrutador inalámbrico (AP) está a menos de un metro de la TV. El enrutador inalámbrico debe estar a más de un metro de distancia de la TV.
* No desarme las baterías ni les aplique calor.
* No deje caer las baterías. Evite que la batería sufra impactos extremos.
* Insertar las baterías de forma incorrecta puede provocar una explosión.

ESPECIFICACIONES

CATEGORÍAS	DETALLES
Número de modelo	AN-MR600
Rango de frecuencia	2,400 GHz a 2,4835 GHz
Canal	79 canales
Sensibilidad de recepción	-89,5 dBm
Dimensiones (mm)	48,3 de ancho x 183,5 de largo x 33,7 de grosor (tolerancia de ± 1 mm)
Peso	101,7 g ± 8 g (sin incluir la batería)
Fuente de alimentación	AA de 1,5 V, utiliza 2 baterías alcalinas
Consumo de energía	300 mW
Rango de temperatura de funcionamiento	0 ℃ a 60 ℃


LG
Life's Good