

OWNER'S MANUAL

MICROWAVE OVEN

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

MS2021CW

Important Safety Instructions	3
महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश	
Safety Precautions	10
सुरक्षा सावधानियाँ	
Features Diagram	11
विशेषता चित्र	
Control Panel	11
कन्ट्रोल पैनल	
Installation	12
स्थापना	
Operation Check	12
कार्यविधि निरीक्षण	
Operating Procedure	13
संचालन कार्यविधि	
Weight Defrost Guide	14
वेट डिफ्रॉस्ट गाईड	
Microwave Power Levels.....	14
माइक्रोवेव पॉवर स्तर	
Cooking Utensils	15
भोजन पकाने के बर्तन	
To Clean Your Oven	16
आपके ओवन की सफाई	
Question and Answers	17
प्रश्नोत्तर	

How the Microwave Function Works / माइक्रोवेव प्रणाली किस तरह कार्य करती है

Microwaves are a form of energy similar to radio, television waves, and ordinary daylight. Normally, microwaves spread outwards as they travel through the atmosphere and disappear without effect. This oven, however, has a magnetron that is designed to make use of the energy in microwaves. Electricity, supplied to the magnetron tube, is used to create microwave energy.

रेडियो, टेलीविज़न तरंगों और दिन के सामान्य प्रकाश की तरह ही माइक्रोवेव भी ऊर्जा का ही एक रूप है। आमतौर पर माइक्रोवेव की ये ऊर्जा तरंगें बाहर की तरफ ही प्रसारित होती हैं क्योंकि वे वातावरण में चालित होती हैं और अंततः प्रभावहीन हो कर गायब हो जाती हैं। इस ओवन में एक मैग्नेट्रॉन होता है जो कि माइक्रोवेव्स में समाहित ऊर्जा को उपयोग में लाने का कार्य करता है। मैग्नेट्रॉन ट्यूब में प्रवाहित विद्युत, माइक्रोवेव ऊर्जा का निर्माण करती है।

These microwaves enter the cooking area through openings inside the oven. A tray is located inside the oven. Microwaves cannot pass through metal walls of the oven, but they can penetrate such materials as glass, porcelain and paper, the materials out of which microwave-safe cooking dishes are constructed.

ये माइक्रोवेव्स ओवन के माध्यम से कुकिंग एरिया में अन्दर की तरफ प्रयोग में लाये जाते हैं। ओवन के भीतर एक ट्रे होती है जो मुख्य उपयोग में आती है। माइक्रोवेव्स ओवन के चारों ओर की धातु से बनी दीवारों को पार नहीं कर पाती हैं परन्तु वे अपने आसपास की वस्तुएं जैसे ग्लास, पोरसलीन और कागज़ सहित सुरक्षा को ध्यान में रख कर बनाये गए अन्य धातु के बरतनों में प्रवाहित हो जाती हैं।

Microwaves do not heat cookware, though cooking vessels will eventually get hot from the heat generated by the food.

मूलरूप से माइक्रोवेव्स खाने के बर्तनों को गर्म नहीं करता बल्कि ये बर्तन गर्म हुए भोजन की गरमाहट से आखिरकार गर्म हो जाते हैं।

A very safe appliance / अति-सुरक्षित उपकरण

Your Microwave oven, is one of the safest of all home appliances. When the door is opened, the oven automatically stops producing microwaves. Microwave energy is converted completely to heat when it enters food, leaving no "left over" energy to harm you when you eat your food.

माइक्रोवेव ओवन आपके सभी घरेलू उपकरणों में से सबसे अधिक सुरक्षित होता है। जब द्वार खुला होता है तब ओवन अपने आप ही माइक्रोवेव्स भेजना बंद कर देता है। जब ये माइक्रोवेव खाने के सामान में प्रवाहित होती हैं तो वे पूरी तरह से ऊष्णता में परिवर्तित हो जाती हैं और इस भोजन को जब आप ग्रहण करते हैं तो “बाकी बची” ऊर्जा से आपके स्वास्थ्य पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता।

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS/ READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश/

ध्यान से पढ़ें और भविष्य के संदर्भ के लिए रखें

Read and follow all instructions before using your oven to prevent the risk of fire, electric shock, personal injury, or damage when using the oven. This guide does not cover all possible conditions that may occur. Always contact your service agent or manufacturer about problems that you do not understand.

कृपया आगे के सन्दर्भों पर नजर डालें। ओवन का इस्तेमाल करते समय आग लगने या विद्युत का झटका लगने, व्यक्तिगत तौर पर दुर्घटना और क्षति से बचने के लिए उपयोग में लाने के पूर्व सभी निर्देश पढ़ें और उनका पालन करें। यह दिशा-निर्देश सभी संभावित दशाओं का वर्णन नहीं करती जो ओवन पर कार्य करते समय हो सकती हैं। किसी भी ऐसी समस्या के दौरान जब आप स्थिति को समझने में असमर्थ हों, आप सदैव अपने सर्विस एजेंट या निर्माता से संपर्क करें।

WARNING / चेतावनी

This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "WARNING" or "CAUTION". These word means:

यह सुरक्षा-सचेतक चिन्ह हैं। यह चिन्ह आपको संभावित सभी खतरों के प्रति सचेत करता है जो कि आपकी या दूसरों की जान ले सकते हैं या उनको घायल कर सकते हैं। सभी सुरक्षा संदेश सुरक्षा सचेतक चिन्हों या "वार्निंग" या "कॉशन" के बाद लिखे हुए हैं। इन शब्दों का अर्थ है:

WARNING / चेतावनी

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious body harm or death.

यह चिन्ह आपको खतरों या असुरक्षित तरीके से कार्य करते समय होने वाली शारीरिक दुर्घटनाओं या मृत्यु आदि की आशंकाओं से सचेत करता है।

CAUTION / सावधानी

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause body injury or property damage.

यह चिन्ह आपको खतरों या असुरक्षित तरीके से कार्य करते समय होने वाली शारीरिक दुर्घटनाओं या संपत्ति संबंधी अन्य किसी क्षति की आशंकाओं से सचेत करता है।

WARNING / चेतावनी

- 1 Do not attempt to tamper with, or make any adjustments or repairs to the door, door seals, control panel, safety interlock switches or any other part of the oven which would involve the removal of any cover protecting against exposure to microwave energy. Do not operate the oven if the door seals and adjacent parts of the microwave oven are faulty. Repairs should only be undertaken by a qualified service technician.

ओवन के द्वार, द्वार की सील, कंट्रोल पैनल, सेफ्टी इंटरलॉक स्विचेस या उसका कोई अन्य हिस्सा जो कि माइक्रोवेव ऊर्जा को बाहर निकलने से रोककर सुरक्षित करता हो, से छेड़छाड़ न करें न ही किसी प्रकार का जोड़तोड़ या सुधार करें। द्वार या उससे जुड़े किसी हिस्से में कोई खराबी आने की दशा में ओवन का उपयोग न करें। इसकी मरम्मत का काम सिर्फ सर्विस टेक्नीशियन के माध्यम से ही करवाएं।

- Unlike other appliances, the microwave oven is a high-voltage and a high electrical-current equipment. Improper use or repair could result in harmful exposure to excessive microwave energy or in electric shock.

अन्य उपकरणों की तुलना में माइक्रोवेव ओवन एक उच्च क्षमता का उच्च विद्युत तरंग वाला उपकरण है। इसका गलत तरीके से इस्तेमाल या मरम्मत करने से अत्यधिक मात्रा की माइक्रोवेव ऊर्जा का हानिकारक प्रभाव या विद्युत के झटके का खतरा हो सकता है।

- 2 Do not use the oven for the purpose of dehumidification. (ex. Operating the microwave oven with wet newspapers, clothes, toys, electric devices, pet or child etc.)

डि-ह्यूमिडिफिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल न करें। (जैसे गीले अखबार, खिलौनों, कपड़े, विद्युत उपकरणों, पालतू पशु या बच्चों के साथ ओवन को न चलायें)

- It can be the cause of serious damage to safety such as a fire, a burn or a sudden death due to an electric shock.

यह आग, जलना या विद्युत के झटके से होने वाली अकस्मात् मृत्यु जैसी गंभीर सुरक्षा-क्षति का कारण भी बन सकता है।

WARNING / चेतावनी

- 3 The appliance is not intended for use by young children or elderly persons. Only allow elderly and children (8 years and above) to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

इस उपकरण को छोटे बच्चों या वृद्ध लोगों के प्रयोग करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। वृद्धों और बड़े बच्चों (8 वर्ष या अधिक उम्र) को ही इसे चलाने दें वह भी सिर्फ पर्याप्त जानकारी और दिशा-निर्देश देने के बाद ही ताकि वे इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने के खतरों के प्रति सतर्क होकर इसे सुरक्षापूर्वक उपयोग में ला सकें।

- Improper use may cause damage such as a fire, electric shock or burn.

अनुचित उपयोग से क्षति हो सकती है, जैसेकि आग लगना, बिजली का झटका लगना या जलना।

- 4 Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

इसके इस्तेमाल के दौरान स्पर्श में आने लायक इसके सभी हिस्से गर्म हो सकते हैं। छोटे बच्चों को दूर रखना आवश्यक है।

- They may get a burn.

इससे जलने का खतरा है।

WARNING / चेतावनी

- 5 Liquids or other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode. Remove the plastic wrapping from food before cooking or defrosting. Note though that in some cases food should be covered with plastic film, for heating or cooking.

बंद बर्तनों में तरल या अन्य भोजन इसके अन्दर गर्म न किए जाएं क्योंकि उनमें विस्फोट हो सकता है। खाना बनाते समय या डी-फ्रॉस्ट करते समय बर्तन का मुह बंद करने वाली प्लास्टिक की झिल्ली आदि अवश्य निकाल लें। कुछ मामलों में गरम करने या बनाने के लिए खाने को प्लास्टिक की झिल्ली से बंद करके इसमें रखा जाना चाहिए।

- They could burst.

उसमें विस्फोट हो सकता है।

WARNING / चेतावनी

- 6 Do not operate your oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the: (1) door(bent), (2) hinges and latches (broken or loosened), (3) door seals and sealing surfaces.

ओवन यदि क्षतिग्रस्त है तो इसको न चलाएं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि ओवन के द्वार ठीक से बंद हों और इनमें से कोई (1) द्वार (मुड़े), (2) कब्जे और चिटकनी (टूटी या ढीली), (3) द्वार सील और सीलिंग तल क्षतिग्रस्त न हो।

- It could result in harmful exposure to excessive microwave energy.

इसकी वजह से आप अत्यधिक माइक्रोवेव ऊर्जा के सम्पर्क में आ सकते हैं।

- 7 Be certain to use proper accessories on each operation mode, refer to the warning label.

ओवन के किसी भी तरह के उपयोग के दौरान चेतावनी लेबल के निर्देश के अनुसार उचित उपकरणों का इस्तेमाल करें।

- Improper use could result in damage to your oven and accessories, or could make spark and a fire.

इसके गलत तरीके से इस्तेमाल से ओवन और आपके उपकरणों का नुकसान या विद्युत स्पर्क या आग लगने का खतरा हो सकता है।

- 8 The children should not allow to play with accessories or hang down from the door handle.

बच्चों को इसकी एक्सेसरीज से खेलने या इसके दरवाजे पर लटकने से मना किया जाना चाहिए।

- They may get hurt.

उन्हें चोट लगने का खतरा है।

- 9 It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

किसी भी व्यक्ति को जो कि ओवन का तकनीक विशेषज्ञ न हो, ओवन में किसी भी प्रकार की मरम्मत या किसी भी तरह का जोड़तोड़ करने से मनाही होनी चाहिए ताकि माइक्रोवेव ऊर्जा से बचाने के लिए लगे हुए कवर अपनी जगह से न हिलें।

CAUTION / सावधानी

- 1 You cannot operate your oven with the door open due to the safety interlocks built into the door mechanism. It is important not to tamper with the safety interlocks.

इसके दरवाजों पर लगे सेफ्टी इंटरलॉक्स के कारण आप इसके द्वार खोल कर इसको नहीं चला सकते। ये बहुत जरूरी है कि सेफ्टी इंटरलॉक्स के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए।

- It could result in harmful exposure to excessive microwave energy. (Safety interlocks automatically switch off any cooking activity when the door is opened.)

इसमें पैदा होने वाली अत्यधिक माइक्रोवेव ऊर्जा के कारण ये खतरे की वजह भी बन सकते हैं। (जब ओवन के द्वार खुले होते हैं तो सेफ्टी इंटरलॉक्स अपने आप निष्क्रिय हो कर खाना बनाने या गरम करने का कार्य बंद कर देते हैं।)

- 2 Do not place any object (such as kitchen towels, napkins, etc.) between the oven front face and the door or allow food or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

ओवन के द्वार और प्रवेश द्वार के सामने कोई सामान (जैसे किचन टॉवल या नैपकिन इत्यादि) न रखें न ही किसी तरह के खाने या सफाई करने वाले सामान के अवशेष यहां रहने दें।

- It could result in harmful exposure to excessive microwave energy.

ऐसा करना अत्यधिक ऊर्जा के प्रवाह से खतरा पैदा कर सकता है।

- 3 Please ensure cooking times are correctly set, small amounts of food require shorter cooking or heating time.

कुकिंग टाइम को निश्चित समय के लिए सही सेट करें। कम मात्रा वाले भोजन को पकाने के लिए कम समय लगता है।

- Over cooking may result in the food catching fire and subsequent damage to your oven.

आवश्यकता से अधिक समय तक कुकिंग से आग लग सकती है और आपके ओवन को क्षति पहुंच सकती है।

- 4 When heating liquids, e.g. soups, sauces and beverages in your microwave oven,

* Avoid using straight sided containers with narrow necks.

* Do not overheat.

* Stir the liquid before placing the container in the oven and again halfway through the heating time.

* After heating, let it stand in the oven for a short time; stir or shake it again carefully and check the temperature of it before consuming to avoid burns (especially, contents of feeding bottles and baby food jars).

सूप, सॉसेज और पेय पदार्थों को जब माइक्रोवेव ओवन में गर्म करने के लिए रखें,

* छोटी गर्दन वाले सीधे खड़े पात्र इसमें रखने से बचें।

* आवश्यकता से अधिक समय तक हीटिंग न करें।

* तरल पदार्थ के भगोने को इसमें रखने से पहले हिलाएं और हीटिंग के दौरान आधे समय के बाद फिर से बाहर निकाल कर हिला लें, फिर अन्दर रखें।

* हीटिंग के बाद कुछ समय आप उसे अन्दर ही रहने दें फिर इस भोजन को ग्रहण करने से पहले इसे सावधानीपूर्वक हिला लें, या चमचे से चला लें ताकि आप इसकी उष्णता का अनुमान कर इसे खा/पी सकें और आपका मुंह जलने से बच सके (विशेष तौर पर बच्चे को खाना खिलाने वाला पात्र या दूध पिलाने वाली बोतल)।

- Be careful when handling the container. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling without evidence of bubbling. This could result in hot liquids suddenly boiling over.
भगोने को इससे निकालते समय पकड़ने में सावधानी रखें। माइक्रोवेव में पेय पदार्थों को गर्म होने पर कई बार वे देर से और बिना बुलबुले दिए अचानक उबल जाते हैं। इससे जलने का खतरा पैदा हो सकता है।
- 5 **An exhaust outlet is located on the top, bottom or side of the oven. Don't block the outlet.**
इसकी ऊपरी सतह पर, बगल में या नीचे एक एग्जॉस्ट द्वार होता है। इस द्वार को सदा खुला रखें।
- It could result in damage to your oven and poor cooking results.
इससे आपके ओवन को क्षति पहुंच सकती है और खाना भी ठीक से नहीं पकेगा।
- 6 **Do not operate the oven when empty. It is best to leave a glass of water in the oven when not in use. The water will safely absorb all microwave energy, if the oven is accidentally started.**
ओवन खाली होने की दशा में चालू न करें। ये बेहतर होगा कि जब ओवन का इस्तेमाल न हो रहा हो तो एक ग्लास पानी भरकर इसमें रखें। इससे जब भी कभी गलती से ओवन चालू हो जाए तो ये पानी इसकी सारी गर्मी को अपने अन्दर अवशोषित कर लेगा और दुर्घटना का खतरा नहीं रहेगा।
- Improper use could result in damage to your oven.
गलत तरीके से ओवन का इस्तेमाल करने से ओवन को नुकसान पहुंच सकता है।
- 7 **Do not cook food wrapped in paper towels, unless your cook book contains instructions for the food you are cooking. And do not use newspaper in place of paper towels for cooking.**
पेपर टॉवल से लिपटा कर खाना न बनाएं न गरम करें जब तक कि आपकी भोजन निर्माण की पुस्तक में कुछ इस तरह का विशेष निर्देश न दिया गया हो। और इस दशा में भी पेपर टॉवल की जगह घरेलू अखबार इस्तेमाल न करें।
- Improper use can cause an explosion or a fire.
गलत तरीके से ओवन का इस्तेमाल करने से आग लग सकती है।
- 8 **Do not use wooden containers and ceramic containers that have metallic (e.g. gold or silver) inlays. Always remove metal twist ties. Check that the utensils are suitable for use in microwave ovens before use.**
सिरेमिक और लकड़ी के बने भगोने जिनमें अंदरूनी सतह धातु की बनी हो, इसमें न रखें। ये पहले देख लें कि आपके बर्तन इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं या नहीं।
- They may heat-up and char. Metal objects in particular may arc in the oven, which can cause serious damage.
वे गरम हो सकते हैं और जल भी सकते हैं। खासतौर पर धातु के पदार्थों में चिंगारियां आ सकती हैं जिससे गंभीर क्षति हो सकती है।
- 9 **Do not use recycled paper products.**
रीसायकल पेपर के बने हुए उत्पाद प्रयोग में न लाएं।
- They may contain impurities which may cause sparks and/or fires when used in cooking.
उनमें अशुद्ध तत्व हो सकते हैं जो कि खाना बनाते समय चिंगारियों या आग लगने की वजह बन सकते हैं।
- 10 **Do not rinse the tray and rack by placing it in water just after cooking. This may cause breakage or damage.**
खाना बनाने के तुरंत बाद ओवन की ट्रे को धोने के लिए पानी में न डालें क्योंकि इससे प्लेट के टूटने या क्षतिग्रस्त होने का खतरा हो सकता है।
- Improper use could result in damage to your oven.
गलत तरीके से ओवन का इस्तेमाल करने से ओवन को नुकसान पहुंच सकता है।
- 11 **Be certain to place the oven so the front of the door is 8 cm or more behind the edge of the surface on which it is placed, to avoid accidental tipping of the appliance.**
सुनिश्चित करें कि आप ओवन को हमेशा इस तरह रखेंगे कि इसका सामने का द्वार सतह के किनारों से आठ सेंटीमीटर या अधिक पीछे रहे।

- Improper use could result in body injury and oven damage.
गलत तरीके से इस्तेमाल करने से शारीरिक दुर्घटना और ओवन की टूट-फूट का भी खतरा हो सकता है।
- 12 **Before cooking, pierce the skin of potatoes, apples or any such fruit or vegetables.**
पकाने से पहले आलू या सेब या इस तरह के अन्य छाल दार फल या सब्जियों में छेद कर लें।
 - They could burst.
वे अन्दर विस्फोट कर सकते हैं।
- 13 **Do not cook eggs in their shell. Eggs in their shell and whole hardboiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.**
अंडे को छिलके के साथ इसके भीतर न पकाएं। छिलके सहित अंडा और उबला हुआ पूरा अंडा माइक्रोवेव में गर्म नहीं किया जाना चाहिए उसमें विस्फोट हो सकता है, तब भी जबकि माइक्रोवेव की हीटिंग समाप्त हो गई हो।
 - Pressure will build up inside the egg which will burst.
अंडे के अन्दर दबाव बनेगा और फिर बढ़ते-बढ़ते वो फट जाएगा।
- 14 **Do not attempt deep fat frying in your oven.**
ओवन के अन्दर अधिक तेल में खाद्य पदार्थ तलने की कोशिश कभी न करें।
 - This could result in a sudden boil over of the hot liquid.
ऐसा करने से अन्दर गर्म हुआ तरल पदार्थ उबल कर बाहर फैल सकता है।
- 15 **If smoke is observed, switch off or disconnect the oven from the power supply and keep the oven door closed in order to stifle any flames.**
अगर धुआं महसूस हो तो स्विच ऑफ करें या पॉवर सप्लाय बंद कर दें और ओवन के दरवाजे कुछ देर बंद ही रहने दें ताकि लपटें अन्दर ही शांत हो सकें।
 - It can cause serious damage such as a fire or electric shock.
यह आग लगने या विद्युत के झटके जैसे गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।
- 16 **When food is heated or cooked in disposable containers made of plastic, paper or other combustible materials, keep an eye on the oven and check it frequently.**
जब डिस्पोजेबल बर्तनों में, जो कि प्लास्टिक, कागज या दूसरे ज्वलनशील पदार्थों से बने हों, खाना गरम किया जाए या पकाया जाए, तब ओवन पर नज़र रखिये और इसकी फ्रीक्वेंसी की जांच करते रहें।
 - Your food may be poured due to the possibility of container deterioration, which also can cause a fire.
आपका खाना भी गिर कर फैल सकता है इसके भगोने के टूट जाने से और इससे भी आग लग सकती है।
- 17 **The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Do not touch the oven door, outer cabinet, rear cabinet, oven cavity during micro mode, grill mode, convection mode, combination mode & auto cook operations (features are model specific). Before clearing utensils make sure they are not hot.**
For accessories & dishes touch them using hand gloves. Adult should supervise their children during every mode of operation as temperature may be high.
उपकरण के संचालन के समय पास की सतह का तापमान बहुत अधिक हो सकता है। माइक्रो मोड, ग्रिल मोड, कन्वैक्शन मोड, कॉम्बीनेशन मोड और ऑटो कुक के संचालन (फीचर मॉडल विशेष के अनुसार) के दौरान ओवन के द्वार, बाहरी सतह, पिछली सतह, ओवन के केविटी को न छुएं। बर्तनों को ओवन से निकालने से पहले सुनिश्चित कर लें कि वे गर्म न हों। सहायक उपकरणों और डिश को हाथ के दस्ताने पहन कर ही छुएं। प्रत्येक मोड के संचालन के दौरान वयस्कों को अपने बच्चों की निगरानी रखनी चाहिए क्योंकि तापमान बहुत अधिक हो सकता है।
 - As they will become hot, there is the danger of a burn unless wearing thick culinary gloves.
क्योंकि वे गर्म होने के बाद जलने का खतरा पैदा कर सकते हैं और इसके लिए किचन के मोटे दस्ताने पहनना चाहिए।
- 18 **The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.**
ओवन को नियमित रूप से साफ करना चाहिए और उनके अन्दर किसी भी तरह के भोजन के अंश न छूटें, इसका ध्यान रखना चाहिए।
 - Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface.
This could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
ओवन की सफाई का ध्यान न रखने से इसकी सतह खराब हो सकती है। यह ओवन की लाइफ को कम कर सकता है एवं कुछ हानि भी हो सकती हैं।
- 19 **If there are heating elements, the appliance becomes hot during use. Care should be taken to avoid touching the heating elements inside the oven.**
अगर ओवन में हीटिंग पदार्थ हों तो गरम करते समय उपकरण भी गर्म हो जाता है। ओवन के अन्दर रखे इस तरह के हीटिंग पदार्थों को छूने से बचना चाहिए।

- There is danger of a burn.

इसमें जलने का खतरा हो सकता है।

- 20 **Follow exact directions given by each manufacturer for their popcorn product. Do not leave the oven unattended while the corn is being popped. If corn fails to pop after the suggested times, discontinue cooking. Never use a brown paper bag for popping corn. Never attempt to pop leftover kernels.**

पॉपकॉर्न के प्रोडक्ट्स के दिए गए सटीक निर्देशों का पालन करना चाहिए। जब इसके अन्दर पॉपकॉर्न बनाए जा रहे हों तो इसकी अनदेखी न करें। अगर तय समय के भीतर भी कॉर्नस न फूल सकें तो हीटिंग बंद कर इन्हें बाहर निकाल लेना चाहिए। ओवन में कॉर्नस को फुलाने के लिए कभी भी भूरा कागज का बैग इस्तेमाल में ना लाएं। ओवन में बचे हुए कॉर्नस के टुकड़ों को दुबारा उसमें गर्म न करें।

- Overcooking could result in the corn catching a fire.

अधिक पकाने से कॉर्नस में आग लग सकती है।

- 21 **Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass.**

ओवन के दरवाजे को साफ करने के लिए खुरदरे सफाई एजेंट या धातु की वस्तु का इस्तेमाल न करें

- They can scratch the surface, which may result in the glass shattering.

इससे सतह पर खरोंच लग सकती है, व कॉच भी टूट सकता है।

- 22 **This oven should not be used for commercial catering purposes.**

यह ओवन व्यावसायिक कैटरिंग के प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए।

- Improper use could result in damage to your oven.

इसके गलत इस्तेमाल से इसमें खराबी आ सकती है।

- 23 **The connection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.**

वायरिंग के नियमों का पालन करते हुए फिक्स्ड वायरिंग में प्लग या स्विच से जोड़ कर इसका कनेक्शन लगाना चाहिए।

- Using improper plug or switch can cause an electric shock or a fire

गलत प्लग या स्विच लगाने से विद्युत का झटका या आग लग सकती है।

- 24 **The microwave oven shall be used freestanding.**

माइक्रोवेव ओवन को अलग रख कर इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए।

- 25 **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.**

यह उपकरण 8 वर्ष या अधिक उम्र के बच्चों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, और कम शारीरिक, समझ व दिमागी क्षमता वाले व्यक्ति को उपकरण से सम्बन्धित निर्देशों को ठीक प्रकार से सुपरवाइज करके बिना किसी रुकावट के चलाया जा सकता है।

- 26 **Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.**

बच्चे के लिए सुनिश्चित करें कि ये उपकरण के साथ नहीं खेलें तथा सफाई व मेन्टीनेन्स 8 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों को सुपरवाइज करके ही ऑपरेट करवाना चाहिए।

- 27 **Oven Lamp power rating is 35 W/25 W.**

ओवन लैम्प की पावर रेटिंग 35 W/25 W है।

- 28 **If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, LG Service technician or similarly qualified person in order to avoid a hazard.**

अगर पावर कोर्ड खराब है तो वो एक निर्माता द्वारा या LG सर्विस तकनीशियन या इसी तरह के किसी कुशल व्यक्ति द्वारा ही बदली जानी चाहिए।

- 29 **The appliance is not intended to be operate by means of an external timer or separate remote-control system.**


उपकरण को किसी भी बाहरी टाइमर व अलग रिमोट कन्ट्रोल सिस्टम से आपरेट करने के लिए नहीं बनाया गया है।

- ✦ **Use exclusive 230 V socket with earth.**
अर्थिंग के साथ 230 वोल्ट सॉकेट का इस्तेमाल करें।
- ✦ **Do not bend power cord forcefully or break.**
पावर कार्ड को ताकत के साथ न झुकाएं या तोड़ें।
- ✦ **Do not pull out power cord.**
पावर कार्ड को खींचे नहीं।
- ✦ **Do not use several power plug in one socket at the same time.**
एक ही सॉकेट में एक ही समय कई पावर कार्ड्स का इस्तेमाल न करें।
- ✦ **Do not plug in or pull out power cord with wet hand.**
गीले हाथों से पावर कार्ड को न तो लगाएं न ही हटाएं।
- ✦ **Do not spray water inside and outside of microwave oven.**
माइक्रोवेव ओवन के भीतर और बाहर पानी के छींटें न मारें।
- ✦ **Plug out power cord during cleaning or maintenance of oven.**
मरम्मत और सफाई के समय पावर कार्ड निकालना न भूलें।
- ✦ **Do not heat up the food more than necessary.**
खाने को ज़रूरत से ज्यादा गरम न करें।
- ✦ **Do not use microwave oven other than cooking or sterilization such as cloth drying etc.**
खाना बनाने या गरम करने के सिवा ओवन का कोई और इस्तेमाल न करें जैसे कपड़े सुखाना, आदि।
- ✦ **Do not insert pin or steel wire etc. into inside/out side of case.**
इसके भीतर/बाहर कहीं भी कोई पिन या लोहे का तार आदि न घुसाएं।
- ✦ **Please be careful during taking the food since high temp. water or soup may overflow to cause burn.**
खाने को बाहर निकालते समय कृपया सावधानी बरतें क्योंकि गरम पानी अथवा सूप आदि तरल पदार्थ उबल कर या छलक कर आपको जला सकते हैं।
- ✦ **Do not plug in power cord when socket hole is loose or plug is damaged.**
जब प्लग खराब हो या पावर सॉकेट ढीला हो तो इसे ठीक करने से पहले इसमें पावर कार्ड न लगाएं।
- ✦ **Do not use oven while some foreign material is attached on the door.**
जब भी ओवन के दरवाजे पर कोई चीज़ अड़ी या रखी हो, ओवन को चालू न करें।
- ✦ **Do not place the water container on the oven.**
ओवन पर पानी का बर्तन कभी न रखें।
- ✦ **Do not place heavy things on the oven & do not cover the set with cloth while using.**
इस्तेमाल करते समय ओवन के ऊपर कभी भी भारी वस्तुएं न रखें न ही इसे कपड़े से ढकें।
- ✦ **Do not install the oven in the damp space or water sputtering area.**
गीले या पानी के बहाव वाले क्षेत्र में ओवन को कभी न रखें।
- ✦ **Do not let children hang onto oven door.**
बच्चों को ओवन के दरवाजों पर लटकने से रोकें।
- ✦ **Do not heat the unpeeled fruit or bottle with lid.**
ढक्कन वाली बोतल और बिना छिला फल कभी इसके अन्दर रख कर गर्म न करें।
- ✦ **Do not hold food or accessories as soon as cooking is over.**
गर्म हो जाने या खाना बन जाने के तुरंत बाद ओवन से खाना या बर्तन बाहर न निकालें।
- ✦ **Plug out power cord if oven is not used for long duration.**
अगर ओवन को अधिक देर तक इस्तेमाल में न लाना हो तो खाली समय में इसकी पावर कोर्ड को सॉकेट से निकाल कर रखें।
- ✦ **Install microwave oven in the well ventilated, flat place.**
माइक्रोवेव ओवन को अच्छी हवादार और समतल जगह पर रखें।

There is danger of blast if covered bottle, sealed food, egg, and chestnut etc. are cooked inside oven.

ओवन के भीतर ढक्कन लगी बोतल, अंडा, सील्ड खाद्य पदार्थ या चैस्टनट रख कर उसे चलाने से विस्फोट हो सकता है।

Features Diagram/विशेषता चित्र

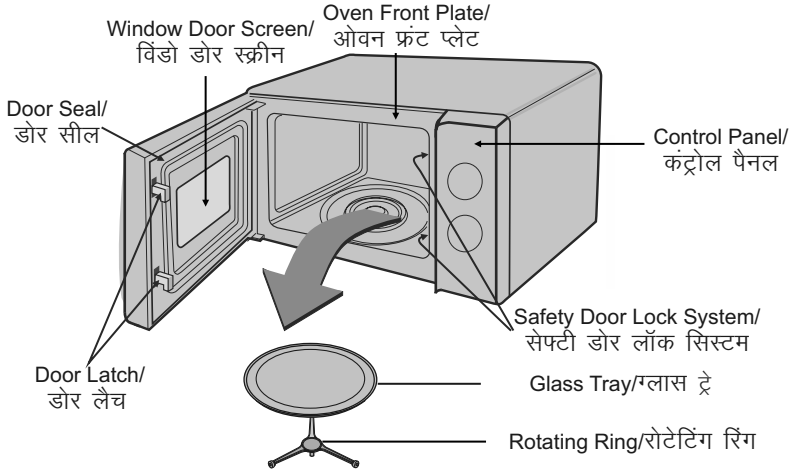

Disclaimer : This is only graphical representation of actual product/
यह मात्र उत्पाद की रेखांकित आकृति है।


Remove your oven and all material from shipping carton.
Your oven will be packed with the following material.

बॉक्स में से ओवन को निकालें और सभी सामान का निरीक्षण करें।
आपके ओवन में निम्नलिखित सामान होगा।

Glass Tray	1 Each
ग्लास ट्रे	
Rotating Ring	1 Each
रोटेटिंग रिंग	
Owner's manual	1 Each
उपभोक्ता पुस्तिका	

This microwave oven is designed for household use only. It is not recommended for commercial purpose.
यह माइक्रोवेव ओवन घरेलू कार्य हेतु बनाया गया है। व्यवसायिक प्रयोग हेतु इसके प्रयोग की सिफारिश नहीं की जाती है।

Control Panel/कंट्रोल पैनल

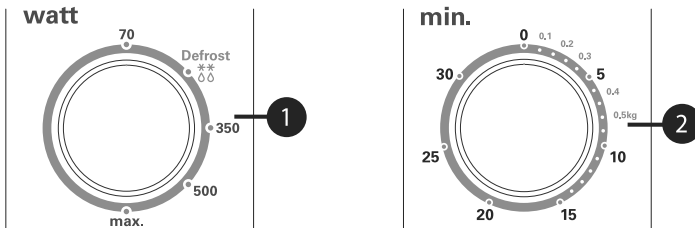

MS2021CW

- Power Knob / पॉवर नोब
 - To set the power level
 - पॉवर लेवल सेट करने के लिए
- Time Knob / टाइम नोब
 - To set the time
 - समय सेट करने के लिए

Installation/स्थापना

Install your oven by the following three simple steps:
निम्नलिखित तीन चरणों के द्वारा अपने ओवन को स्थापित करें:

1. Remove all packing materials and accessories.
सभी पैकिंग और असेसरीज निकालें।
2. Place the oven in the level location of your choice but make sure there is at least 10 cm of space on the top and at the rear for proper ventilation. The side of the oven should be kept clear so there is airflow for ventilation.
ओवन को ऐसी जगह रखें जहाँ पर ऊपर और पीछे की तरफ कम से कम 10 सेमी. जगह आर-पार हवा जाने का रास्ता हो। ओवन के साईड में कोई वस्तु न हो जिससे हवा आने-जाने का रास्ता हो।
An exhaust outlet is located on top or side of the oven. Blocking the outlet can damage the oven.
हवा बाहर जाने का रास्ता ओवन के ऊपर की तरफ है जिसे बंद करने से ओवन क्षतिग्रस्त हो सकता है।

1. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the electrical circuit is at least 15 A or above and that your microwave oven is the only appliance on the circuit.
घरेलू साकेट में प्लग लगाएँ। यह निश्चित कर लें कि साकेट कम से कम 15 A या ज्यादा का हो।

Note/नोट:

- If your oven does not operate properly, unplug it from the household outlet and then plug it back in.
- यदि आपका ओवन काम नहीं करता तो प्लग बाहर निकालें और दोबारा साकेट में लगाएँ।
- This appliance should not be used for commercial catering purposes.
- यह उपकरण व्यवसायिक खाने-पीने कार्य हेतु नहीं है।

Operation Check/कार्यविधि निरीक्षण

After unpacking this appliance, examine the new oven for evidence of shipping damage. This is most important since a damaged oven may allow the escape of microwave energy. Make sure you remove all packing from the microwave cavity. Refer the Owner's Manual for checking oven operation after unpacking the unit or if oven is not working properly.

उपकरण की पैकिंग खोलने के बाद किसी प्रकार की क्षति के लिए निरीक्षण करें। उपकरण क्षतिग्रस्त होने की अवस्था में इससे माइक्रोवेव ऊर्जा का रिसाव हो सकता है। यह सुनिश्चित कर लें कि पैकिंग की सभी वस्तुएँ निकाल ली गई हैं। पैकिंग खोलने के बाद ओवन की कार्यविधि का निरीक्षण करने के लिए या ओवन जब काम नहीं कर रहा हो, ऑनर्स मैनुअल देखें।

1. Plug the power cord into an earthed electrical socket.
अर्थ किये हुए साकेट में प्लग लगाएँ।
2. Place the rotating ring & glass tray inside the oven cavity.
कैविटी में रोटेटिंग रिंग और ग्लास ट्रे रखें।
3. Place a cup of water (at room temperature) inside the oven, on the glass tray.
एक कप में पानी भरकर (सामान्य ताप पर) ग्लास ट्रे पर रखें।

4. Close the door securely.
दरवाजा अच्छी तरह से बंद करें।
5. Turn the POWER SELECT KNOB to max.
पॉवर सैलैक्ट नॉब को अधिकतम पॉवर पर सैट करें।
6. Set the Timer for 3 to 4 minutes (note, the oven lamp turns ON and microwave activity starts)
टाईमर को 3 से 4 मिनट पर सैट करें। (ओवन के बल्ब के ऑन होने के साथ माइक्रोवेव प्रक्रिया शुरू हो जायेगी।)
7. When the cooking time has elapsed, the signal will sound (note, the oven lamp turns off and all microwave activity stops.)
जब कुकिंग टाईम पूरा होने पर घंटी की आवाज आयेगी (ओवन के बल्ब के ऑफ होने के साथ माइक्रोवेव प्रक्रिया बंद हो जायेगी।)
8. If the oven is operating normally the water will be hot.
यदि ओवन सही प्रकार से कार्य कर रहा है तो पानी गर्म हो जाएगा।

Operating Procedure/संचालन कार्यविधि

This microwave oven is designed to be simple and easy to operate. Please follow these instruction carefully.

यह माइक्रोवेव ओवन साधारण तरीके से प्रयोग करने के लिए बनाया गया है। कृपया इन निर्देशों का पालन करें।

1. Place the food in a suitable cooking utensil. Open the microwave oven door and place the utensil in the centre of the oven on the glass tray.

उचित बर्तन में खाना रखें। ओवन का दरवाजा खोलें और ग्लास ट्रे के बीच में रखें।

2. Close the oven door.

दरवाजा बन्द करें।

3. Select the desired power level depending on the food to be cooked.

For your information the setting provide the following power levels:

निश्चित ऊर्जा स्तर चुनें जो कि भोजन पर निर्भर करता है।

आपकी सुविधा के लिए ऊर्जा स्तर की सैटिंग नीचे दी गयी है।

MS2021CW

- Max
- 500
- 350
- Defrost
- 70

(All figures are quoted as an approximate percentage of the full available power).

(सभी संख्याएँ अधिकतम उपलब्ध ऊर्जा की अनुमानित प्रतिशत हैं।)

4. Turn the TIMER KNOB clockwise to set the cooking time.

टाईमर नॉब को सैट करने के लिए घड़ी की दिशा में घुमाएँ।

NOTE: The oven starts cooking as soon as the timer knob is turned. Each number represents minutes. To ensure accurate timing, it is advisable to turn the timer knob slightly passed the desired cooking time and then back to the proposed setting.

नोट: नॉब को घुमाते ही कुकिंग प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। प्रत्येक संख्या मिनट दर्शायेगी। सही समय निश्चित करने के लिए यह सलाह दी जाती है कि टाईमर नॉब को वांछित समय से आगे ले जाकर नॉब को वापस घुमाएँ।

5. When the TIMER reaches 0(zero) the signal sound and the oven will automatically shut off.

जब टाईमर वापस 0 पर पहुँचता है तो ओवन, घंटी की ध्वनि के साथ स्वतः रुक जायेगा।

6. Open the door and remove the food from the oven.

दरवाजा खोलें और भोजन बाहर निकालें।

7. To stop cooking before the timer reaches zero, either open the door or simply turn the timer to zero.

पकाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए टाईमर को 0 पर पहुँचने से पहले दरवाजा खोलें या फिर सामान्यतः टाईमर को 0 तक पहुँचने दें।

NOTE: The door can be opened during the cooking process by pulling the door pocket. The timer will stop and the microwave activity will cease. When the door is closed cooking will resume until the full cooking time has elapsed. After cooking has finished, the timer will be at zero.

नोट: पकाने की प्रक्रिया के समय डोर पॉकेट को खींचकर डोर को खोल सकते हैं। डोर खुलते ही टाईमर रुक जायेगा और माइक्रोवेव प्रक्रिया रुक जायेगी। जब डोर बन्द करेंगे तो प्रक्रिया पुनः अन्तिम स्टेज से शुरू हो जायेगी। पकाने की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद टाईमर नॉब 0 पर आ जायेगी।

Weight Defrost Guide/वेट डिफ्रास्ट गाइड

Defrosting frozen food is one of the benefits of a microwave oven. Microwave oven defrosting is much faster than refrigerator defrosting and safer than room temperature defrosting, since it does not promote the growth of harmful bacteria.

ठंडे भोजन को डिफ्रास्ट करना माइक्रोवेव की एक अन्य सुविधा है। माइक्रोवेव डिफ्रास्ट, फ्रिज डिफ्रास्ट से ज्यादा तेज और सुरक्षित है, क्योंकि यह हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं होने देता है।

It is important to remember that defrosting takes longer than normal cooking.

Check the food, turning it over at least once during defrosting.

यह याद रखें कि डिफ्रास्टिंग साधारण पकाने की प्रक्रिया से अधिक समय लेती है।

खाने का निरीक्षण करें और डिफ्रास्ट करते हुए बीच में एक बार अवश्य पलटें।

1. Turn the power select knob to set the defrosting mode.

पॉवर सलेक्ट नॉब को डिफ्रास्ट पर सैट करें।

2. Turn the timer knob clockwise to set the weight of food.

टाईमर नॉब को घड़ी की दिशा में समय सैट करने के लिए घुमाएँ।

NOTE: The oven starts working as soon as the timer knob is turned. Each number of weight scale represents **kg**.

नोट: नॉब को घुमाते ही ओवन शुरू हो जायेगा, प्रत्येक संख्या वेट स्केल पर **किलोग्राम** दिखाती है।

Microwave Power Level/माइक्रोवेव पावर स्तर

Power Level (Watt)	Use
MS2021CW	
Max	- Boil Water / पानी उबालना - Brown minced meat / ब्राउन बीफ का कीमा - Cook poultry pieces, fish, vegetables / मुर्गे, मछली और सब्जियों के टुकड़ों को पकाना - Cook tender cuts of meat / कटा हुआ कोमल मांस
500	- All reheating / पूर्णतया दुबारा गर्म करना - Cook mushrooms and shellfish / मशरूम और शेलफिश पकाना - Cook foods containing cheese and egg / पनीर और अंडे-युक्त भोजनों का निर्माण
350	- Bake cakes and scones / बेक हुए केक और स्कोन्स - Prepare egg / अंडों को तैयार करना - Cook custard / कस्टर्ड बनाना - Prepare rice, soup / चावल और सूप बनाना
Defrost	- All thawing / पूर्ण थाविंग - Melt butter and chocolate / मक्खन और चॉकलेट - Cook less tender cuts of meat / कुछ कम कोमल मांस को पकाना
70	- Soften butter & cheese / मक्खन और चीज़ को नरम करना - Soften ice cream / आइसक्रीम को नरम करना - Raise yeast dough / आटे में खमीर उठाना

Cooking Utensils/भोजन पकाने के बर्तन

Most glass, glass ceramic and heat resistant glassware utensils are excellent. Those with metallic trim must not be used in microwave oven.

अधिकतर शीशे के सिरॅमिक और ऊष्मारोधी बर्तन अच्छे हैं। ऐसे बर्तन जिनके ऊपर किसी प्रकार की धातु की परत हो, माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग नहीं करने चाहिये।

Any utensil used for microwave cooking must be capable of withstanding very high temperatures, from the food. There are many heat resisting utensils, of paper or plastic, available which can be used in both microwave and conventional ovens.

ऐसे बर्तन जो अधिक तापमान (खाने पकाने का तापमान) तक हानि रहित रहते हों उचित हैं। कई प्रकार के बर्तन जो कि प्लास्टिक या कागज के हों माइक्रोवेव और परंपरागत ओवन में प्रयोग कर सकते हैं।

Containers made of pottery, stoneware & ceramic are usually fine for use in microwave function, but they should be tested to be sure.

मिट्टी, पत्थर और सिरॅमिक के बर्तन आम तौर पर माइक्रोवेव में इस्तेमाल के लिए ठीक होते हैं फिर भी सुनिश्चित करने के लिए इनका परीक्षण कर लेना चाहिए।

Metal containers and deep trays are not suitable. They reflect energy away from the food. Foil lined cartons are similarly, unsuitable.

धातु के बर्तन और गहराई वाली ट्रे ओवन में प्रयोग के लिए योग्य नहीं हैं।

To Clean Your Oven/आपके ओवन की सफाई

To Clean Your Oven / अपने ओवन को साफ करना

1 Keep the inside of the oven clean

Food spatters or spilled liquids stick to oven walls and between the seal and door surfaces. It is best to wipe up spillovers with a damp cloth right away. Crumbs and spillovers will absorb microwave energy and lengthen cooking times. Use a damp cloth to wipe out crumbs that fall between the door and the frame. It is important to keep this area clean to assure a tight seal. Remove greasy spatters with a soapy cloth then rinse and dry. Do not use harsh detergent or abrasive cleaners. The multicook tawa (model specific) can be washed by hand or in the dishwasher.

ओवन के भीतरी हिस्से को साफ रखें

खाने के टुकड़े या तरल पदार्थों के छींटे दीवारों पर और सील तथा दरवाजों के बीच की सतह पर चिपक जाते हैं। एक गीले कपड़े से इसको तुरंत साफ करना आवश्यक है। ये खाने के छोटे टुकड़े और तरल पदार्थों की बूंदे माइक्रोवेव की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और इस तरह खाना बनने का समय लंबा हो सकता है। दरवाजे और खांचों के बीच गिरे हुए इन खाने के टुकड़ों को गीले कपड़े से साफ करें। टाईट सील के लिए यह सफाई रखनी बहुत जरूरी है। तैलीय छींटों को हटाने के लिए साबुन से भीगा हुआ कपड़ा इस्तेमाल करें और उसके बाद उसे धो कर सुखा लें। कठोर डिटरजेंट का इस्तेमाल न करें। मल्टीकुक तवा (मॉडल विशेष) को हाथों से या डिशवाशर में धोया जा सकता है।

2 Keep the outside of the oven clean

Clean the outside of your oven with soap and water then with clean water and dry with a soft cloth or paper towel. To prevent damage to the operating parts inside the oven, the water should not be allowed to seep into the ventilation openings. To clean control panel, open the door to prevent the oven from accidentally starting, and wipe a damp cloth followed immediately by a dry cloth.

ओवन का बाहरी हिस्सा साफ रखें

साबुन और साफ पानी से इसके बाहरी हिस्सों को साफ करें और मुलायम कपड़े या पेपर टॉवल से इसे पोंछ कर सुखाएं। ओवन के भीतर इसके काम करने वाले हिस्सों को टूट-फूट से बचाने के लिए पानी को हवा आने वाले रास्तों पर जमा न होने दें। कंट्रोल पैनल को साफ करने के लिए दरवाजा खुला ही रखें ताकि कहीं गलती से ओवन चालू न हो जाए। फिर इसे एक गीले कपड़े से साफ करके सूखे कपड़े से पोंछ दें।

3 If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe the panels with a soft cloth. This may occur when the oven is operated under high humidity conditions and in no way indicates a malfunction of the unit.

अगर दरवाजों के बाहर या भीतर भाप इकट्ठी हो जाए तो एक मुलायम कपड़े से पैनल को पोंछ दें। बहुत नमी हो जाने पर ओवन के संचालन के कारण ऐसा हो सकता है यह कोई ओवन की खराबी नहीं है।

4 The door and door seals should be kept clean. Use only warm, soapy water, rinse then dry thoroughly.

DO NOT USE ABRASIVE MATERIALS, SUCH AS CLEANING POWDER OR STEEL AND PLASTIC PADS.

Metal parts will be easier to maintain if wiped frequently with a damp cloth.

दरवाजे और उनकी सील साफ रखी जानी चाहिए। गर्म साबुन वाला पानी लेकर पूरी तरह से धोएं और फिर सुखाएं। स्टील और प्लास्टिक के नुकीले पैड्स और क्लीनिंग पाउडर का इस्तेमाल ना करें। गीले कपड़े से नियमित रूप से पोंछने से आप धातु के हिस्सों को ठीक रख सकते हैं।

5 Do not use steam cleaners.

स्टीम क्लीनर्स का प्रयोग न करें।

6 Unplug your oven from the electrical socket when you clean control panel with wet cloth or spray water on control panel/knob to clean.

गीले कपड़े से कंट्रोल पैनल को साफ करते समय या कंट्रोल पैनल/नोब को साफ करने के लिए स्प्रे करते समय अपने ओवन को बिजली के सॉकेट से अलग करें।

Questions & Answers/प्रश्न और उत्तर

FAQ	Answer
What's wrong when the oven light will not glow?	There may be several reasons why the oven light will not glow. Either the light bulb has blown or the electric circuit has failed.
Does microwave energy pass through the viewing screen in the door?	No. The holes, or ports, are made to allow light to pass; they do not let microwave energy through.
Will the microwave function be damaged if it operates empty?	Yes. Never run it empty.
Why do eggs sometimes pop?	When baking, frying, or poaching eggs, the yolk may pop due to steam build up inside the yolk membrane. To prevent this, simply pierce the yolk before cooking. Never microwave eggs in the shell.
Why is standing time recommended after microwave cooking is over?	After microwave cooking is finished, food keeps on cooking during standing time. This standing time finishes cooking evenly throughout the food. The amount of standing time depends on the density of the food.
Why doesn't my oven always cook as fast as the cooking guide says?	Check your cooking guide again to make sure you've followed directions correctly, and to see what might cause variations in cooking time. Cooking guide times and heat settings are suggestions, chosen to help prevent overcooking, the most common problem in getting used to this oven. Variations in the size, shape, weight and dimensions of the food require longer cooking time. Use your own judgment along with the cooking guide suggestions to test food conditions, just as you would do with a conventional cooker.

आमतौर पर पूछे जाने वाले सवाल	जवाब
तब क्या करें जब ओवन की बत्ती न जले?	ओवन की बत्ती के न जलने के कई कारण हो सकते हैं—जैसे कि या तो बल्ब खराब हो गया है या कनेक्शन में कोई गड़बड़ी आ गई है।
क्या दरवाजे के पारदर्शी स्क्रीन से माइक्रोवेव ऊर्जा बाहर आ सकती है?	नहीं। उनसे प्रकाश तो बाहर आ सकता है माइक्रोवेव ऊर्जा नहीं।
अगर गलती से ओवन को खाली ही चला दिया जाए तो क्या इसमें गड़बड़ी आ सकती है?	हाँ, इसलिए इसे कभी भी खाली नहीं चलाइये।
कभी कभी अंडे क्यों तड़क कर फट जाते हैं?	जब भी अंडे को मूना, तला या पकाया (पोच) जाता है तब अन्दर भाप बनने से इसका योक फट सकता है। इससे बचने के लिए इसको बनाने से पहले इसके योक में एक छेद कर देना चाहिए। माइक्रोवेव के भीतर कभी भी अंडों को शैल के साथ न रखें।
माइक्रोवेव कुकिंग हो जाने के बाद कुछ रुकने को क्यों कहा जाता है?	माइक्रोवेव कुकिंग के खत्म हो जाने के बाद भी खाना अन्दर ही अन्दर पकता रहता है तो थोड़ा रुक जाने पर वह पकने का कार्य तब तक समाप्त हो जाता है। इस समापन में लगने वाला समय अन्दर रखे खाने की गहनता पर निर्भर करता है।
कुकिंग गाइड में जैसा लिखा होता है उतनी तेजी से ओवन में खाना क्यों नहीं पकता?	ध्यान से दुबारा अपनी कुकिंग गाइड को पढ़ें कि कहीं उसके कदम दर कदम निर्देशों के पालन में आपसे कोई भूल तो नहीं हुई? और इस तरह देखें कि और क्या कारण हो सकते हैं जिससे आपको अधिक समय लग गया। इसमें लिखे गए समय की सीमा का उद्देश्य आपके खाने को अधिक पक जाने से बचाना है। खाने के रूप रंग और आकार में विविधता से इसके निर्माण में भी उसी अनुसार समय कम या अधिक लगता है। आप अपनी समझ के मुताबिक पकने वाले समय का सही अनुमान करें जैसा कि आप अपने पारंपरिक प्रेशर कुकर के साथ करती हैं।



MFL06477265 (04)

LG 24 x 7 CUSTOMER CARE
 **1800-180-9999** (Toll Free)
 **5757554** (Send SMS)
 www.lg.com/in/support



www.facebook.com/lghomeappliances
www.twitter.com/LGIndiaTweets

To know more about LG, visit www.lg.com/in
For Corporate/Institutional enquiries,
please write to corp.enquiries@lge.com

Regd. Office: LG Electronics India Pvt. Ltd., A Wing (3rd Floor), D-3, District Center, Saket, New Delhi-110017

CIN No. U32107DL1997PTC220109