


دليل المالك نظام المسرح المنزلي DVD

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

DH4430P (DH4430P, S43T1-S, S43S2-S, S63T1-C, S43S1-W)



MFL68163256



معلومات الأمان



تنبيه
خطر التعرض لصدمة كهربائية ممنوع الفتح



تنبيه: للتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بفك الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها. يجب الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحتمل على رأس سهم والموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينشئ بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.



تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.

تنبيه: لا تسد أيًا من فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقًا لتعليمات الجهة المصنعة. تهدف المنافذ والفتحات الموجودة بالهيكل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. يجب ألا تسد هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنتج على السرير أو الأريكة أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم وضع هذا المنتج في حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.

تنبيه: يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر. لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز خدمة معتمد. قد ينتج عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو الإجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير. لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي للمنتج. يصدر شعاع ليزر مرئي عند فتحه. لا تحقّق في شعاع الليزر. تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للواء (المساقط أو المتناثر)، وعدم وضع أية أشياء ممثلة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

تنبيه بخصوص سلك التيار الكهربائي

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

بمعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات الواردة في دليل المالك زيادة في التأكد.

لا تُحمّل منافذ التيار بالحائط فوق طاقتها. منافذ التيار بالحائط التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالحائط أو أسلاك الاستطالة المفكوكة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تُعتبر مصادر خطر.

قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريقاً. قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضح من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غيار مضبوطة. احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.

قابس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في الفصل.

يجب أن يكون قابس الكهرباء متاحاً للوصول إليه باستمرار في حالات الطوارئ.

التخلص من البطاريات/المراكم التالفة

١. قد يتم وضع هذا الرمز مع رموز كيميائية للزئبق (Hg)، الكاديوم (Cd) أو الرصاص (Pb) إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من 0.0005% من الزئبق، 0.002% من الكاديوم أو 0.004% من الرصاص.



٢. يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.

٣. سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بالشكل الصحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان والحيوان.

٤. للمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/المراكم القديمة، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك، خدمة التخلص من النفايات أو بالتاجر الذي اشترت منه المنتج.



تعلن شركة (LG Electronics) بموجب أن هذا المنتج/ هذه المنتجات متوافقة مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة للتوجيهات EC/2004/108 و EC/2006/95 و EC/2009/125 و EC/2011/65.

اتصل بمكتب الامتثال الخاص بهذا المنتج:
بيرعلا قشرلا - تالينوتركلالاي جلالا قشرلا
نولبع - ثلالا قشرلا قمرلا عراش - ببطلا لمصع ممي
يرجى ملاحظة أن هذه ليست نقطة اتصال بخدمة العملاء.
للحصول على معلومات خدمة العملاء، انظر بطاقة الضمان أو اتصل بالوكيل الذي اشترت منه هذا المنتج.

إذا الجهاز مزود ببطارية مدمجة أو بطارية مخزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز: انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملائم وتخلص منه في نقاط التجميع المعنية لذلك. التخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مخزنة للأنظمة المحلية بدون تعويض.
يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر)، وعدم وضع أية أشياء ممتلئة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

التخلص من الأجهزة القديمة

١. جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية من خلال منشآت معينة لجمع النفايات تحددها الحكومة أو السلطات المحلية.



٢. إن من شأن التخلص من جهازك القديمة بالطريقة الملائمة أن يُساعد على منع العقبات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

٣. للمزيد من المعلومات التفصيلية المتعلقة بالتخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمجلس المدينة الذي تتبعه أو بخدمة التخلص من النفايات أو بالتاجر الذي اشترت منه المنتج.

جدول المحتويات

3	ضبط النظام
20	ضبط إعدادات الإعداد
20	- الإعدادات 5 عة العرض على الشاشة - اختياري
20	- لعرض والخروج من قائمة الإعداد
21	- اللغة (Language)
21	- وضع العرض (Display)
22	- الوضوح (Resolution)
22	- الصوت (Audio)
23	- DR (التحكم في النطاق الديناميكي)
23	- القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)
24	- أخرى (Others)
4	التشغيل
25	استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)
25	العمليات الأساسية
26	العمليات الأخرى
26	- عرض بيانات الأقراص على الشاشة
26	- عرض قائمة الدي في دي (DVD Menu)
26	- لعرض عنوان دي في دي
26	- تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة
26	- شاشة التوقف
27	- بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة
27	- استئناف استعادة التشغيل
27	- تغيير صفحة رمز الترجمة
28	- إعادة التشغيل من خلال التحديد
29	- مشاهدة ملف صور
30	- ضبط مؤقت النوم
30	- مخفف الإضاءة
30	- إيقاف الصوت مؤقتاً
30	- ذاكرة المشهد الأخير
30	- استئناف الطاقة - اختياري
30	- تحديد النظام - اختياري
30	- إيقاف الطاقة تلقائياً
30	- ضبط إعدادات مستوى السماع
30	- اقض الصوت
31	عمليات الإذاعة
31	- الاستماع إلى الراديو
31	- ضبط محطات الراديو مسبقاً
31	- مسح كل المحطات المحفوظة
31	- حذف محطة محفوظة
31	- تحسين استقبال إف إم FM
32	ضبط الصوت
32	- إعداد الوضع "محيطي"
33	العمليات المتقدمة
33	- لتسجيل إلى "USB"

1	البدء
2	معلومات الأمان
6	سمات فريدة
6	- محمول
6	- لتسجيل المباشر باستخدام جهاز USB
6	- القاييس التصاعدي الكامل عالي الاستبانة
6	الملحقات
7	مقدمة
7	- الأسطوانات القابلة للتشغيل
7	- حول عرض رمز ⑦
7	- الرمز المستخدم في هذا الدليل
7	- رموز المنطقة
8	شروط الملفات القابلة للتشغيل
9	جهاز التحكم عن بعد
10	اللوحة الأمامية
11	اللوحة الخلفية
2	التوصيل
12	تجميع حامل مكبر الصوت مع مكبر الصوت
14	توصيل السماع بالوحدة
15	تعيين موضع النظام
15	التوصيل بالتلفاز
16	- توصيل الفيديو
16	- تعيين الدقة
16	- دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو
17	- توصيل مخرج HDMI
18	توصيل الأجهزة الاختيارية
18	- توصيل AUX IN
18	- التوصيل بجهاز محمول PORT IN (Portable in)
18	- الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي
19	- توصيل USB
19	- توصيل الهوائي

5 استكشاف المشكلات وإصلاحها

استكشاف المشكلات وإصلاحها 34

6 ملحق

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق. 35

– إعداد جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في التلفزيون 35

الصيانة 36

– نقل الوحدة 36

– ملحوظات حول الأقراص 36

رموز المنطقة 37

ملحق 38

العلامات التجارية والتراخيص 39

المواصفات 40

1

2

3


4

5

6

الملحقات


يرجى التحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.

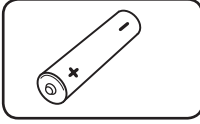


البطاريات (1)




جهاز التحكم عن بعد (1)

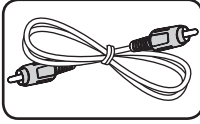


كابل فيديو (1)

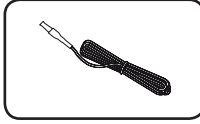

هوائي FM (1)

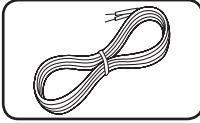

كابلات مكبرات الصوت (3)

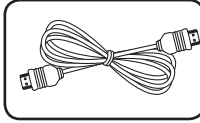

كابل HDMI (1)

سمات فريدة

محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (MP3، الحاسوب المحمول، الخ)

لتسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

تسجيل الموسيقى من قرص مضغوط إلى جهاز USB.

القياس التصاعدي الكامل عالي الاستبانة

شاهد صورة HD كاملة بإعداد بسيط.

الرمز المستخدم في هذا الدليل

DVD-Video، DVD±R/RW في

وضع الفيديو أو وضع تسجيل الفيديو VR والمكتمل.

أقراص الصوت المضغوطة

ملفات الأفلام التي تحتوي عليها /USB الأسطوانة

ملفات الموسيقى التي تحتوي عليها /USB الأسطوانة

ملفات الصور

DVD

ACD

MOVIE

MUSIC

PHOTO

ملاحظة

يشير إلى ملاحظات خاصة وخصائص التشغيل.

Tip

يشير إلى الإرشادات وإلى جعل المهمة أكثر سهولة.

تحذير

يشير إلى التحذيرات من أجل منع وقوع أضرار محتملة من جراء إساءة الاستعمال.

رموز المنطقة

تحتوي هذه الوحدة على رمز المنطقة مطبوعاً على الجزء الخلفي. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل إلا أقراص DVD التي عليها نفس المصق الموجود في مؤخرة الوحدة أو كلمة "ALL" (جميع الأقراص).

- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء.
- لا بد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة، وإلا سيتعذر تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به رمز منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة "Check Regional Code" (تحقق من رمز المنطقة) على شاشة التلفاز.

مقدمة

الأسطوانات القابلة للتشغيل

قوم هذه الوحدة بتشغيل DVD±R / RW و CD-R / RW الذي يحتوي على عناوين صوت و/أو ملفات DivX أو MP3 و/أو WMA و/أو JPEG. لا يمكن تشغيل بعض أقراص DVD±RW / DVD±R أو CD-RW / CD-R في هذه الوحدة بسبب جودة التسجيل أو الحالة الفيزيائية للقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامجه الإنشاء.

DVD-VIDEO (قرص 8 سم / 12 سم)



أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.

DVD±R (قرص 8 سم / 12 سم)



وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط

DVD-RW (قرص 8 سم / 12 سم)



وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط

DVD+R: وضع الفيديو فقط



يدعم القرص ذو الطبقتين أيضاً

DVD+RW (قرص 8 سم / 12 سم)



وضع الفيديو فقط

DVD-ReWritable

قرص الصوت المضغوط : أسطوانات الموسيقى المدجة أو CD-R / CD-RW بتنسيق أسطوانات الموسيقى المدجة التي يمكن شراؤها.



حول عرض رمز

قد يظهر "Ⓢ" على شاشة التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متاحة في قرص فيديو DVD معي

شروط الملفات القابلة للتشغيل

متطلب الملف الموسيقي MP3 / WMA

- توافق قرص MP3 / WMA مع هذه الوحدة محدود كما يلي
- العيني: ضمن 32 إلى 48 كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيل هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلو بت في الثانية (WMA).
- الإصدار المدعوم: v2، v7، v8، v9.
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
- إمتدادات الملف: ".wma" / ".mp3".
- تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660 / JOLIET
- يفضل استخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO9660.
- يجب ضبط خيار تنسيق الأقراص على [Mastered] (متحكم فيه) لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة عليها. وعند ضبط الخيار على Live File System (نظام الملفات الحي)، لا يمكنك استخدام القرص مع مشغلات LG. (متحكم فيه/ نظام الملفات الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام تشغيل Windows Vista)

متطلب ملف الصور

- توافق ملف الصور مع هذه الوحدة يكون محدودًا على النحو التالي:
- الحد الأقصى من وحدات البكسل من حيث العرض: 2 048 x 2 760 بكسل
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
- قد لا تعمل بعض الأقراص بسبب تنسيق تسجيل مختلف أو حالة القرص.
- إمتدادات الملف: ".jpg".
- تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660 / JOLIET

متطلبات ملف DivX

- يتوقف توافق قرص DivX مع هذا المشغل على القيود التالية:
- حجم الدقة المتاح: 576 x 720 (العرض x الارتفاع) بكسل.
- يتم إدخال اسم ترجمة ملفات DivX في حدود 45 حرف.
- إذا كان هناك رمزاً لا يمكن عرضه في ملف DivX، فسيظهر كعلامة " _ " على شاشة العرض.
- معدل الصور: أقل من 30 إطار في الثانية.
- إذا لم يكن هناك فاصل بين بناء الصوت والفيديو في الملف المسجل، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معاً.
- ملف DivX القابل للتشغيل:
- "divx"، ".mpeg"، ".mpg"، ".avi".
- تنسيق الترجمة القابل للتشغيل:
- SubRip (*.srt/ *.txt)، SAMI (*.smi)، SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt)، MicroDVD (*.sub/ *.txt)، SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)، VobSub(*.sub)
- تنسيق Codec القابل للتشغيل:
- "DIVX3.11"، "DIVX4"، "DIVX5"، "DIVX6" "MP4V3"، "3IVX"
- تنسيق الصوت القابل للتشغيل:
- "WMA"، "MP3"، "PCM"، "AC3"
- العيني: ضمن 32 إلى 48 كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيل هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلو بت في الثانية (WMA).
- بالنسبة للأقراص المسقة في نظام الملفات المباشر، لا يمكنك تشغيلها في هذا المشغل.
- إذا كان اسم ملف الفيديو مختلفاً عن اسم ملف الترجمة، فربما لا تظهر الترجمة أثناء قراءة ملف DivX.
- إذا قمت بتشغيل ملف DivX مختلف عن DivXspec، فقد لا يعمل بطريقة طبيعية.

جهاز التحكم عن بعد

1

البدء

4

SPEAKER LEVEL: يضبط مستوى

الصوت لمكبر الصوت المرغوب.

SOUND EFFECT: يختار نمط المؤثر

الصوتي.

VOL -/+ (Volume): لضبط مستوى

الصوت.

MUTE: لكتم الصوت.

REC: تسجيل مباشر USB.

5

أزرار الأرقام من 0 إلى 9: لاختيار الخيارات

المرقمة في القائمة.

REPEAT: لاختيار وضع تشغيل.

(عشوائي، تكرار)

CLEAR: يزيل أية علامة على القائمة المميزة

أو أحد الأرقام عند تعيين كلمة المرور.

6

أزرار التحكم في التلفزيون: انظر صفحة 35.

*****: هذا الزر غير متوافر.

MIC VOL -/+: يضبط مستوى صوت

الميكروفون.

ECHO VOL -/+: يضبط مستوى صدى

الصوت.

VOCAL FADER: يمكنك الاستمتاع

بالوظيفة مثل karaoke، عن طريق خفض

صوت مغني الموسيقى في المصادر المختلفة.

SLEEP: لضبط النظام كي يتوقف تشغيله

تلقائيًا عند وقت محدد. (الخافت: سوف تقل

إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف).

INFO /DISPLAY: يصل إلى عرض

المعلومات على الشاشة.

HOME: يتم عرض [القائمة الرئيسية].

DISC MENU: للوصول إلى قائمة قرص

DVD.

2

</> / >/< (يسار/يمين/أعلى/

أسفل): يستخدم لتصفح العروض الظاهرة

على الشاشة.

PRESET + /-: لاختيار برنامج الراديو.

TUNING + /-: لتوليف محطة الراديو

المطلوبة.

ENTER: لقبول اختيار القائمة.

الضبط المسبق لمحطات الراديو.

BACK: الانتقال إلى الوراء في القائمة أو

الخروج من قائمة الإعداد.

TITLE: إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي

على قائمة، فستظهر قائمة العنوان على الشاشة.

أو ستظهر قائمة القرص.

3

STOP: يوقف التشغيل أو التسجيل.

PLAY, MONO /STEREO: يبدأ

التشغيل. يحدد Mono /Stereo.


PAUSE/STEP: إيقاف التشغيل مؤقتًا.

SKIP: اذهب إلى الفصل /

المسار / الملف السابق أو التالي.

SCAN: للبحث للخلف أو

للأمام.

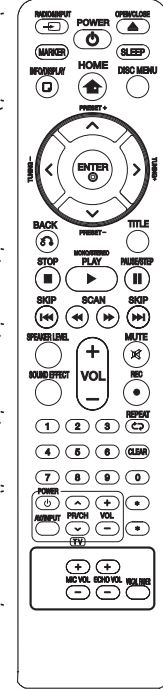

تركيب البطارية

قم بإزالة غلاف البطارية الموجود على ظهر جهاز التحكم عن بُعد، وأدخل بطارية واحدة (مقاس AAA) مع تطابق كل من + و - بشكل صحيح.

1

RADIO&INPUT: يغير مصادر

المدخلات.

MARKER: يميز قائمة التشغيل.

POWER: لتشغيل أو إيقاف تشغيل

الوحدة.


OPEN /CLOSE: يستخدم في فتح

وغلق درج الأسطوانات.

اللوحة الأمامية

1


دعنا

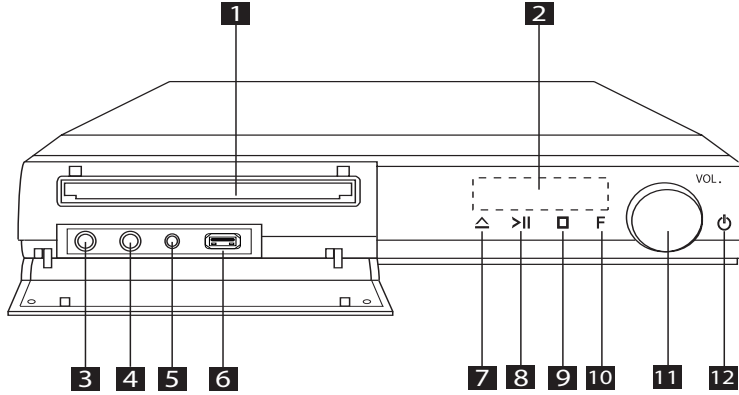

- 1** درج DVD /CD
- 2** نافذة عرض يعرض الحالة الحالية للوحدة.
- 3** (الميكروفون) 1
- 4** (الميكروفون) 2
- 5** PORT. IN (إدخال محمول)
- 6** منفذ USB
- 7** (فتح/إغلاق)
- 8** (تشغيل/إيقاف مؤقت) >||
- يبدأ التشغيل.
- يوقف التشغيل مؤقتاً، يمكنك الضغط عليه مرة أخرى للخروج من وضع الإيقاف المؤقت.
- 9** (توقف) □
- يوقف التشغيل.
- 10** F (الوظيفة)
- الوظيفة: يختار الوظيفة ومصدر الإدخال
- 11** VOLUME VOL. (مستوى الصوت)
- يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.
- 12** (التيار الكهربائي) ⚡
- يشغل أو يوقف تشغيل الوحدة.

- 7** (فتح/إغلاق)
- يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.
- 8** (تشغيل/إيقاف مؤقت) >||
- يوقف التشغيل مؤقتاً، يمكنك الضغط عليه مرة أخرى للخروج من وضع الإيقاف المؤقت.
- 9** (توقف) □
- يوقف التشغيل.
- 10** F (الوظيفة)
- الوظيفة: يختار الوظيفة ومصدر الإدخال
- 11** VOLUME VOL. (مستوى الصوت)
- يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.
- 12** (التيار الكهربائي) ⚡
- يشغل أو يوقف تشغيل الوحدة.


اللوحة الخلفية

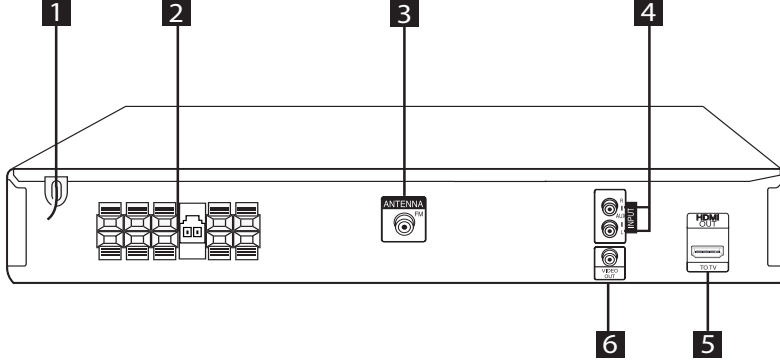

- 5** موصل HDMI OUT
يوصل بتلفزيون مزود بمداخل HDMI
(واجهة للصوت والفيديو الرقمي)
- 6** موصل VIDEO OUT
- يوصل بتلفزيون مزود بمداخل فيديو

- 1** كبل الطاقة
- 2** أطراف السماعة
- 3** موصل الهوائي
موصل FM هوائي FM الموصل بسلك
- 4** موصل AUX(L/R) INPUT
- يوصل المدخل الخارجي بمخرجي صوت بقناتين


2. اسحب سلك الساعة من خلال الفتحة الموجودة في القاعدة.

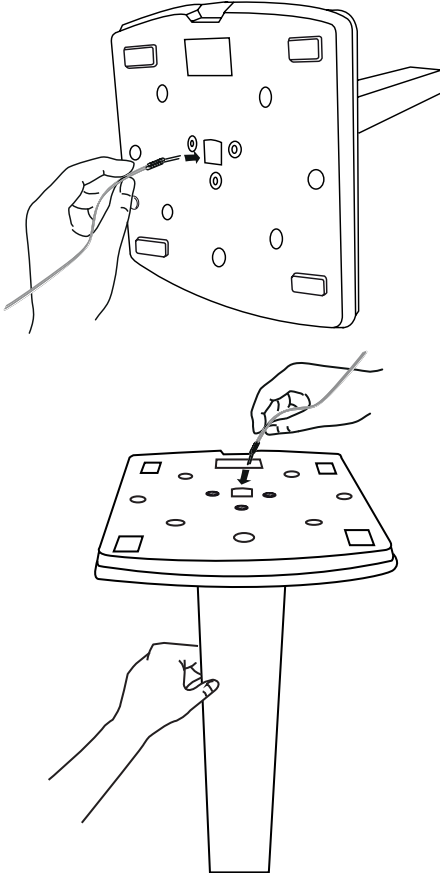


ملاحظة

تأكد من فرد كابل الساعة أو جعله في وضع مستقيم قبل إدخاله في الفتحة.

تجميع حامل مكبر الصوت مع مكبر الصوت

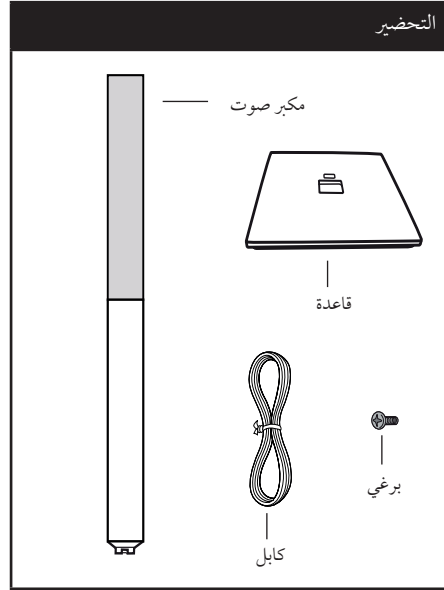


1. ثبت الساعة بالحامل ثم اربط الوصلة باستخدام المسار اللولبي المزود.

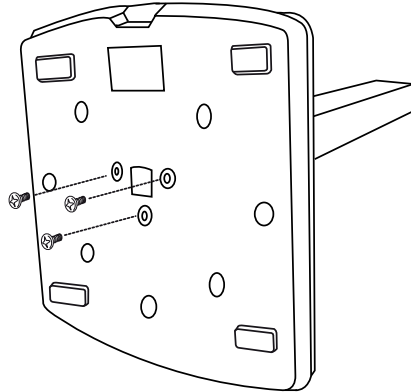


3. أوصل سلك مكبر الصوت بطرف التوصيل الموجود على مكبر الصوت.

تأكد من أن السلك الذي عليه علامة سوداء يدخل في طرف التوصيل الذي يحمل العلامة "—" (سالب) وأن السلك الآخر يدخل في طرف التوصيل الذي يحمل العلامة "+" (موجب).

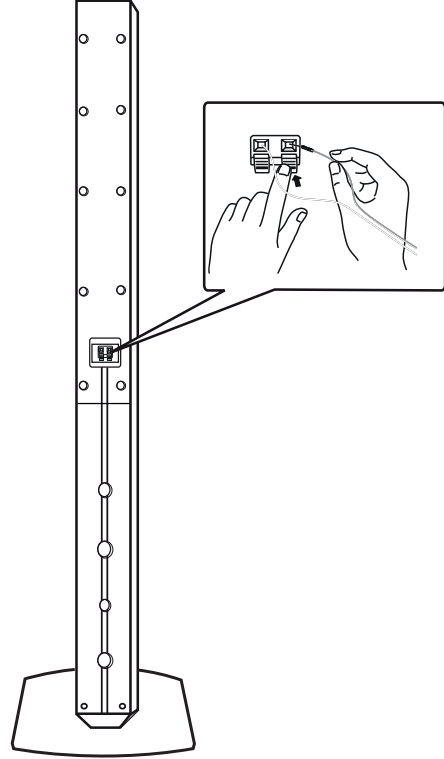


تحذير

انتبه حتى لا تسقط الساعة.
وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تعطل الساعة
والتسبب في الإصابة الجسدية و/ أو
تلف الممتلكات.

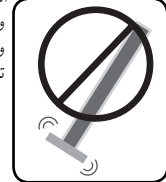


توصيل الساعة بالوحدة

1. لتوصيل الكابل بالوحدة، اضغط لوحة الأصابع البلاستيكية لفتح طرف التوصيل. أدخل السلك وحرر لوحة الأصابع.

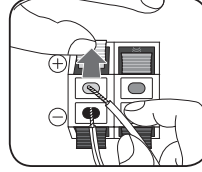

وصل سلك مكبر صوتي بالمشغل.
عند توصيل سلك مكبر صوتي بالمشغل، أدخل الموصل حتى تسمع صوت نقرة.

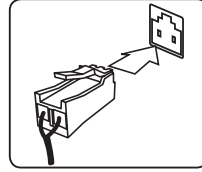

2. أوصل الأسلاك بمكبرات الصوت.
أوصل الطرف الآخر لكل سلك بمكبر الصوت الصحيح وفق تصنيف الألوان. وصل الطرف الأسود من كل سلك بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة - (ناقص) والطرف الآخر بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة + (موجب).

الساعة	المكان
R الخلف	يمين الجانب الخلفي
L الخلف	يسار الجانب الخلفي
الوسط	الوسط
المكبر الصوتي الفرعي	أي وضع أمامي
R الجانب الأمامي	يمين المقدمة
L الجانب الأمامي	يسار المقدمة

تحذير

- تنبه للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في قناة مكبر الصوت.*
*قناة مكبر الصوت: فتحة لصوت جهور وافر في الجزء الخاص بالمتحدث (ضمنية).
- تحتوي الساعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام الساعات بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.

التوصيل بالتلفاز

يتوقف إجراء إحدى التوصيلات التالية على قدرات الجهاز الموجود.

ملاحظة

- اعتماداً على التلفاز والجهاز الآخر الذي ترغب في توصيله، فإن هناك عدة طرق لتوصيل المشغل. استخدام إحدى التوصيلات الواردة في هذا الدليل.
- يرجى الرجوع إلى أدلة الهاتف، أو نظام الستريو، أو الأجهزة الأخرى عند الحاجة لإجراء التوصيلات على أفضل وجه.


تحذير

- تأكد من توصيل المشغل مباشرة بالتلفاز. قم بتوليف التلفاز إلى قناة مدخل الفيديو الصحيحة.
- لا توصّل المشغل عبر أجهزة تسجيل الفيديو. قد تظهر الصورة مشوهة بعد النسخ.

تعيين موضع النظام

الرسم التوضيحي التالي يوضح لك مثلاً على تعيين موضع النظام. لاحظ أن الرسوم البيانية الواردة في هذه التعليمات تختلف عن الوحدة الفعلية لأنها لأغراض توضيحية فقط.

للحصول على أفضل مستوى ممكن من الصوت المحيطي، يجب وضع جميع الساعات، باستثناء المكبر الصوتي الفرعي، على نفس المسافة من موضع الاستماع (A).

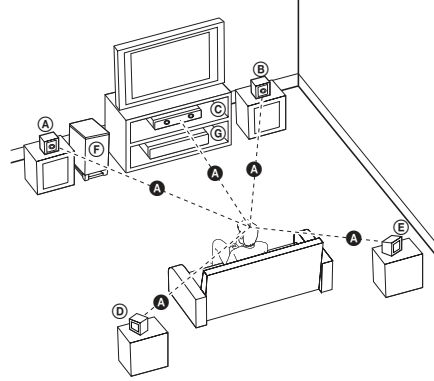

Ⓐ الساعة الأمامية اليسرى (L)/الساعة الأمامية اليمنى (R):
ضع الساعات الأمامية على جانبي الحاسوب أو الشاشة وبالتوازي قدر الإمكان مع سطح الشاشة.

Ⓒ الساعة الوسطى: ضع الساعة الوسطى أعلى أو أسفل الحاسوب أو الشاشة

Ⓓ الساعة المحيطة اليسرى (L)/الساعة المحيطة اليمنى (R):
ضع هذه الساعات خلف موضع استماعك، مواجهة للداخل قليلاً

Ⓕ المكبر الصوتي الفرعي: لا يعتبر موضع المكبر الصوتي الفرعي بذي أهمية كبرى، حيث أن أصوات الخفيض المنخفضة ليست إتجاهية إلى حد بعيد. لكن يُفضل وضع المكبر الصوتي الفرعي بالقرب من الساعات الأمامية. أديرها قليلاً نحو وسط الغرفة للتقليل من انعكاسات الجدار.

Ⓖ الوحدة

تعيين الدقة

تتيح الوحدة العددية من مستويات استبانة المخرجات بالنسبة لـ HDMI OUT.

يمكنك تغيير دقة الشاشة باستخدام قائمة [إعداد] إعداد.

1. اضغط على الزر **HOME**.

2. استخدم **</>** لتحديد [إعداد] واضغط **ENTER** تظهر قائمة [إعداد].



3. استخدم **Δ/V** لتحديد خيار [شاشة العرض] ثم اضغط **>**

للاتصال إلى المستوى الثاني.

4. استخدم **Δ/V** لتحديد خيار [الوضوح] ثم اضغط **>** للانتقال إلى المستوى الثالث.

5. استخدم **Δ/V** لتحديد الدقة المطلوبة ثم اضغط **ENTER** لتأكيد اختيارك.

ملاحظة

إذا كان التلفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستبانة على 480 بكسل (أو 576 بكسل) كما يلي:
اضغط على **STOP** لأكثر من 5 ثواني.

دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو

إن دقة الصورة المعروضة في نافذة عرض قد تختلف عن دقة الصورة الخارجة بناء على نوع التوصيل.


[HDMI OUT] (مخرج HDMI): 1080i 720p، 1080p و480p (أو 576p) و480i (أو 576i)

[VIDEO OUT] (مخرج فيديو): 480i (أو 576i)

توصيل الفيديو

قم بتوصيل قابس مخرج الفيديو (VIDEO OUT) الموجود بالوحدة في الفيديو في قابس التلفاز باستخدام كابل الفيديو.

وبإمكانك أن تسمع الصوت من ساعات النظام

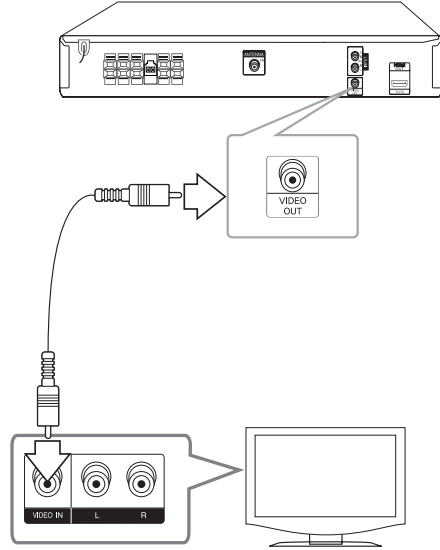

ملاحظة

- إذا كان جهاز HDMI لا يقبل مخرجات الصوت من الوحدة، فقد يكون صوت جهاز HDMI مشوّهًا وقد لا يخرج.
- عندما تقوم بتوصيل جهاز HDMI أو DVI متوافق، تأكد مما يلي:
 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI /DVI وهذه الوحدة. ثم قم بتشغيل جهاز HDMI /DVI واتركه حوالي 30 ثانية، ثم قم بتشغيل الوحدة.
 - يتم ضبط مدخلات الفيديو الخاصة بالجهاز المتصل بالشكل الصحيح بالنسبة للوحدة.
 - يكون الجهاز المتصل متوافق مع مدخلات الفيديو 480i x 720 (أو 576i x 720)، 480p x 720، 720p x 1280 أو 1080i x 1920، 720p x 1280، 1080p x 1920.
- ليس جميع أجهزة HDMI أو DVI متوافقة مع HDCP تعمل مع الوحدة.
 - لن يتم عرض الصورة بالشكل الصحيح باستخدام جهاز لا يتوافق مع HDCP.
 - الوحدة لا تعمل وشاشة التلفاز تغيرت إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء التلج على الشاشة.
- إذا كانت هناك أي تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى التحقق من كبل HDMI (كبل HDMI™ عالي السرعة).


تحذير

- قد ينتج عن تغيير دقة الشاشة بعد إتمام التوصيل قصور في بعض الوظائف. وللتغلب على هذه المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الوحدة ثم إعادة تشغيلها مجددًا.
- عندما لا يتم التحقق من توصيل HDMI بـ HDCP، تغير شاشة التلفاز إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء التلج على الشاشة. في هذه الحالة، افحص توصيل HDMI، أو افصل كابل HDMI.

توصيل مخرج HDMI

إذا كان لديك تلفاز HDMI أو جهاز عرض، بإمكانك توصيله بهذه الوحدة باستخدام كابل HDMI (النوع أ، كابل HDMI™ عالي السرعة).


قم بتوصيل مقبس مخرج HDMI على الوحدة بمقبس مدخل HDMI على تلفاز أو جهاز العرض HDMI المتوافق. (راجع دليل المالك للتلفاز).

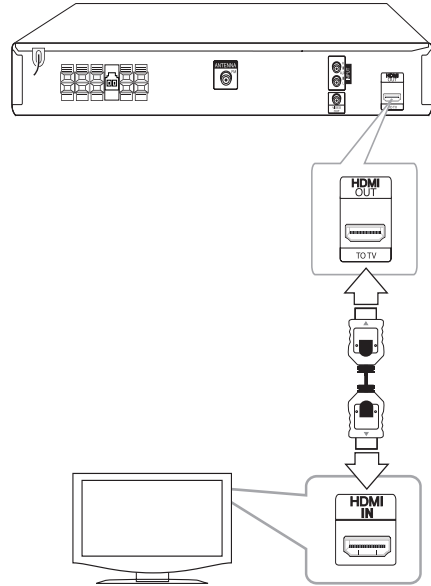**Tip**

- يمكنك الاستمتاع بالصوت الرقمي وإشارات الفيديو معًا مع توصيل HDMI هذا.
- عندما تستخدم توصيل HDMI، يمكنك تغيير دقة مخرجات HDMI. (يرجى الرجوع إلى "ضبط دقة الشاشة" في ص 16)

التوصيل بجهاز محمول IN(Portable in)

وصل مخرج الجهاز المحمول (MP3 أو PMP وما إلى ذلك) لمنفذ الدخول (المدخل المحمول) موصل الدخول.

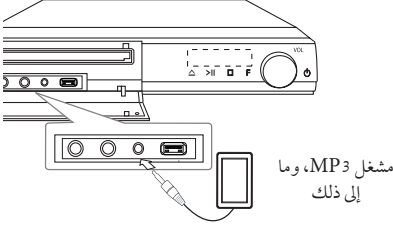

الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع متعددة من مشغلات الموسيقى المحمولة أو جهاز خارجي.

1. وصل المشغل المحمول "بالمدخل" موصل (مدخل المحمول) بالوحدة.

أو

قم بتوصيل الجهاز الخارجي بموصل أو كس "AUX" الموجود بالوحدة.

2. يتم تشغيل الطاقة بالضغط على (POWER).

3. حدد خاصية PORTABLE أو AUX بالضغط على


RADIO&INPUT.

4. افتح الجهاز الخارجي أو مشغل الموسيقى المحمول وابدأ في تشغيله.

توصيل الأجهزة الاختيارية

توصيل AUX IN

توصيل خارج الجهاز الإضافي بموصل (L/R) مدخل AUX INPUT.

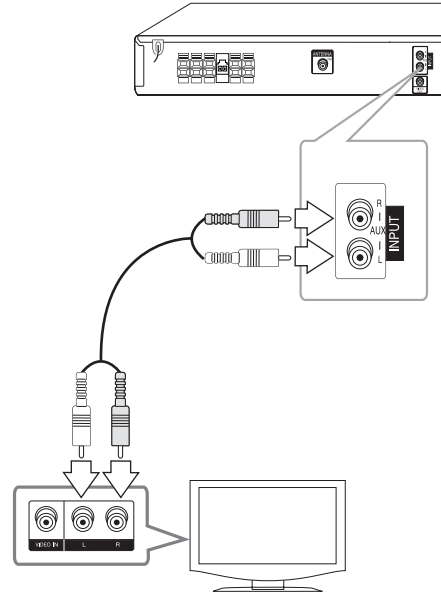


ملاحظة

إذا كان جهاز التلفزيون الخاص بك (جهاز إضافي) مزود بمخرج واحد فقط للصوت (أحادي)، وصله بمقبس الصوت الأيسر (الأبيض) الموجود بالوحدة.

توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM المزود للاستماع للراديو.
قم بتوصيل سلك هوائي FM بموصل هوائي FM.

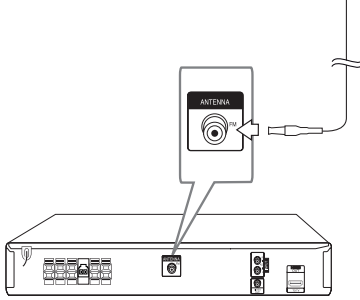

2


التوصيل

ملاحظة

تأكد من مد سلك هوائي FM بالكامل.

توصيل USB

وصل منفذ USB الخاص بذاكرة USB (أو مشغل MP3، إلخ) بمنفذ USB الموجود في مقدمة الوحدة.

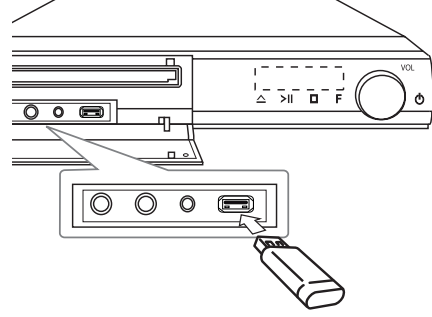

نزع جهاز USB من الوحدة

1. اختر وضع خاصية مختلف أو اضغط على إيقاف
STOP ■ مرتين متتاليتين.

2. انزع جهاز USB من الوحدة.

جهاز USB الملائمة

- مشغل الموسيقى (MP3) مشغل الموسيقى (MP3) فلاش
- تعريف (USB) فلاش : الأجهزة التي تدعم
1.1 (USB) و 2.0 (USB)
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم بعض أجهزة USB.

متطلبات جهاز "USB"

- الأجهزة التي تتطلب تحميل برامج إضافية عند توصيلها بالكمبيوتر ، غير مدعومة.
- لا تسحب جهاز "USB" أثناء التشغيل.
- قد تستغرق أجهزة "USB" الكبيرة القدرة أكثر من بضعة دقائق في عمليات البحث.
- لمنع فقدان البيانات، قم بدعم كافة البيانات.
- لا يتم التعرف على جهاز "USB" عند استخدام كابل تمديد لـ "USB" أو محور "USB".
- استخدام نظام الملفات NTFS غير مدعوم.
- (نظام الملفات FAT (16 / 32 هو النظام الوحيد المدعوم).
- هذه الوحدة غير مدعومة عند وصول إجمالي عدد الملفات إلى (1 000) أو أكثر
- محرك الأقراص الصلب الخارجي ، أجهزة مقلدة أو أنواع "USB" صلب غير مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

ضبط إعدادات الإعداد

وباستخدام قائمة الإعداد، يمكنك إجراء تعديلات متفرقة على مواد كالصورة والصوت.


كما يمكنك ضبط لغة العناوين الفرعية وقائمة الإعداد، وما إلى ذلك. للحصول على تفاصيل كل بند من بنود قائمة الإعداد، انظر الصفحات من 20 حتى 24.

الإعدادات 5 لغة العرض على الشاشة - اختياري

أثناء استخدام هذه الوحدة لأول مرة، تظهر القائمة الأولية الخاصة بإعداد اللغة على شاشة تلفازك.


يجب أن تكمل الاختيار الأولي للغة قبل استخدام الوحدة. سيتم اختيار اللغة الإنجليزية كلغة أولية.

1. اضغط على تشغيل (POWER) لتشغيل الوحدة. ستظهر قائمة إعداد اللغة على الشاشة.

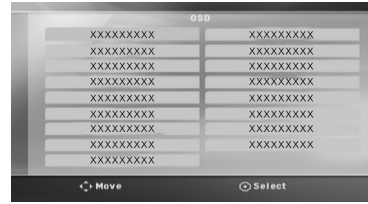

2. استخدم <> ^ v لتحديد لغة ثم اضغط على دخول (ENTER).

سوف تظهر قائمة التأكيد.



3. استخدم <> لتحديد دخول [Enter] ثم اضغط على دخول (ENTER) لإنهاء إعداد اللغة.

ملاحظة

إذا كان هناك وسائط (DISC/USB) موصلة، قد لا يتم عرض شاشة اللغة المبدئية، لأن الوسائط يمكنها التشغيل التلقائي وفقًا لمحتواها.

لعرض والخروج من قائمة الإعداد

1. اضغط HOME.

يتم عرض [القائمة الرئيسية].



2. حدد خيار [إعداد] باستخدام <>.

3. اضغط ENTER.

يتم عرض [القائمة الرئيسية].

4. اضغط HOME أو BACK للخروج من قائمة [إعداد].

معلومات عن قائمة المساعدة للإعداد

العملية	الأزرار	القائمة
الانتقال إلى قائمة أخرى.	^ v	▲▼ Move
الانتقال إلى مستوى سابق.	<	◀ Move
الانتقال للمستوى التالي أو تحديد قائمة.	>	▶ Move
للخروج من قائمة الإعداد [إعداد] أو إعداد الساعة 5.1 [إعداد الساعات 5.1].	BACK	⏮ Close
لتأكيد قائمة.	ENTER	⏹ Select

اللغة (Language)

لغة القائمة (Menu Language)

حدد لغة لقائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.

صوت القرص / ترجمة القرص / قائمة القرص
(Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu)

إختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت الأسطوانة) والعناوين الفرعية وقائمة الأسطوانة.

[أصلي]

تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[أخرى]

لاختيار لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم
(ENTER) لإدخال الرقم المناظر المكون من 4 رموز وفقًا
لقائمة رمز اللغة في صفحة 38. اضغط على (CLEAR) في حال
إدخال رمز لغة خاطئ.

[إيقاف التشغيل (من أجل ترجمة القرص)]

إيقاف تشغيل الترجمة.

وضع العرض (Display)

بُعد التلفزيون (TV Aspect)

حدد مظهر الشاشة الذي سيتم استخدامها وفقًا لشكل شاشة التلفاز الخاص بك.

[4:3]

حدده عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه للصورة هي
النسبة القياسية 4:3.

[16:9]

حدده عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه 16:9.

وضع العرض (Display Mode)

إذا حددت 4:3، فإنك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها
عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفاز الخاص بك.

[Letterbox]

يعرض صورة عريضة مع أشرطة في الجزء العلوي والسفلي من
الشاشة.

[Panscan]

يعرض صورة عريضة تلقائيًا على الشاشة بالكامل ويقوم
باقتصاص الأجزاء غير المناسبة. (إذا كان القرص/الملف غير
متوائم مع Pan Scan، يتم عرض الصورة بنسبة Letterbox.)

الوضوح (Resolution)

تضبط استبانة المخرجات لإشارة فيديو HDMI. راجع "تعيين دقة الشاشة" لمزيد من التفاصيل حول دقة الشاشة (ص 16).

[Auto]

إذا تم توصيل مقبس خرج HDMI بأجهزة التلفاز التي توفر معلومات عن العرض (EDID)، يتم تلقائيًا تحديد دقة الشاشة التي تناسب التلفاز المتصل على أفضل وجه ممكن. إذا كان كابل VIDEO OUT (مخرج فيديو المكون) هو الوحيد المتصل، فهذا يغير من دقة الصورة إلى 480i (أو 576i) كدقة افتراضية للصورة.

[1080p]

يكون الخارج 1080 خطًا تدريجيًا في لقطة الفيديو.

[1080i]

يكون الخارج 1080 خطًا متداخلًا في لقطة الفيديو.

[720p]

يكون الخارج 720 خطًا تدريجيًا في لقطة الفيديو.

[480p (أو 576p)]

يكون الخارج 480 (أو 576) خطًا تدريجيًا في لقطة الفيديو.

[480i (أو 576i)]

يكون الخارج 480 (أو 576) خطًا متداخلًا في لقطة الفيديو.

[الساعة]

حدد الساعة التي ترغب في تعديلها.

ملاحظة

هناك إعدادات معينة للساعة محظورة وفقًا لاتفاقية ترخيص دولي ديجيتال.

[الحجم]

اضبط مستوى الخرج لكل ساعة.

[مستوى الصوت]

لتعديل مستوى الخارج من الساعة المحددة.

[المسافة]

بعد توصيل الساعات بجهاز استقبال DVD Receiver، اضبط المسافة بين الساعات ونقطة استماعك إذا كانت مسافة الساعات الوسطى أو الأمامية أكبر من مسافة الساعات الخلفية. هذا يسمح للصوت الصادر من كل ساعة أن يصل للسماع في نفس الوقت. اضغط على <> لتعديل مسافة الساعة المحددة. تكون هذه المسافة مساوية للفرق بين المسافة بين الساعات الوسطى والخلفية من ناحية والأمامية من ناحية أخرى.

[يبدأ اختبار الساعة]

اختر [بدء اختبار الساعة] باستخدام أزرار **⏮** و **⏭**، ثم اضغط زر **ENTER** ⏏. وللتوقف، اضغط زر **ENTER** ⏏ مرة أخرى. ويمكنك ضبط حجم الصوت لمواءمة حجم الصوت الخاص بإشارات الاختبار المحفوظة في النظام.

الصوت (Audio)

إعداد السماعات 5.1

قم بإجراء الإعدادات التالية على محلل رموز قناة 5.1 المدمج.

1. اختر [إعداد السماعات 5.1] من قائمة الصوت [الصوت]
2. اضغط **ENTER** ⏏. تظهر قائمة [ساعة 5.1].



3. استخدم <> لاختيار الساعة التي ترغب فيها.
4. اضبط الخيارات باستخدام أزرار **⏮** و **⏭**.
5. يمكن الرجوع إلى القائمة السابقة من خلال الضغط على زر **BACK** ⏏.

القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)

الإعدادات الأولية لرموز المناطق:

عند استخدامك لهذه الوحدة لأول مرة، عليك ضبط كود المنطقة (Area Code).

1. حدد قائمة [القفل] ثم اضغط على >.
2. اضغط على >.
3. ت [القفل]، عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بإنشائها. أدخل كلمة مرور واضغط على دخول (ENTER). أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (ENTER) للتحقق. إن ارتكبت خطأ قبل الضغط على دخول (ENTER)، اضغط على مسح (CLEAR).
4. حدد الرموز الثلاثة الأولى باستخدام الأزرار V A.
5. اضغط على دخول (ENTER) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار V A.
6. اضغط على دخول (ENTER) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

التصنيف (Rating)

يتوقف حظر تشغيل أسطوانات دي في دي المصنفة على محتواها. وليست جميع الأقراص مصنفة.

1. حدد تصنيف [التصنيف] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على >.
2. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (ENTER).
3. حدد تصنيفاً من 1 إلى 8 باستخدام الأزرار V A.

[التصنيف 1-8]

التصنيف رقم واحد (1) عليه أكثر قدر من القيود، والتصنيف رقم ثمانية (8) عليه أقل قدر من القيود.

[إلغاء القفل]

إن حددت الفتح، يكون التحكم الرئيسي غير نشط ويعمل القرص بكامل طاقته.

4. اضغط على دخول (ENTER) لتأكيد تحديد التصنيف.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

قوم بتوضيح الصوت عند خفض مستوى الصوت (Dolby Digital الرقمي). اضبطه على [تشغيل] للحصول على هذا التأثير.

Vocal

[تشغيل] لدمج قنوات karaoke في صوت الاستريو العادي. لا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا مع أقراص karaoke متعددة القنوات.

وضوح تزامن ال AV (HD AV Sync)

ون هناك فارق زمني بين الصورة والصوت في جهاز التلفاز الرقمي (Digital TV). وفي حالة حدوث ذلك، يمكنك تعويض هذا الفارق من خلال تحديد فترة لتأخير الصوت كي 'ينتظر' وصول الصورة بشكل فعال. ويُطلق على هذه العملية؛ HD AV Sync (التزامن الصوتي المرئي). استخدم أزرار V A (في جهاز التحكم عن بعد) لتغيير مقدار التأخير إما بالزيادة أو بالنقصان، بحيث يمكنك الضبط على أي رقم بين صفر و 300 ميلي ثانية.

وضعية الكاريوكي (Semi Karaoke)

عند الانتهاء من الفصل / العنوان / المسار بالكامل، تعرض هذه الوظيفة مجموع النقاط على الشاشة بصوت مرتفع.

[تشغيل]

عند الانتهاء من الغناء ستظهر مجموعة نقاط على الشاشة.

[إيقاف التشغيل]

لا يظهر الصوت المرتفع ومجموعة النقاط على الشاشة.

ملاحظة

- متاح أقراص DVD Karaoke و DVD التي لها أكثر من مسارين لهذه الخاصية.
- عند مشاهدة الأفلام، "أوقف تشغيل" وظيفة شبة كاريوكي في قائمة الإعداد أو استمتع بها دون توصيل الميكروفون إذا ظهر صوت الصفير أو الكسب أثناء تغيير الفصول.
- تعمل هذه الوظيفة في وضع DVD / CD.
- تتوافر وظيفة Semi Karaoke عندما يكون الميكروفون موصلاً فقط.

أخرى (Others)

Divx(R) VOD

حول فيديو DivX:

DivX® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه من قبل شركة DivX ذ.م.م، وهي شركة تابعة لشركة ROVI. هذا جهاز معتمد رسميًا لدى DivX يقوم بتشغيل ملفات فيديو DivX. يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو DivX.

حول فيديو DivX عند الطلب:

يجب تسجيل هذا الجهاز المعتمد لدى DivX® لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب المشتركة. لكي تحصل على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة الإعدادات في جهازك. انتقل إلى الرابط vod.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية إنهاء تسجيلك.

[تسجيل]

يعرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

[إلغاء التسجيل]

لايقاف تنشيط المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

ملاحظة

جميع ملفات الفيديو المنزلة من DivX VOD لا يمكن قراتها إلا عبر هذه الوحدة.

كلمة مرور (Password)

يمكنك إدخال كلمة مرور أو تغييرها.

1. حدد كلمة مرور [كلمة مرور] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على >.
2. اضغط على ENTER.
3. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح أعلاه (التصنيف). لتغيير كلمة المرور، اضغط على دخول (ENTER) عند تظليل خيار التغيير [تغيير]. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (ENTER). أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (ENTER) للتحقق.
4. اضغط على إعداد HOME للخرج من القائمة.

ملاحظة

إن نسيت كلمة المرور، فيمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

1. اختر قائمة [إعداد] في [القائمة الرئيسية].
2. أدخل الرقم المكون من 6 أرقام "210499" ثم اضغط على دخول (ENTER). تم مسح كلمة المرور.

رمز المنطقة (Area Code)

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت معاييرها لتقييم أسطوانة ف فيديو DVD، بناء على القائمة الموضحة في صفحة 37.

1. حدد كود المنطقة [رمز المنطقة] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على >.
2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح في الفقرة السابقة (ENTER).
3. دد الرمز الأول باستخدام الأزرار V A.
4. اضغط على دخول (ENTER) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار V A.
5. اضغط على دخول (ENTER) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)

1. اضغط **HOME** .
يتم عرض [القائمة الرئيسية].




2. حدد أحد الخيارات من خلال استخدام أزرار <> .
3. اضغط **ENTER** ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.
[موسيقى]: يظهر من خلاله قائمة [موسيقى].
[فيلم]: يبدأ إعادة تشغيل قنوات الفيديو أو تظهر من خلاله قائمة [فيلم].
[صورة]: يظهر من خلاله قائمة [صورة].
[إعداد]: يظهر من خلاله قائمة [إعداد].

ملاحظة

لا يمكنك تحديد خيار [موسيقى] أو [فيلم] أو [صورة] في حال عدم توصيل جهاز USB أو إذا لم يتم إدخال أسطوانة.

العمليات الأساسية

1. أدخل القرص باستخدام **OPEN / CLOSE** أو قم بتوصيل جهاز USB في منفذ USB.
2. اضغط **HOME** .
يتم عرض [القائمة الرئيسية].
3. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار <> .
عند اختيارك أحد هذه الخيارات [فيلم]، أو [صورة]، أو [موسيقى] حال اتصال جهاز USB ووجود قرص بداخل الوحدة في الوقت ذاته، فسوف تظهر قائمة لاختيار وسيلة التشغيل. وعليك حينئذ أن تحدد وسيلة التشغيل ثم تضغط زر **ENTER** .



4. اضغط **ENTER** ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.

ملاحظة

- بالنسبة لمعظم اسطوانات الصوت المدججة وأسطوانات DVD-ROM، سوف يبدأ التشغيل تلقائيًا.
- تقوم الوحدة بتشغيل ملفات الموسيقى الموجودة في جهاز تخزين USB أو الأسطوانة فقط بشكل تلقائي.
- الملفات بصيغة DTS غير مدعومة. وفي حال استخدام ملفات هذه الصيغة، لا يخرج صوت من الوحدة.

من	نفذ ذلك
إيقاف	اضغط على STOP .
قراءة الملفات	اضغط على PLAY, MONO / STEREO ▶ .
إيقاف مؤقت	اضغط على PAUSE / STEP .
التشغيل إطار بإطار	اضغط بشكل متكرر على PAUSE / STEP Frame-by-Frame . (فقط DVD, DivX)
التخطي إلى الفصل / المسار / الملف اللاحق / السابق	خلال قراءة الملفات، اضغط على SKIP <<< / >>> للذهاب إلى الفصل / المسار التالي أو للعودة إلى بداية الفصل / المسار الحالي. اضغط مرتين لفترة موجزة على SKIP <<< / >>> للرجوع إلى الفصل / المسار السابق. تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل ملف بتقدمه للأمام أو الرجوع للخلف.
تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل ملف بتقدمه للأمام أو الرجوع للخلف	خلال قراءة الملف، اضغط ضغطًا متكررًا على SCAN <<< / >>> لتحديد سرعة المسح المطلوبة. للعودة إلى السرعة الطبيعية، اضغط على تشغيل PLAY ▶ . MONO / STEREO التشغيل المتكرر أو العشوائي.
التشغيل المتكرر أو العشوائي	اضغط بشكل متكرر على REPEAT ، وسوف يعمل العنوان، أو الفصل، أو المسار الحالي بشكل متكرر أو عشوائي. DVD : Chapter / Title / Off - DivX : Title / All / Off - Audio CD / MP3 / WMA : - Track / All / Random / Off
تبطئة سرعة التشغيل	في نمط الإيقاف المؤقت، اضغط على بطيء SCAN <<< أو >>> لتحديد السرعة المطلوبة. (فقط DVD, DivX) لا يمكن إبطاء ملف DivX أثناء التشغيل للخلف.

العمليات الأخرى

عرض بيانات الأقراص على الشاشة

- يمكنك عرض معلومات متنوعة عن القرص المركب على الشاشة.
1. اضغط على **INFO / DISPLAY** لعرض معلومات القراءة المتنوعة.
 2. يمكنك اختيار عنصراً عن طريق الضغط على **AV** وتغيير الضبط أو اختياره عن طريق الضغط على **<>**.
 - العنوان - رقم العنوان الحالي / إجمالي رقم العناوين.
 - الفصل - انتقل إلى الفصل / المسار / الملف السابق / التالي.
 - الوقت - وقت التشغيل المتبقي.
 - صوت - لغة أو قناة الصوت المختارة.
 - ترجمة - الترجمة المختارة.
 - زاوية - الزاوية المختارة / العدد الإجمالي للزوايا.

ملاحظة

إن لم يضغط على أي زر لعدة ثوان قليلة، ينتهي المعروض على الشاشة.

4

الرجوع

عرض قائمة الدي في دي (DVD Menu)

DVD

عند تشغيل جهاز دي في دي به عدة قوائم، حدد القائمة التي ترغب في استخدامها باستخدام القائمة (Menu).

1. اضغط على القائمة **DISC MENU**.
تظهر قائمة القرص.
2. حدد القائمة باستخدام **AV <>**.
3. اضغط على تشغيل للتأكيد **PLAY, MONO / STEREO**.

لعرض عنوان دي في دي

DVD

عند تشغيل قرص دي في دي به عدة عناوين، يمكنك تحديد العنوان الذي ترغب فيه مستخدماً القائمة.

1. اضغط على عنوان (TITLE).
- سيظهر عنوان القرص.
2. حدد القائمة بالضغط على **AV <>**.
3. اضغط على تشغيل للتأكيد **PLAY, MONO / STEREO**.

تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة

DVD

تسمح لك السرعة 1.5 بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بشكل أسرع من التشغيل على السرعة العادية.

1. خلال قراءة الملفات، اضغط على تشغيل **PLAY, MONO / STEREO** لبدء التشغيل بسرعة تزيد مرة ونصف. سوف تظهر "x1.5" على الشاشة.
2. اضغط تشغيل **PLAY, MONO / STEREO** مرة أخرى للخروج.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (الإيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

تغيير صفحة رمز الترجمة

MOVIE

إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل الملائم، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل الملائم.

1. أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO / DISPLAY** لعرض المعلومات على الشاشة.
2. استخدم **Δ** **V** لتحديد خيار [صفحة الكود].
3. استخدم **<** **>** لتحديد خيار الرمز المطلوب.
4. اضغط على **BACK** للخروج من العرض على الشاشة.

بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة

MOVIE DVD

لبدء التشغيل عند أي وقت معين في ملف أو عنوان.

1. اضغط على عرض **INFO / DISPLAY** خلال قراءة الملفات.
2. اضغط على **Δ** **V** لتحديد أيقونة الوقت وسوف تظهر "----:--:--".
3. أدخل وقت البدء المطلوب في خانة الساعات والدقائق والثواني من اليسار لليمين. إن أدخلت أرقاماً خاطئة، فاضغط على مسح **(CLEAR)** لإزالة الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.
4. على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد في الساعة الأولى وعشر دقائق وعشرين ثانية، أدخل "11020" عبر الأزرار الرقمية.
4. اضغط على دخول **(ENTER)** للتحديد. تبدأ إعادة التشغيل من الوقت المحدد.

استئناف التشغيل

MOVIE MUSIC ACD DVD

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على **STOP** وفقاً للأسطوانة. إذا ظهرت "■■■" (إيقاف الاستئناف) على الشاشة بشكل مختصر، اضغط على **PLAY, MONO / STEREO** لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).

إذا قمت بالضغط على **STOP** مرتين أو قمت بتفريغ الأسطوانة، سوف تظهر "■■■" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.

ملاحظة

- يمكن مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على الزر (مثل) **(POWER)** و **Δ** **OPEN / CLOSE** ... إلخ).
- هذه الوظيفة يمكن ألا تعمل مع بعض الاسطوانات أو العناوين / المسارات.

إعادة التشغيل من خلال التحديد

MUSIC ACD

تتيح لك وظيفة التحديد أن تقوم بتخزين ملفاتك المفضلة من أن قرص أو جهاز USB في ذاكرة الوحدة.

1. اختر [موسيقى] أو [القائمة الرئيسية].

العودة للحفاظ السابقة.
(MP3 / WMA فقط)

سوف يتم عرض معلومات الملف وفقًا لمعلومات ID3TAG في ملف الموسيقى الملائم. (MP3 فقط)



تحديد كافة المسارات / الملفات.

إزالة تحديد كافة المسارات / الملفات.

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو التالية.

2. حدد نوع الموسيقى المطلوبة في القائمة [قائمة] باستخدام أزرار **Δ** **∇**، ثم اضغط **MARKER** (العلامة) كي تظهر العلامة على القائمة.

3. اضغط **ENTER** أو **PLAY**، **MONO/STEREO** فيظهر لك وضع التشغيل.

4. حدد وضع التشغيل باستخدام أزرار **Δ** **∇**، ثم اضغط زر **ENTER**.

[تشغيل علامة]

إعادة التشغيل من خلال التحديد.

[تشغيل الحالي]

إعادة التشغيل الطبيعي

إزالة التحديد

1. استخدم أزرار **Δ** **∇** لتحديد المسار الذي ترغب في إزالته من الملف المحدد.

2. اضغط على **MARKER**.

حذف جميع العلامات

استخدم أزرار **Δ** **∇** **<** **>** لاختيار [إلغاء تحديد الكل]، ثم اضغط **ENTER** في وضع تعديل برنامج.

ملاحظة

تتم إزالة العلامات أيضًا عند إزالة القرص أو جهاز USB، ويتم تحويل الوحدة إلى وضع الإغلاق أو تحويل الوظيفة إلى وظائف أخرى.

ملاحظة

إذا كنت ترغب في تحديد كافة الملفات الموجودة بالقائمة، فاختر [تحديد الكل]، ثم اضغط **ENTER**.

حول قائمة help (المساعدة) في النافذة الكاملة.

القائمة	الأزرار	العملية
Menu	INFO / DISPLAY	عرض قائمة Option (خيارات).
◀/▶ Prev. / Next	</>	الانتقال إلى ملف آخر
↶ List	BACK	الرجوع إلى قائمة [صورة].


الخيارات المتاحة أثناء عرض صورة

يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

1. أثناء عرض صورة في وضع النافذة الكاملة، اضغط **INFO / DISPLAY** لعرض قائمة الخيارات.
2. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار **^ V < >**.

4

التشغيل

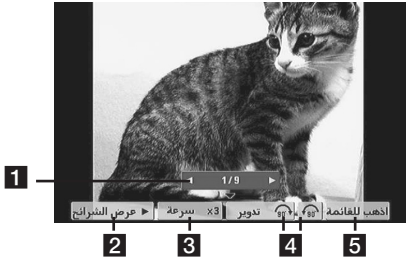

1 الصورة الحالية/ جميع الصور - استخدم **< >** لعرض صورة سابقة/ تالية.

2 **Slide Show ▶ / II** - اضغط **ENTER**، لبدء أو إيقاف عرض للشرائح.

3 **Speed x3 / x2 / x1** - استخدم زر **ENTER** لتحديد مقدار الفترة الزمنية بين الصور في عرض للشرائح.

4 **Rotate** - اضغط **ENTER** للقيام بلف الصورة.

5 **Go to list** - اضغط **ENTER** للرجوع إلى قائمة [صورة].

مشاهدة ملف صور

PHOTO

يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

1. اختر [صورة] في [القائمة الرئيسية] واضغط على **ENTER** لإدخال.

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو التالية.



العودة للمحافظة السابقة.

2. اضغط **^ V** لتحديد حافظة، ثم اضغط **ENTER**.
 3. إذا كنت ترغب في مشاهدة عرض للشرائح، اضغط **^ V** لتحديد ملف، ثم اضغط **PLAY**، **MONO / STEREO**.
- حول قائمة help (المساعدة) في قائمة [صورة].

القائمة	الأزرار	العملية
▶ Slide Show	PLAY MONO / STEREO	تشغيل عرض للشرائح.
▲▼◀▶ Move	^ V < >	الانتقال إلى ملف أو محتوى آخر.
◎ Select	ENTER	عرض ملف معين.
↶ Close	BACK	الرجوع إلى [القائمة الرئيسية].

ملاحظة

لن يتم تشغيل هذه الوظيفة إذا لم يتم توصيل جهاز USB أو إدخال الأسطوانة.

إيقاف الطاقة تلقائياً

سيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائياً للتوفير في استهلاك الطاقة في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ولم يتم استخدامها لمدة 25 دقيقة. وكذلك تفعل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث تم توصيل الوحدة الرئيسية إلى جهاز آخر باستخدام وحدة دخل إلكتروني.

اضبط إعدادات مستوى السماعه

يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل ساعة.

1. اضغط بتكرار على **SPEAKER LEVEL** (مستوى السماعه) لاختيار الساعه المطلوبه للضبط.
2. اضغط على **VOL +** لضبط مستوى الصوت للساعه المحدده أثناء عرض قائمه ضبط المستوى على نافذه العرض.
3. كرر هذه الخطوة واضبط مستوى صوت الساعات الأخرى.

افض الصوت

يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل كاريوكي من خلال تخفيض مستوى صوت المغني في مصدر متنوع. (MP3 / WMA / CD ... الخ) اضغط **VOCAL FADER**، وسيظهر في نافذه العرض "ON FADER" لإلغاء ذلك، اضغط **VOCAL FADER** مرة أخرى. قد تختلف جودة **VOCAL FADER** حسب ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.

ملاحظة

- هذه الوظيفة متاحة للاستخدام فقط عندما يكون الميكروفون متصلاً.
- وهو ليس مُتاح على مصدر مونو (MONO)

ضبط مؤقت النوم

اضغط على نوم (SLEEP) مرة أو أكثر لتحديد وقت التأجيل بين 10 و 180 دقيقة، بعد إغلاق الوحدة.

للتحقق من الوقت المتبقي، اضغط على نوم (SLEEP).

لإلغاء خاصية النوم، اضغط ضغطاً متكرراً على SLEEP إلى أن تظهر "SLEEP 10"، ثم اضغط SLEEP مرة أخرى أثناء ظهور "SLEEP 10".

ملاحظة

يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل الوحدة. اضغط على SLEEP وسوف يظهر الوقت المتبقي في نافذة العرض.

مخفف الإضاءة

اضغط على SLEEP مرة واحدة. سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف. وللإلغاء، اضغط بتكرار على SLEEP حتى يتم إيقاف الخلف.

إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على صامت (MUTE) لإخفاء صوت الوحدة.

يمكنك كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال، وسوف يتم عرض MUTE "صامت" في نافذة العرض.

ذاكرة المشهد الأخير**DVD**

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من القرص الأخير الذي يتم عرضه. ويبقى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإخراج القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة (وضع الاستعداد). إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد أوتوماتيكياً.

استئناف الطاقة - اختياري**DVD**

حتى إذا انقطعت الكهرباء فجأة، شغل الوحدة وستقوم بتشغيل الوضع الذي يتم تشغيل المحتويات منه. يحفظ النظام حالة استعداد التشغيل الحالية بالنظام.

تحديد النظام - اختياري

يجب عليك تحديد وضع النظام الملائم لنظام التلفزيون الخاص بك. اضغط مع الاستمرار على **PAUSE/STEP** لأكثر من خمس ثواني حتى يمكنك اختيار نظاماً في [القائمة الرئيسية].

عمليات الإذاعة

تأكد من توصيل هوائيات FM.
(ارجع إلى الصفحة 19)

الاستماع إلى الراديو

1. اضغط على خاصية (RADIO&INPUT) (+).
إلى أن تظهر FM أو على نافذة العرض.
وستكون آخر محطة مستلمة هي المحطة المولفة.
2. اضغط باستمرار على (+/-) TUNING لمدة ثانيتين إلى أن تبدأ علامة التردد في التغير، ثم حرر الزر. يتوقف المسح عندما تبدأ الوحدة في توليف محطة.

أو

1. اضغط ضغطاً متكرراً على (+/-) TUNING.
3. اضغط حجم الصوت بتدوير VOL. الموجود في اللوحة الأمامية أو بالضغط ضغطاً متكرراً على VOL (+/-) في جهاز التحكم عن بعد.

ضبط محطات الراديو مسبقاً

يمكنك ضبط 50 قناة FM وضبطاً مسبقاً.

قبل التوليف، تأكد من إغلاق الصوت.

1. اضغط على خاصية (RADIO&INPUT) (+) إلى أن تظهر FM أو على نافذة العرض.
2. حدد التردد المطلوب بالضغط على توليف (+/-) TUNING.
3. اضغط على ENTER (⊙)، وسوف يومض عدد محدد مسبقاً على نافذة العرض.
4. اضغط على (+/-) PRESET لتحديد الرقم المضبوط مسبقاً الذي تريده.
5. اضغط على ENTER (⊙).
فسوف تكون المحطة مخزنة.
6. كرر الخطوات من 2 إلى 5 لتخزين محطات أخرى.

مسح كل المحطات المحفوظة

1. استمر في الضغط على CLEAR لثانيتين تقريباً.
سيومض ERASE ALL (محو الكل) في شاشة جهاز استقبال DVD.
2. اضغط على CLEAR لمحو كل محطات الراديو المحفوظة.

حذف محطة محفوظة

1. اضغط على (+/-) PRESET لاختيار الرقم مسبق الضبط الذي ترغب في حذفه.
2. اضغط على CLEAR (مسح) وسوف يومض الرقم مسبق الضبط في نافذة العرض.
3. اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى لحذف الرقم مسبق الضبط المحدد.

تحسين استقبال إف إم FM

اضغط PLAY, MONO /STEREO ► من على وحدة التحكم عن بعد. سيؤدي هذا إلى تغيير الصوت من ستريو إلى أحادي ودائماً ما يحسن الاستقبال.

ضبط الصوت

إعداد الوضع "محيطي"

ذا النظام به مجموعة شاملة من المجالات الصوتية المجهزة . يمكنك اختيار نوع الصوت الذي ترغب فيه باستخدام منغم الصوت SOUND EFFECT.

يمكنك تغيير SOUND EFFECT باستخدام مفتاح الأسهم <> أثناء عرض معلومات SOUND EFFECT.

العناصر المعروضة من منظم الصوت "Equalizer" يمكن أن تختلف بحسب نوع ومصدر الصوت وبحسب المؤثرات.

ملاحظة

- في بعض البيئات المحيطة، قد لا يسمع صوت الساعات أو يكون صوته منخفضاً، وهذا يرجع للبيئة المحيطة ومصدر الصوت، ولا يعد ذلك عيباً.
- قد تحتاج إلى إعادة ضبط الجو المحيط، بعد فتح المدخل، بل أحياناً حتى بعد تغيير مسار الصوت.
- لا تعمل هذه الوظيفة في حالة توصيل الميكروفون.

على الشاشة	الوصف
NAT PLUS	NAT PLUS هو مؤثر صوتي طبيعي إضافي. يمكنك الاستمتاع بالصوت والصوت من المكون الخاص بك باستخدام هذه الوصلة.
NATURAL	يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي مريح.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	يضيف هذا البرنامج جو من الحداثة للصوت بما يمنحك شعوراً بأنك في حفلة حقيقة للروك أو البوب أو الجاز أو للموسيقى الكلاسيكية.
BASS	BASS هو الباس بلاست. أثناء التشغيل، قم بتعزيز تأثير صوت الترددات العالية والترددات المنخفضة (الخفيض) والصوت المحيطي.
LOUDNESS	يُعزز الخفيض والترددات العالية.
BYPASS	يمكنك من الاستمتاع بالمزيد من الأصوات المصاحبة.
P-FRONT (POWER FRONT) يرائخا -	يمكنك الاستمتاع بالصوت المتناغم. هذا الوضع يناسب جميع الساعات الموضوعه على شكل صف.

ملاحظة

- يمكنك التأكد من النسبة المئوية لمعدل تسجيل "USB" على الشاشة أثناء عملية التسجيل (أسطوانة مدججة صوتية أو أسطوانة WMA / MP3 مدججة فقط).
- لا يوجد صوت أثناء تسجيل ملفات وينامب / إم بي ثري.
- عند إيقاف التسجيل أثناء إعادة التشغيل، فإن الملف الذي تم تسجيله حتى ذلك الوقت سيتم حفظه (فقط الأقراص الصوتية المضغوطة).
- لا تنزع جهاز "USB" أو تطفئ الوحدة أثناء التسجيل إلى "USB". وإلا، فسيتم عمل ملفات ناقصة ولا يمكن مسحها من جهاز الكمبيوتر.
- التسجيل من خلال الميكروفونات غير متاح.
- إذا كان التسجيل إلى "USB" لا يعمل، ستظهر رسالة مثل "لا يوجد USB" أو "خطأ" أو "لا يوجد تسجيل" يتم عرضها على نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئة البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- يتم تسجيل الملف على 128 ميجابايت (ساعتان تقريباً) عند التسجيل لفترة طويلة. يوجد أقل من 4 ملفات مُسجلة.
- وعند إيقاف التسجيل خلال استعادة التشغيل، سوف يتم تخزين الملف الذي تم تسجيله في هذا الوقت. (باستثناء ملفات (MP3 / WMA))
- في حالة CD-G، أو DTS، سيتعذر تشغيل التسجيل باستخدام USB.
- الملفات الموجودة في المجلدات الفرعية لا يتم تسجيلها خلال تسجيل جميع المسارات.
- لن يمكنك تسجيل أكثر من 999 ملف.
- يتم إدخال ترقيم ملف التسجيل من الرقم الأقل. لذلك إذا قمت بحذف بعض ملفات التسجيل فإن ملف التسجيل التالي يمكن أن يكون هو الرقم الأقل فيها بين الملفات.

إن القيام بعمل نسخ غير مرخصة من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، أو البث أو تسجيلات الصوت، يعد انتهاكاً لقوانين حقوق النشر ويمثل اعتداء مجرم. لا يجوز استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.

كن على قدر المسؤولية احترم قوانين حقوق النشر

العمليات المتقدمة

تسجيل إلى "USB"

يمكنك تسجيل الموسيقى أو مصدر الصوت إلى جهاز USB من خلال توصيله بالمنفذ الخاص به في الوحدة.

1. قم بتوصيل جهاز USB بالوحدة.
2. حدد الوضع الذي ترغب في التسجيل من خلاله. أعد تشغيل مصدر الصوت أو لا.
3. وأبدأ التسجيل من خلال الضغط على زر REC ●.
4. لإيقاف التسجيل، اضغط زر STOP ■.

[تسجيل كافة المسارات/ الملفات]

يسجل على جهاز USB في وضع الإيقاف أو التشغيل.

[تسجيل قائمة البرنامج]

بعد وضع علامة على الملف (الملفات) المراد يمكنك تسجيله إلى جهاز USB (ارجع إلى صفحة 28).

و يتم تخمينه كما يلي

 <pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ... </pre>	الأسطوانة المدججة الصوتية
 <pre> FILE_REC ├── 001_ABC(File name) ├── 002_DEF(File name) ├── ... </pre>	MP3 / WMA
 <pre> EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 ├── ... </pre>	المصادر الأخرى. Tuner, AUX, (Portable)

استكشاف المشكلات وإصلاحها

العلاج	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
قم بتوصيل كابل التيار بمأخذ الطاقة بالحائط بأمان.	لا توجد طاقة
حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD على شاشة التلفاز.	لا توجد صورة
قم بتوصيل كابلات الفيديو بإحكام إلى كل من جهاز التلفاز وجهاز استقبال DVD.	
حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يمكنك سماع الصوت من جهاز استقبال DVD.	يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت بالمرة
قم بتوصيل كابلات الصوت في منافذ التوصيل الطرفية بشكل صحيح.	
استبدله بكابل صوتي جديد.	
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	جودة صورة DVD رديئة
أدخل القرص.	لن يتم تشغيل قرص DVD / CD
أدخل قرص قابل للتشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام اللون وكود المنطقة).	
ضع القرص مع مواجهة المصق أو الجانب المطبوع عليه لأعلى.	
أدخل كلمة المرور الخاصة بك أو قم بتغيير مستوى التصنيف.	
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	سماع صوت همهمة أثناء تشغيل قرص DVD أو CD
قم بتحريك جهاز استقبال DVD والمكونات الصوتية مسافة أبعد عن جهاز التلفاز.	
افحص توصيل الهوائي واضبطه في موضعه.	تعذر توليف محطات الراديو بالشكل الصحيح
قم بتوصيل هوائي خارجي إذا لزم الأمر.	
قم بتوليف المحطة يدوياً.	
قم بالضبط المسبق لبعض محطات الراديو، راجع صفحة 31 للحصول على التفاصيل.	
جهاز التحكم عن بعد غير موجه نحو الوحدة مباشرة.	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الصحيح / لا يعمل بالمرة
قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرة إلى الوحدة.	
جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة.	
استخدم جهاز التحكم عن بعد في حدود 23 قدم (7 متر) من جهاز استقبال DVD.	
يوجد حائل بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.	
قم بإزالة هـ30 العائق.	
بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.	
استبدل البطاريات الموجودة بأخرى جديدة.	

إعداد جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في التلفزيون

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق. إذا كان جهاز التلفزيون لديك مدرجاً في الجدول أدناه، فقم بضبط كود جهة التصنيع الملائم.


1. أثناء الضغط على الزر (TV POWER)، اضغط على كود جهة التصنيع لجهاز التلفزيون لديك باستخدام الأزرار الرقمية (راجع الجدول أدناه)

رقم الكود	جهة التصنيع
1 (افتراضي)، 2	LG
1، 3، 4	Zenith
1، 2	GoldStar
6، 7	Samsung
8، 9	Sony
4	Hitachi

2. قم بتحرير زر (TV POWER) لإكمال الإعداد. على حسب التلفزيون الخاص بك، قد لا تعمل بعض الأزرار أو كلها على التلفزيون، حتى بعد إدخال كود جهة التصنيع الصحيح. عند استبدال بطاريات جهاز التحكم عن بُعد، قد يتم إعادة ضبط رقم الكود الذي قمت بضبطه إلى الإعداد الافتراضي. اضبط رقم الكود مرة أخرى.

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق.

يمكنك التحكم في التلفزيون باستخدام الأزرار الموضحة أسفل.

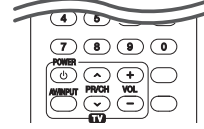

عند الضغط على	يمكنك
TV (POWER)	تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
AV /INPUT	تبديل مصدر دخل التلفزيون بين التلفزيون ومصادر الدخل الأخرى.
PR /CH ^ / V	للمسح التصاعدي أو التنازلي في القنوات المحفوظة في الذاكرة.
- /+ VOL	تعديل مستوى الصوت للتلفزيون.

ملاحظة

وحسب الوحدة قيد التوصيل، قد لا تتمكن من التحكم في التلفزيون باستخدام بعض الأزرار.

الصيانة

ملحوظات حول الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس جانب التشغيل في القرص. احمل القرص من حوافه بحيث لا تبقى بصمات الإصبع على السطح. لا تقم أبداً بلمس ورق أو أشرطة على القرص.

فظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

قد تسبب آثار الأصابع والأتربة على القرص ضعفاً في جودة الصورة وتشويشاً في الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص باستخدام قطعة قماش نظيفة. امسح القرص من المركز إلى الخارج. لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول، والبنزين، ومزيج الدهان، أو المنظفات المتاحة في الأسواق، أو مواد الرش المضادة للكهرباء الساكنة المخصصة في شرائط الكاسيت القديمة.

نقل الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدومها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية.

- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تالصة للوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول والبنزين ومزيج الدهان، لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الالتقاط الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
AF	أفغانستان	FJ	فiji	MC	موناكو	SG	سنغافورة
AR	الأرجنتين	FI	فنلندا	MN	منغوليا	SK	جمهورية سلوفاكيا
AU	أستراليا	FR	فرنسا	MA	المغرب	SI	سلوفينيا
AT	النمسا	DE	ألمانيا	NP	نيبال	ZA	جنوب أفريقيا
BE	بلجيكا	GB	بريطانيا العظمى	NL	هولندا	KR	كوريا الجنوبية
BT	بوتان	GR	اليونان	AN	جزر الأنتيل الهولندية	ES	أسبانيا
BO	بوليفيا	GL	جرين لاند	NZ	نيوزيلندا	LK	سريلانكا
BR	البرازيل	HK	هونغ كونج	NG	نيجيريا	SE	السويد
KH	كمبوديا	HU	المجر	NO	النرويج	CH	سويسرا
CA	كندا	IN	الهند	OM	عمان	TW	تايوان
CL	تشيلي	ID	إندونيسيا	PK	باكستان	TH	تايلاند
CN	الصين	IL	إسرائيل	PA	بنما	TR	تركيا
CO	كولومبيا	IT	إيطاليا	PY	باراجواي	UG	أوغندا
CG	الكونغو	JM	جامايكا	PH	الفلبين	UA	أوكرانيا
CR	كوستاريكا	JP	اليابان	PL	بولندا	US	الولايات المتحدة
HR	كرواتيا	KE	كينيا	PT	البرتغال	UY	أوروغواي
CZ	جمهورية التشيك	KW	الكويت	RO	رومانيا	UZ	أوزبكستان
DK	الدانمارك	LY	ليبيا	RU	روسيا الاتحادية	VN	فيتنام
EC	الإكوادور	LU	لوكسمبورج	SA	المملكة العربية السعودية	ZW	زيمبابوي
EG	مصر	MY	ماليزيا	SN	السنغال		
SV	السلفادور	MV	مالديف				
ET	أثيوبيا	MX	المكسيك				

ملحق

استخدم هذه القائمة لإدخال لغتك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: Disc Audio (صوت القرص) و Disc Subtitle (ترجمة القرص) و Disc Menu (قائمة القرص).

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
فار	6565	الفرنسية	7082	الليتوانية	7684	السندية	8368
الأفريقية	6570	الفريزية	7089	المقدونية	7775	السنغالية	8373
الألبانية	8381	غاليشيان	7176	مالاجاس	7771	السلوفاكية	8375
الأمهرية	6577	الجورجية	7565	الماليزية	7783	السلوفينية	8376
العربية	6582	الألمانية	6869	مالايلام	7776	الأسبانية	6983
الأرمينية	7289	اليونانية	6976	الماورية	7773	السودانية	8385
الآساميزية	6583	جرين لاند	7576	الماراثية	7782	السواحيلية	8387
الآييارية	6588	الفوارانية	7178	المالدوفية	7779	السويدية	8386
الأذربيجانية	6590	الجورجانية	7185	المانغولية	7778	التاجالوج	8476
البشكيرية	6665	الهاوسا	7265	ناورو	7865	الطاجيكية	8471
الباسكية	6985	العبرية	7387	النيبالية	7869	التاميلية	8465
البنغالية	6678	الهندية	7273	الترونجية	7879	التيلوجية	8469
بوتان	6890	المجرية	7285	الأوربا	7982	التايلاندية	8472
البهارية	6672	الآيسلندية	7383	البنجابية	8065	التونجية	8479
البرتغالية	6682	الاندونيسية	7378	الباشتو	8083	التركية	8482
البلاغارية	6671	اللغة الدولية	7365	الفارسية	7065	التركانية	8475
البورمية	7789	الأيرلندية	7165	البولندية	8076	التوية	8487
البيلاروسية	6669	الإيطالية	7384	البرتغالية	8084	الأوكرانية	8575
الصينية	9072	اليابانية	7465	كويتشوا	8185	الأوردية	8582
الكرواتية	7282	الكانادا	7578	رايتورومانيك	8277	الأوزبكية	8590
التشيكية	6783	الكشميرية	7583	الرومانية	8279	الفيتنامية	8673
الدانماركية	6865	الكازاخاستانية	7575	الروسية	8285	الفولائية	8679
المولندية	7876	الكرغيزية	7589	السامسونية	8377	الويلزية	6789
الإنجليزية	6978	الكورية	7579	اللغة السنسكريتية	8365	الولوفية	8779
إسبرانتو	6979	الكردية	7585	الجيلية الأسكتلندية	7168	إكسوزا	8872
الاستونية	6984	اللاوسية	7679	ال صربية	8382	اليديشية	7473
الفاروزية	7079	اللاتينية	7665	الكرواتية الصربية	8372	اليوروبا	8979
فيجي	7074	اللاتفية	7686	شونا	8378	الزولو	9085
الفنلندية	7073	اللينجالا	7678				

ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

- يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Rovi، ومخصصاً للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.
- تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة منقحة من برامج التلفزيون أو شرائط الفيديو أو الأسطوانات الزرقاء (بلوراي) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الأسطوانات المدججة (CD) وغيرها من المواد الأخرى غير ترخيص، يعرضك للمسؤولية المدنية و/أو الجنائية.

العلامات التجارية والتراخيص



تم تصنيع هذا الجهاز بموجب الترخيص الممنوح من Dolby Laboratories. وتعتبر رموز Dolby و double-D كلها علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.



تعتبر عبارة HDMI وتوصيل الوسائط عالية الوضوح HDMI وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة ترخيص HDMI ذات المسؤولية المحدودة LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.



“DVD Logo” هو علامة تجارية لمؤسسة منح التراخيص الخاصة بنسق/شعار DVD.



DivX®، DivX Certified® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة iVoR أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.

المواصفات

عام	
متطلبات متعلقة بالطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)	(306 X 60 X 360) مم بدون القدم
الوزن الصافي (تقريباً)	2.45 كجم
درجة حرارة التشغيل	41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت (5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية)
الرطوبة أثناء التشغيل	من 5٪ إلى 90٪.
مصدر الطاقة (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

المخارج/ المداخل	
VIDEO OUT	RCA jack x 1 مقبس، 75 أوم، 1.0 V (p-p)، تزامن سلبي،
HDMI OUT (فيديو/ صوت)	19 سناً (النوع أ، HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	RCA jack (L+R) x 1، 600 أوم، (1 kHz 0 dB) 2.0 Vrms
PORT. IN	0.5 Vrms (مقبس بصري 3.5 مم)

المواصفات	
نمط الاستري	42 وات + 42 وات (3 أوم عند 1 كيلو هرتز)
نمط التسجيل	المقدمة
	42 وات (3 أوم عند 1 كيلو هرتز)
	المركز
	42 وات (3 أوم عند 1 كيلو هرتز)
مضخم الصوت	التجسيم
	120 وات (4 أوم عند 80 هرتز)

موالف	
نطاق توليف FM	87.5 إلى 108.0 ميغا هرتز أو 87.50 إلى 108.00 ميغا هرتز

مكبر الصوت الأمامي (يسار/ يمين)	
النوع	1 مكبر صوت ثلاثي الاتجاه
المقاومة	3 أوم
طاقة الإدخال المقدرة	42 وات
طاقة الإدخال القصوى	84 وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	250 × 1050 × 250 مم
صافي الوزن	3.2 كجم

مكبر الصوت الخلف (يسار/ يمين)	
النوع	1 مكبر صوت ثلاثي الاتجاه
المقاومة	3 أوم
طاقة الإدخال المقدرة	42 وات
طاقة الإدخال القصوى	84 وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	66 × 128 × 74 مم
صافي الوزن	0.37 كجم

مكبر الصوت الأوسط	
النوع	1 مكبر صوت ثلاثي الاتجاه
المقاومة	3 أوم
طاقة الإدخال المقدرة	42 وات
طاقة الإدخال القصوى	84 وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	74 × 93 × 260 مم
صافي الوزن	0.6 كجم

فرعي سليلي مكبر صوت	
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
المقاومة	4 أوم
طاقة الإدخال المقدرة	120 وات
طاقة الإدخال القصوى	240 وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	268 × 325 × 156 مم
صافي الوزن	3.05 كجم

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

