



Руководство по установке

Настенное крепление

Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для будущего использования.


LSW350B



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




Настенное анкерное крепление (дюбель) 6 шт.



Винт для настенного крепления 6 шт.



Руководство по установке



Предохранительные скобы 2 шт.



Направляющие втулки 4 шт.



Защитные прокладки 4 шт.



Крепежные винты для направляющих втулок 4 шт.
(M6 x 43 мм)



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Если вы являетесь специалистом по установке, внимательно прочитайте это руководство перед установкой изделия.
- Если вы являетесь специалистом по установке, передайте данное руководство пользователю после установки изделия и убедитесь, что пользователь также внимательно ознакомился с руководством и сохранил его для последующего обращения.

После прочтения данного руководства сохраните его для последующего обращения.



Предупреждение

Изделие должно быть установлено квалифицированным специалистом, назначенным поставщиком.

Самостоятельная установка изделия крайне опасна и может привести к травмам.

Для перемещения или замены изделия после его установки обратитесь к квалифицированному специалисту, назначенному поставщиком.

Установка или перемещение изделия должны выполняться опытным специалистом. Перемещение и установка изделия своими силами могут представлять угрозу безопасности.

При установке настенного крепления не вешайте кабель питания или передачи сигнала на задней стороне телевизора.

Повреждение кабелей может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению изделия.

Не устанавливайте изделие в месте, не рассчитанном на подобную нагрузку.

Если прочность в месте установки крепления недостаточна, изделие может упасть и стать причиной травмы.

После установки изделия не следует висеть на нем или подвергать его сильным ударам.

Изделие может упасть и стать причиной травмы.



Внимание!

Устанавливайте изделие строго в соответствии с указаниями в руководстве пользователя. Несоблюдение этих инструкций может привести к неправильной установке продукта, что в свою очередь может привести к серьезным травмам или повреждению изделия.

При установке изделия сначала убедитесь, что стена может выдержать вес изделия. Используйте поставляемые в комплекте дюбели и винты. Если использовать дюбели и винты, не рекомендованные изготовителем, они могут не выдержать вес изделия и представлять угрозу безопасности.

Не очищайте изделие влажной тканью и не помещайте под ним нагреватели или увлажнители воздуха. Образование влажности, пара внутри изделия или его нагревание могут привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению изделия.

Перед установкой телевизора убедитесь, что шнур питания отключен от розетки. Установка подключенного к сети телевизора может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Не допускайте, чтобы видеоразъемы, подключенные к дисплею, были плотно прижаты к стене. В случае необходимости используйте угловые переходники, входящие в комплект поставки. Используйте только те аксессуары, которые разрешены производителем.

Для установки изделия или регулировки его высоты требуется не менее двух человек. Установка или перемещение изделия в одиночку, может привести к его падению и вызвать травмы или привести к повреждению устройства.

При сверлении отверстий в стене всегда пользуйтесь дюбелями и сверлом надлежащего диаметра. Убедитесь в соблюдении инструкций относительно глубины отверстий. В противном случае изделие может быть установлено неправильно, что может представлять угрозу безопасности.

Держите изделие вдали от распылителей, датчиков, проводов под высоким напряжением и источников питания. Не устанавливайте его в месте, где существует высокий уровень риска вибрации или удара.

При установке изделия наденьте защитные перчатки. Не устанавливайте изделие голыми руками. В противном случае, это может привести к травмам.



ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

- * Не используйте данное изделие для других целей, помимо монтажа дисплея на стене.
- * При установке/использовании настенного крепления соблюдайте осторожность с тем, чтобы предотвратить повреждение изделия и избежать несчастных случаев.
- * Установите настенное крепление согласно инструкции по установке.
- * Если вы не до конца изучили и не поняли руководство по установке, не устанавливайте изделие, обратитесь к своему дилеру для приглашения специалиста по установке изделия.
- * Если вы не являетесь специалистом по установке, но имеете опыт в сфере механики или строительства, это поможет вам полностью разобраться в содержании руководства и установить изделие.
- * Крепите изделие только к вертикальной стене.
- * Изготовитель не несет ответственности за установку изделия на наклонные стены или потолок.
- * Перед установкой проверьте наличие поставляемых в комплекте с изделием аксессуаров. LG Electronics не несет ответственности за любое повреждение или утрату аксессуаров после вскрытия упаковки.
- * Храните входящие в комплект аксессуары в местах, недоступных для детей, поскольку аксессуары могут представлять угрозу безопасности, включая удушье от проглатывания деталей.
- * Убедитесь в том, что винты надежно закреплены в стене, но не перетягивайте их. Применение чрезмерной нагрузки на винты может повредить стену, ухудшить работу изделия, либо вызвать его повреждение.
- * Ни в коем случае не крепите телевизор, вес которого превышает предельные ограничения для настенного крепления.
- * Во время установки используйте инструменты с осторожностью, во избежании несчастных случаев или повреждений.

— Необходимые инструменты — крестовая отвертка (ручная или моторизованная) / торцевой ключ 8 мм / уровень / устройство для обнаружения балок / сверло.
Кроме того, может понадобиться сверло Ø 4 мм по дереву (или стали) или сверло Ø 8 мм для бетона.




УСТАНОВКА

- Фактический вид изделия может отличаться от изображенного на рисунке.

1 Порядок крепления кронштейнов изделия к телевизору

- Если при установке направляющих втулок винты затянуты не полностью, проверьте длину винтов и обратитесь к руководству по техническому обслуживанию.

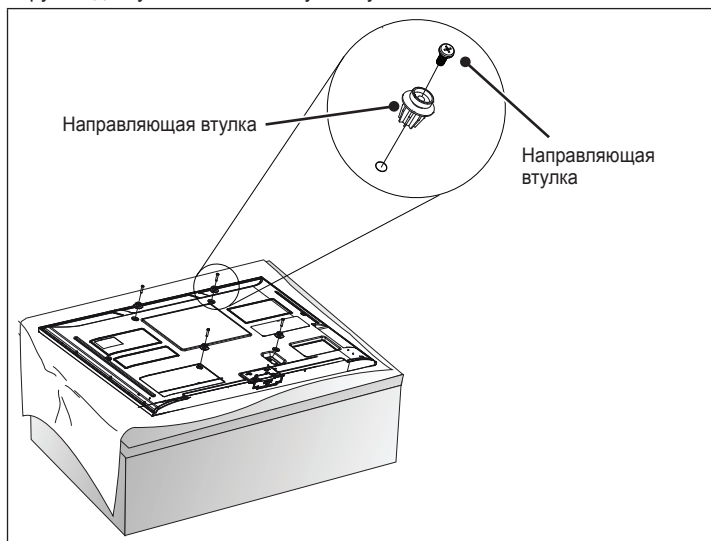


- Порядок действий

1. Выкрутите все винты, установленные в монтажные отверстия.
2. Установите направляющие втулки и винты направляющих втулок в порядке, показанном на рисунке.
 - Расположите телевизор на столе дисплеем вниз. Во избежание появления царапин убедитесь, что он находится на ровной поверхности, накрытой мягкой тканью.
 - Зафиксируйте направляющие втулки на телевизоре с помощью винтов. Затяните винты так, чтобы телевизор, направляющие втулки и винты были надежно закреплены.
 - Для затяжки винта используйте крестовую отвертку (ручную или моторизованную).

2 Крепление дюбелей и винтов

Следуйте приведенным ниже инструкциям.


- Проверьте материал стены и толщину отделочного слоя.
- Поставляемые в комплекте телевизора дюбели и винты можно использовать для стен из бетона, пенобетона, прочного камня, мягкого камня, кирпича или пустотелого кирпича.
- Не устанавливайте изделие на стены из гипсокартона или древесноволокнистых плит (ДВП). В противном случае дюбели и винты придется вкручивать в бетонную поверхность за отделочным слоем. Если бетонная поверхность отсутствует, необходимо сначала установить подвесной кронштейн для безопасного крепления дюбелей и винтов.
- При установке изделия на стену, материал которой неизвестен, убедитесь, что каждая точка крепления может выдержать тяговое усилие до 70 кгс (686 N) и усилие сдвига, равное 100 кгс (980 N) или более.

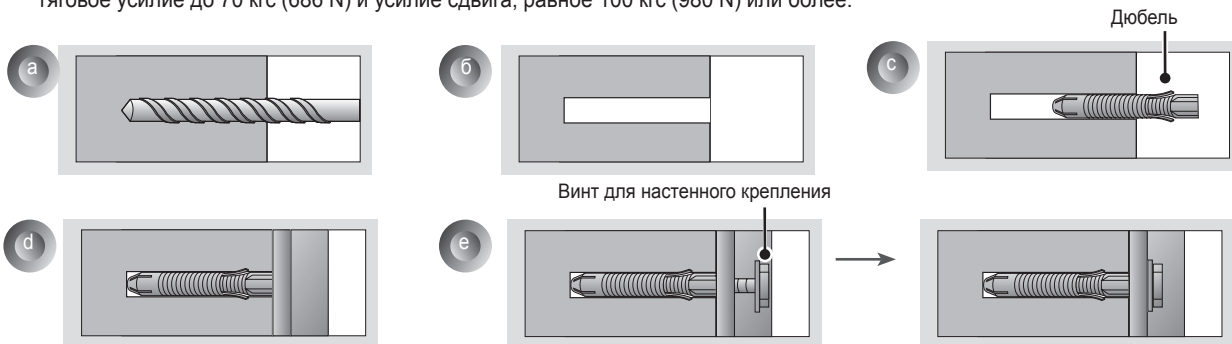

- Используйте сверло Ø 8 мм для бетона и отбойный молоток (перфоратор).

- Используя сверло Ø 8 мм, просверлите отверстие глубиной 80–100 мм для установки в него дюбеля.
- Очистите просверленное отверстие.
- Вставьте дюбель в отверстие. (Чтобы вставить дюбель в отверстие используйте молоток).
- Закрепите настенное крепление на стене, выровняв его по готовым отверстиям, и определите угол так, чтобы регулировочный элемент был направлен вверх.
- Сопоставьте винт настенного крепления с отверстием и зафиксируйте. Затем закрепите винты, усилие 45–60 кгс/см или более.


3 Установка кронштейна для настенного крепления на стену

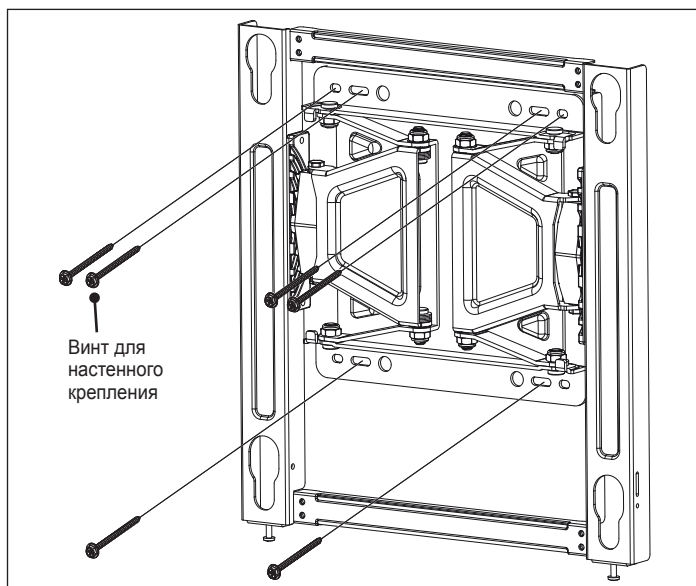

- Если затягивание винтов в указанных местоположениях представляет проблему, винты можно затянуть в других местах, ближайших к указанным. Обратите внимание, что менять местоположение можно не более, чем для 2 винтов.
- Затяните по 2 винта для настенного крепления в левой верхней и правой верхней части и по 1 винту в левой нижней и правой нижней части кронштейна для настенного крепления.
- Затяните винты с помощью крестовой отвертки (ручную или моторизованную) или гаечного ключа 8 мм так, чтобы стена, кронштейн для крепления и винты были надежно соединены.

4 Крепление изделия к кронштейну для настенного крепления


- Для установки изделия требуется не менее двух человек.

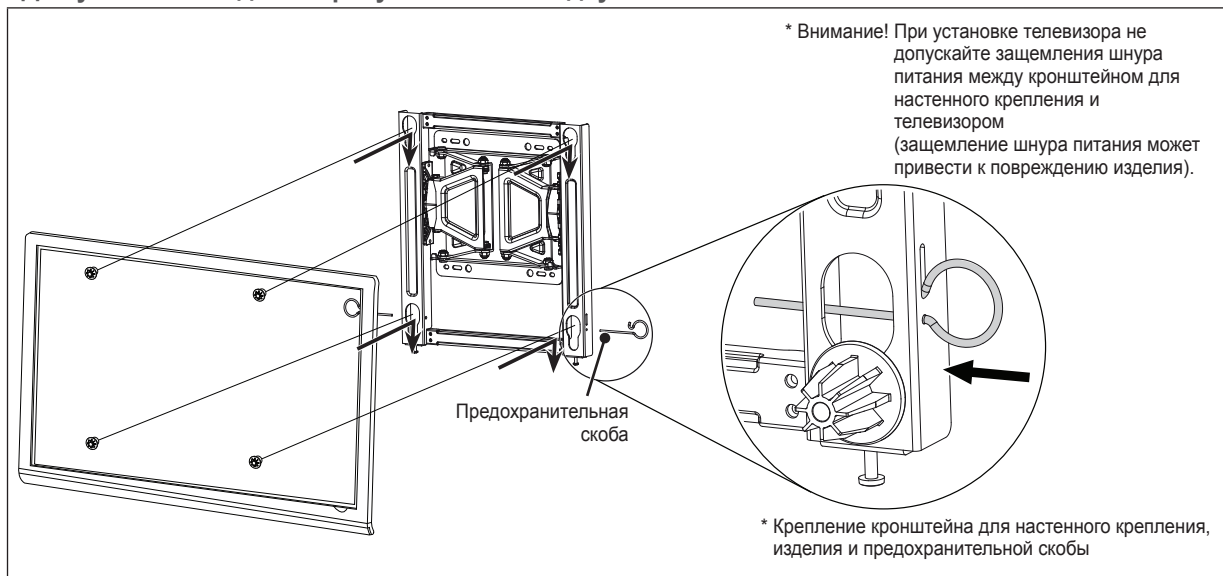

1. Поместите телевизор с закрепленными направляющими втулками на кронштейн, прикрепленный к стене, в направлении стрелки. Сначала прикрепите нижнюю часть, затем верхнюю, слегка приподнимая телевизор.
2. Вставьте прилагаемый защитный фиксатор, предотвращающий смещение изделия, в направлении стрелки при выравнивании положения. Если защитный фиксатор размещен не так как показано на рисунке, изделие может упасть.
 - Слегка потяните за нижнюю часть телевизора, чтобы убедиться в том, что он установлен надежно.
 - При креплении изделия с динамиком на стену, необходимо держать и поднимать изделие, а не динамик.
 - При вертикальной установке изделия, поверните изделие на 90 градусов. (VESA 300x300)
 - При подсоединении кабелей и аксессуаров во избежание их повреждения следует убедиться, что телевизор установлен на достаточном расстоянии от стены.
 - Применение излишнего давления на изделие может вызвать его повреждение.


5 Регулировка уровня изделия

- Если изделие не выровнено после установки, отрегулируйте его с помощью винта.
(Изделие передвигается вниз или вверх в соответствии с направлением вращения винта).

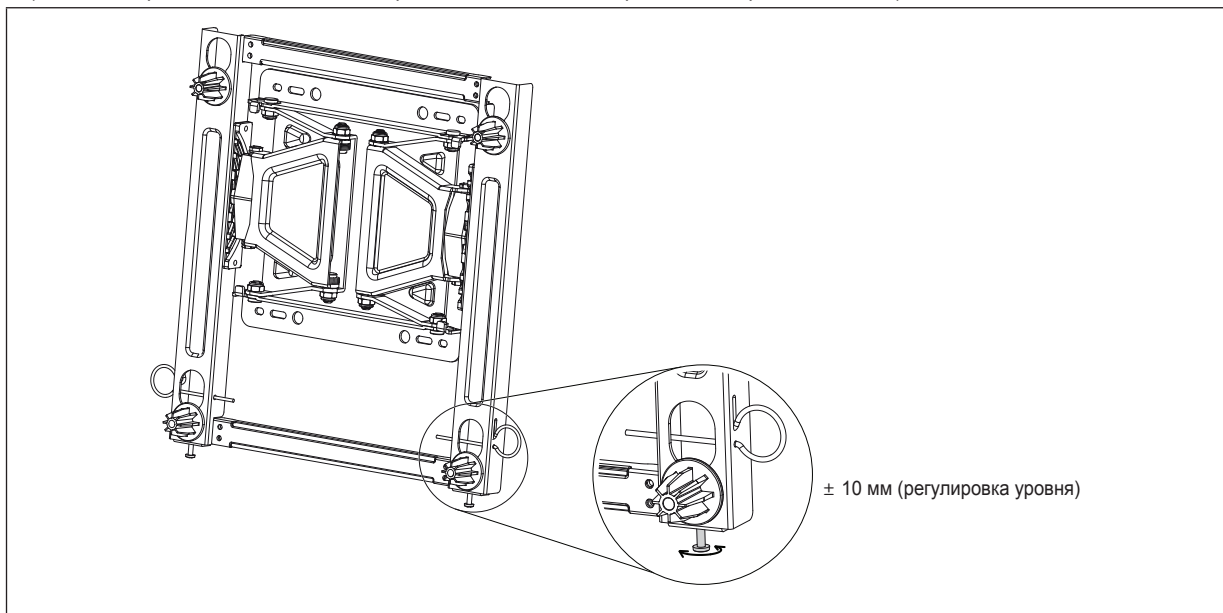

6 Как закрепить кабели и установить защитные прокладки


- Закрепите кабели, как показано на рисунке. Фиксатор для закрепления кабелей можно приобрести отдельно либо использовать фиксатор, поставляемый в комплекте с телевизором/монитором.
- Установите защитные прокладки для минимизации ударного воздействия между стеной и телевизором в случае, если при регулировке угла расположения произойдет их столкновение. Установите их так, как показано на рисунке.

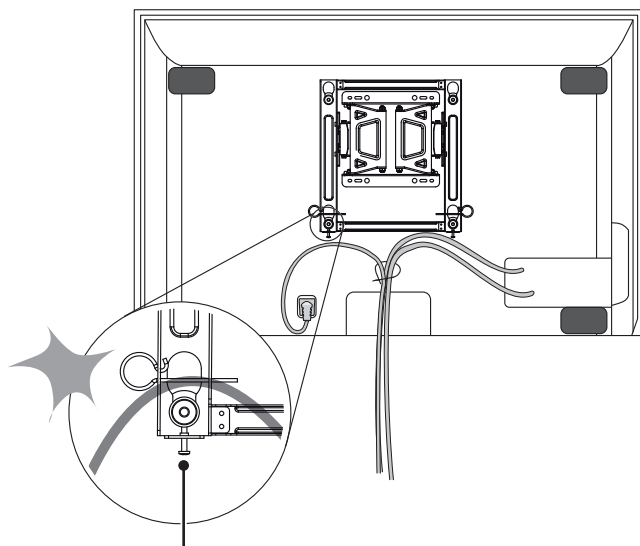


Не допускайте защемления шнура питания и кабелей между кронштейном для настенного крепления и стеной.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

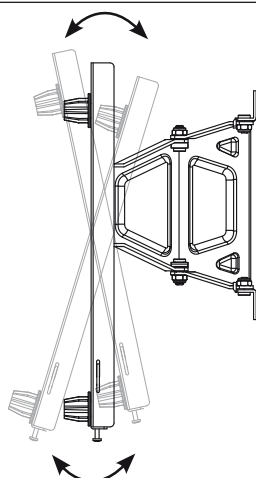


$13 \pm 2^\circ$

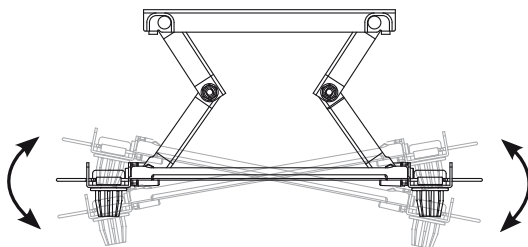


$15 \pm 2^\circ$

[Единица измерения: мм]

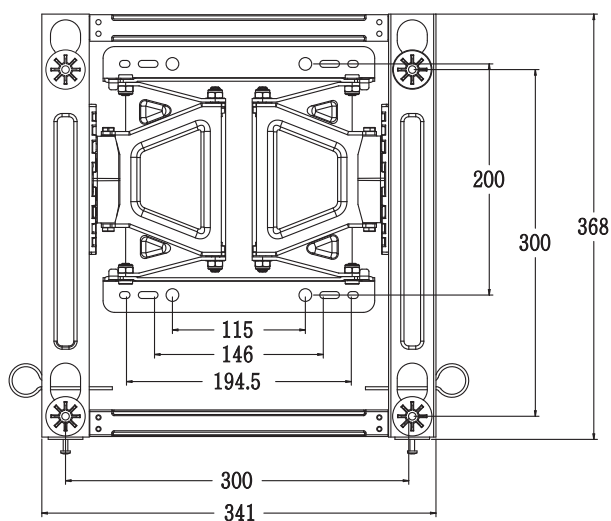

Макс.

Минимум

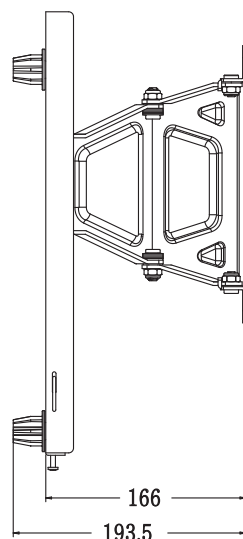

Название модели	LSW350B
Ширина (мм)	341
Высота (мм)	368
Глубина (мм)	23
Вес продукта (кг)	3.2
Кронштейн для настенного крепления (технические характеристики VESA)	300x300
Макс. сила растяжения (кг)	50



Модель и серийный номер продукта расположены на его тыльной стороне.

Запишите указанные ниже данные на случай, если потребуется техническое обслуживание.

МОДЕЛЬ _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____

Поддерживаемые дисплеи

(Для получения информации по совместимым моделям обратитесь к продавцу или руководству пользователя телевизора).