

MANUEL D'UTILISATION

Barre de son

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

LAS350B (LAS350B, S35A1-W)

Consignes de sécurité



ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION.
NE PAS OUVRIR.



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



L'éclair fléché dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier de l'appareil qui peut être suffisamment élevée pour comporter un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation dans un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence de directives importantes quant à l'utilisation et à l'entretien dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (par suintement ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

AVERTISSEMENT : N'installez pas cet appareil dans un espace réduit tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser d'appareil haute tension à proximité de l'appareil. (ex. « tapette électrique ») Ce produit peut ne pas fonctionner pour cause d'électrocution.

ATTENTION : N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux directives du fabricant.

Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les directives du fabricant l'autorisent.

AVERTISSEMENT concernant le câble d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit qui leur est réservé.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des caractéristiques de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point où le cordon sort de l'appareil. La fiche d'alimentation est utilisée pour déconnecter votre appareil. En cas d'urgence, la fiche électrique doit être accessible facilement.

REMARQUE : Pour obtenir des renseignements sur le marquage de sécurité/conformité et l'identification du produit, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil : Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lire les directives.
2. Conserver ces directives.
3. Observer tous les avertissements.
4. Suivre toutes les directives.
5. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
6. Nettoyer seulement avec un chiffon propre.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas l'installer près de sources de chaleur comme un radiateur, une cuisinière ou d'autres appareils semblables (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas tenter de contourner le système de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux lames dont une lame est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est dotée de deux lames et d'une broche de mise à la terre. La lame la plus large et la broche de mise à la terre sont là pour votre sécurité. Si la fiche n'entre pas dans la prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise.

10. Protéger le cordon d'alimentation contre le piétinement ou le pincement, particulièrement près de la fiche, des prises et des points de sortie de l'appareil.
11. Utiliser seulement les accessoires précisés par le fabricant.
12. Utiliser seulement avec des chariots, des supports, des trépieds, des fixations ou des tables précisés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faire attention au moment de déplacer l'appareil pour que celui-ci ne bascule pas.



13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Consulter du personnel qualifié pour le service. Un service est requis lorsque le produit a subi des dommages. Par exemple, lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche ont été endommagés, que du liquide a été renversé dans l'appareil ou que des objets ont été insérés à l'intérieur, que l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne marche pas normalement ou qu'il est tombé par terre.

Avis d'Industrie Canada :

Cet appareil est conforme à la norme CNR-210 des règlements d'Industrie Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences;
- 2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant entraîner son dysfonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)**Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements**

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.

Il doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 centimètres entre la source de rayonnements et votre corps.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Fonctionnalités uniques
- 6 Introduction
 - 6 – Symboles utilisés dans ce manuel
- 6 Accessoires fournis
- 7 Télécommande
- 8 Panneau avant
- 8 Panneau arrière
- 9 Installation de la barre de son
 - 9 – Installer les pieds d'ajustement
- 10 Installation murale de l'appareil principal

2 Raccordements

- 12 Raccordement du caisson de basse
 - 12 – Raccordement du caisson de basse à l'appareil
- 12 Raccordements à votre téléviseur
 - 12 – Utilisation d'un câble OPTIQUE
- 13 Raccordement d'appareils auxiliaires
 - 13 – Raccordement à l'entrée optique
 - 13 – Connexion PORTABLE IN

3 Utilisation

- 14 Fonctions
 - 14 – DRC (Contrôle de la gamme dynamique)
 - 14 – Désactivation temporaire du son
 - 14 – Synchronisation audiovisuelle
 - 14 – Affichage des informations sur la source d'entrée
 - 14 – Réglage de la veille programmée
 - 14 – Réglage de la luminosité de l'afficheur
 - 15 – Utiliser la télécommande de votre télévision
 - 16 – AUTO POWER Marche/Arrêt
 - 16 – Modification automatique de la fonction
 - 17 – Synchronisation sonore LG

- 18 Utilisation de la technologie BLUETOOTH®
 - 19 – Écoute de musique stockée sur des périphériques BLUETOOTH
- 20 Utilisation de l'application BLUETOOTH
 - 20 – Installez l'application « Music Flow Bluetooth » sur votre appareil BLUETOOTH
 - 21 – Activez la fonction Bluetooth avec l'application « Music Flow Bluetooth »
- 22 Réglage du son
 - 22 – Réglage de l'effet sonore
 - 22 – Régler le volume automatiquement
 - 23 – Réglage des aigus et des graves
 - 23 – Réglage des paramètres de niveau du caisson de basse
 - 23 – Mode nuit

4 Dépannage

- 24 Dépannage

5 Annexe

- 26 Marques de commerce et licences
- 27 Caractéristiques
- 29 Entretien
 - 29 – Manipulation de l'appareil

1

2

3

4

5

Fonctionnalités uniques

Veille automatique

Cet appareil utilise une veille automatique pour sauvegarder l'énergie.

Entrée pour appareil portable

Écoutez de la musique depuis un périphérique portable. (Baladeur MP3, ordinateur portable, etc.)

Synchronisation sonore LG (LG Sound Sync)

Contrôlez le volume du son avec la télécommande de votre téléviseur LG compatible avec la fonction de synchronisation sonore LG.

Introduction

Symboles utilisés dans ce manuel



Remarques

Indique des remarques et fonctionnalités spéciales.




Mise en garde

Indique des précautions à prendre pour éviter les dommages éventuels liés à une utilisation inappropriée.


Accessoires fournis

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires fournis suivants.


La conception et les caractéristiques des accessoires peuvent être modifiées sans préavis.

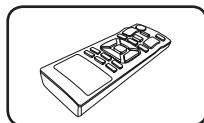


Télécommande (1)

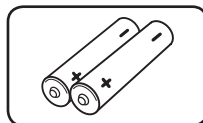


Piles (2)

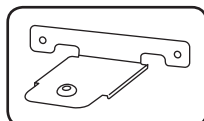


Support mural (2)

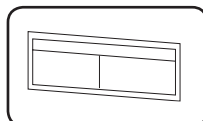


Guide d'installation du support mural (1)

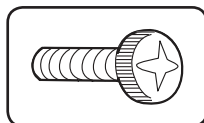

Vis (2)

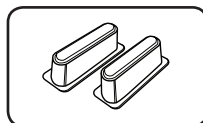


Pied d'ajustement (2)

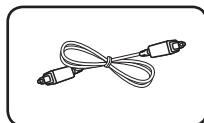


Câble optique (1)

Télécommande

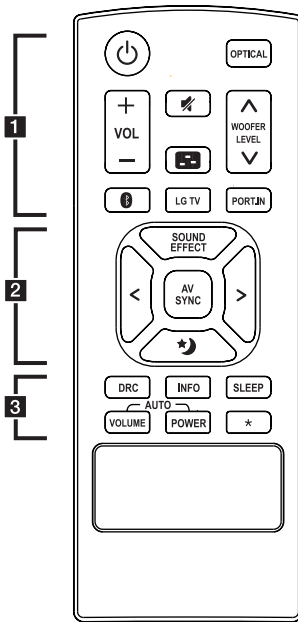

Installation des piles

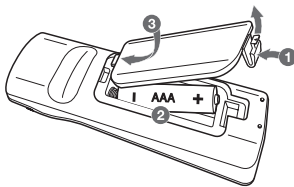

Enlevez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande, et insérez deux piles AAA en respectant la correspondance entre + et -.

..... **1**

(Alimentation) : Mise en marche ou arrêt / Interrupteur pour le mode de mise en attente.

OPTICAL : Permet de passer directement à la source d'entrée optique.

VOL +/− : Permet de régler le volume des haut-parleurs.

(Mute) : Permet de mettre le son en sourdine.

⏮ : permet de régler le niveau sonore des aigus ou des graves.

WOOFER LEVEL ^/V : permet de régler le niveau sonore du caisson de basse.

📶 : change la source d'entrée en **Bluetooth**.

LG TV : Modifie la source d'entrée à LG TV.

PORT.IN : Modifie la source d'entrée à Portable.

..... **2**

SOUND EFFECT : Permet de sélectionner un mode d'effet sonore.

AV SYNC : Permet de synchroniser le son et l'image.

</> : permettent de sélectionner les effets sonores ou de régler la synchronisation audiovisuelle.

🌙 (mode nuit) : Active ou désactive le mode nuit.

..... **3**

DRC : Éteint et allume la fonction DRC.

INFO :

- affiche les informations d'une source d'entrée et de l'adresse **Bluetooth**.

- Télécommande pour télévision.
(Consulter la page 15.)


SLEEP : Permet d'éteindre automatiquement le système à une heure précisée.

AUTO VOLUME : Permet d'ouvrir et de fermer le mode de VOLUME AUTOMATIQUE.

AUTO POWER : Éteint et allume la fonction AUTO POWER. (Veuillez vous reporter à la page 16.)

★ : cette touche n'est pas disponible.

Panneau avant

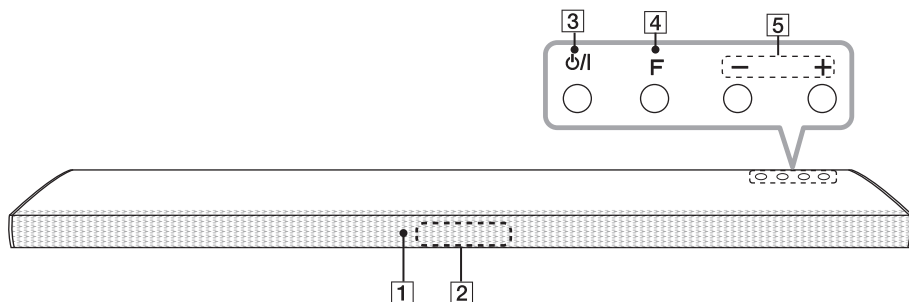

1 Capteur de la télécommande

2 Afficheur

Témoin DEL indicateur de veille
Deviens rouge en mode de veille.

3 O/I (En veille/En marche)


4 **F** (Function)

Sélectionne la fonction et la source d'entrée.

5 $-/+$ (Volume)

Règle le niveau du volume.

Panneau arrière

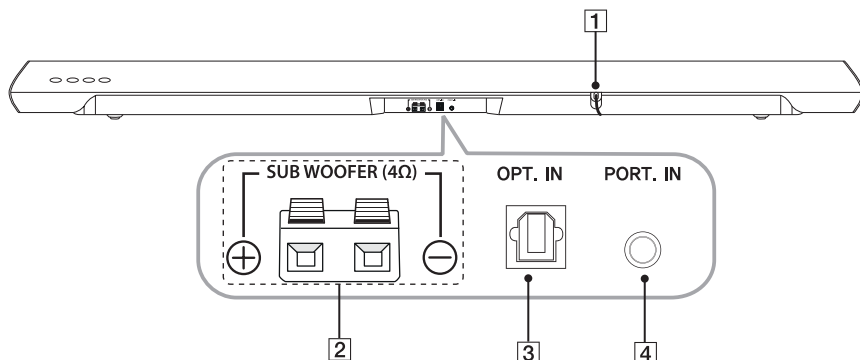

1 Cordon d'alimentation

2 Connecteur **SUB WOOFER(4Ω)**


3 **OPT. IN** : Entrée optique

4 **PORT. IN** : Entrée portable

Installation de la barre de son

Vous pouvez écouter des sons en connectant la barre de son à d'autres appareils : télévision, Blu-ray, lecteur DVD, etc.

Placez la barre de son devant le téléviseur et connectez-la à l'appareil que vous désirez. (Veuillez consulter les pages 12 à 13.)

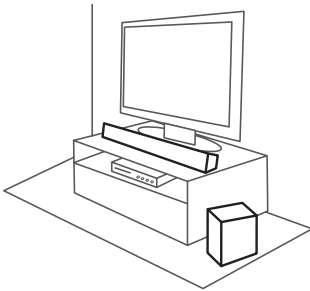


! Mise en garde

- Pour obtenir les meilleures performances avec une connexion sans fil telle que Bluetooth, n'installez pas l'appareil sur un meuble métallique, car la connexion sans fil communique via un module qui se trouve sous l'appareil.
- Faites attention à ne pas rayer la surface de l'unité/du subwoofer lorsque vous les installez ou les déplacez.
- Soyez attentif en manipulant le caisson de basse. Le haut-parleur à l'arrière est exposé. Évitez de toucher le haut-parleur exposé.

Installer les pieds d'ajustement

Vous pouvez ajuster la hauteur de votre appareil en utilisant les pieds d'ajustement. (Hauteur : 17 mm)

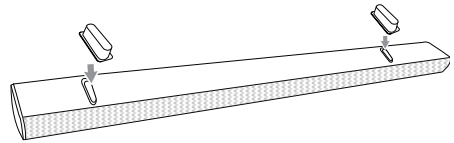

1. Tourner l'appareil à l'envers.
2. Retirer l'autocollant situé sur les pieds. Puis, placer les pieds d'ajustement sur les pieds existants de l'appareil.
3. Appuyer sur les pieds d'ajustement avec une certaine force pour les fixer.


Mise en place du noyau de ferrite (facultatif)

Vous devrez peut-être fixer le noyau de ferrite afin de réduire ou d'éliminer les interférences électriques.


1. Ouvrez le noyau de ferrite.



2. Enroulez-le (deux fois).

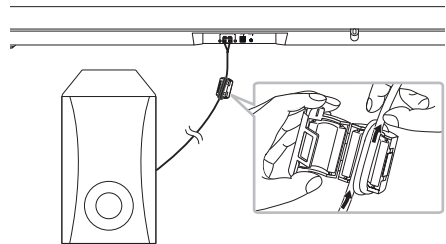


3. Refermez le noyau.

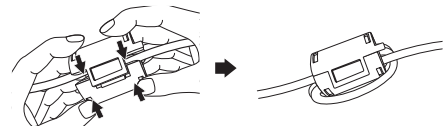

Installation murale de l'appareil principal


Vous pouvez monter l'appareil principal sur un mur.

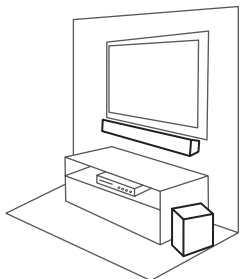

Mise en garde

La connexion est difficile suite à l'installation de l'appareil. Les câbles devraient être connectés avant l'installation.

Matériel de préparation



Vis

(Non livré)




Vis (A)




Chevilles



1. Faites coïncider l'indication TV BOTTOM LINE du guide d'installation du support mural avec le bas du téléviseur et fixez-le dans cette position.

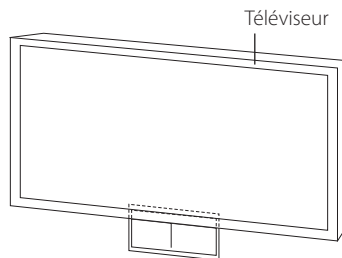


2. Si vous fixez la barre de son sur un mur en béton, utilisez des chevilles. Vous devrez percer quelques trous. Un gabarit (Guide d'installation du support mural) est fourni pour vous y aider. Utilisez-le pour repérer les endroits où vous devez percer.

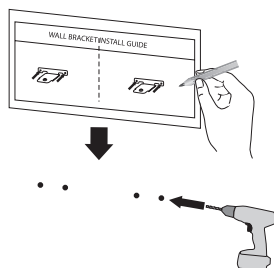

3. Retirez le guide d'installation du support mural.


4. Fixez les supports avec des vis (A) comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

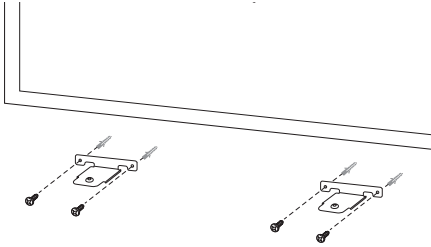


Remarque

Les vis (A) et les chevilles ne sont pas fournies pour l'installation de l'appareil. Nous recommandons Hilti (HUD-1 6 x 30) pour l'installation.

5. Installez l'appareil sur les supports en alignant les trous de vis qui se retrouvent dans le bas de l'appareil.

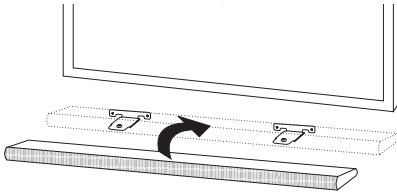

6. Fixez fermement l'appareil avec les vis.

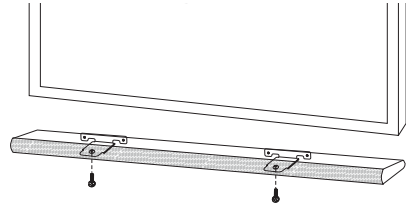

Remarque

Pour détacher l'appareil, vous n'avez qu'à effectuer ces étapes en sens inverse.



Mise en garde


- Ne pas installer à l'envers. Cela peut causer le bris de l'appareil ou des blessures.
- Ne vous suspendez pas à l'appareil installé et évitez de le soumettre à des chocs.
- Fixez fermement l'appareil au mur de sorte qu'il ne puisse pas tomber. S'il tombe, cela pourrait entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
- Lorsque l'appareil est installé sur un mur, assurez-vous que les enfants ne puissent pas tirer sur les câbles de raccordement et ainsi faire tomber l'appareil.

Raccordement du caisson de basse

Raccordement du caisson de basse à l'appareil

Pour raccorder le câble à l'appareil, soulevez chacun des ergots en plastique afin d'ouvrir la borne de raccordement de l'appareil. Insérez le fil et refermez l'ergot.


Raccordez l'extrémité noire des fils aux bornes marquées - (moins) et l'autre extrémité (embout rouge) aux bornes marquées + (plus).

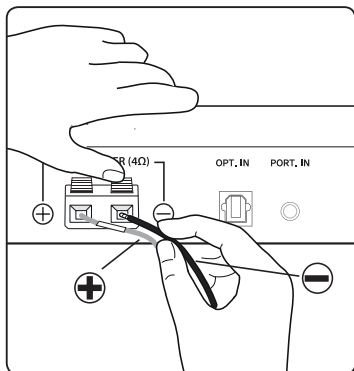

Raccordements à votre téléviseur

Utilisation d'un câble OPTIQUE

1. Connectez la prise OPT. IN derrière l'appareil à la prise OPTICAL OUT du téléviseur en utilisant le câble optique.

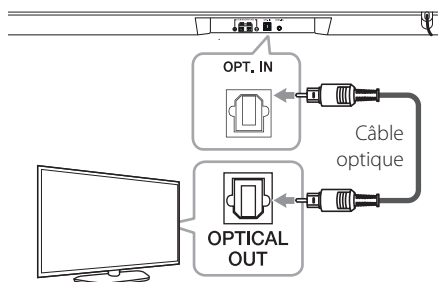

2. Réglez la source d'entrée sur OPTICAL. Appuyez sur la touche **OPTICAL** de la télécommande ou (F) de l'appareil jusqu'à ce que la fonction soit sélectionnée.


! Remarques

- Vous pouvez écouter le son de votre téléviseur avec cette barre de son. Toutefois, avec certains modèles de téléviseurs, vous devez d'abord sélectionner l'option des haut-parleurs externes dans le menu du téléviseur. (Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.)
- Configurez la sortie de son du téléviseur pour entendre le son au moyen de cet appareil : Menu de réglage TV → [Son] → [Sortie audio TV] → [Haut-parleur externe (Optique)]
- Les détails du menu de réglage TV varient selon le fabricant ou le modèle de votre téléviseur.

Raccordement d'appareils auxiliaires

Raccordement à l'entrée optique

Connectez une prise externe optique d'appareils externes à la prise OPTICAL IN.

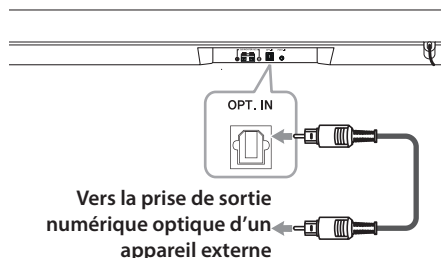


1. Connectez la prise OPTICAL IN derrière l'appareil à la prise de sortie optique de votre téléviseur (ou appareil numérique).
2. Appuyez sur la touche **OPTICAL** de la télécommande ou **(F)** de l'appareil jusqu'à ce que la source d'entrée optique (OPTICAL) soit sélectionnée.
3. Écoutez le son.

! Remarques

Avant de raccorder le câble optique, assurez-vous de retirer le capuchon de protection de la prise si votre câble en comporte un.

Connexion PORTABLE IN

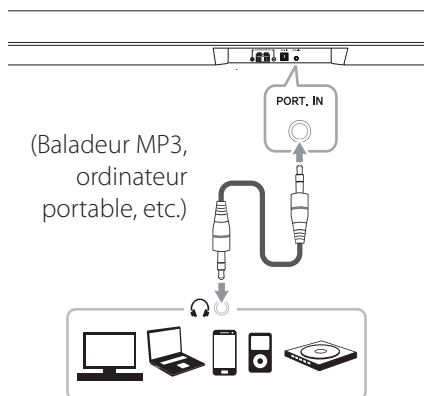

Écoute de musique depuis votre lecteur portable

L'appareil peut être utilisé pour jouer de la musique de différents types de lecteurs portables ou appareils externes.

1. Connectez le lecteur portable dans le port indiqué PORTABLE IN avec votre appareil en utilisant un câble stéréo de 3.5 mm.
2. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche **⏻** (Alimentation).
3. Choisir la fonction PORTABLE en appuyant la touche **PORT.IN** de votre télécommande ou **F** sur l'appareil jusqu'à ce que la fonction soit sélectionnée.
4. Mettez le lecteur portable ou l'appareil externe en marche et lancez la lecture.

Fonctions

DRC (Contrôle de la gamme dynamique)

Optimisez la clarté du son lorsque le volume est diminué et empêchez les hausses soudaines du volume (Dolby Digital uniquement). Réglez sur [DRC ACTIVÉ] au moyen de **DRC**.

Désactivation temporaire du son

Appuyez sur la touche  (Mute) pour mettre l'appareil en sourdine.

Cette fonction est utile, par exemple, pour répondre au téléphone. Lorsqu'elle est activée, l'indication « MUTE » apparaît sur l'afficheur.

Pour annuler, appuyez une seconde fois sur  (Mute) de la commande à distance ou changez le niveau sonore.

Synchronisation audiovisuelle

Lorsque vous recevez les signaux audio d'un téléviseur, il est possible que l'image et le son soient en décalage. Cette fonction vous permet de régler le temps de décalage.

1. Appuyez sur la touche **AV SYNC**.
2. Utilisez les touches **</>** pour augmenter ou diminuer le décalage, que vous pouvez paramétrer entre 0 et 300 ms.

Affichage des informations sur la source d'entrée

Vous pouvez afficher différents renseignements de la source d'entrée en appuyant sur **INFO**.

OPTICAL : format et canal audio.

Bluetooth : adresse du périphérique **Bluetooth** connecté.

Réglage de la veille programmée

Cette appareil s'éteint automatiquement avec le réglage de l'arrêt automatique.

Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner les options désirées de temps (en minutes) :

DISPLAY OFF (l'écran d'affichage s'éteindra) -> DIMMER (l'éclairage de l'écran s'assombrit de moitié) -> Valeur du minuteur (180 ~ 10) -> Affichage activé

Pour vérifier la durée restante, appuyez sur la touche **SLEEP**.

Pour annuler la fonction de veille, appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** jusqu'à l'affichage de « SLEEP 10 », puis appuyez sur **SLEEP** une fois encore alors que « SLEEP 10 » est toujours affiché.

Remarque

Vous pouvez vérifier le temps restant avant que l'appareil s'éteigne. Appuyez sur **SLEEP** pour faire apparaître le temps restant sur la fenêtre d'affichage.

Réglage de la luminosité de l'afficheur

Cette fonction vous permet de regarder la télévision sans être gêné par la lumière émise par l'afficheur de cet appareil.

Affichage éteint

Sélectionnez Affichage éteint (DISPLAY OFF) pour éteindre l'afficheur de cet appareil. Si vous appuyez sur les touches de l'appareil ou de la télécommande, l'afficheur indique l'état de l'appareil, puis s'éteint de nouveau après plusieurs secondes.

Variateur

Sélectionnez le variateur (DIMMER) pour diminuer la luminosité de l'afficheur.

Utiliser la télécommande de votre télévision

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de votre appareil avec la télécommande de votre télévision, même avec un produit d'une autre marque.

Les fonctions pouvant être contrôlées sont les suivantes : augmenter/diminuer le volume et mute.

Appuyer et maintenir le bouton **INFO** sur votre télécommande pendant environ 3 secondes. "ON - TV REMOTE" apparait et vous pouvez contrôler l'appareil avec votre télécommande.

Pour vérifier l'état de cette fonction, appuyer et maintenir le bouton **INFO**.

Pour arrêter la fonction, appuyer et maintenir le bouton **INFO** puis appuyer à nouveau sur "ON - TV REMOTE" avec le menu déroulant.



Remarque

- Marque de télévision compatible

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Assurez-vous que la sortie du volume de votre télévision est réglé sur [Haut-parleur externe].
- Il se peut que la fonction soit inopérante selon la télécommande.
- Cette fonction peut être difficile à utiliser lorsque certaines commandes de la télévision sont actionnées, telles que CEC, SIMPLINK et LG Sound Sync.

Veille automatique

Pour la sauvegarde d'énergie, cet appareil s'éteint automatiquement dans les cas où il n'est pas connecté avec un autre périphérique externe ou qu'il n'est pas utilisé pendant 20 minutes.

Cet appareil aussi s'éteindra après 6 heures s'il a été connecté à un autre appareil à l'aide d'une entrée analogique. (Ex : Portable, etc..)

Comment déconnecter le réseau sans fil ou l'appareil sans fil

Régler la fonction d'alimentation automatique (AUTO POWER ON/OFF) sur arrêt (OFF) et éteindre l'appareil.

AUTO POWER Marche/Arrêt

Cet appareil s'active automatiquement par l'intermédiaire d'une source d'entrée : Optique, LG TV ou **Bluetooth**.

Lorsque vous allumez votre téléviseur ou un dispositif externe qui y est connecté, cet appareil reconnaît le signal d'entrée et sélectionne la fonction appropriée. Vous pouvez entendre le son à partir de votre dispositif.

Si vous essayez de connecter votre périphérique **Bluetooth**, cet appareil s'active et est prêt pour le jumelage. Connectez votre dispositif **Bluetooth** et faites jouer votre musique.

Cette fonction est activée ou désactivée lorsque vous appuyez sur **AUTO POWER**.

! Remarques

- Une fois l'appareil allumé par la fonction AUTO POWER, il sera éteint automatiquement si aucun signal n'est reçu pendant un certain temps depuis le téléviseur connecté par la fonction de synchronisation sonore LG (Optique/Sans fil).
- Un appareil mis sous tension avec la fonction AUTO POWER sera automatiquement mis hors tension après un certain temps s'il ne reçoit aucun signal du dispositif externe.
- Si vous éteignez l'appareil directement, celui-ci ne pourra pas être mis en marche par la fonction AUTO POWER. Cependant, l'appareil peut être mis en marche par la fonction AUTO POWER lorsqu'un signal optique est reçu après cinq secondes de coupure de signal.
- Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.
- Si vous débranchez la connexion **Bluetooth** de cet appareil, certains périphériques **Bluetooth** tenteront de se connecter à l'appareil continuellement. Par conséquent, il est recommandé de débrancher la connexion avant d'éteindre l'appareil.
- Lors de la mise en marche initiale de l'appareil, la fonction Auto Power est actionnée.

Modification automatique de la fonction

Cet appareil détecte les signaux d'entrée comme les signaux optiques, **Bluetooth** et LG TV, puis active automatiquement la fonction appropriée.

Lorsque le signal optique est détecté

Lorsque vous mettez sous tension le dispositif externe connecté à cet appareil par un câble optique, la fonction signal optique est sélectionnée. Vous pouvez entendre le son à partir de votre dispositif.

Lorsque vous essayez de connecter un dispositif Bluetooth

Lorsque vous connectez votre dispositif **Bluetooth** à cet appareil, la fonction **Bluetooth** est sélectionnée. Faites jouer votre musique sur le dispositif Bluetooth.

Lorsque le signal LG TV est reçu

Lorsque votre télévision est connectée par « LG TV Sound Sync » (connexion sans fil), l'appareil change automatiquement la fonction vers « LG TV ». Vous pouvez alors entendre le son de votre télévision.

! Remarques

Pour passer à la fonction optique, il faut 5 secondes d'absence de signal.

Synchronisation sonore LG



Vous pouvez contrôler certaines fonctions de cet appareil avec la télécommande de votre téléviseur LG grâce à la fonction de synchronisation sonore LG. Il faut pour cela que votre téléviseur LG soit compatible avec cette fonction. Assurez-vous que votre téléviseur présente le logo LG Sound Sync.

Les fonctions contrôlables par la télécommande du téléviseur LG sont le réglage du volume et la mise en sourdine.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails sur la fonction de synchronisation sonore LG.


Effectuez l'un des raccordements suivants, en fonction des capacités de votre équipement.

! Remarques

- Vous pouvez également utiliser la télécommande de cet appareil pendant que la fonction de synchronisation sonore LG est active. Si vous utilisez de nouveau la télécommande de votre téléviseur, l'appareil se synchronise avec ce dernier.
- En cas de problème de connexion, assurez-vous que le téléviseur est branché et fonctionne bien.
- Assurez-vous que cet appareil est branché et fonctionne bien, et vérifiez que le problème n'a pas les origines suivantes.
 - L'appareil n'est pas sous tension.
 - La fonction sélectionnée n'est pas la bonne.
 - Le câble optique est débranché.
 - La connexion sans fil est interrompue par des interférences ou par la distance.
- Lorsque vous activez la fonction AUTO POWER, le délai pour l'extinction de cet appareil diffère selon votre téléviseur.
- Les détails du menu de réglage TV varient selon le fabricant ou le modèle de votre téléviseur.

Avec connection filaire

1. Raccordez votre téléviseur LG à l'appareil à l'aide d'un câble optique.

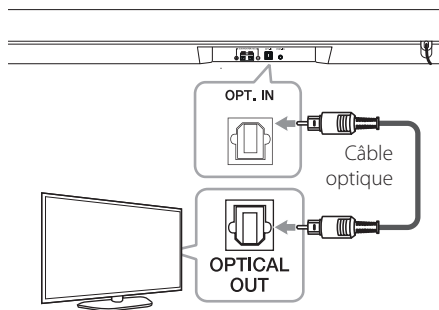

2. Configurez la sortie de son du téléviseur pour entendre le son au moyen de cet appareil :
Menu de réglage TV → [Son] → [Sortie audio TV] → [Synchronisation sonore LG (Optique)]
3. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche **⏻** (Marche/Arrêt) de la télécommande.
4. Choisissez la fonction OPTICAL en appuyant sur la touche **OPTICAL** de votre télécommande ou **F** sur l'appareil jusqu'à ce que la fonction soit sélectionnée.

En temps normal, vous pouvez voir « LG OPT » dans la fenêtre d'affichage lorsque votre appareil et le téléviseur sont connectés.

Pour la connexion sans fil

1. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche  (Marche/Arrêt) de la télécommande.
2. Choisissez la fonction LG TV en appuyant sur la touche **LG TV** de votre télécommande ou **F** sur l'appareil jusqu'à ce que la fonction soit sélectionnée.
3. Configurez la sortie de son du téléviseur pour entendre le son au moyen de cet appareil : Menu de réglage TV → [Son] → [Sortie audio TV] → [Synchronisation sonore LG (Sans fil)]
« PAIRED » apparaît dans la fenêtre d'affichage pendant environ trois secondes, puis vous pouvez normalement voir « LG TV » s'afficher dans la fenêtre si la connexion entre votre appareil et votre téléviseur est établie.

! Remarques

- Si vous avez éteint l'appareil directement en appuyant sur la touche  (Marche/Arrêt), la synchronisation sonore LG (sans fil) sera interrompue. Pour utiliser de nouveau cette fonction, vous devrez reconnecter le téléviseur et l'appareil.
- Les détails du menu de réglage TV varient selon le fabricant ou le modèle de votre téléviseur.

Utilisation de la technologie BLUETOOTH®

À propos de la technologie BLUETOOTH

Bluetooth est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques qui utilisent la même fréquence ou si vous connectez des périphériques **Bluetooth** dans les pièces voisines.

La connexion d'appareils individuels avec la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucuns frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée avec la technologie sans fil **Bluetooth**.

Périphériques compatibles : téléphone mobile, baladeur MP3, ordinateur portable, PDA, etc.

Profils BLUETOOTH

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil **Bluetooth**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Écoute de musique stockée sur des périphériques BLUETOOTH

Jumelez cet appareil à un dispositif Bluetooth

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction **Bluetooth** de votre périphérique compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Choisissez la fonction **Bluetooth** en appuyant sur la touche  de votre télécommande ou **F** sur l'appareil jusqu'à ce que la fonction soit sélectionnée.
Les indications « BT », puis « BT READY » apparaissent sur l'afficheur.
2. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez à l'opération de jumelage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth** dont il s'agit. Votre appareil apparaîtra sous le nom « LG LAS350B (XX) ».

! Remarques

- XX correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse **Bluetooth**. Par exemple, si votre appareil a l'adresse **Bluetooth** « 9C:02:98:4A:F7:08 », vous verrez s'afficher « LG LAS350B (08) » sur votre périphérique **Bluetooth**.
- Certains périphériques **Bluetooth** ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type. Entrez le code NIP (0000), le cas échéant.
- Vous pouvez connecter l'appareil avec un maximum de 3 appareil **Bluetooth** simultanément en utilisant la même méthode indiquée ci-dessus.
- La connexion de multi appairage est seulement possible avec les appareils Android ou iOS. (La connexion multi appairage ne peut pas être utilisé dépendamment des spécifications de l'appareil.)
- Appareil **Bluetooth** mobile/détachable (Ex. : Dongle, etc.) ne sont pas compatibles pour le multi appairage.

3. Lorsque cette unité est connectée à votre appareil **Bluetooth** « PAIRED » apparaîtra à l'écran et le nom changera peu de temps après pour celui de l'appareil **Bluetooth**.

! Remarques

- « PAIRED » apparaîtra momentanément sur l'écran lorsque vous connectez d'autres appareils pour le multicouplage.
- Si le nom de l'appareil n'est pas disponible, « _ » s'affiche sur l'écran.

4. Écoute de musique.
Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

! Remarques

- Lorsque vous utilisez la technologie **Bluetooth**, vous devez établir une connexion entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** en les rapprochant le plus possible et en maintenant la distance entre les deux.
Toutefois, il est possible que vous rencontriez des problèmes dans les cas suivants :
 - Un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**.
 - Un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si vous redémarrez l'appareil, vous devrez reconnecter votre périphérique **Bluetooth**.
- Vous pouvez seulement utiliser un seul appareil **Bluetooth** pour jouer et contrôler la musique même s'il est possible de connecter jusqu'à 3 appareils.
- Lorsque cet appareil est connecté à de multiples périphériques **Bluetooth**, seul le périphérique en cours de lecture conserve la connexion **Bluetooth** lorsque vous changez la fonction en une autre.

! Remarques

- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Il est possible que vous ne puissiez pas contrôler le périphérique **Bluetooth** via cet appareil.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction **Bluetooth**.
- Vous pouvez utiliser la technologie sans fil avec un téléphone, un baladeur MP3, un ordinateur portable, etc.
- Plus la distance entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** est grande, plus la qualité sonore s'amoindrit.
- La connexion **Bluetooth** est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique **Bluetooth** est trop éloigné de l'appareil.
- Lorsque la connexion **Bluetooth** est interrompue, vous devez recommencer la procédure de connexion entre le périphérique **Bluetooth** et l'appareil.
- Lorsqu'aucun périphérique **Bluetooth** n'est connecté, l'indication « BT READY » apparaît sur l'afficheur.

Utilisation de l'application **BLUETOOTH**

! Remarque

Seul Android OS peut utiliser l'application « Music Flow Bluetooth » avec cet appareil.

À propos de l'application « Music Flow Bluetooth »

L'application « Music Flow Bluetooth » ajoute une série de nouvelles fonctions à cet appareil.

Pour profiter de fonctions supplémentaires, nous vous recommandons de télécharger et d'installer l'application gratuite « Music Flow Bluetooth ».

Installez l'application « Music Flow Bluetooth » sur votre appareil **BLUETOOTH**

Il y a deux façons d'installer l'application « Music Flow Bluetooth » sur votre périphérique **Bluetooth**.

Installez l'application « Music Flow Bluetooth » au moyen du code QR

1. Installez l'application « Music Flow Bluetooth » au moyen du code QR. Utilisez le logiciel de numérisation pour lire le code QR.



2. Touchez une icône pour procéder à l'installation.
3. Appuyez sur une icône pour procéder au téléchargement.

! Remarques

- Assurez-vous que l'appareil **Bluetooth** est connecté à Internet.
- Assurez-vous que l'appareil **Bluetooth** possède une application logicielle de numérisation. Si ce n'est pas le cas, téléchargez-en une à partir de « Google Android Market (Google Play Store) ».
- En fonction de la zone géographique, le code QR peut ne pas fonctionner.

Installez l'application « Music Flow Bluetooth » à partir de « Google Android Market (Google Play Store) »

1. Appuyez sur l'icône de « Google Android Market (Google Play Store) ».
2. Dans la barre de recherche, inscrivez « Music Flow Bluetooth » et lancez la recherche.
3. Dans la liste des résultats de la recherche, trouvez « Music Flow Bluetooth » et appuyez sur celui-ci pour amorcer le téléchargement de l'application **Bluetooth**.
4. Touchez une icône pour procéder à l'installation.
5. Appuyez sur une icône pour procéder au téléchargement.

! Remarques

- Assurez-vous que l'appareil **Bluetooth** est connecté à Internet.
- Assurez-vous que votre appareil **Bluetooth** possède « Google Android Market (Google Play Store) ».

Activez la fonction Bluetooth avec l'application « Music Flow Bluetooth »

L'application « Music Flow Bluetooth » vous permet de connecter votre appareil **Bluetooth** à cet appareil.

1. Touchez l'icône de l'application « Music Flow Bluetooth » dans la fenêtre principale pour ouvrir l'application « LG Bluetooth Remote » et aller au menu principal.
2. Cliquer sur [Menu] et sélectionner l'appareil désiré.
3. Si vous désirez des informations additionnelles pour l'utilisation, cliquer sur [Réglages] et consulter le guide de l'utilisateur.

! Remarques

- L'application « Music Flow Bluetooth » sera disponible dans la version du logiciel comme suit :
 - Android O/S : v. 4.0.3 (ou suivante)
- Si vous utilisez l'application « Music Flow Bluetooth » comme télécommande, vous verrez quelques différences entre l'application « Music Flow Bluetooth » et la télécommande fournie. Utilisez la télécommande fournie si nécessaire.
- Selon l'appareil **Bluetooth**, l'application « Music Flow Bluetooth » peut ne pas fonctionner.
- La musique peut être lue à partir de votre appareil une fois la connexion à l'application « Music Flow Bluetooth » établie. Dans ce cas, retentez la procédure de connexion.
- Si vous utilisez d'autres applications ou modifiez les paramètres de votre dispositif **Bluetooth** en utilisant l'application « Music Flow Bluetooth », l'application « Music Flow Bluetooth » Remote pourrait fonctionner anormalement.
- Lorsque l'application « Music Flow Bluetooth » fonctionne anormalement, vérifiez votre dispositif **Bluetooth** et la connexion de l'application Music Flow Bluetooth, puis essayez de vous connecter à nouveau.
- Le fonctionnement de « Music Flow Bluetooth » pourrait varier selon le système d'exploitation de votre téléphone intelligent.
- Même lorsque la connexion **Bluetooth** sera désactivée, vous pourrez utiliser l'application « Music Flow Bluetooth » lorsque vous changerez de fonction, excepté pour la fonction LG TV.

Réglage du son

Réglage de l'effet sonore

Ce système comporte un certain nombre de champs acoustiques ambiophoniques préréglés. Vous pouvez sélectionner le mode sonore de votre choix en utilisant la touche **SOUND EFFECT**.

Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOUND EFFECT** ou appuyez sur la touche **SOUND EFFECT** puis sur **</>**.

Les éléments affichés pour l'égalisateur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

Régler le volume automatiquement

Cet appareil prend en charge la fonction de réglage automatique du volume Auto volume.

Si le niveau sonore est trop faible ou trop fort, appuyez sur **AUTO VOLUME** sur la télécommande.

Pour profiter d'un niveau sonore approprié, annulez cette option en appuyant de nouveau sur le bouton.

Élément affiché	Description
STANDARD	Vous pouvez profiter d'un son supérieur.
MUSIC	Offre un son naturel améliorant le confort d'écoute.
CINEMA	Vous pouvez bénéficier d'un son ambiophonique plus immersif et cinématographique.
FLAT	Offre une balance des sons.
BOOST	Augmente le milieu de gamme pour renforcer la sonorisation.
TRE / BASS (TREBLE / BASS)	Renforce les aigus et les graves.



Remarques

- Le son n'est pas disponible ou très bas avec tous les modes d'effet de son sur certains haut-parleurs. Tout dépend du mode de son et de la source audio. Ce n'est pas un défaut.
- La réinitialisation peut être nécessaire pour certains modes de son, suivant le changement d'appareil, et même suivant le changement de dossier de son.

Réglage des aigus et des graves

Vous pouvez régler le niveau sonore des aigus et des graves selon vos préférences.

TREBLE/BASS : -5 dB à 5 dB

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour sélectionner TREBLE ou BASS.
2. Appuyer sur **VOL**  pour ajuster le niveau du son.

Réglage des paramètres de niveau du caisson de basse

Vous pouvez régler le niveau sonore du caisson de basse de -20 dB à +6 dB.

Appuyez sur la touche **WOOFER LEVEL**  ou **WOOFER LEVEL**  pour régler le niveau sonore du caisson de basse.

Mode nuit

Cette fonction est pratique lorsque vous voulez regarder un film avec un volume réduit.

Appuyer sur le bouton  situé sur la télécommande. Vous pouvez ainsi activer le mode nuit. Pour fermer le mode, appuyer à nouveau sur le bouton .

Dépannage

PROBLÈME	CAUSE ET SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	• Mettre hors tension l'appareil ainsi que le périphérique externe connecté (TV, haut-parleur, lecteur DVD, amplificateur, etc.) et les mettre sous tension de nouveau. • Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil ainsi que le périphérique externe connecté (TV, haut-parleur, lecteur DVD, amplificateur, etc.) et essayer de les connecter de nouveau. • Le réglage précédent peut ne pas être enregistré si l'appareil est hors tension.
Pas d'alimentation	• Le cordon d'alimentation est débranché. Branchez le cordon d'alimentation. • Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.
Absence de son	• Une source d'entrée incorrecte a été sélectionnée. Vérifiez la source d'entrée et sélectionnez la bonne source. • La fonction sourdine est activée. Appuyez sur  (Mute) ou réglez le niveau sonore afin d'annuler la fonction sourdine. • Lorsque vous utilisez une connexion avec un appareil externe (boîte numérique, périphérique Bluetooth, etc.), réglez le volume de l'appareil.
Aucun son du haut-parleur de graves	• Connectez l'appareil et le caisson de basse. (Reportez-vous à la page 12.)
Aucun écran	• La fonction DISPLAY OFF est activée. Appuyez sur SLEEP à répétition afin d'annuler la fonction. (Voir page 14)
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	• La télécommande est trop éloignée de l'appareil. Actionnez la télécommande dans un rayon de 7 m de l'appareil. • Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil. Retirez l'obstacle. • Les piles de la commande à distance sont faibles. Remplacez-les par des piles neuves.
La fonction AUTO POWER ne fonctionne pas.	• Vérifiez la connexion du dispositif externe, comme un téléviseur, un lecteur DVD/Blu-ray ou un dispositif Bluetooth. • Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.
La synchronisation sonore LG ne fonctionne pas.	• Vérifiez si votre téléviseur LG prend en charge la synchronisation sonore LG. • Vérifiez la connexion de la synchronisation sonore LG (Optique ou sans fil). • Vérifiez le réglage du son de votre téléviseur et de cet appareil.

PROBLÈME	CAUSE ET SOLUTION
Le son retransmis par l'appareil est faible.	Vérifiez les détails ci-dessous et réglez l'appareil comme indiqué. • Changez l'état de la fonction DRC de [ON] à [OFF] en utilisant la télécommande. • Avec la barre de son connectée au téléviseur, changez le paramètre de AUDIO DIGITAL OUT (SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE) dans le menu Paramètres du téléviseur de [PCM] à [AUTO] ou [BITSTREAM]. • Avec la barre de son connectée au lecteur, changez le paramètre de AUDIO DIGITAL OUT (SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE) dans le menu Paramètres du lecteur de [PCM] à [PRIMARY PASS-THROUGH] ou [BITSTREAM]. • Changez le paramètre audio DRC dans le menu Paramètres du lecteur vers le statut [OFF].

Marques de commerce et licences

Toutes les autres marques sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour le brevet DTS, consulter <http://patents.dts.com>. Fabrication sous licence DTS Licensing Limited. DTS, le logo ainsi que DTS et le logo ensemble sont des marques déposées. DTS Digital Surround est une marque déposée de DTS, Inc. ©DTS, Inc. Tous droits réservés.



La technologie sans fil **Bluetooth** est un système qui permet d'établir une liaison radio entre des appareils électroniques.

La connexion d'appareils individuels à l'aide de la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucuns frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être commandé en cascade si la connexion est effectuée à l'aide de la technologie sans fil **Bluetooth**.

La marque et le logo **Bluetooth** sont la propriété de Bluetooth SIG, inc. et leur utilisation par LG Electronics se fait sous licence.

Les autres marques de commerce et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Caractéristiques

Général (LAS300B)	
Alimentation	Consulter l'étiquette principale située sur le panneau inférieur.
Consommation	Consulter l'étiquette principale située sur le panneau inférieur.
	Réseau en veille : 0,5 W (Si tous les ports du réseau sont actifs.)
Dimensions (L x H x P)	880 mm x 59 mm x 90 mm
Poids net (environ)	1,9 kg
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Humidité de fonctionnement	De 5 % à 90 %

Entrées / Sorties	
OPT. IN	3 V (crête à crête), prise optique x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (prise stéréo 3,5 mm) x 1
Fréquence d'échantillonnage audio d'entrée numérique disponible	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Amplificateur	
Total	120 W
Devant Milieu/Tweeter	25 W x 2 (6 Ω à 1 kHz)
Caisson de basse	70 W (4 Ω à 100 Hz)
THD	10 %

Caisson de basse sans fil (S55A1-D)	
Type	1 haut-parleur 1 voie
Impédance	4 Ω
Puissance nominale	70 W
Puissance maximale	140 W
Dimensions (L x H x P)	156 mm x 300 mm x 288 mm
Poids net (environ)	2,9 kg

Bluetooth	
Codec	SBC

- La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Entretien

Manipulation de l'appareil

Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatiles tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.



Centre d'information à la clientèle LG

1-888-542-2623 CANADA

Enregistrez votre produit en ligne!

www.lg.com