

BRUKERMANUAL

Lydbjelke

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.

LAS350B (LAS350B, S35A1-W)

Sikkerhets informasjon



FORSIKTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK SJOKK
MÅ IKKE ÅPNES



FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK SJOKK FJERN IKKE DEKSEL (ELLER BAKDEL) INGEN BRUKER-SERVICEDYKTIGE DELER PÅ INNSIDEN REFERER SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICE PERSONELL.

Denne lysende glimting med pilhode innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av uisolert farlig spenning på innsiden av produktets kapsling som kan bli tilstrekkelig størrelse til å utgjøre en risiko for elektrisk sjokk for personer.



Utopstegnet innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av viktig drift og vedlikehold (service) instruksjoner i litteraturen som følger med produkt.



ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK SJOKK FARE, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann (drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret i et begrenset utromme som en bokhylle eller tilsvarende enhet.

FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet (f.eks. elektroniske fluesmekker). Slike produkter kan utvikle funksjonsfeil på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjons åpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.

Fuger og åpninger i skapet er forutsett for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri bli blokkert ved å plassere produktet på en seng, sofa, eller liknende flate. Dette produktet må ikke bli plassert i et innebygd installasjon slik som en bokhylle eller reol med mindre det er forsynt med behørig ventilasjon eller produsentens instruksjoner blir overholdt.

ADVARSEL om strømledningen

De fleste apparater anbefales å bli plassert til en tilegnet krets;

Det er, en enkel stikkontakt krets, som kun tilfører strøm til dette apparatet og ikke har noen ytterligere uttak eller forgrenings kretser. Sjøkk spesifikasjons siden i brukermanualen for å være sikker. Ikke overbelast vegguttaket. Overbelastede vegguttak, løse eller ødelagte vegguttak, forlengelseledning, tynnslette strømledninger, eller ødelagt eller revnet ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstander kan føre til elektrisk sjokk eller brann. Utfør periodiske kontroller av ledninger og ditt apparatet, og hvis det forekommer indikasjoner på skade eller forringelse, plugg ut, avslutt bruken av apparatet, og sørg for at ledninger blir erstattet med eksakt sammen del fra et autorisert service senter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk misshandling, slik som å bli vridt, knekket, klemte lukket i en dør, eller tråkket på. Vær spesielt oppmerksom på plugger, vegguttak, og stedet hvor ledningen kommer ut fra apparatet. Strømstøpelet er frakoblingsenheten. Ved nødsituasjon, må strømstøpelet være lett tilgjengelig.

Bemerk: Vennligst referer til hovedetiketten under enheten for produktidentifikasjon og overensstemmelse/sikkerhetsmerkinsinformasjon.

Denne innretningen er utstyrt med et portabelt batteri eller akkumulator.

Sikreste måte å fjerne batteriet fra utstyret: Fjern den gamle batteri pakken, følg stegene i motsatt rekkefølge i forhold til monteringen. For å unngå forurensning av miljøet, og tilføre en mulig trussel mot menneskelig eller dyrs helse, må det gamle batteriet bli kastet i en dertil passende container som finnes på godkjente oppsamlingssteder. Ikke legg batterier sammen med annet søppel. Det anbefales at du bruker lokale gratis tilbakelevering system batterier og akkumulatorer. Batteriet må ikke utsettes for overdreven hete slik som solskinn, ild eller liknende.

Kaste det brukte apparatet



1. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes atskilt fra restavfall og leveres inn ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
2. Riktig håndtering av det brukte apparatet som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og menneskers helse.
3. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere det brukte apparatet som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

Kaste brukte batterier/akkumulatorer



1. Dette symbolet kan være kombinert med de kjemiske tegnene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriene inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes atskilt fra restavfall og leveres ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
3. Riktig håndtering av brukte batterier/akkumulatorer som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og dyrs og menneskers helse.
4. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere brukte batterier/akkumulatorer som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

Samsvarserklæring

CE 1588

Herved erklærer LG Electronics European Shared Service Center B.V. at denne Lydplanken er kompatibel med essensielle krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Den fullstendige samsvarserklæringen kan kreves ved følgende adresse:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller kan kreves gjennom
samsvarserklæringsnettsiden vår:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Denne enheten er et 2,4 GHz
bredbåndsoverføringssystem, beregnet for bruk i
alle EU-medlemsstater og EFTA-land.

Innholdsfortegnelse

1 Komme i gang

- 2 Sikkerhets informasjon
- 6 Enestående særpreg
- 6 Introduksjon
- 6 – Symboler brukt i denne manual
- 6 Tilbehør
- 7 Fjernkontroll
- 8 Frontpanel
- 8 Bakre panel
- 9 Installerer lydpanelet
- 9 – Installasjon av dekkstativ
- 10 Montere hoved enheten på en vegg

2 Tilkobling

- 12 Tilkobling av subwoofer/basshøytaler
- 12 – Festing av subwoofer/basshøytaler til enheten
- 12 Tilkoplinger til TV-apparatet
- 12 – Benytte en OPTISK kabel
- 13 Valgfri utstyr tilkobling
- 13 – OPTICAL inn tilkobling
- 13 – BÆRBAR INN-tilkobling

3 Drift/Betjening

- 14 Operasjoner
- 14 – DRC (Dynamic Range Control)
- 14 – AV Sync
- 14 – Slå av lyden midlertidig
- 14 – Visning av inngangsinformasjon
- 14 – Sove Timer Innstilling
- 15 – Bruk av TV-fjernkontrollen
- 16 – AUTO POWER på/av
- 16 – Automatisk funksjonsendring
- 17 – LG Sound Sync
- 18 Bruk av BLUETOOTH®-teknologi
- 19 – Lytte til musikk lagret på Bluetooth innretninger
- 20 Ved bruk av BLUETOOTH App
- 20 – Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på din blåtannhet

- 21 – Aktiver BLUETOOTH med Music Flow Bluetooth-appen
- 22 Lyd justering
- 22 – Innstilling av lydeffekt
- 22 – Juster volumnivået automatisk
- 23 – Justering av Diskant/Bass
- 23 – Justering av woofer-nivå/-innstillinger
- 23 – Nattmodus

4 Feilsøking

- 24 Feilsøking

5 Bilag

- 26 Varemerker og Lisenser
- 27 Spesifikasjoner
- 29 Vedlikehold
- 29 – Håndtere enheten

1

2

3

4

5

Enestående særpreg

Auto strøm av

Denne enheten støtter å skru seg av seg selv for å spare strømforbruk.

Bærbar i

Lytte til musikk fra din bærbare innretning. (MP3, Notebook, etc)

LG Sound Sync

Kontrollerer lydnivået til denne enheten med fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med LG Sound Sync.

Introduksjon

Symboler brukt i denne manual



Merk

Indikerer spesielle bemerkninger og drift muligheter.




Forsiktig

Indikerer advarsler for å unngå mulige skader fra misbruk.


Tilbehør

Vennligst sjekk og identifiser det leverte tilbehøret.


Utforming og spesifikasjoner på tilbehøret kan endres uten forutgående varsel.

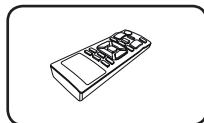


Fjernkontroll (1)

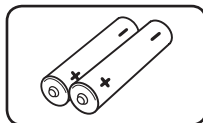


Batterier (2)

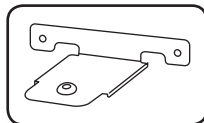


Vegg brakett (2)

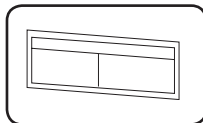

Installasjonsguide - veggfester (1)

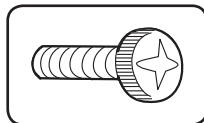


Skruer (2)

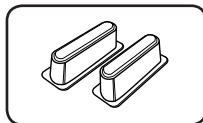


Dekkstativ (2)

Fjernkontroll

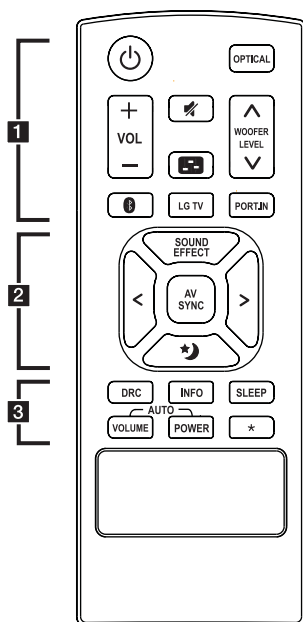

Batteriutskifting

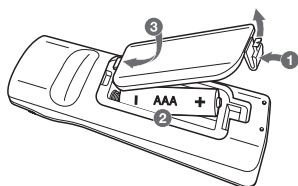

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen, og sett inn to R03 (AAA) batterier med + og - tilpasset korrekt.

..... **1**

⏻ (Strøm) : Slår enheten PÅ eller AV. / Bytter til standby-modus.

OPTICAL : Endrer inngangskilde til "OPTICAL" (OPTISK).

VOL +/- : Justerer høyttaler volum.

🔇 (Demp) : Demper lyden.

🎵 : Justerer lydnivået på Diskant eller Bass.

WOOFER LEVEL ^/V : Justerer lydnivået på Subwoofer.

📶 : Endrer inndataklider til **Bluetooth**.

LG TV : Endrer inngangskilde til LG TV.

PORT.IN : Endrer inngangskilde til "Portable" (Bærbar).

..... **2**

SOUND EFFECT : Velger en lyd effekt modus.

AV SYNC : Synkroniserer audio og video.

</> : Velger lydeffekter eller justerer AV-sync.

🌙 (Nattmodus) : Slår på eller av nattmodus.

..... **3**

DRC : Skruv på eller av DRC funksjon.

INFO :

- Viser informasjonen om en inngangskilde og **Bluetooth**-adressen.

- Kontrollerer TV-fjernkontroll. (Se side 15.)


SLEEP : Innstiller systemet til å slå av automatisk til en spesifisert tid.

AUTO VOLUME : Skruv AUTO VOLUME-modus på og av.

AUTO POWER : Slår på eller av AUTO POWER-funksjonen. (Se side 16.)

★ : Denne knappen er ikke tilgjengelig.

Frontpanel

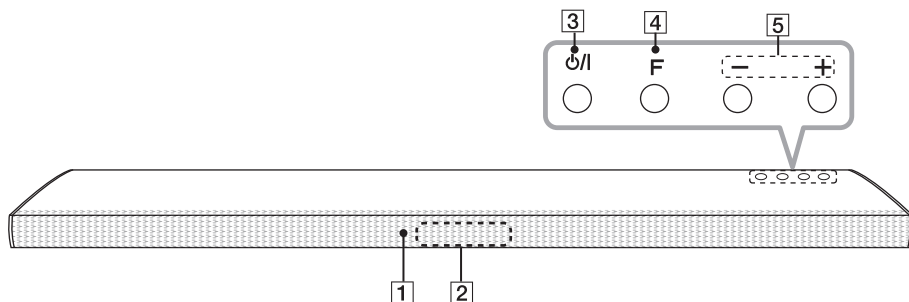

1 Fjernsensor

2 Fjernsensor

Standby LED

Rødt lys tennes i standby-modus.

3 ⏻/⏻ (Standby/ På)


4 F (Funksjon)

Velger funksjon og inngangskilde.

5 -/+ (Volum)

Justerer lydnivået.

Bakre panel

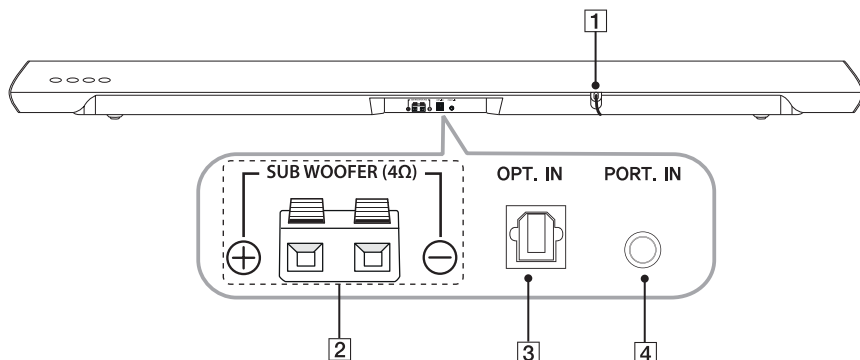

1 Strømledning

2 SUB WOOFER(4Ω)-kontakt


3 OPT. IN : Optisk inngang

4 PORT. IN : Bærbar inngang

Installerer lydpanelet

Du kan høre på lyder ved å koble enheten til andre kilder: TV, Blu-ray spiller, DVD spiller osv.

Plasser den foran TV'en og koble til den enheten du ønsker. (Refererer til pp. 12 - 13.)

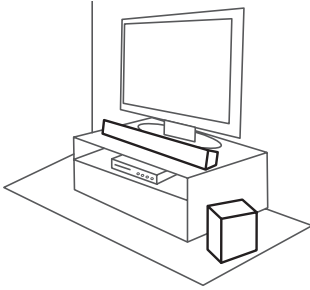


! Forsiktig

- For best ytelse av trådløs tilkobling som **Bluetooth**, ikke installer enheten på metalliske møbler, da trådløs tilkobling kommuniserer gjennom en modul plassert på undersiden av enheten.
- Unngå å lage riper på overflaten av enheten/subwooferen når du installerer eller flytter dem.
- Utvis forsiktighet ved håndtering av subwooferen. Høytaleren på baksiden er eksponert. Unngå kontakt med den eksponerte høytaleren.

Installasjon av dekkstativ

Du kan justere høyden på enheten ved å bruke dekkstativet. (Høyde: 17 mm)

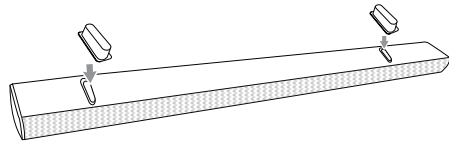


1. Snu enheten opp ned.
2. Fjern et klistremærke festet til dekkstativet. Deretter, plasser det på det eksisterende stativet hos enheten.
3. Trykk på dekkstativet med tilstrekkelig kraft for å sikre at det sitter godt fast.


Hvordan man fester ferrittkjernen (valgfri)

Det kan hende at du må feste ferrittkjernen for å redusere eller eliminere eventuell elektrisk interferens.


1. Åpne

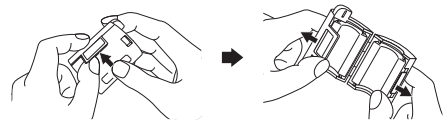

2. Vikle (to ganger)

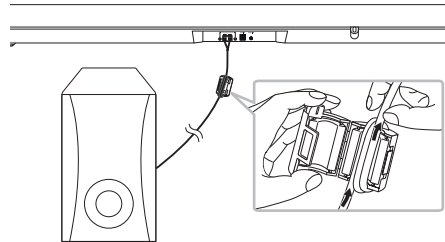


3. Lukk

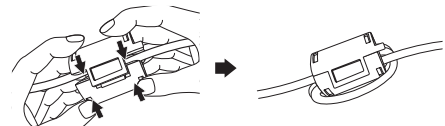

Montere hoved enheten på en vegg


Du kan montere hoved enheten på en vegg.

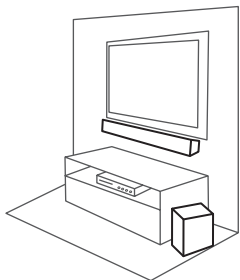

Forsiktig

Fordi det er vanskelig å opprette en tilkobling etter installasjon av denne enheten, bør kablene kobles sammen før installasjon.

Klargjøringsmaterialer



Vegg brakett



Skruer

(Følger ikke med)




Skruer (A)




Veggplugg

1. Tilpass TVens BUNNKANT på veggbrakettens installasjonsguide med bunnen på TV og fest til posisjonen.

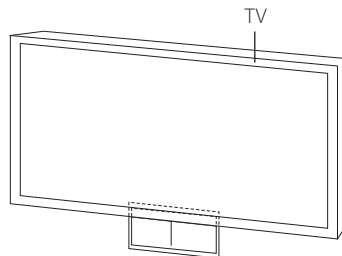


2. Når du monterer den på en vegg (betong), bruk vegg plugger. Du må borre noen hull. Et guide ark (Installasjonsguide - veggfester) er medlevert for boring. Bruk arket for å sjekke punkt som skal borres.

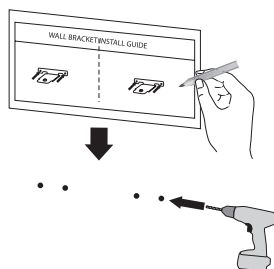

3. Fjern installasjonsguiden for veggfeste.


4. Fest braketten med skruer (A) som vist på illustrasjonen nedenfor.

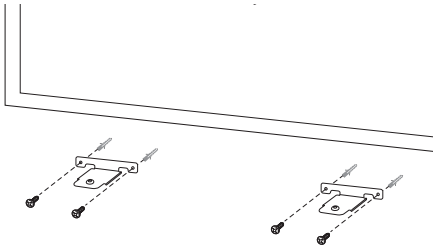


! Merk

Skruer (A) og veggplugger for montering av enheten medfølger ikke. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) for monteringen.

5. Sett enheten på brakettene og tilpass skrueshullene på bunnen av enheten.

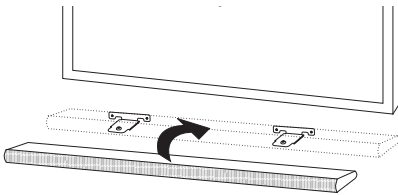

6. Fest enheten forsvarlig med skruene.

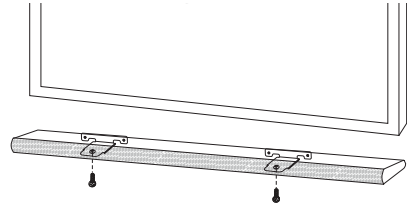

! Merk

For å frigjøre enheten må arbeidet utføres i motsatt rekkefølge.

! Forsiktig


- Ikke installer denne enheten opp ned. Det kan skade delene på maskinen eller forårsake personskader.
- Ikke heng på den installerte enheten og unngå sammenklemming med enheten.
- Sikre enheten riktig til veggen så den ikke faller av. Hvis enheten faller av, kan det resultere i en skade eller ødeleggelse av produktet.
- Når enheten er installert på veggen, vennligst vær sikker på at barn ikke trekker i noen av tilkoblings kablene, da det kan føre til at den faller.

Tilkobling av subwoofer/ basshøytaler

Festing av subwoofer/ basshøytaler til enheten

For å koble kabelen til enheten, trykk på hver plastfingerpute for å åpne tilkoblingsklemmene på enheten. Sett inn ledningen og slipp fingerputen.


Koble den sorte ledningen til terminalene merket - (minus) og den andre enden til terminalene (rød rø) merket + (pluss).

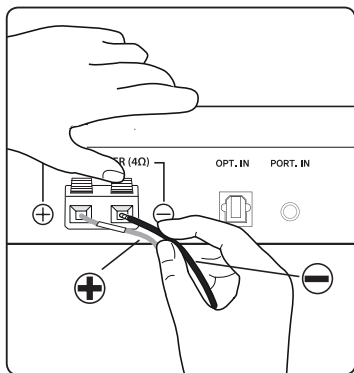

Tilkoplinger til TV-apparatet

Benytte en OPTISK kabel

1. Koble til OPT. IN jack pluggen bak på enheten til en OPTICAL OUT jack plugg på TV'en ved å benytte en OPTISK kabel.

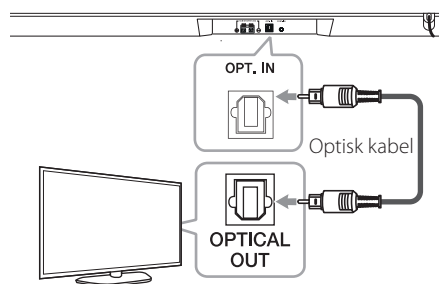

2. Sett INPUT-kilden til OPTISK. Trykk på **OPTICAL** på fjernkontrollen eller **(F)** på enheten inntil funksjonen blir valgt.


! Merk

- Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.
- Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerene på denne enheten. Men i tilfelle av noen TV-modeller, må du velge eksterne høyttalere på TV'n på menyen. (For detaljer, se i bruksanvisningen til din TV.)
- Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen → [Lyd] → [TV Lydutgang] → [Ekstern høyttaler (Optisk)]
- Detaljer om TV innstillingsmenyen varierer avhengig av produsentene eller modeller av TV'en.

Valgfri utstyr tilkobling

OPTICAL inn tilkobling

Tilkoble en optisk utgående jack plugg fra en ekstern enhet til jack pluggen på OPTICAL.

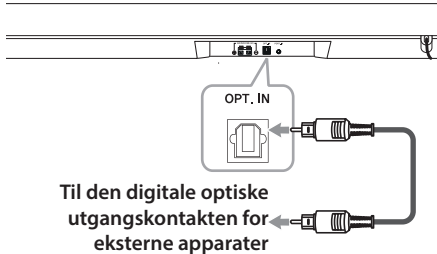


1. Tilkoble OPTICAL jack pluggen bak på enheten til en optisk utgående jack pluggen på din TV (eller andre digitale enheter).
2. Sett inngangskilden til OPTISK ved å trykke på **OPTICAL** på fjernkontrollen eller **(F)** på enheten inntil funksjonen blir valgt.
3. Lytt til lyd.

! Merk

Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.

BÆRBAR INN-tilkobling

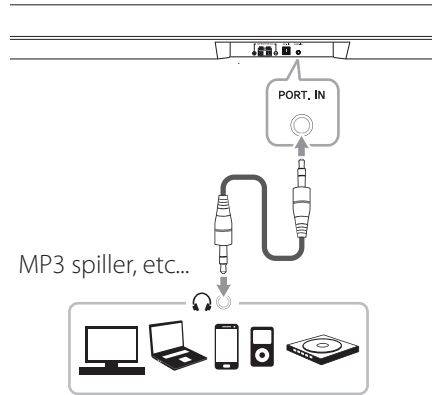

Lytte til musikk fra din bærbar spiller

Enheten kan benyttes til å spille musikk fra mange typer portable spillere eller eksterne enheter.

1. Koble den bærbare spilleren til BÆRBAR INN-kontakten hos enheten med en 3,5 mm stereokabel.
2. Slå på strømmen ved å trykke (Strøm).
3. Velg PORTABLE-funksjonen ved å trykke **PORT.IN** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.
4. Slå på den bærbare spilleren eller ekstern innretning og start å spille den.

Operasjoner

DRC (Dynamic Range Control)

Gjør lyden klar når volumet er skrudd ned og hindrer en plutselig økning av lyd (kun Dolby Digital). Sett til [DRC PÅ] gjennom **DRC**.

AV Sync

Når mottakelse av audio signaler fra TV, vil kanskje lyd og bilde passe sammen. I dette tilfelle, kan denne funksjonen justere forsinkelse tiden.

1. Trykk **AV SYNC**.
2. Bruk **</>** til å rulle opp og ned gjennom forsinkelse beløpet, som kan innstille til hva som helst mellom 0 og 300 ms.

Slå av lyden midlertidlig

Trykk **⏏**(Demp) for å dempe din enhet.

Du kan slå av lyden på apparatet, for eksempel for å besvare et telefonanrop, "MUTE" vises i displayet.

For å avbryte det, trykk **⏏**(Demp) en gang til på fjernkontrollen, eller endre lydnivået.

Visning av inngangsinformasjon

Du kan vise forskjellig informasjon om inngangskilden ved å trykke **INFO**.

OPTICAL : Audio format, audio kanal.

Bluetooth: Adressen til den tilkoblede **Bluetooth**-enheten.

Sove Timer Innstilling

Trykk på **SLEEP** gjentatte ganger for å velge tidsperiode-mulighetene (i minutter):

DISPLAY OFF (displayvindu vil slås av) -> DIMMER (Displayvinduet vil bli halvparten så mørkt) -> Verdi for alramintervall (10 ~ 180) -> Visning på

For å endre tiden som er igjen, trykk på **SLEEP**.

For å kanseller sove-funksjonen, trykk på **SLEEP** gjentatte ganger til "SLEEP 10" vises, trykk på **SLEEP** en gang til mens det står "SLEEP 10".

! Merk

Du kan sjekke hvor lang tid som er igjen før enheten skrur seg selv av. Trykk på **SLEEP** for å se hvor mye tid som er igjen.

Justering av lysstyrken på display-vinduet

Dette hjelper med å se på TV uten avbrudd på grunn av lys fra display-vinduet til denne enheten.

DISPLAY AV

Velg DISPLAY AV for å slå av display-vinduet på denne enheten. Hvis du trykker inn knappene på enheten eller fjernkontrollen, vil display-vinduet vise statusen til enheten og slå seg av igjen etter noen sekunder.

DIMMER

Velg DIMMER for å dimme display-vinduet.

Bruk av TV-fjernkontrollen

Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne enheten med TV-fjernkontrollen din, også andre selskapers fjernkontroller.

Kontrollerbare funksjoner er volum opp/ned og demp.

Trykk på og hold **INFO** på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder. "ON - TV REMOTE" vises, og du kan kontrollere denne enheten med TV-fjernkontrollen din.

For å sjekke statusen på denne funksjonen, trykk på og hold **INFO**.

For å slå av denne funksjonen, trykk på og hold **INFO** og trykk på den igjen mens "ON - TV REMOTE" rulles.

! Merk

- Støttede TV-merker

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Kontroller at lyden på Tven din er satt til [Ekstern høyttaler].
- Avhengig av fjernkontrollen, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer bra.
- Det kan hende at denne funksjonen ikke fungerer bra når noen TV-kontrollfunksjoner som CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er slått PÅ.

Bemærkning vedrørende automatisk slukning af enhed

Denne enhed vil slukke af sig selv for at spare på strømmen i tilfælde af, at hovedenheden ikke tilsluttes en ekstern enheden og ikke benyttes i 20 minutter.

Det gør denne enhed også 6 timer efter hovedenheden er blevet sluttet til en anden enhed med analog indgang. (F.eks.: Bærbar, osv.)

Slik frakobles den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Sett opp AUTO STRØM PÅ-/AV-funksjonen for å slå enheten på og av.

AUTO POWER på/av

En inngangskilde vil slå på denne enheten automatisk: Optisk, LG TV eller **Bluetooth**.

Når du slår på TV-en eller en ekstern enhet som er koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten inngangssignalet og velger passende funksjon. Du kan høre lyden fra enheten.

Hvis du prøver å koble til **Bluetooth**-enheten, slås denne på og er klar til å pare. Koble til **Bluetooth**-enheten og lytt til musikken din.

Denne funksjonen slås på og av hver gang du trykker på **AUTO POWER**.

! Merk

- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER funksjonen vil den slås automatisk av dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra TVen tilkoblet med LG Sound Sync (Optisk/Trådløs).
- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER-funksjonen vil den bli automatisk avslått dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra den eksterne enheten.
- Dersom du skrudde av enheten direkte kan den ikke skrus på automatisk via AUTO POWER funksjonen. derimot kan enheten bli skrudd på via AUTO POWER funksjonen når optisk signal kommer etter 5 sekunder uten signal.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
- Hvis du kobler fra **Bluetooth**-forbindelsen med denne enheten, vil noen **Bluetooth**-enheter forsøke å koble til enheten kontinuerlig. Derfor anbefales det å koble fra forbindelsen før du slår av enheten.
- Når du slår på enheten for første gang, er statusen til Auto Strøm-funksjonen slått på.

Automatisk funksjonsendring

Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som eksempelvis optiske, **Bluetooth** og LG TV, og skifter deretter til en passende funksjon automatisk.

Når et optisk signal kommer inn

Når du slår på den eksterne enheten som er koblet til denne enheten med en optisk kabel, endrer denne enheten funksjonen til optisk. Du kan høre lyden fra enheten.

Når du prøver å koble til en BLUETOOTH-enhet

Når du prøver å koble til **Bluetooth**-enheten til denne enheten, er **Bluetooth**-funksjonen valgt. Lytt til musikk på **Bluetooth**-enheten.

Når LG TV-signal kommer inn

Når du slår på LG TVen din koblet sammen med LG Sound Sync (trådløs tilkobling), vil denne enheten endre funksjonen til LG TVen. Du kan høre lyden fra TVen din.

! Merk

Det er nødvendig med fem sekunder uten signal for å endre til optisk funksjon.

LG Sound Sync



Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV'n som støtter LG Sound Sync. Pass på at det er en LG Sound Sync-logo på TV'n din.

Kontrollerbar funksjon på LG TV's fjernkontroll: Volum opp/ned, demp

Henvis til bruksanvisningene som følger med TV'n for detaljer om LG Sound Sync.


Gjør en av de følgende tilkoblingene, avhengig av kapabiliteten til ditt utstyr.

! Merk

- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten mens du bruker LG Sound Sync. Dersom du bruker fjernkontrollen på TV'n igjen, vil enheten synkroniseres med TV'n.
- Når tilkoblingen ikke kan gjennomføres, pass på at alt er i orden på TV'n og skru den av.
- Pass på at denne enheten er i orden og tilkoblingen til de andre under når du bruker LG Sound Sync.
 - Enheten skrudd av.
 - Endrer funksjonene til annet.
 - Frakobling av optisk kabel.
 - Kobler fra trådløs tilkobling forårsaket forstyrrelser eller avstand.
- Hvor lang tid det tar å skru spilleren av kommer an på din TV når du setter AUTO POWER-funksjonen til PÅ.
- Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av TV-modellen din.

Med kablet tilkobling

1. Koble din LG-tv til enheten med en optisk kabel.

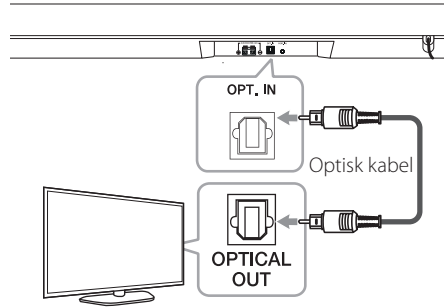

2. Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen → [Lyd] → [TV Lydutgang] → [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Skru på enheten ved å trykke (Strøm) på fjernkontrollen.
4. Velg OPTICAL-funksjonen ved å trykke **OPTICAL** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.

Du kan se "LG OPT" på displayvinduet dersom du kobler til normalt mellom denne enheten og din TV.

Med trådløs tilkobling

1. Skru på enheten ved å trykke  (Strøm) på fjernkontrollen.
2. Velg LG TV-funksjonen ved å trykke **LG TV** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.
3. Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen → [Lyd] → [TV Lydutgang] → [LG Sound Sync (Trådløs)]

“PAIRED” dukker opp på displayvinduet i omtrent 3 sekunder, så vil du se “LG TV” på displayvinduet hvis du kobler til normalt med denne enheten og din TV.



Merk

- Dersom du skrudde av enheten direkte ved å trykke , LG Sound Sync (Trådløs) vil bli frakoblet. For å bruke denne funksjonen igjen bør du forbinde TV-en og enheten på nytt.
- Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av TV-modellen din.

Bruk av BLUETOOTH®- teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor kort rekkevidde.

Lyden kan bli forstyrret når det er forstyrrelser fra andre elektroniske bølger som går på samme frekvens eller dersom du kobler til **Bluetooth**-enheter i samme rom i nærheten.

Tilkobling av individuelle enheter under trådløs **Bluetooth**-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan anvendes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

Tilgjengelige enheter : Mobiltelefon, MP3, Laptop, PDA etc.

BLUETOOTH-profiler

For å kunne bruke trådløs **Bluetooth**-teknologi må enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribusjonsprofil)

Lytte til musikk lagret på Bluetooth innretninger

Linjeparring av din enhet og BLUETOOTH innretning

Før du starter linjeparring prosedyren, vær sikker på at **Bluetooth** særpreg er slått på på din **Bluetooth** innretning. Referer til din **Bluetooth** innretnings bruker guide. Når først en linjeparring er fullført, trenger den ikke å fullføres igjen.

1. Velg **Bluetooth**-funksjonen ved å trykke  på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt. Viser "BT" og så "BT READY" i display vindu.
2. Betjene **Bluetooth** innretning og fullføre linjeparring operasjonen. Ved søking etter denne enhet med **Bluetooth** innretning, kan en liste med innretninger komme til syne i **Bluetooth** innretning displayet avhengig av typen **Bluetooth** innretning. Din enhet kommet til syne som "LG LAS350B (XX)".

! Merk

- XX betyr de to siste sifrene i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis enheten din har en **Bluetooth**-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG LAS350B (08)" på din **Bluetooth**-enhet.
- Avhengig av **Bluetooth** innretnings type, noen innretninger har en forskjellig linjeparring måte. Legg inn PIN-koden (0000) ved behov.
- Du kan koble sammen denne enheten med opptil 3 **Bluetooth**-enheter samtidig, med samme metode som i den ovennevnte beskrivelsen.
- Paringsstilkobling for flere enheter støttes kun på Android- eller iOS-enheter. (Det kan hende at paringsstilkobling for flere enheter ikke støttes, avhengig av spesifikasjonene til de tilkoblede enhetene.)
- Flyttbare/avtagbare **Bluetooth**-enheter (f.eks.: dongler, osv.) støtter ikke paringsstilkobling for flere enheter.

3. Når denne enheten er koblet sammen med **Bluetooth**-enheten din, vil "PAIRED" vises på skjermen, som vil deretter bytte til **Bluetooth**-enhetsnavn.

! Merk

- "PAIRED" vil vises midlertidig på skjermen når du skal tilkoble andre enheter for paringsstilkobling for flere enheter.
- Hvis det ikke er mulig å vise enhetsnavnet på enheten, vil "_" vises.

4. Lytte til musikk.

For å lytte til musikk lagret på din egen **Bluetooth** innretning, referer til din **Bluetooth** innretnings bruker guide.

! Merk

- Ved bruk av **Bluetooth** teknologi, må du lage en forbindelse mellom enheten og blåtannenheten så nær som mulig, samt holde avstanden. Derimot kan det være at det ikke fungerer godt i tilfellene under :
 - Det er en hindring mellom enheten og blåtannenheten.
 - Det er en enhet som bruker samme frekvens med **Bluetooth** teknologi, slik som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
- Du bør koble **Bluetooth**-enheten din til denne enheten på nytt når du starter den på nytt.
- Selv om denne enheten er koblet sammen med opp til 3 **Bluetooth**-enheter, kan du spille av og styre musikken gjennom kun én av de tilkoblede enhetene.
- Når denne enheten er koblet til flere **Bluetooth**-enheter, vil kun én enhet som du bruker for avspilling fortsette **Bluetooth**-tilkoblingen når du endrer funksjonen til de andre.

! Merk

- Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.
- Du kan ikke kontrollere **Bluetooth**-enheten med denne enheten.
- Avhengig av type enhet, vil du kanskje ikke være i stand til å bruke **Bluetooth**-funksjonen.
- Du kan benytte det trådløse systemet via telefon, MP3-spiller, Bærbar PC osv.
- Dess større avstand mellom enheten og blåttannheten, dess lavere blir lyd kvaliteten.
- Blåttannforbindelsen vil bli frakoblet når enheten er skrudd av eller blåttannheten kommer langt bort fra enheten.
- Når blåttannforbindelsen har blitt frakoblet, forbind blåttannheten til enheten igjen.
- Når **Bluetooth** ikke er tilkoblet, kommer "BT READY" til syne på display vinduet.
- Når du kobler en **Bluetooth**-enhet (iOS-enhet, osv.) til denne enheten eller bruker enheten, kan volumnivåene synkroniseres med hverandre.

Ved bruk av BLUETOOTH App

! Merk

Bare Android OS er tilgjengelig for å bruke "Music Flow Bluetooth"-appen med denne enheten.

Om Music Flow Bluetooth App

"Music Flow Bluetooth"-app lar deg bruke mange nye funksjoner på denne enheten.

For å nyte de nye funksjonene, må du laste ned og installere gratis "Music Flow Bluetooth"-appen.

Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på din blåttannhet

Det er 2 metoder å installere "Music Flow Bluetooth" App på **Bluetooth**-enheten.

Installer "Music Flow Bluetooth" App via QR-kode

1. Installer "Music Flow Bluetooth"-appen via QR-kode. Bruk programvaren for søking for å søke etter QR-koden.



2. Trykk på et ikon for installasjon.
3. Berør et ikon for nedlasting.

! Merk

- Sørg for at din påslåtte **Bluetooth**-enhet er koblet til Internett.
- Sørg for at din påslåtte **Bluetooth**-enhet har programvare for søk. Hvis du ikke har dette, kan du laste det ned fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Avhengig av området, kan det hende at QR-koden ikke fungerer.

Installer "Music Flow Bluetooth"-appen via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Trykk lett på ikonet for "Google Android Market (Google Play Store)."
2. I søkefeltet skriver du inn "Music Flow Bluetooth" og søker.
3. I listen over søkeresultater finner du og trykker på "Music Flow Bluetooth" for å starte nedlasting av appen.
4. Trykk på et ikon for installasjon.
5. Berør et ikon for nedlasting.



Merk

- Sørg for at din påslåtte **Bluetooth**-enhet er koblet til Internett.
- Sørg for at blåtannenheten har "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktiver BLUETOOTH med Music Flow Bluetooth-appen

"Music Flow Bluetooth"-appen hjelper deg å koble din blåtannenhet til denne enheten.

1. Trykk på ikoner for "Music Flow Bluetooth"-appen på skjermen for å åpne "Music Flow Bluetooth"-appen og gå til hovedmenyen.
2. Trykk på [Meny] og velg enheten du ønsker.
3. Hvis du ønsker mer informasjon om drift, trykk på [Innstillinger] og slå på bruksanvisningen.



Merk

- "Music Flow Bluetooth" applikasjonen vil være tilgjengelig i programvareversjon som følger;
 - Android O / S: Ver 4.0.3 (eller nyere)
- Hvis du bruker "Music Flow Bluetooth"-appen, kan du oppleve noen forskjeller mellom "Music Flow Bluetooth"-appen og fjernkontrollen. Bruk medfølgende fjernkontroll når dette er nødvendig.
- "Music Flow Bluetooth" virker ikke på alle typer **Bluetooth**-enheter.
- Etter at du har koblet til "Music Flow Bluetooth" app, kan musikken spilles fra enheten din. Dersom dette skjer, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.
- Hvis du bruker andre programmer eller endrer innstillingene på **Bluetooth**-enheten mens du bruker "Music Flow Bluetooth"-appen, kan det hende "Music Flow Bluetooth"-appen vil fungere unormalt.
- Når "Music Flow Bluetooth"-appen fungerer unormalt, sjekk **Bluetooth**-enheten og tilkoblingen av "Music Flow Bluetooth"-appen og deretter prøv å koble til igjen.
- Avhengig av smarttelefonens operativsystem, eksisterer det noen forskjeller på "Music Flow Bluetooth"-funksjonen.
- Selv om **Bluetooth**-tilkoblingen vil bli frakoblet, kan "Music Flow Bluetooth"-appen brukes ved endring av funksjonen.

Lyd justering

Innstilling av lydeffekt

Dette systemet har et antall av forhånds-innstilling surround lyd felt. Du kan velge en ønsket lyd modus ved å bruke **SOUND EFFECT**.

Trykk på **SOUND EFFECT** gjentatte ganger eller trykk på **SOUND EFFECT** og deretter trykk på **</>**.

De displayede elementer for forsterkeren kan være forskjellig avhengig av lyd kilder og effekter.

På display	Beskrivelse
STANDARD	Du kan nyte optimert lyd.
MUSIC	Du kan nyte behagelig og naturlig lyd.
CINEMA	Du kan nyte mer omsluttende og kinoaktig surround-lyd.
FLAT	Gir balansert lyd.
BOOST	Øker mellomtoner for lydforsterkning.
TRE / BASS (TREBLE / BASS)	Forsterker diskant og bass.

! Merk

- I noen av lydeffektmodusene, hos noen høyttalere, finnes det ingen lyd eller lav lyd. Dette er avhengig av lydmodusen og lydkilden - det er ikke en defekt.
- Det kan hende at lydeffektmodusen må tilbakestilles etter at inngangen byttes, noen ganger også etter at lydfilen endres.

Juster volumnivået automatisk

Denne enheten støtter Auto volumfunksjon som automatisk justerer lydnivået.

Når utgangsllyden er for høy eller for lav, trykk **AUTO VOLUME** på fjernkontrollen. Så du kan nyte lyden med passende nivåer.

For å skru av denne funksjonen, trykk på knappen igjen.

Justering av Diskant/Bass

Du kan justere lydnivået på Diskant, Bass - etter ønske.

DISKANT/BASS : -5 dB til 5 dB

1. Trykk på  -knappen gjentatte ganger for å velge TREBLE eller BASS
2. Trykk på **VOL**  for å justere lydnivået.

Justering av woofer-nivå/-innstillinger

Du kan justere lydnivået på woofer fra - 20 dB til + 6 dB.

Trykk på **WOOFER LEVEL**  eller **WOOFER LEVEL**  for å justere lydnivået på høyttaleren.

Nattmodus

Denne funksjonen er nyttig når du ønsker å se på filmer ved lavt volum sent på kvelden.

Trykk på  -knappen på fjernkontrollen. For å aktivere nattmodus. For å avbryte, trykk på  -knappen igjen.

Feilsøking

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Enheten fungerer ikke som den skal.	• Slå av denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, basshøytaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og slå den på igjen. • Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, basshøytaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og prøv å koble til på nytt. • Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen hos enheten er slått av.
Ingen strøm	• Strømledningen er frakoblet. Plugg inn strømledningen. • Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
Ingen lyd	• Feil inngangskilde er valgt. Undersøk inngangskilden og velg så korrekt inngangskilde. • Mute funksjonen er aktivert. Trykk  (Demp) eller juster lydnivået for å oppheve mute funksjonen. • Når du bruker forbindelse med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetooth-enhet osv.), juster volumet på enheten.
Ingen wooferlyd	• Koble sammen enheten og subwoofer/basshøytaleren. (Se side 12)
Skjerm bilde mangler	• DISPLAY OFF-funksjonen er aktivert. Trykk SLEEP gjentatte ganger for å avbryte funksjonen. (Se side 14.)
Fjernkontrollen fungerer ikke riktig.	• Fjernkontroller er for langt borte fra enheten. Betjen fjernkontrollen innenfor 7 m. • Det er et hinder i mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern hinderet. • Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukt. Erstatt batteriene med nye.
AUTO POWER-funksjonen virker ikke.	• Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, for eksempel TV, DVD-/Blu-Ray-spiller eller Bluetooth-enhet. • Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Sjekk om din LG TV-en støtter LG Sound Sync. • Kontroller tilkobling av LG Sound Sync (Optisk eller trådløs). • Sjekk lyden innstillingen på din TV-en og på denne enheten.

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Lydnivået ut fra enheten virker lavt.	Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med dem. • Skru DRC-funksjonen fra [ON] til [OFF] ved hjelp av fjerkontrollen. • Når lyden er koblet til TV, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT)-innstillingene på TV-menyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. • Når lyden er koblet til spilleren, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på spillermenyen fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. • Endre Audio DRC-inntillingen på spillermenyen til [OFF].

Varemerker og Lisenser

Alle andre varemerker tilhører de respektive eiere.



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-D symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, Symbolet, & DTS og Symbolet sammen er registrerte varemerker, og DTS Digital Surround er et varemerke for DTS, Inc. ©DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.



Bluetooth trådløs teknologi er et system som tillater radiokontakt mellom elektroniske enheter.

Tilkobling av individuelle innretninger under **Bluetooth** trådløs teknologi utløser ingen omkostninger. En mobil telefon med **Bluetooth** trådløs teknologi kan bli betjent via Cascade hvis tilkoblingen ble gjort via **Bluetooth** trådløs teknologi.

The **Bluetooth** verdens merke og logoer er eid av Bluetooth SIG, Inc. Og enhver bruk av slike merker fra LG Electronics er under lisens.

Andre varemerker og handel navn er de for de respektive eiere.

Spesifikasjoner

Generellt (LAS350B)	
Krav for strømadapter	Se hovedetiketten på enheten.
Kraft forbruk	Se hovedetiketten på enheten.
	Nettverksbasert standby-modus : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)	880 mm x 59 mm x 90 mm
Netto vekt (Omtrent.)	1,9 kg
Drift temperatur	5 °C til 35 °C
Drift fuktighet	5 % til 90 %

Inngang/Utgang	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optisk plugg x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo plugg) x 1
Tilgjengelig Digital Inndata Lydsamplingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Forsterker	
Total	120 W
Forside	25 W x 2 (6 Ω ved 1 kHz)
Basshøytaler	70 W (4 Ω ved 100 Hz)
THD	10 %

Basshøytaler (S35A1-W)	
Type	1 veis 1 høytaler
Impedans	4 Ω
Rangert inngangsstrøm	70 W
Maks. inngangsstrøm	140 W
Dimensjoner (B x H x D)	156 mm x 300 mm x 288 mm
Netto vekt (Omtrent.)	2,9 kg

Bluetooth	
Kodek	SBC

- Design og spesifikasjoner er kasus for forandring uten foregående meddelelse.

Vedlikehold

Håndtere enheten

Ved forsendelse av enheten

Vennligst ta vare på den originale forsendelse kartong og pakkemateriale. Hvis du trenger å sende enheten, for maksimum beskyttelse, 're-pakk' som den var i den originale innpakningen fra fabrikken.

Holde eksterne flater rene

- Bruk ikke flytende væsker slik som insektmiddel spray nær enheten.
- Tørring med sterkt trykk kan ødelegge overflaten.
- Ikke forlat gummi eller plast produkter i kontakt med enheten i en lengre periode.

Rengjøring av enheten

For å rengjøre spilleren, bruk en myk, tørr klut. Hvis overflaten er ekstremt skitten, bruk en myk klut lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Bruk ikke sterke løsningsmiddel slik som alkohol, bensin, eller tynner, da disse kan ødelegge overflaten på enheten.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	