



**Všeobecné dotazy**

< Informační centrum pro zákazníky společnosti LG >

**810 555 810**

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

ČESKY  
ENGLISH



MFL68963601 (1.0)

USER GUIDE

**LG-H440n**



**CE0168**

[www.lg.com](http://www.lg.com)



# Uživatelská příručka

- Určitý obsah a některá vyobrazení se mohou od vašeho zařízení lišit v závislosti na regionu, poskytovateli služeb, verzi softwaru a operačního systému a mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Vždy používejte originální příslušenství LG. Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními.
- Přístroj není vhodný pro osoby se zrakovým postižením, neboť je vybaven dotykovou klávesnicí na displeji.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.

# Obsah

<b>Návod pro bezpečné a efektivní použití .....</b>	<b>6</b>	Domovská obrazovka .....	35
<b>Důležité upozornění.....</b>	<b>19</b>	Přízpůsobení domovské obrazovky .....	37
<b>Informace o telefonu .....</b>	<b>23</b>	Návrat k naposledy použitým aplikacím.....	38
Uspořádání telefonu .....	23	Panel Oznámení .....	39
Instalace karty SIM nebo USIM a baterie.....	27	Klávesnice na obrazovce .....	43
Nabíjení baterie .....	29	<b>Speciální funkce .....</b>	<b>44</b>
Vložení paměťové karty .....	30	Vyfotit pomocí gesta.....	44
Vyjmutí paměťové karty.....	31	Zobrazení přehledu.....	45
Zamykání a odemykání zařízení.....	32	Zapnout obrazovku.....	45
<b>Domovská obrazovka .....</b>	<b>34</b>	Knock Code.....	46
Tipy pro dotykovou obrazovku .....	34	QuickMemo+ .....	46
		<b>Nastavení účtu Google.....</b>	<b>49</b>

Vytvoření účtu Google.....	49	Nastavení hovorů .....	58
Přihlášení k účtu Google.....	49	<b>Kontakty.....</b>	<b>59</b>
<b>Připojení k sítím a zařízením .....</b>	<b>51</b>	Hledání kontaktu .....	59
Wi-Fi .....	51	Přidání nového kontaktu.....	59
Bluetooth .....	52	Oblíbené kontakty .....	59
Wi-Fi Direct.....	54	Vytvoření skupiny .....	60
Přenos dat mezi počítačem a telefonem .....	54	<b>Zprávy .....</b>	<b>61</b>
<b>Hovory .....</b>	<b>56</b>	Odeslání zprávy.....	61
Uskutečnění hovoru.....	56	Zobrazení konverzace.....	62
Volání kontaktů .....	56	Změna nastavení zpráv .....	62
Příjem a odmítnutí hovoru .....	56	<b>E-mail.....</b>	<b>63</b>
Uskutečnění druhého hovoru .....	57	Správa e-mailových účtů.....	63
Zobrazení záznamů hovorů.....	57	Práce se složkami účtů.....	64

Napsání a odeslání e-mailu .....	64	Hodiny.....	77
<b>Fotoaparát a Video.....</b>	<b>65</b>	Kalkulačka .....	78
Možnosti fotoaparátu v hledáčku .....	65	Kalendář .....	79
Použití pokročilých nastavení.....	66	Záznam hlasu.....	79
Pořízení fotografie .....	67	Hlasové vyhledávání.....	79
Po pořízení fotografie.....	67	Stahování .....	80
Série snímků .....	68	FM rádio.....	80
Záznam videa.....	68	<b>Webový prohlížeč.....</b>	<b>81</b>
Po nahrání videa.....	69	Internet .....	81
Galerie .....	69	Chrome .....	83
<b>Multimédia .....</b>	<b>73</b>	<b>Nastavení .....</b>	<b>84</b>
Hudba .....	73	Sítě .....	84
<b>Nástroje.....</b>	<b>77</b>	Zvuk.....	87

Displej.....	89	<b>Často kladené otázky .....</b>	<b>112</b>
Obecné .....	91		
<b>Software do počítače (LG PC Suite) .....</b>	<b>99</b>		
Operační systémy Windows.....	99		
System Mac OS.....	101		
<b>Aktualizace softwaru telefonu .....</b>	<b>103</b>		
Aktualizace softwaru telefonu.....	103		
<b>O této uživatelské příručce .....</b>	<b>105</b>		
O této uživatelské příručce .....	105		
Ochranné známky .....	106		
<b>Příslušenství .....</b>	<b>107</b>		
<b>Řešení problémů.....</b>	<b>108</b>		

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. Záznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.

### Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrniciích (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci.

Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti

Návod pro bezpečné a efektivní použití

všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav. Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrniciích je 2,0 W/kg\*. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení. Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto

nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je 0,776 W/kg.

Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby

byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 0,685 W/kg.

\* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 Wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření.

## Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajícím se vystavení rádiovým vlnám vytvořeným americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem.

Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR oznámená podle této normy během certifikace produktu je pro použití u ucha 0,91 W/kg a při správném nošení na těle 0,72 W/kg.

Toto zařízení bylo také testováno během nošení při typických činnostech, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 1 cm od těla uživatele.

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

### \* Oznámení a výstraha FCC

#### Oznámení!

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

(1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a

Návod pro bezpečné a efektivní použití

(2) musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

### **Upozornění!**

Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, by mohly vést k ukončení oprávnění uživatele používat toto zařízení.

## **Péče o výrobek a jeho údržba**

### **UPOZORNĚNÍ**

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například

v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.

- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na

magnetických prouzcích.

- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Dostane-li se telefon do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
- Tekutina v navlhém telefonu změní barvu štítku produktu uvnitř telefonu. Na zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.

## Efektivní používání telefonu

### Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon. Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání

Návod pro bezpečné a efektivní použití

mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.

- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, používejte telefon při teplotách mezi 0 °C a 40 °C. Pokud telefon vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

### Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke

straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

## Nemocnice

Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

## Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedejte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

## Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.

**POZNÁMKA:** Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

## Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

## Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.

- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážíte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon nebo příslušenství.

## V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

## Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

## Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

## Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.

- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neopouštějte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

### Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem zaslaným adresu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku.

### JAK AKTUALIZOVAT ZAŘÍZENÍ

Přístup k nejnovějším verzím firmwaru, novým funkcím softwaru a zlepšením.

- **V nabídce nastavení zařízení vyberte aktualizaci softwaru.**
- **Aktualizujte své zařízení připojením k PC.** Více informací o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://www.lg.com/common/index.jsp> – vyberte zemi a jazyk.

## **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-H440n** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/EC**. Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/declaration>

### **Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.



### Likvidace starých zařízení

- 1 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 2 Správný způsob likvidace starého přístroje pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 3 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.



### Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 2 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 4 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

## Důležité upozornění




### Přečtěte si prosím toto upozornění, než začnete telefon používat!

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

#### 1. Paměť telefonu

Je-li v paměti telefonu k dispozici méně než 10 MB volného místa, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Pravděpodobně bude nutné paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

Odinstalování aplikací:

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  > kartu **Obecné** > **Aplikace**.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Klepněte na možnost **Odinstalovat**.

#### 2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie lze prodloužit vypnutím funkcí, které nepotřebujete mít stále spuštěné na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

## Prodloužení životnosti baterie telefonu:

- Vypněte rádiové komunikace, když je nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.
- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
- Některé stažené aplikace mohou nadměrně vybijet baterii.
- Při používání stažených aplikací kontrolujte úroveň nabití baterie.

**POZNÁMKA:** Jestliže máte zařízení v kapse a dojde k neúmyslnému stisknutí **tlačítka Napájení/Zámek**, obrazovka se automaticky vypne, aby se snížila spotřeba energie baterie.

## 3. Před instalací operačního systému nebo aplikace typu open source

### UPOZORNĚNÍ

Pokud nainstalujete a budete používat jiný operační systém, než byl dodán výrobcem, může dojít k poškození telefonu. Na telefon se již také nebude vztahovat záruka.

## UPOZORNĚNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Play Store™. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. V takovém případě bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá příslušná data a nastavení z telefonu.

## 4. Použití obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení)

Pokud se neobnoví původní stav telefonu, inicializujte jej pomocí možnosti Úplné obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení).

Důležité upozornění



- 1 Vypněte přístroj.
- 2 Stiskněte a podržte **tlačítko Napájení/Zámek + tlačítko Snížit hlasitost** na zadní straně telefonu.
- 3 **Tlačítko Napájení/Zámek** uvolněte teprve tehdy, až se zobrazí logo LG, poté okamžitě znovu stiskněte a podržte **tlačítko Napájení/Zámek**.
- 4 Po zobrazení obrazovky Obnovení továrního nastavení uvolněte všechna tlačítka.
- 5 Pomocí **tlačítek hlasitosti** zvolte možnost **Ano** a poté stisknutím **tlačítka Napájení/Zámek** proveďte úplné obnovení původního stavu.

## UPOZORNĚNÍ

Jestliže provedete obnovení původního stavu, budou veškerá uživatelská data a licence DRM smazány. Před obnovením původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.


## 5. Otevírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože umožňuje ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

- 1 Klepněte na možnost . Zobrazí se náhledy nedávno používaných aplikací.
  - 2 Klepněte na aplikaci, na kterou chcete přepnout. První aplikace přitom zůstane spuštěná na pozadí. Pokud chcete aplikaci po použití opustit, klepněte na ikonu .
- Chcete-li zavřít aplikaci ze seznamu nových aplikací, posuňte náhled aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li smazat všechny aplikace, klepněte na možnost **Vymazat vše**.

# Informace o telefonu

## Uspořádání telefonu

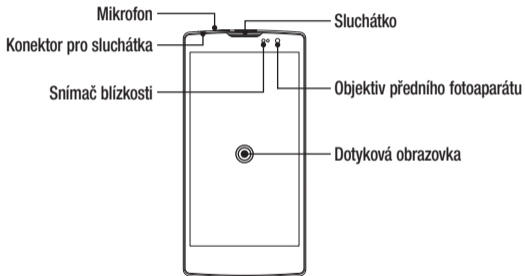


### **POZNÁMKA: Snímač blízkosti**

Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Prodlouží se tak životnost baterie a zabrání se nežádoucí aktivaci dotykové obrazovky během hovoru.

### **UPOZORNĚNÍ**

Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje a dotykové obrazovky. Nezakrývejte snímač blízkosti ochrannými fóliemi displeje ani jinými fóliemi. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

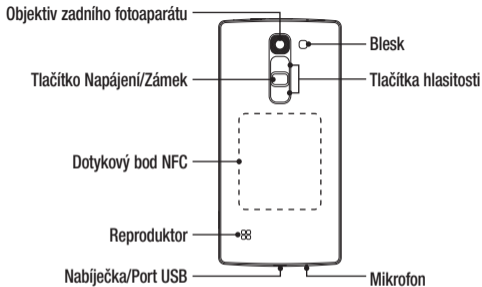

<b>Tlačítko Napájení/ Zámek</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím a podržením tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete telefon.</li> <li>• Krátkým stisknutím uzamknete nebo odemknete obrazovku</li> </ul>
<b>Tlačítka hlasitosti</b>	<p><b>(Při vypnuté obrazovce)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spuštění funkce QuickMemo+ dlouhým stisknutím klávesy nahoru</li> <li>• Spuštění fotoaparátu dlouhým stisknutím klávesy dolů</li> </ul>


### UPOZORNĚNÍ

- Anténa NFC se u tohoto modelu nachází na zadním krytu.
- Dávejte pozor, abyste na telefonu nepoškodili dotykový bod NFC, který je součástí antény NFC.


## Instalace karty SIM nebo USIM a baterie

Vložte kartu SIM nebo USIM od poskytovatele mobilních telefonních služeb a baterii dodanou s telefonem.

- 1 Chcete-li vyjmout zadní kryt, držte telefon pevně v jedné ruce. Palcem druhé ruky zvedněte zadní kryt, jak ukazuje obrázek níže.

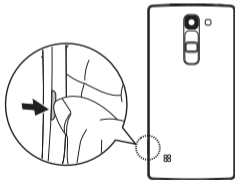

- 2 Zasuňte kartu SIM do spodního slotu pro kartu SIM podle obrázku. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

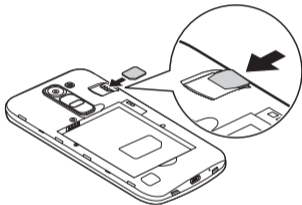


### UPOZORNĚNÍ


Do slotu na kartu SIM nevkládejte paměťové karty. Pokud se stane, že se paměťová karta dostane do slotu na kartu SIM, odneste zařízení do servisního střediska LG, kde ji vyjmou.

**POZNÁMKA:** V zařízení lze použít pouze karty typu microSIM.

### 3 Vložte baterii.

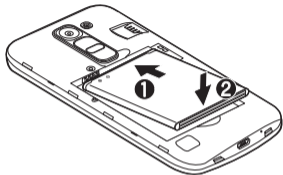

- 4 Vraťte zadní kryt na zařízení tak, že ho umístíte nad prostor pro baterii ❶ a zatlačíte na něj, až zaklapne na místo ❷.

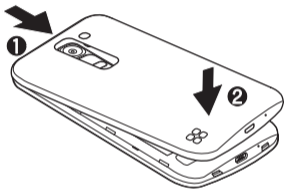


## Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte. K nabití baterie použijte nabíječku. Baterii lze také nabít přes počítač připojením telefonu k počítači kabelem USB.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze nabíječku, baterie a kabely schválené společností LG. Pokud použijete neschválenou nabíječku, baterii nebo kabel, může se prodloužit doba nabíjení. Nebo může dojít k explozi baterie nebo poškození přístroje, na což se nevztahuje záruka.

Konektor nabíječky se nachází ve spodní části telefonu. Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti.

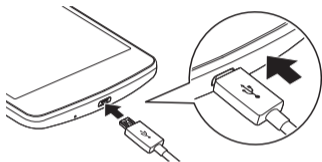

**POZNÁMKA:** Během nabíjení telefonu nesundávejte zadní kryt.

## Vložení paměťové karty


Toto zařízení podporuje karty microSD do 32 GB. Karty některých výrobců a typů nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.

### **UPOZORNĚNÍ**

Některé paměťové karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní. Při použití nekompatibilní karty může dojít k poškození zařízení, paměťové karty nebo uložených dat.

**POZNÁMKA:** Časté zapisování na paměťové karty a mazání dat zkracuje jejich životnost.

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Vložte paměťovou kartu zlatými kontakty směrem dolů.

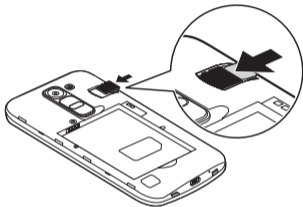

- 3 Vraťte zpět zadní kryt telefonu.

## Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  > kartu **Obecné** > **Úložiště** > **Odpojit kartu SD.**
- 2 Sejměte zadní kryt telefonu a vyjměte paměťovou kartu.

### **UPOZORNĚNÍ**

Nikdy nevyjímejte paměťovou kartu v době, kdy zařízení přenáší nebo načítá informace. Mohlo by dojít ke ztrátě nebo poškození dat nebo k poškození karty či telefonu. Nejsme zodpovědní za ztráty vzniklé chybným použitím poškozených paměťových karet, ani za ztráty dat.




## Zamykání a odemykání zařízení

Stisknutím **tlačítka Napájení/Zámek** vypnete obrazovku a přepnete zařízení do uzamčeného režimu. Zařízení se automaticky uzamyká po zadané době nečinnosti. Tím se předchází neúmyslným klepnutím a šetří se baterie.

Zařízení odemknete stisknutím **tlačítka Napájení/Zámek** a posunutím obrazovky jakýmkoli směrem.

**POZNÁMKA:** Obrazovku můžete namísto **tlačítka Napájení/Zámek** aktivovat také dvojitým klepnutím na obrazovku.

Změna způsobu zamykání obrazovky  
Způsob zamykání obrazovky můžete změnit, aby nikdo neměl přístup k vašim soukromým údajům.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  > kartu **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky**.
- 2 Vyberte zámek obrazovky z možností: Žádné, Posunutí, Knock Code, Gesto, PIN a Heslo.

**POZNÁMKA:** Účet Google vytvořte před nastavením bezpečnostního gesta a zapamatujte si záložní kód PIN vytvořený při vytváření gesta pro odemknutí.

**Upozornění!** Pokud jste v telefonu nevytvořili účet Google a zapomenete kód PIN, Heslo a záložní kód PIN, budete muset provést obnovení původního stavu. Pokud však obnovíte původní stav, smažou se veškeré uživatelské aplikace a data. Před obnovením původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

### **TIP! Smart Lock**

**Smart Lock** slouží k usnadnění odemykání telefonu. Můžete nastavit, aby telefon zůstal odemknutý, když je připojen k důvěryhodnému zařízení Bluetooth, když je na důvěryhodném místě, jako doma nebo v zaměstnání, nebo když rozpozná vaši tvář.

#### **Nastavení Inteligentního zámku**

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > .
- 2 Klepněte na kartu **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Smart Lock**.
- 3 Před nastavením důvěryhodných zařízení, míst a tváře bude nutné nastavit zámeček obrazovky (gesto, kód PIN nebo heslo).

# Domovská obrazovka

## Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.


- **Klepnutí nebo stisknutí** – jedním klepnutím vyberete položku, odkaz, rychlou volbu nebo písmeno na klávesnici na obrazovce.
- **Stisknutí a podržení** – položku na obrazovce stisknete a podržíte tak, že na ni klepnete a prst nezvednete, dokud nenastane akce.
- **Přetažení** – položku na chvíli stiskněte a přidržíte a pak prstem přejeďte po obrazovce (aniž byste jej zvedli), dokud se nedostanete na požadovanou pozici. Přetažením můžete změnit pozici položek na domovské obrazovce.

- **Posunutí nebo přejetí prstem** – tuto akci provedete tak, že prst rychle přesunete po ploše obrazovky, aniž byste se při prvním dotyku zastavili (abyste místo toho neprovedli přetažení položky).
- **Dvojitě klepnutí** – dvojitým klepnutím přiblížíte webovou stránku nebo mapu.
- **Přiblížení sevřením** – sevřením nebo roztažením ukazováčku a palce můžete přiblížit nebo oddálit stránku webového prohlížeče, mapy nebo obrázek při prohlížení obrázků.
- **Otočení obrazovky** – v mnoha aplikacích a nabídkách se orientace obrazovky přizpůsobí fyzické orientaci zařízení.

## POZNÁMKA:

- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemné, avšak důrazné klepnutí.
- Na požadovanou možnost klepněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste neklepli na žádné jiné klávesy.




## Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozím bodem pro mnoho aplikací a funkcí. Můžete na ni přidávat položky, jako jsou například rychlé volby aplikací nebo widgety Google, a získat tak okamžitý přístup k informacím a aplikacím. Je to výchozí pozadí přístupné z jakéhokoli menu klepnutím na ikonu .

Domovská obrazovka



- ❶ Zobrazuje informace o stavu telefonu, včetně času, síly signálu, stavu baterie a oznamovacích ikon.
- ❷ Ikonu (aplikaci, složku apod.) můžete otevřít a začít používat tím, že na ni klepnete.
- ❸ Ukazuje, kterou domovskou obrazovku si právě prohlížíte.
- ❹ Poskytuje přístup k funkci na kterékoli domovské obrazovce jediným stisknutím.

<p>❺  <b>Klávesa Zpět</b></p>	<p>Návrat na předchozí obrazovku. Také zavře všechny překryvné položky, jako jsou například nabídky, dialogová okna a klávesnice na obrazovce.</p>
<p> <b>Klávesa Domů</b></p>	<p>Návrat na domovskou obrazovku z libovolné obrazovky.</p>
<p> <b>Klávesa Poslední</b></p>	<p>Zobrazí naposledy použité aplikace. Stisknutím a přidržením této klávesy otevřete menu dostupných možností.</p>

## Rozšířená domovská obrazovka

Operační systém poskytuje více domovských obrazovek a tím i více místa na ikony, widgety a další.

- Na další obrazovky se dostanete z domovské obrazovky posunutím doleva nebo doprava.

## Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním aplikací či widgetů nebo změnou tapet.

### Přidávání položek na domovskou obrazovku

- 1 Stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky.

- 2 V menu Přidat režim vyberte položky, které chcete přidat. Na domovské obrazovce se zobrazí nově přidaná položka.
- 3 Přetáhněte ji do požadovaného umístění a pusťte.

**TIP!** Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z obrazovky Aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci, kterou chcete přidat.

### Odebrání položky z domovské obrazovky

- Na domovské obrazovce stiskněte a přidržte ikonu, kterou chcete odstranit > přetáhněte ji na ikonu .

## Přidání aplikace do oblasti klávesy Rychlá volba


- Na obrazovce aplikací nebo na domovské obrazovce stiskněte a přidržejte ikonu aplikace a přetáhněte ji do oblasti klávesy Rychlá volba. Na místě, kam ji chcete umístit, držení ikony uvolněte.

## Odebrání aplikace z oblasti klávesy Rychlá volba


- Stiskněte a podržte požadovanou klávesu Rychlá volba a přetáhněte ji na ikonu .

**POZNÁMKA:** Klávesu Aplikace  nelze odebrat.

## Přizpůsobení ikon aplikací na domovské obrazovce

- 1 Stiskněte a držte ikonu aplikace, až se uvolní ze své současné polohy, poté ji uvolněte. V pravém horním rohu aplikace se zobrazí ikona úprav .
- 2 Klepněte znovu na ikonu aplikací a vyberte požadovaný design a velikost ikony.
- 3 Klepnutím na možnost **OK** uložíte změny.

## Návrat k naposledy použitým aplikacím


- 1 Klepněte na možnost . Zobrazí se náhledy nedávno používaných aplikací.
- 2 Klepnutím na náhled otevřete aplikaci. Nebo klepněte na ikonu  pro návrat na předchozí obrazovku.

## Panel Oznámení

Oznámení upozorňují na přijetí nových zpráv, události kalendáře a budíky i na probíhající události, například na aktuální hovor.


Jakmile je přijato oznámení, zobrazí se v horní části obrazovky příslušná ikona. Ikony oznámení čekajících na vyřízení se zobrazují nalevo, zatímco systémové ikony, jako například síla signálu Wi-Fi nebo životnost baterie, se zobrazují napravo.

**POZNÁMKA:** Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli služeb.

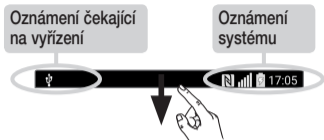

### Otevření panelu oznámení

Panel oznámení otevřete posunutím prstu směrem dolů od panelu oznámení. Panel oznámení zavřete posunutím obrazovky nahoru nebo klepnutím na ikonu ◀.

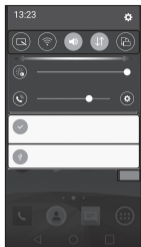

❶ Oblast Rychlé nastavení

❷ Oznámení

❸ Vymazat




- ❶ Jednotlivá rychlá nastavení zapnete a vypnete klepnutím. Stisknutím a přidržením požadované klávesy se zobrazí přímo menu nastavení dané funkce. Další klávesy přepínání zobrazíte přejetím doleva či doprava. Klepnutím na ikonu ☰ můžete klávesy rychlého nastavení odebrat, přidat nebo změnit jejich uspořádání.
- ❷ V seznamu jsou zobrazena aktuální oznámení včetně krátkého popisu u každého z nich. Chcete-li oznámení zobrazit, klepněte na ně.
- ❸ Klepnutím vymažete všechna oznámení.

## Ikony indikátorů na stavovém řádku

Ikony indikátorů se zobrazují na stavovém řádku v horní části obrazovky a upozorňují na zmeškané hovory, nové zprávy, události kalendáře, stav zařízení a podobně.









Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Některé z nejběžnějších ikon jsou popsány v níže uvedené tabulce.

Ikona	Popis
	Není vložena SIM karta
	Není dostupný signál sítě
	Je zapnutý režim V letadle

Ikona	Popis
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Připojena sluchátka pomocí kabelu
	Probíhá hovor
	Zmeškaný hovor
	Je zapnuto připojení Bluetooth
	Systémové upozornění
	Budík je nastaven
	Nová hlasová pošta

Ikona	Popis
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Momentálně je přehrávána skladba
	Vyzvánění je vypnuto
	Je zapnutý vibrační režim
	Baterie je plně nabitá
	Baterie se nabíjí
	Telefon je připojený k počítači kabelem USB
	Stahování dat

Ikona	Popis
	Odesílání dat
	GPS je zaměřeno
	Synchronizují se data
	Vyberte metodu zadávání
	Funkce hotspot Wi-Fi je aktivní
	NFC je zapnuté

**POZNÁMKA:** Umístění ikon na stavovém řádku se může lišit v závislosti na jednotlivých funkcích nebo službách.

## Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se zobrazí, když klepnete na pole pro zadávání textu, které je k dispozici.

### Použití klávesnice a zadávání textu

 Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nastavíte všechna písmena jako velká.

 Klepnutím přejdete k nastavení klávesnice. Stiskněte a podržte, chcete-li zadat text hlasem nebo otevřít aplikaci CLIPTRAY.

Domovská obrazovka

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte nový řádek.

 Klepnutím smažete předchozí znak.

## Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Pokud chcete například zadat znak „á“, stiskněte a podržte klávesu „a“, dokud se klávesa zvětší a nezobrazí znaky jiných jazyků. Poté vyberte požadovaný speciální znak.

## Speciální funkce

### Vyfotit pomocí gesta

Funkce Fotografování pomocí gesta umožňuje pořídit snímky gestem ruky prostřednictvím předního fotoaparátu.

#### Pořízení fotografie

Funkci fotografování pomocí gesta můžete použít dvěma způsoby.


- Zvedněte ruku s otevřenou dlaní, dokud ji přední fotoaparát nerozpozná a na obrazovce se nezobrazí pole. Zavřením ruky do pěsti spustíte časovač, který vám dá čas, abyste se připravili.

- Zvedněte ruku se zaťatou pěstí, dokud ji přední fotoaparát nerozpozná a na obrazovce se nezobrazí pole. Potom ruku otevřete. Spustíte časovač, který vám dá čas, abyste se připravili.



## Zobrazení přehledu

Když je obrazovka vypnutá, můžete zobrazit stavový řádek, čas a datum potažením prstu na obrazovce směrem dolů.



## Zapnout obrazovku

Funkce Zapnout obrazovku vám umožňuje obrazovku jednoduše vypnout a zapnout dvojitým klepnutím.

## Zapnutí obrazovky

- 1 Rychlým dvojitým klepnutím na střed uzamčené obrazovky ji zapnete.
- 2 Odemkněte obrazovku nebo spusťte některou z dostupných zkratk nebo widgetů.

## Vypnutí obrazovky

- 1 Rychle dvakrát klepněte do prázdné oblasti domovské obrazovky nebo stavového řádku.
- 2 Obrazovka se vypne.

**POZNÁMKA:** Klepněte doprostřed obrazovky. Pokud klepnete nahoru nebo dolů, nemusí se gesto spolehlivě rozpoznat.

## Knock Code

Funkce poklepání Knock Code umožňuje vytvořit si vlastní kód pro odemknutí s využitím kombinace poklepání na obrazovku. Při vypnuté obrazovce můžete přímo zobrazit domovskou obrazovku tím, že poklepete stejnou kombinací.

### POZNÁMKA:

- Pokud 6krát zadáte nesprávný kód Knock Code, dostanete se nuceně k přihlášení pomocí účtu Google / zadání záložního kódu PIN.
- Při vypínání a zapínání obrazovky používejte k poklepání špičku prstu, nikoliv nehet.
- Pokud funkci Knock Code nepoužíváte, můžete poklepáním na obrazovku použít funkci Knock On.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  > kartu **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Knock Code**.
- 2 Poklepáním na čtverce v požadované sekvenci nastavte svůj kód Knock Code. Vaše sekvence Knock Code může zahrnovat 3 až 8 klepnutí.

## Odemknutí obrazovky pomocí funkce Knock Code


Pokud je obrazovka vypnutá, můžete ji odemknout zopakováním sekvence poklepání Knock Code, kterou máte již nastavenou.

## QuickMemo+



Funkce **QuickMemo+** umožňuje vytvářet poznámky a zachycovat snímky obrazovky.






Funkci QuickMemo+ lze používat pro snadné a efektivní vytváření poznámek během hovoru pomocí uloženého obrázku nebo na aktuální obrazovce telefonu.

- 1 Dotkněte se stavového řádku, posuňte jej směrem dolů a klepněte na ikonu .



- 2 Vytvořte poznámku pomocí těchto možností:

	Klepnutím vrátíte zpět poslední akci.
	Klepnutím znovu provedete poslední vrácenou akci.

	Klepnutím přejdete k zadání textu do poznámky.
	Klepnutím vyberete typ a barvu pera.
	Klepnutím nastavíte gumu na vygumování čar pera z poznámky.
	Klepnutím uložíte vytvořenou poznámku.
	Klepnutím skryjete nebo zobrazíte panel nástrojů.




**POZNÁMKA:** Při používání funkce QuickMemo+ použijte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.

- 3 Klepnutím na ikonu  uložíte aktuální poznámku do oblasti **QuickMemo+** nebo do **Galerie**.

### Odstraňování poznámek

- Klepněte na možnost .



### Zobrazení uložené poznámky

Na domovské obrazovce klepněte na ikonu  > **Galerie**  a vyberte album **QuickMemo+** nebo klepněte na **QuickMemo+**  a vyberte požadovanou poznámku.

# Nastavení účtu Google



Při prvním spuštění aplikace Google v telefonu bude požadováno přihlášení k vašemu stávajícímu účtu služby Google. Pokud nemáte účet Google, budete vyzváni k jeho vytvoření.

## Vytvoření účtu Google

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu .
- 2 Klepněte na ikonu  > kartu **Obecné** > **Účty a synchronizace** > **Přidat účet** > **Google** > **NEBO VYTVOŘTE NOVÝ ÚČET**.
- 3 Zadejte své jméno a příjmení a klepněte na tlačítko **DALŠÍ**.

- 4 Zadejte uživatelské jméno a klepněte na tlačítko **Další**. Telefon se spojí se servery společnosti Google a zkontroluje dostupnost uživatelského jména.
- 5 Zadejte heslo a klepněte na tlačítko **DALŠÍ**.
- 6 Postupujte podle pokynů a zadejte povinné a volitelné údaje účtu. Počkejte, až server vytvoří váš účet.

## Přihlášení k účtu Google

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu .
- 2 Klepněte na ikonu  > kartu **Obecné** > **Účty a synchronizace** > **Přidat účet** > **Google**.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a klepněte na tlačítko **DALŠÍ**.

- 4 Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail a využít výhod dalších služeb Google.
- 5 Po nastavení účtu Google se bude telefon automaticky synchronizovat s účtem Google na webu (pokud máte datové připojení).

Po přihlášení se telefon synchronizuje se službami Google, jako jsou Gmail, Kontakty a Kalendář Google. Rovněž můžete používat aplikaci Mapy Google, stáhnout aplikace z obchodu Play, zálohovat nastavení na serverech Google a využívat dalších výhod služeb Google v telefonu.

## DŮLEŽITÉ

- Některé aplikace, například Kalendář, pracují pouze s prvním přidáním účtem Google. Pokud spolu s telefonem hodláte používat více než jeden účet Google, nezapomeňte se v těchto aplikacích nejprve přihlásit k požadovanému

účtu. Po přihlášení je provedena synchronizace vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. Pokud se k účtu Google nepřihlásíte při jeho zřizování, zobrazí se výzva k přihlášení nebo k vytvoření účtu Google při prvním spuštění aplikace, která tento účet vyžaduje (například Gmail nebo obchod Play).

- Máte-li podnikový účet poskytnutý vaší společností nebo jinou organizací, vaše oddělení IT může mít speciální pokyny pro přihlášení k tomuto účtu.

# Připojení k sítím a zařízením

## Wi-Fi

Vysokorychlostní přístup k síti Internet můžete využívat v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP).

### Připojení k sítím Wi-Fi

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  > kartu **Sítě** > **Wi-Fi**.
- 2 Klepnutím na ikonu  zapněte funkci Wi-Fi a spusťte vyhledávání dostupných sítí Wi-Fi.
- 3 K síti se připojíte klepnutím na její název.
  - Pokud je síť zabezpečená a označená ikonou zámku, je nutné zadat její bezpečnostní klíč nebo heslo.
- 4 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav WiFi.

Připojení k sítím a zařízením

**POZNÁMKA:** Pokud opustíte zónu sítě Wi-Fi nebo síť Wi-Fi vypnete, zařízení se může automaticky připojit k internetu přes mobilní datovou síť, což může být zpoplatněno.

### TIP! Získání adresy MAC

Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  > kartu **Sítě** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilý Wi-Fi** > **Adresa MAC**.

## Bluetooth

Bluetooth je technologie komunikace na krátkou vzdálenost, která umožňuje bezdrátové připojení k mnoha zařízením Bluetooth, například ke sluchátkům, sady hands-free v automobilu, přenosným zařízením vybaveným rozhraním Bluetooth, k počítačům, tiskárnám a bezdrátovým zařízením. Rozsah pro komunikaci Bluetooth je obvykle do 10 metrů.

### POZNÁMKA:

- Společnost LG neodpovídá za ztrátu, zadržetí nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých prostřednictvím funkce připojení Bluetooth.
- Vždy zkontrolujte, zda data sdílíte s důvěryhodnými a řádně zabezpečenými zařízeními.
- Jsou-li mezi zařízeními překážky, provozní vzdálenost se může zmenšit.
- Některá zařízení, zejména ta, která nebyla testována či schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.

## Párování telefonu s dalším zařízením Bluetooth

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  > kartu **Sítě** > **Bluetooth**.
- 2 Klepnutím na ikonu  zapněte funkci Bluetooth.
- 3 Klepnutím na možnost **Hledat zařízení** zobrazte zařízení v dosahu.
- 4 Ze seznamu vyberte zařízení, s nímž chcete telefon spárovat. Úspěšné párování připojí váš telefon k druhému zařízení.

**POZNÁMKA:** Párování dvou zařízení Bluetooth je jednorázový proces. Spárovaná zařízení se přistě rozpoznají a budou si vyměňovat informace.

**TIP!** Informace o režimu párování a hesle (obvykle 0 0 0 0 – čtyři nuly) najdete v dokumentaci k zařízení Bluetooth.

## Odesílání dat přes Bluetooth

- 1 Vyberte soubor nebo položku, například kontakt nebo soubor médií.
- 2 Vyberte možnost odeslání dat prostřednictvím připojení Bluetooth.
- 3 Vyhledejte zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth a proveďte spárování.
  - Jelikož specifikace a funkce ostatních kompatibilních zařízení Bluetooth se liší, zobrazení a fungování se může lišit. Některé funkce, jako je například přenos nebo výměna dat, nemusí být k dispozici ve všech zařízeních kompatibilních s funkcí Bluetooth.

## Příjem dat prostřednictvím funkce Bluetooth

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  > kartu **Sítě** > **Bluetooth**.
- 2 Klepnutím na ikonu  zapněte funkci Bluetooth.
- 3 Obdržíte požadavek, abyste přijali párování s odesílajícím zařízením. Vyberte možnost **Přijmout**.

## Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct poskytuje přímé propojení zařízení s podporou Wi-Fi bez přístupového bodu.

### Zapnutí funkce Wi-Fi Direct

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  > kartu **Sítě** > **Wi-Fi**.

- 2 Klepněte na ikonu  > **Pokročilý Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

**POZNÁMKA:** Když přejdete do tohoto menu, vaše zařízení bude viditelné pro ostatní blízká zařízení s funkcí Wi-Fi Direct.

## Přenos dat mezi počítačem a telefonem

Data mezi počítačem a telefonem můžete kopírovat a přesouvat.

### Přenášení dat

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB dodaného s telefonem.





- 2 Otevřete panel Oznámení, klepněte na aktuální typ připojení a vyberte možnost **Mediální zařízení (MTP)**.
- 3 V počítači se zobrazí okno umožňující přenést požadovaná data.


**POZNÁMKA:** Aby počítač rozpoznal telefon, musí být v počítači nainstalován ovladač LG Android Platform.

Položky	Požadavek
Operační systém	Microsoft Windows XP SP3, Vista nebo vyšší
Verze programu Windows Media Player	Program Windows Media Player 10 nebo vyšší


# Hovory

## Uskutečnění hovoru



- 1 Klepnutím na ikonu  otevřete číselník.
- 2 Pomocí číselníku zadejte číslo. Číslici smažete klepnutím na ikonu .
- 3 Po zadání čísla zahájíte hovor klepnutím na možnost .
- 4 Hovor ukončíte klepnutím na možnost .

**TIP!** Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a přidržte klávesu .

## Volání kontaktů




- 1 Klepnutím na ikonu  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznam kontaktů. Můžete také zadat jméno volaného do vyhledávacího pole, nebo se pohybovat po liště abecedy na pravé straně obrazovky.
- 3 Na zobrazeném seznamu klepněte na kontakt, kterému chcete volat.

## Příjem a odmítnutí hovoru

- Posunutím ikony  v libovolném směru přijmete příchozí hovor.
- Posunutím ikony  v libovolném směru odmítnete příchozí hovor.

**POZNÁMKA:** Klepněte na možnost **Odmítnout pomocí zprávy** nebo ji posuňte, pokud chcete volajícímu odeslat zprávu.

## Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru klepněte na tlačítko  > **Přidat hovor** a vytočte číslo.
- 2 Klepnutím na ikonu  uskutečněte hovor.
- 3 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 4 Klepnutím na zobrazené číslo přepnete mezi hovory. Případně můžete klepnutím na ikonu  zahájit konferenční hovor.

- 5 Všechny hovory ukončíte klepnutím na možnost .


**POZNÁMKA:** Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

## Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce klepněte na ikonu  a zvolte **Záznamy hovorů**.

Zobrazí se úplný seznam všech uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů.



### TIP!

- Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.
- Klepnutím na tlačítko  a následně na možnost **Smazat vše** smažete všechny zaznamenané položky.

- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovorů** a nakonfigurujte požadované možnosti.

## Nastavení hovorů

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování hovorů, i další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Na domovské obrazovce klepnutím na  otevřete číselník.
- 2 Klepnutím na ikonu  zobrazíte dostupné možnosti.

# Kontakty

Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

## Hledání kontaktu

- 1 Klepnutím na ikonu  otevřete kontakty.
- 2 Klepněte na klávesu **Vyhledat kontakty** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

## Přidání nového kontaktu


- 1 Klepněte na ikonu  a zadejte jméno nového kontaktu. Klepněte do pole **Nový kontakt**, nebo na ikonu  > **Přidat do kontaktů** > **Nový kontakt**.

- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, klepněte na oblast obrázků. Zvolte možnost **Pořídít snímek** nebo **Vybrat z galerie**.
- 3 Zadejte požadované údaje o kontaktu.
- 4 Klepněte na možnost **Uložit**.


## Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.



Přidání kontaktu do seznamu oblíbených

- 1 Klepnutím na ikonu  otevřete kontakty.
- 2 Klepnutím na kontakt zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Klepněte na hvězdičku vpravo nahoře. Hvězdička se zbarví žlutě.

## Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Klepnutím na ikonu  otevřete kontakty.
- 2 Klepněte na kartu **Oblíbené** a zvolením kontaktu si zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Klepněte na žlutou hvězdičku vpravo nahoře. Hvězdička ztmavne a kontakt bude odebrán z oblíbených.

## Vytvoření skupiny

- 1 Klepnutím na ikonu  otevřete kontakty.
- 2 Klepněte na možnost **Skupiny** >  > **Nová skupina**.
- 3 Zadejte název pro novou skupinu. Nově vytvořené skupině můžete také přiřadit odlišný vyzváněcí tón.

- 4 Klepněte na možnost **Přidat členy** a přidejte členy do skupiny.
- 5 Klepnutím na možnost **Uložit** novou skupinu uložte.



### POZNÁMKA:

- Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po vymazání této skupiny. Zůstanou v seznamu kontaktů.


# Zprávy


Telefon obsahuje možnosti zpráv SMS a MMS v jedné intuitivní a snadno použitelné nabídce.

## Odeslání zprávy

- 1 Klepněte na ikonu  na domovské obrazovce a poté klepnutím na ikonu  otevřete vytváření nové zprávy.
- 2 Do pole **Na** zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat nalezené kontakty. Můžete klepnout na navrhovaného příjemce i přidat více kontaktů.

**POZNÁMKA:** Každá odeslaná zpráva může být zpoplatněna. Poradte se s poskytovatelem služby.

- 3 Klepněte na textové pole a začněte psát zprávu.
- 4 Klepnutím na ikonu  otevřete menu Možnosti. Vyberte z dostupných možností.

**TIP!** Můžete klepnout na ikonu  a připojit ke zprávě soubor, který chcete ve zprávě sdílet.

- 5 Klepnutím na **Odeslat** odešlete zprávu.

### TIP!

- Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na tom, jak je zpráva SMS kódována, a na použitém jazyce.
- Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a ta bude příslušným způsobem zpoplatněna.

**POZNÁMKA:** Pokud vám během hovoru přijde zpráva SMS, budete upozorněni zvukovým signálem.

## Zobrazení konverzace

Zprávy psané jiné osobě se zobrazují v chronologickém pořadí, abyste mohli konverzace přehledně zobrazit a prohledat.

## Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu jsou předem definována tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

- Klepněte na domovské obrazovce na ikonu  a klepněte na ikonu  > **Nastavení**.

# E-mail

Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily od jiných poskytovatelů služeb než Google Mail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Microsoft Exchange (pro uživatele Enterprise).

## Správa e-mailových účtů

Otevření aplikace E-mail

Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > . Při prvním otevření aplikace E-mail se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže přidat e-mailový účet.

Přidání dalšího e-mailového účtu:

- Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  >  > **Nastavení** >  **Přidat účet**.

Změna obecných nastavení e-mailu:

- Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  >  > **Nastavení** > **Obecná nastavení**.

Smazání e-mailového účtu:



- Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  >  > **Nastavení** >  > **Odebrat účet** > vyberte účet, který chcete smazat > **Odebrat** > **Ano**.



## Práce se složkami účtů

Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >   
>  > **Složky**.

U každého účtu existuje složka Doručená pošta, Pošta k odeslání, Odeslaná pošta a Koncepty. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

## Napsání a odeslání e-mailu

- 1 Nový e-mail vytvořte v aplikaci  klepnutím na ikonu .
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu se budou nabízet odpovídající adresy ze seznamu kontaktů. Jednotlivé adresy oddělujte středníkem.

- 3 Pokud chcete přidat kopii nebo skrytou kopii pro jiné kontakty nebo adresáty e-mailu, klepněte na pole **Cc/Bcc**.
- 4 Klepněte na textové pole a zadejte zprávu.
- 5 Chcete-li ke zprávě připojit soubor, klepněte na ikonu .
- 6 Klepnutím na ikonu  zprávu odešlete.

# Fotoaparát a Video

## Možnosti fotoaparátu v hledáčku

Pokud chcete otevřít aplikaci Fotoaparát, klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > .

Fotoaparát nebo videokameru můžete používat k pořizování a sdílení obrázků a videí.


**POZNÁMKA:** Ochranný kryt objektivu je nutné před pořizováním snímků očistit hadříkem z mikrovlákna. Kryt objektivu znečištěný otisky prstů může způsobit rozmazání snímků s efektem „svatozáře“.



- 1 Skrytí/zobrazení možností** – klepnutím můžete skrytí a zobrazit možnosti fotoaparátu v hledáčku.
- 2 Blesk** – umožňuje nastavit blesk fotoaparátu.

- 3 **Přepnout fotoaparát** – umožňuje přepnout mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 4 **Nastavení** – klepnutím na tuto ikonu otevřete menu nastavení fotoaparátu.
- 5 **Galerie** – klepnutím zobrazíte poslední pořízenou fotografii.
- 6 **Nahrát** – klepnutím zahájíte nahrávání.
- 7 **Zachytit** – klepnutím pořídíte snímek.
- 8 **Klávesa Zpět** – klepnutím ukončíte aplikaci fotoaparátu.





## Použití pokročilých nastavení

Klepnutím na ikonu  v hledáčku fotoaparátu zobrazíte pokročilé možnosti. Klepnutím na jednotlivé ikony upravíte následující možnosti fotoaparátu.

	Nastavte velikost fotografií a videa.
	Umožňuje pořizovat snímky pomocí hlasových příkazů. Když je tato funkce zapnutá, pořídíte fotografii tak, že řeknete <b>Cheese (Čiz), Smile (Smile), LG (El dží)</b> apod.
	Nastavte časovač fotoaparátu. Jedná se o ideální řešení, pokud chcete být také zahrnuti ve fotografii nebo videu.
	Zobrazí mřížku, která vám pomůže lépe zkomponovat snímek nebo video.
	Poskytuje nápovědu k používání jednotlivých funkcí. Tato ikona vám poskytne průvodce nápovědou.

**POZNÁMKA:** Pokud je telefon v režimu Vibrace nebo Tichý, zvuk spouště není k dispozici.




## Pořízení fotografie




- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > .
- 2 Zarámujte předmět na displeji.
- 3 Čtverec kolem předmětu znamená, že fotoaparát zaostřil.
- 4 Klepněte na možnost . Obrázek se automaticky uloží do Galerie.

**TIP!** Pokud jsou možnosti fotoaparátu na obrazovce skryté, pořídíte snímek jednoduše klepnutím na obrazovku.


## Po pořízení fotografie

Poslední pořízený snímek zobrazíte klepnutím na miniaturu snímku na obrazovce.

	Klepnutím na ikonu můžete upravit fotografii.
	Klepnutím ihned pořídíte další fotografii.
	Klepnutím na tuto ikonu můžete fotografii odeslat ostatním nebo ji sdílet prostřednictvím služeb dostupných sociálních sítí.

	Klepnutím fotografii smažete.
	Klepnutím získáte přístup k dalším možnostem.
	Klepnutím na tuto ikonu přidáte fotografii k oblíbeným.

## Série snímků



Umožňuje rychle pořádit více snímků. Stiskněte a podržte .

## Záznam videa

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > .
- 2 Zarámujte předmět na displeji.

- 3 Klepnutím na ikonu  spustíte nahrávání videa.
- 4 Délka nahrávání se zobrazuje v horní části obrazovky.

**POZNÁMKA:** Klepnutím na ikonu  můžete fotografovat během nahrávání videa.

- 5 Klepnutím na  nahrávání videa pozastavíte. Nahrávání můžete znovu obnovit klepnutím na ikonu .  
**NEBO**  
Klepnutím na  zastavíte nahrávání. Video se automaticky uloží do Galerie.

## Po nahrání videa

Poslední pořízené video zobrazíte klepnutím na miniaturu videa na obrazovce.

	Klepnutím na tuto ikonu vám umožní ihned pořídit další video.
	Klepnutím otevřete dostupné možnosti sdílení (například Zpráva nebo Bluetooth).
	Klepnutím video vymažete.
	Klepnutím získáte přístup k dalším možnostem.
	Klepnutím na tuto ikonu přidáte video k <b>Oblíbené</b> .

## Galerie

V aplikaci Galerie jsou obrázky a videa z vašeho úložiště včetně těch, které jste pořídili prostřednictvím aplikace Fotoaparát i těch, které jste stáhli z webu nebo jiných umístění.

Pokud s telefonem využíváte jeden z účtů Google™, uvidíte v Galerii také svá webová alba služby Picasa.

- 1 Chcete-li zobrazit fotografie uložené v úložišti, klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > .
- 2 Klepnutím na album jej otevřete a zobrazíte jeho obsah. (Obrázky a videa v albu se zobrazují v chronologickém pořadí.)
- 3 Obrázek v albu zobrazíte klepnutím na tento obrázek.

### POZNÁMKA:

- V závislosti na nainstalovaném softwaru budou podporovány pouze některé formáty.
- Některé soubory se kvůli kódování nepřehrají.

## Prohlížení obrázků

V Galerii se zobrazují fotografie ve složkách. Pokud v aplikaci (jako je například E-mail) uložíte obrázek, vytvoří se pro uložení tohoto obrázku automaticky složka stahování. Stejně tak i pořízení snímku obrazovky automaticky vytvoří složku Snímky obrazovky.

Obrázky se zobrazují podle data vytvoření. Výběrem obrázku jej zobrazíte na celou obrazovku. Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující obrázek, procházejte seznam doleva nebo doprava.


## Přiblížení a oddálení





Pro přiblížení obrázku využijte jeden z následujících postupů:

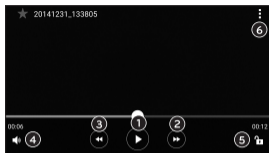

- Obrázek přiblížíte dvojitým klepnutím kdekoli na obrazovce.
- Přiblížení dosáhnete také roztažením dvou prstů od sebe na kterémkoli místě fotografie. Chcete-li obrázek oddálit, sevřete prsty k sobě, nebo dvakrát klepněte.

## Možnosti videa

- 1 Klepněte na ikonu  > kartu **Aplikace** > .
- 2 Vyberte video, které chcete sledovat.



	Stisknutím pozastavíte/obnovíte přehrávání videa.
	Klepnutím posunete video vpřed o 10 sekund.
	Klepnutím posunete video zpět o 10 sekund.
	Klepnutím upravíte hlasitost videa.

	Klepnutím uzamknete nebo odemknete obrazovku.
	Klepnutím získáte přístup k dalším možnostem.

#### POZNÁMKA:



- Při přehrávání videa můžete posunutím pravé strany obrazovky nahoru či dolů upravit zvuk.
- Při přehrávání videa můžete posunutím pravé strany obrazovky nahoru či dolů upravit jas.
- Při přehrávání videa můžete přetáčet dopředu nebo zpět posunutím prstem zleva doprava (nebo naopak).

## Úpravy fotografií

Při prohlížení fotografie klepněte na ikonu .

## Smazání fotografií/videí

Použijte jeden z následujících postupů:

- Když jste ve složce, klepněte na ikonu , vyberte fotografie a videa a poté klepněte na možnost **Smazat**.
- Při prohlížení fotografie klepněte na ikonu .

## Nastavení tapety

Při prohlížení fotografie klepněte na tlačítko  >

**Nastavit obrázek jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo jej přiřadte ke kontaktu.

### POZNÁMKA:




- V závislosti na nainstalovaném softwaru budou podporovány pouze některé formáty.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.


# Multimédia





## Hudba


Telefon je vybaven hudebním přehrávačem, který umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby.

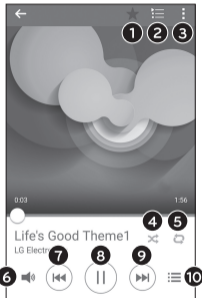



### Přehrání skladby

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > .
- 2 Klepněte na kartu **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
- 4 K dispozici jsou následující volby.



1		Klepnutím na tuto ikonu přidáte skladbu k oblíbeným.
2		Klepnutím na tuto ikonu otevřete aktuální seznam skladeb.
3		Klepnutím získáte přístup k dalším možnostem.
4		Klepnutím na tuto ikonu přehrajete aktuální seznam skladeb v režimu náhodného přehrávání (skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí).

5		Klepnutím můžete přepínat mezi opakováním všech skladeb, opakováním aktuální skladby a vypnutým opakováním.
6		Klepnutím můžete ovládat hlasitost.
7		Klepnutím na tuto ikonu znovu spustíte aktuální skladbu nebo přeskočíte na předchozí skladbu v albu, seznamu skladeb nebo náhodném přehrávání. Stisknutím a podržením této ikony klip přetočíte.

8		Klepnutím na tuto ikonu pozastavíte přehrávání.
		Klepnutím na tuto ikonu obnovíte přehrávání.
9		Klepnutím na tuto ikonu přejdete na další skladbu alba, seznamu skladeb nebo na náhodné přehrávání. Klepnutím na tuto ikonu a jejím podržením rychle posunete skladbu vpřed.
10		Klepnutím otevřete hudební knihovnu.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte **tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti** na zadní straně telefonu.

#### POZNÁMKA:

- V závislosti na nainstalovaném softwaru budou podporovány pouze některé formáty.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.

**POZNÁMKA:** Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony. Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

# Nástroje



## Hodiny

Aplikace Hodiny umožňuje použít funkce Budík, Časovač, Světový čas a Stopy. Funkce jsou přístupné klepnutím na karty na horní straně obrazovky nebo vodorovným posunutím prstu přes obrazovku.

Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > .

### Budík

Na kartě Budík můžete nastavit různé budíky.

- 1 Otevřete aplikaci  a vyberte kartu **Budík**.
- 2 Klepnutím na ikonu  přidáte nový budík.
- 3 Upravte nastavení podle potřeby a klepněte na možnost **Uložit**.

**POZNÁMKA:** Můžete také klepnout na jeden z natavených budíků a upravit ho.

### Časovač

Na kartě Časovač můžete nastavit funkci, která vás upozorní zvukovým signálem po uplynutí nastaveného časového intervalu.

- 1 Otevřete aplikaci  a vyberte kartu **Časovač**.
- 2 Na časovači nastavte požadovaný čas.
- 3 Klepnutím na tlačítko **Spustit** spustíte časovač.
- 4 Klepnutím na tlačítko **Zastavit** ukončete časovač.

## Světový čas

Na kartě Světový čas můžete snadno zjistit, jaký je aktuální čas v jiných městech na světě.

- 1 Otevřete aplikaci  a vyberte kartu **Světový čas**.
- 2 Klepněte na ikonu  a vyberte město.




## Stopky


Na kartě Stopky můžete používat telefon jako stopky.

- 1 Otevřete aplikaci  a vyberte kartu **Stopky**.
- 2 Klepnutím na tlačítko **Spustit** spustíte stopky.
  - Klepnutím na tlačítko **Kolo** zaznamenáte časy jednotlivých kol.
- 3 Klepnutím na tlačítko **Zastavit** zastavíte stopky.

## Kalkulačka

Aplikace Kalkulačka umožňuje provádět matematické výpočty na standardní a vědecké kalkulačce.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > .
- 2 Klepnutím na číselné klávesy zadáte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů klepněte na funkci, kterou chcete provést (+, -, x nebo ÷), a následně znak =.

**POZNÁMKA:** Chcete-li provádět složitější výpočty, klepněte na ikonu .

## Kalendář

V aplikaci Kalendář můžete sledovat a plánovat události.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > .
- 2 Klepněte na datum, k němuž chcete přidat událost. Poté klepněte na ikonu .

## Záznam hlasu


Aplikace Záznam hlasu nahrává zvukové soubory, které můžete použít mnoha způsoby.

Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > .
- 2 Klepnutím na  zahájíte nahrávání.
- 3 Klepnutím na ikonu  ukončíte nahrávání.




Nástroje

- 4 Po klepnutí na ikonu  si můžete poslechnout záznam.

**POZNÁMKA:** Klepnutím na ikonu  zobrazíte seznam nahrávek. Uložené záznamy si můžete poslechnout.

## Hlasové vyhledávání




Tato aplikace umožňuje hlasové vyhledávání na webových stránkách.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > složku **Google** > .
- 2 Jakmile se na obrazovce objeví zpráva **Mluvte**, řekněte klíčové slovo nebo frázi. Vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.

**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Stahování

Tato aplikace vám poskytne přehled o tom, jaké soubory byly staženy prostřednictvím aplikací.

- Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > .

**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## FM rádio

Telefon je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > .

**TIP!** Sluchátka se používají jako anténa, proto je musíte připojit.


**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

# Webový prohlížeč

## Internet






Internet vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího přímo ve vašem mobilním telefonu.

**POZNÁMKA:** Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > .

## Používání panelu nástrojů Web



Panel nástrojů prohlížeče najdete, když se posunete k hornímu okraji webové stránky.


	Klepnutím se přesunete o jednu stránku zpět.
	Klepnutím se přesunete o jednu stránku vpřed.
	Klepnutím přejdete na domovskou stránku.
	Klepnutím otevřete nové okno.
	Klepnutím získáte přístup k záložkám.

## Prohlížení webových stránek


Klepněte na adresní řádek, zadejte webovou adresu a na klávesnici klepněte na možnost **Jít**.

## Otevření stránky

Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu  > .

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.


## Vyhledávání na internetu pomocí hlasu

Klepněte na adresní řádek a potom na . Až budete vyzváni, vyslovte klíčové slovo a ze zobrazených slov vyberte to správné.

**POZNÁMKA:** Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Záložky

Chcete-li přidat aktuální stránku do záložek, klepněte na ikonu  > **Přidat k záložkám** > **OK**.

Chcete-li otevřít webovou stránku pomocí záložky, klepněte na ikonu  a vyberte požadovanou záložku.

## Historie

Chcete-li otevřít seznam nedávno zobrazených webových stránek, klepněte na kartu  > **Historie**. Chcete-li vymazat celou historii, klepněte na  > **Ano**.

## Chrome

Aplikace Chrome umožňuje vyhledávání informací a prohlížení webových stránek.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > .

**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Prohlížení webových stránek

Klepněte na adresní řádek a zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.

## Otevření stránky

Chcete-li otevřít novou stránku, klepněte na ikonu  > **Nová karta.**

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na možnost  a klepnutím stránku vyberte.




# Nastavení

Aplikace Nastavení obsahuje nástroje pro přizpůsobení a konfiguraci telefonu. V této části jsou popsána všechna nastavení aplikace Nastavení.

## Otevření aplikace Nastavení

- Klepněte na  > klepněte a podržte  > **Systémová nastavení**.

– nebo –

- Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > .

## Sítě

### < BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ >

#### Wi-Fi

Slouží k zapnutí funkce Wi-Fi pro připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

#### Bluetooth

Vypnutí nebo zapnutí funkce bezdrátového připojení Bluetooth pro použití funkce Bluetooth.

#### Mobilní data

Zobrazí využití dat a využití dat mobilní datové sítě.

#### Nastavení hovorů

Slouží ke konfiguraci nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

- **Hlasová schránka** – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.
- **Povolená telefonní čísla** – slouží k zapnutí a sestavení seznamu čísel, která lze z telefonu vytočit. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze na čísla ze seznamu pevné volby.
- **Popup příchozího hovoru** – umožňuje zobrazení upozornění na příchozí hovor při používání aplikace.
- **Odmítnutí hovoru** – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru.
- **Odmítnout pomocí zprávy** – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce odeslat rychlou zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.
- **Přesměrování hovorů** – umožňuje nastavit možnosti přesměrování hovorů.
- **Automatická odpověď** – nastavte dobu, po jejímž uplynutí automaticky přijme připojené handsfree zařízení příchozí hovor.
- **Vibrace při spojení** – jakmile volaná osoba přijme váš hovor, telefon začne vibrovat.
- **Uložit neznámá čísla** – umožňuje po hovoru přidat neznámá čísla ke kontaktům.
- **Tlačítko Napájení pro ukončení volání** – umožňuje vybrat způsob ukončení hovoru.
- **Blokování hovoru** – zablokujte příchozí, odchozí nebo mezinárodní hovory.
- **Trvání hovoru** – umožňuje zobrazit doby trvání všech hovorů včetně posledního hovoru, odchozích hovorů, přijatých hovorů a všech hovorů.

- **Další nastavení** – umožňuje změnit následující nastavení.

**ID volajícího:** Umožňuje nastavit, jak chcete ve výchozím nastavení operátora zobrazovat své telefonní číslo v odchozích hovorech.

**Další hovor na lince:** Je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na další hovor (funkce závisí na poskytovateli sítě).

## < PŘIPOJENÍ >

### Sdílet & Připojit

- **NFC** – technologie bezdrátového připojení NFC (Near Field Communication) umožňuje přenos dat mezi dvěma předměty, které se nacházejí ve vzdálenosti jen několika centimetrů od sebe. Pokud v telefonu povolíte funkci NFC, bude si telefon moci

vyměňovat data s dalšími zařízeními s povolenou funkcí NFC nebo číst informace z inteligentních značek vnořených do plakátů, štítků a dalších produktů.

- **Android Beam** – když je tato funkce zapnutá, můžete přenést obsah aplikace do jiného zařízení s podporou technologie NFC tak, že obě zařízení přiblížíte k sobě. Můžete například přenést stránky z prohlížeče, videa z webu YouTube, kontakty, soubory ThinkFree Viewer a další položky. Jednoduše zařízení přiložte k sobě (obvykle zadní stranou) a poté se dotkněte obrazovky svého zařízení. Aplikace určí, co bude přeneseno.
- **LG PC Suite** – propojte LG PC Suite se svým telefonem, abyste mohli snadno spravovat multimediální obsah a aplikace.

## Tethering & Sítě

- **Tethering pomocí USB** – datové připojení svého telefonu můžete pomocí funkce USB tethering sdílet s počítačem.
- **Wi-Fi hotspot** – telefon také můžete použít pro mobilní širokopásmové připojení. Vytvořte hotspot a své připojení sdílejte.
- **Tethering přes Bluetooth** – umožňuje připojit k telefonu další zařízení pomocí Bluetooth a sdílet s nimi připojení k internetu.
- **Nápověda** – zobrazuje informace o funkcích USB tethering, Wi-Fi hotspot a Bluetooth tethering.
- **Režim V letadle** – zaškrtnutím vypnete všechna bezdrátová připojení a hovory.
- **Mobilní síť** – nastavení možností pro režim sítě, síťové operátory, názvy přístupových bodů, apod.

- **VPN** – z telefonu můžete přidat, nastavit a spravovat virtuální soukromé síť (VPN), které umožňují připojení a přístup ke zdrojům v zabezpečené místní síti, jako je například podniková síť.

## Zvuk

### < ZÁKLADNÍ >

#### Zvukové profily

Umožňuje nastavit zvukový profil na **Zvuk**, **Pouze vibrace** nebo **Nerušit**.

#### Hlasitost

Upravte nastavení hlasitosti telefonu podle svých potřeb a prostředí.

### < VYZVÁNĚNÍ & VIBRACE >

#### Vyzvánění

Vyberte vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

## Zvuky upozornění

Vyberte tón pro oznámení, jako jsou nové zprávy a události kalendáře.

## Zvuk s vibrací

Zaškrtnutím nastavíte vibrace při přichozím hovoru.

## Typ vibrace

Umožňuje nastavit typ vibrace pro oznámení.

## < OZNÁMENÍ >

### Nerušit

Klepnutím nastavíte oznámení. Oznámení vás nemusejí nijak rušit.

### Uzamčená obrazovka

Umožňuje zobrazit všechna oznámení na uzamčené obrazovce.

### Aplikace

Umožňuje nastavit oznámení pro aplikace.

## < UPŘESNIT NASTAVENÍ >

### Vibrovat při poklepání

Zaškrtnutím nastavíte vibrace při klepnutí na tlačítka na ploše a během dalších interakcí v uživatelském rozhraní.

### Zvukové efekty

V tomto menu můžete vybrat, zda se budou ozývat tóny při dotyku tlačítek na číselníku, výběru možností na obrazovce a podobně.

- **Zvuky klávesnice při doteku** – po zaškrtnutí bude telefon vydávat tóny při používání dotykového číselníku.
- **Zvuk dotyku** – po zaškrtnutí bude telefon vydávat zvuk při provádění výběru.
- **Zvuky uzamčení obrazovky** – po zaškrtnutí bude telefon vydávat zvuk při zamknutí a odemknutí obrazovky.

## Hlasová oznámení zpráv/hovorů

Umožňuje, aby zařízení automaticky četlo příchozí hovory a zprávy.

## Displej

### < PLOCHA & ZÁMEK >

#### Domovská obrazovka

- **Vyberte domov** – výběr požadovaného hlavního tématu. Můžete vybrat možnost **Plocha** (standardní rozvržení systému Android) nebo **EasyHome** (zjednodušená verze pro méně zkušené uživatele systému Android).
- **Tapeta** – slouží k nastavení tapety použité na domovské obrazovce.

- **Efekt obrazovky** – umožňuje zvolit typ efektu při posunutí z jedné domovské obrazovky na další.
- **Povolit smyčkování Domovské obrazovky** – po zaškrtnutí bude moci domovská obrazovka nepřetržitě cyklovat (z poslední obrazovky zpět na první).
- **Výchozí zálohování a obnovení** – nastavení k zálohování a obnově uspořádání aplikací a tapety domovské obrazovky.
- **Nápověda** – klepnutím získáte informace o používání domovské obrazovky zařízení.

#### Uzamknout obrazovku

- **Vyberte zámek obrazovky** – umožní nastavení typu zámku obrazovky pro zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Jestliže jste povolili typ uzamknutí

pomocí gesta, zobrazí se při zapnutí telefonu nebo aktivaci obrazovky výzva k načrtnutí gesta, kterým odemknete obrazovku.

- **Smart Lock** – nastavením tohoto zámku můžete ponechat telefon odemčený, když je připojen k důvěryhodnému zařízení Bluetooth, když je na důvěryhodném místě, doma nebo v zaměstnání, nebo když rozpozná vaši tvář.
- **Efekt obrazovky** – nastavení možností efektu obrazovky.
- **Tapeta** – zvolte tapetu, která se má zobrazit na uzamčené obrazovce.
- **Zkratky** – přizpůsobení zkratk na uzamknuté obrazovce.
- **Kontaktní informace pro případ ztráty telefonu** – zvolte, zda se budou na uzamčené obrazovce zobrazovat informace o vlastníkovi a upravte je.

- **Časovač zámku** – umožňuje nastavit dobu před automatickým zamčením obrazovky po vypršení prodlevy obrazovky.
- **Vypínací tlačítko okamžitě uzamyká** – zaškrtněte, pokud chcete okamžitě zamknout obrazovku po stisknutí **tlačítka Napájení/Zamknout**. Toto nastavení má přednost před nastavením funkce Časovač bezpečnostního uzamčení.

### Domovská dotyková tlačítka

Vyberte kombinaci dotykových tlačítek, barvu a používání průhledného pozadí na domovské obrazovce.

### < PÍSMO >

#### Typ písma

Vyberte požadovaný typ písma.

#### Velikost písma

Vyberte požadovanou velikost písma.

## < OSTATNÍ NASTAVENÍ OBRAZOVKY >

### Jas

Posuvníkem upravíte jas obrazovky.

### Automatické otočení obrazovky

Slouží k zapnutí automatické změny orientace při otáčení telefonu.

### Interval vypnutí obrazovky

Nastavení doby, po které se obrazovka automaticky vypne.

## < UPŘESNIT NASTAVENÍ >

### Efekt vypnutí obrazovky

Slouží k nastavení efektu používaného při vypnutí obrazovce.

### Spořič obrazovky

Slouží k výběru spořiče obrazovky, pokud je telefon v režimu spánku v dokovací stanici nebo při nabíjení.

Nastavení

## Obecné

## < OSOBNÍ >

### Jazyk a vstup

Zvolte jazyk pro text v telefonu a pro konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do slovníku.

- **Jazyk** – vyberte jazyk používaný v telefonu.
- **Výchozí** – umožňuje vybrat výchozí typ klávesnice.
- **Klávesnice LG** – nastavení klávesnice LG můžete změnit po klepnutí na ikonu Nastavení.
- **Hlasové zadávání Google** – označením této možnosti vyberete k zadávání dat Hlasové zadávání Google. Klepnutím na ikonu Nastavení změníte nastavení hlasového zadávání Google.
- **Hlasové vyhledávání** – klepnutím konfigurujete nastavení hlasového vyhledávání.

- **Výstup text na řeč** – klepnutím nastavte preferovaný modul nebo obecná nastavení pro výstup převodu textu na řeč.
- **Rychlost ukazovátk** – upravte rychlost ukazovátk.

## Umístění

Zapne službu zjišťování umístění a váš telefon určí vaši přibližnou polohu pomocí systému sítě Wi-Fi a mobilních sítí. Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.

- **Režim** – nastavení způsobu určování vaší aktuální polohy.
- **Fotoaparát** – zaškrtněte pro označení fotografie nebo videa jejich místem pořízení.

- **Hlášení polohy Google** – umožňuje vybrat nastavení informací o umístění, které využívá společnost Google a služby Google.

## Účty a synchronizace

Pomocí nabídky nastavení Účty a synchronizace můžete přidat, odebrat a spravovat účet Google a další podporované účty. Pomocí těchto nastavení můžete také řídit, jak a zda všechny aplikace zasílají, přijímají a synchronizují data podle vlastních plánů a zda všechny aplikace mohou automaticky synchronizovat uživatelská data.

Gmail™, Kalendář a další aplikace mohou mít také vlastní nastavení, která řídí, jak se synchronizují data. Podrobnosti najdete v příslušných sekcích aplikací. Nový účet můžete přidat klepnutím na možnost **Přidat účet**.

## Usnadnění

Nastavení funkce **Usnadnění** použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

- **TalkBack** – umožňuje nastavit funkci Talkback, která pomáhá lidem se zhoršeným viděním prostřednictvím poskytování verbální zpětné vazby.
- **Velikost písma** – nastavení velikosti písma.
- **Invertovat barev** – zaškrtnutím invertujete barvy obrazovky a obsahu.
- **Nastavení barev** – nastavit obrazovku a barvy obsahu.
- **Zvětšit dotykem** – umožňuje zvětšování a zmenšování pomocí trojitého poklepání na obrazovku.

- **Hlasová oznámení zpráv/hovorů** – klepnutím na přepínač Hlasové oznámení zprávy/hovoru jej zapnete nebo vypnete. Funkce umožňuje přehrát automatická hlasová upozornění na příchozí hovory a zprávy.
- **Odstíny obrazovky** – zaškrtnutím nastavíte tmavší kontrast obrazovky.
- **Dostupnost zástupce** – umožňuje rychle na libovolné obrazovce otevřít funkci Usnadnění.
- **Výstup text na řeč** – klepnutím upravíte nastavení funkce převodu textu na řeč (TTS).
- **Typ zvuku** – nastaví typ zvuku.
- **Vyvážení zvuku** – nastaví cestu zvuku. Nastavuje se pomocí posuvníku na liště.
- **Upozornění blesk** – zaškrtnutím nastavíte, aby při příchozích hovorech a oznámeních blikal blesk.

- **Vypnout všechny zvuky** – zaškrtnutím vypnete všechny zvuky telefonu.
- **Titulek** – umožňuje upravit nastavení titulků pro osoby se sluchovým postižením.
- **Doba zpětné vazby při dotyku** – nastavení odezvy při dotyku.
- **Touch assistant** – zobrazení dotykové tabule se snadným použitím obvyklých akcí.
- **Interval vypnutí obrazovky** – slouží k nastavení doby před vypnutím podsvícení obrazovky.
- **Oblasti dotykového ovládání** – slouží k výběru oblasti obrazovky, na kterou se omezí aktivace dotykem.
- **Automatické otočení obrazovky** – zaškrtnutím umožníte otočit obrazovku zařízení podle orientace zařízení (na výšku nebo na šířku).
- **Hlasové potvrzení hesla** – zaškrtněte, pokud chcete, aby telefon četl hesla, kterých se dotknete.
- **Tlačítko Napájení pro ukončení volání** – zaškrtnutím umožníte ukončení hovorů stisknutím klávesy Napájení/Zamknout.
- **zástupce Nastavení dostupnosti** – nastavení rychlého a snadného přístupu k vybraným funkcím trojitým klepnutím na klávesu Domů.
- **Jednodotekový vstup** – zaškrtnutím umožníte jednodotekové zadávání. Umožňuje zadávat písmena a znaky každým dotykem prstu na klávesnici LG.
- **Přístup pomocí přepínačů** – umožňuje interakci se zařízením pomocí jednoho nebo více přepínačů, které fungují jako klávesy klávesnice. V tomto menu najdou užitečné možnosti zejména uživatelé s omezeními mobility, které jim brání v přímé interakci se zařízením.

## Jednoruční ovládání

Umožňuje posunout polohu číselné klávesnice, klávesnice LG a zámku obrazovky k levé nebo pravé straně obrazovky pro snadnější používání jednou rukou.

- **Klávesnice vytáčení** – zaškrtnutím umožníte přesun číselné klávesnice na levou nebo pravou stranu zařízení. Klávesnici přesunete na jednu či druhou stranu jednoduše klepnutím na šipku.
- **LG Klávesnice** – zaškrtnutím umožníte přesun klávesnice na levou či pravou stranu zařízení. Klávesnici přesunete na jednu či druhou stranu jednoduše klepnutím na šipku.
- **Uzamknout obrazovku** – zaškrtnutím umožníte přesunout klávesnici funkce Uzamknout obrazovku pro zadání PIN na levou či pravou stranu zařízení. Klávesnici přesunete na jednu či druhou stranu jednoduše klepnutím na šipku.

- **Nápověda** – zobrazí informace o jednoručním ovládání.

## Klávesová zkratka

Získejte rychlý přístup k aplikacím stisknutím a přidržením tlačítek **Snížit hlasitost**, když je obrazovka vypnutá nebo zamčená.

## < OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ >

### Zabezpečení

V menu Soukromí můžete konfigurovat pomoc se zabezpečením telefonu a dat v něm.

- **Kódování telefonu** – umožňuje z bezpečnostních důvodů šifrovat data v telefonu. Při každém zapnutí telefonu budete vyzváni k vložení kódu PIN pro dekodování telefonu.

- **Šifrování datové karty SD** – umožňuje zašifrovat datovou kartu SD a znemožnit přístup jiných zařízení k datům.
- **Nastavení zámku karty SIM** – nastavení kódu PIN k uzamčení karty SIM a možnost změnit kód PIN.
- **Viditelné zadávání hesla** – v případě zaškrtnutí se při zadávání hesla na krátko zobrazí každý znak, abyste viděli, co zadáváte.
- **Správci zařízení** – umožňuje zobrazit nebo deaktivovat správce zařízení.
- **Neznámé zdroje** – povolení instalace aplikací, které nepocházejí z obchodu Play.
- **Ověřte aplikace** – umožňuje zakázat nebo varovat před instalací aplikací, které mohou způsobit poškození.
- **Typ úložiště** – zálohováno na hardwaru.

- **Důvěryhodné přihlašovací údaje** – umožňuje kontrolovat seznam důvěryhodných certifikátů CA.
- **Instalovat z umístění** – dotykem nainstalujete bezpečnostní certifikát.
- **Vymazat úložiště** – odstraní všechny zabezpečené certifikáty a související pověření a smaže samotné heslo úložiště pověření.
- **Trust agents** – vyberte aplikace, které bude možno použít bez odemknutí obrazovky.
- **Připnout na displej** – pomocí funkce Připnutí na displej můžete zařízení povolit, aby zobrazilo pouze některé aplikace.

## < INTELIGENTNÍ FUNKCE >

### Gesta

- **Čekající příchozí hovor** – zaškrtnutím umožníte ztlumení příchozích hovorů překlopením telefonu.

- **Posunout nebo zastavit alarm** – zaškrtnutím umožníte jednoduché odložení nebo zastavení alarmu překlopením telefonu.
- **Pozastavit video** – zaškrtnutím umožníte jednoduché pozastavení aktuálně přehrávaného videa překlopením telefonu.
- **Nápověda** – klepnutím získáte informace o funkcích gest na zařízení.
- **Kalibrace pohybového snímače** – umožňuje zlepšit přesnost náklonu a rychlost snímače.

### Pouzdro QuickCircle

V tomto menu můžete vybrat aplikace, které lze používat přímo na krytu s otvorem QuickCircle. Pamatujte na to, že zapnutí těchto nastavení pouzdra QuickCircle může vést k nepravdělnému provoznímu chování zařízení.

## < SPRÁVA ZAŘÍZENÍ >

### Datum a čas

Nastavte, jak chcete zobrazovat datum a čas.

### Úložiště

Můžete zjistit, kolik paměti telefonu je použito a kolik je k dispozici.

### Baterie

- **Využití baterie** – zobrazení využívání baterie.
- **Procento nabití baterie na stavovém řádku** – zaškrtnutím zobrazíte stav baterie v procentech na stavovém řádku vedle ikony baterie.
- **Úsporný režim** – klepnutím na přepínač funkce Úsporný režim funkci zapnete nebo vypnete. Umožňuje nastavit, při jaké úrovni nabití baterie se automaticky zapne úsporný režim. Vyberte z možností **ihned**, **5 % baterie** nebo **15 % baterie**.

- **Nápověda** – zobrazení informací o možnostech úspory energie baterie.

## Aplikace

Umožňuje zobrazení podrobností o aplikacích instalovaných v telefonu, správu dat aplikací a vynucené zastavení aplikací.

## Výchozí aplikace pro zasilání zpráv

V tomto menu můžete zvolit, kterou aplikaci zpráv chcete použít jako výchozí aplikaci pro zprávy.

## Zálohování a restart

Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data** – slouží k zálohování dat aplikací, hesel Wi-Fi a dalších nastavení na serverech Google.
- **Účet zálohy** – zobrazení účtu, který se aktuálně používá k zálohování informací.
- **Automatické obnovení** – při opětovné instalaci

aplikace se obnoví zálohovaná nastavení a data.

- **Služba LG Backup** – zálohuje všechny informace v zařízení a obnoví je v případě ztráty dat nebo pořízení nového telefonu.
- **Obnovení továrních dat** – obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymaže veškerá vaše data. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

## Tisk

Umožňuje vytisknout obsah určitých obrazovek (jako například webové stránky zobrazené v prohlížeči Chrome) na tiskárně připojené ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení Android.

## Info o telefonu

Umožňuje zobrazit právní informace, zkontrolovat stav telefonu a verze softwaru a provést aktualizaci softwaru.

# Software do počítače (LG PC Suite)

## Operační systémy Windows

Aplikace LG PC Suite pomáhá se správou médií a aplikací v telefonu pomocí připojení telefonu k počítači.

Se softwarem LG PC Suite můžete...

- spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, obrázky) ve vlastním počítači.
- Odesílat multimediální obsah na své zařízení.
- synchronizovat data (rozhry, kontakty, záložky) ve svém zařízení a počítači.
- zálohovat aplikace ve svém zařízení.
- aktualizovat software ve svém zařízení.
- přehrávat obsah multimédií v počítači z daného zařízení.

Software do počítače (LG PC Suite)

**POZNÁMKA:** V závislosti na modelu produktu nemusí být některé funkce podporovány.

**POZNÁMKA:** V menu Nápověda v aplikaci se dozvíte, jak počítačový software LG PC Suite používat.

## Instalace softwaru LG PC Suite

Stáhněte si software LG PC Suite podle následujících pokynů:

- 1 Přejděte na stránku [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Přejděte k možnosti **SUPPORT (Podpora) > MOBILE SUPPORT (Mobilní podpora) > PC Sync**

**(Synchronizace s počítačem).**

- 3 Vyberte svůj model telefonu a klikněte na možnost **GO (Jít)**.
- 4 Posuňte se na stránce dolů, vyberte kartu **PC SYNC (Synchronizace s počítačem) > Windows > DOWNLOAD (Stáhnout)** a stáhněte program LG PC Suite.

Systémové požadavky pro software LG PC Suite

- Operační systém: Windows XP (Service Pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: procesory 1 GHz nebo vyšší
- Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší

- Grafická karta: rozlišení 1 024 x 768, barvy 32 bitů nebo vyšší
- Pevný disk: 500 MB nebo více volného místa na pevném disku (v závislosti na objemu uložených dat může být zapotřebí více místa na pevném disku).
- Požadovaný software: ovladače LG United, Windows Media Player 10 nebo vyšší.

**POZNÁMKA: ovladač LG United USB**

Pro připojení zařízení LG k počítači je vyžadován ovladač LG United USB. Nainstaluje se automaticky při instalaci softwaru do počítače LG PC Suite.

## System Mac OS

Se softwarem LG PC Suite můžete...

- spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, obrázky) ve vlastním počítači.
- Odesílat multimediální obsah na své zařízení.
- synchronizovat data (rozhry, kontakty, záložky) ve svém zařízení a počítači.

**POZNÁMKA:** V závislosti na modelu produktu nemusí být některé funkce podporovány.

**POZNÁMKA:** V menu Nápověda v aplikaci se dozvíte, jak počítačový software LG PC Suite používat.

Software do počítače (LG PC Suite)

## Instalace softwaru LG PC Suite

Stáhněte si software LG PC Suite podle následujících pokynů:

- 1 Přejděte na stránku [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Přejděte k možnosti **SUPPORT (Podpora) > MOBILE SUPPORT (Mobilní podpora) > PC Sync (Synchronizace s počítačem)**.
- 3 Vyberte svůj model telefonu a klikněte na možnost **GO (Jít)**.
- 4 Posuňte se na stránce dolů, vyberte kartu **PC SYNC (Synchronizace s počítačem) > Mac OS > DOWNLOAD (Stáhnout)** a stáhněte program LG PC Suite.

## Systemové požadavky pro software LG PC Suite

- OS: Mac OS X (10.6.8) nebo vyšší
- Paměť : alespoň 2 GB RAM
- Grafická karta: rozlišení obrazovky 1024 x 768 nebo vyšší a barevná hloubka 32 bitů
- Pevný disk: úložiště alespoň 500 MB (na data budete pravděpodobně potřebovat další prostor)
- Požadovaný software: ovladač LG United Mobile

### **POZNÁMKA: ovladač LG United USB**

Pro připojení zařízení LG k počítači je vyžadován ovladač LG United USB. Nainstaluje se automaticky při instalaci softwaru do počítače LG PC Suite.

# Aktualizace softwaru telefonu

## Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG z internetu

Další informace o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware telefonu na novější verzi prostřednictvím internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Upozorňujeme, že odstraněním datového kabelu USB během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

**POZNÁMKA:** Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

## Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru v telefonu na novou verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení pomocí datového kabelu USB. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Nejprve byste měli zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu: **Nastavení > kartu Obecné > Info o telefonu > Centrum aktualizací > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.**

**POZNÁMKA:** Během procesu aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě vašich osobních dat z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli dalších účtech, dat a nastavení systému a aplikací, jakýchkoli stažených aplikací a licence DRM. Společnost LG vám proto doporučuje, abyste před aktualizací softwaru telefonu zálohovali svá osobní data. Společnost LG nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu osobních dat.

**POZNÁMKA:** Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu a zemi.

## O této uživatelské příručce

### O této uživatelské příručce

- Než začnete své zařízení používat, přečtěte si prosím důkladně tuto příručku. Tak bude zajištěno bezpečné a správné používání telefonu.
- Některé obrázky a snímky obrazovky použité v této příručce se mohou na vašem telefonu zobrazovat odlišně.
- Váš obsah se může lišit od konečného produktu i od softwaru dodávaného poskytovateli služeb a operátory. Tento obsah může být bez předchozího upozornění změněn. Nejnovější verzi této příručky naleznete na webové stránce společnosti LG [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Aplikace ve vašem telefonu a jejich funkce se mohou lišit v závislosti na zemi, regionu nebo specifikacích hardwaru. Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku používání aplikací vyvinutých jinými poskytovateli než společností LG.
- Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku úprav nastavení registrů nebo změn v softwaru operačního systému. Jakýkoli pokus o přizpůsobení operačního systému může způsobit, že zařízení nebo aplikace zařízení nebudou fungovat správně.

- Software, zvukové záznamy, tapety, obrázky a další média dodaná společně se zařízením jsou poskytovány v rámci licence k omezenému použití. Pokud tyto materiály vyjmete a použijete ke komerčním nebo jiným účelům, můžete se dopustit porušení autorského zákona. Jako uživatel přebíráte plnou odpovědnost za nezákonné použití médií.
- Za datové služby, jako je odesílání zpráv, odesílání a stahování dat, automatická synchronizace a služby zjištění polohy, mohou být účtovány další poplatky. Chcete-li se vyhnout dodatečným poplatkům, vyberte si datový tarif odpovídající vašim potřebám. Další podrobnosti zjistíte u svého poskytovatele služeb.

## Ochranné známky

- LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Electronics.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

# Příslušenství

S telefonem lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)

- Cestovní adaptér
- Stručná příručka
- Stereofonní náhlavní souprava
- Kabel USB
- Baterie

## POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG. Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními.
- Položky dodávané se zařízením a dodatečné příslušenství se mohou v jednotlivých regionech a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

## Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba karty SIM nebo USIM	V telefonu není karta SIM nebo USIM nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM nebo USIM.
Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora.
	Operátor použil nové služby.	Zkontrolujte, zda není karta SIM nebo USIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM nebo USIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. obraťte se na poskytovatele služeb.


Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Kódy se neshodují	Abyste mohli změnit bezpečnostní kód, bude nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním.	V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
	Dva zadané kódy se neshodují.	
Nelze nastavit žádné aplikace	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení	Nová síť není povolena.
	Byla vložena nová karta SIM nebo USIM.	Zkontrolujte nová omezení.
	Byl dosažen limit předplaceného volání.	Obraťte se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce.	Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto na dobu nejméně dvou sekund.
	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.
	Žádné napětí	Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.
	Vadná nabíječka	Vyměňte nabíječku.
	Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.
Číslo není povoleno.	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a fotografie	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy z telefonu.
Nelze otevírat soubory	Nepodporovaný formát souboru	Ověřte si, které formáty souborů jsou podporovány.
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, že nepokrývá oblast okolo snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení v menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Telefon ukončil hovor nebo nereaguje	Dočasný problém se softwarem	Zkuste aktualizovat software z webových stránek.



## Často kladené otázky


Kategorie	Otázka	Odpověď
Zařízení Bluetooth	Jaké funkce jsou k dispozici přes Bluetooth?	Můžete připojit zvukové zařízení Bluetooth, jako jsou stereofonní či monofonní sluchátka nebo sada do auta.
Zálohování kontaktů	Jak mohu zálohovat kontakty?	Data kontaktů můžete synchronizovat mezi telefonem a účtem Google.
Synchronizace	Je možné při využití služby Gmail nastavit jednosměrnou synchronizaci?	K dispozici je pouze obousměrná synchronizace.

Kategorie	Otázka	Odpověď
Synchronizace	Je možné synchronizovat všechny složky e-mailu?	Složka přijatých zpráv se synchronizuje automaticky. Můžete zobrazit také ostatní složky klepnutím na položku  a výběrem možnosti <b>Složky</b> .
Přihlášení ke službě Gmail	Musím se ke službě Gmail přihlašovat pokaždé, když chci mít přístup ke Gmailu?	Pokud jste se již jednou ke službě Gmail přihlásili, nebude nutné přihlašovat se znovu.
Účet Google	Je možné filtrovat e-mailů?	Ne, telefon nepodporuje filtrování e-mailů.


Kategorie	Otázka	Odpověď
E-mail	Co se stane, když při psaní e-mailu spustím jinou aplikaci?	Váš e-mail se automaticky uloží jako koncept.
Vyzváněcí tón	Existuje limit velikosti souborů MP3 používaných jako vyzvánění?	Omezení velikosti souboru neexistuje.
Čas zprávy	Můj telefon nezobrazuje čas přijetí zpráv starších než 24 hodin. Jak to mohu změnit?	Otevřete konverzaci a stiskněte a přidrže požadovanou zprávu. Poté klepněte na možnost <b>Detaily</b> .

Kategorie	Otázka	Odpověď
Navigace	Je možné nainstalovat na telefon další navigační aplikaci?	Nainstalovat a používat lze jakoukoli aplikaci, která je dostupná prostřednictvím obchodu Play Store™ a je kompatibilní s daným hardwarem.
Synchronizace	Je možné synchronizovat mé kontakty ze všech mých e-mailových účtů?	Synchronizovat lze pouze kontakty ze služby Gmail a serveru MS Exchange (podnikového e-mailového serveru).


Kategorie	Otázka	Odpověď
Čekání a pauza	Je možné uložit kontakt s funkcí Čekání a pauza mezi telefonní čísla?	<p>Pokud jste přenesli kontakt pomocí funkcí Čekání a Pauza uložených mezi telefonní čísla, nemůžete tyto funkce použít. Je nutné čísla znovu uložit.</p> <p>Jak ukládat s využitím funkce Čekání a Pauza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu .</li> <li>2. Vytočte telefonní číslo, poté klepněte na ikonu .</li> <li>3. Klepněte na možnost <b>Přidat 2s pauzu</b> nebo <b>Přidat čekání</b>.</li> </ol>
Zabezpečení	Jaké jsou funkce zabezpečení telefonu?	Telefon je možné nastavit tak, aby vždy, než jej bude možné použít, vyžadoval zadání gesta pro odemknutí.

Kategorie	Otázka	Odpověď
Gesto pro odemknutí	Jak vytvořím bezpečnostní gesto?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu  a podržte ji.</li> <li>2. Klepněte na možnost <b>Systémová nastavení</b> &gt; kartu <b>Displej</b> &gt; <b>Uzamknout obrazovku</b>.</li> <li>3. Klepněte na možnost <b>Vyberte zámek obrazovky</b> &gt; <b>Gesto</b>. Při prvním použití se zobrazí krátký návod, jak vytvořit bezpečnostní gesto.</li> <li>4. Nastavte heslo. Nakreslete ho jednou a potom podruhé pro potvrzení.</li> </ol> <p>Bezpečnostní opatření při použití bezpečnostního gesta. Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud pětkrát zadáte nesprávné heslo, ztratíte přístup k telefonu. Máte pět možností zadat bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách. (Případně, pokud jste předem nastavili kód PIN zálohy, můžete tento kód PIN zálohy použít k odemknutí gesta.)</p>

Kategorie	Otázka	Odpověď
Gesto pro odemknutí	Co mám dělat, pokud bezpečnostní gesto zapomenou a v telefonu není vytvořen účet Google?	<p>Pokud jste zapoměli gesto:</p> <p>Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale 5krát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko Zapomenuté gesto. Poté budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemkl. Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jej zapoměli, bude třeba provést obnovení původního stavu.</p> <p>Upozornění: Jestliže obnovíte původní stav, budou veškeré uživatelské aplikace a data smazány. Před obnovením výrobního nastavení nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.</p>
Paměť	Poznám, že je paměť plná?	Ano, obdržíte upozornění.

Kategorie	Otázka	Odpověď
Podpora jazyků	Je možné změnit jazyk telefonu?	<p>Telefon je vybaven více jazyky. Změna jazyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu , podržte ji a klepněte na <b>Systémová nastavení</b>.</li> <li>2. Klepněte na kartu <b>Obecné &gt; Jazyk a vstup &gt; Jazyk</b>.</li> <li>3. Klepněte na požadovaný jazyk.</li> </ol>
Síť VPN	Jak nastavím síť VPN?	<p>Konfigurace přístupu k síti VPN se v jednotlivých společnostech liší. Pokud chcete nakonfigurovat přístup k síti VPN z telefonu, musí vám podrobné informace poskytnout podnikový správce sítě.</p>

Kategorie	Otázka	Odpověď
Interval vypnutí obrazovky	Moje obrazovka se vypíná již po 15 sekundách. Jak mohu změnit dobu, za kterou se vypne její podsvícení?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu <input type="checkbox"/> a podržte ji.</li> <li>2. Klepněte na možnost <b>Systémová nastavení</b> &gt; kartu <b>Displej</b>.</li> <li>3. Klepněte na možnost <b>Interval vypnutí obrazovky</b>.</li> <li>4. Klepněte na požadovaný čas intervalu vypnutí podsvícení.</li> </ol>
Wi-Fi a mobilní síť	Pokud je k dispozici Wi-Fi a mobilní síť, kterou ze služeb využije můj telefon?	<p>Při použití dat může telefon jako výchozí zvolit připojení (pokud je připojení Wi-Fi na vašem telefonu zapnuté). Pokud však telefon přepne z jedné sítě na druhou, neobdržíte upozornění. Pokud chcete vědět, které datové připojení se právě využívá, podívejte se, zda je v horní části obrazovky ikona mobilní síť nebo Wi-Fi.</p>

Kategorie	Otázka	Odpověď
Domovská obrazovka	Je možné odstranit aplikaci z domovské obrazovky?	Ano. Jednoduše stiskněte a přidržte danou ikonu, dokud se uprostřed horní části obrazovky nezobrazí ikona odpadkového koše. Poté, aniž byste zvedali prst, přetáhněte ikonu do odpadkového koše.
Aplikace	Stáhl(a) jsem si aplikaci, která způsobuje mnoho chyb. Jak ji odstraním?	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="713 422 1590 464">1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu  a podržte ji.</li> <li data-bbox="713 474 1590 557">2. Klepněte na možnost <b>Systemová nastavení</b> &gt; kartu <b>Obecné</b> &gt; <b>Aplikace</b> &gt; <b>STAŽENÉ</b>.</li> <li data-bbox="713 567 1590 609">3. Klepněte na aplikaci a poté na možnost <b>Odinstalovat</b>.</li> </ol>
Nabíječka	Je možné telefon nabíjet pomocí datového kabelu USB bez instalace nezbytného ovladače USB?	Ano, telefon lze nabíjet kabelem USB bez ohledu na to, zda jsou nainstalované ovladače.

Kategorie	Otázka	Odpověď
Budík	Mohu používat hudební soubory u funkce budíku?	<p>Ano. Poté, co uložíte hudební soubor jako vyzváněcí tón, jej můžete použít jako budík.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte a přidržte skladbu v seznamu knihovny. V menu, které se otevře, klepněte na možnost <b>Nastavit jako vyzvánění &gt; Vyzvánění telefonu</b> nebo <b>Vyzváněcí tón kontaktu</b>.</li> <li>2. Na obrazovce nastavení budíku vyberte danou skladbu jako vyzváněcí tón.</li> </ol>
Budík	Když je telefon vypnutý, bude budík slyšet, nebo se vypne?	Ne, tato funkce není podporována.

Kategorie	Otázka	Odpověď
Budík	Hlasitost vyzvánění mám nastavenou na hodnotu Vypnuto nebo Vibrace. Uslyším budík?	Budík je naprogramován tak, aby byl slyšitelný i za těchto podmínek.
Obnovení původního stavu (obnovení výchozího továrního nastavení)	Jak mohu provést obnovení továrního nastavení, pokud se nemohu dostat do menu nastavení telefonu?	Pokud se neobnoví původní stav telefonu, inicializujte jej pomocí možnosti úplné obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení).

.....

.....

.....

.....


.....

.....

*Visit [www.lg.com](http://www.lg.com) to view the user guide and more information.*

- Some content and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.

## Phone layout

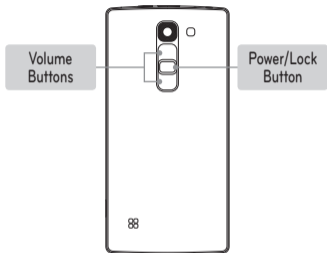


## Setup

### Turning on the phone

Press and hold the **Power/Lock Button** for a few seconds.

### Charging the phone



- The charging port is at the bottom of the phone.
- To maximize battery life, make sure that the battery is fully charged before you use it the first time.



**⚠ WARNING!** Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging slowly. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

## Setup (continued)

Before you start using the phone, you must insert the SIM or USIM card and battery.

### Installing the SIM or USIM card and battery

1. Remove the back cover.

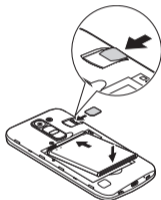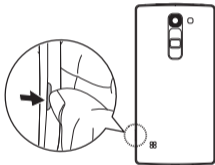

2. Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in figure.
3. Insert the battery.
4. Replace the back cover.

#### NOTE

- Only microSIM cards work with the device.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

### **Exposure to radio frequency energy**

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF)

recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population.

The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg\*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although

the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.776 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network.

In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.685 W/kg.

## Guidelines for safe and efficient use (continued)

\* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

### **FCC SAR information**

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.91 W/kg and when properly worn on the body is 0.72 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1 cm (0.39 inches) between the users body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1 cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

## \* FCC Notice & Caution

### Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Caution!

Change or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

## Product care and maintenance

### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.

## Guidelines for safe and efficient use (continued)

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## **Efficient phone operation**

### **Electronics devices**

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## Guidelines for safe and efficient use (continued)

### Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

### Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions require you to do so.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

## Guidelines for safe and efficient use (continued)

- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

### **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### **Emergency calls**

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery clean.

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

## Guidelines for safe and efficient use (continued)

### Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

### HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.**  
For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

### **DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H440n** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/declaration>**

### **Contact office for compliance of this product:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Expected Battery Life is 6 months. Gradual reduction in battery capacity is a manifestation of natural wear and cannot be considered a fault within the meaning of the Civil Code.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....