



Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

SLOVENSKY
ENGLISH



MFL68983201 (1.0)

USER GUIDE

LG-H440n



CE0168

www.lg.com

Návod na používanie

- Určitý obsah a niektoré obrázky sa môžu v prípade vášho zariadenia líšiť v závislosti od regiónu, poskytovateľa a služieb, verzie softvéru alebo operačného systému a môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG. Dodané položky sú navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusia byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Toto zariadenie nie je vhodné pre osoby so zrakovým postihnutím, pretože používa dotykovú klávesnicu.
- Autorské práva ©2015 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.

Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie.....	6	Základná obrazovka	36
Dôležité upozornenie.....	20	Prispôsobenie základnej obrazovky	38
Zoznámte sa so svojim telefónom	24	Návrat do nedávno používaných aplikácií	40
Usporiadanie telefónu.....	24	Panel upozornení.....	40
Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie	28	Klávesnica na displeji	44
Nabíjanie batérie	30	Špeciálne funkcie	45
Vloženie pamäťovej karty	31	Snímanie gestom	45
Vybratie pamäťovej karty.....	32	Letmé zobrazenie.....	45
Zamknutie a odomknutie zariadenia.....	33	KnockON.....	46
Východisková obrazovka	35	Knock Code.....	46
Tipy pre dotykovú obrazovku	35	QuickMemo+	47
		Nastavenie konta Google.....	50

Vytvorenie konta Google	50	Nastavenia hovorov	59
Prihlásenie sa na konto Google.....	50	Kontakty	60
Pripojenie k sieťam a zariadeniam	52	Vyhľadávanie kontaktu	60
Wi-Fi	52	Pridanie nového kontaktu	60
Bluetooth	53	Oblíbené kontakty	60
Wi-Fi Direct.....	55	Vytvorenie skupiny	61
Prenos údajov medzi PC a zariadením	56	Správy	62
Hovory	57	Odoslanie správy.....	62
Uskutočnenie hovoru	57	Zobrazenie konverzácií.....	63
Volanie kontaktom.....	57	Zmena nastavení odosielania správ	63
Prijatie a odmietnutie hovoru	58	E-mail	64
Uskutočnenie druhého hovoru	58	Správa e-mailového konta.....	64
Zobrazenie protokolov hovorov	58	Práca s priečinkami kont.....	65

Vytvorenie a odoslanie e-mailu.....	65	Hodiny.....	77
Fotoaparát a video.....	66	Kalkulačka	78
Možnosti fotoaparátu v hľadáčiku.....	66	Kalendár	79
Používanie rozšírených nastavení	67	Hlasový záznamník.....	79
Fotografovanie	68	Hlasové vyhľadávanie.....	79
Po nasnímaní fotografie.....	68	Stiahnuté	80
Zhlukový záber	69	Rádio FM.....	80
Nahratie videa.....	69	Web-prehliadač	81
Po nasnímaní videa	70	Internet	81
Galéria	70	Chrome	83
Multimédiá	74	Nastavenia	84
Hudba	74	Siete	84
Pomôcky	77	Zvuk.....	87

Displej.....	89
Všeobecné	92
PC softvér (LG PC Suite)	100
Pre OS Windows.....	100
Pre OS Mac	102
Aktualizácia softvéru telefónu	104
Aktualizácia softvéru telefónu	104
Informácie o tomto návode na použitie	106
Informácie o tomto návode na použitie	106
Obchodné značky.....	107
Príslušenstvo	108
Riešenie problémov	109

Najčastejšie otázky	115
----------------------------------	------------

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe.

Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

TOTO ZARIADENIE SPĽŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Mobilné zariadenie je rádiovým vysielačom a prijímačom. Je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo limity pre vystavenie rádiovkej frekvencii (RF) odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú povolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo.

Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť

všetkých osôb bez ohľadu na ich vek alebo zdravie. Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR stanovený v medzinárodných smerniciach je $2,0 \text{ W/kg}^*$. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočný SAR zariadenia počas prevádzky môže byť nižší ako je maximálna hodnota. Je to z dôvodu, že zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku na rôznych úrovniach výkonu, aby mohlo využívať jedine výkon potrebný na dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím ste bližšie k základňovej stanici, tým menší je výstupný výkon zariadenia.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Predtým, ako je možné ponúknuť model telefónu na predaj verejnosti, musí byť vyhlásená zhoda s európskou smernicou o rádiových a telekomunikačných koncových zariadeniach. V tejto smernici sa uvádza ako jedna z najdôležitejších požiadaviek ochrana bezpečnosti a zdravia používateľa a akejkolvek inej osoby.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri uchu je $0,776 \text{ W/kg}$.

Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej $1,5 \text{ cm}$ od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej $1,5 \text{ cm}$ od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať,

že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri tele je 0,685 W/kg.

* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2,0 wattov na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na desať gramov telesného tkaniva. Smernice zahŕňajú dôležité bezpečnostné limity, aby tak verejnosti poskytli dodatočnú ochranu a aby zodpovedali za akékoľvek odchýlky v meraniach.

Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek na podávanie správ a od pásma siete.

Informácie FCC o SAR

Toto mobilné zariadenie je skonštruované tak, aby tiež spĺňalo požiadavky týkajúce sa vystavenia rádiovým vlnám stanovené Federálnou komunikačnou komisiou (FCC) v USA a kanadským Ministerstvom priemyslu (Industry Canada).

Tieto požiadavky stanovili limit SAR na 1,6 W/kg, pričom priemer sa vypočítaval na 1 gram tkaniva. Najvyššia hodnota SAR zistená podľa tejto normy počas certifikácie produktu je 0,91 W/kg pre použitie pri uchu a 0,72 W/kg pri správnom nosení na tele.

Okrem toho bolo toto zariadenie testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialenosti 1 cm (0,39 palca) od tela používateľa.

Na splnenie požiadaviek FCC týkajúcich sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa a zadnou časťou telefónu 1 cm (0,39 palca).

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

* Upozornenia a výstrahy FCC

Upozornenie!

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Jeho prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Upozornenie!

Zmeny alebo úpravy, ktoré konkrétne neschválil výrobca, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VAROVANIE

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.

- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.

- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.
- Ak sa váš telefón zmáča, okamžite ho odpojte a nechajte ho, aby sa úplne vysušil. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
- Kvapalina vo vašom mokrom telefóne zmení farbu produktového štítku vo vašom telefóne. Na poškodenie vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje záruka.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístrojov bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie telefónu nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.

- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Telefón používajte v prostredí s teplotou v rozpätí 0 °C až 40 °C. Vystavenie telefónu extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže mať za následok poruchu, poškodenie, dokonca aj výbuch.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Preto je vhodné používať pri telefonovaní ucho na opačnej strane od kardiostimulátora a telefón nenosiť v náprsnom vrecku.

Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Nemocnice

Vypnite bezdrôtové zariadenia, keď vás o to požiadajú v nemocnici, na klinike alebo v inom zariadení zdravotnej starostlivosti. Tieto požiadavky majú zabrániť prípadnému rušeniu citlivého zdravotníckeho vybavenia.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
 - Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.

POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k

pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Telefón nepoužívajte na čerpacích stanicích.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.

- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.

- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použitú batériu likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.

- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv. Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia daného produktu.

AKO AKTUALIZOVAŤ VAŠE ZARIADENIE

Prístup k najnovším verziám firmvéru, nové funkcie softvéru a zlepšenia.

- **Vyberte možnosť Aktualizácia softvéru v ponuke Nastavenia v zariadení.**
- **Aktualizujte svoje zariadenie pomocou pripojenia k PC.** Viac informácií o tejto funkcii nájdete na stránke <http://www.lg.com/common/index.jsp>, vyberte krajinu a jazyk.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-H440n** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **1999/5/EC**. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“



Likvidácia starého prístroja

- 1 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 2 Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 3 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie



Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 2 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
- 3 Správnu likvidáciu starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií alebo akumulátorov získate na miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Dôležité upozornenie




Pred použitím telefónu si prečítajte tieto pokyny!

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

1. Pamäť telefónu

Keď máte v telefóne menej ako 10 MB voľnej pamäte, telefón nemôže prijímať nové správy. Možno budete musieť skontrolovať pamäť telefónu a získať viac pamäte odstránením niektorých údajov, napríklad aplikácií alebo správ.

Odinštalovanie aplikácií:

- 1 Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** >  > karta **Všeobecné** > **Aplikácie**.
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
- 3 Poklepte na možnosť **Odinštalovať**.

2. Optimalizácia životnosti batérie

Predĺžte životnosť vašej batérie tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebuje mať neustále spustené na pozadí. To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie, môžete monitorovať.

Predĺženie životnosti batérie telefónu:

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.
- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Gmail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré aplikácie, ktoré stiahnete, môžu spotrebovať energiu batérie.
- Pri používaní prevzatých aplikácií sledujte úroveň nabitia batérie.

POZNÁMKA: Ak nechtiac stlačíte tlačidlo **Zapnúť/Uzamknúť**, keď máte zariadenie vo vrecku, obrazovka sa automaticky vypne, aby sa šetrila energia batérie.

3. Pred inštaláciou aplikácie a operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)

VAROVANIE

Ak nainštalujete a používate iný operačný systém ako systém poskytnutý výrobcom, váš telefón nemusí fungovať správne. Na telefón sa v takomto prípade nebude vzťahovať záruka.

VAROVANIE

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Play Store™. Ak niektoré aplikácie v telefóne nie sú správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i všetky údaje a nastavenia týchto aplikácií, musíte z telefónu odinštalovať.

4. Použitie funkcie obnovenia pôvodného nastavenia (obnovenia nastavení z výroby)

Ak sa neobnoví pôvodný stav telefónu, použite na inicializáciu zariadenia funkciu Obnovenie pôvodného

nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby).

- 1 Vypnite telefón.
- 2 Stlačte a podržte **tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť** + **tlačidlo Zníženie hlasitosti** na zadnej strane telefónu.
- 3 **Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť** uvoľnite len v prípade, že sa zobrazí úvodné logo, potom okamžite opäť stlačte a podržte **tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť**.
- 4 Keď sa zobrazí obrazovka obnovenia výrobných nastavení, uvoľnite všetky tlačidlá.
- 5 Pomocou **tlačidla hlasitosti** vyberte možnosť **Áno** a potom stlačením **tlačidla Zapnúť/Uzamknúť** vykonajte obnovenie výrobných nastavení.



VAROVANIE

Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie, údaje používateľa a licencie DRM sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

5. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami

Systém Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami; dovoľuje súčasné spustenie viacerých aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné zatvoriť predchádzajúcu aplikáciu. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich


podľa potreby, čím sa postará o to, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebúvajú zdroje telefónu.

- 1 Poklepte na . Zobrazia sa náhľady naposledy používaných aplikácií.
- 2 Poklepte na aplikáciu, na ktorú chcete prejsť. Tým sa nezastaví predchádzajúca aplikácia spustená na pozadí. Nezabudnite z aplikácie po použití vystúpiť poklepaním na položku .

 - Na ukončenie aplikácie zo zoznamu posledných aplikácií potiahnite náhľad aplikácie doľava alebo doprava. Na vymazanie všetkých aplikácií poklepte na položku **Vymazať všetko**.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Usporiadanie telefónu

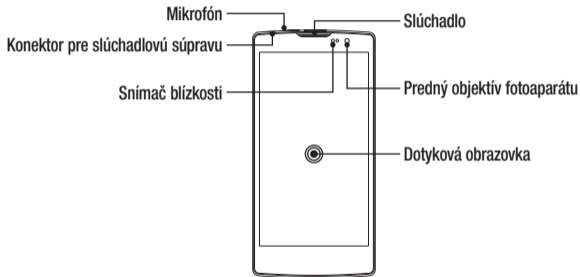


POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne obrazovku, keď je telefón pri uchu. Táto funkcia predlžuje životnosť batérie a zabraňuje náhodnej aktivácii dotykovej obrazovky počas telefonovania.

 **VAROVANIE**

Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte snímač blízkosti chráničom obrazovky alebo akýmkoľvek iným typom ochranného filmu. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.

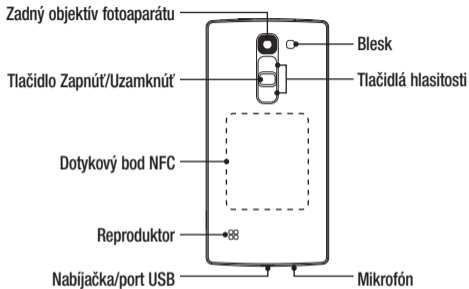

Tlačidlo Zapnúť/ Uzamknúť	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením a podržaním tohto tlačidla zapnete/vypnete telefón • Krátkym stlačením odomknete alebo uzamknete obrazovku
Tlačidlá hlasitosti	<p>(Pri vypnutej obrazovke)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dlhé stlačenie tlačidla nahor na spustenie funkcie QuickMemo+ • Dlhé stlačenie tlačidla nadol na spustenie fotoaparátu


 **VAROVANIE**

- Anténa NFC je pre tento model umiestnená na zadnom kryte.
- Snažte sa nepoškodiť dotykový bod NFC na telefóne, ktorý je súčasťou antény NFC.


Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie

Vložte kartu SIM alebo USIM, ktorú vám poskytol mobilný poskytovateľ telefónnych služieb spolu s dodanou batériou.

- 1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne ho držte v jednej ruke. Palcom druhej ruky nadvihnite a zložte zadný kryt podľa znázornenia na obrázku.

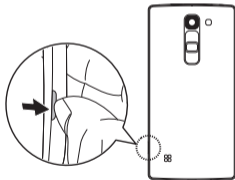

- 2 Kartu SIM zasuňte do spodného slotu určeného na karty SIM, ako je to znázornené na obrázku. Dbajte na to, aby strana so zlatými kontaktmi smerovala nadol.

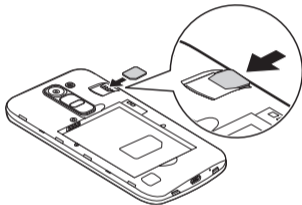


VAROVANIE


Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu na kartu SIM. Ak sa stane, že pamäťová karta uviazne v slotu karty SIM, zoberte zariadenie do servisného strediska LG, kde vám pamäťovú kartu vyberú.

POZNÁMKA: Zariadenie pracuje len s kartami microSIM.

3 Vložte batériu.

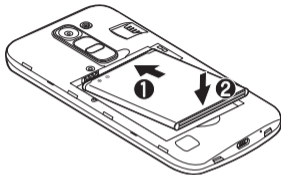

- 4 Ak chcete vymeniť kryt na zariadení, zarovnajte zadný kryt batérie nad priestorom na batériu ❶ a tlačte ho nadol, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto ❷.

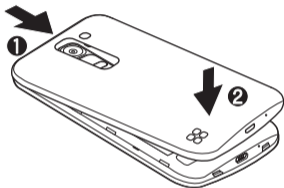


Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu nabite batériu. Na nabitie batérie použite nabíjačku. Telefón tiež možno nabiť tak, že ho pripojíte k počítaču prostredníctvom kábla USB.

VAROVANIE

Používajte iba nabíjačku, batériu a káble schválené spoločnosťou LG. Ak používate neschválené nabíjačky, batérie alebo káble, môže dôjsť k pomalšiemu nabitíu batérie. Alebo to môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka na výrobok.

Konektor na nabíjačku sa nachádza na spodnej strane telefónu. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky.

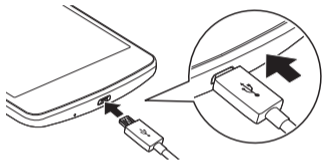

POZNÁMKA: Počas nabíjania telefónu neotvárajte zadný kryt.

Vloženie pamäťovej karty


Vaše zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s kapacitou až 32 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty niektoré pamäťové karty nemusia byť kompatibilné s vaším zariadením.

VAROVANIE

Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Použitím nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo pamäťovej karty, alebo k poškodeniu údajov v ňom uložených.

POZNÁMKA: Časté zapisovanie a mazanie údajov skracuje životnosť pamäťových kariet.

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Vložte pamäťovú kartu so zlatými kontaktmi smerom nadol.

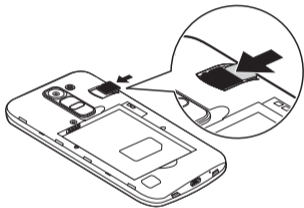

- 3 Znova nasadíte zadný kryt telefónu.

Vybratie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu pred vybratím najskôr odpojte, aby ste ju bezpečne vybrali.

- 1 Poklepte na položky > > karta **Aplikácie** > > karta **Všeobecné** > **Úložný priestor** > **Odpojiť kartu SD**.
- 2 Zložte zadný kryt a vytiahnite pamäťovú kartu.

VAROVANIE

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď telefón prenáša alebo sprístupňuje informácie. Mohlo by dôjsť k strate dát alebo ich poškodeniu, alebo poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Výrobca nie je zodpovedný za škody, ktoré vyplývajú zo zneužitia poškodených pamäťových kariet vrátane straty dát.




Zamknutie a odomknutie zariadenia

Stlačením **tlačidla Zapnúť/Uzamknúť** vypnete obrazovku a uvediete zariadenie do režimu uzamknutia. Zariadenie sa automaticky zamkne, ak nie je po určitú dobu používané. Táto funkcia pomáha predchádzať náhodnému poklepaniu a šetrí batériu.

Ak chcete zariadenie odblokovať, stlačte **tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť** a potiahnite prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.

POZNÁMKA: Namiesto **tlačidla Zapnúť/Uzamknúť** môžete tiež obrazovku prebudiť dvojitým poklepaním na obrazovku.

Zmena metódy uzamykania obrazovky
Môžete zmeniť spôsob, akým zamykáte obrazovku, aby ste zabránili prístupu iných osôb k vašim osobným údajom.

- 1 Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** >  > karta **Displej** > **Zablokovať obrazovku** > **Vybrať zámku obrazovky**.
- 2 Z ponúkaných možností si vyberte požadovaný zámok obrazovky: Žiadne, Pretiahnuť, Knock Code, Vzor, PIN a Heslo.


POZNÁMKA: Pred nastavením vášho vzoru na odomknutie, založte si konto Google a zapamätajte si záložný kód PIN zvolený počas tvorby vzoru zámky.

Upozornenie! Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google a zabudli ste svoj kód PIN alebo heslo, bude potrebné vykonať obnovenie pôvodného nastavenia. Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

TIP! Inteligentný zámok

Pre jednoduchšie odomknutie vášho telefónu môžete použiť **Smart Lock**. Ak máte k telefónu pripojené dôveryhodné Bluetooth zariadenie, ak ste na známom mieste, ako je váš domov alebo práca, alebo ak rozpozná vašu tvár, potom si telefón môžete nastaviť tak, aby bol odomknutý.

Nastavenie Inteligentného zámku

- 1 Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** > .
- 2 Poklepte na kartu **Displej** > **Zablokovať obrazovku** > **Smart Lock**.
- 3 Pred pridaním akéhokoľvek dôveryhodného zariadenia, dôveryhodného miesta alebo dôveryhodnej tváre je potrebné nastaviť zámok obrazovky (vzor, PIN alebo heslo).

Východisková obrazovka

Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.


- **Klepnutie alebo dotyk** – jedno klepnutie prstom slúži na výber položiek, prepojení, odkazov a písmen na klávesnici na obrazovke.
- **Stlačenie a podržanie** – stlačenie a podržanie položky na obrazovke vykonáte poklepaním na položku, pričom z nej nezdvihnete prst, kým sa neuskutoční príslušná operácia.
- **Ťahanie** – dotknite sa položky, chvíľu ju podržte a potom bez zdvihnutia prsta posúvajte prst po obrazovke, kým prstom neprejdete na požadované miesto. Ťahaním položiek po základnej obrazovke môžete položky premiestňovať.


- **Potiahnutie alebo posúvanie prstom** – ak chcete potiahnuť alebo posúvať prstom, vykonajte rýchly pohyb prstom po povrchu obrazovky bez zastavenia po prvom dotyku (aby namiesto toho nedošlo k presunutiu položky).
- **Dvojité poklepanie** – dvojitým poklepaním priblížite zobrazenie webovej stránky alebo mapy.
- **Priblíženie rozťahnutím prstov** – pomocou ukazováka a palca môžete sťahovaním alebo rozťahovaním prstov priblížiť alebo oddialiť zobrazenie vo webovom prehliadači, na mapách alebo pri zobrazovaní obrázkov.
- **Otáčanie obrazovky** – v mnohých aplikáciách a ponukách sa orientácia obrazovky mení podľa fyzickej orientácie samotného zariadenia.

POZNÁMKA:




- Pri stláčaní nepoužívajte nadmernú silu. Dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku bolo možné vybrať aj jemným, ale dôrazným poklepaním.
- Na požadovanú možnosť poklepte končekom prsta. Dávajte pozor, aby ste nepoklepli na iné tlačidlá.

Základná obrazovka

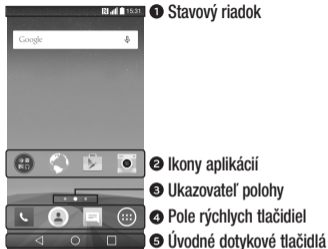Základná obrazovka je východiskovým bodom pre mnoho funkcií. Umožňuje vám pridať položky ako skratky aplikácií a miniaplikácií Google, aby ste mali okamžitý prístup k informáciám a aplikáciám. Toto je predvolené prostredie. Prejdete sem z ktorejkoľvek ponuky poklepaním na tlačidlo .



- ❶ Obsahuje stavové informácie telefónu vrátane informácií o aktuálnom čase, intenzite signálu, stave batérie a ikony upozornení.
- ❷ Poklepaním na ikonu (aplikáciu, priečinok a pod.) ju otvoríte a môžete používať.
- ❸ Ukazuje, ktoré prostredie základnej obrazovky si práve prezeráte.
- ❹ Poskytuje prístup na jeden dotyk k funkciám v ktoromkoľvek prostredí základnej obrazovky.

❺	 Tlačidlo Späť	Slúži na prepnutie na predchádzajúcu obrazovku. Tlačidlom tiež zavriete kontextové položky, napr. ponuky, dialógové okná a klávesnicu na obrazovke.
	 Tlačidlo Domov	Slúži na prepnutie akejkoľvek obrazovky na východiskovú obrazovku.
	 Tlačidlo Najnovšie	Slúži na zobrazenie posledných použitých aplikácií. Dotykom a podržaním tohto tlačidla otvoríte ponuku dostupných možností.

Vedľajšia základná obrazovka

Operačný systém umožňuje používanie viacerých prostredí základnej obrazovky, ktoré poskytujú väčší priestor na pridávanie ikon, miniaplikácií atď.

- Pre prístup k ďalším prostrediam potiahnite prstom doľava alebo doprava po základnej obrazovke.

Prispôsobenie základnej obrazovky

Základnú obrazovku môžete prispôbiť pridaním aplikácií, miniaplikácií alebo zmenou tapiet.


Pridanie položiek na základnú obrazovku

- 1 Dotknite sa prázdnej časti základnej obrazovky a podržte ju.

- 2 V ponuke Režim pridania vyberte položku, ktorú chcete pridať. Pridaná položka sa zobrazí na základnej obrazovke.
- 3 Presuňte ju prstom na požadované miesto a potom zdvihnite prst.

TIP! Ak chcete z obrazovky Aplikácie pridať ikonu aplikácie na základnú obrazovku, dotknite sa aplikácie, ktorú chcete pridať, a podržte ju.

Odstránenie položky zo základnej obrazovky

- Keď ste na základnej obrazovke, stlačte a podržte ikonu, ktorú chcete odobrať > presuňte ju prstom na ikonu .

Pridanie aplikácie do poľa rýchlych tlačidiel


- Na obrazovke Aplikácie alebo na základnej obrazovke stlačte a podržte ikonu požadovanej aplikácie a potiahnite ju do poľa rýchlych tlačidiel. Potom ju uvoľnite v požadovanej lokalite.

Odstránenie aplikácie z poľa rýchlych tlačidiel

- Stlačte a podržte požadované rýchle tlačidlo a potiahnite ho do .

POZNÁMKA: tlačidlo Aplikácie  nemožno odstrániť.

Prispôsobenie ikon aplikácií na základnej obrazovke

- 1 Dotknite sa požadovanej ikony aplikácie a podržte ju, kým sa neuvoľní zo svojej aktuálnej pozície a potom ju pustite. V pravom hornom rohu aplikácie sa zobrazí ikona úprav .
- 2 Opäť poklepte na ikonu aplikácie a zvolte požadovaný vzhľad a veľkosť ikony.
- 3 Zmenu uložíte poklepaním na tlačidlo **OK**.

Návrat do nedávno používaných aplikácií


- 1 Poklepte na . Zobrazia sa náhľady naposledy používaných aplikácií.
- 2 Požadovanú aplikáciu otvoríte poklepaním na náhľad aplikácie. Prípadne poklepaním na tlačidlo ◀ sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Panel upozornení

Upozornenia vám pripomenú, že máte nové prijaté správy, udalosti kalendára a budíky, ako aj prebiehajúce udalosti, napr. počas prebiehajúceho hovoru.

Keď príde oznámenie, jeho ikona sa zobrazí vo vrchnej časti obrazovky. Ikony čakajúcich oznámení sa zobrazujú na ľavej strane a systémové ikony, ako Wi-Fi alebo úroveň nabitia batérie, sa zobrazujú napravo.

POZNÁMKA: Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

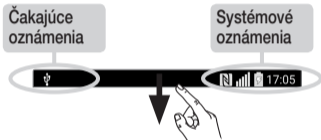

Otvorenie panela upozornení

Potiahnutím prsta nadol zo stavového riadka otvoríte panel oznámení. Pre zatvorenie panelu upozornení potiahnite prstom po obrazovke smerom nahor alebo poklepte na tlačidlo ◀.



1 Pole rýchlych nastavení

2 Oznámenia

3 Vymazať



- 1 Poklepaním na jednotlivé tlačidlá rýchleho nastavenia ich zapnete/vypnete. Stlačením a podržaním požadovaného tlačidla prejdete do ponuky nastavení danej funkcie. Pre zobrazenie ďalších tlačidiel rýchleho prepínania potiahnite prstom doľava alebo doprava. Po poklepaní na tlačidlo ☰ môžete odstrániť, pridať alebo presúvať tlačidlá rýchleho nastavenia.
- 2 Obsahujú zoznam aktuálnych upozornení so stručným popisom. Ak chcete upozornenie zobraziť, poklepte naň.
- 3 Poklepaním vymažete všetky upozornenia.

Indikačné ikony v stavovom riadku

Indikačné ikony sa zobrazujú v stavovom riadku v hornej časti obrazovky a upozorňujú na zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie skutočnosti.



Ikony zobrazované v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Ikony uvedené v tabuľke nižšie sú niektoré z tých najbežnejších.

Ikona	Popis
	Nie je vložená karta SIM
	Nie je dostupný žiadny signál siete

Ikona	Popis
	Režim V lietadle je zapnutý
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Pripojené slúchadlá s káblom
	Prebieha hovor
	Zmeškaný hovor
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Systémové varovanie
	Je nastavený budík

Ikona	Popis
	Dostupná nová hlasová pošta
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Práve hrá pieseň
	Stlmené zvonenie
	Vibračný režim je zapnutý
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Telefón je pripojený k počítaču cez kábel USB


Ikona	Popis
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPS je zapnuté
	Synchronizujú sa údaje
	Vyberte vstupnú metódu
	Prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne
	Funkcia NFC je zapnutá


POZNÁMKA: Umiestnenie ikony v stavovom riadku sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo služby.

Klávesnica na displeji

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Po poklepaní na dostupné pole na zadávanie textu sa na obrazovke objaví klávesnica.

Používanie klávesnice a zadávanie textu

 Ak chcete, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké, poklepte raz. Klepnite dvakrát, aby boli veľké všetky písmená.

 Klepnutím prejdete na nastavenia klávesnice. Stlačte a podržte, ak chcete zadať text hlasom alebo prejdite do zásobníka klipov.

 Klepnutím vložíte medzeru.

 Klepnutím prejdete na nový riadok.

 Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

Zadávanie písmen s diakritikou

Keď ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „á“).

Ak napríklad chcete zadať „á“, stlačte a podržte kláves „a“, až kým sa kláves nezobrazí väčší a nezobrazia sa znaky pre rôzne jazyky. Potom vyberte požadovaný špeciálny znak.

Špeciálne funkcie

Snímanie gestom

Funkcia snímania gestom umožňuje vytvoriť fotografiu gestom ruky pomocou predného fotoaparátu.

Fotografovanie


Existujú dva spôsoby pre použitie funkcie snímania gestom.

- Zdvihnite ruku s otvorenou dlaňou a počkajte, kým ju objektív nerozpozna a na obrazovke sa neobjaví pole. Potom zovrite ruku do päste, aby sa spustil časovač, vďaka ktorému máte čas sa pripraviť.
- Zdvihnite ruku so zovretou päšťou a počkajte, kým ju objektív nerozpozna a na obrazovke sa neobjaví pole. Potom roztvorte päšť, aby sa spustil časovač, vďaka ktorému máte čas sa pripraviť.



Letmé zobrazenie

Keď displej je telefón vypnutý, po potiahnutí prstom dole po obrazovke môžete vidieť stavový riadok, čas a dátum.



KnockON

Funkcia KnockON umožňuje dvojitým poklepaním jednoducho zapnúť alebo vypnúť obrazovku.

Zapnutie obrazovky

- 1 Dvakrát poklepte do stredu uzamknutej obrazovky a zapnete ju.
- 2 Odomknite obrazovku alebo prejdite k niektorej z dostupných skratiek alebo miniaplikácií.

Vypnutie obrazovky

- 1 Dvakrát poklepte na prázdnu oblasť základnej obrazovky alebo stavového riadku.
- 2 Obrazovka sa vypne.



POZNÁMKA: Poklepte na strednú oblasť obrazovky. Ak poklepete na dolnú alebo hornú oblasť, rýchlosť rozpoznávania sa môže znížiť.

Knock Code

Funkcia Knock Code vám umožňuje vytvoriť si vlastný kód odomknutia prostredníctvom kombinácie klepnutí na obrazovku. Ak je obrazovka vypnutá, priamy prístup k základnej obrazovke môžete získať poklepaním na obrazovku v rovnakom poradí.

POZNÁMKA:

- Ak 6-krát zadáte nesprávny kód Knock Code, budete musieť zadať svoje prihlasovacie údaje do konta Google alebo záložný kód PIN.
- Obrazovku zapínajte a vypínajte poklepaním končekom prsta, nie nechtom.
- Ak kód Knock Code nepoužívate, obrazovku môžete zapínať poklepaním pomocou funkcie Knock On.

- 1 Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** >  > karta **Displej** > **Zablokovať obrazovku** > **Vybrať zámku obrazovky** > **Knock Code**.
- 2 Poklepaním po štvorcoch v určitom poradí nastavte svoj kód Knock Code. Vzor kódu Knock Code môže pozostávať z 3 až 8 poklepaní.

Špeciálne funkcie

Odomknutie obrazovky pomocou kódu Knock Code

Keď sa obrazovka vypne, môžete ju odomknúť zadaním vzoru kódu Knock Code, ktorý ste predtým nastavili.






QuickMemo+



Funkcia rýchlej poznámky **QuickMemo+** umožňuje vytvárať poznámky a zachytávať snímky obrazovky. Položku QuickMemo+ môžete použiť na jednoduché a efektívne vytváranie poznámok počas hovoru, s uloženým obrázkom alebo na aktuálnej obrazovke telefónu.

- 1 Dotknite sa stavového riadka, potiahnite ho nadol a poklepte na ikonu .



2 Vytvorte poznámku pomocou nasledujúcich možností:

	Klepnutím sa vrátte o krok dozadu.
	Klepnutím zopakujte posledný vymazaný krok.
	Klepnutím vložte text do poznámky.
	Klepnutím vyberte typ pera a farbu.
	Klepnutím na použitie gummy vymažete zaškrnutia perom v poznámke.

	Klepnutím uložte poznámku, ktorú ste vytvorili.
	Klepnutím skryte alebo zobrazte panel nástrojov.




POZNÁMKA: Počas používania funkcie rýchlej poznámky QuickMemo+ používajte končeky prstov. Nepoužívajte nechty.

3 Poklepaním na uložte aktuálnu poznámku do QuickMemo+ alebo do Galéria.

Zrušenie poznámky QuickMemo

- Poklepte na tlačidlo .



Zobrazenie uloženej poznámky

Na základnej obrazovke poklepte na položku  > **Galéria**  a vyberte **QuickMemo+** album alebo poklepte na položku **QuickMemo+**  a vyberte požadovanú poznámku.

Nastavenie konta Google

Pri prvom otvorení aplikácie Google v telefóne sa budete musieť prihlásiť do vášho existujúceho e-mailového konta Google. Ak ešte nemáte konto Google, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.



Vytvorenie konta Google

- 1 Na základnej obrazovke poklepte na ikonu .
- 2 Poklepte na položku  > karta **Všeobecné** > **Účty a synchronizácia** > **Pridať konto** > **Google** > **VYTVORIŤ NOVÝ ÚČET**.
- 3 Zadajte meno a priezvisko a potom poklepte na tlačidlo **ĎALEJ**.
- 4 Zadajte používateľské meno a poklepte na tlačidlo **Ďalej**. Telefón bude komunikovať so servermi Google a

overí dostupnosť mena používateľa.

- 5 Zadajte vaše heslo a poklepte na tlačidlo **ĎALEJ**.
- 6 Následne postupujte podľa pokynov a zadajte požadované a doplnkové informácie o konte. Počkajte, kým server vytvorí vaše konto.

Prihlásenie sa na konto Google

- 1 Na základnej obrazovke poklepte na ikonu .
- 2 Poklepte na položku  > karta **Všeobecné** > **Kontá a synchronizácia** > **Pridať konto** > **Google**.
- 3 Zadajte vašu e-mailovú adresu a poklepte na tlačidlo **ĎALEJ**.

- 4 Po prihlásení môžete na telefóne používať služby Gmail a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.
- 5 Po vytvorení a nastavení konta Google sa telefón bude automaticky synchronizovať s vaším kontom Google na webovej stránke (ak je k dispozícii dátové pripojenie).

Po prihlásení sa váš telefón zosynchronizuje so službami Google, napríklad Gmail, Kontakty a Kalendár Google. Na vašom telefóne môžete tiež používať Google Maps, preberať aplikácie z obchodu Play Store, zálohovať si nastavenia na serveroch Google a využívať aj ďalšie služby Google.

DÔLEŽITÉ

- Niektoré aplikácie, napríklad kalendár, fungujú len s prvým pridaným kontom Google. Ak plánujete používať s telefónom viac ako jedno konto Google, nezabudnite sa najprv prihlásiť

Nastavenie konta Google

ku kontu, ktoré chcete používať s príslušnými aplikáciami. Keď sa prihlásite, vaše kontakty, správy z konta Gmail, podujatia z kalendára a iné informácie z týchto aplikácií a služieb na webe sa synchronizujú s vaším telefónom. Ak sa počas inštalácie neprihlásite do konta Google, pri prvom spustení aplikácie vyžadujúcej konto, ako napr. Gmail alebo Play Store, budete vyzvaní k prihláseniu alebo vytvoreniu nového konta Google.

- Ak máte podnikové konto od vašej spoločnosti alebo inej organizácie, vaše IT oddelenie vám môže poskytnúť špeciálne pokyny na prihlasovanie sa ku kontu.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Wi-Fi

V rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP) môžete používať vysokorychlostné internetové pripojenie.

Pripojenie do sietí Wi-Fi

- 1 Poklepte na položku  >  > karta **Aplikácie** >  > karta **Siete** > **Wi-Fi**.
- 2 Poklepaním na ikonu  zapnete Wi-Fi a začnú sa vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
- 3 K sieti sa pripojíte poklepaním na jej názov.
 - Ak je sieť zabezpečená ikonou zámku, budete musieť zadať bezpečnostný kľúč alebo heslo.
- 4 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

POZNÁMKA: Ak ste mimo Wi-Fi zóny alebo ste si nastavili Wi-Fi pripojenie na Vypnuté, zariadenie sa môže automaticky pripojiť k webu pomocou mobilných dát, za ktoré vám môžu byť účtované poplatky.

TIP! Ako získať adresu MAC

Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** >  > karta **Siete** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilé Wi-Fi** > **Adresa MAC**.





Bluetooth

Bluetooth je komunikačná technológia krátkeho dosahu, ktorá umožňuje bezdrôtové pripojenie k viacerým zariadeniam Bluetooth, ako sú slúchadlové súpravy a hands-free sady do auta a vreckové počítače, počítače, tlačiarne a bezdrôtové zariadenia vybavené technológiou Bluetooth. Dosah komunikácie Bluetooth je zvyčajne až do cca 30 stôp.

POZNÁMKA:

- Spoločnosť LG nie je zodpovedná za stratu, zachytenie alebo zneužitie údajov odoslaných alebo prijatých prostredníctvom technológie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje zo zariadení, ktoré sú dôveryhodné a náležite zabezpečené.
- Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže znížiť.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré neboli testované a schválené spoločnosťou Bluetooth, môžu byť so zariadením nekompatibilné.

Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

- 1 Poklepte na položku  >  > karta **Aplikácie** >  > karta **Siete** > **Bluetooth**.
- 2 Poklepaním na položku  zapnete funkciu Bluetooth.
- 3 Poklepte na položku **Vyhľadanie zariadení** a zobrazte zariadenia v dosahu.
- 4 V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón. Keď párovanie prebehne úspešne, váš telefón sa pripojí k príslušnému zariadeniu.

POZNÁMKA: Párovanie medzi dvoma zariadeniami Bluetooth je jednorazový proces. Po vytvorení párovania budú zariadenia aj naďalej rozpoznávať ich prepojenie a vymieňať si informácie.

TIP! V dokumentácii zariadenia Bluetooth nájdete informácie o režime párovania a prístupovom kóde (zvyčajne 0 0 0 0 - štyri nuly).

Posielanie dát cez Bluetooth

- 1 Vyberte súbor alebo položku, ako napríklad kontakt alebo mediálny súbor.
- 2 Vyberte možnosť na odosielanie dát prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

- 3 Vyhľadajte zariadenie s podporou rozhrania Bluetooth a vykonajte párovanie.
 - Vzhľadom k rôznym špecifikáciám a charakteristikám iných kompatibilných Bluetooth zariadení sa displej a operácie môžu odlišovať a funkcie, ako je prenos alebo výmena, nemusia byť umožnené so všetkými kompatibilnými zariadeniami Bluetooth.

Prijímanie dát cez Bluetooth

- 1 Poklepte na položku  >  > karta **Aplikácie** >  > karta **Siete** > **Bluetooth**.
- 2 Poklepaním na položku  zapnite funkciu Bluetooth.
- 3 Z vysielajúceho zariadenia obdržite žiadosť o párovanie. Nezabudnite vybrať **Prijat'**.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Wi-Fi Direct

Pripojenie Wi-Fi Direct umožňuje priame pripojenie medzi zariadeniami so spusteným rozhraním Wi-Fi bez požadovania prístupového bodu.

Zapnutie funkcie Wi-Fi Direct

- 1 Poklepte na položku  >  > karta **Aplikácie** >  > karta **Siete** > **Wi-Fi**.
- 2 Poklepte na položku  > **Pokročilé Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

POZNÁMKA: V tejto ponuke je zariadenie viditeľné pre ostatné viditeľné Wi-Fi Direct zariadenia v okolí.

Prenos údajov medzi PC a zariadením

Môžete kopírovať alebo presúvať dáta medzi počítačom a zariadením.

Prenos dát





- 1 Pripojte vaše zariadenie k počítaču pomocou kábla USB dodaného s telefónom.
- 2 Otvorte panel upozomení, poklepte na aktuálny typ pripojenia a vyberte **Multimediálne zariadenie (MTP)**.
- 3 Na vašom počítači sa objaví vyskakovacie okno, ktoré umožňuje preniesť požadované dáta.


POZNÁMKA: Na detekciu telefónu je potrebná inštalácia ovládača LG Android Platform Driver do vášho počítača.

Položky	Požiadavka
Operačný systém	Microsoft Windows XP SP3, Vista alebo novší
Verzia prehrávača Windows Media Player	Windows Media Player 10 alebo novší


Hovory

Uskutočnenie hovoru



- 1 Poklepaním na položku  otvoríte číselník.
- 2 Pomocou číselníka zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, poklepte na tlačidlo .
- 3 Pre uskutočnenie hovoru poklepte po zadaní požadovaného čísla na .
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, poklepte na ikonu .

TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykcom stlačte a podržte položku .

Volanie kontaktom

- 1 Poklepaním na ikonu  otvoríte kontakty.
- 2 Prechádzajte zoznamom kontaktov. Taktiež môžete do vyhľadávacieho poľa zadať meno kontaktu alebo prechádzať pozdĺž písmen abecedy na pravom okraji obrazovky.
- 3 V zobrazenom zozname poklepte na kontakt, ktorému chcete zavolať.



Prijatie a odmietnutie hovoru

- Ak chcete prijať hovor, potiahnite prstom ikonu  ľubovoľným smerom.
- Ak chcete hovor odmietnuť, potiahnite prstom ikonu  ľubovoľným smerom.

POZNÁMKA: Ak chcete poslať správu volajúcemu, poklepte na alebo potiahnite položku **Odmietnutie formou správy**.


Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru poklepte na tlačidlo  > **Pridať hovor** a zadajte číslo.
- 2 Poklepaním na tlačidlo  uskutočnite hovor.


- 3 Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 4 Poklepaním na zobrazené číslo prepínate medzi hovormi. Prípadne môžete poklepať na , čím začnete konferenčný hovor.
- 5 Všetky hovory ukončíte poklepaním na ikonu .

POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočňovaný hovor.

Zobrazenie protokolov hovorov

Na základnej obrazovke poklepte na položku  a vyberte položku **Protokoly hovorov**. Zobrazte zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hlasových hovorov.



TIP!

- Poklepaním na ktorúkoľvek položku protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.
- Poklepte na položku , potom poklepaním na položku **Odstrániť všetky** odstráňte všetky zaznamenané položky.

- 3 Poklepte na položku **Nastavenia hovorov** a nakonfigurujte požadované možnosti.

Nastavenia hovorov

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru, ako aj iné špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.

- 1 Na základnej obrazovke poklepaním na položku  otvorte číselník.
- 2 Klepnutím na položku  zobrazíte možnosti, ktoré sú k dispozícii.

Kontakty

Do telefónu môžete pridať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi vo vašom konte Google alebo v iných kontaktoch, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Poklepaním na ikonu  otvoríte kontakty.
- 2 Poklepte na položku **Vyhľadávanie kontaktov** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Poklepte na položku  a zadajte číslo nového kontaktu. Poklepte na pole **Nový kontakt** alebo  > **Pridať do kontaktov** > **Nový kontakt**.

- 2 Ak chcete k novému kontaktu priradiť obrázok, poklepte na pole obrázka. Vyberte z možností **Fotografovať** alebo **Zvoliť z galérie**.
- 3 Zadajte požadované informácie o kontakte.
- 4 Poklepte na položku **Uložiť**.

Obľúbené kontakty


Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

Pridanie kontaktu medzi obľúbené

- 1 Poklepaním na ikonu  otvoríte kontakty.
- 2 Poklepte na požadovaný kontakt a zobrazte podrobnosti kontaktu.

- 3 Poklepte na hviezdu v pravom hornom rohu obrazovky. Hviezda sa zmení na žltú.

Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených

- 1 Poklepaním na ikonu  otvoríte kontakty.
- 2 Poklepte na kartu **Obľúbené** a výberom požadovaného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Poklepte na žltú hviezdu v pravom hornom rohu obrazovky. Farba hviezdy sa zmení na tmavú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

Vytvorenie skupiny

- 1 Poklepaním na ikonu  otvoríte kontakty.
- 2 Poklepte na položky **Skupiny** >  > **Nová skupina**.

- 3 Zadajte názov novej skupiny. Pre novo vytvorenú skupinu môžete nastaviť aj odlišný typ zvonenia.
- 4 Poklepaním na položku **Pridať členov** pridáte kontakty do skupiny.
- 5 Poklepaním na tlačidlo **Uložiť** skupinu uložíte.



POZNÁMKA:

- Ak odstránite skupinu, kontakty priradené k tejto skupine sa nestratia. Zostanú vo vašom zozname kontaktov.


Správy

Váš telefón kombinuje textové a multimediálne správy do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

Odoslanie správy

- 1 Novú správu vytvoríte po poklepaní na ikonu  na základnej obrazovke a na položku .
- 2 Zadajte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa **Na**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete poklepať na navrhovaného príjemcu a pridať viac ako jeden kontakt.

POZNÁMKA: Za každú odoslanú textovú správu vám môžu byť účtované poplatky. Obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

- 3 Poklepaním na textové pole začnete zadávať svoju správu.
- 4 Poklepaním na položku  otvoríte ponuku Možnosti. Vyberte spomedzi všetkých dostupných možností.

TIP! Poklepaním na  môžete priložiť súbor, ktorý chcete zdieľať prostredníctvom správy.

- 5 Poklepaním na tlačidlo **Odoslať** odošlite svoju správu.

TIP!

- Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od kódovania textovej správy a jazyka používaného v správe.
- Ak pridáte k textovej správe obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na multimediálnu správu, ktorá bude príslušne spoplatnená.

POZNÁMKA: Keď počas hovoru dostanete textovú právu, budete na to upozornení zvukovou signalizáciou.

Zobrazenie konverzácií

Správy vymenené s druhou osobou sa zobrazia v chronologickom poradí, takže si budete môcť pohodlne prezrieť a nájsť vaše konverzácie.

Zmena nastavení odosielania správ

Nastavenia odosielania správ telefónu sú vopred definované, takže správy môžete odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

- Na základnej obrazovke poklepte na , potom na položku  > **Nastavenia**.

E-mail

Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov od iných poskytovateľov služieb ako Gmail. Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Microsoft Exchange (pre podnikových používateľov).

Správa e-mailového konta

Otvorenie aplikácie E-mail

Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** > .

Pri prvom otvorení aplikácie E-mail sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže pridať e-mailové konto.

Pridanie ďalšieho e-mailového konta:

- Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** >  >  > **Nastavenia** >  **Pridať konto**.

Zmena všeobecných nastavení e-mailov:

- Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** >  >  > **Nastavenia** > **Všeobecné nastavenia**.

Odstránenie e-mailového konta:



- Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** >  >  > **Nastavenia** >  > **Odstrániť účet** > vyberte konto, ktoré chcete odstrániť > **Odstrániť** > **Áno**.



Práca s priečinkami kont

Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** > 
>  > **Priečinky**.

Každé konto má priečinky Schránka prijatých správ, Schránka odoslaných správ, Odoslané, a Koncepty. V závislosti od funkcií podporovaných vašim poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečinky.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

- 1 V aplikácii  poklepte na  a vytvorte nový e-mail.
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Počas zadávania textu sa bude z kontaktov zobrazovať ponuka zhodných adries. Jednotlivé adresy, ak ich je viac, oddelíte bodkočiarkami.

- 3 Klepnutím na pole **Kópia/skrytá kópia** môžete pridať kópiu alebo skrytú kópiu aj k iným kontaktom/e-mailovým adresám.
- 4 Poklepte na textové pole a napíšte svoju správu.
- 5 Poklepaním na položku  môžete pripojiť súbor, ktorý chcete odoslať s vašou správou.
- 6 Poklepaním na tlačidlo  odošlite správu.


Fotoaparát a video

Možnosti fotoaparátu v hľadáčiku

Ak chcete otvoriť aplikáciu fotoaparát, stlačte tlačidlo  >  > karta **Aplikácie** > .

Pomocou fotoaparátu alebo videokamery môžete snímať a zdieľať fotografie a videá.


POZNÁMKA: Než začnete snímať, nezabudnite očistiť ochranný kryt objektívu utierkou z mikrovláken. Otlaky prstov na kryte objektívu môžu spôsobiť rozmazané zábery s halovým efektom.

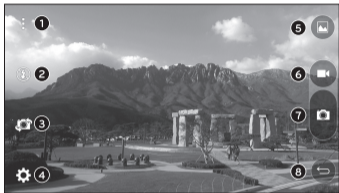

- 1 **Skryť/Zobraziť možnosti** – poklepaním skryjete/zobrazíte možnosti fotoaparátu v hľadáčiku.
- 2 **Blesk** – umožňuje spravovať blesk fotoaparátu.

- ③ **Prepnúť fotoaparát** – poklepaním prepnete medzi objektívom zadného fotoaparátu a objektívom predného fotoaparátu.
- ④ **Nastavenia** – poklepaním na túto ikonu otvoríte ponuku nastavení fotoaparátu.
- ⑤ **Galéria** – poklepaním zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu alebo video.
- ⑥ **Nahráť** – poklepaním spustíte nahrávanie.
- ⑦ **Snímanie** – poklepaním nasnímate fotografiu.
- ⑧ **Tlačidlo Späť** – poklepaním ukončíte režim fotoaparátu.

Používanie rozšírených nastavení

Poklepaním na položku  v hľadáčiku fotoaparátu zobrazíte rozšírené možnosti. Poklepaním na jednotlivé ikony môžete upraviť príslušné nastavenia fotoaparátu.

	Nastavte veľkosť fotografie a videa.
	Umožňuje snímať fotografie pomocou hlasových príkazov. Snímku zachytíte vyslovením niektorej z fráz Cheese (Číz) , Smile (Smile) alebo LG (Eldži) .
	Slúži na nastavenie časovača fotoaparátu. Túto funkciu oceníte, ak chcete sami byť súčasťou fotografie alebo videa.



Zobrazením mriežky na pomoc so zarovnaním umožňuje robiť lepšie snímky a nahrávať lepšie videá.




Umožňuje oboznámiť sa s tým, ako funkcia funguje. Táto ikona vám poskytne sprievodcu návodom.

POZNÁMKA: Ak je aktívny vibračný alebo tichý režim, zvuk uzávierky nie je k dispozícii.

Fotografovanie

- 1 Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** > .
- 2 Zobrazte požadovaný objekt na obrazovke.

- 3 Ak sa okolo snímaného objektu zobrazí štvorček, znamená to, že fotoaparát zaostril.
- 4 Poklepte na . Snímka sa automaticky uloží do galérie.

TIP! Ak sú možnosti fotoaparátu na obrazovke skryté, na nasnímanie záberu stačí poklepať na obrazovku.

Po nasnímaní fotografie





Poklepte na miniatúru obrázka na obrazovke, aby sa zobrazila posledná fotografia, ktorú ste nasnímali.

	Poklepaním na ikonu môžete fotografiu upraviť.
	Klepnutím okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu.
	Poklepaním na túto ikonu môžete vašu fotografiu odoslať ostatným alebo ju zdieľať prostredníctvom služieb dostupných sociálnych sietí.
	Poklepaním na túto ikonu fotografiu zmažete.
	Poklepaním prejdete do ďalších možností.
	Poklepaním pridáte fotografiu medzi vaše obľúbené.

Zhlukový záber

Umožní vám rýchlo nasnímať viac záberov. Stlačte a podržte .

Nahratie videa

- 1 Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** > .
- 2 Zobrazte požadovaný objekt na obrazovke.
- 3 Poklepaním na položku  spustíte nahrávanie videa.
- 4 V hornej časti obrazovky sa zobrazuje dĺžka nahrávky.

POZNÁMKA: Poklepaním na symbol  počas nahrávania videa zachytíte fotografiu.



- 5 Poklepaním na položku  nahrávanie videa pozastavíte. Ďalším poklepaním na  nahrávanie obnovíte.




ALEBO

Poklepaním na tlačidlo  zastavíte nahrávanie. Video sa automaticky uloží do galérie.

Po nasnímaní videa

Poklepte na miniatúru videa na obrazovke, aby sa zobrazilo posledné video, ktoré ste nasníмали.




	Poklepaním na túto ikonu okamžite nasnímate ďalšie video.
	Poklepaním otvoríte dostupné možnosti zdieľania (napríklad Správy alebo Bluetooth).

	Poklepaním na ikonu video zmažete.
	Poklepaním prejdete do ďalších možností.
	Poklepaním pridáte video medzi Oblíbené .

Galéria

V aplikácii Galéria nájdete obrázky a videá uložené v zariadení vrátane médií zachytených pomocou aplikácie Fotoaparát a obrázkov prevzatých z internetu alebo iných lokalít.

Ak ste prostredníctvom telefónu prihlásení k niektorému kontu Google™, v aplikácii Galéria sa zobrazujú aj webové albumy služby Picasa.

- 1 Ak chcete zobrazit' snímky uložené v úložnom priestore, poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** > .
- 2 Poklepaním na príslušný album ho otvoríte a zobrazíte jeho obsah. (Obrázky a videá v albumoch sa zobrazujú v chronologickom poradí.)
- 3 Poklepaním na obrázok v albume ho zobrazíte.

POZNÁMKA:

- V závislosti od nainštalovaného softvéru nemusia byť niektoré formáty súborov podporované.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne vzhľadom na ich kódovanie.

Zobrazovanie obrázkov

Galéria zobrazuje vaše obrázky v priečinkoch. Ak iná aplikácia (napr. E-mail) uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok na prevzaté položky obsahujúci daný obrázok. Podobne aj zachytením snímky obrazovky sa automaticky vytvorí priečinok Snímky obrazovky.

Obrázky sa zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Vyberte obrázok a zobrazte ho na celej obrazovke. Ak chcete zobrazit' nasledujúci obrázok, listujte doľava alebo doprava.


Priblíženie alebo vzdialenie

Ak chcete priblížit' obrázok, použite na to jednu z nasledujúcich metód:

- Dvakrát kamkoľvek poklepte.
- Vzdialte od seba dva prsty na akomkoľvek mieste obrázku. Pre vzdialenie stiahnite prsty alebo dvakrát poklepte na obrázok.

Možnosti videa

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > .
- 2 Vyberte video, ktoré si chcete pozrieť.

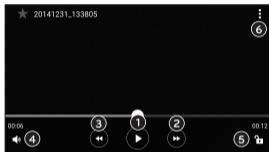

	Tejto položky sa dotknite, ak chcete pozastaviť/znovu spustiť prehrávanie videa.
	Dotykom pretočíte o 10 sekúnd dopredu.
	Dotykom pretočíte o 10 sekúnd dozadu.
	Dotykom upravíte hlasitosť videa.
	Dotykom uzamknete/odmoknete obrazovku.
	Poklepaním prejdete do ďalších možností.

POZNÁMKA:

- Počas prehrávania videa potiahnutím pravej strany obrazovky hore alebo dole upravíte hlasitosť.
- Počas prehrávania videa potiahnutím pravej strany obrazovky hore alebo dole upravíte jas obrazovky.
- Počas prehrávania videa ho potiahnutím prstom zľava doprava (alebo naopak) pretočíte dopredu alebo dozadu.



Úprava fotografií

Pri zobrazovaní fotografie poklepte na položku .

Odstránenie fotografií/videoklipov

Použite jedno z nasledujúcich metód:

Fotoaparát a video

- Keď ste v priečinku, poklepte na ikonu , vyberte fotografie/videá a potom poklepte na položku **Zmazať**.
- Pri zobrazovaní fotografie poklepte na položku .

Nastavenie tapety

Pri zobrazovaní fotografie poklepte na položku  >

Nastaviť obrázok ako a nastavte obrázok ako tapetu alebo ho priradte ku kontaktu.

POZNÁMKA:

- V závislosti od nainštalovaného softvéru nemusia byť niektoré formáty súborov podporované.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.


Multimédia

Hudba

V telefóne sa nachádza prehrávač hudby, ktorý umožňuje prehrávať všetky obľúbené skladby.

Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** > .
- 2 Poklepte na kartu **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 4 Dostupné sú nasledujúce možnosti.

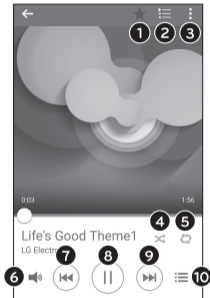

1		Klepnutím pridáte skladbu medzi vaše obľúbené skladby.
2		Klepnutím otvoríte aktuálny zoznam skladieb.
3		Poklepaním prejdete do ďalších možností.
4		Klepnutím spustíte prehrávanie aktuálneho zoznamu skladieb náhodným výberom (skladby sú prehrávané v náhodnom poradí).
5		Poklepaním môžete prepínať medzi režimami opakovania všetkých skladieb, opakovania aktuálnej skladby alebo opakovanie vypnúť.
6		Poklepaním môžete nastavovať hlasitosť hudby.

7		Poklepaním znova spustíte aktuálnu skladbu alebo prejdete na predchádzajúcu skladbu v albume, v zozname skladieb alebo na náhodne vybranú skladbu. Dotknutím a podržaním pretočíte dozadu.
8		Poklepaním pozastavíte prehrávanie.
		Poklepaním znova spustíte prehrávanie videa.
9		Poklepaním prejdete na ďalšiu skladbu v albume, v zozname skladieb alebo náhodne vybranú skladbu. Dotknutím a podržaním pretočíte dopredu.
10		Poklepaním otvoríte hudobnú knižnicu.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte **tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti** umiestnené na zadnej strane telefónu.

POZNÁMKA:

- V závislosti od nainštalovaného softvéru nemusia byť niektoré formáty súborov podporované.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraaní súborov sa môže vyskytnúť chyba.

POZNÁMKA: Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach. V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

Pomôcky



Hodiny

Aplikácia Hodiny umožňuje prístup k funkciám budíkov, časovača, svetového času a stopiek. K týmto funkciám prejdete poklepaním na karty v hornej časti obrazovky alebo vodorovným potiahnutím prstom cez obrazovku.

Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** > .

Budíky

Karta Budíky umožňuje nastaviť budíky.

- 1 Otvorte aplikáciu  a potom zvolte kartu **Budíky**.
- 2 Poklepaním na položku  pridáte nový budík.
- 3 Upravte nastavenia podľa potreby a poklepte na **Uložiť**.

Pomôcky

POZNÁMKA: Môžete tiež poklepať na existujúcu budík, ktorý chcete upraviť.

Časovač

Karta Časovač vás po uplynutí nastaveného času môže upozorniť zvukovým signálom.

- 1 Otvorte aplikáciu  a potom zvolte kartu **Časovač**.
- 2 Nastavte na časovači požadovaný čas.
- 3 Poklepaním na **Spustiť** spustíte časovač.
- 4 Poklepaním na **Zastaviť** časovač zastavíte.

Svetový čas

Karta Svetový čas umožňuje ľahko zistiť aktuálny čas v iných mestách po celom svete.

- 1 Otvorte aplikáciu  a potom zvolte kartu **Svetový čas**.
- 2 Poklepaním  vyberte želané mesto.




Stopky

Karta Stopky umožňuje používať telefón ako stopky.

- 1 Otvorte aplikáciu  a potom zvolte kartu **Stopky**.
- 2 Poklepaním na tlačidlo **Spustiť** sa spustia stopky.
 - Poklepaním na tlačidlo **Kolo** zaznamenáte medzičasy.
- 3 Poklepaním na tlačidlo **Zastaviť** zastavíte stopky.

Kalkulačka

Aplikácia kalkulačka vám umožňuje vykonávať matematické výpočty s použitím štandardnej alebo vedeckej kalkulačky.

- 1 Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** > .
- 2 Klepnutím na číselné tlačidlá zadávajte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch poklepte na požadovanú funkciu (+, -, x alebo ÷) a potom na znak =.

POZNÁMKA: V prípade zložitejších výpočtov poklepte na položku .

Kalendár

Aplikácia kalendár vám umožňuje sledovať váš rozvrh udalostí.

- 1 Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** > .
- 2 Poklepte na dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť. Potom poklepte na položku .


Hlasový záznamník


Aplikácia Hlasový záznamník zaznamenáva zvukové súbory, ktoré môžete použiť mnohými rôznymi spôsobmi.

Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** > .
- 2 Klepnutím na tlačidlo  spustíte nahrávanie.

Pomôcky

- 3 Poklepaním na položku  nahrávanie ukončíte.
- 4 Poklepaním na položku  si môžete vypočuť nahrávku.

POZNÁMKA: Poklepaním na tlačidlo  otvoríte vaše nahrávky. Môžete počúvať vaše uložené nahrávky.

Hlasové vyhľadávanie

Pomocou tejto aplikácie môžete vyhľadávať webové stránky prostredníctvom hlasu.

- 1 Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** > priečinok **Google** > .
- 2 Keď sa na obrazovke zobrazí výzva **Hovorte**, povedzte kľúčové slovo alebo výraz. Vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Stiahnuté

Pomocou tejto aplikácie zistíte, aké súbory boli prevzaté prostredníctvom aplikácií.

- Poklepte na položku  >  > karta **Aplikácie** > .

POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Rádio FM

Váš telefón má zabudovanú funkciu rádia FM, takže svoje obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.

Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** > .

TIP! Musíte pripojiť vaše slúchadlá, aby ste ich použili ako anténu.




POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Web-prehliadač

Internet






Internet ponúka dynamický a pestrý svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo vo vašom mobilnom telefóne.

Poznámka: S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

- 1 Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** > .

Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači

Pre prístup k panelu nástrojov prehliadača prejdite smerom k hornej časti webovej stránky.

	Poklepaním na túto ikonu sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
	Poklepaním na túto ikonu prejdete na nasledujúcu stránku.
	Poklepaním na túto ikonu prejdete na domovskú stránku.
	Poklepaním na túto ikonu otvoríte nové okno.
	Poklepaním na túto ikonu prejdete do záložiek.


Zobrazovanie webových stránok

Poklepte na pole adresy, zadajte webovú adresu a poklepte na tlačidlo **ísť** na klávesnici.

Otvorenie stránky

Ak chcete prejsť na novú stránku, poklepte na položku

 > .

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, poklepte na položku , prejdite smerom nahor alebo nadol a klepnutím na stránku ju vyberte.

Hlasové vyhľadávanie na webe

Poklepte na pole adresy a potom poklepte na položku . Po výzve povedzte kľúčové slovo a vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

POZNÁMKA: Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Záložky

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku medzi záložky, poklepte na položku  > **Pridať k záložkám** > **OK**.




Ak chcete otvoriť webovú stránku pridanú do záložiek, poklepte na položku  a vyberte požadovanú záložku.

História

Poklepaním na položku  > karta **História** otvoríte zoznam naposledy navštívených webových stránok. Ak chcete vymazať celú históriu, poklepte na položku  > **Áno**.

Chrome

Pomocou prehliadača Chrome môžete vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

- 1 Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** > .

POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od vášho regiónu a poskytovateľa služieb.

Zobrazovanie webových stránok

Poklepte na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.

Otvorenie stránky



Ak chcete otvoriť novú stránku, poklepte na tlačidlo  > **Nová karta**.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, poklepte na položku  a poklepaním na stránku ju vyberte.

Nastavenia

Aplikácia Nastavenia obsahuje väčšinu nástrojov na prispôsobenie a konfiguráciu telefónu. Všetky nastavenia v aplikácii Nastavenia sú popísané v tejto časti.

Otvorenie aplikácie Nastavenia

- Poklepte na položku  > poklepte a podržte položku  > **Nastavenia systému**.
- alebo -
- Poklepte na položky  >  > karta **Aplikácie** > .

Siete

< BEZDRÔTOVÉ SIETE >

Wi-Fi

Zapne Wi-Fi na pripojenie k dostupným sieťam Wi-Fi.

Bluetooth

Zapne alebo vypne funkciu bezdrôtového prenosu Bluetooth na použitie Bluetooth.

Mobilné údaje

Zobrazuje spotrebu dát a limit pre používanie mobilných dát.

Nastavenia hovorov

Nakonfigurujte nastavenia telefonických hovorov, ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vaším operátorom.

- **Hlasová pošta** – umožňuje vybrať službu hlasovej pošty vášho poskytovateľa.
- **Pevne vytáčané čísla** – slúži na aktiváciu a zostavenie zoznamu čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla z pevného zoznamu.
- **Kontextové okno prichádzajúc. volania** – počas používania aplikácie sa zobrazí kontextové okno prichádzajúceho volania.
- **Odmietnutie hovoru** – umožňuje nastavenie funkcie automatického odmietnutia hovoru.
- **Odmietnutie formou správy** – keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Toto je praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.
- **Presmerovanie hovorov** – umožňuje nastavenie možností presmerovania hovorov.
- **Automaticky** – umožňuje nastavenie času pred tým, ako pripojené zariadenie handsfree prijme prichádzajúci hovor.
- **Vibrovanie pri spojení** – keď druhá strana prijme hovor, telefón zavibruje.
- **Uložiť neznáme čísla** – slúži na pridanie neznámych čísel po hovore medzi kontakty.
- **Hlavným vypínačom sa ukončí hovor** – umožňuje použiť tlačidlo napájania na ukončenie hovoru.
- **Blokovanie hovorov** – slúži na blokovanie prichádzajúcich, odchádzajúcich alebo medzinárodných hovorov.
- **Trvanie hovorov** – slúži na zobrazenie trvania hovorov vrátane posledného hovoru, odchádzajúcich hovorov, prijatých hovorov a všetkých hovorov.

- **Ďalšie nastavenia** – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia.

ID volajúceho: umožňuje vám nastaviť v predvolených nastaveniach operátora zobrazenie vášho čísla pri odchádzajúcich hovoroch.

Čakajúci hovor: ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru (závisí od vášho poskytovateľa siete).

< PRIPOJENIE >

Zdieľanie a pripojenie

- **NFC** – bezdrôtová technológia NFC (Near Field Communication) umožňuje prenos dát medzi dvoma objektmi, ktoré sú od seba vzdialené niekoľko palcov. Keď na telefóne spustíte funkciu NFC, môžete si cez telefón vymieňať dáta s inými zariadeniami so spustenou funkciou NFC alebo čítať informácie z inteligentných značiek na plagátoch, nálepkách a iných produktoch.
- **Android Beam** – keď je táto funkcia zapnutá, môžete posielat obsah aplikácie do iného zariadenia podporujúceho NFC pridržením oboch zariadení blízko seba. Napríklad môžete posielat stránky prehliadača, videá z Youtube, kontakty, súbory ThinkFree Viewer atď. Jednoducho držte zariadenia vedľa seba (väčšinou zadnými stranami k sebe) a dotknite sa vašej obrazovky. Aplikácia určí obsah, ktorý sa má poslať.
- **LG PC Suite** – umožňuje jednoducho spravovať multimediálny obsah a aplikácie vďaka prepojeniu telefónu s počítačom so softvérom LG PC Suite.

Tethering & Siete

- **Tethering USB** – zapnutím USB tethering môžete zdieľať dátové pripojenie telefónu s počítačom.
- **Wi-Fi Prístupový bod** – svoj telefón môžete použiť aj na zabezpečenie mobilného širokopásmového pripojenia. Vytvorte prístupový bod (hotspot) a zdieľajte svoje pripojenie.
- **Spojenie pomocou Bluetooth** – umožňuje vám pripojenie ďalších zariadení k vášmu telefónu cez Bluetooth a zdieľanie jeho pripojenia k internetu.
- **Pomoc** – zobrazuje informácie o USB tetheringu, prístupovom bode Wi-Fi and Bluetooth tetheringu.
- **Režim za letu** – zaškrtnutím tejto možnosti vypnete všetky bezdrôtové pripojenia a zablokujete všetky volania.

- **Mobilné siete** – umožňuje nastaviť možnosti pre režim siete, sieťových operátorov, názvy prístupových bodov atď.
- **VPN** – z vášho telefónu môžete pridať, nastaviť a spravovať virtuálne privátne siete (VPN), ktoré umožňujú pripojiť a získať zdroje v rámci zabezpečenej miestnej siete, napríklad firemnej siete.

Zvuk

< ZÁKLADNÉ >

Zvukové profily

Umožňuje nastaviť zvukový profil na **Zvuk**, **Iba vibrovanie** alebo **Nevyrušovať**.

Hlasitosť

Upravte nastavenia hlasitosti telefónu podľa vlastných potrieb a prostredia.

< ZVONENIA & VIBRÁCIA >

Vyzváňanie

Vyberte zvonenie pre prichádzajúce hovory.

Zvuky oznámení

Vyberte zvonenie pre oznámenia, napr. pri prijatí nových správ alebo udalostiach v kalendári.

Zvuk s vibráciami

Začiarknite vibračnú odozvu na hovory.

Typ vibrácie

Umožňuje nastaviť typ vibrácií pre oznámenia.

< UPOZORNENIA >

Newyrušovať

Poklepaním nastavíte upozornenia. Upozornenia nemôžete prerušiť.

Uzamknutá obrazovka

Umožňuje zobrazíť všetky upozornenia na uzamknutej obrazovke.

Aplikácie

Umožňuje nastaviť upozornenia pre aplikácie.

< POKROČILÉ NASTAVENIA >

Vibrácie pri ťuknutí

Začiarknite vibrovanie pri klepnutí na úvodné dotykové tlačidlá a pri ďalších interakciách s používateľským rozhraním.

Zvukové efekty

Táto ponuka vám umožňuje vybrať si, či budete pri dotknutí sa čísel na číselnej klávesnici počuť tóny, výber možností na obrazovke atď.

- **Zvuky dotykov číselníka na obrazovke** – ak začiarujete túto možnosť, pri používaní číselnej klávesnice sa budú prehrávať tóny.
- **Zvuk dotyku** – ak začiarujete túto možnosť, pri výbere položky na obrazovke sa prehrá zvuk.
- **Zvuky uzamknutia obrazovky** – ak začiarujete túto možnosť, pri uzamykaní a odomykaní obrazovky sa prehrá zvuk.

Oznámenia pre správy/hlasové volania

Umožňuje zariadeniu automaticky vám nahlas oznámiť prichádzajúci hovor alebo správu.

Displej

< PLOCHA & ZÁMOK >

Základná obrazovka

- **Zvoliť úvod** – vyberte požadovanú úvodnú tému. Vyberte z **Plocha** (štandardné rozloženie Androidu) alebo **EasyHome** (zjednodušená verzia pre používateľov, ktorí sú menej oboznámení s Android navigáciou).
- **Tapeta** – umožňuje nastavenie tapety základnej obrazovky.
- **Efekt obrazovky** – zvoľte si typ efektu, ktorý chcete zobrazovať, keď sa potiahnete prstom z prostredia jednej základnej obrazovky na druhú.

- **Povolenie cyklického zobr. úvodných obrazoviek** – začiarknutím tejto možnosti povolíte plynulé prechádzanie úvodnými obrazovkami (po poslednej obrazovke nasleduje prvá).
- **Záloha a obnovenie úvodnej obrazovky** – umožňuje zálohovať a obnoviť rozloženie aplikácií na základnej obrazovke a jej tapetu.
- **Pomoc** – dotykom získate informácie o používaní základnej obrazovky vášho zariadenia.

Zablokovať obrazovku

- **Vybrať zámku obrazovky** – slúži na nastavenie typu uzamknutia obrazovky na zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Ak zapnete typ uzamknutia vzorom, po zapnutí telefónu alebo oživení obrazovky budete požiadaní o nakreslenie vášho vzoru odomknutia,

aby ste obrazovku odomkli.

- **Smart Lock** – umožňuje nastavenie telefónu v odomknutom stave, ak máte k nemu pripojené dôveryhodné Bluetooth zariadenie, ak je na známom mieste, ako je váš domov alebo práca, alebo keď rozpozná vašu tvár.
- **Efekt obrazovky** – umožňuje nastavenie možnosti efektu pri potiahnutí prstom po obrazovke.
- **Tapeta** – vyberte motív pre obrazovku uzamknutia.
- **Skratky** – slúži na prispôbenie skratiek na obrazovke uzamknutia.
- **Kontaktné informácie strateného telefónu** – vyberte si, či chcete zobrazíť informácie o majiteľovi na zamknutej obrazovke a upravte informácie o majiteľovi.
- **Časovač zablokovania** – umožňuje vám nastaviť čas pred automatickým uzamknutím obrazovky.

- **Hlavný vypínač okamžite blokuje** – označením tejto možnosti nastavíte okamžité zablokovanie obrazovky po stlačení **tlačidla Zapnúť/Uzamknúť**. Toto nastavenie nahrádza nastavenie časovača Bezpečnostného zámku.

Úvodné dotykové tlačidlá

Vyberte si kombináciu úvodných dotykových tlačidiel, farbu a či chcete použiť priehľadné pozadie.

< PÍSMO >

Typ písma

Vyberte požadovaný typ písma.

Veľkosť písma

Vyberte požadovanú veľkosť písma.

< ĎALŠIE NASTAVENIA OBRAZOVKY >

Jas

Nastavte jas obrazovky pomocou posuvníka.

Nastavenia

Automatická rotácia

Nastavte automatické prepínanie orientácie pri otáčaní telefónu.

Časový limit obrazovky

Nastavte časové oneskorenie pred automatickým vypnutím obrazovky.

< POKROČILÉ NASTAVENIA >

Efekt vypnutia obrazovky

Slúži na nastavenie efektu použitého pri vypnutí obrazovky.

Šetrič obrazovky

Slúži na výber šetriča obrazovky, ktorý sa bude zobrazovať, keď bude telefón v režime spánku počas dokovania alebo nabíjania.

Všeobecné

< OSOBNÉ >

Jazyk a vstup

Vyberte jazyk pre text v telefóne a konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.

- **Jazyk** – vyberte jazyk, ktorý chcete používať v telefóne.
- **Predvolené** – umožňuje zvoliť predvolený typ klávesnice.
- **Klávesnica LG** – poklepaním na ikonu Nastavenia môžete zmeniť tieto nastavenia klávesnice LG.
- **Hlas. zadávanie textu Google** – ak začiarichnete túto možnosť, údaje sa budú zadávať hlasovým zadávaním textu Google. Nastavenia hlasového zadávania Google zmeníte poklepaním na ikonu Nastavenia.

- **Hlasové vyhľadávanie** – dotykem nakonfigurujete nastavenia hlasového vyhľadávania.
- **Výstup text-na-reč** – dotykem nastavte uprednostnený mechanizmus alebo všeobecné nastavenia pre výstup text-na-reč.
- **Rýchlosť kurzora** – nastavte rýchlosť kurzora.

Umiestnenie

Zapnite službu určovania polohy. Váš telefón stanoví pomocou Wi-Fi a mobilných sietí približnú polohu. Keď vyberiete túto možnosť, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.

- **Režim** – umožňuje nastavenie určenia vašich aktuálnych informácií o umiestnení.
- **Fotoaparát** – po začiarknutí tejto možnosti budú nové fotografie a videá označované miestom, kde boli nasnímané.

- **Nahlasovanie polohy Google** – umožňuje zvoliť nastavenia informácií o polohe tak, ako sú sprístupnené prostredníctvom Google a jeho produktov.

Účty a synchronizácia

V ponuke Kontá a synchronizácia môžete pridávať, odstraňovať a spravovať kontá Google, ako aj iné podporované kontá. Tieto nastavenia slúžia aj na ovládanie toho, ako a či všetky aplikácie odosielajú, prijímajú a synchronizujú údaje podľa vlastných harmonogramov a či všetky aplikácie môžu automaticky synchronizovať používateľské údaje.

Gmail™, Kalendár a ďalšie aplikácie tiež môžu mať svoje vlastné nastavenia určujúce spôsob synchronizácie údajov. Podrobnosti nájdete v častiach venovaných týmto aplikáciám. Dotknutím sa tlačidla **Pridať konto** pridajte nové konto.

Nastavenia

Uľahčenie

Nastavenia možnosti **Uľahčenie** je možné použiť na konfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

- **TalkBack** – umožňuje nastavenie funkcie TalkBack, ktorá pomáha zrakovo postihnutým ľuďom pomocou hlasovej spätnej väzby.
- **Veľkosť písma** – umožňuje nastavenie veľkosti písma.
- **Invertovať farbu** – zaškrtnutím tejto možnosti nastavíte invertovanie farieb obrazovky a obsahu.
- **Nastavenie farieb** – Nastavenie obrazovky a farieb obsahu.
- **Priblíženie dotykom** – umožňuje priblíženie a vzdialenie trojitým poklepaním na obrazovku.

- **Oznámenia pre správy/hlasové volania** – poklepaním na položku Hlasové notifikácie o správach/hovoroch prepínate medzi zapnutím a vypnutím tejto funkcie. Umožňuje vám počutie automatických hovorených upozornení na prichádzajúce hovory a správy.
- **Tiene obrazovky** – zaškrtnutím tejto možnosti nastavíte na obrazovke tmavší kontrast.
- **Skratka na zjednodušenie ovládania** – umožňuje rýchle otvorenie funkcie Zjednodušenia ovládania na ľubovoľnej obrazovke.
- **Výstup text-na-reč** – poklepaním upravíte nastavenia text-na-reč (TTS).
- **Typ zvuku** – slúži na nastavenie typu zvuku.
- **Vyváženie zvuku** – slúži na nastavenie smerovania zvuku. Upravte ho posunutím prvku na posuvnej lište.
- **Upozornenia bleskom** – zaškrtnutím tejto možnosti nastavíte blikanie blesku pre prichádzajúce hovory a oznámenia.
- **Vypnutie všetkých zvukov** – zaškrtnutím tejto možnosti vypnete všetky zvuky.
- **Titulok** – umožňuje vám upraviť nastavenia titulkov pre sluchovo postihnutých.
- **Čas odozvy pri dotyku** – slúži na nastavenie času medzi dotykem a odozvou.
- **Touch assistant** – zobrazí dotykovú dosku s ľahkým prístupom k bežným operáciám.
- **Časový limit obrazovky** – slúži na nastavenie časového limitu automatického vypnutia podsvietenia.
- **Oblasti dotykového vládania** – umožňuje vybrať presnú oblasť obrazovky, na ktorú obmedzíte dotykovú aktiváciu.

- **Automatická rotácia** – označením umožníte telefónu otočiť obrazovku podľa orientácie telefónu (na výšku alebo na šírku).
- **Potvrdenie hesla hlasom** – zaškrtnutím tejto možnosti telefón dokáže prečítať heslá, ktorých sa dotknete.
- **Hlavným vypínačom sa ukončí hovor** – po začiarnutí políčka môžete ukončiť hlasový hovor stlačením tlačidla Zapnúť/Uzamknúť.
- **Ikona nastavení zjednodušenia ovládania** – umožňuje nastaviť rýchly a jednoduchý prístup k vybraným funkciám trojitým poklepaním tlačidla Domov.
- **Vstup jedným dotykcom** – zaškrtnutím tejto možnosti umožníte vstup jedným dotykcom. Umožňuje zadanie písmena alebo znaku na klávesnici LG dotykcom každého prsta.

- **Switch Access** – umožňuje komunikovať so zariadením pomocou jedného alebo viacerých prepínačov, ktoré fungujú ako tlačidlá na klávesnici. Táto ponuka môže byť užitočná pre používateľov s pohybovým obmedzením, ktoré im bráni v priamej interakcii s vaším zariadením.

Používanie jednou rukou

Umožňuje nastaviť polohu klávesnice na vytáčanie čísiel, klávesnice LG alebo zamknutej obrazovky na ľavej alebo na pravej strane obrazovky pre jej ľahké používanie jednou rukou.

- **Klávesnica na vytáčanie** – zaškrtnutím tejto možnosti umožníte posúvanie klávesnice na vytáčanie čísiel na pravú alebo ľavú stranu zariadenia. Jednoducho poklepte na šípku a presuňte ju na jednu alebo druhú stranu.

- **LG Klávesnica** – zaškrtnutím tejto možnosti umožníte posúvanie klávesnice na pravú alebo ľavú stranu zariadenia. Jednoducho poklepte na šípku a presuňte ju na jednu alebo druhú stranu.
- **Uzamknúť obrazovku** – zaškrtnutím tejto možnosti umožníte posúvanie klávesnice na zamykanie obrazovky pomocou kódu PIN na pravú alebo ľavú stranu telefónu. Jednoducho poklepte na šípku a presuňte ju na jednu alebo druhú stranu.
- **Pomoc** – zobrazuje informácie o ovládaní jednou rukou.

Klávesová skratka

Umožňuje rýchly prístup k aplikáciám z vypnutej alebo uzamknutej obrazovky stlačením a podržaním **tlačidiel hlasitosti**.

< OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV >

Bezpečnosť

Na konfiguráciu nastavení na ochranu telefónu a údajov v ňom použite ponuku **Bezpečnosť**.

- **Šifrovať telefón** – umožní vám zakódovať dáta v telefóne na účely bezpečnosti. Na odkódovanie telefónu budete musieť zadať kód PIN alebo heslo pri každom jeho zapnutí.
- **Šifrovať pamäť karty SD** – zašifruje pamäť karty SD, vďaka čomu sa údaje stávajú pre iné zariadenia neprístupné.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM** – umožňuje nastavenie PIN na zamknutie SIM karty a zmenu PIN.
- **Zadávanie hesla je zobrazené** – zaškrťavacie políčko na krátke zobrazenie každého znaku v heslách, aby ste pri zadávaní videli vkladané znaky.

- **Správcovia zariadení** – slúži na zobrazenie alebo deaktivovanie správcov zariadení.
- **Neznáme zdroje** – povolí inštaláciu aplikácií z iných zdrojov ako je lokalita Play Store.
- **Overenie aplikácií** – zakazuje alebo varuje pred inštaláciou aplikácií, ktoré môžu spôsobiť poškodenie.
- **Typ ukladač. priestoru** – zálohované hardvérom.
- **Dôveryhodné poverenia** – umožňuje kontrolovať zoznam dôveryhodných certifikátov CA.
- **Inštalácia z úložiska** – dotknutím nainštalujete zabezpečený certifikát.
- **Vymazať poverenia** – vymaže všetky zabezpečené certifikáty a sprievodné poverenia a odstráni heslo zabezpečeného úložného priestoru.
- **Trust agents** – vyberte aplikácie na používanie bez odomknutia obrazovky.
- **Pripnutie obrazovky** – môžete aktivovať zariadenie, aby pomocou pin obrazovky zobrazovalo iba obrazovku spoľahlivej aplikácie.

< INTELIGENTNÉ FUNKCIE >

Gestá

- **Aktuálne prichádzajúce volanie** – zaškrtnutím možnosti umožníte stíšenie vyzváňania prichádzajúcich hovorov obrátením telefónu.
- **Odložiť alebo zastaviť budík** – zaškrtnutím možnosti umožníte odloženie alebo zastavenie budíka jednoduchým obrátením telefónu.
- **Pozastaviť video** – zaškrtnutím tejto možnosti umožníte pozastavenie práve prehrávaného videa obrátením telefónu.
- **Pomoc** – po dotyku získate informácie o používaní funkcií gest na zariadení.

- **Kalibrácia snímača pohybu** – slúži na zvýšenie presnosti senzora naklápania a jeho rýchlosti.

Obal QuickCircle

Táto ponuka umožňuje vybrať aplikácie, ktoré majú byť použité priamo na kryte v malom okne pomocou QuickCircle. Zapnutie týchto nastavení QuickCircle môže mať za následok nepredvídateľné správanie zariadenia.

< SPRÁVA ZARIADENÍ >

Dátum a čas

Nastavte svoje preferencie pre zobrazenie dátumu a času.

Úložný priestor

Môžete monitorovať využitie a dostupné miesto vo vnútornej pamäti zariadenia.

Batéria

- **Využitie batérie** – pozrite si využitie batérie.

- **Percentuálne nabitie batérie v stavovom riadku** – zaškrtnutím tejto možnosti sa vám bude zobrazovať percento nabitia batérie v stavovom riadku vedľa ikony batérie.
- **Úsporný režim** – poklepaním na Úsporný režim ho zapnete alebo vypnete. Slúži na nastavenie percenta nabitia batérie, pri ktorom sa automaticky zapne Úsporný režim. Vyberte si z možností **Okamžite**, **5 % batérie** a **15 % batérie**.
- **Pomoc** – zobrazí informácie o šetrení batérie.

Aplikácie

Umožňuje zobrazenie podrobností o aplikáciách nainštalovaných v telefóne, spravovanie ich dát a vynútenie ich vypnutia.

Predvolená aplikácia pre správy

Táto ponuka umožňuje vybrať, ktorá aplikácia pre správy sa bude používať ako predvolená.

Zálohovať a vynulovať

Zmeňte nastavenia správy vašich nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje** – zálohuje údaje aplikácií, heslá k sieťam Wi-Fi a ďalšie nastavenia na serveroch Google.
- **Zálohovať konto** – zobrazí konto, ktoré v súčasnej dobe slúži na zálohovanie informácií.
- **Automaticky obnoviť** – keď znovu inštalujete aplikáciu, obnovia sa zálohované nastavenia a údaje.
- **Služba LG Backup** – slúži na zálohovanie informácií o zariadení a na ich obnovenie v prípade straty dát alebo jeho výmeny.

- **Obnovenie nastavení z výroby** – obnovíte predvolené hodnoty výrobných nastavení a odstránite všetky svoje údaje. Ak týmto spôsobom obnovíte nastavenia vášho telefónu, budete vyzvaní k vloženiu všetkých údajov ako pri prvom štarte systému Android.

Tlač

Umožňuje vám tlač obsahu niektorých obrazoviek (ako napr. webových stránok v prehliadači Chrome) z tlačiarne pripojenej k rovnakej Wi-Fi sieti ako vaše zariadenie so systémom Android.

Informácie o telefóne

Preštudujte si právne informácie, skontrolujte stav telefónu a verziu softvéru, a vykonajte aktualizáciu softvéru.

PC softvér (LG PC Suite)

Pre OS Windows

LG PC Suite vám pomôže spravovať mediálny obsah a aplikácie v telefóne tým, že umožňuje pripojiť váš telefón k počítaču.

Softvér LG PC Suite umožňuje...

- Spravovať a prehrávať svoj mediálny obsah (hudbu, filmy, obrázky) vo vašom PC.
- Odosielať multimediálny obsah do vášho zariadenia.
- Synchronizovať údaje (rozvrhy, kontakty, záložky) medzi vašim zariadením a počítačom.
- Zálohovať aplikácie vo vašom zariadení.
- Aktualizovať softvér vo vašom zariadení.

- Prehrávať multimediálny obsah vášho počítača z iného zariadenia.

POZNÁMKA: Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

POZNÁMKA: Ak sa chcete dozvedieť, ako sa používa počítačový softvér LG PC Suite, môžete použiť ponuku Pomocník tejto aplikácie.

Inštalácia softvéru LG PC Suite

Ak chcete prevziať softvér LG PC Suite, vykonajte nasledovné:

- 1 Prejdite na webovú lokalitu www.lg.com.
- 2 Prejdite na **PODPORA > PODPORA MOBILNÝCH TELEFÓNOV > PC Sync**.
- 3 Vyberte informácie o modeli a kliknite na tlačidlo **PREJŠŤ**.
- 4 Prejdite nadol. LG PC Suite prevezmete výberom karty **PC SYNC > Windows > PREVZIAŤ**.

Systémové požiadavky pre softvér LG PC Suite

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32-bitový, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz alebo rýchlejšie procesory

- Pamäť: 512 MB alebo väčšie pamäte RAM
- Grafická karta: rozlíšenie 1024 x 768, 32-bitová alebo vyššia farebná hĺbka
- HDD: 500 MB alebo viac voľného miesta na pevnom disku (V závislosti od množstva ukladaných údajov môže byť potrebné zabezpečiť viac voľného miesta.)
- Požadovaný softvér: ovládače LG United, Windows Media Player 10 alebo novší.

POZNÁMKA: ovládač LG United USB

Na pripojenie zariadenia LG k počítaču je potrebný ovládač LG United USB. Nainštaluje sa automaticky pri inštalácii softvérovej aplikácie LG PC Suite.

Pre OS Mac

Softvér LG PC Suite umožňuje...

- Spravovať a prehrávať svoj mediálny obsah (hudbu, filmy, obrázky) vo vašom PC.
- Odosielať multimediálny obsah do vášho zariadenia.
- Synchronizovať údaje (rozsťahy, kontakty, záložky) medzi vašim zariadením a počítačom.

POZNÁMKA: Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

POZNÁMKA: Ak sa chcete dozvedieť, ako sa používa počítačový softvér LG PC Suite, môžete použiť ponuku Pomocník tejto aplikácie.

Inštalácia softvéru LG PC Suite

Ak chcete stiahnuť softvér LG PC Suite, vykonajte nasledovné:

- 1 Prejdite na webovú lokalitu www.lg.com/sk.
- 2 Prejdite na **PODPORA > MOBILNÉ TELEFÓNY > Stiahnuť PC Sync**.
- 3 Vyberte informácie o modeli a kliknite na tlačidlo **PREJŠŤ**.
- 4 Prejdite nadol. LG PC Suite prevezmete výberom karty **PC SYNC > Mac OS > PREVZIAŤ**.

Systémové požiadavky pre softvér LG PC Suite

- OS: Mac OS X (10.6.8) alebo novší
- Pamäť: 2 GB RAM alebo vyššia

- Grafická karta: rozlíšenie obrazovky 1024 x 768 alebo vyššie a 32-bitové farby
- Pevný disk: kapacita pamäte 500 MB alebo vyššia (dodatočná kapacita sa môže vyžadovať na uloženie údajov)
- Požadovaný softvér: ovládač LG United Mobile

POZNÁMKA: ovládač LG United USB

Na pripojenie zariadenia LG k počítaču je potrebný ovládač LG United USB. Nainštaluje sa automaticky pri inštalácii softvérovej aplikácie LG PC Suite.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na lokalite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Upozorňujeme, že odpojenie dátového kábla USB počas inovácie môže viesť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

POZNÁMKA: Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novšej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie môžete pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novšiu verziu prostredníctvom služby OTA bez potreby pripájať telefón pomocou dátového kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Najskôr by ste mali zistiť, akou verziou softvéru je váš mobilný telefón vybavený: **Nastavenia** > karta **Všeobecné** > **Informácie o telefóne** > **Centrum aktualizácií** > **Aktualizácia softvéru** > **Skontrolovať dostupnosť aktualizácie**.

POZNÁMKA: Vaše osobné údaje uložené v internej pamäti telefónu (vrátane informácií o konte Google a iných kontakoch, údajov a nastavení systému a aplikácií, všetkých prevzatých aplikácií a licencie DRM) sa môžu pri aktualizácii softvéru telefónu stratiť. Spoločnosť LG vám preto pred aktualizáciou softvéru telefónu odporúča zálohovať svoje osobné údaje. Spoločnosť LG nepreberá zodpovednosť za žiadne straty osobných údajov.

POZNÁMKA: Táto funkcia závisí od poskytovateľa sieťových služieb, regiónu alebo krajiny.

Informácie o tomto návode na použitie

Informácie o tomto návode na použitie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Zabezpečí vám to bezpečne a správne používať váš telefón.
- Zobrazenie niektorých obrázkov a snímok obrazovky v tomto návode sa môže líšiť od zobrazenia vo vašom telefóne.
- Váš obsah sa môže líšiť od finálneho produktu alebo od softvéru dodávaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi. Tento obsah môže podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu tohto návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti LG na adrese www.lg.com.
- Aplikácie tohto telefónu a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, regiónu alebo špecifikácií hardvéru. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom vyplývajúce z použitia aplikácií vyvinutých inými poskytovateľmi než je spoločnosť LG.
- Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom alebo kompatibilitou vyplývajúce z úpravy nastavení databázy registra alebo pozmeňovania softvéru operačného systému. Akýkoľvek pokus o prispôbenie operačného systému môže mať za následok, že zariadenie alebo jeho aplikácie nebudú správne fungovať.

- Softvér, zvukové súbory, tapety, obrázky a iné médiá dodávané s vaším zariadením sú licencované na obmedzené použitie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete ich na obchodné alebo iné účely, môže sa to považovať za porušenie zákonov o ochrane autorských práv. Ako používateľ nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek protiprávne použitie týchto médií.
- Na využívanie dátových služieb, ako sú napríklad správy, odosielanie a preberanie súborov, automatická synchronizácia a služby určovania polohy, sa môžu vzťahovať dodatočné poplatky. Aby ste sa vyhli ďalším poplatkom, vyberte si tarifu vhodnú pre vaše potreby. Podrobnejšie informácie získate od vášho poskytovateľa služieb.

Obchodné značky

- LG a logo LG sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti LG Electronics.
- Všetky ostatné obchodné značky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

Príslušenstvo

Pre váš telefón je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo.
(Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

- Cestovný adaptér
- Stručná príručka
- Stereofónna slúchadlová súprava
- kábel USB
- Batéria

POZNÁMKA:

- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG. Dodané položky sú navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusia byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Položky dodané s prístrojom a všetky dostupné doplnky sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba karty SIM alebo USIM	V telefóne nie je karta SIM alebo USIM alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM alebo USIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/ výpadok siete	Signál je slabý alebo sa nachádzate mimo siete operátora.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora.
	Operátor aplikoval nové služby.	Skontrolujte, či je karta SIM alebo USIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM alebo USIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadáním.	Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
	Dva zadané kódy nesúhlasia.	
Nemožno nastaviť žiadne aplikácie	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.


Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania	Nová sieť bez oprávnenia na prístup.
	Vložená nová karta SIM alebo USIM.	Skontrolujte nové obmedzenia.
	Dosiachnutý predplatený limit poplatkov.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko.	Tlačidlo Zap./Vyp. podržte stlačené minimálne dve sekundy.
	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka.	Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k telefónu.
	Žiadne napätie	Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.
	Chybná nabíjačka	Vymeňte nabíjačku.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.
Číslo nie je povolené.	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Nie je možné prijať alebo odoslať SMS a fotografie	Pamäť je plná	Z vášho telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nemožno otvoriť	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte podporované formáty súborov.
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochrannú fóliu alebo puzdro, uistite sa, že nezakrývajú oblasť v okolí snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.
Žiaden zvuk	Vibračný režim	Skontrolujte stav nastavení v ponuke zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.



Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Prerušenia hovorov a zamrznutia	Prerušovaný problém so softvérom	Pokúste sa spustiť aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.

Najčastejšie otázky

Kategória	Otázka	Odpoveď
Zariadenia Bluetooth	Aké funkcie sú k dispozícii cez Bluetooth?	Môžete pripojiť zvukové zariadenie Bluetooth, napr. stereofónnu/monofónnu slúchadlovú súpravu a súpravu do vozidla.
Zálohovanie kontaktov	Ako je možné zálohovať kontakty?	Údaje kontaktov je možné synchronizovať medzi telefónom a kontom Google.
Synchronizácia	Je možné nastaviť jednosmernú synchronizáciu so službou Gmail?	Dostupná je len obojsmerná synchronizácia.
Synchronizácia	Je možné synchronizovať všetky e-mailové priečinky?	Schránka na prijaté správy sa synchronizuje automaticky. Ostatné priečinky môžete zobrazit' poklepaním na  a po výbere položky Priečinky môžete zvoliť priečinok.

Kategória	Otázka	Odpoveď
Prihlásenie k službe Gmail	Musím sa prihlásiť ku kontu Gmail pri každom prístupe k službe Gmail?	Keď sa prihlásite do služby Gmail, už sa do nej nebudete musieť prihlasovať znova.
Konto Google	Je možné filtrovať e-maily?	Nie, telefón nepodporuje filtrovanie e-mailov.
E-mail	Čo sa stane, keď spustím inú aplikáciu počas písania e-mailu?	E-mail sa automaticky uloží ako koncept.
Vyzváňací tón	Existuje limit veľkosti súboru pre použitie súborov MP3 ako zvonení?	Veľkosť súboru nie je obmedzená.

Kategória	Otázka	Odpoveď
Čas správy	Môj telefón nezobrazuje čas prijatia u správ starších ako 24 hod. Ako toto môžem zmeniť?	Otvorte konverzáciu a stlačte a podržte požadovanú správu. Potom poklepte na tlačidlo Detaily .
Navigácia	Je možné do telefónu nainštalovať inú navigačnú aplikáciu?	Každú aplikáciu dostupnú na lokalite Play Store™, ktorá je kompatibilná s hardvérom, je možné nainštalovať a používať.
Synchronizácia	Je možné synchronizovať kontakty zo všetkých mojich e-mailových kont?	Synchronizovať je možné len kontakty zo serverov Gmail a MS Exchange (podnikový e-mailový server).

Kategória	Otázka	Odpoveď
Čakanie a pauza	Je možné uložiť kontakt s čakaním a pauzou obsiahnutými v čísle?	<p>Ak ste preniesli kontakt funkciami Čakanie a pauza uloženými v čísle, tieto funkcie nemôžete používať. Musíte znova uložiť každé číslo.</p> <p>Ako uložiť čakanie a pauzu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na základnej obrazovke poklepte na ikonu . 2. Vytočte číslo a potom poklepte na . 3. Poklepte na možnosť Pridať 2 sek. pozastavenie alebo Pridať čakanie.
Zabezpečenie	Akými bezpečnostnými funkciami disponuje tento telefón?	Telefón môžete nastaviť tak, aby na získanie prístupu k nemu a na jeho používanie bolo potrebné zadať vzor na odomknutie.

Kategória	Otázka	Odpoveď
Vzor na odomknutie	Ako vytvorím vzor odomknutia?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na základnej obrazovke poklepte a podržte položku <input type="checkbox"/>. 2. Poklepte na položku Nastavenia systému > karta Displej > Zablokovať obrazovku. 3. Poklepte na položku Vybrať zámku obrazovky > Vzor. Pri prvom použití tejto funkcie sa zobrazí krátky návod na vytvorenie vzoru na odomknutie. 4. Vzor si nastavte tak, že ho nakreslíte, a potom ho pre potvrdenie nakreslíte druhýkrát. <p>Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom. Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak päťkrát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte päť pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd. (Prípadne, ak ste nastavili záložný kód PIN, môžete na odomknutie vzoru použiť záložný kód PIN.)</p>

Kategória	Otázka	Odpoveď
Vzor na odomknutie.	Čo urobím, ak zabudnem vzor na odomknutie a nemám v telefóne vytvorené konto Google?	<p>Ak ste zabudli váš vzor:</p> <p>Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, poklepte na tlačidlo Zabudli ste vzor. Potom sa musíte prihlásiť do svojho konta Google, aby ste mohli odomknúť telefón. Ak ste v telefóne nevytvorili konto Google alebo ak ste zabudli údaje na prístup k nemu, musíte vykonať obnovenie pôvodných nastavení.</p> <p>Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie nastavení z výroby, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia nastavení z výroby nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.</p>

Kategória	Otázka	Odpoveď
Pamäť	Budem nejakým spôsobom upozorený na to, že je pamäť plná?	Áno, budete o tom informovaní.
Podpora jazykov	Je možné zmeniť jazyk môjho telefónu?	<p>Telefón je možné používať v multilingválnom režime. Zmena jazyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na základnej obrazovke poklepte a podržte tlačidlo <input type="checkbox"/> a poklepte na položku Nastavenia systému. 2. Poklepte na položky karta Všeobecné > Jazyk a vstup > Jazyk. 3. Poklepte na požadovaný jazyk.

Kategória	Otázka	Odpoveď
VPN	Ako nastavím sieť VPN?	Konfigurácia prístupu k sieťam VPN je v každej krajine iná. Ak chcete nakonfigurovať prístup k sieti VPN z vášho telefónu, musíte si obstaráť údaje od správcu siete vašej spoločnosti.
Časový limit obrazovky	Po 15 sekundách sa moja obrazovka vypne. Ako môžem zmeniť časový interval, po ktorom sa vypne podsvietenie?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na základnej obrazovke poklepte a podržte položku <input type="checkbox"/>. 2. Poklepte na položku Nastavenia systému > karta Displej. 3. Poklepte na položku Časový limit obrazovky. 4. Poklepte na požadovaný časový limit podsvietenia obrazovky.

Kategória	Otázka	Odpoveď
Wi-Fi a mobilná sieť	Keď sú súčasne dostupné siete Wi-Fi aj mobilné siete, ktorú z nich bude môj telefón využívať?	Pri používaní dátového rozhrania váš telefón môže uprednostniť Wi-Fi pripojenie (ak je rozhranie Wi-Fi v telefóne zapnuté). Na prepínanie medzi uvedenými spôsobmi pripojenia však nebudete nijak upozorňovaní. Ak chcete zistiť, ktoré zo dátových pripojení sa práve využíva, vyhľadajte príslušnú ikonu mobilnej siete alebo Wi-Fi v hornej časti obrazovky.
Základná obrazovka	Je možné odstrániť aplikáciu zo základnej obrazovky?	Áno. Stačí, ak sa dotknete ikony a podržíte ju, kým sa v strede hornej časti obrazovky nezobrazí ikona odpadkového koša. Potom bez zdvihnutia prsta presuňte ikonu do odpadkového koša.

Kategória	Otázka	Odpoveď
Aplikácia	Prevzal som aplikáciu, ktorá nepracuje spoľahlivo. Ako ju odstránim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na základnej obrazovke poklepte a podržte položku <input type="checkbox"/>. 2. Poklepte na položku Nastavenia systému > karta Všeobecné > Aplikácie > PREVZATÉ. 3. Poklepte na aplikáciu a potom na možnosť Odištalovať.
Nabíjačka	Je môj telefón možné nabíjať cez dátový kábel USB bez inštalovania potrebného ovládača USB?	Áno, telefón sa bude nabíjať cez kábel USB bez ohľadu na to, či sú nainštalované potrebné ovládače.


Kategória	Otázka	Odpoveď
Budík	Môžem na zvuk budíka používať svoje hudobné súbory?	<p>Áno. Po uložení hudobného súboru ako tónu zvonenia ho môžete použiť ako budík.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dotknite sa a podržte skladbu v zozname knižnice. V otvorenej ponuke poklepte na položku Nastaviť ako vyzváňanie > Vyzváňanie telefónu alebo Vyzváňací tón kontaktu. 2. Na obrazovke nastavenia budíka vyberte skladbu, ktorú chcete nastaviť ako tón zvonenia.
Budík	Zaznie môj budík aj v prípade, ak je telefón vypnutý?	Nie, táto funkcia sa nepodporuje.

Kategória	Otázka	Odpoveď
Budík	Ak je hlasitosť zvonenia nastavená na možnosť Vypnuté alebo Vibrovať, budem budík počuť?	Budík je naprogramovaný tak, aby ste ho počuli aj v takýchto situáciách.
Tvrдый reset (obnovenie nastavení z výroby)	Ak vykonám obnovenie nastavení z výroby v prípade, ak sa nemôžem dostať do ponuky nastavení telefónu?	Ak sa neobnoví pôvodný stav telefónu, použite na inicializáciu zariadenia funkciu obnovenie pôvodného nastavenia (obnovenie nastavení z výroby).

Visit www.lg.com to view the user guide and more information.

- Some content and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.

Phone layout

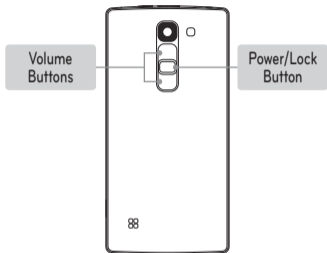


Setup

Turning on the phone

Press and hold the **Power/Lock Button** for a few seconds.

Charging the phone



- The charging port is at the bottom of the phone.
- To maximize battery life, make sure that the battery is fully charged before you use it the first time.



⚠ WARNING! Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging slowly. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

Setup (continued)

Before you start using the phone, you must insert the SIM or USIM card and battery.

Installing the SIM or USIM card and battery

1. Remove the back cover.

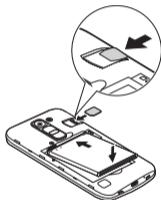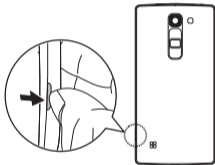

2. Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in figure.
3. Insert the battery.
4. Replace the back cover.

NOTE

- Only microSIM cards work with the device.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF)

recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population.

The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although

the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.776 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network.

In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.685 W/kg.

Guidelines for safe and efficient use (continued)

* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

FCC SAR information

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.91 W/kg and when properly worn on the body is 0.72 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1 cm (0.39 inches) between the users body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1 cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

* FCC Notice & Caution

Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

Change or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.

Guidelines for safe and efficient use (continued)

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Guidelines for safe and efficient use (continued)

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions require you to do so.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

Guidelines for safe and efficient use (continued)

- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery clean.

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Guidelines for safe and efficient use (continued)

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.**
For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H440n** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Contact office for compliance of this product:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Expected Battery Life is 6 months. Gradual reduction in battery capacity is a manifestation of natural wear and cannot be considered a fault within the meaning of the Civil Code.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....