

BRUKERMANUAL

2.1 Kanaliser kraftig bass Sound bar

NORSK

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener
ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.

NB2540 (NB2540, S24A1-W)



MFL69142776

www.lg.com

Sikkerhets informasjon



FORSIKTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK SJOKK
MÅ IKKE ÅPNES

FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK SJOKK FJERN IKKE DEKSEL (ELLER BAKDEL) INGEN BRUKER-SERVICEDYKTIGE DELER PÅ INNSIDEN REFERER SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICE PERSONELL.



Denne lysende glimting med pilhode innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av uisolert farlig spenning på innsiden av produktets kapsling som kan bli tilstrekkelig størrelse til å utgjøre en risiko for elektrisk sjokk for personer.



Utopstegnet innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av viktig drift og vedlikehold (service) instruksjoner i litteraturen som følger med produkt.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK SJOKK FARE, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann (drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret i et begrenset utromme som en bokhylle eller tilsvarende enhet.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjons åpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.

Fuger og åpninger i skapet er forutsett for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri bli blokkert ved å plassere produktet på en seng, sofa, eller liknende flate. Dette produktet må ikke bli plassert i et innebygd installasjon slik som en bokhylle eller reol med mindre det er forsynt med behørig ventilasjon eller produsentens instruksjoner blir overholdt.

ADVARSEL om strømledningen

De fleste apparater anbefales å bli plassert til en tilegnet krets;

Det er, en enkel stikkontakt krets, som kun tilfører strøm til dette apparatet og ikke har noen ytterligere uttak eller forgrenings kretser. Sjekk spesifikasjons siden i brukermanualen for å være sikker. Ikke overbelast vegguttaket. Overbelastede vegguttak, løse eller ødelagte vegguttak, forlengelseledning, tynnslitte strømledninger, eller ødelagt eller revnet ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstander kan føre til elektrisk sjokk eller brann. Utfør periodiske kontroller av ledninger og ditt apparatet, og hvis det forekommer indikasjoner på skade eller forringelse, plugg ut, avslutt bruken av apparatet, og sørg for at ledninger blir erstattet med eksakt sammen del fra et autorisert service senter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk misshandling, slik som å bli vridd, knekket, klemmt lukket i en dør, eller tråkket på. Vær spesielt oppmerksom på plugger, vegguttak, og stedet hvor ledningen kommer ut fra apparatet. For å frakoble strøm fra hovedledningene, trekk ut hovedlednings pluggen. Ved installasjon av produktet, vær sikker på at pluggen er lett tilgjengelig.

Bemerk: Vennligst referer til hovedetiketten under enheten for produktidentifikasjon og overensstemmelse/sikkerhetsmerkingsinformasjon.

Denne innretningen er utstyrt med et portabelt batteri eller akkumulator.

Sikreste måte å fjerne batteriet fra utstyret: Fjern den gamle batteri pakken, følg stegene i motsatt rekkefølge i forhold til monteringen. For å unngå forurensning av miljøet, og tilføre en mulig trussel mot menneskelig eller dyrs helse, må det gamle batteriet bli kastet i en dertil passende container som finnes på godkjente oppsamlingssteder. Ikke legg batterier sammen med annet søppel. Det anbefales at du bruker lokale gratis tilbakelevering system batterier og akkumulatorer. Batteriet må ikke utsettes for overdreven hete slik som solskinn, ild eller liknende.

Kaste det brukte apparatet



1. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes atskilt fra restavfall og leveres inn ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
2. Riktig håndtering av det brukte apparatet som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og menneskers helse.
3. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere det brukte apparatet som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

Kaste brukte batterier/akkumulatorer



Pb

1. Dette symbolet kan være kombinert med de kjemiske tegnene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriene inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes atskilt fra restavfall og leveres ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
3. Riktig håndtering av brukte batterier/akkumulatorer som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og dyrs og menneskers helse.
4. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere brukte batterier/akkumulatorer som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

Europe Notice

CE 0197

LG Electronics erklærer herved at dette/disse produkt(er) er i overensstemmelse med avgjørende krav og andre relevante forskrifter av direktiv 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, og 2011/65/EU.

Vennligst ta kontakt på følgende adresse for anskaffelse av en kopi av DoC (Declaration of Conformity).

Kontaktkontor for dette produktet:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Legg merke til at dette IKKE er kontaktpunktet for Kundeservice. For informasjon om Kundeservice, se garantikortet eller kontakt forhandleren hvor du kjøpte dette produktet.

Kun for innendørs bruk.

RF Stråling Eksponering Meddelelse

Utstyret bør installeres og betjenes med en minimum distanse på 20 cm mellom radiatoren og din kropp.

Innholdsfortegnelse

1 Komme i gang

- 2 Sikkerhets informasjon
- 6 Enestående særpreg
- 6 Introduksjon
- 6 – Symboler brukt i denne manual
- 6 Tilbehør
- 7 Fjernkontroll
- 8 Frontpanel
- 8 Bakre panel
- 9 Om LED tilstand
- 10 Installerer lydpanelet
- 11 Montere hoved enheten på en vegg

2 Tilkobling

- 13 Tilkobling av subwoofer
- 13 – Koble høyttalerne til enheten
- 13 Tilkoplinger til TV-apparatet
- 13 – Benytte en OPTISK kabel
- 14 Valgfri utstyr tilkobling
- 14 – PORT. (Bærbar) IN-tilkobling
- 14 – OPTICAL inn tilkobling

3 Drift/Betjening

- 15 Drift
- 15 – DRC (Dynamic Range Control)
- 15 – Slå av lyden midlertidig
- 15 – AUTO POWER på/av
- 16 – Bemærkning vedrørende automatisk slukning af enhed
- 16 – LG Sound Sync
- 17 Bruk av Bluetooth-teknologi
- 18 – Lytte til musikk lagret på Bluetooth innretninger
- 19 Lyd justering
- 19 – Innstilling av lydeffekt
- 19 – Juster volumnivået automatisk
- 19 – Juster woofer nivå innstillinger
- 20 Kontrollere en TV med medlevert fjernkontroll

4 Feilsøking

- 21 Feilsøking

5 Bilag

- 22 Spesifikasjoner
- 23 Varemerker og Lisenser
- 23 Vedlikehold
- 23 – Håndtere enheten

1

2

3

4

5

Enestående særpreg

Auto strøm av

Denne enheten støtter å skru seg av seg selv for å spare strømforbruk.

Bærbar i

Lytte til musikk fra din bærbare innretning. (MP3, Notebook, etc)

Høytaler ez (lett) setup/oppsett

Lytte til lyd fra TV, DVD eller digital innretning med livaktig 2.1 ch modus.

LG Sound Sync

Kontrollerer lydnivået til denne enheten med fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med LG Sound Sync.

Introduksjon

Symboler brukt i denne manual



Merk

Indikerer spesielle bemerkninger og drift muligheter.




Forsiktig

Indikerer advarsler for å unngå mulige skader fra misbruk.


Tilbehør

Vennligst sjekk og identifiser det leverte tilbehøret.


Utforming og spesifikasjoner på tilbehøret kan endres uten forutgående varsel.

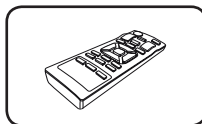


Fjernkontroll (1)

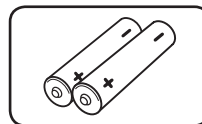


Batterier (2)

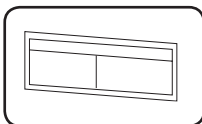

Installasjonsguide - veggfester (1)

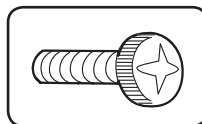


Skruer (2)

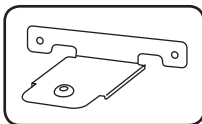

Vegg brakett (2)

Fjernkontroll

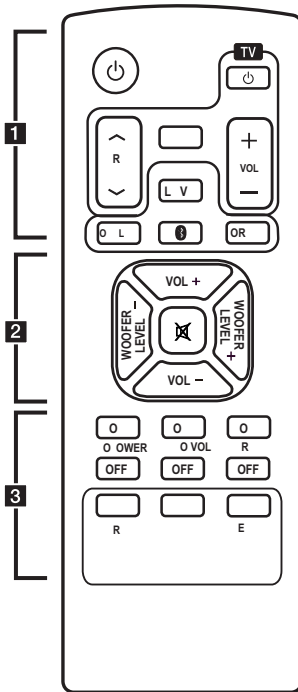

..... **1**

⏻ (Strøm) : Slår enheten PÅ eller AV.

TV kontroll knapper: Se side 20.

LG TV : Velg LG TV funksjon.

OPTICAL : Velg optisk funksjon.

📶 : Velg Bluetooth funksjon

PORT.IN : Velg Portable In funksjonen.

..... **2**

🔇 : Demper lyden.

WOOFER LEVEL +/- : Innstiller lydnivået på 'woofer'.

VOL +/- : Justerer høyttaler volum.

..... **3**

AUTO POWER ON/OFF : Denne funksjonen slår automatisk på eller av enheten.

AUTO VOL ON/OFF: Skruer AUTO VOLUME-modus på og av.

DRC ON/OFF : Skruer på eller av DRC funksjon.

STANDARD : Velger **STANDARD** lydeffekt.


MUSIC : Velger **MUSIC** lydeffekt

CINEMA : Velger **CINEMA** lydeffekt.

1

Komme i gang

Batteriutskifting

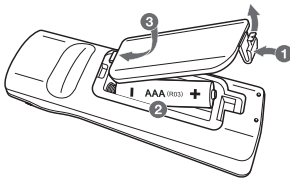

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen, og sett inn to R03 (AAA) batterier med + og - tilpasset korrekt.

Frontpanel

1

Komme i gang




- 1** **F** (Funksjon)
Velger funksjon og inngangskilde.
- 2** **-/+** (Volum)
Justerer lydnivået.
- 3** **⏻** (Standby/ På)
- 4** LED indikator

! Merk

Forsiktighetsregler ved bruk av touch-knappene






- Bruk touch-knappene kun med rene og tørre hender.
 - I et miljø med høy luftfuktighet skal fuktigheten på knappene tørkes av innen bruk.
- Ikke trykk hardt på touch-knappene for å få dem til å fungere.
 - Hvis du bruker for mye kraft, kan dette skade sensoren til touch-knappene.
- Berør knappen du ønsker å bruke for å kunne betjene funksjonen riktig.
- Vær forsiktig slik at du ikke har noen ledende materialer på touch-knappene. Det kan resultere i driftsforstyrrelser.

Bakre panel

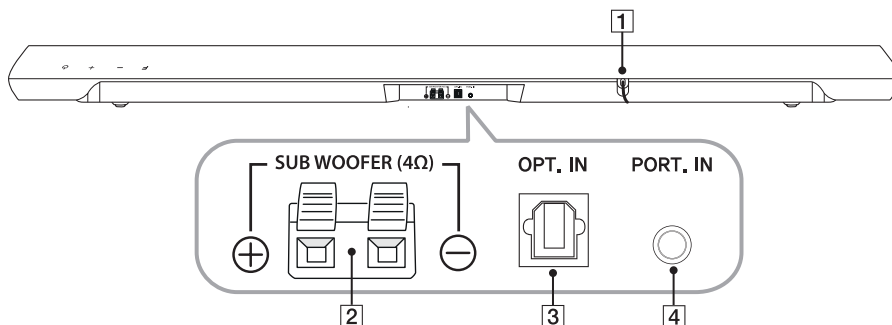

- 1** Strømledning
- 2** **SUB WOOFER(4Ω)** kontakt
- 3** **OPT. IN** : Optisk inngang
- 4** **PORT. IN** : Bærbar inngang

Om LED tilstand

Funksjon	Tilstand	LED	Beskrivelse
På/Av	Slå på enheten		Slått av.
	Skru av enheten		Slått på.
Bluetooth	Bluetooth sammenkoblet		Slått på i noen sekunder.
	Bluetooth klar		Blinker raskt
Optisk	Velg Optical In.		Slått på i noen sekunder.
Portable	Velg Portable In.		Slått på i noen sekunder.
LG Sound Sync	LG Sound Sync tilkoblet		Slått på i noen sekunder.
	LG Sound Sync Klar		Blinker raskt
Mute	Slå av lyden midlertidig		Blinker sakte


! Merk

- Etter at enheten er satt i hvilemodus, vennligst vent flere sekunder før du forsøker å bruke fjernkontrollen igjen.
- Når du trykker på en knapp,  LED på hovedenheten blinker to ganger.
- Når du endrer funksjon, vennligst vent flere sekunder for drift.
- Når du trykker på  (mute), kan LED på hovedenheten ikke indikere andre funksjoner.

Installerer lydpanelet

Du kan høre på lyder ved å koble enheten til andre kilder: TV, Blu-ray spiller, DVD spiller osv.

Plasser den foran TV'en og koble til den enheten du ønsker. (Refererer til pp. 13 - 14.)

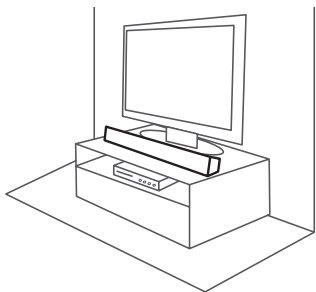


Forsiktig

For best ytelse av trådløs tilkobling slik som Bluetooth, ikke installere enheten på møbler av metall fordi trådløs forbindelse kommuniserer gjennom en modul plassert på undersiden av enheten.


Montere hoved enheten på en vegg

Du kan montere hoved enheten på en vegg.


Klargjøringsmaterialer

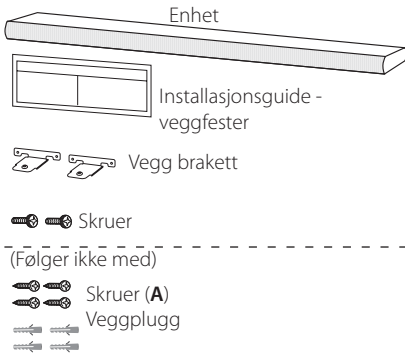

1. Tilpass TVens BUNNKANT på veggbrakettens installasjonsguide med bunnen på TV og fest til posisjonen.

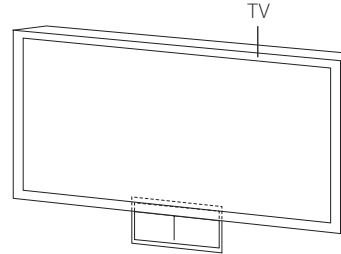

2. Når du monterer den på en vegg (betong), bruk vegg plugg. Du må bore noen hull. Et guide ark (Installasjonsguide - veggfester) er medlevert for boring. Bruk arket for å sjekke punkt som skal borres.

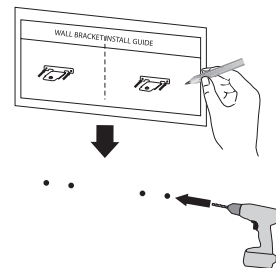


3. Fjern installasjonsguiden for veggfeste.

1

Komme i gang


4. Fest braketten med skruer (A) som vist på illustrasjonen nedenfor.

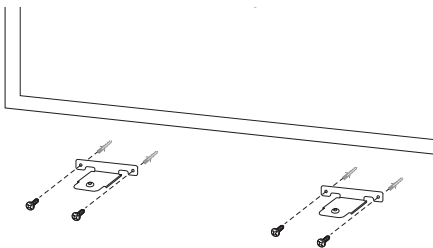


! Merk

Skruer (A) og veggplugger for montering av enheten medfølger ikke. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) for monteringen.

5. Sett enheten på brakettene og tilpass skruhullene på bunnen av enheten.

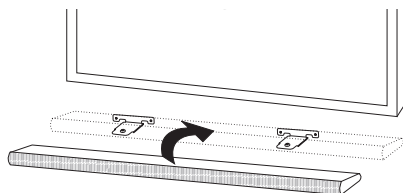

6. Fest enheten forsvarlig med skruene.

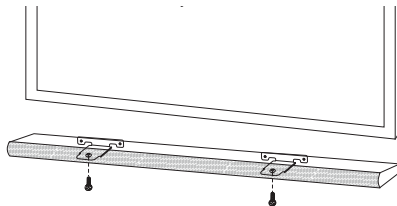

! Merk

For å frigjøre enheten må arbeidet utføres i motsatt rekkefølge.

! Forsiktig


- Ikke installer denne enheten opp ned. Det kan skade delene på maskinen eller forårsake personskader.
- Ikke heng på den installerte enheten og unngå sammenklemming med enheten.
- Sikre enheten riktig til veggen så den ikke faller av. Hvis enheten faller av, kan det resultere i en skade eller ødeleggelse av produktet.
- Når enheten er installert på veggen, vennligst vær sikker på at barn ikke trekker i noen av tilkoblings kablene, da det kan føre til at den faller.

Tilkobling av subwoofer

Koble høyttalerne til enheten

For å koble til kabelen på enheten, trykkes hver plast fingerspiss for å åpne tilkoblingsterminalene på enheten. Stikk inn ledningen og slipp fingerspissen

Koble til den svarte delen på hver ledning til terminalene som er merket – (minus) og den andre enden til terminalene (rød tube) merket + (pluss).

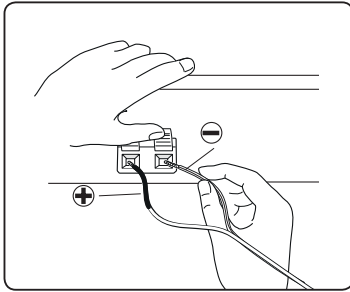


Tilkoplinger til TV-apparatet

Vennligst koble til med denne enheten og TV'n ved å bruke en optisk digital kabel eller HDMI-kabel avhengig av tilstanden til TV'n.

Benytte en OPTISK kabel

1. Koble til OPT. IN jack pluggen bak på enheten til en OPTICAL OUT jack plugg på TV'en ved å benytte en OPTISK kabel.

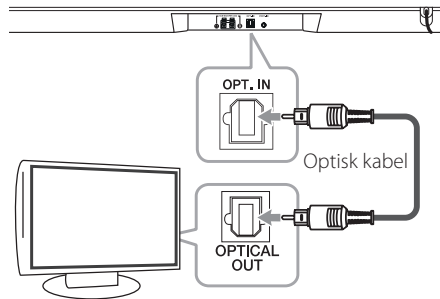


2. Sett INPUT kilden til OPTICAL. Trykk **OPTICAL** på fjernkontrollen eller **F** på enheten til funksjonen blir valgt.

! Merk

Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerene på denne enheten. Men i tilfelle av noen TV-modeller, må du velge eksterne høyttalere på TV'n på menyen. (For detaljer, se i bruksanvisningen til din TV.)

Valgfri utstyr tilkobling

PORT. (Bærbar) IN-tilkobling

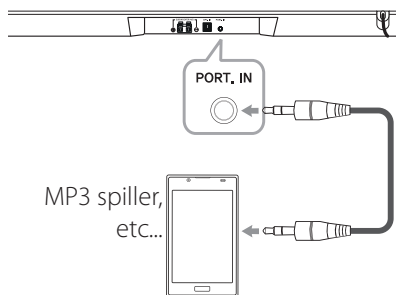


Lytte til musikk fra din bærbar spiller

Enheten kan benyttes til å spille musikk fra mange typer portable spillere eller eksterne enheter.

1. Tilkoble den bærbare spilleren til PORT. (Bærbar) IN-tilkobling av enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke (Strøm).
3. Velg PORTABLE IN funksjonen ved å trykke **PORT.IN** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.
4. Slå på den bærbare spilleren eller eksterne innretning og start å spille den.

OPTICAL inn tilkobling

Tilkoble en optisk utgående jack plugg fra en ekstern enhet til jack pluggen på OPT. IN.

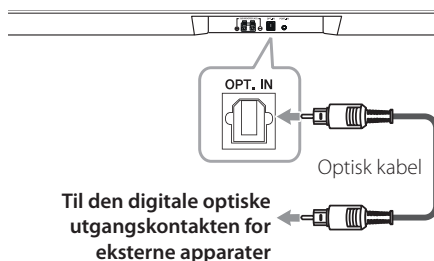

Høytaler ez (enkel) setup/oppsett

Hør på lyd fra TV, DVD eller andre digitale lydkilder med 2.1 eller 2-kanals modus.

1. Tilkoble OPT. IN jack pluggen bak på enheten til en optisk utgående jack pluggen på din TV (eller andre digitale enheter).
2. Sett inngangskilden til OPTICAL IN. Trykk **OPTICAL** på fjernkontrollen eller **F** på enheten til funksjonen blir valgt.
3. Hør på lyd med 2.1 eller 2-kanals høyttalere.

Drift

DRC (Dynamic Range Control)

Gjør lyden klar når volum er slått ned (kun Dolby Digital). Denne funksjonen slås på og av hver gang du trykker på **DRC ON/OFF**.

Slå av lyden midlertidlig

Trykk  for å dempe din enhet.

For å avbryte det, trykk  en gang til på fjernkontrollen, eller endre lydnivået.

AUTO POWER på/av

Denne funksjonen slår automatisk på/av enheten når du slår på/av eksternt utstyr (DVD-spiller, Blu-ray-spiller etc.) som er forbundet til denne enheten med optisk kabel.

Den støttes kun på OPTICAL og LG TV-funksjoner.

Denne funksjonen slås på og av hver gang du trykker på **AUTO POWER ON/OFF**.

! Merk

- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER funksjonen vil den slås automatisk av dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra TV-en tilkoblet med LG Sound Sync (Optisk/Trådløs).
- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER funksjonen vil den bli automatisk avslått dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra den eksterne enheten tilkoblet via en optisk kabel.
- Dersom du skrudde av enheten direkte kan den ikke skrus på automatisk via AUTO POWER funksjonen. Derimot kan enheten bli skrudd på via AUTO POWER funksjonen når optisk signal kommer etter 5 sekunder uten signal.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
- I blåtannmodus kan denne enheten bli skrudd på via AUTO POWER innstillingen avhengig av den tilkoblede blåtannsenheten og LG TV funksjonen velges etterpå. I dette tilfellet vil enheten bli skrudd automatisk av, og når du starter enheten på nytt vil den bli skrudd på med LG TV funksjonen.

Bemærkning vedrørende automatisk slukning af enhed

Denne enheten vil skru seg av av seg selv for å spare strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 20 minutter.

Det samme gjør denne enheten etter seks timer etter at hovedenheten er tilkoblet til andre apparater ved bruk av analog input.

LG Sound Sync



Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV'n som støtter LG Sound Sync. Pass på at det er en LG Sound Sync-logo på TV'n din.

Kontrollerbar funksjon på LG TV'ns fjernkontroll:
Volum opp/ned, demp

Henvis til bruksanvisningene som følger med TV'n for detaljer om LG Sound Sync.


Gjør en av de følgende tilkoblingene, avhengig av kapabiliteten til ditt utstyr.

! Merk

- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten mens du bruker LG Sound Sync. Dersom du bruker fjernkontrollen på TV'n igjen, vil enheten synkroniseres med TV'n.
- Når tilkoblingen ikke kan gjennomføres, pass på at alt er i orden på TV'n og skru den av.
- Pass på at denne enheten er i orden og tilkoblingen til de andre under når du bruker LG Sound Sync.
 - Enheten skrudd av.
 - Endrer funksjonene til annet.
 - Frakobling av optisk kabel.
 - Kobler fra trådløs tilkobling forårsaket forstyrrelser eller avstand.
- Hvor lang tid det tar å skru spilleren av kommer an på din TV når du setter AUTO POWER-funksjonen til PÅ.

Med kablet tilkobling

1. Koble din LG-tv til enheten med en optisk kabel.

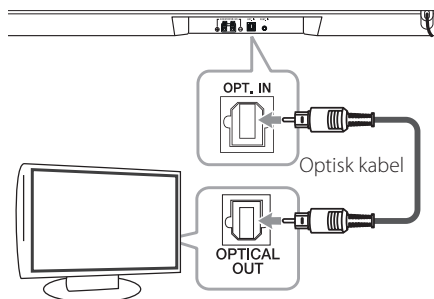

2. Still inn LG Sound Sync (Optisk) på TV'n. Henvis til bruksanvisningen på TV'n.
3. Skru på enheten ved å trykke (Strøm) på fjernkontrollen.
4. Velg OPTICAL IN funksjonen ved å bruke **OPTICAL** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.

TV-lyden vil bli outputtet fra høytalene hvis du kobler normalt mellom denne enheten og TV'en.

Med trådløs tilkobling

1. Skru på enheten ved å trykke  (Strøm) på fjernkontrollen.
2. Velg LG TV-funksjonen ved å bruke **LG TV** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.
3. Still inn LG Sound Sync (Trådløs) på TV'n. Henvist til bruksanvisningen på TV'n.

LG TV LED vil bli slått på under tre sekunder og slås av hvis du kobler normalt mellom denne enheten og Tven.

Merk

Dersom du skrudde av enheten direkte ved å trykke  (Strøm), LG Sound Sync (Trådløs) vil bli frakoblet. For å bruke denne funksjonen igjen bør du forbinde Tven og enheten på nytt.

Bruk av Bluetooth-teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor kort rekkevidde.

Lyden kan bli forstyrret når det er forstyrrelser fra andre elektroniske bølger som går på samme frekvens eller dersom du kobler til Bluetooth-enheter i samme rom i nærheten.

Tilkobling av individuelle enheter under trådløs **Bluetooth®**-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth®**-teknologi kan anvendes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth®**-teknologi.

Tilgjengelige enheter : Mobiltelefon, MP3, Laptop, PDA etc.

Bluetooth-profiler

For å kunne bruke trådløs **Bluetooth®**-teknologi må enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribusjonsprofil)

Lytte til musikk lagret på Bluetooth innretninger

Linjeparring av din enhet og Bluetooth innretning

Før du starter linjeparring prosedyren, vær sikker på at Bluetooth særpreg er slått på på din Bluetooth innretning. Referer til din Bluetooth innretnings bruker guide. Når først en linjeparring er fullført, trenger den ikke å fullføres igjen.

1. Velg Bluetooth-funksjonen ved å benytte  på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt. Bluetooth LED vil blinke.
2. Betjene Bluetooth innretning og fullføre linjeparring operasjonen. Ved søking etter denne enhet med Bluetooth innretning, kan en liste med innretninger komme til syne i Bluetooth innretning displayet avhengig av typen Bluetooth innretning. Din enhet kommet til syne som "LG SOUND BAR (XX:XX)".

! Merk

- XX:XX betyr de siste fire tallene av BT-adressen. For eksempel, hvis enheten din har en BT-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG SOUND BAR (F7:08)" på din Bluetooth-enhet.
- Avhengig av Bluetooth innretnings type, noen innretninger har en forskjellig linjeparring måte. Legg inn PIN-koden (0000) ved behov.

3. Når enheten er koblet med Bluetooth-enheten, vil Bluetooth LED slås på under noen andre og slått av.
4. Lytte til musikk.
For å lytte til musikk lagret på din egen Bluetooth innretning, referer til din Bluetooth innretnings bruker guide.

! Merk

- Ved bruk av **Bluetooth®** teknologi, må du lage en forbindelse mellom enheten og blåtannenheten så nær som mulig, samt holde avstanden.
Derimot kan det være at det ikke fungerer godt i tilfellene under :
 - Det er en hindring mellom enheten og blåtannenheten.
 - Det er en enhet som bruker samme frekvens med **Bluetooth®** teknologi, slik som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
- Denne enheten støtter Bluetooth autoparing. Den vil imidlertid ikke virke i tilfellene nedenfor:
 - Når du starter denne enheten på nytt.
 - Automatisk sammenkobling virker ikke etter å ha brukt LG TV funksjon
- Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.
- Du kan ikke kontrollere Bluetoothenheten med denne enhet.
- Sammenkobling er begrenset til en Bluetooth pr. en enhet og multi-kobling er ikke støttet.
- Avhengig av type enhet, vil du kanskje ikke være i stand til å bruke Bluetooth-funksjonen.
- Du kan benytte det trådløse systemet via telefon, MP3-spiller, Bærbar PC osv.
- Dess større avstand mellom enheten og blåtannenheten, dess lavere blir lyd kvaliteten.
- Blåtannforbindelsen vil bli frakoblet når enheten er skrudd av eller blåtannenheten kommer langt bort fra enheten.
- Når blåtannforbindelsen har blitt frakoblet, forbind blåtannenheten til enheten igjen.

Lyd justering

Innstilling av lydeffekt

Dette systemet har et antall av forhåndssette surround områder. Du kan velge ønsket lydmodus ved å trykke på hver effekt knapp.

De displayede elementer for forsterkeren kan være forskjellig avhengig av lyd kilder og effekter.

Modus	Beskrivelse
STANDARD	Du kan nyte lyden uten forsterker effekt.
MUSIC	Du kan nyte komfortabel og naturlig lyd.
CINEMA	Du kan kose deg med en mer oppslukende og kinolignende surroundlyd.

! Merk

- I noen surround moduser, noen høytalere, er det ingen lyd eller lav lyd. Det avhenger på modusen av surround og kilden av audio, det er ikke defekt.
- Du trenger kanskje å resette surround modusen, etter byttet input, noen ganger også etter lyd spor forandres.

Juster volumnivået automatisk

Denne enheten støtter Auto volumfunksjon som automatisk justerer lydnivået.

Når utgangsslyden er for høy eller for lav, trykk **AUTO VOL ON** på fjernkontrollen. Så du kan nyte lyden med passende nivåer.

For å avbryte denne funksjonen, trykker du på **OFF** knappen


Juster woofer nivå innstillinger

Du kan justere lydnivået for wooferen fra - 40 dB til 6 dB.

Trykk **WOOFER LEVEL—** eller **WOOFER LEVEL+** for å justere lydnivået i høyttaleren

Kontrollere en TV med medlevert fjernkontroll

Du kan kontrollere din TV ved å bruke knappene under. (Bare LG TV)

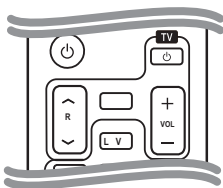

Knapp	Betjening
INPUT	Bryt TVs input kilde mellom TV og andre input
 (TV-strøm)	Slå TV på eller av.
VOL +/—	Justere TV-apparatets volum.
PR/CH ^/V	Skanne opp eller ned gjennom de lagrede kanalene.

! Merk

- Avhengig av enheten som blir tilkoblet, vil du kanskje være i stand til å kontrollere din TV ved å bruke noen av knappene.
- Enhetens fjernkontroll utfører TVens grunnleggende operasjoner. Bruk fjernsynsapparatets fjernkontroll for å kunne nyte avansert drift av din TV.

Feilsøking

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Ingen strøm	- Strømledningen er frakoblet. Plugg inn strømledningen. - Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
Ingen lyd	- Feil inngangskilde er valgt. Undersøk inngangskilden og velg så korrekt inngangskilde. - Mute funksjonen er aktivert. Trykk  eller juster lydnivået for å oppheve mute funksjonen.
Ingen wooferlyd	Enhet og subwoofer er koblet fra. Koble enheten og subwooferen (Refererer til side 13.)
Fjernkontrollen fungerer ikke riktig.	- Fjernkontroller er for langt borte fra enheten. Betjen fjernkontrollen innenfor 7 m. - Det er et hinder i mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern hinderet. - Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukt. Erstatt batteriene med nye.
AUTO POWER-funksjonen virker ikke.	Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
Lydnivået ut fra enheten virker lavt.	Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med dem. - Skrù DRC-funksjonen fra [ON] til [OFF] ved hjelp av fjernkontrollen. - Når lyden er koblet til TV, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT)-innstillingene på TV-menyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. - Når lyden er koblet til spilleren, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på spillermenyen fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. - Endre Audio DRC-inntillingen på spillermenyen til [OFF].

Spesifikasjoner

Generellt (NB2540)	
Strømkrav	Se hovedetiketten på enheten.
Kraft forbruk	Se hovedetiketten på enheten.
Dimensjoner (W x H x D)	880 mm x 62 mm x 90 mm
Netto vekt (Omtrent.)	1,8 kg
Drift temperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Drift fuktighet	5 % til 90 %

Inngang/Utgang	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optisk plugg x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo plugg) x 1
Tilgjengelig Digital Inndata Lydsamplingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Forsterker	
Total	120 W
Front	25 W x 2 (4 Ω ved 1 kHz)
Subwoofer	70 W (4 Ω ved 100 Hz)
THD	10 %

Subwoofer (S24A1-W)	
Type	1 veis 1 høytaler
Impedans	4 Ω
Rangert inngangsstrøm	70 W
Maks. inngangsstrøm	140 W
Dimensjoner (B x H x D)	156 mm x 300 mm x 294 mm
Netto vekt (Omtrent.)	2,9 kg

- Design og spesifikasjoner er kasus for forandring uten foregående meddelelse.

Varemerker og Lisenser



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-D symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert på lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet & DTS og symbolet sammen er registrerte varemerker, og DTS 2.0 Channel er et varemerke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.



Bluetooth® trådløs teknologi er et system som tillater radiokontakt mellom elektroniske enheter.

Tilkobling av individuelle innretninger under **Bluetooth**® trådløs teknologi utløser ingen omkostninger. En mobil telefon med **Bluetooth**® trådløs teknologi kan bli betjent via Cascade hvis tilkoblingen ble gjort via **Bluetooth**® trådløs teknologi.

The **Bluetooth**® verdens merke og logoer er eid av **Bluetooth**® SIG, Inc. Og enhver bruk av slike merker fra LG Electronics er under lisens.

Andre varemerker og handel navn er de for de respektive eiere.

Vedlikehold

Håndtere enheten

Ved forsendelse av enheten

Vennligst ta vare på den originale forsendelse kartong og pakkemateriale. Hvis du trenger å sende enheten, for maksimum beskyttelse, 're-pakk' som den var i den originale innpakningen fra fabrikken.

Holde eksterne flater rene

- Bruk ikke flytende væsker slik som insektmiddel spray nær enheten.
- Tørring med sterkt trykk kan ødelegge overflaten.
- Ikke forlat gummi eller plast produkter i kontakt med enheten i en lengre periode.

Rengjøring av enheten

For å rengjøre spilleren, bruk en myk, tørr klut. Hvis overflaten er ekstremt skitten, bruk en myk klut lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Bruk ikke sterke løsningsmiddel slik som alkohol, bensin, eller tynner, da disse kan ødelegge overflaten på enheten.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	