



SRPSKI

KORISNIČKO UPUTSTVO Mikro Hi-Fi Sistem

Pre nego što pustite vaš uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

CM3430B
CM3430W
CM3430G



Bezbednosne informacije



OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJTE



OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU.



Ovaj znak munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može da bude dovoljno jaka da predstavlja rizik od strujnog udara.



Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu upućuje korisnike na važna uputstva vezana za rad i održavanje (servisiranje) koja se nalaze u priručniku isporučenom uz uređaj.

UPOZORENJE: NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

UPOZORENJE: Nemojte da instalirate ovaj uređaj na mestu sa ograničenim prostorom, kao što je polica za knjige ili slično mesto.

OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima proizvođača. Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, omogućavanje pouzdanog funkcionisanja uređaja i zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo instalirati na mesto sa ograničenim prostorom, kao što je polica za knjige ili ormar sa policama, osim u slučaju kada je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva proizvođača.



OPREZ: Ovaj proizvod koristi laserski sistem. Da biste obezbedili pravilnu upotrebu ovog uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo proizvođača i sačuvajte ga za kasniju upotrebu. Ukoliko je potrebno održavanje jedinice, kontaktirajte ovlašćeni servisni centar.

Upotreba kontrola, podešavanja ili korišćenje na način koji nije ovde naveden može dovesti do izlaganju opasnom zračenju.

Da biste sprečili direktno izlaganje laserskom zraku, ne pokušavajte da otvorite kućište.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje povezivanje na namensko strujno kolo;

Tj, jedna utičnica bi trebalo da napaja samo taj uređaj i ne bi trebalo da ima dodatnih priključaka niti kola koja se granaju. Detaljne informacije potražite na stranici sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni kablovi, iskrzani električni kablovi ili oštećene ili naprsle izolacije predstavljaju opasnost. Bilo koje od ovih stanja može da dovede do strujnog udara ili požara. Povremeno pregledajte kabl uređaja, a ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili habanje, isključite ga, prestanite sa korišćenjem uređaja i odnesite ga u ovlašćeni servisni centar radi zamene kabla odgovarajućim rezervnim delom. Zaštitite kabl za napajanje od fizičkog ili mehaničkog oštećenja kao što je: uvrtanje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženje po njemu. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Da biste isključili uređaj iz naponske mreže, isključite utikač kabla za napajanje. Prilikom instalacije proizvoda uverite se da je utikač lako dostupan.

Ovaj uređaj je opremljen prenosivom baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za uklanjanje baterije ili baterijskog paketa iz uređaja: Prilikom uklanjanja baterije ili baterijskog paketa iz uređaja, sledite korake po obrnutom redosledu od njihovog umetanja. Da biste sprečili zagađenje životne sredine i eventualno ugrožavanje zdravlja ljudi ili životinja, staru bateriju stavite u odgovarajući kontejner na mestima određenim za sakupljanje. Nemojte bacati baterije zajedno sa drugim otpadom. Preporučuje se korišćenje baterija i akumulatora za koje postoje lokalni sistemi besplatne nadoknade. Baterija ne sme da bude izložena izvoru prevelike toplote kao što je sunce, vatra i sl.

OPREZ: Uređaj ne sme doći u kontakt sa vodom (koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se stavljati na uređaj.

Odlaganje starog uređaja



1. Sve električne i elektronske proizvode bi trebalo odlagati odvojeno od komunalnog otpada sakupljanjem u određenim objektima koje imenuje vlada ili lokalne vlasti.
2. Pravilno odlaganje starog uređaja će pomoći u sprečavanju mogućih negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.
3. Da biste dobili više informacija o odlaganju starog uređaja, obratite se gradskim vlastima, komunalnoj službi za odlaganje ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

Odlaganje otpadnih baterija/akumulatora



Pb

1. Ovaj simbol može biti kombinovan sa hemijskim simbolima za živu (Hg), kadmijum (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
2. Sve baterije/akumulatore bi trebalo odlagati odvojeno od uobičajenih gradskih deponija, na mestima koja su označena od strane države ili lokalnih vlasti.
3. Pravilno odlaganje starih baterija/akumulatora će pomoći u sprečavanju mogućih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje životinja i ljudi.
4. Da biste dobili više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora, obratite se gradskim vlastima, komunalnoj službi za odlaganje ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

CE 0984

LG Electronics ovim izjavljuje da su ovi proizvodi usklađeni sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktiva 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC i 2011/65/EU.

Obratite se na sledeću adresu da biste dobili primerak DoC dokumenta (Izjave o usaglašenosti).

Ako imate primedbe na ovaj proizvod, kontaktirajte našu kancelariju:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Holandija

- Imajte u vidu da ovo NIJE kontakt telefon korisničke službe. Informacije o korisničkom servisu potražite na garantnom listu ili se obratite prodavcu od kog ste kupili ovaj proizvod.

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Izjava o izlaganju RF radijaciji

Ovu opremu bi trebalo instalirati i njom upravljati uz održavanje najmanje udaljenosti od 20 cm između predajnika i tela.

Upravljanje na daljinu LG Bluetooth-om

Ovim plejerom možete da upravljate preko iPhone ili Android telefona korišćenjem Bluetooth-a. Ovaj plejer i vaš telefon treba da budu povezani putem Bluetooth-a. Posetite "Apple App Store" ili "Google Android Market (Google Play Store)". I koristite ovaj QR kod da biste potražili "LG Bluetooth Remote" aplikaciju. Detaljne informacije pogledajte na strani 26.



(Apple iOS)



(Android OS)

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 2 Bezbednosne informacije
- 4 Upravljanje na daljinu LG Bluetooth-om
- 6 Jedinstvene mogućnosti
- 6 Dodatna oprema
- 7 Zahtevi za datoteke koje se mogu reprodukovati
- 8 Daljinski upravljač
- 10 Prednja maska
- 10 Zadnja maska
- 11 Povezivanje adaptera naizmenične struje

2 Rukovanje

- 12 Osnovne operacije
- 12 – iPod/iPhone/iPad operacije
- 13 – Rad Android telefona
- 15 – Rad sa USB-om
- 15 – Rad sa CD-om
- 16 – Slušanje muzike sa spoljnog uređaja
- 16 – Slušanje muzike preko slušalica
- 17 Ostale operacije
- 17 – Programirana reprodukcija
- 17 – Izbor fascikle i MP3/WMA/FLAC datoteke.
- 17 – Nastavak reprodukcije
- 18 – Brisanje MP3/WMA/FLAC datoteke
- 18 – Prikaz informacija
- 18 – Privremeno isključivanje zvuka
- 18 – Podešavanje tajmera za spavanje
- 18 – Zatamnjenje
- 18 – Automatsko isključenje napajanja
- 19 Podešavanje zvuka
- 19 – Podešavanje režima za zvuk
- 19 Rukovanje radijom
- 19 – Povezivanje antene
- 20 – Slušanje radija
- 20 – Poboljšavanje slabog radio prijema
- 20 – Memorisanje radio stanica
- 20 – Brisanje svih sačuvanih stanica
- 21 – Prikazivanje informacija o radio stanicama

- 22 Podešavanje sata
- 23 – Korišćenje ovog uređaja kao alarm časovnika
- 23 Napredno rukovanje
- 23 – Snimanje na USB uređaj
- 23 – Da biste odabrali gustinu zapisa i brzinu
- 24 Korišćenje Bluetooth bežičnog povezivanja
- 25 – Slušanje muzike sa Bluetooth uređaja
- 26 Korišćenje aplikacije LG Bluetooth Remote
- 28 Korišćenje AirPlay
- 29 – Povezivanje vašeg Wi-Fi uređaja sa Wi-Fi mrežom
- 32 – Protok zvuka iz vaše iTunes muzičke biblioteke do ovog uređaja

3 Rešavanje problema

- 34 Rešavanje problema

4 Dodatak

- 35 Zaštitni znakovi i licence
- 36 Specifikacije
- 37 Održavanje
- 37 – Napomene u vezi s diskovima
- 37 – Rukovanje uređajem

1

2

3

4

Jedinstvene mogućnosti

Direktno snimanje na USB

Snima muziku na vaš USB uređaj.

Ulaz za prenosivi uređaj

Pokreće muziku sa prenosivog uređaja. (MP3, Notebook računar itd.)

Tajmer

Podesite alarm koji se uključuje u željeno vreme.

Sinhronizacija vremena

Automatski podešava sat na vašem uređaju putem vašeg Bluetooth uređaja. (LG Bluetooth Remote aplikacija)

Bluetooth®


Slušanje muzike sa Bluetooth uređaja.

AirPlay®


Slušanje muzike sa Apple uređaja.

Dodatna oprema


Proverite i identifikujte dostavljenu opremu.

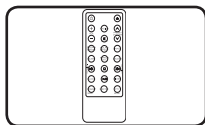

Daljinski upravljač (1)

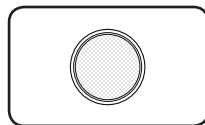


Baterija (1)

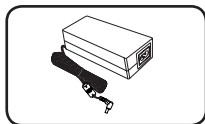

Adapter naizmenične struje(1)



Kabl za napajanje(1)

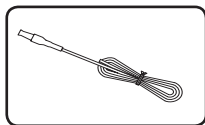

FM antena (1)

Zahtevi za datoteke koje se mogu reprodukovati

Zahtev za MP3/WMA/FLAC muzičku datoteku

Kompatibilnost MP3/WMA/FLAC datoteka sa ovim uređajem je ograničena na sledeći način:

- Frekvencija uzorkovanja:
MP3: od 8 do 48 kHz
WMA: od 8 do 48 kHz
FLAC: od 8 do 96 kHz(USB),
od 8 do 48 kHz(CD)
- Gustina zapisa: 8- 320 kb/s (MP3),
40 - 192 kb/s (WMA)
- Maks. br. datoteka: do 999
- Oznake tipova datoteka: ".mp3"/".wma"/".flac"
- Format datoteka za CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
- Pomoćni kanal (FLAC): Do 2 kanala
- Pomoćni izlazni bit/uzorak (FLAC): 16 bitova
- b/s (FLAC): do 2,5 Mb/s
- Kada formatirate prepisive diskove morate podesiti opciju za formatiranje diska na [Mastered] kako biste disk učinili kompatibilnim sa LG plejerima. Kada opciju postavite na Live sistem datoteka, ne možete ga koristiti na LG plejerima. (Mastered/Live sistem datoteka: za formatiranje sistema za Windows Vista)

Kompatibilni USB uređaji

- MP3 plejer: Fleš MP3 plejer.
- USB fleš plejer:
Uređaji koji podržavaju USB 2.0 ili USB 1.1.
- USB funkcija ove jedinice ne podržava neke USB uređaje.


Zahtevi u vezi sa USB uređajem

- Nisu podržani uređaji koji zahtevaju instalaciju dodatnih programa prilikom priključivanja na računar.
- Nemojte izvlačiti USB uređaj dok radi.
- Pretraživanje USB uređaja velikog kapaciteta može da potraje duže od nekoliko minuta.
- Da biste sprečili gubitak podataka, napravite rezervnu kopiju svih podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB čvorište, USB uređaj neće biti prepoznat.
- Korišćenje NTFS sistema datoteka nije podržano. (Podržan je samo FAT(16/32) sistem podataka.)
- Jedinica nije podržana kada je ukupan broj datoteka veći od 1000.
- Spoljni čvrsti disk, čitači kartica, zaključani uređaji, USB uređaji sa čvrstim diskom ili mobilni telefoni nisu podržani.
- USB priključak uređaja ne može se povezati na računar. Uređaj se ne može koristiti kao uređaj za skladištenje podataka.
- Neki USB uređaji možda nisu kompatibilni sa ovim plejerom.
- Kada je napon uključen, možete da puniti iPod/ iPhone/iPad/Android telefon preko ulaza za USB. (To je moguće kada izaberete funkciju USB.)

1

Prvi koraci

Daljinski upravljač

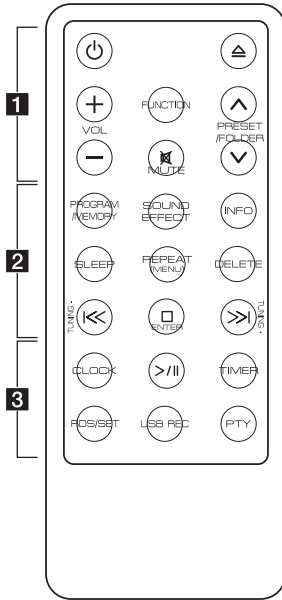

..... **1**

Power (Power): Uključivanje ili isključivanje uređaja (ON ili OFF).

Insert/Eject (Insert/Eject): Umetanje ili izbacivanje diska iz fioke za disk.

VOL +/-: Podešava jačinu zvuka zvučnika.

FUNCTION: Bira funkciju i izvor za unos.

PRESET/FOLDER $\wedge$ /V:

- Pretraga fascikli koje sadrže MP3/WMA/FLAC datoteke. Kada se reprodukuje CD/ USB koji sadrži MP3/WMA/FLAC datoteke u nekoliko fascikli, pritisnite **PRESET/FOLDER $\wedge$ /V** da izaberete fasciklu koju želite da reprodukujete.
- Odabir unapred postavljenog broja za radio stanicu.

MUTE: Privremeno isključuje zvuk.

..... **2**

PROGRAM/MEMORY:

- Memoriše radio stanice
- Kreira listu sa pesmama koju želite da slušate.

SOUND EFFECT: Bira otiske zvuka.

INFO: Proverava informacije o vašoj muzici.

SLEEP: Postavlja automatsko isključivanje sistema u navedeno vreme.

REPEAT(MENU):

- Reprodukcijska numera/datoteka sa ponavljanjem ili po nasumičnom redosledu.
- Povratak na prethodni meni kada izaberete funkciju USB za reprodukciju sa iPod/iPhone/iPad-a.

DELETE: Brisanje MP3/WMA/FLAC datoteka. (samo USB)

SKIP/SEARCH (Skip/Search):

- Brza pretraga unazad ili unapred.
- Traženje dela u okviru numere/datoteke.

TUNING-/+:

Izbor radio stanica.

ENTER:

- Zaustavljanje reprodukcije ili snimanja.
- Otkazivanje funkcije DELETE.
- Potvrda podešavanja sata i alarma.

..... **3**

CLOCK: Podešavanje sata i provera vremena.

PLAY/PAUSE (Play/Pause):

- Početak ili pauziranje reprodukcije.
- Izbor Stereo/Mono.

TIMER: Koristi plejer kao alarm časovnik.

RDS/SET:

- RDS (Sistem radio podataka)
- Potvrda podešavanja sata i alarma. (Pogledajte na strani 22)

USB REC: Započinje snimanje.


PTY: Traži radio stanice po tipu radija.

Zamena baterija


⚠ Oprez

Ne otvarajte prstom poklopac odeljka za baterije. Možete da slomite nokat.


1. Okrenite poklopac baterije u smeru suprotnom od kazaljke na satu pomoću novčića. Zatim skinite poklopac baterije.

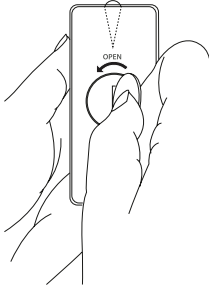

2. Ubacite i učvrstite bateriju sa minus (-) okrenutim u istom smeru kao što je i minus(-) u odeljku za baterije.

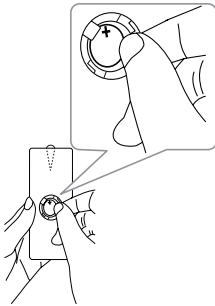


3. Stavite poklopac za baterije na daljinski upravljač i okrenite ga u smeru kazaljke na satu da biste ga zatvorili.

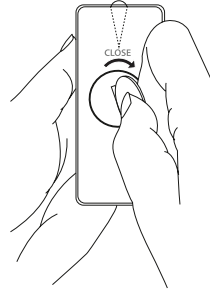

⚠ Upozorenje

- NE STAVLJAJTE BATERIJU U USTA. OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA.
- Baterija koja se koristi u ovom uređaju može da izazove opasnost od vatre ili hemijskih opekotina ako se sa njom ne postupa na pravi način. Nemojte ponovo puniti, rasklapati, spaljivati, ili zagrevati iznad 100 °C (212 °F). Zamenite bateriju samo sa delom br. CR2025. Korišćenje druge baterije može da nosi rizik od požara ili eksplozije. Staru bateriju odložite u otpad. Držati decu dalje od baterije. Ne rasklapajte i ne bacajte u vatru.
- [Daljinski upravljač priložen sa] Ovaj proizvod sadrži novčanu/dugmastu/ bateriju. Ako progutate novčanu/dugmastu bateriju, može da dođe do teških unutrašnjih opekotina za samo 2 sata i da dovede do smrti. Držite nove i korišćene baterije dalje od dece. Ako ležište za bateriju neće dobro da se zatvori, prekinite sa korišćenjem proizvoda i držite ga dalje od dece. Ako mislite da je neko progutao bateriju ili stavio u telesnu šupljinu, odmah potražite medicinsku pomoć.

Prednja maska

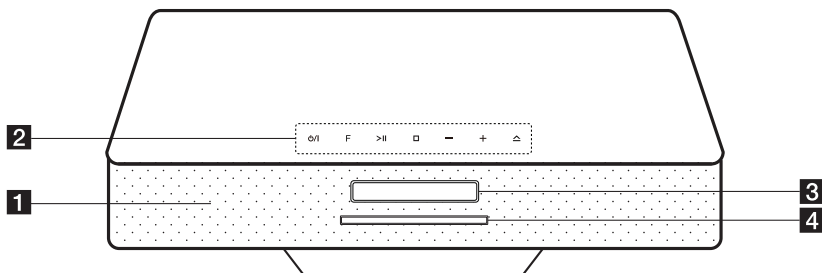

1 Zvučnik

2 (Power ON/OFF)

Uključivanje ili isključivanje uređaja (ON ili OFF).

F(Function)

Bira funkciju i izvor za unos.

>||(Play/Pause)

- Započinje i pauzira reprodukciju.

- Izbor Stereo/Mono.

(Stop)

Zaustavlja reprodukciju.

-/+ (Volume)

Podešava jačinu zvuka.

△ (Insert/Eject)


Umetanje ili izbacivanje diska iz foke za disk.

3 Displej

4 Otvor za disk

Umetanje diska.

Zadnja maska

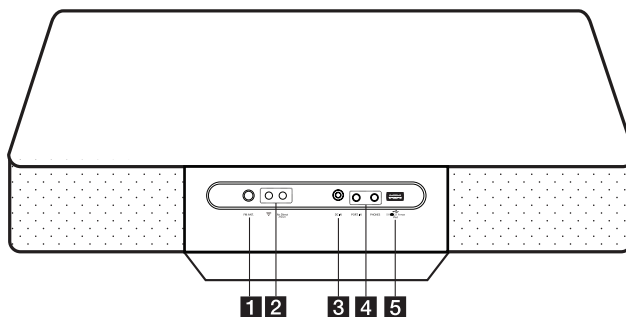

1 **FM ANT.**

Priključak za FM žičanu antenu.

2

Povezivanje uređaja sa postojećom Wi-Fi mrežom.

Air Direct/Reset

- Pravljenje nove Wi-Fi mreže sa vašim uređajem.

- Pokreće bezbednosni režim Wi-Fi mreže.

3 **DC IN**(ulaz za adapter naizmenične struje)

4 **PORT.IN**

Slušanje muzike sa vašeg prenosivog uređaja.

PHONES

Slušanje muzike preko slušalica. (3,5 mm)

5 **USB Port**

Reprodukcija i snimanje audio datoteka priključivanjem USB uređaja.


! Oprez

Mere opreza u radu sa dugmićima osetljivim na dodir

- Dugmad osetljivu na dodir dodirujte čistim i suvim rukama.
 - Pri velikom spoljnoj vlažnosti, pre korišćenja obrišite svu vlagu sa dugmadi osetljivih na dodir.
- Ne treba previše pritiskati dugmad osetljivu na dodir da bi radila.
 - Ako prejako pritisnete, možete oštetiti njihove senzore.
- Dodirnite dugme koje želite radi ispravnog funkcionisanja.
- Vodite računa da ne dodirujete dugmiće osetljive na dodir bilo kakvim provodljivim materijalom. To može dovesti do kvara.


! Oprez

Na dnu uređaja nalaze se zvučnici. Obratite pažnju na njih prilikom rukovanja.

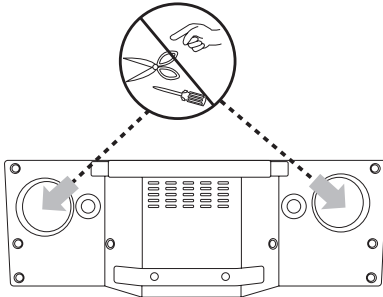

Povezivanje adaptera naizmenične struje

1. Priključite dostavljeni kabl za napajanje naizmeničnom strujom na adapter naizmenične struje.
2. Priključite kabl adaptera naizmenične struje na ulaz adaptera jednosmerne struje.
3. Priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u utičnicu za naizmeničnu struju.

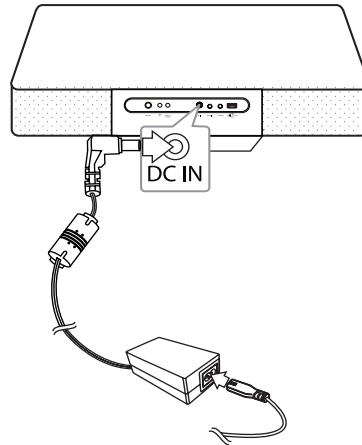**! Oprez**


Koristite samo adapter naizmenične struje dostavljen sa ovim uređajem. Nemojte koristiti kabl za napajanje sa drugog uređaja ili od drugog proizvođača. Korišćenje bilo kog drugog kabla za napajanje ili napajanja može da izazove oštećenje uređaja i poništi garanciju.

Osnovne operacije

iPod/iPhone/iPad operacije

Možete uživati u zvuku sa vašeg iPod/iPhone/iPad-a. Za pojedinosti o iPod/iPhone/iPad uređaju, pogledajte Korisničko uputstvo za iPod/iPhone/iPad.

1. Priključite iPod/iPhone/iPad u USB priključak korišćenjem kabla za iPod/iPhone/iPad.

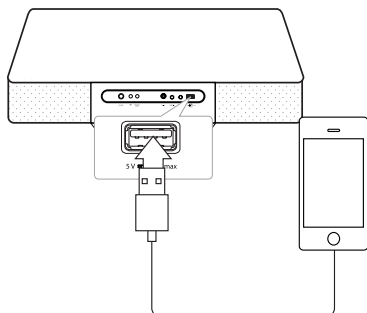

Ako uključite ovaj uređaj, vaš iPod/iPhone/iPad će se automatski uključiti i ponovno započeti punjenje.

2. Pritisnite **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **F** na uređaju za izbor USB funkcije. Možete koristiti svoj iPod/iPhone/iPad preko displeja iPod/iPhone/iPad uređaja korišćenjem daljinskog upravljača za upravljanje iPod/iPhone/iPad uređajem.

Aktivnost	Uradite sledeće	
	NA JEDINICI	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
Pauziranje ili ponovno pokretanje	>	>
Preskakanje	-	<< / >>
Pretraga	-	Pritisnite i zadržite << / >>
Prelazak u prethodni meni	-	REPEAT (MENU)
Prelazak na željenu stavku	-	PRESET/ FOLDER ^/V
Odabir stavke	□	□ ENTER

Kompatibilni iPod/iPhone/iPad

- Uređaj podržava sledeće modele:

iPad mini
 iPad 4G
 iPad 3G
 iPad 2G
 iPad
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPod touch 5G
 iPod touch 4G
 iPod touch 3G
 iPod nano 7G
 iPod nano 6G
 iPod nano 5G
 iPod nano 4G

U zavisnosti od verzije softvera vašeg iPod/iPhone/iPad uređaja, možda nećete moći da kontrolirate svoj iPod/iPhone/iPad pomoću uređaja.

U zavisnosti od verzije softvera vašeg iPod/iPhone/iPad uređaja, možda nećete moći da kontrolirate svoj iPod/iPhone/iPad pomoću uređaja.

! Napomena

- Ako postoje greške u radu iPod/iPhone/iPad uređaja, proverite sledeće probleme:
 - Vaš iPod/iPhone/iPad nije pravilno povezan.
 - Ovaj uređaj vidi vaš iPod/iPhone/iPad kao nepoznati uređaj.
 - Vaš iPod/iPhone/iPad ima nedovoljno napunjenu bateriju.
- ➔ Bateriju morate napuniti.
- ➔ Ako punitu bateriju kada iPod/iPhone/iPad ima jako malo preostale energije, možda će biti potrebno duže vreme za punjenje.
- U zavisnosti od verzije iPod/ iPhone/iPad softvera, možda neće biti moguće upravljati iPod/iPhone/iPad uređajem sa ovog uređaja. Preporučujemo vam instalaciju najnovije verzije softvera.
- Ako koristite neku aplikaciju, zovete ili šaljete ili primete SMS poruku itd, na iPod touch ili iPhone, isključite ga iz ovog uređaja i tek tada ga koristite.
- Ako postoji problem sa vašim iPod/ iPhone/iPad uređajem, posetite www.apple.com/support.
- Možda će vam biti potreban dodatni korak kod iPod touch/iPhone/iPad-a, na primer "otključati" pre korišćenja.

Rad Android telefona

Možete uživati u zvuku sa svog Android uređaja preko USB priključka. Detalje o Android uređaju pogledajte u Priručniku za korisnike Android uređaja.


Da biste pustili zvuk sa vašeg Android telefona preko ovog uređaja, potrebno je sledeće:

- Za Android operativni sistem: Verzija 4,1 (ili novija) i AOA 2,0 (ili novija)
- Sa mikro USB priključkom

! Napomena

Preporučuje se da uklonite futrolu sa svog Android uređaja (verzija 4,1 ili novija) pre nego što ga priključite u USB port pomoću kabla.

1. Priključite Android telefon u USB port pomoću kabla Android telefona.

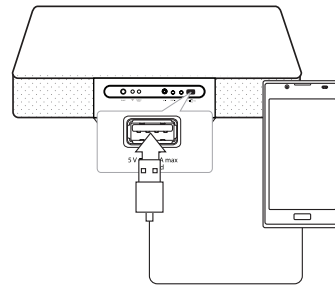

2. Pritisnite **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **F** na uređaju za izbor USB funkcije.
3. Ako je vaš uređaj pravilno priključen, na displeju će se pojaviti "ANDROID".
Možete koristiti svoj Android uređaj preko displeja Android uređaja korišćenjem daljinskog upravljača za upravljanje Android uređajem.

Aktivnost	Uradite sledeće
Reprodukcija	Pritisnite > .
Pauziranje	U toku reprodukcije pritisnite > .
Preskakanje	U toku reprodukcije, pritisnite << / >> za prelaz na sledeću, ili za vraćanje na trenutnu datoteku. U toku reprodukcije, pritisnite << dvaput da biste se vratili korak nazad na prethodnu datoteku.

Kada izaberete funkciju USB, videćete sledeće poruke;

Poruka	Uzrok
USB	Vaš uređaj ne podržava AOA 2.0. (Samo punjenje)
Broj datoteka	Ovaj uređaj prepoznaje vaš USB uređaj.
IPOD	Ovaj uređaj vidi vaš iOS uređaj kao nepoznat.
ANDROID	Ovaj uređaj prepoznaje da vaš Android uređaj podržava AOA 2,0 kao poznati uređaj.
NO USB	Nijedan uređaj nije priključen u USB port. Ovaj uređaj vidi vaš Android uređaj kao nepoznat.

! Napomena


U zavisnosti od tipa uređaja, poruka se drugačije prikazuje.

! Napomena

- Ako postoje greške u radu USB uređaja, proverite sledeće probleme;
 - vaš Android uređaj nije čvrsto povezan.
 - ovaj uređaj vidi vaš Android uređaj kao nepoznat.
 - vaš Android uređaj nije pokrenut.
- Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od vašeg Android telefona.
- Neki Android telefoni možda neće moći da se pune.
- Možda nećete moći da upravljate svojim Android telefonom sa ovog uređaja zbog lošeg rada samog Android telefona.
- Zavisno od trenutne verzije softvera Android telefona, možda neće biti moguće upravlјati Android telefonom pomoću ovog uređaja. Preporučujemo da instalirate najnoviju verziju softvera.
- Ako želite da koristite neku aplikaciju, zovete ili šalјete ili primete SMS poruku itd, na Android uređaja isključite ga iz ovog uređaja pre korišćenja.
- Iako je verzija O/S na vašem uređaju 4,1 ili čak najnovija verzija, ne možete ga puniti. To je zbog toga što vaš uređaj ne podržava Android Open Accessory 2,0.
- Isključite uređaj sa USB porta u slučaju kvara, iako je verzija operativnog sistema uređaja 4.1 (ili novija).
- Kada vaš uređaj prepozna Android uređaj, videćete „USB CONNECT“ na uređaju.
- Ako povežete svoj Android uređaj u USB port kada je jačina na Android uređaju izuzetno slaba, sa ovog uređaja se verovatno neće čuti zvuk. U tom slučaju, prilagodite jačinu zvuka na svom Android uređaju.

Rad sa USB-om

Povežite USB port USB memorije (ili MP3 plejera, itd.) sa USB portom na uređaju.

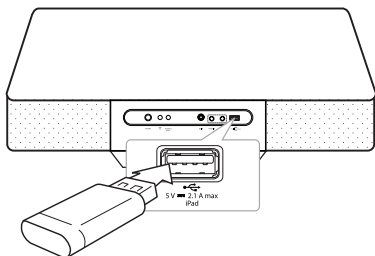


! Napomena

Da biste izvadili USB iz uređaja

1. Izaberite drugu funkciju/režim ili dvaput pritisnite **ENTER** na daljinskom upravljaču ili **□** na uređaju.
2. Uklonite USB uređaj iz uređaja.

Rad sa CD-om

1. Umetnite disk u fioku za disk sa nalepnicom okrenutom nagore.
2. Izaberite funkciju CD pritiskom na **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **F** na uređaju.
3. Izaberite numeru/datoteku koju želite da reprodukujete pritiskom na **||<</>>|** na daljinskom upravljaču.

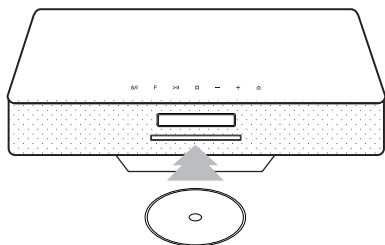


! Napomena

- Mogu se reprodukovati jedino muzički diskovi ili CD-R/CD-RW u muzičkom formatu.(prečnika 12 cm)
- DTS nije podržan. Kod DTS audio formata, zvuk se neće emitovati.

Aktivnost	Uradite sledeće
Zaustavljanje	Pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču ili □ na uređaju.
Reprodukcija	Pritisnite > na daljinskom upravljaču.
Pauziranje	Tokom reprodukcije pritisnite > na daljinskom upravljaču.
Prelaz na prethodnu/sledeću numeru/datoteku	Tokom reprodukcije, pritisnite >> na daljinskom upravljaču da pređete na sledeću numeru/datoteku. Manje od 2 sekunde po početku reprodukcije, pritisnite << na daljinskom upravljaču da pređete na prethodnu numeru/datoteku. Manje od 3 sekunde po početku reprodukcije, pritisnite << na daljinskom upravljaču da pređete na početak numere/datoteke.
Pretraga dela u okviru numere/datoteke	Tokom reprodukcije, pritisnite i zadržite <</>> na daljinskom upravljaču i otpustite ga u trenutku kada želite da slušate.
Traženje odeljka u fascikli	Pritisnite PRESET/FOLDER ^/V na daljinskom upravljaču.
Reprodukcija sa ponavljanjem ili nasumična reprodukcija	Pritisnite REPEAT(MENU) na daljinskom upravljaču više puta, prikaz na ekranu se menja na sledeći način; RPT 1 -> RPT DIR (samo MP3/WMA/FLAC) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

Slušanje muzike sa spoljnog uređaja


Ovaj uređaj se može koristiti za reprodukciju muzike sa mnogo vrsta prenosivih uređaja. (Prenosivi kabl se ne dostavlja kao dodatna oprema sa ovim uređajem.)

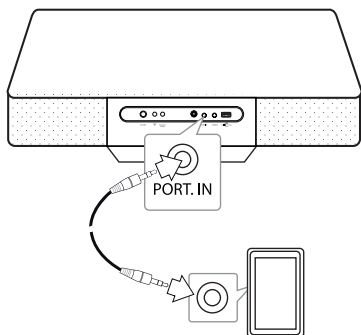

1. Priključite prenosivi uređaj u **PORT. IN** konektor jedinice.
2. Uključite napajanje pritiskom na **⏻/I**.
3. Izaberite funkciju **PORTABLE** pritiskom na **FUNCTION** na daljinskom upravljaču.
4. Uključite prenosivi uređaj i pokrenite reprodukciju.

Slušanje muzike preko slušalica

Priključite stereo slušalice (sa utičnicom od $\varnothing 3,5$ mm) u priključak **PHONES** na uređaju kako biste sami uživali u zvuku. (Slušalice se ne isporučuju kao dodatna oprema sa ovim uređajem.)

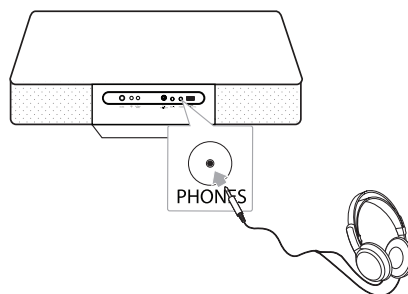

Napomena

Na zvučnicima nećete čuti nikakav zvuk sve dok je utičnica slušalica priključena u priključak **PHONES**.

Ostale operacije

Programirana reprodukcija

Ova funkcija programa vam omogućava da sačuvate svoje omiljene numere/datoteke sa bilo kog diska ili USB uređaja.

Program može da sadrži do 20 numera/datoteka.

1. Umetnite CD ili priključite USB i sačekajte da se učitava.
2. Pritisnite **PROGRAM/MEMORY** na daljinskom upravljaču kada je reprodukcija zaustavljena.
3. Pritisnite **⏮ / ⏭** na daljinskom upravljaču da izaberete sledeću numeru/datoteku.
4. Pritisnite **PROGRAM/MEMORY** da biste sačuvali i izabrali sledeću numeru/datoteku.
5. Pritisnite **⏩** za reprodukciju programiranih muzičkih numera/datoteka.
6. Da biste obrisali svoj izbor, pritisnite dvaput **ENTER**.



Napomena

Programi se takođe brišu kada se disk ili USB uređaj ukloni, kada se uređaj isključi ili se funkcija prebaci na neku drugu.

Izbor fascikle i MP3/WMA/FLAC datoteke.

1. **PRESET/FOLDER** **⏮ / ⏭** na daljinskom upravljaču nekoliko puta uzastopno dok se ne pojavi željena fascikla.
2. **⏩** da pokrenete reprodukciju. Reprodukovaće se prva datoteka iz fascikle.


Nastavak reprodukcije

Tokom reprodukcije, ako promenite funkciju pa se vratite na USB/CD funkciju i pritisnete, možete slušati muziku od mesta gde ste poslednji put prekinuli.



Napomena

- USB/CD fascikle/datoteke se prepoznaju kako je navedeno u nastavku

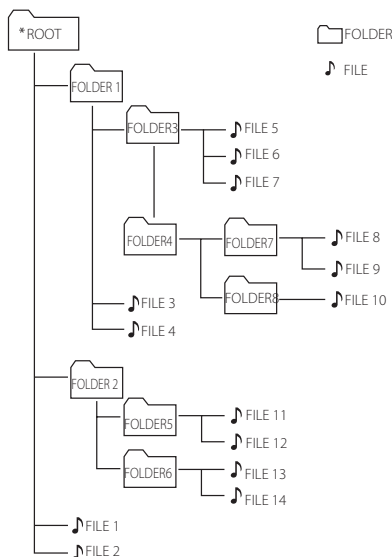

- Ako ne postoji nijedna datoteka u fascikli, fascikla se neće prikazati
- Fascikle se prikazuju po sledećem redosledu: ROOT → FOLDER1 → FOLDER3 → FOLDER7 → FOLDER8 → FOLDER5 → FOLDER6
- Datoteke se reprodukuju od 🎵 datoteke br.1 do 🎵 datoteke br.14, jedna za drugom.
- Datoteke i fascikle će biti prikazane redosledom u kojem su snimane i mogu biti različito prikazane u zavisnosti od okolnosti snimanja.
- *ROOT : Prvi ekran koji možete videti kada računar prepozna USB/CD se naziva "ROOT".

Brisanje MP3/WMA/FLAC datoteke

Možete da izbrisete datoteku, fasciklu ili da pokrenete formatiranje pritiskom na **DELETE** na daljinskom upravljaču. Ova funkcija se može koristiti samo kada je reprodukcija zaustavljena. (samo USB)

1. -Odaberite datoteku koju želite da obrišete koristeći **◀▶**. I pritisnite **DELETE**.
-Izaberite fasciklu koju želite da izbrisete pritiskom na **PRESET/FOLDER ▲/▼**. Zatim pritisnite **DELETE**.
-Pritisnite i zadržite **DELETE** da formatirate USB uređaj.

ili

Više puta pritisnite **DELETE**, dok tražite datoteku.

Ekran će se promeniti u sledećem redosledu.

- DEL FILE: Brisanje datoteke
 - DEL DIR? : Brisanje fascikle
 - FORMAT? Formatiranje USB-a
2. Za brisanje datoteke/fascikle ili formatiranje, pritisnite **▶II**.
 3. Ako želite da izađete iz trenutnog režima, pritisnite **□ ENTER**.

Oprez

- Nemojte isključivati USB uređaj tokom rada. (reprodukcije, brisanja itd.)
- Preporučuje se da redovno pravite rezervnu kopiju da ne biste izgubili podatke.
- Funkcija za brisanje možda neće biti dostupna, u zavisnosti od USB stanja. (zaključan, itd.)

Prikaz informacija

Tokom reprodukcije MP3/FLAC datoteke koja sadrži informacije o datoteci, informacije možete prikazati pritiskom na **INFO** na daljinskom upravljaču.

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite **⏸ MUTE** na daljinskom upravljaču da biste privremeno isključili ton.

Možete prigušiti zvuk da biste, na primer, odgovorili na telefon. Na displeju će se pojaviti „MUTE“. Da otkazete funkciju privremenog isključivanja zvuka, pritisnite ponovo **⏸ MUTE** ili podesite nivo jačine zvuka pritiskom na **VOL+/-**. Radio opcije

Podešavanje tajmera za spavanje

Pritisnite **SLEEP** na daljinskom upravljaču da biste izabrali vreme odlaganja između 10 i 180 minuta. Uređaj će se isključiti nakon vremena odlaganja. (Možete da vidite u sledećem redosledu, 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Za otkazivanje funkcije spavanja, pritisnite **SLEEP** više puta dok displej ne zasvetli.

Napomena

- Pritisnite **SLEEP**. Preostalo vreme se prikazuje na displeju.
- Funkcija mirovanja će biti aktivna nakon zatamnjenja.

Zatamnjenje

Pritisnite jednom **SLEEP**. Prozor displeja će se zatamniti za pola. Da biste otkazali funkciju spavanja, pritisnite **SLEEP** više puta dok ekran ne zasvetli.

Automatsko isključenje napajanja

Ovaj uređaj će se isključiti da bi smanjio potrošnju električne energije u slučaju da osnovna jedinica nije povezana sa spoljnim uređajem i ne koristi se 25 minuta. Ova jedinica se tako ponaša nakon šest sati pošto se glavna jedinica poveže sa drugim uređajem preko analognog ulaza.

Podešavanje zvuka

Podešavanje režima za zvuk

Ovaj sistem ima veći broj prethodno postavljenih zvučnih polja. Možete izabrati željeni režim zvuka koristeći **SOUND EFFECT** na daljinskom upravljaču.

Može se desiti da prikazane stavke ekvilajzera budu različite zavisno od izvora zvuka i efekata.

Na ekranu	Opis
NATURAL	Možete da uživate u prijatnom prirodnom zvuku.
AUTO EQ	Postavlja ekvilajzer zvuka ne režim koji je najbliži žanru na MP3 ID3 oznaci muzičkih datoteka.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ovaj program daje uzbudljivu atmosferu zvuku, pružajući vam utisak da ste na stvarnom rok, pop, džez ili koncertu klasične muzike.
MP3 -- OPT	Ova funkcija se prilagođava za kompresovane MP3 datoteke. Tako se poboljšava intenzitet visokih tonova.
BASS (BASS BLAST)	Pojačan intenzitet visokih, bas tonova i efekat prostornog zvuka.
LOUDNESS	Unapređuje zvuk visokih tonova i baseva.
BYPASS	Možete da uživate u zvuku bez efekta ekvilajzera.


! Napomena

Možda će biti potrebe da ponovo postavite režim zvuka, nakon prebacivanja ulaza, ponekad čak i nakon promene numere/ datoteke.

Rukovanje radijom

Povezivanje antene

Povežite žičanu FM antenu u priključak **FM ANT.**

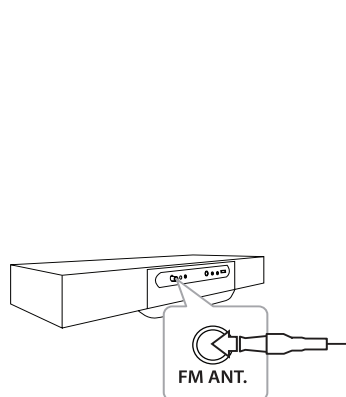

! Napomena

Obavezno potpuno razvucite žičnu FM antenu.

Slušanje radija

1. Pritisnite **FUNCTION** na daljinskom upravljaču dok se FM ne prikaže na displeju. Podešena je zadnja prethodno pronađena stanica.
2. Automatsko traženje stanica: Pritisnite i zadržite **TUNING-/+** oko 2 sekunde dok indikator frekvencije ne počne da se menja, a zatim otpustite. Skeniranje se zaustavlja kada se uređaj podesi na radio stanicu.
Ručno traženje stanica: Pritisnite **TUNING-/+** više puta.
3. Podesite jačinu pritiskom na **VOL+/-**.

Poboljšavanje slabog radio prijema

Pritisnite **>II** na daljinskom upravljaču. Ovim se menja tjuner od stereo u mono zvuk. Zbog čega će prijem biti bolji nego ranije.

Memorisanje radio stanica

Možete izabrati i čuvati 50 radio stanica za FM. Pre podešavanja, proverite da li je jačina zvuka smanjena.

1. Pritiskajte **FUNCTION** dok se na displeju ne pojavi FM.
2. Odaberite željenu frekvenciju pritiskom na **TUNING-/+**.
3. Pritisnite **PROGRAM/MEMORY**. Prikazani broj će treperiti na displeju.
4. Pritisnite **PRESET/FOLDER ^/V** da biste izabrali željeni memorisani broj.
5. Pritisnite **PROGRAM/MEMORY**. Stanica je sačuvana.
6. Ponovite korake 2 do 5 da biste podesili ostale stanice.
7. Za slušanje memorisanih stanica, pritisnite **PRESET/FOLDER ^/V**.

Brisanje svih sačuvanih stanica

1. Pritisnite i zadržite **PROGRAM/MEMORY** na dve sekunde. Opcija "ERASEALL" će treperiti na ekranu.
2. Pritisnite **PROGRAM/MEMORY** da biste izbrisali sve sačuvane radio stanice.

Prikazivanje informacija o radio stanici

Radio poseduje funkciju RDS (Radio Data System – Sistem podataka o radio stanici). Ona omogućava prikaz podataka o radio stanici koju slušate. Uzastopno pritisakajte **RDS/SET** da biste kružili kroz različite tipove podataka :

PS	(Programme Service Name) Na displeju se pojavljuje ime kanala
PTY	(Programme Type Recognition) Vrsta programa (npr. Džez ili Vesti) se prikazuje na ekranu.
RT	(Radio Text) Tekstualna poruka sadrži posebne informacije radio stanice. Ovaj tekst može da se kreće preko ekrana.
CT	(Vreme koje prikazuje stanica) Pokazuje se vreme i datum koji emituje radio stanica.

Možete da pretražujete radio stanice po tipu programa tako što ćete pritisnuti **RDS/SET**. Na ekranu se prikazuje poslednji PTY koji je korišćen. Pritisnite **PTY** jedanput ili više puta da biste izabrali željeni tip programa. Pritisnite i zadržite **TUNING-/+**. Tjuner traži automatski. Kada se pronađe neka stanica, pretraga se zaustavlja.

Podešavanje sata

Ima tri načina za podešavanje sata.

Podešavanje sata pritiskom na dugmad

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i zadržite **CLOCK**.
3. Izaberite režim vremena pritiskom na **|<</>>|**.
 - 12:00 (za prikaz prepodnevnih (AM) i popodnevnih (PM) sati) ili 0:00 (za 24-časovni prikaz).
4. Pritisnite **□ENTER** ili **RDS/SET** da potvrdite izbor.
5. Podesite sate pritiskom na **|<</>>|**.
6. Pritisnite **□ENTER** ili **RDS/SET**.
7. Podesite minute pritiskom na **|<</>>|**.
8. Pritisnite **□ENTER** ili **RDS/SET**.
9. Ukoliko želite da ponovo podesite sat, pritisnite i zadržite **CLOCK**. Zatim ponovite korake 3-8.

Podešavanje sata povezujući se na BT aplikacije.

Postavite vreme koje želite na Bluetooth uređaju i povežite ga na vaš glavni uređaj preko BT aplikacije. Tada se podešavanje sata na displeju automatski sinhronizuje sa Bluetooth uređajem.

Podešavanje sata sinhronizacijom sa vašim iPod/iPhone/iPad uređajem

Priključite iPod/iPhone/iPad u USB port pomoću kabla za iPod/iPhone/iPad i izaberite funkciju USB. Tada se podešavanje sata na displeju automatski sinhronizuje sa iPod/iPhone/iPad uređajem.

Kada se uređaj sinhronizuje sa iPod/iPhone/iPad uređajem radi podešavanja sata, javiće se vremenska razlika između iPod/iPhone/iPad i uređaja. Kada je uređaj isključen, sat se ne sinhronizuje sa vašim iPod/iPhone/iPad.



Napomena

Proverite da li je trenutno vreme na iPod/iPhone/iPad tačno ili ne. Ako nije, resetujte ga i podesite u skladu sa trenutnim vremenom. Pogrešno vreme na iPod/iPhone/iPad može dovesti do razlike u vremenu između vašeg iPod/iPhone/iPad i glavnog uređaja.

Korišćenje ovog uređaja kao alarm časovnika

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i zadržite **TIMER** da biste podesili funkciju alarma.
3. Počeo da trepere izvori zvuka alarma. Dok treperi svaki izvor zvuka, izaberite onaj koji želite pritiskom na **ENTER** ili **RDS/SET**.
4. Treperi „ON TIME“. Ovo je vreme kada želite da se uređaj uključi. Pritisnite **||<</>>||** da promenite sate i minute i pritisknite **ENTER** ili **RDS/SET** da sačuvate.
5. Prikazuje se „OFF TIME“. Ovo je vreme kada želite da se uređaj isključi. Pritisnite **||<</>>||** da promenite sate i minute i pritisknite **ENTER** ili **RDS/SET** da sačuvate.
6. Počeo da treperi podešavanje jačine zvuka. Pritisnite **||<</>>||** da promenite jačinu i pritisknite **ENTER** ili **RDS/SET** da sačuvate.
7. Pritisnite **TIMER** da biste proverili informacije o alarmu.
8. Ukoliko želite da ponovo podesite sat, pritisknite i zadržite **TIMER**. Zatim ponovite korake 3-6.

! Napomena

- Ukoliko isključite kabl iz utičnice, podešavanja sata neće biti sačuvana.
- Ako sinhronizujete uređaj sa svojim BT uređajem za sat korišćenjem BT aplikacije, možete podesiti 12-časovni prikaz (npr. PM 11:00) ili 24-časovni prikaz (npr. - 23:00). (samo za Android O/S)
- Ako ste podesili vreme sata, vreme možete da proverite pritiskom na **CLOCK** čak i kada je plejer isključen.
- Ako ste podesili sat i alarm, informacije o podešavanjima možete da proverite pritiskom na **TIMER** čak i kada je isključen. Tada će ova funkcija svakodnevno raditi.
- Ako istekne vreme koje postavite, uređaj se automatski uključuje.
- Kada alarm zazvoni, možete da ga deaktivirate pritiskom na **TIMER**.
- Ako se alarm uključi kada se USB kabl priključen u USB port, uređaj se prebacuje na funkciju tjunera. (U zavisnosti od vrste uređaja, ova funkcija možda neće biti dostupna.)

Napredno rukovanje

Snimanje na USB uređaj

1. Priključite USB u uređaj.
2. Odaberite funkciju pritiskom na **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **F** na uređaju.
One track/file recording - Možete snimiti numeru/datoteku na USB tokom reprodukcije željene datoteke.
All tracks/files recording - Možete snimiti numere datoteke na USB kada je reprodukcija zaustavljena.
Program list recording - Kada napravite listu programa, možete je snimiti na USB. (Pogledajte stranu 17)
3. Pokrenite snimanje pritiskom na **USB REC** na daljinskom upravljaču.
4. Da biste zaustavili snimanje, pritisknite **ENTER**.

Pauziranje snimanja

Tokom snimanja pritisknite **USB REC** da pauzirate snimanje. Pritisnite ga ponovo da biste ponovo pokrenuli snimanje. (Samo funkcija FM/prenosivi uređaj)

Da biste odabrali gustinu zapisa i brzinu

1. Pritisnite **USB REC** i zadržite duže od 3 sekunde.
2. Pritisnite **||<</>>||** da biste izabrali gustinu zapisa.
3. Ponovo pritisknite **USB REC** da biste izabrali brzinu snimanja.
4. Pritisnite **||<</>>||** da izaberete željenu brzinu snimanja. (Funkcija samo za CD)

X1 SPEED

- Možete slušati muziku dok je snimate. (Ovo važi samo za audio CD)

X2 SPEED

- Možete samo da snimate muzičku datoteku.

5. Pritisnite **USB REC** da biste završili sa podešavanjem.

! Napomena

- Tokom snimanja možete na displeju proveriti procenat snimljenog za USB snimak. (samo AUDIO CD, MP3/ WMA/ FLAC CD)
- Tokom snimanja MP3/WMA/FLAC, nema zvuka.
- Kada prekinete snimanje tokom reprodukcije, datoteka koja je snimljena u tom trenutku biće sačuvana. (Osim za MP3/ WMA/ FLAC datoteke)
- Nemojte uklanjati USB uređaj ili isključivati uređaj tokom snimanja na USB. U suprotnom može da dođe do kreiranja nepotpune datoteke koja će ostati na računaru.
- Ako funkcija snimanja na USB ne radi, na ekranu će se prikazati jedna od sledećih poruka: "NO USB", "ERROR(USB ERR)", "FULL(USB FULL)", "NO SUPPO" ili "NO REC".
- Uređaj za čitanje više kartica, eksterni disk i mobilni telefon se ne mogu koristiti za snimanje na USB.
- Snima se do 512 Mbajta datoteke ako se snima duže vreme.
- Ne možete sačuvati više od 999 datoteka.
- Čuvanje se vrši na sledeći način.

AUDIO CD	MP3/ WMA/FLAC	Ostali izvori*
 CD_REC TRK_001 TRK_002 ... 	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) ... 	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ...

*: FM, prenosivi uređaj i slično.

BT, AirPlay nisu podržani.

Pravljenje neovlašćenih primeraka materijala zaštićenog autorskim pravima, uključujući računarske programe, datoteke, emitovanja i snimke zvuka, može biti kršenje autorskih prava i predstavlja krivično delo.

Ova oprema se ne sme koristiti u te svrhe.

Budite odgovorni
Poštujte autorska prava

Korišćenje Bluetooth bežičnog povezivanja

O Bluetooth-u

Bluetooth® je bežična komunikaciona tehnologija za veze kratkog dometa.

Dostupan domet je u rasponu od 10 metara.

(Može doći do prekida zvuka kada dođe do ometanja drugim elektronskim talasima ili ako povežete Bluetooth u drugim prostorijama.)

Povezivanje uređaja pomoću

Bluetooth® bežične tehnologije isto je za sve uređaje. Mobilni telefon sa

Bluetooth® bežičnom tehnologijom može se koristiti sa Cascade ako su povezani putem

Bluetooth® bežične tehnologije.

Uređaji koji se mogu koristiti: mobilni telefon, MP3, laptop, PDA.

Bluetooth profili

Da biste koristili Bluetooth bežičnu tehnologiju, uređaji moraju biti u mogućnosti da tumače određene profile. Ovaj uređaj je kompatibilan sa sledećim profilom.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - profil za naprednu distribuciju zvuka)

Slušanje muzike sa Bluetooth uređaja

Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja, proverite da li je Bluetooth uključen na vašem Bluetooth uređaju. Pogledajte uputstvo za korišćenje Bluetooth uređaja. Kada se izvrši uparivanje, nije ga potrebno ponovo vršiti.

1. Izaberite funkciju Bluetooth pritiskom na **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **F** na uređaju. Na displeju se pojavljuje „BT READY“.
2. Radite sa Bluetooth uređajem i izvršite uparivanje. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću Bluetooth uređaja, može se javiti lista pronađenih uređaja na ekranu Bluetooth uređaja što zavisi od tipa Bluetooth uređaja. Vaša jedinica se javlja pod imenom "LG MICRO(XX:XX)".

! Napomena

XX:XX su poslednje četiri cifre BT adrese. Na primer, ako vaš uređaj ima BT adresu 9C:02:98:4A:F7:08, videćete "LG MICRO (F7:08)" na svom Bluetooth uređaju.

3. Unesite PIN kod.
PIN kod: 0000
4. Kada se ovaj uređaj upari sa vašim Bluetooth uređajem, "BT CONN" i "BT PAIR" se prikazuje na displeju.

! Napomena

- U zavisnosti od tipa Bluetooth uređaja, neki uređaji imaju drugačiji način uparivanja.
- Ako vaš uređaj nije na ovom spisku, pokušajte sa uparivanjem.

5. Slušanje muzike.
O reprodukciji muzike sa vašeg Bluetooth uređaja, pogledajte u uputstvu za korišćenje Bluetooth uređaja. Uzavisnosti od jačine zvuka vašeg Bluetooth uređaja, podešava se i jačina zvuka sa Bluetooth-a.

! Napomena

- Zvuk iz glavnog uređaja može da bude promenjen ako zvuk na Bluetooth uređaju pojačate za 2/3 ili više.
- Kada koristite funkciju Bluetooth, podešite jačinu zvuka na Bluetooth uređaju na odgovarajući nivo za slušanje.

! Napomena

- Kada svoj uređaj sa ovim povežete preko Bluetooth-a, automatski se prebacuje na funkciju BT. (Osim za AirPlay).
- Nakon traženja ovog uređaja sa Bluetooth uređaja, uparite ih. Zatim pokrenite reprodukciju datoteke koju želite.
- Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi elektronski talas.
- Ne možete upravljati Bluetooth uređajem pomoću ovog uređaja.
- Uparivanje je ograničeno na samo jedan Bluetooth uređaj po jednom uređaju i višestruko uparivanje nije podržano.
- Iako je razdaljina između vašeg Bluetooth-a i uređaja manja od 10 m, ako postoje prepreke između njih, vaš Bluetooth uređaj se ne može povezati.
- U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete biti u mogućnosti da koristite Bluetooth funkciju.
- Možete uživati u bežičnom sistemu koristeći telefon, MP3, Notebook računar, itd.
- Kada Bluetooth nije povezan na displeju se prikazuje "BT READY".
- Električni kvar usled prisustva uređaja koji koriste istu frekvenciju kao što je medicinska oprema, mikrotalasne rerne ili uređaji za bežično povezivanje će prekinuti vezu.
- Kada neko ustane i prekine komunikaciju između Bluetooth uređaja i uređaja za reprodukciju, veza će se prekinuti.
- Što je razdaljina između Bluetooth-a i uređaja veća, kvalitet zvuka je sve lošiji. Veza će se prekinuti kada prostor između Bluetooth-a i uređaja pređe radni domet Bluetooth-a.
- Uređaj sa Bluetooth bežičnom tehnologijom prekida vezu ako isključite glavni uređaj ili postavite uređaj na udaljenost veću od 10 m od glavnog uređaja.
- Ako je prekinuta veza Bluetooth uređaja, potrebno je da povežete Bluetooth uređaj za ovaj uređaj.

Korišćenje aplikacije LG Bluetooth Remote

O aplikaciji LG Bluetooth Remote

LG Bluetooth Remote aplikacija donosi paletu novih funkcija na vaš uređaj. Da biste koristili više funkcija, preporučujemo da preuzmete i besplatno instalirate „LG Bluetooth Remote“ aplikaciju.

Instalirajte „LG Bluetooth Remote“ aplikaciju preko „Apple App Store“ ili „Google Android Market“

1. Kliknite na ikonu Apple App Store ili na ikonu Google Android Market (Google Play Store).
2. Na liniji za pretragu, otkucajte „LG Bluetooth Remote“ i potražite je.
3. Na listi sa rezultatima pretrage, pronađite i kliknite na „LG Bluetooth Remote“ kako biste započeli preuzimanje Bluetooth aplikacije.
4. Dodirnite ikonu za instalaciju.
5. Dodirnite ikonu radi preuzimanja.

! Napomena

- Proverite da li je Bluetooth uređaj povezan na Internet.
- Proverite da li vaš Bluetooth uređaj ima „Apple App Store“ ili „Google Android Market (Google Play Store)“
- Ako želite da dobijete više informacija, pogledajte objašnjenje za BT aplikaciju u „Apple App Store“ ili „Google Android Market (Google Play Store)“.

Instalirajte „LG Bluetooth Remote“ koristeći QR kod

1. Instalirajte „LG Bluetooth Remote“ koristeći QR kod. Koristite softver za skeniranje da biste skenirali QR kod.
2. Dodirnite ikonu za instalaciju.
3. Dodirnite ikonu radi preuzimanja.



(Apple iOS)



(Android OS)

! Napomena

- Proverite da li je Bluetooth uređaj povezan na Internet.
- Proverite da li Bluetooth uređaj ima softversku aplikaciju za skeniranje. Ako je nemate, preuzmite je sa „Apple App Store“ ili „Google Android Market (Google Play Store)“.

Aktivirajte Bluetooth pomoću LG Bluetooth Remote aplikacije

LG Bluetooth aplikacija vam pomaže da povežete vaš Bluetooth uređaj u glavni uređaj.

1. Kliknite na ikonu LG Bluetooth Remote aplikacije na početnom ekranu da biste otvorili LG Bluetooth Remote aplikaciju i pređite na glavni meni.
2. Kliknite na [Setting] i izaberite uređaj koji želite.
3. Ako želite da dođete do više informacija o radu, kliknite na [Setting] i [Help].

! Napomena

- BT aplikacija je dostupna za sledeće verzije softvera;
Android O/S : Verzija 2.3.3 (ili novija)
iOS O/S : Verzija 4.3 (ili novija)
- Tokom korišćenja Bluetooth-a ne možete da pokrenete BT aplikaciju. Isključite Bluetooth uređaj koji ste povezali da biste pravilno koristili BT aplikaciju.
- Ako koristite Bluetooth aplikaciju za rad, moguće je da postoje određene razlike između Bluetooth aplikacije i dostavljenog daljinskog upravljača. Koristite isporučeni daljinski upravljač po potrebi.
- Ako koristite BT aplikaciju dok je Bluetooth uređaj povezan, Bluetooth veza koju ste prethodno napravili će se verovatno prekinuti. (Ova procedura se razlikuje u zavisnosti od operativnog sistema smart telefona.)
- U zavisnosti od Bluetooth uređaja, BT aplikacija možda neće raditi.
- U Bluetooth funkciji, ako koristite BT aplikaciju, daljinski upravljač možda neće raditi.
- Kada koristite BT aplikaciju za daljinski upravljač, možda će se razlikovati njegov rad od rada dostavljenog daljinskog upravljača.
- U zavisnosti od operativnog sistema smart telefona, ima nekih razlika u radu BT aplikacije.
- Ako je vaš Bluetooth uređaj prethodno povezan sa drugim uređajem, prvo prekinite tu vezu. Tada ćete moći da upravljate plejerom preko BT aplikacije.
- Veza koju ste uspostavili verovatno će se prekinuti ako izaberete drugu aplikaciju ili promenite podešavanja uređaja povezanog preko BT aplikacije. U tom slučaju, proverite status veze.
- Da biste izbegli kvarove, preporučujemo da priključite samo jedan uređaj u ovaj uređaj.
- Nemojte povezivati svoj smart uređaj pomoću kablova u USB port. U suprotnom, Bluetooth veza će se prekinuti.
- Kada izvršite povezivanje pomoću BT aplikacije, možete slušati muziku sa svog uređaja. U tom slučaju, pokušajte ponovo da izvršite povezivanje.

Korišćenje AirPlay

Apple AirPlay tehnologija omogućava vam reprodukciju iTunes muzičke biblioteke koja se nalazi na Mac, PC, iPhone, iPod touch, ili iPad na bilo kom uređaju koji ima AirPlay preko Wi-Fi mreže.

Za bežičnu reprodukciju zvuka preko AirPlay, potrebno vam je:

	Wi-Fi deljenje	Air Direct	Internet stranica
Kompatibilni Apple uređaj	iPad mini, iPad4, iPad3, iPad2, iPad, iPhone5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch 5G, iPod touch 4G, iPod touch 3G		
iOS verzija	Ver.4.3.3 (ili novija)		
iTune verzija	Ver.10.2.2(ili novija)		
Bežična LAN (interna antena)	802,11 b/g		
Bezbednosni režim	WPA(TKIP/AES) WPA(TKIP/AES) WEP sa Open režimom	WEP sa Open / Shared režimom	WPA(TKIP/AES) WPA2(TKIP/AES) WEP sa Open režimom
Adresa Internet stranice	-	192,168.1,1 (Opciono za bezbednost)	192,168.1,111

- Uređaj mora biti povezan sa istom lokalnom mrežom kao i vaš iTunes host uređaj preko Wi-Fi rutera.
- U zavisnosti od vrste i operativnog sistema ili verzije aplikacije i stanja podešavanja AirPlay-uređaja povezanog za ovu jedinicu, može se dogoditi da AirPlay neće raditi pravilno.
- U zavisnosti od vrste mreže i stanja vašeg uređaja, možda će biti potrebno više vremena da se uređaj poveže.
- WPA podržava TKIP, a WPA2 podržava prvo AES.


Povezivanje vašeg Wi-Fi uređaja sa Wi-Fi mrežom

Opcija 1: Korišćenje Wi-Fi deljenja

! Napomena

Podesite režim bezbednosti na WPA-TKIP ili WPA2-AES da biste se brže povezali na mrežu.

1. Povežite svoj iPod touch/iPhone/iPad sa mrežom.
2. Pritisnite **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **F** na uređaju da izaberete funkciju AIRPLAY.
3. Prvo povežite svoj iPod touch/iPhone/iPad sa mrežom, a onda ga povežite sa uređajem pomoću kabla. Dodirnite iPod touch/iPhone/iPad pre korišćenja.

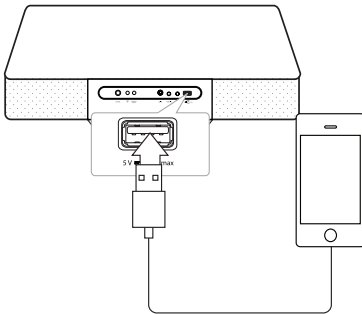

4. Pritisnite  na uređaju. "SET WIFI" porukase prikazuje i treperi ikonica .

SET WIFI 

5. Kliknite na "Allow" u iskačućem prozoru vašeg iPod touch/iPhone/iPad uređaja. Tada se informacije o mreži dele na uređaju.
6. Kada je uređaj povezan sa mrežom, prikazuje se poruka "CONN OK" i  prestaje da treperi.

CONN OK

7. Koristite Airplay na svom iPod touch/iPhone/iPad uređaju kada se "AIRPLAY" i pojave i trepere na displeju.

AIRPLAY 

Opcija 2: Korišćenje Air Direct bez bezbednosti

1. Pritisnite **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **F** na uređaju da biste odabrali funkciju AIRPLAY.
2. Pritisnite **Air Direct/Reset** na uređaju. Tada se "DIRECT" porukaprikazuje i treperi ikonica .
- Kada se režim uređaja promeni u Air Direct Mode, ikonica  prestaje da treperi.

DIRECT 

3. Na listi mreža pronađite i izaberite "AIR DIRECT XXXXXX".




4. Koristite Airplay kada se iPod touch/iPhone/iPad ili PC/MAC poveže.

! Napomena

- Ako "LG AIR DIRECT XXXXXX" nije na listi, ponovo potražite Wi-Fi mreže.
- Kada iPod touch/iPhone/iPad ili PC/MAC povežete sa "LG AIR DIRECT XXXXXX", ne možete koristiti Internet.

Korišćenje Air Direct sa bezbednosnim režimom

5. Pokrenite Apple Safari pretraživač ili Microsoft Internet Explorer na svom iPod touch/iPhone/iPad ili PC/MAC.
6. Ukucajte "192.168.1.1" u traci za adresu u pretraživaču i potvrdite.
7. Podesite bezbednosni režim i unesite lozinku.
 - HEKSADECIMALNA (0-9, A-F) 10 ILI 26 CIFARA.
 - 5 ili 13 ASCII znakova.
8. Dodirnite ili kliknite na „OK“.

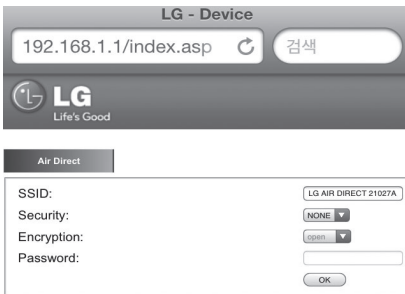

9. Na listi mreža, ponovo pronađite i izaberite "AIR DIRECT XXXXXX"



10. Ako želite da se vratite u nezaštićeni režim, izaberite tip bezbednosti „None“.

! Napomena

- Ako želite da deaktivirate funkciju Air Direct, pritisnite **Air Direct/Reset**.
- Ako želite da pokrenete bezbednosni režim Wi-Fi mreže, pritisnite i zadržite **Air Direct/Reset**.
- Ako ne možete da pronađete "LG AIR DIRECT XXXXXX" na listi mreža, pokušajte da izvršite povezivanje pomoću Air Direct u bezbednosnom režimu.

Opcija 3: Korišćenje Internet stranice

Nova Wi-Fi mreža kreirana na ovom uređaju omogućava pristup nekom od uređaja koji imaju Wi-Fi. Da bi se izbeglo ometanje od drugih uređaja koji imaju Wi-Fi, preporučuje se da privremeno onemogućite funkciju Wi-Fi na ostalim uređajima koji imaju Wi-Fi.

! Napomena

- "LG AUDIO Setup XXXXXX" je privremen i asistira Wi-Fi mreži da poveže jedinicu na vaš Wi-Fi ruter.
- Dok je vaš iPod touch/iPhone/iPad ili vaš PC/Mac sa Wi-Fi povezan na "LG AUDIO Setup XXXXXX" mrežu, nećete moći da sa njih koristite Internet.

1. Pritisnite **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **F** na uređaju da biste odabrali funkciju AIRPLAY.
2. Pritisnite i zadržite .
- Pojavljuje se poruka "STEP1", a ikona  treperi na displeju.



3. Nakon 20 sekundi izaberite "Setting" -> "Wi-Fi" na svom iPod touch/iPhone/iPad ili PC/MAC.
4. Sa liste mreža izaberite "LG AUDIO Setup XXXXXX".
- Tada se "STEP2" poruka se prikazuje i treperi ikona .



! Napomena

- Ako "LG AUDIO Setup XXXXXX" nije na listi, ponovo potražite Wi-Fi mreže.
- Ako želite da deaktivirate funkciju Internet stranice, pritisnite i zadržite  dok se na displeju ne prikaže "AIRPLAY".

5. Pokrenite Apple Safari pretraživač ili Microsoft Internet Explorer na svom iPod touch/iPhone/iPad ili PC/MAC.
6. Ukucajte "192.168.1.111" u traci za adresu u pretraživaču i potvrdite.
7. Izaberite ime svoje mreže (SSID) iz "Wireless Network".
8. Ako je potrebno, unesite mrežni ključ.
9. Dodirnite ili kliknite "OK" da nastavite sa promenom mrežnih podešavanja.
 - Sledite uputstva na ekranu da promenite i potvrdite interna Wi-Fi podešavanja uređaja.
- Sačekajte oko 30 sekundi ili više.



10. Ako se uređaj poveže sa vašom izabranom kućnom Wi-Fi mrežom uspešno,
 -  ikona prestaje da treperi i ostaje.
 - Poruka "CONN OK" se prikazuje na trenutak, a zatim se pojavljuje poruka "AIRPLAY" na displeju.

CONN OK



AIRPLAY 

! Napomena

Ako postoji neki problem prilikom povezivanja na mrežu, ako se uređaj nije povezao na Wi-Fi mrežu, ili ako unesete pogrešnu lozinku, ikona  treperi, a na trenutak se prikazuje poruka "ERROR". Na displeju se tada prikazuje poruka "AIRPLAY". U tom slučaju pokušajte da uspostavite vezu sa mrežom.

11. Ukoliko imate bezbednosnu proveru na tački pristupa, potrebno je da unesete bezbednosnu šifru ukoliko je potrebno.

! Napomena

- Ako koristite druge karaktere, ne englesku abecedu ili slova za SSID naziv za vašu pristupnu tačku ili bežični ruter, može se dogoditi da prikaz istih bude drugačiji.
- WEP sigurnosni režim obično ima 4 dostupna tastera za podešavanje pristupne tačke ili bežičnog rutera. Ukoliko pristupna tačka ili bežični ruter koristi WEP zaštitu, unesite sigurnosni kod tastera br. 1 za povezivanje sa kućnom mrežom.
- Pristupna tačka je uređaj koji vam omogućava bežično povezivanje sa kućnom mrežom.

Protok zvuka iz vaše iTunes muzičke biblioteke do ovog uređaja

! Napomena


Proverite da li je vaš iTunes host uređaj povezan sa istom Wi-Fi mrežom kao i ovaj uređaj. Vaš iTunes uređaj može biti iPod touch/ iPhone/iPad koji ima instaliran iOS 4.3.3 (ili noviji) ili PC/Mac sa Wi-Fi i instaliranim iTunes 10.2.2 (ili novijim).

Protok zvuka sa vašeg iPod touch/ iPhone/iPad


1. Pokrenite aplikaciju "Music" na svom iPod touch/ iPhone/iPad.




2. Kliknite na ikonu AirPlay .

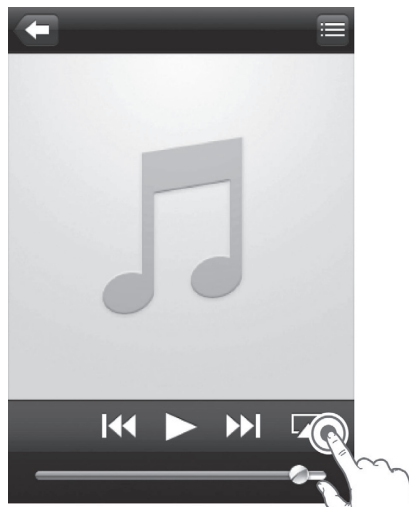

3. Izaberite "LG AUDIO XXXXX" (ili ime koje je korisnik dodelio) sa liste AirPlay.

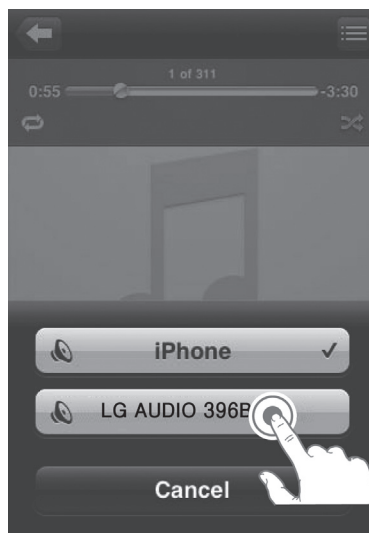

4. Izaberite medijsku datoteku i pokrenite reprodukciju.
 - Nakon nekog vremena, čućete muziku sa ovog uređaja.
 - U zavisnosti od okruženja u kome se povezivanje vrši i mrežnih uslova, može se dogoditi da kasni zvuk.

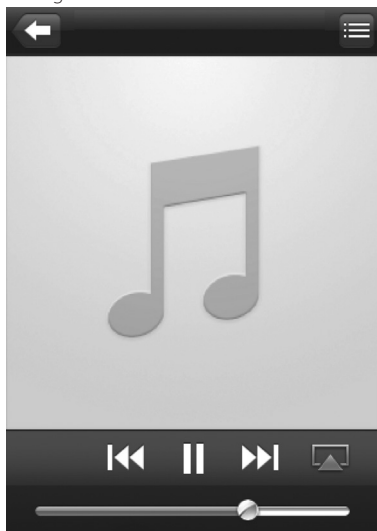

Napomena

Ako se muzika ne čuje ni posle uspešnog podešavanja, uradite nešto od sledećeg na svom iPod touch/iPhone/iPad uređaju:

- Isključite i ponovo uključite vezu sa Wi-Fi ruterom.
- Zatvorite sve aplikacije koje rade u pozadini.
- Isključite i ponovo uključite svoj iPod touch/iPhone/iPad.

Rešavanje problema

3

Rešavanje problema

Problem	Rešenje
Nema napajanja.	• Uključite kabl za napajanje. • Proverite stanje tako što ćete raditi sa drugim elektronskim uređajima.
Nema tona.	Pritisnite F i proverite izabranu funkciju.
Plejer ne radi.	• Ubacite disk koji se može emitovati. • Očistite disk. (Pogledajte na strani 37) • Umetnite disk sa nalepnicom ili odštampanom stranom okrenutom nagore.
Radio stanice ne mogu da se pravilno nameste.	• Čvrsto spojite antenu. • Ručno podesite stanicu. • Memorirajte neke radio stanice, pogledajte detalje na strani 20.
Daljinski upravljač ne radi.	• Daljinski upravljač koristite sa daljine od oko 7 m (23 stope). • Otklonite svaku prepreku na putu koji ide od daljinskog upravljača do uređaja. • Zamenite bateriju novom.
iPod/ iPhone/iPad ne radi.	Pravilno povežite svoj iPod/iPhone/iPad pomoću USB kabla.
Android uređaj ne radi.	• Proverite da li je verzija vašeg O/S 4.1 (ili novija) ili AOA 2.0 (ili novija). • Pravilno povežite svoj Android uređaj pomoću USB kabla.
Sat se ne prikazuje.	• Povežite svoj Bluetooth uređaj sa glavnim uređajem pomoću BT aplikacije. • Pravilno povežite svoj iPod/iPhone/iPad pomoću USB kabla radi sinhronizacije vremena.

Zaštitni znakovi i licence



„Made for iPod“, „Made for iPhone“ i „Made for iPad“ znače da je elektronska dodatna oprema namenjena za povezivanje sa iPod, iPhone, odnosno iPad i da je sertifikovan od strane proizvođača za usklađenost sa Apple standardima. Kompanija Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja, niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim i regulatornim standardima. Imajte u vidu da korišćenje ovog dodatka sa iPod, iPhone ili iPad uređajem može da utiče na performanse bežične veze.



Bluetooth® bežična tehnologija je sistem koji dozvoljava radio vezu između elektronskih uređaja na maksimalnoj udaljenosti od 10 metara.

Povezivanje pojedinačnih uređaja sa **Bluetooth®** bežičnom tehnologijom je besplatno. Mobilni telefon sa **Bluetooth®** bežičnom tehnologijom može se koristiti sa Cascade ako su povezani putem **Bluetooth®** bežične tehnologije.

Bluetooth® zaštićena reč i logotipi su u vlasništvu kompanije **Bluetooth® SIG, Inc.** a kompanija Sony Ericsson ih koristi pod licencom.

Drugi zaštitni žigovi i trgovačka imena su u vlasništvu njihovih vlasnika.



Logotip Wi-Fi CERTIFIED je znak sertifikacije asocijacije Wi-Fi Alliance.

Specifikacije

Opšte	
Zahtevi za AC adapter	DC IN 18 V  2,67 A , 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Potrošnja energije	Pogledajte na glavnoj nalepnici.
Dimenzije (Š x V x D)	520 x 87 x 180 mm
Neto težina (približno)	3,7 kg
Radna temperatura	5 °C do 35 °C (41 °F to 95 °F)
Radna vlažnost	5 % do 90 %
Napajanje magistrale	DC 5 V  2100 mA

Ulazi	
Priključak PORT. IN	0.5 Vrms (3,5 mm stereo utičnica)

Tjuner	
Opseg FM pretrage	87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz

Pojačalo	
Stereo režim	5 W + 5 W (prednji), 30 W (dvokanalni niskotonac)
T.H.D.	10 %

CD	
Frekvencijski odziv	30 do 20000 Hz
Odnos signal-šum	80 dB
Dinamički opseg	80 dB

Niskotonac	
Tip	Ugrađen
Impedansa	8 Ω
Nazivna ulazna snaga	10 W
Maks. ulazna snaga	20 W

Prednji zvučnik	
Tip	Ugrađen
Impedansa	6 Ω
Nazivna ulazna snaga	5 W
Maks. ulazna snaga	10 W

- Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Održavanje

Napomene u vezi s diskovima

Rukovanje diskovima

Nemojte lepiti papir ili traku na disk.

Čuvanje diskova

Posle korišćenja diska, vratite ga u omot. Disk nemojte direktno da izlažete sunčevim zracima ili izvorima toplote i nemojte ga nikad ostavljati u parkiranom automobilu koji je direktno izložen sunčevoj svetlosti.

Čišćenje diskova

Nemojte da koristite jake rastvarače kao što su alkohol, benzin, razređivač, komercijalna sredstva za čišćenje ili antistatički sprej namenjen starijim vinil pločama.

Rukovanje uređajem

Prilikom transporta uređaja

Sačuvajte originalnu kutiju za transport i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da pošaljete uređaj, radi maksimalne zaštite, ponovo ga upakujte na način na koji je originalno upakovan u fabrici.

Spoljne površine održavajte čistim

Nemojte koristiti tečnosti koje isparavaju, poput spreja za insekte, u blizini uređaja.

Brisanje jakim pritiskom može da ošteti površinu.

Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu sa uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja za reprodukciju koristite meku, suhu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu malo nakvašenu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač, jer oni mogu da oštete površinu uređaja.

Održavanje uređaja

Uređaj koristi preciznu visoku tehnologiju. Ukoliko su optičko sočivo i delovi disk jedinice prljavi ili pohabani, kvalitet slike može biti slabiji. Više informacija potražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

