

دليل المالك

الكاميرا الذكية

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

AN-VC550

التحضير

العناية بالمنتج


- احرص على عدم ترطيب الكاميرا. قد يتسبب تسرب السوائل إلى الكاميرا بحدوث قصر الدائرة (ماس كهربائي).
- امسح الكاميرا بلطف بواسطة قطعة قماش جافة لإزالة الغبار أو الأوساخ. إذا كان المنتج متسخاً جداً، رش قليلاً من المنظف المعتدل على قطعة القماش أولاً.
- في حال وجود أي أجسام غريبة على العدسة، قد تبدو الصورة غير واضحة. نظف العدسة باستخدام قطعة قماش ناعمة قبل الاستخدام.
- لا تستخدم النثر أو الكحول أو البنزين أو أي مواد كيميائية متطايرة أخرى.
- قد تلحق الضرر بسطح المنتج أو تؤثر على عمله.
- لا تقم بتفكيك المنتج أو إصلاحه أو تعديله. قد يندلع حريق أو تحدث صدمة كهربائية أو إصابة نتيجة تفكيك المنتج بطريقة غير صحيحة.
- لا تهز الكاميرا.
- لا تسحب الكبل.

إرشادات التثبيت

- احرص على توفير مساحة كافية للتوصيلات عند تثبيت المنتج.
- لا تقم بالتثبيت في منطقة معرضة للغبار أو الأوساخ أو الرطوبة.
- لا تقم بالتثبيت تحت أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصادر الحرارة.
- قد تتداخل الأشياء المغناطيسية، مثل مكبرات الصوت، مع عمل الكاميرا.
- قم بتثبيت المنتج في مكان ذي حرارة ورطوبة معتدلتين. يتراوح نطاق الحرارة بين 0 درجة مئوية و 40 درجة مئوية.
- قد تتداخل الموجات الكهرومغناطيسية القوية المنبعثة من الأجهزة الأخرى مع عمل الكاميرا.
- أزل كافة الأكياس البلاستيكية الواقية (الفينيل) قبل الاستخدام.

* قد يكون اسم المنتج والشركة في هذا الدليل علامة تجارية أو حقوق طبع ونشر مسجلة، ويمكن بالتالي استخدامها للتعريف أو الشرح فقط. كافة العلامات التجارية محفوظة.

* راجع أسماء الطرازات المذكورة على علبة المنتج لمعرفة طرازات التلفاز المعتمدة.

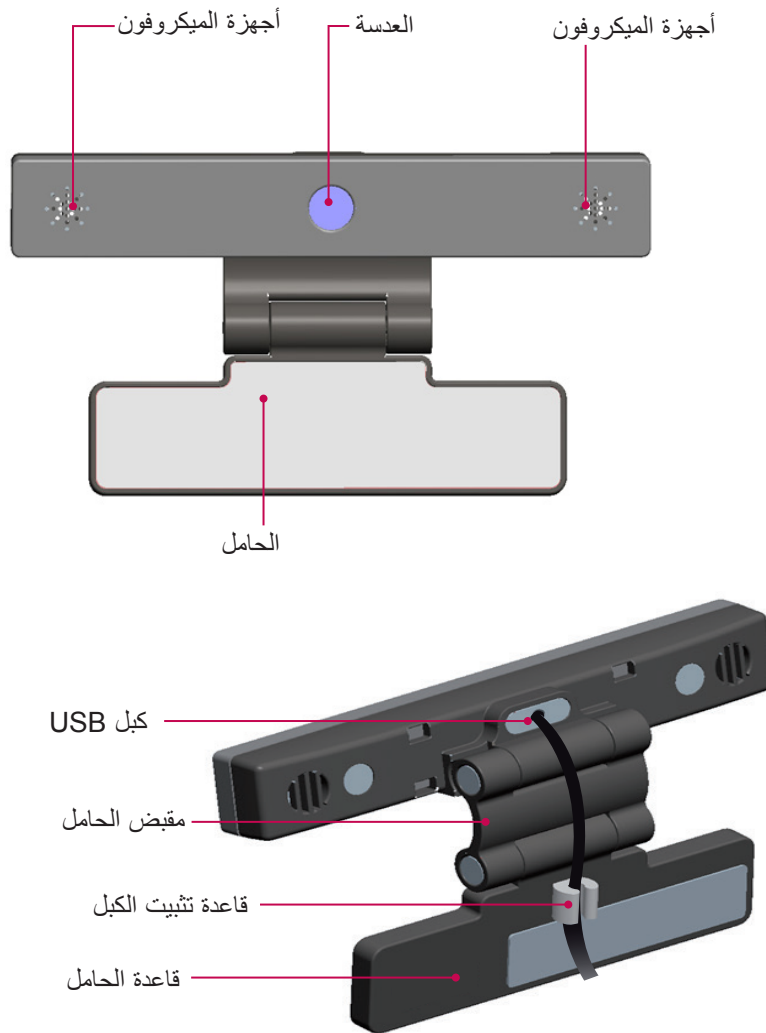

ملاحظة !


- ◀ قبل استخدام الكاميرا المدمجة، عليك أن تعلم أنك مسؤول قانونيًا عن استخدام الكاميرا أو سوء استخدامها وفقًا للقوانين المحلية ذات الصلة بما فيها القانون الجنائي.
 - ◀ تشمل القوانين ذات الصلة قانون حماية المعلومات الشخصية الذي يرفع معالجة المعلومات الشخصية وتحويلها بالإضافة إلى القانون الذي ينظم المراقبة بالكاميرا في مكان العمل وأماكن أخرى.
 - ◀ عند استخدام الكاميرا المدمجة، على المستخدم أن يحصل على موافقة الأشخاص المعنيين بالمواد التي ستُصور.
- يرجى تفادي استخدام الكاميرا على النحو التالي.
- (1) استخدام الكاميرا في مناطق يحظر فيها استخدام الكاميرا بشكل عام مثل الحمامات وغرف الخزانات وغرف تغيير الملابس والمناطق الأمنية.
 - (2) استخدام الكاميرا في حالة انتهاك الخصوصية.
 - (3) استخدام الكاميرا في حالة انتهاك اللوائح أو القوانين ذات الصلة.

تثبيت الكاميرا الذكية


1 فك الحامل وضعه في منتصف الجانب العلوي من التلفاز.




2 قم بلف الحامل.

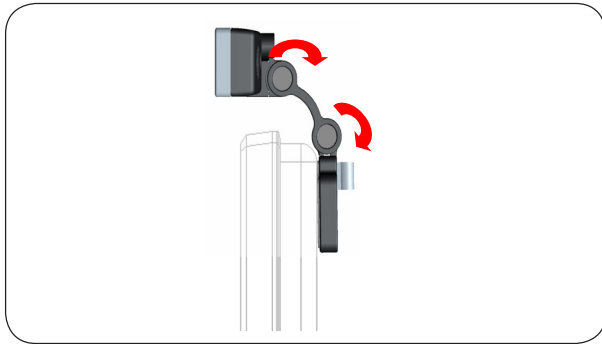

3 قم بتوصيل المنتج بشكل محكم بالجهة الخلفية من التلفاز باستخدام شريط velcro.

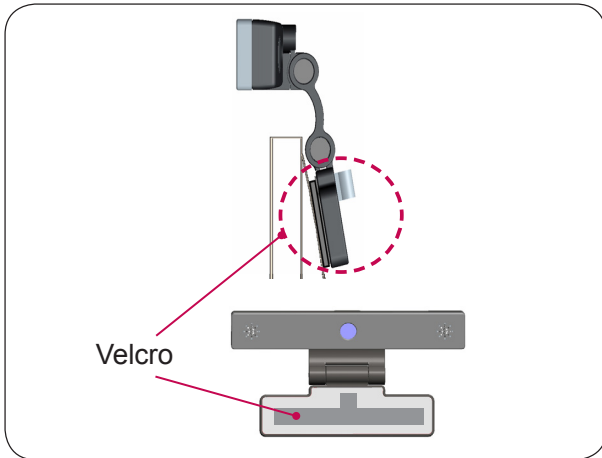

4 قم بتوصيل كبل USB على الجهة الجانبية من التلفاز. قد لا تعمل الكاميرا في حالة توصيلها عبر موزع USB.

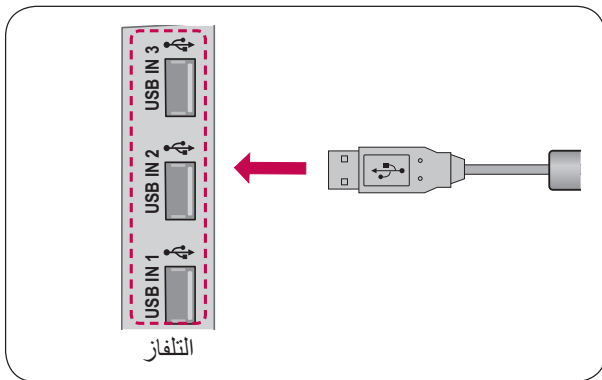

ملاحظة !

- ◀ للحصول على أفضل جودة لإخراجات الفيديو والصوت، قم بتثبيت الكاميرا في منتصف الجانب العلوي من التلفاز.
- ◀ قم بالإعداد عندما يكون التلفاز متوقفاً عن التشغيل.
- ◀ عند استخدام مكبرات صوت خارجية، تأكد من توفر مسافة كافية بين الميكروفون ومكبرات الصوت.

المواصفات

AN-VC550 (الكاميرا الذكية)		الطرازات	
112 مم x 56 مم x 38 مم (وحدة الاستقبال-دونجل فقط)		الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	
114.4 جرام		الوزن	
أكثر من 100 سم	البؤرة	العدسة	الفيديو
	مجال الرؤية		
	77 درجة على الخط القطري		
	1080 x 1920		
JPEG ، H.264		وحدات بكسل الفعالة	الصوت
Full-HD		تنسيق الإخراج	
2 ميكروفون		صورة الإخراج	
USB		الميكروفون	الواجهة
0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية		درجة حرارة التشغيل	ظروف بيئة التشغيل
0 % ~ 80 %		نسبة رطوبة التشغيل	
-20 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية		درجة حرارة التخزين	
0 % ~ 90 %		نسبة رطوبة التخزين	

- قد تتغير المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
- قد تتغير مواصفات المنتج المبينة أعلاه دون سابق إخطار من أجل تحسين جودة المنتج.

