

Korisnički priručnik IPS LED MONITOR (LED MONITOR*)

* LG LED monitori su LCD monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem.

Pre upotrebe proizvoda detaljno pročitajte informacije o bezbednosti.

29UC97
29UC97C

SADRŽAJ

3 LICENCA

4 MONTIRANJE I PRIPREMA

- 4 Delovi proizvoda
- 5 Opis proizvoda i dugmadi
- 5 - Korišćenje upravljačkog dugmeta
- 6 - Ulazni priključak
- 7 Premeštanje i podizanje monitora
- 8 Instaliranje monitora
- 8 - Montiranje postolja
- 9 - Postavljanje na sto
- 10 - Uređivanje kablova
- 10 - Podešavanje ugla
- 11 - Korišćenje Kensington brave
- 11 - Postavljanje na zid
- 13 - Postavljanje nosača za montiranje na zid

14 KORIŠĆENJE MONITORA

- 14 Povezivanje sa računarom
- 14 - HDMI veza
- 15 - DisplayPort veza
- 15 - Thunderbolt (⚡) veza
- 16 Povezivanje AV uređaja
- 16 - HDMI veza
- 16 Povezivanje perifernih uređaja
- 16 - USB kablovska veza – računar
- 18 - Povezivanje slušalica

19 KORISNIČKA PODEŠAVANJA

- 19 Otvaranje glavnog menija
- 19 - Funkcije u okviru glavnog menija
- 20 Korisnička podešavanja
- 20 - Postavke menija
- 21 - Format slike
- 22 - PBP
- 24 - Režim slike
- 25 - Podešavanje slike
- 27 - Zvuk
- 28 - Opšte
- 29 - Vрати na originalno

30 REŠAVANJE PROBLEMA

32 SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- 34 Režim fabričke podrške
- 34 HDMI usklađivanje vremena (video)
- 34 LED lampica napajanja

35 PRAVILAN POLOŽAJ TELA

- 35 Pravilan položaj tela pri korišćenju monitora

LICENCA

Svaki model ima drugačiju licencu. Više informacija o licenci potražite na lokaciji www.lg.com.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



VESA, VESA logotip, logotip usklađenosti za DisplayPort i logotip usklađenosti za DisplayPort za uređaje sa dvostrukim izvorom predstavljaju registrovane zaštitne žigove organizacije Video Electronics Standards Association.




MAXXAUDIO®

MaxxAudio i drugi MAXX žigovi predstavljaju žigove i/ili registrovane žigove kompanije Waves Audio Ltd.

MONTIRANJE I PRIPREMA

Delovi proizvoda


Pre upotrebe proizvoda proverite da li se u kutiji nalaze sve komponente. U slučaju da neke komponente nedostaju, obratite se prodavnici u kojoj ste kupili proizvod. Imajte u vidu da se proizvod i komponente mogu razlikovati od onih na slici.

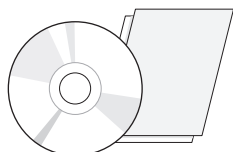


CD (korisničkim priručnikom / softverom / uputstva) / kartice



Kabl za napajanje

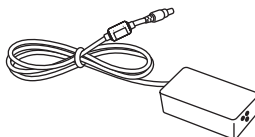

AC/DC adapter

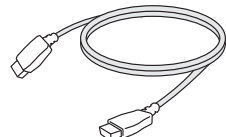

HDMI kabl




Kablovska vezica



Telo postolja



Osnova postolja



4 zavrtnja (M4 x L10)



Poklopac zavrtnja



Nosač za montiranje na zid (Razlikuje se u zavisnosti od države ili modela.)



OPREZ


- Uvek koristite originalne komponente da biste obezbedili bezbednost i performanse proizvoda.
- Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe falsifikovanih proizvoda nisu pokriveni garancijom.
- Preporučuje se korišćenje priloženih komponenti.
- Ako koristite kablove drugih proizvođača koje nije sertifikovala kompanija LG, slika se možda neće prikazivati ili se na ekranu može javiti šum.



NAPOMENA

- Komponente se mogu razlikovati od slika u ovom priručniku.
- Sve informacije o proizvodu i specifikacije iz ovog priručnika mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja da bi se poboljšale performanse proizvoda.
- Da biste kupili opcioni dodatni pribor, posetite prodavnicu elektronske opreme ili prodavnicu na mreži, odnosno pozovite prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
- Kabl za napajanje koji ste dobili uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti od regiona.

Opis proizvoda i dugmadi

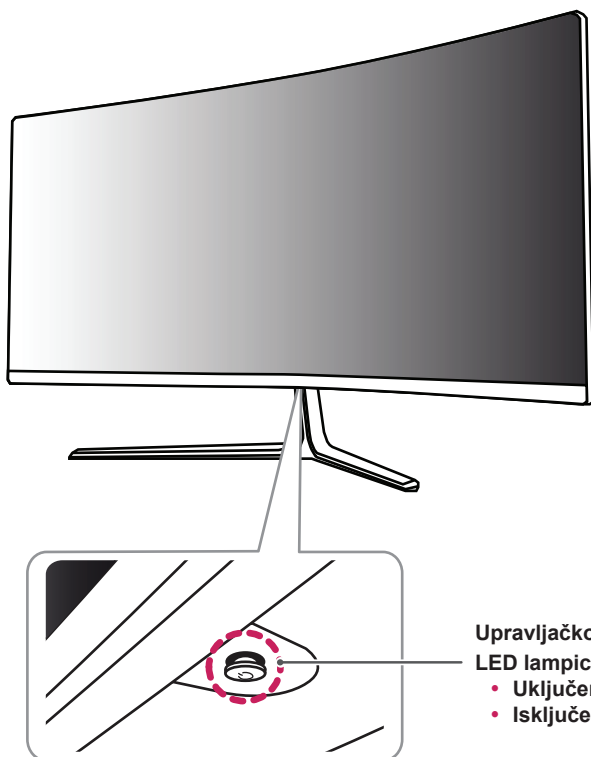

Upravljačko dugme /
LED lampica napajanja

- **Uključeno** napajanje je uključeno
- **Isključeno** napajanje je isključeno

Korišćenje upravljačkog dugmeta

Da biste lako upravljali funkcijama monitora, pritisnite upravljačko dugme ili ga prstom pomerajte nalevo/nadesno.

Osnovne funkcije



		Napajanje je uključeno	Prstom jedanput pritisnite upravljačko dugme da biste uključili monitor.
		Napajanje je isključeno	Prstom jedanput pritisnite i zadržite upravljačko dugme da biste isključili monitor.
		Podešavanje jačine zvuka	Pomerajte upravljačko dugme nalevo/nadesno da biste podesili jačinu zvuka.



NAPOMENA

- Upravljačko dugme nalazi se na dnu monitora.
- Pre uključivanja monitora proverite da li je DC prekidač na poleđini uređaja uključen. (Samo model 29UC97)


Ulazni priključak

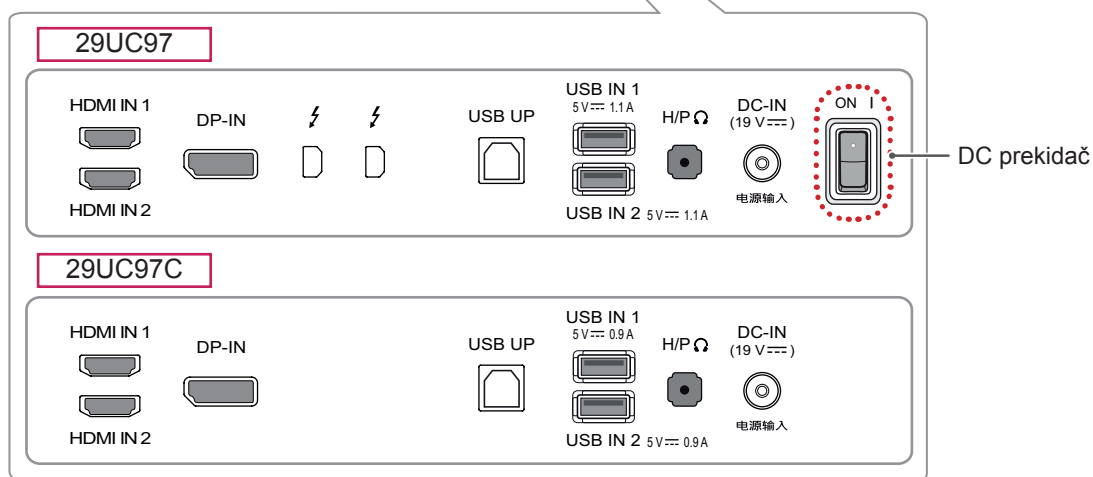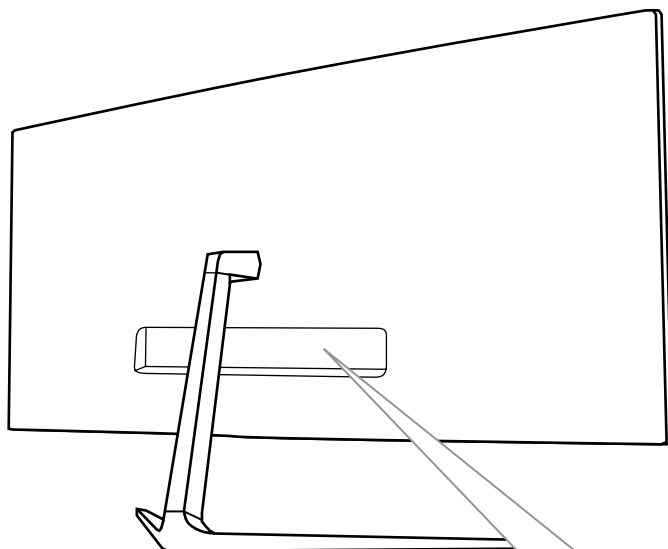

Premeštanje i podizanje monitora

Kada premeštate ili podižete monitor, pratite ova uputstva da biste sprečili da se monitor ogrebe ili ošteti i da biste obezbedili bezbedan transport bez obzira na oblik ili veličinu.

- Preporučuje se da stavite monitor u originalnu kutiju ili materijal za pakovanje pre premeštanja.
- Pre premeštanja ili podizanja monitora isključite kabl za napajanje i sve ostale kablove.

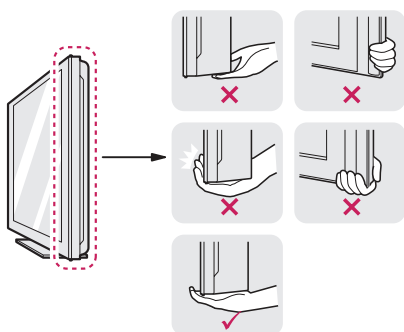

- Čvrsto držite donji deo i stranice okvira monitora. Nemojte držati sam panel.
- Dok držite monitor, ekran treba da bude okrenut ka vama da se ne bi izgrebao.
- Prilikom transporta monitor nemojte da izlažete udarcima ili prejakim vibracijama.
- Kada premeštate monitor, držite ga u uspravnom položaju, nikada nemojte okretati monitor na stranu, niti ga naginjati bočno.




OPREZ

- Koliko je to moguće, izbegavajte da dodirujete ekran monitora.
 - Ovo može oštetiti ekran ili neke piksele koji se koriste za stvaranje slika.




- Ako koristite monitor bez osnove postolja, upravljačko dugme može izazvati da monitor postane nestabilan i padne, što može da dovede do oštećenja monitora ili telesne povrede. Pored toga, ovo može da izazove kvar upravljačkog dugmeta.

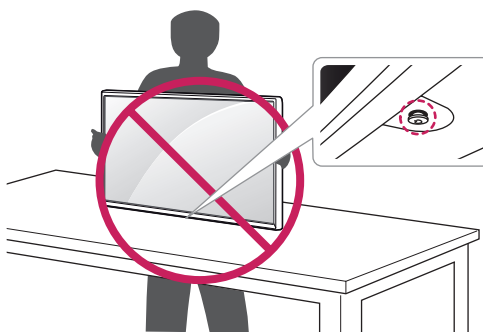


Instaliranje monitora

Montiranje postolja

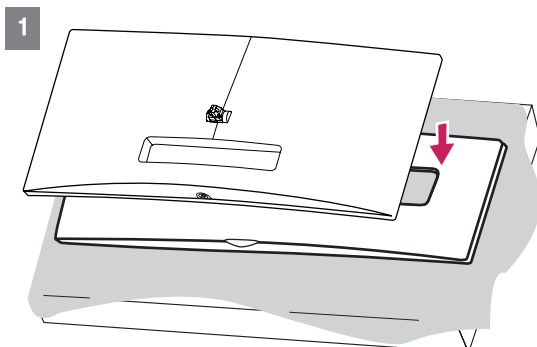


OPREZ

- Da biste zaštitili ekran, postavite ga na zaštitnu oblogu iz kutije tako da bude okrenut nadole.

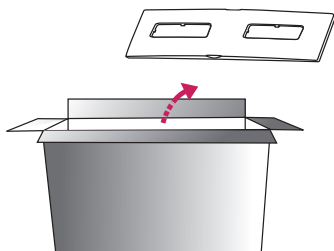


2

Šarka postolja

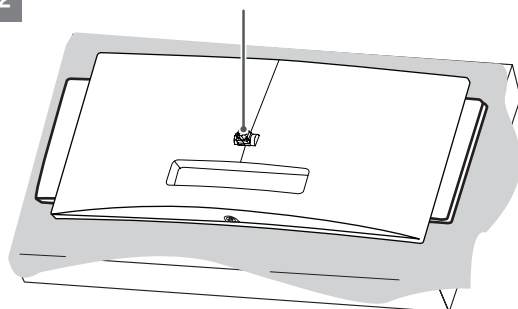


3

Telo postolja

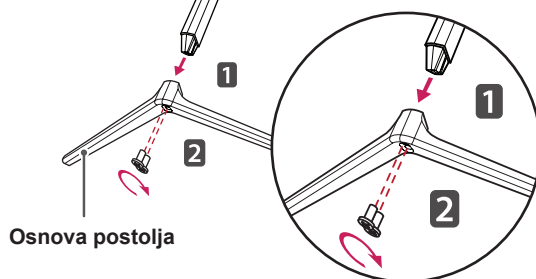


4

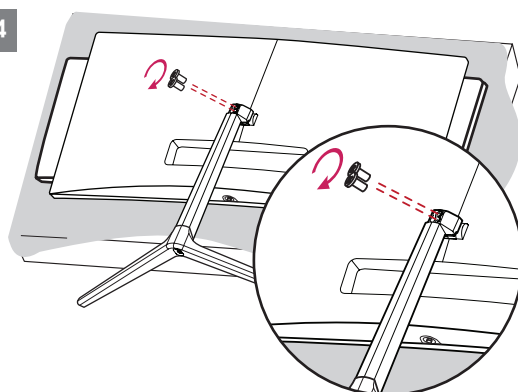

5

Poklopac zavrtnja

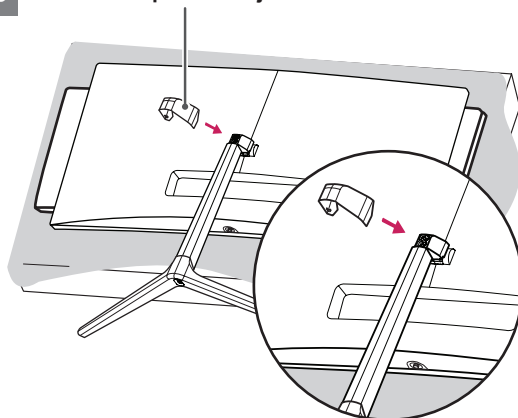

**OPREZ**


- Slike u ovom dokumentu predstavljaju tipične procedure i mogu izgledati drugačije od stvar-nog proizvoda.
- Nemojte jako pritiskati kada pričvršćujete zavrtanje da ne biste oštetili monitor. Oštećenja nastala na ovaj način nisu pokrivena garancijom proizvoda.
- Vodite računa da ne ogrebete ruku o ivice poklopaca zavrtnja.
- Ne nosite monitor okrenut naopako držeći ga samo za postolje. To može dovesti do pada monitora sa postolja, što može izazvati telesnu povredu.
- Kada pomerate ili premeštate monitor, ne dodirujte ekran monitora. Snažan pritisak može da ošteti ekran monitora.

**NAPOMENA**


- Da biste odvojili postolje, pratite korake za sklaapanje postolja obrnutim redosledom.

Postavljanje na sto

- 1 Podignite monitor i uspravno ga postavite na sto. Postavite ga bar 10 cm od zida da biste obezbedili dovoljnu ventilaciju.

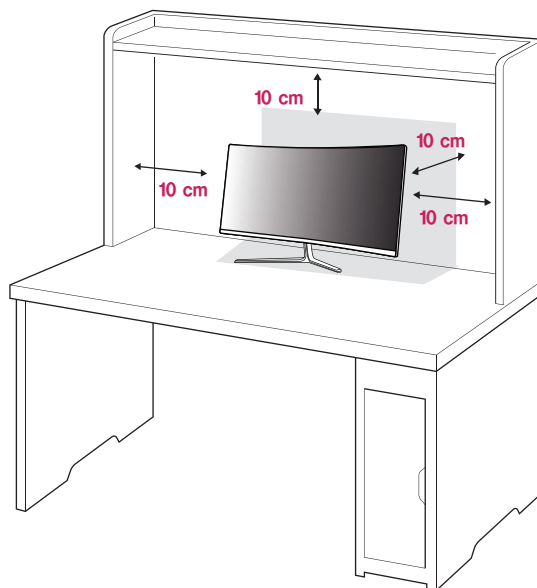

- 2 Povežite adapter sa monitorom, a zatim priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.

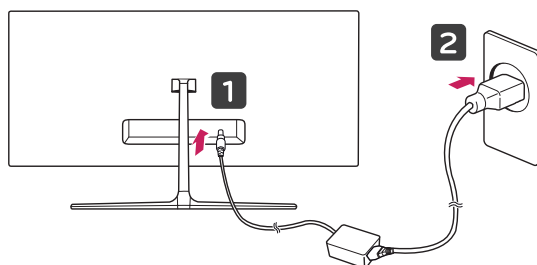


- 3 Pritisnite upravljačko dugme na dnu monitora da biste ga uključili.

**OPREZ**

- Pre premeštanja ili montiranja monitora, isključite kabl za napajanje iz utičnice. Postoji opasnost od strujnog udara.

Mere opreza prilikom povezivanja kablova za napajanje

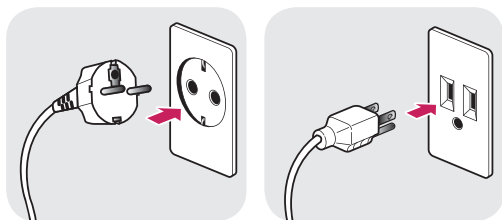


100-240 V ~

- Uverite se da koristite kabl za napajanje koji je isporučen u pakovanju proizvoda i povežite ga sa uzemljenom utičnicom.
- Ako vam je potreban drugi kabl za napajanje, obratite se lokalnom distributeru ili najbližoj prodavnici.


Uređivanje kablova

Organizujte kablove pomoću kablovske vezice, kao što je prikazano na slici.

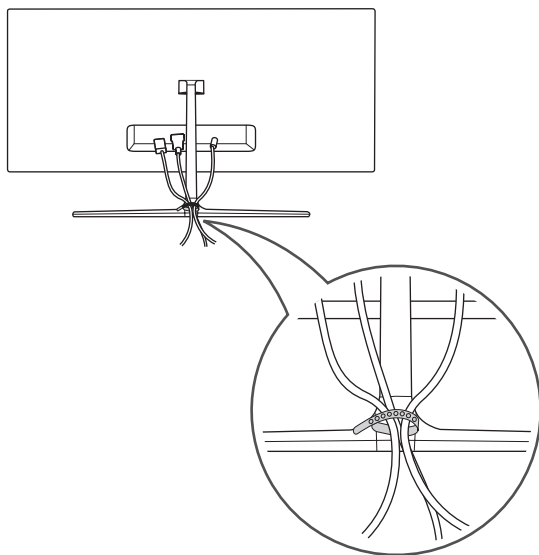


Podešavanje ugla

- 1 Uspravite monitor koji je montiran na osnovu postolja.
- 2 Podesite ugao ekrana. Ekran možete nagnuti unapred ili unazad u rasponu od -5° do 15° radi prijatnijeg gledanja.

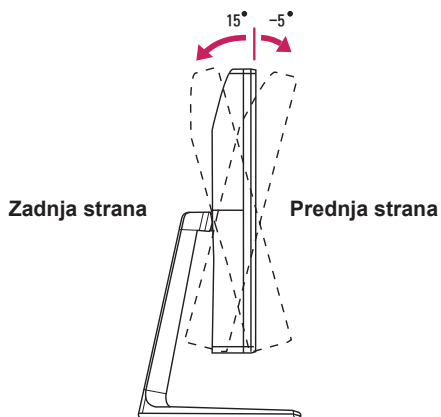


UPOZORENJE

- Prilikom podešavanja ugla nemojte držati postolje na način prikazan na slici ispod. Možete povrediti prste.

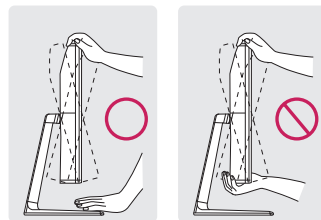

- Prilikom podešavanja ugla monitora vodite računa da ne dodirnete, odnosno pritisnete površinu ekrana.

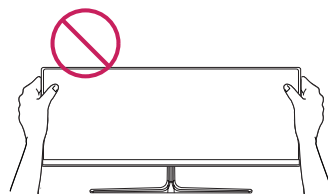


Korišćenje Kensington brave

Konektor za Kensington sistem bezbednosti nalazi se na zadnjoj strani monitora.

Više informacija o postavljanju i korišćenju potražite u korisničkom priručniku za Kensington bravu ili posetite veb-lokaciju <http://www.kensington.com>.

Pričvrstite monitor za sto pomoću kabla Kensington sistema bezbednosti.

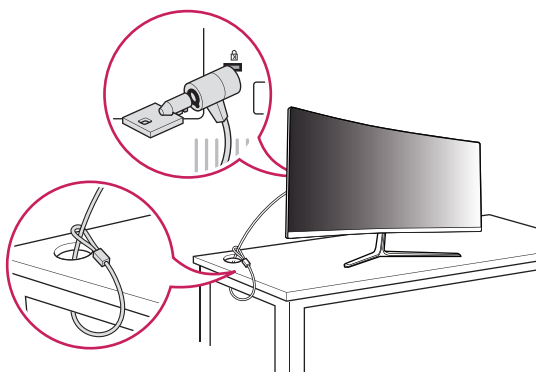


NAPOMENA

- Kensington sistem bezbednosti je opcioni pribor. Opcioni dodatni pribor možete nabaviti u većini prodavnica elektronske opreme.

Postavljanje na zid

Da bi postojala odgovarajuća ventilacija, monitor montirajte tako da bude najmanje 10 cm udaljen od zida i ostavite oko 10 cm prostora sa svake strane monitora. Detaljna uputstva za montiranje možete dobiti u lokalnoj prodavnici. Uputstva za instalaciju i podešavanje nosača za montiranje na zid sa mogućnošću naginjanja možete naći i u priručniku nosača.

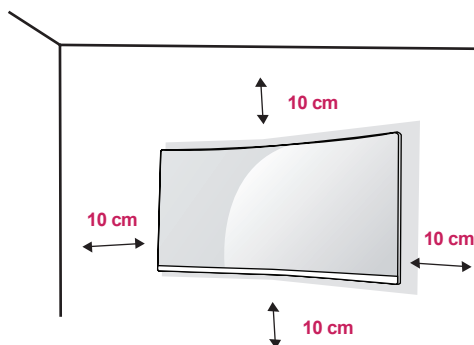


Da biste postavili monitor na zid, pričvrstite (opciono) nosač za montiranje na zid na zadnju stranu monitora.


Vodite računa da nosač za montiranje na zid bude dobro pričvršćen za monitor i za zid.

- Ako koristite zavrtnje koji su duži od standardnih, može doći do unutrašnjeg oštećenja proizvoda.
- Zavrtnji koji nisu usaglašeni sa VESA standardom mogu oštetiti proizvod i dovesti do pada monitora. Kompanija LG Electronics nije odgovorna za nezgode do kojih dođe usled korišćenja nestandardnih zavrtnja.

Montiranje na zid (A x B)	100 x 100
Zavrtnj za postolje	M4 x L10
Potrebni zavrtnji	4
Ploča za montiranje na zid (opciono)	RW120




- Montiranje na zid (A x B)

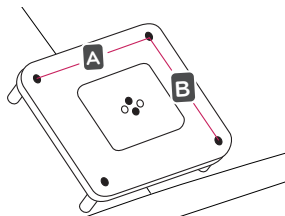**NAPOMENA**

- Koristite zavrtnje koji su usklađeni sa VESA standardima.
- Komplet za montiranje na zid sadrži uputstvo za montažu i sve neophodne delove.
- Nosač za montiranje na zid je opcioni pribor. Opcioni dodatni pribor možete nabaviti kod lokalnog distributera.
- Dužina zavrtnja se razlikuje u zavisnosti od nosača za montiranje na zid. Vodite računa da upotrebite odgovarajuću dužinu.
- Više informacija potražite u korisničkom priručniku za nosač za montiranje na zid.


**OPREZ**

- Pre premeštanja ili montiranja monitora, kabl za napajanje obavezno isključite iz utičnice da ne bi došlo do strujnog udara.
- U slučaju montiranja monitora na plafon ili kosi zid, može doći do pada monitora, što može dovesti do povreda. Koristite nosač za zid koji je odobrila kompanija LG i obratite se distributeru ili kvalifikovanom osoblju.
- Nemojte jako pritiskati kada pričvršćujete zavrtnje da ne biste oštetili monitor. Oštećenja nastala na ovaj način nisu pokrivena garancijom proizvođača.
- Koristite nosač za montiranje na zid i zavrtnje koji su usklađeni sa VESA standardom. Oštećenja do kojih dođe usled korišćenja ili nepravilnog korišćenja neodgovarajućih delova nisu pokrivena garancijom proizvođača.
- Mereno od zadnje strane monitora, dužina upotrebljenih zavrtnja ne sme biti veća od 8 mm.

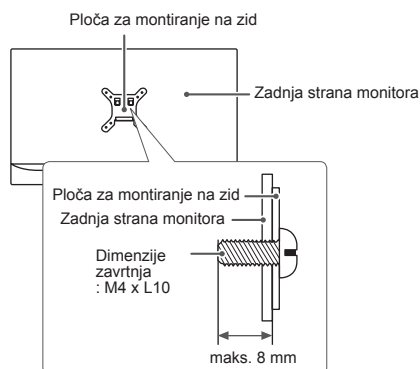

Postavljanje nosača za montiranje na zid


1

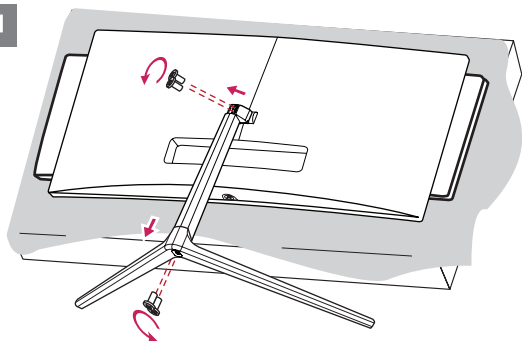


2

Nosač za montiranje na zid

Šarka postolja

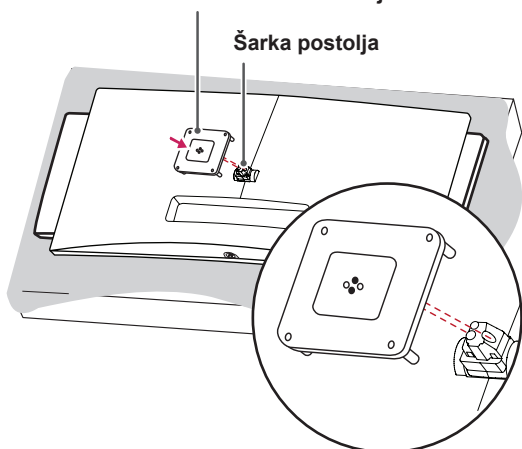

3

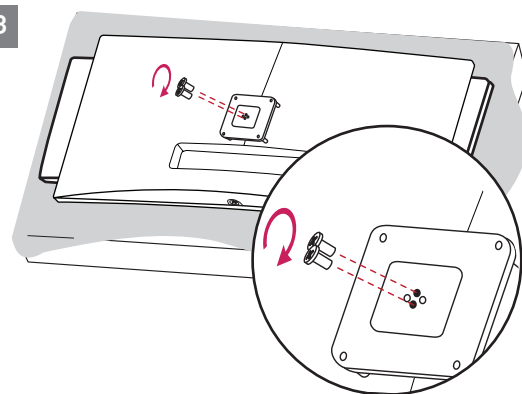

NAPOMENA

- Vodite računa da ne pritiskate prejako nosač za montiranje na zid dok ga pričvršćujete da ne bi došlo do oštećenja ekrana.
- Nemojte jako pritiskati kada pričvršćujete za-vrtanje da ne biste oštetili monitor. Oštećenja nastala na ovaj način nisu pokrivena garancijom proizvođača.

KORIŠĆENJE MONITORA

- Sledeća uputstva odnose se na model 29UC97. Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.

Pritisnite upravljačko dugme, izaberite **Menu (Meni)** → **Quick Settings (Brza podešavanja)** → **Input (Ulaz)**, pa izaberite neku od opcija ulaza.



OPREZ

- Nemojte dugo pritiskati ekran. To može dovesti do izobličenja slike.
- Nemojte dugo prikazivati nepokretnu sliku na ekranu. To može dovesti do zadržavanja slike. Koristite čuvar ekrana ako je moguće.



NAPOMENA

- Kada priključujete kabl za napajanje u utičnicu, koristite uzemljeni produžni kabl (sa 3 otvora) ili zidnu utičnicu sa uzemljenjem.
- Slika na monitoru može da treperi ako se uključi u oblasti sa niskom temperaturom. To je normalno.
- Na ekranu se ponekad mogu pojaviti crvene, zelene ili plave tačke. To je normalno.


Povezivanje sa računarom

- Ovaj monitor podržava funkciju „Plug and Play“.

*Plug and Play: funkcija koja vam omogućava da dodate uređaj na računar bez potrebe za konfigurisanjem ili ručnom instalacijom upravljačkih programa.

HDMI veza

Prenos digitalnih video i audio-signala sa računara do monitora. Povežite monitor sa računarom pomoću HDMI kabla kao što je prikazano na slici ispod.

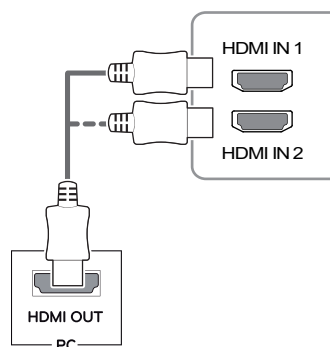


OPREZ

- Obavezno koristite HDMI kabl koji je priložen uz proizvod. U suprotnom, to može dovesti do pogrešnog rada uređaja.
- Povezivanje monitora sa računarom pomoću HDMI kabla može dovesti do problema sa kompatibilnošću uređaja.
- Korišćenje DVI-HDMI ili DP (DisplayPort) na HDMI kabla može da izazove probleme sa kompatibilnošću.
- Koristite certifikovani kabl sa HDMI logotipom. Ako ne koristite certifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati na ekranu ili može doći do greške u vezi.
- Preporučene vrste HDMI kablova
 - High-Speed HDMI[®]/TM kabl
 - High-Speed HDMI[®]/TM kabl sa Ethernetom

DisplayPort veza

Prenos digitalnih video i audio-signala sa računara do monitora. Povežite monitor sa računarom pomoću DisplayPort kabla kao što je prikazano na slici ispod.

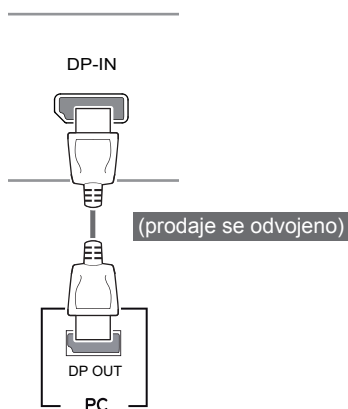


NAPOMENA

- U zavisnosti od verzije DisplayPort interfejsa na računaru, slika ili zvuk se možda neće reprodukovati.

Thunderbolt (⚡) veza

29UC97

Možete da povežete ekran velike rezolucije ili uređaj za podatke sa velikim performansama na monitor putem Thunderbolt priključka. Povežite spoljni uređaj sa monitorom pomoću Thunderbolt kabla kao na slici ispod.

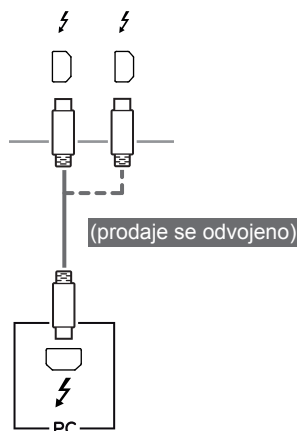


NAPOMENA

- Maksimalna brzina prenosa podataka svakog priključka je 20 Gb/s.
- Obavezno koristite certifikovani Thunderbolt (⚡) kabl. U suprotnom, to može dovesti do pogrešnog rada uređaja.
- Thunderbolt (⚡) veza podržana je na računarima sa operativnim sistemom Windows 7, Windows 8.1 i Mac računarima.
- Mac računari možda ne podržavaju preporučenu rezoluciju ili neke funkcije. Više informacija potražite u brošuri sa informacijama o podršci koju ste dobili uz Mac računar.
- Mogućnost podešavanja dva monitora korišćenjem Thunderbolt (⚡) priključka i tehnologije lančanog povezivanja zavisi od performansi vaše grafičke kartice.

Povezivanje AV uređaja

HDMI veza

HDMI veza služi za prenos digitalnih video i audio signala sa AV uređaja do monitora. Povežite monitor sa AV uređajem pomoću HDMI kabla kao što je prikazano na slici ispod.

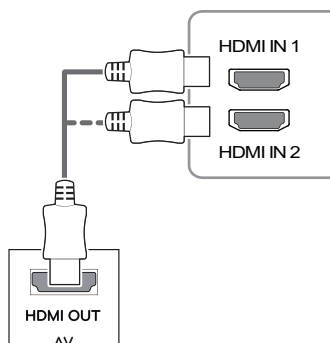

NAPOМЕНА

- Obavezno koristite HDMI kabl koji je priložen uz proizvod. U suprotnom, to može dovesti do pogrešnog rada uređaja.
- Korišćenje DVI-HDMI ili DP (DisplayPort) na HDMI kabla može da izazove probleme sa kompatibilnošću.
- Koristite certifikovani kabl sa HDMI logotipom. Ako ne koristite certifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati na ekranu ili može doći do greške u vezi.
- Preporučene vrste HDMI kablova
 - High-Speed HDMI^{®/TM} kabl
 - High-Speed HDMI^{®/TM} kabl sa Ethernetom

Povezivanje perifernih uređaja

USB kablovska veza – računar

USB priključak na proizvodu funkcioniše kao USB čvorište.



NAPOМЕНА

- Obavezno instalirajte najnoviji servisni paket za Windows OS pre upotrebe proizvoda.
- Spoljni uređaji se prodaju odvojeno.
- Tastatura, miš ili USB uređaj mogu da se povežu na USB priključak.





OPREZ

Mere opreza prilikom upotrebe USB uređaja


- USB uređaj s instaliranim programom za automatsko prepoznavanje ili onaj koji koristi svoj upravljački program možda neće biti prepoznat.
- Pojedini USB uređaji možda neće biti podržani ili neće pravilno funkcionisati.
- Preporučuje se korišćenje USB razvodnika ili čvrstog diska sa napajanjem. (Ako napajanje nije adekvatno, USB uređaj možda neće biti ispravno prepoznat.)

HDMI/DP (DisplayPort) veza

Da biste koristili USB 3.0 sistem, povežite A-B USB 3.0 kabl proizvoda sa računarom. Periferni uređaji povezani sa USB IN priključkom mogu da se kontrolišu pomoću računara.

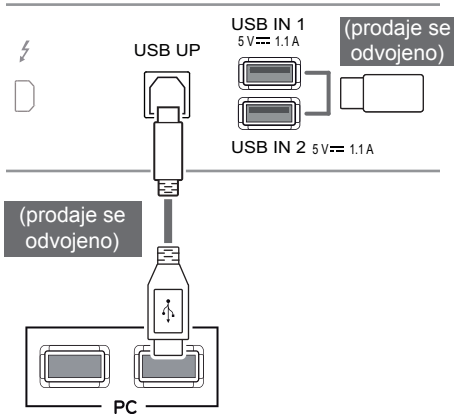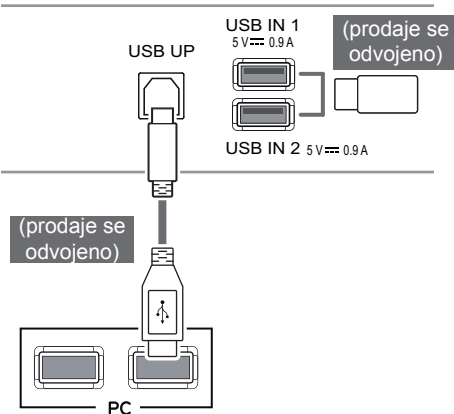
29UC97**29UC97C****Thunderbolt (⚡) veza****29UC97**

Periferni uređaji povezani sa USB IN priključkom mogu da se kontrolišu pomoću računara. Ako promenite ulaz u meniju dok je uređaj povezan preko Thunderbolt priključka, uređaj koji je povezan preko USB priključka možda neće ispravno raditi.

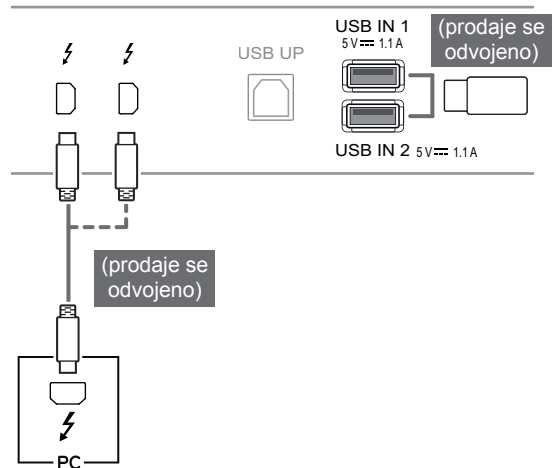

Povezivanje slušalica

Za povezivanje perifernih uređaja na monitor upotrebite priključak za slušalice. Povežite kao na slici.

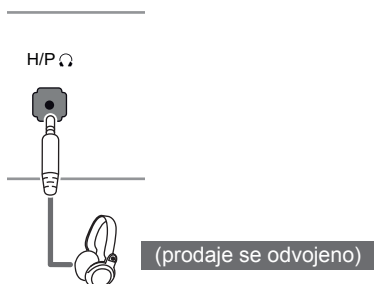


NAPOMENA

- Spoljni uređaji se prodaju odvojeno.
- Ako upotrebite slušalice sa priključkom pod uglom, može doći do problema prilikom povezivanja drugih spoljnih uređaja sa monitorom. Zato se preporučuje korišćenje slušalica sa pravim priključkom.



Pod uglom

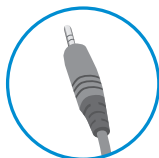


Prav

- U zavisnosti od postavki zvuka na računaru i spoljnom uređaju, funkcije slušalica i zvučnika mogu biti ograničene.

KORISNIČKA PODEŠAVANJA


Otvaranje glavnog menija

- 1 Pritisnite upravljačko dugme na dnu monitora.
- 2 Pomerajte upravljačko dugme nagore/nadole (▲/▼) i nalevo/nadesno (◀/▶) da biste podesili opcije.
- 3 Pritisnite upravljačko dugme još jednom da biste izašli iz glavnog menija.

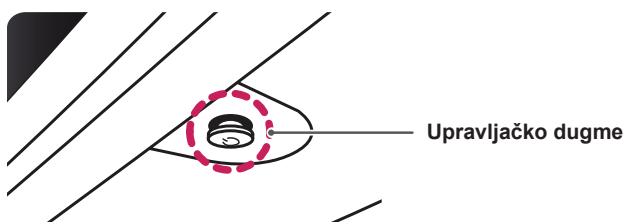

Dugme	Status menija	Opis
	Glavni meni je onemogućen	Omogućava glavni meni.
	Glavni meni je omogućen	Izlaz iz glavnog menija. (Pritiskanje i držanje dugmeta da bi se monitor isključio: na ovaj način uvek možete isključiti monitor, čak i dok se na ekranu prikazuje meni)
	◀ Glavni meni je onemogućen	Podešavanje jačine zvuka na monitoru.
	◀ Glavni meni je omogućen	Pristupanje funkcijama menija.
	▶ Glavni meni je onemogućen	Podešavanje jačine zvuka na monitoru.
	▶ Glavni meni je omogućen	Pristupanje funkciji PBP.
	▲ Glavni meni je onemogućen	Omogućava glavni meni.
	▲ Glavni meni je omogućen	Pristupanje funkciji MaxxAudio.
	▼ Glavni meni je onemogućen	Omogućava glavni meni.
	▼ Glavni meni je omogućen	Isključivanje monitora.

Funkcije u okviru glavnog menija

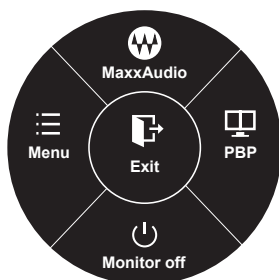

● Long press: Monitor off

Glavni meni	Opis
Menu (Meni)	Podešavanje postavki monitora.
MaxxAudio	Podešavanje kvaliteta zvuka.
PBP	Prikazivanje slike iz dva ulazna režima na jednom monitoru.
Monitor off (Isključivanje monitora)	Isključivanje monitora.
Exit (Izlaz)	Izlaz iz glavnog menija.

Korisnička podešavanja

Postavke menija

- 1 Da biste otvorili **OSD meni**, pritisnite **upravljačko dugme** na dnu monitora, pa izaberite **Menu** (Meni).
- 2 Podesite opcije tako što ćete upravljačko dugme pomerati nagore/nadole/nalevo/nadesno.
- 3 Da biste se vratili u prethodni meni ili podesili neku drugu stavku menija, pomerite upravljačko dugme u smeru ◀ ili ga pritisnite (● / OK).
- 4 Da biste izašli iz OSD menija, pomerajte upravljačko dugme u smeru ◀ sve dok ne izađete.
 - Kada uđete u meni, uputstvo za korišćenje ovog dugmeta prikazaće se u donjem desnom uglu ekrana.



Quick Settings



PBP



Picture



Sound



General



Reset

Opcije su opisane u nastavku.

Meni		Opis
Quick Settings (Brza podešavanja)	Brightness (Osvetljenje)	Podešavanje kontrasta boje i osvetljenja ekrana.
	Contrast (Kontrast)	
	Volume (Jačina zvuka)	Podešavanje jačine zvuka.
	Input (Ulaz)	Izbor ulaznog režima.
	Ratio (Format slike)	Podešavanje formata ekrana.
PBP		Prikazivanje slike iz dva ulazna režima na jednom monitoru.
Picture (Slika)	Picture Mode (Režim slike)	Optimizovanje ekrana za izabrani režim slike.
	Picture Adjust (Podešavanje slike)	Podešavanje postavki Sharpness (Oštrina), Black Level (Nivo crne), Response Time (Vreme odziva), Gamma (Gama), Color Temp (Temp. boje) i Six Color (Šest boja) na ekranu.
Sound (Zvuk)		Podešavanje postavki MaxxAudio, MaxxAudio Settings (Postavke za MaxxAudio) i Midnight Mode (Ponoćni režim).
General (Opšte)		Podešavanje postavki Language (Jezik), SMART ENERGY SAVING, Power LED (LED lampica napajanja), Automatic Standby (Automatski režim pripravnosti) i OSD Lock (Zaključavanje OSD menija).
Reset (Vrati na originalno)		Vraća podrazumevana podešavanja.
◀	Exit (Izlaz)	Izlaz iz OSD menija.




OPREZ

- OSD meni na monitoru može se neznatno razlikovati od onog koji je prikazan u ovom priručniku.

Format slike

- 1 Da biste otvorili **OSD meni**, pritisnite **upravljačko dugme** na dnu monitora, pa izaberite **Menu (Meni)**.
- 2 Izaberite **Quick Settings (Brza podešavanja) > Ratio (Format slike)** pomoću upravljačkog dugmeta.
- 3 Podesite opcije uz pomoć uputstava koja će se prikazati u donjem desnom uglu.
- 4 Da biste se vratili u prethodni meni ili podesili neku drugu stavku menija, pomerite upravljačko dugme u smeru ◀ ili ga pritisnite (⊙ / OK).
- 5 Da biste izašli iz OSD menija, pomerajte upravljačko dugme u smeru ◀ sve dok ne izađete.

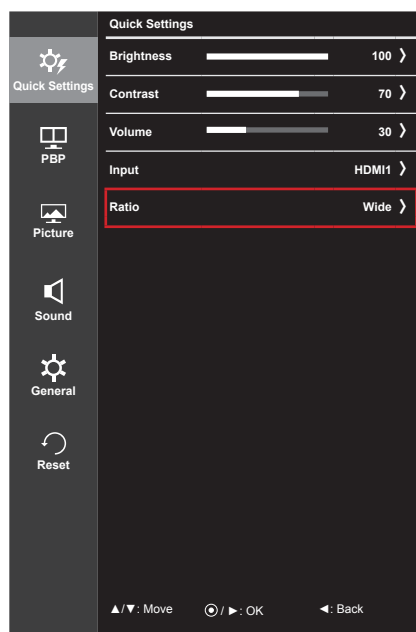

Opcije su opisane u nastavku.

Menu (Meni) > Quick Settings (Brza podešavanja) > Ratio (Format slike)	Opis
Wide (Široko)	Prikazuje video zapis u režimu širokog ekrana bez obzira na ulazni video signal.
Original (Originalna)	Prikazuje video zapis u skladu sa formatom slike ulaznog video signala.
Cinema 1 (Bioskop 1)	Povećava ekran na format slike 21:9. (pri 1080p)
Cinema 2 (Bioskop 2)	Povećava ekran na format slike 21:9 zajedno sa crnom površinom na dnu ekrana za titlove. (pri 1080p)
1:1	Originalni format slike se ne prilagođava.




NAPOMENA

- Ekran može da izgleda isto kada se koristi format Wide (Široko), Original (Originalna) ili 1:1 ukoliko koristite preporučenu rezoluciju (2560 x 1080).
- Format je onemogućen kod prepletenog signala.

PBP

- 1 Da biste otvorili **OSD meni**, pritisnite **upravljačko dugme** na dnu monitora, pa izaberite **Menu (Meni)**.
- 2 Izaberite stavku **PBP** pomoću upravljačkog dugmeta.
- 3 Podesite opcije uz pomoć uputstava koja će se prikazati u donjem desnom uglu.
- 4 Da biste se vratili u prethodni meni ili podesili neku drugu stavku menija, pomerite upravljačko dugme u smeru ◀ ili ga pritisnite (⊙ / OK).
- 5 Da biste izašli iz OSD menija, pomerajte upravljačko dugme u smeru ◀ sve dok ne izađete.

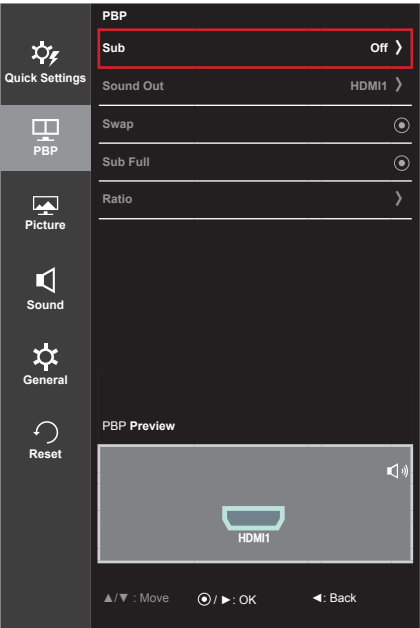

Opcije su opisane u nastavku.

Menu (Meni) > PBP		Opis				
Sub (Podekran)	Prikazivanje slike iz dva ulazna režima na jednom monitoru.					
	PBP veza		Podekran (Desno)			
			HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort	Thunderbolt (f) (Samo model 29UC97)
	Glavni ekran (Levo)	HDMI 1	-	O	O	O
		HDMI 2	O	-	O	O
		DisplayPort	O	O	-	X
Thunderbolt (f) (Samo model 29UC97)		O	O	X	-	
Sound Out (Izlaz zvuka)	Menja audio-izlaz u režimu PBP.					
Swap (Prebaci)	Prebacuje između glavnog ekrana i podekrana u režimu PBP.					
Sub Full (Ceo podekran)	Pretvara podekran PBP režima u široki ekran.					

Menu (Meni) > PBP		Opis	
Ratio (Format slike)	Podešava format slike glavnog ekrana ili podekrana.		
	Main (Glavni)	Wide (Široko)	Prikazuje video zapis tako da se uklopi u ekran PBP, bez obzira na ulaz video signala.
		Original (Originalna)	Prikazuje video zapis u formatu ulaznog video signala na PBP ekranu.
	Sub (Podekran)	Wide (Široko)	Prikazuje video zapis tako da se uklopi u ekran PBP, bez obzira na ulaz video signala.
		Original (Originalna)	Prikazuje video zapis u formatu ulaznog video signala na PBP ekranu.




NAPOMENA

- Ako je Sub mode (Režim podekrana) postavljen na Off (Isključeno), deaktiviraće se meniji Sound Out (Izlaz zvuka), Swap (Prebaci), Sub Full (Ceo podekran) i Ratio (Format slike). Opcije Main/Sub (Glavni/Podekran) za meni Ratio (Format slike) biće deaktivirane ako nema signala.
- Optimalna rezolucija za režim PBP je podešena automatski kada je podešen režim PBP. (Samo model 29UC97C)

Režim slike

- 1 Da biste otvorili **OSD meni**, pritisnite **upravljačko dugme** na dnu monitora, pa izaberite **Menu (Meni)**.
- 2 Izaberite **Picture (Slika) > Picture Mode (Režim slike)** pomoću upravljačkog dugmeta.
- 3 Podesite opcije uz pomoć uputstava koja će se prikazati u donjem desnom uglu.
- 4 Da biste se vratili u prethodni meni ili podesili neku drugu stavku menija, pomerite upravljačko dugme u smeru ◀ ili ga pritisnite (⊙ / OK).
- 5 Da biste izašli iz OSD menija, pomerajte upravljačko dugme u smeru ◀ sve dok ne izađete.

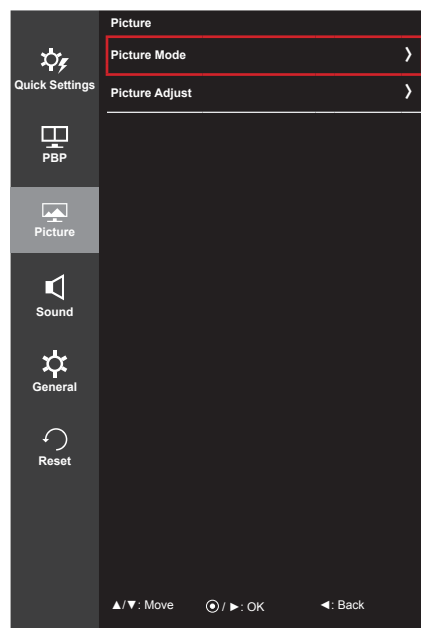

Opcije su opisane u nastavku.

Menu (Meni) > Picture (Slika) > Picture Mode (Režim slike)	Opis	
Picture Mode (Režim slike)	Custom (Prilagođen)	Omogućava korisniku da sam prilagodi podešavanja. Možete da podesite režim boja u glavnom meniju.
	Photo (Fotografija)	Optimizuje ekran za fotografije.
	Cinema (Bioskop)	Optimizuje ekran za video zapise.
	Game (Igra)	Optimizuje ekran za igranje igara.
	Reader 1 (Čitanje 1)	Optimizovanje ekrana za čitanje novina. Osvetljenje ekrana možete podesiti u OSD meniju.
	Reader 2 (Čitanje 2)	Optimizovanje ekrana za čitanje stripova. Osvetljenje ekrana možete podesiti u OSD meniju.




NAPOMENA

- Ako Picture Mode (Režim slike) nije podešen na Custom (Prilagođen), opcija SMART ENERGY SAVING će automatski biti podešena na Off (Isključeno).

Podešavanje slike

- 1 Da biste otvorili **OSD meni**, pritisnite **upravljačko dugme** na dnu monitora, pa izaberite **Menu (Meni)**.
- 2 Izaberite **Picture (Slika) > Picture Adjust (Podešavanje slike)** pomoću upravljačkog dugmeta.
- 3 Podesite opcije uz pomoć uputstava koja će se prikazati u donjem desnom uglu.
- 4 Da biste se vratili u prethodni meni ili podesili neku drugu stavku menija, pomerite upravljačko dugme u smeru ◀ ili ga pritisnite (⊙ / OK).
- 5 Da biste izašli iz OSD menija, pomerajte upravljačko dugme u smeru ◀ sve dok ne izađete.

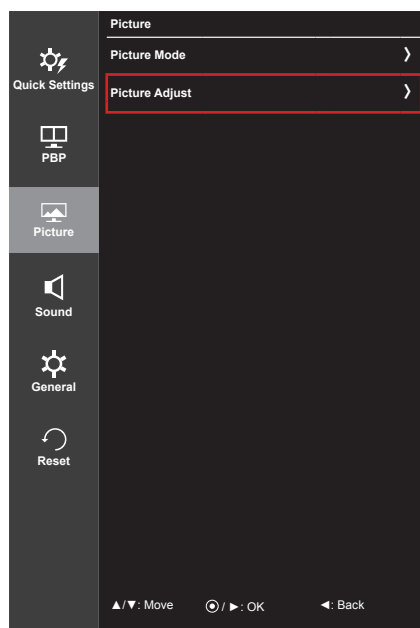


Opcije su opisane u nastavku.

Menu (Meni) > Picture (Slika) > Picture Adjust (Podešavanje slike)	Opis	
Sharpness (Oštrina)	Podešava oštrinu ekrana.	
Black Level (Nivo crnog)	Podešava nivo odstupanja (samo za HDMI). • Offset (Odstupanje) : kao referenca za video signal, ovo je najtamnija boja koju monitor može da prikaže.	
	High (Visok)	Slika na ekranu postaje svetlija.
	Low (Nizak)	Slika na ekranu postaje tamnija.
Response Time (Vreme odziva)	Podešava vreme odziva za prikazane slike na osnovu brzine ekrana. U normalnom okruženju preporučuje se da se koristi opcija Middle (Sredina). U slučaju brzih slika, preporučuje se da se koristi opcija High (Visoko). Izbor opcije High (Visoko) može dovesti do zadržavanja slike.	
	High (Visoko)	Podešava vreme odziva na High (Visoko).
	Middle (Sredina)	Podešava vreme odziva na Middle (Sredina).
	Low (Nisko)	Podešava vreme odziva na Low (Nisko).
	Off (Isključeno).	Funkcija za poboljšavanje vremena odziva se ne koristi.

Menu (Meni) > Picture (Slika) > Picture Adjust (Podešavanje slike)		Opis
Gamma (Gama)	Prilagođeno podešavanje opcije Gamma (Gama): Kada se koriste postavke monitora gama 0, gama 1 i gama 2, viša gama postavka označava da će slika biti svetlija i obrnuto.	
Color temp (Temp. boje)	Custom (Prilagođeno)	Može se podesiti pomoću crvene, zelene i plave boje.
	Warm (Toplo)	Podešava boju ekrana na crvenkaste tonove.
	Medium (Srednje)	Podešava boju ekrana između crvenog i plavog tona.
	Cool (Hladno)	Podešava boju ekrana na plavkaste tonove.
Red (Crvena)	Možete da podesite sliku koristeći crvenu, zelenu i plavu boju.	
Green (Zelena)		
Blue (Plava)		
Six Color (Šest boja)	Zadovoljava korisničke potrebe u vezi sa bojama podešavanjem boje i zasićenosti šest boja (crvene, zelene, plave, cijan, magente, žute) i čuvanjem postavki.	
	Hue (Nijansa)	Podešava ton ekrana.
	Saturation (Zasićenje)	Podešava zasićenost boja na ekranu. Što je vrednost manja, boje će biti manje zasićene i jarke. Što je vrednost veća, boje će biti zasićenije i tamnije.
Reset (Vrati na originalno)	Vraća postavke boja na podrazumevane postavke.	

Zvuk

- 1 Da biste otvorili **OSD meni**, pritisnite **upravljačko dugme** na dnu monitora, pa izaberite **Menu (Meni)**.
- 2 Izaberite stavku **Sound (Zvuk)** pomoću upravljačkog dugmeta.
- 3 Podesite opcije uz pomoć uputstava koja će se prikazati u donjem desnom uglu.
- 4 Da biste se vratili u prethodni meni ili podesili neku drugu stavku menija, pomerite upravljačko dugme u smeru ◀ ili ga pritisnite (● / OK).
- 5 Da biste izašli iz OSD menija, pomerajte upravljačko dugme u smeru ◀ sve dok ne izađete.

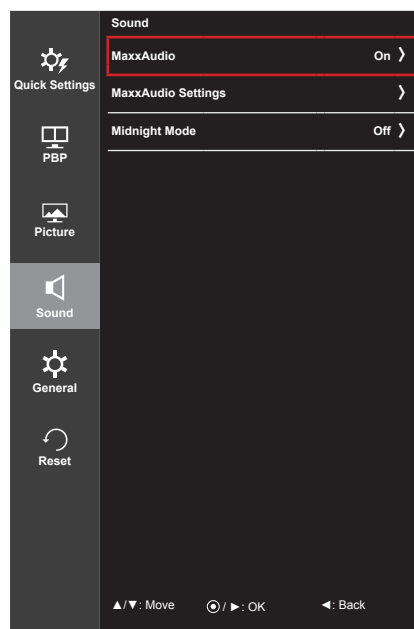


Opcije su opisane u nastavku.

Menu (Meni) > Sound (Zvuk)	Opis		
MaxxAudio (Pomerite upravljačko dugme u smeru ▲ u glavnom meniju da biste direktno pristupili ovoj funkciji.)	MaxxAudio	On (Uključeno)	MaxxAudio® kompanije Waves, dobitnik Gremi nagrade za tehnološka dostignuća (Technical GRAMMY Award®), predstavlja paket zvučnih alatki studijskog kvaliteta za vrhunski audio doživljaj.
		Off (Isključeno)	Onemogućavanje funkcije MaxxAudio.
	MaxxAudio Settings (Postavke za MaxxAudio)		Korisnik može ručno da podesi kvalitet zvuka.
		MaxxBass	Poboljšanje basa.
		MaxxTreble	Poboljšanje visokih tonova.
		MaxxDialog	Poboljšanje dijaloga.
		Maxx3D	Poboljšavanje trodimenzionalnog efekta zvuka.
		Reset (Vrati na originalno)	Vraćanje kvaliteta zvuka na podrazumevane postavke.
	Midnight Mode (Ponoćni režim)		Omogućava vam da uživate u bogatom i punom zvuku dok je zvuk utišan.

Opšte

- 1 Da biste otvorili **OSD meni**, pritisnite **upravljačko dugme** na dnu monitora, pa izaberite **Menu (Meni)**.
- 2 Izaberite stavku **General (Opšte)** pomoću upravljačkog dugmeta.
- 3 Podesite opcije uz pomoć uputstava koja će se prikazati u donjem desnom uglu.
- 4 Da biste se vratili u prethodni meni ili podesili neku drugu stavku menija, pomerite upravljačko dugme u smeru ◀ ili ga pritisnite (⊙ / OK).
- 5 Da biste izašli iz OSD menija, pomerajte upravljačko dugme u smeru ◀ sve dok ne izađete.

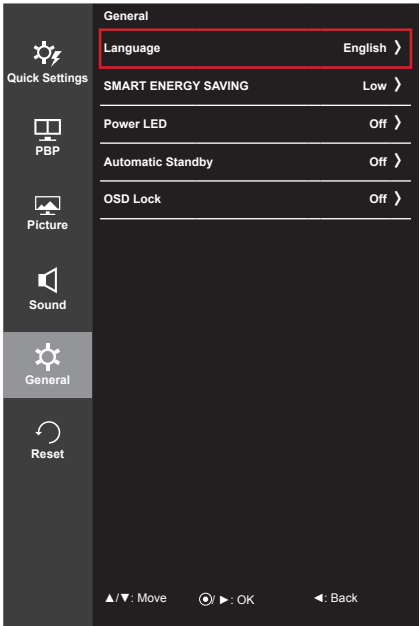

Opcije su opisane u nastavku.


Menu (Meni) > General (Opšte)	Opis	
Language (Jezik)	Podešava meni na željeni jezik.	
SMART ENERGY SAVING	High (Visoko)	Štednja energije pomoću funkcije SMART ENERGY SAVING visoke efikasnosti.
	Low (Nisko)	Štednja energije pomoću funkcije SMART ENERGY SAVING niske efikasnosti.
	Off (Isključeno)	Onemogućavanje funkcije SMART ENERGY SAVING.
Power LED (LED lampica napajanja)	Uključuje/isključuje LED lampica napajanja na prednjoj strani monitora.	
	On (Uključeno)	LED lampica napajanja se automatski uključuje.
	Off (Isključeno)	LED lampica napajanja se isključuje.
Automatic Standby (Automatski režim pripravnosti)	Funkcija koja automatski isključuje monitor kada nema kretanja na ekranu određeni period. Možete da podesite tajmer za funkciju automatskog isključivanja. (Off (Isključeno), 4 H (4 sata), 6 H (6 sati) ili 8 H (8 sati))	
OSD Lock (Zaključavanje OSD menija)	Sprečava neispravan unos pomoću tastera.	
	On (Uključeno)	Unos pomoću tastera je onemogućen
	Off (Isključeno)	Unos pomoću tastera je omogućen
! NAPOMENA • Onemogućene su sve funkcije osim funkcija: Brightness (Osvetljenje), Contrast (Kontrast), Volume (Jačina zvuka), Input (Ulaz) u meniju Quick Settings (Brza podešavanja); OSD Lock (Zaključavanje OSD menija) u okviru menija General (Opšte); i dugme Exit (Izlaz).		

! NAPOMENA

- Ako je opcija SMART ENERGY SAVING podešena na High (Visoko) ili Low (Nisko), Picture Mode (Režim slike) će se automatski podesiti na Custom (Prilagođen).

Vrati na originalno

- 1 Da biste otvorili **OSD meni**, pritisnite **upravljačko dugme** na dnu monitora, pa izaberite **Menu (Meni)**.
- 2 Izaberite stavku **Reset (Vrati na originalno)** pomoću upravljačkog dugmeta.
- 3 Podesite opcije uz pomoć uputstava koja će se prikazati u donjem desnom uglu.
- 4 Da biste se vratili u prethodni meni ili podesili neku drugu stavku menija, pomerite upravljačko dugme u smeru ◀ ili ga pritisnite (⊙ / OK).
- 5 Da biste izašli iz OSD menija, pomerajte upravljačko dugme u smeru ◀ sve dok ne izađete.

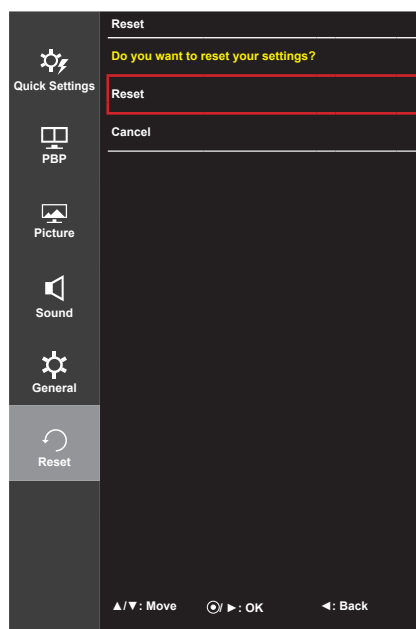

Opcije su opisane u nastavku.

Menu (Meni) > Reset (Vrati na originalno)	Opis
Do you want to reset your settings? (Želite li da vratite originalna podešavanja?)	
Reset (Vrati na originalno)	Vraća podrazumevana podešavanja.
Cancel (Poništi)	Otkazivanje vraćanja originalnih podešavanja.

REŠAVANJE PROBLEMA

Na ekranu se ništa ne prikazuje.	
Da li je kabl za napajanje monitora uključen u struju?	• Proverite da li je kabl za napajanje ispravno uključen u zidnu utičnicu.
Da li LED lampica napajanja svetli?	• Proverite vezu kabla za napajanje i pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
Da li je napajanje uključeno i LED lampica napajanja svetli belom bojom?	• Proverite da li je povezani ulaz omogućen (Menu (Meni) > Quick Settings (Brza podešavanja) > Input (Ulaz)).
Da li LED lampica napajanja trepće?	• Ako je monitor u režimu mirovanja, pomerite miša ili pritisnite bilo koji taster na tastaturi da biste uključili ekran. • Proverite da li je računar uključen.
Da li se na ekranu prikazuje poruka „OUT OF RANGE“ (VAN OPSEGA)?	• To se dešava kada su signali koji se šalju sa računara (grafičke kartice) van opsega horizontalne i vertikalne frekvencije monitora. Pogledajte odeljak „Specifikacije proizvoda“ u ovom priručniku da biste podesili odgovarajuću frekvenciju.
Da li se prikazuje poruka „No signal“ (Nema signala)?	• Ova poruka se prikazuje kada kabl za prenos signala između računara i monitora nije povezan ili je prekinuta veza. Proverite kabl i ponovo ga povežite.
Slika na ekranu možda neće biti pravilno prikazana kada se konfiguriše DisplayPort 1.2 na Mac uređaju.	• U zavisnosti od Mac uređaja, DisplayPort 1.2 možda neće biti podržan. Obratite se proizvođaču.

Nije moguće upravljati nekim funkcijama u OSD meniju.	
Da li neke funkcije nisu dostupne kada pritisnete dugme Menu (Meni)?	• OSD meni je zaključan. Izaberite Menu (Meni) > General (Opšte) i podesite „OSD Lock“ (Zaključavanje OSD menija) na Off (Isključeno).

Došlo je do zadržavanja slike na ekranu.	
Da li je zadržavanje slike primetno i kada je monitor isključen?	• Dugotrajno prikazivanje statične slike može dovesti do oštećenja ekrana koje se manifestuje zadržavanjem slike. • Da biste produžili radni vek monitora, koristite čuvar ekrana.

Slika na ekranu je nestabilna i podrhtava / Za slikama na ekranu ostaju tragovi.	
Da li ste izabrali preporučenu rezoluciju?	• Ako je izabrana rezolucija HDMI 1080i 60/50 Hz (prepleteno), ekran može da treperi. Pređite na rezoluciju 1080p ili preporučenu rezoluciju.



NAPOMENA

- **Vertikalna frekvencija:** ekran se mora osvežiti više desetina puta u sekundi, poput fluorescentne lampe, da bi mogao da prikaže sliku. Broj osvežavanja ekrana u sekundi naziva se vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja i izražava se u Hz.
- **Horizontalna frekvencija:** vreme koje je potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija naziva se horizontalni ciklus. Ako se broj 1 podeli horizontalnim intervalom, dobija se broj prikazanih horizontalnih linija u sekundi. Ova vrednost se naziva horizontalna frekvencija i izražava se u kHz.

**NAPOMENA**

- Proverite da li su rezolucija ili frekvencija grafičke kartice u opsegu koji podržava monitor i podesite preporučenu (optimalnu) rezoluciju tako što ćete otvoriti **Control Panel (Kontrolna tabla) > Display (Ekran) > Settings (Postavke)**.
- Ako grafička kartica nije podešena na preporučenu (optimalnu) rezoluciju, tekst može biti zamućen, ekran zatamnjen, slika na ekranu isečena ili pogrešno postavljena.
- Način podešavanja može se razlikovati u zavisnosti od računara ili operativnog sistema, a neke rezolucije možda neće biti dostupne, u zavisnosti od performansi grafičke kartice. Ako je to slučaj, za pomoć se obratite proizvođaču računara ili grafičke kartice.
- Neke grafičke kartice možda ne podržavaju rezoluciju 2560 x 1080. Ako rezolucija ne može da se prikaže, obratite se proizvođaču video kartice.

Boje na slici nisu pravilno prikazane.

Da li izgleda da na ekranu ima manje boja (16 boja)?	• Podesite postavke za boju na 24 bita (true color) ili veću vrednost. U operativnom sistemu Windows, izaberite Control Panel (Kontrolna tabla) > Display (Ekran) > Settings (Postavke) > Color Quality (Kvalitet boje).
Da li je slika na ekranu nestabilna ili crno-bela?	• Proverite da li je signalni kabl ispravno povezan. Ponovo povežite kabl ili ponovo umetnite grafičku karticu u računar.
Da li se na ekranu pojavljuju tačke?	• Prilikom korišćenja monitora, na ekranu se mogu pojaviti pikselizovane tačke (crvene, zelene, plave, bele ili crne). To je normalna pojava kod LCD ekrana. Nije u pitanju greška, a ova pojava ne utiče na performanse ekrana.

Ne čuje se zvuk sa priključka za slušalice.

Da li se preko DP (DisplayPort) ili HDMI ulaza prikazuje slika bez zvuka?	• Proverite da li ste pravilno priključili slušalice u priključak za slušalice. • Pokušajte da pojačate zvuk pomoću upravljačkog dugmeta. • Podesite audio izlaz računara na monitor koji koristite: u operativnom sistemu Microsoft Windows, otvorite stavku Control Panel (Kontrolna tabla) > Hardware and Sound (Hardver i zvuk) > Sound (Zvuk) > postavite monitor kao podrazumevani uređaj.
---	---

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

29UC97

LCD ekran	Tip	TFT (Thin Film Transistor) LCD (Liquid Crystal Display) ekran	
	Dubina boje	Podržana je 8-bitna boja.	
	Gustina piksela	0,2628 mm x 0,2628 mm	
Rezolucija	Maksimalna rezolucija	2560 x 1080 pri 60 Hz	
	Preporučena rezolucija	2560 x 1080 pri 60 Hz	
Video signal	Horizontalna frekvencija	od 30 kHz do 90 kHz	
	Vertikalna frekvencija	od 56 Hz do 75 Hz	
	Sinhronizacija	Zasebno sinhronizovani	
Ulazni priključak	H/P OUT, HDMI IN 1, HDMI IN 2, DP (DisplayPort) IN, Thunderbolt (⚡), USB UP, USB IN 1, 2		
Izvori napajanja	Deklarirano napajanje	19 V --- 4,5 A	
	Potrošnja energije (tipična)	Režim rada: 50 W (tipično, bez USB veze) (Podrazumevane postavke) Režim mirovanja ≤ 1,2 W Isključeni režim ≤ 0,5 W Isključeni režim ≤ 0,3 W (DC prekidač je isključen.)	
AC/DC Adapter	Tip ADS-110CL-19-3 190110G, proizvođač Honor Izlaz: 19 V --- 5,79 A		
Ugao postolja	Unapred/unazad: od -5° do 15° (monitor)		
Uslovi okruženja	Radno okruženje	Temperatura	Od 0 °C do 40 °C
		Vlažnost vazduha	Manje od 80 %
	Uslovi za skladištenje	Temperatura	Od -20 °C do 60 °C
		Vlažnost vazduha	Manje od 85 %
Audio-izlaz	7 W + 7 W		
Podržani operativni sistemi	Win 7, Win 8.1, Mac OS*		

Dimenzije	Dimenzije monitora (širina x visina x dubina)		
	Sa postoljem	700,9 mm x 420,9 mm x 225,6 mm	
	Bez postolja	700,9 mm x 316,5 mm x 99,0 mm	
Težina (bez pakovanja)	Sa postoljem	6,2 kg	
	Bez postolja	5,5 kg	

Specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

* Mac računari možda ne podržavaju preporučenu rezoluciju ili neke funkcije.

(Više informacija potražite u brošuri sa informacijama o podršci koju ste dobili uz Mac računar.)

29UC97C

LCD ekran	Tip	TFT (Thin Film Transistor) LCD (Liquid Crystal Display) ekran	
	Dubina boje	Podržana je 8-bitna boja.	
	Gustina piksela	0,2628 mm x 0,2628 mm	
Rezolucija	Maksimalna rezolucija	2560 x 1080 pri 60 Hz	
	Preporučena rezolucija	2560 x 1080 pri 60 Hz	
Video signal	Horizontalna frekvencija	od 30 kHz do 90 kHz	
	Vertikalna frekvencija	od 56 Hz do 75 Hz	
	Sinhronizacija	Zasebno sinhronizovani	
Ulazni priključak	H/P OUT, HDMI IN 1, HDMI IN 2, DP (DisplayPort) IN, USB UP, USB IN 1, 2		
Izvori napajanja	Deklarirano napajanje	19 V --- 3,0 A	
	Potrošnja energije (tipična)	Režim rada: 40 W (tipično, bez USB veze) (Podrazumevane postavke) Režim mirovanja ≤ 1,2 W Isključeni režim ≤ 0,3 W	
AC/DC Adapter	Tip DA-65G19, proizvođač APD Izlaz: 19 V --- 3,42 A		
Ugao postolja	Unapred/unazad: od -5° do 15° (monitor)		
Uslovi okruženja	Radno okruženje	Temperatura	Od 0 °C do 40 °C
		Vlažnost vazduha	Manje od 80 %
	Uslovi za skladištenje	Temperatura	Od -20 °C do 60 °C
		Vlažnost vazduha	Manje od 85 %
Audio-izlaz	7 W + 7 W		
Podržani operativni sistemi	Win 7, Win 8.1, Mac OS		

Dimenzije	Dimenzije monitora (širina x visina x dubina)		
	Sa postoljem	700,9 mm x 420,9 mm x 225,6 mm	
	Bez postolja	700,9 mm x 316,5 mm x 99,0 mm	
Težina (bez pakovanja)	Sa postoljem	6,0 kg	
	Bez postolja	5,3 kg	

Specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

Režim fabričke podrške

29UC97 (Unapred podešeni režim, HDMI/DisplayPort/Thunderbolt PC)

29UC97C (Unapred podešeni režim, HDMI/DisplayPort PC)

Unapred podešeni režim	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Polaritet (H/V)	Napomene
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	67,5	75	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,7	60	-/+	

HDMI usklađivanje vremena (video)

Unapred podešeni režim	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Napomene
480p	31,5	60	
720p	37,5	50	
720p	45	60	
1080p	56,25	50	
1080p	67,5	60	

LED lampica napajanja

Režim	Boja LED indikatora
Režim rada	Bela
Režim mirovanja	Bela, trepće
Isključeno	Ne svetli

PRAVILAN POLOŽAJ TELA

Pravilan položaj tela pri korišćenju monitora

Podesite ekran tako da možete udobno da gledate u njega pod blagim spuštenim uglom u odnosu na prirodan nivo očiju.


- Pravite pauze približno 10 minuta svakog sata da biste smanjili umor izazvan dugotrajnom upotrebom.
- Podesite ugao postolja od -5° do 15° da biste ostvarili najbolji pogled na ekran.

Treba da gledate malo nadole ka ekranu.

Ugao postolja od -5° do 15°

Podesite položaj ekrana da biste smanjili odbljesak.

Postavite ruke nežno na tastaturu tako da budu savijene u laktu i pružene horizontalno ispred vas.

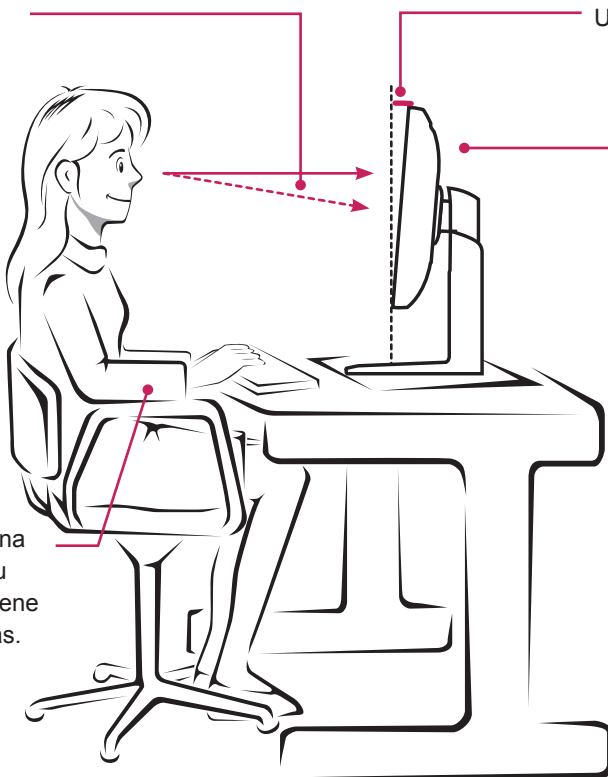



Ovaj uređaj ispunjava zahteve po pitanju elektromagnetske kompatibilnosti za kućne uređaje (klasa B) i predviđen je za kućnu upotrebu. Ovaj uređaj se može koristiti u svim regionima. Pažljivo pročitajte korisnički priručnik (CD) i držite ga pri ruci. Imajte u vidu da nalepnica na proizvodu sadrži informacije o tehničkoj podršci.

Model _____

Serijski br. _____

ENERGY STAR® is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA).



As an ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A., Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

Refer to ENERGY STAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.