

Hướng dẫn sử dụng

TỦ LẠNH

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi vận hành máy và lưu giữ quyển sách để tham khảo khi cần.

Nội dung

Giới thiệu

Những chỉ dẫn an toàn quan trọng	3
Mô tả thiết bị	10

Lắp đặt

Lắp đặt	11
Khởi động	11

Vận hành

Kiểm soát Nhiệt độ	12
Làm lạnh siêu tốc	13
Thân thiện với Môi trường	14
Tự thử nghiệm	14
Báo động Cửa	14
Khóa	14
Bật/ Tắt	14
Làm đá	15
Làm tan băng	15
Ngăn cấp nước (Tùy chọn)	16
Khay trượt (Tùy chọn)	17
Khay kéo ra (Tùy chọn)	18
Thay thế đèn	18

Gợi ý cách bảo quản thực phẩm

Bảo quản thực phẩm	19
Gợi ý cho tiết kiệm năng lượng	19

Chăm sóc và bảo dưỡng

Thông tin chung	20
Vệ sinh	21
Smart Diagnosis(Tùy chọn)	22
Xử lý sự cố	23
Hiện tượng bình thường khi...	25

Những chỉ dẫn an toàn an trọng

- ⚠ Giữ cửa thông khí trong vỏ bao thiết bị hoặc ở các bộ phận bên trong không bị mắc kẹt.
- ⚠ Không sử dụng các thiết bị cơ khí khác để đẩy nhanh quá trình đông đá hơn mức được nhà sản xuất khuyến cáo.
- ⚠ Không làm hỏng chất làm lạnh .
- ⚠ Không sử dụng các thiết bị điện bên trong ngăn chứa thực phẩm trừ phi chúng được khuyến cáo bởi nhà sản xuất.
- ⚠ Dung môi lạnh và gas được dùng Khi đó, vui lòng hãy liên lạc với nhân viên hãng để được tư vấn.



Thiết bị này chứa một lượng nhỏ dung môi lạnh isobutane (R600a), gas tự nhiên thân thiện với môi trường nhưng cũng rất dễ bắt lửa. Khi vận chuyển và lắp đặt thiết bị, hãy chú ý để đảm bảo rằng không có bộ phận nào của tủ lạnh bị hỏng. Dung môi lạnh nếu bị chảy ra ngoài có thể gây cháy và khiến mắt bị thương. Nếu phát hiện chỗ rò, hãy chặn ngay các nguồn nhiệt hoặc lửa có thể gây cháy, mở cửa và để thiết bị đứng tại chỗ trong vài phút.

Nhằm tránh việc tạo ra hỗn hợp không khí và gas dễ cháy khi có rò rỉ chất làm lạnh ra ngoài môi trường thì kích thước phòng mà bạn đặt tủ lạnh cũng nên hợp lý với lượng dung môi sử dụng. Căn phòng phải đủ 1 m² cho mỗi 8g R600a. Lượng chất làm lạnh trong từng thiết bị cụ thể được viết trên đĩa mô tả bên trong máy. Không bao giờ được khởi động máy khi thấy có dấu hiệu hỏng hóc. Nếu bạn có nghi vấn, hãy hỏi tư vấn viên.

Quyển sách này chứa nhiều hướng dẫn an toàn quan trọng. Hãy đọc và tuân theo tất cả những hướng dẫn này.



Đây là ký hiệu cảnh báo an toàn. Ký hiệu này cảnh báo bạn về nguy cơ tiềm ẩn có thể gây thương tổn hoặc nguy hiểm tới tính mạng của bạn và người khác. Ký hiệu này cảnh báo bạn về nguy cơ tiềm ẩn có thể gây thương tổn hoặc nguy hiểm tới tính mạng của bạn và người khác. Các từ đó có nghĩa:



CẢNH BÁO

Bạn có thể bị thương nặng hoặc nguy hiểm tới tính mạng nếu không làm theo hướng dẫn



CHÚ Ý

Ký hiệu này cảnh báo bạn đang trong tình thế nguy hiểm, nếu không tránh có thể dẫn tới tổn thương thân thể hoặc thiệt hại tài sản

Tất cả các hướng dẫn an toàn sẽ chỉ thị nguy cơ rủi ro, hướng dẫn bạn cách để giảm thiểu tai nạn và điều gì có thể xảy ra nếu các hướng dẫn không được tuân thủ

⚠ CẢNH BÁO


Để giảm nguy cơ cháy, giật điện hoặc tổn thương cá nhân khi sử dụng sản phẩm làm theo các cảnh báo an toàn cơ bản, bao gồm những điều sau đây.

Vui lòng đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi dùng sản phẩm

Khi kết nối nguồn điện


Nên sử dụng ổ cắm chuyên dụng.

- Cắm chung nhiều thiết bị trên cùng 1 ổ cắm có nguy cơ gây cháy.
- Nếu thiết bị được kết nối với một cầu dao chống rò điện đất, nó có thể ngắt điện làm thực phẩm bị hỏng. Điều này có thể xảy ra do các trường hợp cấp điện, và nó không hẳn là một sự cố của tủ lạnh.

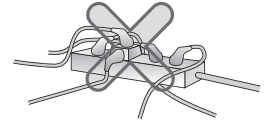

Không được để đuôi phích cắm hướng lên trên hoặc phích cắm sát vào phía sau của tủ lạnh.

Nếu dây điện bị đề ở phía sau tủ lạnh, việc này có thể làm hỏng cáp dẫn đến hỏa hoạn. Phích cắm hướng lên trên có thể bị kéo lỏng bởi sức nặng của dây có thể dẫn đến việc mất điện gây ra hỏa hoạn, làm tắt tủ lạnh và làm hỏng thực phẩm.

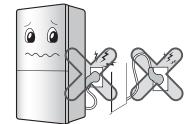

Tránh để dây điện bị đề hoặc bị gấp khúc nếu tủ lạnh được đẩy vào sau khi phích cắm điện được rút ra trong khi lắp đặt. Khi di chuyển thiết bị của bạn cách xa tường, hãy cẩn thận để không cuộn hoặc làm hư hại dây nguồn bằng bất cứ cách nào.

Cáp bị đề hoặc bị gấp khúc có thể trở thành nguyên nhân gây ra hỏa hoạn hoặc giật điện.

Không được để phích cắm nằm

Nước có thể nhỏ vào phích cắm gây nguy hiểm, gây cháy hoặc điện giật



Không tự nối dài hoặc thay đổi chiều dài của dây điện.

Nếu không sẽ dẫn tới điện giật hoặc cháy nổ do dây điện bị hỏng.



Tháo phích cắm khi làm vệ sinh, dịch chuyển hoặc khi thay bóng đèn bên trong tủ lạnh.


Nếu loại đèn chiếu sáng bên trong là đèn LED, người dùng không thể thay đổi. Vui lòng gọi cho một Nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền hoặc nhà sản xuất.



- Việc không thực hiện theo hướng dẫn có thể gây ra giật điện hoặc thương tích.


Không rút dây điện hoặc chạm vào phích cắm khi tay ướt.

Nếu không có thể gây điện giật hoặc bị thương.

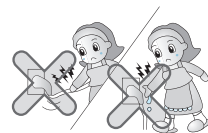

Lau sạch nước hoặc bụi bẩn trên phích cắm rồi cắm vào ổ thật chặt.

Bụi, nước hoặc việc cắm lỏng lẻo có thể gây cháy nổ hoặc chập điện.



Rút phích cắm của dây điện ra khỏi ổ điện để vệ sinh hoặc các yêu cầu khác.

Việc không thực hiện theo hướng dẫn có thể gây ra giật điện hoặc thương tích.

Không ngắt kết nối bằng cách kéo dây. Luôn ngắt kết nối bằng cách cầm và kéo đầu phích cắm.


Kéo dây cáp có thể làm hỏng cáp dẫn đến sốc điện hoặc cháy.



Kiểm tra nối đất.

Hãy hỏi thợ điện hoặc nhân viên kỹ thuật nếu bạn không hiểu các hướng dẫn nối đất hoặc nếu bạn còn nghi ngờ liệu rằng thiết bị của bạn đã nối đất đúng cách chưa.

Việc nối đất không đúng cách có thể gây ra chết máy hoặc điện giật.

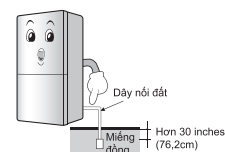


Thiết bị phải luôn được nối đất phù hợp với quy định của địa phương. Hãy chắc chắn sử dụng một dây dẫn dài nối đất đúng cách.

Nếu nối đất không đúng cách có thể trở thành nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.


Khi dây cắm hoặc phích cắm bị hỏng hoặc mất các lỗ trên ổ cắm, không được sử dụng chúng nữa.

Nếu không có thể gây ra điện giật hoặc đoản mạch.

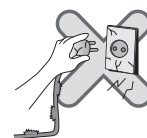

Hãy chờ 5 phút hoặc lâu hơn khi cắm lại phích vào ổ điện.

Nếu không thì ngăn lạnh có thể vận hành sai.

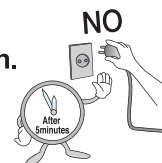

Nếu dây điện được cung cấp kèm máy bị hỏng, hãy thay thế nó bằng đồ chính hãng hoặc bởi nhân viên kỹ thuật của hãng, hoặc thợ điện có chuyên môn để tránh rủi ro.

2. Khi sử dụng tủ lạnh

Không đặt vật nặng hoặc các vật nguy hiểm (can, bình chứa chất lỏng) lên trên nóc tủ lạnh.

Chúng dễ bị rơi vỡ gây nguy hiểm, cháy nổ hoặc điện giật khi bạn đóng mở cánh cửa.



Không lắp đặt tủ lạnh trên sàn ướt hoặc nơi mà nước hoặc mưa tạt vào

Nếu hỏng lớp cách điện có thể dẫn tới rò điện ra ngoài.



Tủ lạnh này được thiết kế để sử dụng trong nhà trong hộ gia đình thông thường. Thiết bị không được sử dụng ngoài trời, hoặc bất kỳ khu vực nào được che ngoài trời, có ánh sáng mặt trời trực tiếp, hoặc được bảo quản ở một địa điểm ngoài trời có tiếp xúc với bất kỳ điều kiện thời tiết nào.

Không được bám vào cửa hoặc các kệ trên cửa hoặc ngăn làm mát.

Nó có thể khiến tủ bị đổ xuống hoặc làm bạn bị thương. Đặc biệt không cho trẻ em níu vào phần trên tủ.



Ngăn cấm trẻ em chui vào tủ.

Việc đó có thể đe dọa tính mạng của trẻ nếu trẻ chui vào tủ lạnh.



Mở và đóng cửa tủ quá mạnh dễ khiến những thực phẩm đựng trong rổ bị rơi ra, có thể rơi vào chân bạn, vì thế hãy cẩn thận với điều này.

Cửa ngăn đông có thể bị bật ra khi cửa ngăn mát được đóng với lực quá mạnh.

Không dùng hoặc chứa các dung môi dễ bốc cháy như ete, benzen, rượu, thuốc LP gas, mỹ phẩm gần hoặc trong tủ lạnh.

Nếu không có thể gây cháy nổ



Không sử dụng máy sấy để sấy khô bên trong hoặc thấp nền để khử mùi

Nếu không có thể gây cháy nổ.



Không chứa thuốc hoặc các chất đặc biệt trong tủ lạnh.

Khi cất những chất đòi hỏi sự kiểm soát nhiệt độ gắt gao trong tủ lạnh, nó có thể bị biến đổi và gây ra những tác dụng không mong muốn nguy hiểm tới người sử dụng.



Không phun xịt các chất dễ cháy gần tủ lạnh.

Không chứa các chất dễ gây nổ như bình xịt trong thiết bị này

Nếu không có thể gây cháy nổ.




Lắp đặt tủ lạnh ở nơi các xa nguồn lửa hoặc nơi gas có thể bị dò.

Nếu không có thể gây cháy.



Không để lọ hoa, đồ mỹ phẩm, thuốc men hoặc bất kể bình đựng nước nào trên tủ lạnh.

Nếu không có thể gây cháy, điện giật và khiến bạn bị thương khi chúng đổ xuống.

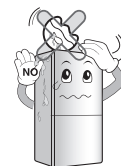


Trong trường hợp có sấm sét hoặc không dùng trong thời gian dài, hãy rút phích cắm ra.

Để tránh nguy cơ cháy nổ hoặc chập điện.




KHÔNG sử dụng thiết bị bị hư hỏng cho đến khi nó được xác nhận an toàn bởi một thợ điện được cấp phép hoặc người có trình độ tương tự.

Việc này có thể gây giật điện hoặc cháy.

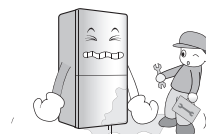

Khi có gas rò, không được chạm vào tủ lạnh hoặc nguồn điện và thông khí cho phòng ngay lập tức.

- Vì tia lửa điện có thể gây cháy nổ.
 - Do tủ lạnh dùng loại gas tự nhiên (R600a) với mục đích thân thiện môi trường nên chỉ với một lượng khí nhỏ (80 - 90g) cũng có thể gây cháy nổ.
- Khi gas bị rò do va chạm trong quá trình vận chuyển, lắp đặt hay sử dụng tủ lạnh bất cứ tia lửa điện nào phát ra cũng có thể gây cháy hoặc nổ.
(chỉ áp dụng với model có R600a)

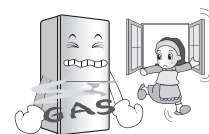

Không phun nước lên các bề mặt tủ lạnh và không vệ sinh bằng benzen hoặc các dung môi pha loãng.

Bề mặt lớp cách điện có thể bị hỏng gây điện giật.




Khi thấy có mùi lạ hoặc khói tỏa ra từ tủ lạnh.

Hãy ngắt ngay nguồn điện và liên lạc với trung tâm kỹ thuật vì lúc đó có nguy cơ cháy nổ.




Không được để bất cứ ai ngoài nhân viên kỹ thuật đến tháo gỡ, sửa chữa hoặc thay đổi các chi tiết của tủ lạnh.

Vì nó có thể khiến bạn bị thương, điện giật hoặc cháy nổ.

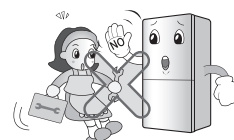

Không được sử dụng tủ lạnh cho các mục đích ngoài hộ gia đình (trữ thuốc hoặc kiểm tra thuốc, sử dụng trên tàu, v..v)

Nếu không có thể gây ra các nguy cơ không mong muốn như cháy, điện giật hoặc biến đổi thành phần hóa học của các chất.

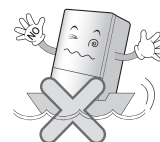

Khi không còn dùng đến tủ lạnh nữa và bạn muốn thải loại nó, hãy tháo tất cả các vật liệu bao gói trên cửa và tháo rời các cánh cửa tủ ra, để các giá tại chỗ để trẻ con không dễ dàng chui vào bên trong.

Nếu không có thể khiến đứa trẻ bị nhốt bên trong.



Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng bởi các cá nhân (kể cả trẻ em) có khuyết tật về thể chất, cảm giác hoặc thần kinh, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ phi họ được giám sát hoặc chỉ dẫn sử dụng thiết bị bởi một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Trẻ nhỏ, người già và người khuyết tật sử dụng tủ phải có người giám sát.


Lắp đặt tủ lạnh trên sàn cứng và cân bằng.

Nếu bạn lắp đặt tủ lạnh trên sàn không vững chãi có thể gây nguy hiểm tới tính mạng vì nó sẽ dễ bị đổ nhào khi bạn đóng mở cánh tủ.



Không cho tay hoặc các miếng dán kim loại vào phần thoát hơi lạnh, vỏ bọc, đáy tủ, dàn nóng sau lưng.

Nếu không có thể gây điện giật hoặc bị thương

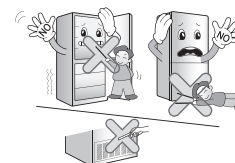

Không đặt thức ăn một cách lộn xộn, không cân bằng trong tủ.
Thức ăn có thể rơi ra trong lúc đóng hoặc mở cửa tủ và gây thương tích.


Không để chai vào trong ngăn đá.

Điều này có thể đông đá dung dịch bên trong và làm vỡ chai khiến bạn bị thương.




Không cho tay vào đáy tủ lạnh.

Đĩa sắt dưới đáy tủ có thể khiến bạn bị thương.

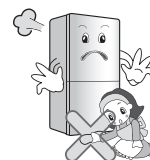


Muốn vác tủ lạnh, hãy để tay vào phần chân tủ và phần đầu của cạnh tủ.

Nếu không, tay bạn có thể bị thương do trượt. Tủ lạnh rất nặng, khi mang vác một mình có thể làm bạn đau và tai nạn dễ xảy ra.

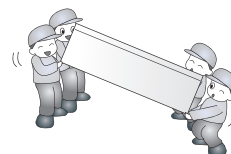

Mở và đóng cửa tủ quá mạnh dễ khiến những thực phẩm đựng trong rổ bị rơi ra, có thể rơi vào chân bạn, vì thế hãy cẩn thận với điều này.

Mô tả thiết bị

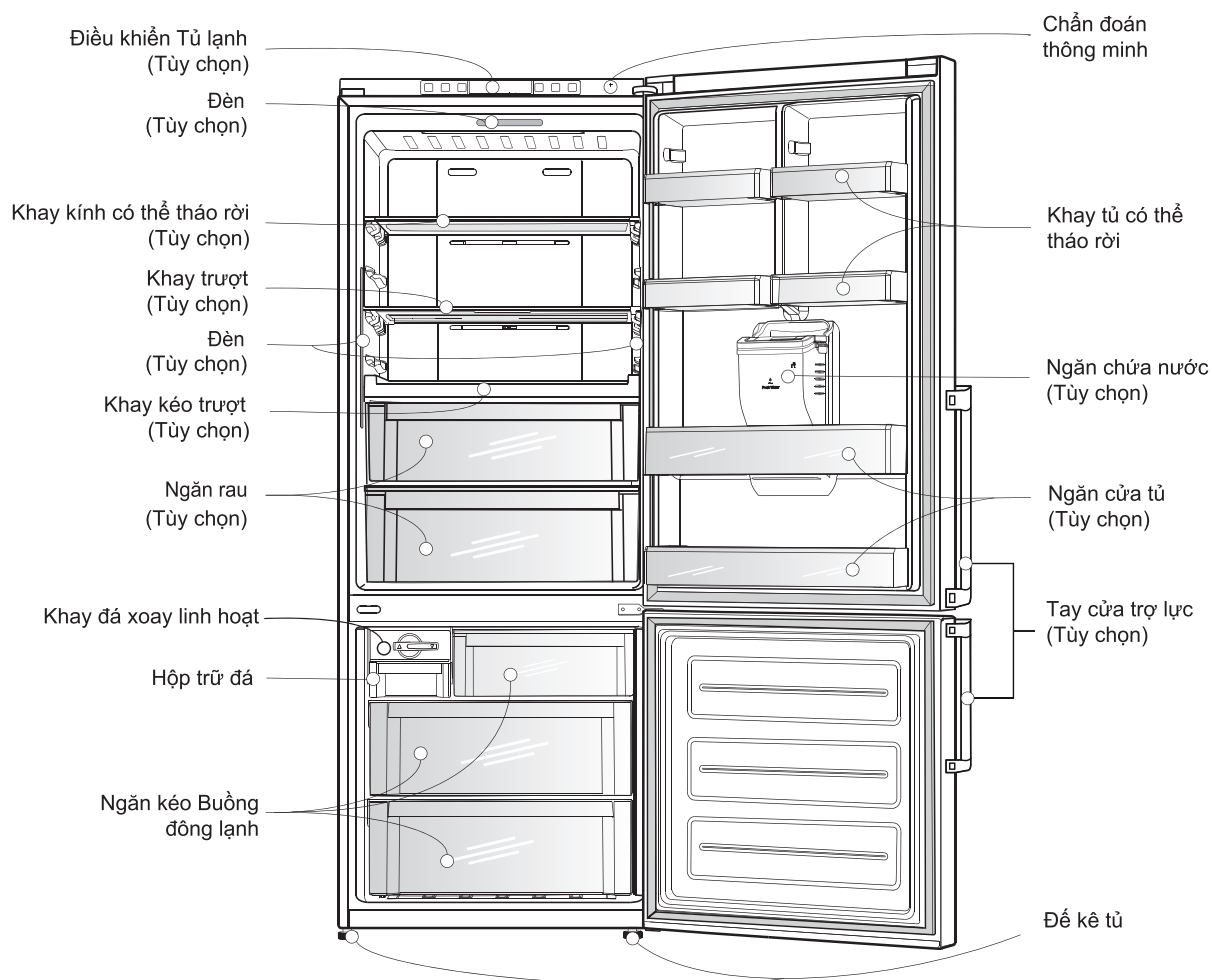


Chú ý

Nếu bạn tìm thấy một vài bộ phận bị thiếu trên thiết bị của mình, chúng có thể chỉ là các bộ phận đang được sử dụng trên các mẫu thiết bị khác.

Lắp đặt

1. Lắp đặt tủ lạnh ở nơi thuận tiện cho việc sử dụng.
2. Tránh đặt gần nguồn nhiệt, trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời hoặc có độ ẩm cao
Không đặt thiết bị ở bất kỳ vị trí nào được che ngoài trời hoặc có thể bị tiếp xúc với các điều kiện môi trường.
3. Để đảm bảo lưu thông không khí quanh tủ lạnh, hãy để một khoảng không gian trống cách tường mỗi bên và bên trên tối thiểu 2 inches (5cm)

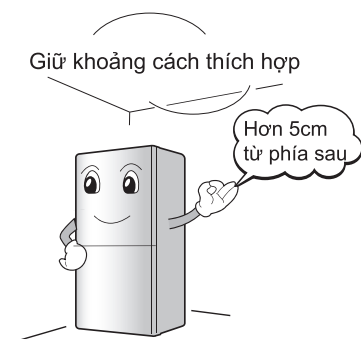

4. Để tránh bị rung, phải cân chỉnh tủ lạnh khi lắp đặt
Nếu cần thiết, hãy điều chỉnh các đế kê tủ để cân bằng với mặt sàn gồ ghề.
Phía trước nên cao hơn một chút so với phía sau để hỗ trợ khi đóng cửa.
Có thể xoay đế kê tủ một cách dễ dàng bằng cách nghiêng tủ một chút.
Hãy xoay đế kê tủ ngược chiều kim đồng hồ (🔄) để nâng thiết bị, theo chiều kim đồng hồ (🔄) để hạ thấp thiết bị.
5. Vệ sinh kỹ buồng đông lạnh của tủ lạnh và lau sạch bụi bẩn tích tụ trong khi vận chuyển.
6. Lắp đặt các phụ kiện như hộp chứa đá khối, v.v., ở những vị trí thích hợp. Chúng được đóng gói cùng với nhau để ngăn ngừa những hư hại có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển.
7. Kết nối dây nguồn (hoặc phích cắm) với ổ cắm.
Không cắm thiết bị cùng với các thiết bị khác trên cùng một ổ cắm.
8. Thiết bị này chỉ được dùng trong gia đình và những ứng dụng tương tự như khu vực nhà bếp của nhân viên cửa hàng hoặc trong các phòng ngủ của khách sạn, nhà nghỉ hoặc các loại dịch vụ cư trú tương tự.

Khởi động

Khi tủ lạnh của bạn được cài đặt lần đầu tiên, hãy để nó ổn định thường từ 2-3 giờ trước khi cho thực phẩm tươi hoặc đông đá vào.

Nếu vận hành có vấn đề, hãy chờ 5 phút trước khi khởi động lại

Tủ lạnh của bạn hiện đã sẵn sàng để sử dụng.

Note

Máy nén có thể phát ra âm thanh lạch cạch

Điều này là bình thường và không ảnh hưởng tới hiệu quả hoặc tuổi thọ của máy nén. Tiếng lạch cạch sẽ hết khi tủ ngừng hoạt động.

Lớp khí hậu

Thiết bị này được thiết kế để hoạt động ở khoảng nhiệt độ môi trường được giới hạn, tùy thuộc vào các khu vực khí hậu.

Không sử dụng thiết bị này nếu nhiệt độ nằm ngoài mức giới hạn có thể cho phép.

Lớp khí hậu của thiết bị của bạn được ghi trên nhãn với mô tả kỹ thuật bên trong ngăn tủ lạnh.

Lớp	Ký hiệu	Khoảng nhiệt độ môi trường °C
Ôn đới mở rộng	SN	+10 ~ +32
Ôn đới	N	+16 ~ +32
Cận nhiệt đới	ST	+16 ~ +38
Nhiệt đới	T	+16 ~ +43

Kiểm soát Nhiệt độ

Tủ lạnh của bạn có chế độ điều khiển cho phép bạn điều chỉnh nhiệt độ trong ngăn đông và ngăn mát.


Bảng Hiển thị để Kiểm soát Nhiệt độ

Điều chỉnh nhiệt độ và các chức năng.

< Kiểu Bên ngoài >



< Kiểu Bên trong >

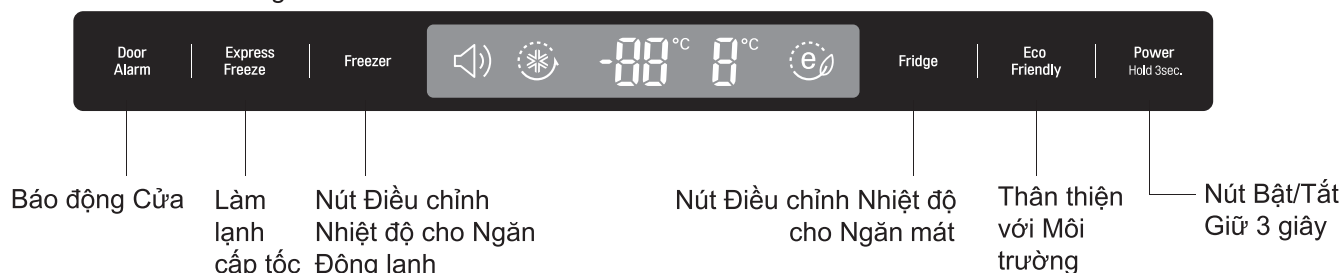

Chú ý

Xem thông tin chi tiết mô tả nút trên trang 13~14

Cách điều chỉnh nhiệt độ trong ngăn mát và ngăn đông lạnh

- Nhiệt độ mục tiêu ban đầu của tủ lạnh và ngăn đông lạnh tương ứng là 3°C và -20°C.

Bây giờ bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ mục tiêu của các ngăn như bạn mong muốn.

< Kiểu Bên ngoài >



< Kiểu Bên trong >



Tủ lạnh

Khi nút được nhấn, nhiệt độ của tủ lạnh tuần tự sẽ là 3°C ► 2°C ► 1°C ► 7°C ► 6°C ► 5°C ► 4°C ► 3°C

Buồng đông lạnh

Khi nút được nhấn, nhiệt độ của tủ lạnh tuần tự sẽ là -20°C ► -21°C ► -22°C ► -23°C ► -15°C ► -16°C ► -17°C ► -18°C ► -19°C ► -20°C

Chú ý

Nhiệt độ thực tế bên trong tủ lạnh có thể khác tùy thuộc vào trạng thái thực phẩm, vì nhiệt độ chỉ thị bạn nhìn thấy chỉ là nhiệt độ mục tiêu, không phải nhiệt độ thực tế

Chức năng làm lạnh khá yếu trong thời gian đầu, hãy điều chỉnh nhiệt độ như trên sau khi vận hành nó tối thiểu 2-3 ngày

Làm lạnh siêu tốc

- Lựa chọn chức năng này để làm đông ngay lập tức.
- Chức năng này được sử dụng khi bạn muốn làm đông thức ăn một cách nhanh chóng. Hãy nhấn nút Cấp Đông một lần, và sau đó hoạt động làm đông nhanh sẽ bắt đầu và đèn Cấp đông sẽ sáng.
- Hoạt động Cấp Đông kéo dài khoảng 24 giờ. Khi hoạt động Cấp đông kết thúc, tủ lạnh sẽ tự động trở về thiết lập nhiệt độ trước đó. Nếu bạn muốn dừng hoạt động làm đông nhanh một cách thủ công, hãy nhấn nút Cấp Đông một lần nữa, đèn sẽ tắt, và hoạt động Cấp Đông sẽ dừng lại và tủ lạnh sẽ quay về thiết lập nhiệt độ trước đó.



- Đèn chỉ báo Cấp Đông sẽ duy trì bật sau khi chức năng Cấp Đông được chọn.

Thân thiện với Môi trường

- Chức năng này sẽ đặt tủ lạnh làm việc trong một chế độ tiết kiệm điện, đây là một chức năng hữu ích khi bạn đang trong kỳ nghỉ, bằng cách giảm mức tiêu thụ năng lượng.
Việc nhấn nút 'ECO FRIENDLY' sẽ bắt đầu hoạt động và bật đèn sáng và việc nhấn nút lại lần nữa sẽ dừng hoạt động.



Chú ý

Khi chế độ Thân thiện với Môi trường “BẬT”, các nút nhiệt độ của Ngăn đông, Ngăn mát và chức năng Làm lạnh siêu tốc sẽ không hoạt động. Để hủy chế độ Thân thiện với Môi trường, hãy nhấn tắt nút Eco Friendly để các nút khác hoạt động và tủ lạnh trở về thiết lập nhiệt độ trước đó.

Tự thử nghiệm

- Chức năng này sẽ tự động phát hiện các sự cố nhất định khi tủ lạnh đang được sử dụng.
- Khi một sự cố xảy ra, màn hình hiển thị nhiệt độ sẽ khóa và không thể thay đổi được.
Không tắt nguồn. Hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ gần nhất của bạn để họ có thể chẩn đoán các chỉ số hiển thị. Nếu nguồn bị tắt, thông báo lỗi sẽ được thiết lập lại và có thể khó chẩn đoán đúng.

Báo động Cửa


- Khi các Cửa của tủ lạnh được mở lâu hơn 1 phút, báo động sẽ phát ra liên tục sau mỗi 30 giây cho đến khi cửa được đóng. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ tại địa phương nếu báo động vẫn tiếp tục phát ra thậm chí ngay cả khi đã đóng cửa.
- Báo động cửa có thể được tắt bằng cách nhấn vào nút Alarm (Báo động).



Khóa

<Kiểu Bên ngoài>

- Việc nhấn nút này sẽ dừng hoạt động của các nút khác.
- “Khóa” hay “Mở khóa” sẽ được lặp lại bất cứ khi nào nhấn nút LOCK (Khóa).
(Để “Khóa”, hãy nhấn nút “LOCK” trong 3 giây)
(Để “Mở khóa”, hãy nhấn nút “LOCK” trong 3 giây)
- Khi nút ‘LOCK’ được kích hoạt, tất cả các nút khác sẽ không phản hồi. Chức năng khóa không làm ngừng hoạt động cung cấp nước trên các dòng thiết bị được trang bị bộ phận cấp nước.

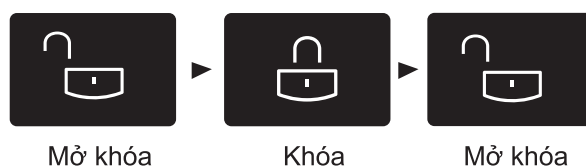

Bật/ Tắt

< Kiểu Bên trong >


- Việc nhấn nút này sẽ BẬT hoặc TẮT nguồn tủ lạnh. Trong chế độ TẮT, thiết bị sẽ dừng làm mát và các đèn bên trong sẽ không sáng khi cửa được mở.
- BẬT hay TẮT sẽ được lặp lại bất cứ khi nào nhấn nút ON/OFF.
(Để “TẮT”, hãy nhấn nút ON/OFF trong 3~7 giây)
(Để “BẬT”, hãy nhấn nút ON/OFF trong 3 giây)

Chú ý


Nút này không làm ngắt nguồn điện chính của tủ lạnh.

Làm đá


- Mang khay làm đá linh hoạt ra ngoài, rót nước vào và đặt trở lại vị trí ban đầu.



- Đá được thả vào hộp trữ đá bằng cách vận tay cầm tách Đá trên ngăn làm đá.

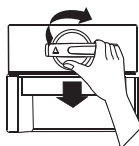

- Bạn có thể làm đá hoặc sử dụng không gian này như một ngăn lưu trữ thực phẩm Đông lạnh. Tháo (1) (khay làm đá linh hoạt) như được thể hiện trong hình.




Chú ý

- Nếu bạn xoay núm tách đá trước khi đá đông hoàn toàn, phần nước còn lại sẽ rơi vào khay chứa đá, khiến các viên đá dính vào nhau.
- Không bao giờ được đổ nước vào hộp trữ đá để tăng khả năng làm đông vì nó có thể làm vỡ hộp trữ đá.
- Khi hộp trữ đá đầy, đá được thiết kế sẽ rơi xuống dưới trong trường hợp quá đầy. Hãy cẩn thận không để hộp trữ đá quá đầy.
- Tháo nhẹ nhàng hộp trữ đá trong khi lấy đá để thiết bị dừng trượt không bị hỏng.

Làm tan băng

- Hoạt động làm tan băng diễn ra một cách tự động.
- Nước băng tan sẽ chảy xuống khay làm bay hơi và nó sẽ được tự động bay hơi.


Làm thế nào để tách ngăn chứa rau quả

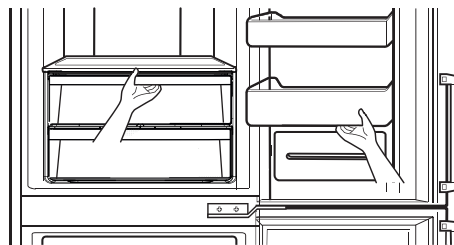

Tháo giỏ thấp hơn ở cửa bằng cách nhấc nó lên.


Kéo ngăn ra cho đến khi nó dừng lại và khi hơi nhấc lên, hãy kéo ngăn ra xa hơn để tháo nó hoàn toàn.

Ngăn cấp nước (Tùy chọn)

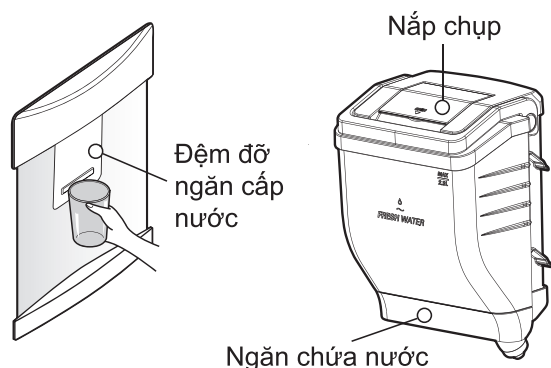

Đổ đầy NGĂN CHỨA NƯỚC

Cách tháo Ngăn chứa nước

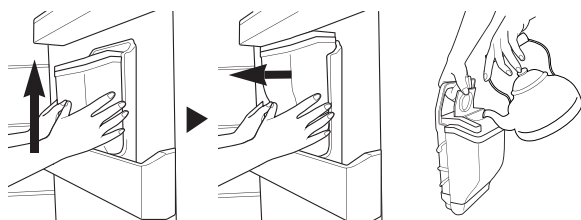

- Việc trang bị lại được thực hiện ngược lại để tháo
- Hãy cẩn thận để không nhấn vào van cấp nước.
- Khi trang bị lại ngăn chứa vào cửa, hãy đảm bảo rằng nó được bảo vệ đúng cách tại vị trí.

1. Kéo ngăn chứa nước ra.
Sau đó hãy mở nắp chụp.
2. Có thể thêm lên tới 2,3 lít nước.
3. Chỉ đổ đầy với nước có thể uống được.
Không đổ đầy với bất kỳ chất lỏng nào khác ngoài nước. Không bao giờ được đổ nước nóng vào ngăn chứa.

Nước uống

1. Nhấn đệm đỡ ngăn cấp nước với chén hoặc cốc.
2. Nước sẽ được cấp khi đệm đỡ được nhấn.
3. Để giảm thiểu bất kỳ rò rỉ nào, hãy rút chén hoặc cốc một cách từ từ ra khỏi đệm đỡ.
4. Trong trường hợp vô tình làm tràn nước, hãy lau sạch nước từ khu vực cấp nước với một miếng vải mềm.

⚠ THẬN TRỌNG

Đổ đầy ngăn chứa nước với đồ uống ngoài nước uống có thể khiến ngăn cấp nước hoạt động trực tiếp.

⚠ CẢNH BÁO

Chỉ làm đầy với nước có thể uống được. Không đổ đầy ngăn chứa nước với bất kỳ loại đồ uống nào khác. Chỉ được đổ đầy với nước có thể uống được. Không đổ đầy với nước nóng hoặc ấm.

Chú ý

Khi các vấn đề liên quan đến việc cấp nước xảy ra, hãy lắp đặt lại bình nước một cách an toàn.

Đệm đỡ ngăn cấp nước cần được nhấn chặt khi cấp nước.


Khay trượt (Tủ chọn)

Bạn có thể trượt khay trượt nếu bạn cần trang bị khay đựng cao hơn hoặc các sản phẩm trên khay bên dưới.

Chú ý

Hãy bỏ tất cả các thứ từ nửa khay phía sau và khay trượt phía trước ra ngoài.

1. Hơi nhấc phần trước của khay trượt lên và trượt nó vào trong.
2. Nửa khay phía sau sẽ nâng cao để cho phép phần trước của khay trượt dưới nó, hoặc nó có thể được nâng lên bằng tay hướng về thành phía sau để cho phép khay trượt phía trước trượt dễ dàng hơn.
3. Bạn có thể kéo khay trượt ra một cách đơn giản theo quy trình ngược lại để đưa khay trượt trở về vị trí mở rộng.

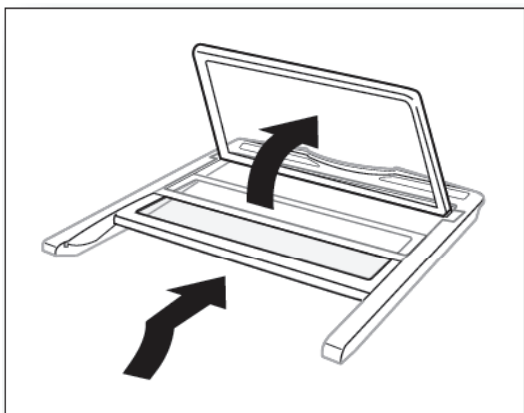


⚠ THẬN TRỌNG

Cần thận trọng khi điều chỉnh khay vì nó có thể rơi ra nếu không được xử lý một cách chính xác.

⚠ THẬN TRỌNG

Không nhấc nửa khay phía sau lên và giữ nó ở vị trí được nhấc. Các đồ cao không được lưu trữ ở phần phía sau của khay.


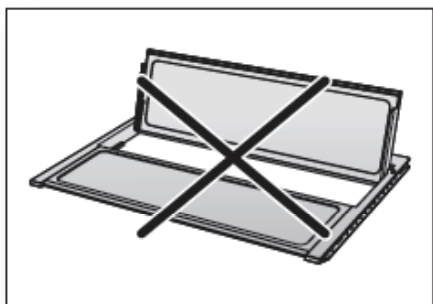


Cách tháo nửa khay phía sau.

Trượt khay trượt phía trước xuống dưới nửa khay phía sau. Sau đó hãy nhấc nửa khay phía sau lên để tháo nó.


Chú ý

Hãy chắc chắn nửa khay phía sau và khay trượt phía trước được khôi phục lại vị trí của khay một cách an toàn trước khi đặt các đồ vật lên.

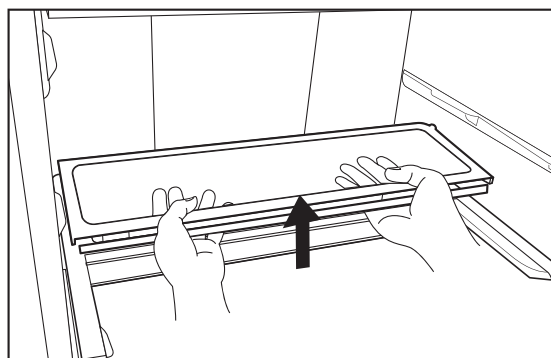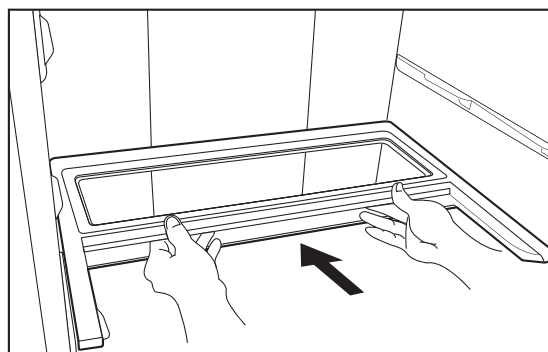



Khay kéo ra (Tủ chọn)

Khay kéo ra cho phép dễ dàng tiếp cận các đồ vật được lưu trữ ở phần phía sau của khay bằng cách trượt nó ra gần hơn với bạn.

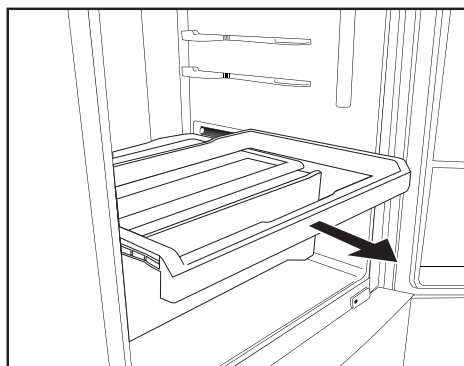

⚠ THẬN TRỌNG

Xin đừng cầm đáy khay khi trượt khay vào trong, vì nó có thể làm kẹt tay của bạn.

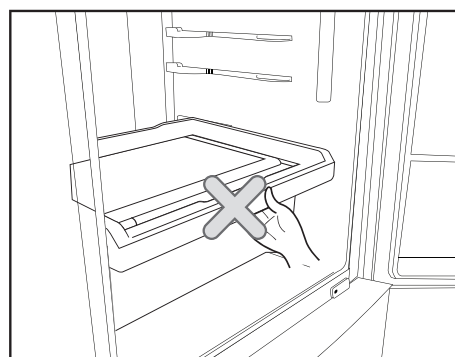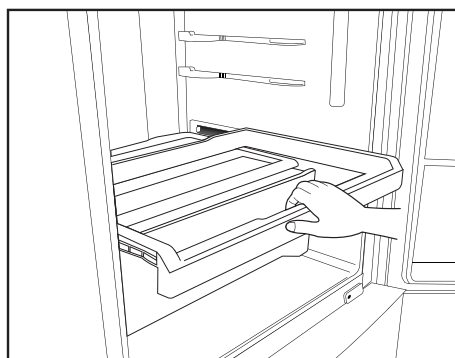

Cách tháo Khay kéo ra.


Mở hoàn toàn Khay kéo ra và nâng phần phía trước lên sau đó kéo nó ra từ từ.

Chú ý

Trước khi tháo Khay kéo ra, hãy tháo giỏ cửa thấp nhất thứ hai ở cửa tủ lạnh.

Chú ý

Áp dụng thận trọng khi kéo khay ra để các đồ vật không bị rơi ra.
Trước tiên, hãy bỏ tất cả đồ thực phẩm từ trên khay ra trước khi tháo khay.

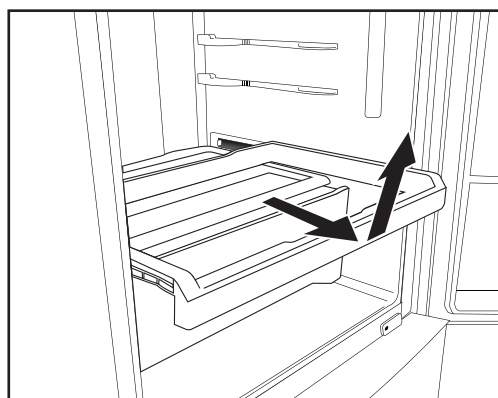

Thay thế đèn

Chú ý

Sản phẩm này sử dụng đèn LED mà người dùng không thể thay thế được.
Vui lòng liên hệ với một trung tâm dịch vụ ủy quyền phụ trách dịch vụ đèn LED hoặc thay thế đèn LED.

Bảo quản thực phẩm

▲ THẬN TRỌNG

- Không được bảo quản thực phẩm nhanh hỏng khi nhiệt độ tăng như chuối, hoặc dưa vàng
- Để đồ ăn nóng tới nhiệt độ thường rồi mới cho vào tủ lạnh, đặt chúng ngay vào tủ có thể khiến hỏng các thực phẩm khác do tiêu thụ năng lượng cao hơn
- Khi dự trữ thực phẩm, hãy bọc chúng bằng phim bọc thức ăn hoặc cho vào hộp có nắp. Như vậy sẽ giảm việc độ ẩm bị bay hơi và giúp duy trì hương vị và chất dinh dưỡng của thực phẩm.
- Không để quạt thông gió bị tắc bởi thức ăn. Nhiệt độ của tủ lạnh được giữ ổn định là nhờ vòng trao đổi khí trộn tru
- Không được cất quá nhiều đồ ăn trên giá bên cánh do chúng có thể đè cánh tủ xuống và bạn không thể đóng cửa hoàn toàn
- Không bảo quản các đồ uống đóng chai trong ngăn đá, chúng dễ bị vỡ khi đông lại
- Không làm đông thức ăn đã được rã đông. Vì nó khiến thức ăn mất mùi vị và chất dinh dưỡng bên cánh cửa
- Không lưu trữ các sản phẩm dược phẩm, tài liệu khoa học hoặc các sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ khác trong tủ lạnh. Không lưu trữ các sản phẩm đòi hỏi chế độ điều khiển nhiệt độ nghiêm ngặt trong tủ lạnh.
- Nếu bạn muốn làm đông nhanh chóng thực phẩm mới, hãy đặt nó trong ngăn giữa của khoang đông lạnh, và sau đó hãy nhấn vào nút Cấp Đông.
- Để đảm bảo lưu thông không khí tốt trong thiết bị, hãy đẩy ngăn đông lạnh vào bằng tất cả các cách.

Gợi ý để tiết kiệm năng lượng

- Vui lòng không để cửa mở trong một thời gian dài.
- Không để các khay và ngăn kéo bị quá tải thực phẩm vì việc này sẽ làm ảnh hưởng tới luồng không khí và khiến tủ lạnh chạy trong thời gian dài hơn.
- Không đặt nhiệt độ của tủ lạnh thấp hơn mức cần thiết. Không đặt thực phẩm gần bộ cảm biến nhiệt độ. Hãy giữ khoảng cách ít nhất 5cm với bộ cảm biến.
- Hãy để thức ăn nóng nguội trước khi lưu trữ. Việc đặt thức ăn nóng trong tủ lạnh có thể làm hỏng các thực phẩm khác, và khiến cho các hóa đơn tiền điện cao hơn.
- Không chặn các lỗ thông khí với thực phẩm. Việc lưu thông suốt không khí lạnh sẽ giữ nhiệt độ tủ lạnh.
- Không mở cửa thường xuyên. Việc mở cửa cho phép không khí ấm vào tủ lạnh, và khiến nhiệt độ bên trong tủ tăng lên.
- Hãy sắp xếp các đồ thực phẩm để các đồ sử dụng thường xuyên được đặt về phía trước của các khay hoặc ngăn kéo.

Thông tin chung

Khi bạn đi du lịch

- Trong khi bạn đi nghỉ dài ngày, bạn vẫn có thể để tủ lạnh hoạt động tốt. Để hết các đồ thực phẩm trong ngăn đá để giữ được lâu hơn. Khi bạn không định để tủ lạnh hoạt động, hãy bỏ hết đồ ăn ra, ngắt nguồn điện vệ sinh bên trong kỹ càng rồi để các cửa MỞ để tránh có mùi hôi.

Sự cố về điện

- Hầu hết các lỗi về điện nếu xảy ra trong 1-2 giờ thì sẽ không ảnh hưởng tới nhiệt độ tủ lạnh. Tuy nhiên bạn nên tối thiểu số lần mở cửa tủ khi tắt điện.


Nếu bạn di chuyển

- Hãy đưa ra tất cả thực phẩm ra khỏi tủ lạnh và cố định chắc chắn những bộ phận lỏng lẻo bằng băng dính.
- Vận đế kê tủ cho đến khi dừng lại trước khi di chuyển tủ lạnh. Nếu không, chúng có thể làm xước sàn và khiến tủ lạnh không thể di chuyển được.

Ống chống ngưng tụ

- Ống chống ngưng tụ được lắp đặt xung quanh mặt trước của tủ lạnh và tủ đông, cũng như trên các phân vùng giữa khoang tủ lạnh và khoang tủ đông ngăn khoang để ngăn ngừa sương và ngưng tụ.
- Đặc biệt, sau khi lắp đặt hoặc khi nhiệt độ môi trường cao, tủ lạnh có thể có cảm giác nóng ở mặt trước và các bề mặt của tủ, điều này là hoàn toàn bình thường.

Ống chống ngưng tụ

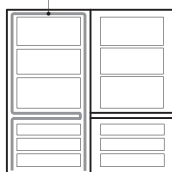

Vệ sinh

Trước khi Vệ sinh

Hãy chắc chắn rút phích cắm điện trước khi vệ sinh hoặc hút bụi bất kỳ bề mặt bên ngoài nào hoặc nắp tủ.

Phần bên ngoài

Hãy vệ sinh bên ngoài của tủ lạnh với một miếng vải mềm thấm nước ấm hoặc nước rửa chén có chất tẩy rửa nhẹ. Nếu bạn sử dụng một chất tẩy rửa, hãy chắc chắn lau sạch nó bằng một miếng vải ướt sạch.

Phần bên trong

Giống bên trên.

Sau khi vệ sinh

Vui lòng kiểm tra là dây điện không bị lỏng, ổ cắm không bị quá tải hoặc không được cắm chắc chắn vào ổ.

⚠ CẢNH BÁO

Hãy chắc chắn làm khô thiết bị bằng vải sau khi đã lau bằng nước.
Không sử dụng chất ăn mòn, xăng dầu, benzen, dung môi, acid hydrochloride, nước sôi, bàn chải thô hoặc miếng cọ, v.v., vì chúng có thể làm hỏng các bộ phận hoặc tủ lạnh.

Khay nước ngưng của Ngăn cấp nước

Hãy lau hơi nước ở xung quanh bộ phận của cửa và khay nước ngưng bằng cách sử dụng một miếng vải sạch.

Ngăn cấp nước

Hãy lau hơi nước ở khu vực cấp nước và trên đệm đỡ ngăn cấp nước bằng cách sử dụng một miếng vải.

Tháo nắp Ngăn chứa nước khỏi ngăn chứa nước.

1. Tháo Ngăn chứa nước ra khỏi cửa (xem trang 16).
Nâng cần gạt mở lên và mở các kẹp bên cạnh thứ 2 trên nắp Ngăn chứa.
2. Ngăn chứa nước có thể được rửa sạch khi được tháo ra khỏi tủ lạnh bằng cách sử dụng các chất làm sạch trung tính.
Rửa sạch trước khi được trang bị lại và đổ đầy lại.

Vệ sinh Ngăn chứa nước và nắp đổ nước.

Nắp Ngăn chứa nước và nắp đổ nước cần được vệ sinh định kỳ sau khi được tháo ra khỏi ngăn chứa nước.

Một bàn chải nhỏ như một bàn chải đánh răng có thể được sử dụng để làm sạch các phần rãnh của nắp đổ nước.

⚠ THẬN TRỌNG

Hãy đảm bảo rằng nắp ngăn chứa nước được gắn an toàn vào ngăn chứa nước trước khi đổ nước vào lỗ.

Smart Diagnosis (Tùy chọn)

Nếu bạn gặp vấn đề với tủ lạnh của mình, thiết bị có khả năng truyền dữ liệu đến trung tâm dịch vụ LG qua điện thoại của bạn. Điều này mang lại cho bạn khả năng nói chuyện trực tiếp với các chuyên gia được đào tạo của chúng tôi. Chuyên gia ghi lại dữ liệu được truyền từ máy của bạn và sử dụng chúng để phân tích vấn đề, cung cấp chẩn đoán nhanh và hiệu quả.

Nếu bạn gặp vấn đề với tủ lạnh của mình, hãy gọi đến số điện thoại của Trung tâm Thông tin Khách hàng LG.


Chỉ sử dụng tính năng Smart Diagnosis khi được nhân viên trung tâm gọi điện

LG hướng dẫn làm như vậy. Những âm thanh truyền mà bạn sẽ nghe thấy là bình thường và nghe giống như một máy fax. Nếu bạn gặp vấn đề với tủ lạnh của mình, hãy gọi đến số điện thoại của Trung tâm Thông tin Khách hàng LG. Chỉ sử dụng tính năng Smart Diagnosis khi được nhân viên trung tâm gọi điện LG hướng dẫn làm như vậy. Những âm thanh truyền mà bạn sẽ nghe thấy là bình thường và nghe giống như một máy fax.

Đầu tiên, hãy gọi đến số điện thoại của Trung tâm Thông tin Khách hàng LG. Chỉ sử dụng tính năng Smart Diagnosis khi được nhân viên trung tâm gọi điện LG hướng dẫn làm như vậy.

1. Mở cửa tủ lạnh.


2. Hãy Nhấn và Giữ nút 'Freezer' trong 3 giây



Chú ý

Nếu cửa đã được mở ra hơn một phút, bạn phải đóng cửa vào và bắt đầu lại từ bước 1.

3. Tuân theo các hướng dẫn của nhân viên vận hành, giữ microphone của điện thoại gần với biểu tượng <SmartDiagnosis>.

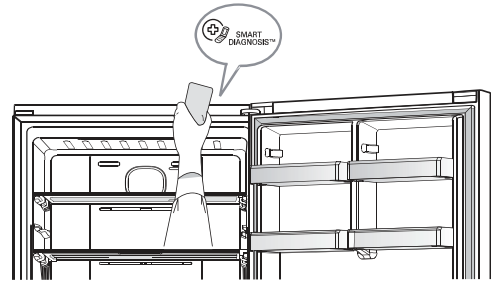

4. Giữ điện thoại tại vị trí cho đến khi kết thúc truyền dữ liệu âm thanh.

5. Giữ điện thoại tại chỗ cho đến khi kết thúc truyền giọng nói.

Việc này sẽ diễn ra trong khoảng 3 đến 6 giây. Hãy hồi phục lại cuộc hội thoại với tư vấn viên, người có thể hỗ trợ bạn sử dụng thông tin được truyền đi để phân tích.

Chú ý

- Để có những kết quả tốt nhất, không di chuyển điện thoại trong khi các âm thanh đang được truyền đi.
- Nếu nhân viên của trung tâm điện thoại không thể nhận được đúng bản ghi dữ liệu, bạn có thể sẽ được yêu cầu thử lại.
- Chất lượng cuộc gọi khác nhau theo vùng có thể ảnh hưởng đến chức năng này.
- Hãy sử dụng điện thoại bàn để có việc giao tiếp được tốt hơn, từ đó dịch vụ được cung cấp tốt hơn.
- Chất lượng cuộc gọi không tốt có thể dẫn đến việc truyền dữ liệu kém từ điện thoại của bạn tới máy, điều này làm cho Smart Diagnosis không làm việc hiệu quả.

Xử lý sự cố

Trước khi gọi tới trung tâm kỹ thuật, bạn hãy xem các tình huống trong danh sách sau vì nó có thể giúp bạn vừa tiết kiệm thời gian và tiền bạc, vừa giải quyết được sự cố. Danh sách này bao gồm những lỗi thông thường nhất mà không thuộc về khiếm khuyết về tay nghề hoặc vật liệu của thiết bị

Sự cố	Nguyên nhân có thể xảy ra
Tủ lạnh không hoạt động	• Phích cắm điện có thể được rút ra khỏi ổ cắm điện. Cắm phích an toàn. • Cầu chì trong nhà bị đứt hay cầu dao điện đã bị ngắt. Hãy kiểm tra và/ hoặc thay thế cầu chì và đặt lại cầu dao. • Cắt điện. Hãy kiểm tra các đèn và thiết bị khác trong nhà.
Nhiệt độ của Ngăn mát hoặc Ngăn đông quá ấm	• Bộ phận kiểm soát nhiệt độ không được đặt đúng vị trí. Tham khảo phần Kiểm soát Nhiệt độ. • Thiết bị được đặt gần nguồn nhiệt. • Mở cửa thường xuyên khi thời tiết ấm. • Để cửa mở trong một thời gian dài. • Mở cửa chứa đồ hoặc chặn ống dẫn không khí trong ngăn đông lạnh.
Tiếng rung hoặc Tiếng lạch cạch hoặc Âm thanh bất thường	• Mặt sàn có tủ lạnh được lắp đặt có thể không bằng phẳng hoặc tủ lạnh có thể không ổn định. Hãy đặt nó thẳng bằng cách vặn chân đế kê. • Các bộ phận không cần thiết được đặt ở mặt sau của tủ lạnh.
Các tinh thể băng hoặc đá trên thực phẩm đông lạnh	• Cửa có thể đã bị khép hờ hoặc cửa chứa đồ bị mở. • Mở cửa quá thường xuyên hoặc quá lâu. • Băng có trong bao bì thực phẩm là điều bình thường.
Các dạng hơi nước trên Bề mặt tủ	• Hiện tượng này có thể xảy ra trong một môi trường ẩm ướt. Hãy lau nó bằng khăn khô.
Hơi nước tích tụ bên trong	• Mở cửa quá thường xuyên hoặc quá lâu. • Trong thời tiết ẩm ướt, không khí mang theo hơi nước vào trong tủ lạnh khi cửa được mở ra.
Tủ lạnh có mùi	• Thực phẩm có mùi mạnh cần được đậy kín hoặc bọc. • Hãy kiểm tra thực phẩm bị hỏng. • Bên trong tủ cần được làm sạch. Tham khảo phần VỆ SINH.

Cửa không đóng đúng cách

- Bao bì thực phẩm khiến cho cửa bị mờ.
Hãy di chuyển các bao bì để giữ cửa đóng.
- Tủ lạnh không cân bằng.
Điều chỉnh chân kê.
- Mặt sàn có tủ lạnh được lắp đặt có thể không bằng phẳng hoặc tủ lạnh có thể không ổn định.
Hãy nâng nhẹ mặt trước của tủ lạnh bằng cách vặn chân đế kê theo chiều kim đồng hồ.

Đèn bên trong không làm việc

- Không có điện ở ổ cắm.
- Nếu đèn LED không hoạt động, bạn phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền hoặc nhà sản xuất.

Không cấp nước

- Cản gạt nước quá thấp so với Ngăn chứa nước.
Đổ đầy nước vào Ngăn chứa nước. (Dung tích khoảng 2,3 Lít)

Hiện tượng bình thường khi...

Các dấu hiệu sau đây là bình thường

	Tình huống	Giải pháp
Tiếng ồn	Khi bạn nghe thấy "Tak" hoặc "Took"	Đây là âm báo của các bộ phận khác nhau mở rộng hoặc các thiết bị điều khiển khác nhau tùy thuộc vào nhiệt độ thay đổi trong tủ lạnh
	Khi bạn nghe thấy "Deureureuk", "Dukuk", hoặc "Woong"	Đây là âm đếm của máy nén hoặc quạt khi chúng hoạt động khi tủ lạnh bắt đầu hoặc kết thúc vận hành Đây là hiện tượng giống với âm phát ra khi bắt đầu hoặc tắt động cơ ô tô
	Khi bạn nghe thấy "Kureureuk" của dòng nước	Đây là âm báo thay đổi điều kiện trong ngăn đá. Khi dung dịch chuyển pha thành hơi, bạn sẽ nghe thấy hơi chuyển thành chất lỏng, bạn nghe thấy tiếng "Kurreureuk"
	Khi bạn nghe thấy âm gió như "Shoo" hoặc "Shik" ngay sau khi đóng cửa	Đây là âm phát ra khi áp suất bên trong tạm thời thấp hơn khi không khí nóng bên ngoài tràn vào qua ngăn lạnh hoặc ngăn đá bị làm lạnh nhanh
	Khi bạn nghe tiếng rung	Nếu tủ lạnh được lắp đặt trên sàn gỗ hoặc nếu không được cân bằng đúng, bạn sẽ nghe thấy tiếng rung to hơn
	Khi bạn nghe thấy âm báo sau khi lắp đặt sản phẩm lần đầu tiên	Khi bạn vận hành máy lần đầu, máy sẽ chạy rất nhanh để làm lạnh và âm thanh nghe to hơn. Sau khi nhiệt độ bên trong đạt thấp hơn mức cần, âm thanh đó sẽ nhỏ đi
Cửa mở	Khi cửa bị mở lại sau khi đóng	Phụ thuộc vào lực hoặc tốc độ đóng cửa tủ lạnh, cánh cửa có thể bị mở lại rồi mới đóng chặt. Hãy cẩn thận không đóng cửa quá mạnh
Tuyết/ Sương	Khi có tuyết hoặc nước ngưng rơi từ bên trong hoặc bên ngoài	Khi dòng không khí bên ngoài tới bề mặt lạnh bên trong, các giọt nước ngưng hoặc tuyết có thể hình thành Đặc biệt nó có thể xảy ra dễ dàng hơn khi bạn mở và đóng cửa tủ thường xuyên. Và nếu độ ẩm của vị trí lắp đặt cao hoặc trong mùa mưa hoặc trong những ngày mưa, nước ngưng tụ có thể tạo thành bên ngoài tủ lạnh. Đây là hiện tượng tự nhiên xảy ra trong điều kiện khí hậu ẩm. Lau nước ngưng bằng vải khô
Nhiệt độ	Khi nhiệt độ mặt trước tủ lạnh nóng	Các ống nóng được lắp đặt xung quanh mặt trước và trên bộ chia ngăn đá và ngăn lạnh để hạn chế nước ngưng hình thành. Tủ lạnh có thể thấy nóng hơn sau khi lắp đặt hoặc trong suốt mùa hè nhưng nó không phải vấn đề và bạn có thể được đảm bảo về điều này

