LG
Life's Good

TÜRKÇE

KULLANICI KILAVUZU

2.1 Kanal Güçlü Bas Ses Çubuğu

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere kılavuzu saklayın.

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

NB2540 (NB2540, S24A1-W)

MFL69153609

www.lg.com

Güvenlik Bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde insanlar için güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

Güç kablosu hakkında UYARI

Pek çok cihazın sadece kendi özel elektrik devresine bağlanması önerilmektedir.

Bunun anlamı, bir elektrik prizinin sadece bir cihazı beslemesi ve bu prizden başka bir bağlantı veya yan besleme hatlarının çekilmemesidir. Emin olmak için bu kullanım kılavuzunun özellikler sayfasına bakın. Duvar prizleri üzerine aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna ve yangına neden olabilir. Cihazınızın elektrik kablosunu zaman zaman inceleyin ve herhangi bir eskime veya yıpranma göze çarptığında, cihazınızı fişten çekin ve kullanmayın. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından orijinalinin aynısı ile değiştirilmesini sağlayın. Güç kablosunu, kıvrılma, düğüm olma, delinme, kapalı kapı arasında kalma, üstüne basılma gibi fiziksel ve mekanik zorlamalardan koruyun. Özellikle, prizleri, duvar fişlerini ve kablonun cihaza giriş noktasını kontrol edin. Ana elektrik bağlantısını kesmek istediğinizde ana bağlantı prizini fişten çekin. Cihazın kurulumunu yaparken, cihazın fişine kolaylıkla erişebileceğinden emin olun.

UYARI: Ürün Belirleme ve Uyum/ Güvenlik etiketleme bilgileri için lütfen Ürünün altındaki ana etikete bakınız.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

Pili güvenle kaldırma veya cihazdan güvenle çıkarma yöntemi: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, takarken yaptığınızın tersi adımları takip edin. Çevrenin kirlenmesini , insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Yerel, ücretsiz iade sistemli pil ve aküleri kullanmanız önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

Eski cihazlarınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, normal çöplerden ayrı olarak hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan yerlere atılmalıdır.
2. Eski cihazlarınızın doğru olarak atılması hem çevreye hem de insan sağlığına verilebilecek zararları önleyecektir.
3. Eski cihazlarınızın atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.
4. EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Atık pillerin/akülerin tasfiyesi



1. Pilin % 0.0005 cıva, % 0.002 kadmiyum veya % 0.004 kurşun değerlerinin üzerinde bir içeriğe sahip olması durumunda, bu sembolün yanında cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) sembolleri de bulunabilir.
2. Tüm piller ve aküler, normal atık çöplerden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
3. Eski pillerin/akülerin uygun biçimde atılması çevreye, insan ve hayvan sağlığına zararlı potansiyel negatif sonuçları önler.
4. Eski pillerin/akülerin atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü aldığınız mağazaya başvurun.

Avrupa Bildirimi

CE 0197

LG Electronics, bu ürünün(lerin) 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan eder.

Aşağıda verilen adres ile temasa geçerek DoC (Declaration of Conformity - Uygunluk Belgesi) talebinde bulunabilirsiniz.

Bu ürünün uygunluk durumu için başvurulacak irtibat bürosu:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası OLMADIĞINI not edin. Müşteri Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa geçin.

Sadece İç Mekan Kullanımı

RF Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Bu cihaz, radyatörden ve vücudunuzdan en az 20 cm uzakta olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

İçindekiler

1 Başlangıç

2 Güvenlik Bilgileri
8 Benzersiz Özellikler
8 Giriş
8 Aksesuarlar
9 Uzaktan kumanda
10 Ön Panel
11 Arka Panel
12 LED durumu hakkında
13 Sound bar sisteminin kurulması
14 Ana ünitenin bir duvara takılması

2 Bağlanıyor

16 Derin bas hoparlör (subwoofer) bağlantısı
16 – Derin bas hoparlörü üniteye bağlama
16 TV ünitenize bağlantı
16 – OPTICAL (OPTİK) kablo kullanılması
17 İsteğe bağlı donanım bağlanması
17 – PORT(Taşınabilir). IN bağlantısı
17 – OPTICAL IN (Optik giriş) bağlanması

3 Çalıştırma

18 İşlemler
18 – DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)
18 – Sesi geçici olarak kapatın
18 – OTOMATİK Açma/ Kapama
19 – Otomatik güç işlevinin kapanması
19 – LG Sound Sync
21 Bluetooth teknolojisini kullanma
21 – Bluetooth aygıtlarına saklanan müziğin dinlenmesi
23 Ses ayarı
23 – Ses efekti ayarı
24 – Ses seviyesini otomatik olarak ayarlar
24 – Hoparlörün seviye ayarlarının ayarlanması
24 Televizyonun temin edilen uzaktan kumanda ile kontrolü

4 Sorun giderme

25 Sorun giderme

5 Ek

27 Özellikler
28 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
29 Bakım
29 – Ünite ile ilgili İşlemler

Benzersiz Özellikler

Otomatik güç işlevinin kapanması

Bu unitede enerji tasarrufu amacıyla cihazın kendi kendini kapatma ozelliği vardır.

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınabilir aygıtınızdan müzik dinletir. (MP3, Notebook, vb)

Kolay hoparlör ez (kolay) ayarı

TV, DVD veya Dijital cihazlardan canlı 2.1 ch modunda ses çıkışı alabilirsiniz.

LG Sound Sync (Ses Senkronizasyonu)

LG Sound sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses yükseklik düzeyleri kontrol edilebilir.

Giriş

Bu kılavuzda kullanılan semboller

! Not

Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.


⚠ Dikkat

Kötü kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.


Aksesuarlar

Lütfen cihazınızla gelen aksesuarları kontrol edin ve tanıyın.


Aksesuarların tasarım ve özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

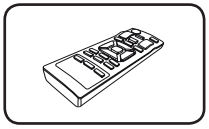


Uzaktan Kumanda (1)

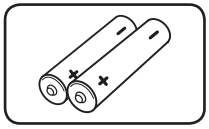


Piller (2)

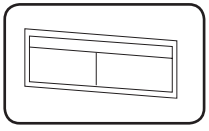


Duvar konsolu montaj kılavuzu (1)

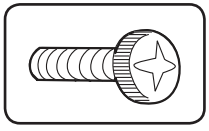

Vidalar (2)

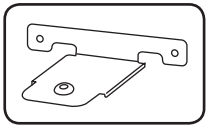


Duvar askı bağlantı braketi (2)

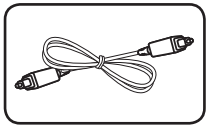


Optik kablo (1)

Uzaktan kumanda

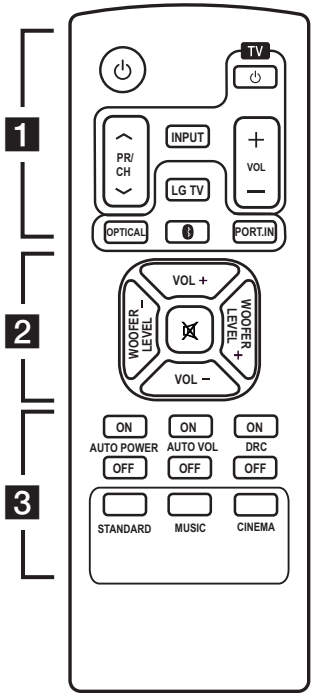

Bataryanın değiştirilmesi

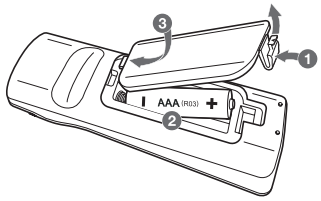

Uzaktan Kumanda ünitesinin arkasında bulunan pil kapağını çıkarın ve iki adet (AAA tipi) pili ⊕ ve ⊖ işaretleri birbirlerine karşı gelecek şekilde doğru olarak takın.

• • • • • • **1** • • • • • •

⏻ (Güç) **:** Ünitenin AÇILMASI (ON) veya KAPATILMASI (OFF) için kullanılır.

TV Kontrol tuşları : Sayfa 24'e bakın.

LG TV : LG TV işlevini seçer.

OPTICAL : Optik işlevini seçer.

: Bluetooth işlevini seçer.

PORT.IN : Taşınabilir Giriş fonksiyonunu seçin.

• • • • • • **2** • • • • • •

: Sesi kapatır.

WOOFER LEVEL +/— : Alçak frekans hoparlörünün ses yüksekliğini ayarlar.

VOL +/— : Hoparlör ses seviyesini ayarlar.

• • • • • • **3** • • • • • •

AUTO POWER ON/OFF : AUTO POWER fonksiyonunu açar veya kapatır.

AUTO VOL ON/OFF: AUTO VOLUME modunu açar / kapatır.


DRC ON/OFF : DRC fonksiyonunu açar veya kapatır.

STANDARD : STANDARD ses efektini seçer.

MUSIC : MUSIC ses efektini seçer.

CINEMA : CINEMA ses efektini seçer.

Ön Panel

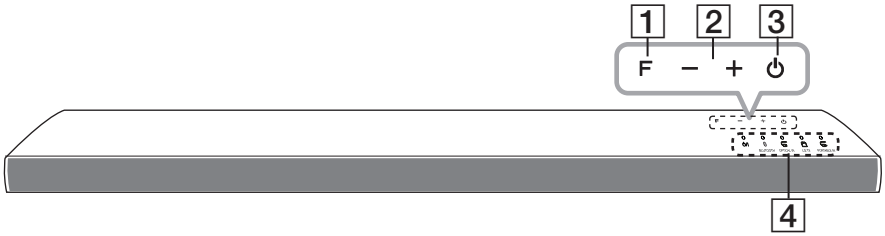

1 **F** (Function-İşlev)
İşlevi ve giriş kaynağını seçer.

2 —/+ (Ses yüksekliği)
Ses yüksekliğini ayarlar.

3 ⏻ (Bekleme/Açık)

4 LED gösterge

Not


Bu unitede enerji tasarrufu amacıyla cihazın kendi kendini kapatma ozelliği vardır.

- Dokunmatik düğmelere ıslak ve kirli el ile dokunmayın.
  - Rutubetli ortamlarda dokunmatik düğmeleri kullanmadan önce üzerindeki nemi silin.

Not



- Dokunmatik düğmelere sertçe basmayın.
  - Lüzumundan fazla bastırılması durumunda dokunmatik düğme algılayıcıları bozulabilir.
- İstenen fonksiyonu doğru olarak çalıştırmak için düğmeye basın.
- Metal nesneler gibi iletken malzemelerin dokunmatik tuşlar ile temasa etmemesi konusunda yeteri kadar dikkatli olun. Arızaya neden olabilir.

Arka Panel

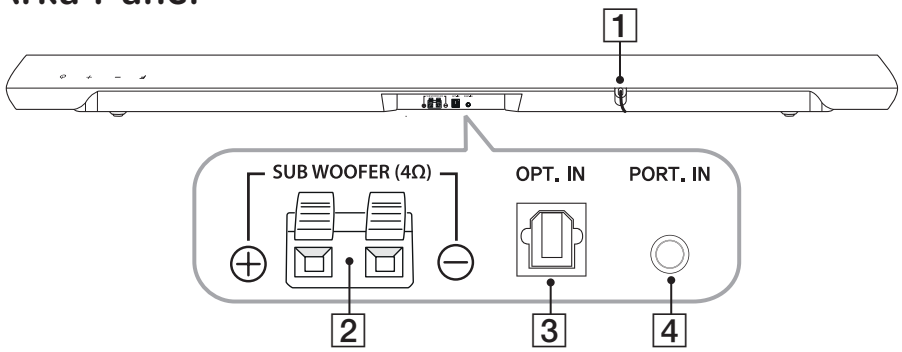

1 Güç kablosu
2 **SUB WOOFER(4Ω)** Konnektörü
3 **OPT. IN :** Optik giriş
4 **PORT. IN :** Taşınabilir giriş

LED durumu hakkında

Fonksiyon	Durum	LED	Tanım
Aç/Kapat	Üniteyi açar.		Kapalı.
	Üniteyi kapatır.		Açık.
Bluetooth	Bluetooth Eşlendi.		Birkaç saniye açık.
	Bluetooth Hazır.		Hızlı Yanıp Söner.
Optik	Optik Girişi seçer.		Birkaç saniye açık.
Taşınabilir	Taşınabilir Girişi seçer.		Birkaç saniye açık.
LG Sound Sync	LG Sound Sync Bağlı.		Birkaç saniye açık.
	LG Sound Sync Hazır.		Hızlı Yanıp Söner.
Sessiz	Sesi geçici olarak kapatır.		Yavaş Yanıp Söner.


Not

- Üniteyi bekleme moduna aldıktan sonra, lütfen uzaktan kumandayı tekrar kullanmadan önce birkaç saniye bekleyin.
- Herhangi bir düğmeye bastığınızda, ⏻/I Ana ünitedeki LED iki kez yanıp söner.
- İşlevi değiştirdiğinizde, lütfen çalışması için birkaç saniye bekleyin.
- 🔇 düğmesine (sessiz) bastığınızda, ana ünitedeki LED diğer işlevleri gösteremez.

Sound bar sisteminin kurulması

Üniteyi diğer cihaza bağlayarak ses dinleyebilirsiniz : TV, Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı vb.

Üniteyi TV'nin önüne getirin ve istediğiniz cihaza bağlayın. (Sayfa 16 - 17'e bakın)

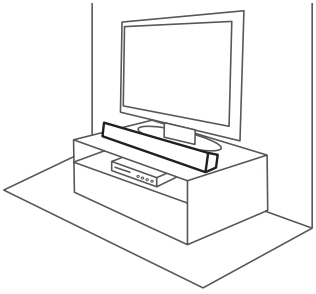


⚠ DİKKAT

Bluetooth gibi kablosuz bir bağlantının en iyi performansı için, birimi Metalik mobilyaya kurmayın. Çünkü kablosuz bağlantı, birimin altına yerleştirilen bir modül aracılığıyla iletişim kurar.


Ana ünitenin bir duvara takılması

Ana üniteyi duvar üzerine monte edebilirsiniz.


Hazırlık malzemeleri

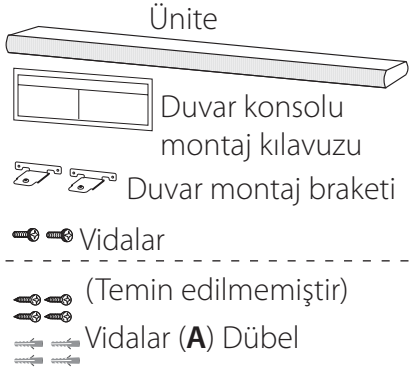

1. Duvar konsolu montaj kılavuzunun TV'un oturacağı ALT KENARI ile TV'un alt kısmını birbirine denk getirin ve o konumda takın.

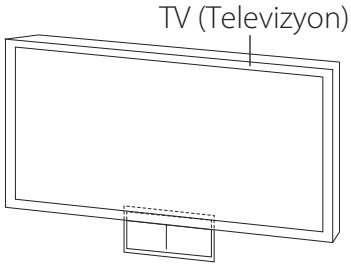


2. Duvar üzerine monte edilmesi durumunda (beton) dübel kullanın. Kurulum için delik açmanız gerekecektir. Delik delmek için (Duvar konsolu montaj kılavuzu) bir kılavuz kağıt tabakası verilmektedir. Kağıt tabakasını kullanarak delik açılacak noktaları işaretleyin.

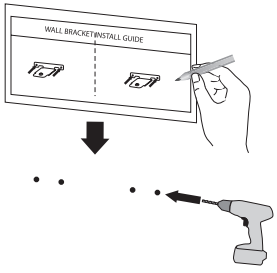

3. Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonunu kaldırın.


4. Konsolları aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi vidalar (**A**) ile sabitleyin.

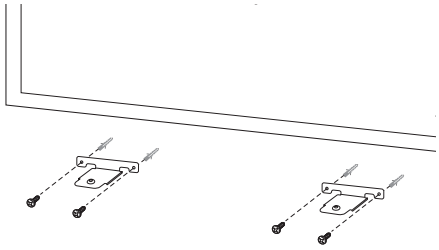


Not

Vidalar (**A**) ve Dübeller ünitenin montajı için verilmemiştir. Montaj işlemi için Hilti (HUD -1 6 x 30) kullanmanızı tavsiye ederiz.

5. Üniteyi, ünitenin alt tarafındaki vida deliklerine denk gelecek şekilde konsolların üzerine yerleştirin.

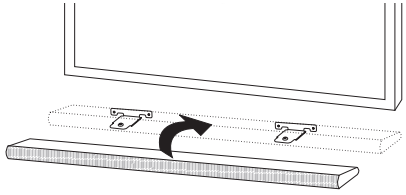

6. Üniteyi vidalar yardımıyla sıkıca sabitleyin.

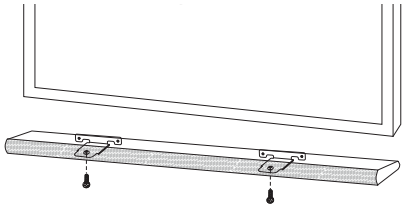

Not

Üniteyi çıkarmak için, bu işlemleri tersinden gerçekleştirin.

⚠ DİKKAT


- Bu üniteyi baş aşağı takmayın. Ünitenin parçaları hasar görebilir veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Montajı yapılmış ünitenin üzerine asılmayın ve herhangi bir darbeden koruyun.
- Ünitenin duvardan düşmemesi için sıkıca sabitleyin. Ünitenin düşmesi, insanların yaralanmalarına veya ünitenin hasar görmesine neden olabilir.
- Ünitenin duvara monte edildiği durumlarda, herhangi bir bağlantı kablosuna çocukların erişemeyeceğinden emin olun; aksi takdirde ünite düşebilir.

Derin bas hoparlör (subwoofer) bağlantısı

Derin bas hoparlörü üniteye bağlama

Kabloyu üniteye bağlamak için, her bir plastik parmak tutucuyu bastırarak ünite üzerindeki bağlantı terminallerini açın. Kabloyu takın ve parmak tutucuyu serbest bırakın.


Her kablonun siyah ucunu – (eksi) ile işaretli terminallere ve diğer ucunu + (artı) ile işaretli terminallere bağlayın.

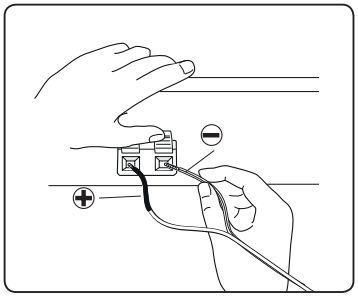

TV ünitenize bağlantı

OPTICAL (OPTİK) kablo kullanılması

1. Ünitenin arkasındaki OPT. IN fişini bir OPTICAL (Optik) kabloyla TV üzerindeki OPTICAL OUT fişine bağlayın.

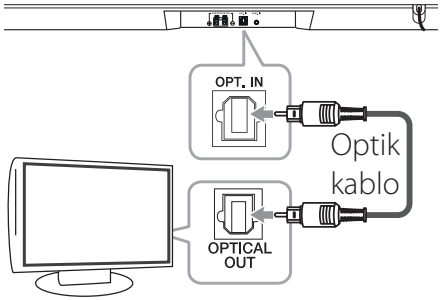


2. INPUT (GİRİŞ) kaynağını OPTICAL (OPTİK) olarak ayarlayın. İşlev seçilinceye kadar uzaktan kumanda üzerindeki **OPTICAL** düğmesine veya ünite üzerindeki **F** düğmesine basın.

Not

Cihazın hoparlörleri sayesinde televizyon sesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak bazı farklı televizyon modellerinde menüden televizyon için harici hoparlör seçmeniz gerekir. (Ayrıntılı bilgi için, televizyonunuzun kullanma kılavuzuna bakın.)

İsteğe bağlı donanım bağlanması

PORT(Taşınabilir). IN bağlantısı

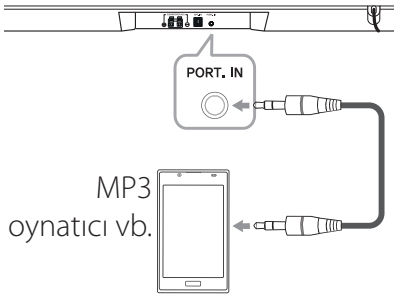


Taşınabilir aygıtınızdan müzik dinleme

Ünite bir çok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici aygıttan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Taşınabilir oynatıcıyı ünitenin PORT (Taşınabilir). IN bağlantısına takın.
2. ⏻ (Güç) tuşuna basarak üniteyi açın.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki **PORT.IN** veya ünite üzerindeki **F** düğmesine işlev seçilene kadar basarak PORTABLE IN (TAŞINABİLİR GİRİŞ) işlevini seçin.
4. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici aygıtı açın ve oynatmaya başlayın.

OPTICAL IN (Optik giriş) bağlanması

Harici aygıtların optik çıkış fişini OPT. IN (Optik giriş) fişine takın.

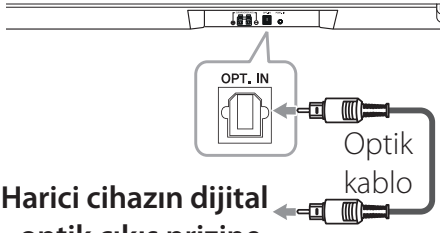

Harici cihazın dijital optik çıkış prizine.

Kolay hoparlör ez (kolay) ayarı

TV, DVD veya Dijital Aygıttan 2.1 veya 2 ch modunda müzik dinletir.

1. Ünitenin arkasındaki OPT. IN fişini TV (veya dijital aygıt vs.) üzerindeki optik çıkış fişine bağlayın.
2. Giriş kaynağını OPTICAL IN (OPTİK GİRİŞ) olarak ayarlayın. Uzaktan kumanda üzerindeki **OPTICAL** düğmesine veya ünite üzerindeki **F** düğmesine işlev seçilene kadar basın.
3. 2.1 veya 2 ch hoparlörleriyle müzik dinleyin.

İşlemler

DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)

Ses seviyesi azaltıldığında ses netleşir (sadece Dolby Digital). Bu işlev **DRC ON/OFF** düğmesine her bastığınızda açılır veya kapanır.

Sesi geçici olarak kapatın

Ünitenizi sessize getirmek için ⊠ tuşuna basın.

İptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki ⊠ tuşuna tekrar basın veya ses yükseklik düzeyini değiştirin.

OTOMATİK Açma/ Kapama

Bu işlev, bu üniteye bağlı olan TV'yi veya harici cihazı (DVD Player, Blu-ray Disc Player, vb.) açıp kapattığınızda üniteyi otomatik olarak açar veya kapatır.

Yalnız OPTICAL ve LG TV işlevleri desteklenmektedir.

Bu işlev **AUTO POWER ON/OFF** tuşuna her bastığınızda açılır ve kapanır.

Not

- AUTO POWER işleviyle kapatıldıktan sonra LG Sound Sync (Optik/Kablosuz) ile bağlı televizyondan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
- AUTO POWER işleviyle açıldıktan sonra bir optik kabloyla bağlı harici üniteden berlirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halindeile bağlı televizyondan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
- Cihazı doğrudan kapatırsanız, AUTO POWER işleviyle otomatik olarak açılmaz. Ancak sinyalsiz 5 saniyeden sonra bir optik sinyal gelirse, cihaz AUTO POWER işleviyle kapatilabilir.
- Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
- Bluetooth konumunda, cihaz bağlantılı Bluetooth aygıtına bağlı olarak AUTO POWER ayarıyla açılabilir, ardından LG TV işlevi seçilir.
  Bu durumda cihaz otomatik olarak kapanır ve tekrar başlattığınızda LG TV işlevi ile açılır.

Otomatik güç işlevinin kapanması

Ana ünite harici cihaza bağlı değilse ve 20 dakika süreyle kullanılmazsa, bu ünite elektrik tasarrufu amacıyla kendini kapatır.

Ana ünite analog giriş üzerinden başka bir cihaza bağlandığından altı saat sonra bu ünite de kapanır.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync (Ses Senkronizasyonu) ile birlikte TV'nizin uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync ile desteklenen LG TV ile uyumludur. TV'niz üzerinde LG Sound Sync logosu olması gerekir.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessiz

LG Sound Sync detayları için TV'nizin kullanma rehberine bakın.


Cihazınızın özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki bağlantılardan birini yapın.

! Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız ünite TV ile senkronize olur.
- Bağlantılar başarılı olmadığı zaman TV'yi devreden çıkarın ve kapatın.
- LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki durumlarda bu ünitenin durumundan ve bağlantılardan emin olun.
  - Üniteyi kapatırken.
  - Başka işlevlere geçerken.
  - Optik kablonun sökülmesi.
  - Telsiz karışması veya uzak mesafe nedeniyle telsiz bağlantısını çıkarırken.
- AUTO POWER Acık/Kapalı işlevini ayarladığınız zaman bu üniteyi kapatmak için geçen zaman TV'nize bağlı olarak değişir.

Kablolu bağlantı ile

1. LG televizyonunuzu cihaza bir optik kabloyla bağlayın.

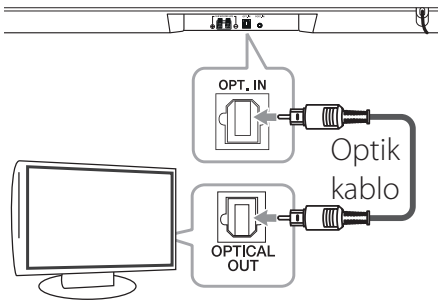

2. TV üzerinde LG Sound Sync (Optik) ayarını yapın. TV'nin kullanma rehberine bakın.
3. Uzaktan kumandadaki ⏻ (Güç) düğmesine basarak üniteyi açın.
4. Uzaktan kumanda üzerindeki **OPTICAL** veya ünite üzerindeki **F** düğmesine işlev seçilene kadar basarak OPTICAL IN (OPTİK GİRİŞ) işlevini seçin.

   Bu ünite ile TV arasında normal bir bağlantı kurulmuşsa, TV sesi çıkışı ses çubuğundan sağlanır.

Telsiz bağlantı ile

1. Uzaktan kumandadaki ⏻ (Güç) düğmesine basarak üniteyi açın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **LG TV** veya ünite üzerindeki **F** düğmesine işlev seçilene kadar basarak LG TV işlevini seçin.
3. TV üzerinde LG Sound Sync (Kablosuz) ayarını yapın. TV'nin kullanma rehberine bakın.

   Bu ünite ile TV arasında normal bir bağlantı kurulmuşsa, LG TV LED göstergesi 3 saniye yanar ve ardından söner.

Not

Cihazı ⏻ (Güç) düğmesine basarak doğrudan durdurduysanız, LG Sound Sync (Kablosuz) bağlantısı kesilecektir. Bu işlevi yeniden kullanmak için televizyonu ve cihazı yeniden bağlayın.

Bluetooth teknolojisini kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Aynı frekans üzerinde çalışan başka elektronik dalgalar karıştığında veya yakındaki diğer odalara Bluetooth cihazları bağladığınız takdirde ses kesintiye uğrayabilir.

***Bluetooth*®** kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı ***Bluetooth*®** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, ***Bluetooth*®** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

Kullanılabilen Cihazlar : Cep telefonu, MP3, Dizüstü Bilgisayar, PDA vb.

Bluetooth Profilleri

***Bluetooth*®** kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile-Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bluetooth aygıtlarına saklanan müziğin dinlenmesi

Ünitenizi ve Bluetooth aygıtınızı eşleştirme

Eşleştirme işlemini başlatmadan önce, Bluetooth aygıtınızda Bluetooth özelliğinin açıldığından emin olun. Bluetooth aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yapıldığında, tekrar yapılmasına gerek yoktur.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki veya ünite üzerindeki **F** düğmesine işlev seçilene kadar basarak Bluetooth işlevini seçin. Bluetooth LED göstergesi yanıp söner.
2. Bluetooth aygıtını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. Bluetooth aygıtı ile bu ünite için arama yaparken, Bluetooth aygıtınızın türüne bağlı olarak Bluetooth aygıtında bulunan aygıtların listesi görünebilir. Üniteniz "LG SOUND BAR (XX:XX)" olarak görünür.

Not

- XX:XX BT adresinin son 4 hanesi demektir. Örneğin, ünitenizin 9C:02:98:4A:**F7:08** gibi bir BT adresi varsa Bluetooth cihazınız üzerinde "LG SOUND BAR (**F7:08**)" yazısını görürsünüz.
- Bluetooth cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. Gerekti̇ğinde (0000) PIN numarasını girin.

3. Bu ünite Bluetooth cihazıyla başarıyla bağlandığında, Bluetooth LED göstergesi birkaç saniye yanar ve ardından söner.
4. Müzik dinlenmesi.
   Bluetooth aygıtınızda müzik dinlemek için Bluetooth aygıtının kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- ***Bluetooth®*** teknolojisi kullanırken ünite ve Bluetooth arasında olabildiğince yakın bir bağlantı yapmalı ve mesafeyi korumalısınız.
  Ne var ki bu durum aşağıdaki hallerde işe yaramayabilir:
  - Cihaz ve Bluetooth aygıtı arasında bir engel varsa.
  - ***Bluetooth®*** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi bir cihaz, bir mikro dalga fırın, ya da kablosuz LAN cihazı varsa.
- Bu ünite, Bluetooth otomatik eşleştirmeyi destekler. Ancak, aşağıdaki durumda çalışmaz:
  - Ünite yeniden başlatıldığında.
  - LG TV işlevini kullandıktan sonra, otomatik eşleme çalışmaz.

Not

- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- Bu ünite ile Bluetooth cihazınızı kontrol edemezsiniz.
- Eşleştirme, ünite başına bir Bluetooth cihazı ile sınırlıdır ve çoklu eşleştirme desteklenmez.
- Cihazın türüne bağlı olarak, Bluetooth işlevini kullanmanız mümkün olmayabilir.
- Telefonunuz, MP3, Notebook Bilgisayarınız vb. kullanarak kablosuz sistemden yararlanabilirsiniz.
- Cihazla Bluetooth aygıtı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, cihazın ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da Bluetooth aygıtı cihazdan uzaklaştığında Bluetooth bağlantısı kesilir.
- Bluetooth bağlatısı kesilince, Bluetooth aygıtını cihaza yeniden bağlayın.

Ses ayarı

Ses efekti ayarı

Bu sistem çeşitli ön ayarlı çevresel ses alanlarına sahiptir. Ses efekti düğmelerine basarak istediğiniz ses modunu seçebilirsiniz.

Ses kaynakları ve efektlere bağlı olarak, ekolayzır (dengeleyici) için görüntülenen öğeler farklı olabilir.

Mod	Açıklama
STANDARD	Müziği ekolayzır efektleri olmaksızın da keyifle dinleyebilirsiniz.
MUSIC	Rahat ve doğal sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
CINEMA	Daha üç boyutlu ve sinematik bir çevreleyen ses dinleyebilirsiniz.

Not

- Bazı surround (çevresel) modlarda, bazı hoparlörlerden ses gelmeyebilir veya düşük ses gelebilir. Bu çevresel (surround) ses efekti modu ve ses kaynağına bağlı olup bir hata değildir.
- Giriş konumunu ve bazen ses dosyasını değiştirdikten sonra bile surround konumunun tekrar ayarlanması gerekebilir.

Ses seviyesini otomatik olarak ayarlar

Bu ünite ses yüksekliğini otomatikman ayarlayan Otomatik ses yükseklik ayar işlevini desteklemektedir.

Çıkış sesi çok yüksek veya çok düşük ise uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO VOL ON** düğmesine basın. Böylece uygun seviyelerde ses elde edebilirsiniz.

Bu işlevi iptal etmek için, **OFF** düğmesine basın.


Hoparlörün seviye ayarlarının ayarlanması

Derin bas hoparlörün ses seviyesini - 40 dB ile 6 dB aralığında yaralayabilirsiniz.

Alçak frekans hoparlörünün (woofer) ses seviyesini ayarlamak için **WOOFER LEVEL**– veya **WOOFER LEVEL**+ düğmesine basın.

Televizyonun temin edilen uzaktan kumanda ile kontrolü

Aşağıdaki tuşları kullanarak televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz. (yalnızca LG TV)

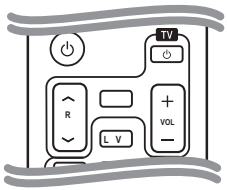

Tuş	İşlem
INPUT (Giriş)	Televizyon ile diğer giriş kaynağı arasında bulunan giriş kaynağını açın.
⏻ (TV açma)	Televizyonu açıp kapama.
VOL +/—	Televizyonun ses ayarının yapılmasını sağlar.
PR/CH Λ / V	Aşağı veya yukarı doğru giderek bellekteki kanalları tarayın.

Not

- Bağlanan üniteye göre, televizyonun kontrolü için bazı tuşları kullanamayabilirsiniz.
- Ünitenin uzaktan kumandası TV'nin temel çalışma işlevlerini yerine getirir. TV'nin gelişmiş kullanım işlevlerinden yararlanmak için, lütfen TV uzaktan kumandasını kullanın.

Sorun giderme

PROBLEM	NEDEN VE DÜZELTME
Güç Yok.	• Güç kablosu fişinden çıkarılmış. Güç kablosunu fişe takın. • Diğer elektronik aletleri çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	• Yanlış giriş kaynağı seçildi. Giriş kaynağın kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçin. • Sessiz işlevi etkin. Sessiz işlevini iptal etmek için 🔇 tuşuna basın veya ses yükseklik seviyesini ayarlayın.
Derin bas hoparlörden ses gelmiyor	• Birim ve subwoofer bağlı değil. Birimi ve subwoofer'ı bağlayın. (16. sayfaya bakınız.)
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 7 m mesafe içinde kullanın • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
AUTO POWER işlevi çalışmıyor.	• Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.

PROBLEM	NEDEN VE DÜZELTME
Cihazın çıkış sesinin düşük olduğunu düşünüyorsanız.	Aşağıdaki detayları kontrol edin ve ünitede buna göre ayar yapın. • Uzaktan kumanda ile DRC işlevini [ON] durumundan [OFF] durumuna getirin • TV'ye bağlı iken, TV Ayar Menüsündeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [AUTO] veya [BITSTREAM] durumuna getirin. • Oynatıcıya bağlı iken, Oynatıcı Ayar Menüsündeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [PRIMARY PASS-THROUGH] veya [BITSTREAM] durumuna getirin. • Oynatıcı ayar menüsündeki Ses DRC ayarını [OFF] durumuna getirin.

Özellikler

Genel (NB2540)	
Güç gereksinimleri	Ünite üzerindeki ürün etiketine bakınız.
Güç tüketimi	Ünite üzerindeki ürün etiketine bakınız.
Ölçüler (G x Y x D)	880 mm x 62 mm x 90 mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)	1,8 kg
Çalıştırma ısısı	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Çalışma rutubet seviyesi	% 5 - % 90

Giriş/Çıkış	
OPT. IN	3 V (p-p), Optik fiş x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo fiş) x 1
Mevcut Dijital Girdi Ses Örnekleme Freekansı	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Amplifikatör	
Toplam	120 W
Ön	25 W x 2 (1 kHz'de 4 Ω)
Derin bas hoparlör	70 W (100 Hz değerinde 4 Ω)
THD	% 10

Subwoofer (S54A1-D)	
Tip	1 Yön 1 Hoparlör
Empedans	4 Ω
Nominal Giriş Gücü	70 W
Max. Giriş Gücü	140 W
Ölçüler (G x Y x D)	156 mm x 300 mm x 294 mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)	2,9 kg

• Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar



Dolby Laboratories tarafından lisans altında üretilmiştir. Dolby ve çift D simgeleri Dolby Laboratuarlarının ticari markalarıdır.



DTS patentleri için, bkz. http://patents.dts.com. DTS Licensing Limited lisansı ile üretilmiştir. DTS, Sembol, birlikte kullanılan DTS ve Sembol tescilli ticari markalardır ve DTS 2.0 Channel DTS, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Bluetooth® kablosuz teknoloji elektronik cihazlar arasında radyo teması sağlayan bir sistemdir.

Bluetooth® kablosuz teknolojisi kapsamında aygıtları bağlamak şarjı bitirmez. Eğer bağlantı ***Bluetooth®*** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, ***Bluetooth®*** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

Bluetooth® metni ve logolarının mülkiyeti ***Bluetooth®*** SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Bakım

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve ambalaj malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyler çok kirliyse hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir beze sert olmayan sıvı bir deterjan solüsyonu ekleyerek silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicsinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
   - Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 3 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114

fabrika	Factory Address
Indonesia	PT. LG Electronics Indonesia. Block G, MM2100 Industrial Town, Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat 17520, Indonesia.
China	LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory No.13 Hui Feng Dong Yi Road, Huitai Industrial Park of ZhongKai Development Zone, Huizhou city, GuangDong, 516006 China
Korea	LG Electronics Inc. 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.