



SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

Användarhandbok

Brukerhåndbok

Brugermanual

Käyttöopas


LG-D390n



SVENSKA

Användarhandbok

- Bilder på skärmvisningar och illustrationer kan skilja sig från det du ser i din telefon.
- En del av innehållet i den här användarhandboken kanske inte gäller för din telefon beroende på telefonens programvara eller din tjänsteleverantör. All information i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.
- Den här mobiltelefonen är inte lämplig för människor med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ och Play Store™ är varumärken som tillhör Google, Inc.

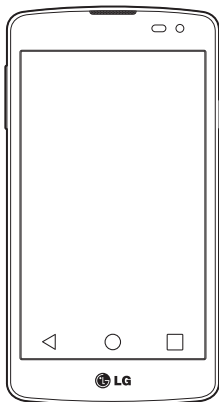

Innehållsförteckning

Riktlinjer för säker och effektiv användning	4
Viktigt!	11
Så fungerar din telefon	15
Översikt över telefonen.....	15
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	17
Ladda telefonen.....	19
Använda minneskortet.....	19
Låsa och låsa upp skärmen.....	21
Startskärmen	22
Tips för pekskärmen.....	22
Startskärmen.....	23
Startskärm med flera sidor.....	23
Anpassa startskärmen.....	24
Återgå till senast använda program.....	25
Meddelandepanelen.....	25
Öppna Meddelandepanelen.....	26
Indikatorikoner i statusfältet.....	26
Tangentbord på skärmen.....	28
Skriva in tecken med accenter.....	28
Konfigurera ett Google-konto	29
Ansluta till nätverk och enheter	30
Wi-Fi.....	30
Ansluta till Wi-Fi-nätverk.....	30
Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk.....	30
Bluetooth.....	31
Dela mobilens dataanslutning.....	32
Wi-Fi Direct.....	33
Datoranslutningar via USB-kabel.....	33
Samtal	35
Ringa ett samtal.....	35
Ringa upp kontakter.....	35
Svara på och avvisa samtal.....	35
Justera samtalsvolymen.....	35
Ringa ytterligare samtal.....	36
Visa samtalshistorik.....	36
Samtalsinställningar.....	36
Kontakter	37
Söka efter en kontakt.....	37
Lägga till en ny kontakt.....	37
Favoritkontakter.....	37
Skapa en grupp.....	38
SMS/MMS	39
Skicka meddelanden.....	39
Trådvy.....	39
Ändra inställningar för meddelanden.....	40
E-post	41
Hantera ett e-postkonto.....	41
Arbeta med kontomappar.....	41
Skapa och skicka e-post.....	41
Kamera och video	43
Så här fungerar sökaren.....	43
Använda avancerade inställningar.....	44
Ta ett foto.....	44
När du har tagit ett foto.....	45
Gesture Shot.....	46
Använda panoramaläget.....	46
Spela in ett videoklipp.....	47
Från galleriet.....	47

Funktion	48
Knock Code.....	48
KnockON.....	48
Smart tangentbord	49
Tillbehör	50
Ställa in alarm.....	50
Lägga till händelser i kalendern.....	50
Google+	50
Röstsökning	51
Hämtningar	51
Webben	52
Chrome	52
Visa webbsidor	52
Öppna en sida	52
Inställningar	53
TRÅDLÖSA NÄTVERK.....	53
ENHET.....	55
PERSONLIGT	58
SYSTEM.....	59
Uppdatering av telefonmjukvara.....	60
Uppdatering av telefonmjukvara	60
Om användarhandboken	61
Om användarhandboken	61
Varumärken	61
Tillbehör	62
Felsökning.....	63
Vanliga frågor	66

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg.

Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen LG-D390n är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate (SAR). SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,501 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,527 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du vill bära enheten nära kroppen när du använder den och därför har den i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, får detta tillbehör inte innehålla metall och ska befinna sig minst 1,5 cm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Skötsel och underhåll av produkten



VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.

- Om din telefon blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta telefon ändrar färgen på produktetiketten på telefonens insida. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt telefonen i temperaturer mellan 0 och 40 °C. Om du utsätter telefonen för extremt höga eller låga temperaturer kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid väggkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovägorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

Obs! Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämn in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållsoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller återförsäljare för hjälp.

- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-D390n** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EC**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Kassering av den gamla telefonen

- 1 Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 2 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 3 Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsbehållare vid en återvinningsstation.
- 3 Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Viktigt!



Läs det här innan du börjar använda telefonen!

Om du får problem med telefonen kan du läsa det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

När det finns mindre än 10 % tillgängligt telefonminne kan telefonen inte ta emot nya meddelanden. Gör mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort data, t.ex. program eller meddelanden.

Så här avinstallerar du program:

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > **Program**.
- 2 När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avinstallera**.



2. Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.



Så här får du telefonens batteritid att räcka längre:

- Stäng av radiokommunikationen när du inte använder den. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail, kalender, kontakter och andra program.
- Vissa program som du har hämtat kan minska batterinivån.
- Kontrollera batterinivån när du använder program som du har hämtat.

Så här kontrollerar du batterinivån:

- Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > **Om telefonen** > **Batteri**.
- Batteristatus (laddar eller laddad ur) och batterinivå (procent av full laddning) visas överst på skärmen.

Så här övervakar och kontrollerar du hur batterinivån används:

- Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batterianvändning**.

Batterianvändningstiden visas på skärmen. Det talar om hur länge sedan det var som du anslöt telefonen till en strömkälla eller, om den är ansluten, hur länge batteritiden räckte förra gången. På skärmen visas de program eller tjänster som använder batterikraft, från de som använder mest till de som använder minst.

3. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod



VARNING



Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.



VARNING

Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från betrodda källor som Play Store™. Om det finns felaktigt installerade program i din telefon kanske den inte fungerar på rätt sätt eller så kan allvariga fel inträffa. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

4. Använda ett upplåsningssmönster

Ange ett upplåsningssmönster om du vill se till att telefonen är säker. Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > **Låsskärm** > **Välj skärmlås** > **Mönster**. När du gör det öppnas en skärmbild med instruktioner som visar hur du ritar ett upplåsningssmönster för skärmen. Du måste skapa en säkerhetskod som säkerhetsåtgärd om du skulle glömma det grafiska lösenordet.

Varning! Skapa ett Google-konto innan du anger ett grafiskt lösenord. Kom ihåg säkerhetskoden som du valde när du skapade ett grafiskt lösenord.



VARNING

Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.

Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningsmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder.

Så här gör du om du inte kommer ihåg upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet:

< Om du har glömt mönstret >

Om du har loggat in med ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen **Glömt mönstret?** längst ned på skärmen. Därefter måste du logga in med ditt Google-konto eller ange säkerhetskoden som du angav när du valde grafiskt lösenord.

Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt säkerhetskoden måste du göra en fabriksåterställning.

< Om du har glömt säkerhetskoden eller lösenordet >

Om du glömmet bort säkerhetskoden eller lösenordet måste du göra en fabriksåterställning.

Varning! Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas.

Obs! Om du inte har loggat in med ditt Google-konto och har glömt det grafiska lösenordet måste du ange säkerhetskoden.

5. Använda fabriksåterställning

Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du fabriksåterställning.



- 1 Stäng av strömmen.
- 2 Håll **ström-/låsknappen + volymsänkknappen** nedtryckta på telefonen.
- 3 Släpp upp **ström-/låsknappen** när LG-logotypen visas och håll omedelbart ned **ström-/låsknappen** igen.
- 4 Släpp alla knappar när skärmen Återställ fabriksdata visas.
- 5 Bläddra till önskat alternativ med **volymknappen** och bekräfta med **ström-/låsknappen**.
- 6 Tryck på **volymknappen** för att bläddra till önskat val och tryck sedan på **ström-/låsknappen** för att bekräfta en gång till.

VARNING



Vid en fabriksåterställning kommer alla användarprogram, användardata och DRM-licenser (Digital Rights Management) att tas bort. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga filer innan du gör en fabriksåterställning.

6. Öppna och växla mellan program

Android är anpassat för multikörning (d.v.s. flera program samtidigt). Det innebär att du inte behöver avsluta det program du använder innan du öppnar ett nytt. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

- 1 Tryck på **knappen för senaste program** . En lista över de senaste använda programmen visas.
- 2 Tryck på det program du vill öppna. Föregående program fortsätter att köras i bakgrunden på telefonen. Tryck på **bakåtknappen**  för att stänga ett program när du har använt det.
- Om du vill ta bort ett program från listan med senaste program drar du förhandsgranskningen åt vänster eller höger. Om du vill rensa alla program trycker du på **Ta bort alla**.

7. Överföra musik, foton och videoklipp med Mediaenhet (MTP)

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > **Lagring** för att kontrollera lagringsmediet.
- 2 Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 3 USB PC-anslutning visas på telefonens skärm. Välj alternativet **Mediaenhet (MTP)**.
- 4 Öppna minnesmappen på datorn. Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filer från datorn till enhetens minnesmapp och tvärtom.


8. Håll telefonen i upprätt läge

Håll mobiltelefonen vertikalt, som en vanlig telefon. Telefonen har en inbyggd antenn. Var försiktig så att telefonens baksida inte repas eller skadas eftersom det kan försämra funktionaliteten.

Undvik att hålla i telefonens nedre del, där antennen finns, när du ringer upp eller tar emot samtal eller skickar/tar emot data. Samtalskvaliteten kan påverkas om du gör det.

Så fungerar din telefon

Översikt över telefonen

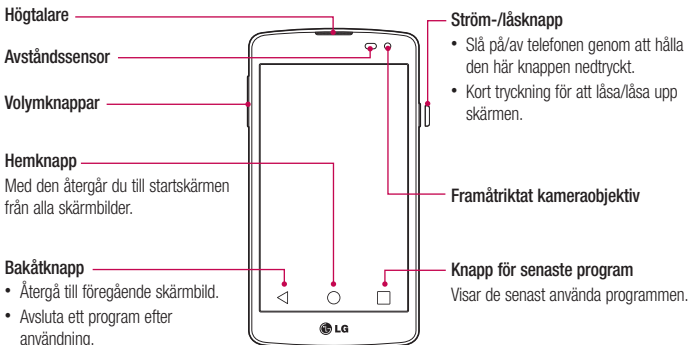

Obs! Avståndssensor

När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser skärmen när den känner att telefonen är nära örat. Detta förlänger batteritiden och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under samtal.




WARNING


Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner skadas. Täck inte över LCD-skärmens avståndssensor med skyddsplast. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

Volymknappar

- På startskärmen: Reglera ringsignalstyrkan.
- Under ett samtal: Reglera hörlursvolymen.
- Medan en låt spelas: Reglera volymen kontinuerligt.



Ström-/låsknapp



Hörlursuttag

Mikrofon


Laddnings-/USB-port

Kameralins

Blixt

MicroSD-kortplats

SIM-kortplats

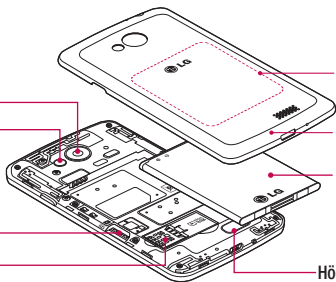

NFC-läsare

Batterilucka

Batteri

Högtalare




VARNING

Var försiktig så att du inte skadar NFC-läsaren på telefonen. Den utgör en del av NFC-antennen.


Sätta i SIM-kortet och batteriet

Du måste ställa in telefonen innan du kan börja bekanta dig med den. Så här sätter du i SIM-kortet och batteriet.


- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort batteriluckan. Med din andra hand lyfter du batteriluckan enligt bilden.

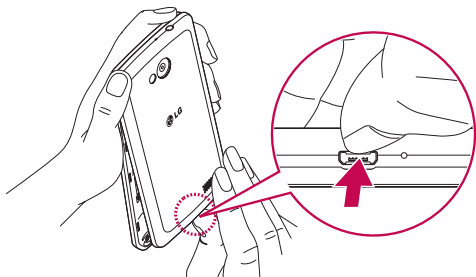


- 2 Tryck ner SIM-kortet och skjut in det på kortplatsen enligt bilden. Se till att kortets guldpläterade kontaktyta är vänd nedåt.

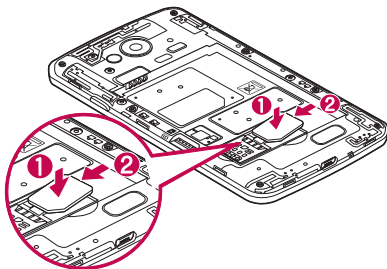

- 3 Sätt i batteriet så att guldkontakterna på telefonen rör vid batteriets poler (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).

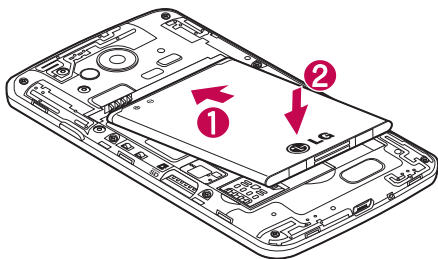

- 4 Passa in batteriluckan över batterifacket (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).

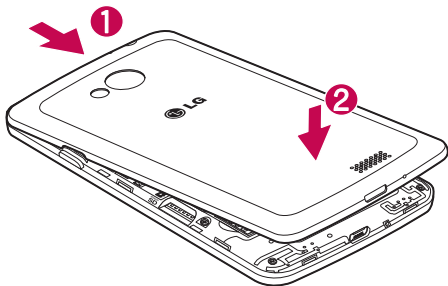


Ladda telefonen

Ladda batteriet innan du använder det första gången. Ladda batteriet med batteriladdaren. En dator kan också användas till att ladda enheten med en USB-kabel.

VARNING

Använd endast laddare, batterier, och kablar som godkänts av LG. Om du använder ej godkända laddare kan det leda till att det tar längre tid för batteriet att laddas eller att ett meddelande visas om långsam batteriladdning. Ej godkända laddare eller kablar kan även leda till att batteriet exploderar eller att enheten skadas, och det täcks inte av garantin.

Laddningsuttaget är placerat längst ned på telefonen. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag.

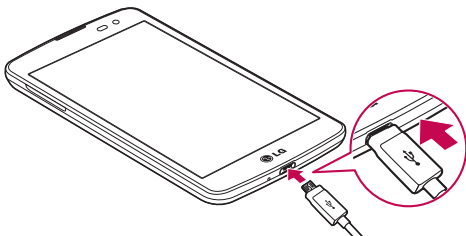

Obs!


- Batteriet måste laddas fullt första gången för att det ska hålla så länge som möjligt.
- Öppna inte bakstycket medan telefonen laddas.

Använda minneskortet

Telefonen har funktioner för användning av microSD™- eller microSDHC™-minneskort på upp till 32 GB. De här minneskorten är särskilt utformade för mobiltelefoner och andra mycket små enheter och passar perfekt för att lagra innehållsrika filer, t.ex. musik, program, videoklipp och fotografier för användning på telefonen.

Så här sätter du i ett minneskort:

Sätt i minneskortet i kortplatsen. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

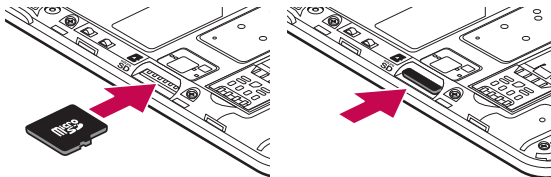

Så här tar du bort minneskortet på ett säkert sätt:

Tryck på  > filken **Program** > **Inställningar** > **Lagring** > **Avaktivera SD-kort**.

Obs!

- Använd endast minneskort som är kompatibla med din telefon. Om du använder inkompatibla minneskort kan både kortet och data som lagrats på kortet skadas, liksom telefonen.
- Eftersom FAT32 används i enheten är maximal storlek för filer 4 GB.




VARNING

Sätt aldrig i eller ta bort ett SIM-kort när telefonen är påslagen. Om du gör det kan minneskortet, telefonen och de data som finns lagrade på minneskortet skadas.

Så här formaterar du minneskortet:

Minneskortet kan vara förformaterat. Om så inte är fallet måste du formatera det innan du kan börja använda det.

Obs! Alla filer på kortet tas bort när du formaterar det.

- 1 Tryck på  för att öppna programlistan.
- 2 Bläddra fram och tryck på **Inställningar** > **Lagring**.
- 3 Tryck på **Avaktivera SD-kort**.
- 4 Tryck på **Radera SD-kort** > **Radera SD-kort** > **Ta bort allt**.

5 Om du har angett ett grafiskt lösenord matar du in det och väljer **Ta bort allt**.


Obs! Om det finns något innehåll på minneskortet kanske mappstrukturen ser annorlunda ut efter formateringen eftersom alla filer är borttagna.

Låsa och låsa upp skärmen

Om du inte använder telefonen på en stund kommer skärmen att stängas av och låsas automatiskt. Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet.

När du inte använder telefonen kan du låsa den genom att trycka på **ström-/låsknappen** .

Om det finns program som körs när du låser skärmen kan det hända att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du stänger alla program innan du går in i låst läge för att undvika onödiga kostnader (för t.ex. telefonsamtal, webbåtkomst och datakommunikation).

Om du vill få igång telefonen igen trycker du på **ström-/låsknappen** . Då visas låsskärmen. Tryck på låsskärmen och dra åt något håll för att låsa upp den. Den sista skärmen du visade kommer att öppnas.

Startskärmen

Tips för pekskärmen

Här är några tips om hur du navigerar i telefonen.

Tryck på eller peka – med ett tryck med fingret väljer du objekt, länkar, genvägar och tecken på tangentbordet på skärmen.

Håll nedtryckt – håll ett objekt nedtryckt på skärmen genom att trycka på det och inte lyfta fingret förrän en åtgärd utförts. Om du exempelvis vill visa tillgängliga alternativ för en kontakt pekar du på den och håller kvar fingret tills snabbmenyn öppnas.

Dra – tryck en längre stund på ett objekt och för sedan fingret på skärmen utan att lyfta det tills du når målpositionen. Du kan dra objekt på startskärmen för att positionera om dem.

Svep eller dra – När du ska dra med fingret gör du en snabb, svepande rörelse med fingret över skärmen, utan några pauser (annars drar du ett objekt istället). Du kan till exempel dra skärmen uppåt eller nedåt om du vill bläddra i en lista, eller bläddra genom de olika startskärmarna genom att göra en svepande rörelse från vänster till höger (eller från höger till vänster).

Dubbeltryck – Tryck två gånger för att zooma på en webbsida eller karta. Om du till exempel snabbt trycker två gånger på en del av en webbsida anpassar du det avsnittet så att det fyller upp skärmbredden. Du kan även dubbeltrycka för att zooma in och ut när du visar bilden.


Tvåfingermetoden för att zooma – använd pekfinger och tummen och nyp ihop eller dra isär för att zooma in eller ut när du använder webbläsaren eller kartorna, eller när du visar bilder.

Rotera skärmen – från många program och menyer anpassas skärmriktningen till enhetens fysiska riktning.

Obs!

- Välj ett objekt genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekskrmen är känslig och den registrerar lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

Startskärmen

Startskärmen är startpunkten för många program och funktioner. Där kan du lägga till poster som programgenvägar eller Google-widgetar så att du får direktåtkomst till information och program. Det här är standardskärmbilden, som du kommer åt genom att trycka på  från valfri meny.



Startskärm med flera sidor

Operativsystemet har en startskärm med flera sidor vilket ger dig mer utrymme för att lägga till ikoner, widgetar m.m.

- ▶ Dra med fingret åt vänster eller åt höger på startskärmen.

Anpassa startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till program, widgetar eller byta bakgrundsbilder.

Så här lägger du till objekt på startskärmen

- 1 Tryck och håll på startskärmens tomma del.
- 2 På menyn Lägg till läge väljer du det objekt du vill lägga till. Därefter ser du det objekt som du lagt till på startskärmen.
- 3 Dra det till önskad plats och lyft fingret.

Tips! Om du vill lägga till en programikon på startskärmen från menyn Program håller du programmet du vill lägga till nedtryckt.

Så här tar du bort ett objekt från startskärmen


- ▶ **Startskärm** > tryck en längre stund på den ikon du vill ta bort > dra den till .

Så här lägger du till ett program som en snabbknapp


- ▶ Från programmenyn eller startskärmen trycker du på och håller en programikon nedtryckt, och drar den sedan till snabbknappsområdet.

Så här tar du bort ett program från snabbknappsområdet



- ▶ Tryck på och håll önskad snabbknapp nedtryckt och dra den till .

Obs!  **Programknappen** kan inte tas bort.

Så här anpassar du programikonerna på startskärmen

- 1 Tryck på och håll en programikon nedtryckt tills den frigörs från sitt aktuella läge. Dra den sedan till skärmen. Redigeringsikonen  visas i programmets övre högra hörn.
- 2 Tryck på programikonen en gång till och välj önskad ikondesign.
- 3 Tryck på **OK** för att spara ändringen.

Återgå till senast använda program


- 1 Tryck på . Skärmen visar en popup-ruta som innehåller ikonerna för de senast använda programmen.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på ikonerna. Du kan också trycka på  för att återgå till föregående skärm.

Meddelandepanelen

Med hjälp av aviseringar uppmärksammas du på nya meddelanden, kalenderhändelser och alarm, liksom pågående händelser, t.ex. under ett samtal.


En ny avisering visas som en ikon överst på skärmen. Ikoner för väntande aviseringar visas till vänster, medan systemikoner för funktioner som Wi-Fi och batteriets laddning visas till höger.

Obs! Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region och tjänstleverantör.

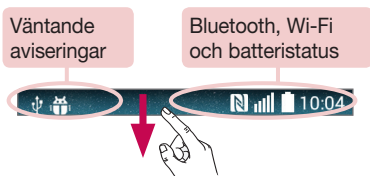


Öppna Meddelandepanelen

Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen.

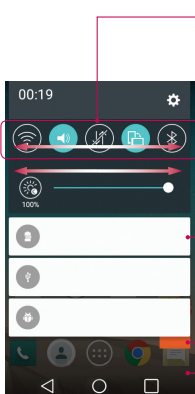

Snabbväxlingsområdet

Slå på/av de olika snabbväxlingsknapparna genom att trycka på dem. Tryck på och håll knappen nedtryckt för att öppna inställningsmenyn för funktionen. Du kan visa fler växlingsknappar genom att svepa åt vänster eller åt höger. Tryck på  för att ta bort, lägga till eller ordna om växlingsknapparna.

Aviseringar

Dina befintliga aviseringar visas i en lista med en kort beskrivning av varje. Tryck på en avisering för att visa den.

Tryck för att ta bort alla aviseringar.

Stäng aviseringspanelen genom att trycka på och dra fliken mot skärmens överkant.


Indikatorikoner i statusfältet

Indikatorikonerna visas i statusfältet längst upp på skärmen. De indikerar bland annat missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser och enhetens status.



Ikonerna som visas längst upp skärmen ger information om enhetens status. I listan nedan beskrivs några av de mest använda ikonerna.

Ikon	Beskrivning
	Micro-SIM-kort saknas
	Ingen signal
	Flygplansläge är på
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
	Trådlanslutet headset är anslutet
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Bluetooth är aktiv
	NFC är på
	Systemvarning
	Ett alarm är aktivt
	Nytt röstmeddelande
	Nytt meddelande
	Mobil Hotspot är aktiv


Ikon	Beskrivning
	Ringsignalen är avstängd
	Vibrationsläge är på
	Batteriet är fulladdat
	Batteriet laddas
	Telefonen är ansluten till en dator via USB-kabel
	Hämtar data
	Överför data
	GPS:en är aktiv
	Tar emot platsdata från GPS
	Data synkroniseras
	Nytt Gmail-meddelande
	Nytt Hangouts-meddelande
	Välj inmatningsmetod

Obs! Ikonernas placering i statusfältet kan variera beroende på funktion eller tjänst.

Tangentbord på skärmen

Du kan använda tangentbordet på skärmen för att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt när du ska skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.

Skriva text med hjälp av knappsatsen

 Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.

 Tryck här om du vill växla till tangentbordet med siffror och symboler.

 Tryck här för att öppna tangentbordsinställningarna.

 Tryck här om du vill ange ett mellanslag.

 Tryck här om du vill göra en radbrytning.

 peka på den här knappen när du vill ta bort föregående tecken.

Skriva in tecken med accenter

Om du väljer svenska som språk för textinmatning kan du skriva franska accenter och svenska bokstäver (t.ex. "å").

Om du till exempel vill infoga "å", håller du knappen "a" intryckt tills knappen Zooma in blir större och tecken från olika språk visas.

Välj sedan det tecken du vill använda.

Konfigurera ett Google-konto

När du sätter på telefonen för första gången har du möjlighet att aktivera nätverket, logga in på ditt Google-konto och välja hur du vill använda vissa av Googles tjänster.

Så här konfigurerar du ett Google-konto:

- Logga in på ett Google-konto från den konfigurationsskärm där du uppmanas till det.
ELLER
- Tryck på  >  > fliken **Program** > tryck på **Google**-mapp > välj ett Google-program, t.ex. **Gmail** > tryck på **JAG FATTAR!** > välj **Lägg till en e-postadress** för att skapa ett nytt konto eller lagga till ditt konto.

När du har konfigurerat ditt Google-konto på telefonen synkroniseras telefonen automatiskt med ditt Google-konto på webben.

Dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övriga uppgifter från de här programmen och tjänsterna på webben synkroniseras med telefonen. (Hur detta sker beror på dina synkroniseringsinställningar.)

När du har loggat in kan du använda Gmail™ och utnyttja Google-tjänsterna på telefonen.

Ansluta till nätverk och enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning. Surfa trådlöst med Wi-Fi, utan extra avgift.



Ansluta till Wi-Fi-nätverk

För att använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "surfpunkt". Vissa åtkomstpunkter är öppna och de kan du enkelt ansluta till. Andra är dolda eller har säkerhetsfunktioner igång, och du måste konfigurera telefonen för att kunna ansluta till dem.

Om Wi-Fi-funktionen är inaktiverad när du inte använder den räcker batteriet längre.

Obs! Om du befinner dig utanför Wi-Fi-zonen eller har ställt in Wi-Fi på **AV** kan avgifter tillkomma för användning av mobila data.

Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 2 Ställ in **Wi-Fi** på **PÅ** så aktiveras det och börjar söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- 3 Tryck på Wi-Fi-menyn igen för att visa en lista med aktiva Wi-Fi-nätverk inom räckhåll.
 - Skyddade nätverk är markerade med en låsikon.
- 4 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
 - Om nätverket är skyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information)
- 5 I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

Bluetooth



Du kan använda Bluetooth för att skicka data trådlöst. Till skillnad från många mobiltelefoner sker dock detta inte från Bluetooth-menyn.

Obs!

- LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot med den trådlösa Bluetooth-funktionen.
- Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som är helt säkra. Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minska.
- Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

Att aktivera Bluetooth och para ihop telefonen med en Bluetooth-enhet

Du måste först parkoppla enheten till en annan enhet innan du kan ansluta till den.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > ställ in **Bluetooth** på **PÅ**.
- 2 Tryck på **Bluetooth**-menyn igen. Alternativet att göra telefonen synlig visas tillsammans med alternativet att söka efter enheter. Tryck på **Sök efter enheter** så visas de enheter som finns inom Bluetooth-räckvidd.
- 3 Välj den enhet du vill parkoppla surfplattan med från listan. När ihopparingen är klar ansluter din enhet till den andra enheten.

Obs! Vissa enheter, speciellt hörlurar och handsfreebilsatser, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kod, t.ex. 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod blir du ombedd att ange den.


Skicka data trådlöst via Bluetooth.


- 1 Välj en fil eller ett objekt, t.ex. en kontakt, en kalenderhändelse eller en mediefil, från lämpligt program eller från **Hämtningar**.
- 2 Välj alternativet för att skicka data via Bluetooth.

Obs! Vilken metod som används för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

- 3 Sök efter och parkoppla med en Bluetooth-aktiverad enhet.

Ta emot data med den trådlösa Bluetooth-funktionen

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > ställ in **Bluetooth** på **PÅ**.
- 2 Tryck på menyn **Bluetooth** igen och markera kryssrutan längst upp på skärmen så att telefonen blir synlig på andra enheter.

OBS: För att välja hur länge din enhet är synlig, tryck på  > **Synlighetstimeout**.

- 3 Välj **Acceptera** för att bekräfta att du vill ta emot data från enheten.

Dela mobilens dataanslutning

Internetdelning via USB och mobil Wi-Fi-surfpunkt är utmärkta funktioner när det inte finns några tillgängliga trådlösa anslutningar. Du kan dela mobilens mobila dataanslutning med en enda dator via USB-kabel (så kallad Internetdelning via USB). Du kan också dela mobilens dataanslutning med fler än en enhet samtidigt om du använder mobilen som en mobil Wi-Fi-surfpunkt.

När telefonen delar sin dataanslutning visas en ikon i statusfältet och som ett pågående meddelande i inforutan. Du hittar den senaste informationen om Internetdelning och mobila surfpunkter, inklusive vilka operativsystem som kan användas, på <http://www.android.com/tether>.



Så här delar du mobilens dataanslutning som en mobil Wi-Fi-surfpunkt

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > **Internetdelning & Nätverk** > **Wi-Fi-delning** och aktivera genom att tryck på alternativet.
- 2 Ange ett lösenord och tryck på **Spara**.

Tips! Om du använder Windows 7 eller en senare distribution av vissa Linux-varianter (t.ex. Ubuntu) behöver du oftast inte förbereda datorn för Internetdelning. Om du däremot använder en äldre version av Windows eller något annat operativsystem kan du behöva förbereda datorn för att kunna upprätta en nätverksanslutning via USB. Den senaste informationen om vilka operativsystem som kan hantera Internetdelning via USB och hur de ska konfigureras finns på webbplatsen <http://www.android.com/tether>.

Ändra namn på eller se till att en mobil åtkomstpunkt är säker

Du kan ändra namn på telefonens Wi-Fi-nätverksnamn (SSID) och se till att det tillhörande Wi-Fi-nätverket är säkert.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program > Inställningar > Delning & nätverk > Wi-Fi surfpunkt**.
- 2 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt**.
 - Dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt** öppnas.
 - Du kan ändra **Wi-Fi-namn (SSID)** som visas för andra enheter när de söker efter WiFi-nätverk.
 - Du kan även trycka på menyn **Säkerhet** om du vill konfigurera WPA2-säkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) för nätverket med hjälp av en PSK (nyckel delad i förväg).
 - Om du trycker på säkerhetsalternativet **WPA2 PSK** läggs ett lösenordsfält till i dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt**. Om du anger ett lösenord så måste du ange det när du ansluter till telefonens surfpunkt med en dator eller annan enhet. Du kan trycka på **Öppna** på menyn **Säkerhet** om du vill ta bort säkerhetsfunktionerna från Wi-Fi-nätverket.
- 3 Tryck på **Spara**.

Obs! Om du anger säkerhetsalternativet Öppen kan du inte förhindra obehörig användning av onlinetjänster, vilket kan leda till extra avgifter. För att undvika otillåten användning bör du inte avaktivera säkerhetsalternativet.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct stödjer en direktanslutning mellan Wi-Fi-aktiverade enheter utan att gå via en åtkomstpunkt. Eftersom det krävs mycket energi för Wi-Fi Direct rekommenderar vi att du kopplar in telefonen till ett eluttag när du använder funktionen Wi-Fi Direct för att spara batteriet. Kontrollera ditt Wi-Fi- och Wi-Fi Direct-nätverk i förväg och se till att användarna är anslutna till samma nätverk.

Datoranslutningar via USB-kabel

Läs mer om hur du ansluter enheten till en dator med en USB-kabel i USB-anslutningslägena.

Överföra musik, foton och videoklipp genom att använda MTP-läget.

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 Nu kan du visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.

Synkronisera med Windows Media Player





Se till att Windows Media Player har installerats på datorn.

- 1 Använd USB-kabeln och anslut telefonen till en dator där Windows Media Player är installerat.
 - 2 Välj alternativet **Mediaenhet (MTP)**. När du är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.
 - 3 Öppna Windows Media Player om du vill synkronisera musikfiler.
 - 4 Ändra eller ange enhetens namn i popup-fönstret (om så behövs).
 - 5 Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
 - 6 Starta synkroniseringen.
- Följande krav måste uppfyllas för synkronisering med Windows Media Player.

Objekt	Krav
Operativsystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller senare
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller senare



Samtal

Ringa ett samtal



- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Om du vill ta bort en siffra trycker du på .
- 3 Tryck på  om du vill ringa ett samtal.
- 4 Om du vill avsluta ett samtal trycker du på ikonen **Avsluta** .

Tips! Om du vill använda "+" när du ringer internationella samtal håller du  nedtryckt.

Ringa upp kontakter

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan eller ange första bokstäverna i namnet på den kontakt du vill ringa genom att trycka på **Sök i kontakter**.
- 3 Tryck på  i listan om du vill ringa ett samtal.

Svara på och avvisa samtal

- Svep  för att **besvara** ett inkommande samtal.
- Svep med  i valfri riktning för att **avvisa** ett inkommande samtal.
- Dra ikonen **Avböj med meddelande** i valfri riktning om du vill skicka ett meddelande.






Tips! Snabbsvar

Med den här funktionen kan du skicka ett Snabbsvar. Det kan vara praktiskt om du under ett möte behöver avvisa ett samtal med ett meddelande.

Justera samtalsvolymen

Om du vill justera samtalsvolymen under ett samtal trycker du på volymknapparna på telefonens vänstra sida.

Ringa ytterligare samtal

- 1 Vid det första samtalet trycker du på  > **Lägg till samtal** och slår sedan numret. Du kan också gå till listan med dina senast slagna nummer genom att trycka på **Historik** eller söka i dina kontakter genom att trycka på **Kontakter** och sedan välja den kontakt du vill ringa upp.
- 2 Tryck på  för att ringa samtalet.
- 3 Båda samtal visas på samtalsskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 4 Tryck på det nummer som visas om du vill växla mellan samtalen. Du kan även trycka på , **Koppla ihop samtal** om du vill starta ett konferenssamtal.
- 5 Om du vill avsluta aktiva samtal trycker du på **Avsluta** eller trycker på  och drar ned meddelandefältet och väljer ikonen **Avsluta samtal** .


Obs! Du debiteras för alla samtal du ringer.

Visa samtalshistorik

Tryck på  på startskärmen och välj **Historik**.



Visa hela listan över alla uppringda, mottagna och missade samtal.

Tips!

- Tryck på önskad post i Historik om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.
- Tryck på  och sedan på **Ta bort alla** om du vill ta bort alla lagrade poster.

Samtalsinställningar

Du kan konfigurera samtalsinställningar som exempelvis vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.


- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på **Samtalsinställningar** och välj de alternativ som du vill justera.

Kontakter




Lägg till kontakter i telefonen och synkronisera med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

Söka efter en kontakt

På startskärmen

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på **Sök kontakter** och ange kontaktnamnet med hjälp av tangentbordet.


Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på  , ange den nya kontaktens nummer och tryck sedan på  . Tryck på **Lägg till i kontakter > Ny kontakt**.
- 2 Om du vill lägga till en bild till en ny kontakt trycker du på bildområdet.
Välj mellan **Ta en bild**, **Välj från galleri**.
- 3 Välj kontakttypen genom att trycka på  .
- 4 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information om kontakten.
- 5 Tryck på **Spara**.


Favoritkontakter

Du kan ange kontakter som du ringer ofta som favoriter.

Lägga till en kontakt i favoriter

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på stjärnan vid kontaktnamnets högra hörn. Stjärnan blir gul.

Ta bort en kontakt i listan över favoriter

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på **Favoriter** och välj en kontakt för att visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på den gula stjärnan vid kontaktnamnets högra hörn. Stjärnan blir grå och kontakten tas bort från dina favoriter.

Skapa en grupp

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på **Grupper** och sedan på . Välj **Ny grupp**.
- 3 Ange ett namn på den nya gruppen. Du kan även ange en ringsignal för en nyligen skapad grupp.
- 4 Tryck på **Spara** så sparas gruppen.

Obs! Om du tar bort en grupp försvinner inte de kontakter som har lagts till i den gruppen. De finns kvar bland dina kontakter.

SMS/MMS

Du kan hantera SMS och MMS från en enda lättanvänd meny på telefonen.





Varning: LG-meddelanden bör konfigureras till Standard-SMS-programmet. Annars kan meddelandefunktionerna begränsas.

Skicka meddelanden

- 1 Tryck på  på startskärmen och sedan på  så öppnas ett tomt meddelande.
- 2 Ange ett kontaktnamn eller kontaktnummer i **Till**-fältet. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare. Du kan lägga till fler än en kontakt.

Obs! För varje person du skickar meddelandet till debiteras du för ett SMS.

- 3 Tryck på fältet **Ange meddelandet här** och börja skriva meddelandet.
- 4 Tryck på  så öppnas menyn Alternativ. Välj mellan **Snabbsvar**, **Infoga smiley**, **Schemalagd sändning** och **Lägg till ämne** och **Ignorera**.

Tips! Om du vill bifoga en fil med ditt meddelande trycker du på ikonen .

- 5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.
- 6 Svaren kommer att visas på skärmen. När du visar och skickar nya meddelanden skapas en meddelandetråd.



Varning!

- Begränsningen på 160 tecken kan variera från land till land beroende på språket och hur SMS kodas.
- Om du lägger till en bild-, video- eller en ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.

Trådvvy

Meddelanden (SMS och MMS) som utbyts med någon annan kan visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick över konversationen.

Ändra inställningar för meddelanden

Meddelandeinställningarna i din telefon är förinställda så att du kan börja skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de stämmer med dina egna önskemål.

- Tryck på ikonen för **SMS/MMS** på startskärmen, tryck på  och tryck sedan på **Inställningar**.

E-post

Med e-postprogrammet kan du läsa e-post från andra tjänster såsom Gmail. E-postprogrammet har stöd för följande kontotyper: POP3, IMAP och Exchange.

Tjänsteleverantören eller systemadministratören kan ge dig de kontoinställningar du behöver.

Hantera ett e-postkonto

Första gången du öppnar programmet **E-post** öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera ett e-postkonto.

Efter den inledande installationen visas innehållet i din inkorg av programmet E-post.

Så här lägger du till ett nytt e-postkonto:

- Tryck på  >  > fliken **Program** > **E-post** > och därefter på  > **Inställningar** >  **Lägg till konto.**


Så här ändrar du inställningarna för ett e-postkonto:

- Tryck på  >  > fliken **Program** > **E-post** > och därefter på  > **Inställningar** > **Allmänna inställningar.**

Så här tar du bort ett e-postkonto:

- Tryck på  >  > fliken **Program** > **E-post** > Tryck på  > **Inställningar** > Tryck på  > **Ta bort konto** > Välj kontot du vill ta bort > **Ta bort** > välj **Ja.**




Arbeta med kontomappar

Tryck på  >  > fliken **Program** > **E-post** > och därefter på  och välj **Mappar.**

Varje konto har mapparna Inkorg, Ut Morg, Skickat och Utkast. Beroende på vilka funktioner ditt kontos tjänsteleverantör har kan du ha ytterligare mappar.

Skapa och skicka e-post

Så här skapar och skickar du ett meddelande

- I **e-post**programmet trycker du på .
- Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver text föreslås matchande adresser från dina kontakter.
- Tryck på  för att lägga till kopia/hemlig kopia och tryck på  om du vill bifoga filer.
- Skriv meddelandets text.


5 Tryck på .




Tips! När ett nytt e-postmeddelande kommer till inkorgen får du en avisering i form av ett ljud eller vibration.

Kamera och video

Om du vill öppna kameraprogrammet trycker du på  >  > **fliken Program** > .

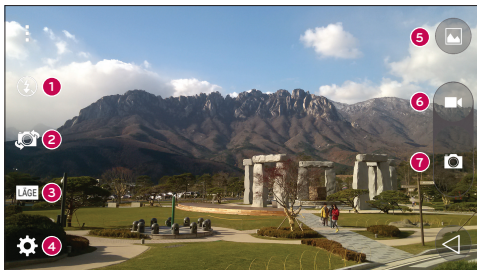
Så här fungerar sökaren








- 1 Blixt** – Välj mellan **Av** , **På**  och **Auto** .
- 2 Byt kamera** – Växla mellan bakåtriktad kameralins och framåtriktad kameralins.
- 3 Bildläge** – Välj mellan **Automatiskt** eller **Panorama**.
- 4 Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.
- 5 Galleri** – Tryck här om du vill visa den senast tagna bilden. Ger åtkomst till galleriet där du kan visa sparade foton medan kameraläget är aktivt.
- 6 Spela in** – Växla till videoläge.
- 7 Ta bild** – Gör att du kan ta ett foto.

Obs! Kontrollera att kameraobjektivet är rent innan du tar ett foto.

Använda avancerade inställningar


Öppna avancerade inställningsalternativ genom att trycka på  i sökaren. Du kan ändra kamerainställningar genom att bläddra i listan.

	Väljer upplösning för bilden. Om du väljer hög upplösning ökas filstorleken, vilket betyder att du inte kan lagra lika många foton i minnet.
	För att ta ett foto kan du säga ett av följande ord: "cheese", "smile", "whisky", "kimchi" eller "LG".
	Ställer in en fördröjning efter att avtryckaren har tryckts ned. Det här är en praktisk funktion om du själv vill vara med på bilden.
	Det är enklare att ta bra bilder om du har vågräta och lodräta stödlinjer.
	Öppnar hjälpguiden där du får veta hur funktionen fungerar.

Tips!

- Inställningsmenyn visas över sökaren, så när du ändrar element som fotots färg eller kvalitet kommer du att se en förhandsgranskning av den ändrade bilden bakom inställningsmenyn.

Ta ett foto

- 1 Öppna programmet **Kamera** och rikta linsen mot det motiv du vill fota.
- 2 Fokusfält visas i mitten av skärmen. Du kan också trycka på en plats på skärmen där du vill fokusera.
- 3 När fokuseringsrutan blir blå har kameran ställt in skärpan på det du vill fotografera.
- 4 Tryck på  för att ta fotot.

När du har tagit ett foto

Tryck på miniatyrbilden för fotot längst ned på Kameraskärmen om du vill visa fotot du tog senast.



Tryck här för att redigera bilden.



Tryck här om du vill skicka bilden till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.



Tryck här för att radera bilden.



Tryck på **Information, Skriv ut, Bildspel, Använd som ... , Inställningar, Feedback** eller **Hjälp**.



Tips! Om du har ett SNS-konto inställt på telefonen kan du dela dina foton med SNS-gemenskapen.

Obs! Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

Tryck på  för att öppna alla avancerade funktioner.


Gesture Shot

Ta en bild med en handrörelse. Ta ett foto genom att höja handen tills den främre kameran upptäcker den och en ruta syns på skärmen.

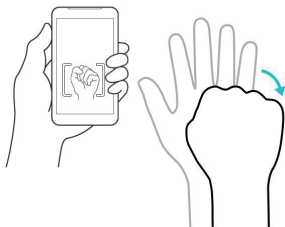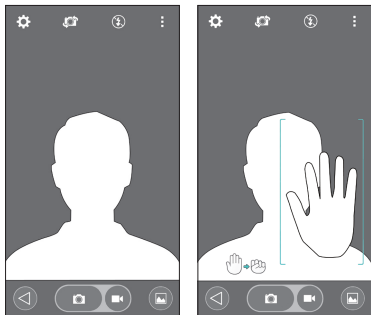



Använda panoramaläget



I det här läget kan du ta en bild över ett vidsträckt område.

- 1 Öppna **kamera**-programmet.
- 2 **LÄGE** > **Panorama**.
- 3 Starta bildtagningen genom att trycka på .
- 4 Panorera telefonen sakta åt ett håll.
- 5 Ta bilder genom att passa in fokusområdet inom den blå ramen.
- 6 Tryck på stoppknappen när du är färdig.

Spela in ett videoklipp


- 1 Öppna **kamera**-programmet.
- 2 Håll telefonen och rikta linsen mot det motiv du vill filma.
- 3 Tryck en gång på  så startas inspelningen.
- 4 En röd lampas visas längst upp till vänster i sökaren och en timer visar videoklippets längd.
- 5 Stoppa inspelningen genom att trycka på  skärmen.

Tips!

-  – Tryck här om du vill ta en bild medan du spelar in ett videoklipp.
-  – Tryck här om du vill pausa inspelningen av ett videoklipp.

Från galleriet

Tryck på  >  > filken **Program** > tryck på **Google-mapp** > **Foton**.



- Bläddra till vänster eller höger och visa fler foton.
- Zooma in genom att trycka två gånger på skärmen eller genom att trycka på skärmen med två fingrar och dra isär dem (för ihop fingrarna om du vill zooma ut).
- Tryck på videouppspelningsikonen  om du vill spela upp ett videoklipp.

Funktion

Knock Code

När skärmen är avstängd kan du låsa upp den genom att trycka rätt knackkod i rätt område.

Aktivera funktionen Knock Code

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program > Inställningar > Skärmlås > Välj skärmlås > Knock Code.**
- 2 En skärm öppnas där du leds genom stegen för hur du väljer knackkod för upplåsning. Du måste skapa en säkerhetskod som säkerhetsåtgärd om du skulle glömma knackkoden.

KnockON



Du kan starta/stänga av skärmen genom att trycka två gånger.

Dubbeltryck mitt på skärmen för att låsa upp den. Lås skärmen genom att trycka två gånger i statusfältet på valfri skärm (förutom i kameran) eller den tomma ytan på Startskärmen.

Obs! När du startar skärmen ska du se till att du inte täcker för avståndssensorn. Om du gör det stängs skärmen av direkt när den slagits på, för att förhindra att den slås på av misstag i fickan eller väskan.




Smart tangentbord

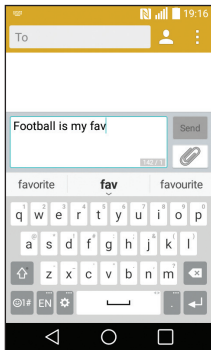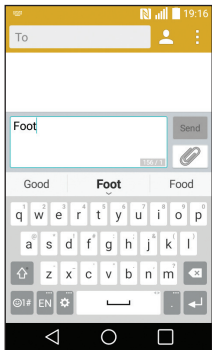
Med det smarta tangentbordet registreras det som du brukar skriva ofta och du kan helt enkelt bara infoga de förslag som ges.






Tillbehör

Ställa in alarm

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Klocka** > .
- 2 När du ställt in alarm visas på telefonen hur lång tid som återstår innan alarmet startar.
- 3 Ställ in **Upprepa**, **Snooze-tid**, **Vibrera när alarm startar**, **Alarmsignal**, **Alarmets volym**, **Automatisk programstart**, **Pussellås** och **Memo**.
- 4 Tryck på **Spara**.

OBS: Om du vill ändra alarminställningarna i alarmlistan trycker du på  och väljer **Inställningar**.

Lägga till händelser i kalendern

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Kalender**.
- 2 På skärmen hittar du olika vytyper för kalendern (Dag, Vecka, Månad, År, Agenda).
- 3 Tryck på datumet som du vill lägga till en händelse på och tryck sedan på .
- 4 Tryck på **Händelsens namn** och ange händelsens namn.
- 5 Tryck på **Plats** och ange platsen. Kontrollera datumet och ange när du vill att händelsen ska börja och avslutas.
- 6 Om du vill upprepa ett kalendermeddelande ställer du in **UPPREPA** och anger sedan **PÅMINNELSER** om så behövs.
- 7 Tryck på **Spara** om du vill spara händelsen i kalendern.

Google+



Med det här programmet kan du hålla kontakten med dina vänner via Googles sociala nätverkstjänst.

- Tryck på  >  > fliken **Program** > tryck på **Google-mapp** > **Google+**.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla regioner och med alla tjänsteleverantörer.

Röstsökning

Med det här programmet kan du söka webbsidor med hjälp av rösten.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > tryck på **Google-mapp** > **Röstsökning**.
- 2 Säg ett nyckelord eller en fras när **Tala nu** visas på skärmen. Välj något av de förslag på nyckelord som visas.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla regioner och med alla tjänsteleverantörer.

Hämtningar

Med det här programmet kan du se vilka filer som hämtats via dina program.

- Tryck på  >  > fliken **Program** > **Hämtningar**.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla regioner och med alla tjänsteleverantörer.

Webben

Chrome

Med hjälp av Chrome kan du söka efter information och surfa på webben.


1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Chrome**.

Obs! Det här programmet kanske inte är tillgängligt, beroende på var du befinner dig och vilken tjänsteleverantör du har.

Visa webbsidor

Tryck på adressfältet och ange sedan en webbadress eller ett sökvillkor.

Öppna en sida

Gå till en ny sida genom att trycka på **menyknappen**  > **Ny flik**.

Gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt och trycka på sidan för att välja den.

Inställningar

I det här avsnittet ges en översikt över de inställningar som du kan ändra på genom telefonmenyn Systeminställningar. **Så här öppnar du inställningsmenyn:**

Tryck på  > tryck på och håll in  > **Systeminställningar**.
eller

Tryck på  >  > **Program-fliken** > **Inställningar**.




TRÅDLÖSA NÄTVERK

< Wi-Fi >

Wi-Fi – aktiverar Wi-Fi och ansluter till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

Tips! Skaffa MAC-adresser

För att kunna skapa en anslutning i en del trådlösa nätverk med MAC-filter måste du ange MAC-adresserna för din telefon i routern.

Så här hittar du MAC-adressen i gränssnittet: tryck på  >  > **Program-fliken** > **Inställningar** > **Wi-Fi** >  > **Avancerad Wi-Fi** > **MAC-adress**.

< Bluetooth >

Slå på eller av funktionen trådlös Bluetooth när du vill använda Bluetooth.

< Mobila data >

Visar dataanvändning och angiven begränsning för användning av mobila data.

< Samtalsinställningar >

Här kan du konfigurera samtalsinställningar som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

Röstbrevlåda – Här kan du välja din leverantörs röstbrevlådetjänst.

Fasta nummer – Aktivera och sammanställ en lista med telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det här behöver du PIN2-koden, som du kan få från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

Popup för inkommande samtal – Visa inkommande samtal popup när du använder en applikation.

Avvisa samtal – Ange inställningar för funktionen Avvisa samtal. Välj mellan **Avvisa samtalsläge** och **Avvisa samtal från**.

Avböj med meddelande – När du avisar ett samtal kan du skicka ett snabbt meddelande. Det kan vara praktiskt om du behöver avvisa ett samtal under ett möte.

Sekretessbevarare – Döljer uppringarens namn och telefonnummer vid inkommande samtal.

Vidarebefordra samtal – Ange om alla samtal ska vidarekopplas, när linjen är upptagen, när du inte svarar eller när du inte har någon mottagning.

Autosvar – Ange tiden innan en ansluten handsfree-enhet automatiskt besvarar ett inkommande samtal. Välj mellan Av, 1 sek., 3 sek. och 5 sek.

Anslutningsvibration – Telefonen vibrerar när motparten svarar.

Spara okända nummer – Lägg till okända nummer i kontakter efter ett samtal.

Strömknappen avslutar samtal – Välj om du vill avsluta samtal med ström-/låsknappen.

Samtalsspärr – Du kan spärra inkommande och utgående samtal eller utlandssamtal.

Samtalslängd – Visa längden på alla samtal inklusive senaste samtal, utgående samtal, inkommande samtal och alla samtal.

Ytterligare inställningar – Här kan du ändra följande inställningar:

Nummerpresentatör: Ange om ditt nummer ska visas eller inte när du ringer upp någon.

Samtal väntar: Om funktionen har aktiverats får du meddelande om inkommande samtal under pågående samtal (beroende på nätoperatör).

< Dela & Anslut >

NFC – Telefonen är en NFC-aktiverad mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) är en trådlös anslutningsteknik som möjliggör tvåvägskommunikation mellan elektroniska enheter. Den fungerar över ett avstånd på några få centimeter. Du kan dela ditt innehåll med enheter med NFC-etikett eller en annan NFC-stödenhet via en enkel tryckning på enheten. Om du trycker på en NFC-etikett med din enhet visas etikettens innehåll i enheten.

Slå på eller av NFC: På startskärmen trycker du på och skjuter meddelandepanelen nedåt med fingret och aktiverar funktionen genom att välja NFC-ikonen.

Obs! NFC-funktionen kan användas när flygplansläget är aktiverat.

Android Beam – När den här funktionen är påslagen kan du överföra innehåll från ett program till en annan NFC-aktiverad enhet genom att hålla enheterna nära varandra.

Du behöver bara sammanföra enheterna (normalt baksida mot baksida) och sedan trycka på skärmen. Det är programmet som avgör vilket innehåll som överförs.

< Internetdelning & Nätverk >

Internetdelning via USB – Anslut USB-kabeln och dela Internet-anslutning med en dator.

Wi-Fi-delning – Du kan även använda telefonen till att skapa en mobil bredbandsanslutning. Skapa en surfpunkt och dela anslutning.

Delning via Bluetooth – Gör att du kan ställa in telefonen för internetdelning.

Hjälp – Tryck här för att visa hjälpinformation om funktionerna Internetdelning via USB, Wi-Fi-delning och Delning via Bluetooth.

Flygplansläge – När du har valt flygplansläge bryts alla trådlösa anslutningar.

Obs! Du måste ange en PIN-kod, ett lösenord eller ett grafiskt lösenord för låsskärmen innan du kan använda lagring av lösenord.

Mobilnät – Ange alternativ för dataroaming, nätverksläge och -operatörer, namn på åtkomstpunkter (APN) osv.

VPN – Visar en lista med virtuella privata nätverk (VPN) du har konfigurerat tidigare. Du kan lägga till olika typer av VPN.

ENHET

< Ljud >

Ljudprofil – Välj Ljud, Endast vibration eller Stör ej.

Volym – Justera telefonens volyminställningar så att de passar dina och omgivningens behov.

Ringsignal – Ställ in ringsignal för samtal.

Ljud för notifieringar – Du kan ange ett standardljud för meddelanden.

Ljud med vibration – Markera det här alternativet om du vill ställa in att telefonen ska vibrera förutom ringsignalen när du tar emot samtal.

Vibrationstyp – Du kan ställa in vibrationstyp.

Stör ej – Ställ in en tid och ett läge där din telefon inte visar inkommande aviseringar. Välj mellan **Alla**, **Endast prioritet** och **Inga**.

Skärmlås – Välj om du vill visa eller dölja alla aviseringar på låsskärmen.

Program – Ställ in aviseringar från Program. Välj mellan Inga om du inte vill visa några aviseringar från Program eller Prioritet om du endast vill visa aviseringar med prioritet ovanför andra när Stör ej är inställt för Prioritet.

Ljudeffekter – Här ställer du in vilka ljud som ska höras när du trycker på knappsatsen och skärmen och när du låser telefonen.

Knappljud för knappsatsen – Markera om du vill att ljud ska höras när du använder knappsatsen.

Ljud för skärmklick – Markera om du vill att ljud ska höras när du trycker på skärmen.

Skärmlåsljud – Markera om du vill att ljud ska höras när du låser och låser upp skärmen.

Meddelande-/samtalsaviseringar – Automatiska röstaviseringar om inkommande samtal och meddelanden.

< Skärm >

Ljusstyrka – Justera skärmens ljusstyrka. Använd lägsta bekväma ljusstyrka för bästa batteriprestanda.

Tidsgräns för skärm – Ställ in efter hur lång tid skärmen ska stängas av.

Skärmstängningseffekt – Ställ in skärmstängningseffekten. Välj mellan Retro-TV, Svart hål och Tona ut.

Rotera skärmen automatiskt – Markera det här alternativet om du vill att telefonens skärm ska rotera automatiskt beroende på hur du håller telefonen (stående eller liggande).

Daydream – Tryck för att aktivera eller avaktivera funktionen Daydream. När funktionen är aktiverad kan aktuell skärmsläckare visas när telefonen är i viloläge medan den laddas i docka. Välj mellan **Klocka** och **Google Foto**.

Typsnitt – Ställ in vilket typsnitt som ska användas för telefon och menyer.

Teckenstorlek – Ställ in storleken på det typsnitt som används för telefon och menyer.

< Hemskärm >

Ange **Bakgrundsbild**, **Skärmeffekter**, **Tillåt loopning av hemskrmar**, **Hem säkerhetskopiering & återställning**, **Hjälp**.

< Skärmlås >

Välj skärmlås – Ställ in typ av skärmlås för att skydda telefonen. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningsmönster för skärmen. Ange **Ingen**, **Svep**, **Knock Code**, **Grafiskt lösenord**, **PIN** eller **Lösenord**.

Om du har aktiverat ett upplåsningsmönster blir du, när du slår på din telefon eller aktiverar skärmen, ombedd att teckna upplåsningsmönstret för att låsa upp skärmen.

Obs! Skärmeffekter blir monstereffekt när skärmlåset är inställt på Grafiskt lösenord.

Smart Lock – Ange när du vill låsa upp telefonen automatiskt av pålitliga enheter (BT-enhet eller NFC) eller Betrott ansikte. Den här funktionen är tillgänglig när låsskärmen är inställd på **Knock Code**, **Grafiskt lösenord**, **PIN** eller **Lösenord**.

Bakgrundsbild – Ställ in bakgrundsbild på låsskärmen.

Genvägar – Här kan du ändra genvägar på **sveplåsskärmen**.

Kontaktinformation för försvunnen telefon – Välj om du vill visa ägaruppgifter på låsskärmen samt anpassa ägaruppgifterna.

Låstimer – Här kan du ange efter hur lång tid skärmen låses automatiskt vid inaktivitet.

Strömbrytaren låser direkt – Markera det här om du vill låsa skärmen omedelbart när du trycker på ström-/läsknappen. Den här inställningen åsidosätter inställningen Säkerhetslåstimer.

< Rörelser >

Tysta ner inkommande samtal – Markera det här alternativet om du vill kunna tysta ner inkommande samtal genom att vända på telefonen.

Snooze eller stoppa larmet – Markera det här alternativet om du vill kunna snooze eller stoppa larmet genom att vända på telefonen.

Hjälp – Öppnar en hjälpguide för hur du använder rörelsefunktionerna på enheten.

Rörelsesensor kalibrering – Förbättra sensorns noggrannhet för lutning och hastighet.

< Lagring >

INTERN LAGRING – Visa användningen av intern lagring.

MINNESKORT – Kontrollera det totala utrymmet på SD-kortet. Tryck på Avaktivera SD-kort om du vill genomföra en säker borttagning. Radera SD-kort om du vill radera alla data på kortet.

< Batteri >

BATTERIINFORMATION

Batteriinformationen visas i en batterigrafik tillsammans med procentandelen återstående batteritid och batteriets status.

Batterianvändning

Om du trycker på Batterianvändning visas skärmen för batterianvändning där du ser användningsnivå och information om användningen. Där visas vilka komponenter och program som drar mest batteriström. Tryck på någon av posterna om du vill visa mer information om den.

Visa batteriprocent i statusfältet – Markera det här alternativet om du vill visa batteriprocenten i statusfältet bredvid batteriikonen.

ENERGISPARLÄGE

Tryck på omkopplaren för energisparläget om du vill aktivera eller avaktivera det. Om du trycker på energisparläget visas följande inställningar:

Energisparläge – Här anger du vid vilken batteriprocent som energisparläget ska aktiveras automatiskt. Välj mellan Omedelbart, 5% batteri, 15% batteri.

Hjälp – Tryck här så visas hjälpinformation om tips för energisparläge.

< Program >

Visa och hantera programmen.

< Standard meddelandeprogram >

Ställ in SMS/MMS eller Hangouts som standardprogram.

PERSONLIGT

< Konton och synkronisering >

Tillåter att program synkroniserar data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder dem. Om du avmarkerar den här inställningen sparar du på batteriet och reducerar (men eliminerar inte helt) dataanvändningen.

< Position >

Slå på lokaliseringstjänsten så tar telefonen reda på din ungefärliga placering med hjälp av GPS, Wi-Fi och mobilnät.

Läge – Ställ in positionsläge **Hög precision (GPS och nätverk)**, **Batterisparläge (endast nätverk)** och **Endast enhetssensorer (Endast GPS)**.

< Säkerhet >

Kryptera telefon – Gör att du kan kryptera data på telefonen och höja säkerheten. Varje gång du startar telefonen måste du ange en PIN-kod eller ett lösenord.

Konfigurera SIM-kortlås – Skapa ett SIM-kortlås eller ändra SIM-kortets PIN-kod.

Inskrivning av lösenord synligt – Visa det senaste tecknet av det dolda lösenordet medan du skriver.

Enhetsadministratörer – Visa eller avaktivera telefonadministratörer.

Okända källor – Standardinställningen för hur du installerar program som inte är från Play Store.

Verifiera program – Vägra eller varna innan installation av program som kan orsaka skada.

Lagringstyp – Visa lagringstypen.

Betrodda referenser – Visa betrodda CA-certifikat.

Installera från lagring – Välj att installera krypterade certifikat.

Rensa lagring – Ta bort alla certifikat.

Trust agents – Valj vilka program som kan användas utan att lasa upp skarmen.

Skärm-nålning – Tillat att programmet ar det enda som får användas när du nalar fast programmets skärm.

< Språk och inmatning >

Använd inställningarna för Språk och inmatning till att välja språk för texten i telefonen och för att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord du har lagt till i ordboken.

< Backup och återställning >

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

Säkerhetskopiera mina data – Aktivera detta för att säkerhetskopiera dina inställningar och programdata på Google-servern.

Backup-konto – Aktivera detta för att säkerhetskopiera ditt konto.

Automatisk återställning – Aktivera detta för att återställa dina inställningar och programdata när programmen ominstalleras på din enhet.

Återställ fabriksdata – Återställ dina inställningar till fabriksinställningarna och radera alla dina data. Om du återställer telefonen på det här sättet blir du uppmanad att ange samma typ av information som när du startade Android första gången.

SYSTEM

< Genvägstangent >

Få snabb åtkomst till program genom att hålla in volymknapparna när skärmen är låst eller avstängd.

< Tid och datum >

Använd inställningarna för **Tid och datum** till att ange hur datum ska visas. Du kan även använda de här inställningarna till att ange tid och tidszon själv, istället för att hämta aktuell tid från det mobila nätverket.

< Tillgänglighet >

Med **tillgänglighets**inställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

< Utskrift >

Gör att du kan skriva ut innehållet på vissa skärmar (t.ex. webbsidor som visas i Chrome) via en skrivare som är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din Android-enhet.

< Om telefonen >

Visa juridisk information och kontrollera telefonstatus och programversion.

Uppdatering av telefonmjukvara

Uppdatering av telefonmjukvara

Uppdatering av LG:s mobiltelefonmjukvara via Internet

Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till <http://www.lg.com/common/index.jsp> → och väljer önskat land och språk.

Med den här funktionen kan du uppdatera telefonens inbyggda mjukvara till den senaste versionen. Det gör du enkelt och bekvämt via internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare mjukvaruversion tillgänglig för din enhet.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens mjukvara bör du läsa alla anmärkningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation under uppdateringen.

Obs! LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta mjukvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda mjukvaran finns tillgängliga för alla mobilmodeller.

Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en nyare version via OTA utan att ansluta via en USB-datakabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare mjukvaruversion tillgänglig för din enhet.

Du bör först kontrollera mjukvaruversion på mobilen: **Inställningar > Om telefonen > Uppdateringscenter > mjukvaruuppdatering > Kontrollera uppdateringar.**

Obs! Din personliga information i den interna telefonlagringen, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har hämtat och din DRM-licens kan förloras när du uppdaterar telefonens mjukvaru. Därför rekommenderar LG att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppdaterar mjukvaran. LG påtar sig inget ansvar för förluster av personliga data.

Obs! Tillgängligheten för den här funktionen är beroende av nätoperatör, region och land.

Om användarhandboken

Om användarhandboken

- Läs igenom den här handboken noggrant innan du börjar använda surfplattan. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.
- En del illustrationer och skärmbilder i den här handboken kan skilja sig från din telefon.
- Den slutgiltiga produkten, liksom programvaran från tjänstleverantörer eller operatörer, kan skilja sig från vad som visas. Dokumentationen kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Den senaste versionen av handboken finns på LG:s webbplats www.lg.com.
- Program och funktioner i telefonen kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. LG ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå som ett resultat av användning av program som utvecklats av andra leverantörer än LG.
- LG ansvarar inte för problem med prestanda eller inkompatibilitet som beror på registerinställningar eller modifieringar av operativsystemets mjukvara. Alla försök att anpassa operativsystemet kan medföra att enheten eller dess program inte fungerar som avsett.
- För programvara, ljud, bakgrundsbilder, bilder och andra medier som medföljer enheten gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot copyrightlagarna. Som användare bär du hela ansvaret vid olaglig användning av media.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, såsom meddelandetjänster, överföring och hämtning, automatisk synkronisering eller användning av lokaliseringstjänster. Tänk på att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov för att slippa extra avgifter. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Varumärken

- LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Electronics.
- Alla andra varumärken och upphovsrätt tillhör sina respektive ägare.

Obs! Programvara med öppen källkod


Om du vill ta reda på motsvarande källkod för GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen källkod kan du besöka <http://opensource.lge.com/>

Alla licensvillkor, frisksrivningar och meddelanden som vi hänvisar till finns att hämta via källkoden.

Tillbehör

Följande tillbehör finns till din telefon. (De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.)

Reseadapter



Stereoheadset




Snabbstartsguide



Datakabel



Batteri



Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

Felsökning


I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.



Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortsfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller så har det satts in felaktigt.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ förlorat nätverk	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät.	Flytta dig till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta.
	Operatören använde nya tjänster.	Kontrollera om SIM-kortet är mer än 6–12 månader gammalt. Byt i så fall ut SIM-kortet i din telefonleverantörs närmsta butik. Kontakta tjänsteleverantören.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen.	Om du glömmer koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
	De två koder som du har angett överensstämmer inte.	
Inga program kan ställas in	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel	Nytt nätverk ej godkänt.
	Nytt SIM-kort har satts i.	Kontrollera om det finns nya restriktioner.
	Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.
Telefonen startar ej	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen.
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och dess anslutning till telefonen.
	Ingen spänning	Anslut laddaren till ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Otillåtet nummer	Funktionen Fasta nummer är påslagen.	Kontrollera menyn Inställningar och slå av funktionen.
Det går inte att ta emot/sicka SMS eller foton	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från din telefon.
Filer öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.
Skärmen slås inte på när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att tillbehöret inte täcker området runt avståndssensorn. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att inte vibrationsläge eller tyst läge är aktivt.
En funktion avslutas eller låser sig	Periodiskt programvarufel	Försök utföra en programuppdatering via webbplatsen.

Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Bluetooth Bluetooth Enheter	Vilka funktioner finns tillgängliga via Bluetooth?	Du kan ansluta till en Bluetooth-ljudenhet, t.ex. ett stereo-/monoheadset eller en bilsats. När FTP-servern är ansluten till en kompatibel enhet kan du dessutom dela innehåll som finns lagrat på lagringsmedierna.
Data Kontakter Säkerhetskopiering	Hur säkerhetskopierar jag kontakter?	Kontaktdata kan synkroniseras mellan telefonen och Gmail™.
Data Synkronisera	Går det att ställa in envägssynkronisering med Gmail?	Det finns bara funktioner för tvåvägssynkronisering.
Data Synkronisera	Går det att synkronisera alla e-postmappar?	Inkorgen synkroniseras automatiskt. Du kan se andra mappar genom att trycka på  och välja Mappar för att välja en mapp.
Google™ Service Gmail- inloggning	Måste jag logga in på Gmail varje gång jag vill använda Gmail?	När du har loggat in på Gmail en gång behöver du inte logga in på Gmail igen.
Google™ Service Google-konto	Går det att filtrera e-post?	Nej, e-postfiltrering går inte att använda via den här telefonen.
Telefonens funktioner E-post	Vad händer om jag kör ett annat program när jag skriver ett e-postmeddelande?	Då sparas e-postmeddelandet automatiskt som ett utkast.


Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Ringsignal	Finns det någon begränsning för filstorleken om jag vill använda en MP3-fil som ringsignal?	Det finns ingen begränsning på filstorleken.
Telefonens funktioner Meddelandetid	Min telefon visar inte tiden för mottagande för meddelanden som är äldre än 24 timmar. Hur kan jag ändra detta?	Du kan bara se tiden för meddelanden som har tagits emot samma dag.
Telefonens funktioner Navigering	Går det att installera ytterligare ett navigeringsprogram på telefonen?	Alla program som är tillgängliga på Play Store™ och som är kompatibla med maskinvaran kan installeras och användas.
Telefonens funktioner Synkronisering	Kan jag synkronisera mina kontakter från alla mina e-postkonton?	Det är bara kontakter på Gmail- och MS Exchange-server (företags-e-postserver) som kan synkroniseras.
Telefonens funktioner Vänta och Paus	Är det möjligt att spara en kontakt med funktionerna Vänta och Paus i numret?	Om du överförde en kontakt med V och P-funktionerna sparade i numret så kan du inte använda dessa funktioner. Du måste spara om varje kontakt. Så här sparar du med Vänta och Paus: 1. Från startskärmen trycker du på telefonikonen  2. Ring numret och tryck sedan på  3. Tryck på Lägg till 2-sekunders paus eller Lägg till vänta .
Telefonens funktioner Säkerhet	Vilka säkerhetsfunktioner har telefonen?	Du har möjlighet att ställa in telefonen så att du måste ange ett upplåsningmönster innan den går att komma åt eller användas.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Låsa upp Grafiskt lösenord	Hur skapar jag ett upplåsningsmönster?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Från startskärmen trycker du och håller ner knappen för senaste program <input type="checkbox"/>. 2. Tryck på Systeminställningar > Skärmlås. 3. Tryck på Välj skärmlås > Grafiskt lösenord. När du gör det här för första gången visas en kort genomgång av hur du skapar ett upplåsningsmönster. 4. Ange det genom att rita mönstret en gång och sedan en gång till för att bekräfta. <p>Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.</p> <p>Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningsmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningsmönstret, PIN-koden, lösenordet eller Knock Code. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder. (Om du i förhand ställer in säkerhetskoden kan du använda den för att låsa upp mönstret.)</p>

Kategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Låsa upp Grafiskt lösenord	Vad gör jag om jag glömmert upplåsningmönstret och inte har skapat mitt Google-konto på telefonen?	<p>Om du har glömt det grafiska lösenordet:</p> <p>Om du har loggat in på ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen Glömt mönstret?. Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen. Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt det, måste du göra en fabriksåterställning.</p> <p>Varning! Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.</p>
Telefonens funktioner Minne	Vet jag när minnet är fullt?	Ja, då får du ett meddelande.
Telefonens funktioner Språkfunktioner	Går det att byta språk i telefonen?	<p>Telefonen kan användas på flera språk. Så här byter du språk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Från startskärmen trycker du och håller ner knappen för senaste program <input type="checkbox"/> och trycker på Systeminställningar. Tryck på Språk och inmatning > Språk. Tryck på önskat språk.
Telefonens funktioner VPN	Hur konfigurerar jag VPN?	<p>Konfigurering av VPN-åtkomst är olika för olika företag. Om du vill konfigurera VPN-åtkomst från din telefon måste du få uppgifter från företagets nätverksadministratör.</p>

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Skärmens tidsgräns	Min skärm släcks efter bara 15 sekunder. Hur ändrar jag tiden tills bakbelysningen släcks?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Från startskärmen trycker du och håller ner knappen för senaste program <input type="checkbox"/>. 2. Tryck på Systeminställningar > Skärm. 3. Tryck på Tidsgräns för skärm. 4. Tryck på önskad tidsgräns för skärmens bakbelysning.
Telefonens funktioner Wi-Fi & mobila nätverk	Vilken tjänst använder min telefon när både Wi-Fi och mobila nätverk är tillgängliga?	<p>När telefonen använder data kan det hända att den automatiskt använder Wi-Fi-anslutningen (om Wi-Fi-anslutning på telefonen ställts in som På). Du får däremot inget meddelande om när telefonen byter från den ena till den andra.</p> <p>För att ta reda på vilken dataanslutning som används tittar du på ikonen för mobila nätverk eller Wi-Fi högst upp på skärmen.</p>
Telefonens funktioner Startskärmen	Går det att ta bort ett program från startskärmen?	Ja. Tryck bara en längre stund på ikonen tills papperskorgen visas högst upp till höger på skärmen. Utan att lyfta fingret drar du sedan ikonen till papperskorgen.
Telefonens funktioner Program	Jag har hämtat ett program som ställer till med massor av problem. Hur tar jag bort det?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Från startskärmen trycker du och håller ner knappen för senaste program <input type="checkbox"/>. 2. Tryck på Systeminställningar > Program > NEDLADDAT. 3. Tryck på programmet och sedan på Avinstallera.
Telefonens funktioner Laddare	Är det möjligt att ladda telefonen med hjälp av en USB-kabel utan att installera den nödvändiga USB-drivrutinen?	Ja, telefonen kommer att laddas av USB-kabeln oavsett om de nödvändiga drivrutinerna har installerats eller inte.

Kategori	Fråga	Svar
Underkategori Telefonens funktioner Alarm	Kan jag använda mina musikfiler till alarmet?	Ja. I inställningarna för alarmet väljer du vilket musikspår som ska användas.
Telefonens funktioner Alarm	Ljuder alarmet även om telefonen är avstängd?	Nej, det finns ingen funktion för det här.
Telefonens funktioner Alarm	Om ringsignalstyrkan är inställd på Av, kan jag då höra mitt alarm?	Ditt alarm är programmerat till att vara hörbart även i det här fallet.
Återställningslösning Använda fabriksåterställning	Hur kan jag utföra en fabriksåterställning om jag inte kan komma åt telefonens inställningsmeny?	Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du en fabriksåterställning.

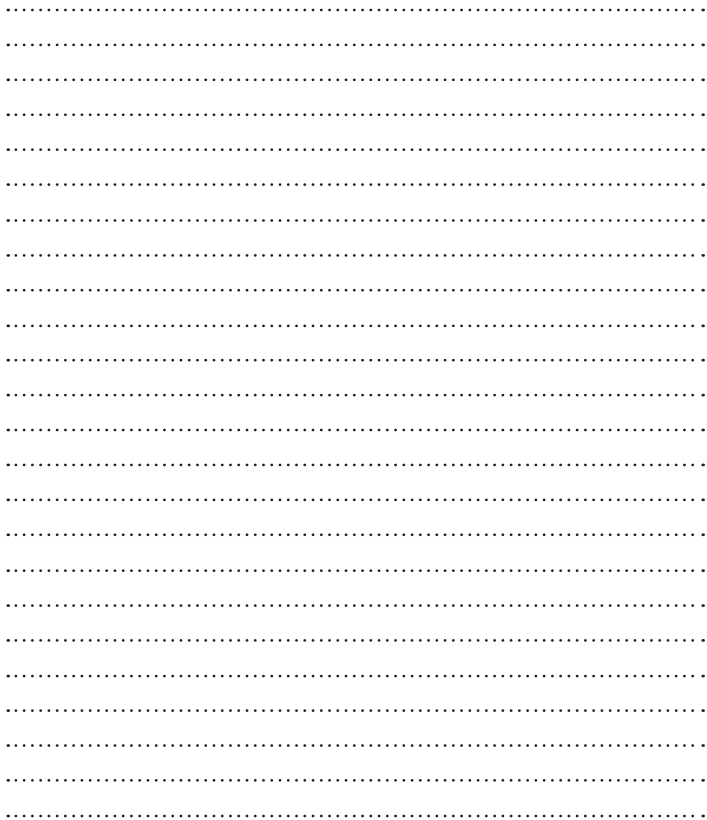




NORSK

Brukerhåndbok

- Skjermbilder og illustrasjoner kan avvike fra den faktiske telefonen.
- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig av telefonens programvare eller din tjenesteleverandør). All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel.
- På grunn av berøringsskjermtastaturet er telefonen ikke egnet for personer med redusert syn.
- Copyright © 2015 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eiere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemerker for Google, Inc.

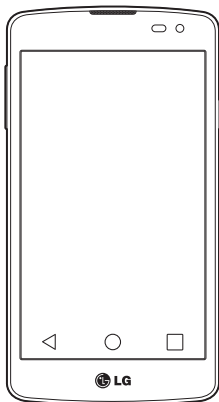

Innholdsfortegnelse

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk	4	Anrop	35
Viktig melding	11	Foreta anrop.....	35
Bli kjent med telefonen din	15	Ringte til kontaktene dine.....	35
Oversikt over telefonen.....	15	Svare på og avvise et anrop.....	35
Sette inn SIM-kortet og batteriet.....	17	Justere volumet for innkommende anrop.....	35
Lade opp telefonen.....	19	Ringte en samtale nr. 2.....	36
Bruke minnekortet.....	19	Vise anropsloggene.....	36
Låse og låse opp skjermen.....	21	Anropsinnstillinger.....	36
Startskjermen	22	Kontakter	37
Tips for berøringsskjerm.....	22	Søke etter en kontakt.....	37
Hjemmeskjerm.....	23	Legge til en ny kontakt.....	37
Utvidet hjemmeskjerm.....	23	Favorittkontakter.....	37
Tilpasse hjemmeskjermen.....	24	Opprette en gruppe.....	38
Gå tilbake til nylig brukte applikasjoner.....	25	Meldinger	39
Varslingsfelt.....	25	Sende en melding.....	39
Åpne varslingsfeltet.....	26	Sortert boks.....	39
Indikatorer på statuslinjen.....	26	Endre meldingsinnstillingene.....	40
Skjermstatur.....	28	E-post	41
Skrive inn bokstaver med aksent.....	28	Administrere en e-postkonto.....	41
Konfigurere Google-konto	29	Jobbe med kontomapper.....	41
Koble til nettverk og enheter	30	Skrive og sende e-post.....	41
Wi-Fi.....	30	Kamera og video	43
Koble til Wi-Fi-nettverk.....	30	Bli kjent med søkeren.....	43
Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et		Avanserte innstillinger.....	44
Wi-Fi-nettverk.....	30	Ta et raskt bilde.....	44
Bluetooth.....	31	Etter at du har tatt et bilde.....	45
Dele telefonens datatilkobling.....	32	Bevegelsesfoto.....	46
Wi-Fi Direct.....	33	Bruke Panorama-modus.....	46
PC-tilkoblinger med en USB-kabel.....	33	Video opptak.....	47
		Fra ditt Galleri.....	47

Funksjon	48
Knock Code.....	48
KnockON.....	48
Smart-tastatur	49
Verktøy.....	50
Stille alarmer.....	50
Legge til en hendelse i kalenderen	50
Google+	50
Talesøk	51
Nedlastinger.....	51
Internett	52
Chrome	52
Vise websider	52
Åpne en side	52
Innst.	53
TRÅDLØSE NETTVERK	53
ENHET	55
PRIVAT	57
SYSTEM	59
Oppdatering av telefonprogramvare.....	60
Oppdatering av telefonprogramvare	60
Om denne brukerhåndboken.....	61
Om denne brukerhåndboken	61
Varemerker	61
Tilbehør	62
Problemløsning.....	63
Vanlige spørsmål	66

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg.

Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon.

Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksposering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne mobiltelefonmodellen, LG-D390n, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksposering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksposeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksposering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 0,501 W/kg (10 g) og 0,527 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen (10 g).
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL!

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.

- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.
- Hvis telefonen blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
- Væske som trenger inn i telefonen, endrer fargen på produktetiketten i telefonen. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis mulig bør du bruke telefonen ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C. Hvis du utsetter telefonen for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikerte veier.

Unngå hørselsskader



For å unngå hørselsskader bør du ikke høre på høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

MERK: Høyt lydvolume fra øretelefoner & hodetelefoner kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke opp batteriet før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

SAMSVARSERKLÆRING

Med dette erklærer LG Electronics at dette produktet, **LG-D390n**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. Du finder en kopi av samsvarserklæringen på <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 2 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 3 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Kassering av brukte batterier/akkumulatører

- 1 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatører skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Viktig melding



Les dette før du tar telefonen i bruk!

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

Når du har mindre enn 10 % ledig telefonminne igjen, kan ikke telefonen motta nye meldinger. Du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel applikasjoner eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

Slik avinstallerer du programmer:

- 1 Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Innst.** > **Programmer**.
- 2 Når alle applikasjonene vises, blar du gjennom dem og velger den applikasjonen du vil avinstallere.
- 3 Trykk på **Avinstaller**.

2. Forlenge batterilevetiden

Du kan forlenge batteriets levetid ved å slå av funksjoner som ikke trenger å kjøre kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan overvåke hvor mye batterikapasitet programmer og systemressurser bruker.

Slik forlenger du batterilevetiden:

- Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, kan du slå av dette.
- Reduser skjermens lysstyrke, og angi kortere tidsavbrudd for skjermen.
- Slå av automatisk synkronisering for Gmail, Kalender, Kontakter og andre programmer.
- Enkelte av applikasjonene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.
- Kontroller batteriets ladenivå når du bruker nedlastede programmer.

Slik kontrollerer du batteriets ladenivå:

- Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Innst.** > **Om telefonen** > **Batteri**.

Batteristatusen (lader eller lader ikke) og nivået (prosentverdi av fulladet) vises øverst i skjermbildet.

Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet:

- Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Innst.** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batteribruk**.

Batteribrukstid vises på skjermen. Den viser hvor lenge det er siden forrige gang telefonen var koblet til en strømkilde, eller (hvis telefonen er koblet til en strømkilde) hvor lenge den sist kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet viser en liste over applikasjoner og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk fra høyest til lavest.

3. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode



MERK

Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal. I tillegg dekkes ikke telefonen lenger av garantien.

MERK

For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned programmer fra pålitelige kilder, for eksempel Play Store™. Hvis noen programmer ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at telefonen ikke fungerer normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil. Du må avinstallere slike programmer og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

4. Bruke et opplåsningsmønster

Still inn et opplåsningsmønster, slik at telefonen blir sikrere. Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Innst.** > **Lås skjerm** > **Velg skjerm-lås** > **Mønster**. Dette åpner et skjermbilde som hjelper deg med å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Du må opprette en sikkerhets-PIN-kode i tilfelle du glemmer opplåsningsmønsteret.

Forsiktig: Opprett en Google-konto før du angir et opplåsningsmønster, og husk sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.

MERK

Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.

Det er svært viktig at du husker opplåsningsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har 5 muligheter til å angi opplåsningsmønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder.

Når du har glemt låsemønster, PIN-kode eller passord:

< Hvis du har glemt mønsteret >

Hvis du har logget på Google-kontoen din på telefonen, men har angitt feil mønster 5 ganger, kan du trykke på knappen **Glemt mønsteret?** nederst i skjermbildet. Da må du enten logge på ved hjelp av Google-kontoen eller angi sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.

Hvis du ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen eller har glemt sikkerhets-PIN-koden, må du nullstille telefonen.

< Hvis du har glemt PIN-kode eller passord >

Hvis du har glemt PIN-koden eller passordet, må du nullstille telefonen.

Merk: Hvis du utfører en nullstilling, blir alle brukerprogrammer og brukerdata slettet.

MERK: Hvis du har glemt opplåsingsmønsteret og ikke har logget på Google-kontoen, må du angi sikkerhets-PIN-koden.

5. Bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting)

Hvis telefonen ikke kan gjenopprettes til den opprinnelige tilstanden, kan du bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting) til å initialisere den.



- 1 Slå av strømmen.
- 2 Trykk på og hold nede **av/på-låsetasten + tast for volum ned** på telefonen.
- 3 Når LG-logoen vises på skjermen, slipper du **av/på-låsetasten** og trykker umiddelbart på og holder nede **av/på-låsetasten** igjen.
- 4 Slipp alle taster når skjermbildet Gjenopprett fabrikkinnstillinger vises.
- 5 Trykk på **volumtasten** for å bla til ønsket alternativ, og trykk deretter på **av/på-låsetasten** for å bekrefte.
- 6 Trykk på **volumtasten** for å bla til ønsket alternativ. Trykk deretter på **av/på-låsetasten** for å bekrefte enda en gang.

MERK



Når du utfører en nullstilling, vil alle brukerprogrammer, brukerdata og DRM-lisenser bli slettet. Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

6. Åpne og veksle mellom applikasjoner

Med Android blir det enkelt å kjøre flere oppgaver samtidig, fordi du kan ha flere programmer åpne samtidig. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne programmer. Android administrerer hvert program og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser unødvendig.

- 1 Trykk på **Siste-tast** . Det vises en liste over nylig brukte programmer.
- 2 Trykk på programmet du vil åpne. Dette stopper ikke det forrige programmet som kjører i bakgrunnen på telefonen. Husk å trykke på **Tilbake-tasten**  hvis du vil avslutte et program etter å ha brukt det.
- Hvis du vil fjerne et program fra listen over nylig brukte programmer, drar du forhåndsvisningen av programmet mot venstre eller høyre. Trykk på **Slett alle** hvis du vil slette alle programmene.

7. Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av Medieenheten (MTP)

- 1 Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Innst.** > **Minne** for å kontrollere lagringsmedier.
- 2 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 3 USB-tilkobling for PC vises på skjermen. Velg alternativet **Medieenheten (MTP)**.
- 4 Åpne mappen for minne på PC-en. Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene fra PC-en til enheten eller omvendt.


8. Hold telefonen rett opp

Hold mobiltelefonen loddrett, slik som du ville holdt en vanlig telefon. Telefonen har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader baksiden av telefonen, da dette kan påvirke ytelsen.

Når du mottar/foretar anrop eller sender/mottar data, bør du unngå å holde den nederste delen av telefonen der antennen er. Hvis du gjør det, kan samtalekvaliteten bli påvirket.

Bli kjent med telefonen din

Oversikt over telefonen

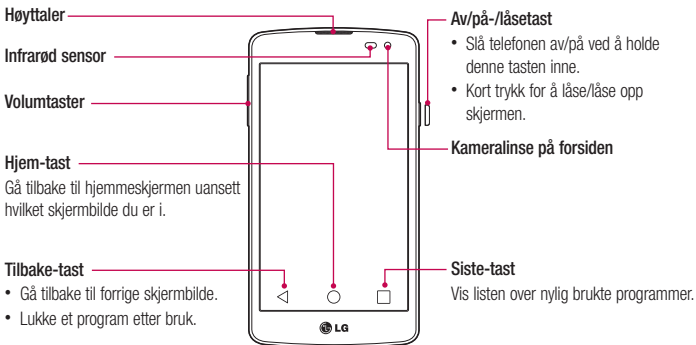

MERK: Infrarød sensor


Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringsskjermen ved å føle objekter når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berøringsskjermen utilsiktet under samtaler.

MERK


Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen bli skadet. Ikke dekk til den infrarøde sensoren med beskyttelsesfilm. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

Volumtaster

- På hjemmeskjermen: styrer ringevolumet.
- Under en samtale: styrer hodetelefonvolumet.
- Ved avspilling av sanger: kontinuerlig volumkontroll.



Av/på-/låsetast



Hodetelefonkontakt

Mikrofon


Lader/USB-port

Kameralinse

Blits

Spør for microSD-kort

SIM-kortspor

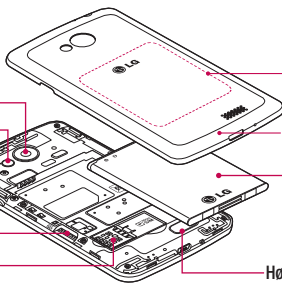

NFC-berøringspunkt

Batterideksel

Batteri

Høyttaler




MERK

Vær forsiktig så du ikke skader NFC-berøringspunktet på telefonen, som er en del av NFC-antennen.


Sette inn SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynne å bruke telefonen, må du konfigurere den. Slik setter du inn SIM-kortet og batteriet.


- 1 For å fjerne batteridekselet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneflen på den andre hånden til å løfte batteridekselet, som vist på figuren.

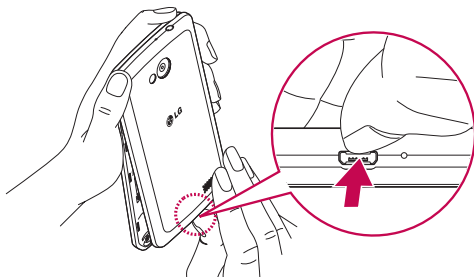


- 2 Trykk ned og skyv SIM-kortet inn i SIM-kortsporet slik figuren viser. Pass på at det gyldne kontaktområdet på kortet peker ned.

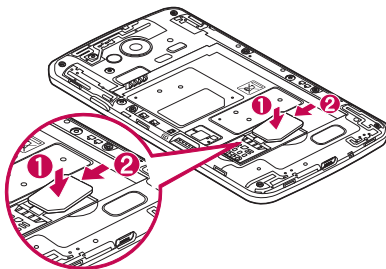

- 3 Sett batteriet på plass ved å sette de gylne kontaktene på telefonen og batteriet mot hverandre (1) og trykke batteriet inn til det klikker på plass (2).

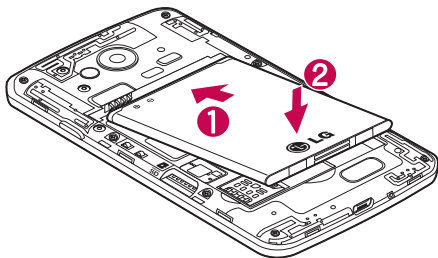

- 4 Legg batteridekselet over batterirommet (1) og trykk det ned til det klikker på plass (2).

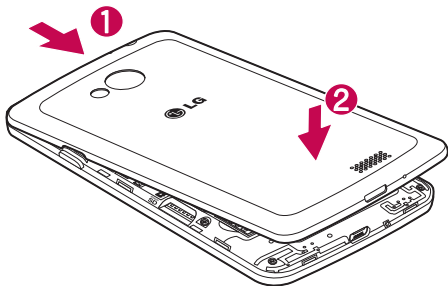


Lade opp telefonen

Sørg for at batteriet er fullt ladet før du bruker telefonen for første gang. Bruk laderen til å lade opp batteriet. Du kan også bruke en datamaskin til å lade telefonen via USB-kabel.

MERK

Bruk bare batterier og ladere fra LG. Bruk av ladere eller ledninger som ikke er godkjente, kan forsinke ladingen eller føre til at meldingen om treg lading vises. Ladere eller kabler som ikke er godkjent av LG, kan føre til at batteriet eksploderer eller at enheten skades. Dette dekkes ikke av garantien.

Ladekontakten er nederst på telefonen. Sett inn laderen og koble den til et strømuttak.

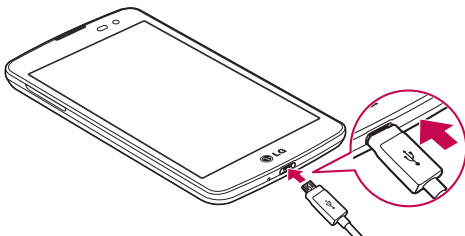

MERK:


- Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.
- Ikke åpne bakdekselet når telefonen lader.

Bruke minnekortet

Telefonen støtter minnekort på opptil 32 GB av typene microSD™ og microSDHC™. Disse minnekortene er spesielt tilpasset mobiltelefoner og andre svært små enheter. De er perfekte for å lagre medieintensive filer som musikk, programmer, video og bilder for bruk med telefonen.

Slik setter du inn et minnekort:

Sett minnekortet inn i sporet. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker nedover.

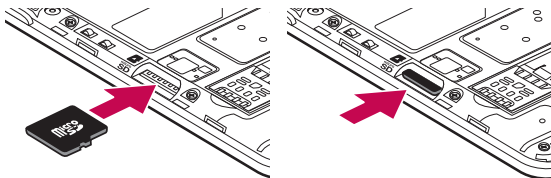

Slik fjerner du minnekortet på en trygg måte:

Trykk på alternativet (⋮) > Programmer > Innst. > Minne > Løs ut SD-kort.

MERK:

- Bruk bare kompatible minnekort i telefonen. Bruk av inkompatible minnekort kan skade kortet og data lagret på kortet, i tillegg til telefonen.
- Enheten bruker FAT32, og den maksimale størrelsen for hver fil er 4 GB.

⚠ MERK

Ikke sett inn eller ta ut minnekortet når telefonen er på. Hvis du gjør det, kan både minnekortet og telefonen bli skadet, og dataene som er lagret på minnekortet, kan bli ødelagt.

Slik formaterer du minnekortet:

Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis det ikke er det, må du formatere det før du kan bruke det.

MERK: Når du formaterer minnekortet, slettes alle filene som er på det.

- 1 Trykk på (⋮) for å åpne listen over programmer.
- 2 Bla og trykk på **Innst. > Minne**.
- 3 Trykk på **Utløs SD-kort**.
- 4 Trykk på **Slett SD-kort > Slett SD-kort > Slett alt**
- 5 Hvis du bruker en mønsterlås, angir du mønsterlåsen og velger **Slett alt**.

MERK: Hvis det er innhold på minnekortet ditt, vil mappestrukturen muligens endres etter formatering fordi alle filene vil være slettet.

Låse og låse opp skjermen

Hvis du ikke bruker telefonen på en stund, blir skjermen slått av og låst automatisk. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteriet.

Når telefonen ikke er i bruk, kan du trykke på **Av/på-/låsetasten**  for å låse telefonen.

Hvis det finnes programmer som kjører når du låser skjermen, kan de fortsette å kjøre i låst modus. Det anbefales at du lukker alle programmer før du aktiverer låst modus, for å unngå unødvendige kostnader (F.eks. for telefonsamtaler, Internett-tilgang og datakommunikasjon).

Du vekker telefonen ved å trykke på **av/på-/låsetasten** . Låseskjermen vises. Trykk på og skyv låseskjermen i en hvilken som helst retning for å låse opp startskjermen. Det siste skjermbildet du viste, vil så åpnes.

Startskjermen

Tips for berøringsskjerm

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.

Trykk – Ved hjelp av et lett trykk med fingeren kan du velge elementer, koblinger, snarveier og bokstaver på skjermtastaturet.

Trykk og hold – Trykk og hold på et element på skjermen ved å trykke og ikke løfte fingeren før det skjer noe. Hvis du for eksempel vil åpne tilgjengelige alternativer for en kontakt, kan du trykke og holde nede kontakten i Kontaktlisten til hurtigmenyen åpner seg.

Dra – Trykk og hold nede elementet et lite øyeblikk, og flytt det over skjermen til ønsket plassering uten å løfte fingeren. Du kan dra elementer på startskjermen for å flytte dem til en ny plassering.

Dra eller skyv – Dra fingeren raskt over skjermoverflaten uten å stoppe (slik at du ikke drar et element i stedet). Du kan for eksempel bla opp eller ned i en liste eller fra venstre mot høyre (eller omvendt).

Dobbeltrykk – Dobbeltrykk for å zoome inn på en webside eller et kart. Trykk for eksempel raskt to ganger på en del av en webside for å tilpasse delen til skjermbredden. Du kan også trykke to ganger for å zoome inn og ut mens du ser på bildet.


Før fingrene sammen for å zoome – Du kan føre pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du bruker nettleseren, kart eller bilder.

Roter skjermen – I mange programmer og menyer blir visningsretningen justert etter enhetens fysiske visningsretning.

MERK:

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Ikke trykk for hardt. Berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men tydelig berøring.
- Trykk på ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke kommer borti noen andre taster.

Hjemmeskjerm

Hjemmeskjermen er utgangspunktet for mange programmer og funksjoner og lar deg legge til elementer som snarveier eller Google-widgeter for umiddelbar tilgang til informasjon og programmer. Dette er standardsiden, som er tilgjengelig fra alle menyer ved å trykke på .



Utvidet hjemmeskjerm

Operativsystemet har flere hjemmeskjermer for å gi mer plass til å legge til ikoner, widgeter og så videre.

- ▶ Skyv fingeren mot venstre eller høyre over hjemmeskjermen.

Tilpasse hjemmeskjermen


Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til programmer, widgeter eller endre bakgrunnsbilder.

Slik legger du til elementer på hjemmeskjermen

- 1 Trykk på og hold nede en tom del av startskjermen.
- 2 Velg elementene du vil legge til fra menyen Legg til. Deretter vises elementet du la til, på hjemmeskjermen.
- 3 Dra det til ønsket plassering, og løft fingeren.

TIPS! Hvis du vil legge til et programikon på hjemmeskjermen fra menyen for Programmer, trykker du lenge på programmet du vil legge til.

Slik fjerner du et element fra hjemmeskjermen


- ▶ **Hjemmeskjerm** > trykk på og hold inne elementet du vil fjerne > dra det til 

Slik legger du til et program som en hurtigtast


- ▶ Gå til Programmerer-menyen eller hjemmeskjermen, trykk og hold på et programikon og dra det til hurtigtastområdet.

Slik fjerner du et program fra hurtigtastområdet



- ▶ Trykk og hold på den ønskede hurtigtasten og dra den til 

MERK:  Programmer-taster kan ikke fjernes.

Slik tilpasser du programikoner på hjemmeskjermen.

- 1 Trykk og hold på et programikon til det låses opp fra gjeldende posisjon. Deretter slipper du det i skjermbildet. Redigerings  -ikonet vises nederst til høyre i programmet.
- 2 Trykk på programikonet igjen og velg ønsket ikonutforming og ikonstørrelse.
- 3 Trykk på **OK** for å lagre endringen.

Gå tilbake til nylig brukte applikasjoner


- 1 Trykk på . På skjermen vises en hurtigmeny som inneholder ikonene for programmene du nylig har brukt.
- 2 Trykk på et ikon for å åpne programmet. Eller trykk på  for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Varslingsfelt

Varslene varsler deg om nye meldinger, hendelser i kalenderen, alarmer og pågående hendelser, for eksempel aktive anrop.


Når du blir varslet, vises et ikon øverst i skjermbildet. Ikoner for pågående varsler vises til venstre, og systemikoner for Wi-Fi eller batteri vises til høyre.

MERK: Tilgjengelige alternativ kan variere etter sted eller tjenesteleverandør.

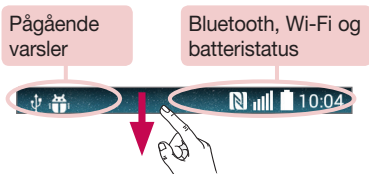


Åpne varslingsfeltet

Dra ned fra statuslinjen for å åpne varslingsfeltet.

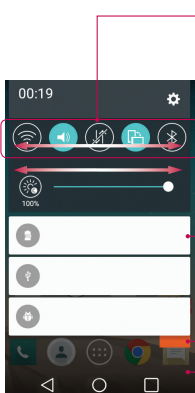

Hurtigvekslingsområde

Trykk på hver veksletast for å aktivere eller deaktivere den. Trykk og hold tastene inne for å få tilgang til funksjonens innstillinger. Sveip mot venstre eller høyre for å se flere veksletaster. Trykk på  for å fjerne, legge til eller omplassere veksletaster.

Varsler

Gjeldende varslinger er oppført, hver med en kort beskrivelse. Trykk på et varsel for å se på det.

Trykk for å fjerne alle varslene.








Hvis du vil lukke varslingspanelet, trykker du på og drar fanen mot toppen av skjermen.














Indikatorer på statuslinjen

Indikatorer vises på statuslinjen øverst i skjermbildet for å gjøre deg oppmerksom på blant annet tapte anrop, nye meldinger, hendelser i kalenderen og enhetens status.



Ikonene som vises øverst i skjermbildet, gir deg informasjon om enhetens status. Ikonene som står oppført i tabellen nedenfor, er noen av de vanligste.

Ikon	Beskrivelse
	Det er ikke satt inn noe USIM-kort
	Ingen nettverkssignaler er tilgjengelige
	Flymodus er på
	Koblet til et trådløst nettverk
	Kablet headset er tilkoblet
	Anrop i gang
	Tapt anrop
	Bluetooth er på
	NFC er på
	Systemadvarsel
	Alarm er angitt
	Ny mobilvarmelding
	Ny melding
	Mobilt tilgangspunkt er aktivt

Ikon	Beskrivelse
	Ringetonen er slått av
	Vibreringsmodus er på
	Batteriet fulladet
	Batteriet lades
	Telefonen er koblet til en PC med USB-kabel
	Laster ned data
	Laster opp data
	GPS er på
	Mottar posisjonsdata fra GPS
	Data synkroniseres
	Ny Gmail-melding
	Ny Hangouts-melding
	Velg innskrivingsmetode

MERK: Ikonenes plassering på statuslinjen kan variere i henhold til funksjon eller tjeneste.

Skjermtastatur

Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.

Bruke tastaturet og skrive inn tekst

 Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.

 Trykk for å bytte til tastaturet for tall og symboler.

 Trykk for å få tilgang til tastaturinnstillinger.

 Trykk for å sette inn et mellomrom.

 Trykk for å opprette en ny linje.

 Trykk for å slette forrige tegn.

Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskrivingspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "á").

Hvis du vil skrive "á", trykker du på og holder inne tasten "a" til zoom-tasten blir større og viser andre tegn for ulike språk.

Velg deretter ønsket spesialtegn.



Konfigurere Google-konto

Når du slår på telefonen for første gang, kan du aktivere nettverk, logge på en Google-konto og velge hvordan du vil bruke enkelte Google-tjenester.

Slik konfigurerer du Google-kontoen din:

- Logg på en Google-konto når du blir bedt om det under konfigurasjonen.

ELLER

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Google** mappen > velg et Google-program, for eksempel **Gmail** > trykk på **GREIT** > velg **Legg til en e-postadresse** for å opprette en ny konto eller legge til din egen.
- Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, synkroniseres den automatisk med Google-kontoen på Internett. Kontakter, Gmail-meldinger, hendelser i kalenderen og annen informasjon fra disse programmene og tjenestene på Internett, synkroniseres med telefonen. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.)

Når du er logget på, kan du bruke Gmail™ og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.

Koble til nettverk og enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi får du Internett-tilgang med høy hastighet innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt. Med Wi-Fi får du trådløs Internett-tilgang uten ekstra kostnader.


Koble til Wi-Fi-nettverk

Hvis du vil bruke Wi-Fi på telefonen, må du koble til et trådløst tilgangspunkt eller "hotspot". Enkelte tilgangspunkter er åpne slik at det bare er å koble til dem. Andre tilgangspunkter er skjult eller gjør bruk av andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker denne funksjonen, for å forlenge batterilevetiden.

MERK: Hvis du ikke er i et område med Wi-Fi-dekning eller slår **AV** Wi-Fi, kan det påløpe ekstrakostnader for datatrafikk.

Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på  >  > alternativet **Programmer** > **Innst.** > **Wi-Fi**.
- 2 Angi **Wi-Fi** som **På** for å slå det på og søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- 3 Trykk på Wi-Fi-menyen på nytt for å vise en liste over aktive Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde.
 - Sikre nettverk vises med et låsikon.
- 4 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
 - Hvis nettverket er sikret, vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)
- 5 Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

Bluetooth



Du kan sende data ved hjelp av Bluetooth ved å kjøre et tilsvarende program, men ikke fra Bluetooth-menyen som på de fleste mobiltelefoner.

MERK:

- LG er ikke ansvarlig hvis data går tapt, fanges opp av andre eller misbrukes når de sendes eller mottas via Bluetooth-funksjonen.
- Pass alltid på at du deler data med klarerte, sikre enheter. Hvis det finnes gjenstander mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det kan hende at enkelte enheter ikke er kompatible med enheten din, spesielt de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

Slå på Bluetooth og pare telefonen med en Bluetooth-enhet

Før du kan koble til en annen enhet, må de to enhetene pares.

- 1 Trykk på  >  > alternativet **Programmer** > **Innst.** > Angi **Bluetooth** til **PÅ**.
 - 2 Trykk på **Bluetooth**-menyen på nytt. Alternativet for å gjøre telefonen synlig og alternativet for å søke etter enheter, vises. Trykk på **Søk etter enheter** for å vise enheter i rekkevidden til Bluetooth.
 - 3 Velg en enhet fra listen som du vil koble den sammen med.
- Når paringen er gjennomført, kobler telefonen din til målenheten.

MERK: Noen enheter, spesielt hodesett eller håndfrie bilsett, kan ha en fast PIN-kode for Bluetooth, f.eks. 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, blir du bedt om å oppgi den.



Sende data via Bluetooth-funksjonen

- 1 Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt, kalenderhendelse eller mediefil, fra et aktuelt program eller **Nedlastinger**.
- 2 Velg alternativet for å sende data via Bluetooth.

MERK: Metoden for å velge alternativ kan variere etter datatype.

- 3 Søk etter og par med en Bluetooth-aktivert enhet.

Motta data via Bluetooth-funksjonen

- 1 Trykk på  >  > alternativet **Programmer** > **Innst.** > Angi **Bluetooth** til **PÅ**.
- 2 Trykk på **Bluetooth**-menyen på nytt, og merk av øverst i skjermbildet for å gjøre telefonen synlig for andre enheter.

MERK: Trykk på  > Tidsavbrudd for synlighet for å velge hvor lenge enheten skal være synlig.

- 3 Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten.



Dele telefonens datatilkobling

Internett-delning via USB og portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er nyttige funksjoner når trådløs tilkobling ikke er tilgjengelig. Du kan dele telefonens mobile datatilkobling med én datamaskin via en USB-kabel (Internett-delning via USB). Du kan også dele telefonens datatilkobling med mer enn én enkelt enhet om gangen ved å gjøre telefonen om til et portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

Når telefonen deler datatilkoblingen, vises det et ikon i statusfeltet og et varsel i varslingsfeltet.

Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om Internett-delning og bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.



Slik deler du telefonens datatilkobling som portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt

- 1 Trykk på  >  > alternativet **Programmer** > **Innst.** > **Internett-delning & nettverk** > **bryteren Wi-Fi-tilgangspunkt** for å aktivere.
- 2 Skriv inn et passord og trykk **Lagre**.

TIPS! Hvis datamaskinen kjører Windows 7 eller en nyere utgave av enkelte Linux-versjoner (for eksempel Ubuntu), trenger du vanligvis ikke å forberede datamaskinen for Internett-delning. Hvis du imidlertid kjører en eldre versjon av Windows eller andre operativsystemer, kan det hende at du må gjøre forberedelser på datamaskinen for å kunne opprette en nettverksforbindelse via USB. Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

Gi navn til eller sikre det portable tilgangspunktet

Du kan endre navnet for telefonens Wi-Fi-nettverk (SSID) og sikre Wi-Fi-nettverket.

- 1 Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Innst.** > **Internett-deling & nettverk** > **Wi-Fi-tilgangspunkt**.
- 2 Trykk på **Aktiver Wi-Fi-tilgangspunkt**.
 - Dialogboksen for **Aktiver Wi-Fi-tilgangspunkt** åpnes.
 - Du kan endre **Wi-Fi-navn (SSID)** som vises på andre enheter når de søker etter Wi-Fi-nettverk.
 - Du kan også trykke på menyen **Sikkerhet** hvis du vil konfigurere WPA2-sikkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) med en forhåndsdelte nøkkel (PSK) for nettverket.
 - Hvis du trykker på sikkerhetsalternativet **WPA2 PSK**, blir et passordfelt lagt til i dialogboksen for **Aktiver Wi-Fi-tilgangspunkt**. Hvis du angir et passord, må du angi det samme passordet når du kobler til telefonens tilgangspunkt med en datamaskin eller annen enhet. Du kan også trykke på **Åpen** i menyen **Sikkerhet** hvis du vil fjerne sikkerhetsfunksjonen fra Wi-Fi-nettverket.
- 3 Trykk på **Lagre**.

OBS! Hvis du angir sikkerhetsalternativet som åpent, kan du ikke forhindre at andre personer bruker Internett-tjenestene uten tillatelse. Dette kan føre til ekstra kostnader. Hvis du vil unngå at noen bruker tjenestene uten tillatelse, bør du aktivere sikkerhetsalternativet.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct støtter direkte tilkobling mellom Wi-Fi-enheter, uten behov for tilgangspunkt. Wi-Fi Direct bruker mye batteri, derfor bør du koble telefonen til et strømuttak når du bruker Wi-Fi Direct. Kontroller Wi-Fi- eller Wi-Fi Direct-nettverket på forhånd, og kontroller at brukerne er koblet til samme nettverk.

PC-tilkoblinger med en USB-kabel

Lær hvordan du kobler enheten til en PC med en USB-kabel i modus for USB-tilkobling.

Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av Medieenhet (MTP)-modus.

- 1 Koble telefonen til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Deretter kan du vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.

Synkronisere med Windows Media Player





Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.


- 1 Bruk USB-kabelen til å koble telefonen til en PC som har Windows Media Player installert.
 - 2 Velg alternativet **Medieenheter (MTP)**. Når tilkoblingen er opprettet, vises et hurtigvindu på PC-en.
 - 3 Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
 - 4 Angi eller rediger enhetsnavnet i popup-vinduet (om nødvendig).
 - 5 Velg og dra musikkfilen du vil synkronisere, til synkroniseringslisten.
 - 6 Start synkroniseringen.
- Følgende krav må oppfylles for å synkronisere med Windows Media Player.

Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Window Media Player-versjon	Windows Media Player 10 eller høyere

Anrop

Foreta anrop



- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet. Trykk på  for å slette et tall.
- 3 Trykk på  for å ringe.
- 4 Når du skal avslutte et anrop, trykker du på **Avslutt**-ikonet .

TIPS! Hvis du vil angi "+" for internasjonale anrop, trykker du på og holder nede .

Ring til kontaktene dine

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Bla gjennom kontaktlisten eller skriv inn de første bokstavene i navnet på kontakten du vil ringe, ved å trykke på **Søk i kontakter**.
- 3 Trykk på  du vil ringe, fra listen.

Svare på og avvise et anrop

Skyver du  i hvilken som helst retning for å **besvare** innkommende anrop.
Sveip  i hvilken som helst retning for å **avvise** innkommende anrop.
Skyv ikonet **Avvis med melding** i hvilken som helst retning hvis du vil sende en melding.






TIPS! Avvis med melding

Du kan raskt sende en melding med denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må avvise et anrop under et møte.

Justere volumet for innkommende anrop

Hvis du vil justere volumet for innkommende anrop under en samtale, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Ring en samtale nr. 2

- 1 Under det første anropet trykker du på  > **Legg til samtale** og ring nummeret. Du kan også gå til listen over nylig oppringte numre ved å trykke på **Anropslogger**, eller du kan søke etter kontakter ved å trykke på **Kontakter** og velge kontakten du vil ringe.
- 2 Trykk på  for å ringe.
- 3 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
- 4 Trykk på nummeret som vises, for å veksle mellom anropene. Eller trykk på  **Flett anrop** for å starte en telefonkonferanse.
- 5 Hvis du vil avslutte aktive anrop, trykker du på **Avslutt** eller på  og skyver varslingslinjen nedover, før du velger ikonet **Avslutt anrop** .


MERK: Du blir belastet for alle anrop du foretar.

Vise anropsloggene

Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger kategorien **Anropslogger**.

Vis en fullstendig liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop.

TIPS!

- Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise anropets dato, klokkeslett og varighet.
- Trykk på , og deretter på **Slett alle** hvis du vil slette alle registrerte elementer.

Anropsinnstillinger

Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.


- 1 Gå til hjemmeskjermen og trykk på .
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på **Anropsinnstillinger**, og velg alternativene du vil justere.

Kontakter




Du kan legge til kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontaktene på en Google-konto, eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

Søke etter en kontakt

På hjemmeskjermen

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på **Søk i kontakter** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.


Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på  angi den nye kontaktens nummer, og trykk deretter på . Trykk på **Legg til i kontakter > Ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil legge til et bilde for en ny kontakt, trykker du på bildefeltet. Velg fra **Ta bilde**, **Velg fra Galleri**.
- 3 Velg kontakttypen ved å trykke på  .
- 4 Trykk på en kategori av kontaktopplysninger, og skriv inn detaljene for kontakten.
- 5 Trykk på **Lagre**.


Favorittkontakter

Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.

Legge til en kontakt som favoritt

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir gul.

Fjerne en kontakt fra favorittlisten

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på **Favoritter**, og velg en kontakt for å vise detaljene.
- 3 Trykk på den gule stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir grå, og kontakten fjernes fra favorittene.

Opprette en gruppe

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på **Grupper** og trykk på . Vekg **Ny gruppe**.
- 3 Skriv inn et navn for den nye gruppen. Du kan også velge en ringetone for den nyopprettede gruppen.
- 4 Trykk på **Lagre** for å lagre gruppen.

MERK: Hvis du sletter en gruppe, vil ikke kontaktene som er tildelt den gruppen, bli borte. De forblir i kontaktlisten.

Meldinger

Telefonen kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.





ADVARSEL: LG-meldinger må være angitt som standard SMS-app. Hvis ikke vil enkelte meldingsfunksjoner være begrenset.

Sende en melding

- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen og deretter på  for å åpne en tom melding.
- 2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet **Til**. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en av de foreslåtte mottakerne. Du kan legge til flere enn én kontakt.

MERK: Du betaler for én tekstmelding for hver person du sender meldingen til.

- 3 Trykk på feltet **Skriv melding** og skriv meldingen din.
- 4 Trykk på  for å åpne menyen Alternativer. Velg mellom **Rask melding**, **Legg til smiley**, **Planlegg sending**, **Legg til emne** og **Forkast**.

TIPS! Du kan trykke på ikonet  for å legge ved en fil som vedlegg i meldingen.

- 5 Trykk på **Send** for å sende meldingen.
- 6 Svarene vises på skjermen. Etter hvert som du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.



ADVARSEL:

- Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingen kodes.
- Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges til i en SMS-melding, konverteres meldingen automatisk til en MMS-melding, og prisen blir endret deretter.

Sortert boks

Meldinger (SMS og MMS) som er utvekslet med en annen person, kan vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt over samtalen.

Endre meldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene på telefonen er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger med én gang. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

- Trykk på ikonet **Meldinger** på hjemmeskjermen, trykk på  og deretter på **Innst.**

E-post

Du kan bruke programmet E-post til å lese e-post fra andre leverandører, f.eks. Gmail. Programmet E-post støtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange.





Tjenesteleverandøren eller systemadministratoren kan gi deg kontoinnstillingene du trenger.

Administrere en e-postkonto

Første gang du åpner **E-post**, vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med å konfigurere en e-postkonto.

Når E-post er konfigurert, viser programmet innholdet i innboksen.

Slik legger du til en annen e-postkonto:

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innst.** >  **Legg til konto.**

Slik endrer du innstillingene for en e-postkonto:

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innst.** > **Generelle Innst.**

Slette en e-postkonto:

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innstilling** > trykk på  > **Fjern konto** > velg kontoen som skal slettes > **Fjern** > velg **Ja**.





Jobbe med kontomapper

Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **E-post** > trykk på  , og velg **Mapper**.

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva som støttes av tjenesteleverandøren for kontoen, kan du ha flere mapper.

Skrive og sende e-post

Skrive og sende en melding


- Når **E-postprogrammet** er åpent, trykker du på .
- Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, dukker det opp kontakter som samsvarer med søket.
- Trykk på  for å legge til Cc/Bcc, og trykk eventuelt på  for å legge til filer.
- Skriv inn meldingsteksten.
- Trykk på .




TIPS! Du blir varslet med lyd og vibrasjon når du mottar en ny e-postmelding i innboksen.

Kamera og video

Du kan åpne kameraprogrammet ved å trykke på alternativet  >  > **Programmer** > .

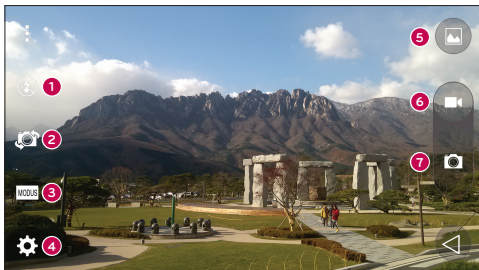Bli kjent med søkeren








- 1 Blits** – Velg **Av** . På **På**  eller **Auto** .
- 2 Bytt kamera** – Bytt mellom objektivet på forsiden eller på baksiden av telefonen.
- 3 Fotomodus** – Velg fra **Automatisk** eller **Panorama**.
- 4 Innstilling** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.
- 5 Galleri** – Trykk for å vise det siste bildet du tok. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet, og kan vise lagrede bilder i kameramodus.
- 6 Ta opp** – Trykk på ikonet Ta opp for å starte opptaket.
- 7 Ta bilde** – Brukes til å ta bilder.

MERK: Kontroller at kameraobjektivet er rent før du tar bilder.

Avanserte innstillinger


Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer. Du kan endre kamerainnstillinger ved å bla gjennom listen.

	Angir oppløsning for bildet. Hvis du velger høy oppløsning, øker størrelsen på filene. Dette betyr at du vil kunne lagre færre bilder i minnet.
	Ta et bilde ved å si "Cheese", "Smile", "Whisky", "Kimchi" eller "LG".
	Angir en tidsforsinkelse etter at utløserknappen er aktivert. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.
	Brukes for å ta bedre bilder ved å holde kameraet vannrett og loddrett.
	Åpner hjelpeguiden for å vise hvordan en funksjon virker.

TIPS!

- Innstillingsmenyen legges over søkeren. Når du endrer bildefarge eller kvalitet, får du en forhåndsvisning av det endrede bildet bak innstillingsmenyen.

Ta et raskt bilde

- 1 Åpne **kamera**programmet og pek objektivet mot bildemotivet.
- 2 Fokusbokser vil vises midt på søkeren. Du kan også trykke hvor som helst på skjermen for å fokusere på det punktet.
- 3 Når fokusruten endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.
- 4 Trykk på  for å ta et bilde.

Etter at du har tatt et bilde

Trykk på miniatyrbildet nederst på kameraskjermen for å vise det siste bildet som ble tatt.



Trykk på for å redigere bildet.



Trykk for å sende bildet til andre, eller for å dele det via sosiale nettverk.



Trykk for å slette bildet.



Trykk for å få tilgang til **Detaljer**, **Skriv ut**, **Lysbildefremvisning**, **Angi som ...**, **Innstillinger**, **Tilbakemelding** eller **Hjelp**.



TIPS! Hvis du har en SNS-konto konfigurert på telefonen, kan du dele bildet med SNS-samfunnet.

MERK: Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned MMS-meldinger under roaming.

Trykk på for å åpne alle avanserte alternativer.


Bevegelsesfoto

Ta et bilde ved hjelp av en håndbevegelse. Løft hånden din opp foran kameraet til det oppdager bevegelsen din, og det vises en boks på skjermen.

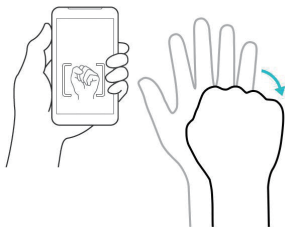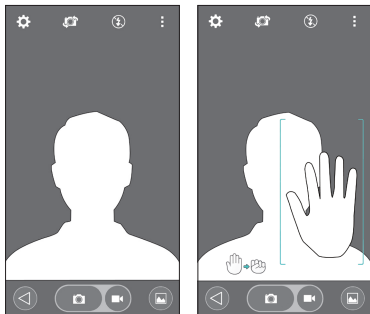



Bruke Panorama-modus



Gjør at du kan ta et bilde av et langstrakt landskap.

- 1 Åpne **kamera-applikasjonen**.
- 2 **MODUS** > **Panorama**.
- 3 Trykk på  for å starte.
- 4 Panorer telefonen sakte i én retning.
- 5 Sørg for at fokuseringsområdet er inne i den blå firkanten for å ta et bilde.
- 6 Trykk på stoppknappen når du er ferdig.

Video opptak


- 1 Åpne **kamera-applikasjonen**.
- 2 Hold telefonen, og rett objektivet mot motivet du ønsker å filme.
- 3 Trykk på  én gang for å starte opptaket.
- 4 Det vises en rød lampe øverst til venstre i søkeren med et tidsur som viser lengden på videoen.
- 5 Trykk på  skjermen for å stoppe opptaket.

TIPS!

-  – Trykk for å ta et bilde mens du spiller inn en video.
-  – Trykk for å ta en pause mens du spiller inn en video.

Fra ditt Galleri



Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Google** mappen > **Bilder**.

- Rull mot høyre eller venstre for å vise flere bilder.
- Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du på skjermen to ganger, eller trykker med to fingre og beveger dem mot hverandre for å zoome ut eller fra hverandre for å zoome inn.
- Trykk på avspillingsikonet  for å spille av videoen.

Knock Code

Du kan låse opp skjermen når skjermen er av, ved å trykke på riktig område og sekvens.

Slik aktiverer du Knock Code-funksjonen

- 1 Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Innst.** > **Lås skjerm** > **Velg skjerm lås** > **Knock Code**.
- 2 Dette åpner et skjermbilde som hjelper deg med å velge opplåsningssekvens. Du må opprette en sikkerhets-PIN-kode i tilfelle du glemmer opplåsningssekvensen.

KnockON


Trykk to ganger på skjermen for å slå den av/på.

Trykk raskt to ganger på midten av skjermen for å låse den opp. Når du vil låse skjermen, dobbeltrykker du på statuslinjen i et hvilket som helst skjermbilde (unntatt kamerasøkeren) eller i et tomt område på hjemmeskjermen.

MERK: Når du slår på skjermen, må du passe på at du ikke dekker til den infrarøde sensoren. Hvis du gjør det, vil skjermen umiddelbart slås av etter at den er slått på. Denne funksjonen skal hindre at du slår på skjermen utilsiktet hvis du f.eks. går med den i lommen.


Smart-tastatur

Smart-tastaturet gjenkjenner dine tastatur- og inndatametoder og taster inn det du vil, raskt uten feil.

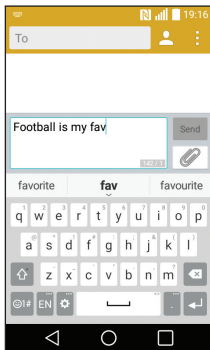




Stille alarmen

- 1 Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Klokke** > .
- 2 Når du har angitt klokkeslettet, gir telefonen deg beskjed om hvor lenge det er til alarmen går.
- 3 Angi **Gjenta**, **Slumreintervall**, **Vibrer når alarm avgis**, **Alarmsignal**, **Volum for alarm**, **Automatisk app-starter**, **Puslespill-lås** og **Notat**.
- 4 Trykk på **Lagre**.

MERK: Trykk på  for å endre alarminnstillingene i skjermbildet for alarmlister og velg **Innst..**

Legge til en hendelse i kalenderen

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Kalender**.
- 2 Du finner de ulike kalendervisningene (dag, uke, måned, år, agenda) på skjermen.
- 3 Velg en dato du vil legge til en hendelse på, og trykk på .
- 4 Trykk på **Navn hendelse** og skriv inn navnet på hendelsen.
- 5 Trykk på **Posisjon** og angi posisjonen. Kontroller datoen, og angi klokkeslettet du vil at hendelsen skal startes og avsluttes.
- 6 Hvis du vil gjenta alarmen, velger du **GJENTA** og angir eventuelle **PÅMINNELSER**.
- 7 Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen i kalenderen.

Google+



Bruk dette programmet til å holde kontakten med personer ved hjelp av Googles sosiale nettverkstjeneste.

- Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Google** mappen > **Google+**.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Talesøk

Bruk dette programmet til å søke etter webområder ved hjelp av tale.

- 1 Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > trykk på mappen **Google** > **Talesøk**.
- 2 Si et søkeord eller frase når **Snakk nå** vises på skjermen. Velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Nedlastinger

Bruk dette programmet til å se hvilke filer som er lastet ned gjennom programmene.

- Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Nedlastinger**.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Chrome

Bruk Chrome til å søke etter informasjon og surfe på Internett.

1 Trykk på alternativet  >  > **Programmer** > **Chrome**.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Vise websider

Trykk på adressefeltet, og angi en webadresse eller søkekriterier.

Åpne en side

Hvis du vil åpne en ny side, trykker du på **Menytasten**  > **Ny fane**.

Hvis du vil gå til en annen webside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.

Innst.

Denne delen gir en oversikt over elementer du kan endre ved hjelp av telefonens Systeminnstillinger-menyer.

Åpne Innstillinger-menyen:

Trykk på  > trykk på og hold nede  > **Systeminnstillinger**.

- eller -

Trykk på  > kategorien  > **Programmer** > **Innst.**

TRÅDLØSE NETTVERK

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Aktiverer Wi-Fi for å koble til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

TIPS! Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse

Hvis du vil koble til enkelte trådløse nettverk med MAC-filtre, kan det hende at du må legge inn telefonens MAC-adresse i ruterens.

Du finner MAC-adressen i følgende brukergrensesnitt: Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Wi-Fi** >  > **Avansert Wi-Fi** > **MAC-adresse**.

< Bluetooth >

Slå Bluetooth-funksjonen på eller av for å kunne bruke Bluetooth.

< Mobildata >

Viser databruken og angir grense for mobildatabruk.

< Anropsinnstillinger >

Konfigurer innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

Mobilsvar – Gjør det mulig å velge operatørens mobilsvartjeneste.

Faste nummer – Aktiverer og oppretter en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre som kan ringes til fra telefonen.

Popup for innkommende anrop – Vis innkommende anrops-popup når det brukes en applikasjon.

Avviste nummer – Angi innstillinger for å avvise anrop. Velg mellom **Oppsett for anropsavvisning** og **Avvis anrop fra**.

Avvis med melding – Når du vil avvise et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må svare under et møte.

Personvernbeskytter – Skjuler anroppers navn og nummer for innkommende anrop.

Viderekoble samtale – Velg om du vil viderekoble alle anrop når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.

Autosvar – Angi hvor lenge det skal ringe, før en tilkoblet håndfri enhet automatisk besvarer det innkommende anropet. Velg mellom Av, 1 sek., 3 sek. og 5 sek.

Tilkoblingsvibrasjon – Telefonen vibrerer når den andre parten svarer på anropet.

Lagre ukjente nummer – Legger til ukjente numre for kontakter etter et anrop.

Strømtast avslutter anrop – Gjør at du kan velge hvordan du avslutter samtaler.

Nummersperre – Lås innkommende, utgående eller internasjonale anrop.

Samtalevarighet – Vis varigheten for anrop, inkludert **Siste samtale, Utgående anrop, Innkommende anrop** og **Alle anrop**.

Generelle innstillinger – Gjør at du kan endre følgende innstillinger:

AnropsID: Velg om nummeret ditt skal vises ved utgående anrop.

Samtale venter: Hvis samtale venter er aktivert, varsler håndsettet deg om innkommende anrop mens du prater i telefonen (avhengig av nettverksleverandøren).

< Del og koble til >

NFC – Telefonen er en NFC-aktivert mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) er en teknologi for trådløs kommunikasjon for toveis kommunikasjon mellom elektroniske enheter. Rekkevidden er noen centimeter. Du kan dele innhold med en NFC-tag eller andre enheter med NFC-støtte helt enkelt ved å trykke på den med enheten. Hvis du trykker på en NFC-tag med enheten, vises tag-innholdet på enheten.

Slik slår du NFC av eller på: Gå til hjemmeskjermen, trykk og skyv varslingsfeltet nedover, og velg NFC-ikonet for å slå det på.

MERK: NFC-programmet kan brukes når Flymodus er aktivert.

Android Beam – Når denne funksjonen er slått på, kan du stråle programinnhold til en annen NFC-aktivert enhet ved å holde enhetene sammen.

Hold to enheter sammen (vanligvis rygg mot rygg), og trykk på skjermen. Programmet styrer hva som stråles.

< Internett-delning & nettverk >

Internett-delning via USB – Koble til USB-kabelen for å dele Internett-tilkoblingen med datamaskinen.

Wi-Fi tilgangspunkt – Du kan også bruke telefonen til å opprette en mobil bredbåndstilkobling. Opprett et tilgangspunkt, og del tilkoblingen.

Bluetooth deling – Gjør at du kan angi telefonen uansett om du deler Internett-tilkobling eller ikke.

Hjelp – Trykk for å vise hjelpeinformasjon om funksjoner for Internett-delning via USB, Wi-Fi tilgangspunkt og Bluetooth deling.

Flymodus – Når du angir flymodus, deaktiveres alle trådløse tilkoblinger.

MERK: Du må angi en PIN-kode, et mønster eller et passord for låseskjerm før du kan bruke legitimasjonslagring.

Mobilnettverk – Angi alternativer for dataroaming, nettverksmodus og operatører, navn på tilgangspunkt (APN) osv.

VPN – Viser VPN-listen (Virtual Private Network) som er konfigurert tidligere. Her kan du legge til ulike typer VPN.

ENHET

< Lyd >

Lyd profiler – Velg Lyd, Bare vibrer eller Ikke forstyr.

Volum – Juster voluminnstillingene på telefonen etter eget behov og omgivelsene.

Ringetone – Angi ringetone for anrop.

Meldingslyder – Lar deg angi standardringetone for varsler.

Lyd med vibrering – Merk av for å stille inn slik at telefonen vibrerer i tillegg til ringetonen når du mottar anrop.

Vibreringstype – Lar deg velge vibreringstype.

Ikke forstyr – Angi et klokkeslett og en modus for når telefonen ikke skal varsle deg om innkommende varsler. Velg mellom **Alle**, **Kun prioritet** eller **Ingen**.

Lås skjerm – Bruk Vis eller Skjul alle varsler på låseskjermen.

Progr. – Konfigurer varsler fra programmer. Velg mellom Ingen for å ikke vise noen varsler fra programmene og Prioritet for å vise varsler med prioritet over andre og når Ikke forstyr er angitt til Bare prioritet.

Lydeffekter – Trykk for å angi tastetoner for tastatur, berøringslyder og skjermlyder.

Nummertastaturets berøringslyder – Merk av for å spille av toner ved bruk av tastaturet.

Berøringslyd – Merk av for å spille av lyder under skjermvalg.

Skjermlyder – Merk av for å spille av lyder ved låsing og opplåsing av skjermen.

Stemmevarsler for melding/anrop – Varsler om innkommende anrop og meldingshandlinger automatisk.

< Skjerm >

Lysstyrke – Tilpass lysstyrken på skjermen. Bruk den laveste komfortable lysstyrken for å få best mulig batteriytelse.

Skjermsparer – Angir tidsintervallet før skjermen låses automatisk.

Slå av skjerm-effekt – Angir det som skjer når skjermen slås av. Velg mellom Retro TV, Svart hull eller Ton ut.

Roter skjermen automatisk – Still inn telefonen til å bytte retning automatisk når du snur på telefonen (portrett eller landskap).

Dagdrøm – Trykk på bryteren for Dagdrøm for å veksle mellom Av eller På. På lar skjermsparerer vises når telefonen er i dvale samtidig som den er tilkoblet dokkingstasjon og/eller når den lader. Velg mellom **Klokke** og **Google Foto**.

Fonttype – Angir skrifttypen som brukes for telefonen og i menyene.

Skriftstørrelse – Angir skriftstørrelsen som vises på telefonen og i menyene.

< **Hjemmeskjerm** >

Angi **Bakgrunn, Skjermeffekt, Tillat startskjerm looping, Start backup & tilbakestilling, Hjelp.**

< **Lås skjerm** >

Velg skjermlås – Angi et opplåsningsmønster for å sikre telefonen. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Angi **Ingen, Swipe, Knock Code, Mønster, PIN-kode** eller **Passord**.

Neste gang du slår på telefonen eller låser opp skjermen, blir du bedt om å tegne opplåsningsmønsteret for å låse opp skjermen hvis du har aktivert mønsterlås.

MERK: Skjermeffekten blir mønstereffekt hvis skjermlåsen er satt til Mønster.

Smart Lock – angi når telefonen skal låses opp automatisk av klarerte enheter (BT- eller NFC-enhet) eller klarerte ansikter. Denne funksjonen er tilgjengelig når skjermlås er angitt til **Knock Code, Mønster, PIN-kode** eller **Passord**.

Bakgrunn – Angir låseskjermens bakgrunn.

Snarveier – Lar deg endre snarveiene på låseskjermen for **Swipe**.

Kontaktinformasjon for tapt telefon – Velg om du vil vise eierinformasjonen på låseskjermen og tilpasse eierinformasjonen.

Tidslås – Lar deg angi tidsintervallet før skjermen låses automatisk.

Strømknappen låser umiddelbart – Angi skjermlås ved å trykke på av/på-låsetasten. Denne innstillingen overskrider tidslåsinnstillingen.

< **Bevegelser** >

Innkommende anrop på vent. – Aktiver for å la deg snu telefonen for å dempe innkommende anrop.

Slumre eller stopp alarm – Aktiver for å la deg enkelt snu enheten for å slumre eller slå av alarmen.

Hjelp – Åpner en hjelpeguide for hvordan du kan bruke bevegelsesfunksjonene på enheten.

Bevegelsessensorkalib. – Øk nøyaktigheten til vipping og hastigheten til sensoren.

< Minne >

INTERNLAGRING – Vis bruken av internlagringen.

SD-KORT – Kontroller ledig plass på SD-kortet. Trykk på Utløs SD-kort for trygg fjerning. Slett SD-kort hvis du vil slette alle data fra SD-kortet.

< Batteri >

BATTERIINFORMASJON

Informasjon om lading av batteriet vises i en batterigrafikk sammen med gjenværende batterikapasitet i prosenter samt batteristatus.

Batteribruk

Trykk på Batteribruk for å vise skjermbildet for batteribruk hvor du kan se batteriets bruksnivå og detaljer om batteribruk. Skjermbildet viser hvilke komponenter og programmer som bruker mest batteristrøm. Trykk på en oppføring for å se mer detaljert informasjon.

Vis batteriprosent på statuslinjen – Velg dette for å vise batterinivået i prosenter på statuslinjen, ved siden av batteriikonet.

STRØMSPARER

Trykk på bryteren for strømsparing for å veksle mellom Av eller På. Trykk på strømsparing for å få tilgang til følgende innstillinger:

Strømsparer – Angir når strømsparing skal slå seg på automatisk. Velg mellom Umiddelbart, 5 % batteri, 15 % batteri.

Hjelp – Trykk for å vise hjelpeinformasjon om strømsparingstips.

< Programmer >

Vise og styre programmer.

< Standard applikasjon for meldinger >

Angi Meldinger eller Hangouts som standardprogram.

PRIVAT

< Kontoer og synkronisering >

Gir programmer tillatelse til å synkronisere data i bakgrunnen uavhengig av om du holder på med dem. Du kan spare batteristrøm og redusere (men ikke eliminere) databruken ved å slå av dette alternativet.

< Plassering >

Slå på lokaliseringstjenesten, og telefonen beregner din omtrentlige posisjon ved hjelp av GPS, Wi-Fi og mobile nettverk.

Modus – Angi posisjonsmodus fra **Høy nøyaktighet (GPS og nettverk)**, **Batterisparing (kun for nettverk)** og **Bare Enhetsensensorer (Bare GPS)**.

< Sikkerhet >

Krypter telefon – Lar deg kryptere data på telefonen for å bedre sikkerheten. Hver gang du slår på telefonen, ber den deg om å angi PIN-kode eller passord for å dekryptere den.

Angi SIM-lås – Angi SIM-kortlåsen eller endre SIM-kortets PIN-kode.

Synlig skriving av passord – Vis siste tegn i det skjulte passordet mens du skriver.

Enhetsadministratorer – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

Ukjente kilder – Standardinnstilling for installering av ikke-Play Store-programmer.

Bekreft apper – Ikke godkjenn eller varsle før installasjon av programmer som kan skade telefonen.

Lagringstype – Viser lagringstype.

Pålitelig legitimasjon – Viser pålitelige CA-sertifikater.

Installer fra lagringsenhet – Velg dette alternativet for å installere krypterte sertifikater.

Slett berettigelsesbevis – Fjern alle sertifikater.

Trust agents – Velg programmer som kan brukes uten låseskjerm.

Skjerm-PIN – Tillat programmet å være det eneste som brukes når du fester en programskjerm.

< Språk og tastatur >

Bruk innstillingene for Språk og input til å velge språket for teksten på telefonen, og til å konfigurere skjermtastaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

< Sikkerhetskopier/tilbakestilling >

Endre innstillingen for administrering av innstillinger og data.

Sikkerhetskopier mine data – Aktiver for å sikkerhetskopiere innstillingene og programdataene til Googles server.

Sikkerhetskopikonto – Aktiver for å sikkerhetskopiere kontoen.

Automatisk gjenoppretting – Aktiver for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger – Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene, og slett alle dataene. Hvis du tilbakestiller telefonen på denne måten, blir du bedt om å angi informasjonen du brukte når du startet Android for første gang, på nytt.

SYSTEM

< Snarveistast >

Få hurtigtilgang til programmer ved å trykke og holde nede volumtastene når skjermen er av eller låst.

< Dato og tid >

Bruk innstillingene for **Dato og tid** til å angi hvordan datoer skal vises. Du kan også bruke disse innstillingene til å stille klokken manuelt og angi en tidssone i stedet for å hente inn gjeldende klokkeslett fra mobilnettet.

< Tilgjengelighet >

Innstillingene for **Tilgjengelighet** brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

< Utskrift >

Gjør det mulig å skrive ut innhold fra enkelte skjermbilder (f.eks. nettsider som vises i Chrome) fra en skriver som er koblet til samme Wi-Fi-nettverk som Android-enheten.

< Om telefonen >

Vis juridisk informasjon og telefonens status og programvareversjon.

Oppdatering av telefonprogramvare

Oppdatering av telefonprogramvare

LG Mobile-programvareoppdatering fra Internett

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, på <http://www.lg.com/common/index.jsp> → velg land og språk.

Med denne funksjonen kan du oppdatere programvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonprogramvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

MERK: LG forbeholder seg retten til å gjøre programvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av programvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres via OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA, uten å koble til via en USB-datakabel. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/ når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Du bør først kontrollere mobiltelefonens programvareversjon: **Innst. > Om telefonen > Programvareoppdatering > Oppdater programvare > Sjekk nå for oppdatering.**

MERK: Dine personlige data – inkludert informasjon om Google-kontoen din og eventuelle andre kontoer, system-/programdata og -innstillinger, eventuelle nedlastede programmer og DRM-lisensen – kan gå tapt under oppdatering av telefonens programvare. LG anbefaler derfor at du tar sikkerhetskopi av alle personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG påtar seg intet ansvar for eventuelle tap av personlige data.

MERK: Denne funksjonen er avhengig av nettverkstjenesteleverandør, område og land.

Om denne brukerhåndboken

Om denne brukerhåndboken

- Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker enheten. Dette forsikrer at du bruker telefonen på en trygg og riktig måte.
- Noen av bildene og skjermbildene i denne brukerhåndboken kan se annerledes ut på din datamaskin.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandøren eller operatøren. Dette innholdet kan endres uten forvarsel. Hvis du vil se den nyeste utgaven av denne brukerhåndboken, kan du gå til LGs webområde på www.lg.com.
- Programmer på telefonen og funksjoner kan variere etter land, område eller maskinwarespesifikasjoner. LG kan ikke holdes ansvarlig for noen problemer med ytelse som skyldes bruk av programmer som er utviklet av andre leverandører enn LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for problemer med ytelse eller kompatibilitet som skyldes at registreringsinnstillinger endres eller at programvare for operativsystemet endres. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmer på enheten ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lyd, bakgrunn og andre medier som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du trekker ut og bruker slikt innhold til kommersielle eller andre formål, kan dette være i strid med lovgivning om opphavsrett. Som bruker har du fullt ansvar for illegal bruk av slikt innhold.
- Datatjenester som meldinger, opp-/nedlasting, automatisk synkronisering eller stedsbaserte tjenester kan medføre tilleggskostnader. Velg et abonnement som passer dine behov for å unngå tilleggskostnader. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Varemerker

- LG og LG-logoen er registrerte varemerker for LG Electronics.
- Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Merk: Programvare med åpen kildekode


Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til <http://opensource.lge.com/>

Alle nevnte lisensvilkår, fraskrivelser og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekoden.

Tilbehør

Telefonen kan brukes med tilbehøret nedenfor. (Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggsutstyr.)

Reiseadapter



Stereoheadset




Kort startveiledning



Datakabel



Batteri



MERK:

- Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere i forskjellige områder.

Problemløsning


I dette kapitlet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.



Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Feil med SIM-kort	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Signalet er svakt, eller du er utenfor leverandørens dekningsområde.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart.
	Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Kontroller om SIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall kan du bytte SIM-kort ved nettverksleverandørens nærmeste filial. Kontakt tjenesteleverandøren.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger.	Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.
	De to kodene du skrev inn, er ikke like.	
Ingen programmer kan angis	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Kan ikke ringe	Anropsfeil	Nytt nettverk er ikke godkjent.
	Nytt SIM-kort er satt inn.	Kontroller nye restriksjoner.
	Kostnadsgrensen er nådd.	Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen.	Trykk inn av/på-knappen i minst to sekunder.
	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Det er for varmt eller for kaldt ute.	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen.
	Uten spenning	Koble laderen til en annen kontakt.
	Laderfeil	Bytt ut laderen.
	Feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Nummeret er ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen, og slå av funksjonen.
Kan ikke motta/sende SMS og bilder	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller støttede filformater.
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker et beskyttelsesdeksel, må du passe på at det ikke dekker den infrarøde sensoren. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatus i lydmenyen for å kontrollere at ikke lyden er slått av.
Henger eller fryser	Programvareproblem	Prøv å bruke tjenesten for programvareoppdatering via webområdet.

Vanlige spørsmål

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
BT Bluetooth Enheter	Hvilke funksjoner er tilgjengelige via Bluetooth?	Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet, for eksempel stereo-/monohodetelefoner eller et bilsett. Når en FTP-server er koblet til en kompatibel enhet, kan du også dele innhold som er lagret i lagringsmediet.
Data Kontakter Sikkerhetskopi	Hvordan sikkerhetskopierer jeg kontakter?	Kontaktene kan synkroniseres mellom telefonen og Gmail™.
Data Synkronisering	Er det mulig å konfigurere enveis synkronisering med Gmail?	Bare toveis synkronisering er mulig.
Data Synkronisering	Er det mulig å synkronisere alle e-postmappene?	Innboksen synkroniseres automatisk. Du kan vise andre mapper ved å trykke på  og velge Mapper for å velge en mappe.
Google™-tjeneste Gmail-pålogging	Må jeg logge på hver gang jeg vil ha tilgang til Gmail?	Når du har logget på Gmail, trenger du ikke å logge på Gmail på nytt.
Google™-tjeneste Google-konto	Er det mulig å filtrere e-post?	Nei, enheten støtter ikke filtrering av e-post.
Telefonfunksjon E-post	Hva skjer hvis jeg kjører et annet program mens jeg skriver e-post?	E-posten lagres automatisk som utkast.
Telefonfunksjon Ringtone	Finnes det en begrensning for filstørrelse hvis jeg vil bruke en MP3-fil som ringtone?	Det er ingen størrelsesbegrensning.


Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Tidspunkt for melding	Telefonen viser ikke tidspunktet for mottak av meldinger som er eldre enn 24 timer. Hvordan endrer jeg på dette?	Du vil bare kunne se tidspunktet for meldinger du har mottatt den samme dagen.
Telefonfunksjon Navigering	Er det mulig å installere et annet navigeringsprogram på telefonen?	Alle kompatible programmer fra Play Store™ kan brukes.
Telefonfunksjon Synkronisering	Er det mulig å synkronisere kontakter fra alle e-postkontoene mine?	Bare kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (firma-e-postserver) kan synkroniseres.
Telefonfunksjon Wait and Pause (Vent og pause)	Er det mulig å lagre en kontakt som har Wait and Pause (Vent og pause) i numrene?	<p>Hvis du har overført en kontakt med W & P-funksjoner (Vent og pause) lagret i nummeret, vil du ikke kunne bruke disse funksjonene. Du blir nødt til å lagre hvert nummer på nytt.</p> <p>Slik lagrer du med Wait and Pause (vent og pause):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fra hjemmeskjermen trykker du på ikonet Telefon . 2. Slå nummeret og trykk på . 3. Trykk på Legg til 2-sekunders pause eller Legg til vent.
Telefonfunksjon Sikkerhet	Hva er sikkerhetsfunksjonene til telefonen?	Du kan angi at brukeren må oppgi et låsemønster for å få tilgang til telefonen.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Lås opp Mønster	Hvordan oppretter jeg et låsemønster?	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="513 197 961 252">1. Fra hjemmeskjermen trykker du på og holder nede Siste-tast <input type="checkbox"/>. <li data-bbox="513 256 961 311">2. Trykk på Systeminnstillinger > Låseskjerm. <li data-bbox="513 315 961 432">3. Trykk på Velg skjerm-lås > Mønster. Den første gangen du gjør dette, vises en kort veiviser om hvordan man oppretter et opplåsingsmønster. <li data-bbox="513 436 961 518">4. Angi mønsteret ved å tegne mønsteret én gang, og deretter én gang til for å bekrefte det. <p data-bbox="513 522 961 551">Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.</p> <p data-bbox="513 555 961 877">Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har fem muligheter til å angi mønster, PIN-kode, passord eller Knock Code. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder. (Eller, hvis du har angitt sikkerhetskopi-PIN-koden på forhånd, kan du bruke sikkerhetskopi-PIN-koden som opplåsningsmønster.)</p>

Kategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Lås opp Mønster	Hva gjør jeg hvis jeg har glemt opplåsingsmønsteret og jeg ikke har opprettet en Google-konto på telefonen?	<p>Hvis du har glemt mønsteret:</p> <p>Hvis du logget på Google-kontoen din på telefonen, men angav feil mønster 5 ganger, trykker du på knappen Glemt mønster. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen. Hvis du ikke har opprettet en Google-konto på telefonen eller har glemt den, må du nullstille telefonen.</p> <p>Advarsel: Når du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, vil alle brukerapplikasjoner og brukerdata bli slettet. Husk å sikkerhetskopiere alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.</p>
Telefonfunksjon Minne	Vil jeg få vite det når minnet er fullt?	Ja, du vil motta et varsel.
Telefonfunksjon Språkstøtte	Kan jeg endre språket på telefonen?	<p>Enheten har flerspråklig funksjonalitet.</p> <p>Endre språk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fra hjemmeskjermen trykker du på og holder nede Siste-tast <input type="checkbox"/> og trykker på Systeminnstillinger. 2. Trykk på Språk og input > Språk. 3. Trykk på ønsket språk.
Telefonfunksjon VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	<p>Konfigurering av VPN-tilgang varierer mellom ulike selskaper. Hvis du vil konfigurere VPN-tilgang for telefonen, må du få denne informasjonen fra selskapets nettverksadministrator.</p>

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Tidsavbrudd for skjerm	Skjermen slås av etter bare 15 sekunder. Hvordan endrer jeg hvor lang tid det tar før skjermen slås av?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fra hjemmeskjermen trykker du på og holder nede Siste-tast <input type="checkbox"/>. 2. Trykk på Systeminnstillinger > Skjerm. 3. Trykk på Skjermsparer. 4. Trykk på ønsket tid for skjermen slås av.
Telefonfunksjon Wi-Fi og mobilnettverk	Hva velger telefonen når både Wi-Fi og mobilnettverk er tilgjengelig?	Når du bruker data, kan telefonen som standard bruke Wi-Fi-tilkobling (hvis Wi-Fi-tilkobling er slått på). Du blir imidlertid ikke varslet når telefonen endrer tilkoblingstype. Hvis du vil vite hvilken datatilkobling som brukes, kan du se ikonet for mobilnettverk eller Wi-Fi øverst på skjermen.
Telefonfunksjon Hjemmeskjerm	Er det mulig å slette et program fra hjemmeskjermen?	Ja. Bare trykk på og hold nede ikonet til papirkurvikonet vises øverst i midten på skjermen. Deretter drar du ikonet til papirkurven uten å løfte fingeren fra skjermen.
Telefonfunksjon Program	Jeg lastet ned et program som forårsaket en rekke feil. Hvordan kan jeg fjerne det?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fra hjemmeskjermen trykker du på og holder nede Siste-tast <input type="checkbox"/>. 2. Trykk på Systeminnstillinger > Programmer > NEDLASTENDE. 3. Trykk på programmet og deretter på Avinstaller.
Telefonfunksjon Lader	Kan jeg lade telefonen med en USB-datakabel uten å installere USB-driver?	Ja, telefonen blir ladet via USB-kabelen uansett om den nødvendige driveren er installert eller ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Kan jeg bruke musikkfiler som alarm?	Ja. Velg sangen du vil bruke som alarmlyd i innstillingen for vekkerklokken.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Alarm	Virker alarmen hvis telefonen er avslått?	Nei, dette støttes ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Hvis ringevolumet er satt til Av eller Vibrer, vil jeg høre alarmen?	Alarmen er programmert til å høres også i disse scenarioene.
Gjenopprettingsløsning Nullstilling (fabrikkgjennoppretting)	Hvordan utfører jeg en fabrikkgjennoppretting hvis jeg ikke har tilgang til innstillingsmenyen på telefonen?	Hvis telefonen ikke kan gjenopprettes til den opprinnelige tilstanden, kan du bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting) til å initialisere den.

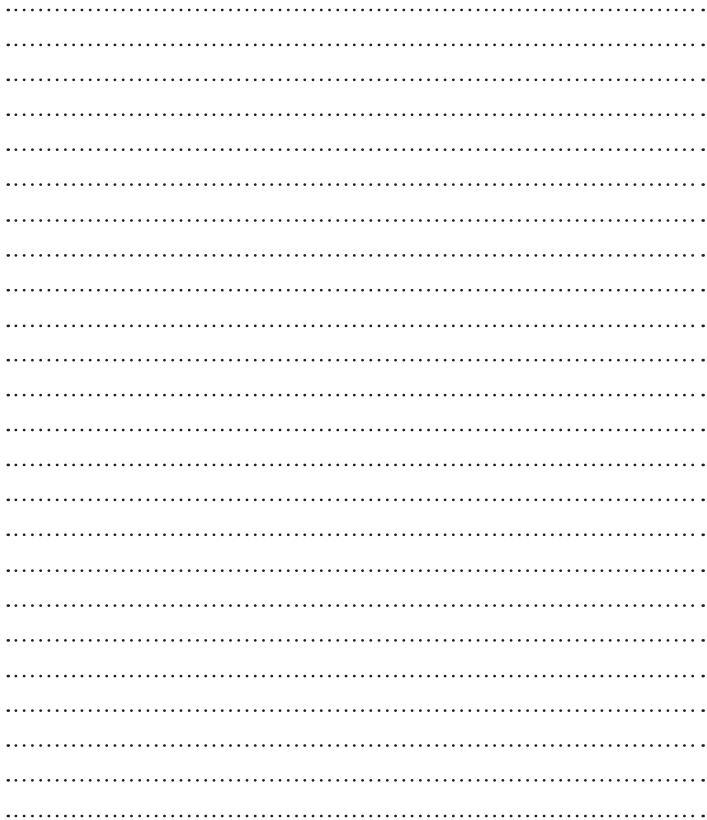




DANSK

Brugermanual

- Skærbilleder og illustrationer kan være forskellige fra dem, der findes på din telefon.
- En del af indholdet i denne manual gælder muligvis ikke for din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder. Alle oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel.
- Denne telefon er ikke velegnet til synshæmmede personer pga. tastaturet på touchskærmen.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemærker tilhørende Google, Inc.

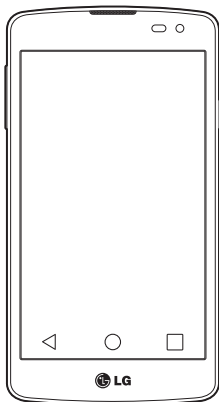

Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for sikker og effektiv brug	4	Opkald	36
Vigtig bemærkning	11	Foretagelse af opkald	36
Lær din telefon at kende	16	Opkald til dine kontakter	36
Oversigt over telefon	16	Besvarelse eller afvisning af et opkald	36
Installation af SIM-kortet og batteriet	18	Justering af opkaldslydstyrken	36
Opladning af telefonen	20	Foretagelse af et andet opkald	37
Brug af hukommelseskortet	20	Visning af dine opkaldslogs	37
Sådan låser og oplåser du skærmen	22	Opkaldsindstillinger	37
Din Startskærm	23	Kontakter	38
Tip til touchskærmen	23	Søgning efter en kontakt	38
Startskærm	24	Tilføjelse af en ny kontakt	38
Udvidet startskærm	24	Favoritkontakter	38
Tilpasning af startskærmen	25	Oprettelse af en gruppe	39
Vende tilbage til nyligt anvendte programmer ..	26	Beskeder	40
Panelet Notifikationer	26	Afsendelse af en besked	40
Åbning af notifikationspanelet	27	Forgrebet felt	40
Indikatorikoner på statusbjælken	27	Ændring af dine beskedindstillinger	41
Skærmstatur	29	E-mail	42
Indtastning af bogstaver med accenttegn ..	29	Administration af en e-mail-konto	42
Konfiguration af en Google-konto	30	Arbejde med kontomapper	42
Tilslutning til netværk og enheder	31	Oprettelse og afsendelse af en e-mail	42
Wi-Fi	31	Kamera og video	44
Tilslutning til Wi-Fi-netværk	31	Lær søgeren at kende	44
Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk	31	Brug af avancerede indstillinger	45
Bluetooth	32	Sådan tages et hurtigt foto	45
Deling af telefonens dataforbindelse	33	Når du har taget fotoet	46
Wi-Fi Direct	34	Gesture-optagelse	47
Pc-forbindelser via et USB-kabel	34	Brug af panoramatilstand	47
		Optagelse af en lynvideo	48
		Fra dit galleri	48

Funktion	49
Knock Code.....	49
KnockON.....	49
Smart tastatur	50
Værktøjer	51
Indstilling af alarm.....	51
Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen	51
Google+	51
Stemmesøgning	52
Downloads	52
Internettet	53
Chrome	53
Visning af internetsider	53
Sådan åbner du en side	53
Indstillinger	54
TRÅDLØSE NETVÆRK	54
ENHED	56
PERSONLIG	59
SYSTEM	60
Opdatering af telefonsoftware	61
Opdatering af telefonsoftware	61
Om denne brugervejledning	62
Om denne brugervejledning	62
Varemærker	62
Tilbehør	63
Fejlfinding	64
Ofte stillede spørgsmål	68

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl.

Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptions hastighed). Denne mobiltelefon model LG-D390n er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering for radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate – specifik absorptions hastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektiveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, som er testet til brug ved øret, er 0,501 W/kg (10 g) og 0,527 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Denne enhed imødekommer retningslinjerne for RF-eksponering, når den enten bruges i den normale position mod øret, eller når den er placeret på mindst 1,5 cm afstand af kroppen. Når der benyttes bæretui, bæltklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført

Pleje og vedligeholdelse af produktet



ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Brug f.eks. ikke telefonen på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.

- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis telefonen bliver våd, skal du med det samme tage den ud af forbindelse, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Væsken i den våde telefon ændrer farven på produktmærket inde i telefonen. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været udsat for væske, er ikke dækket af garantien.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører..

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.
- Brug din telefon ved temperaturer mellem 0°C og 40°C, hvis det er muligt. Hvis du udsætter din telefon for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headset, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

BEMÆRK: For høj lyd og tryk fra telefoner og headsets kan medføre høretab.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseeffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

BEKENDTGØRELSE

Med dette erklærer **LG Electronics**, at denne **LG-D390n** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. En kopi af bekendtgørelsen findes på <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 2 Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 3 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer vil være en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Vigtig bemærkning

Læs dette før du begynder at bruge din telefon!

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

1. Telefonhukommelse

Hvis den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 10 %, kan telefonen ikke modtage nye beskeder. Du skal kontrollere telefonens hukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer eller beskeder for at frigøre mere hukommelse.

Sådan fjerner du programmer:

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Apps**.
- 2 Når alle programmer er vist, skal du rulle og vælge det program, du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **Afinstaller**.

2. Optimering af batterilevetid

Forlæng batteriets levetid ved at deaktivere de funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.



Sådan forlænger du telefonens batterilevetid:

- Sluk for radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Gmail, kalender, kontakter og andre programmer.
- Visse programmer, du har downloadet, kan reducere batteristrømmen.
- Kontroller batteriets opladningsniveau under brug af downloadede programmer.

Sådan kontrollerer du batteriets strømniveau:


- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Batteri**.
- Batteriets status (opladning eller afladning) og batteriniveauet (procentvist opladet) vises øverst på skærmen.

Sådan overvåger og kontrollerer du, hvordan batteristrømmen bruges:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batteriforbrug**.

Batteriforbrugstiden vises på skærmen. Den fortæller dig, hvor længe siden det er, du sidst sluttede telefonen til en strømkilde. Hvis telefonen i øjeblikket er tilsluttet en strømkilde, får du oplysninger om, i hvor lang tid telefonen sidst kørte på batteristrøm. Skærbilledet viser programmerne eller tjenesterne, der anvender batteristrøm, anført i rækkefølge efter størst til mindst forbrug.

3. Før du installerer et open source-program og -operativsystem



ADVARSEL



Hvis du installerer og bruger et operativsystem, som afviger fra det, der leveres af producenten, kan det forårsage fejlfunktionalitet på din telefon. Derudover vil din telefon ikke længere være dækket af garantien.



ADVARSEL

Beskyt telefonen og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Play Store™. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

4. Brug af oplåsningsmønstre

Indstil et oplåsningsmønster for at sikre telefonen. Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås** > **Mønster**. Dette åbner et skærbillede, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Du skal oprette en Backup PIN-kode som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at du glemmer dit oplåsningsmønster.

Advarsel: Opret en Google-konto, inden du indstiller et oplåsningsmønster, og husk PIN-koden du oprettede, da du oprettede låsemønsteret.



ADVARSEL

Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.

Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster 5 gange. Du har 5 forsøg for at angive dit oplåsningsmønster, PIN-kode eller adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder.

Hvis du ikke kan huske dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode:

< Hvis du har glemt dit mønster >

Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for **Glem mønster?** i bunden af skærmen. Herefter skal du logge på vha. din Google-konto eller angive den backup PIN-kode, du angav, da du oprettede dit låsemønster.

Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt PIN-koden, skal du udføre en fabriksnulstilling.

< Hvis du har glemt din PIN-kode eller adgangskode >

Hvis du glemmer din PIN-kode eller adgangskode, skal du fortage en hård nulstilling.

Advarsel: Hvis du udfører en total nulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata.

BEMÆRK: Du skal indtaste din backup PIN-kode, hvis du ikke er logget på din Google-konto og du har glemt dit oplåsningsmønster.

5. Sådan bruger du hård nulstilling (fabriksnulstilling)

Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

- 1 Sluk for enheden.
- 2 Tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten + Lydstyrke ned-tasten** på telefonen, og hold dem nede.
- 3 Slip først **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**, når LG-logoet vises, og tryk derefter øjeblikkeligt på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**, og hold den nede.
- 4 Slip alle taster, når skærmen for fabriksnulstilling af data vises.
- 5 Tryk på **Lydstyrketasten** for at rulle til den ønskede indstilling, og tryk derefter på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** for at bekræfte.

- Tryk på **Lydstyrketasten** for at rulle til den ønskede indstilling, og tryk derefter på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** for at bekræfte.





ADVARSEL



Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer, brugerdata og DRM-licenser. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en Hård nulstilling.

6. Åbning og skift af programmer

Multitasking er nemt med Android, fordi du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.

- Tryk på tasten **Seneste** . En liste over programmer, du har brugt for nylig, vises.
- Tryk derefter på det program, du vil åbne. Dette stopper ikke kørslen af den forrige app i baggrunden på telefonen. Sørg for at trykke på **tasten Tilbage**  for at gå ud af en app efter at have brugt den.
- Fjern en app fra listen over nylige apps ved at trække eksempelvisningen af appen til venstre eller højre. Ryd alle apps ved at trykke på **Ryd alle**.

7. Overfør musik, fotos og videoer ved hjælp af Medieenhed (MTP)

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Lagring** for at undersøge lagringsmediet.
- Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
- USB PC-tilslutning vises på telefonskærmen. Vælg **Medieenhed (MTP)**.
- Åbn hukommelsesmappen på pc'en. Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne fra pc'en til enhedens hukommelsesmappe eller omvendt.


8. Hold telefonen lodret

Hold mobiltelefonen lodret som en almindelig telefon. Telefonen har en intern antenne. Pas på ikke at ridse eller beskadige telefonens bagside, da dette kan forringe ydeevnen.

Når du foretager/modtager opkald eller sender/modtager data, skal du prøve at undgå at holde på den nederste del af telefonen, hvor antennen er placeret. Det kan påvirke opkaldskvaliteten.

Lær din telefon at kende

Øversigt over telefon

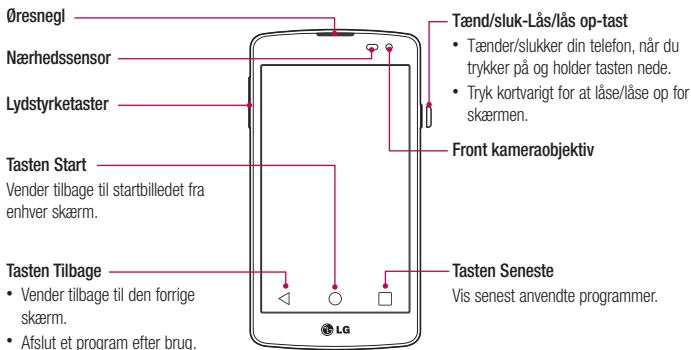

BEMÆRK: Nærhedssensor

Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser touchskærmen ved at mærke, når telefonen er i nærheden af dit øre. Dette forlænger batteriets levetid og forebygger utilsigtet aktivering af touchskærmen under opkald.



ADVARSEL


Telefonens LCD- og touchskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande oven på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Undgå at dække nærhedssensoren med en beskyttende film. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

Lydstyrketaster

- På startskærmen: Styrer ringelydstyrke.
- Under et opkald: Styrer lydstyrken i øresneglen.
- Ved afspilning af en sang: Indstiller kontinuerligt lydstyrken.



Tænd/sluk-Lås/lås op-tast

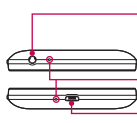

Headsetstik

Mikrofon


Opladnings-/USB-port

Kameraobjektiv

Blitz

Stik til microSD-kort

Stik til SIM-kort

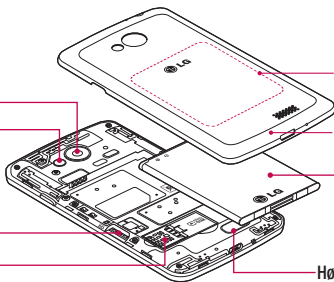

NFC-berøringspunkt

Batteridæksel

Batteri

Højttaler




ADVARSEL

Vær forsigtig for ikke at ødelægge NFC berøringspunkter på telefonen, der er en del af NFC-antennen.


Installation af SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynde at udforske din nye telefon, skal du konfigurere den. Sådan indsættes SIM-kortet og batteriet.


- 1 Når du vil fjerne batteridækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække batteridækslet af med en finger som vist i figuren.

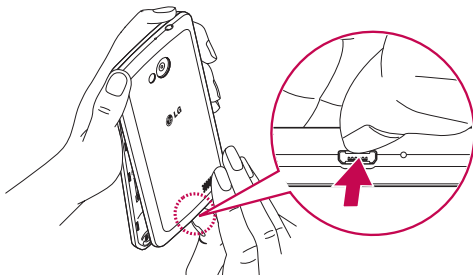


- 2 Tryk ned og skub SIM-kortet ind i dets stik som vist på figuren. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

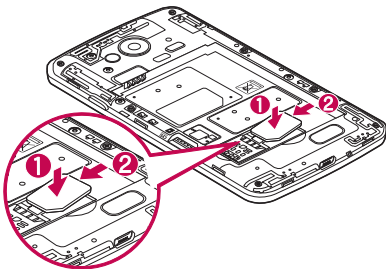

- 3 Isæt batteriet, så guldkontaktterne på telefonen og batteriet passer sammen (1), og tryk derefter batteriet forsigtigt nedad, indtil det er på plads (2).

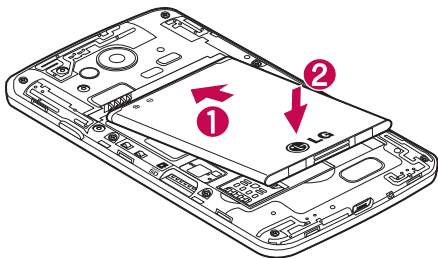

- 4 Juster bagdækslet i forhold til batterirummet, (1) og tryk det ned, så det klikker på plads (2).

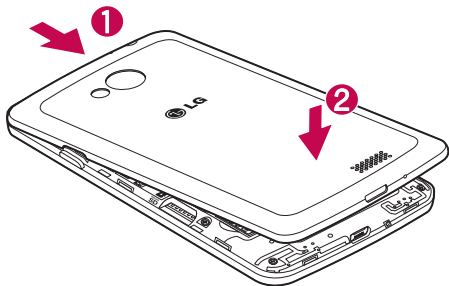


Opladning af telefonen

Du skal oplade batteriet, før du anvender det første gang. Brug opladeren til at oplade batteriet. Du kan også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at tilslutte telefonen med et USB-kabel.

ADVARSEL

Brug altid opladere, batterier og kabler, der er godkendt af LG. Hvis du bruger ikke-godkendte opladere eller kabler, kan det medføre langsom opladning af batteriet, eller at der vises en popup-besked om langsom opladning. Ikke-godkendte opladere og kabler kan også forårsage, at batteriet eksploderer eller beskadiger enheden, hvilket ikke er omfattet af garantien.

Opladningsstikket er placeret under bunden af telefonen. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt.

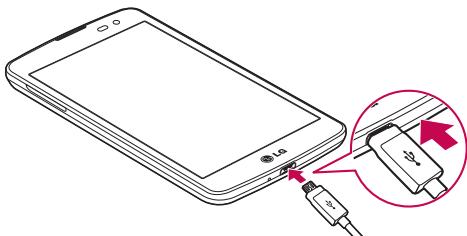

BEMÆRK:


- Batteriet skal oplades helt for at forbedre batteriets levetid.
- Undlad at åbne bagdækslet, mens telefonen oplades.

Brug af hukommelseskortet

Din telefon understøtter brug af hukommelseskort af typen microSD™ eller microSDHC™ med op til 32 GB kapacitet. Disse hukommelseskort er specifikt designet til mobiltelefoner og andre ultrakompakte enheder og er ideelle til lagring af medierige filer såsom musik, programmer, videoer og fotos til brug sammen med din telefon.

Sådan isættes et hukommelseskort:

Indsæt hukommelseskortet i holderen. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.

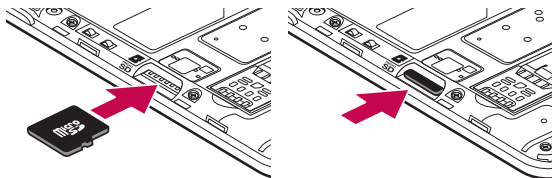

Sådan fjerner du hukommelseskortet sikkert:

Tryk på (⋮) > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Lagring** > **Demonter SD-kort**.

BEMÆRK:

- Brug kun compatible hukommelseskort sammen med din telefon. Brug af inkompatible hukommelseskort kan beskadige kortet og de data, der er lagret på kortet, såvel som telefonen.
- Da enheden bruger FAT32, er den maksimale størrelse for enhver given fil 4 GB.



ADVARSEL

Undgå at isætte eller fjerne hukommelseskortet, når telefonen er tændt. Ellers kan du risikere, at hukommelseskortet og telefonen bliver beskadiget, og at data på hukommelseskortet bliver ødelagt.

Sådan formaterer du hukommelseskortet:

Dit hukommelseskort er muligvis allerede formateret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du formatere kortet, før du kan bruge det.

BEMÆRK: Alle filer på hukommelseskortet slettes, når du formaterer det.

- 1 Tryk på (⋮) for at åbne programlisten.
- 2 Rul og tryk på **Indstillinger** > **Lagring**.
- 3 Tryk på **Afinstaller SD-kort**.
- 4 Tryk på **Slet SD-kort** > **Slet SD-kort** > **Slet alt**.
- 5 Hvis du har indstillet mønsterlåsen, skal du angive mønsterlåsen og vælge **Slet alt**.

BEMÆRK: Hvis der er indhold på hukommelseskortet, er mappestrukturen muligvis ændret efter formateringen, fordi alle filerne er blevet slettet.

Sådan låser og oplåser du skærmen

Når du ikke har brugt enheden i et stykke tid, slukkes og låses skærmen automatisk. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Når du ikke bruger telefonen, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**  for at låse din telefon.

Hvis der kører programmer, når du låser skærmen, kører disse muligvis stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand for at undgå unødvendige gebyrer (f.eks. telefonopkald, internetadgang og datakommunikation).

Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** . Skærmlåsen vises. Tryk, og skub skærmlåsen i en vilkårlig retning for at låse startskærmen op. Det sidste skærmbillede, du fik vist, åbnes.

Tip til touchskærmen

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.

Tryk eller berør – Med et enkelt fingertryk kan du vælge elementer, links, genveje og bogstaver på skærm tastaturet.

Tryk på, og hold – Tryk på, og hold på et element på skærmen ved at trykke på det og undlade at løfte fingeren, før en funktion bliver udført. Du kan for eksempel trykke på og holde kontakten i kontaktlisten nede, indtil kontekstmenuen åbner, for at åbne en kontakts tilgængelige valgmuligheder.

Træk – Tryk og hold på et element i et øjeblik, og flyt derefter fingeren på skærmen uden at løfte fingeren, indtil du når til målpositionen. Du kan trække elementer på startskærmen for at flytte rundt på dem.

Stryg eller skyd – Hvis du vil stryge eller skyde, skal du bevæge fingeren hurtigt hen over skærmens overflade uden at holde pause, efter at du har rørt skærmen første gang (så du ikke i stedet trækker et element). Du kan for eksempel skyde skærmen op eller ned for at rulle i en liste eller gennemse de forskellige startskærme ved at stryge fra venstre mod højre (og omvendt).

Tryk to gange – Tryk to gange for at zoome på en webside eller et kort. Du kan for eksempel trykke to gange hurtigt på en del af en webside for at tilpasse den pågældende del, så den fylder skærmens bredde. Du kan også trykke to gange for at zoome ind og ud, mens du ser på billedet.

Klem for at zoome – Brug din pege- og tommelfinger til at klemme sammen eller sprede for at zoome ind eller ud, når du browser på nettet, ser på kort eller billeder.

Roter skærmen – Mange programmer og menuer justerer skærmens retning efter enhedens fysiske retning.

BEMÆRK:

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Tryk ikke for hårdt – touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

Startskærm

Startskærmen er startpunktet for mange programmer og funktioner, og den giver dig mulighed for at tilføje elementer som f.eks. programgenveje eller Google-widgets for at give dig øjeblikkelig adgang til oplysninger og programmer. Dette er standardbilledet, som er tilgængeligt fra en hvilken som helst menu, når du trykker på .



Udvidet startskærm

Operativsystemet indeholder flere forskellige startskærm-billeder med henblik på at skabe mere plads til tilføjelse af ikoner, widgets og meget andet.

- ▶ Skyd fingeren mod venstre eller højre på tværs af startskærmen.

Tilpasning af startskærmen

Du kan tilpasse startskærmen ved at tilføje programmer, widgets eller skifte baggrunde.

Sådan føjer du elementer til startskærmen

- 1 Tryk og hold nede på den tomme del af startskærmen.
- 2 I menuen Tilføj tilstand, vælg de elementer, du vil tilføje. Du vil derefter se de tilføjede elementer på startskærmen.
- 3 Træk det til det ønskede sted, og løft fingeren.

TIP! Du kan føje et programikon til startskærmen ved at trykke på det ønskede program i menuen Apps og holde fingeren nede på det.

Sådan sletter du et element fra startskærmen


- ▶ **Startskærm** > tryk på det ikon, du vil fjerne, og hold det nede > træk det til .

Sådan tilføjer du et program som en hurtigtast

- ▶ Tryk på et programikon, hold det nede, og træk det til hurtigtast-området fra menuen Programmer eller på startskærmen.

Sådan fjerner du et program fra hurtigtast-området



- ▶ Tryk på den ønskede hurtigtast, hold den nede, og træk den til .

BEMÆRK:  Tasten **Programmer** kan ikke fjernes.

Sådan tilpasser du programikoner på startskærmen

- 1 Tryk på et programikon, og hold det nede, indtil det låses op fra den aktuelle placering. Slip det derefter på skærmen. Redigeringsikonet  vises derefter i det øverste højre hjørne af programmet.
- 2 Tryk på programikonet igen, og vælg ønsket ikondesign.
- 3 Tryk på **OK** for at gemme ændringen.

Vende tilbage til nyligt anvendte programmer


- 1 Tryk på . Skærmen viser et popup-vindue med ikonerne for de programmer, du har brugt for nylig.
- 2 Tryk på et ikon for at åbne programmet. Du kan også trykke på  for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

Panelet Notifikationer

Notifikationer advarer dig om, at der er kommet nye beskeder, kalenderbegivenheder og alarmer samt om igangværende begivenheder, når du er midt i et opkald.


Når der kommer en notifikation, vises dens ikon øverst på skærmen. Ikoner for ventende notifikationer vises til venstre, mens systemikoner for ting som Wi-Fi eller batteriets tilstand vises til højre.

BEMÆRK: Mængden af indstillinger kan variere fra område til område og afhænge af tjenesteudbyder.

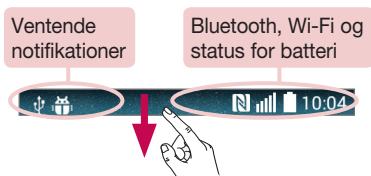


Åbning af notifikationspanelet

Træk ned fra statusbjælken for at åbne panelet med notifikationer.

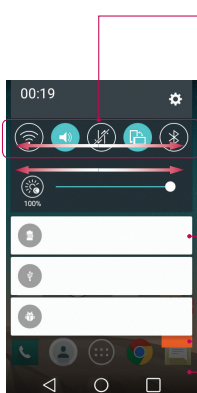

Hurtigskift-område

Tryk på hver hurtigskift-tast for at aktivere/deaktivere den. Tryk på tasten, og hold den nede for at få adgang til indstillingsmenuen for funktionen. Du kan få vist flere skiftetaster ved at stryge mod venstre eller højre. Tryk på  for at fjerne, tilføje eller omarrangere skiftetaster.

Notifikationer

Listen over aktuelle notifikationer vises, hver med en kort beskrivelse. Tryk på en notifikation for at få vist den.

Tryk for at rydde alle notifikationer.

Luk notifikationspanelet ved at trykke og trække fanen mod den øverste del af skærmen.














Indikatorikoner på statusbjælken

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen og angive ubesvarede opkald, nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.v.



Ikonerne øverst på skærmen viser enhedens status. Ikonerne i skemaet nedenfor er nogle af de mest almindelige.

Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort isat
	Intet netværkssignal tilgængeligt
	Flytilstand er til
	Forbundet til Wi-Fi-netværk
	Headset med ledning tilsluttet
	Opkald i gang
	Mistet opkald
	Bluetooth er tændt
	NFC er aktiveret
	Systemadvarsel
	En alarm er indstillet
	Ny mobilsvarebesked tilgængelig
	Ny besked
	Mobilt hotspot er aktivt

Ikon	Beskrivelse
	Ringetonen er slukket
	Vibrationstilstand er til
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet oplades
	Telefonen er tilsluttet en pc via USB-kabel
	Downloader data
	Uploader data
	GPS er tændt
	Modtager placeringsdata fra GPS
	Data synkroniserer
	Ny Gmail-besked tilgængelig
	Ny Hangouts-meddelelse tilgængelig
	Vælg input-metode

Bemærk: Ikonernes placering på statusbjælken kan variere efter funktion eller tjeneste.

Skærmtastatur

Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når der skal indtastes tekst. Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.

Brug af tastaturet og indtastning af tekst

 Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.

 Tryk for at skifte til tal- og symboltastatur.

 Tryk for at få adgang til indstillingerne for tastatur.

 Tryk for at indtaste et mellemrum.

 Tryk for at oprette en ny linje.

 Tryk for at slette det forrige tegn.

Indtastning af bogstaver med accenttegn

Hvis du vælger fransk eller spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").


Hvis du f.eks. vil skrive "á", skal du trykke på tasten "a", og holde den nede, indtil zoom ind-tasten bliver større og viser tegn fra forskellige sprog.

Vælg derefter det specialtegn, du ønsker.

Konfiguration af en Google-konto

Første gang du tænder telefonen, har du mulighed for at aktivere netværket, logge på din Google-konto og angive, hvordan du vil bruge visse Google-tjenester.

Sådan konfigureres din Google-konto:

- Log på en Google-konto via det konfigurationsskærmbillede, hvor du bliver bedt om at gøre det.
ELLER
- Tryk på  >  > fanen **Apps** > og tryk på **Google** folder > vælg et Google-program såsom **Gmail** > tryk på **OK** > vælg **Tilføj en e-mailadresse** for at oprette en ny konto eller tilføj din konto.

Så snart du har konfigureret din Google-konto på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet.

Dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet synkroniseres med din telefon. (Dette afhænger af, hvordan du har indstillet din synkronisering).

Når du har logget på, kan du bruge Gmail™ og Google-tjenesterne på din telefon.

Tilslutning til netværk og enheder

Wi-Fi



Med Wi-Fi kan du udnytte internet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP). Nyd trådløst internet vha. Wi-Fi uden ekstra omkostninger.

Tilslutning til Wi-Fi-netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, skal du have forbindelse til et trådløst adgangspunkt eller "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller benytter sikkerhedsfunktioner. Du skal konfigurere telefonen for at kunne oprette forbindelse til dem. Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

BEMÆRK: Hvis du befinder dig uden for Wi-Fi-zonen eller har indstillet Wi-Fi til **FRA**, opkræver dit mobiltelefonselskab muligvis ekstra gebyrer for mobilt dataforbrug.

Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Wi-Fi**.
- 2 Sæt **Wi-Fi** til **TIL** for at aktivere funktionen og begynd at scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på menuen Wi-Fi igen for at se en liste over aktive Wi-Fi-netværk i nærheden.
 - Sikre netværk er afmærket med et låsikone.
- 4 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
 - Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer).
- 5 Statuslinjen viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

Bluetooth



Du kan bruge Bluetooth til at sende data ved at køre et relevant program. Du kan ikke gøre det fra Bluetooth-menuen som på de fleste andre mobiltelefoner.

BEMÆRK:

- LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du kun udveksler data med enheder, du har tillid til, og der er korrekt sikret. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.
- Visse enheder, navnlig de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din enhed.

Aktivering af Bluetooth og parring af din telefon med en Bluetooth-enhed

Du skal parre din enhed med en anden enhed, før du kan oprette forbindelse til den.

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > og angiv **Bluetooth** til **TIL**.
 - 2 Tryk på menuen **Bluetooth** igen. Du vil se en indstilling, der gør din telefon synlig, og en indstilling til søgning efter enheder. Tryk dernæst på **Søg efter enheder** for at se enhederne i Bluetooth-rækkevidden.
 - 3 Vælg den enhed, du vil oprette parring med, på listen.
- Når parringen er udført, opretter din enhed forbindelse til den anden enhed.

BEMÆRK: Visse enheder, navnlig håndsæt eller håndfri bilsæt, kan have faste Bluetooth-PIN-koder, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, vil du blive bedt om at indtaste den.



Send data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion


- 1 Vælg en fil eller et element såsom en kontakt, en kalenderbegivenhed eller en mediefil fra et givent program eller fra **Downloads**.
- 2 Vælg valgmuligheden for at sende data via Bluetooth.

BEMÆRK: Metoden til valg af et element afhænger muligvis af datatypen.

- 3 Søg efter og opret parring med en Bluetooth-aktiveret enhed.

Modtag data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > og angiv **Bluetooth** til **TIL**.
- 2 Tryk på menuen **Bluetooth** igen, og marker afkrydsningsfeltet øverst på skærmen for at gøre din telefon synlig for andre enheder.

BEMÆRK: Hvis du vil væge den tid, som enheden skal være synlig i, skal du trykke på  > **Synlighedstimer**.

- 3 Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du gerne vil modtage data fra enheden.



Deling af telefonens dataforbindelse

USB-tethering og Bærbart Wi-Fi-hotspot er nyttige funktioner, når der ikke er nogen tilgængelige trådløse forbindelser. Du kan dele din telefons mobile dataforbindelse med en enkelt computer via et USB-kabel (USB-tethering). Du kan også dele din telefons dataforbindelse med flere enheder ad gangen ved at omdanne din telefon til et bærbart Wi-Fi-hotspot.

Når din telefon deler sin dataforbindelse, vises der et ikon i statusbjælken og som en løbende besked i beskedskuffen.

Du kan få de seneste informationer om tethering og bærbare hotspots, herunder operativsystemer og andre oplysninger, på <http://www.android.com/tether>.



Sådan deler du din telefons dataforbindelse som et bærbart Wi-Fi-hotspot

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Deling & Netværk** > **Wi-Fi-hotspot**, for at aktivere.
- 2 Indtast en adgangskode, og tryk på **Gem**.

TIP! Hvis din computer kører Windows 7 eller en nyere version af Linux (f.eks. Ubuntu), behøver du som regel ikke forberede din telefon til tethering. Men hvis du kører en ældre version af Windows eller et andet operativsystem, kan det være nødvendigt at forberede computeren for at kunne oprette en netværksforbindelse via USB. Du kan få vist de nyeste oplysninger om, hvilke operativsystemer der understøtter USB-tethering, og hvordan du konfigurerer dem, på <http://www.android.com/tether>.

Sådan omdøbes eller sikres dit bærbare hotspot

Du kan ændre telefonens Wi-Fi-netværksnavn (SSID) og sikre dens Wi-Fi-netværk.

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Deling & netværk** > **Wi-Fi-hotspot**.
- 2 Tryk på **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**.
 - Dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi hotspot** åbnes.
 - Du kan ændre **Wi-Fi navn (SSID)**, som andre enheder ser, når de scanner efter Wi-Fi-netværk.
 - Du kan også trykke på menuen **Sikkerhed** for at konfigurere netværket med sikkerheden Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) med en Pre-Shared Key (PSK).
 - Hvis du trykker på sikkerhedsindstillingen **WPA2 PSK**, føjes der et adgangskodefelt til dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**. Hvis du angiver en adgangskode, skal den anvendes, når du opretter forbindelse til telefonens hotspot med en computer eller en anden enhed. Du kan trykke på **Åben** i menuen **Sikkerhed** for at fjerne sikkerhed fra dit Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på **Gem**.

BEMÆRK! Hvis du angiver sikkerhedsindstillingen til **Åben**, kan du ikke forhindre andres uautoriserede brug af onlinetjenester, og der kan blive opkrævet ekstra gebyrer. For at undgå uautoriseret brug anbefales det at holde sikkerhedsindstillingen aktiv.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct understøtter en direkte forbindelse mellem Wi-Fi-aktiverede enheder uden et adgangspunkt. På grund af Wi-Fi Directs store batteriforbrug, anbefaler vi at du slutter din telefon til en stikkontakt, når du bruger Wi-Fi Direct-funktionen. Kontroller dit Wi-Fi- og Wi-Fi Direct-netværk på forhånd, og sørg for, at brugerne har forbindelse til det samme netværk.

Pc-forbindelser via et USB-kabel

Sådan forbinder du din enhed til en pc via et USB-kabel i USB-forbindelsestilstand.

Overførsel af musik, fotos og videoer ved hjælp af MTP

- 1 Slut din telefon til en pc ved hjælp af USB-kablet.
- 2 Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.

Synkroniser med Windows Media Player





Kontroller, at Windows Media Player er installeret på din pc.


- 1 Brug USB-kablet til at slutte telefonen til en pc med Windows Media Player.
 - 2 Vælg indstillingen **Medieenhed (MTP)**. Når forbindelsen er oprettet, vises et pop op-vindue på pc'en.
 - 3 Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
 - 4 Rediger, eller indtast navnet på din enhed i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
 - 5 Marker og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
 - 6 Start synkronisering.
- De følgende krav skal være opfyldt for at synkronisere med Windows Media Player.

Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller nyere



Opkald

Foretagelse af opkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret på tastaturet. Slet et tal ved at trykke på .
- 3 Tryk på  for at foretage et opkald.
- 4 Afslut et opkald ved at trykke på ikonet **Afslut** .

TIP! Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at trykke på  og holde den nede.

Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul gennem kontaktlisten, eller indtast de fire første bogstaver i navnet på den kontakt, du vil ringe op til, ved at trykke på **Søg i kontakter**.
- 3 På listen skal du trykke på , du vil ringe op til.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Kan du trække  i en hvilken som helst retning for at vælge **Svar** på det indgående opkald.

Træk  i en hvilken som helst retning for at vælge **Afvis** det indgående opkald.

Træk ikonet **Afvis med besked** i hvilken som helst retning, hvis du vil sende en besked.






TIP! Afvis med besked

Du kan hurtigt sende en besked ved brug af denne funktion. Dette er nyttigt, hvis du skal afvise et opkald med en besked under et møde.

Justering af opkaldslydstyrken

Hvis du vil justere opkaldslydstyrken under et opkald, skal du bruge knapperne Lydstyrke op og ned på telefonens venstre side.

Foretagelse af et andet opkald

- 1 Under dit første opkald, skal du trykke på  > **Tilføj opkald** og ringe nummeret op. Du kan også gå til listen med senest indtastede numre ved at trykke på **Historik**, eller du kan søge efter kontakter ved at trykke på **Kontakter** og vælge den kontakt, du vil ringe til.
- 2 Tryk på  for at ringe op.
- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærmbilledet. Det første opkald låses og parkeres.
- 4 Tryk på det viste nummer for at skifte mellem opkald. Eller tryk på  **Sammenflet opkald** for at foretage et conferenceopkald.
- 5 Du kan afslutte aktive opkald ved at trykke på **Afslut** eller trykke på  og skyde meddelelseslinjen ned og vælge ikonet **Afslut opkald** .


BEMÆRK: Du afkræves betaling for hvert opkald.

Visning af dine opkaldslogs

På startskærmen skal du trykke på  og vælge **Historik**.



Se den komplette liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede opkald.

TIP!

- Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.
- Tryk på , og tryk derefter på **Slet alt** for at slette alle registrerede elementer.

Opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af din tjenesteudbyder.


- 1 Tryk på  på startskærmen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på **Opkaldsindstillinger**, og vælg de indstillinger, du vil justere.

Kontakter




Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

Søgning efter en kontakt

På startbilledet

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Søg efter kontakter**, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.


Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på , indtast den nye kontakts nummer, og tryk derefter på . Tryk på **Føj til kontakter > Ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil føje et billede til den nye kontakt, skal du trykke i billedområdet. Vælg mellem **Tag et billede** eller **Vælg fra galleri**.
- 3 Vælg kontaktype ved at trykke på .
- 4 Tryk på en kategori af kontaktoplysninger, og indtast detaljerne om kontakten.
- 5 Tryk på **Gem**.


Favoritkontakter

Du kan klassificere kontakter, du ofte ringer til, som favoritter.

Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen i det højre hjørne ved kontaktens navn. Stjernen bliver gul.

Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Favoritter**, og vælg en kontakt for at få vist oplysninger om kontakten.
- 3 Tryk på den gule stjerne i det højre hjørne ved kontaktens navn. Stjernen bliver grå, og kontakten fjernes fra dine favoritter.

Oprettelse af en gruppe

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Grupper**, og tryk på . Vælg **Ny gruppe**.
- 3 Indtast et navn til den nye gruppe. Du kan indstille en ringetone for den nyoprettede gruppe.
- 4 Tryk på **Gem** for at gemme gruppen.

BEMÆRK: Hvis du sletter en gruppe, mister du ikke de kontakter, som blev knyttet til den pågældende gruppe. De er stadig i dine kontakter.

Beskeder

Din telefon kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.





ADVARSEL: LG-besked skal konfigureres til standard sms-app. Hvis ikke, vil visse beskedfunktioner blive begrænset.

Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på  på startskærmen, og tryk på  for at åbne en tom besked.
- 2 Angiv et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet **Til**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager. Du kan indsætte mere end én kontakt.

BEMÆRK: Du bliver faktureret for en SMS for hver person, du sender beskeden til.

- 3 Tryk på feltet **Indtast besked**, og begynd at skrive din besked.
- 4 Tryk på  for at åbne menuen Indstillinger. Vælg blandt **Lynbesked**, **Indsæt smiley**, **Planlæg afsendelse**, **Tilføj emne** og **Kassér**.

TIP! Du kan trykke på ikonet  for at føje den fil, som du vil dele, til beskeden.

- 5 Tryk på **Send** for at sende din besked.
- 6 Svar vises på skærmen. Når du får vist og sender yderligere beskeder, oprettes en beskedtråd.



ADVARSEL:

- Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land afhængigt af sproget, og hvordan SMS-beskeden er kodet.
- Hvis en billede-, video- eller lydfil føjes til en SMS-besked, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet beløbet for en MMS-besked.

Forgrenet felt

Beskeder (SMS, MMS), der udveksles med en anden part, kan vises i kronologisk rækkefølge, så du let kan få et overblik over konversationen.

Ændring af dine beskedindstillinger

Beskedindstillingerne i din telefon er foruddefinerede, så du kan sende beskeder med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

- Tryk på ikonet **Beskeder** på startskærmen, tryk på , og tryk derefter på **Indstillinger**.

E-mail

Du kan bruge programmet E-mail til at læse e-mails fra tjenester som f.eks. Gmail. Programmet E-mail understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange.





Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan fortælle dig, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Administration af en e-mail-konto

Første gang du åbner programmet **E-mail**, åbnes der en installationsguide, der hjælper dig med at konfigurere en e-mail-konto.

Efter den første konfiguration viser E-mail indholdet i din indbakke.

Sådan tilføjes en anden e-mail-konto:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på  > **Indstillinger** >  **Tilføj konto**.




Sådan redigerer du indstillingerne for en e-mailkonto:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på  > **Indstillinger** > **Generelle indstillinger**.

Sådan slettes en e-mailkonto:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på  > **Indstillinger** > tryk på  > **Fjern konto** > Vælg den konto, der skal slettes > **Fjern** > vælg **Ja**.




Arbejde med kontomapper


Tryk på  >  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på , og vælg **Mapper**.

Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, Sendt og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens tjenesteudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

Oprettelse og afsendelse af en e-mail

Sådan oprettes og afsendes en besked

- 1 Tryk på  i programmet **E-mail**.
- 2 Angiv en adresse til modtageren af beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter.
- 3 Tryk på  for at tilføje Cc/Bcc, og tryk på  for at vedhæfte filer, hvis du har brug for det.
- 4 Skriv teksten i beskeden.

5 Tryk på .




TIP! Når der kommer en ny e-mail til din indbakke, vil du få besked med en lyd eller vibration.

Kamera og video

Hvis du vil åbne kameraet, skal du trykke på  >  > fanen **Apps** > .


Lær søgeren at kende








- 1 **Blitz** – Vælg mellem **Fra**  **Til**  **Auto** .
- 2 **Byt kamera** – Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på forsiden.
- 3 **Optagelsestilstand** – Vælg mellem **Automatisk** eller **Panorama**.
- 4 **Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
- 5 **Galleri** – Tryk for at få vist det foto, du sidst har taget. Giver adgang til de gemte fotos og videoer i kameratilstanden.
- 6 **Optag** – Giver dig mulighed for at starte optagelsen.
- 7 **Optag** – Giver mulighed for at tage et foto.

BEMÆRK: Sørg for at kameraets objektiv er rent, før du begynder på at tage billeder.

Brug af avancerede indstillinger


I søgeren skal du trykke på  for at åbne de avancerede indstillinger. Du kan ændre kamerainstillingen ved at rulle igennem listen.

	Vælger billedets opløsning. Hvis du vælger en høj opløsning, forøges filstørrelsen, hvilket betyder, at du vil få plads til færre fotos i hukommelsen.
	Sig et af følgende ord for at tage et billede: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi eller LG.
	Indsætter en forsinkelse efter tryk på udløserknappen. Funktionen er ideel, når du selv vil med på billedet.
	Det kan nemt bruges til at tage bedre billeder ved at justere efter vandrette og lodrette objekter.
	Åbner hjælpevejledningen, der viser dig, hvordan en funktion fungerer.

TIP!


- Indstillingsmenuen er overlejret søgeren, så når du ændre på farver eller kvalitet, kan du se et preview af det ændrede billede bag indstillingsmenuen.

Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Åbn programmet **Kamera**, og peg linsen mod det motiv, du vil fotografere.
- 2 Der vises fokusboks i midten af søgerskærmen. Du kan trykke hvor som helst på skærmen for at stille skarpt på punktet.
- 3 Når fokuseringsfeltet bliver blåt, har kameraet fokuseret på motivet.
- 4 Tryk på  for at optage fotoet.

Når du har taget fotoet

Tryk på miniaturrebilledet i den nederste del af kameraskærm-billedet for at se det sidste foto, du har optaget.

	Tryk for at redigere fotoet.
	Tryk for at sende dit foto til andre eller dele det via sociale netværk.
	Tryk for at slette fotoet.
	Tryk for at få adgang til Detaljer, Udskriv, Diasshow, Angiv som, Indstillinger, Feedback eller Hjælp .



TIP! Hvis du har konfigureret en SNS-konto, kan du dele dit foto med dit SNS-fællesskab.

BEMÆRK: Der kan gælde ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.

Tryk på  for at åbne alle avancerede indstillinger.


Gesture-optagelse

Tag et billede med en håndbevægelse. For at tage billedet skal du række hånden op, indtil frontkameraet registrerer det, og en dialogboks vises på skærmen.

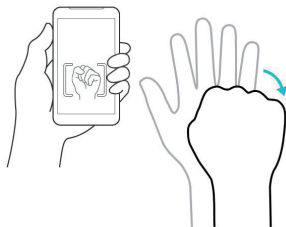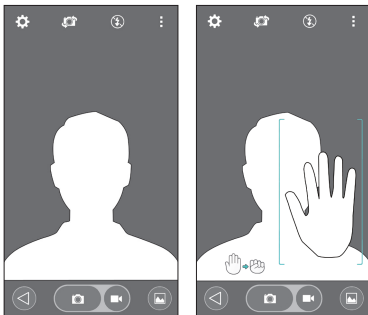



Brug af panoramatilstand



Giver dig mulighed for at tage et billede et langt stykke hen over et bredt landområde.

- 1 Åbn programmet **Kamera** .
- 2 **TILSTAND** > **Panorama**.
- 3 Tryk på  for at starte.
- 4 Panorér telefonen langsomt i én retning.
- 5 Tilpas fokusområdet til den blå retningslinje for at tage billedet.
- 6 Tryk på stopknappen, når du er færdig.



Optagelse af en lynvideo


- 1 Åbn programmet **Kamera** .
- 2 Hold telefonen, så objektivet peger mod det motiv, du vil optage på video.
- 3 Tryk én gang på  for at starte optagelsen.
- 4 Der vises et rødt lys i det øverste venstre hjørne af søgeren med en timer, som viser videoens længde.
- 5 Tryk på  skærmen for at afbryde optagelsen.

TIP!

-  – Tryk for at optage et billede under en videooptagelse.
-  – Tryk for at sætte optagelse af en video på pause.

Fra dit galleri



Tryk på  >  > fanen **Apps** > og tryk på **Google** folder > **Fotos**.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere fotos.
- For at zoome ud skal du trykke to gange på skærmen eller sætte to fingre på skærmen og bevæge fingrene væk fra hinanden (bevæg fingrene tættere sammen for at zoome ind).
- Tryk på ikonet for videoafspilning  for at afspille videoen.

Knock Code

Du kan låse skærmen op, når skærmen er slukket ved at trykke på det rigtige område og den rigtige rækkefølge.

Sådan aktivere du Knock Code-funktionen

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås** > **Knock Code**.
- 2 Dette åbner en skærm, som vil guide dig gennem, hvordan du vælger oplåsingsrækkefølgen. Du skal oprette en sikkerhedskopi PIN som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at du glemmer dit oplåsingsmønster.

KnockON



Du kan aktivere/deaktivere skærmen ved blot at trykke to gange.

Tryk hurtigt to gange på midten af skærmen for at låse skærmen op. Skærmen låses ved at trykke to gange på statusbjælken på et hvilket som helst skærbillede (bortset fra på kamerasøgeren) eller et tomt område på startskærmen.




BEMÆRK: Når du tænder for skærmen, skal du sikre dig, at du ikke dækker nærhedssensoren. I modsat tilfælde slukkes skærmen med det samme, efter at den er blevet tændt, med henblik på at forhindre utilsigtet tænding i en lomme eller taske.

Smart tastatur

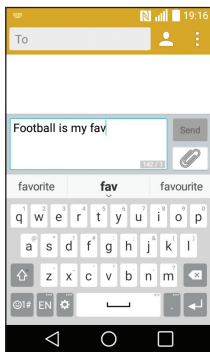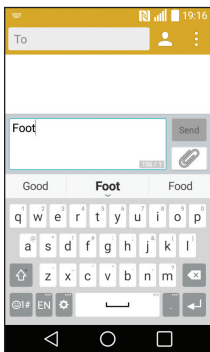Smart tastatur genkender dine tastaturindtastningsvaner og anvender din egen hurtige tastaturindtastning uden fejl.






Indstilling af alarm

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Ur** > .
- 2 Når du har indstillet alarmen, giver din telefon dig besked om, hvor lang tid der er tilbage, før alarmen går i gang.
- 3 Indstil **Gentag**, **Slumretilstands varighed**, **Vibrer, når alarmen lyder**, **Alarmtone**, **Alarmlydstyrke**, **Auto App starter**, **Mønsterlås** og **Memo**.
- 4 Tryk på **Gem**.



BEMÆRK: Hvis du vil ændre alarmindstillingerne på skærmen med alarmliste, skal du trykke på  og vælge **Indstillinger**.

Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Kalender**.
- 2 Du finder de forskellige oversigtstyper for kalenderen på skærmen (Dag, Uge, Måned, År, Agenda).
- 3 Tryk på den dato, du vil tilføje en begivenhed til, og tryk på .
- 4 Tryk på **Begivenhedens navn**, og indtast navnet på begivenheden.
- 5 Tryk på **Placering**, og angiv placeringen. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal starte og slutte.
- 6 Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge **GENTAGELSE** og indstille **PÅMINDELSER**, hvis det er nødvendigt.
- 7 Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden i kalenderen.

Google+

Brug dette program til at holde forbindelse med personer via Googles sociale netværk.

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > og tryk på **Google** folder > **Google+**.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Stemmesøgning

Brug dette program til at søge efter internetsider ved hjælp af stemmen.

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > og tryk på **Google**-mappen > **Stemmesøgning**.
- 2 Sig et nøgleord eller en ordforbindelse, når **Tal nu** vises på skærmen. Vælg et af de forslag til nøgleord, der vises.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Downloads

Brug dette program til at se, hvilke filer, programmet har downloadet.

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Downloads**.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Chrome

Brug Chrome til at søge efter oplysninger og gennemse internetsider.

1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Chrome**.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet og indtast en internetadresse eller et søgeord.

Sådan åbner du en side

For at gå ind på en ny side skal du trykke på **tasten Menu**  > **Ny fane**.

For at gå til en anden internetside, tryk på , rul op eller ned og tryk på siden for at vælge den.

Indstillinger

Dette afsnit indeholder en oversigt over elementer, du kan skifte ved brug af din enheds menuer til systemindstillinger. **Sådan får du adgang til menuen Indstillinger:**

Tryk på  > tryk på og hold  > **Systemindstillinger** nede.

- eller -

Tryk på  >  > **fanen Apps** > **Indstillinger**.




TRÅDLØSE NETVÆRK

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Aktiverer Wi-Fi, så der kan oprettes forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.

TIP! Sådan får du en MAC-adresse

I visse trådløse netværk med MAC-filtre skal du for at oprette en forbindelse, indtaste MAC-adressen på din enhed i routeren.

Du kan finde MAC-adressen i følgende brugergrænseflade: tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Wi-Fi** >  > **Avanceret Wi-Fi** > **MAC-adresse**.

< Bluetooth >

Slå den trådløse Bluetooth-funktion til eller fra for at anvende Bluetooth.

< Mobil data >

Viser dataforbruget og angiver en grænse for mobildataforbrug.

< Opkald >

Du kan konfigurere opkaldsindstillinger, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

Mobil svar – Giver dig mulighed for at vælge din udbyders mobil svar-tjeneste

Lynopkald – Opret en liste over numre, der kan ringes til fra din enhed. Du skal bruge PIN2-koden, som er tilgængelig hos operatøren. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra din enhed.

Indgående opkald popup – Vis indgående opkalds-pop-op-vindue ved brug af en applikation.

Afvis opkald – Giver dig mulighed for at anvende funktionen Afvis opkald. Vælg mellem **Opkaldsblokeringsfunktion** eller **Afvis opkald fra**.

Afvis med besked – Når du afviser et opkald, kan du med denne funktion sende en hurtig besked. Dette er nyttigt, hvis du skal besvare meddelelsen hurtigt under et møde.

Skjul indgående opkald – Skjuler navn og nummer ved indgående opkald.

Viderestilling af opkald – Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når der ikke er dækning.

Automatisk svar – Indstil det tidsrum, der skal forløbe, før en tilsluttet håndfri enhed automatisk besvarer et indgående opkald. Vælg mellem Fra, 1 sek, 3 sek og 5 sek.

Tilslutningsvibration – Din enhed vibrerer, når modtageren besvarer dit opkald.

Gem ukendte numre – Tilføj ukendte numre under kontakter efter et opkald.

Tænd/sluk-tast afslutter opkald – Giver dig mulighed for at vælge, hvordan dine opkald afsluttes.

Opkaldsblokering – Lås indgående, udgående eller internationale opkald.

Opkaldsvarighed – Se varigheden af opkald, herunder sidste opkald, udgående opkald, modtagne opkald og alle opkald.

Yderligere indstillinger – Gør det muligt at skifte følgende indstillinger:

Opkalds-id: Vælg, om du vil vise dit nummer ved et udgående opkald.

Opkald venter: Hvis ventende opkald er aktiveret, vil telefonen give dig besked om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (afhænger af netværksudbyder).

< Del og tilslut >

NFC – Din enhed er en NFC-kompatibel mobiltelefon. NFC (nærfeltskommunikation) er en trådløs forbindelsesteknologi, der muliggør tovejskommunikation mellem elektroniske enheder. Den arbejder over en afstand på nogle få centimeter. Du kan dele dit indhold med et NFC-tag eller en anden NFC-understøttet enhed ved blot at berøre den med din enhed. Hvis du trykker på et NFC-tag med din enhed, vises taggets indhold på din enhed.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du NFC: Tryk på beskedskuffen på startskærmen, og træk den ned med fingeren. Vælg derefter NFC-ikonet for at aktivere funktionen.

BEMÆRK: NFC-programmet kan bruges, når flytilstand er aktiveret.

Android Beam – Når denne funktion er aktiveret, kan du overføre programindhold til en anden NFC-kompatibel enhed ved at holde enhederne tæt sammen.

Du skal blot holde enhederne sammen (typisk bagside mod bagside) og derefter trykke på din skærm. Appen afgør, hvad der bliver overført.

< Deling & Netværk >

USB-modem – Tilslut USB-kablet for at dele internetforbindelsen med computeren.

Wi-Fi-hotspot – Du kan også anvende din enhed til at levere en mobil bredbåndsforbindelse. Opret et hotspot, og del din forbindelse.

Bluetooth-tethering – Giver dig mulighed for at indstille din enhed, uanset om du deler internetforbindelsen eller ej.

Hjælp – Tryk for visning af hjælpeoplysninger om funktioner for USB-modem, Wi-Fi-hotspot og Bluetooth-tethering.

Flytilstand – Når Flytilstand er aktiveret, deaktiveres alle trådløse forbindelser.

BEMÆRK: Du skal angive PIN-kode, mønster eller adgangskode til skærmlåsen, før du kan anvende oplysningslagring.

Mobilnetværk – Angiv indstillinger for dataroaming, netværkstilstand og -operatører, navne på adgangspunkter (APN'er) osv.

VPN – Viser en liste over virtuelle private netværk (VPN'er), som du tidligere har konfigureret. Lader dig tilføje forskellige typer VPN'er.

ENHED

< Lyd >

Lyd profiler – Vælg Lyd, Vibrer kun eller Forstyr ikke.

Lydstyrke – Juster telefonens lydstyrkeindstillinger, så de passer til dine behov og omgivelser.

Ringetone – Angiv ringetonen for opkald.

Notifikationslyde – Giver dig mulighed for at indstille lyden for notifikationer/meddelelser.

Lyd med vibration – Markeres for at indstille telefonen til at vibrere som supplement til ringetonen, når du modtager opkald.

Vibrationstype – Giver dig mulighed for at vælge vibrationstypen.

Forstyr ikke – Angiv en tid og en tilstand, når din telefon ikke giver dig besked om indgående meddelelser. Vælg mellem **Alle**, **Kun prioritet** eller **Ingen**.

Låseskærm – Angiv for at vise eller skjule alle beskeder på låseskærmen.

Apps – Angiv besked fra Apps. Vælg fra Ingen for at undlade at vise beskeder fra Apps, og vælg Prioritet for at vise beskeder med prioritet for andre beskeder, og når Forstyr ikke er angivet til Kun prioritet.

Lydeffekter – Tryk for at angive lyden på opkaldstastaturet, lydfeedback og lyd ved skærmlås.

Numerisk tastaturs tryklyde – Marker for at afspille toner ved brug af opkaldstastaturet.

Tastelyd – Marker for at afspille lyd, når der foretages skærmmvalg.

Lyd ved skærmlås – Marker for at afspille lyd ved låsning og oplåsning af skærmen.

Talte notifikationer om beskeder/opkald – Læser indgående opkald og beskedbegivenheden op automatisk.

< Skærm >

Lysstyrke – Justerer lysstyrken for skærmen. Du opnår den bedste batteriydelse ved at anvende den svageste mulige behagelige lysstyrke.

Timeout for skærm – Indstiller den tid, der skal forløbe, før skærmen får timeout.

Sluk effekt – Indstiller Sluk effekt. Vælg fra Retro TV, Sort hul og Fade ud.

Roterskærm automatisk – Markeret for at angive telefonen til automatisk at rotere skærmen på baggrund af telefonens retning (Portræt eller Landskab).

Dagdrøm – Tryk på kontakten Dagdrøm for at slå funktionen til eller fra. Gør det muligt at indstille pauseskærmen til visning, når telefonen er i dvale i forbindelse med placering i dockingstationen og/eller opladning. Vælg fra **Ur** og **Google Fotos**.

Skrifttype – Indstiller den skrifttype, der skal anvendes til telefonen og menuerne.

Skriftstørrelse – Indstiller størrelsen af den skrifttype, der vises i telefonen og menuer.

< Baggrund >

Angiv **Baggrund, Skærmeffekt, Tillad startskærmen looping, Backup & gendannelse af hjemmeskærm, Hjælp**.

< Låseskærm >

Vælg skærmlås – Angiv en skærmlås til at beskytte din enhed med. Åbner en række skærbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Angiv **Ingen, Træk, Knock Code, Mønster, PIN-kode** eller **Adgangskode**.

Hvis du har aktiveret mønsterlåsetypen, bliver du bedt om at trække oplåsningsmønstret for at låse skærmen op, når du tænder for din enhed eller vækker skærmen.

BEMÆRK: Skærmstrygeeffekt overgår til Mønstereffekt, hvis skærmlåsen er indstillet til Mønster.

Smart Lock – Indstil, hvornår den automatisk skal låse telefon op via Pålidelige enheder (BT-enhed eller NFC) eller Pålideligt ansigt. Funktionen er tilgængelig når Låseskærmen er angivet til enten **Knock Code, Mønster, PIN-kode** og **Adgangskode**.

Baggrund – Indstiller låseskærmens wallpaper.

Genveje – Lader dig skifte genvejene på **skærmen** Låseskærm.

Kontaktpersonens oplysninger til mistet telefon – Vælg om du vil vise ejeroplysninger på skærmlåsen og tilpasse ejeroplysninger.

Lås-timer – Giver dig mulighed for at angive det tidsrum, der skal forløbe, før skærmen låser automatisk efter skærmtimeout.

Afbryderknop låser øjeblikkeligt – Marker for øjeblikkeligt at låse skærmen, når Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten trykkes ned. Denne indstilling tilsidesætter indstillingen for Sikkerhedslås timer.

< Bevægelser >

Ventende opkald – Markeres for at lade dig vippe telefonen for at ventende opkald.

Snooze eller stop alarm – Markeres, hvis du blot vil kunne vende telefonen for at aktivere snooze eller stoppe alarmen.

Hjælp – Åbner en vejledning i, hvordan du anvender enhedens bevægelsesfunktioner.

Kalibrering af motionssensor – Gør det muligt for dig at gøre vippefunktionen mere nøjagtig og sensorfunktionen hurtigere.

< Lagring >

INTERNET LAGER – Vis det interne lagerforbrug.

SD-KORT – Kontroller den samlede tilgængelige plads på SD-kortet. Tryk på Afinstaller SD-kort for at opnå en sikker fjernelse. Slet SD-kortet, hvis du vil slette alle data fra SD-kortet.

< Batteri >

BATTERIOPLYSNINGER

Oplysninger om batteriopladning vises på en batterigrafik sammen med procentdelen af den tilbageværende opladning og dens status.

Batteri forbrug

Tryk på Batteri forbrug for at få vist skærmen Batteriforbrug for at se batteriforbrugets niveau og oplysninger om batteriforbrug. Det viser, hvilke komponenter og programmer, der anvender mest batteristrøm. Tryk på en af posterne for at få vist mere detaljerede oplysninger.

Batteriprocent på statusbjælke – Markeres for at få vist batteri-procentsats i procent på statusbjælken ud for batteriikonet.

STRØMSPARER

Tryk på kontakten Strømsparer for at aktivere eller deaktivere funktionen. Tryk på Strømsparer for at få adgang til følgende indstillinger:

Strømsparer – Indstiller det batteriopladningsprocentniveau, der automatisk aktiverer Strømsparer. Vælg mellem Nu, 5 % batteri, 15 % batteri.

Hjælp – Tryk for at få vist oplysninger om strømsparertips.

< Apps >

Få vist og administrer dine programmer.

< Standard meddelelsesapplikation >

Angiv Beskeder eller Hangouts som standardapp.

PERSONLIG

< Konti og synkronisering >

Tillader programmer at synkronisere data i baggrunden, uafhængigt af om du bruger programmerne. Ved at slå denne indstilling fra kan du spare batteristrøm og mindske (men ikke helt fjerne) dataforbrug.

< Placering >

Aktiver placeringstjeneste, din enhed bestemmer din omtrentlige placering ved hjælp af GPS, Wi-Fi og mobilnetværk.

Tilstand – Angiv placeringstilstanden fra **Høj nøjagtighed (GPS og netværk)**, **Batteribesparelse (kun Netværk)** og **Kun enhedssensorer (Kun GPS)**.

< Sikkerhed >

Krypter telefon – Lader dig kryptere data på telefonen af sikkerhedshensyn. Hver gang du aktiverer din telefon, vil den anmode dig om at indtaste en PIN-kode eller adgangskode for at dekryptere.

Konfigurer SIM-kortlås – Konfigurer SIM-kortlås, eller skift SIM-kortets PIN-kode.

Password vises under indtastning – Vis det sidste tegn i den skjulte adgangskode, mens du skriver.

Enhedsadministratorer – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

Ukendte kilder – Standardindstilling for installation af programmer, der ikke er hentet fra Play Store.

Bekræft apps – Forbyd eller advar før installation af apps, der kan forårsage skade.

Lagertype – Vis lagertypen.

Kendte legitimationsoplysninger – Vis certifikater fra kendte nøglecentre.

Installer fra lager – Vælg at installere krypterede certifikater.

Ryd oplysninger – Fjern alle certifikater.

Trust agents – Vælg apps til brug uden oplasning af skærmen.

Skærmmfastgørelse – Sørger for, at appen er den eneste, der bruges, når du angiver en PIN-kode på appens skærm.

< Sprog og input >

Anvend indstillingerne Sprog og input til at vælge sprog for teksten på din enhed samt til at konfigurere skærmtastaturet, herunder ord som du har tilføjet i telefonens ordbog.

< Backup & nulstilling >

Skift indstillingerne for administration af dine indstillinger og data.

Backup af mine data – Angives for at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Googles server.

Sikkerhedskonto – Angives for at oprette en sikkerhedskopi af din konto.

Automatisk gendannelse – Angives for at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmerne geninstalleres på din enhed.

Nulstil til fabriksindstillinger – Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data. Hvis du nulstiller telefonen på denne måde, bliver du bedt om at genindtaste de samme oplysninger, som da du første gang startede Android op.

SYSTEM

< Genvejstast >

Få lynadgang til apps ved at trykke på lydstyrketasterne og holde dem nede, når skærmen er fra eller låst.

< Dato & Tid >

Brug indstillingerne **Dato & Tid** til at angive, hvordan datoer skal vises. Du kan også bruge disse indstillinger til at indstille dit eget klokkeslæt og din egen tidszone snarere end at indhente det aktuelle klokkeslæt fra det mobile netværk.

< Tilgængelighed >

Anvend indstillinger for **Tilgængelighed** til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på din enhed.

< Udskriver >

Lader dig udskrive bestemte skærmes indhold (såsom websider vist i Chrome) til en printer, der er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk som din Android-enhed.

< Om telefonen >

Vis juridiske oplysninger, og kontroller din enheds status og programversioner.

Opdatering af telefonsoftware

Opdatering af telefonsoftware

Opdatering af LG-mobiltelefons software via internettet

Du kan finde mere information om denne funktion på <http://www.lg.com/common/index.jsp> → og vælge land og sprog.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via internettet uden at behøve at besøge et servicecenter. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

BEMÆRK: LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

Opdatering af LG-mobiltelefons software via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du opdatere telefonens software til en nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Først skal du kontrollere softwareversionen på din mobiltelefon: **Indstillinger > Om telefonen > Opdateringscenter > Softwareopdatering > Tjek nu for opdatering.**

BEMÆRK: Dine personlige data fra det interne telefonlager, herunder oplysninger om din Google-konto, evt. øvrige konti, dine system- og programdata og -indstillinger samt evt. downloadede programmer og din DRM-licens slettes muligvis under opdateringen af telefonens software. Af samme årsag anbefaler LG, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG er ikke ansvarlig for tab af personlige data.

BEMÆRK: Denne funktion afhænger af netværksudbyderen, området og landet.

Om denne brugervejledning

Om denne brugervejledning

- Før du bruger din enhed bedes du læse denne manual omhyggeligt. Det vil sikre, at du bruger din telefon på sikker og korrekt vis.
- Nogle af billederne og skærmbillederne i denne vejledning kan se anderledes ud på din telefon.
- Dit indhold kan variere i forhold til det endelige produkt eller på grund af programmer leveret af din tjenesteleverandør. Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel. For den nyeste version af denne manual, se LG's webside www.lg.com.
- Din telefons programmer og deres funktioner kan variere fra land til land eller afhænge af hardwarespecifikationer. LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der skyldes brug af programmer leveret af andre leverandører end LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller kompatibilitetsproblemer, der skyldes redigering af registreringsdatabasen eller ændringer i operativsystemet. Ethvert forsøg på at ændre i dit operativsystem kan medføre, at enheden eller dens programmer ikke fungerer efter hensigten.
- Programmer, lyd, baggrundsbilleder, billeder og andre medier, der leveres med din enhed, har licens til begrænset brug. Hvis du henter og gør brug af disse materialer til erhvervsmæssige eller øvrige formål, krænker du muligvis copyrightlovgivning. Som bruger er du fuldt og helt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan være yderligere gebyrer for datatjenester så som SMS, overførsel og hentning, automatisk synkronisering og brug af placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du planlægge for din brug af data, som svarer til dine behov. Kontakt til tjenesteleverandør for at få flere oplysninger.

Varemærker

- LG og LG's logo er registrerede varemærker, der tilhører LG Electronics.
- Alle andre varemærker og copyright tilhører deres respektive ejere.

Bemærk: Open Source-software


Før du kan indhente den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, skal du besøge <http://opensource.lge.com/>

Alle nævnte licensbetingelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.

Tilbehør

Dette tilbehør kan bruges sammen med din telefon. (De anførte dele kan være ekstraudstyr).

Rejseadapter



Stereoheadset




Vejledning til lynstart



Datakabel



Batteri



BEMÆRK:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bortfalder.
- Tilbehør afviger fra område til område.

Fejlfinding

Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.


Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl på SIM-kort	Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller du har indsat kortet forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse/ mistet netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet.	Gå til et vindue eller ind i et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort.
	Udbyderen har tilføjet nye tjenester.	Kontrollér, om SIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, bør du få det udskiftet hos netværksudbyderens nærmeste afdeling. Kontakt din tjenesteudbyder.
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
	De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	



Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Ikke muligt at indstille programmer	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke autoriseret.
	Nyt SIM-kort indsat.	Kontroller, om der gælder nye begrænsninger.
	Forudbetalt taletid opbrugt.	Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN2.
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Til/fra-tasten.	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder.
	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen.

Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold.	Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og dens forbindelse til telefonen.
	Ingen spænding	Slut opladeren til et andet stik.
	Opladeren er i stykker	Udskift opladeren.
	Forkert oplader	Brug kun originalt LG-tilbehør.
Tal er ikke tilladt	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.
Ikke muligt at sende/modtage SMS og billede	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på telefonen.
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller de understøttede filformater.

Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger en beskyttelsesfilm eller taske, skal du sørge for, at området omkring nærhedssensoren ikke er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Låser eller fryser	Forbigående softwareproblem	Prøv at bruge softwareopdatering via webstedet.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Bt Bluetooth Enheder	Hvilke funktioner er tilgængelige via Bluetooth	Du kan tilslutte en Bluetooth-lydenhed, f.eks. et stereo-/monoheadset eller bilsæt. Når FTP-serveren er tilkoblet en kompatibel enhed, kan du desuden dele indhold, der ligger på lagringsmedierne.
Data Kontakter Sikkerhedskopiering	Hvordan kan jeg sikkerhedskopiøre kontakter?	Det er muligt at synkronisere data for kontakter mellem din telefon og Gmail™.
Data Synkronisering	Er det muligt at konfigurere envejssynkronisering med Gmail?	Kun tovejssynkronisering er tilgængelig.
Data Synkronisering	Er det muligt at synkronisere alle e-mailmapper?	Indbakken bliver synkroniseret automatisk. Du kan få vist andre mapper ved at trykke på  og vælge Mapper for at vælge en mappe.
Google™ Service Gmail-logon	Skal jeg logge på Gmail, hver gang jeg vil have adgang til Gmail?	Når du først én gang har logget ind på Gmail, behøver du ikke at logge ind på Gmail igen.
Google™ Service Google-konto	Er det muligt at filtrere e-mails?	Nej. Filtrering af e-mails understøttes ikke med denne telefon.
Telefonfunktion E-mail	Hvad sker der, hvis jeg starter et andet program, mens jeg er ved at skrive en e-mail?	Din e-mail bliver automatisk gemt som en kladde.


Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Ringetone	Er der en begrænsning med hensyn til filstørrelse for .MP3-filer, som jeg vil bruge som ringetone?	Der er ingen begrænsning med hensyn til filstørrelse.
Telefonfunktion Modtagelsestidspunkt	Min telefon viser ikke tidspunktet for modtagelse for beskeder, der er ældre end 24 timer. Hvordan kan jeg ændre dette?	Du kan kun se tiderne for beskeder, du har modtaget samme dag.
Telefonfunktion Navigation	Er det muligt at installere et andet navigationsprogram på telefonen?	Alle programmer, der er tilgængelige i Play Store™, og som er kompatible med hardwaren, kan installeres og anvendes.
Telefonfunktion Synkronisering	Er det muligt at synkronisere kontakter fra alle mine e-mailkonti?	Det er kun muligt at synkronisere kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (e-mailserver i virksomheder).
Telefonfunktion Vent og pause	Er det muligt at gemme en kontakt med vent og pause i numrene?	Hvis du har overført en kontakt med funktionerne vent og pause gemt i nummeret, vil du ikke kunne bruge disse funktioner. Du skal gemme hvert nummer igen. Sådan gemmer du med Vent og Pause: 1. På startskærmen skal du trykke på Telefon -ikonet  . 2. Tast nummeret og tryk derefter på  . 3. Tryk på Tilføj pause på 2 sek. eller Tilføj vent .

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Sikkerhed	Hvilke sikkerhedsfunktioner er der i enheden?	<p>Du kan indstille telefonen til, at der skal bruges et låsemønster for at låse den op, før der er adgang til telefonen, eller den kan bruges.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. På startskærmen skal du trykke og holde tasten Seneste <input type="checkbox"/>. 2. Tryk på Systemindstillinger > Låseskærm. 3. Tryk på Vælg skærmlås > Mønster. Første gang du gør dette, vises en kort vejledning i oprettelse af et oplåsningsmønster. 4. Konfigurer mønsteret ved at tegne det én gang og derefter endnu én gang mere for at bekræfte.
Telefonfunktion Oplåsningsmønster	Hvordan opretter jeg et oplåsningsmønster?	<p>Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.</p> <p>Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du angiver et forkert mønster fem gange. Du har fem forsøg til at angive dit oplåsningsmønster, din PIN-kode, din adgangskode eller Knock Code. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder. (Hvis du forudindstiller en PIN-kode i tilfælde af, at du glemmer mønsterlåsen, kan du bruge den til at låse mønsteret op med.)</p>

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Oplåsnings- mønster	Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer oplåsningsmønsteret, og jeg ikke har oprettet en Google-konto på telefonen?	<p>Hvis du har glemt mønsteret:</p> <p>Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for Glemt mønster. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op. Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt den, skal du udføre en total nulstilling.</p> <p>Advarsel: Hvis du foretager fabriksnulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en fabriksnulstilling.</p>
Telefonfunktion Hukommelse	Får jeg besked om det, når hukommelsen er fuld?	Ja. Du får besked om det.
Telefonfunktion Sprogunderstøttelse	Er det muligt at ændre sproget på min telefon?	<p>Telefonen har flersproget funktionalitet. Sådan skifter du sprog:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. På startskærmen skal du trykke og holde tasten Seneste <input type="checkbox"/> og trykke på Systemindstillinger. 2. Tryk på Sprog & input > Sprog. 3. Tryk på det ønskede sprog.
Telefonfunktion VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	VPN-adgangsconfigurationen er forskellig for hver virksomhed. Hvis du vil konfigurere VPN-adgang fra din telefon, skal du kontakte netværksadministratoren i din virksomhed for at få de nødvendige oplysninger.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Skærmtimeout	Skærmen slukker allerede efter 15 sekunder. Hvordan kan jeg ændre tiden, der skal gå, inden baggrundsbelysningen slukkes?	<ol style="list-style-type: none"> På startskærmen skal du trykke og holde tasten Seneste <input type="checkbox"/>. Tryk på Systemindstillinger > Display. Tryk på Timeout for skærm. Tryk på det foretrukne timeoutinterval for baggrundsbelysning af skærmen.
Telefonfunktion Wi-Fi og mobilt netværk	Hvilken tjeneste anvender telefonen, hvis både Wi-Fi og mobilt netværk er tilgængeligt?	I forbindelse med dataforbrug bruger telefonen muligvis Wi-Fi-forbindelse som standard (hvis Wi-Fi-tilslutning er slået til på telefonen). Du får imidlertid ikke besked om det, når telefonen skifter mellem de to. Hvis du vil vide, hvilken dataforbindelse, der anvendes, skal du se ikonet for mobilt netværk eller Wi-Fi øverst på skærmen.
Telefonfunktion Startskærm	Er det muligt af fjerne et program fra startskærmen?	Ja. Tryk blot på ikonet, og hold det nede, indtil ikonet med papirkurven vises øverst til højre på skærmen. Derefter skal du trække ikonet hen på papirkurven, uden at løfte fingeren fra skærmen.
Telefonfunktion Program	Jeg har hentet et program, og det er skyld i en masse fejl. Hvordan fjerner jeg det?	<ol style="list-style-type: none"> På startskærmen skal du trykke og holde tasten Seneste <input type="checkbox"/>. Tryk på Systemindstillinger > Apps > OVERFØRT. Tryk på programmet, og tryk derefter på Afinstaller.
Telefonfunktion Oplader	Er det muligt at genoplade min telefon via et USB-datakabel uden at installere den nødvendige USB-driver?	Ja, telefonen oplades med USB-kablet, uanset om de nødvendige drivere er installeret eller ej.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Alarm	Kan jeg bruge musikfiler til min alarm?	Ja. Vælg sangen som alarmlyd på skærmbilledet til indstilling af alarmer.
Telefonfunktion Alarm	Vil det være muligt at høre min alarm, hvis telefonen bliver slukket?	Nej. Dette er ikke understøttet.
Telefonfunktion Alarm	Vil alarmer lyde, selvom ringelydstyrken er angivet som Fra eller Vibrer?	Din alarm er programmeret til stadig at kunne høres i denne situation.
Gendannelsesløsning Total nulstilling (fabriksnulstilling)	Hvordan kan jeg udføre en fabriksnulstilling, hvis jeg ikke kan få adgang til telefonens indstillingsmenu?	Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte total nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

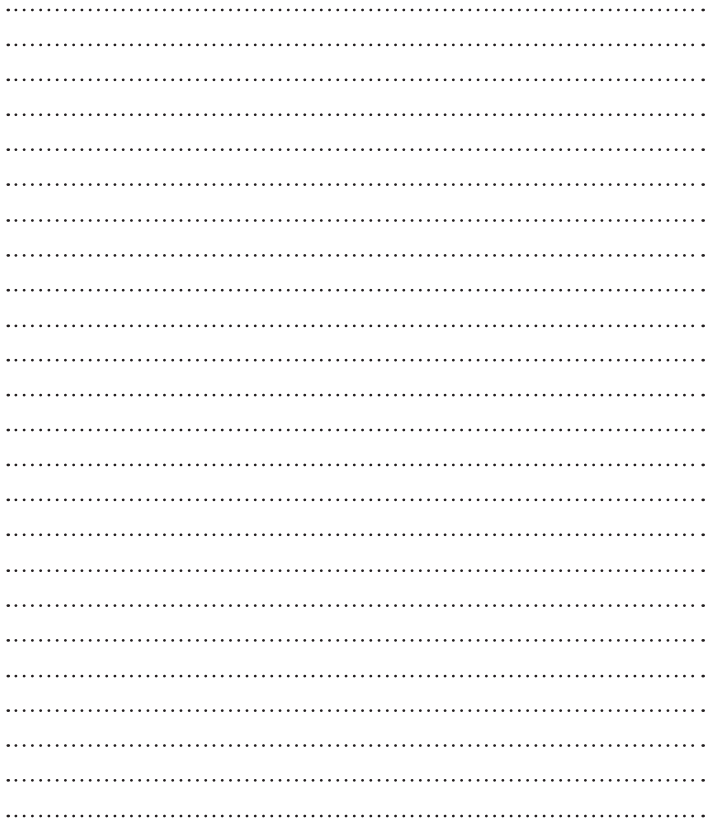




SUOMI

Käyttöopas

- Ruutunäytöt ja kuvat eivät ehkä näytä samalta kuin puhelimessa.
- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan. Tämän asiakirjan tiedot saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ ovat Google, Inc.:in tavaramerkkejä.

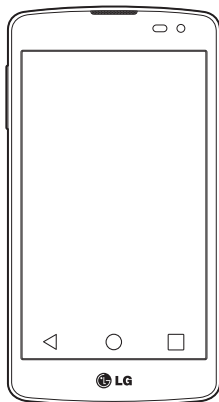

Sisällys

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset	4
Tärkeä huomautus	11
Puhelimen ominaisuudet	16
Yleiskatsaus puhelimesta	16
SIM-kortin ja akun asentaminen	18
Puhelimen lataaminen.....	20
Muistikortin käyttö	20
Näytön lukitseminen ja avaaminen	22
Aloitussytytö	23
Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön.....	23
Aloitussytytö	24
Laajennettu kotinäytö	24
Kotinäytön mukauttaminen	25
Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin	26
Ilmoituspaneeli.....	26
Ilmoituspaneelin avaaminen.....	27
Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet.....	27
Virtuaalinäppäimistö.....	29
Erikoismerkien kirjoittaminen	29
Google-tilin asetus	30
Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin	31
Wi-Fi	31
Yhteydet Wi-Fi-verkkoihin	31
Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon.....	31
Bluetooth	32
Puhelimen datayhteyden jakaminen	33
Wi-Fi Direct	34
Tietokoneyhdytydet USB-kaapelilla	34
Puhelut	36
Puhelun soittaminen.....	36
Yhteystiedon numeroon soittaminen.....	36
Vastaaminen ja puhelun hylkääminen.....	36
Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen.....	36
Toisen puhelun soittaminen	37
Puhelutietojen tarkasteleminen	37
Puheluasetukset.....	37
Yhteystiedot	38
Yhteystiedon etsiminen	38
Yhteystiedon lisääminen.....	38
Suosikkityhteystiedot	38
Ryhmän luominen	39
Viestit	40
Viestin lähettäminen.....	40
Luetteloruutu	40
Viestiasetusten muuttaminen	41
Sähköposti	42
Sähköpostitilin hallinta	42
Tilin kansioiden käyttäminen	42
Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	42
Kamera ja video	44
Etsimen ominaisuudet	44
Lisäasetusten käyttäminen	45
Pikakuvaus	45
Kuvan ottamisen jälkeen	46
Elekuva	46
Panoraama-tilan käyttö	47
Pikavideon kuvaus	47
Galleriasta	48

Toiminto	49
Knock Code.....	49
KnockON-toiminto.....	49
Älykäs näppäimistö	50
Apuohjelmat.....	51
Hälytyksen asettaminen	51
Tapahtuman lisääminen kalenteriin	51
Google+	51
Puhehaku.....	52
Lataukset	52
Web	53
Chrome	53
Verkkosivujen katseleminen.....	53
Sivun avaaminen	53
Asetukset	54
LANGATTOMAT VERKKOYHTEYDET	54
LAITE	56
HENKILÖKOHTAINEN.....	59
JÄRJESTELMÄ	60
Ohjelmistopäivitys	61
Ohjelmistopäivitys	61
Tietoja tästä käyttöoppaasta	62
Tietoja tästä käyttöoppaasta	62
Tavaramerkit	62
Lisävarusteet	63
Vianmääritys.....	64
Kysymyksiä ja vastauksia	67

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökalu kerää siitä tietoja virhelokiin.

Työkalu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Matkapuhelinmalli LG-D390n on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset.

Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,501 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,527 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee olla vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetyks on suoritettu.

Huolto ja ylläpito

VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinäille tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä anna puhelimen kastua.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.
- Jos puhelin kastuu, katkaise heti virta ja anna puhelimen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.

- Kastuneessa puhelimessa oleva neste muuttaa puhelimen sisällä olevan tuotemerkinnän väriä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alltiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä matkapuhelinta 0 - 40 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Puhelimen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa puhelimen vaurioitumisen, toimintahäiriöitä tai jopa puhelimen räjähtämisen.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

HUOMAUTUS: Kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden liian suuri äänenpaine saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoilike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkauspaisteessa.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyvillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouse lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista muistivaikutusta, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppejä saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-D390n**-tuote on direktiivin **1999/5/EC** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten säännösten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta <http://www.lg.com/global/declaration>

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 2** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 3** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



Paristojen ja akkujen hävittäminen

- 1** Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 2** Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Tärkeä huomautus

Lue nämä ohjeet ennen puhelimen käytön aloittamista!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

1. Puhelimen muisti

Kun puhelimen muistissa on vapaata tilaa alle 10 %, et voi vastaanottaa uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, saatat joutua poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

Sovellusten poistaminen:

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Sovellukset**.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Valitse **Poista asennus**.



2. Akun käyttöajan pidentäminen

Voit pidentää akun käyttöaikaa sulkemalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.



Akun käyttöajan pidentäminen:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön aikakatkaisua.
- Poista automaattinen Gmail-sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat vähentää akun kestoa.
- Tarkista akun varaustaso, kun käytät lataamiasi sovelluksia.

Akun varaustason tarkistaminen:

- Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Akku**.
- Akun tila (latauksessa tai ei latauksessa) ja varaustaso (latausprosentti) näkyvät näytön yläreunassa.

Voit valvoa ja hallita akun käyttöä seuraavasti:

• Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Akku** > **Akun käyttö**. Akun käyttöaika näkyy näytössä. Siitä näet, kuinka kauan sitten puhelin oli viimeksi kytkettynä virtalähteeseen, tai jos puhelin on parhaillaan kytkettynä virtalähteeseen, kuinka kauan puhelinta on viimeksi käytetty akkuvirralla. Lisäksi näet akkuja käyttävät palvelut tai sovellukset. Ne on lueteltu siten, että eniten virtaa käyttävät ovat ensimmäisenä.

3. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista



VAROITUS



Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimesta, siinä saattaa esiintyä vikoja. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.



VAROITUS

Voit suojata puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi lataamalla sovelluksia vain luotettavista lähteistä, kuten Play Store™ -palvelusta. Jos puhelimesta on väärin asennettuja sovelluksia, siihen voi tulla toimintahäiriöitä tai vakavia virheitä. Sinun on poistettava puhelimesta kaikki väärin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

4. Lukituksen poistokuvion käyttäminen

Aseta lukituksen poistokuvio puhelimen suojaksi. Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus** > **Kuvio**. Tällöin näyttöön avautuu ruutu, jossa näytetään, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Sinun on luotava varmuuskopioinnin PIN-koodi siltä varalta, että unohdat lukituksen poistokuvion.

Varoitus: Luo Google-tili ennen lukituksen poistokuvion määrittämistä ja käytä luomaasi varmuuskopioinnin PIN-koodia poistokuviota luodessasi.



VAROITUS

Kuviolukituksen varoimenpiteet

On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota 5 kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista 5 kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.

Jos et muista lukituksen poistokuviota, PIN-koodia tai salasanaa:

< Jos olet unohtanut kuvion >

Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuviota 5 kertaa, valitse **Unohditko kuvion?** -painiketta näytön alareunassa. Tämän jälkeen sinun on kirjaututtava sisään Google-tilillesi tai annettava varmuuskopiointiin PIN-koodi, jonka kirjoitit lukituksen poistokuvion määrittämisen yhteydessä.

Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimesi tai olet unohtanut PIN-varakoodisi, sinun on palautettava puhelimen tehdasasetukset.

< Jos olet unohtanut PIN-koodin tai salasanan >

Jos unohdat PIN-koodisi tai salasanasasi, sinun on suoritettava täysi palautus.

Varoitus: Jos teet täyden palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan.

HUOM.: Jos et ole kirjautunut Google-tilillesi ja olet unohtanut lukituksen poistokuvion, sinun on annettava varmuuskopiointiin PIN-koodi.

5. Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)

Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella).

- 1 Sammuta virta.
- 2 Pidä puhelimen **virta- ja lukitusnäppäintä + äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä** painettuna.
- 3 Vapauta **virta- ja lukitusnäppäin** vasta, kun LG-logo tulee näkyviin, ja paina **virta- ja lukitusnäppäintä** välittömästi uudelleen.
- 4 Vapauta kaikki näppäimet, kun tehdasasetusten palautusnäyttö avautuu.
- 5 Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle painamalla **äänenvoimakkuusnäppäintä**, ja vahvista sitten painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä**.

- 6 Paina **Äänenoimakkuusnäppäin** vierittämään haluttu valinta, sitten paina **Virta/Lukitusnäppäin** vahvistamaan vielä kerran.





VAROITUS



URN suoritat täyden palautuksen, kaikki asentamasi sovellukset, tallentamasi tiedot ja DRM-käyttöoikeudet poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

6. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Android-järjestelmässä on helppo tehdä useita asioita kerralla monitoimitoiminnon avulla, sillä voit käyttää useampaa kuin yhtä sovellusta samanaikaisesti. Käynnissä olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

- 1 Kosketa **Äskettäinen-näppäin** . Näyttöön avautuu luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista.
 - 2 Napauta sovellusta, jota haluat käyttää. Tällöin käynnissä olevaa sovellusta ei suljeta, vaan se pysyy käynnissä taustalla. Napauta **Takaisin-näppäintä** , kun haluat sulkea sovelluksen käytön jälkeen.
- Voit poistaa sovelluksen viimeksi käytettyjen sovellusten luettelosta pyyhkäisemällä sovellusta vasemmalle tai oikealle. Tyhjennä kaikki sovellukset valitsemalla **Tyhjennä kaikki**.

7. Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen Medialeite (MTP) -toiminnolla

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tallennustila** valitsemaan tallennustilamedian.
- 2 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3 USB-PC-yhteys tulee näkyviin puhelimen näytölle, valitse **Medialeite (MTP)**-valinta.
- 4 Avaa tallennuslaitteen kansio tietokoneessa. Voit tarkastella massamuistin sisältöä tietokoneella ja siirtää tiedostoja tietokoneelta laitteen muistikansioon tai toisin päin.


8. Puhelimen pitäminen pystyasennossa

Pidä puhelinta pystyasennossa normaalin puhelimen tapaan. Puhelimesiasi on sisäinen antenni. Älä naarmuta tai vahingoita puhelimen takaosaa, sillä se voi haitata puhelimen toimintaa.

Vältä pitämästä puhelinta kiinni sen alaosasta puheluiden tai tiedonsiirron aikana, sillä puhelimen antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Se voi heikentää puhelun laatua.

Puhelimen ominaisuudet

Yleiskatsaus puhelimesta

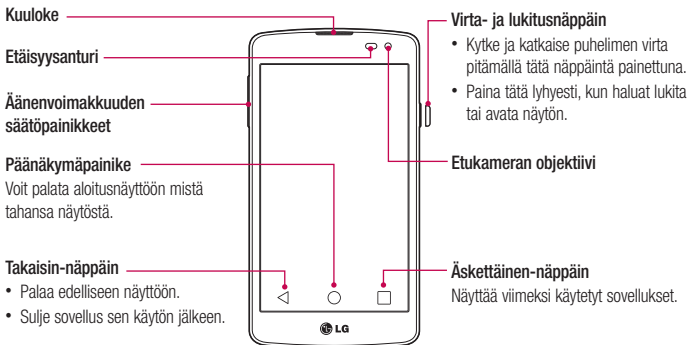

HUOMAUTUS: etäisyysanturi

Kun puhut puhelimesta, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvallesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.



VAROITUS


Jos puhelimen päälle lasketaan painavia esineitä tai istutaan, puhelimen LCD-kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä LCD-etäisyysanturia suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

Äänvoimakkuuden säätöpainikkeet

- Aloitusnäytössä: soittoäänen voimakkuuden hallinta.
- Puhelun aikana: voit muokata kuulokkeen äänvoimakkuutta.
- Toiston aikana: voit muokata äänvoimakkuutta jatkuvasti.



Virta- ja lukitusnäppäin

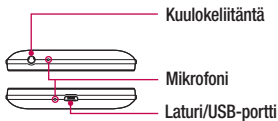

Kuulokeliitäntä

Mikrofoni


Laturi/USB-portti

Kameran objektiivi

Salama

microSD-korttipaikka

SIM-korttipaikka

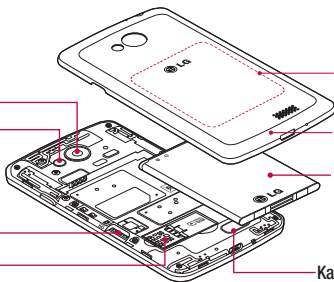

NFC:n kosketusalue

Akun kansi

Akku

Kaiutin




VAROITUS

Varo, ettet vaurioita puhelimen NFC:n kosketusaluetta, joka on osa NFC:n antennia.


SIM-kortin ja akun asentaminen

Sinun on määritettävä puhelimen asetukset ennen sen käyttämistä. Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen seuraavasti:


- 1 Irrota akun kansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Nosta toisella kädelläsi akun kansi pois peukalonkynnelläsi kuvan mukaisesti.

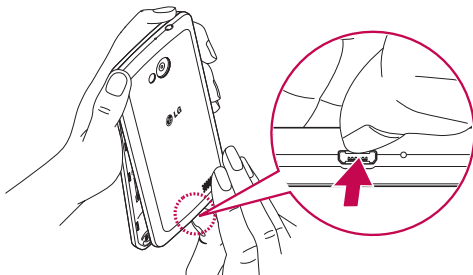


- 2 Paina ja liu'uta SIM-kortti korttipaikkaan kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että kortin kullanvärisen kosketuspinta on alaspäin.

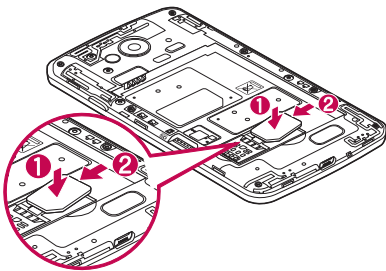

- 3 Aseta akku paikoilleen siten, että akun kosketuspinnat ovat akkulokeron kullanvärisiä liittimiä vasten (1). Paina sen jälkeen akkua alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).

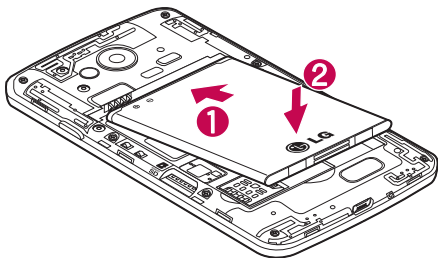

- 4 Aseta akun kansi akun päälle (1) ja paina sitä alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).

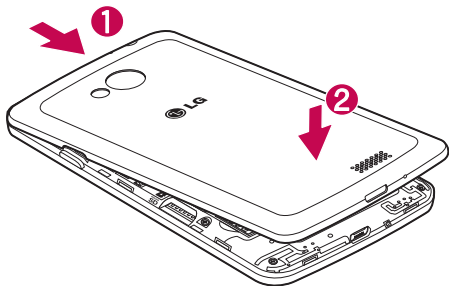

Puhelimen lataaminen


Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa akku akkulaturilla. Voit myös ladata laitteen yhdistämällä sen tietokoneeseen USB-kaapelilla.



VAROITUS

Käytä vain LG:n hyväksymiä latureita, akkuja, paristoja ja kaapeleita. Hyväksymättömien latureiden tai kaapeleiden käyttö voi hidastaa akun latausta tai tuoda sitä koskevan ilmoituksen näyttöön. Hyväksymättömät laturit tai kaapelit voivat myös aiheuttaa akun tai pariston räjähdysriskin tai vioittaa laitetta, jolloin takuu ei ole voimassa.

Laturin liitäntä on puhelimen alaosassa. Liitä laturin liitin puhelimeen ja kytke laturi virtalähteeseen.

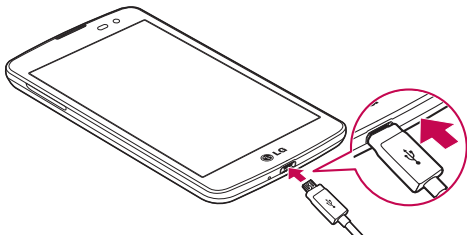

HUOMAUTUS:


- Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Näin pidennät akun käyttöikää.
- Älä avaa takakantta puhelimen latauksen aikana.

Muistikortin käyttö

Puhelin tukee microSD™- ja microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 32 Gt. Nämä muistikortit on erityisesti suunniteltu matkapuhelimiin ja muihin erittäin pieniin laitteisiin, ja ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi musiikin, ohjelmien, videoiden ja valokuvien tallentamiseen käytettäväksi puhelimesta.

Aseta muistikortti paikalleen seuraavasti:

Aseta muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.

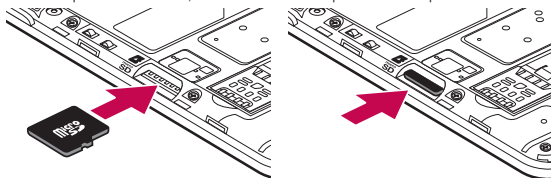

Voit poistaa muistikortin turvallisesti toimimalla seuraavasti:

Kosketa (☰) > Sovellukset-välilehti > Asetukset > Tallennustila > Poista SD-kortti.

HUOMAUTUS:

- Käytä puhelimen kanssa vain yhteensopivia muistikortteja. Jos käytät yhteensopimattomia kortteja, muistikortille tai puhelimeen tallennetut tiedot tai itse kortti voivat vaurioitua.
- Laitteen käyttämässä FAT32-järjestelmässä tiedoston enimmäiskoko on 4 Gt.



VAROITUS

Älä aseta muistikorttia tai poista sitä, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi vahingoittaa muistikorttia ja puhelinta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Voit alustaa muistikortin seuraavasti:

Muistikortti voi olla jo alustettu. Jos se ei ole, alusta se ennen käyttöä.

HUOMAUTUS: Alustaminen poistaa kaikki muistikortin tiedostot.

- 1 Voit avata sovellusluettelon valitsemalla (☰).
- 2 Vieritä ja kosketa **Asetukset** > **Tallennustila**.
- 3 Valitse **Poista SD-kortti käytöstä**.
- 4 Valitse **Tyhjennä SD-kortti** > **Tyhjennä SD-kortti** > **Poista kaikki**.
- 5 Jos olet määrittänyt kuviolukituksen, piirrä avauskuvia ja valitse **Poista kaikki**.

HUOMAUTUS: jos muistikortilla on sisältöä, alustaminen saattaa muuttaa kansiorakennetta, koska kaikki tiedostot on poistettu.

Näytön lukitseminen ja avaaminen

Jos et käytä puhelinta vähään aikaan, näyttö sammuu ja lukittuu automaattisesti. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Kun et käytä puhelinta, lukitse se painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä**  .

Jos puhelimessa on ohjelmia käynnissä, kun lukitset näytön, ohjelmat pysyvät käynnissä myös lukitustilassa. Sulje kaikki ohjelmat ennen lukitustilaan siirtymistä. Näin välttyt ylimääräisiltä maksuilta (esim. puhelut, web-selaimen käyttö ja dataliikenne).

Voit avata puhelimen uudelleen painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä**  . Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Avaa kotinäytön lukitus koskettamalla lukitusnäyttöä ja liu'uttamalla sormea johonkin suuntaan. Puhelin siirtyy takaisin viimeksi käytettyyn näkymään.

Vihjeitä kosketuspäytön käyttöön

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näyttöstä toiseen.

Napauta tai kosketa – Napauttaminen tarkoittaa kohteiden, linkkien, pikakuvakkeiden ja kirjaimien valitsemista kosketuspäytöllä yhdellä sormen napautuksella.

Pidä painettuna – Valitse kohde näyttöstä napauttamalla sitä ja pitämällä sormeasi päytöllä, kunnes toiminto on suoritettu. Jos haluat esimerkiksi avata yhteystiedon käytettävissä olevat toiminnot, voit tehdä sen pitämällä yhteystietoa painettuna yhteystietoluettelossa, kunnes yhteystiedon tilannekohtainen valikko avautuu näyttöön.

Vedä – Pidä kohdetta painettuna hetken ja vedä sitten sormeasi päytöllä haluamaasi kohtaan nostamatta sormeasi näyttöstä. Voit vaihtaa Koti-päytön kohteiden järjestystä vetämällä niitä.

Pyyhkäise tai liu'uta – Voit pyyhkäistä tai liu'uttaa siirtämällä sormeasi päytöllä nopeasti ja siten, että et pysäytä liikettä sen jälkeen, kun olet koskenut näyttöön (jotta et vedä kohdetta). Voit esimerkiksi siirtää näkymää ylös- tai alaspäin, selata luetteloita tai valita eri Koti-päyttöjä pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle (tai päinvastoin).

Kaksoisnapautus – Lähennä verkkosivua tai karttaa kaksoisnapauttamalla. Voit esimerkiksi suurentaa osan verkkosivusta koko näytön suuruiseksi kaksoisnapauttamalla sitä. Voit myös lähentää ja loitontaa kuvaa katselun aikana kaksoisnapautuksella.


Zoomaus nipistämällä – Voit lähentää kuvaa nipistämällä peukaloo ja etusormeasi yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia. Tämä toiminto on käytössä selaimessa, Kartat-sovelluksessa sekä kuvien selaamisen yhteydessä.

Näytön suunnan vaihtaminen – Monissa sovelluksissa ja valikoissa näytön suunta määräytyy laitteen fyysisen suunnan mukaisesti.

HUOMAUTUS:

- Kun haluat valita kohteen, napauta kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa, sillä kosketuspäyttö on herkkä ja kevytkin napautus riittää.
- Napauta haluamaasi asetusta tai toimintoa sormenpäälläsi. Napauta tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

Aloitussnäyttö

Kotinäytössä voit käyttää useita sovelluksia ja toimintoja, joiden avulla voit lisätä kohteita, kuten sovelluskuvakkeita, pikanäppäimiä tai Google-pienoisohjelmia, ja nähdä kaikki tiedot milloin tahansa. Tämä on oletusnäyttö, ja siihen pääsee mistä tahansa valikosta napauttamalla -näppäintä.



Laajennettu kotinäyttö

Käyttöjärjestelmässä on useita kotinäyttöjä, joiden avulla saat lisää tilaa kuvakkeita, pienoisohjelmia yms. varten.

- ▶ Liu'uta sormeasi vasemmalle tai oikealle kotinäytön poikki.

Kotinäytön mukauttaminen

Voit mukauttaa kotinäyttöä lisäämällä siihen sovelluksia, pienoishohjelmia tai taustakuvia.

Kohteiden lisääminen kotinäyttöön

- 1 Paina pitkään Kotinäytön tyhjää kohtaa.
- 2 Valitse Lisäystila-valikossa lisättävät kohteet. Näet lisäämisi kohteet tämän jälkeen kotinäytössä.
- 3 Vedä kohde haluamaasi kohtaan ja irrota sormi näytöstä.

VIHJE Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen kotinäyttöön Sovellukset-valikossa pitämällä lisättävää sovellusta painettuna.

Kohteen poistaminen kotinäytöstä

- ▶ Pidä haluamaasi kohdetta valittuna **aloitusnäytössä** ja vedä se kohtaan 

Sovelluksen lisääminen pikanäppäimeksi


- ▶ Pidä sovelluskuvaketta painettuna Sovellukset-valikossa tai kotinäytössä ja vedä se pikanäppäinalueelle.

Sovelluksen poistaminen pikanäppäinalueelta



- ▶ Pidä haluttua pikanäppäintä painettuna ja vedä se -kuvakkeeseen.

HUOMAUTUS:  **Sovellukset**-näppäintä ei voi poistaa.

Sovelluskuvakkeiden mukauttaminen kotinäytössä

- 1 Pidä sovelluskuvaketta painettuna, kunnes se irtoaa nykyisestä sijaintipaikastaan. Pudota sitten kuvake näyttöön. Muokkauskuvake  tulee näkyviin sovelluksen oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napauta sovelluskuvaketta uudelleen ja valitse haluamasi malli.
- 3 Tallenna muutos valitsemalla **OK**.

Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin


- 1 Valitse . Näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa ovat äskettäin käyttämäsi sovellusten kuvakkeet.
- 2 Voit avata sovelluksen napauttamalla sovelluskuvaketta. Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla .

Ilmoituspaneeli

Ilmoitusten avulla kerrotaan uusien viestien vastaanottamisesta, kalenteritapahtumista ja hälytyksistä sekä meneillään olevista tapahtumista, kuten puhelimeen puhumisesta.


Kun ilmoitus saapuu, sen kuvake ilmestyy näytön yläreunaan. Odottavien ilmoitusten kuvakkeet ilmestyvät vasempaan reunaan, ja oikeassa reunassa olevat järjestelmän kuvakkeet osoittavat esimerkiksi Wi-Fi:n voimakkuuden tai akun varaustason.

HUOMAUTUS: Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat poiketa alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

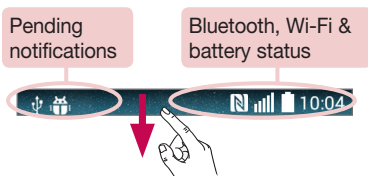


Ilmoituspaneelin avaaminen

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista.

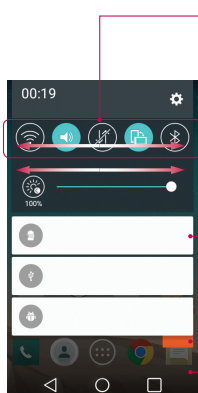

Pikavaihtoalue

Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla pikavaihtonäppäintä. Siirry toiminnon asetusvalikkoon pitämällä näppäintä painettuna. Saat näkyviin lisää vaihtonäppäimiä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Poista tai lisää vaihtonäppäimiä tai muuta niiden järjestystä valitsemalla .

Ilmoitukset

Nykyiset ilmoitukset näkyvät luettelona lyhyellä kuvauksella varustettuina. Avaa ilmoitus napauttamalla sitä.

Tyhjennä kaikki ilmoitukset napauttamalla.

Sulje ilmoituspaneeli vetämällä välilehteä näytön yläreunaa kohti.

Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet

Ilmaisinkuvakkeet näkyvät tilapalkissa näytön yläreunassa ja ilmoittavat esimerkiksi vastaamattomista puhelusta, uusista viesteistä, kalenterin tapahtumista ja laitteen tilasta.



Näytön yläreunassa näkyvät kuvakkeet kertovat tietoa laitteen tilasta. Tärkeimmät kuvakkeet on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia
	Ei verkkosignaalia
	Lentokonetila käytössä
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
	Langalliset kuulokkeet yhdistetty
	Puhelu käynnissä
	Vastaamaton puhelu
	Bluetooth on käytössä
	NFC-toiminto käytössä
	Järjestelmävaroitusta
	Hälytys asetettu
	Uusi vastaajaviesti
	Uusi viesti
	Langaton toiminta-alue on aktiivinen

Kuvake	Kuvaus
	Soittoääni on mykistetty
	Värinätila käytössä
	Akku täysi
	Akkua ladataan
	Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	Haetaan tietoja
	Ladataan tietoja
	GPS on käytössä
	Vastaanotetaan GPS-paikkatietoja
	Tietoja synkronoidaan
	Uusi Gmail-viesti
	Uusi Hangouts-viesti
	Valitse kirjoitustapa

HUOMAUTUS: Kuvakkeiden sijainnit tilarivillä voivat poiketa toiminnosta tai palvelusta riippuen.


Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin napauttamalla tekstikenttää, johon haluat kirjoittaa tekstiä.


Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.

 Voit siirtyä numero- ja erikoismerkinäppäimistöön napauttamalla.

 Napauta päästäksesi näppäimistöasetuksiin.

 Lisää välilyönti napauttamalla.

 Luo uusi rivi.

 Poista edellinen merkki napauttamalla.

Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset kirjoituskieleksi ranskan tai espanjan, voit kirjoittaa ranskalaisia tai espanjalaisia merkkejä (esimerkiksi å).

Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen å pitämällä näppäintä a painettuna, kunnes suurennusnäppäin kasvaa ja eri kielten erikoismerkit tulevat näkyviin.

Valitse sitten haluamasi erikoismerkki.

Google-tilin asetus

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa, voit ottaa verkon käyttöön, kirjautua Google-tilillesi ja määrittää, miten haluat käyttää Google-palveluita.

Google-tilin määrittäminen:

- Kirjautu Google-tiliin esiin tulevassa määrittämissä.

TAI

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > napauta **Google**-kansio > valitse Google-sovellus, kuten **Gmail** > valitse **SIIRRY GMAILIIN** > ja luo uusi tili tai lisää oma tili valitsemalla **Lisää sähköpostiosoite**.

Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, se synkronoidaan automaattisesti Googlen verkkotilin kanssa.

Sovelluksien ja web-palvelujen yhteystiedot, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan puhelimen kanssa. (Tämä riippuu omista synkronointiasetuksistasi.)

Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail™-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimesi.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Wi-Fi



Puhelimen Wi-Fi-ominaisuuksien ansiosta voit käyttää huippunopeaa internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella. Voit käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä ilman lisämaksuja.

Yhteydet Wi-Fi-verkkoihin

Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä puhelimesi, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan tai verkkoon. Jotkin tukiasemat ovat avoimia ja voit muodostaa yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai käyttää erityisiä turvaominaisuuksia, joten puhelimen asetukset on määritettävä ennen yhteyden muodostamista niihin. Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä, voit pidentää akun käyttöaikaa.

HUOMAUTUS: Jos olet Wi-Fi-verkon kattavuusalueen ulkopuolella tai jos Wi-Fi-yhteys on **Pois käytöstä**, matkapuhelinoperaattori saattaa periä lisämaksuja mobiilidatan käyttämisestä.

Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi**.
- 2 Ota **Wi-Fi** käyttöön valitsemalla asetukseksi **Käytössä** ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.
- 3 Napauttamalla Wi-Fi-valikkoa uudelleen saat näkyviin luettelon aktiivisista ja kattavuusalueella olevista Wi-Fi-verkoista.
 - Suojatut verkot on merkitty lukkokuvaakkeella.
- 4 Voit muodostaa yhteyden verkkoon napauttamalla haluamasi verkon nimeä.
 - Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. (Lisätietoja saat operaattoriltasi.)
- 5 Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

Bluetooth


Voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden kautta vastaavalla sovelluksella, mutta et Bluetooth-valikosta, kuten useimmissa muissa matkapuhelimissa.

HUOMAUTUS:

- LG ei ole vastuussa Bluetooth-yhteyden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Varmista aina, että siirät tietoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä. Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käyttöäisyys voi lyhentyä.
- Jotkin laitteet, erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia, eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

Bluetoothin käyttöönotto ja laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa.

Laite on liitettävä toiseen laitteeseen ennen kuin ne voidaan yhdistää.

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > aseta **Bluetooth PÄÄLLE**.
 - 2 Napauta **Bluetooth**-valikkoa uudelleen. Näkyviin tulee asetus, jolla voit tehdä laitteen näkyväksi, ja asetus laitteiden etsimistä varten. Valitse **Hae laitteita**, ja laite hakee muita laitteita Bluetooth-yhteyden alueella.
 - 3 Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan.
- Kun laitepari on muodostettu, laite muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

HUOMAUTUS: Joissakin laitteissa, kuten kuulokkeissa tai handsfree-autovarusteissa, voi olla käytössä kiinteä Bluetooth-PIN-koodi, kuten 0000. Jos toinen laite on suojattu PIN-koodilla, sinua pyydetään antamaan kyseinen koodi.



Tietojen lähettäminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä


- 1 Valitse tiedosto tai kohde, kuten yhteystieto, kalenteritapahtuma tai mediatiedosto, sopivasta sovelluksesta tai **Lataukset**-kohdasta.
- 2 Valitse Bluetooth-tiedonsiirron asetus.

HUOMAUTUS: Asetuksen valinta saattaa vaihdella tietotyyppin mukaan.

- 3 Etsi Bluetooth-yhteensopiva laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

Tietojen vastaanottaminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > aseta **Bluetooth PÄÄLLE**.
- 2 Napauta **Bluetooth**-valikkoo uudelleen ja merkitse näytön yläreunan valintaruutu valituksi, jolloin saat puhelimen näkyväksi muille laitteille.

HUOMAUTUS: Valitaksesi ajan pituuden, jonka laitteesi on näkyvissä, napauta  > **Näkyvyyden aikakatkaistu**.



- 3 Hyväksy tietojen vastaanottaminen toisesta laitteesta valitsemalla **Hyväksy**.

Puhelimen datayhteyden jakaminen

USB-jako ja kannettava langaton Wi-Fi-verkko ovat tarpeellisia ominaisuuksia, kun langattomia yhteyksiä ei ole käytettävissä. Voit jakaa puhelimen mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelin välityksellä (USB-jako). Voit myös jakaa puhelimen datayhteyden samanaikaisesti usean laitteen kanssa muuttamalla puhelimen kannettavaksi Wi-Fi-verkoksi.

Kun puhelimen datayhteys on jaettu, kuvake näkyy tilapalkissa ja jatkuvana ilmoituksena ilmoitusikkunassa. Tuoreimmat tiedot jakamisesta ja kannettavista langattomista verkoista, mukaan lukien tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä ja muista yksityiskohdista, löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

Puhelimen datayhteyden jakaminen kannettavassa langattomassa Wi-Fi-verkossa

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Jakaminen & verkkoyhteydet** > **Wi-Fi-tukiasema** ja ota käyttöön.
- 2 Näppäile salasana ja valitse **Tallenna**.

VIHJE Jos tietokoneessasi on Windows 7 -käyttöjärjestelmä tai tiettyjen Linux-käyttöjärjestelmien (esimerkiksi Ubuntu) uusi jakeluversio, tietokonetta ei yleensä tarvitse valmistella jakamista varten. Jos tietokoneessa on kuitenkin vanhempi Windows-käyttöjärjestelmä tai jokin muu käyttöjärjestelmä, tietokone on ehkä valmisteltava USB-verkkoyhteyttä varten. Viimeisimmät tiedot USB-jakamista tukevista käyttöjärjestelmistä ja käyttöjärjestelmien määrittämisestä löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

Kannettavan langattoman verkon suojaaminen tai nimeäminen uudelleen

Voit muuttaa puhelimen Wi-Fi-verkkonimen (SSID) ja suojata Wi-Fi-verkon.

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Jakaminen & verkkoyhteydet** > **Wi-Fi -tukiasema**.
- 2 Valitse **Aseta Wi-Fi hotspot**.
 - Näyttöön avautuu **Aseta Wi-Fi hotspot** -valintaikkuna.
 - Voit muuttaa **Wi-Fi-nimi (SSID)**, jonka muut laitteet näkevät, kun haet Wi-Fi-verkkoja.
 - Voit myös valita **Tietoturva**-valikon ja määrittää verkon suojaustyypiksi Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), jossa on jaettu salausavain (PSK).
 - Jos valitset **WPA2 PSK** -suojaustyyppiin, **Aseta Wi-Fi hotspot** -valintaikkunaan lisätään salasananäkenttä. Kenttään kirjoittamaasi salasanaa kysytään, kun verkkoon otetaan yhteys tietokoneella tai muulla laitteella. Voit poistaa Wi-Fi-verkon suojauksen valitsemalla **Turvallisuus**-valikosta **Avoin**.
- 3 Valitse **Tallenna**.

HUOMAA! Jos suojausasetuksena on Avoin, muut voivat käyttää verkkopalveluja ilman lupaasi, mikä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Suojausasetus kannattaa määrittää sellaiseksi, että verkkopalveluja ei voi käyttää luvatta.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct tukee Wi-Fi-laitteiden välistä suoraa yhteyttä ilman tukiasemaa. Koska Wi-Fi Direct -yhteys kuluttaa paljon akkuvirtaa, puhelin on suositeltavaa liittää virtalähteeseen Wi-Fi Direct -ominaisuutta käytettäessä. Tarkista Wi-Fi- ja Wi-Fi Directed -verkkosi etukäteen, ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat samassa verkossa.

Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla

Lue lisää laitteen liittämisestä tietokoneeseen USB-kaapelin avulla USB-yhteystilassa.

Musiikin, valokuvien ja videoiden siirtäminen MTP-tilaa käyttämällä

- 1 Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Voit nyt tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.

Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Varmista, että Windows Media Player on asennettu tietokoneeseen.


- 1 Liitä puhelin USB-kaapelin avulla tietokoneeseen, johon Windows Media Player on asennettu.
 - 2 Valitse **Media-laite (MTP)** -valinta. Kun laite on yhdistetty, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
 - 3 Avaa Windows Media Player musiikkitiedostojen synkronointia varten.
 - 4 Kirjoita laitteen nimi ponnahdusikkunaan tai muokkaa nimeä (tarpeen mukaan).
 - 5 Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
 - 6 Aloita synkronointi.
- Windows Media Playerin kanssa synkronoiminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä.

Nimikkeet	Vaatus
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows XP SP2, Vista tai uudempi
Windows Media Playerin versio	Windows Media Player 10 tai uudempi.



Puhelut

Puhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Näppäile numero näppäimistöllä. Voit poistaa numeron valitsemalla .
- 3 Soita puhelu napauttamalla .
- 4 Voit lopettaa puhelun napauttamalla puhelun **Lopeta**-kuvaketta .

VIHJE Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä -näppäintä painettuna.

Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Selaa yhteystietoja tai kirjoita yhteys henkilön nimen ensimmäiset kirjaimet napauttamalla **Hae yhteystietoja** -kohtaa.
- 3 Kun löydät luettelosta henkilön, jolle haluat soittaa, valitse .

Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Pyyhkäise  missä tahansa suunnassa **Vastaa** tulevaan puheluun.

Pyyhkäise  missä tahansa suunnassa **Hylkää** tuleva puhelu.

Voit lähettää viestin pyyhkäisemällä **Hylkää viestillä** -kuvaketta mihin suuntaan hyvänsä.






VIHJE Hylkää viestillä

Tällä toiminnolla voit lähettää viestin puhelun soittajalle nopeasti. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu viestillä esimerkiksi kokouksen aikana.

Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänenvoimakkuuden säätönappeimillä.

Toisen puhelun soittaminen

- 1 Napauta ensimmäisen puhelusi aikana  > **Lisää puhelu** ja valitse numero. Voit myös mennä viimeksi valittujen numeroiden luetteloon napauttamalla **Puhelulokit** tai voit hakea yhteystietoja napauttamalla **Yhteystiedot** ja valitsemalla yhteystiedon, johon haluat soittaa.
- 2 Soita puhelu napauttamalla .
- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 4 Voit siirtyä puheluiden välillä napauttamalla näkyvillä olevaa numeroa. Tai järjestä neuvottelupuhelu napauttamalla  **Yhdistä puhelut**.
- 5 Kun haluat lopettaa puhelun, napauta **Lopeta** tai napauta , liu'uta ilmoituspalkki alas ja valitse **Lopeta puhelu** -kuvake .


HUOMAUTUS: Kaikista puheluista veloitetaan erikseen.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Napauta kotinäytössä  ja valitse **Lokit**-välilehti.

Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

VIHJE

- Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston napauttamalla jotain puhelulokia.
- Napauta , sitten napauta **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki tallennetut kohdat.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- 1 Valitse kotinäytössä .
- 2 Valitse .
- 3 Valitse **Puheluasetukset** ja valitse sitten muutettavat asetukset.

Yhteystiedot




Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen

Kotinäytössä

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Valitse **Etsi yhteystiedot** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.

Yhteystiedon lisääminen

- 1 Napauta  antaaksei uuden yhteystiedon numero, sitten napauta . Valitse **Lisää yhteystietoihin > Uusi yhteystieto**.
- 2 Jos haluat lisätä yhteystietoon kuvan, napauta kuva-aluetta. Valitse paikasta **Ota valokuva, Valitse Galleriasta**.
- 3 Valitse yhteystiedon tyyppi napauttamalla .
- 4 Valitse yhteystietoluokka napauttamalla ja anna yhteystiedon tiedot.
- 5 Valitse **Tallenna**.


Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla sitä.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikeassa kulmassa olevaa tähteä. Tähti muuttuu keltaiseksi.

Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Napauta **Suosikit**, ja valitse yhteystieto sen tietojen näyttämiseksi.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikeassa kulmassa olevaa keltaista tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi ja yhteystieto poistetaan suosikeista.

Ryhmän luominen

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Napauta **Ryhmät** ja napauta . Valitse **Uusi ryhmä**.
- 3 Kirjoita uuden ryhmän nimi. Voit myös määrittää ryhmälle soittoäänän.
- 4 Tallenna ryhmä valitsemalla **Tallenna**.

HUOMAUTUS: Vaikka poistat ryhmän, siihen liitettyjä yhteystietoja ei poisteta. Ne säilyvät puhelimessa.



Viestit

Voit käyttää teksti- ja multimediaviestejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.



VAROITUS: Ellei LG:n viestitysovellus ole valittu oletustekstiviestisovellukseksi, jotkin viestitoiminnot saattavat toimia rajoitetusti.

Viestin lähettäminen

- 1 Napauta kotinäytössä  -kuvaketta ja avaa tyhjä viesti napauttamalla .
- 2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Vastaanottaja**-kenttään. Kirjoittaessasi yhteyshenkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit napauttaa ehdotetun vastaanottajan nimeä. Voit lisätä useamman kuin yhden yhteystiedon.

HUOMAUTUS: Jokaisesta lähetetystä viestistä veloitetaan tekstiviestin hinta.

- 3 Napauta **Kirjoita viesti** -kenttää ja aloita viestin kirjoittaminen.
- 4 Avaa asetusvalikko valitsemalla . Valitse joko **Pikaviesti**, **Lisää hyimiö**, **Ajoita lähetys**, **Lisää aihe** tai **Hylkää**.

VIHJE Voit liittää viestiin tiedoston napauttamalla  -kuvaketta.

- 5 Voit lähettää viestin napauttamalla **Lähetä**-kohtaa.
- 6 Vastaukset näkyvät näytössä. Viestiketju kasvaa, kun lähetät uusia viestejä ja vastaat viesteihin.



VAROITUS:

- 160 merkin raja voi vaihdella maittain kielestä ja tekstiviestin koodauksesta riippuen.
- Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti multimediaviestiksi ja siitä laskutetaan tämän mukaan.

Luettelu ruutu

Viestit (tekstiviestit, multimediaviestit) voi näyttää aikajärjestyksessä, joten voit helposti seurata keskusteluja.

Viestiasetusten muuttaminen

Puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

- Napauta kotinäytössä **Viestit**-kuvaketta, valitse  ja valitse sitten **Asetukset**.

Sähköposti

Sähköposti-sovelluksella voit lukea sähköpostejasi esimerkiksi Gmail-palvelusta. Sähköpostisovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Exchange.

Saat tiliasetukset palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Sähköpostitilin hallinta

Kun avaat **Sähköposti**-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sinua määrittämään sähköpostitilin asetukset.

Asetusten määrittämisen jälkeen sähköpostisovelluksessa Saapuneet-kansion sisältö.

Voit lisätä toisen sähköpostitilin seuraavasti:

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välillehti > **Sähköposti** > valitse  > **Asetukset** >  **Lisää tili**.

Sähköpostitilin asetusten muuttaminen:

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välillehti > **Sähköposti** > valitse  > **Asetukset** > **Yleisasetukset**.

Sähköpostitilin poistaminen:

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välillehti > **Sähköposti** > valitse  > **Asetukset** > valitse  > **Poista tili**
> Valitse poistettava tili > **Poista** > valitse **Kyllä**.





Tilin kansioiden käyttäminen

Valitse  >  > **Sovellukset**-välillehti > **Sähköposti** > valitse  ja valitse **Kansiot**.

Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio. Sähköpostipalveluntarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Kirjoita ja lähetä viesti seuraavasti:


- 1 Valitse **Sähköposti**-sovelluksessa .
- 2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi.
- 3 Lisää kopio/piilokopio valitsemalla  ja liitä tiedostoja tarpeen mukaan valitsemalla .
- 4 Kirjoita viestin teksti.
- 5 Napauta .

VIHJE Kun uusi sähköposti saapuu Saapuneet-kansioon, puhelin ilmoittaa siitä merkkiäänellä tai värinällä.

Kamera ja video

Kamera-sovelluksen avaamiseksi napauta ○ > ☰ > Sovellukset-välilehti > 📷.

Etsimen ominaisuudet

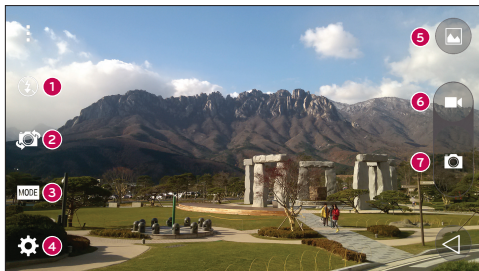






- 1 **Salama** – Valitse Pois käytöstä 📴, Käytössä 📶 tai Automaattinen 📶.
- 2 **Vaihda kamera** – Vaihda käyttöön etu- tai takakamera.
- 3 **Kuvaustila** – Valitse kohdasta **Automaattinen** tai **Panoraama**.
- 4 **Asetukset**: avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.
- 5 **Galleria** – Tätä napauttamalla näet viimeksi ottamasi kuvan. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia kameratilassa.
- 6 **Tallenna** – Voit aloittaa tallennuksen.
- 7 **Ota kuva** – Antaa sinun ottaa valokuvan.

HUOM.: Varmista ennen valokuvaamista, että kameran linssi on puhdas.

Lisäasetusten käyttäminen


Avaa lisäasetukset etsimestä napauttamalla -kuvaketta. Voit muuttaa kameran asetuksia selaamalla luetteloa.

	Valitsee valokuvan resoluution. Jos valitset korkean resoluution, tiedoston koko kasvaa, jolloin muistiin voidaan tallentaa vähemmän kuvia.
	Ota valokuva sanomalla jokin seuraavista sanoista: cheese, smile, muikku, hiiri tai LG.
	Määrittää kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen viiveen. Tämä on ihanteellista, jos haluat olla mukana kuvassa.
	Helppo tapa ottaa parempia kuvia, joissa vaaka- ja pystysuorat linjat ovat kohdillaan.
	Avaa ohjeoppaan, jossa kerrotaan, miten toiminto toimii.

VIHJE





- Asetusvalikko näkyy etsinnäkymän päällä, joten kun muutat kuvan väriä tai laatua, näet muutetun kuvan esikatselussa asetusvalikon takana.

Pikakuvaus

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus ja kohdistu objektiivi kohti kuvattavaa kohdetta.
- 2 Tarkennusruudut ilmestyvät etsinnäytön keskelle. Voit tarkentaa mihin tahansa kohtaan näyttöä napauttamalla kyseistä kohtaa.
- 3 Kun tarkennusruutu muuttuu siniseksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 4 Ota kuva valitsemalla .

Kuvan ottamisen jälkeen

Napauttamalla kuvan pienoiskuva kameranäytön alareunassa voit tarkastella viimeksi ottamaasi kuvaa.

	Muokkaa valokuvaa.
	Voit lähettää kuvan tai jakaa sen yhteisöpalvelussa napauttamalla sitä.
	Poista kuva napauttamalla.
	Avaa Tietoja, Tulosta, Diasarja, Kayta..., Asetukset, Palaute tai Ohje .



VIHJE Jos puhelimeen on määritetty yhteisöpalvelutili, voit jakaa kuvan yhteisöpalvelussa.

HUOMAUTUS: multimediatekniikan lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

Napauta  avataksesi lisävalinnat.


Elekuva

Voit ottaa kuvan käsieleellä. Ota kuva nostamalla kättäsi kohtaan, josta etukamera havaitsee sen ja näyttöön ilmestyy ruutu.

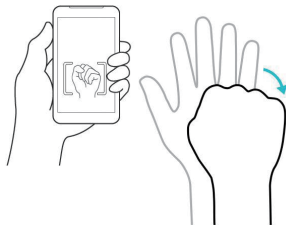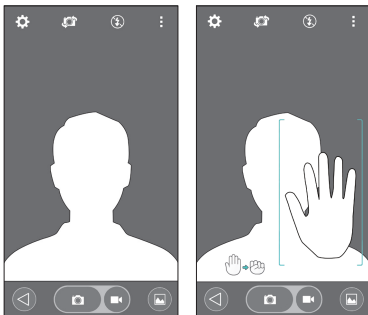



Panoraama-tilan käyttö



Tilan avulla voit ottaa laajoja maisemakuvia.

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus.
- 2 **MODE** > **Panoraama**.
- 3 Aloita kuvaaminen valitsemalla .
- 4 Liikuta puhelinta hitaasti yhteen suuntaan.
- 5 Ota kuva sovittamalla tarkennusalue siniseen merkkiiviivaan.
- 6 Napauta pysäytyspainiketta, kun kuva on valmis.

Pikavideon kuvaus


- 1 Avaa **Kamera**-sovellus.
- 2 Pidä puhelinta vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 3 Aloita tallennus napauttamalla -kuvaketta kerran.
- 4 Etsimen yläkulmaan syyty punainen valo, ja siinä näytetään videon kesto.
- 5 Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla  näytössä.

VIHJE

-  – Tätä napauttamalla voit ottaa kuvan videon, kun kuvaat videota.
-  – Tätä napauttamalla voit lisätä tauon, kun kuvaat videota.

Galleriasta



Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > napauta **Google**-kansio > **Kuvat**.

- Kun haluat nähdä lisää kuvia, vieritä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
- Voit lähentää tai loitontaa kuvaa napauttamalla näyttöä kahdella sormella ja vetämällä sormet toisistaan erilleen (lähennä kuvaa siirtämällä sormiasi lähemmäs toisiaan).
- Voit toistaa videon valitsemalla videon toistokuvakkeen .

Knock Code

Voit avata näytön lukituksen sen ollessa suljettuna napauttamalla oikeaa aluetta ja oikeassa järjestyksessä.

Knock Code -ominaisuuden ottaminen käyttöön

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus** > **Knock Code**.
- 2 Avautuvassa näytössä opastetaan valitsemaan lukituksen avaussarja. Sinun on luotava varmuuskopio-PIN-koodi siltä varalta, että unohdat lukituksen avaussarjan.

KnockON-toiminto



Voit avata ja sammuttaa näytön kaksoisnapautuksella.

Avaa näyttö kaksoisnapauttamalla nopeasti näytön keskiosaa. Lukitse näyttö kaksoisnapauttamalla tilapalkkia missä tahansa näytössä (paitsi kameran etsimessä) tai tyhjällä alueella kotinäytössä.




HUOMAUTUS: Kun avaat näytön, varmista, ettet peitä etäisyyssanturia. Jos etäisyyssanturi peitetään, näyttö sulkeutuu välittömästi avaamisen jälkeen, jotta se ei avaudu tahattomasti taskussa tai laukussa.

Älykäs näppäimistö

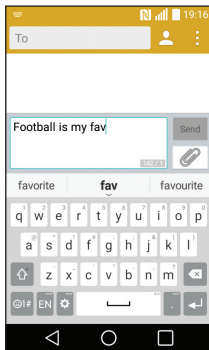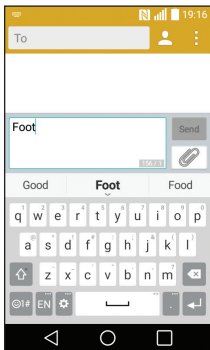Älykäs näppäimistö tunnistaa näppäimien käyttötapasi ja mahdollistaa nopean ja virheettömän näppäilyn.



Hälytyksen asettaminen

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Kello** > .
- 2 Kun hälytys on määritetty, puhelin ilmoittaa, kuinka paljon aikaa hälytykseen on.
- 3 Voit määrittää **Toista**, **Torkkuväli**, **Värise kun hälytys soi**, **Hälytysääni**, hälytyksen äänenoimakkuus, **Automaattisen ohjelman aloittajan**, **Salasanalukitus** ja **Muistio**.
- 4 Valitse **Tallenna**.

HUOMAUTUS: Voit muuttaa hälytysasetuksia hälytysluettelossa napauttamalla  ja valitse **Sovellukset**.

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Kalenteri**.
- 2 Kalenterin eri näkymätyypit (Päivä, Viikko, Kuukausi, Vuosi, Työjärjestys) on lueteltu näytössä.
- 3 Napauta päivää, johon haluat lisätä tapahtuman, ja valitse .
- 4 Valitse **Tapahtuman nimi** ja kirjoita tapahtuman nimi.
- 5 Valitse **Paikka** ja kirjoita tapahtuman paikka. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.
- 6 Jos haluat toistaa hälytyksen, valitse **TOISTA** ja määritä tarvittaessa **MUISTUTUKSET**.
- 7 Tallenna tapahtuma kalenteriin napauttamalla **Tallenna**.

Google+



Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat olla yhteydessä muihin käyttäjiin Googlen yhteisöverkkopalvelun kautta.

- Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > napauta **Google**-kansio > **Google+**.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Puhehaku

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat etsiä verkkosivuja äänihaun avulla.

- 1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > napauta **Google**-kansio > **Puhehaku**.
- 2 Sano avainsana tai -lause, kun näytölle ilmestyy **Puhu nyt**. Valitse jokin näkyviin ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Lataukset

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat tarkastella, mitä tiedostoja on ladattu sovellusten kautta.

- Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Lataukset**.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Chrome

Voit käyttää Chromea, kun haluat etsiä tietoja ja selata WWW-sivuja.

1 Napauta  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Chrome**.

HUOM.: Tämä sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Verkkosivujen katselminen

Napauta osoitekenttää ja kirjoita WWW-osoite tai hakuehto.

Sivun avaaminen

Siirry uudelle sivulle valitsemalla **valikonappainta**  > **Uusi välilehti**.

Siirry toiselle verkkosivulle valitsemalla , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla se napauttamalla.

Asetukset

Tässä osassa kuvataan asetuksia, joita voit muuttaa puhelimen Järjestelmän asetukset -valikoissa.

Asetusvalikon avaaminen:

Kosketa kuvaketta  > kosketa pitkään kuvaketta  > **Järjestelmän asetukset**.

-- tai --

Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset**.



LANGATTOMAT VERKKOYHTEYDET


< Wi-Fi >

Wi-Fi – ottaa käyttöön Wi-Fi-toiminnon ja muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin Wi-Fi-verkkoihin.

VIHJE MAC-osoitteen hakeminen

Jos määrität yhteyden langattomaan verkkoon, joka vaatii MAC-suodattimen, kirjoita reitittimeen puhelimen MAC-osoite.

Voit tarkistaa MAC-osoitteen seuraavasti: valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >

Asetukset > **Wi-Fi** >  > **Laajennettu Wi-Fi** > **MAC-osoite**.

< Bluetooth >

Ota langaton Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä Bluetoothin käyttöä varten.

< Mobiilidata >

Näyttää tiedonsiirron ja asetetun mobiilidatan käyttörajan.

< Puheluasetukset >

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

Vastaaja – Voit valita operaattorin puhelinvastaajapalvelun.

Kiinteän valinnan numerot – Voit ottaa kiinteät numerot käyttöön ja koota luettelon numeroista, joihin puhelimella voi soittaa. Toiminto edellyttää PIN2-koodia, jonka saat operaattoritasi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

Saapuvan puhelun popup – Näytä saapuvan puhelun ponnahdusikkuna sovellusta käytettäessä.

Hylätyt puhelut – Voit asettaa puhelujen hylkästoiminnon. Valitse **Puhelun hylätty tila** tai **Hylkää puhelut**.

Hylkää viestillä – Voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puhelunuun. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu esimerkiksi kokouksen aikana.

Yksityisyyden säilyttäminen – Voit määrittää puhelimen piilottamaan soittajan nimen ja numeron.

Puhelunsiirto – valitse kaikkien puheluiden siirto, kun linja on varattu, kun puheluun ei vastata tai kun et ole tavoitettavissa.

Autom. vastaus – Voit määrittää ajan, jonka kuluttua liitetty handsfree-laite vastaa automaattisesti saapuvaan puheluun. Voit valita joko Pois käytöstä, 1 s, 3 s tai 5 s.

Yhteydentärinä – Voit määrittää puhelimen tärisemään, kun toinen osapuoli vastaa puheluun.

Tallenna tuntemattomat numerot – Voit lisätä tuntemattomat numerot yhteystietoihin puhelun jälkeen.

Virta-näppäin lopettaa puhelun – Voit valita puhelun sulkemistavan.

Puhelun esto – Voit estää saapuvat, lähtevät ja kansainväliset puhelut.

Puhelun kesto – Näet kaikkiin puheluihin käytetyn ajan, saapuvien ja lähtevien puhelujen keston, edellisen puhelun keston ja kaikkien puhelujen keston.

Lisäasetukset – Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Soittajan numero: Valitse näkykö numeroasi vastaanottajalle.

Koputus: Jos koputuspalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta, kun puhut toista puhelua (verkkokohtainen palvelu).

< Jaa ja yhdistä >

NFC – Puhelin on NFC-yhteensopiva matkapuhelin. NFC (Near Field Communication) on langaton yhteystekniikka, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän elektronisten laitteiden välillä. Se toimii muutaman senttimetrin matkalla. Voit jakaa sisältöä NFC-tunnisteen tai muun NFC-yhteensopivan laitteen avulla napauttamalla sitä laitteessasi. Jos napautat NFC-tunnistetta laitteellasi, se näyttää tunnisteiden sisällön laitteessasi.

NFC-sovelluksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä: Liu'uta ilmoitusruutua alas päin aloitusnäytössä ja ota NFC käyttöön valitsemalla NFC-kuvake.

HUOMAUTUS: NFC-sovellusta ei voi käyttää lentokonetilassa.

Android Beam – Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, voit lähettää sovelluksen sisällön toiseen NFC-yhteensopivaan laitteeseen pitämällä laitteita lähekkäin.

Aseta laitteet lähekkäin (yleensä taustapuolet vastakkain) ja napauta laitteesi näyttöä. Sovellus määrittää lähetettävän sisällön.

< Jakaminen & verkko yhteydet >

USB-jako – Kytkemällä USB-kaapelin voit jakaa Internet-yhteyden tietokoneen kanssa.

Wi-Fi-tukiasema – Voit käyttää puhelinta myös laajakaistayhteyden muodostamiseen. Luo verkkopiste ja jaa yhteys.

Internet-jako Bluetoothilla – Voit valita, haluatko jakaa puhelimen Internet-yhteyden vai et.

Ohje – Napauttamalla saat esiin USB-jako, Wi-Fi-tukiasema ja Internet-jako Bluetoothilla -toimintojen ohjeet.

Lentokonetila – Langattomia yhteyksiä ei voi käyttää, kun puhelin on lentokonetilassa.

HUOMAUTUS: kirjautumistietojen tallennustilan käyttö edellyttää näytön lukituksen PIN-koodin, kuvion tai salasanan määrittämistä.

Matkapuhelinverkot – Voit määrittää mm. dataverkkovierailujen, verkon tilan ja operaattorien sekä tukipisteiden nimien (APN) asetukset.

VPN – Näyttää luettelon viimeksi määritetyistä Virtual Private Network (VPN) -verkoista. Voit myös lisätä uusia VPN-yhteyksiä.

LAITE

< Ääni >

Ääniprofiili – Voit valita Ääni, pelkän Vain värinä tai Älä häiritse.

Tilavuus – Säädä puhelimen ääniasetuksia tarpeen ja ympäristön mukaan.

Soittoääni – Määritä puhelujen soittoaäni.

Ilmoitusäänet – Voit määrittää äänen ilmoituksille.

Ääni värinällä – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen värisevän soittoaänen lisäksi, kun saat puheluja.

Värinätyyppi – Voit määrittää värinän tyypin.

Älä häiritse – Määritä aika ja tila, kun puhelimesi ei ilmoita saapuvista ilmoituksista. Valitse jokin seuraavista:

Kaikki, Vain tärkeät tai Ei mitään.

Lukitusruutu – Määritä näyttämään tai piilottamaan kaikki ilmoitukset lukitusnäytössä.

Apsit – Määritä sovellusten ilmoitukset. Valitse Ei mitään, jos et halua nähdä sovellusten ilmoituksia, Tärkeät, jos haluat nähdä tärkeät ilmoitukset ensimmäisenä, ja Vain tärkeät, kun tilaksi on määritetty Älä häiritse.

Äänitehosteet – Tämän valitsemalla voit määrittää valintapaneelin kosketusäänet, kosketusäänet ja näytön lukituksen äänet.

Näppäimistön kosketusäänet – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen toistavan ääniä valintapaneelia käytettäessä.

Kosketusääni – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen toistavan äänen näytön kohteita valittaessa.

Näytön lukituksen äänet – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen toistavan äänen, kun näyttö lukitaan tai avataan.

Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset – Laite ilmoittaa saapuvista puheluista ja viesteistä automaattisesti.

< Näyttö >

Kirkkaus – Säättää näytön kirkkautta. Akun suorituskyky tehostuu, kun käytät pienintä mahdollista kirkkaustasoa, jolla käyttö on vielä miellyttävää.

Näytön pimennys – Määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua näyttö pimenee.

Näyttö pois -tehoste – Määrittää näyttö pois -tehosteen. Valitse asetukseksi Retro TV, Musta aukko tai Häivennys.

Näytön kierto – Valitse tämä, jos haluat puhelimen kiertävän näyttöä automaattisesti puhelimen suunnan mukaan (pysty- tai vaakasuora).

Daydream – Ota Daydream käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla. Toiminnon ollessa käytössä näytönsäästäjä tulee näkyviin, kun puhelin on lepotilassa telakoituna ja/tai latauksessa. Valitse **Kello** tai **Google-kuvat**.

Fontin tyyppi – Määrittää puhelimesta ja valikoissa käytetyn fontin tyyppiä.

Fontin koko – Määrittää puhelimesta ja valikoissa näkyvän fontin koon.

< Kotinäyttö >

Määrittä **Taustakuva, Näyttötehoste, Salli kotinäytön toisto, Kotinäytön varmuuskopio ja palautus, Ohje**.

< Näytön lukitus >

Valitse näytön lukitus – Määritä näytön lukitustyyppi puhelimesi suojaamiseksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Aseta **Ei mitään, Pyyhi, Knock Code, Kuvio, PIN-koodi** tai **Salasana**.

Jos olet ottanut kuvio lukituksen käyttöön ja käynnistä puhelimen tai avaa näytön, saat kehoitteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit poistaa näytön lukituksen.

HUOMAUTUS: Näyttötehoste muuttuu Kuviovaikutukseksi, jos näyttölukitukseksi määritetään Kuvio.

Smart Lock – määritä, jos haluat, että luotetut laitteet (Bluetooth- tai NFC-laitteet) tai kasvat voivat avata puhelimen lukituksen automaattisesti. Tämä toiminto on käytettävissä, kun näytön lukitusasetukseksi on määritetty jokin seuraavista: **Knock Code, Kuvio, PIN-koodi** tai **Salasana**.

Taustakuva – Määrittää lukitusnäytön taustakuvan.

Pikanäppäimet – Voit muuttaa pikanäppäimiä **Pyyhkäisyn** lukitusnäytössä.

Yhteystiedot lukitusnäytöllä – Määritä, näytetäänkö omistajan tiedot lukitusnäytössä, ja mukautta omistajan tietoja.

Näytön lukitusajastin – Voit määrittää ajanjakson, jonka kuluttua näyttö lukittuu automaattisesti.

Virtanäppäin lukitsee näytön – Valitse, jos haluat näytön lukittuvan heti kun virta-/lukitusnäppäintä painetaan. Tämä asetus ohittaa turvalukituksen ajastimen asetuksen.

< Kuviot >

Odottava puhelu – Voit hiljentää saapuvat puhelut kääntämällä puhelinta.

Torkuta tai lopeta hälytyksen – Voit torkuttaa tai lopettaa hälytyksen kääntämällä puhelinta.

Ohje – Avaa ohjeen, jossa kerrotaan, miten laitteen Kuviot-toimintoja käytetään.

Liiketunnistimen kalibrointi – Voit parantaa tunnistimen kallistuman ja nopeuden tunnistustarkkuutta kalibroimalla sen.

< Tallennustila >

SISÄINEN TALLENNUSTILA – Näyttää sisäisen tallennustilan käytön.

SD-KORTTI – Voit tarkistaa SD-kortissa vapaana olevan tilan. Poista muistikortti turvallisesti valitsemalla Poista SD-kortti käytöstä. Valitse Tyhjennä SD-kortti, jos haluat poistaa kaikki tiedot SD-muistikortista.

< Akku >

TIETOJA AKUSTA

Akun varaustiedot, jäljellä olevan varauksen prosenttimäärä ja akun tila näkyvät akun kuvakkeessa.

Akun käyttö

Napauta Akun käyttö nähdääksesi yksityiskohtainen akun käyttötaso. Näytöstä näkyy, mitkä osat ja sovellukset kuluttavat eniten akkuvirtaa. Napauttamalla merkintöjä saat näkyviin lisätietoja.

Akun prosenttiluku tilapalkilla – Valitsemalla tämän akun varaustason prosenttimäärä näkyy tilapalkissa akkukuvakkeen vieressä.

VIRRANSÄÄSTÄJÄ

Ota virransäästäjä käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla sitä. Napauttamalla virransäästäjää pääset seuraaviin asetuksiin:

Virransäästäjä – Määrittää akun varauksen tason, joka kytkee virransäästäjän automaattisesti käyttöön.

Valittavissa olevat vaihtoehdot ovat Heti, 5 % akkuvirta, 15 % akkuvirta.

Ohje – Voit avata akun virransäästäjän ohjetietoja napauttamalla kuvaketta.

< Sovellukset >

Voit tarkastella ja hallita sovelluksia.

< Viestien oletus-sovellus >

Aseta oletussovellukseksi Viestitys tai Hangouts.

HENKILÖKOHTAINEN

< Tilit ja synkronointi >

Sallii sovelluksien synkronoida tietoja taustalla, vaikka tiedot eivät olisi käytössä. Tämän asetuksen vallinnan poistaminen pidentää akun käyttöaika ja vähentää tarpeetonta tietojen käyttöä.

< Sijainti >

Kun otat paikannuspalvelun käyttöön, puhelin määrittää sijaintisi GPS:n, Wi-Fi:n ja matkapuhelinverkkojen avulla.

Toimintatila – Aseta paikannuksen tilaksi **Korkea tarkkuus (GPS ja verkot)**, **Akkua säästävä (vain verkot)** tai **Vain laitteen anturit (Vain GPS)**.

< Turvallisuus >

Salaa puhelin – Voit suojata puhelimen tietoja salaamalla ne. Aina kun käynnistät laitteesi, se vaatii PIN-koodia tai salasanaa salauksen purkamista varten.

Ota SIM-kortin lukitus käyttöön – ota käyttöön SIM-kortin lukitus tai vaihda PIN-koodi.

Salasanan kirjoittamisen näkyvyys – Näyttää viimeisen merkin piilotettua salasanaa kirjoitettaessa.

Laitteen järjestelmänvalvojat – Voit tarkastella tai poistaa käytöstä puhelimen järjestelmänvalvoja.

Tuntemattomat lähteet – Oletusasetus muiden kuin Play Store -sovellusten asentamiselle.

Varmenna sovellukset – Estä mahdollisesti haitalliset sovellukset tai varoita niistä ennen asennusta.

Säilytystilan tyyppi - Näyttää tallennustilan tyyppin.

Luotetut kirjautumistiedot – Näyttää luotetut CA-varmenteet.

Asenna tallennusvälineestä – Valitse tämä, jos haluat asentaa salatut varmenteet.

Tyhjennä kirjautumistiedot – Tyhjentää kaikki varmenteet.

Trust agents – Valitse sovellukset, joita voidaan käyttää ilman näytön lukituksen avaamista.

Näytön pin-tunnus – Määritä sovellus ainoaksi sovellukseksi, jota käytetään, kun sovellusnäyttö kiinnitetään.

< Kieli ja syöttö >

Puhelimen kieli- ja näppäimistöasetuksilla voit määrittää puhelimen kielen ja määrittää näytönäppäimistön (mukaan lukien sanastoon lisättävät sanat).

< Varmuuskopioi ja palauta >

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

Varmuuskopioi tiedot – Määritä asetusten ja sovellustietojen varmuuskopiointi Google-palvelimeen.

Varmuuskopioi tili – Määritä tilin varmuuskopiointi.

Automaattinen palautus – Määritä asetusten ja sovellustietojen palautus, kun sovelluksia asennetaan uudelleen puhelimeesi.

Tehdasasetusten palauttaminen – Palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki tiedot. Jos palautat puhelimen alkuasetukset tällä tavalla, puhelin pyytää antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

JÄRJESTELMÄ

< Pikanäppäin >

Avaa sovellukset nopeasti painamalla äänenvoimakkuuden säätöpainikkeita ja pitämällä niitä alhaalla, kun näyttö on pois päältä tai lukittuna.

< Päiväys ja aika >

Voit määrittää päivämäärien näyttötavan **Päiväys ja aika** asetuksissa. Voit myös ottaa käyttöön haluamasi kellonajan ja aikavyöhykkeen matkapuhelinverkon oletusarvojen sijasta.

< Helppokäyttöisyys >

Helppokäyttöisyys-kohdan asetuksilla voit määrittää puhelimen asennettujen helppokäyttölaajennusten asetukset.

< Tulostaminen >

Mahdollistaa tiettyjen näyttöjen sisällön (kuten Chrome-selaimessa avattujen verkkosivujen) tulostamisen Android-laitteen kanssa samassa Wi-Fi-verkossa olevaan tulostimeen.

< Tietoja puhelimesta >

Näytä oikeudelliset tiedot ja tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversio.

Ohjelmistopäivitys

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä osoitteesta <http://www.lg.com/common/index.jsp> → ja valitsemalla sitten maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman asiakaspalvelun apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion. Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivitysprosessin aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

HUOM.: LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmien päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tietyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmaversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uusimpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion.

Matkapuhelimen ohjelmistoversio on tarkistettava ensin kohdasta: **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Päivityskeskus > Ohjelmistopäivitys > Etsi päivityksiä nyt.**

HUOMAUTUS: Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tiilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Tästä syystä LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.

HUOMAUTUS: Toiminnon käytettävyyys riippuu verkkopalveluntarjoajasta, alueesta ja maasta.

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tietoja tästä käyttöoppaasta

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Näin voit varmistaa, että käytät puhelinta turvallisesti ja oikein.
- Jotkin tässä ohjeessa esitetyt kuvat ja kuvankaappaukset voivat näyttää erilaisilta omassa puhelimesi.
- Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmistosta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla LG-verkkosivustolla osoitteessa www.lg.com.
- Puhelimen sovellukset ja niiden ominaisuudet voivat poiketa maasta, alueesta tai laitteesta riippuen. LG ei vastaa suorituskyöngelmistä, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n kehittämien sovellusten käytöstä.
- LG ei vastaa suorituskyky- tai yhteensopivuusongelmista, jotka aiheutuvat rekisteriasetusten muokkaamisesta tai käyttöjärjestelmään tehdyistä muutoksista. Käyttöjärjestelmän mukauttaminen voi aiheuttaa laitteen tai siinä olevien sovellusten toimintahäiriötä.
- Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto, äänet, taustakuvat, kuvat ja muut mediat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos käytät niitä kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, voit rikkoa tekijänoikeuslakeja. Olet käyttäjänä vastuussa median laittomasta käytöstä.
- Tietoliikennepalveluista, kuten viestien lähettämisestä, lataamisesta, automaattisesta synkronoinnista tai sijaintipalveluiden käytöstä, voidaan periä lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla datapalvelun, joka vastaa tarpeitasi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Tavaramerkit

- LG ja LG-logo ovat LG Electronicsin tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

Huomautus: Avoimen lähdekoodin ohjelmisto


Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin käyttöoikeudet ja lisenssit) osoitteesta <http://opensource.lge.com/>

Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.

Lisävarusteet

Puhelimen kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita. (Alla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)

Matkasovitin



Stereokuuloke




Pikaopas



Datakaapeli



Akku



HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.



Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-kortin virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta.
	Operaattori käyttää uusia palveluja.	Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa SIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Antamasi koodit eivät täsmää.	
Sovelluksia ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Puhelut eivät ole käytettävissä	Virheellinen valinta:	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi SIM-kortti on asetettu paikalleen.	Tarkista uudet rajoitukset.
	Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä / Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti.	Paina virtanäppäintä vähintään kahden sekunnin ajan.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmainen näytöstä.
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaallilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi uuteen.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Numero ei ole sallittu	Kiinteä numero -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestiä ja kuvaa ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyyssanturin virhe	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, varmista, ettei se peitä etäisyyssanturia. Varmista, että etäisyyssanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelu katkeaa tai näyttö jumiutuu	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Yritä tehdä ohjelmistopäivitys internetin kautta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
BT Bluetooth Laitteet	Mitä toimintoja Bluetooth-yhteydellä voi käyttää	Voit liittää Bluetooth-äänilaitteen, kuten stereo- tai monokuulokkeet tai autosarjan. Voit jakaa tallennustilaan tallennettua sisältöä myös silloin, kun FTP-palvelin on liitetty yhteensopivaan laitteeseen.
Tiedot Yhteystiedot Varmuuskopio	Miten yhteystiedot varmuuskopioidaan?	Yhteystiedot voi synkronoida puhelimen ja Gmail™-sähköpostin välillä.
Tiedot Synkronointi	Onko yksisuuntainen synkronointi Gmailin kanssa mahdollista?	Vain kaksisuuntainen synkronointi on käytettävissä.
Tiedot Synkronointi	Voiko kaikki sähköpostikansiot synkronoida?	Saapuneet-kansio synkronoidaan automaattisesti. Voit tarkastella muita kansioita napauttamalla  ja valitse Kansiot kansion valitsemiseksi.
Google™-palvelu Gmail-kirjautuminen	Pitääkö minun kirjautua sisään joka kerta, kun haluan käyttää Gmail-sähköpostia?	Kun olet kirjautunut Gmail-tiliisi, sinun ei enää tarvitse kirjautua siihen uudelleen.
Google™-palvelu Google-tili	Voiko sähköpostiviestejä suodattaa?	Ei, sillä puhelin ei tue sähköpostin suodatusta.
Puhelimen toiminto Sähköposti	Mitä tapahtuu, jos käynnistän toisen sovelluksen sähköpostiviestiä kirjoittaessani?	Sähköpostiviesti tallennetaan automaattisesti luonnokseksi.


Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Soittoääni	Onko soittoaänenä käytettävillä MP3-tiedostoilla kokorajoitusta?	Tiedostokokoa ei ole rajoitettu.
Puhelimen toiminto Viestin aika	Puhelimeni ei näytä yli 24 tuntia vanhojen viestien vastaanottoaikaa. Voiko tämän ongelman korjata?	Näet kellonajan vain saman päivän aikana vastaanotetuissa viesteissä.
Puhelimen toiminto Navigointi	Voinko asentaa puhelimeen toisen navigointisovelluksen?	Laitteeseen voi asentaa minkä tahansa Play Store™ -palvelusta löytyvän ja laitteiston kanssa yhteensopivan sovelluksen.
Puhelimen toiminto Synkronointi	Voiko kaikkien sähköpostitilien yhteystiedot synkronoida?	Vain Gmail-sähköpostin ja MS Exchange -palvelimen yhteystiedot (yrityksen sähköpostipalvelin) voi synkronoida.
Puhelimen toiminto Odota ja tauko -toiminto	Voinko tallentaa yhteystiedon Odota ja tauko -toiminnon avulla?	<p>Jos siirrät yhteystiedon numeroon tallennetuilla W- & P-toiminnoilla, et voi käyttää näitä toimintoja. Sinun on tallennettava kaikki numerot uudelleen. Tallentaminen Odota ja tauko -toiminnolla:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Napauta kotinäytössä Puhelin-kuvaketta . 2. Näppäile numero ja napauta sitten . 3. Valitse Lisää 2 sekunnin tauko tai Lisää tauko.
Puhelimen toiminto Tietoturva	Millaisia suojaustoimintoja puhelimesi on?	Voit määrittää puhelimen siten, että lukituksen poistokuvio on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<p>Puhelimen toiminto Lukituksen poistokuvio</p>	<p>Miten lukituksen poistokuvio luodaan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="526 198 970 253">1. Napauta kotinäytössä ja pidä Äskettäinen-näppäin <input type="checkbox"/>. <li data-bbox="526 259 970 315">2. Valitse Järjestelmän asetukset > Näytön lukitus. <li data-bbox="526 321 970 432">3. Valitse Valitse näytön lukitus > Kuvio. Ensimmäisellä kerralla näkyviin tulee lyhyt opastus lukituksen poistokuvion asettamisesta. <li data-bbox="526 438 970 518">4. Määritä kuvio piirtämällä se kerran ja vahvista kuvio sitten piirtämällä se uudelleen. <p>Kuviolukituksen varoitoimenpiteet</p> <p>On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota viisi kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin, salasanan tai Knock Code antamista viisi kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua. (Tai jos määrität varmuuskopioinnin PIN-koodin, voit käyttää varmuuskopioinnin PIN-koodia kuvion lukituksen purkamiseen.)</p>

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Lukituksen poistokuvio	Mitä teen, jos olen unohtanut lukituksen poistokuvion enkä ole luonut Google-tiliä puhelimeesani?	<p>Jos olet unohtanut kuvion:</p> <p>Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuviion 5 kertaa, napauta Unohdin kuvion -painiketta. Kirjautu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen. Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimeesi tai olet unohtanut sen, sinun on suoritettava täysi palautus.</p> <p>Varoitus: jos teet tehdasasetusten palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.</p>
Puhelimen toiminto Muisti	Ilmoittaako laite, kun sen muisti on täynnä?	Kyllä, laite ilmoittaa siitä.
Puhelimen toiminto Kielituki	Voinko muuttaa puhelimen kieltä?	<p>Laitteessa on monikielisyysvalmiudet. Kielen vaihtaminen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Napauta kotinäytössä ja pidä Äskettäinen-näppäin <input type="checkbox"/> ja napauta Järjestelmän asetukset. 2. Valitse Kieli ja syöttö > Kieli. 3. Napauta haluamaasi kieltä.
Puhelimen toiminto VPN	Miten määritän VPN-verkon?	VPN-verkon käyttöasetukset vaihtelevat yrityksen mukaan. Kysy lisätietoja puhelimen VPN-yhteyden asetusten määrittämisestä yrityksesi verkon järjestelmänvalvojalta.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Näytön pimennys	Näyttö sammuu heti 15 sekunnin kuluttua. Miten voin muuttaa näytön pimennyksen aikaa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Napauta kotinäytössä ja pidä Äskettäinen-näppäin <input type="checkbox"/>. 2. Valitse Järjestelmän asetukset > Näyttö. 3. Valitse Näytön pimennys. 4. Valitse haluamasi näytön pimennyksen aika.
Puhelimen toiminto Wi-Fi- ja matkapuhelinverkko	Kun käytettävissä on sekä Wi-Fi että matkapuhelinverkko, kumpaa yhteyttä puhelin käyttää?	Puhelin saattaa käyttää oletusarvoisesti Wi-Fi-yhteyttä (jos se on otettu käyttöön puhelimesa). Puhelin ei kuitenkaan ilmoita, kun se siirtyy yhteydestä toiseen. Näytön yläreunassa oleva matkapuhelinverkko- tai Wi-Fi-kuvake kertoo, kumpaa datayhteyttä puhelin käyttää.
Puhelimen toiminto Aloitusnäyttö	Voiko kotinäytöstä poistaa sovelluksen?	Kyllä. Pidä kuvaketta valittuna, kunnes näytön oikean laidan yläosaan ilmestyy roskakorikuvake. Vedä kuvake roskakoriin nostamatta välillä sormeasi.
Puhelimen toiminto Sovellus	Latasin sovelluksen, joka aiheuttaa paljon virheitä. Miten poistan sen?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Napauta kotinäytössä ja pidä Äskettäinen-näppäin <input type="checkbox"/>. 2. Valitse Järjestelmän asetukset > Sovellukset > LADATTU. 3. Napauta sovellusta ja valitse sitten Poista.
Puhelimen toiminto Matkalaturi	Voinko ladata puhelinta USB-datakaapelilla asentamatta vaadittua USB-ohjainta?	Kyllä, puhelinta voi ladata USB-kaapelilla riippumatta siitä, onko tarvittavat ohjaimet asennettu vai ei.
Puhelimen toiminto Hälytys	Voinko käyttää hälytyksinä musiikkitiedostoja?	Kyllä. Valitse kappale hälytyksääneksi hälytyskelloasetuksessa.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Hälytys	Toimivatko hälytykset, jos sammutan puhelimen?	Laite ei tue tätä toimintoa.
Puhelimen toiminto Hälytys	Jos soittoäänet on vaimennettu tai asetettu värinätilaan, kuuluvatko hälytysäänet silti?	Hälytykset kuuluvat myös tällaisissa tilanteissa.
Ongelmanratkaisu Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)	Miten voin palauttaa tehdasasetukset, jos en pääse puhelimen asetusvalikkoon?	Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella). Ohjeet palauttamiseen löytyvät tämän ohjekirjan alkupuolelta.

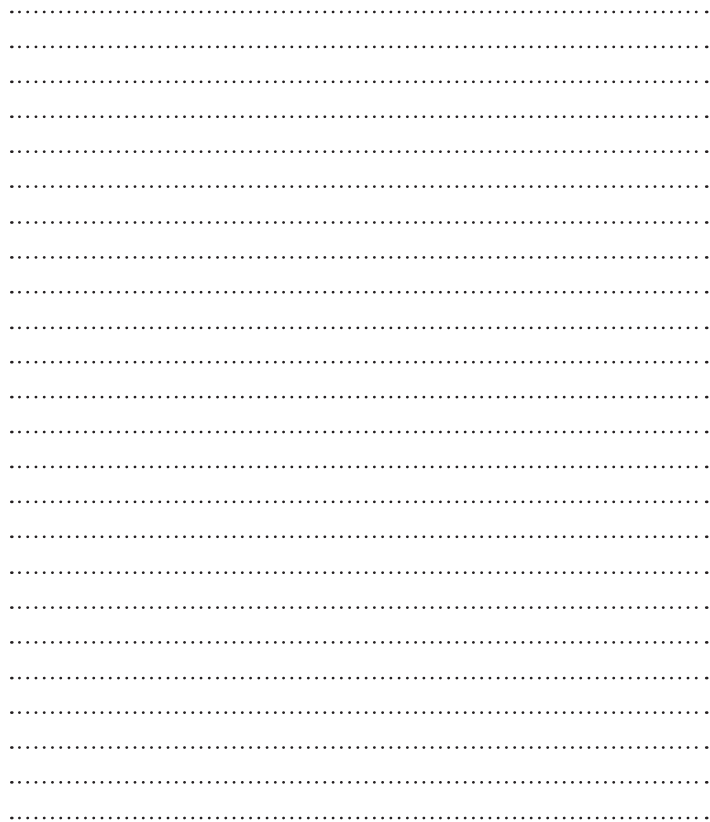

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800 187 40

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088 5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.



CE0168