



SLOVENŠČINA

UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA Mikro Hi-Fi systém

Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti.

CM1530 (CM1530, CMS1530F)



Informácie o bezpečnosti



POZOR
RIZIKO ZASIAHNUTIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



Symbol blesku so šípku v rovnostrannom trojuholníku slúži na upozornenie užívateľa na prítomnosť neizolovaného napätia pod ochranným krytom zariadenia, ktoré môže byť dostatočne vysoké na to, aby vystavila osoby riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.




Znamienko výkričníka v rovnostrannom trojuholníku je určené na upozornenie užívateľa na dôležité operačné a údržbové (servisné) návody, ktoré by si mal naštudovať v literatúre priloženej k výrobku.

UPOZORNENIE: CHRÁŇTE SA PRED RIZIKOM POŽIARU ALEBO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI.

VAROVANIE: Neinštalujte toto zariadenie do stiesneného priestoru akým je napríklad knižnica alebo podobné miesta.

POZOR: Nezakrývajte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte presne podľa inštrukcií výrobcu.

Drážky a otvory na skrini zariadenia slúžia na vetranie a majú zabezpečiť spoľahlivý chod zariadenia a chrániť ho pred prehriatím. Tieto otvory nikdy nesmú byť zakryté, t.j. nikdy nepoložte zariadenie na posteľ ani na pohovku alebo podobný povrch. Tento výrobok nesmie byť vstavaný do priestorov ako sú knižnice alebo stojany, iba ak je zabezpečená dostatočná ventilácia alebo sú dodržané inštrukcie výrobcu.



POZOR: Tento výrobok používa laserový systém. Na zaistenie správneho používania výrobku si pozorne prečítajte návod na obsluhu a nechajte si ho po ruke. V prípade, že výrobok vyžaduje údržbu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Používanie ovládačov, nastavovanie alebo vykonávanie postupov iných, ako sú tu uvedené, môže mať za následok nebezpečné vystavenie sa ožiareniu. Aby ste predišli priamemu vystaveniu laserovému lúču, nepokúšajte sa otvárať kryt.

UPOZORNENIE v súvislosti so sieťovým káblom

Pri väčšine zariadení sa odporúča ich zapojenie do samostatného elektrického obvodu;

To znamená, že obvod, v ktorom je zapojený tento spotrebič, napája len tento spotrebič a nemá žiadne ďalšie výstupy a vetvy. Pre kontrolu si pozrite špecifikácie v tejto užívateľskej príručke. Nepreťažujte zásuvky. Preťaženie zásuviek, rozkývané a poškodené zásuvky, predlžovacie šnúry, rozstrapkané vodiče, poškodená alebo popraskaná izolácia vodičov vedú k nebezpečenstvu. Všetky tieto skutočnosti môžu viesť k požiaru alebo zasiahnutiu osoby elektrickým prúdom. Pravidelne kontrolujte stav napájacej šnúry vášho zariadenia. Ak javí známky poškodenia alebo opotrebovania je potrebné ju odpojiť, ďalej už zariadenie nepoužívať a požiadať autorizované servisné centrum o výmenu napájacej šnúry. Chráňte napájaciu šnúru pred fyzickým alebo mechanickým poškodením, ako je stáčanie, zauzlenie, prívíknutie, privretie do dverí alebo pošliapanie. Venujte zvláštnu pozornosť zástrčkám, zásuvkám a miestu, kde napájací šnúra vychádza zo zariadenia. Pre odpojenie od elektrickej siete vytiahnite zásuvku napájacej šnúry. Pri inštalácii výrobku sa uistite, že zásuvka je ľahko dostupná.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Bezpečný spôsob vytiahnutia batérie alebo akumulátora zo zariadenia:

Vytiahnite starú batériu alebo akumulátor podľa postupu ich inštalácie, ale v opačnom poradí. V rámci prevencie pred znečistením životného prostredia a možnými dôsledkami na zdravie ľudí a zvierat zahodte starú batériu alebo akumulátor do príslušnej zbernej nádoby na určených zberných miestach. Nelikvidujte batérie alebo akumulátory spolu s iným odpadom. Odporúča sa použiť miestne bezplatné kompenzačné systémy pre batérie a akumulátory. Nevystavujte batériu pôsobeniu nadmerného tepla, ako je napr. slnečný svit, oheň a podobne.

UPOZORNENIE: Aparatúra nesmie byť vystavená vode (kvapkaniu ani striekaniu) a na aparatúru nesmú byť umiestnené predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy.

Likvidácia váš ho starého prístroja



1. Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
2. Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.
3. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Likvidácia odpadových batérií/akumulátorov**Pb**

1. Tento symbol môže byť kombinovaný s chemickými symbolmi pre ortuť (Hg), kadmium (Cd) alebo olovo (Pb) v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
2. Všetky batérie/akumulátory by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení ustanovených štátnymi alebo miestnymi úradmi.
3. Správna likvidácia vašich starých batérií/akumulátorov pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie, zdravotný stav ľudí a zvierat.
4. Viac informácií o likvidácii vašich starých batérií/akumulátorov vám poskytne váš mestský úrad, firma na likvidáciu odpadu alebo obchod kde ste si výrobok kúpili.



Spoločnosť LG Electronics týmto potvrdzuje, že tento výrobok je (tieto výrobky sú) v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smerníc 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a 2011/65/EU.

Informácie o zhode tohto výrobku získate od zastúpenia :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Prosím, vezmite na vedomie, že toto NIE JE kontaktné miesto pre zákaznícky servis. Informácie o zákazníckom servise nájdete na záručnom liste alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste si zakúpili tento výrobok.

Obsah

1 Začínáme

- 2 Informácie o bezpečnosti
- 6 Špeciálne funkcie
- 6 Príslušenstvo
- 6 Požiadavky na prehráateľný súbor
- 6 – Požiadavky na hudobné súbory MP3/WMA
- 7 – Kompatibilné USB zariadenia
- 7 – Požiadavky na USB zariadenie
- 8 Diaľkový ovládač
- 9 Predný panel
- 10 Zadný panel (Kryt1)
- 10 Zadný panel (Kryt2)

2 Pripojenie

- 11 Pripojenie reproduktorov
- 11 – Kryt1 : Pripojenie reproduktorov k prístroju
- 11 – Kryt2 : Pripojenie reproduktorov k zariadeniu
- 11 Zapojenie antény
- 12 Pripojenie voliteľného vybavenia
- 12 – Pripojenie USB
- 12 – Pripojenie PORT. IN

3 Prevádzka

- 13 Základná obsluha
- 13 – Ovládanie CD/USB
- 13 – Výber priečinka
- 14 Ostatné funkcie
- 14 – Programované prehrávanie
- 14 – Zobrazenie informácií o súbore (značka ID3)
- 14 – Dočasné vypnutie zvuku
- 15 Používanie rádia
- 15 – Počúvanie rádia
- 15 – Zlepšenie slabého FM príjmu
- 15 – Predvolenie staníc rádia
- 15 – Vymazanie všetkých uložených staníc
- 16 – Zobrazenie informácie o stanici
- 16 – Používanie programovej pamäte (ASPM)
- 16 – Vymazanie všetkých uložených RDS staníc
- 17 Nastavenie zvuku
- 17 – Nastavenie režimu priestor zvuku
- 17 Počúvanie hudby z externého zariadenia
- 17 Automatické vypnutie

4 Obsah

- 18 Obsah

5 Príloha

- 19 Obchodné známky a licencie
- 20 Špecifikácie
- 21 Údržba
- 21 – Manipulácia so zariadením
- 21 – Poznámky k diskom

1

2

3

4

5

Špeciálne funkcie

Vstup prenosných zariadení

Počúvajte hudbu z vášho prenosného zariadenia. (MP3, notebook atď.)

Rádio


Počúvanie rádia.

USB


Počúvanie hudby z USB zariadenia.

Príslušenstvo

Skontrolujte kompletnosť dodaného príslušenstva.

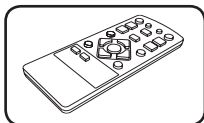

Diaľkové ovládanie (1)

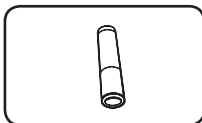

Batéria (1)

Požiadavky na prehrávatel'ný súbor

Požiadavky na hudobné súbory MP3/ WMA

Kompatibilita diskov MP3/ WMA je na tomto prehrávači obmedzená nasledovne:

- Vzorkovacia frekvencia : medzi 8 - 48 kHz (MP3), medzi 8 - 48 kHz (WMA)
- Prenosová rýchlosť : medzi 32 - 384 kbps (MP3), medzi 32 - 384 kbps (WMA)
- aximálny počet súborov: menej ako 999.
- Pripona súboru : ".mp3"/ ".wma"
- Formát súboru na CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Odporúčame používať program Easy-CD Creator, ktorý vytvára systém súborov ISO 9660.
- Musíte nastaviť možnosť formátu disku na [Mastered], aby boli disky kompatibilné s LG prehrávačmi pri formátovaní prepisovateľných diskov. Keď nastavujete možnosť na Live File System, nemôžete ju používať na LG prehrávačoch. (Mastered/ Live File System : Systém formátu disku pre Windows Vista)


Kompatibilné USB zariadenia

- MP3 prehrávač: MP3 prehrávač s flash pamäťou.
- USB Flash pamäť: Zariadenie podporujúce USB 1,1 alebo USB 2,0.
- Funkcia USB, ktorou je tento prístroj vybavený, nepodporuje všetky zariadenia USB.


Požiadavky na USB zariadenie

- Zariadenia, ktoré vyžadujú dodatočnú inštaláciu programu po pripojení na počítač, nie sú podporované.
- Nevytahujte USB zariadenie počas používania.
- Pri veľkokapacitných diskoch môže vyhľadávanie trvať niekoľko minút.
- Zálohujte údaje, aby nedošlo ku ich strate.
- Ak použijete USB predlžovací kábel alebo SUB hub, USB zariadenie nie je rozpoznané.
- Súborový systém NTFS nie je podporovaný. (Podporovaný je len súborový systém FAT (16/32)).
- Tento prístroj nepodporuje viac ako 1 000 súborov.
- Externé HDD, zamknuté zariadenia alebo USB zariadenia nie sú podporované.
- USB port prístroja nie je možné pripojiť na počítač. Prístroj nie je možné používať na ukladanie údajov.
- Niektoré USB zariadenia nemusia fungovať s týmto zariadením.

Dial'kový ovládač

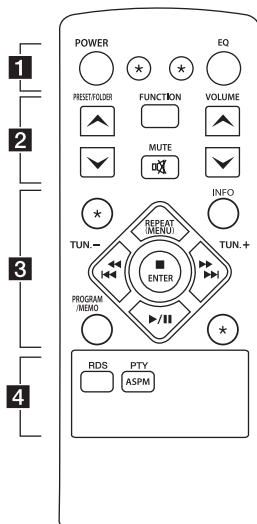

Výmena batérie

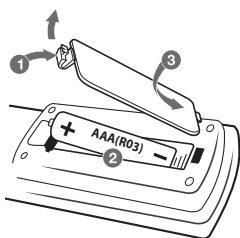

Zo zadnej strany dial'kového ovládača odstráňte kryt priestoru pre batérie a vložte batériu (typ AAA), pričom dbajte na správnu polaritu $+$ a $-$.

1

POWER : Vypína a zapína zariadenie.

EQ : Môžete si vybrať zvukový dojem.

★ : Tlačidlo nie je k dispozícii pre akúkoľvek funkciu.

2

PRESET/FOLDER Δ /V :

- Vyhľadávanie priečinka so súbormi MP3/WMA. Keď sa prehráva disk CD alebo USB zariadenie obsahujúce súbory MP3/WMA vo viacerých priečinkoch, stlačením tlačidla **PRESET/FOLDER Δ /V** sa vyberá priečinok, ktorý chcete prehrať.

- Vyberte „číslo predvoľby“ rozhlasovej stanice.

FUNCTION : Vyberte funkciu a vstupný zdroj.

MUTE : Stlmenie zvuku.

VOLUME Δ /V : Nastaví hlasitosť reproduktorov.

3

INFO : Slúži na zobrazenie informácií o hudbe. MP3 súbor je zvyčajne označený značkou ID3. Označenie poskytuje informácie o názve, umelcovi, albume alebo čase.

PROGRAM/MEMO :

- Slúži na uloženie rozhlasových staníc.

- Slúži na vytvorenie zoznamu skladieb, ktoré chcete počúvať.

REPEAT(MENU) :

Opakovanie alebo náhodné počúvanie stôp/súborov.

◀◀◀/▶▶▶ (Preskočiť/Vyhľadať) :

- Rýchle preskočenie dozadu alebo dopredu.

- Vyhľadávanie časti v rámci skladby/súboru.

TUN. -/+ : Naladí požadovanú rádiostanicu.

■ **ENTER :** Zastavenie prehrávania.

▶/|| (Prehrať/Pozastaviť) : Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.

★ : Tlačidlo nie je k dispozícii pre akúkoľvek funkciu.

4


RDS : RDS (Radio Data System). (Pozrite si stranu 16)

PTY/ASPM :

- Vyhľadáva rozhlasové stanice podľa typu rádia.

- ASPM (Programová pamäť)

Predný panel

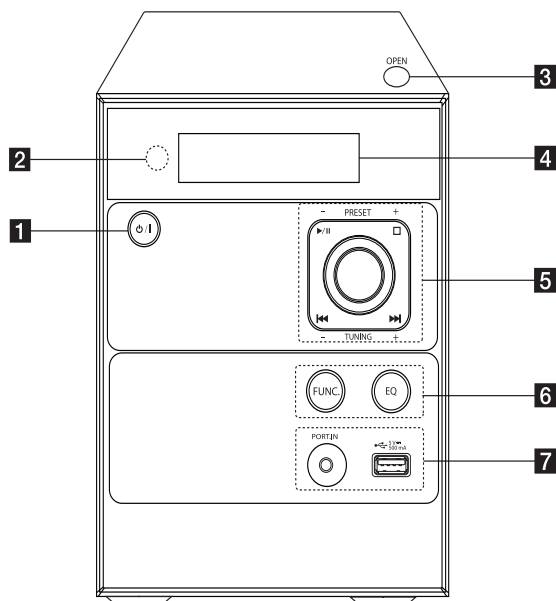

1

Začíname


- 1** **I/O** (Zapnutie/vypnutie napájania)
- 2** Snímač diaľkového ovládania
- 3** **OPEN**
Používa sa pri vkladaní alebo vyberaní CD.
- 4** Okno displeja
- 5** **PRESET -/+**
Vyberie prednastavené číslo
TUNING -/+
Naladenie požadovanej rozhlasovej stanice.
▶/|| (Prehrať/Pozastaviť)
Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
□ (Zastaviť)
Zastavenie prehrávania.
◀◀/▶▶ (Vynechaj)
- Vyhľadávanie dozadu alebo dopredu.
- Prechádza na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu/súbor.
Otočný gombík na ovládanie hlasitosti
Slúži na nastavenie hlasitosti reproduktorov.

- 6** **FUNC.**
Vyberte funkciu a vstupný zdroj.
EQ
Volí zvukové efekty.
- 7** **PORT.IN**
Počúvanie hudby z prenosného zariadenia.
USB Port
Prehrávanie zvukových súborov z pripojeného USB zariadenia.


1

Začíname

Zadný panel (Kryt1)

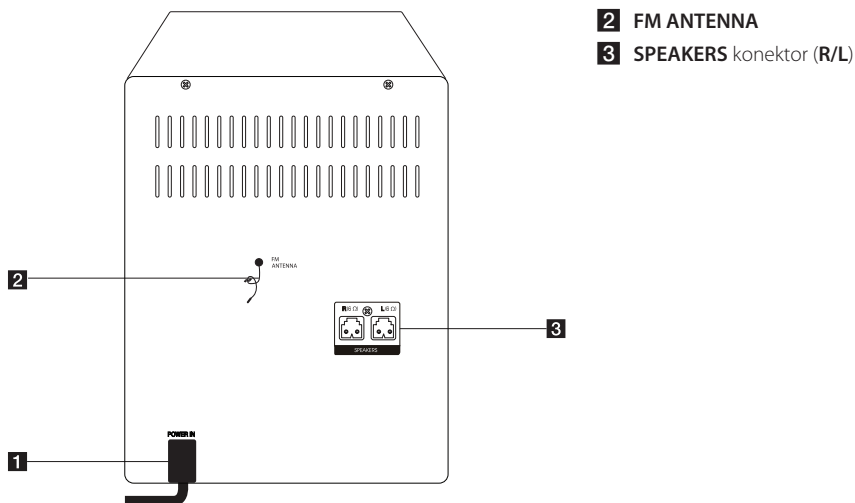

Zadný panel (Kryt2)

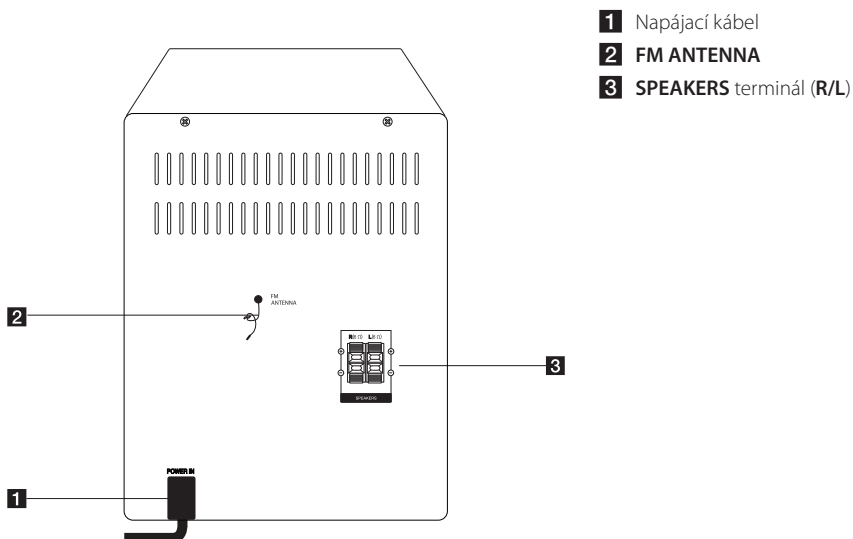


Pripojenie reproduktorov

Kryt1 : Pripojenie reproduktorov k prístroju

Zapojte zástrčku kábla reproduktora do konektora REPRODUKTORA.

Zapojte zástrčku červeného kábla do **R** konektora a zástrčku bieleho kábla do **L** konektora.

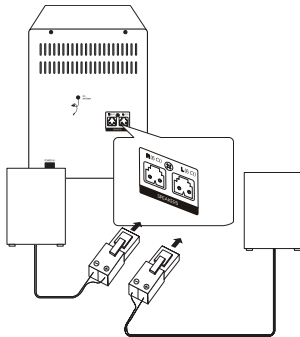


Farba	Reproduktor
Červená	Predný
Biela	Predný

Kryt2 : Pripojenie reproduktorov k zariadeniu

Pre pripojenie kábla k zariadeniu stlačte plastové poistky a otvorte pripájacie terminály na zariadení. Zasuňte drôt a uvoľnite poistku.

Pripojte čierny vodič každého kábla ku konektorom označeným - (mínus) a druhý koniec ku konektorom označeným + (plus).

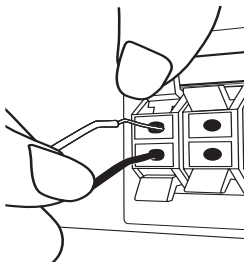


! POZOR

Reproduktory obsahujú magnety a magnetické časti, môžu teda spôsobiť poruchu prevádzky obrazoviek TV prístrojov alebo monitora počítača. Reprodukory umiestnite a používajte čo najďalej od obrazovky TV prístroja alebo monitora počítača.

Zapojenie antény


Uistite sa, že je anténa FM úplne vytiahnutá.

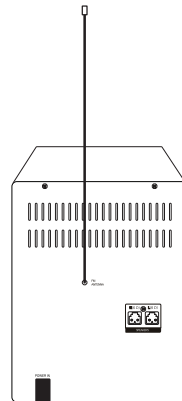

Pripojenie voliteľného vybavenia

Pripojenie USB

Pripojte USB pamäťovú jednotku (alebo MP3 prehrávač atď.) k USB portu v prednej časti zariadenia.

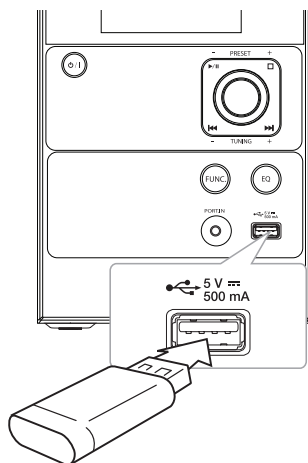


! Poznámka

- Odpojenie zariadenia USB
 1. Vyberte inú funkciu/ iný režim alebo stlačte **ENTER** na diaľkovom ovládači alebo **ENTER** na jednotke dvakrát za sebou.
 2. Odpojte zariadenie USB od zariadenia.

Pripojenie PORT. IN

Pripojte výstup (slúchadlový alebo linkový výstup) prenosného zariadenia (MP3 alebo prenosný hudobný prehrávač atď.) do vstupného konektora.

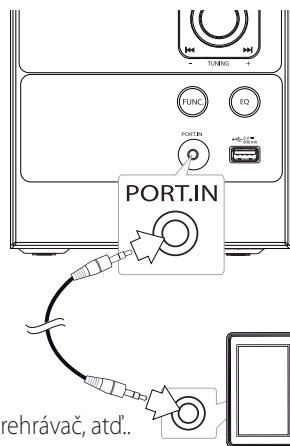

Ostatné funkcie

Programované prehrávanie

Funkcia programu vám umožňuje uložiť obľúbené súbory z akéhokoľvek disku alebo USB zariadenia.

Program môže obsahovať 20 skladieb/súborov.

1. Vložte disk CD alebo pripojte USB a počkajte, kým budú pripravené.
2. V režime zastavenia stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **PROGRAM/MEMO**.
3. Stlačením tlačidla **◀◀◀/▶▶▶** zvolte skladbu/súbor.
4. Stlačením **PROGRAM/MEMO** sa uloží.
5. Zopakujte kroky 3 – 4 a vyberte si ďalšiu skladbu/súbor.
6. Ak si chcete prehrať naprogramované hudobné skladby/súbory, stlačte **▶/II**.
7. Ak chcete výber vymazať, dvakrát stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **■**.



Poznámka

Programy sa taktiež vymažú po odpojení zariadenia USB, vypnutí zariadenia alebo prepnutí funkcie.

Zobrazenie informácií o súbore (značka ID3)

Pri prehrávaní súborov MP3 obsahujúcich informácie o súbore môžete tieto informácie zobraziť stlačením tlačidla **INFO**.

Dočasné vypnutie zvuku

Stlačte **MUTE** na diaľkovom ovládači pre stlmenie zvuku.

Zvuk môžete stlmiť, ak chcete napr. zodvihnúť telefonický hovor, ikona indikujúca stlmenie "M" sa objaví na okne displeja.

Pre zrušenie stlmenia znova stlačte **MUTE** alebo zmeňte hlasitosť.

Používanie rádia

Počúvanie rádia

1. Stláčajte **FUNCTION** diaľkovom ovládači alebo **FUNC.** na jednotke, kým sa na displeji nezobrazí FM. Naladí sa naposledy prijímaná stanica.
2. Automatické ladenie : Stlačte a podržte asi na dve sekundy tlačidlo **TUN -/+** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **TUNING -/+** na zariadení, až kým sa označenie frekvencie nezačne meniť a potom uvoľnite. Vyhľadávanie zastane, keď zariadenie naladí stanicu.
Manuálne ladenie : Opakovane stláčajte tlačidlo **TUN -/+** na diaľkovom ovládači alebo **TUNING -/+** na zariadení.
3. Použitím **VOLUME ^/V** na diaľkovom ovládači alebo otočením ovládača hlasitosti na zariadení upravte hlasitosť.

Zlepšenie slabého FM príjmu

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo ►/II. Tým sa tuner zmení zo stereofonického na monofonický. Tak sa príjem zlepší.

Predvolenie staníc rádia

Môžete predvoliť 50 staníc pre pásmo FM.

Pred ladením strčte zvuk.

1. Stlačte **FUNCTION** na diaľkovom ovládači alebo **FUNC.** na jednotke tak aby sa v zobrazovacom okne objavilo FM.
2. Stlačením tlačidla **TUN -/+** na diaľkovom ovládači alebo tlačidla **TUNING -/+** na zariadení zvolte požadovanú frekvenciu.
3. Stlačte **PROGRAM/MEMO**. Na displeji bude blikať prednastavené číslo.
4. Stlačením tlačidla **PRESET/FOLDER ^/V** zvolíte požadované číslo predvoľby.
5. Stlačte **PROGRAM/MEMO**. Stanica je uložená.
6. Pre uloženie ďalších staníc opakujte kroky 2 až 5.
7. Ak chcete počúvať prednastavené stanice, stlačte **PRESET/FOLDER ^/V**.

Vymazanie všetkých uložených staníc

1. Stlačte a držte **PROGRAM/MEMO** po dobu dve sekundy. V okne displeja zabliká "ERASE".
2. Stlačte **PROGRAM/MEMO** a vymažete všetky uložené rádiostanice.

Zobrazenie informácie o stanici

FM tuner je vybavený systémom RDS (Radio Data System)(Systém údajov o stanici), ktorý zobrazuje informácie o aktuálnej rádiostanici. Stlačte opakovane **RDS** pre zobrazenie všetkých možností typov informácií:

PS	(Programme Service Name) (Názov stanice) Názov stanice sa zobrazí na displeji.
PTY	(Programme Type Recognition) (Rozpoznanie typu programu) Názov typu programu (napr. Jazz alebo Správy) sa zobrazí na displeji.
RT	(Radio Text) (Rádiotext) Textová správa obsahujúca špeciálne informácie z vysielania stanice. Text môže bežať naprieč displeja.
CT	(Time controlled by the channel) (Čas riadený stanicou) Zobrazuje dátum a čas, ktorý vysiela a riadi rádiostanica.

Vyhľadávanie staníc podľa typu programu môžete vykonať stlačením tlačidla **RDS**. Na displeji sa zobrazí posledné použité **PTY/ASPM** Výber uprednostňovaného typu programu vykonáte jedným, alebo niekoľkonásobným stlačením tlačidla **PTY** Stlačte **TUN.-/+** Rádioprijímač začne automatické vyhľadávanie. Po nájdení stanice sa vyhľadávanie zastaví.

Používanie programovej pamäte (ASPM)

Táto funkcia umožňuje automatické vyhľadávanie a ukladanie 50 staníc.

1. Stlačte tlačidlo **FUNCTION** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **FUNC.** na zariadení tak, aby sa v zobrazovacom okne objavilo FM.
2. Najmenej 3 sekundy podržte stlačené **PTY/ASPM**. Keď na okne displeja zabliká „ASPM“, spustí sa vyhľadávanie. (87,50 – 108,00 MHz)
Na zastavenie opäť vyhľadávania stlačte **PTY/ASPM**.
3. Po nájdení je stanica RDS uložená do pamäte.
4. Po vyhľadávaní sa zobrazí počet staníc uložených v pamäti a „END“.
5. Aj v prípade, že predvolíte stanice pre pásmo FM ručne, číslo predvolby pre stanicu RDS sa následne uloží.
6. Ak chcete počúvať predvolenú stanicu, stlačte tlačidlo **PRESET/FOLDER ^/V**.

Vymazanie všetkých uložených RDS staníc

1. Stlačte a držte **PROGRAM/MEMO** po dobu dve sekundy. V okne displeja zabliká "ERASE".
2. Stlačte **PROGRAM/MEMO** a vymažete všetky uložené rádiostanice.

! Poznámka

- Ak je tá istá stanica vysielaná na rôznych frekvenciách, do pamäte sa uloží najsilnejšia frekvencia.
- Ak je v pamäti uložených 50 staníc, vyhľadávanie sa zruší.
- Ak nie je v pamäti uložená žiadna stanica, približne na štyri sekundy sa objaví „0 MEM“ a „END“.
- Ak sú signály RDS veľmi slabé, stanica pravdepodobne nebude uložená do pamäte.
- Ak je uložených 50 staníc, ASPM nebude fungovať. Vymažte všetky stanice a uložte do pamäte nové stanice RDS.

Nastavenie zvuku

Nastavenie režimu priestor zvuku

Tento systém obsahuje viaceré predvolené polia priestorového zvuku. Požadovaný zvukový režim môžete vybrať pomocou funkcie **EQ**.

Zobrazené položky pre ekvalizér sa môžu odlišovať v závislosti od použitého zvukového zdroja a efektov.

Zobrazenie	Popis
AUTO EQ	Nastaví ekvalizér zvuku na režim, ktorý je najviac podobný žánru, ktorý je súčasťou súborov MP3 ID3 so súbormi piesní.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Tento program dodáva zvuku nadšenú atmosféru, takže máte pocit, že ste priamo na popovom, klasickom, rockovom alebo jazzovom koncerte.
BYPASS	Zvuk bez efektov ekvalizéra.
BASS BLAST (BASS)	Počas prehrávania zosilňuje výšky, basy a efekt priestorového zvuku.



Poznámka

Po zmene vstupu budete možno potrebovať resetovať priestorový režim, niekedy aj po zmene skladby.

Počúvanie hudby z externého zariadenia

Prístroj možno použiť na prehrávanie hudby z viacerých typov externých zariadení. (Pozrite si stranu 12)

1. Pripojte externé zariadenie ku konektoru PORT. IN na zariadení.
2. Zapnite zariadenie stlačením tlačidla (hlavný vypínač).
3. Vyberte PORTABLE funkciu stlačením tlačidla **FUNC.** na zariadení.
4. Zapnite externé zariadenie a spustite na ňom režim prehrávania.

Automatické vypnutie

Toto zariadenie sa samo vypne, aby sa šetrila elektrická energia v prípade, že hlavná jednotka nie je pripojená k externému zariadeniu a nepoužíva sa v priebehu 25 minút. To isté sa stane po uplynutí šiestich hodín od pripojenia hlavnej jednotky k inému zariadeniu pomocou analógového vstupu.

Obsah

PROBLÉM	PRÍČINA & JEHO ODSTRÁNENIE
Prístroj nefunguje.	• Napájací kábel nie je zapojený. Zapojte napájací kábel. • Skontrolujte, či nedošlo k výpadku elektrickej energie. Skontrolujte, či fungujú iné elektronické zariadenia.
Žiadny zvuk.	• Skontrolujte, či ste vybrali správnu funkciu. Stlačte tlačidlo FUNC. a skontrolujte vybraný režim. • Káble reproduktora nie sú správne zapojené. Zapojte káble reproduktora správne. • Hlasitosť je nastavená na minimum. Nastavte hlasitosť pomocou ovládača hlasitosti.
Prístroj nezačne prehrávať.	• Je vložený neprehrávateľný disk. Vložte prehrávateľný disk. • Nie je vložený žiadny disk. Vložte disk. • Disk je znečistený. Vyčistite disk. (viď strana 21) • Disk je vložený opačne. Disk vložte označenou alebo potlačenou stranou smerom hore.
Nemožno správne naladiť rozhlasové stanice.	• Anténa je nesprávne pripojená alebo zle umiestnená. Nastavte pozíciu. • Intenzita rozhlasového signálu je príliš slabá. Nalaďte stanicu ručne. • Neboli predvolené žiadne stanice alebo boli vymazané (pri ladení vyhľadávaním predvolených kanálov). Nastavte nejaké rozhlasové stanice, podrobnosti viď str. 15.
Dialkové ovládanie nefunguje správne.	• Dialkový ovládač nie je nasmerovaný na snímač diaľkového ovládania zariadenia. Nasmerujte dialkový ovládač na snímač diaľkového ovládania zariadenia. • Dialkové ovládanie je príliš ďaleko od prístroja. Dialkové ovládanie používajte do vzdialenosti 5 metrov. • Medzi dialkovým ovládačom a prístrojom je umiestnená nejaká prekážka. Odstráňte prekážku. • Batéria v diaľkovom ovládaní je vybitá. Nahraďte batérie za nové.

Obchodné známky a licencie



Špecifikácie

Všeobecne	
Napájanie	Informácie nájdete na sieťovom štítku.
Spotreba energie	Informácie nájdete na sieťovom štítku.
Čistá hmotnosť	1,6 kg
Vonkajšie rozmery (Š x V x H)	150 x 200 x 212 mm
Prevádzkové podmienky Teplota	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Pracovná vlhkosť	5 % - 85 %
Napájacie napätie zbernice	DC 5 V  500 mA

Vstupy	
PORT.IN (prenosné zariadenie)	0,7 Vef (3,5 mm stereokonektor)

Tuner	
FM Rozsah ladenia	87,5 - 108,0 MHz alebo 87,50 - 108,00 MHz

Zosilňovač	
Výstupné napájanie	5 W + 5 W
THD (harmonické skreslenie)	10 %

CD	
Frekvenčná citlivosť	40 Hz - 20 kHz
Pomer signálu a rušenia	70 dB
Dynamický rozsah	55 dB

Reproduktory	
Typ	1 cestné 1 repr.
Impedancia	6 Ω
Menovitý vstupný výkon	5 W
Max. vstupný výkon	10 W
Čisté rozmery (Š x V x H)	132 X 200 X 141 mm
Čistá hmotnosť (1EA)	0,8 kg

- Dizajn a špecifikácia podliehajú zmene bez predchádzajúceho upozornenia.

Údržba

Manipulácia so zariadením

Pri preprave prístroja

Uschovajte originálnu prepravnú kartónovú škatuľu a obalový materiál. Ak potrebujete prístroj prepraviť, kvôli maximálnej bezpečnosti ho zabaľte tak, ako bol pôvodne zabalený vo výrobe.

Vonkajšie povrchy udržiavajte čisté

V blízkosti prístroja nepoužívajte prchavé tekutiny, napríklad insekticídne spreje.

Pri utieraní príliš netlačte, môžete poškodiť povrch.

Nenechávajte gumené alebo plastové produkty, aby sa dlhodobo dotýkali prístroja.

Čistenie prístroja

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku mierne namočenú v jemnom čistiacom roztoku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín alebo riedidlá, pretože môžu poškodiť povrch prístroja.

Údržba prístroja

Tento prístroj je precízne zariadenie využívajúce vyspelé technológie. Ak sú optické snímacie šošovky alebo diely diskovej mechaniky znečistené alebo opotrebované, môže nastať zhoršenie kvality obrazu. Ďalšie informácie získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Poznámky k diskom

Manipulácia s diskmi

Na disk nikdy nelepte papier alebo lepiacu pásku.

Skladovanie diskov

Po ukončení prehrávania uložte disk do obalu. Disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla a nikdy ho nenechávajte v zaparkovanom aute, ktoré je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

Čistenie diskov

Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín, riedidlá, komerčne dostupné čistiace prostriedky, ani antistatický sprej určený na staršie vinylové platne.

