



KASUTUSJUHEND

MINI HI-FI SÜSTEEM

Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist
tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks.

CM9750 (CM9750, CMS9750F)

www.lg.com

Ohutusteave

1

Alustamine

**ETTEVAATUST!****ELEKTRILÖÖGI OHT
MITTE AVADA!**

ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE ESI-EGA TAGAKAANT. EI SISALDA KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE VASTAVA VÄLJAÖPPEGA HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.



Võrdkülgses kolmnurgas asuv piksenoole kujutis on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses olevast ohtlikust isoleerimata pingest, mis võib olla piisavalt tugev, et kujutada endast inimestele elektrilöögiohtu.



Kolmnurga sees olev hüüumärk juhhib seadme kasutaja tähelepanu oluliste kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides.

HOIATUS. ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE TAGAMISE JA ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

ETTEVAATUST! Seade ei tohi puutuda kokku veega (tilkumine või pritsimine) ja sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.

HOIATUS. Ärge paigutage seda seadet kitsasse, piiratud ruumi, näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse kohta.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage koos selle tootega kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsepiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.



ETTEVAATUST! Selles tootes kasutatakse lasersüsteemi. Toote õigeks kasutamiseks lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning hoidke see hilisemaks vaatamiseks alles. Kui seade vajab hooldust, pöörduge volitatud hoolduskeskusesse. Selles juhendis kirjeldatud erinevate juhtseadiste või toimingute kasutamine ja erinev reguleerimine võib põhjustada ohtliku kokkupuute kiiritusega. Otsese kokkupuute vältimiseks laserkiirega ärge üritage korpust avada.

ETTEVAATUST! Ärge tõkestage ventilatsiooniavasid. Paigaldage tootja juhiste kohaselt.

Korpuses olevad pilud ja avad on mõeldud ventilatsiooniks, toote töökindluse tagamiseks ja kaitseks ülekuumenemise eest. Avasid ei tohi kunagi sulgeda toote asetamisega voodile, diivanile, põrandavaibale või muule sarnasele pinnale. Seda toodet ei tohi paigutada sisseehitatud paigaldisse, näiteks raamaturiiulisse, v.a juhul, kui tagatakse piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid.

HOIATUS toitejuhtme kohta

Valdav osa seadmetest soovitatakse ühendada eraldi vooluringi.

Selleks on ühe väljundiga ahel, mis annab elektritoidet ainult sellele seadmele, mitte lisatarbijatele ega haruahelatele. Et kindel olla, kontrollige selle kasutusjuhendi tehniliste andmete leheküljelt. Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või pragunenud isolatsioon on ohtlikud. Kõik eespool nimetatud tingimused võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ja laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada. Kaitske toitejuhett füüsiliste või mehaaniliste kahjustuste eest, nagu keerdumine, paindumine, pitsitamine, ukse vahele jäämine või juhtmele astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja juhtme seadmest väljumise kohtadele.

Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik. Hädaolukorras peab toitepistik olema hõlpsalt ligipääsetav.

Seadmega on kaasas patarei või aku.

Ohutu moodus patarei või aku eemaldamiseks seadme küljest: eemaldage vana patarei või aku, sooritades paigaldusetapid vastupidises järjekorras. Keskkonnareostuse vältimiseks ning inimeste ja loomade võimalike terviseriskide minimeerimiseks tuleb vana patarei või aku viia vastavasse konteinerisse selleks ettenähtud kogumispunkti. Ärge käidelda akusid või patareisid koos muude jäätmetega. Soovitatav on kasutada omamaiseid tasuta tagasivõetavaid patareisid ja akusid. Patareisid või akut tuleb kaitsa liigse kuumuse, näiteks päikesepaiste, tule ja muu sarnase eest.

Vastavusdeklaratsioon

CE 0197

Käesolevaga deklareerib LG Electronics European Shared Service Center B.V., et see MINI HI-FI SÜSTEEM vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhilistele nõuetele ning muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni täisversiooni võib küsida alljärgnevalt postiaadressilt.

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Holland

või taotleda meie spetsiaalselt vastavusdeklaratsioonide veebisaidilt:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

See seade on sagedusel 2,4 GHz töötav lairiba edastussüsteem, mis on ette nähtud kasutamiseks kõikides ELi liikmesriikides ja EFTA maades.

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 6 Ainulaadsed omadused
- 6 Lisatarvikud
- 7 Nõuded esitatavatele failidele
- 7 – Nõuded muusikafailidele
- 7 – Ühilduvad USB-seadmed
- 7 – Nõuded USB-seadmele
- 8 Kaugjuhtimispuul
- 10 Esipaneel
- 11 Tagapaneel

2 Ühendamine

- 12 Ferriitsüdamiku kinnitamine
- 12 – Toitejuhtme ja kõlarijuhtmete ferriitsüdamiku paigaldamine
- 12 Ühendamine kõlaritega
- 12 – Kõlari valgustuskaablite ühendamine seadmega
- 13 Lisaseadmete ühendamine
- 13 – Ühendus AUX IN
- 14 – Ühendus AUX OUT
- 14 – Kandeseadme ühenduspesa PORT. IN
- 15 – USB-seadme ühendamine
- 15 – Antenni ühendamine

3 Kasutamine

- 16 Põhitoimingud
- 16 – CD- ja USB-seadme kasutamine
- 17 – Automaatesitus
- 17 – Kausta ja MP3-/WMA-faili valimine
- 18 – MP3-/WMA-faili kustutamine
- 18 Taasesitusefekt
- 18 – DJ EFFECT
- 18 – Efekt SCRATCH
- 19 – AUTO DJ
- 20 Juhtmevaba Bluetooth®-i tehnika kasutamine
- 20 – Bluetoothi seadmesse salvestatud muusika kuulamine
- 22 – Seadme sidumine Bluetoothi seadmega NFC-märgise abil
- 23 Rakenduse Music Flow Bluetooth
- 23 – Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine Bluetoothi seadmesse
- 24 – Aktiveerige rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetooth
- 25 Raadio kasutamine
- 25 – Raadio kuulamine
- 25 – FM-i halva vastuvõtukvaliteedi parandamine
- 25 – Raadiojaamade eelhäälestus
- 25 – Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine
- 26 – Raadiojaama teabe vaatamine
- 27 Heli reguleerimine
- 27 – Heli režiimi seadmine
- 27 – Režiimi USER EQ seadistamine
- 28 Keerukamad toimingud
- 28 – USB-seadmele salvestamine
- 30 – Programmi taasesitus
- 31 Muud toimingud
- 31 – Heli ajutine väljalülitamine
- 31 – Lapsekindel režiim CHILDSAFE
- 31 – Failiteabe kuvamine (ID3 TAG)
- 31 – DEMO
- 32 – Mikrofoni kasutamine
- 32 – LIGHTING
- 33 – Kella seadmine rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetoothi kaudu

- 33 – Mängija kasutamine äratuskellana
- 34 – Unetaimeri seadistamine
- 34 – Valgusregulaator
- 34 Toite automaatne väljalülitamine
- 35 – Toite automaatne sisselülitamine
- 35 – Automaatfunktsiooni muutmine
- 36 LG Sound Sync

4 Törkeotsing

- 37 Törkeotsing
- 37 – Üldine

5 Lisa

- 39 Üldised tehnilised andmed
- 40 Kõlarite tehnilised andmed
- 40 Kaubamärgid ja litsentsid
- 41 Hooldus
- 41 – Märkused plaatide kohta
- 41 – Seadme käsitsemine

1

2

3

4

5

Ainulaadsed omadused

Bluetooth®

Võimaldab kuulata **Bluetoothi** seadmesse salvestatud muusikat.

Kandeseadme sisend

Võimaldab kuulata kandeseadmest lähtuvat muusikat. (MP3, sülearvuti jne)

Taasesitusefektid

Võimaldab kuulata muusikat koos mitmesuguste heli- ja taasesitusefektidega.

Otsesalvestus USB-seadmele

Salvestab muusikat teie USB-seadmele.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth on rakendus, mis võimaldab teil juhtida mõningaid LG uusimaid heliseadmeid. Vaadake lk 23.

LG Sound Sync


Reguleerib selle seadme helitugevust LG Sound Synciga ühilduva LG teleri kaugjuhtimispuldi abil.

Lisatarvikud


Kontrollige, kas kaasasolevad lisatarvikud vastavad nimekirjale ja kõik lisatarvikud on olemas.

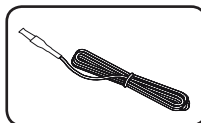

FM-antenn (1)

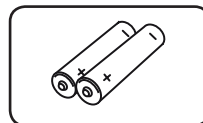

Patareid (2)

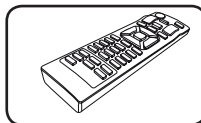

Kaugjuhtimispult (1)

Nõuded esitatavatele failidele

Nõuded muusikafailidele

MP3-/WMA-failide ühilduvus selle mängijaga on piiratud järgmiselt.

- Diskreetimissagedus: vahemikus 32 kuni 48 kHz (MP3), 32 kuni 48 kHz (WMA)
- Bitikiirus: vahemikus 32 kuni 320 kbps (MP3), 40 kuni 192 kbps (WMA)
- Failide maksimumarv: andme-CD-l: 999 / USB-seadmel: 2000
- Kaustade maksimumarv: andme-CD-l: 99 / USB-seadmel: 200
- Faililaiendid: .mp3 / .wma
- Sõltuvalt faili tüübist või vormingust ei pruugi teatud MP3-/WMA-failide esitamine õnnestuda.
- CD-ROM-i failivorming: ISO 9660 / JOLIET
- Soovitame kasutada tarkvara Easy-CD Creator, mis loob ISO 9660 failisüsteemi.

DTS-vormingut ei toetata. DTS-helivormingu puhul heli ei edastata.

Kordusvalvestusega plaatide vormindamisel tuleb määrata vormingusuvandiks [Mastered], et plaadid ühilduksid LG plaadimängijatega. Kui määrate suvandiks Live File System, ei saa te plaati LG plaadimängijas kasutada.

(Mastered / Live File System: Windows Vista plaadivormingu süsteem)

Ühilduvad USB-seadmed

- MP3 mängija: väikmälu tüüpi MP3 mängija.
- USB väikmälu: seadmed, mis toetavad USB 2.0 või USB 1.1.
- Selle seadme USB-funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid.


Nõuded USB-seadmele

- Ei toetata seadmeid, mis vajavad pärast arvutiga ühendamist lisatarkvara installimist.
- Ärge eemaldage töös olevat USB-seadet.
- Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda rohkem kui mõni minut.
- Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed.
- Kui kasutate USB-pikendusjuhet või USB-jaoturit, siis USB-seadet ei tuvastata.
- NTFS-failisüsteemi kasutamine ei ole toetatud. (Toetatud on ainult FAT (16/32) failisüsteem.)
- See seade tuvastab kuni 2000 faili.
- Väliseid kõvakettaid, kaardilugejaid, lukustatud seadmeid ja kõvaketta tüüpi USB-seadmeid ei toetata.
- Seadme USB-porti ei ole võimalik arvutiga ühendada. Seadet ei saa kasutada salvestina.
- Osa USB-seadmetest ei pruugi selle seadmega töötada.


Kaugjuhtimispult

1

Alustamine

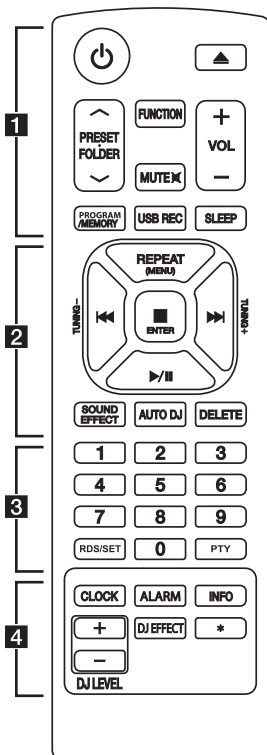

Patareide paigaldamine

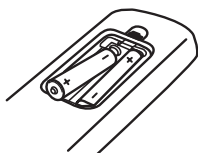

Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagaküljel asuv patareipesa kaas ja asetage pessa kaks (suurus AAA) patareid; jälgige, et tähised $+$ ja $-$ kattuksid.

..... **1**

⏻ (toide): lülitab seadme sisse ja välja.

⏮ (ava/sule): avab ja suleb plaadisalve.

PRESET-FOLDER $\wedge/V$:

- võimaldab otsida MP3-/WMA-faile sisaldavaid kaustu. Kui seadmes mängib CD või USB-seade, kus MP3-/WMA-failid asuvad mitmes kaustas, siis vajutage soovitud kausta valimiseks nuppu

PRESET-FOLDER $\wedge/V$:

- Valib raadiojaama jaoks eelhäälestatud numbri.

FUNCTION: valib funktsiooni ja sisendiallika.

MUTE ⏻ : vaigistab heli.

VOL $+/-$: reguleerib kõlari helitugevust.

PROGRAM/MEMORY:

- salvestab raadiojaamad;
- kustutab kõik salvestatud raadiojaamad.
- loob kuulatavate lugude programmi nimekirja.

USB REC: otse USB-seadmele salvestamine.

SLEEP: seadistab süsteemi määratud ajal automaatselt välja lülituma.

(Valgusregulaator: kuvaakna heledust vähendatakse poole võrra.)

2

REPEAT (MENU): võimaldab esitada muusikapalu/ faile korduvalt või juhujärjestuses.

TUNING +/-: valib raadiojaamad.

◀◀/▶▶ (Jäta vahele/Otsi):

- Liigub kiiresti eelmise või järgmise muusikapala juurde;
- Otsib muusikapalast või failist soovitud lõiku.

■ ENTER:

- Lõpetab taasesituse või salvestuse.
- Tühistab kustutusfunktsiooni DELETE.

▶/|| (esita / paus):

- käivitab või peatab taasesituse,
- Valib STEREO/MONO.

SOUND EFFECT: valib heliefekte.

AUTO DJ: valib AUTO DJ režiimi. (Lisateavet leiate leheküljelt 19.)

DELETE:

- Kustutab MP3/WMA failid. (ainult USB).
- Kustutab muusikapala programmi nimekirjast.

3

Numbrinupud **0** kuni **9:** valib numbriga muusikapala, faili või eelmääratud numbri.

RDS/SET:

- RDS (raadioandmesüsteem) (vt lehekülg 26.)
- Kinnitab seadistuse.

PTY: otsib raadiojaamu tüübi järgi.

4

CLOCK: võimaldab seada kellaaja ja kella vaadata.

ALARM: äratusfunktsiooni ALARM abil saate CD või USB-seadme esituse ja raadiovastuvõtu soovitud ajal sisse lülitada.

INFO

- Kuvab teavet teie muusika kohta. Sageli sisaldab MP3-fail ID3-märgist. Märgis sisaldab teavet pealkirja, esitaja, plaadi või esitusaja kohta.
- **Bluetoothi** režiimis kuvab ühendatud Bluetoothi seadme aadressi.

DJ EFFECT: valib režiimi DJ EFFECT. (Vt lehekülg 18)


DJ LEVEL +/-: reguleerib režiimi DJ EFFECT helitugevust.

*: see nupp ei ole kasutusel.

Esipaneel

1

Alustamine

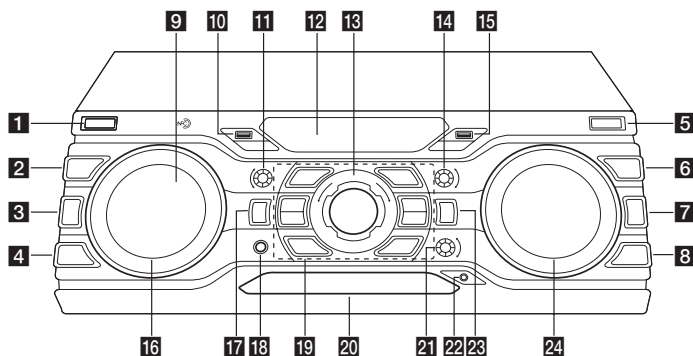**1** (Toide)**2** DJ EFFECT

Valib režiimi DJ EFFECT. (Lisateavet leiate leheküljelt 18.)

3 BASS BLAST

Valib otse efekti BASS või STANDARD.

4 AUTO DJ / RDS

Valib režiimi AUTO DJ. (Lisateavet leiate leheküljelt 19.) / Kasutab RDS-funktsiooni (raadioandmesüsteem) (vt lehekülj 26.)

5 USB REC

Salvestab USB-le.

6 FOLDER

Valikurežiimis liigub kaustale ja failile.

7 ENTER

Valib faili otsimise ajal kausta.

8 DELETE

-Kustutab laulu programmi nimekirjast.
-Kustutab MP3-/WMA-failid.
(Ainult USB-seadme puhul.)

9 : Võimaldab NFC-märgise abil lihtsalt Bluetoothi seadmetega ühenduda. (Vt lehekülj 22.)**10** USB 1 Port

Võimaldab taasesitada või salvestada USB-seadme helifaile.

11 BASS

Reguleerib režiimi USER EQ seadistamisel helitaseme väärtusel BASS.

12 Kuvaaken**13** MASTER VOLUME

Reguleerib kõlari helitugevust.

14 TREBLE

Reguleerib režiimi USER EQ seadistamisel helitaseme väärtusele TREBLE.

15 USB 2 Port

Võimaldab taasesitada või salvestada USB-seadme helifaile.

16 SCRATCH & CONTROL

Skrätsimisheli tegemiseks pöörake päri- või vastupäeva. / Seab režiimis X-BOOM PLUS viite väärtuse. / Reguleerib režiimi DJ EFFECT taset.

17 X-BOOM PLUS/DEMO

Vajutage nuppu režiimi X-BOOM PLUS valimiseks. / Kuvab demorežiimi.

18 Pesa MIC.

19 |<</>|

- Liigub kiiresti tagasi või edasi.
- Otsib muusikapalast või failist soovitud lõiku.



Peatab taasesituse või tühistab kustutusfunktsiooni DELETE.



- Käivitab või peatab taasesituse.
- Valib Stereo/Mono.

USER EQ

Reguleerib heli registrit.

LG EQ

Valib heliefekte.

LIGHTING

Lülitab valgusefekte sisse/välja.

EJECT

avab ja suleb plaadialve.

20 Plaadialv**21** MIC VOL.**22** Pesa **PORT.IN****23** **FUNCTION**

Valib funktsiooni ja sisendiallika.


24 **SEARCH**

Otsib CD- või USB-funktsioonis kausta ja faili.

1

Alustamine

Tagapaneel

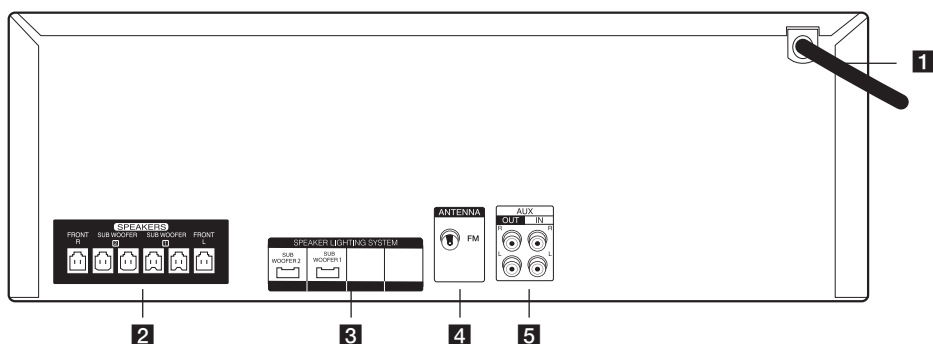**1** Toitejuhe
 Ettevaatust!

- Võimalusel ühendage toitejuhe otse seinakontakti. Kui aga kasutate pikendusjuhet, on soovitatav valida 110 V / 15 A või 230 V / 15 A pikendusjuhe, vastasel juhul võib seade puuduliku toite tõttu halvasti töötada.
- Ärge koormake pikendusjuhet üle liigse elektriikormusega.

2 Ühenduspesa **SPEAKERS****3** **SPEAKER LIGHTING SYSTEM****4** **ANTENNA** (FM)**5** **AUX IN** (L/R)
AUX OUT (L/R)


Ferriitsüdamiku kinnitamine

Sõltuvalt riigis kehtivates eeskirjadest ei pruugi ferriitsüdamik kuuluda tarnekomplekti.

Toitejuhtme ja kõlarijuhtmete ferriitsüdamiku paigaldamine


Elektrihäirete vähendamiseks või kõrvaldamiseks tuleb paigaldada ferriitsüdamik.

1. Tõmmake ferriitsüdamiku riiv [a] avatud asendisse.
2. Mähkige toitejuhe 2 keerdu ümber ferriitsüdamiku (110 V korral 1 keerdu). Kerige ühenduspesadesse SPEAKERS minevad juhtmed ühekordselt ümber ferriitsüdamiku. Kerige ühenduspesadesse SPEAKER LIGHTING SYSTEM juhtmed ühekordselt ümber ferriitsüdamiku.
3. Sulgege ferriitsüdamik, kuni kostab klõpsatus.

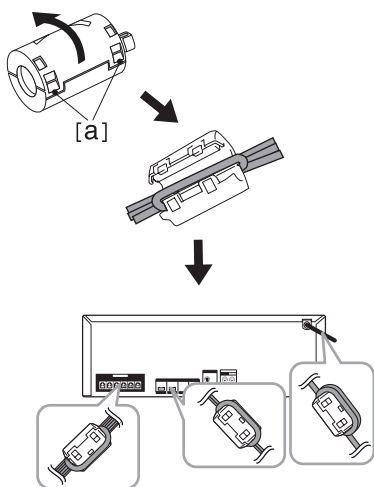


Ühendamine kõlaritega

Ühendage kõlari kaablipistikud ühenduspessa SPEAKERS. Ühendage kõlari pistik kindlasti vastava värvilise kõlari ühenduspesaga.

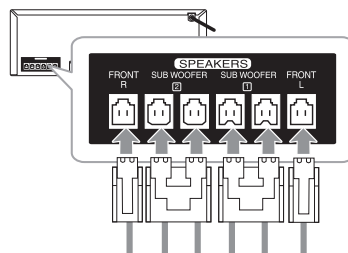

Kõlari valgustuskaablite ühendamine seadmega

Kõlarite valgustussüsteemi juhtme ühendamiseks sisestage juhe süsteemi ühenduspesadesse **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**.

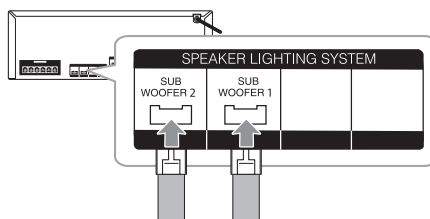

⚠ Ettevaatust!

- Kontrollige, kas ühenduspesad ja kõlarid on õigesti kokku sobitatud.
- Kontrollige, kas kaablid on kindlalt seadme ühenduspesades.

⚠ Ettevaatust!


- Ärge püüdke tõsta kõlari üksi. Kõlari tõstmiseks on vaja kahte inimest. Selle nõude eiramisel võivad tekkida kõlari talitushäired, võite ennast vigastada ja/või tekitada materiaalselt kahju.
- Kui ühendate kõlari seadmega, siis ühendage kõlari kaabel ja pistik kindlasti vastava kõlari ühenduspesaga.
- Vanurite, laste ja rasedate kaitsmiseks kontrollige enne muusika esitamist helitugevust, et see poleks nende jaoks ehmatavalt vali.
- Ärge kasutage seadet piiratud ruumis. See võib kahjustada inimeste kuulmist. Soovitatav on kasutada seadet avaras ruumis.
- Jälgige, et lapsed ei paneks oma käsi või mis tahes esemeid kõlari lahtisesse kanaliavasse.
- Kõlari sisaldavad magnetosi, mis võivad põhjustada teleri- või arvutiekraanil värvihäireid. Paigutage kõlari teleri- või arvutiekraanist kaugemale.
- Ärge vaadake pikemat aega kõlari tulesid. See võib silmi kahjustada.

Lisaseadmete ühendamine

Ühendus AUX IN

Ühendage lisaseadme (videokaamera, teler, pleier jne) väljundjuhe ühenduspesa **AUX IN** (L/R).

Kui teie seadmel on ainult üks heliväljund (mono), siis ühendage see seadme vasakpoolsesse helipessa.

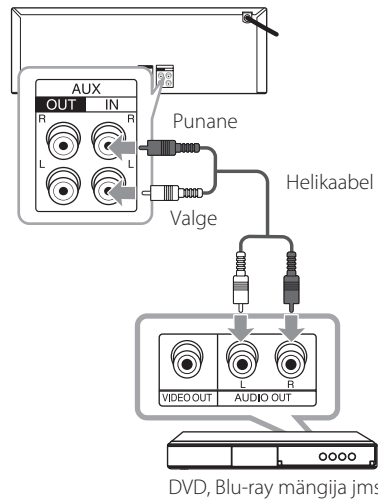


2

Ühendamine

Ühendus AUX OUT

Ühendage lisaseadme sisend väljund ühenduspesa **AUX OUT** (L/R).

Kui teie seadmel on ainult üks helisisend (mono), siis ühendage see seadme vasakpoolsesse helipessa.

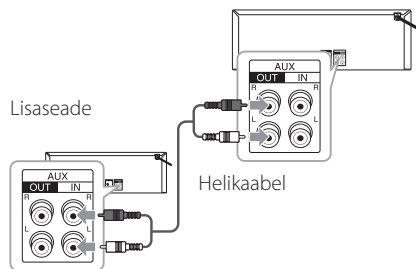

X-BOOM PLUS

Saate omavahel ühendada kaks seadet, et nende mõlema kaudu muusikat esitada.


1. Ühendage seadmel asuv ühenduspesa **AUX OUT** helikaabli abil teise seadme ühenduspesaga **AUX IN**.
2. Vajutage AUX OUT kaudu ühendatud seadme nuppu **X-BOOM PLUS/DEMO**. Kuvatakse X-BOOM PLUS.
3. Viite seadistuse muutmiseks keerake nuppu **SCRATCH & CONTROL** päri- või vastupäeva.
4. Viite seadistuse salvestamiseks vajutage nuppu **X-BOOM PLUS/DEMO**.

! Märkus

- See funktsioon on saadaval funktsioonides CD, USB 1, USB 2, BT või PORTABLE.
- Algviide on 0 ms. Kui hoiate all nuppu **X-BOOM PLUS/DEMO**, saab viiteks 30 ms. Ühendatud seadme viide võib olla erinev. Kui heli pole sünkroonis, siis reguleerige heli sünkroonimiseks režiimi X-BOOM PLUS/DEMO viidet.
- Viidet saab reguleerida vahemikus 0 kuni 100 ms. Sõltuvalt seadmetest ei ole tempo sünkroonimine võimalik.
- Seadme väljalülitamisel viide salvestatakse.

Kandeseadme ühenduspesa PORT. IN

Ühendage kandeseadme (MP3 või PMP jne) väljund (kõrvaklapid või Line Out) seadme ühenduspesa **PORT.IN**.

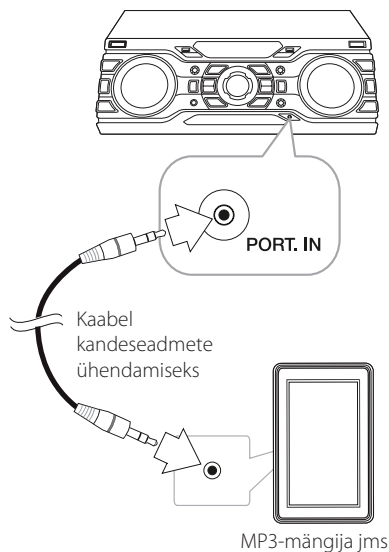

Kandemängijas või välisseadmes asuva muusika kuulamine

Seadet saab kasutada muusika esitamiseks mitut eri tüüpi kandemängijatest või välisseadmetest.

1. Ühendage kandemängija süsteemi ühenduspesa PORT. IN.


Või

Ühendage välisseade süsteemi ühenduspesa AUX IN.

2. Lülitage toide sisse, vajutades nuppu **⏻/⏮**.
3. Funktsiooni PORTABLE või AUX valimiseks vajutage nuppu **FUNCTION**.
4. Lülitage kandemängija või välisseade sisse ja käivitage esitus.

USB-seadme ühendamine

Ühendage USB-seade (või MP3-mängija jms) seadme USB-portidega.

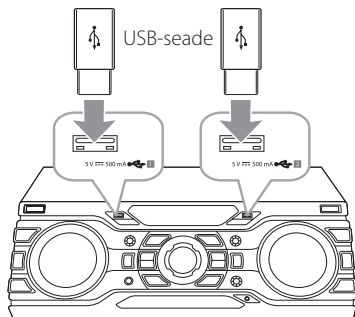

! Märkus


USB-seadme eraldamine seadmest

1. Valige muu funktsioon/režiim või vajutage kaugjuhtimispuhli nuppu **ENTER** või seadme nuppu **ENTER**.
2. Eraldage USB-seade seadme küljest.

Antenni ühendamine

Raadio kuulamiseks ühendage seadmega kaasas olev FM-antenn.

Ühendage FM-traatantenn seadme FM-antenni ühenduspesa.

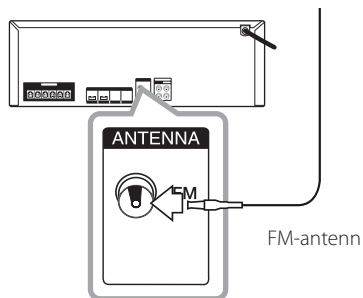

! Märkus

- Tõmmake FM-traatantenn täielikult lahti.

Põhitoimingud

CD- ja USB-seadme kasutamine

1. Sisestage plaat. Selleks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu või seadme nuppu **EJECT** või ühendage USB-seade USB-porti.
2. Valige nupu **FUNCTION** abil CD- või USB-funktsioon.

Toiming	Selle tegemiseks
Peatamine	Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ENTER või seadme nuppu .
Taasesitus	Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu / II või seadme nuppu /II.
Paus	Vajutage taasesituse ajal kaugjuhtimispuldi nuppu /II või seadme nuppu /II.
Soovitud lõigu otsimine muusikapalast/failist	Vajutage taasesituse ajal kaugjuhtimispuldi nuppu / või seadme nuppu / ning vabastage see, kui olete leidnud koha, mida soovite kuulata.
Otse muusikapala/faili valimine	Otse soovitud loo või faili juurde liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe 0 kuni 9 .

Eelmisele/ järgmisele muusikapalale/ failile liikumine	- Peatatud olekus Järgmise muusikapala/faili juurde liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu / või seadme nuppu / . - Taasesituse ajal (1) Nuppude / abil: Järgmise muusikapala/faili juurde liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu või seadme nuppu . - Kui esitus on kestnud alla kahe sekundi, vajutage eelmise muusikapala/faili juurde liikumiseks kaugjuhtimispuldi nuppu või seadme nuppu . - Kui esitus on kestnud alla kolme sekundi, vajutage muusikapala/faili algusesse liikumiseks kaugjuhtimispuldi nuppu või seadme nuppu . (2) Nupu SEARCH abil: Muusikapala/faili taasesitamiseks keerake nuppu SEARCH ja vajutage / II.
	Kordus- või juhuesitus Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu REPEAT(MENU) . Kuva muutumise üksikasju vaadake märkusest.

! Märkus

- Kuva muutub alltoodud järjekorras.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR: kataloog

- Programmi nimekirja taasesitamise ajal on saadaval ainult RPT 1 ja RPT ALL.
- Isegi seadme taaskäivitamisel või ühelt funktsioonilt teisele lülitamisel saate jätkata muusika kuulamist kohast, kus see pooleli jäi.
- Kui jätate plaadisalve viieks minutiks avatuks, sulgub see automaatselt.

Automaatesitus

- AUDIO/MP3/WMA CD esitus algab pärast plaadialve avamist ja sulgemist automaatselt.
- Kui plaadialve on avatud ja seejärel suletakse, kui plaati pole sees, lülitub automaatselt CD-funktsioonile.

Kausta ja MP3-/WMA-faili valimine

Seadmelt


1. Vajutage nuppu **FOLDER** ja keerake nuppu **SEARCH**, kuni ilmub soovitud kaust.
2. Vajutage **ENTER** ja pöörake nuppu **SEARCH**, kuni ilmub soovitud fail. Selle esitamiseks vajutage nuppu **>||**.

Kaugjuhtimispuldi abil

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu **PRESET-FOLDER** **^/V** kuni ilmub soovitud kaust.
2. Taasesitamiseks vajutage nuppu **►/||**. Algab esimese faili või kausta taasesitus.

! Märkus

- CD/USB kaustad/failid tuvastatakse allpool näidatud viisil.

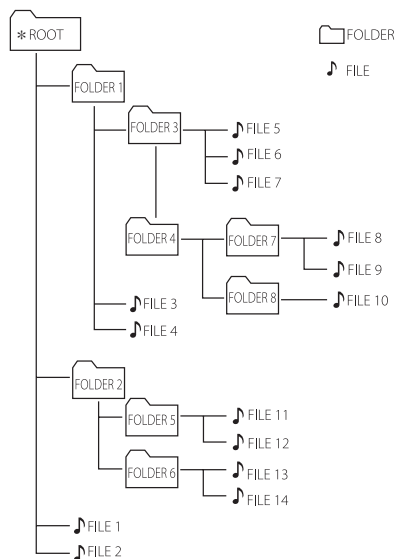

- Kui kaustas puuduvad failid, siis kausta ei kuvata.
- Kaustad esitatakse järgmises järjestuses: ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Failid esitatakse üksteise järel alates failist nr 1 kuni failini nr 14.
- Failid ja kaustad esitatakse salvestamise järjekorras ja sõltuvalt salvestamistingimustest võidakse need esitada erinevas järjestuses.
- *ROOT: kui arvuti USB-seadme tuvastab, on esimene kuva „ROOT“.

MP3-/WMA-faili kustutamine

Nupu **DELETE** abil saate faile ja kaustu kustutada või seadet vormindada. Selle funktsiooni kasutamiseks peab esitus olema peatatud. (Ainult USB.)

1. -Valige kustutatav faili ja vajutage nuppu **DELETE**.
-Valige kaust, mida soovite kustutada. Selleks vajutage nuppu **FOLDER** ja pöörake seadme nuppu **SEARCH**. Seejärel vajutage nuppu **DELETE**.
Teise võimalusena vajutage kustutatava kausta valimiseks kaugjuhtimispuldi nuppu **PRESET**, **FOLDER** **^/V** ja vajutage nuppu **DELETE**.
-USB-seadme vormindamiseks hoidke nuppu **DELETE** all.

Või

Kui MP3-/WMA-fail on valitud, vajutage korduvalt nuppu **DELETE**.

Kuva muutub alltoodud järjekorras.

- DEL FILE : kustutab faili.
- DEL DIR : kustutab kausta.
- FORMAT : vormindab USB-seadme.

2. Faili/kausta kustutamiseks või vormindamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **▶/II** või seadme nuppu **>II**.

Kui soovite praegusest režiimist väljuda, vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu

■ **ENTER** või seadme nuppu □.

⚠ Ettevaatust!

- Ärge eemaldage USB-seadet töötamise ajal (taasesitus, kustutus jne).
- Andmekao takistamiseks on soovitatav regulaarne varundamine.
- Kustutuse funktsioon ei pruugi olla toetatud sõltuvalt USB olekust (lukus jne).

Taasesitusefekt

Seade toetab mitmesuguseid heli- ja taasesitusefekte: DJ EFFECT, SCRATCH, AUTO DJ.

DJ EFFECT

Võimaldab nautida režiimi DJ EFFECT heliefekte, näiteks Flanger/Phaser/Chorus/Delay.

1. Soovitud heliefekti **DJ EFFECT** (FLANGER, PHASER, CHORUS, DELAY, OFF) valimiseks vajutage nuppu DJ EFFECT.
2. Režiimi DJ EFFECT taseme reguleerimiseks vahemikus 0 kuni 15 keerake nuppu **SCRATCH & CONTROL** päri- või vastupäeva.

! Märkus

- Kui vajutatakse nuppu DJ EFFECT, kuvatakse 3 sekundi vältel režiimi **DJ EFFECT**.
- Mõõtmist alustatakse 7. tasemest.
- Mõõtetaseme reguleerimisel kuvatakse praegune mõõtetase.
- Kui funktsiooni vahetatakse või seade välja lülitatakse, lülitatakse välja režiim DJ EFFECT ja efekt DJ EFFECT.

Efekt SCRATCH

Saate väljastada ja miksida heliefekti SCRATCH.

Skrätsimisheli miksimiseks tuleb keerata nuppu **SCRATCH & CONTROL**.

- Skrätsimisheli efekt on kuuldav sõltuvalt nupu **SCRATCH & CONTROL** pööramise suunast.

AUTO DJ

Auto DJ ühendab ühe muusikapala lõpu ja järgmise alguse üheks, muutes taasesituse sujuvaks. See tasakaalustab muusikapalade/failide helitugevuse, et tagada segamatu taasesitus.

Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **AUTO DJ**, kuva muutub alljärgnevalt. RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Režiim	Kuvaaken	Kirjeldus
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Selles režiimis esitatakse muusikat juhuslikus järjekorras.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Selles režiimis esitatakse muusikat korduvalt.

! Märkus

- Režiim AUTO DJ ei toeta lõigu otsimist muusikapalast/failist ega korduvat juhuesitust.
- Kui lülitate režiimis AUTO DJ sisse mõne muu funktsiooni või peatate muusika taasesituse seadme nupuga ☐ (või kaugjuhtimispuldi nupuga **■ ENTER**), lülitub režiim AUTO DJ välja.
- Režiimi AUTO DJ ei toetata alla 60 sekundi pikkuste failide puhul.
- Salvestamise ajal ei ole režiimi AUTO DJ võimalik kasutada.
- Programmi nimekirja taasesitamisel on valitud ainult AUTO DJ SEQUENTIAL.

Juhtmevaba Bluetooth®-i tehnika kasutamine

Teave Bluetoothi kohta

Bluetooth® on raadiosidel põhinev lähiühenduse tehnoloogia.

Heli võib katkeda, kui teistest seadmetest lähtuvad elektrilained ühendust häirivad või ühendate Bluetoothi teises ruumis.

Üksikseadmete ühendamine **Bluetooth®**-i raadiotehnoloogia abil on täiesti tasuta.

Bluetooth®-i raadiosidet võimaldavat mobiiltelefoni saab kasutada jadaühenduses, kui ühendus luuakse

Bluetooth®-i raadiotehnoloogia abil. Võimalikud seadmed: mobiiltelefon, MP3-mängija, sülearvuti, pihuarvuti.

Bluetoothi profiilid

Bluetooth®-i raadiotehnoloogia kasutamiseks peavad seadmed olema suutelised tõlgendama teatud profile. See seade ühildub alljärgneva profiiliga.

A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)

Bluetoothi seadmesse salvestatud muusika kuulamine

Seadme ja muu Bluetoothi seadme sidumine

Enne sidumistoimingut alustamist veenduge, et teie **Bluetoothi** seadme **Bluetoothi** funktsioon on sisse lülitatud. Vaadake oma **Bluetoothi** seadme kasutusjuhendit. Kahe seadme sidumine tuleb teha vaid üks kord.

1. Bluetoothi funktsiooni valimiseks vajutage nuppu **FUNCTION**, kuni BT funktsioon on valitud. Kuvaaknale ilmub kiri „BT READY“.
2. Kasutage **Bluetoothi** seadme vastavaid funktsioone ja tehke sidumistoiming. Selle seadme otsimise ajal **Bluetoothi** seadmes võib **Bluetoothi** seadme ekraanile ilmuda leitud seadmete loend (sõltuvalt kasutatava **Bluetoothi** seadme tüübist). Teie seadme nimena kuvatakse „LG CM9750(XX)“.



Märkus

- XX tähendab Bluetoothi aadressi kaht viimast numbrit. Näiteks kui teie seadme Bluetoothi aadress on kujul 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse teie Bluetoothi seadmel „LG CM9750(08)“.
- Sõltuvalt kasutatava Bluetoothi seadme tüübist võib sidumisviis ka teistsugune olla. Sisestage vajalik PIN-kood (0000).
- Samal viisil nagu ülal kirjeldatud, ent Bluetoothi funktsiooni kaudu saab selle seadme korraga ühendada kuni kolme Bluetoothi seadmega.
- Mitme seadme sidumist toetavad ainult Androidi ja iOS-i seadmed. (Olenevalt ühendatud seadme tehnilistest omadustest ei pruugi mitme seadme sidumine olla toetatud.)
- Bluetoothi eraldatavad/irdseadmed (nt pordilukk jms) mitme seadme sidumist ei toeta.

3. Kui seade on edukalt teie **Bluetoothi** seadmega ühendatud, ilmub kuvaaknale „PAIRED” ja asendub varsti **Bluetoothi** seadme nimega.

! Märkus

- Kui ühendate mitme seadme sidumiseks muud seadmed, ilmub ekraanile hetkeks tekst „PAIRED”.
- Kui seadme nimi pole saadaval, kuvatakse „ ”.

4. Kuulake muusikat.

Bluetoothi seadmesse salvestatud muusika kuulamise kohta vaadake **Bluetoothi** seadme kasutusjuhendit.

! Märkus

- **Bluetooth®**-i tehnoloogia kasutamisel peate looma ühenduse seadme ja Bluetoothi seadme vahel ning hoidma nende vahekauguse võimalikult väikesena. Siiski ei pruugi see alljärgnevatel juhtudel hästi toimida.
 - Selle seadme ja Bluetoothi seadme vahel paikneb takistus.
 - Läheduses asub **Bluetooth®**-i tehnoloogiaga sama sagedust kasutav seade, näiteks meditsiiniseade, mikrolaineahi või raadiokohtvõrgu seade.
- Selle seadme taaskäivitamisel peate oma Bluetoothi seadme uuesti ühendama.
- Isegi kui seade on Bluetoothi režiimis ühendatud kuni kolme Bluetoothi seadmega, saate muusikat esitada ja juhtida vaid ühe ühendatud seadme abil.

! Märkus


- Kui see seade on ühendatud mitme Bluetoothi seadmega, säilitab funktsiooni vahetamisel Bluetoothi ühenduse vaid üks seade, millelt sisu esitate.
- Heli võib katkeda, kui teistest elektroonikaseadmetest lähtuvad elektrilained ühendust häirivad.
- Selle seadme abil ei saa Bluetoothi seadet juhtida.
- Sõltuvalt seadme tüübist võib Bluetoothi funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- Saate juhtmevaba süsteemi nautida telefoni, MP3-mängija, sülearvuti jms seadmete tarvitamisel.
- Mida suurem on selle seadme ja Bluetoothi seadme vahekaugus, seda halvemaks muutub helikvaliteet.
- Bluetoothi ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning Bluetoothi seadme ja selle seadme vahekauguse suurenedes.
- Kui Bluetoothi ühendus katkeb, ühendage Bluetoothi seade uuesti selle seadmega.
- Kui Bluetoothi seade ei ole ühendatud, kuvatakse kuvaaknal „BT READY”.
- Kui kasutate BT funktsiooni, seadke sobiv helitugevuse tase Bluetoothi seadme abil.
- Kui see ei ole BT funktsioonis, saab ühendada ainult ühe seadme.
- Kui Bluetoothi seade ühendatakse LG teleri kasutamise ajal, siis LG teleri ühendus katkestatakse ja ühendatakse Bluetoothi seade.
- Kui ühendate selle seadmega Bluetoothi seadme (iOS-i seadme vms) või kasutate seda seadet, on võimalik mõlema seadme helitugevus sünkronida.

Seadme sidumine Bluetoothi seadmega NFC-märgise abil

Teave NFC-märgise kohta

Kasutage **Bluetoothi** ühenduse jaoks **Bluetoothi** seadmeid, mis toetavad lähiväljasidet (Near Field Communication, NFC).

1. Aktiveerige oma NFC-võimelises telefonis NFC-funktsioon.
2. Lülitage seade sisse.
3. Seadke NFC-võimelise telefoni tagakülg seadme kohale.

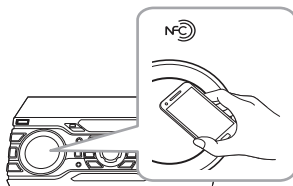

4. Kui **Bluetoothi** on edukalt ühendatud, kuvatakse tekst „PAIRED“.
5. Seadmega saab kuulata teie **Bluetoothi** seadmel taasesitatavat muusikat.

! Märkus

- Palun kasutage NFC-funktsiooniga seadet.
- Sõltuvalt Bluetoothi seadme tüübist võib NFC tuvastuspiirkond olla erinev. Palun kontrollige enne märgistamist Bluetoothi seadme NFC-tuvastuspiirkonna asukohta.
- Kui Bluetoothi seadme ekraan on lukus, ei pruugi seade NFC-märgist tuvastada.
- Mõnel juhul ei pruugi seade NFC-d tuvastada:
 - kui Bluetoothi seadme korpus on kroomitud materjalist;
 - sõltuvalt Bluetoothi seadme korpuse materjalist ja paksusest;
 - sõltuvalt Bluetoothi seadmete NFC jõudlusest.
- Android O/S: ver 4.1.2 (või uuem)
- Peate aktiveerima oma NFC-võimelises telefonis NFC-funktsiooni.

Rakenduse Music Flow Bluetooth

! Märkus

Selle seadme puhul on rakendus Music Flow Bluetooth kasutamiseks saadaval ainult Android OS-ile.

Teave rakenduse „Music Flow Bluetooth” kohta

Rakendus „Music Flow Bluetooth” toob sellesse seadmesse terve rea uusi funktsioone.

Rohkemade funktsioonide nautimiseks soovitakse alla laadida ja installida tasuta rakendus „Music Flow Bluetooth”.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine Bluetoothi seadmesse

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimiseks Bluetoothi seadmesse on kaks moodust.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine ruutkoodi kaudu

1. Installige rakendus „Music Flow Bluetooth” ruutkoodi kaudu. Skaneerige ruutkood skaneerimistarkvara abil.



2. Installimiseks koputage ikoonile.
3. Allalaadimiseks koputage ikoonile.

! Märkus

- Veenduge, et Bluetoothi seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et Bluetoothi seadmes on olemas skaneerimisrakendus. Kui seda ei ole, laadige see alla veebipoest Google Android Market (Google Play Store).
- Sõltuvalt piirkonnast ei pruugi ruutkood toimida.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine poe „Google Android Market (Google Play Store)” kaudu

1. Koputage ikoonile „Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Tippige otsinguribale „Music Flow Bluetooth” ja otsige seda.
3. Leidke otsingutulemuste loendist „Music Flow Bluetooth” ja Bluetoothi rakenduse allalaadimise alustamiseks koputage sellele.
4. Installimiseks koputage ikoonile.
5. Allalaadimiseks koputage ikoonile.

! Märkus

- Veenduge, et Bluetoothi seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et teie Bluetoothi seadmes on olemas rakendus Google Android Market (Google Play Store).

Aktiveerige rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetooth

Rakendus „Music Flow Bluetooth” aitab Bluetoothi seadet selle seadmega ühendada.

1. Rakenduse „Music Flow Bluetooth” avamiseks koputage avakuval rakenduse „Music Flow Bluetooth” ikoonile ja avage põhimenüü.
2. Koputage menüünupule [Menu] ja valige soovitud seade.
3. Kui soovite seadme kasutamiseks lisateavet, koputage nupule [Setting] ja lülitage kasutusjuhend sisse.

3

Kasutamine

! Märkus

- Rakendus Music Flow Bluetooth on saadaval järgmiste tarkvaraversioonidega:
 - Android O/S: ver 4.0.3 (või uuem)
- Kui kasutate seadme käitamiseks rakendust Music Flow Bluetooth, on komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldi ja rakenduse Music Flow Bluetooth vahel mõned erinevused. Kasutage kindlasti tarnekomplekti kuuluvat kaugjuhtimispulti.
- Mõne Bluetoothi seadmega ei pruugi rakendus Music Flow Bluetooth töötada.
- Isegi pärast rakenduse Music Flow Bluetooth ühendamist võib muusika kosta teie seadme väljundist. Proovige sel juhul uuesti ühendada.
- Kui käitate rakenduse Music Flow Bluetooth kasutamise ajal muid rakendusi või muudate oma Bluetoothi seadme sätteid, võib rakendus Music Flow Bluetooth talitluses ilmned a hälbeid.
- Kui rakendus Music Flow Bluetooth ei tööta õigesti, siis kontrollige oma Bluetoothi seadme ja rakenduse Music Flow Bluetooth vahelist ühendust ning proovige seejärel uuesti ühendada.
- Sõltuvalt nutitelefoni operatsioonisüsteemist, võib rakendus Music Flow Bluetooth toimida mõnevõrra erinevalt.
- Kui rakenduse Music Flow Bluetooth ühendus ei toimi hästi, siis kontrollige oma Bluetoothi seadme Bluetoothi seadistust.

Raadio kasutamine

Veenduge, et FM-antenn on ühendatud. (Vt lehekülg 15)

Raadio kuulamine

1. Vajutage nuppu **FUNCTION**, kuni kuvaaknasse ilmub FM.
Raadio häälestub viimati vastuvõetud jaamale.
2. Automaatne häälestus:
hoidke kaks sekundit all kaugjuhtimispuldil nuppu **TUNING-/+** või seadme nuppu **I<< / >>I** kuni sagedusnäidik hakkab muutuma, seejärel vabastage nupp. Otsing peatub, kui seade leiab jaama.

Või

- Käsihäälestus:
vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu **TUNING-/+** või seadmel nuppu **I<< / >>I**.
3. Helitugevuse reguleerimiseks keerake esipaneelil olevat helitugevuse nuppu või vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu **VOL +/-**.

FM-i halva vastuvõtukvaliteedi parandamine

Vajutage seadme nuppu **>II** või kaugjuhtimispuldil **►/II**. See lülitab tuuneri stereorežiimist ümber monorežiimi ja seeläbi paraneb harilikult vastuvõtu kvaliteet.

Raadiojaamade eelhäälestus

Teil on võimalik eelhäälestada kuni 50 FM-raadiojaama.

Enne kanalite otsimist kontrollige, kas heli on vaikselt keeratud.

1. Vajutage nuppu **FUNCTION**, kuni kuvaaknasse ilmub FM.
2. Valige soovitud sagedus. Selleks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **TUNING-/+** või seadmel nuppu **I<< / >>I**.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**. Kuvaaknas hakkab vilkuma salvestuskoha number.
4. Soovitud numbri valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PRESET-FOLDER ^/V**.
5. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**. Jaam on salvestatud.
6. Teiste raadiojaamade salvestamiseks korraldage samm 2 kuni 5.
7. Eelseadistatud jaama kuulamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **PRESET-FOLDER ^/V** või numbrinuppe **0** kuni **9**.

Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine

1. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil vähemalt 2 sek all nuppu **PROGRAM/MEMORY**. Seadme ekraanil hakkab vilkuma tekst „ERASEALL“.
2. Kõikide salvestatud raadiojaamade kustutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**.

Raadiojaama teabe vaatamine

FM-tuuner on varustatud RDS-funktsiooniga (raadioandmesüsteem). See süsteem näitab teavet kuulatava raadiojaama kohta. Erinevate andmeliikide vahel kerimiseks vajutage mitu korda kaugjuhtimispuldi nuppu **RDS/SET**.

- | | |
|------------|--|
| PS | (Saatekavateenuse nimi)
Ekraanil kuvatakse kanali nimi. |
| PTY | (Saatekavatüübi tuvastamine)
Kuvaaknasse ilmub saatekava tüüp (nt „Džäss“ või „Uudised“). |
| RT | (Raadiotekst)
Tekstisõnum, mis sisaldab eriteavet edastatava jaama kohta.
See tekst võib rulluda üle kuvaakna. |
| CT | (Kanali kontrollitava kellaaja kuvamine)
See näitab kellaega, mida edastab raadiojaam. |

Kaugjuhtimispuldi nuppu **RDS/SET** vajutades saate otsida raadiojaamu saatekavatüübi alusel. Kuvatakse viimati kasutatud PTY. Vajutage veel kord nuppu **PTY**, et valida eelistatud saatekavatüüp. Hoidke all nuppu **◀◀/▶▶**. Tuuner alustab automaatselt otsingut. Jaama leidmisel otsing peatatakse.

Heli reguleerimine

Helirežiimi seadmine

Sellel süsteemil on olemas mitu eelseadistatud ruumilise heli režiimi. Võite valida sobiva helirežiimi kaugjuhtimispuldi nupuga **SOUND EFFECT**.

Kuvatavad valikud võivad erineda olenevalt heliallikatest ja heliefektidest.

Ekraanil	Kirjeldus
NATURAL	Saate nautida meeldivat ja loomulikku heli.
Local Specialization equalizer (Optional)	Piirkondlikult kohandatud heliefekt (FORRO/FUNK/SERTANEJ/ DANGDUT/ARABIC/PERSIAN/ INDIA/REGUETON/MERENGUE/ SALSA/SAMBA/CUMBIA/AFRO/ AXE/TECNO BR)
AUTO EQ	Rakendab ekvalaiseri, mis on kõige sarnasem muusikafailide MP3 ID3-märgises omistatud žanrile.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	See programm annab helile erksa kõlapildi ning tekitab teie tunde, nagu viibiksite ise rokk-, pop-, džäss- või klassikalise muusika kontserdil.
BASS	Võimendatakse kõrgete toonide, bassi ja ruumilise heli efektid.
FOOTBALL	Võite nautida jalgpallistaadioni heliefekti FOOTBALL STADIUM.
FLAT	Annab tasakaalustatud heli.
BOOST	Heli tugevdamiseks võimendab keskmisi helikõrgusi.
TRE/BASS	Tugevdab kõrgeid ja bassihelisid.
STANDARD	Saate nautida optimeeritud heli.

! Märkus

- Mõne kõlari puhul võib sõltuvalt helirežiimist heli olla kuulmatu või vaikne.
- Pärast sisendi muutmist ja mõnikord isegi pärast muusikapala/faili vahetumist on võimalik, et helirežiim lähtestatakse.
- Vajutades seadme nuppu **BASS BLAST** saate valida otse efekti STANDARD või BASS heli.

Režiimi USER EQ seadistamine

Teil on võimalik reguleerida oma soovi kohaselt kõrgeid ja madalaid toone.

- Vajutage nuppu **USER EQ**. Kuvatakse tekst „USER EQ“.
- Helitaseme reguleerimiseks pöörake nuppu **BASS** või **TREBLE**.
- Seadete salvestamiseks vajutage nuppu **USER EQ**.

3

Kasutamine

Keerukamad toimingud

USB-seadmele salvestamine

Seadmele USB saate salvestada mitmesuguseid heliallikaid (CD, AUX, PORTABLE, tuuner, USB)

1. Ühendage USB-seadmega.
2. Soovitud funktsiooni valimiseks vajutage nuppu **FUNCTION**.

Ühe muusikapala/faili salvestamine – saate salvestada USB-seadmele pärast soovitud muusikapala/faili esitamist.

Kõigi muusikapalade/failide salvestamine – USB-seadmele saate salvestada täielikult peatatud olekus. Programmi nimekirja salvestamine. – Pärast programmi nimekirja kuvamist saab selle USB-le salvestada. (Vt lehekülj 30.)

3. Salvestuse alustamiseks vajutage nuppu **USB REC**.
-Kui ühendate mõlemad USB1 ja USB2, vajutage nuppu **USB REC** siis, kui kuvaaknas vilgub USB1 või USB2, mida soovite salvestada.
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage seadme nuppu ☐ või kaugjuhtimispuldil ☒ **ENTER**.

Salvestamise peatamine

Salvestamise peatamiseks salvestamise ajal vajutage seadme nuppu **>||** või kaugjuhtimispuldi nuppu **►/||**. Salvestamise jätkamiseks vajutage nuppu veel kord.

(Ainult tuuner/AUX/PORTABLE)

Bitikiiruse ja salvestuskiiruse valimine

1. Vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu **USB REC**.
2. Bitikiiruse valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶** või seadme nuppu **◀◀/▶▶**.
3. Reguleerimiseks vajutage nuppu **USB REC**.
4. Soovitud salvestuskiiruse valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶** või seadme nuppu **◀◀/▶▶**. (Ainult AUDIO CD)

X1 SPEED

– Salvestamise ajal on võimalik kuulata muusikat.

X2 SPEED

– Võimalik on ainult muusikafaili salvestamine.

5. Seadistuse lõpetamiseks vajutage nuppu **USB REC**.

USB-seadmete vahel kopeerimine

USB 1 helifaile saab kopeerida USB 2-le.

1. Ühendage soovitud helifaile sisaldav USB-seade USB-porti (1) ja valige funktsioon USB 1.
2. Ühendage teine USB-seade USB-porti (2).
3. Salvestuse alustamiseks vajutage nuppu **USB REC**.
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage seadme nuppu ☐ või kaugjuhtimispuldil ☒ **ENTER**.

Lubamatute koopiategemine kopeerimiskaitstud materjalist, muuhulgas arvutiprogrammidest, failidest, raadiosaadetest ja helisalvestistest võib olla autoriõiguste rikkumine ning kujutada endast kriminaalkuritegu.

Seda seadet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.

**Olge vastutustundlik.
Austage autoriõigusi.**

! Märkus

- USB-seadmele salvestamisel saate salvestamise ajal vaadata kuvaaknas salvestamise protsenti. (Ainult MP3/WMA, CD.)
- MP3/WMA salvestuse ajal heli puudub.
- Et salvestus oleks stabiilne, alandatakse salvestate CD-lt USB-seadmesse salvestamisel automaatselt väljundhelitaset.
- Salvestamise ajal saate helitugevust muuta üksnes vahemikus MIN kuni 30. (Ainult CD funktsioon.)
- Kui salvestuse seisatakse taasesituse ajal, salvestatakse see fail, mida sel ajal taasesitati. (Välja arvatud MP3/WMA failid)
- Ärge eemaldage USB-salvestamise ajal USB-seadet ega lülitage põhiseadet välja. Vastasel juhul võib tekkida mittetäielik fail ja seda ei kustutata arvutist.
- Kui USB-seadmele salvestamine ei toimi, ilmub kuvaaknasse teade „NO USB“, „ERROR“, „USB FULL“ või „NO REC“.
- Mitme kaardi lugerit ega välist kõvakettast ei saa USB-seadmele salvestamiseks kasutada.
- Kui salvestate pikka aega, on faili maksimaalne maht on umbes 512 megabaiti.

! Märkus

- Teil on võimalik salvestada režiimide DJ EFFECT, SCRATCH või MIC abil saab salvestada erinevat heli. (Välja arvatud USB-seadmelt kopeerimisel.)
- Režiimis MIC salvestatud heli saate reguleerida režiimi MIC helitugevuse järgi.
- Saate salvestada maksimaalselt 2000 faili.
- Režiimis AUTO DJ salvestada ei saa.
- CD-funktsiooni puhul salvestatakse režiimide MIC, SCRATCH või DJ EFFECT heli üksnes salvestamisel kiirusega AUDIO CD X1. See salvestatakse ka AUDIO CD tüüpi allikale.
- Toetuseta MP3-/WMA-faili puhul võib faili salvestamine seiskuda.
- See salvestatakse järgmiselt.

AUDIO CD	MP3/WMA
 CD_REC TRK_0001 TRK_0002 -	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
Muu allikas*	Tuuner
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 -	 TUNER_REC AUDIO_0001_107.7FM -

* : AUX ja muud.

Tuuner: kuvatakse praegune salvestussagedus.

Programmi taasesitus

Programmi funktsioon võimaldab säilitada kõikide plaatide või USB-seadmete lemmikfaile.

Programm võib sisaldada igalt andmekandjalt 20 muusikapala/faili (CD, USB1,USB2). Kokku on saab salvestada 60 muusikapala/faili.

Programmi nimekirja koostamine

See on toetatud ainult peatatud olekus.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**.
2. Muusikalpala/faili valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶**.
3. Salvestamiseks ja järgmise muusikapala/faili valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**.
4. Muude muusikapalade/failide salvestamiseks korrake samme 2–3.
(Nimekirja muutmiseks tuleb vajutada programmi numbri valimiseks kaugjuhtimispuldi nuppu **PRESET-FOLDER ▲/▼**.)
5. Vajutage veel kord kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**.

Programmi nimekirja taasesitamiseks vajutage pärast nimekirja koostamist nuppu **▶/II**.

! Märkus

Programmi nimekirja loomise või muutmise ajal on režiim REPEAT välja lülitatud.

Programmi nimekirja kustutamine

Kustutamiskontroll toimib üksnes muutmisrežiimis.

1. Vajutage seisatud olekus kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**.
2. Muusikapala valimiseks vajutage nuppu **PROGRAM/MEMORY** või korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **PRESET-FOLDER ▲/▼**.
3. Vajutage valitud pala nuppu **DELETE**.

! Märkus

- Programm lülitatakse välja järgmistel juhtudel.
 - muule funktsioonile ümberlülitamisel;
 - seadme välja- ja uuesti sisselülitamisel;
 - Kaugjuhtimispuldi numbrinuppude vajutamisel.
- Programmi nimekirja tühistatakse järgmistel juhtudel.
 - plaadi või USB-seadme eemaldamisel;
 - USB-seadme muusikafailide kustutamisel või salvestamisel.
 - Toitejuhtme lahtiühendamisel.

Muud toimingud

Heli ajutine väljalülitamine

Heli vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **MUTE** .

Te võite seadme vaigistada näiteks telefonile vastamise ajaks; samal ajal ilmub kuvaaknale „MUTE“.

Tühistamiseks vajutage uuesti nuppu **MUTE**  või muutke helitugevust.

Lapsekindel režiim CHILDSAFE

See funktsioon hoiab ära halva üllatuse, et seadme sisselülitamisel on selle helitugevus liiga suureks reguleeritud.

Režiimi CHILDSAFE sisselülitamiseks hoidke all seadme nuppu ENTER, kui seadme helitugevus on tasemel „MIN“.

Režiimis CHILDSAFE suureneb helitugevus järkjärgult.

Režiimi CHILDSAFE väljalülitamiseks hoidke all seadme nuppu ENTER, kui seadme helitugevus on tasemel „MIN“ ja see režiim on parajasti sisse lülitatud.

Märkus

Isegi kui režiim CHILDSAFE on lubatud, ei toimi see funktsioonis CD, USB või BT umbes 2 minuti jooksul alates seadme pingestamisest.

Failiteabe kuvamine (ID3 TAG)

Failiteavetsisaldava MP3-faali esituse ajal saate selle info kuvada, kui vajutate nuppu **INFO**.

DEMO

Vajutage pingestamata olekus korra seadme nuppu X-BOOM PLUS/DEMO. Seade lülitub sisse ja kuvaaknas kuvatakse kõik funktsioonid koos demoheliga. Funktsiooni DEMO tühistamiseks vajutage veel kord nuppu X-BOOM PLUS/DEMO.

Märkus

- Režiimis DEMO säilitab seade DEMO oleku isegi juhul, kui eemaldate toitejuhtme pistikupesast.
- Režiimis DEMO saab kasutada ka muid funktsioone, sel juhul katkestatakse DEMO ajutiselt.
.- Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, taastub DEMO taasesitus automaatselt.

Mikrofoni kasutamine

1. Ühendage mikrofoni ühenduspesa MIC.
2. Mängige soovitud muusikat.
3. Laulge kaasa koos saatega. Mikrofone võimenduse seadistamiseks pöörake seadme nuppu **MIC VOL.** päri- või vastupäeva.

! Märkus

- Kui te mikrofoni ei kasuta, seadke **MIC VOL.** miinimumile või lülitage MIC välja ja eemaldage see ühenduspesast MIC.
- Kui mikrofoni on kõlarile liiga lähedal, võib see tekitada ulguvat heli. Sel juhul paigutage mikrofoni kõlarist kaugemale või vähendage helitugevust nuppu **MIC VOL.** abil.
- Kui mikrofonist tulev heli on äärmiselt vali, võib see muunduda. Sel juhul pöörake **MIC VOL.** miinimumile.

LIGHTING

Selle funktsiooni eesmärgiks on luua kõlari valgustuse abil klubiõhkkond.

1. Vajutage seadme nuppu **LIGHTING**.

Režiim muutub iga vajutusega:

OFF →VOLCANO →POLICE →THUNDER
PSYCHE →CAOS →OFF→

! Märkus

- Valgustusfunktsioon on saadaval kõigi funktsioonide jaoks.
- Kui vajutate režiimi vahetamiseks esimest korda nuppu **LIGHTING**, säilib varasem valgustusrežiim.

Kellaaja seadmine

1. Lülitage seade sisse.
2. Hoidke all nuppu **CLOCK**.
3. Kellaaja režiimi valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶**.
- AM 12:00 (AM ja PM kuvamiseks) või 0:00 (24 tunni kuvamiseks)
4. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu **RDS/SET**.
5. Tundide valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶**.
6. Vajutage nuppu **RDS/SET**.
7. Minutite valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶**.
8. Vajutage nuppu **RDS/SET**.

Kella seadmine rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetoothi kaudu

Installige oma Androidi seadmele rakendus „Music Flow Bluetooth”. (Vt lehekülg 23)

Selle seadme kell sünkroonitakse automaatselt ühendatud seadmega. Selleks aktiveeritakse rakenduse „Music Flow Bluetooth” kaudu **Bluetoothi** ühendus.

Mängija kasutamine äratuskellana

1. Lülitage seade sisse.
2. Hoidke all nuppu **ALARM**.
3. Tundide ja minutite muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶** ja salvestamiseks vajutage nuppu **RDS/SET**.
4. Funktsiooni valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶** ja salvestamiseks nuppu **RDS/SET**.
-Mälu numbri valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶** kui valite tuuneri ja seejärel vajutage nuppu **RDS/SET**.
Kui mälu numbrit pole, jäetakse see samm vahele.
5. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶** et muuta helitugevust ning salvestamiseks vajutage nuppu **RDS/SET**. Äratuskella ikoon “⌚” näitab, et äratus on määratud.

! Märkus

- Kui kellaaja õigeks saate, saate nupu **CLOCK** abil kella vaadata isegi siis, kui mängija on välja lülitatud.
- Äratuse saate seade pärast kellaaja seadmist.
- Kui seate õigeks kellaaja ja määrate äratuse, saate äratuse ikooni „⌚” nupu **CLOCK** abil vaadata isegi siis, kui seade on välja lülitatud.
- Kui seate õigeks kellaaja ja määrate äratuse, saate äratuse ikooni „⌚” nupu **ALARM** abil vaadata isegi siis, kui mängija on välja lülitatud.
- Režiimi **ALARM ON/OFF** saate valida nupu **ALARM** abil..

Unetaimeri seadistamine

Vajutage mitu korda nuppu **SLEEP**, et valida viiteaeg vahemikus 10 kuni 180 minutit. Pärast selle aja möödumist lülitub seade välja.

Unefunktsiooni tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu **SLEEP**, kuni kuvatakse tekst „SLEEP 10“. Selle kuvamise ajal vajutage veel kord nuppu **SLEEP**.

! Märkus

- Seadme väljalülitumiseni jäänud aega on võimalik vaadata.
- Vajutage nuppu **SLEEP**. Kuvaaknasse ilmub järelejäänud aeg.

Valgusregulaator

Vajutage nuppu **SLEEP** üks kord. Kuvaakna heledust vähendatakse poole võrra. Selle tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu **SLEEP**, kuni hämardamine on välja lülitatud.

! Märkus

- Valgusregulaatori kasutamise ajal lülituvad kõik märgutuled välja.

Toite automaatne väljalülitamine

Elektrienergia säästmiseks lülitub see seade automaatselt välja, kui põhiseade pole ühendatud ühegi välisseadmega ja seadet pole kasutatud 20 minutit.

Samuti lülitub seade välja kuue tunni möödudes, kui põhiseade on ühendatud muu seadmega analoogsisendite kaudu.

Kuidas katkestada juhtmevaba võrguühendus või ühendada lahti juhtmevaba seade.

Lülitage seade välja, vajutades toitenuppu kauem kui viis sekundit.

Toite automaatne sisselülitamine

Seade lülitub automaatselt sisendallika – LG teleri või **Bluetoothi** seadme järgi.

Kui üritate ühendada oma **Bluetoothi** seadet, lülitub see seade sisse ja loob ühenduse **Bluetoothi** seadmega. Saate oma muusikat esitada.

! Märkus

- Sõltuvalt ühendatud seadmest ei pruugi see funktsioon toimida.
- Olenevalt ühendatud seadmest lülitub seade sisse, kuid Bluetoothi funktsioon ei pruugi töötada.
- Kui katkestate selle seadme kaudu Bluetoothi ühenduse, proovivad mõned Bluetoothi seadmed jätkuvalt seadmega ühendust luua. Seetõttu soovitame ühenduse katkestada enne seadme väljalülitamist.
- Kui soovite luua ühendust rakendusega Music Flow Bluetooth, lülitatakse selle seadme Bluetoothi funktsioon sisse.
- Kui lülitate seadme sisse LG teleri või Bluetoothi funktsiooni kaudu, lülitub seadmel sisse õige funktsioon.
- Kui selle seadmega sidumine on juba tehtud, on võimalik väljalülitatud seade automaatselt sisendallika abil sisse lülitada.
- Kui hoiate seadme väljalülitamiseks toitenuppu üle viie sekundi all, siis toite automaatse sisselülitamise funktsioon keelatakse. Selle aktiveerimiseks lülitage seade sisse.

Automaatfunktsiooni muutmine

See seade tuvastab selliseid sisendsignaale nagu **Bluetoothi** seade ja LG teler ning seejärel muudab automaatselt sobiva funktsiooni.

Kui püüate ühendada Bluetoothi seadet

Kui püüate ühendada selle seadmega **Bluetoothi** seadet, valitakse **Bluetoothi** funktsioon. Taasesitage Bluetoothi seadmel muusikat.

LG teleri ühendamisel

Kui lülitate sisse oma LG teleri, mis on ühendatud LG Sound Synciga, lülitab seade funktsiooniks LG TV. Kuulete heli telerist.

! Märkus

- Salvestamise ja kustutamise ajal ei saa seda funktsiooni kasutada.
- See funktsioon toimib üksnes varem ühendatud seadmete korral.

LG Sound Sync



Osa selle seadme funktsioonidest saab juhtida teleri kaugjuhtimispuldi abil LG Sound Synci kaudu. See ühildub LG teleriga, mis toetab LG Sound Synci. Kontrollige, kas teie teleril on LG Sound Synci logo.

LG teleri kaugjuhtimispuldi abil juhitavad funktsioonid: helitugevuse suurendamine / vähendamine, vaigistamine

Täpsemat teavet LG Sound Synci kohta saate teleri kasutusjuhendist.

3

Kasutamine

! Märkus

- LG Sound Synci kasutades saate kasutada ka selle seadme kaugjuhtimispulti. Kui kasutate uuesti teleri kaugjuhtimispulti, sünnoonib seade end teleriga.
- Kui ühenduse loomine ei õnnestu, siis kontrollige seadme ja oma teleri toidet ja funktsioone.
- LG Sound Synci kasutades kontrollige järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja ühendusi:
 - Seadme väljalülitumisel;
 - Muule funktsioonile ümberlülitamisel;
 - Juhtmevaba ühenduse katkemisel häirete või kauguse tõttu.
- Seadme väljalülitusaeg on olenevalt teie telerist erinev.
- Kui soovite LG teleri funktsiooni abil funktsiooni vahetada, muutub helitugevus vastavalt LG teleri helitugevuse tasemele.
- Teleri seadistusmenüü üksikasjad erinevad olenevalt teleri tootjast ja mudelist.
- Kui ühendate LG Sound Synci ajal, mil on ühendatud rakendus Music Flow Bluetooth, on võimalik kasutada rakenduse kaudu juhtimist.
- Kui lülitasite seadme välja vahetult nupu  (toide) kaudu, katkeb LG Sound Synci ühendus. Selle funktsiooni taaskasutamiseks peate teleri ja seadme uuesti ühendama.
- Kui LG teler ühendatakse Bluetoothi seadme kasutamise ajal, siis Bluetoothi ühendus katkestatakse ja ühendatakse LG teler.

1. Lülitage seade sisse nupu  (toide) abil.
2. Vajutage nuppu **FUNCTION**, kuni valitakse LG teleri funktsioon.
3. Seadistage teleri heliväljund kuulama heli selle seadme kaudu:
teleri seadistusmenüü [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
Kuvaaknale ilmub umbes kolmeks sekundiks „PAIRED” ning kui teler ja seade on omavahel korralikult ühendatud, ilmub seejärel „LG TV”.

Tõrkeotsing

Üldine

Probleem	Põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult.	- Lülitage selle seadme ja ühendatud välisseadme (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi vms.) toide välja ja uuesti sisse. - Ühendage selle seadme ja ühendatud välisseadme (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada. - Võib juhtuda, et seadme toite väljalülitamisel eelnevaid sätteid ei salvestata.
Elektritoide puudub.	- Toitejuhe pole ühendatud. Ühendage toitejuhe. - Kontrollige, kas elekter on olemas. Kontrollige olukorda muude elektroonikaseadmete kasutamise teel.
Heli puudub.	- Kontrollige, kas valisite õige funktsiooni. Vajutage nuppu FUNCTION ja kontrollige valitud funktsiooni. - Kontrollige, kas kõlarid on õigesti ühendatud. Kõlari kaablid on õigesti ühendatud.
Seade ei alusta taasesitust.	- Sisestatud on plaat, mida seade ei suuda esitada. Kontrollige esitatavat plaati. - Plaati ei ole sisestatud. Sisestage plaat. - Plaat on määrdunud. Puhastage plaat. (Vt lehekülg 41.) - Plaat on sisestatud valepidi. Sisestage plaat nii, et etikett või trükitud pool on ülespoole suunatud.
Raadiojaamu ei ole võimalik korralikult häälestada.	- Antenn on halvasti paigutatud või ühendatud. Ühendage antenn kindlalt. - Raadiojaama signaal on liiga nõrk. Häälestage jaam käsitsi. - Raadiojaamu pole eelnevalt seadistatud või on eelseadistatud jaamad kustutatud (häälestamise käigus eelseadistatud kanalite otsimisel). Seadistage mõned raadiojaamad, vt täpsemalt lehekülg 25.

Probleem	Põhjus ja lahendus
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult.	• Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel. Kasutage kaugjuhtimispulti seadmest umbes 7 m (23 jala) raadiuses. • Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus. Eemaldage takistus. • Kaugjuhtimispuldi patareid on tühjaks saanud. Vahetage patareid uute vastu.
Kõlari valgus puudub.	• Kontrollige, kas kõlari valgustuskaablid on õigesti seadmega ühendatud. Ühendage kõlari valgustuskaablid seadmega õigesti. • Kontrollige kõlari valgusefekte nupu LIGHTING abil.
LG Sound Sync ei tööta.	• Kontrollige, kas teie LG teler toetab LG Sound Synci. • Kontrollige ühendust funktsiooniga LG Sound Sync. • Kontrollige oma teleri ja selle seadme heliseadistust.

Üldised tehnilised andmed

Üldine	
Nõuded toitele	Vaadake nimiandmete silti.
Võimsustarve	Vaadake nimiandmete silti.
	Võrguühendusega ooterežiim: 0,4 W (kui kõik võrgupordid on aktiveeritud)
Mõõtmed (L x K x S)	450 mm x 160 mm x 355 mm
Netomass (ligikaudne)	6,5 kg
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C (41 °F kuni 95 °F)
Tööniiskus	60%
Pordi toide	5 V  500 mA

Sisendid	
AUX IN	2,0 (efektiivväärtus) (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, 1 x RCA-pesa (V, P)
PORT. IN	1,2 (efektiivväärtus) (3,5 Ø stereopesa)
MIC	27 mV

Tuuner	
FM-i häälestusvahemik	87,5 kuni 108,0 MHz või 87,50 kuni 108,00 MHz

CD	
Sagedusvastus	40 kuni 20 000 Hz
Signaali-müra suhe	75 dB
Dünaamiline diapsoon	80 dB

Võimendi	
Koguväljund	3000 W
ESIKÜLG	500 W x 2 (4 Ω sagedusel 1 kHz)
BASSIKÖLAR	1000 W x 2 (8 Ω sagedusel 70 Hz)
THD	25%

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Kõlarite tehnilised andmed

Eesmine kõlar	
Tüüp	Esikülg: 2 riba, 2 elementi Bassikõlar: 1 riba, 1 element
Näivtakistus	Esikülg: 4 Ω Bassikõlar: 8 Ω
Nimisisendvõimsus	Esikülg: 500 W Bassikõlar: 1000 W
Suurim sisendvõimsus	Esikülg: 1000 W Bassikõlar: 2000 W
Kogumõõtmed (L x K x S)	414 mm x 562 mm x 376 mm
Netomass	18,3 kg

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Kaubamärgid ja litsentsid



Bluetooth®-i raadiotehnoloogia on süsteem, mis võimaldab elektroonikaseademetel vahelist raadiosidet.

Üksikseadmete ühendamiseks **Bluetooth**®-i raadiotehnoloogia abil on täiesti tasuta. **Bluetooth**®-i raadiosidet võimaldavat mobiiltelefoni saab kasutada jadaühenduses, kui ühendus luuakse **Bluetooth**®-i raadiotehnoloogia abil.

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõtte **Bluetooth**® SIG, Inc. omandus ja LG Electronics kasutab neid üksikõik mil viisil litsentsi alusel.

Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Hooldus

Märkused plaatide kohta

Plaatide käsitlemine

Ärge kleepige plaadile paberit ega teipi.

Plaatide säilitamine

Pange plaat pärast kasutamist karpi tagasi.

Ärge jätke plaati otsese päikesepaiste kätte ega soojusallikate lähedusse, samuti ärge jätke plaate päikese kätte pargitud autosse.

Plaatide puhastamine

Sõrmejäljed ja mustus plaadi pinnal võivad põhjustada pildikvaliteedi halvenemist ja helimoonutusi. Enne esitamist puhastage plaat puhta riidelapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole.

Ärge kasutage tugevatoimelisi lahusteid, näiteks alkoholi, bensiini, vedeldeid, kaubandusvõrgus pakutavaid puhastusvedelikke või vanematele vinüülplaatidele mõeldud antistaatilisi pihustusvedelikke.

Seadme käsitlemine

Seadme transportimine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Välispindade puhtana hoidmine

Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid (näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid). Liiga tugevasti pühkides võite seadet kahjustada. Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage mängija puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nt alkoholi, bensiini või lahjendit, sest need võivad seadme pinda kahjustada.

Seadme hooldamine

See seade on kõrgtehnoloogiline täppisseade. Kui optilise anduri lääts ja plaadiseadme osad on määrdunud või kulunud, võib pildi kvaliteet halveneda. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust lähima volitatud hoolduskeskusega.

