

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

2.1 csatornás erős basszusú soundbar

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

NB2540 (NB2540, S24A1-W)

Biztonsági útmutató



VIGYÁZAT

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA FEL!



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDLAPOT (VAGY A HÁT LAPOT), A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA HASZNÁLATOS ALKATRÉSZ, EZÉRT ANNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN FORDULJON SZAKEMBERHEZ.

Az egyenlő oldalú háromszögbe rajzolt, nyílhegyben végződő villámjel a termék burkolata alatti, szigetetlen feszültség jelenlétére figyelmezteti a felhasználót, amelynek nagysága elegendő lehet ahhoz, hogy esetlegesen áramütést okozzon.



Az egyenlő háromszögbe rajzolt felkiáltójel a termékleírásban található fontos üzemeltetési és karbantartási (javítási) instrukciókra hívja fel a figyelmet.



FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ ÉS AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A TERMÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

FIGYELMEZTETÉS: Ne állítsa be a készüléket könyvszekrénybe vagy más, ahhoz hasonlóan zárt helyre.

FIGYELEM: Ne zárjon el egyetlen szabad szellőzőnyílást sem. Az üzembe helyezés a gyártó utasításainak megfelelően történjen.

A burkolaton található lyukakat és nyílásokat a szellőzés érdekében alakították ki, és a termék megbízható működését és túlmelegedés elleni védelmét szolgálják. A nyílásokat soha nem szabad elzárni azzal, hogy a terméket ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy más hasonló felületre helyezzük. A terméket nem lehet beépített berendezésre (könyvespolcra vagy állványra) tenni, kivéve, ha a megfelelő szellőzés biztosított, és a gyártó útmutatásait megtartják.

Figyelmeztetés a hálózati kábellel kapcsolatban

A berendezések többségénél a külön erre a célra létesített áramkör használata javasolt;

Ez pedig nem más, mint egy egyes csatlakozóaljzatú áramforrás, amely kizárólag ezt az egy berendezést működteti, és nincs más elosztója vagy mellékáramköre. Nézze meg a felhasználói kézikönyvnek a külön, erre a berendezésre vonatkozó részletes leírását (ún. specifikációját), hogy meggyőződhessen a fentiekről. Ne terhelje túl a fali csatlakozókat. A túlterhelt, a laza vagy sérült konnektorok, hosszabbító zsinórok, a kopott hálózati csatlakozó zsinórok, illetve a sérült vagy szakadt szigetelésű vezetékek veszélyesek. A felsorolt körülmények bármelyike áramütéshez vagy tűz keletkezéséhez vezethet. Időközönként vizsgálja meg a készülék zsinóriját, és ha azon sérülést vagy kopást észlel, húzza ki, és hagyja abba a készülék használatát, majd cseréltesse ki a zsinórt az eredetinek pontosan megfelelőre, egy arra feljogosított javítóműhelyben. Óvja a csatlakozó zsinórt a helytelen használat miatti fizikai vagy mechanikai rongálástól, mint amilyen például a tekerés, összecsomózás, feszítés, ajtóval való becsípés vagy rálépés. Különös körülmékként kezelje a dugókat, a fali csatlakozókat, továbbá a vezeték és a készülék csatlakozási pontját. A fővezetékek az áramról történő lekapcsolásához húzza ki a fővezeték dugóját. A termék üzembe helyezésekor pedig biztosítsa, hogy a dugó könnyen hozzáférhető legyen.

MEGJEGYZÉS: A készülék azonosítását és a megfelelőséggel/biztonsággal kapcsolatos információkat a Készülék alján található típus tábla tartalmazza.

A készülék cserélhető elemmel vagy akkumulátorral van ellátva.

Az elem (akkumulátor) biztonságos eltávolítása

a készülékből: Az összeszerelés sorrendjét megfordítva távolítsa el a régi elemet vagy elemst. A környezetszennyezés és az emberi vagy állati egészség veszélyeztetésének elkerülése érdekében a régi elemet (akkumulátort) az arra kijelölt gyűjtőhelyek valamelyikében helyezze el. Ne dobja ki az elemeket (akkumulátort) a többi háztartási szeméttel együtt. Javasoljuk az elemek és akkumulátorok szabad visszaváltását biztosító helyi létesítmények használatát. Az elemet (akkumulátort) nem szabad kitenni napfénynek, tűznek vagy egyéb, hasonló hőhatásnak.

Régi eszközök ártalmatlanítása



1. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
2. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Használt elemek/akkumulátorok hulladékkezelése



1. Ezt a szimbólumot a higany (Hg), a kadmium (Cd), illetve az ólom (Pb) vegyjelével is lehet kombinálni, ha az adott elem 0,0005%-nál több higányt, 0,002%-nál több kadmiumot, illetve 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
2. Minden elemet/akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni, a kormány, illetve a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőlétesítményeken.
3. A régi elemek/akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segít megelőzni a környezetre, illetve állatok és emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív következményeket.
4. A régi elemek/akkumulátorok hulladékkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljon az önkormányzat irodájához, a hulladékkezelő szolgálatához, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Európai nyilatkozat

CE 0197

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a termékek teljesítik a 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC és a 2011/65/EU irányvonal alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait.

A megfelelőségi nyilatkozat (DoC) másolatát a következő címen lehet beszerezni:

A termék kompatibilitásával kapcsolatban elérhető iroda:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Felhívjuk a figyelmét, hogy az NEM ügyfélszolgálati cím. Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos tájékoztatást a jótállási kártyán találja, illetve érdeklődhet a forgalmazónál, ahol a készüléket vásárolta.

Csak épületen belül használható.

RF (rádiófrekvencia) sugárzás-kibocsátás meghatározása

A berendezést üzembe helyezni és működtetni csak az Ön testétől legalább 20 cm-es távolságban szabad.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

- 2 Biztonsági útmutató
- 6 Egyedi sajátosságok
- 6 Bevezetés
- 6 – A kézikönyvben használt jelek
- 7 Távirányító
- 8 Előlap
- 8 Hátlap
- 9 Tudnivalók a LED állapotáról
- 10 Hangsáv telepítése
- 11 A főegység falra szerelése

2 Csatlakoztatás

- 13 Subwoofer csatlakoztatása
- 13 – Subwoofer csatlakoztatása a készülékhez
- 13 Csatlakoztatás a TV-készülékhez
- 13 – OPTIKAI kábel használata
- 14 A készülék csatlakoztatásának szabadon választható módja
- 14 – PORT. (Hordozható) IN csatlakoztatás
- 14 – OPTIKAI eszköz csatlakoztatása

3 Működés

- 15 Műveletek
- 15 – DRC (Dynamic Range Control = dinamikasáv ellenőrzése)
- 15 – Hang átmeneti kikapcsolása
- 15 – AUTO POWER BE/KI
- 16 – AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
- 16 – LG Sound Sync
- 17 Bluetooth technológia használata
- 18 – Bluetooth eszközökön tárolt zenék hallgatása
- 19 Hangbeállítás
- 19 – Hangeffektus beállítása
- 19 – A hangerőszint automatikus beállítása
- 19 – A mélynyomó szintjének beállítása
- 20 A TV vezérlése a mellékelt távirányítóval

4 Hibaelhárítás

- 21 Hibaelhárítás

5 Függelék

- 22 Függelék
- 23 Védjegyek és licenzek
- 23 Karbantartás
- 23 – A készülék kezelése

Egyedi sajátosságok

Automatikus kikapcsolás

A készülék energiatakarékossági célból kikapcsolni önmagát.

Adathordozó beillesztése

Zenehallgatás hordozható eszközről (MP3 lejátszó, notebook stb.)

könnyű hangszóróbeállítás

TV, DVD vagy digitális eszköz hallgatása élethű 2.1-es hangzásban.

LG Sound Sync

Az LG Sound sync funkció használatára képes LG TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék hangerejét.

Bevezetés

A kézikönyvben használt jelek


Megjegyzés

Különleges megjegyzéseket és működési sajátosságokat jelöl.

Figyelmeztetés

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodás megelőzését célzó figyelemfelhívás jele.

Távírányító

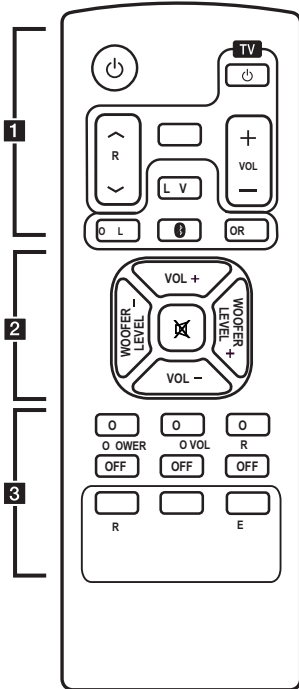

..... **1**

⏻ (Bekapcsolás) : Be- és kikapcsolja a készüléket.

TV-vezérlő gombok : Lásd a 20 oldalon.

LG TV : Kiválasztja az LG TV funkciót.

OPTICAL : Kiválasztja az Optical (optikai) funkciót.

🔊 : A Bluetooth funkció kiválasztása.

PORT.IN : Válassza a Portable In (Hordozható bemenete) funkciót.

..... **2**

🔊 : Elnémítja a hangot.

WOOFER LEVEL +/- : Beállítja a mélyhangszóró hangszintjét.

VOL +/- : Szabályozza a hangerőt.

..... **3**

AUTO POWER ON/OFF : Be- vagy kikapcsolja az AUTO POWER funkciót.

AUTO VOL ON/OFF : Az AUTO VOLUME (automatikus hangerő) mód be- és kikapcsolása.


DRC ON/OFF : Be- vagy kikapcsolja az DRC funkciót.

STANDARD : Kiválasztja a **STANDARD** hangeffektust.

MUSIC : Kiválasztja a **MUSIC** hangeffektust.


CINEMA : Kiválasztja a **CINEMA** hangeffektust.

Az akkumulátor cseréje

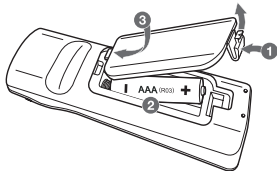

Nyissa fel az elemház fedelét a távirányító hátoldalán, és helyezzen bele két (AAA méretű) elemet pontosan illesztett **+**-vel és **-**-vel.

Előlap

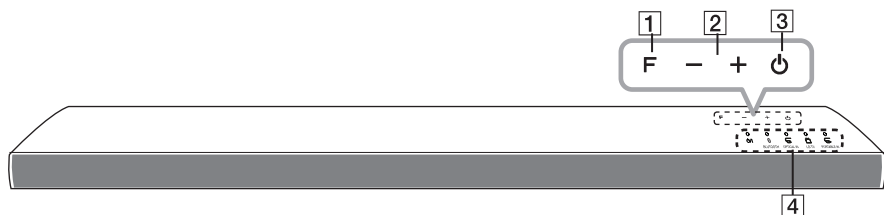


- 1** **F** (Function)
A funkció és a bemeneti jelforrás kijelölése.
- 2** **- / +** (Hangerő)
Szabályozza a hangerőt.
- 3** **⏻** (Standby/Bekapcsolva)
- 4** LED-es mutató

! Megjegyzés

Az érintógombok használatára vonatkozó megjegyzések.



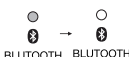

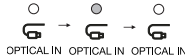




- Az érintógombokat tiszta és száraz kézzel használja.
- Párás környezetben a használat előtt törölje le a nedvességet az érintógombokról.
- Az érintógombokat ne nyomja meg erősen.
- Túl nagy erő alkalmazása esetén az érintógombok érzékelői megrongálódhatnak.
- Mindig a megfelelő funkció gombját érintse meg.
- Az érintógombra ne tegyen elektromosan vezető anyagot, pl. fémet. Ez hibás működést okozhat.

Hátlap

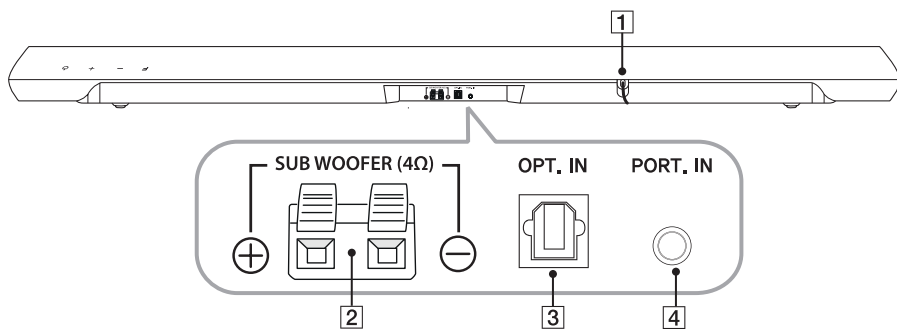



- 1** Hálózati tápkábel
- 2** **SUB WOOFER(4Ω)** csatlakozó
- 3** **OPT. IN** : Optikai bemenet
- 4** **PORT. IN** : Hordozható bemenet

Tudnivalók a LED állapotáról

Funkció	Feltétel	LED	Leírás
Be-/ Kikapcsolás	Kapcsolja be a készüléket.		Kikapcsolva
	Kapcsolja ki a készüléket.		Bekapcsolva.
Bluetooth	Bluetooth társítva.		Bekapcsolva néhány mp-en át.
	Bluetooth használatra kész.		Gyorsan villog.
Optikai	Kiválasztja az Optical In bemenetet.		Bekapcsolva néhány mp-en át.
Hordozható	Kiválasztja a Portable In bemenetet.		Bekapcsolva néhány mp-en át.
LG Sound Sync	LG Sound Sync csatlakoztatva.		Bekapcsolva néhány mp-en át.
	LG Sound Sync használatra kész.		Gyorsan villog.
Elnémítás	A hang ideiglenes kikapcsolása.		Lassan villog.

! Megjegyzés

- Ha a készülék készenléti állapotba kapcsolt, a távvezérlő használatával várjon néhány másodpercet.
- Ha bármelyik gombot megnyomja,  A fő egységen található LED kétszer villog.
- Amennyiben funkciót cserél, várjon néhány másodpercet a működtetéssel.
- Ha az -t (mute) nyomja meg, a fő egységen található LED képtelenné válik egyéb funkciók kijelzésére.


Hangsáv telepítése

1

Az első lépések

Hangok hallgatásához csatlakoztassa az egységet a másik készülékhez: TV, Blu-ray lemez lejátszó, DVD lejátszó, etc.

Helyezze az egységet a TV elé és csatlakoztassa a kívánt készülékhez. (Utalás ezekre az oldalakra. 13 - 14.)

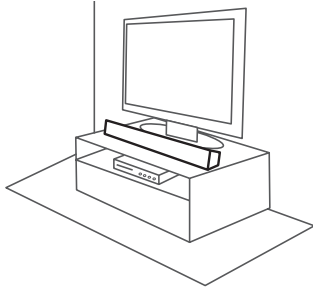


Figyelmeztetés

A Bluetooth-szerű wireless csatlakozás eredményessége érdekében ne helyezze az egységet fémbútorra, mert a wireless csatlakozás az egység alján található modul révén kommunikál.

A főegység falra szerelése

A központi egység falra szerelése.


Előkészítő anyagok




(Nincsenek mellékelve)



1. Illessze a konzolrögzítő segédeszköz TV felőli, ALSÓ ÉLÉT a TV aljához, és rögzítse ebben a helyzetben.

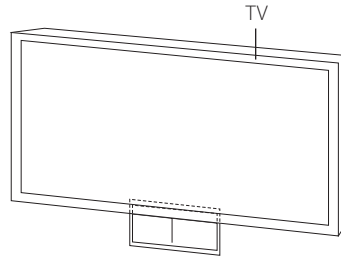


2. A falra szerelés (rögzítés) során használja a falidugókat. Fúrjon néhány lyukat a falba. A fúráshoz egy terelőlemezt biztosítottunk (Konzolrögzítő segédeszköz). A terelőlemez segítségével határozza meg a fúrás megfelelő helyét.

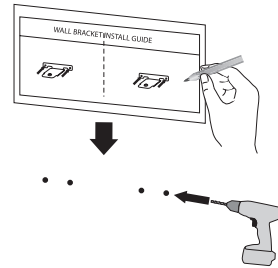

3. Távolítsa el a WALL BRACKET INSTALL GUIDE.


4. Az csavarokkal (A) a lenti szemléltető ábra szerint rögzítse a konzolokat.

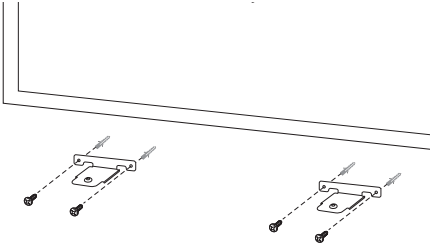


! Megjegyzés

A csomagolás nem tartalmazza a készülék felszereléséhez szükséges csavarokat (A) és dübeleket. Az összeszereléshez a Hilti (HUD-1 6 x 30) használatát javasoljuk.

5. A készülék alján található csavarfuratok pozícionálása érdekében helyezze a készüléket a konzolokra.

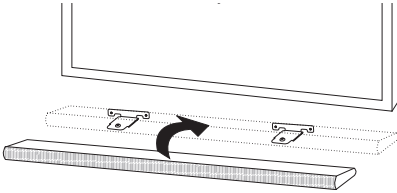

6. A csavarokkal szorosan rögzítse a készüléket.

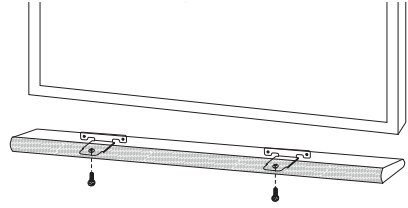

! Megjegyzés

A készülék leszerelése a fent leírtakkal ellenkező sorrendben történik.

! Figyelmeztetés


- A készüléket ne használja fejjel lefelé. A készülék alkatelemei megsérülhetnek vagy személyi sérülés keletkezhet.
- Ne kapaszkodjon a beüzemelt készülékbe, és kerülje el annak ütégetését.
- Erősítse a készüléket szorosan a falhoz, nehogy az leessen. Ha a készülék leesik, az a sérüléséhez, megrongálódásához vezethet.
- Ha a készüléket a falra szerelte, kérem, győződjön meg arról, hogy gyermek ne ránthassa meg egyetlen csatlakozókábeljét sem, mivel így a termék leeshet.

Subwoofer csatlakoztatása

Subwoofer csatlakoztatása a készülékhez

A kábeleket az egységen található, terminálfedő műanyag lapkák megnyomásával és felemelésével csatlakoztassa a készülékhez. Illessze a vezetéket a csatlakozóba, majd engedje el a műanyag lapkát.


A kábelek fekete erét a - (mínusz), a piros erét pedig a + (plusz) jelölésű terminálokhoz csatlakoztassa.

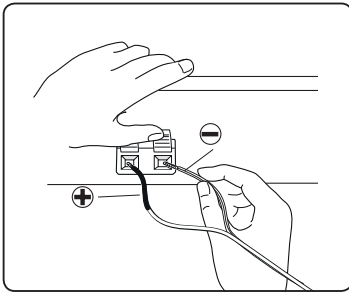

Csatlakoztatás a TV-készülékhez

OPTIKAI kábel használata

1. Csatlakoztassa az egység hátoldalán levő OPT.IN csatlakozót a TV-n levő OPTICAL OUT csatlakozóval Optikai kábel segítségével.

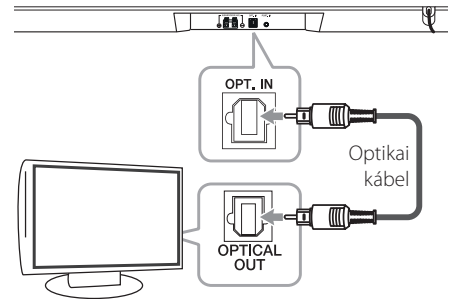


2. Állítsa az INPUT (Bemenet) jelforrást az OPTICAL-ra. A kívánt funkció kiválasztásáig nyomja az **OPTICAL** gombot a távirányítón vagy az **F** gombot a készüléken.

! Megjegyzés

A TV hangját a készülék hangfalain lehet hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében a TV menüjében a külső hangszórókat kell választani. (A részleteket lásd TV használati útmutatójában találja meg.)


A készülék csatlakoztatásának szabadon választható módja

PORT. (Hordozható) IN csatlakoztatás

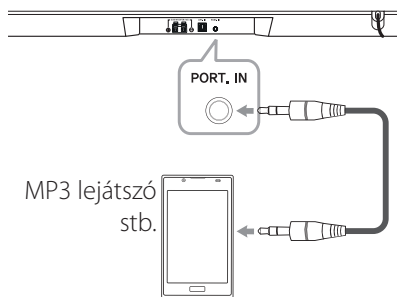


Zenehallgatás hordozható lejátszóról

A készülék sokféle hordozható lejátszón és külső eszközön lévő zene lejátszására alkalmas.

1. A hordozható lejátszót csatlakoztassa a készüléken található, hordozható PORT. (Hordozható) IN csatlakozóhoz.
2. Kapcsolja be a készüléket az  (Bekapcsoló) gomb megnyomásával.
3. A PORTABLE IN funkció kiválasztásáig nyomogassa a távirányító **PORT.IN** vagy a készülék **F** gombját.
4. Kapcsolja be a hordozható lejátszót, illetve külső eszközt, és kezdje meg a lejátszást.

OPTIKAI eszköz csatlakoztatása

A külső készülékek optikai kimenetét csatlakoztassa az OPT. IN csatlakozóhoz.

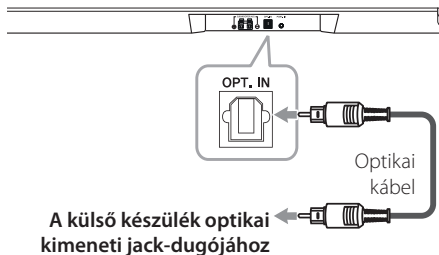

Könnyű hangszóróbeállítás

Zenehallgatás a TV-ről, DVD-ről vagy digitális eszközről 2.1-es vagy 2.0-es hangzással.


1. Kösse össze az egység optikai bemenetét (OPT. IN) a televíziója (vagy digitális eszköze stb.) optikai kimenetével.
2. Az OPTICAL IN funkció kiválasztásáig nyomogassa a távirányító **OPTICAL** vagy a készülék **F** gombját.
3. Hallgassa a hangszóró 2.1-es vagy 2.0-es hangzását.


Műveletek

DRC (Dynamic Range Control = dinamikaszív ellenőrzése)

A hangerő csökkentésekor tiszta hangzást teremt (csak Dolby Digital esetében). A **DRC ON/OFF** minden egyes megnyomása e funkció be- vagy kikapcsolását eredményezi.

Hang átmeneti kikapcsolása

A készülék elnémításához nyomja meg a  gombot.

A lenémítás megszüntetéséhez nyomja meg újra a távirányító  gombját vagy változtasson a hangerőn.

AUTO POWER BE/KI

Ez a funkció a készülékhez csatlakozó TV vagy külső készülék (DVD-lejátszó, Blue-ray lejátszó stb.) be- vagy kikapcsolásakor automatikusan be-, ill. kikapcsolja a készüléket.

Ez csak az OPTICAL és LG TV funkciók esetén működik.

Ha megnyomja az **AUTO POWER ON/OFF** gombot, ez a funkció mindig be- vagy kikapcsol.

Megjegyzés

- Ha a készüléket az AUTO POWER funkció kapcsolta be, akkor automatikusan ki fog kapcsolódni, ha egy bizonyos ideig nem kap jelet az LG Sound Sync (Optikai/Vezeték nélküli) által csatlakoztatott TV-ről.
- Ha a készüléket az AUTO POWER funkció kapcsolta be, akkor automatikusan ki fog kapcsolódni, ha egy bizonyos ideig nem kap jelet az optikai kábellel csatlakoztatott külső eszköztől.
- Ha a készülék gombjával kapcsolja ki a készüléket, akkor az AUTO POWER funkció nem tudja bekapcsolni. Azonban, ha 5 perces jelszünet után ismét optikai jel jut a készülékre, akkor az AUTO POWER funkció be tudja kapcsolni a készüléket.
- A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
- Bluetooth üzemmódban az AUTO POWER a csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől függően bekapcsolhatja a készüléket, majd az LG TV funkció kapcsolódik be. Ilyen esetben a készülék automatikusan kikapcsolódik, és az ismételt bekapcsoláskor az LG TV funkcióval kezd működni.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A készülék energiatakarékosság céljából magától kikapcsolódik, ha külső készülék nem csatlakozik rá, és a készüléket 20 percig nem használják.

Így tesz ez az egység hat óra múlva, mivel a főegység csatlakoztatva lett másik olyan készülékhez, amelyik analóg bemenetet használ.

LG Sound Sync



Az LG Sound sync használatával a TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék egyes funkcióit. Ez az LG Sound Sync használatára képes LG TV esetén van így. A TV-készüléken ellenőrizze az LG Sound Sync logó meglétét.

Az LG TV távirányítójával vezérelhető funkciók: hangerő fel/le, némitás

A LG Sound Sync funkció részleteit lásd a TV használati útmutatójában.


A berendezés lehetőségeitől függően végezze el az alábbi csatlakoztatások valamelyikét.

! Megjegyzés

- Az LG Sound Sync használata mellett a készülék távirányítója is használható. Ha ismét a TV távirányítóját használja, a készülék szinkronizálja magát a TV-vel.
- Ha a csatlakoztatások sikertelene, ellenőrizze a TV állapotát és tápellátását
- Az LG Sound Sync használata esetén a következő esetekben ellenőrizze ennek a készüléknek az állapotát és a csatlakozásokat.
 - A készülék ki van kapcsolva.
 - Más funkcióra váltott.
 - Az optikai kábel lecsatlakoztatása.
 - Vezeték nélküli kapcsolat megszakadása zavarás vagy a túl nagy távolság miatt.
- Az AUTO POWER funkció bekapcsolása után készülék kikapcsolásáig eltelt idő a TV-től függ.

Vezetékes csatlakoztatás esetén


1. Az LG TV-t optikai kábellel csatlakoztassa a készülékhez.

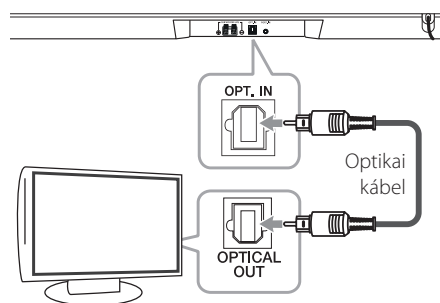

2. A TV-készüléken állítsa be az LG Sound Sync (Optikai) funkciót. Lásd a TV használati útmutatójában.
3. A távvezérlő (Bekapcsoló) gombjával kapcsolja be a készüléket.
4. A funkció kiválasztásáig nyomogassa az **OPTICAL** gombot a távirányítón vagy az **F** gombot a készüléken.


Ha ezt a készüléket és a TV-t helyesen csatlakoztatta egymáshoz, a TV hangja a soundbar hangfaltól kell érkezzen.

Vezeték nélküli csatlakoztatás esetén

1. A távirányító  (Bekapcsoló) gombjával kapcsolja be a készüléket.
2. Az LG TV funkció kiválasztásáig nyomogassa a távirányító **LG TV** vagy a készülék **F** gombját.
3. A TV-készüléken állítsa be az LG Sound Sync (Vezeték nélküli) funkciót. Lásd a TV használati útmutatójában.

Ha ezt a készüléket és a TV-t helyesen csatlakoztatta egymáshoz, az LG TV LED 3 mp-ig be lesz kapcsolva, majd ki lesz kapcsolva.

! Megjegyzés

Ha a készüléket közvetlenül a  (Bekapcsoló) gombbal kapcsolja ki, az LG Sound Sync (Vezeték nélküli) kapcsolata megszakad. Ha újra használni szeretné a funkciót, ismét csatlakoztassa a készüléket a TV-re.

Bluetooth technológia használata

A Bluetooth-ról

A Bluetooth egy rövid hatótávú, vezeték nélküli kommunikációs technológia.

A hang szakadozhat, ha más, ugyanezt a frekvenciát használó készülékek zavarják az átvitelt, vagy ha a közeli szobákban más Bluetooth-eszközök is működnek.

Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth®** -technológiával végzett összekötése ingyenes. A vezeték nélküli **Bluetooth®** -technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha **Bluetooth®** technológiával kapcsolódik hozzá.

A használható eszközök : mobiltelefon, MP3, laptop, PDA stb.

Bluetooth profilok


A **Bluetooth®** vezeték nélküli technológia alkalmazhatóságához az eszközöknek tudniuk kell értelmezni bizonyos profilokat. Ez a készülék az alábbi profilokkal kompatibilis:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, fejlett audioszétosztó profil)

Bluetooth eszközön tárolt zenék hallgatása

A készülék és a Bluetooth összekapcsolása

Az összekapcsolási műveletek megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a Bluetooth készüléke Bluetooth módra van állítva. Nézze meg a Bluetooth készüléke felhasználói kézikönyvét. Ha egyszer már megvalósult az összekapcsolt működés, annak újbóli létrehozására nem lesz szükség.

1. A Bluetooth funkció kiválasztásáig nyomogassa a távirányító  vagy a készülék **F** gombját. A Bluetooth LED villogni fog.
2. Indítsa el a Bluetooth eszközt, és valósítsa meg az összekapcsolt működést. A készüléknek a Bluetooth eszközzel történő keresése közben az utóbbi kijelzőjén egy lista jelenhet meg a megtalált eszközökről, a Bluetooth eszköz fajtájától függően. Ez a készülék „LG SOUND BAR (XX:XX)” néven jelenik meg a listában.

! Megjegyzés

- XX:XX a BT-cím utolsó négy számjegye. Például, ha a készülék BT-címe 9C:02:98:4A:F7:08, akkor a Bluetooth-eszközön az „LG SOUND BAR (F7:08)” név jelenik meg.
- A Bluetooth-eszköz típusától függően a párosítás módja eltérő lehet. Ha szükséges, írja be a (0000) PIN-kódot.

3. Ha ezt az egységet és az ön Bluetooth készülékét helyesen csatlakoztatta egymáshoz, a Bluetooth LED néhány mp-ig be lesz kapcsolva, majd ki lesz kapcsolva.
4. Zenehallgatás
A Bluetooth eszközön tárolt zene meghallgatásához használja az eszköz kézikönyvét.

! Megjegyzés

- A **Bluetooth**® technológia használatához a készülék és a Bluetooth-eszköz közötti távolság a lehető legkisebb legyen, és ezt ne változtassa meg.
Előfordulhat azonban, hogy a kapcsolat a következő esetekben nem működik megfelelően:
 - A készülék és a Bluetooth-eszköz között akadály van.
 - Más, a **Bluetooth**® technológia frekvenciáját használó készülék is működik a közelben, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN-eszköz.
- A készüléken automatikusan működésbe lép a Bluetooth-párosítás. Viszont az alábbi esetekben nem működik:
 - A készülék újraindításakor.
 - Az LG TV funkció használata után az automatikus társítás nem működik.
- Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, a hang szakadozhat.
- Ezzel a készülékkel nem vezérelheti a Bluetooth eszközt.
- A párosítás készülékenként egy Bluetooth-eszközre korlátozódik, a többes párosítás nem támogatott.
- Az eszköz típusától függően a Bluetooth funkció esetleg nem használható.
- A vezeték nélküli rendszer telefonnal, MP3 készülékkel, Notebook-kal stb. használható.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a Bluetooth-eszköz között, annál rosszabb lesz a hangminőség.
- A Bluetooth-kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolja, vagy a Bluetooth-eszköz távol kerül a készüléktől.
- Ha a Bluetooth-kapcsolat megszakad, a Bluetooth-eszközt ismét csatlakoztatni kell a készülékhez.

Hangbeállítás

Hangeffektus beállítása

Ez a rendszer számos előre tárolt surround-hangzással rendelkezik. A kívánt hangzási módot az egyes hangeffektus gombok megnyomásával választhatja ki.

A hangszínszabályozóval megjelenített tételek a hangforrásoktól és -effektóktól függően eltérőek lehetnek.

Üzem mód	Leírás
STANDARD	Zenei élvezet hangszínszabályozás nélkül.
MUSIC	Elmerülhet a kellemes és természetes hangzás élvezetében.
CINEMA	Élvezheti a valósabb és moziszerűbb hangzást.

! Megjegyzés

- A surround módok és hangszórók némelyikében nincs vagy alacsony a hang. Ez a surround módtól és a hangforrástól függ, így nem ad alapot minőségi kifogásra.
- Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása (sőt, néha a hangfájl megváltoztatása) után újra kell telepítenie a surround módot.

A hangerőszint automatikus beállítása

A készülékr képes az Auto hangerő funkcióra, amely automatikusan beállítja a hangerőt.

Ha a kimenet hangereje túl nagy, vagy túl kicsi, nyomja meg a távirányító **AUTO VOL ON** gombját. Így a megfelelő szintre állíthatja be a hangerőt.

E funkció megszakításához nyomja meg az **OFF** (Kikapcsolás) gombot.


A mélynyomó szintjének beállítása

Beállíthatja a mélynyomó hangszintjét -40 dB-től 6 dB-ig.

Nyomja meg a **WOOFER LEVEL-** vagy a **WOOFER LEVEL+** a woofer hangerejének a szabályozásához.

A TV vezérlése a mellékelt távirányítóval

A televízióját az alábbi gombok segítségével vezérelheti. (csak LG TV)

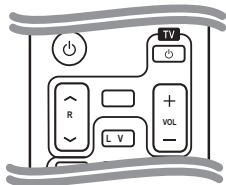


Gomb	Működés
INPUT	Bekapcsolja az összeköttetést a TV bemenet és más beviteli források között.
(TV bekapcsoló)	A TV be-és kikapcsolása.
VOL +/—	Beállítja a TV hangerejét.
PR/CH ^ / V	Előre és hátra léphetünk vele a beállított csatornák között.



Megjegyzés

- A kapcsolódó eszköztől függően előfordulhat, hogy a gombok némelyikét nem tudja majd a TV vezérlésére használni.
- A készülék távirányítója a TV alapszereit tudja végrehajtani. A TV minden funkciójának a kihasználásához használja a TV távirányítóját.

Hibaelhárítás

PROBLÉMA	OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
Az egység rendellenesen működik.	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsolja ki a jelen egység és a hozzá hozzá csatlakoztatott külső készülék áramellátását (TV, woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd ismét kapcsolja be őket. Válassza le a jelen egység és a hozzá csatlakoztatott külső készülék tápkábelét (TV, woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd ismét próbálja meg a csatlakoztatásuk.
Nincs áram	<ul style="list-style-type: none"> A hálózati kábel ki van húzva. Dugja be a hálózati kábelt. Más készülékkel ellenőrizze a hálózati feszültség meglétét.
Nincs hang	<ul style="list-style-type: none"> Helytelen bementi jelforrás van kiválasztva. Ellenőrizze a bementi jelforrást és válassza ki a helyeset. A néma funkció aktíválva. Nyomja meg a  vagy állítsa be a hangerőt a néma funkció kikapcsolásához.
Nincs mély hang	<ul style="list-style-type: none"> Az egység és a subwoofer szét vannak kapcsolva. Csatlakoztassa az egységet és a subwoofert. (Lásd a 13. oldalon.)
A távirányító nem működik megfelelően.	<ul style="list-style-type: none"> A távirányító túl messze van a készüléktől. Vigye a távirányítót kb. 7 méteres távolságon belülre. Akadály van a távirányító és a tévékészülék közti áramköri úton. Távolítsa el az akadályt. A távirányítóban levő elemek lemerültek. Cserélje újakra a régi elemeket.
Az AUTO POWER funkció nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
Ha úgy érzi, hogy a készülék hangja túl halk.	<p>Ellenőrizze az alábbiakat és állítsa be a készüléket annak megfelelően.</p> <ul style="list-style-type: none"> A DRC funkció kapcsolót [ON] állásból kapcsolja a távirányítóval [OFF] állásba. A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT (DIGITÁLIS AUDIO OUT) beállítását a TV beállító menüjén [PCM] beállításból [AUTO] vagy [BITSTREAM] beállításra. A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT (DIGITÁLIS AUDIO OUT) beállítását a lejátszó beállító menüjén [PCM] beállításból [PRIMARY PASS-THROUGH] vagy [BITSTREAM] beállításra. Állítsa az Audió DRC beállítását a lejátszó beállító menüjén [OFF] állásba.

Függelék

Általános (NB2540)	
Áramellátási követelmények	Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
Teljesítményfelvétel	Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
Méreték (szél. x mag. x mélys.)	880 mm x 62 mm x 90 mm
Nettó tömeg (kb.)	1,8 kg
Működési hőmérséklet	5 °C-tól 35 °C-ig
Működési páratartalom	5 % - 90 %

Bemenetek/kimenetek	
OPT. IN	3 V optikai csatlakozó x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm-es sztereó csatlakozó) x 1
Digitális bemenet használható mintavételi frekvenciái	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Erősítő	
Összesen	120 W
Elülső	25 W x 2 (4 Ω 1 kHz-nél)
Mélynyomó	70 W (4 Ω 100 Hz-nél)
THD	10 %

Subwoofer (S24A1-W)	
Típus	1 mód 1 hangszóró
Impedancia	4 Ω
Névleges bemeneti teljesítmény	70 W
Max. bemeneti teljesítmény	140 W
Méreték (szél. x mag. x mélys.)	156 mm x 300 mm x 294 mm
Nettó tömeg (kb.)	2,9 kg

- A formatervezés és a specifikációk előzetes bejelentés nélküli változtatásának joga fenntartva.

Védjegyek és licenzek



Gyártva a Dolby Laboratories engedélyével. A „Dolby” és a kettős D jel a Dolby Laboratories védjegyei.



A DTS szabadalmait lásd a következő oldalon: <http://patents.dts.com>. A DTS Licensing Limited licence szerint legyártva. A DTS, a szimbólum, valamint a DTS és a szimbólum együttesen bejegyzett védjegyek, valamint a DTS 2.0 csatorna a DTS, Inc. © védjegye. Minden jog fenntartva.



A **Bluetooth**[®] vezeték nélküli technológia rádiófrekvenciás kapcsolatot biztosít két elektronikus készülék között.

A különálló eszközök **Bluetooth**[®]-szal való összekapcsolása semmilyen többletterhelést nem eredményez. Egy **Bluetooth**[®] vezeték nélküli technológiával működő mobiltelefon - amennyiben a kapcsolódás a **Bluetooth**[®] vezeték nélküli technológia révén jött létre - soros kapcsolatban is működtethető.

A **Bluetooth**[®] szó, márkanév és logók a **Bluetooth**[®] SIG, Inc. tulajdonát képezik, és az LG Electronics által történő mindenfajta használatuk engedélyhez kötött.

Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

Karbantartás

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, óvja meg az eredeti szállítókartont és csomagolóanyagokat. Amennyiben a készülék szállítása szükségessé válik, a maximális védelem érdekében azt az eredeti, gyári csomagolásnak megfelelően csomagolja be.

A külső felületek tisztántartása

- Ne használjon illékony folyadékot (mint például rovarirtó szer) a készülék közelében.
- A törlés is károsíthatja a felületet, ha azt erőteljes nyomással végezzük.
- Hosszabb ideig ne hagyjon gumi vagy műanyag termékeket a készülékkel érintkezni.

A készülék tisztítása

A lejátszó tisztításához puha, száraz kendőt használjon. Ha a felület különösen szennyezett, használjon enyhén megnedvesített puha kendőt és enyhe mosószeres oldatot. Ne használjon olyan erős oldószereket, mint az alkohol, a benzin vagy a higító, mert ezek károsíthatják a készülék felületét.

