

MANUAL DE UTILIZARE

Soundbar pe 2.1 canale cu bas puternic

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

NB2540 (NB2540, S24A1-W)

Informații privind siguranța



PRECAUTII
RISC DE ELECTROCUTARE NU
DESCHIDEȚI



PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS INTemperiiilor SAU umezelii.

PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUȚII: Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.

PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta înseamnă ca un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță. Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolația ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat. Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărelor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat. Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateți ștecărul din priză. Când instalați produsul, asigurați-vă că ștecărul este ușor accesibil.

OBSERVAȚIE: Pentru informații legate de identificarea produsului și eticheta de conformitate/ siguranță vă rugăm să consultați Eticheta principală din partea de jos a aparatului.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a ansamblului bateriilor din aparat: Scoateți bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmați pașii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni contaminarea mediului și posibilele pericole pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, puneți bateria veche în recipientul corespunzător de la punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau acumulatorul împreună cu deșeurile menajere. Se recomandă să utilizați sistemele locale, de rambursare gratuită pentru baterii și acumulatori. Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi la soare, la foc sau similare.

Eliminarea vechiului aparat



1. Toate produsele electrice și electronice trebuie eliminate separat de deșeurile menajere municipale prin unități de colectare dedicate, desemnate de guvern sau de autoritățile locale.
2. Eliminarea corectă a vechiului dvs. aparat va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor.
3. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea vechiului dvs. aparat, contactați biroul local, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Eliminarea deșeurilor de baterii/acumuloare



1. Acest simbol poate fi asociat cu simboluri de elemente chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) dacă bateria conține o cantitate mai mare de 0,0005% de mercur, 0,002% de cadmiu sau 0,004% de plumb.
2. Toate bateriile/acumuloarele trebuie eliminate separat de deșeurile menajere municipale prin unități de colectare dedicate, desemnate de guvern sau de autoritățile locale.
3. Eliminarea corectă a vechilor dvs. baterii/acumuloare va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor.
4. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea vechilor dvs. baterii/acumuloare, contactați biroul local, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Observație pentru Europa**CE 0197**

Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs/aceste produse respectă principalele cerințe și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC și 2011/65/EU.

Contactați următoarea adresă pentru a obține o copie a DoC (Declarației de conformitate).

Contactați biroul pentru conformitatea acestui produs:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Vă rugăm luați în considerare că acesta NU este un punct de contact al Serviciului Clienți. Pentru Informații Serviciul Clienți, consultați cardul de garanție sau contactați furnizorul de la care ați achiziționat acest produs.

Numai pentru utilizare în interior.

Declarație privind expunerea la radiații RF

Acest echipament trebuie instalat și utilizat păstrând o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dvs.

Cuprins

1 Să începem

- 2 Informații privind siguranța
- 6 Caracteristici unice
- 6 Introducere
- 6 – Simboluri utilizate în acest manual
- 7 Telecomandă
- 8 Panoul frontal
- 8 Panoul din spate
- 9 Statut LED
- 10 Instalarea barei de sunet
- 11 Montarea unității principale pe perete

2 Conectare

- 13 Conectarea subwooferului
- 13 – Atașarea subwooferului la unitate
- 13 Conexiuni la televizor
- 13 – Folosirea unui cablu OPTIC
- 14 Conectarea echipamentului opțional
- 14 – Conexiune PORT. (Portabilă) IN
- 14 – Conexiune OPTICAL In

3 Operare

- 15 Operațiuni
- 15 – DRC (Dynamic Range Control)
- 15 – Oprirea temporară a sunetului
- 15 – AUTO POWER pornit/oprit
- 16 – OPRIRE AUTOMATĂ
- 16 – Sincronizare sunet LG
- 17 Utilizarea tehnologiei Bluetooth
- 18 – Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele Bluetooth
- 19 Ajustarea sunetului
- 19 – Setarea efectului de sunet
- 19 – Reglaj automat al volumului
- 19 – Ajustarea setărilor nivelului wooferului
- 20 Controlul unui televizor cu telecomanda furnizată

4 Depanare

- 21 Depanare

5 Anexă

- 22 Specificații
- 23 Védjegyek és licenszek
- 23 Întreținere
- 23 – Manevrarea aparatului

1

2

3

4

5

Caracteristici unice

Închidere automată

Această unitate se poate închide automat pentru a reduce consumul de energie.

Intrare Portabil

Ascultați muzică la aparatul portabil. (MP3, notebook etc)

Setare difuzor ez (easy)

Ascultați sunete de la TV, DVD sau dispozitiv digital cu modul intens 2.1 ch.

Sincronizare sonoră LG

Volumul sonorului acestei unități se reglează prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care este compatibilă cu sistemul de sunet sincronizat LG.

Introducere

Simboluri utilizate în acest manual


Notă

Indică notele speciale și caracteristicile de funcționare.

Precauție

Indică precauțiile pentru a preveni posibilele daune din cauza abuzului.

Telecomandă

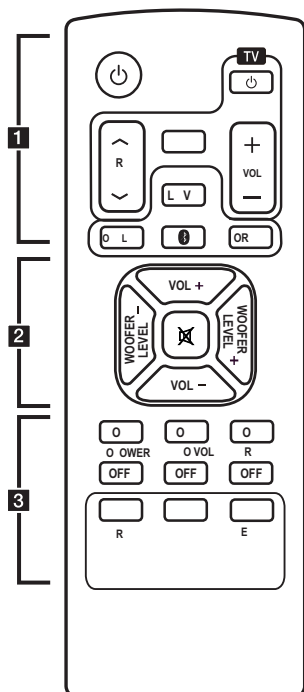

..... **1**

⏻ (Pornire) : Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis (OFF).

Butoane control TV: Consultați pagina 20.

LG TV : Selectați funcția LG TV.

OPTICAL : Selectați funcția Optical (Optic).

📶 : Selectează funcția Bluetooth.

PORT.IN : Selectați funcția Portable In (Intrare portabil).

..... **2**

🔇 : Anulează sunetul.

WOOFER LEVEL +/- : Setează nivelul de sunet al wooferului.

VOL +/- : Reglează volumul difuzoarelor.

..... **3**

AUTO POWER ON/OFF : Activează sau dezactivează funcția AUTO POWER.

AUTO VOL ON/OFF : Pornește și oprește modul AUTO VOLUME.


DRC ON/OFF : Activează sau dezactivează funcția DRC.

STANDARD : Selectează efectul sonor **STANDARD**.

MUSIC : Selectează efectul sonor **MUSIC** (Muzică).


CINEMA : Selectează efectul sonor **CINEMA**.

Înlocuirea bateriilor

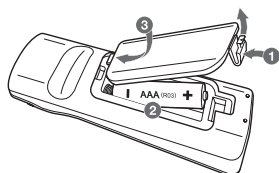

Detașați capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii și introduceți două baterii (dimensiune AAA) cu simbolurile **+** și **-** aliniate corect.

Panoul frontal

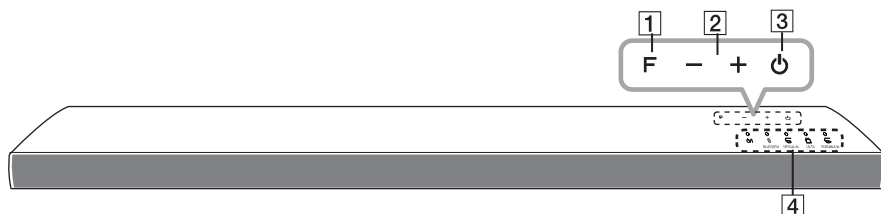


- 1** **F** (Funcție)
Selectează funcția și sursa de intrare.
- 2** **-/+** (Volum sunet)
Ajustează volumul difuzoarelor.
- 3** **⏻** (Standby/Pornit)
- 4** Indicator cu LED

! Notă

Atenție la utilizarea butoanelor tactile.



- Folosiți butoanele tactile numai cu mâinile uscate și curate.
- Într-un mediu umed, ștergeți orice urmă de umezeală de pe butoanele tactile înainte de a le folosi.
- Nu apăsați cu putere butoanele tactile pentru a le folosi.
- Dacă folosiți o putere prea mare, puteți avaria senzorul butoanelor tactile.
- Atingeți butonul dorit pentru funcționare pentru a utiliza corect funcția.
- Aveți grijă să nu atingeți butoanele tactile cu materiale conducătoare, cum ar fi obiecte metalice. Poate cauza defecțiuni.

Panoul din spate

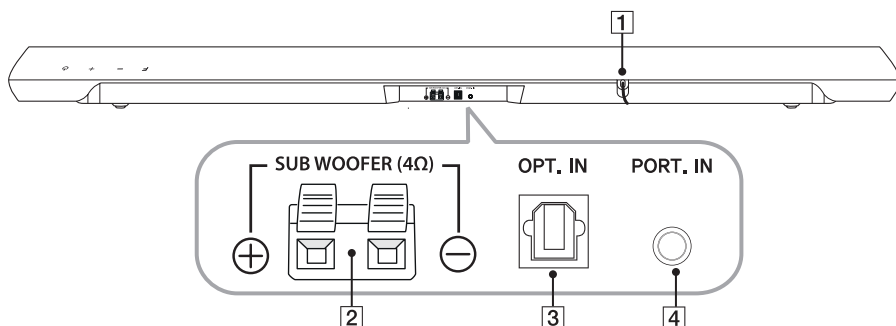

- 1** Cablu de alimentare
- 3** **OPT. IN** : Alimentare optică
- 2** Conector **SUB WOOFER(4Ω)**
- 4** **PORT. IN** : Alimentare portabilă

Statut LED

Funcție	Condiție	LED	Descriere
Pornit/ Oprit	Porniți unitatea.		Oprit
	Opriți unitatea.		Pornit.
Bluetooth	Bluetooth asociat.	 BLUETOOTH BLUETOOTH	Pornit pentru câteva secunde.
	Bluetooth pregătit.	 BLUETOOTH BLUETOOTH	Clipește des
Optic	Selectează intrarea Optical In.	 OPTICAL IN OPTICAL IN OPTICAL IN	Pornit pentru câteva secunde.
Portabil	Selectează intrarea Portable In.	 PORTABLE IN PORTABLE IN PORTABLE IN	Pornit pentru câteva secunde.
LG Sound Sync	LG Sound Sync conectat.	 LG TV LG TV	Pornit pentru câteva secunde.
	LG Sound Sync pregătit.	 LG TV LG TV	Clipește des
Oprire temp. Sunet	Oprirea temporară a sunetului	 O/I	Clipește rar


! Notă

- Din momentul în care aparatul intră în modul Așteptare, așteptați câteva secunde înainte de a încerca să folosiți din nou telecomanda.
- La apăsarea oricărui buton,  LED-ul de pe unitatea centrală clipește de 2 ori.
- La schimbarea funcției vă rugăm să așteptați câteva secunde.
- La apăsarea butonului  (oprire temporară sunet), LED-ul de pe unitatea centrală nu poate indica restul funcțiilor.

Instalarea barei de sunet

Puteți asculta sunetele prin conectarea aparatului la celălalt dispozitiv: televizor, player de discuri Blu-ray, player DVD etc.

Așezați aparatul în fața televizorului și conectați-l la dispozitivul la care doriți. (Consultați pp.13 - 14)

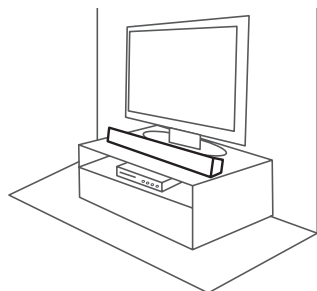


Precauție

Pentru a obține performanțe maxime de la o conexiune wireless, de ex. cea Bluetooth, vă rugăm să evitați instalarea unității pe o mobilă metalică deoarece conexiunea wireless comunică printr-un modul amplasat în partea de jos a unității.


Montarea unității principale pe perete

Puteți monta unitatea principală pe perete.


Pregătirea materialelor

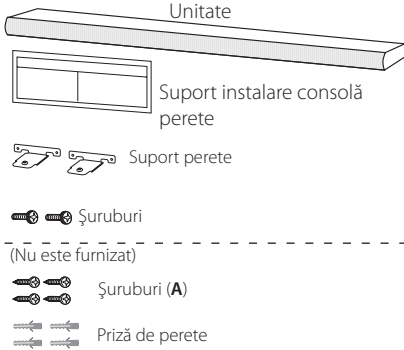

1. Potrivii partea denumită Partea de jos a televizorului de pe consola de perete cu partea de jos a televizorului și instalezi.

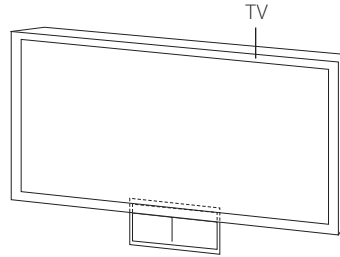


2. Dacă îl montați pe un perete (beton), folosiți fișele de perete. Trebuie să executați câteva găuri. Pentru a executa aceste găuri, vi se furnizează o foaie de ghidare (Suport instalare consolă perete) Folosiți foaia pentru a verifica punctul în care urmează să executați gaura.

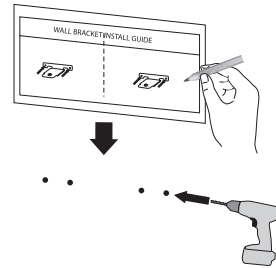

3. Îndepărtați WALL BRACKET INSTALL GUIDE.


4. Fixați suportul cu șuruburi (A) ca în ilustrația de mai jos.

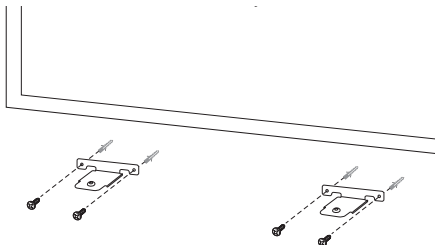


! Notă

Șuruburile (A) și fișele de perete pentru montarea aparatului nu sunt livrate. Recomandăm pentru montare utilizarea Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Puneți unitatea pe suporturi pentru a potrivi orificiile pentru șuruburi de pe partea inferioară a unității.

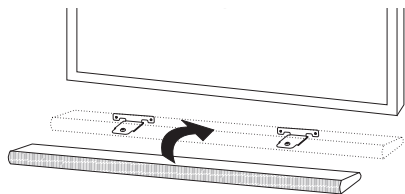

6. Fixați bine unitatea cu șuruburile.

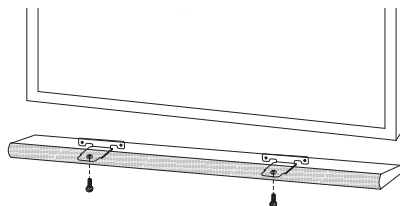

! Notă

Pentru a detașa unitatea, efectuați pașii în ordine inversă.

! Precauție


- Nu instalați această unitate în poziție inversă. Poate avaria piesele acestei unități sau poate cauza rănirea persoanelor.
- Nu vă agățați de aparatul instalat și evitați orice impact al aparatului.
- Fixați bine aparatul de perete, astfel încât să nu cadă. Dacă aparatul cade, vă puteți răni sau produsul se poate deteriora.
- Dacă aparatul este instalat pe un perete, asigurați-vă că copiii nu trag de niciunul dintre cablurile de conectare, deoarece în acest fel aparatul ar putea cădea.

Conectarea subwooferului

Atașarea subwooferului la unitate

Pentru a conecta cablul la aparat, apăsați fiecare plăcuță din plastic pentru a deschide bornele de conectare de pe unitate. Introduceți cablul și eliberați plăcuța.


Conectați banda neagră a fiecărui conductor la borna marcată cu - (minus), iar celălalt capăt la borna marcată cu + (plus).

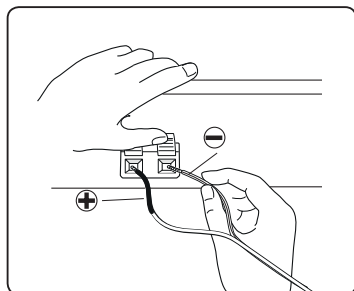

Conexiuni la televizor

Folosirea unui cablu OPTIC

1. Conectați conectorul OPT. IN de pe spatele aparatului la conectorul OPTICAL OUT de pe televizor folosind un cablu OPTIC.

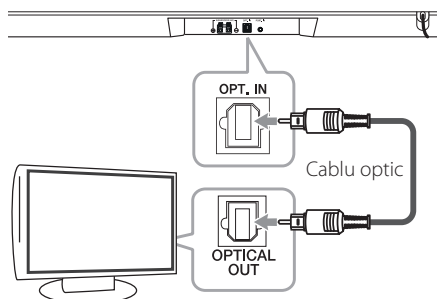


2. Setati sursa de semnal INPUT la opțiunea OPTICAL. Țineți apăsat butonul **OPTICAL** de pe telecomandă sau butonul **F** de pe unitate până la selectarea funcției.

! Notă

Vă puteți bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului. Totuși, în cazul unor modele TV, trebuie să selectați statusul difuzoarele externe TV din meniu (Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului).

Conectarea echipamentului opțional

Conexiune PORT. (Portabilă) IN

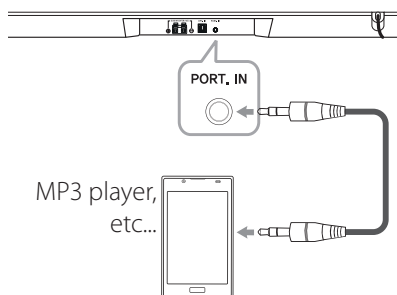


Pentru a asculta muzică de la playerul portabil

Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de pe multe tipuri de playere portabile sau dispozitive externe.

1. Conectați playerul portabil la conectorul portabil PORT. (Portabilă) IN al aparatului.
2. Porniți aparatul, apăsând **⏻** (Pornire).
3. Selectați funcția PORTABLE prin apăsarea butonului **PORT.IN** de pe telecomandă sau **F** pe unitate până la selectarea funcției.
4. Porniți playerul portabil sau dispozitivul extern și începeți redarea de pe el.

Conexiune OPTICAL IN

Conectați o ieșire optică a aparatelor externe la conectorul OPT. IN

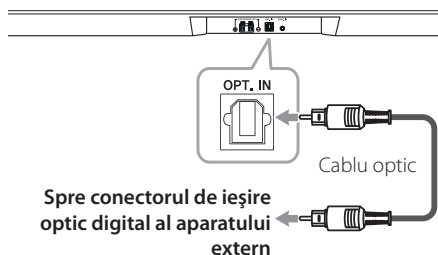

Setare boxă ez (ușor)

Ascultați sunetele de la dispozitivul TV, DVD sau cel digital cu modul 2.1 sau 2.0 ch.

1. Conectați mufa OPT. IN a aparatului la mufa de ieșire optică a televizorului (sau a aparatului digital etc.).
2. Setati sursa de intrare la OPTICAL IN. Apăsati butonul **OPTICAL** de pe telecomandă sau **F** de pe unitate până la selectarea funcției.
3. Ascultați sunetul la difuzorul 2.1 sau 2.0 ch.

Operațiuni

DRC (Dynamic Range Control)

Crează un sunet clar dacă volumul este redus (numai Dolby Digital). Această funcție pornește sau se oprește de fiecare dată când apăsați butonul **DRC ON/OFF**.

Oprirea temporară a sunetului

Apăsați  pentru a opri sunetul.

Pentru a revoca comanda, apăsați din nou butonul  de pe telecomandă sau modificați nivelul sunetului.

AUTO POWER pornit/oprit

Această funcție pornește/oprește în mod automat unitatea dacă porniți/opriți televizorul sau aparatul extern conectat la aparat (DVD player, Blu-ray Disc player, etc.).

Este suportat doar pe funcțiile OPTICAL și LG TV.

Această funcție pornește sau se oprește de fiecare dată când apăsați butonul **AUTO POWER ON/OFF**.

! Notă

- După ce unitatea este pornită prin funcția AUTO POWER, va fi oprită automat dacă nu există semnal o anumită perioadă de timp de la televizorul conectat prin LG Sound Sync (Optic/Fără fir).
- După ce unitatea este pornită prin funcția AUTO POWER, va fi oprită automat dacă nu există semnal o anumită perioadă de timp de la dispozitivul extern conectat prin cablu optic.
- Dacă opriți direct aparatul, acesta nu poate fi pornit înapoi automat prin funcția AUTO POWER. Oricum, aparatul poate fi pornit prin funcția AUTO POWER când semnalul optic apare la 5 secunde de lipsă semnal.
- În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
- În modul Bluetooth, aparatul poate fi pornit prin setarea AUTO POWER, în funcție de dispozitivul Bluetooth conectat și apoi funcția LG TV este selectată.
În acest caz aparatul va fi oprit automat când reporniți unitatea și pornit prin funcția LG TV.

OPRIRE AUTOMATĂ

Această unitate se va închide automat pentru a se economisi consumul de energie electrică, în cazul în care unitatea principală nu este conectată la un dispozitiv extern și nu este utilizată timp de 20 de minute.

Această unitate se va comporta la fel și după șase ore de la conectarea unității principale la un alt aparat prin intermediul intrării analogice.

Sincronizare sunet LG



Unele funcții ale acestei unități se pot controla prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. împreună cu sincronizarea sunetului LG. Este compatibil cu televizorul LG care suportă sincronizarea sunetului LG. Asigurați-vă de prezența logo-ului sincronizare sunet LG pe televizorul dvs.

Funcție reglabilă prin intermediul telecomenzii televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără sonor

Pentru detalii privind sincronizarea sunetului LG, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.


În funcție de capacitatea echipamentului dvs., efectuați una din următoarele conexiuni.

! Notă

- Puteți utiliza telecomanda acestei unități în timp ce este activată sincronizarea sunetului LG. Dacă utilizați telecomanda televizorului din nou, unitatea se va sincroniza cu televizorul.
- Atunci când conexiunile nu au fost efectuate cu succes, verificați starea televizorului și apoi închideți-l.
- Verificați starea acestei unități și conexiunea în cazurile specificate mai jos atunci când utilizați sincronizarea sunetului LG.
 - Opriți unitatea.
 - Schimbarea funcției la celelalte moduri.
 - Deconectarea cablului optic.
 - Deconectarea de la rețeaua fără fir din cauza interferențelor sau a distanței.
- Timpul alocat deconectării acestei unități poate fi diferit în funcție de televizorul dvs. atunci când setați funcția AUTO POWER pe modul activat.

Cu conexiune prin cablu

1. Conectați televizorul dvs. LG folosind un cablu optic.

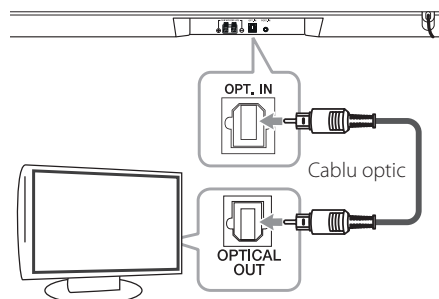

2. Setare sincronizare sunet LG (Optic) pe televizor. Consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.
3. Porniți unitatea apăsând (Pornit) pe telecomandă.
4. Selectați funcția OPTICAL IN prin apăsarea butonului **OPTICAL** de pe telecomandă sau **F** pe unitate până la selectarea funcției.

Dacă unitatea și TV-ul sunt conectate corect, sunetul TV-ului va fi emis de către acest soundbar.

Cu conexiune fără fir

1. Porniți unitatea apăsând  (Pornit) pe telecomandă.
2. Selectați funcția LG TV prin apăsarea butonului **LG TV** de pe telecomandă sau **F** pe unitate până la selectarea funcției.
3. Setare sincronizare sunet LG (Fără fir) pe televizor. Consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.

La conectarea normală a acestei unități la TV, LG TV LED va porni 3 secunde, după care se va stinge.

! Notă

Dacă opriți unitatea direct apăsând  (Pornit), LG Sound Sync (Fără fir) va fi deconectat. Pentru a folosi din nou această funcție, trebuie să reconectați televizorul la unitate.

Utilizarea tehnologiei Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir pentru conectarea cu rază scurtă.

Sunetul poate fi întrerupt când există interferențe cu alte unde electronice care emit pe aceeași frecvență sau când conectați dispozitive bluetooth în alte încăperi alăturate.

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei fără fir **Bluetooth®** nu se percep taxe. Un telefon mobil cu tehnologia fără fir **Bluetooth®** poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei fără fir **Bluetooth®**.

Dispozitive disponibile : Telefon mobil, MP3, Laptop, PDA.

Profiluri Bluetooth

Pentru a utiliza tehnologia **Bluetooth®** fără fir, dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze anumite profiluri. Această unitate este compatibilă cu următorul profil.

A2DP (Profil Distribuție Audio Avansată)

Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele Bluetooth

Conectarea unității și dispozitivului Bluetooth

Înainte de a începe procedura de conectare, asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată în aparatul dvs. Bluetooth. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce se realizează operațiunea de conectare, nu mai este nevoie să o efectuați din nou.

1. Selectați funcția Bluetooth prin apăsarea butonului  de pe telecomandă sau **F** de pe unitate până la selectarea funcției. Bluetooth LED va clipi.
2. Funcționarea dispozitivului Bluetooth și efectuarea operațiunii de conectare. Atunci când căutați acest aparat cu dispozitivul Bluetooth, o listă de dispozitive găsite poate apărea pe afișajul dispozitivului Bluetooth în funcție de tipul de dispozitiv Bluetooth. Unitatea dvs. apare ca „LG SOUND BAR (XX:XX)”.

! Notă

- XX:XX înseamnă ultimele patru cifre ale adresei BT. De exemplu, dacă aparatul are o adresă BT ca 9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea „LG SOUND BAR (F7:08)” pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
- În funcție de tipul de dispozitiv Bluetooth, unele dispozitive au un mod diferit de conectare. Introduceți codul PIN (0000) la nevoie.

3. Dacă această unitate este conectată cu succes la aparatul dvs. Bluetooth, Bluetooth LED va porni câteva secunde, după care se va stinge.
4. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul dvs. Bluetooth, consultați ghidul de utilizare al dispozitivului Bluetooth.

! Notă

- Când folosiți tehnologia **Bluetooth®**, trebuie să realizați o conexiune între unitate și dispozitivul Bluetooth cât mai aproape posibil și păstrați distanța. Totuși este posibil să nu funcționeze corespunzător în cazul în care:
 - Există un obstacol între unitate și dispozitivul Bluetooth.
 - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca tehnologia **Bluetooth®**, cum ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
- Această unitate acceptă Bluetooth auto pairing. Cu toate acestea ea nu funcționează în cazurile de mai jos:
 - Atunci când reporniți această unitate.
 - După utilizarea funcției LG TV, asocierea automată nu mai funcționează.
- Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care există interferențe de la alte aparate electronice.
- Nu puteți controla dispozitivul Bluetooth cu acest aparat.
- Conectarea este limitată la un dispozitiv Bluetooth pe o unitate și multi-conectarea nu este acceptată.
- În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteți utiliza funcția Bluetooth.
- Vă puteți bucura de sistemul fără fir, folosind telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc..
- Cu cât distanța este mai mare între unitate și dispozitivul Bluetooth, cu atât calitatea sunetului este mai mică.
- Conexiunea Bluetooth va fi deconectată când unitatea este oprită sau dispozitivul Bluetooth este departe de unitate.
- Când conexiunea Bluetooth este întreruptă, conectați din nou dispozitivul Bluetooth la unitate.

Ajustarea sunetului

Setarea efectului de sunet

Acest sistem dispune de câteva moduri de sunet preprogramate. Prin apăsarea butoanelor cu efect sonor puteți selecta modul de sunet dorit.

Elementele afișate pentru egalizor pot diferi în funcție de efectele și sursele de sunet.

Mod	Descriere
STANDARD	Puteți beneficia de sunet fără efect egalizator.
MUSIC	Puteți beneficia de un sunet plăcut și natural.
CINEMA	Vă puteți bucura de sunet surround mai imersiv și mai cinematic.



Notă

- În unele moduri surround, este posibil ca unele difuzoare să nu aibă sunet sau să aibă un sunet slab. Aceasta depinde de modul surround și de sursa audio, nu este un defect.
- Ar putea fi necesar să resetați modul surround după ce ați comutat intrarea, uneori chiar și după schimbarea fișierului sonor.

Reglaj automat al volumului

Această unitate suportă funcția volum automat care reglează automat nivelul volumului.

Dacă sunetul emis este la un nivel prea ridicat sau prea scăzut, apăsați **AUTO VOL ON** de pe telecomandă. Astfel vă puteți bucura de un sunet la un nivel corespunzător.

Pentru a anula această funcție, apăsați butonul **OFF** (Oprire).


Ajustarea setărilor nivelului wooferului

Puteți regla nivelul de sunet al subwoofer-ului de la -40 dB la 6 dB.

Apăsați **WOOFER LEVEL—** sau **WOOFER LEVEL+** pentru a regla nivelul sunetului emis de woofer.

Controlul unui televizor cu telecomanda furnizată

Puteți controla televizorul dvs. folosind butoanele de mai jos. (Numai televizor LG)

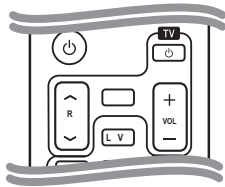

Buton	Operațiune
INPUT	Comută sursa de intrare TV între televizor și alte surse de intrare.
 (TV Power)	Pornește sau oprește televizorul.
VOL +/—	Reglează volumul televizorului.
PR/CH ^ / V	Scanare în sus sau în jos prin canalele memorate.

 Notă

- În funcție de unitatea conectată, este posibil să nu puteți controla televizorul dvs., folosind unele dintre butoane.
- Telecomanda unității poate efectua numai operațiunile de bază ale televizorului dvs. Vă rugăm să utilizați telecomanda televizorului dvs. pentru a vă bucura de funcțiile avansate ale acestuia.

Depanare

PROBLÉMA	OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
Unitatea funcționează anormal.	• Opriiți alimentarea electrică a acestei unități și a aparatului extern conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care reporniți-le. • Deconectați cablul de alimentare de la această unitate și de la aparatul extern conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care încercați să le conectați din nou.
Nu există curent	• Cablul de alimentare este deconectat. Conectați cablul de alimentare. • Verificați starea utilizând alte echipamente electronice.
Nu există sunet	• Sursă de intrare incorectă selectată. Verificați sursa de intrare și selectați sursa de intrare corectă. • Funcția fără sunet este activată. Apăsați  sau reglați nivelul volumului pentru a anula funcția fără sunet.
Nu este redat nici un sunet din subwoofer	• Unitatea și subwooferul sunt deconectate. Conectați unitatea și subwooferul. (Consultați pagina 13)
Telecomanda nu funcționează corect.	• Telecomanda este prea departe de aparat. Folosiți telecomanda pe o distanță de maxim 7m. • Există un obstacol între telecomandă și aparat. Îndepărtați obstacolul. • Bateriile din telecomandă sunt consumate. Înlocuiți bateriile cu altele noi.
Funcția AUTO POWER este inoperantă.	• În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
Când simțiți că sunetul emis de unitate este prea mic.	Verificați detaliile de mai jos și reglați unitatea în funcție de ele. • Comutați statutul [ON] (Pornit) al funcției DRC la [OFF] (Oprit) cu ajutorul telecomenzii. • Având soundbar-ul conectat la TV, schimbați setarea AUDIO DIGITAL OUT (IEȘIRE AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a TV-ului de la [PCM] la [AUTO] sau la [BITSTREAM]. • Având soundbar-ul conectat la player, schimbați setarea AUDIO DIGITAL OUT (IEȘIRE AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a playerului de la [PCM] la [PRIMARY PASS-THROUGH] sau la [BITSTREAM]. • Schimbați setarea Audio DRC din meniul de configurare a playerului la [OFF] (Oprit).

Specificații

General (NB2540)	
Cerințe de alimentare	Studiați eticheta principală de pe unitate.
Consum curent	Studiați eticheta principală de pe unitate.
Dimensiuni (L x H x A)	880 mm x 62 mm x 90 mm
Greutate netă (aprox.)	1,8 kg
Temperatura de operare	5 °C la 35 °C
Umiditatea de operare	5 % - 90 %

Intrări/ieșiri	
OPT. IN	3 V (p-p), mufă optică x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm mufă stereo) x 1
Frecvență disponibilă de eşalonare intrare audio digitală	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Amplificator	
Total	120 W
Față	25 W x 2 (4 Ω la 1 kHz)
Subwoofer	70 W (4 Ω la 100 Hz)
THD	10 %

Subwoofer (S24A1-W)	
Tip	1 cale 1 difuzor
Impedanță	4 Ω
Procentaj putere absorbită	70 W
Putere absorbită maximală	140 W
Dimensiuni (L x H x A)	156 mm x 300 mm x 294 mm
Greutate netă (aprox.)	2,9 kg

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Védjegyek és licenzek



Fabricate sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.



Pentru brevete DTS consultați <http://patents.dts.com>. Fabricat sub licență de DTS Licensing Limited. DTS, Symbol & DTS și Symbol împreună sunt mărci comerciale înregistrate, iar DTS 2.0 Channel este marcă comercială ale DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Tehnologia **Bluetooth**® wireless este un sistem care permite contactul radio între dispozitivele electronice.

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei fără fir **Bluetooth**® nu se percep taxe. Un telefon mobil cu tehnologia fără fir **Bluetooth**® poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei fără fir **Bluetooth**®.

Marca și logourile **Bluetooth**® sunt deținute de **Bluetooth**® SIG, Inc și orice utilizare a acestor mărci de către LG Electronics se face sub licență.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.

Întreținere

Manevrarea aparatului

Când se transportă aparatul

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați aparatul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

- Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea aparatului.
- Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.
- Nu lăsați produse din cauciuc sau material plastic să vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.

Curățarea aparatului

Pentru a curăța playerul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzenul sau tinerul, deoarece aceștia pot deteriora suprafața aparatului.

