

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

# Spēcīgs 2.1 kanālu basu skaļrunis

Lūdzu izlasiet uzmanīgi šo lietotāja rokasgrāmatu pirms sākat strādāt ar iekārtu un saglabāji to informācijai turpmāk.

NB2540 (NB2540, S24A1-W)

**PIEZĪME:** Produkta identifikācijai un Atbilstības/  
Drošības informācijai, lūdzu, atsaucieties uz galveno  
etiketi Vienības apakšā.

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

**Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju no iekārtas:** Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu, veicot darbības pretējā secībā tam, kā ievietojāt jauno bateriju. Lai novērstu apkārtējās vides piesārņošanu un iespējamus draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai bateriju ievietojiet īpašā konteinerā specializētajos savākšanas punktos. Neiznīciniet baterijas vai bateriju kopā ar sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, bezmaksas nomaīņas baterijas un akumulatorus. Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgai karstuma avotu, piemēram, saules, liesmas vai līdzīgai ietekmei.

### Vecās iekārtas utilizācija



1. Visi elektriskie un elektroniskie produkti ir jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem speciālās savākšanas iekārtās, ko noteikusi valdība vai vietējās varas iestādes.
2. Pareiza vecās iekārtas utilizācija palīdzēs novērst potenciālo negatīvo seku ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
3. Lai iegūtu detalizētu informāciju par vecās iekārtas utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar savu pilsētas pārvaldi, atkritumu utilizācijas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties produktu.

### Vecu bateriju/akumulatoru utilizācija



Pb

1. Šis simbols var būt papildināts ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai vara (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja baterija satur vairāk par 0.0005% dzīvsudraba, 0.002% kadmija vai 0.004% svina.
2. Visas baterijas/akumulatorus ir jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem paredzētajās savākšanas iekārtās, ko noteikusi valdība vai vietējās varas iestādes.
3. Pareiza veco bateriju/akumulatoru utilizācija palīdzēs novērst potenciālo negatīvo seku ietekmi uz vidi, dzīvnieku un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu sīkāku informāciju par veco bateriju/akumulatoru utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar savu pilsētas pārvaldi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā produktu iegādājāties.

**Eiropas paziņojums**

# CE 0197

Ar šo LG Electronics paziņo, ka šis/ šie ražojums(-i) atbilst Direktīvu 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC 2009/125/EC un 2011/65/EU galvenajām prasībām un citiem attiecīgiem nosacījumiem.

Lai saņemtu DoC (Declaration of Conformity) kopiju, lūdzu, vērsieties pēc norādītās adreses.

**Birojs, ar kuru jāsazinās par šī produkta atbilstību:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas NAV klientu apkalpošanas punkts. Informāciju par klientu apkalpošanas punktiem skatiet Garantijas kartē vai jautājiert dīlerim, pie kura iegādājāties šo izstrādājumu.

Izmantošanai tikai telpās

**Paziņojums par RF radiācijas starojumu**

Šo ierīci jāinstalē un tai jādarbojas tā, lai minimālais attālums starp radiatoru un jūsu ķermeni būtu 20 cm.

# Satura rādītājs

## 1 Iesākumam

- 2 Drošības informācija
- 6 Unikālas iezīmes
- 6 Iepazīstināšana
- 6 – Instrukcijā izmantotie apzīmējumi
- 7 Tālvadības pults
- 8 Priekšējais panelis
- 8 Aizmugurējais panelis
- 9 Par LED stāvokli
- 10 Skaņu joslas instalēšana
- 11 Galvenā bloka uzstādīšana pie sienas

## 2 Pieslēgšana

- 13 Zemfrekvenču skaļruņa pievienošana
- 13 – Zemfrekvenču skaļruņa pievienošana iekārtai
- 13 Savienojiet ar televizoru
- 13 – OPTISKĀ kabeļa izmantošana
- 14 Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
- 14 – PORT(Portatīvs). IN savienojums
- 14 – OPTICAL IN savienojums

## 3 Darbība

- 15 Darbības
- 15 – DRC (Dynamic range control)
- 15 – Skaņas izslēgšana uz laiku
- 15 – AUTO POWER (Ieslēgt/Izslēgt)
- 16 – Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana
- 16 – LG Sound Sync
- 17 Izmantojot Bluetooth tehnoloģiju
- 18 – Klausoties Bluetooth ierīcēs uzglabāto mūziku
- 19 Skaņas noregulēšana
- 19 – Skaņas efekta iestatīšana
- 19 – Automātiski noregulē skaļuma līmeni
- 19 – Pielāgot skaļruņu līmeņa iestatījumus
- 20 TV darbības regulēšana ar pievienoto tālvadības pulti

## 4 Traucējumu novēršana

- 21 Traucējumu novēršana

## 5 Pielikums

- 22 Specifikācijas
- 23 Preču zīmes un licences
- 23 Tehniskā apkope
- 23 – Iekārtas pārvietošana

1

2

3

4

5

## Unikālas iezīmes

### Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana

Šī iekārta izslēdzas pati, lai taupītu elektroenerģijas patēriņu.

### Ieeja portatīvas ierīces pieslēgšanai

Mūzikas klausīšanās no savas portatīvās iekārtas. (MP3, klēpjadators, utt.)

### Skaļruņa ez (viegli) uzstādīšana

Klausieties TV, DVD un digitālo ierīci dzīvā 2.1 ch režīmā

### LG skaņas sinhronizācija

Kontrolē šīs iekārtas skaņas līmeni ar LG TV tālvadības pulti, kas ir piemērojama LG skaņas sinhronizācijai.

## Iepazīstināšana

### Instrukcijā izmantotie apzīmējumi


#### Ievērojiet

Norāda uz īpašām piezīmēm un darbības īpašībām.

#### Uzmanību

Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamās nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

# Tālvadības pults

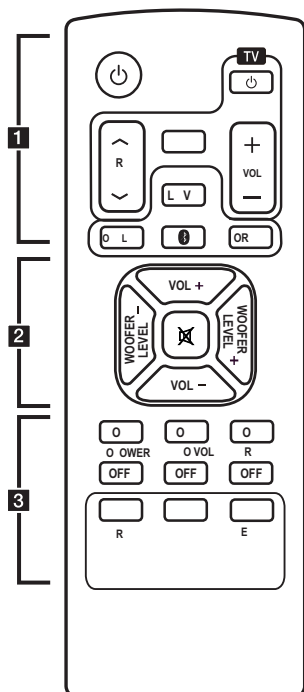

..... **1** .....

⏻ (Ieslēgšana) : IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu.

**TV vadības pogas** : Skatīt lapu 20.

**LG TV** : izvēlieties LG TV funkciju.

**OPTICAL** : izvēlieties Optical funkciju.

📶 : Izvēlieties Bluetooth funkciju.

**PORT.IN** : izvēlēties funkciju Portatīvā ievade.

..... **2** .....

🔇 : Nogriež skaņu.

**WOOFER LEVEL +/-** : Uzstāda pastiprinātāja skaņas līmeni.

**VOL +/-** : Regulē skaļruņa skaļumu.

..... **3** .....

**AUTO POWER ON/OFF** : Ieslēdz vai izslēdz funkciju AUTO POWER.

**AUTO VOL ON/OFF** : Ieslēdz un izslēdz AUTO VOLUME režīmu.


**DRC ON/OFF** : Ieslēdziet vai izslēdziet funkciju DRC.

**STANDARD** : izvēlas **STANDARD** skaņas efektu.

**MUSIC** : izvēlas **MUSIC** skaņas efektu.

**CINEMA** : izvēlas **CINEMA** skaņas efektu.

## Baterijas nomaiņa

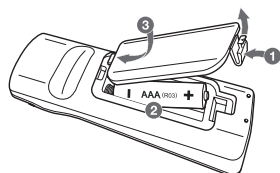

Noņemiet bateriju vāciņu no tālvadības pults aizmugures un ievietojiet divas baterijas (izmērs AAA) tā, lai pareizi sakristu **+** ar **-**.

## Priekšējais panelis




- 1** **F** (Funkciju)  
Izvēlas funkciju un ievades avotu.
- 2** **-/+** (Skaļuma)  
Noregulē skaļuma līmeni.
- 3** **⏻** (Gaidstāves režīms/ieslēgts)
- 4** LED indikators

### ! Ievērojiet

Brīdinājumi attiecībā uz skārienjutīgo taustiņu izmantošanu

- Skārienjutīgos taustiņus skariet tīrām un sausām rokām.  
- Ja ir liels apkārtējās vides mitrums, pirms taustiņu lietošanas tie jānoslauka.
- Skārienjutīgos taustiņus nevajag spiest ar lielu spēku.  
- Ja skārienjutīgos taustiņus spiedīsiet pārāk stipri, var sabojāt to sensorus.
- Lai pareizi aktivizētu izraudzīto funkciju, jāpieskaras attiecīgajam skārienjutīgajam taustiņam.
- Uzmanieties, lai uz skārienjutīgiem taustiņiem nenonāktu vadītspējīgi materiāli, piemēram, metāliski priekšmeti. Tas var izraisīt sistēmas atteici.

## Aizmugurējais panelis

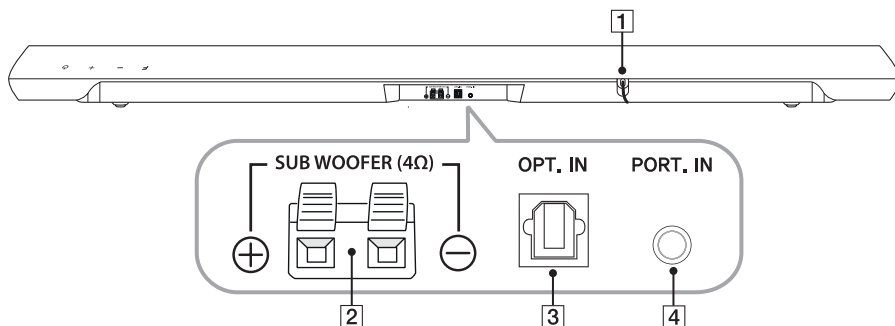

- 1** Barošanas vads
- 2** **SUB WOOFER(4Ω)** savienotājs
- 3** **OPT. IN** : Optiskā ievade
- 4** **PORT. IN** : Pārvietojamā ievada

# Par LED stāvokli

| Funkcija            | Stāvoklis                 | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Apraksts                    |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ieslēgt/<br>Izslēgt | Ieslēdziet ierīci.        |                                                                                                                                                                                                                 | Izslēgts                    |
|                     | Izslēdziet ierīci.        |                                                                                                                                                                                                                 | Ieslēgts.                   |
| Bluetooth           | Bluetooth savienots pārī. |  → <br>BLUETOOTH BLUETOOTH                                                                                                     | Ieslēgts uz dažām sekundēm. |
|                     | Bluetooth gatavs.         |  ↔ <br>BLUETOOTH BLUETOOTH                                                                                                     | Ātri mirgo.                 |
| Optiskais           | Izvēlas optisko ievadi.   |  →  → <br>OPTICAL IN OPTICAL IN OPTICAL IN    | Ieslēgts uz dažām sekundēm. |
| Portatīvais         | Izvēlas portatīvo ievadi. |  →  → <br>PORTABLE IN PORTABLE IN PORTABLE IN | Ieslēgts uz dažām sekundēm. |
| LG Sound Sync       | LG Sound Sync pievienots. |  → <br>LG TV LG TV                                                                                                             | Ieslēgts uz dažām sekundēm. |
|                     | LG Sound Sync gatavs.     |  ↔ <br>LG TV LG TV                                                                                                             | Ātri mirgo.                 |
| Izslēgt skaņu       | Uz laiku izslēgt skaņu.   |  ↔                                                                                                                         | Lēni mirgo.                 |


## ! Ievērojiet

- Tiklīdz ierīce ir izslēgta dīkstāvei, lūdzu, uzgaidiet dažas sekundes, pirms atkal lietojiet tālvadības pulti.
- Kad nospiežat jebkuru pogu,  LED galvenajā iekārtā iemirdzas divas reizes.
- Kad nomaināt funkciju, uzgaidiet dažas sekundes, līdz atsākt darbību.
- Kad nospiežat  (izslēgt skaņu), LED galvenajā iekārtā nevar norādīt uz citām funkcijām.

## Skaņu joslas instalēšana

Jūs varat dzirdēt skaņu, pievienojot iekārtu citai ierīcei: TV, Blu-ray disku atskaņotājam, DVD atskaņotājam utt.

Novietojiet ierīci televizora priekšā un pieslēdziet pie tās vēlamo ierīci. (Skatīt 13 – 14 lpp.)

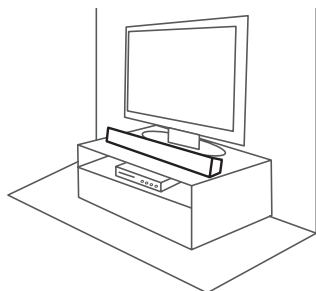

### Uzmanību

Lai izmantotu bezvadu savienojumu (piemēram, Bluetooth) pēc iespējas efektīvāk, nenovietojiet ierīci uz metāla virsmas, jo bezvadu savienojums tiek veidots ar moduli, kas atrodas ierīces apakšā.

# Galvenā bloka uzstādīšana pie sienas

Galveno iekārtu jūs varat piestiprināt pie sienas.

## Sagatavošanas materiāli



Sienas kronšteina  
uzstādīšanas rokasgrāmata



Sienas kronšteins



Skrūves

(Neietilpst)




Skrūves (A)




Sienas spraudnis

1. Pielīdziniet SIENAS KRONŠTEINA UZSTĀDĪŠANAS VADOTNES TV APAKŠĒJO LĪNIJU ar TV apakšējo malu un nostipriniet šajā pozīcijā.

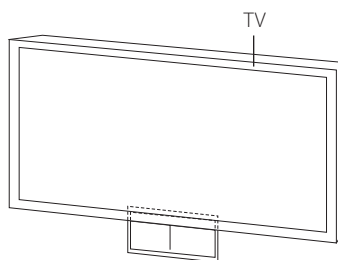


2. Lai piestiprinātu to pie sienas (betona), lietojiet sienas spraudņus. Sienā jāizurbj dažī caurumi. Pamācība (Sienas kronšteina uzstādīšanas rokasgrāmata) ir pievienota urbim. Izmantojiet pamācību, lai pārbaudītu urbšanas punktu.

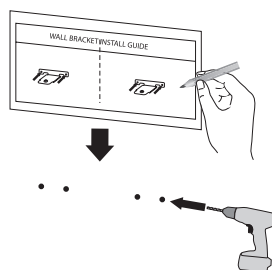

3. Noņemiet sienas kronšteina uzstādīšanas vadotni.


4. Piestipriniet kronšteinu ar skrūvēm (A), kā parādīts attēlā tālāk.

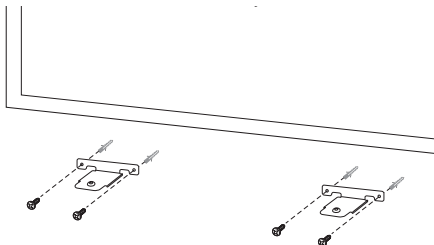


### ! Ievērojiet

Ierīces piestiprināšanai ir nepieciešamas sienas tapas un skrūves (A), kas neietilpst komplektācijā. Stiprināšanai mēs iesakām lietot Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Novietojiet ierīci uz kronšteina tā, lai atbilstu skrūvju atverēm ierīces aizmugurē.

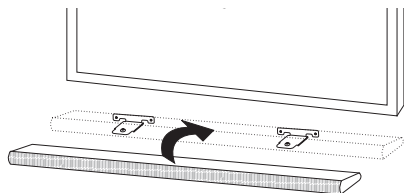

6. Stingri nofiksējiet ierīci ar skrūvēm.

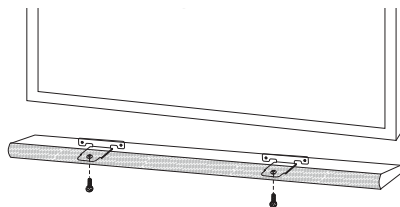

### ! Ievērojiet

Lai noņemtu ierīci, izpildiet šīs darbības apgrieztā secībā.

### ! Uzmanību


- Neierīkojiet šo iekārtu otrādi. Tas var bojāt šīs iekārtas sastāvdaļas vai radīt personīgi jums savainojumus.
- Uz piestiprināta aparāta nedrīkst pakarināt citus priekšmetus un tas arī jāsaģē no triecieniem.
- Stingri piestipriniet aparātu pie sienas, lai tas nenokrīt. Ja aparāts nokrīt, tas var sabojāties vai izraisīt traumu.
- Kad aparāts ir uzstādīts pie sienas, gādājiet, lai aparāta savienojuma vadi nebūtu pieejami bērniem, kuri pretējā gadījumā var izraisīt aparāta nokrišanu.

## Zemfrekvenču skaļruņa pievienošana

### Zemfrekvenču skaļruņa pievienošana iekārtai

Lai pieslēgtu iekārtai kabeli, piespiediet katru fiksācijas austiņu, lai atvērtu iekārtas savienojuma spaili. Ievietojiet vadu un atlaidiet fiksācijas austiņu.


Pievienojiet katra vada melno sloksnīti spailēm ar marķējumu - (mīnuss), bet otru galu – spailēm ar marķējumu + (pluss).

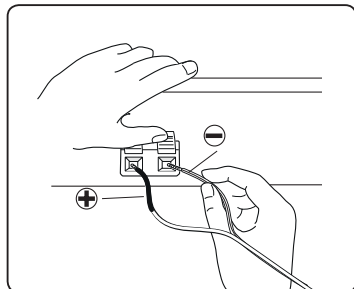

## Savienojiet ar televizoru

### OPTISKĀ kabeļa izmantošana

1. Pievienojiet OPT. IN spraudni aparāta aizmugurē OPTICAL OUT spraudnim, kas atrodas uz TV, izmantojot optisko kabeli.

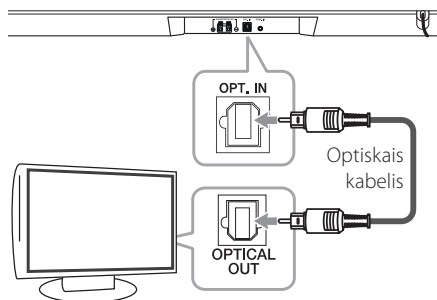


2. Uztādiel INPUT avotu uz OPTICAL. Spiediet tālvadības pults pogu **OPTICAL** vai **F** uz iekārtas, līdz funkcija ir izvēlēta.

#### ! Ievērojiet

Jūs varat baudīt TV skaņu, izmantojot šīs ierīces skaļruņus. Dažiem TV modeļiem jāizvēlas ārējie skaļruņi TV izvēlnē. (Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.)

## Izvēles aprīkojuma pieslēgšana

### PORT(Portatīvs). IN savienojums

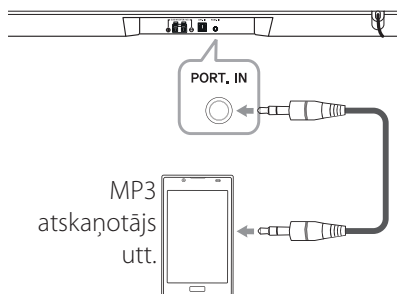


### Mūzikas klausīšanās no portatīvās iekārtās

Šo ierīci var izmantot mūzikas atskaņošanai no dažādu veidu portatīvajiem atskaņotājiem vai ārējām ierīcēm.

1. Pievienojiet portatīvo atskaņotāju PORT(Portatīvs). iekārtas IN savienotājs.
2. Ieslēdziet barošanas spriegumu, nospiežot  (ieslēgt).
3. Spiežot tālvadības pults pogu **PORT.IN** vai ierīces pogu **F**, kamēr tiek atlasīta funkcija PORTABLE IN.
4. Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju vai ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.

### OPTICAL IN savienojums

Pievienojiet ārējās ierīces optisko izvades spraudni OPT. IN spraudnim.

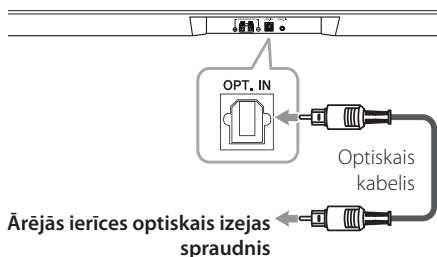

### Skaļruņa ez (viegli) uzstādīšana

Mūzikas klausīšanās no TV, DVD, vai digitālās ierīces ar 2.1 vai 2 ch režīmu.

1. Pievienojiet OPT. IN spraudni, kas atrodas aparāta aizmugurē, TV (vai digitālās ierīces utml.) optiskajam izvades spraudnim.
2. Uzstādiet ievades avotu uz OPTICAL IN. Uz tālvadības pults spiediet pogu **OPTICAL** vai pogu **F** uz ierīces, līdz izvēlēta konkrētā funkcija.
3. Klausieties ar 2.1 vai 2 ch skaļruni.

## Darbības

### DRC (Dynamic range control)

Uzlabo skaņas kvalitāti, kad skaļums ir mazs (tikai Dolby Digital). Šī funkcija tiek ieslēgta vai izslēgta, kad nospiežat **DRC ON/OFF**

### Skaņas izslēgšana uz laiku

Piespiediet  lai izslēgtu iekārtu.

Lai atceltu to, piespiediet  uz tālvadības pults vēlreiz vai izmainiet skaļuma līmeni.

## AUTO POWER (Ieslēgt/ Izslēgt)

Šī funkcija automātiski ieslēdz/izslēdz ierīci, kad ieslēdzat/izslēdzat televizoru, vai ārējo ierīci (DVD atskaņotājs, Blu-ray disku atskaņotājs u.c.), kas pievienoti šai ierīcei.

Tas tiek atbalstīts tikai OPTICAL un LG TV funkcijām.

Šī funkcija tiek ieslēgta vai izslēgta vienmēr, kad nospiežat **AUTO POWER ON/OFF**.

### ! Ievērojiet

- Pēc tam kad ierīce ir tikusi ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, tā automātiski tiks izslēgta, ja noteiktā laikā nesaņems signālu no televizora, kas savienots ar LG Sound Sync (Optisko/Bezvadu).
- Pēc tam kad ierīce ir tikusi ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, tā automātiski tiks izslēgta, ja noteiktā laikā nesaņems signālu no ārējās ierīces, kas savienota ar optisko kabeli.
- Ja jūs ierīci izslēdzat tieši, tā nevar tikt automātiski ieslēgta ar AUTO POWER funkciju. Tomēr, ierīce var tikt ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, kad optiskais signāls pienāk pēc 5 sekundēm bez signāla.
- Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties
- Bluetooth režīmā, šo ierīci var ieslēgt ar AUTO POWER iestatījumu, atkarībā no pievienotās Bluetooth ierīces u tad LG TV funkcija ir izvēlēta.  
Šajā gadījumā ierīce tiks izslēgta automātiski un kad jūs pārstartēsiet ierīci, tā tiks ieslēgta ar LG TV funkciju.

## Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana

Iekārta pati izslēgsies elektroenerģijas taupīšanas nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci un 20 minūtes netiek izmantota.

Ierīce tiek izslēgta arī tad, ja galvenā ierīce sešas stundas no vietas ir pievienota pie citas ierīces ar analogā savienojuma palīdzību.

## LG Sound Sync



Ar savu TV tālvadības pulti varat kontrolēt atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar LG Sound Sync (LG Skaņas Sinhronizāciju). Tā ir saderīga ar LG TV, kuru atbalsta LG Sound Sync. Pārliecinieties, ka LG Sound Sync logo parādās Jūsu TV ekrānā.

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas: Skaļums uz augšu/leju, klusums

Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet TV lietošanas pamācībā.

Atkarībā no Jūsu aprīkojuma iespējām, veiciet vienu no šādiem savienojumiem.




### Piezīme

- Varat izmantot arī šīs iekārtas tālvadības pulti, lietojot LG Sound Sync. Ja atkal izmantojat TV tālvadības pulti, iekārta sinhronizējas ar TV.
- Ja savienojums neizdodas, pārbaudiet TV stāvokli un izslēdziet to.
- Pārbaudiet šīs iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk norādītajos gadījumos, lietojot LG Sound Sync.
  - Izslēdziet iekārtu.
  - Funkcijas maiņa pret citu.
  - Optiskā kabeļa atvienošana.
  - Bezvadu savienojuma pārtraukšana, kas radies traucējumu vai attāluma dēļ.
- Šīs iekārtas izslēgšanās laiks atšķiras atkarībā no Jūsu TV, ja AUTO POWER funkciju iestatāt uz ieslēgt.

## Vadu savienojums

1. Priekšmēģiniet LG televizori priekšmēģiniet optiskā skaitmenīnu laidu.

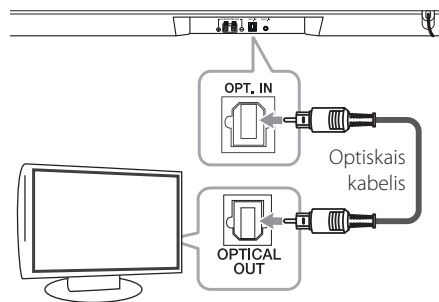

2. Uzstādiet televizorā LG Sound Sync (Optisko) funkciju. Skatiet TV lietošanas instrukciju.
3. Ieslēdziet ierīci nospiežot (ieslēgt) uz tālvadības pults.
4. Spiežot tālvadības pults pogu **OPTICAL** vai ierīces pogu **F**, atlasiet funkciju OPTICAL IN.

TV skaņa tiks izvadīta no skaļruņa, ja ierīce būs pareizi savienota ar TV.

## Bezvadu savienojums

1. Ieslēdziet ierīci nospiežot  (ieslēgt) uz tālvadības pults.
2. Spiežot tālvadības pults pogu **LG TV** vai ierīces pogu **F**, atlasiet funkciju LG TV.
3. Uzstādiet LG Sound Sync (Bezvadu) funkciju televizorā. Skatiet TV lietošanas instrukciju.

LG TV LED ieslēgsies 3 sekunžu laikā un izslēgsies, ja ierīce pareizi savienota ar TV.

### Piezīme

Ja jūs izslēdzat ierīci tieši nospiežot  (ieslēgt), LG Sound Sync (Bezvadu) tiks atvienots. Lai izmantotu šo funkciju atkārtoti, jums vajadzētu atkārtoti savienot televizoru un ierīci.

## Izmantojot Bluetooth tehnoloģiju

### Par Bluetooth tehnoloģiju

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Skaņa var tikt pārtraukta, ja ir citu elektronisko viļņu traucējumi, kas darbojas tajā pašā frekvencē vai ja jūs izveidojat savienojumu ar bluetooth ierīcēm netālu, citās istabās.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu.

Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju.

Pieejamās ierīces : Mobilais telefons, MP3, Portatīvais dators, PDA utt.

### Bluetooth profili

Lai varētu lietot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šī ierīce ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

A2DP (Papildu Audio Izplatīšanas Profils)

## Klausoties Bluetooth ierīcēs uzglabāto mūziku

### Savienojot pārī ierīci ar Bluetooth ierīci

Pirms ierīču savienošanas pārī ieslēdziet Bluetooth funkciju savai Bluetooth ierīcei. Skatīt Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju. Savienošana pārī ir jāveic tikai vienu reizi un vēlāk nav jāatkārto.

1. Spiežot tālvadības pults pogu  vai ierīces pogu **F**, atlasiet funkciju Bluetooth. Bluetooth LED mirgos.
2. Izmantojot Bluetooth ierīci, veiciet savienošanu pārī. Veicot šī aparāta meklēšanu ar Bluetooth ierīci, ierīces displejā parādās atrasto Bluetooth ierīču saraksts, kura saturs ir atkarīgs no Bluetooth ierīces veida. Jūsu aparāts tiek uzrādīts kā "LG SOUND BAR (XX:XX)".

#### ! Ievērojiet

- XX:XX apzīmē pēdējos četrus BT adreses ciparus. Piemēram, ja jūsu ierīcei ir BT adrese, kā piemēram 9C:02:98:4A:F7:08, jūs redzēsiet "LG SOUND BAR (F7:08)" jūsu Bluetooth ierīcē.
- Dažādām Bluetooth ierīcēm var būt nepieciešama savienošana pārī atšķirīgā veidā. Ievadiet PIN kodu (0000) ja nepieciešams.

3. Kad iekārta tiks veiksmīgi savienota ar jūsu Bluetooth ierīci, Bluetooth LED ieslēgsies uz dažām sekundēm un izslēgsies.
4. Klausīties mūziku.  
Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas Bluetooth ierīcē, skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju.

#### ! Ievērojiet

- Izmantojot **Bluetooth®** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp ierīci un Bluetooth ierīci cik tuvu iespējams un jāsauglabā attālums.  
Tomēr tā var ļoti nedarboties zemāk aprakstītajā gadījumā :
  - Starp ierīci un Bluetooth ierīci ir šķērslis.
  - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth®** tehnoloģija, kā piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Šī ierīce atbalsta Bluetooth savienošanu pārī. Tomēr tā nedarbojas tālāk aprakstītajos gadījumos :
  - Restartējot ierīci.
  - Pēc LG TV funkcijas izmantošanas nedarbojas automātiskā savienošana.
- Ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi, var tikt traucēta skaņa.
- Bluetooth ierīci nav iespējams kontrolēt ar šo ierīci.
- Savienošanu pārī var veikt tikai ar vienu Bluetooth ierīci un vairāku ierīču savienošana pārī nav iespējama.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarat izmantot Bluetooth funkciju.
- Jūs varat baudīt bezvadu sistēmu izmantojot tālruni, MP3, Piezīmjdatoru utt.
- Jo tālāk ierīce atrodas no Bluetooth ierīces, jo sliktāka paliek skaņas kvalitāte.
- Bluetooth savienojums tiks atvienots, kad ierīce tiek izslēgta vai kad Bluetooth ierīce atrodas pārāk tālu no ierīces.
- Kad Bluetooth savienojums ir atvienots, no jauna savienojiet Bluetooth ierīci ar ierīci.

## Skaņas noregulēšana

### Skaņas efekta iestatīšana

Šajā sistēmā ir vairāki iepriekšiestatīti surround (telpiskā) skaņējuma lauki. Varat izvēlēties piemērotu skaņas režīmu, nospiežot efekta pogu.

Uzrādītie ekvalaizera elementi var atšķirties atkarībā no skaņas avotiem un skaņas efektiem.

| Režims   | Apraksts                                         |
|----------|--------------------------------------------------|
| STANDARD | Jūs varat baudīt skaņu bez ekvalaizera ietekmes. |
| MUSIC    | Varat izbaudīt ērtu un dabisku skaņu.            |
| CINEMA   | Varat baudīt dziļāku un kino telpisko skaņējumu. |

#### ! Ievērojiet

- Dažos telpiskajos režīmos dažiem skaļruņiem nav skaņas vai ir zema skaņa. Tas nav defekts, bet ir atkarīgs no telpiskā režīma un audio avota.
- Pēc ieejas režīma pārslēgšanas un reizēm pat pēc skaņu ieraksta maiņas, iespējams, jāveic telpiskā režīma atiestatīšana.

## Automātiski noregulē skaļuma līmeni

Šī iekārta atbalsta auto skaļuma funkciju, kas automātiski noregulē skaļuma līmeni.

Ja izejas skaņa ir pārāk skaļa vai pārāk klusa, nospiediet tālvadības pults pogu **AUTO VOL ON**. Varat baudīt atbilstošā līmeņa skaņu.

Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet pogu **OFF**.


## Pielāgot skaļruņu līmeņa iestatījumus

Zemfrekvenču skaļruņa skaņas līmeni varat noregulēt no - 40 dB līdz 6 dB.

Spiediet **WOOFER LEVEL—** vai **WOOFER LEVEL+**, lai pielāgotu skaļruņa skaņas līmeni.

# TV darbības regulēšana ar pievienoto tālvadības pulti

Jūs varat regulēt savu TV, izmantojot zemāk dotās pogas. (Tikai LG televizorus)

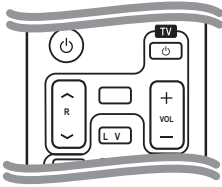

| Poga         | Darbība                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| INPUT        | Pārslēgt TV ieejas avotu starp TV un citiem ieejas avotiem. |
| ⏻ (TV jauda) | Ieslēgt vai izslēgt TV.                                     |
| VOL +/—      | Regulēt TV skaņas stiprumu.                                 |
| PR/CH ^ / V  | Pārlūkot uz priekšu un atpakaļ atmiņā saglabātos kanālus.   |

## ! Ievērojiet

- Atkarībā no pievienotā TV, iespējams, nevarēsiet vadīt TV, izmantojot dažas pogas.
- Ar ierīces tālvadības pulti var izpildīt TV galvenās vadības funkcijas. Lai izmantotu papildu TV darbības, lietojiet TV tālvadības pulti.

# Traucējumu novēršana

| PROBLĒMA                                                   | CĒLONIS & LABOJUMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iekārta nedarbojas kā nākas.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izslēdziet šo iekārtu un pievienoto ārējo iekārtu (televizoru, zemo frekvenču skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un ieslēdziet to vēlreiz.</li> <li>Atvienojiet šīs iekārtas strāvas kabeli un pievienoto ārējo iekārtu (televizoru, zemo frekvenču skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu.</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| Nav strāvas                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Strāvas vads nav iesprauzts kontaktligzdā. Pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai.</li> <li>Pārbaudiet strāvas padevi tīklā, ieslēdzot citas elektroniskās ierīces.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nav skaņas                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ir izvēlēts nepareizs ievades avots. Pārbaudiet ievades avotu un pārbaudiet pareizo ievades avotu.</li> <li>Skaņas klusināšanas funkcija ir aktivizēta. Nospiediet  vai noregulējiet skaņas līmeni, lai atceltu klusināšanas funkciju.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| Nav zemfrekvenču skaņas                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iekārta un zemo frekvenču skaļrunis ir atvienots. Pievienojiet iekārtu un zemo frekvenču skaļruni. (Skatīt 13. lpp.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tālvadības pults nedarbojas pareizi.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas. Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 7 m ietvaros.</li> <li>Starp tālvadības pulti un ierīci ir šķērslis. Noņemiet šķērslī.</li> <li>Baterijas tālvadības pultī ir izlādējušās. Nomainiet baterijas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nedarbojas funkcija AUTO POWER.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kad jums šķiet, ka ierīces izvades skaļums ir pārāk kluss. | <p>Pārbaudiet zemāk esošo informāciju un pielāgojiet tai ierīci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomainiet funkcijas DRC stāvokli no [ON] uz [OFF], izmantojot tālvadības pulti.</li> <li>Ar TV pieslēgto skaņas joslu, izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu TV izvēlnē no [PCM] uz [AUTO] vai [BITSTREAM].</li> <li>Ja skaļrunis pieslēgts atskaņotājam, tā izvēlnē izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu no [PCM] uz [PRIMARY PASS-THROUGH] vai [BITSTREAM].</li> <li>Atskaņotāja izvēlnē izmainiet Audio DRC iestatījumu uz [OFF].</li> </ul> |

# Specifikācijas

| Vispārējā informācija (NB2540) |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| AC adaptera prasības           | Skatiet ierīces galveno uzlīmi. |
| Elektroenerģijas patēriņš      | Skatiet ierīces galveno uzlīmi. |
| Ārējie izmēri (P x A x D)      | 880 mm x 62 mm x 90 mm          |
| Neto svars (Aptuveni)          | 1,8 kg                          |
| Darbības temperatūra           | No 5 °C līdz 35 °C              |
| Relatīvais gaisa mitrums       | 5 % līdz 90 %                   |

| Ievade/Izvade                                      |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| OPT. IN                                            | 3 V (p-p), Optiskā ligzda x 1       |
| PORT. IN                                           | 0,5 Vrms (3,5 mm stereo ligzda) x 1 |
| Pieejamā Digitālās Ievades Audio Izlases Frekvence | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz    |

| Pastiprinātājs         |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Kopējā                 | 120 W                    |
| Priekšējais            | 25 W x 2 (4 Ω pie 1 kHz) |
| Zemfrekvenču skaļrunis | 70 W (4 Ω pie 100 Hz)    |
| THD                    | 10 %                     |

| Subwoofer (S24A1-W)       |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Veids                     | 1 virziena 1 skaļruņu sistēma |
| Pretestība                | 4 Ω                           |
| Nominālā ieejas jauda     | 70 W                          |
| Maks. ievades jauda       | 140 W                         |
| Ārējie izmēri (P x A x D) | 156 mm x 300 mm x 294 mm      |
| Neto svars (Aptuveni)     | 2,9 kg                        |

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

## Preču zīmes un licences



Ražots atbilstoši Dolby Laboratories licencei  
Dolby un dubultā-D simbols ir Dolby Laboratories  
preču zīme.



Informāciju par DTS patentiem skatiet vietnē  
<http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS  
Licensing Limited izsniegto licenci. DTS, simbols  
un DTS un simbols kopā ir reģistrētas preču  
zīmes, un DTS 2.0 Channel ir DTS, Inc. © DTS, Inc.  
Visas tiesības aizsargātas.



**Bluetooth**® bezvadu tehnoloģija ir sistēma,  
kas iespējo radio kontaktu starp elektroniskām  
ierīcēm.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot  
**Bluetooth**® bezvadu tehnoloģiju, ir bez maksas.  
Ja mobilais tālrunis ir pievienots ar **Bluetooth**®  
bezvadu tehnoloģiju, tad to var lietot ar Cascade,  
izmantojot **Bluetooth**® bezvadu tehnoloģiju.

Vārda **Bluetooth**® grafiskais attēls un logotipi  
pieder **Bluetooth**® SIG, Inc., un jebkuru no tiem  
LG Electronics lieto saskaņā ar licenci.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder  
to attiecīgajiem īpašniekiem.

## Tehniskā apkope

### Iekārtas pārvietošana

#### Iekārtas nosūtīšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālos pārvadāšanas kartona  
un iepakojuma materiālus. Ja jums iekārtu ir  
nepieciešams nosūtīt, maksimālas aizsardzības  
nolūkos iepakojiet iekārtu, kā tā bija sākotnēji  
iekārtota rūpnīcā.

#### Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Iekārtas tuvumā neizmantojiet izsmidzinošus  
šķidrumus, tādus kā insekticīdu aerosolu.
- Slaucīšana, stipri spiežot, var radīt bojājumus uz  
virsmas.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus  
ilgāku laiku saskarē ar ierīci.

#### Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mikstu, sausu  
drāniņu. Ja virsmas ir ārkārtīgi netīras, izmantojiet  
mikstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta mēreni  
stiprā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā. Nelietojiet stiprus  
šķidrums, tādus kā spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju,  
jo tie var bojāt iekārtas virsmu.



|            | Телефон                                                 | Режим работы                                          | Интернет                                          |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Россия     | 8-800-200-7676                                          | Круглосуточно                                         | <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a> |
| Беларусь   | 8-820-0071-1111                                         |                                                       |                                                   |
| Латвия     | 8-0200-201                                              | 9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)                                |                                                   |
| Литва      | 8-800-08-081                                            |                                                       |                                                   |
| Эстония    | 800-9990                                                |                                                       |                                                   |
| Україна    | 0-800-303-000                                           | 8:00 - 21:00 (Пон.-П'ят.)<br>8:30 - 18:30 (Суб., Нд.) |                                                   |
| Казахстан  | 8-8000-805-805                                          | 9:00-20:00 (Пн.-Пят.)<br>9:00-18:00 (Суб., Вс.)       |                                                   |
|            | 2255 (GSM)                                              |                                                       |                                                   |
| Узбекистан | 8 800 120 2222                                          | 9:00 - 18:30 (Пн.- Пят.)<br>9:00 - 15:00 (Суб., Вс.)  |                                                   |
| Кыргызстан | 800 0071 0005                                           | Круглосуточно                                         |                                                   |
| Молдова    | 00-800-0071-0005<br>(Только для стационарных телефонов) | Круглосуточно                                         |                                                   |