

MANUALE DELL'UTENTE

Sound bar dalla potente qualità audio dei bassi con sistema a 2.1 canali

Vi preghiamo di leggere il manuale con attenzione prima di usare l'apparecchio e conservarlo per uso futuro.

NB2540 (NB2540, S24A1-W)

Informazioni di sicurezza



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O QUELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI CHE POSSANO ESSERE VERIFICATE DALL'UTILIZZATORE. CHIAMARE IL CENTRO DI ASSISTENZA PER IL SERVIZIO DI PERSONALE QUALIFICATO.



Questa spia illuminata con simbolo di freccia entro un triangolo equilatero è prevista per allertare l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata entro la cassa del prodotto che può essere di entità sufficiente per costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.



Il punto esclamativo entro un triangolo equilatero è inteso per allertare l'utilizzatore della presenza di istruzioni di azionamento e di manutenzione (con servizio) importanti nella letteratura che è allegata al prodotto.

ALLERTA: Per evitare il pericolo di incendio o di scossa elettrica, non esporre questo prodotto alla pioggia o all'umidità.

ATTENZIONE: Questa apparecchiatura non deve essere esposta a gocce o spruzzi d'acqua; evitare di porre contenitori di liquidi, come ad esempio i vasi sopra all'unità.

ALLERTA: Non installare questa apparecchiatura in uno spazio delimitato come una libreria o mobile similare.

PRECAUZIONE: Non bloccare le aperture di ventilazione eventuali. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.

Le fessure e aperture della cassa sono previste per la ventilazione e per assicurare un utilizzo affidabile del prodotto e per proteggerlo dal surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere chiuse disponendo il prodotto su un letto, divano, coperta o altra superficie similare. Il prodotto non deve essere disposto in installazione chiusa come una libreria o scaffale salvo che sia fornita una corretta ventilazione o siano state soddisfatte le istruzioni del fabbricante.

PRECAUZIONI relative al cavo di alimentazione

Le maggior parte dei dispositivi devono essere collegati ad un circuito di alimentazione dedicato.

Vale a dire una singola presa che alimenta solo il dispositivo e non abbia prese aggiuntive o circuiti di derivazione. Controllare la pagina di descrizione di questo manuale del proprietario per avere la certezza di utilizzo corretto. Non sovraccaricare le prese a parete. Le prese a parete sovraccariche, allentate o danneggiate, i cavi di prolunga, i cavi di alimentazione danneggiati o l'isolamento del filo danneggiato o rotto sono situazioni pericolose. Una qualsiasi di queste condizioni può provocare scossa elettrica o incendio. Esaminare periodicamente il cordone del dispositivo, e se il suo aspetto indica danno o deterioramento, non usarlo e far sostituire il cordone con parte corretta da un centro di assistenza autorizzato. Proteggere il cordone di alimentazione da danno fisico o meccanico, come torsione, piegatura, serraggio, chiusura in una porta, o calpestio. Fare particolare attenzione a spine, prese a parete e al punto in cui il cordone esce dal dispositivo. Per staccare l'alimentazione dalla rete, estrarre la spina afferrando la spina e non il cordone. Quando si installa il prodotto, verificare che la spina sia facilmente accessibile.

AVVISO: Per informazioni sull'identificazione del prodotto e sulle etichette di conformità/sicurezza, consultare l'etichetta principale sul fondo dell'unità.

Questo dispositivo è equipaggiato con una batteria o accumulatore portatile.

Il modo sicuro per estrarre la batterie o il gruppo di batterie dall'apparecchio: Estrarre la vecchia batteria o il gruppo di batterie, eseguire le fasi in ordine inverso al montaggio. Per evitare la contaminazione dell'ambiente e non danneggiare le persone o gli animali, la vecchia batteria o gruppo di batterie deve essere smaltito in apposito contenitore nei punti di raccolta previsti dal Comune. Non smaltire le batterie o il gruppo di batterie con l'altra spazzatura generica. Si raccomanda di usare i centri di raccolta locali e gratuiti per le batterie e accumulatori. La batteria non deve essere esposta ad accessivo calore come la luce solare, il fuoco o simili.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
2. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento di batterie/accumulatori esausti



Pb

1. Questo simbolo può essere combinato con i simboli del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio 0,004% di piombo.
2. Tutte le batterie/accumulatori devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici e nei punti di raccolta designati dal governo o autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle vecchie batterie/accumulatori consente di evitare conseguenze potenziali negative per l'ambiente e la salute umana.
4. Per informazioni più dettagliate relative allo smaltimento delle vecchie batterie/accumulatori rivolgersi alla propria azienda di servizi ambientali o al servizio di smaltimento del negozio in cui avete acquistato il prodotto.

Avviso per l'Europa

C€ 0197

La LG Electronics dichiara che questo/questi prodotto/i /sono conformi ai requisiti principali e ad altri provvedimenti importanti delle direttive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, e 2011/65/EU.

Per ottenere una copia della dichiarazione di conformità, scrivere al seguente indirizzo.

Ufficio di contatto per la conformità di questo prodotto:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Si prega di notare che questo NON è un punto di contatto del Servizio Clienti. Per le informazioni del Servizio Clienti, vedere la scheda di garanzia o contattare il fornitore presso cui avete acquistato il prodotto.

Solo uso interno

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni RF

Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e la persona.

Indice

1 Come iniziare

- 2 Informazioni di sicurezza
- 6 Caratteristiche originali
- 6 Introduzione
 - 6 – Simboli usati in questo manuale
- 7 Telecomando
- 8 Pannello anteriore
- 8 Pannello posteriore
- 9 Informazioni sulla condizione del LED
- 10 Installazione della barra dei suoni
- 11 Montaggio unità principale su parete

2 Collegamento

- 13 Collegamento del subwoofer
 - 13 – Collegamento del subwoofer all'unità
- 13 Connessioni al TV
 - 13 – Uso del cavo OTTICO
- 14 Collegamento apparecchiatura opzionale
 - 14 – Collegamento PORT. IN (Ingresso portatile)
 - 14 – Collegamento ingresso ottico OPTICAL In

3 Utilizzo

- 15 Operazioni
 - 15 – DRC (controllo campo dinamico)
 - 15 – Spegnerne temporaneamente il suono
 - 15 – AUTO POWER Attivata/Disattivata
 - 16 – Riduzione automatica dell'energia
 - 16 – LG Sound Sync
- 17 Uso della tecnologia Bluetooth
 - 18 – Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi Bluetooth
- 19 Regolazione del suono
 - 19 – Impostazione dell'effetto sonoro
 - 19 – Regola automaticamente il livello del volume
 - 19 – Regolare le impostazioni di livello del woofer
- 20 Controllo della TV con il telecomando fornito

4 Ricerca guasti

- 21 Ricerca guasti

5 Appendice

- 22 Specifiche
- 23 Marchi commerciali e licenze
- 23 Manutenzione
 - 23 – Maneggio dell'unità

1

2

3

4

5

Caratteristiche originali

Riduzione automatica dell'energia

Questa unità supporta lo spegnimento automatico per risparmiare il consumo di energia elettrica.

Portable In

Per ascolto di musica da dispositivo portatile. (MP3, Notebook, ecc.)

Impostazione altoparlante ez (di facile uso)

Ascolta l'audio da TV, DVD o dispositivi digitali nella vivida modalità 2.1 canali.

LG Sound Sync

Controlla il livello di volume di questa unità dal telecomando della TV di LG che è compatibile con LG Sound sync.

Introduzione

Simboli usati in questo manuale


Nota

Indica note speciali e caratteristiche di utilizzo.

Precauzione

Indica le cautele per evitare possibili danni per utilizzo non corretto.

Telecomando

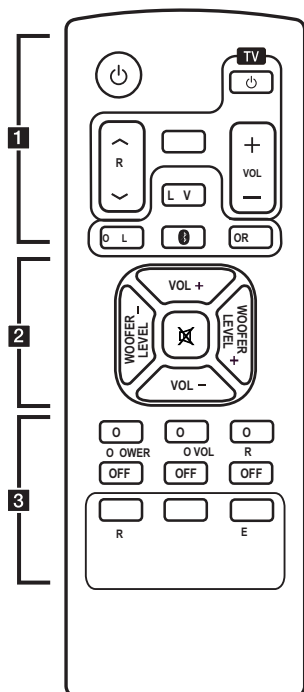

..... **1**

(Alimentazione) : Accende o spegne l'unità.

Pulsanti di controllo TV : Vedere pag 20.

LG TV : Seleziona la funzione LG TV.

OPTICAL : Seleziona la funzione ottica.

: Seleziona la funzione Bluetooth.

PORT.IN : Seleziona la funzione Portable in.

..... **2**

: Annulla il suono.

WOOFER LEVEL +/- : Seleziona il livello del woofer.

VOL +/- : Regola volume altoparlanti.

..... **3**

AUTO POWER ON/OFF : Questa funzione è attivata o disattivata automaticamente sull'unità.

AUTO VOL ON/OFF: Accendere e spegnere il modo AUTO VOLUME.


DRC ON/OFF : Attiva o disattiva la funzione DRC.

STANDARD : Seleziona effetto sonoro **STANDARD**.

MUSIC : Seleziona effetto sonoro **MUSIC**.


CINEMA : Seleziona effetto sonoro **CINEMA**.

Sostituzione della batteria

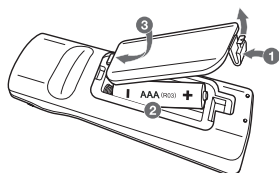

Togliere il coperchio delle batterie situato sul retro del telecomando e inserire due batterie R03 (misura AAA) allineando correttamente i poli e .

Pannello anteriore

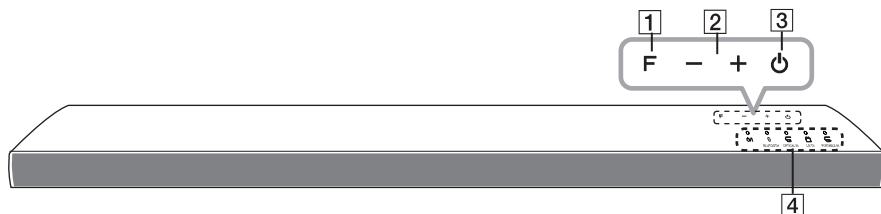

1 F (Funzione)

Seleziona la funzione e la sorgente di immissione.

2 -/+ (Volume)

Regola il livello del volume.

3 ⏻ (Standby/On)


4 Indicatore LED

! Nota

Precauzioni per l'utilizzo dei pulsanti a sfioramento

- Usare i tasti a sfioramento con mani pulite e asciutte.
 - In un ambiente umido, eliminare l'umidità dai tasti prima dell'uso.
- Non premere i tasti con eccessiva forza per fare il lavoro.
 - Se si applica una forza eccessiva, si può danneggiare il sensore dei tasti.
- Toccare il tasto che si vuole azionare per usare la funzione correttamente.
- Fare attenzione di non mettere in contatto alcun materiale conduttivo con i tasti. Questo può produrre malfunzionamenti.

Pannello posteriore

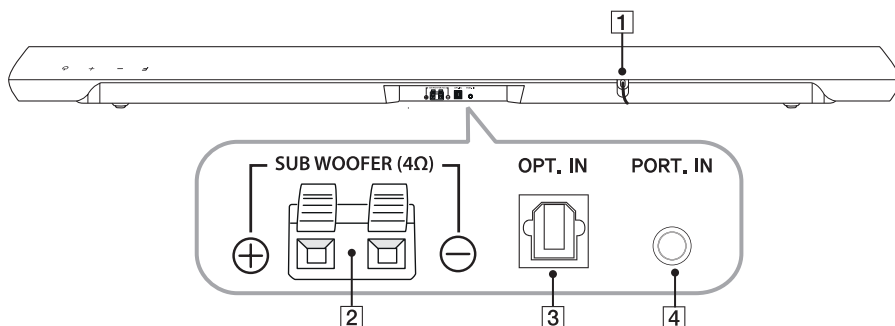


1 Cavo di alimentazione

2 Connettore SUB WOOFER(4Ω)

3 OPT. IN : Ingresso ottico

4 PORT. IN : Ingresso portatile

Informazioni sulla condizione del LED

Funzione	Condizione	LED	Descrizione
On/Off	Accendi l'unità.		Spento.
	Spegni l'unità.		Acceso.
Bluetooth	Bluetooth accoppiato.	 BLUETOOTH BLUETOOTH	Acceso per alcuni secondi.
	Bluetooth pronto.	 BLUETOOTH BLUETOOTH	Lampeggia rapidamente.
Ottico	Seleziona Optical In.	 OPTICAL IN OPTICAL IN OPTICAL IN	Acceso per alcuni secondi.
Portatile	Seleziona Portable In.	 PORTABLE IN PORTABLE IN PORTABLE IN	Acceso per alcuni secondi.
LG Sound Sync	LG Sound Sync connesso.	 LG TV LG TV	Acceso per alcuni secondi.
	LG Sound Sync pronto.	 LG TV LG TV	Lampeggia rapidamente.
Muto	Spegni l'audio temporaneamente.		Lampeggia lentamente.


! Nota

- Dopo aver messo l'unità in modalità standby, sei pregato di attendere alcuni secondi prima di provare a usare nuovamente il telecomando.
- Quando premi un tasto qualsiasi,  Il LED sull'unità principale lampeggia due volte.
- Quando cambi funzione, sei pregato di attendere alcuni secondi per il funzionamento.
- Quando premi  (muto), il LED sull'unità principale non può indicare altre funzioni.

Installazione della barra dei suoni

Puoi ascoltare i suoni collegando l'unità all'altro dispositivo : TV, lettore Blu-ray, lettore DVD, ecc.

Disponi l'unità di fronte alla TV e collegala al dispositivo desiderato. (Fare riferimento a pp 13 - 14)

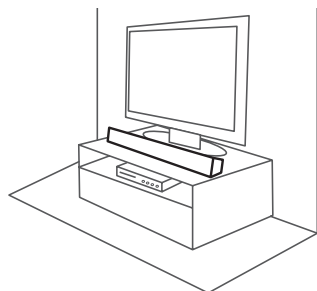


Precauzione

Per ottenere le migliori prestazioni della connessione wireless Bluetooth, non installare l'unità su mobili in metallo, perché la connessione wireless comunica attraverso un modulo posizionato sul fondo dell'unità.

Montaggio unità principale su parete

È possibile montare l'unità principale sulla parete.


Materiali di preparazione

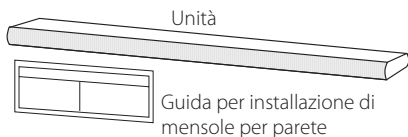


(Non in dotazione)



1. Fai corrispondere il BORDO INFERIORE di guida di installazione della mensola a parete della TV al fondo della TV e collegala alla posizione.

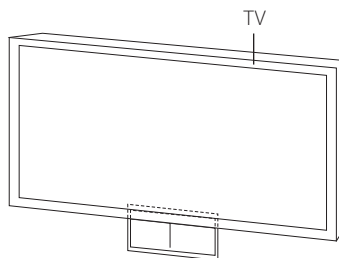


2. Quando si monta l'apparecchio su una parete (calcestruzzo), usare i tasselli per parete. Si devono eseguire alcuni fori. E' fornito un foglio di guida per i fori (Guida per installazione di mensole per parete). Usare il foglio per controllare i punti da forare.

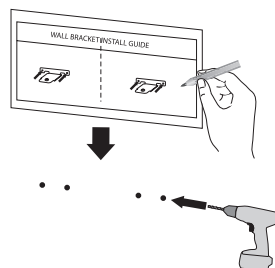

3. Rimuovi la guida di installazione della mensola a parete.


4. Fissa le staffe con le viti (A), come mostrato nella figura qui sotto.

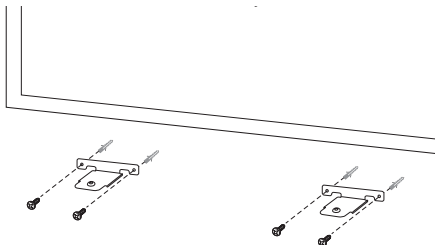


! Nota

Le viti (A) e i tasselli per il montaggio dell'unità non sono forniti. Raccomandiamo il tipo di tasselli Hilti (HUD-1 6 x 30) per il montaggio.

5. Posiziona l'unità sulle staffe per abbinare i fori delle viti sul fondo dell'unità.

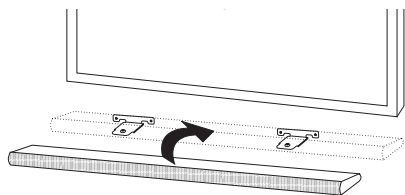

6. Fissa l'unità con le viti.

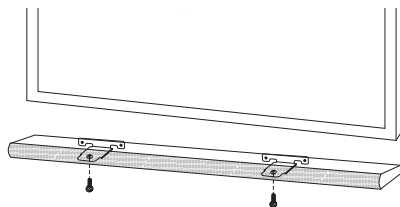

! Nota

Per staccare l'unità, procedi in ordine inverso.

! Precauzione


- Non installare questa unità in posizione rovesciata. Questo può danneggiare le parti di questa unità o provocare un danno alle persone.
- Non sospendere oggetti sull'unità installata e evitare di urtarla.
- Fissare l'unità stabilmente alla parete in modo che non cada. Se l'unità cade, si può provocare ferimento alle persone o danno al prodotto.
- Quando l'unità è installata su parete, accertare che un bambino non tiri i cavi di collegamento, in quanto questo può provocarne la caduta.

Collegamento del subwoofer

Collegamento del subwoofer all'unità

Per collegare il cavo all'unità, premi ogni linguetta di plastica per aprire i morsetti di collegamento sull'unità. Inserisci il cavo e rilascia la linguetta.


Collega la striscia nera di ciascun cavo ai terminali marcati - (meno) e l'altra estremità ai terminali (tubo rosso) marcati + (più).

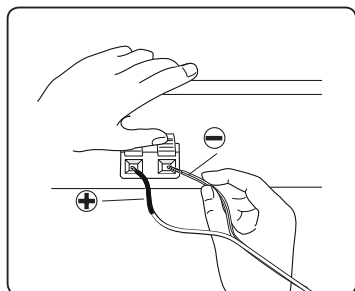

Connessioni al TV

Uso del cavo OTTICO

1. Collegare la presa OPT. IN sul retro dell'unità con la presa OPTICAL OUT sulla TV usando un cavo OPTICAL.

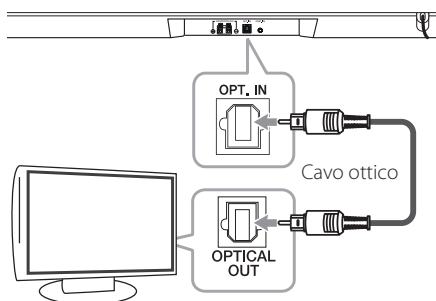


2. Imposta la sorgente di ingresso su OPTICAL. Premi **OPTICAL** sul telecomando o **F** sull'unità finché viene selezionata la funzione.

! Nota

Potete godervi l'audio della TV tramite gli altoparlanti di questa unità. Ma nel caso di certi modelli di TV, dovrete selezionare lo stato degli altoparlanti della TV sul menu. (Per dettagli, vedere il vostro manuale utente della TV).

Collegamento apparecchiatura opzionale

Collegamento PORT. IN (Ingresso portatile)

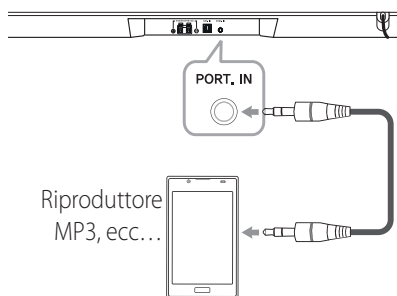


Ascolto di musica dal riproduttore portatile

L'unità può essere utilizzata per riprodurre musica da numerosi tipi di lettori portatili o dispositivi esterni.

1. Collegare il riproduttore portatile al connettore PORT. IN (Ingresso portatile) dell'unità.
2. Accendere alimentazione premendo  (Alimentazione).
3. Seleziona la funzione PORTABLE IN premendo **PORT.IN** sul telecomando o **F** sull'unità finché viene selezionata la funzione.
4. Accendere il lettore portatile o dispositivo esterno e avviare la sua lettura.

Collegamento ingresso ottico OPTICAL In

Connettere una presa ottica in uscita dei dispositivi esterni alla presa OPT. IN.

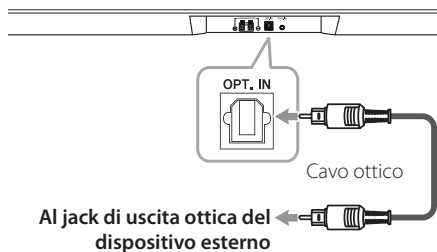

Impostazione di altoparlante ez (facile)

Ascolta l'audio da TV, DVD o Dispositivi Digitale con la modalità 2.1 o 2 ch.

1. Collega la presa OPT. IN sul retro dell'unità alla presa di uscita ottica sulla TV (o su un dispositivo digitale).
2. Imposta la sorgente di ingresso su OPTICAL IN. Premi **OPTICAL** sul telecomando o **F** sull'unità finché viene selezionata la funzione.
3. Ascoltare il suono dell'altoparlante con canali 2.1 o 2.

Operazioni

DRC (controllo campo dinamico)

Rendi chiaro il suono quando il volume viene abbassato (solo Dolby Digital). Questa funzione si attiva o disattiva ogni volta che viene premuto **DRC ON/OFF**

Spegnere temporaneamente il suono

Premere  per spegnere l'audio dell'unità.

Per cancellarlo, premere di nuovo  sul telecomando o cambiare il livello del volume.

AUTO POWER Attivata/Disattivata

Questa funzione accende/spegne automaticamente l'unità quando si accende/spegne il dispositivo esterno (lettore DVD, lettore Blu-ray Disc, ecc.) collegato all'unità.

E' supportata solo nelle funzioni OPTICAL e LG TV.

Questa funzione si attiva o disattiva ogni volta che viene premuto **AUTO POWER ON/OFF**.

! Nota

- Dopo l'accensione dell'unità con la funzione AUTO POWER, questa verrà spenta automaticamente se il segnale proveniente dalla TV collegata con LG Sound Sync rimane assente per un determinato periodo di tempo (Optica/Wireless).
- Dopo l'accensione dell'unità con la funzione AUTO POWER, questa verrà spenta automaticamente se il segnale proveniente dal dispositivo esterno collegato tramite cavo ottico rimane assente per un determinato periodo di tempo.
- Una volta disattivata direttamente l'unità, questa non può essere attivata automaticamente dalla funzione AUTO POWER. L'unità può essere attivata dalla funzione AUTO POWER se dopo 5 secondi di segnale assente, il segnale ottico viene ripristinato.
- In relazione al dispositivo collegato, questa funzione può non essere attiva.
- In modalità Bluetooth, l'unità può essere attivata con l'impostazione AUTO POWER, in base al tipo di dispositivo Bluetooth collegato, se è selezionata la funzione LG TV. In questo caso l'unità verrà spenta automaticamente e, all'avvio, verrà attivata dalla funzione LG TV.

Riduzione automatica dell'energia

Questa unità si spegnerà automaticamente per risparmiare sul consumo energetico nel caso in cui l'unità principale non sia connessa a un dispositivo esterno e non venga usata per 20 minuti.

Questa unità fa la stessa cosa dopo sei ore, in quanto l'unità principale è stata connessa a un altro dispositivo usando un input analogico.

LG Sound Sync



Potete controllare alcune funzioni di questa unità con il telecomando della TV tramite la funzione LG Sound Sync. E' compatibile con la TV di LG che è supportata con la funzione LG Sound Sync. Verificare che il logo LG Sound Sync sia presente sulla vostra TV.

Funzione controllabile dal telecomando della TV di LG : Volume alto/basso, muto.

Vedere il manuale di istruzioni della TV per i dettagli della funzione LG Sound Sync.


Eseguire uno dei seguenti collegamenti, in relazione alle capacità dell'apparecchiatura.

! Nota

- Potete anche usare il telecomando di questa unità quando usate la funzione LG Sound Sync. Se usate il telecomando della TV nuovamente, l'unità si sincronizza con la TV.
- Quando i collegamenti sono falliti, accertare la condizione della TV e della sua accensione.
- Accertare la condizione di questa unità e il collegamento nei casi seguenti quando si usa la funzione LG Sound Sync.
 - Spegnimento dell'unità.
 - Modificare la funzione in altre.
 - Scollegare il cavo ottico.
 - Disconnessione del collegamento wireless provocata dall'interferenza o da una distanza.
- La quantità di tempo per spegnere questa unità è differente in relazione alla TV quando impostate la funzione AUTO POWER su ON.

Con collegamento cablato

1. Collegare la TV LG all'unità usando un cavo ottico.

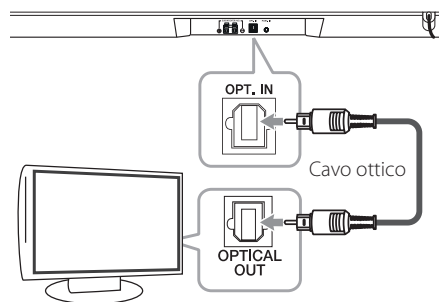

2. Impostare la funzione LG Sound Sync (Ottica) sulla TV. Vedere il manuale di istruzioni della TV.
3. Accendere l'unità premendo (Alimentazione) sul telecomando.
4. Seleziona la funzione OPTICAL IN usando **OPTICAL** sul telecomando o **F** sull'unità finché viene selezionata la funzione.

L'audio della TV sarà emesso dalla soundbar se la connessione è normale tra questa unità e il televisore.

Con il collegamento wireless

1. Accendere l'unità premendo  (Alimentazione) sul telecomando.
2. Seleziona la funzione LG TV usando **LG TV** sul telecomando o **F** sull'unità finché viene selezionata la funzione.
3. Impostare LG Sound Sync (Wireless) sulla TV. Vedere il manuale di istruzioni della TV.

LG TV LED si accende per 3 secondi e si spegne se la connessione è normale tra questa unità e il televisore.



Nota

Se l'unità è stata spenta direttamente premendo , LG Sound Sync (Wireless) verrà scollegato. Per usare di nuovo questa funzione, ricollegare TV e unità.

Uso della tecnologia Bluetooth

Nota sul Bluetooth

Il Bluetooth è una tecnologia di comunicazioni wireless per il collegamento a breve raggio.

L'audio può essere interrotto quando esiste una interferenza di altre onde elettroniche alla stessa frequenza o se collegate i dispositivi bluetooth in altre stanze adiacenti.

Collegare dispositivi individuali con la tecnologia **Bluetooth®** wireless non comporta alcun onere di pagamento. Un cellulare con tecnologia **Bluetooth®** wireless può essere usato tramite cascata se il collegamento è eseguito con tecnologia **Bluetooth®** wireless.

Dispositivi disponibili : Cellulare, MP3, Laptop, PDA.

Profili Bluetooth

Per usare la tecnologia **Bluetooth®** wireless, i dispositivi devono essere adatti per interpretare certi profili. Questa unità è compatibile con il seguente profilo.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi Bluetooth

Accoppiamento dell'unità e del dispositivo Bluetooth

Prima di avviare la procedura di accoppiamento, verificare che la caratteristica del Bluetooth sia attiva nel dispositivo Bluetooth. Vedere guida dell'utente del Bluetooth. Una volta che l'operazione di accoppiamento è stata eseguita, essa non deve essere più ripetuta.

1. Seleziona la funzione Bluetooth usando  sul telecomando o **F** sull'unità finché viene selezionata la funzione. Il LED Bluetooth lampeggerà.
2. Usare il dispositivo Bluetooth e usare l'operazione di accoppiamento. Quando si cerca questa unità con il dispositivo Bluetooth, viene indicata una lista di dispositivi nel display del dispositivo Bluetooth in relazione al tipo di dispositivo Bluetooth usato. La vostra unità apparirà come "LG SOUND BAR (XX:XX)".

Nota

- XX:XX indica le ultime quattro cifre dell'indirizzo BT. Per esempio, se la vostra unità ha un indirizzo BT come 9C:02:98:4A:**F7:08**, vedrete "LG SOUND BAR (**F7:08**)" nel dispositivo Bluetooth.
- In relazione al tipo di dispositivo Bluetooth, alcuni dispositivi hanno un differente tipo di accoppiamento. Se richiesto, immettere il codice PIN (0000).

3. Quando questa unità è collegata correttamente al dispositivo Bluetooth, il LED Bluetooth si accende per pochi secondi e si spegne.
4. Ascolto di musica.
Per riprodurre musica memorizzata nel dispositivo Bluetooth, vedere la guida dell'utente del Bluetooth.

Nota

- Quando si utilizza la tecnologia **Bluetooth®** è necessario impostare una connessione tra l'unità e il dispositivo Bluetooth mantenendolo il più vicino possibile. Il collegamento potrebbe essere instabile nei seguenti casi:
 - Tra l'unità e il dispositivo Bluetooth è presente un ostacolo.
 - È presente un dispositivo che utilizza le stesse frequenze della tecnologia **Bluetooth®**, ad esempio un'attrezzatura medica, un forno a microonde o un dispositivo LAN wireless.
- Questa unità supporta l'accoppiamento automatico Bluetooth. Tuttavia non funziona nel caso seguente:
 - Quando si riavvia l'unità.
 - Dopo aver utilizzato la funzione LG TV, l'accoppiamento automatico non funziona.
- L'audio può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altre onde elettroniche.
- Non potete controllare il dispositivo Bluetooth con questa unità.
- L'accoppiamento è limitato ad un dispositivo Bluetooth per una unità e il multiaccoppiamento non è supportato.
- In relazione al tipo di dispositivo, non potete usare la funzione del Bluetooth.
- Puoi divertirti con il sistema wireless usando telefono, MP3, Notebook, ecc.
- Man mano che aumenta la distanza tra il dispositivo Bluetooth e l'unità, la qualità dell'audio diminuisce.
- Quando l'unità viene spenta o il dispositivo Bluetooth viene allontanato dall'unità, il collegamento viene disattivato.
- In questo caso, collegare nuovamente il dispositivo Bluetooth all'unità.

Regolazione del suono

Impostazione dell'effetto sonoro

Questo sistema dispone di vari campi audio surround preimpostati. Puoi selezionare la modalità audio desiderata premendo ciascun pulsante di effetto.

Gli oggetti visualizzati per l'equalizzatore possono essere differenti in relazione a sorgenti e effetti di suoni.

Modalità	Descrizione
STANDARD	Potete godere del suono senza effetto di equalizzatore.
MUSIC	Potete godere di un suono confortevole e naturale.
CINEMA	Puoi godere di un suono surround più immersivo e cinematografico.



Nota

- In alcuni modi di surround, alcuni altoparlanti non emettono suoni o suono basso. Ciò dipende dal modo di surround e dalla sorgente audio, non è un difetto.
- Potete avere necessità di reimpostare il modo surround, dopo aver commutato l'unità, talvolta anche dopo che la traccia del suono è modificata.

Regola automaticamente il livello del volume

Questa unità supporta la funzione di Auto volume che regola automaticamente il livello del volume.

Quando l'audio di uscita è troppo forte o troppo basso, premi **AUTO VOL ON** sul telecomando. Così potrai goderti l'audio con livelli appropriati.

Per annullare questa funzione, premi il pulsante **OFF**.


Regolare le impostazioni di livello del woofer

Puoi regolare il livello audio di woofer da -40 dB a 6 dB.

Premi **WOOFER LEVEL-** o **WOOFER LEVEL+** per regolare il livello sonoro del woofer.

Controllo della TV con il telecomando fornito

Potete comandare la TV usando i tasti di seguito indicati. (solo LG TV)

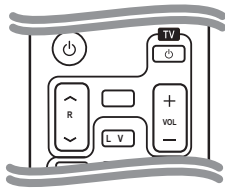

Tasto	Utilizzo
INPUT	Commuta la sorgente di ingresso della TV fra le sorgenti televisive e altre sorgenti.
 (Alimentazione TV)	Accende e spegne la TV.
VOL +/-	Regolare il volume della TV.
PR/CH ^ / V	Scansione dei canali memorizzati.

 Nota

- In relazione all'unità che viene collegata, non potete usare il telecomando TV usando alcuni tasti.
- Il telecomando dell'unità esegue operazioni di base sulla TV. Per favore, usi il telecomando della TV per adoperare le funzioni avanzate della sua TV.

Ricerca guasti

PROBLEMA	CAUSA & CORREZIONE
L'unità non funziona correttamente.	• Spegni l'unità e il dispositivo esterno collegato (TV, woofer, lettore DVD, amplificatore, ecc.) e accendi di nuovo. • Scollega il cavo di alimentazione dell'unità e il dispositivo esterno collegato (TV, woofer, lettore DVD, amplificatore, ecc.) quindi riprova a collegare.
Nessuna alimentazione	• Il cavo dell'alimentazione è scollegato. Collegare il cavo di alimentazione. • Verificare le condizioni usando altri dispositivi elettronici.
Nessun suono	• Sorgente di input non corretta selezionata. Controllare la sorgente di input e selezionare la sorgente di input corretta. • La funzione silenziosa è attivata. Premere  o regolare il livello del volume per cancellare la funzione silenziosa.
Nessun suono woofer	• L'unità e il subwoofer sono scollegati. Collegare l'unità e il subwoofer. (Fare riferimento alla pagina 13.)
Il telecomando non funziona correttamente.	• Il telecomando è troppo lontano dall'unità. Comandare il telecomando entro circa 7 m. • Esiste un ostacolo nel percorso fra il telecomando e l'unità. Eliminare l'ostacolo. • Le batterie nel telecomando sono esaurite. Sostituire le batterie con batterie nuove.
La funzione AUTO POWER non funziona.	• In relazione al dispositivo collegato, questa funzione può non essere attiva.
Quando rilevate che il suono di uscita dell'unità è basso.	Controllare i dettagli specificati e regolare l'unità basandosi su di essi. • Modificare lo stato [ON] della funzione DRC in [OFF] utilizzando il telecomando. • Con la barra dei suoni connessa alla TV, modificare l'impostazione AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITALE) sul Menù di Configurazione TV da [PCM] in [AUTO] o [BITSTREAM]. • Con la barra dei suoni connessa al lettore, modificare l'impostazione AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITALE) sul Menù Configurazione Lettore da [PCM] in [PRIMARY PASS-THROUGH] o [BITSTREAM]. • Modificare l'impostazione di Audio DRC sul menù di configurazione nello stato [OFF].

Specifiche

Generalità (NB2540)	
Requisiti di alimentazione	Si prega di fare riferimento all'etichetta principale sull'unità.
Consumo di energia	Si prega di fare riferimento all'etichetta principale sull'unità.
Dimensioni (L x A X Pf)	880 mm x 62 mm x 90 mm
Peso netto (Circa)	1,8 kg
Temperatura utilizzo	5 °C - 35 °C
Umidità di ambiente utilizzo	5 % - 90 %

Ingressi/Uscite	
OPT. IN	Jack ottico 3 V (p-p) x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (jack stereo 3,5 mm) x 1
Frequenza di campionamento disponibile per l'ingresso audio digitale	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Amplificatore	
Totale	120 W
Anteriore	25 W x 2 (4 Ω a 1 kHz)
Subwoofer	70 W (4 Ω a 100 Hz)
THD	10 %

Subwoofer (S24A1-W)	
Tipo	1 altoparlante 1 via
Impedenza	4 Ω
Potenza nominale d'ingresso	70 W
Max. potenza ingresso	140 W
Dimensioni (L x A X Pf)	156 mm x 300 mm x 294 mm
Peso netto (Circa)	2,9 kg

- I progetti e le specifiche sono soggette a modifica senza avviso preventivo.

Marchi commerciali e licenze



Fabbricato su licenza della Dolby Laboratories. Il simbolo Dolby e quello a doppia D sono marchi depositati della Dolby Laboratories.



Per i brevetti DTS, vedi <http://patents.dts.com>. Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il simbolo, & DTS e il simbolo insieme sono marchi registrati e DTS 2.0 canali è un marchio di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



La tecnologia wireless **Bluetooth®** è uno strumento che consente di stabilire una connessione radio tra dispositivi elettronici.

Collegando i singoli dispositivi con la tecnologia wireless **Bluetooth®** non si richiede alcun costo. Un telefono mobile con tecnologia wireless **Bluetooth®** può essere usato tramite la cascata se il collegamento è stato fatto con la tecnologia wireless **Bluetooth®**.

Il marchio e i loghi della parola **Bluetooth®** sono di proprietà della **Bluetooth®** SIG, Inc. e un qualsiasi uso di tali marchi della LG Electronics è sotto licenza.

Altri marchi e nome commerciali depositati sono quelli dei relativi proprietari.

Manutenzione

Maneggio dell'unità

Quando si spedisce l'unità

Conservare la confezione originale di cartone e i materiali di imballaggio. Se dovete spedire l'unità, per la massima protezione, reimballare la stessa come era originariamente imballata in fabbrica.

Mantenere pulite le superfici esterne

- Non usare liquidi volatili come spray di insetticida vicino all'unità.
- Lo strofinamento con pressione eccessiva può danneggiare la superficie.
- Non lasciare prodotti di gomma o di plastica in contatto con l'unità per un periodo di tempo lungo.

Pulizia dell'unità

Per pulire il lettore, usare un panno soffice e asciutto. Se le superfici sono molto sporche, usare un panno soffice leggermente umidificato con una soluzione detergente non aggressiva. Non usare solventi aggressivi come alcol, benzina, o solvente, in quanto essi possono danneggiare la superficie dell'unità.

