

MUSICflow P7

Portable Bluetooth Speaker
Pengeras Suara Bluetooth
Portabel


NP7550 / NP7550W
NP7550B / NP7550D

ENGLISH OWNER'S MANUAL

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.


BAHASA PANDUAN BAGI PENGGUNA

Bacalah panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat, dan simpanlah untuk rujukan di kemudian hari.

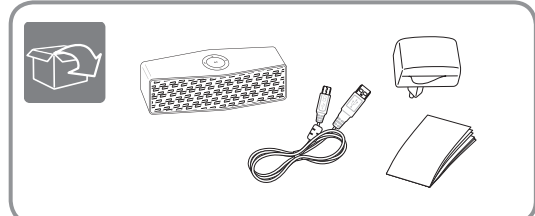

<http://www.lg.com>
Reg. No. P.28.LG3.01201.0315

Product Overview / Ikhtisar Produk

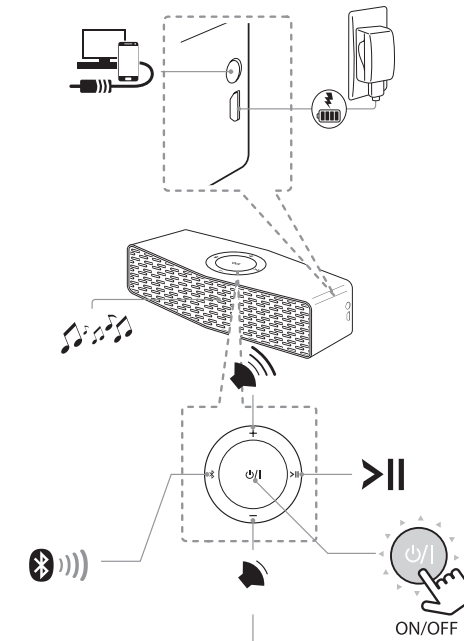


When you connect portable cable, you can select between **Bluetooth** and portable input mode.

Jika Anda menyambungkan kabel portabel, Anda dapat memilih antara mode input **Bluetooth** dan portabel.

On : Press the **On/Off**
Off : Press and hold the **On/Off**
Hideup : Tekan **On/Off**
Mati : Tekan terus **On/Off**

Charging / Mengisi Daya

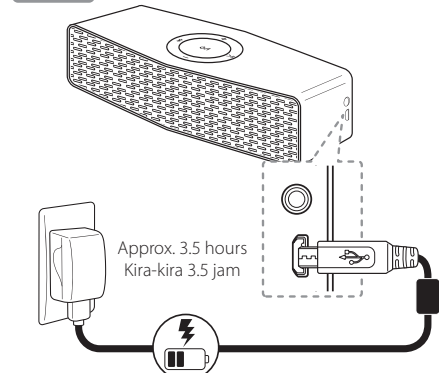


How to check the battery life: when the unit is turned on, press the **On/Off**.
Cara memeriksa usia baterai: setelah unit dihidupkan, tekan **On/Off**.

			≥ 60 %
			≥ 15 %
			< 15 %

App Installation / Instalasi Aplikasi


To use this unit more comfortably, install "Music Flow Bluetooth" on your **Bluetooth** devices.
Untuk menggunakan unit ini dengan lebih nyaman, instal "Music Flow Bluetooth" di perangkat **Bluetooth** Anda.

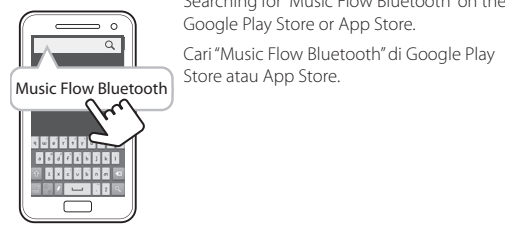

Version 4.0.3 (or higher)
Versi 4.0.3 (atau lebih tinggi)

Version 6 (or higher)
Versi 6 (atau lebih tinggi)

BLUETOOTH® Connection / Koneksi BLUETOOTH®

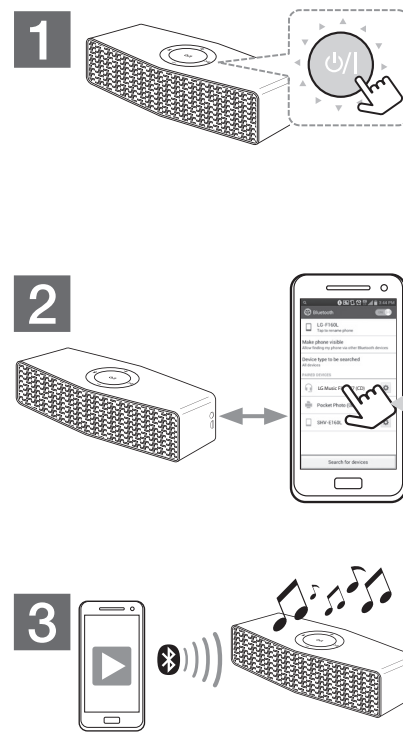


Press **On/Off** to turn on the unit. /
Tekan **On/Off** untuk menghidupkan unit.

Select "LG Music Flow P7(XX)" on your **Bluetooth** device.
(XX means the last two digits of BT address.)
• When you turn on the unit, the last connected Bluetooth device is connected automatically.
(Only if the external device is not connected with portable cable and the unit is registered on the **Bluetooth** device.)
• Depending on the Bluetooth device, you need to enter the PIN code (0000).
Pilih "LG Music Flow P7(XX)" di perangkat **Bluetooth**.
(XX adalah dua angka terakhir alamat BT.)
• Jika Anda menyalakan unit, perangkat Bluetooth yang terakhir disambungkan akan tersambung secara otomatis. (Hanya jika perangkat eksternal tidak tersambung dengan kabel portabel dan unit terdaftar dalam perangkat **Bluetooth**.)
• Tergantung pada perangkat Bluetooth-nya, Anda mungkin perlu memasukkan kode PIN (0000).

Multi pairing : Press and hold for 2 seconds to add another **Bluetooth** device.
Initializing : Press and hold for 10 seconds.
Multi-sandingan : Tekan terus selama 2 detik untuk menambah perangkat **Bluetooth**.
Memulai : Tekan terus 10 detik.

Play/Pause : Press .
Forward Skip : Press twice.
Back Skip : Press three times.
Putar/Jeda : Tekan .
Maju Cepat : Tekan dua kali.
Mundur Cepat : Tekan tiga kali.

Using External Device / Menggunakan Perangkat eksternal

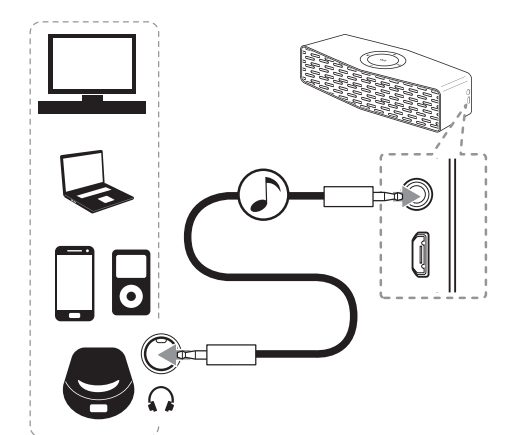


! When you connect the portable cable, the function is changed to portable in mode automatically.
Jika Anda menyambungkan kabel portabel, fungsi akan berubah ke mode portable in secara otomatis.

Mute : Press (Portable, LG Sound Sync)
Bisu : Tekan (Portabel, LG Sound Sync)

Safety Information / Informasi Keselamatan




Dual Play Connection (Optional) / Koneksi Dual Play/Pemutaran Ganda (Opsional)

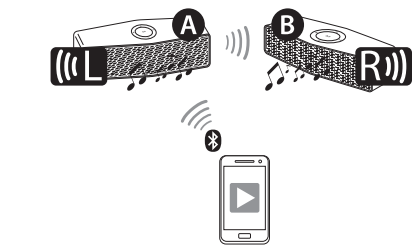

Preparation : Two speakers are needed to enjoy in stereo. For more detail, refer to the "Music Flow Bluetooth" app.

Persiapan : Diperlukan dua speaker untuk menikmati suara stereo. Untuk rinciannya, bacalah panduan aplikasi "Music Flow Bluetooth".

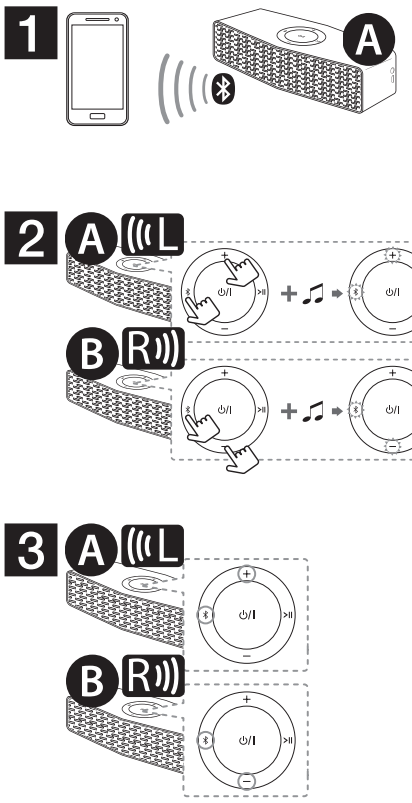

Connect the **A** speaker using **Bluetooth**.
Sambungkan **A** speaker menggunakan **Bluetooth**.

Press and hold the buttons (**A** speaker: + / **B** speaker: -) simultaneously until you hear a beep. Buttons will blink white.

Tekan terus tombol (**A** speaker: + / **B** speaker: -) secara bersamaan sampai mendengar bunyi "bip". Tombol akan berkedip putih.


If two speakers are connected, blinking buttons will stay white with beep sound.

Jika dua speaker tersambung, tombol yang berkedip akan menyala putih dengan bunyi "bip".

LG Sound Sync / LG Sound Sync


LG Sound Sync enables you to control some functions of this unit by a remote control of your LG TV. Controllable functions are volume up/down and mute. Make sure that your TV has LG Sound Sync logo as shown above.

Dengan LG Sound Sync, Anda dapat mengontrol beberapa fungsi unit ini dengan remote control TV LG. Fungsi yang dapat dikontrol adalah volume naik/turun dan bisu. Pastikan TV Anda memiliki logo LG Sound Sync seperti yang ditampilkan di atas.

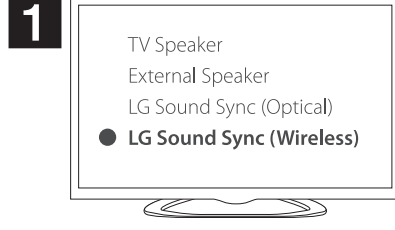

Set up the sound output of your TV : TV setting menu → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
Siapkan output suara TV : Menu pengaturan TV → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

! The setting method of LG Sound Sync may differ depending on the TV. Refer to your TV manual.
Metode pengaturan LG Sound Sync mungkin berbeda-beda tergantung TV-nya. Baca panduan penggunaan TV Anda.

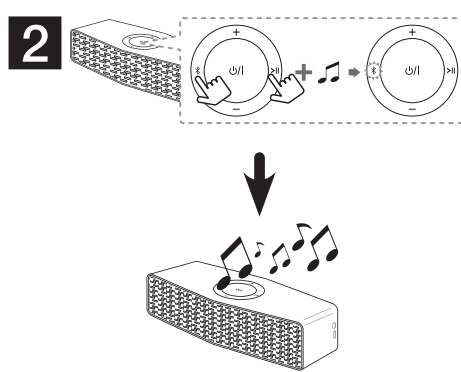

Press and hold + simultaneously until you hear a beep. blinks amber. If connected, stay amber.


Tekan terus + secara bersamaan sampai Anda mendengar bunyi "bip". berkedip kuning. Setelah tersambung, akan menyala kuning.

Sound Sync Wireless

About LED Indicator / Tentang Lampu LED

	Turned on red Menyala merah		Turned on amber Menyala kuning		Turned on white Menyala putih		Turned off Mati
			In Charging / Fully Charged / Mengisi Daya / Daya Penuh				
			Power is turned on. / Daya dihidupkan.				
			Battery is discharged. (Blinks rapidly) / Daya baterai habis. (Berkedip cepat.)				
			The unit operates abnormally. Leave the unit at room temperature (5 - 35 °C) for a while and try again. / Unit tidak bekerja dengan benar. Diamkan sebentar di suhu ruangan (5 - 35 °C) lalu cobalah lagi.				
			Waiting for dual play connection / Menunggu koneksi Dual Play				
			Waiting for sound sync / Menunggu sound sync				
			Mute status (Portable) / Status Bisu (Portabel)				
			Blink : Searching for Bluetooth device. Stay on : Bluetooth device is connected. Berkedip : Mencari perangkat Bluetooth . Menyala : Perangkat Bluetooth tersambung.				

Resetting



In case that the unit freezes due to malfunction, remove the rubber sleeve and press the reset hole using an object like a thin pin. Then the unit is turned off completely.

Notice for using this Unit

Bluetooth

- You can connect this unit with up to 3 Bluetooth device simultaneously same method.
- The multi pairing connection is only supported on Android or iOS devices. (Multi pairing connection may not be supported depending on the connected device specifications.)
- Removable/detachable Bluetooth device (Ex.: Dongle etc.) does not supported multi pairing.
- Even if this unit connected up to 3 Bluetooth devices, you can play and control music by using only one of the connected devices.

Dual Play

- If you use a Bluetooth device using dongle, you cannot use Dual Play.
- In portable input mode, you cannot use Dual Play.
- When you enjoy Dual Play, the multi pairing connection is not supported.
- When you enjoy Dual Play, the function cannot be changed.
- When Dual Play connection is on processing, you cannot search the units on other Bluetooth devices.
- When you disconnect Dual Play connection, press and hold the buttons (A speaker:  + B speaker: ) again.
- When you enjoy Dual Play, you can adjust the volume of both A and B speakers at the same time.
- When connecting Dual Play, Bluetooth devices connected to B speaker are disconnected and those connected to A speaker are disconnected except for the last connected device.
- Using Dual play is limited to only these units and is unavailable on other Music Flow series.
- To change the Bluetooth device in Dual Play mode, press and hold  for 2 seconds to disconnect current Bluetooth device and connect the desired Bluetooth device.
- In Dual Play mode, you can connect only the A speaker with the Bluetooth device.
- Dual Play is only supported on Android or iOS devices.

LG Sound Sync

- When the connections failed, make sure of the conditions of this unit and your TV : power, function and etc.
- If you turn off and on the TV, you must set LG Sound Sync connection again.
- This unit recognizes input signals such as Bluetooth and LG Sound Sync and then changes suitable function automatically.

Notice for Auto Power Off

When the unit is in BT/LG Sound Sync mode without music playback for 20 minutes or in portable input mode without button operation for 6 hours, this unit is turned off automatically.

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device.

Turn off the unit.

Specification

Power Supply:

- 5V  2.0 A (AC Adapter)
- Built-in rechargeable battery

Power consumption:

- 10 W

AC Adapter:

- Model: WB-10A05FG
- Manufacturer: Yang Ming Industrial
- Input: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Output: 5 V  2.0 A

Dimensions (W x H x D): Approx. 184 mm x 55 mm x 63 mm

Net Weight: Approx. 0.7 kg

Operating Temperature: 5 °C to 35 °C

Operating Humidity: 5 % to 60 %

External Connector:

- ø 3.5 mm mini jack
- Micro USB port for charging battery

Communication: Bluetooth

Amplifier:

- 10 W + 10 W (4 Ω at 1 kHz)
- THD: 10%

Speaker:

- Type : Built-in
- Impedance Rate : 4 Ω
- Rated Input Power : 10 W
- Max. Input Power : 20 W

Battery :

- Battery capacity : 2600 mAh
- Operating time is approx. 8 hours. (Based on 30% volume, 1kHz signal, 400 mV portable input and fully charged status) It may vary depending on the battery status and operational conditions.
- Design and specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting

No power

- The battery is discharged. Recharge the battery.
- Connect the unit to the power supply with the AC adaptor.

No sound or sound distortion

- The unit or your smart device's volume is set to minimum. Check and adjust the volume of the unit or Bluetooth device's volume.
- When you use an external device at high volume, the sound quality may be deteriorated. Lower the volume of the devices.
- If you use the unit for purposes other than listening to music, the sound quality may be lowered or the unit may not work properly.


Bluetooth pairing does not work well.

- Switch Bluetooth off and on again on your Bluetooth device, then try pairing again.
- Be sure your Bluetooth device is on.
- Remove the obstacle in the path of the Bluetooth device and the unit.
- Depending on the type of the Bluetooth device or surrounding environment, your device may not be paired with the unit.
- While using Bluetooth, you may not be able to activate Music Flow Bluetooth app. Disconnect Bluetooth device you have connected before to use Music Flow Bluetooth app properly.
- When your Bluetooth device have been already connected with other unit, disconnect the Bluetooth connection first. Then you can control your unit through Music Flow Bluetooth app.
- Depending on the Bluetooth device, Music Flow Bluetooth app may work restrictively not work.
- The connection you've made may be disconnected if you select other application or change the setting of the connected device via Music Flow Bluetooth app. In such case, please check the connection status.

The unit does not operate normally.

- If the battery was fully discharged, the stored Bluetooth information can be deleted.
- Previous setting may not be saved when the unit's power is shut off.
- In case of malfunction,  LED indicator is lit in red and white alternately. Please use the unit in proper place where the temperature or humidity is not so high or low. If this problem is unsolved, contact LG Electronics's customer care center.
- In case of overload, all LED indicators stay white. Please turn the power off and then on again.

Safety Information

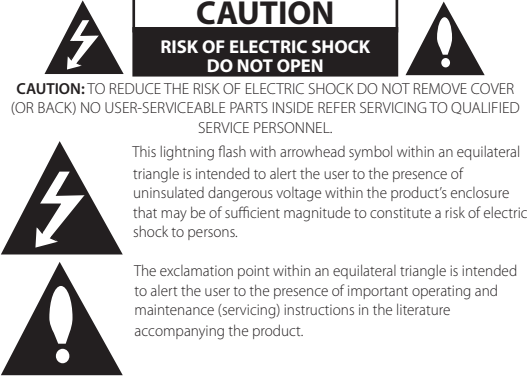

WARNING:

- To prevent fire or electric shock hazard, do not expose this product to rain or moisture.
- Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.
- This unit contains magnets which can be harmful to some kind of object (Ex : Magnetic card, Pacemaker etc.).

CAUTION:

- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings shall be never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.
- The apparatus should not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Internal lithium battery in the unit should not be replaced by user because of danger of explosion if battery is incorrectly replaced, and must be replaced with the same type battery by expert.
- Only use the AC adapter supplied with this device. Do not use a power supply from another device or another manufacturer. Using any other power cable or power supply may cause damage to the device and void your warranty. If you do not use supplied adapter, charging is unavailable or charging time may differ.
- To avoid fire or electric shock, do not open the unit. Contact to qualified personnel only.
- Do not leave the unit in a place near the heating appliances or subject to direct sunlight, moisture, or mechanical shock.
- To clean the unit, use a soft, dry cloth. If the surfaces are extremely dirty, use a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use strong solvents such as alcohol, benzine, or thinner, as these might damage the surface of the unit.
- Do not use volatile liquids such as insecticide spray near the unit. Wiping with strong pressure may damage the surface. Do not leave rubber or plastic products in contact with the unit for a long period of time.
- Do not place the unit over the vehicle's air bag. When the air bag deploys, it may result in injury. Before using in the car, fix the unit.
- Do not use the handsfree function during driving a car.
- Do not leave the unit on an unstable place such as high shelves. It may fall down because of the vibration of the sound.
- Do not use high voltage products around this product. (ex. Electrical swatter) This product may malfunction due to electrical shock.

CAUTION when using this product in environments of low humidity

- It may cause static electricity in environments of low humidity.
- It is recommended to use this product after touching any metal object which conducts electricity.

CAUTION concerning the Power Cord

Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit; That is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits. Check the specification page of this owner's manual to be certain. Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire. Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized service center. Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance. To disconnect power from the mains, pull out the mains cord plug. When installing the product, ensure that the plug is easily accessible.


This device is equipped with a portable battery or accumulator.

Safety way to remove the battery or the battery from the equipment: Remove the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly.

To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and animal health, the old battery or the battery put in the appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery together with other waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries and accumulators. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

NOTICE: For safety making information including product identification and supply ratings, please refer to the main label on the bottom of the apparatus.

Merreset



Jika unit hang karena malfungsi, lepaskan lengan karet lalu tekan lubang reset menggunakan benda tipis seperti jarum. Lalu unit akan mati sepenuhnya.

Pemberitahuan tentang penggunaan Unit

Bluetooth

- Anda dapat menghubungkan unit ini dengan maksimal 3 perangkat Bluetooth secara bersamaan dengan metode yang sama.
- Koneksi multi-perangkat hanya dapat didukung oleh perangkat dengan sistem operasi Android atau iOS. (Koneksi multi-perangkat mungkin tidak dapat dilakukan, tergantung pada spesifikasi perangkat yang digunakan.)
- Perangkat Bluetooth portabel (Contoh: Dongle, dll.) tidak mendukung multi-sandingan.
- Meskipun unit ini terhubung dengan maksimal 3 perangkat Bluetooth, Anda dapat memutar dan mengontrol musik hanya dengan menggunakan salah satu perangkat tersebut.

Dual Play

- Jika Anda menggunakan perangkat Bluetooth dengan dongle, Anda tidak dapat menggunakan Dual Play.
- Dalam mode input portabel, Anda tidak dapat menggunakan Dual Play.
- Saat mendengarkan dengan Dual Play, koneksi multi-sandingan tidak didukung.
- Saat mendengarkan dengan Dual Play, fungsi ini tidak dapat diubah.
- Jika koneksi Dual Play sedang diproses, Anda tidak dapat mencari unit di perangkat Bluetooth lainnya.
- Jika Anda mencabut koneksi Dual Play, tekan terus tombol (A speaker:  + B speaker: ) sekali lagi.
- Jika Anda mendengarkan Dual Play, Anda dapat menyetel volume A dan B di speaker secara bersamaan.
- Jika menyambungkan Dual Play, perangkat Bluetooth yang tersambung ke B speaker akan diputus dan koneksi yang tersambung ke A speaker juga akan diputus kecuali perangkat yang tersambung paling terakhir.
- Penggunaan Dual play terbatas hanya untuk unit-unit tersebut dan tidak tersedia di seri Music Flow lainnya.
- Untuk mengganti perangkat Bluetooth dalam mode Dual Play, tekan terus  selama 2 detik untuk mencabut perangkat Bluetooth saat ini dan sambungkan ke perangkat Bluetooth yang diinginkan.
- Dalam mode Dual Play, Anda hanya dapat menyambungkan A speaker dengan perangkat Bluetooth.
- Dual Play hanya dapat didukung oleh perangkat dengan sistem operasi Android atau iOS.

LG Sound Sync

- Jika koneksi gagal, pastikan kondisi unit ini dengan TV : daya, fungsi, dll.
- Jika Anda mematikan dan menghidupkan TV, Anda harus mengatur koneksi LG Sound Sync lagi.
- Unit ini dapat mengenali input sinyal seperti Bluetooth dan LG Sound Sync lalu beralih fungsi yang paling cocok secara otomatis.

Peringatan untuk Auto Power Off (Daya Mati Otomatis)

Jika unit berada dalam mode BT/LG Sound Sync tanpa pemutaran musik selama 20 menit atau dalam mode input portabel tanpa ada tombol yang ditekan selama 6 jam, unit ini akan mati secara otomatis.

Cara memutus koneksi jaringan nirkabel atau perangkat nirkabel.

Matikan unit.

Spesifikasi

Catu Daya:

- 5 V  2.0 A (Adaptor AC)
- Baterai internal isi ulang

Konsumsi daya:

- 10 W

Adaptor AC:

- Model: WB-10A05FG
- Produsen: Yang Ming Industrial
- Input: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Output: 5 V  2.0 A

Dimensi (Px T x L): Kira-kira 184 mm x 55 mm x 63 mm

Berat Bersih: Sekitar 0.7 kg

Suhu Pengoperasian: 5 °C hingga 35 °C

Kelembapan Pengoperasian: 5 % hingga 60 %

Konektor Eksternal:

- Soket mini ø 3.5 mm
- Port Micro USB untuk mengisi baterai

Koneksi: Bluetooth

Amplifier:

- 10 W + 10 W (4 Ω pada 1 kHz)
- THD: 10%

Speaker:

- Jenis: Internal
- Tingkat Impedansi : 4 Ω
- Daya Input Terukur : 10 W
- Daya Input Maks. : 20 W

Baterai :

- Kapasitas baterai : 2600 mAh
- Waktu beroperasi adalah sekitar 8 jam. (Berdasarkan volume 30%, sinyal frekuensi 1kHz, input portabel 400 mV dan status terisi penuh) Dapat berbeda-beda tergantung pada status baterai dan kondisi pengoperasian.
- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Pemecahan Masalah

Tidak ada daya

- Baterai habis. Isi ulang baterai.
- Sambungkan unit ke catu daya dengan adaptor AC.

Tidak ada suara atau suara rusak

- Volume unit atau perangkat cerdas disetel ke minimal. Periksa dan setel volume unit atau volume perangkat Bluetooth.
- Jika Anda menggunakan perangkat eksternal dengan volume tinggi, kualitas suara dapat berkurang. Turunkan volume perangkat.
- Jika Anda menggunakan unit untuk tujuan selain mendengarkan musik, kualitas suara dapat berkurang atau unit tidak dapat bekerja dengan benar.

Penyandingan Bluetooth tidak bekerja dengan benar.

- Matikan, lalu hidupkan Bluetooth lagi di perangkat Bluetooth, lalu coba sandingkan lagi.
- Pastikan perangkat Bluetooth hidup.
- Singkirkan penghalang di antara perangkat Bluetooth dan unit.
- Tergantung pada jenis perangkat Bluetooth atau lingkungan sekitar, perangkat mungkin tidak dapat disandingkan dengan unit.
- Ketika menggunakan Bluetooth, Anda mungkin tidak dapat mengaktifkan aplikasi Music Flow Bluetooth. Putus perangkat Bluetooth yang telah tersambung untuk dapat menggunakan aplikasi Music Flow Bluetooth dengan benar.
- Jika perangkat Bluetooth sudah tersambung ke unit lainnya, cabut koneksi Bluetooth tersebut terlebih dahulu. Lalu Anda baru dapat mengontrol unit melalui aplikasi Music Flow Bluetooth.
- Tergantung pada perangkat Bluetooth, aplikasi Music Flow Bluetooth mungkin bekerja secara terbatas atau tidak bekerja.
- Koneksi yang telah Anda buat dapat terputus jika memilih aplikasi lain atau mengubah pengaturan perangkat yang tersambung melalui aplikasi Music Flow Bluetooth. Dalam hal ini, periksa status koneksi.

Unit tidak beroperasi dengan normal.

- Jika baterai benar-benar habis, informasi Bluetooth yang tersimpan dapat terhapus.
- Pengaturan sebelumnya mungkin tidak disimpan saat daya unit mati.
- Jika terjadi kerusakan,  lampu LED akan menyala merah dan putih secara bergantian. Gunakan unit di lokasi dengan suhu dan kelembapan yang tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jika masalah ini tidak teratasi, hubungi pusat layanan pelanggan LG Electronics.
- Jika terjadi kelebihan beban, semua lampu LED akan menyala putih. Matikan daya, lalu hidupkan lagi.

Informasi Keselamatan



HATI-HATI: UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN MELEPAS TUTUP (ATAU BAGIAN BELAKANGNYA), DI DALAMNYA TIDAK TERDAPAT KOMPONEN YANG BISA DIPERBAIKI OLEH PENGGUNA, MINTALAH DIPERBAIKI OLEH TEKNIISI SERVIS YANG BERPENGALAMAN.

Tanda petir di dalam segitiga sama sisi dimaksudkan untuk memberi tahu pengguna akan adanya tegangan tak berpengaman yang berbahaya dalam produk, yang cukup tinggi untuk menyebabkan risiko tersengat listrik.

Tanda seru di dalam segitiga sama sisi ditujukan untuk memberitahu pengguna tentang adanya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) yang penting di dalam dokumen yang disertakan bersama produk.

PERINGATAN:

- Untuk mencegah bahaya kebakaran atau sengatan listrik, jangan paparkan produk ini kepada hujan atau uap lembab.
- Jangan memasang perangkat ini di ruang sempit seperti lemari buku atau semacamnya.
- Unit ini mengandung magnet yang dapat berbahaya dengan benda-benda tertentu (Contoh: Kartu kredit, Pacu jantung, dll.).

HATI-HATI:

- Jangan menghalangi saluran ventilasi apa pun. Pasang sesuai dengan petunjuk pabrik.
- Slot dan lubang di kabinet tersedia sebagai ventilasi dan untuk menjamin keandalan operasi produk, serta supaya produk tidak terlalu panas. Lubang sama sekali tidak boleh tertutupi; jadi jangan meletakkan produk pada kasur, sofa, karpet atau permukaan serupa. Produk ini tidak boleh dipasangi di tempat-tempat seperti lemari buku atau rak kecuali tersedia ventilasi yang cukup atau petunjuk produsen telah dipatuhi.
- Perangkat tidak boleh terkena air (tetesan atau cipratan) dan tidak boleh ada benda yang berisi cairan, seperti vas, yang ditempatkan di atas perangkat.
- Sumber api langsung seperti lilin yang menyala tidak boleh diletakkan di atas perangkat.
- Baterai lithium internal di dalam unit tidak boleh diganti oleh pengguna karena ada bahaya meledak jika baterai salah dipasangi; selain itu baterai harus diganti dengan jenis baterai yang sama oleh ahlinya.
- Hanya gunakan adaptor AC yang disertakan bersama perangkat ini. Jangan gunakan catu daya dari perangkat atau produsen lain. Jika menggunakan kabel atau catu daya yang lain, perangkat dapat rusak dan dapat menghilangkan garansi Anda. Jika Anda tidak menggunakan adaptor yang disertakan, daya mungkin tidak dapat diisi atau waktu mengisi mungkin berbeda.
- Untuk menghindari kebakaran, jangan membuka unit. Hanya hubungi orang yang berpengalaman.
- Jangan meletakkan unit di tempat yang dekat dengan alat pemanas atau terkena paparan sinar matahari langsung, uap lembab, atau benturan mekanis.
- Untuk membersihkan unit, gunakan kain lembut dan kering. Jika permukaannya sangat kotor, gunakan kain lembut yang sedikit dibasahi dengan larutan pembersih ringan. Jangan menggunakan larutan keras seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena larutan tersebut dapat merusak permukaan unit.
- Jangan gunakan cairan keras seperti semprotan insektisida di dekat unit. Mengusap dengan tenaga yang kuat dapat merusak permukaan unit. Jangan meletakkan produk berbahan karet atau plastik bersentuhan dengan unit dalam waktu yang lama.
- Jangan meletakkan unit di atas kantong udara kendaraan. Jika kantong udara mengembang, dapat menyebabkan cedera. Sebelum menggunakan unit di dalam mobil, kenangkan unit terlebih dahulu.
- Jangan menggunakan fungsi handsfree saat mengendarai mobil.
- Jangan meletakkan unit di tempat yang tidak stabil seperti rak yang tinggi. Unit dapat terjatuh karena getaran suara.
- Jangan menggunakan produk bertegangan tinggi di sekitar produk ini. (contoh: Raket nyamuk) Produk ini dapat tidak berfungsi karena tersengat listrik.

HATI-HATI saat menggunakan produk ini di lingkungan dengan kelembapan rendah

- Lingkungan dengan kelembapan rendah dapat menghasilkan listrik statis.
- Produk ini sebaiknya digunakan setelah menyentuh produk lain yang menyalurkan listrik.

PERHATIAN mengenai Kabel Listrik

Sebagian besar peralatan harus ditempatkan di dalam sirkuit khusus; Sirkuit ini adalah sirkuit stopkontak tunggal yang hanya menydayai perangkat tersebut dan tidak memiliki stopkontak tambahan atau sirkuit cabang. Baca halaman spesifikasi panduan bagi pemilik ini untuk memastikan. Jangan sampai stopkontak dinding kelebihan beban. Stopkontak dinding yang kelebihan beban, longgar atau rusak, kabel tambahan, kabel yang berjumbai, atau pelapis kabel yang rusak atau retak, semua itu berbahaya. Semua kondisi di atas dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kabel Anda secara teratur, dan jika permukaannya menandakan kerusakan atau memburuk, cabut, hentikan penggunaan perangkat, dan mintalah pusat servis resmi mengganti dengan kabel yang sama persis. Lindungi kabel daya dari kerusakan fisik atau mekanis, seperti terpelintir, kusut, terjepit kaki atau pintu, dan terinjak. Perhatikan khususnya untuk steker, stopkontak dinding, dan titik di mana kabel keluar dari perangkat. Untuk memutus aliran listrik, tariklah kepala colokan kabel listrik. Saat memasang produk, pastikan colokan mudah dijangkau.

Perangkat ini dipasang baterai portabel atau aki.

Cara aman melepas baterai dari peralatan: Lepaskan baterai atau baterai bekas, ikuti langkah yang berkebalikan dengan cara pemasangan. Untuk mencegah kontaminasi terhadap lingkungan dan kemungkinan ancaman bagi kesehatan manusia dan hewan, buang baterai lama di dalam wadah di TPA khusus. Jangan membuang baterai bersama dengan limbah lainnya. Anda disarankan untuk menggunakan baterai dan aki lokal dengan sistem reimburse bebas. Baterai tidak boleh terpapar panas yang berlebihan seperti cahaya matahari, api atau semacamnya.

PERHATIAN: Untuk informasi keselamatan seperti identifikasi produk dan rating daya, baca label utama di bagian bawah atau belakang perangkat.

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Kawasan Industri MM2100 Blok G

Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520

INDONESIA