



MANUEL D'UTILISATION

Mini-chaîne Hi-Fi

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

CM2540



MFL69262103

www.lg.com

Consignes de sécurité



ATTENTION
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR.



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque de décharge électrique.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT : n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

ATTENTION : n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant. Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.



ATTENTION : Cet appareil utilise un système laser. Afin de garantir l'utilisation correcte de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si l'appareil nécessite une intervention de maintenance, contactez un point de service après-vente agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux décrits dans ce document peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses.

Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier.

PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil : Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

ATTENTION : l'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

Mise au rebut des produits



1. Tous les déchets électriques et électroniques doivent être collectés séparément et transportés par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
2. Le traitement correct de votre vieil appareil contribue à protéger l'environnement et la santé des personnes.
3. Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en fin de vie, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

Mise au rebut des piles ou batteries usagées



Pb

1. Ce pictogramme peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
2. Toutes les piles et batteries doivent être collectées séparément et transportées par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
3. La mise au rebut correcte de vos piles ou batteries usagées contribue à protéger l'environnement et la santé des personnes et des animaux.
4. Pour plus d'informations sur la mise au rebut de vos piles ou batteries usagées, contactez votre mairie, le service de la voirie ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Avis de l'Union européenne concernant les produits sans fil

CE 0197

LG Electronics déclare par la présente que ce ou ces produits sont conformes aux exigences essentielles et aux dispositions applicables des directives 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC et 2011/65/EU.

Vous pouvez obtenir une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante.

Bureau à contacter pour la conformité de ce produit :

LG Electronics Inc.
Représentant de l'EU, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

- Veuillez noter que ce bureau n'est PAS un centre de service après-vente. Pour obtenir des informations sur le service après-vente, consultez la carte de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Pour utilisation en intérieur uniquement.

Déclaration d'exposition aux rayonnements de radiofréquences

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm.

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Fonctionnalités uniques
 - Radio réveil lumineux intelligent
 - Enregistrement direct USB
 - Radio
 - Entrée appareil portable
 - Made for iPhone/iPod or Android device
 - LG Bluetooth Remote
- 7 Fichiers compatibles
- 7 – Impératifs à respecter pour les fichiers musicaux
- 7 – Périphériques USB compatibles
- 7 – Impératifs à respecter pour les périphériques USB
- 8 Télécommande
- 10 Panneau avant
- 11 Panneau arrière

2 Utilisation

- 12 – Branchement du cordon d'alimentation CA
- 12 Fonctions de base
 - iPhone/iPod Operation
- 15 – Raccordement d'un appareil Android
- 16 – Utilisation en mode USB
- 18 – Sélection d'un dossier
- 18 – Suppression d'un fichier MP3/WMA/FLAC
- 19 – Écoute de musique depuis un périphérique portable
- 19 – Écoute de la musique via un casque
- 20 Utilisation de la radio
- 20 – Écoute de la radio
- 20 – Préréglage des stations de radio
- 20 – Suppression de toutes les stations mémorisées
- 20 – Amélioration d'une mauvaise réception FM

- 20 – Affichage des informations sur une station de radio
- 21 Autres fonctions
 - Lecture programmée
 - Afficher des informations sur les fichiers (tag ID3)
 - Reprise de la lecture
 - Couper temporairement le son
- 21 Réglage du son
 - Réglage du mode son
 - 22 Réglage de l'horloge
 - Réglage du réveil
 - 23 – Lumière réveil doux
 - 23 – Réglage de la veille programmée
 - 23 – Diminution de la luminosité
 - 23 – Arrêt automatique
 - 24 Fonctions avancées
 - 24 – Enregistrement sur un périphérique USB
 - 24 – Sélection du débit binaire et de la vitesse d'enregistrement
 - 25 Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth
 - 25 – Écouter de la musique via un appareil Bluetooth
 - 26 Utilisation de l'application de télécommande Bluetooth LG

1

2

3

4

3 Dépannage

- 28 Dépannage

4 Annexe

- 29 Marques de commerce et licences
- 30 Spécifications
- 31 Entretien
 - Remarques sur les disques
 - 31 – Manipulation de l'appareil

Fonctionnalités uniques

Radio réveil lumineux intelligent

La lumière de l'appareil devient progressivement plus forte 30 secondes avant l'heure réglée d'activation du réveil.

Enregistrement direct USB

Enregistrement de musique sur un périphérique USB.

Radio

Pour écouter la radio.

Entrée appareil portable

Écoute de musique depuis un périphérique portable (baladeur MP3, ordinateur portable, etc.).

Made for iPhone/iPod or Android device

Vous pouvez écouter la musique de votre iPhone/iPod ou périphérique Android grâce à une simple connexion.

LG Bluetooth Remote

Vous pouvez commander cet appareil à l'aide de votre iPhone/iPod touch ou périphérique Android via Bluetooth. Cet appareil et votre périphérique doivent être jumelés via Bluetooth. Visitez l'App Store d'Apple ou l'Android Market de Google (Google Play Store). Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 26 et 27.

Fichiers compatibles

Impératifs à respecter pour les fichiers musicaux

La compatibilité de cet appareil avec les fichiers MP3/WMA/FLAC est limitée comme suit.

- Fréquence d'échantillonnage :
 - MP3 : 8-48 kHz
 - WMA : 8-48 kHz
 - FLAC : 8-96 kHz (USB),
8-48 kHz (CD)
- Débit binaire : 8-320 Kbit/s (MP3),
40-192 Kbit/s (WMA).
- Nombre maximal de fichiers : 999.
- Extension des fichiers : .mp3, .wma, .flac.
- Format de fichier du CD-ROM : ISO 9660/JOLIET.
- Nombre maximal de canaux pris en charge (FLAC) : 2.
- Débit de sortie/échantillonnage pris en charge (FLAC) : 16 bits.
- Débit (FLAC) : jusqu'à 2,5 Mbit/s.
- Le codec audio DTS n'est pas pris en charge.
Autrement dit, le son n'est pas retransmis pour le format DTS.

Vous devez choisir l'option de format de disque [À image ISO] lorsque vous formatez des disques réinscriptibles afin qu'ils soient compatibles avec les lecteurs LG. Si vous choisissez l'option "Système de fichiers actifs", le disque ne pourra pas être lu sur les lecteurs LG. (À image ISO/Système de fichiers actifs : options de formatage de disque pour Windows Vista)


Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.
- Clé USB à mémoire Flash : clés USB 2.0 ou USB 1.1.
- La fonction USB de cet appareil ne prend pas en charge tous les périphériques USB.


Impératifs à respecter pour les périphériques USB

- Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après la connexion à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant son utilisation.
- Si le périphérique USB a une grande capacité, la recherche peut prendre quelques minutes.
- Pour éviter la perte de données, sauvegardez toutes vos données.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB ou un concentrateur USB, le périphérique USB ne sera pas reconnu.
- Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge. (Seul le système de fichiers FAT (16/32) est accepté.)
- Cet appareil ne prend pas en charge un nombre total de fichiers supérieur ou égal à 1 000.
- Les disques durs externes, les lecteurs de cartes, les périphériques verrouillés, les périphériques USB de type disque dur ou les téléphones portables ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.
- Il est possible que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet appareil.
- Lorsque l'appareil est allumé, vous pouvez recharger votre iPod, iPhone ou appareil Android via le port USB. (Option disponible lorsque vous sélectionnez la fonction USB.)

Télécommande

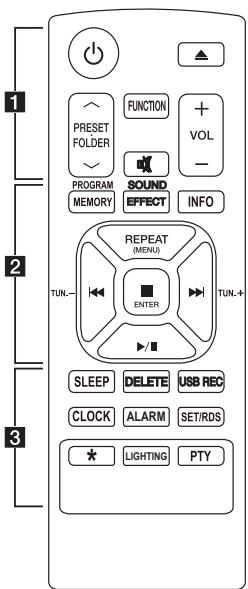

Remplacement de la pile

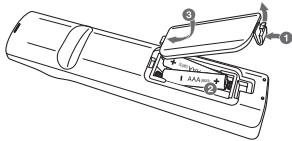

Retirez le couvercle au dos de la télécommande puis insérez deux piles (AAA) en respectant les polarités + et -.

..... 1

POWER (marche/arrêt): permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

△ (Ouvrir/Fermer): éjecter le disque.

PRESET FOLDER A/V :

- Permettent de rechercher un dossier contenant des fichiers mp3/wma. Lorsque le CD ou le périphérique USB lu contient des fichiers mp3/wma répartis dans plusieurs dossiers, utilisez les touches **PRESET FOLDER A/V** pour sélectionner le dossier que vous voulez lire.
- Permettent de choisir un numéro prédéfini pour une station de radio.

FUNCTION : permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

MUTE : permet de mettre le son en sourdine.

VOL (+ / -) : permettent de régler le volume des enceintes.

..... 2

PROGRAM/MEMORY :

- Permet de mémoriser les stations de radio.
- Permet de créer une liste de lecture.

SOUND EFFECT : permet de sélectionner des effets sonores.

INFO : Permet de voir les informations de votre musique. Un fichier MP3 vient souvent avec une balise ID3. La balise donne le titre, l'artiste, l'album ou l'heure.

REPEAT (MENU) :

- Permet d'écouter vos pistes ou fichiers de manière aléatoire ou répétée.
- Permet de revenir au menu précédent en mode iPod.

TUN.(-/+) : Permettent de sélectionner la station de radio.

◀/▶ (Saut/Recherche) :

- Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide.
- Permettent de rechercher une section dans une piste ou un fichier

■ENTER :

- Permet d'arrêter la lecture ou l'enregistrement.
- Permet de choisir un élément en mode iPod.

▶/■ (Play/Pause) :

- Permet de démarrer ou suspendre la lecture.
- Selects Stereo/Mono.

3

SLEEP : permet d'éteindre automatiquement le système à une heure spécifiée. (Variateur : l'écran d'affichage va s'assombrir de moitié)

DELETE : permet de supprimer des fichiers MP3/WMA/FLAC.

USB REC : Enregistrement direct USB

CLOCK : permet de régler l'horloge et de consulter l'heure.

ALARM: permet d'utiliser votre lecteur comme réveil.

SET/RDS :


- Permet d'activer la fonction RDS (Radio Data System).
- Confirmer le réglage de l'heure et de l'alarme.

***** : Cette touche ne sert à aucune fonction.

LIGHTING : permet d'activer ou de désactiver un mode d'éclairage de l'appareil.

PTY : permet de rechercher les stations de radio par type.

Panneau avant

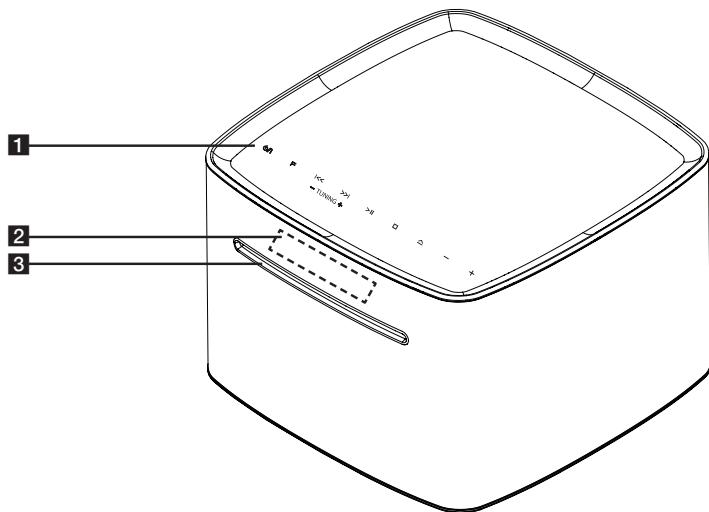

1 ⏪/|

- Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.
- Lorsque vous allumez l'appareil, sa base est éclairée.
- L'éclairage reste tout le temps où l'appareil est allumé.

F

Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

|<</>>|

- Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide.
- Permettent de rechercher une section dans une piste ou un fichier

TUNNING -/+

Permettent de sélectionner la station de radio.

>||

Permet de démarrer ou suspendre la lecture.

□

Permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE.

△

Permet d'insérer ou d'éjecter un disque de la fente.

-/+

Permettent de régler le niveau du volume.

2 Afficheur

3 Fente du disque


Permet de charger un disque.

! Attention

Précautions d'utilisation des touches tactiles

- Utilisez les touches tactiles avec les mains propres et sèches.
- Dans un environnement humide, essuyez l'humidité sur les touches avant de les utiliser.
- N'appuyez pas trop fort sur les touches tactiles pour qu'elles fonctionnent..
- Si vous appuyez trop fort, vous risquez d'endommager le capteur des touches.
- Appuyez correctement sur la touche dont vous voulez actionner la fonction.
- Veillez à ne pas mettre un matériau conducteur tel qu'un objet métallique en contact avec les touches tactiles. Cela peut provoquer des dysfonctionnements.

Panneau arrière

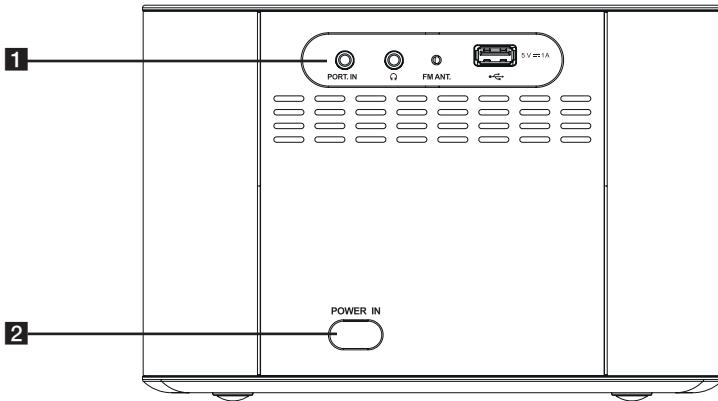

1 PORT. IN

Permet d'écouter de la musique depuis un périphérique portable.



Permet d'écouter de la musique via un casque (3,5 mm).

FM ANT.




- Permet de raccorder un périphérique USB pour écouter les fichiers audio qu'il contient ou y enregistrer des fichiers audio.

- Permet de lire les fichiers audio en utilisant votre câble USB pour votre iPhone/iPod ou périphérique Android.

2 POWER IN

Branchement du cordon d'alimentation CA

1. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation CA (fourni) dans la prise d'alimentation CA.
2. Enfoncez la fiche du cordon d'alimentation dans la prise murale.

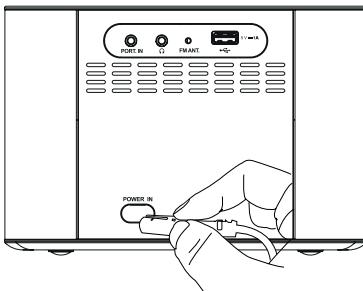

! Remarque

Sortez le cordon d'alimentation CA de la prise murale si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil sur une période prolongée.

Fonctions de base

Lorsque vous sélectionnez la fonction USB, vous pouvez voir les indications suivantes :

Message	Cause
CHARGE	Votre appareil n'est pas pris en charge par AOA 2.0. (Uniquement en chargement.)
Number of files	Cet appareil reconnaît votre périphérique USB.
IPOD	cet appareil ne reconnaît pas votre appareil iOS.
ANDROID	cet appareil reconnaît votre appareil Android pris en charge par AOA 2.0.
NO USB	aucun périphérique n'est branché sur le port USB. Cet appareil ne reconnaît pas votre appareil Android.


! Remarque

En fonction du type d'appareil, le message s'affichera d'une autre façon.

iPhone/iPod Operation

Vous pouvez écouter la musique de votre iPod, iPhone. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre iPod, iPhone.

- Raccordez votre iPod, iPhone au port USB à l'aide du câble correspondant.

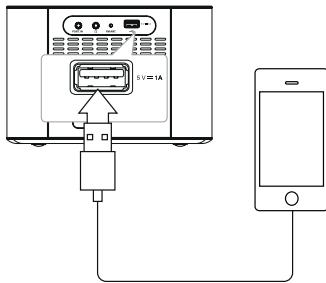

- Appuyez sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou **F** de l'appareil pour sélectionner la fonction USB.
- Si votre appareil est bien raccordé, l'indication "IPOD" apparaît dans l'afficheur.
Vous pouvez commander votre appareil iPod device via son écran en utilisant la télécommande.

Fonction	Action
Pause ou reprise de la lecture	Appuyez sur la touche ▶/II de la télécommande ou >II de l'appareil.
Accès à la piste ou au fichier précédent/ suivant	Utilisez les touches ◀◀/▶▶ de la télécommande ou ◀/▶ de l'appareil pour passer à la piste ou au fichier précédent/suivant en mode arrêt. Pendant la lecture, appuyez sur la touche ▶▶ de la télécommande ou ▶▶ de l'appareil pour passer à la piste ou au fichier suivant. Après 3 secondes de lecture, appuyez sur la touche ◀◀ de la télécommande ou deux fois sur la touche ◀ de l'appareil pour revenir au début de la piste ou du fichier.
Recherche d'une section dans une piste ou un fichier	Pendant la lecture, maintenez enfoncée la touche ◀◀/▶▶ de la télécommande ou ◀/▶ de l'appareil, puis relâchez-la à l'endroit que vous voulez écouter.
Retour au menu précédent	Appuyez sur la touche REPEAT (MENU) de la télécommande.
Accès à l'option souhaitée	Appuyez sur la touche PRESET/FOLDER ▲/▼ de la télécommande.
Sélection d'un élément	Appuyez sur la touche ■ ENTER de la télécommande ou □ de l'appareil.

Modèles iPhone/iPod compatibles

L'appareil est compatible avec les modèles suivants.

iPod touch (de 3ème à 5ème génération)

iPod nano (de 4ème à 7ème génération)

iPhone 5S

iPhone 5C

iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

Selon la version du logiciel sur votre iPhone/ iPod, il pourrait être possible de ne pas pouvoir contrôler votre iPhone/ iPod à partir de la station.

iPhone, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.



Remarque

- Connecteur lightning.
 - Votre iPhone/iPod n'est pas bien raccordé.
 - Cet appareil ne reconnaît pas votre iPhone/iPod.
 - La batterie de votre iPhone/iPod est très faible.
- La batterie doit être rechargée.
- Si vous attendez que la batterie de iPhone/iPod soit presque vide pour la recharger, le temps de chargement sera plus long.
- Quand vous déconnectez votre iPhone/ iPod pendant la lecture, la lecture se met en pause.
- Quand votre iPhone/iPod est sur station, vous ne pouvez pas contrôler le bouton du volume de votre iPhone/iPod.
- Il se peut que vous ne puissiez pas commander votre iPhone/iPod à partir de la station à cause d'un dysfonctionnement de iPhone/iPod.
- Selon la version logicielle de votre iPod, iPhone, il se peut que vous ne puissiez pas le commander à partir de cet appareil. Nous vous recommandons d'installer la toute dernière version logicielle.
- Si vous rencontrez un problème avec votre iPod, iPhone, consultez le site www.apple.com/fr/support.

Raccordement d'un appareil Android

Vous pouvez écouter la musique de votre appareil Android via le port USB. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil Android. Pour retransmettre le son de votre appareil Android sur cet appareil, il vous faut :

- Le système d'exploitation Android version 4.1 (ou ultérieure) et AOA 2.0 (ou ultérieur).
- Un câble micro-USB.

! Remarque


Il est possible que certains appareils ne prennent pas en charge ou ne soient pas compatibles avec le standard AOA2.0 USB, provoquant un gel ou son redémarrage après avoir été connecté et débranché du système des haut parleurs.

Si un tel problème arrive, veuillez contacter le fabricant de votre appareil. Votre appareil est susceptible de nécessiter une mise à jour au logiciel Jellybean le plus récent et le bon standard audio AOA2.0 US.

Nous vous conseillons d'ôter la coque de votre appareil Android (version 4.1 ou ultérieures) avant de le connecter à un port USB avec un câble.

*A propos de *AOA (Android Open Accessory) Version 2.0 ;
La sortie audio de l'appareil audio vers l'accessoire et le HID (Human Interface Device)

1. Raccordez votre appareil Android au port USB à l'aide du câble correspondant.

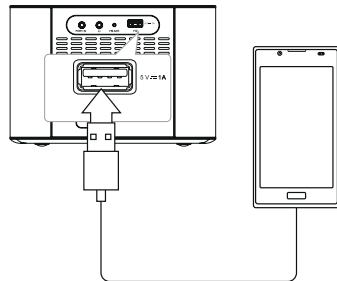

2. Appuyez sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou **F** de l'appareil pour sélectionner la fonction USB.
3. Si votre appareil est bien raccordé, l'indication "ANDROID" apparaît dans l'afficheur. Vous pouvez commander votre appareil Android device via son écran en utilisant la télécommande.

Fonction	Action
Lecture	Appuyez sur la touche > .
Pause	Pendant la lecture, appuyez sur la touche > .
Retour/Avance	Pendant la lecture, appuyez sur les touches </> pour respectivement revenir au début du fichier en cours ou accéder au fichier suivant. Pendant la lecture, appuyez deux fois brièvement sur la touche < pour revenir au fichier précédent.


! Remarque

- En cas d'erreur avec la connexion USB, le problème peut être le suivant :
 - Votre appareil Android n'est pas bien raccordé.
 - Cet appareil ne reconnaît pas votre appareil Android.
 - Votre appareil Android n'est pas allumé.
 - Vérifiez le réglage du type de connexion USB sur votre appareil Android.
 - En cas d'absence de son de l'appareil, réglez le volume de votre appareil Android.
 - La durée de chargement peut varier en fonction de votre appareil Android.
 - Certains appareils Android ne peuvent pas être chargés.
 - En cas de dysfonctionnement de votre appareil Android, il est possible que vous ne puissiez pas le commander depuis cet appareil.
 - Selon la version logicielle de votre appareil Android, il se peut que vous ne puissiez pas le commander à partir de cet appareil. Nous vous recommandons d'installer la toute dernière version logicielle.
 - Si votre appareil Android ne prend pas en charge AOA (Accessoire ouvert Android) version 2.0, cet appareil ne peut recharger que votre appareil Android même si l'appareil Andoid a un OS 4.1 (ou plus récent).

Utilisation en mode USB

Raccordement d'un périphérique USB

Enfoncez la prise USB d'une clé mémoire USB (ou baladeur MP3/wma etc.) dans le port USB de l'appareil.

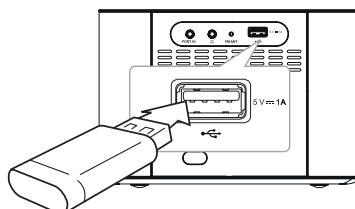

! Remarque

Retrait du périphérique USB de l'appareil


1. Choisissez un autre mode ou fonction, ou appuyez deux fois sur la touche ■ **ENTER** de la télécommande ou □ de l'appareil.
2. Retirez le périphérique USB de l'appareil.

! Attention

- Ne retirez pas le périphérique USB pendant l'utilisation (lecture, suppression, etc.).
- Il est recommandé d'effectuer des sauvegardes régulières pour éviter la perte de données.
- Il est possible que la fonction de suppression ne soit pas prise en charge selon l'état du périphérique USB (verrouillé, etc.)

Insertion d'un CD

1. Insérez un disque dans la fente avec la face portant l'étiquette vers le haut de l'appareil.
2. Sélectionnez la fonction CD en appuyant sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou **F** de l'appareil.
3. Sélectionnez un fichier ou une piste que vous voulez lire à l'aide des touches **◀▶/▶▶** de la télécommande.

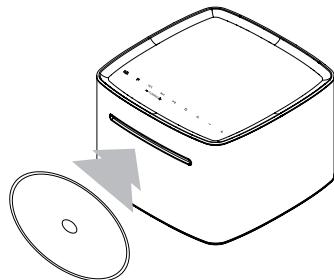

Remarque

Seuls les CD musicaux ou CD-R/CD-RW au format CD musical peuvent être lus (disque de 12 cm).

Fonction	Action
Arrêt	Appuyez sur la touche ■ ENTER de la télécommande ou □ de l'appareil.
Lecture	Appuyez sur ▶/II de la télécommande ou >II de l'appareil.
Pause	Au cours de lecture, appuyez sur ▶/II de la télécommande ou >II de l'appareil.
Accès à la piste ou au fichier précédent/ suivant	<p>Appuyez sur la touche ▲◀▶/▶▶ de la télécommande ou ▲◀▶/▶▶ de l'appareil. Utilisez les touches ▲◀▶/▶▶ de la télécommande ou ▲◀▶/▶▶ de l'appareil pour passer à la piste ou au fichier précédent/ suivant en mode arrêt.</p> <p>Pendant la lecture, appuyez sur la touche ▶▶ de la télécommande ou >>I de l'appareil pour passer à la piste ou au fichier suivant.</p> <p>Avant les 2 premières secondes de lecture, appuyez sur la touche ▲◀ de la télécommande ou ▲◀ de l'appareil pour passer à la piste ou au fichier précédent.</p> <p>Après 3 secondes de lecture, appuyez deux fois sur la touche ▲◀ de la télécommande ou ▲◀ de l'appareil pour revenir à la piste ou au fichier précédent.</p>
Recherche d'une section dans une piste ou un fichier	Pendant la lecture, maintenez enfoncée la touche ▲◀▶/▶▶ de la télécommande ou ▲◀▶/▶▶ de l'appareil, puis relâchez-la à l'endroit que vous voulez écouter.
Lecture répétée ou aléatoire	Appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT(MENU) de la télécommande pour faire alterner l'affichage dans l'ordre suivant : RPT1 -> RPT DIR (uniquement MP3/WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF.


Sélection d'un dossier

- Appuyez plusieurs fois sur la touche **PRESET FOLDER A/V** de la télécommande jusqu'à ce que le dossier souhaité apparaisse.
- Appuyez sur la touche **>/II** pour le lire. Le premier fichier du dossier est mis en lecture. (Pendant la lecture, si vous choisissez un dossier, cette étape n'est pas nécessaire.)



Remarque

- Les dossiers et fichiers sur périphérique CD/USB sont reconnus comme suit.

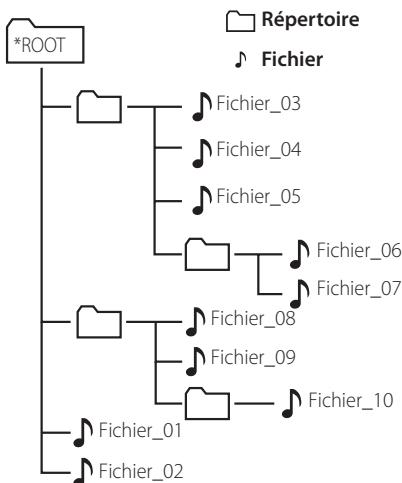

- Les fichiers et dossiers sont présentés dans l'ordre de leur enregistrement. Cet ordre peut varier selon les particularités de l'enregistrement.
- *ROOT : le premier écran qui apparaît lorsque le périphérique USB/CD est reconnu est "ROOT" (racine).
- Les dossiers s'afficheront dans l'ordre suivant:
FAT(USB) / CD : FILE_01 -> FILE_02 -> FILE_03 -> FILE_04 -> FILE_05 -> FILE_06 -> FILE_07 -> FILE_08 -> FILE_09 -> FILE_10

Suppression d'un fichier MP3/WMA/FLAC

Vous pouvez supprimer un fichier, un dossier ou l'ensemble du contenu en appuyant sur la touche **DELETE** de la télécommande. Cette fonction n'est active qu'à l'arrêt. (USB uniquement)

- Sélectionnez le fichier que vous voulez supprimer et appuyez sur la touche **DELETE**.
-Sélectionnez le dossier que vous voulez supprimer à l'aide des touches **PRESET FOLDER A/V**. Puis, appuyez sur **DELETE**.
-Maintenez enfoncée la touche **DELETE** pour formater le périphérique USB.

Ou

Une fois le fichier MP3/WMA sélectionné, appuyez plusieurs fois sur la touche **DELETE**.


L'affichage alternera dans l'ordre suivant.

- DEL FILE : supprime le fichier.
- DEL DIR? : supprime le dossier.
- FORMAT? : formate le périphérique USB.

- Pour supprimer un fichier/dossier ou formater le périphérique, appuyez sur la touche **>II**.
- Appuyez sur la touche **■ ENTER** pour quitter le mode en cours.

Écoute de musique depuis un périphérique portable


L'appareil permet d'écouter de la musique provenant de divers types de périphériques portables.

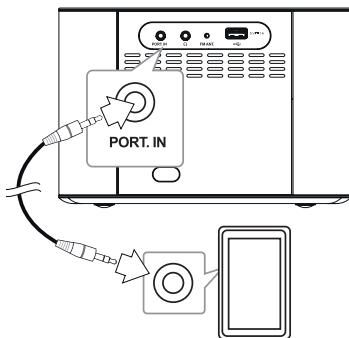

1. Raccordez le périphérique portable au connecteur **PORT. IN** de l'appareil.
2. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche **ON/OFF**.
3. Sélectionnez la fonction PORTABLE en appuyant sur la touche **FUNCTION** de la télécommande.
4. Allumez le périphérique portable et lancez la lecture.

Écoute de la musique via un casque

Vous pouvez brancher un casque stéréo (prise de Ø 3,5 mm) à la prise **HEADPHONE** de l'appareil pour une écoute privée.

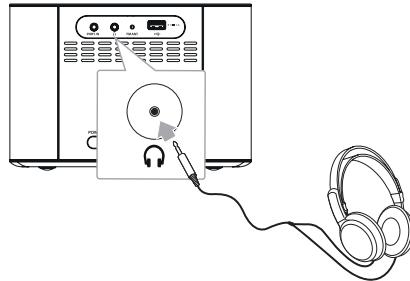

! Remarque

Les haut-parleurs ne retransmettent aucun son tant que la fiche du casque reste insérée dans la prise **HEADPHONE**.

Utilisation de la radio

Écoute de la radio

- Appuyez sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou **F** de l'appareil jusqu'à ce que Tuner apparaisse dans L'appareil se règle sur la dernière station reçue.
- Réglage automatique : maintenez enfoncée la touche **TUN.(-/+)** de la télécommande ou **|</>|** de l'appareil pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que la fréquence existante commence à changer, puis relâchez la touche. La recherche s'arrête lorsque l'appareil détecte une station.
Réglage manuel : appuyez plusieurs fois sur la touche **TUN.(-/+)** de la télécommande ou **|</>|** de l'appareil.
- Réglez le volume à l'aide des touches **-/+**.

Préréglage des stations de radio

Vous pouvez prérégler 50 stations FM (radio numérique). Avant de procéder au réglage, veillez à diminuer le volume.

- Appuyez sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou **F** de l'appareil jusqu'à ce que Tuner apparaisse dans L'appareil se règle sur la dernière station reçue.
- Selectionnez la fréquence voulue en appuyant sur la touche **TUN.(-/+)** de la télécommande ou **|</>|** de l'appareil.
- Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY**. Un numéro prédéfini clignotera dans l'afficheur.
- Utilisez les touches **PRESETFOLDER A/V** pour sélectionner le numéro prédéfini de votre choix.
- Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY**. La station est mémorisée.
- Répétez les étapes 2 à 5 pour mémoriser d'autres stations.
- Pour écouter une station préréglée, utilisez les touches **PRESETFOLDER A/V**.

Suppression de toutes les stations mémorisées

- Maintenez enfoncée la touche **PROGRAM/MEMORY** pendant deux secondes. La mention "CLEAR" clignotera dans l'afficheur.
- Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** pour effacer toutes les stations de radio mémorisées.

Amélioration d'une mauvaise réception FM

Appuyez sur la touche **▶/II** de la télécommande. Le tuner passera du son stéréo au son mono. La réception sera alors améliorée.



Remarque

Veillez à déployer complètement l'antenne filaire FM.

Affichage des informations sur une station de radio

Le tuner FM intègre la fonction RDS (Radio Data System). Celle-ci affiche des informations concernant la station écoutée. Appuyez plusieurs fois sur **SET/RDS** pour alterner entre les divers types de données :

PS	(Nom du service du programme) Le nom du canal apparaîtra sur l'afficheur.
PTY	(Reconnaissance du type d'émission) Le type d'émission (par ex. Jazz ou Actualités) apparaît dans l'afficheur.
RT	(Texte radio) Un message textuel contient des informations spéciales sur la station. Ce texte peut défiler dans l'afficheur.
CT	(Heure contrôlée par le canal) Indique la date et l'heure diffusées par la station.

Vous pouvez rechercher les stations de radio par type de programme en appuyant sur la touche **SET/RDS**. L'afficheur montrera le dernier type d'émission utilisé. Appuyez sur la touche **PTY** de la télécommande autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre type d'émission favori. Maintenez enfoncée la touche **TUN.(-/+)** de la télécommande ou **|</>|** de l'appareil. Le tuner lancera la recherche automatiquement. Dès qu'une station est détectée, la recherche s'interrompt.

Autres fonctions

Lecture programmée

La fonction de programmation vous permet de mémoriser vos pistes et fichiers préférés d'un disque ou d'un périphérique USB.

Un programme peut contenir 20 pistes/fichiers.

1. Insérez un CD ou raccordez un périphérique USB et attendez qu'il soit chargé.
2. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande en mode arrêt.
3. Utilisez les touches **◀▶/▶▶** de la télécommande pour sélectionner une piste ou un fichier.
4. Appuyez de nouveau sur la touche **PROGRAM/MEMORY** pour mémoriser et sélectionner la piste ou le fichier suivant.
5. Appuyez sur la touche **▶/II** pour lire les pistes ou les fichiers musicaux programmés.
6. Pour effacer votre sélection, appuyez deux fois sur la touche **■ ENTER** de la télécommande ou **□** (arrêt) de l'appareil.

! Remarque

Les programmes sont également effacés lorsque vous sortez le disque ou retirez le périphérique USB, lorsque vous éteignez l'appareil ou lorsque vous changez de fonction.

Afficher des informations sur les fichiers (tag ID3)

Lors de la lecture d'un fichier MP3 taggé, vous pouvez afficher les informations en appuyant sur **INFO** de la télécommande.

Reprise de la lecture

Pendant la lecture, si vous changez de fonction puis revenez à la fonction USB/CD et appuyez, vous pouvez écouter la musique à partir du dernier endroit de lecture.

Couper temporairement le son

Appuyez sur **🔇** de la télécommande pour couper le son. Vous pouvez en avoir besoin par exemple

pour pouvoir répondre au téléphone. «MUTE» clignotera dans l'afficheur. Pour annuler la mise en sourdine, appuyez de nouveau sur la touche **🔇** ou réglez le volume à l'aide des touches **VOL(+/-)** de la télécommande ou **—/+** de l'appareil.

Réglage du son

Réglage du mode son

Cet appareil comporte un certain nombre de champs acoustiques préréglés. Vous pouvez sélectionner le mode son de votre choix en utilisant la touche **SOUND EFFECT** de la télécommande.

Les éléments affichés pour l'égaliseur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

Élément affiché	Description
NATURAL	Offre un son naturel améliorant le confort d'écoute.
AUTO EQ	Règle l'égaliseur sur l'effet sonore le plus adapté au genre indiqué dans la balise ID3 des fichiers MP3.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ce programme ajoute une atmosphère au son, vous donnant l'impression d'assister à un vrai concert de musique rock, pop, jazz ou classique.
MP3 - OPT	Cette fonction est optimisée pour les fichiers MP3 compressibles. Elle améliore les aigus.
BASS (BASS BLAST)	Permet d'améliorer les aigus et les graves.
BYPASS	Ce mode désactive les effets d'égaliseur.

! Remarque

Il se peut que vous deviez réinitialiser le mode surround après avoir permis l'entrée, et parfois même après avoir changé de piste sonore ou de fichier.

Réglage de l'horloge

Vous avez trois moyens de régler l'horloge.

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **CLOCK** pendant au moins 2 secondes.
3. Choisissez le mode d'heure en appuyant sur la touche **◀▶/▶▶** de la télécommande ou **◀▶/▶▶** de l'appareil.
- 12:00 (pour un affichage sur 12 h avec indication AM et PM) ou 0:00 (pour un affichage sur 24 h).
4. Appuyez sur la touche **SET/RDS** pour confirmer votre choix.
5. Sélectionnez l'heure en appuyant sur la touche **◀▶/▶▶** de la télécommande ou **◀▶/▶▶** de l'appareil.
6. Appuyez sur la touche **SET/RDS** pour confirmer votre choix.
7. Sélectionnez les minutes en appuyant sur la touche **◀▶/▶▶** de la télécommande ou **◀▶/▶▶** de l'appareil.
8. Appuyez sur la touche **SET/RDS** pour confirmer votre choix.
9. Pour réinitialiser l'horloge, maintenez enfoncée la touche **CLOCK**. Répétez ensuite les étapes 3 à 8.

Réglage de l'horloge via l'application "LG Bluetooth Remote"

Installez l'application "LG Bluetooth Remote" sur votre périphérique Android. (Voir pages 26-27.)

Activez la connexion Bluetooth via l'application "LG Bluetooth Remote" pour que l'horloge de votre appareil soit automatiquement synchronisée avec votre périphérique.

Réglage de l'horloge par synchronisation avec votre iPhone/iPod

Raccordez votre iPod, iPhone au port USB à l'aide du câble correspondant, puis sélectionnez la fonction USB. L'heure indiquée dans l'afficheur sera automatiquement synchronisée avec votre iPod, iPhone.

Une fois l'appareil synchronisé avec votre iPod, iPhone pour le réglage de l'heure, il y aura un décalage temporel entre les deux. Lorsque l'appareil est éteint, vous ne pouvez pas synchroniser l'horloge avec votre iPod, iPhone.

Réglage du réveil

Vous pouvez utiliser votre appareil comme réveil.

Vous devez régler l'horloge avant de pouvoir régler la fonction réveil.

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **ALARM**. Chaque fonction clignote.
3. Appuyez sur la touche **SET/RDS** quand la fonction avec laquelle vous voulez être réveillé est affichée.
4. L'indication "ON TIME" (Heure de début) s'affiche. Il s'agit de l'heure à laquelle vous voulez que l'appareil s'allume. Appuyez sur la touche **◀▶/▶▶** de la télécommande ou **◀▶/▶▶** de l'appareil pour changer l'heure et les minutes, puis appuyez sur la touche **SET/RDS** pour mémoriser.
5. Appuyez sur la touche **◀▶/▶▶** de la télécommande ou **◀▶/▶▶** de l'appareil pour changer le volume, puis appuyez sur la touche **SET/RDS** pour mémoriser.
6. Pour réinitialiser le réveil, maintenez enfoncée la touche **ALARM**. Répétez ensuite les étapes 3 à 5.

Lumière réveil doux

La lumière de l'appareil devient progressivement plus forte 30 secondes avant l'heure d'activation réglée du réveil via la fonction alarme de l'appareil ou de l'application "LG Bluetooth Remote".

- La lumière s'éteint automatiquement après 30 minutes si vous avez réglé l'alarme entre 8 h 00 et 17 h 00.
- La lumière reste allumée jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche **LIGHTING** de la télécommande si vous avez réglé l'alarme entre 17 h 00 et 8 h 00.

Réglage de la veille programmée

Appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** pour sélectionner le délai entre 180 et 10 minutes. Une fois le délai écoulé, l'appareil s'éteindra. Pour annuler la fonction de veille programmée, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que "SLEEP 10" s'affiche, puis appuyez une dernière fois sur la touche **SLEEP** pour que l'inscription disparaîsse.

! Remarque

- Vous pouvez consulter le temps restant avant que l'appareil ne s'éteigne".
- Appuyez sur la touche **SLEEP**. La durée restante s'affiche.

Diminution de la luminosité

Appuyez une fois sur la touche **SLEEP**. L'éclairage de l'afficheur sera assombri de moitié. Pour annuler, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que l'afficheur redevienne lumineux.

Arrêt automatique

L'appareil s'éteindra tout seul pour économiser l'énergie si l'unité principale n'est pas connectée à un périphérique externe et n'est pas utilisée pendant 20 minutes.

Il en sera de même pour cet appareil six heures après que l'unité principale ait été raccordée à un autre appareil utilisant une entrée analogique.

Fonctions avancées

Enregistrement sur un périphérique USB

1. Raccordez le périphérique USB à l'appareil.
2. Sélectionnez une fonction en appuyant sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou **F** de l'appareil.
Enregistrement d'un fichier ou d'une piste - Vous pouvez enregistrer la piste ou le fichier de votre choix sur un périphérique USB pendant la lecture. Enregistrement de tous les fichiers ou pistes - Vous pouvez enregistrer les pistes ou fichiers sur un périphérique USB lorsque la lecture est arrêtée. Enregistrement de la liste programmée - Après avoir créé une liste programmée, vous pouvez l'enregistrer sur un périphérique USB. (Reportez-vous à la page 21.)
3. Démarrer l'enregistrement en appuyant sur la touche **USB REC** de la télécommande.
4. Arrêtez l'enregistrement en appuyant sur la touche **ENTER**.

Pause de l'enregistrement

Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche **USB REC** pour suspendre l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur la touche pour reprendre l'enregistrement. (FM et lecteur portable uniquement)

Sélection du débit binaire et de la vitesse d'enregistrement

1. Appuyez sur la touche **USB REC** pendant au moins 3 secondes.
2. Utilisez les touches **|<>|** pour sélectionner le débit binaire.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **USB REC** pour sélectionner la vitesse d'enregistrement.
4. Utilisez les touches **|<>|** pour sélectionner la vitesse d'enregistrement de votre choix. (CD uniquement)

VITESSE X1

- Vous pouvez écouter la musique tout en l'enregistrant. (CD audio uniquement)

VITESSE X2

- Vous pouvez uniquement enregistrer le fichier de musique.

5. Appuyez sur la touche **USB REC** pour terminer le paramétrage.

! Remarque

- Pendant l'enregistrement, vous pouvez vérifier sur l'afficheur la progression en pourcentage de l'enregistrement sur le périphérique USB. (CD audio, MP3, WMA ou FLAC uniquement)
- Pendant l'enregistrement MP3/WMA/FLAC, il n'y a pas de son.
- Si vous arrêtez l'enregistrement pendant la lecture, le fichier ayant été enregistré à ce moment sera conservé. (À l'exception des fichiers MP3/WMA/FLAC.)
- Ne retirez pas le périphérique USB et n'éteignez pas l'appareil pendant l'enregistrement USB. Sinon, un fichier incomplet sera créé et ne pourra pas être supprimé sur un ordinateur.
- Si l'enregistrement USB ne fonctionne pas, le message "NO USB" (Pas d'USB), "ERROR(USB ERR)" (Erreur), "FULL(USB FULL)" (USB plein), "NO SUPPO" (Non compatible) ou "NO REC" (Pas d'enregistrement) apparaît sur l'afficheur.
- Il n'est pas possible d'utiliser un lecteur multicarte, un disque dur externe ou un téléphone mobile pour l'enregistrement USB.
- Les enregistrements longs seront découpés en plusieurs fichiers de 512 Mo environ.
- L'enregistrement est limité à 999 fichiers.
- Le mode de stockage sera le suivant.

CD AUDIO	MP3/WMA/FLAC	Autre source*
CD_REC TRK_001 TRK_002 ... 	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) ...	EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ...

* : FM, PORTABLE, etc.

Non compatible avec la BT(Bluettooth).

La réalisation de copies non autorisées d'un contenu protégé contre la copie, notamment un programme informatique, un fichier, une émission ou un enregistrement sonore, peut être une violation des droits d'auteur et constitue une infraction criminelle.

Cet appareil ne doit pas être utilisé à de telles fins.

Assumez vos responsabilités.

Respectez les droits d'auteur.

Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth

À propos de la technologie Bluetooth

Bluetooth® est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou que la distance entre les deux appareils connectés est trop grande.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil Bluetooth® n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil

Bluetooth® peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil Bluetooth®.

Pérophériques compatibles : téléphone mobile, baladeur MP3, ordinateur portable, PDA.

Profils Bluetooth

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil

Bluetooth®, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Écouter de la musique via un appareil Bluetooth

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre périphérique compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique Bluetooth. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Sélectionnez la fonction Bluetooth en appuyant sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou **F** de l'appareil. L'indication "BT READY" apparaît dans l'afficheur.
2. Allumez le périphérique Bluetooth et procédez à l'opération de jumelage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique Bluetooth, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique Bluetooth dont il s'agit. Votre appareil s'affiche sous le nom "LG MICRO(XX:XX)".

! Remarque

XX:XX correspond aux quatre derniers chiffres de l'adresse Bluetooth. Par exemple, si votre appareil a l'adresse Bluetooth "9C:02:98:4A:F7:08", vous verrez s'afficher "LG MICRO (F7:08)" sur votre appareil Bluetooth.

3. Entrez le code PIN.
Code PIN : 0000
4. Une fois cette mini-chaîne hi-fi correctement jumelée avec votre appareil Bluetooth, les indications "BT CONN", puis "BT PAIR" apparaîtront dans l'afficheur.

! Remarque

Certains appareils Bluetooth ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type.

5. Écoutez la musique.
Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique Bluetooth, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

! Remarque

- Le son de l'unité principale peut être déformé si vous montez le volume de votre périphérique Bluetooth aux deux-tiers de sa puissance ou plus.
- Lorsque vous utilisez la fonction Bluetooth, réglez le volume de votre périphérique Bluetooth à un niveau d'écoute approprié.

! Remarque

- Lorsque vous utilisez la technologie *Bluetooth*®, vous devez établir une connexion entre l'appareil et le périphérique Bluetooth en les rapprochant le plus possible et en maintenant la distance entre les deux. Toutefois, il est possible que vous rencontriez des difficultés dans les cas suivants :
 - un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique Bluetooth.
 - un appareil utilise la même fréquence que la technologie *Bluetooth*®, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Vous ne pouvez pas contrôler le périphérique Bluetooth via cet appareil.
- Le jumelage est limité à un seul périphérique Bluetooth à la fois (le jumelage multiple n'est pas pris en charge).
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction Bluetooth.
- Vous pouvez utiliser la technologie sans fil avec un téléphone, un baladeur MP3, un ordinateur portable, etc.
- Lorsqu'aucun périphérique Bluetooth n'est connecté, l'indication «DISCONN», «BT READY» est affichée à l'écran.
- La connexion sera interrompue si une personne se tient dans le champ entre le périphérique Bluetooth et le lecteur.
- Plus la distance entre l'appareil et le périphérique Bluetooth est grande, plus la qualité sonore diminue.

Utilisation de l'application de télécommande Bluetooth LG

À propos de l'application de télécommande Bluetooth LG

L'application de télécommande Bluetooth LG apporte tout un éventail de nouvelles fonctionnalités à votre appareil. Pour en bénéficier, il vous suffit de télécharger et d'installer l'application gratuite "LG Bluetooth Remote".

Installation de l'application "LG Bluetooth Remote" via l'App Store d'Apple ou l'Android Market de Google

1. Visitez l "Apple App Store" Apple ou "Google Android Market (Google Play Store)"
2. Dans la barre de recherche, tapez "LG Bluetooth Remote" et lancez la recherche.
3. Dans la liste des résultats de la recherche, sélectionnez "LG Bluetooth Remote" pour lancer le téléchargement de l'application.
4. Sélectionnez l'icône d'installation.
5. Sélectionnez l'icône de téléchargement.

! Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est connecté à internet.
- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est équipé de "Apple App Store" ou "Google Android Market (Google Play Store)".
- Pour de plus amples informations, reportez-vous à l'explication sur l'appli BT dans « Apple App Store » ou « Google Android Market (Google Play Store) ».

Activation de Bluetooth avec l'application de télécommande Bluetooth LG

L'application de télécommande Bluetooth LG vous permet de connecter un périphérique Bluetooth à l'appareil.

1. Sélectionnez l'icône de l'application LG Bluetooth Remote dans l'écran d'accueil pour ouvrir l'application, puis accédez au menu principal.
2. Appuyez sur [Setting] et sélectionnez l'appareil de votre choix.
3. Pour plus d'informations sur l'utilisation, appuyez sur [Setting], puis sur [Help].

! Remarque

- L'application Bluetooth sera disponible dans la version logicielle suivante : Système d'exploitation Android : 2.3.3 (ou ultérieure) Système d'exploitation iOS : 4.3 (ou ultérieure)
- Si vous utilisez déjà Bluetooth, il se peut que l'application Bluetooth ne fonctionne pas. Déconnectez tout périphérique Bluetooth que vous avez précédemment connecté afin d'utiliser correctement l'application Bluetooth.
- Si vous utilisez l'application Bluetooth à la place de la télécommande fournie, il y aura des différences de fonctionnement entre les deux. Utilisez la télécommande fournie, le cas échéant.
- Si vous utilisez l'application Bluetooth et que vous jumelez un périphérique Bluetooth, il est possible que votre connexion Bluetooth précédente soit interrompue. (Ce processus peut être différent selon le système d'exploitation de votre smartphone.)
- Suivant le périphérique Bluetooth, il est possible que l'application Bluetooth ne fonctionne pas.
- Si vous utilisez l'application Bluetooth, il est possible que la télécommande fournie ne fonctionne pas.
- Lorsque vous utilisez l'application Bluetooth pour commander l'appareil, le fonctionnement peut être différent de la télécommande fournie.
- Le fonctionnement de l'application Bluetooth varie selon le système d'exploitation de votre smartphone.
- Si votre périphérique Bluetooth est déjà connecté à un autre appareil, commencez par le déconnecter. Vous pouvez ensuite commander votre appareil via l'application Bluetooth.
- La connexion établie peut être interrompue si vous sélectionnez une autre application ou modifiez le réglage de l'appareil connecté via l'application Bluetooth. Dans ce cas, vérifiez l'état de la connexion.
- Pour prévenir les pannes, nous vous conseillons de ne connecter qu'un seul appareil à cette unité.
- Ne connectez pas votre appareil en raccordant un câble au port USB. Sinon, la connexion Bluetooth sera interrompue.
- Après la connexion de l'application Bluetooth, votre appareil peut retransmettre de la musique. Dans ce cas, retenez la procédure de connexion.

Dépannage

3

Dépannage

Problème	Solution
Pas d'alimentation.	<ul style="list-style-type: none"> • Branchez le cordon d'alimentation. • Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.
Absence de son.	Appuyez sur la touche F pour vérifier la fonction sélectionnée.
L'appareil ne démarre pas la lecture.	<ul style="list-style-type: none"> • Insérez un disque lisible. • Nettoyez le disque. (Reportez-vous à la page 31.) • Insérez le disque avec la face imprimée ou portant l'étiquette vers le haut.
Impossible d'ajuster correctement les stations de radio.	<ul style="list-style-type: none"> • Raccordez l'antenne correctement. • Réglez la station manuellement. • Prérglez des stations de radio (reportez-vous à la page 20).
La télécommande ne fonctionne pas correctement	<ul style="list-style-type: none"> • Actionnez la télécommande dans un rayon de 7 m de l'appareil. • Enlevez tout obstacle se trouvant entre la télécommande et l'appareil. • Replace the battery with new one.
L'iPod, l'iPhone ne fonctionne pas.	Raccordez votre iPod, iPhone en introduisant bien le câble USB.
Le périphérique Android ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que votre périphérique utilise le système d'exploitation version 4.1 (ou ultérieure) ou AOA 2.0 (ou ultérieur). • Raccordez votre périphérique Android à l'aide du câble USB.
L'horloge ne s'affiche pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Connectez votre périphérique Bluetooth à l'appareil via l'application Bluetooth. • Raccordez votre iPod, iPhone en introduisant bien le câble USB afin d'effectuer la synchronisation de l'heure.

Marques de commerce et licences



La technologie sans fil **Bluetooth®** est un système qui permet d'établir une liaison radio entre des appareils électroniques.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth®** n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth®** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth®**.

La marque et le logo **Bluetooth®** sont la propriété de **Bluetooth® SIG, Inc.** et leur utilisation par LG Electronics est soumise à licence.

Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Spécifications

Général	
Puissance électrique requise	Reportez-vous à l'étiquette principale.
Consommation	Reportez-vous à l'étiquette principale.
Dimensions (L x H x P)	(212 x 144 x 212) mm
Poids net (approx.)	2,4 kg
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
Humidité de fonctionnement	5 % à 85 %
Alimentation du bus	5 V \equiv 1 mA

Entrées	
PORT. IN	0,7 Vrms (prise stéréo 3,5 mm)

Tuner	
Plage de réglage FM	87,5 à 108,0 MHz ou 87,50 à 108,00 MHz

Amplificateur	
Mode stéréo	10 W + 10 W
Distorsion dynamique totale	10 %

CD	
Réponse en fréquence	40 Hz à 20 kHz
Rapport signal/bruit	Supérieur à 60 dB
Gamme dynamique	Supérieur à 55 dB

Enceintes	
Type	Intégré
Impédance	8 Ω
Puissance nominale	10 W
Puissance maximale	20 W

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Entretien

Remarques sur les disques

Manipulation des disques

Ne collez jamais de papier ni de ruban adhésif sur le disque.

Rangement des disques

Après la lecture, rangez le disque dans son boîtier. N'exposez pas le disque aux rayons directs du soleil ni à des sources de chaleur et ne le laissez jamais dans une voiture garée en plein soleil.

Nettoyage des disques

N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine, diluants, produits de nettoyage en vente dans le commerce ou vaporisateurs antistatiques destinés aux disques vinyle.

Manipulation de l'appareil

Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

N'utilisez pas de liquides volatiles tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil. Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface. Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Entretien de l'appareil

Ce lecteur est un appareil de précision à haute technologie. Si la lentille optique et les composants du lecteur sont sales ou usés, la qualité de l'image peut s'en trouver diminuée. Pour plus de détails, contactez votre service après-vente agréé le plus proche.

Entretien

Remarques sur les disques

Manipulation des disques

Ne collez jamais de papier ni de ruban adhésif sur le disque.

Rangement des disques

Après la lecture, rangez le disque dans son boîtier. N'exposez pas le disque aux rayons directs du soleil ni à des sources de chaleur et ne le laissez jamais dans une voiture garée en plein soleil.

Nettoyage des disques

N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine, diluants, produits de nettoyage en vente dans le commerce ou vaporisateurs antistatiques destinés aux disques vinyle.

Manipulation de l'appareil

Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

N'utilisez pas de liquides volatiles tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil. Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface. Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Entretien de l'appareil

Ce lecteur est un appareil de précision à haute technologie. Si la lentille optique et les composants du lecteur sont sales ou usés, la qualité de l'image peut s'en trouver diminuée. Pour plus de détails, contactez votre service après-vente agréé le plus proche.

