



LG

Life's Good

NEDERLANDS
FRANÇAIS
ENGLISH

Gebbruikershandleiding
Guide de l'utilisateur
User Guide


LG-D390n



NEDERLANDS

Gebruikershandleiding

- De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk op de telefoon ziet.
- Het kan zijn dat een deel van deze handleiding niet van toepassing is op uw telefoon. Dit hangt af van de software of van uw serviceprovider. Alle informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Deze handset is vanwege het toetsenbord op het aanraakscherm niet geschikt voor mensen met een visuele handicap.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ en Play Store™ zijn handelsmerken van Google, Inc.

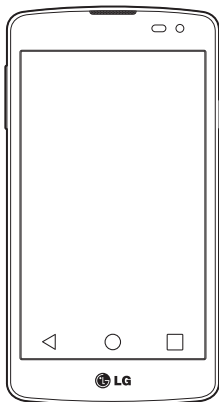

Inhoud

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.....	4
Belangrijke melding	11
Meer informatie over uw telefoon.....	16
Overzicht van de telefoon	16
SIM-kaart en batterij installeren	18
De telefoon opladen	20
De geheugenkaart gebruiken	21
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen	22
Het homescreen.....	23
Tips voor het aanraakscherm	23
Homescreen.....	23
Uitgebreid homescreen	24
Het homescreen aanpassen	24
Terugkeren naar recent gebruikte applicaties	25
Notificatiescherm	26
Het notificatiescherm openen	27
Indicatiepictogrammen op de statusbalk.....	27
Schermttoetsenbord	29
Tekens met accenten invoeren.....	29
Google-account instellen	30
Verbinden met netwerken en apparaten	31
Wi-Fi	31
Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken	31
Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk	31
Bluetooth	32
De dataverbinding van uw telefoon delen	33
Wi-Fi Direct.....	34
Pc-verbindingen met een USB-kabel	35
Oproepen.....	36
Een oproep plaatsen.....	36
Uw contacten bellen.....	36
Een oproep beantwoorden of weigeren.....	36
Belvolume aanpassen	37
Een tweede oproep plaatsen	37
Oproeplogboeken tonen	37
Oproepinstellingen	38
Contacten.....	39
Een contact zoeken.....	39
Een nieuw contact toevoegen.....	39
Favoriete contacten.....	39
Een groep maken	40
Berichten.....	41
Een bericht verzenden.....	41
Gegroepeerd vak	42
De instellingen van uw berichten wijzigen	42
E-mail.....	43
Een e-mailaccount beheren.....	43
Accountmappen gebruiken.....	43
E-mailberichten schrijven en verzenden	43
Camera en video	45
Meer informatie over de beeldzoeker	45
De geavanceerde instellingen gebruiken	46
Snel een foto maken	46
Nadat u een foto hebt gemaakt	47
Gebaaropname.....	48
De panoramamodus gebruiken	48
Snel een video maken	49
Uit de galerij.....	49

Functie	50
Knock Code.....	50
Zet het scherm aan	50
Slim Toetsenbord.....	51
Accessoires.....	52
Het alarm instellen	52
Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda.....	52
Google+	52
Voice Search	53
Downloads	53
Het web	54
Chrome	54
Webpagina's tonen	54
Een pagina openen	54
Instellingen	55
DRAADLOZE NETWERKEN	55
APPARAAT	57
PERSOONLIJK	60
SYSTEEM	61
Software-update voor telefoon	63
Software-update voor telefoon	63
Informatie over deze gebruikershandleiding ..	64
Informatie over deze gebruikershandleiding	64
Handelsmerken	64
Accessoires.....	65
Problemen oplossen	66
Veelgestelde vragen	70

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd.

Er is een hulpprogramma op uw apparaat geïnstalleerd dat eventuele fouten registreert.

Dit hulpprogramma registreert alleen specifieke gegevens met betrekking tot de fout, zoals signaalsterkte, de Cell ID Position bij het onverwacht wegvallen van een telefoongesprek en geactiveerde apps. Het logboek kan als referentie worden gebruikt bij het bepalen van de oorzaak van een fout. De logbestanden zijn gecodeerd. Alleen medewerkers van LG Repair Centres hebben toegang tot deze bestanden. Zij zullen deze bestanden raadplegen als u uw apparaat ter reparatie opstuurt.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Deze mobiele telefoon, model LG-D390n, is ontwikkeld conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- Voor de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate) gehanteerd. Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- De hoogst geteste SAR-waarde voor dit model telefoon voor gebruik op het oor is 0,501 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 0,527 W/kg (10 g).
- Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat in een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Onderhoud van het product



WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen weergavescherm ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.
- Uw telefoon is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warmte genereert. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw telefoon.
- Als uw telefoon nat is geworden, koppelt u deze dan onmiddellijk los en laat het toestel volledig opdrogen. Probeer de telefoon niet sneller op te drogen met behulp een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of haardroger.
- Door het vocht in uw natte telefoon verandert de kleur van het productlabel binnen in uw telefoon. Schade aan het apparaat ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.
- Gebruik uw toestel bij temperaturen tussen 0°C en 40°C, indien mogelijk. Blootstellen van de telefoon aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs explosie.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.

- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.

Voorkom gehoorbeschadiging



Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.

OPMERKING: hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes en hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorbeschadiging.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterij optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.

- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als de batterij moet worden vervangen, kunt u dit laten doen bij het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt of de dichtstbijzijnde dealer van LG Electronics.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.
- Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart **LG Electronics** dat dit **LG-D390n**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **1999/5/EC**. U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op <http://www.lg.com/global/declaration>

Neem contact op met het kantoor voor instructies bij dit product:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Uw oude toestel wegdoen

- 1 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 2 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 3 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Batterijen wegdoen

- 1 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de batterij meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
- 2 Alle accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
- 4 Neem voor meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Belangrijke melding



Lees de volgende informatie voordat u uw telefoon gaat gebruiken!

Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon in dit gedeelte worden beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of voordat u de klantenservice belt.

1. Telefoongeheugen

Als er minder dan 10% ruimte beschikbaar is in uw telefoongeheugen, kan uw telefoon geen nieuwe berichten ontvangen. U dient uw telefoongeheugen te controleren en data, zoals applicaties of berichten, te wissen om ruimte vrij te maken in het geheugen.

Applicaties verwijderen:

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > **Applicaties**.
- 2 Als alle applicaties worden getoond, bladert u er doorheen en kiest u de applicatie die u wilt verwijderen.
- 3 Tik op **Wissen**.


2. De levensduur van de batterij optimaliseren

U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door functies uit te schakelen die u niet constant op de achtergrond nodig hebt. U kunt bijhouden hoe applicaties en systeembronnen energie verbruiken.

Levensduur van de batterij van uw telefoon verlengen:



- Schakel radiocommunicatie uit als u dit niet gebruikt. Schakel Wi-Fi, Bluetooth of GPS uit als u deze niet gebruikt.
- Verlaag de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out van het scherm in.
- Schakel automatisch synchroniseren met Google Mail, Agenda, Contacten en andere applicaties uit.
- Sommige applicaties die u hebt gedownload, verkorten mogelijk de levensduur van uw batterij.
- Controleer het batterijniveau tijdens het gebruik van gedownloadde applicaties.

Het batterijniveau controleren:

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Batterij**.

De batterijstatus (opladen of ontladen) en het batterijniveau (percentage opgeladen) worden boven aan het scherm getoond.

Controleren en instellen hoe de batterijstroom wordt gebruikt:

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Batterij** > **Accugebruik**.

De gebruiksduur van de batterij wordt op het scherm getoond. Er wordt getoond hoeveel tijd is verstreken sinds de telefoon voor het laatst is opgeladen of, tijdens het opladen, de tijd die is verstreken sinds de telefoon op de batterij functioneerde. Het scherm laat zien welke applicaties of services batterijstroom gebruiken, op volgorde van het grootste verbruik naar het kleinste verbruik.

3. Voordat u een open source-applicatie en besturingssysteem installeert:



WAARSCHUWING



Als u een ander besturingssysteem installeert en gebruikt dan door de fabrikant is meegeleverd, werkt uw telefoon mogelijk niet goed. Bovendien wordt uw telefoon in dat geval niet gedekt door de garantie.



WAARSCHUWING

Download applicaties alleen vanuit vertrouwde bronnen zoals Play Store™ om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen. Als er zich onjuist geïnstalleerde applicaties op uw telefoon bevinden, werkt de telefoon mogelijk niet naar behoren of kan er een ernstige fout optreden. Verwijder dergelijke applicaties en alle bijbehorende data en instellingen van de telefoon.

4. Een ontgrendelingspatroon gebruiken

Stel een ontgrendelingspatroon in om uw telefoon te beveiligen. Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > **Lockscreen** > **Kies scherm slot** > **Patroon**. Er wordt een scherm geopend dat u helpt bij het tekenen van een ontgrendelingspatroon. U moet een back-up PIN maken als veiligheidsmaatregel wanneer u het ontgrendelingspatroon bent vergeten.

Let op: maak een Google-account voordat u een ontgrendelingspatroon instelt en onthoud de back-up PIN die u hebt ingevoerd bij het aanmaken van uw ontgrendelingspatroon.



WAARSCHUWING

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een ontgrendelingspatroon.

Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen.

Ga als volgt te werk als u uw ontgrendelingspatroon, PIN-code of wachtwoord bent vergeten:

< Als u uw patroon bent vergeten >

Als u zich op de telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld, maar vijf keer een onjuist patroon hebt ingevoerd, tikt u op de knop **Patroon vergeten?** onder aan het scherm. U moet u dan aanmelden met uw Google-account of uw back-up PIN invoeren die u bij het maken van uw ontgrendelingspatroon hebt ingevoerd. Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de back-up PIN bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.

< Als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten >

Als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.

Let op: wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties en -data gewist.

OPMERKING: als u zich niet hebt aangemeld met uw Google-account en u uw ontgrendelingspatroon bent vergeten, moet u uw back-up PIN invoeren.

5. Volledige reset gebruiken (fabrieksinstellingen terugzetten)

Als uw telefoon niet teruggaat naar de oorspronkelijke staat, gebruik dan een volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten) om het apparaat te initialiseren.

- 1 Zet het apparaat uit.
- 2 Houd de **toets Aan-uit/Vergrendelen + toets volume omlaag** op de telefoon ingedrukt.
- 3 Laat de **toets Aan-uit/Vergrendelen** alleen los wanneer het LG-logo wordt getoond en houd vervolgens onmiddellijk de **toets Aan-uit/Vergrendelen** weer ingedrukt.

- 4 Laat alle toetsen los wanneer het scherm Fabrieksinstellingen wordt weergegeven.
- 5 Druk op de **volumetoets** om naar de gewenste optie te gaan en druk vervolgens op de **toets Aan-uit/Vergrendelen** om te bevestigen.
- 6 Druk op de **Volumetoets** om naar de gewenste optie te gaan en druk vervolgens op de toets **Aan-uit/Vergrendelen** om te bevestigen.





WAARSCHUWING



Wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties, -data en uw DRM-licenties gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u een volledige reset uitvoert.

6. Applicaties openen en tussen applicaties schakelen

Multi-tasking is eenvoudig met Android omdat u meerdere applicaties tegelijk kunt uitvoeren. U hoeft een applicatie niet te sluiten om een andere te kunnen openen. U kunt verschillende applicaties tegelijk gebruiken en tussen deze applicaties schakelen. Android beheert elke applicatie, en beëindigt en start deze wanneer dit nodig is, zodat ongebruikte applicaties niet onnodig energie verbruiken.

- 1 Raak **Recente toets**  aan. Er wordt een lijst met recent gebruikte applicaties getoond.
 - 2 Tik vervolgens op de applicatie die u wilt openen. De vorige applicatie blijft op de achtergrond actief op de telefoon. Tik op de **toets Terug**  om een applicatie na gebruik af te sluiten.
- U verwijdert een applicatie uit de lijst met recente applicaties door het applicatievoorbeeld naar links of rechts te vegen. U wist alle applicaties door te tikken op **Alles wissen**.

7. Muziek, foto's en video's overbrengen met Media-apparaat (MTP)

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > **Opslagruimte** om de opslagmedia te controleren.
- 2 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer.
- 3 USB PC-verbinding wordt weergegeven op het scherm van uw telefoon. Selecteer de optie **Media-apparaat (MTP)**.

- 4 Open de map van het geheugen op uw PC. U kunt de inhoud op het apparaat voor massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen van de PC naar de map van het externe geheugen van het apparaat en omgekeerd.

8. Houd de telefoon rechtop

Houd uw mobile telefoon rechtop, net als een gewone telefoon. Uw telefoon beschikt over een interne antenne. Zorg dat u dit deel van de achterzijde niet bekrast of beschadigt. Dit kan de werking beïnvloeden.

Houd tijdens gesprekken of het verzenden of ontvangen van data het onderste deel van de telefoon, waar de antenne zich bevindt, niet vast. Dit kan de gesprekskwaliteit nadelig beïnvloeden.

Meer informatie over uw telefoon

Overzicht van de telefoon

Oortelefoon

Nabijheidssensor


Volumetoetsen

De toets Home

Hiermee keert u vanaf elk willekeurig scherm terug naar het basisscherm.

Terug-toets

- Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.
- Hiermee sluit u een applicatie na gebruik af.

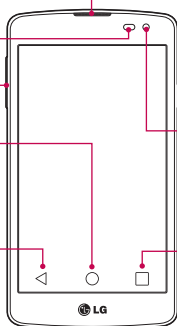

Aan/uit/Vergrendelen

- Door de toets ingedrukt te houden, schakelt u uw telefoon in of uit.
- Kort indrukken om het scherm te vergrendelen/ontgrendelen.

Cameralens aan de voorzijde

Toets Recent

Hiermee kunt u recent gebruikte applicaties weergeven.

OPMERKING: nabijheidssensor

Als u oproepen plaatst en ontvangt, schakelt de nabijheidssensor automatisch de verlichting uit en vergrendelt de sensor het aanraakscherm wanneer wordt gedetecteerd dat de telefoon bij het oor wordt gehouden. Dit verlengt de batterijduur en voorkomt dat u het scherm per ongeluk activeert tijdens telefoongesprekken.



WAARSCHUWING


Als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer. Bedek de nabijheidssensor niet met beschermfolie. De sensor functioneert dan mogelijk niet meer naar behoren.

Volumetoetsen

- In het basisscherm: hiermee regelt u het belvolume.
- Tijdens gesprekken: hiermee regelt u het luidsprekervolume.
- Tijdens het afspelen van een nummer: hiermee regelt u het volume.



Aan/uit/Vergrendelen

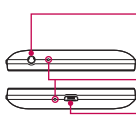

Aansluiting oordopjes

Microfoon


Lader/USB-poort

Cameralens

Flitser

MicroSD-kaartsleuf

SIM-kaartsleuf

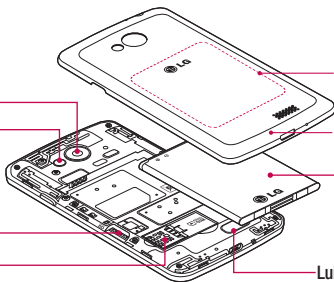

NFC-aanraakpunt

Batterijklep

Batterij

Luidspreker




WAARSCHUWING

Zorg dat u het NFC-aanraakpunt op de telefoon niet beschadigt, het aanraakpunt maakt deel uit van de NFC-antenne.


SIM-kaart en batterij installeren

Voordat u uw nieuwe telefoon kunt gaan verkennen, dient u deze eerst in te stellen. De SIM-kaart en batterij plaatsen:


- 1 Om de batterijklep te verwijderen, pakt u de telefoon stevig vast in één hand. Til met de duimnagel van de andere hand de batterijafdekking op zoals getoond in de afbeelding.

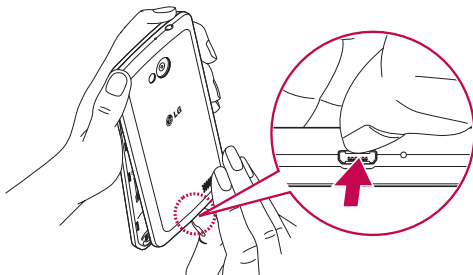


- 2 Druk de SIM-kaart omlaag en schuif deze in de sleuf zoals weergegeven in de afbeelding. Zorg dat de SIM-kaart met het contactpunt naar beneden is geplaatst.

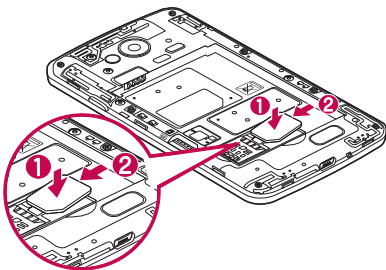

- 3 Plaats de batterij door de goudkleurige contactpunten op de telefoon en de batterij op één lijn te brengen (1) en vervolgens de batterij naar beneden te drukken tot deze vastklikt (2).

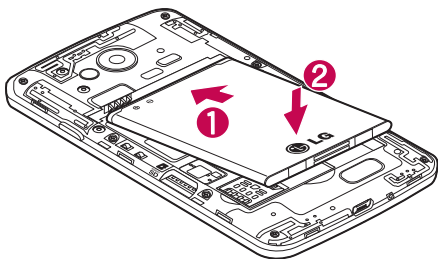

- 4 Leg de batterijklep over het batterijvak (1) en druk deze naar beneden tot deze vastklikt (2).

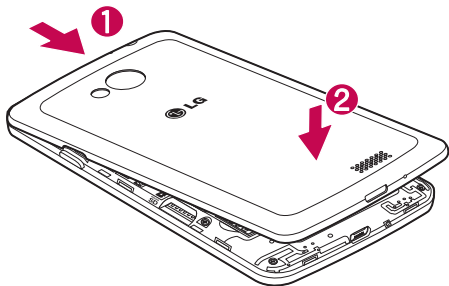

De telefoon opladen


Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt. Gebruik de oplader om de batterij op te laden. Het toestel kan ook worden opgeladen door het met de USB-kabel te verbinden met een computer.



WAARSCHUWING

Gebruik uitsluitend door LG goedgekeurde laders, accu's en kabels. Als u niet-goedgekeurde laders of kabels gebruikt, kan de batterij langzaam worden opgeladen of verschijnt er een bericht over langzaam opladen. Door het gebruik van niet-goedgekeurde laders of kabels kan de accu bovendien exploderen of het apparaat beschadigen. Dit wordt niet gedekt door de garantie.

De opladeraansluiting bevindt zich aan de onderkant van de telefoon. Sluit de oplader op de telefoon en op een stopcontact aan.

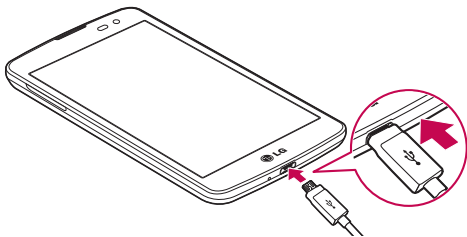

OPMERKING:


- Laad de batterij de eerste keer volledig op; dit verlengt de levensduur van de batterij.
- Open de klep aan de achterzijde niet terwijl uw telefoon wordt opgeladen.

De geheugenkaart gebruiken

De telefoon ondersteunt het gebruik van microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten met een capaciteit van maximaal 32 GB. Deze geheugenkaarten zijn speciaal ontworpen voor mobiele telefoons en andere kleine apparaten, en zijn ideaal voor de opslag van mediabestanden zoals muziek, programma's, video's en foto's op uw telefoon.

Een microSD plaatsen:

Plaats de geheugenkaart in de sleuf. Plaats het goudkleurige contactpunt naar onderen.

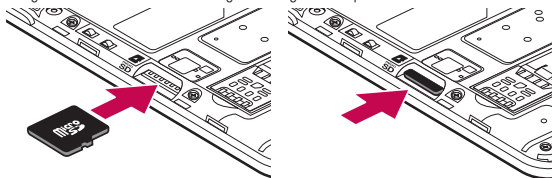

De microSD veilig verwijderen:

Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > **Opslagruimte** > **MicroSD ontkoppelen**.

OPMERKING:

- Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten in de telefoon. Als u niet-compatibele kaarten gebruikt, kunnen de kaart, de data op de kaart en de telefoon zelf beschadigd raken.
- Doordat het apparaat gebruikmaakt van het FAT32-bestandssysteem, mogen bestanden maximaal 4 GB groot zijn.


WAARSCHUWING

Plaats of verwijder de microSD niet wanneer de telefoon is ingeschakeld. Hierdoor kunnen de microSD en uw telefoon beschadigd raken en kunnen ook de data die zijn opgeslagen op de microSD beschadigd raken.

De microSD formatteren:

De microSD is mogelijk al geformatteerd. Als dit niet het geval is, moet u de microSD formatteren voordat u deze kunt gebruiken.

OPMERKING: alle bestanden op de microSD-kaart worden gewist op het moment dat u de deze formateert.

- 1 Tik op  om de applicatielijst te openen.
- 2 Scroll naar en tik op **Instellingen** > **Opslagruimte**.
- 3 Tik op **MicroSD ontkoppelen**.
- 4 Tik op **MicroSD wissen** > **MicroSD wissen** > **Alles wissen**.
- 5 Als u een ontgrendelingspatroon hebt ingesteld, voert u het desbetreffende patroon in en kiest u **Alles wissen**.


OPMERKING: als er inhoud op uw microSD stond kan de mappenstructuur na het formatteren van de microSD afwijken omdat alle bestanden zijn gewist.

Het scherm vergrendelen en ontgrendelen

Als u de telefoon enige tijd niet gebruikt, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld en vergrendeld. Hiermee voorkomt u dat u door tikken per ongeluk een functie activeert en bespaart u batterijstroom.

Als u uw telefoon niet gebruikt, drukt op de toets **Aan/uit/Vergrendelen**  om uw telefoon te vergrendelen.

Als er nog programma's worden uitgevoerd wanneer u het scherm vergrendelt, worden deze in de vergrendelde modus mogelijk nog steeds uitgevoerd. Het wordt aanbevolen om alle programma's af te sluiten voordat u de vergrendelde modus inschakelt om onnodige kosten voor bijvoorbeeld gesprekken, webtoegang en datacommunicatie te voorkomen.

Om uw telefoon uit de slaapstand te halen, drukt op de toets **Aan/uit/Vergrendelen** . Het vergrendelscherm wordt weergegeven. Tik op en verschuif het vergrendelscherm in willekeurige richting om het homescreen te ontgrendelen. Het laatste scherm dat u hebt bekeken, wordt geopend.

Het homescreen

Tips voor het aanraakscherm

Hier volgen enkele tips over hoe u op uw telefoon kunt navigeren.

Tikken – met een enkele vingeraanraking kunt u items, koppelingen, sneltoetsen en letters op het schermtoetsenbord selecteren.

Tikken en vasthouden – tik op een schermitem, houd het item vast en til uw vinger pas op als er een actie plaatsvindt. Als u bijvoorbeeld de beschikbare opties van een contactpersoon wilt openen, houdt u uw vinger op de contactpersoon in de lijst met Contacten totdat het snelmenu wordt geopend.

Slepen – tik op een item en houd het een moment vast en verplaats vervolgens zonder uw vinger op te tillen uw vinger over het scherm totdat u de gewenste plaats hebt bereikt. U kunt items op het homescreen verslepen om deze anders in te delen.

Vegen of schuiven – u kunt vegen of schuiven door uw vinger snel over het schermoppervlak te bewegen. Houd uw vinger niet stil wanneer u het scherm voor het eerst aanraakt (anders wordt het item gesleept). U kunt bijvoorbeeld het scherm omhoog of omlaag schuiven om door een lijst te bladeren, of van links naar rechts (en andersom) vegen om door de diverse homescreens te bladeren.

Dubbeltikken – tik tweemaal om op een webpagina of een kaart te zoomen. Tik bijvoorbeeld snel tweemaal op een deel van een webpagina om dat deel aan te passen aan de breedte van het scherm. U kunt ook dubbeltikken om in en uit te zoomen terwijl u een afbeelding bekijkt.

Zoomen met uw vingers – schuif uw wijsvinger en duim naar elkaar toe of van elkaar af om in de browser, op een kaart of op foto's in of uit te zoomen.


Het scherm roteren – vanuit vele applicaties en menu's wordt de richting van het scherm aangepast aan de fysieke richting van het toestel.

OPMERKING:

- Tik op het midden van een pictogram om een item te kiezen.
- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.
- Raak de gewenste optie met een vingertop aan. Zorg dat u niet op andere toetsen tikt.

Homescreen

Het homescreen is het startpunt voor vele applicaties en functies. Hierop kunt u pictogrammen van applicaties, sneltoetsen en Google-widgets toevoegen voor rechtstreekse toegang tot informatie en applicaties. Dit is het standaardscherm en het is toegankelijk via elk menu door op de toets  te tikken.

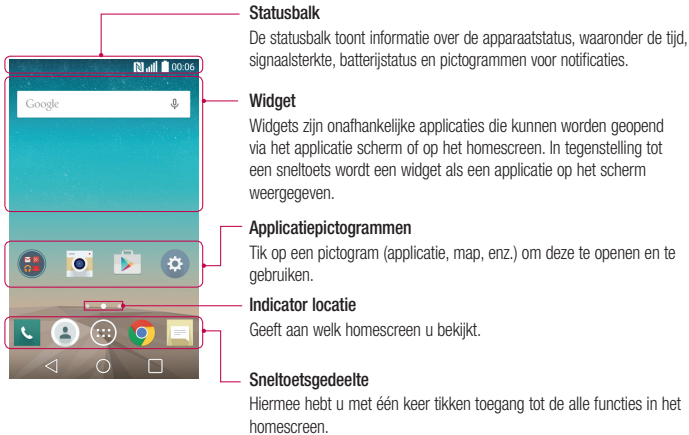

Uitgebreid homescreen

Het besturingssysteem biedt meerdere homescreens zodat u meer ruimte hebt voor het toevoegen van pictogrammen, widgets en nog veel meer.

- Schuif met uw vinger naar links of rechts over het homescreen.

Het homescreen aanpassen

U kunt het homescreen aanpassen door applicaties, widgets of achtergronden toe te voegen.

Items toevoegen aan uw homescreen

- 1 Houd het lege gedeelte van het basisscherm lang ingedrukt.
- 2 Kies het item dat u wilt toevoegen in het menu Add Mode (Toevoegmodus). U ziet het toegevoegde item in het basisscherm.
- 3 Sleep het naar de gewenste locatie en til uw vinger op.

TIP! Als u een applicatiepictogram uit het menu Applicaties aan het basisscherm wilt toevoegen, tikt u op de gewenste applicatie en houdt u deze vast.

Een item wissen van het homescreen

- ▶ **Homescreen** > houd het pictogram vast dat u wilt verwijderen > sleep het naar .

Een applicatie als sneltoets toevoegen


- ▶ Tik in het menu Applicaties of op het homescreen op een applicatiepictogram, houd deze ingedrukt en sleep deze naar het sneltoetsgedeelte.

Een applicatie uit het sneltoetsgedeelte wissen



- ▶ Houd de gewenste sneltoets ingedrukt en sleep deze naar .

OPMERKING:  de toets **Applicaties** kan niet worden verwijderd.

Applicatiepictogrammen op het homescreen aanpassen

- 1 Tik op een applicatiepictogram en houd dit ingedrukt tot het wordt ontgrendeld van zijn huidige locatie. Laat het pictogram los op het scherm. Het bewerkingspictogram  wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van de applicatie.
- 2 Tik nogmaals op het applicatiepictogram en kies het gewenste ontwerp voor het pictogram.
- 3 Tik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.

Terugkeren naar recent gebruikte applicaties


- 1 Tik op . In het scherm wordt nu een pop-upvenster getoond met pictogrammen van applicaties die u onlangs hebt gebruikt.
- 2 Tik op een pictogram om de bijbehorende applicatie te openen. Of tik op  om terug te keren naar het vorige scherm.

Notificatiescherm

Notificaties informeren u over nieuwe berichten, agendagebeurtenissen en alarmen, en over actieve gebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer u in gesprek bent.


Wanneer er een Notificatie binnenkomt, verschijnt het bijbehorende pictogram boven aan het scherm. Pictogrammen voor huidige notificaties worden aan de linkerkant weergegeven en systeempictogrammen, zoals de sterkte van het Wi-Fi-sigitaal of de batterij, aan de rechterkant.

OPMERKING: de beschikbare opties zijn afhankelijk van de regio of serviceprovider.

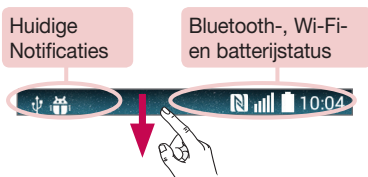


Het notificatiescherm openen

Veeg vanaf de statusbalk naar beneden om het notificatiepaneel te openen.

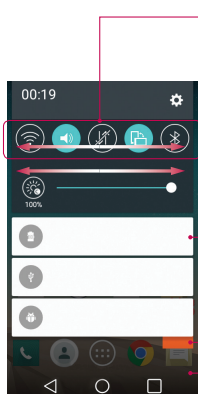

Quick Toggles

Tik op elke Quick Toggles om deze in of uit te schakelen. Houd de toets ingedrukt om het instellingenmenu van de functie te openen. Veeg naar links of naar rechts voor meer Quick Toggles. Tik op  om Quick Toggles te wissen, toe te voegen of te verplaatsen.

Notificaties

De huidige notificaties worden elk met een korte beschrijving weergegeven. Tik op een bericht om deze te tonen.

Tik hierop om alle notificaties te wissen.

Sleep het tabblad naar de bovenkant van het scherm om het notificatiescherm te sluiten.

Indicatiepictogrammen op de statusbalk

Indicatiepictogrammen verschijnen op de statusbalk boven aan het scherm om gemiste oproepen, nieuwe berichten, agendanotificaties, apparaatstatus en meer aan te geven.



De getoonde pictogrammen boven aan het scherm verschaffen informatie over de status van het apparaat. In de onderstaande tabel staan enkele veelvoorkomende pictogrammen.


Pictogram	Omschrijving	Pictogram	Omschrijving
	Geen SIM-kaart geplaatst		Besignaal is uit
	Geen netwerksignaal beschikbaar		Trilstand is aan
	Flightmode is aan		Batterij volledig opgeladen
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk		Batterij wordt opgeladen
	Bekabelde headset aangesloten		Telefoon is met PC verbonden via een USB-kabel
	Actieve oproep		Data downloaden
	Gemiste oproep		Data uploaden
	Bluetooth is aan		GPS ingeschakeld
	NFC is aan		Locatiedata ontvangen van GPS
	Systeemwaarschuwing		Data worden gesynchroniseerd
	Alarm is ingesteld		Nieuw Gmail-bericht beschikbaar
	Nieuwe voicemail beschikbaar		Nieuw Hangouts-bericht beschikbaar
	Nieuw bericht		Kies invoermethode
	Mobiele hotspot is actief		

OPMERKING: de pictogrammen op de statusbalk kunnen verschillen, afhankelijk van de functie of service.

Schermttoetsenbord

U kunt tekst invoeren met behulp van het schermtoetsenbord. Het schermtoetsenbord wordt automatisch op het scherm getoond wanneer u tekst moet invoeren. Als u het toetsenbord handmatig wilt tonen, tikt u op een tekstveld waar u tekst wilt invoeren.

Het toetsenbord gebruiken en tekst invoeren

 Tik eenmaal om de volgende letter als hoofdletter te typen. Tik tweemaal om van alle letters hoofdletters te maken.

 Tik hierop om te wisselen tussen het numerieke toetsenbord en het symbolentoetsenbord.

 Tik om de toetsenbordinstellingen te openen.

 Tik hierop om een spatie in te voeren.

 Klik om een nieuwe regel te maken.

 Tik hierop om het vorige teken te wissen.

Tekens met accenten invoeren

Als u Frans of Spaans als tekstinvoertaal kiest, kunt u speciale Franse of Spaanse tekens invoeren (bijvoorbeeld "á").



Als u bijvoorbeeld "á" wilt invoeren, houdt dan de toets "a" ingedrukt tot de inzoomtoets groter wordt en tekens uit verschillende talen worden getoond.

Kies vervolgens het gewenste speciale teken.

Google-account instellen

Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, is het handig om het netwerk te activeren, zodat u zich kunt aanmelden bij uw Google-account en kunt aangeven hoe u bepaalde services van Google wilt gebruiken.

Uw Google-account instellen:

- Meld u aan bij een Google-account via het instellingenschermb dat wordt getoond.
OF
- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > tik op de map **Google** > kies een Google-applicatie zoals **Gmail** > tik op **IK SNAP HET** > kies **Een e-mailadres toevoegen** om een nieuw account te maken of uw account toe te voegen.

Nadat u het Google-account op de telefoon hebt ingesteld, wordt de telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account op het web.

Uw contacten, Gmail-berichten, agendagebeurtenissen en andere informatie uit deze applicaties en services op het web worden gesynchroniseerd met uw telefoon. (Dit is afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen.)

Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u Gmail™ en andere Google-services op uw telefoon gebruiken.

Verbinden met netwerken en apparaten

Wi-Fi

Via Wi-Fi kunt u een snelle internetverbinding gebruiken binnen het dekkingsgebied van het draadloze toegangspunt (AP). Met Wi-Fi kunt u gebruikmaken van draadloos internet zonder extra kosten.

Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Als u Wi-Fi op uw telefoon wilt gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of een 'hotspot'. Sommige toegangspunten zijn openbaar toegankelijk. U kunt hiermee gewoon verbinding maken. Andere toegangspunten zijn verborgen of worden beveiligd. U moet uw telefoon configureren om verbinding te kunnen maken met dergelijke toegangspunten.

Schakel Wi-Fi uit wanneer u dat niet gebruikt, zodat u langer gebruik kunt maken van de batterij.

OPMERKING: als u zich buiten de Wi-Fi-zone bevindt of Wi-Fi op **Uit** hebt gezet, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht door uw mobiele provider voor het gebruik van mobiele data.

Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > **Wi-Fi**.
- 2 Stel **Wi-Fi** in op **AAN** om Wi-Fi in te schakelen en het scannen naar beschikbare Wi-Fi-netwerken te starten.
- 3 Tik nogmaals op het menu Wi-Fi om een lijst met actieve en bereikbare Wi-Fi-netwerken te bekijken.
 - Beveiligde netwerken worden aangegeven met een vergrendelingspictogram.
- 4 Tik op een netwerk om er verbinding mee te maken.
 - Als het netwerk is beveiligd, wordt u gevraagd een wachtwoord of andere aanmeldingsgegevens in te voeren. (Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.)
- 5 De statusbalk geeft pictogrammen weer die de Wi-Fi-status aangeven.

Bluetooth

U kunt data verzenden via Bluetooth door een applicatie voor het verzenden van data te starten, maar niet vanuit het Bluetooth-menu, zoals bij de meeste andere mobiele telefoons.

OPMERKING:

- LG is niet verantwoordelijk voor het verlies, onderscheppen of misbruik van data die worden verzonden of ontvangen via de Bluetooth-functie.
- Zorg er altijd voor dat u data deelt en ontvangt met apparaten die vertrouwd en goed beveiligd zijn. Als er obstakels zijn tussen de apparaten, kan de afstand tussen de apparaten worden verkort.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet zijn getest of goedgekeurd door Bluetooth SIG, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen aan een Bluetooth-apparaat

U moet uw apparaat eerst aan een ander apparaat koppelen voordat u verbinding met dat apparaat kunt maken.

- 1 Tik op  >  > **Applicaties** > **Instellingen** > **Bluetooth** instellen als **AAN**.
- 2 Tik nogmaals op het menu **Bluetooth**. De optie om uw telefoon zichtbaar te maken en de optie om apparaten te zoeken worden getoond. Tik vervolgens op **Zoek apparaten** om alle apparaten binnen het bereik van Bluetooth te tonen.
- 3 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen in de lijst.
Als het koppelen is gelukt, wordt uw apparaat met het andere apparaat verbonden.

OPMERKINGEN: sommige apparaten, vooral headsets of handsfree autokits, hebben mogelijk een vaste PIN-code voor Bluetooth, bijvoorbeeld 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, wordt u gevraagd deze in te voeren.

Data verzenden met de draadloze Bluetooth-functie


- 1 Kies een bestand of item, zoals een contactpersoon, een agendagebeurtenis of een mediabestand uit een geschikte applicatie of uit **Downloads**.
- 2 Selecteer de optie voor het verzenden van data via Bluetooth.

OPMERKING: de methode voor het kiezen van een optie kan per datatype afwijken.

- 3 Zoek een Bluetooth-apparaat en maak een koppeling.

Data ontvangen met de draadloze Bluetooth-functie

- 1 Tik op  >  > **Applicaties** > **Instellingen** > **Bluetooth** instellen als **AAN**.
- 2 Tik nogmaals op het menu **Bluetooth** en schakel het selectievakje boven in het scherm in om de telefoon zichtbaar te maken voor andere apparaten.

Opmerking: Om de hoeveelheid tijd die u wilt dat uw apparaat zichtbaar is te selecteren, tik op  > **Time-out zichtbaarheid**.

- 3 Kies **Accepteren** om te bevestigen dat u data van het apparaat wilt ontvangen.



De dataverbinding van uw telefoon delen

USB-tethering en draagbare Wi-Fi-hotspot zijn fantastische functies wanneer er geen draadloze verbindingen beschikbaar zijn. U kunt de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met één computer via een USB-kabel (USB-tethering). U kunt tevens de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met meerdere apparaten tegelijk, door van uw telefoon een draagbare Wi-Fi-hotspot te maken.

Wanneer uw telefoon de dataverbinding deelt wordt een pictogram in de statusbalk en als een actieve notificatie in de notificatiebalk getoond.

Bezoek <http://www.android.com/tether> voor de laatste informatie over tethering en draagbare hotspots, waaronder ondersteunde besturingssystemen en andere informatie.

De dataverbinding van uw telefoon delen als een Wi-Fi hotspot

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > tabblad **Instellingen** > **Tethering & Netwerken** > **Wi-Fi hotspot** schakelen naar Activeren.
- 2 Voer een wachtwoord in en tik op **Opslaan**.

TIP! Als uw computer Windows 7 of een recente Linux-distributie (bijvoorbeeld Ubuntu) als besturingssysteem heeft, hoeft u uw computer waarschijnlijk niet voor te bereiden voor tethering. Als u echter een oudere Windows-versie of een ander besturingssysteem gebruikt, moet u uw computer mogelijk voorbereiden om een netwerkverbinding via USB tot stand te kunnen brengen. Bezoek <http://www.android.com/tether> voor de meest actuele informatie over welke besturingssystemen USB-tethering ondersteunen en hoe u deze moet configureren.

Uw draagbare hotspot hernoemen of beveiligen

U kunt de Wi-Fi-netwerknnaam (SSID) van uw telefoon wijzigen en het Wi-Fi-netwerk beveiligen.

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > tabblad **Instellingen** > **Tethering & Netwerken** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tik op **Wi-Fi hotspot instellen**.
 - Het dialoogvenster **Wi-Fi hotspot instellen** wordt geopend.
 - U kunt de netwerk-**Wi-Fi-naam (SSID)** die andere computers zien bij het zoeken naar Wi-Fi-netwerken, wijzigen.
 - U kunt ook tikken op het menu **Beveiliging** om het netwerk te configureren met WPA2-beveiliging (Wi-Fi Protected Access 2) met een vooraf gedeelde sleutel (preshared key, PSK).
 - Als u op de beveiligingsoptie **WPA2 PSK** tikt, wordt een wachtwoordveld toegevoegd aan het dialoogvenster **Wi-Fi hotspot instellen**. Als u een wachtwoord invoert, moet u dat wachtwoord steeds invoeren wanneer u vanaf een computer of een ander apparaat verbinding maakt met de hotspot van de telefoon. U kunt **Open** in het menu **Beveiliging** instellen om de beveiliging van het Wi-Fi-netwerk ongedaan te maken.
- 3 Tik op **Opslaan**.

LET OP! Als u als beveiligingsoptie Open instelt, kunt u niet voorkomen dat anderen zonder toestemming gebruik maken van onlineservices en worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Om onbevoegd gebruik te voorkomen, raden wij aan de beveiligingsoptie ingeschakeld te laten.

Wi-Fi Direct

Met Wi-Fi Direct kunt u een directe verbinding maken tussen Wi-Fi-apparaten zonder een toegangspunt. Vanwege het hoge accugebruik raden wij u aan uw telefoon aan te sluiten op een stopcontact wanneer u gebruikmaakt van Wi-Fi Direct. Controleer vooraf of de gebruikers zijn verbonden met uw Wi-Fi- of Wi-Fi Direct-netwerk.

Pc-verbindingen met een USB-kabel

Leer het toestel via een USB-kabel met een PC te verbinden in de USB-verbindingsmodus.

Muziek, foto's en video's overbrengen in de Media-apparaatmodus (MTP)

- 1 Sluit uw telefoon met een USB-kabel op een PC aan.
- 2 U kunt nu de inhoud van het apparaat voor massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen.

Synchroniseren met Windows Media Player


Zorg dat Windows Media Player op uw PC is geïnstalleerd.


- 1 Gebruik de USB-kabel om de telefoon aan te sluiten op de PC waarop Windows Media Player is geïnstalleerd.
 - 2 Kies de optie **Media-apparaat (MTP)**. Als uw apparaat is verbonden, verschijnt er een pop-upvenster op de PC.
 - 3 Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
 - 4 Bewerk of typ de naam van het toestel in het pop-upvenster (indien nodig).
 - 5 Kies de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
 - 6 Start de synchronisatie.
- Voor synchronisatie met Windows Media Player gelden de volgende vereisten.

Items	Vereiste
Besturingssysteem	Microsoft Windows XP SP2, Vista of hoger
Windows Media Player-versie	Windows Media Player 10 of hoger



Oproepen

Een oproep plaatsen

- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Voer het nummer in met het toetsenblok. Tik op  om een cijfer te wissen.
- 3 Tik op  om een oproep te plaatsen.
- 4 Tik op het pictogram **Ophangen**  om een oproep te beëindigen.

TIP! Als u een + wilt invoeren voor een internationale oproep, tik dan op  en houd deze toets ingedrukt.

Uw contacten bellen

- 1 Tik op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Blader door de contactenlijst of voer de eerste paar letters in van het contact dat u wilt bellen door op **Zoeken** te tikken.
- 3 Tik in de lijst op  om te bellen.

Een oproep beantwoorden of weigeren

Veegt u  in willekeurige richting om de inkomende oproep te **Antwoord**.

Veeg  in willekeurige richting om een inkomende oproep te **Weigeren**.

Schuif het pictogram **Afwijzen met bericht** in een willekeurige richting als u een bericht wilt verzenden.


TIP! Afwijzen met bericht

Met deze functie kunt u snel een bericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering een oproep moet weigeren met een bericht.

Belvolume aanpassen

U kunt tijdens een gesprek het volume aanpassen door op de toets Volume omhoog/omlaag aan de linkerkzijde van uw telefoon te drukken.

Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens uw eerste oproep op  > **Oproep toevoegen** en toets het nummer in. U kunt ook naar de lijst met onlangs gekozen nummers gaan door op **Oproepinfo** te tikken, of u kunt contacten zoeken door op **Contacten** te tikken en het contact te selecteren dat u wilt bellen.
- 2 Tik op  om de oproep te plaatsen.
- 3 Beide oproepen worden op het oproepscherm getoond. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en in de wachtstand gezet.
- 4 Tik op het getoonde nummer om tussen de oproepen te schakelen. Of tik op  **Samenvoegen** om een vergadering te starten.
- 5 Als u een actief gesprek wilt beëindigen, tikt u op **Ophangen** of drukt u op de toets  en schuift u de notificatiebalk omlaag en kiest u het pictogram **Ophangen** .


OPMERKING: voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

Oproeplogboeken tonen

Tik in het homescreen op  en kies het tabblad **Oproepinfo**.

Een weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen bekijken.

TIP!

- Als u op een gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, het tijdstip en de duur van de oproep getoond.
- Tik op , tik vervolgens op **Alles wissen** om alle opgenomen items te verwijderen.

Oproepinstellingen

U kunt oproepinstellingen voor de telefoon configureren, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.

- 1 Tik in het homescreen op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Oproepinstellingen** en kies de opties die u wilt aanpassen.

Contacten

U kunt contacten op uw telefoon toevoegen en ze synchroniseren met de contacten in uw Google-account of andere accounts die de synchronisatie van contacten ondersteunen.

Een contact zoeken

In het basisscherm

- 1 Tik op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op **Zoeken** en voer met het toetsenbord de naam van het contact in.


Een nieuw contact toevoegen

- 1 Tik op  , voer het nummer van het nieuwe contact in en tik vervolgens op  . Tik op **Toevoegen aan contacten** > **Nieuw contact**.
- 2 Tik op het afbeeldingsgedeelte als u een foto wilt toevoegen aan het nieuwe contact. Kies uit **Een foto nemen** of **Kies uit de galerij**.
- 3 Kies het type contact door te tikken op  .
- 4 Tik op een categorie contactgegevens en voer de gegevens over het contact in.
- 5 Tik op **Opslaan**.


Favoriete contacten

U kunt veelgebelde contacten als favorieten instellen.

Een contact toevoegen aan uw favorieten

- 1 Tik op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op een contact om de bijbehorende gegevens te tonen.
- 3 Tik op de ster in de rechterhoek van de naam van het contact. De ster wordt nu geel.

Een contact in de lijst met favorieten wissen

- 1 Tik op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op **Favorieten**, en kies een contact om de bijbehorende details te bekijken.
- 3 Tik op de gele ster in de rechterhoek van de naam van het contact. De ster wordt grijs en het contact wordt uit de favorieten gewist.

Een groep maken

- 1 Tik op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op **Groepen** en tik op . Kies **Nieuwe groep**.
- 3 Voer een naam in voor de nieuwe groep. U kunt ook een beltoon instellen voor de nieuwe groep.
- 4 Tik op **Opslaan** om de groep op te slaan.

OPMERKING: als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contacten in die groep niet verloren. Ze blijven in uw contacten staan.

Berichten

Uw telefoon combineert SMS en MMS in één intuïtief, eenvoudig te gebruiken menu.





WAARSCHUWING: LG-bericht moet zijn ingesteld op Standaard SMS-app. Zo niet, dan zijn sommige berichtfuncties beperkt.

Een bericht verzenden

- 1 Tik in het homescreen op  en tik op  om een leeg bericht te openen.
- 2 Voer de naam of het telefoonnummer van het contact in het veld **Aan** in. Terwijl u de naam van het contact invoert, worden overeenkomende contacten getoond. U kunt op een voorgestelde geadresseerde tikken. U kunt meerdere contacten toevoegen.

OPMERKING: als u een SMS naar meerdere personen stuurt, worden per persoon kosten in rekening gebracht.

- 3 Tik op het veld **Bericht invoeren** en schrijf uw bericht.
- 4 Tik op  om het menu Opties te openen. Kies uit **Snel bericht**, **Smiley invoegen**, **Plan verzenden**, **Onderwerp toevoegen** en **Wissen**.

TIP! U kunt op het pictogram  tikken om het bestand dat u wilt delen aan uw bericht toe te voegen.

- 5 Tik op **Zenden** om uw bericht te verzenden.
- 6 Reacties worden op het scherm getoond. Wanneer u meer berichten bekijkt en verzendt, wordt een berichtthread gemaakt.



WAARSCHUWING:

- De limiet van 160 tekens kan per land verschillen en is afhankelijk van de codering en de taal van de SMS.
- Als u een afbeelding, video of geluidsbestand toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.

Gegroepeerd vak

U kunt berichten (SMS, MMS) die u met anderen hebt uitgewisseld in chronologische volgorde tonen zodat u eenvoudig een overzicht van uw conversatie kunt zien.

De instellingen van uw berichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw telefoon zijn vooraf gedefinieerd, zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.

- Tik op het pictogram **Berichten** in het homescreen, tik op  en tik vervolgens op **Instellingen**.

E-mail

U kunt de applicatie E-mail gebruiken om e-mailberichten van services zoals Gmail te lezen. De applicatie E-mail ondersteunt de volgende typen accounts: POP3, IMAP en Exchange.

De benodigde accountinstellingen kunt u bij uw serviceprovider of systeembeheerder opvragen.

Een e-mailaccount beheren

Wanneer u de applicatie **E-mail** voor het eerst opent, verschijnt er een wizard waarmee u een e-mailaccount kunt instellen.

Na het instellen wordt de inhoud van uw Postvak IN weergegeven in E-mail.

Een andere e-mailaccount toevoegen:

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik op  > **Opties** >  **Account toevoegen**.

De instellingen van een e-mailaccount wijzigen:

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik op  > **Opties** > **Algemene instellingen**.

Een e-mailaccount wissen:

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik op  > **Opties** > tik op  > **Account verwijderen**
> kies het account dat u wilt wissen > **Wissen** > kies **Ja**.

Accountmappen gebruiken

Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik op  en kies **Mappen**.

Elk account beschikt over de mappen Inbox, Postvak uit, Verzonden en Concepten. Er kunnen nog andere mappen zijn, afhankelijk van de functies die worden ondersteund door uw serviceprovider.

E-mailberichten schrijven en verzenden

Een e-mailbericht schrijven en verzenden

- 1 Tik in de applicatie **E-mail** op .
- 2 Voer het adres van de ontvanger in. Terwijl u tekst invoert, worden overeenkomende e-mailadressen uit uw contacten getoond.
- 3 Tik op  om een CC/BCC toe te voegen en tik op  om zo nodig bestanden bij te voegen.
- 4 Voer de tekst van het bericht in.

5 Tik op .




TIP! Als er een nieuw e-mailbericht in uw Postvak IN verschijnt, wordt dit gemeld via een geluidssignaal of de trilfunctie.

Camera en video

Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  om de applicatie Camera te openen.


Meer informatie over de beeldzoeker



- 1 Flitsertoon** – kies **Uit**  **Aan**  of **Auto** 
- 2 Camera wisselen** – schakelen tussen de cameralens aan de achterzijde en de cameralens aan de voorzijde.
- 3 Modus** – Kies uit **Automatisch** of **Panorama**.
- 4 Instellingen** – tik op dit pictogram om het optiemenu te openen.
- 5 Galerij** – tik hierop om de laatste foto te tonen die u hebt gemaakt. Hiermee kunt u de galerij openen en opgeslagen foto's in de cameramodus bekijken.
- 6 Opnemen** – hiermee kunt u opnemen.
- 7 Vastleggen** – Hiermee kunt u een foto maken.

OPMERKING: zorg ervoor dat de lens van de camera schoon is voordat u foto's gaat maken.

De geavanceerde instellingen gebruiken


Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen te tonen. Blader door de lijst om de camera-instellingen te wijzigen.

	Hiermee kunt u de fotoresolutie kiezen. Als u kiest voor hoge resolutie zal de bestandsgrootte toenemen, wat betekent dat u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.
	Om een foto te maken, zegt u 'Cheese', 'Smile', 'Whiskey', 'Kimchi' of 'LG'.
	Hiermee kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Dit is ideaal als u zelf op de foto wilt staan.
	Het is eenvoudig te gebruiken om betere foto's te maken om horizontalen en verticalen te behouden.
	Hiermee opent u de handleiding om te weten hoe een functie werkt.

TIP!

- Het instellingenmenu ligt over de beeldzoeker. Wanneer u onderdelen van de fotokleur of -kwaliteit wijzigt, is het resultaat meteen zichtbaar.

Snel een foto maken

- 1 Open de applicatie **Camera** en richt de lens op het onderwerp dat u wilt fotograferen.
- 2 Er verschijnen scherpstelvakken in het midden van de beeldzoeker. U kunt ook op een willekeurige plek op het scherm tikken om op die plek scherp te stellen.
- 3 Als het scherpstelvak blauw wordt, heeft de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 4 Tik op  om de foto te maken.

Nadat u een foto hebt gemaakt

Tik op de miniatuurweergave onderaan het camerascherm om de laatstgenomen foto te bekijken.



Tik op de foto om deze te bewerken.



Tik hierop om uw foto naar anderen te verzenden of om uw foto te delen via sociale netwerken.



Tik hierop om de foto te wissen.



Tik om **Detail, Afdrukken, Diavoorstelling, Instellen, Instellingen, Feedback** of **Help**.



TIP! Als u een SNS-account hebt ingesteld op uw telefoon, kunt u uw foto met uw SNS-community delen.

OPMERKING: er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer MMS-berichten worden gedownload tijdens het roamen.

Tik op om alle geavanceerde opties te openen.

Gebaaropname

Maak een foto met een handgebaar. Hef om een foto te nemen uw hand op totdat de camera dit detecteert en een kader op het scherm verschijnt.

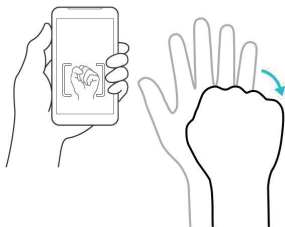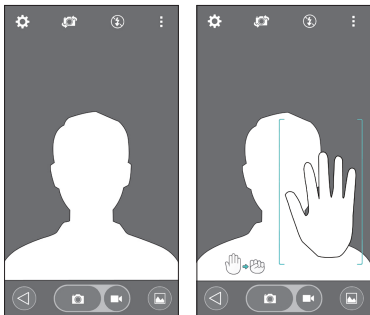


De panoramamodus gebruiken


Hiermee maakt u een opname van grote afstand over een breed terrein.

- 1 Open de applicatie **Camera**.
- 2 **MODUS** > **Panorama**.
- 3 Tik op  om te beginnen.
- 4 Beweeg uw telefoon langzaam in één richting.
- 5 Focusgebied aanpassen op de blauwe richtlijn om een foto te nemen.
- 6 Tik op de stopknop wanneer u klaar bent.

Snel een video maken


- 1 Open de applicatie **Camera**.
- 2 Houd de telefoon vast en richt de lens op het onderwerp dat u wilt filmen.
- 3 Tik eenmaal op  om de opname te starten.
- 4 In de linkerbovenhoek van de beeldzoeker verschijnt een rood lampje. Hier ziet u ook een timer die de lengte van de video aangeeft.
- 5 Tik op  het scherm om het opnemen te beëindigen.

TIP!

-  – tik hierop om een beeld vast te leggen tijdens het opnemen van een video.
-  – tik hierop om het opnemen van een video te pauzeren.

Uit de galerij

Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > tik op de map **Google** > **Foto's**.

- Scroll naar links of rechts om meer foto's te bekijken.
- Om in en uit te zoomen, tikt u tweemaal op het scherm of plaatst u twee vingers op het scherm en beweegt u ze uit elkaar (of naar elkaar toe om uit te zoomen).
- Tik op het videopictogram  om de video af te spelen.

Knock Code

U kunt het scherm ontgrendelen wanneer het scherm is uitgeschakeld door het juiste gebied en de juiste volgorde op te nemen.

Functie Knock Code activeren

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > **Lockscreen** > **Kies scherm slot** > **Knock Code**.
- 2 Er wordt een scherm geopend dat u helpt bij het selecteren van de ontgrendelingsvolgorde. U moet een back-up-PIN maken als veiligheidsmaatregel voor het geval u de ontgrendelingsvolgorde bent vergeten.

Zet het scherm aan



U kunt het scherm in- en uitschakelen door twee keer op het scherm te tikken.

Tik twee keer snel op het middelste scherm om het scherm te ontgrendelen. Tik tweemaal op de statusbalk in het scherm (met uitzondering van de beeldzoeker van de camera) of lege ruimte op het homescreen om het scherm te vergrendelen.

OPMERKING: zorg dat u bij het inschakelen van het scherm de nabijheidssensor niet bedekt. Doet u dit wel, dan wordt het scherm direct na de inschakeling weer uitgeschakeld om te voorkomen dat het scherm wordt ingeschakeld in uw broekzak of tas.

Slim Toetsenbord


Slim Toetsenbord herkent wat u vaak typt op uw toetsenbord en geeft deze items snel en foutloos weer.

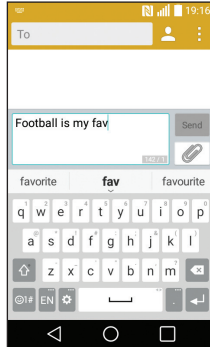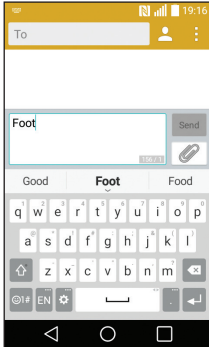

Accessoires

Het alarm instellen

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **Klok** > .
- 2 Nadat u het alarm hebt ingesteld, wordt op uw telefoon getoond hoeveel tijd er nog verstrijkt voordat het alarm afgaat.
- 3 Stel **Herhalen**, **Snooze-duur**, **Trillen als het alarm klinkt**, **Alarmsignaal**, **Alarmvolume**, **Auto App. Starter**, **Puzzelvergrendeling** en **Memo** in.
- 4 Tik op **Opslaan**.

OPMERKINGEN: als u de alarminstellingen in het alarmlijstschermb wilt wijzigen, tikt u op  en selecteert u **Instellingen**.

Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **Agenda**.
- 2 In het scherm ziet u de verschillende weergavetypen van de agenda (Dag, Week, Maand, Jaar, Agenda).
- 3 Tik op de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen en tik op .
- 4 Tik op **Afspraaknaam** en voer de naam van de gebeurtenis in.
- 5 Tik op **Locatie** en voer de locatie in. Controleer de datum en geef de begin- en eindtijd voor de gebeurtenis op.
- 6 Als u het alarm wilt herhalen, stelt u **HERHALEN** en, indien gewenst, **HERINNERINGEN** in.
- 7 Tik op **Opslaan** om de gebeurtenis in de Agenda op te slaan.

Google+



Gebruik deze applicatie om contact te houden met anderen via de sociale-netwerkservice van Google.

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > tik op de map **Google** > **Google+**.

OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Voice Search

Gebruik deze applicatie om met behulp van spraak naar internetpagina's te zoeken.

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > tik op de map **Google** > **Gesproken zoekopdr.**
- 2 Wanneer **Nu spreken** op het scherm verschijnt, zegt u een trefwoord of zin. Kies een van de voorgestelde trefwoorden die worden weergegeven.

OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Downloads

Gebruik deze applicatie om te zien welke bestanden zijn gedownload via de applicaties.

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **Downloads**.

OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Chrome

Gebruik Chrome om informatie op te zoeken en naar webpagina's te bladeren.

1 Tik op  >  > **Applicaties** > **Chrome**.

OPMERKING: afhankelijk van uw regio en serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Webpagina's tonen

Tik op het veld Adres en voer vervolgens een webadres of zoekcriteria in.


Een pagina openen

Om naar een nieuwe pagina te gaan, tabblad **toets Menu**  > **Nieuw tabblad**.

Om naar een andere webpagina te gaan, tikt u op , bladert u naar boven of naar beneden en kiest u de pagina door erop te tikken.

Instellingen

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van de items die u kunt wijzigen via de menu's voor de systeeminstellingen van uw telefoon. **U opent als volgt het menu Instellingen:**

Tik op  > houd  vast > **Systeeminstellingen**.

- of -

Tik op  >  > tabblad **Apps** > **Opties**.




DRAADLOZE NETWERKEN

< Wi-Fi >

Wi-Fi – hiermee schakelt u Wi-Fi in om verbinding te maken met beschikbare Wi-Fi-netwerken.

TIP! Een MAC-adres verkrijgen

Voor het instellen van een verbinding in sommige draadloze netwerken met een MAC-filter moet u mogelijk het MAC-adres van uw telefoon opgeven in de router.

U vindt het MAC-adres als volgt: tik op  >  > **Apps** > **Opties** > **Wi-Fi** >  > **Geavanceerd** > **MAC-adres**.

< Bluetooth >

Schakel de Bluetooth-functie in of uit om Bluetooth te gebruiken.

< Dataverbinding >

Toont het datagebruik. Hier stelt u de limiet in voor het mobiele datagebruik.

< Oproep >

Configureer oproepinstellingen voor de telefoon, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.

Voicemail – hiermee kunt u de voicemailservice van uw provider kiezen.

Vaste nummers – schakel deze functie en stel een lijst samen met nummers die vanaf uw telefoon kunnen worden gebeld. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw provider. Alleen nummers die in de lijst zijn opgenomen, kunnen met de telefoon worden gebeld.

Binnenkomende oproep pop-up – Inkomende oproep pop-up venster weergeven als u een in een applicatie zit.

Oproep afwijzen – hiermee kunt u de functie voor het weigeren van oproepen instellen. Kies uit **Oproep-weigeren modus** of **Weiger oproepen van**.

Afwijzen met bericht – wanneer u een inkomende oproep wilt afwijzen, kunt u met deze functie snel een afwijfsbericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering een oproep moet weigeren.

Privacy Bewaarder – hiermee wordt de naam van de beller en het nummer van een inkomende oproep verborgen.

Oproep doorschakelen – geef op wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u geen bereik hebt.

Automatisch beantwoorden – hiermee stelt u de tijd in voordat een verbonden handsfree-apparaat automatisch een inkomende oproep opneemt. U kunt kiezen uit Uitt, 1 sec., 3 sec. en 5 sec.

Trilfunctie inschakelen – uw telefoon trilt wanneer de ander de oproep beantwoordt.

Bewaar onbekende nummers – om onbekende nummers aan contacten toe te voegen na een oproep.

Aan-/uittoeets beëindigt oproep – hiermee kunt u kiezen hoe u een oproep beëindigt.

Oproep blokkeren – hiermee worden inkomende, uitgaande of buitenlandse oproepen geblokkeerd.

Oproepduur – hiermee kunt u de duur van oproepen, waaronder de laatste oproep, uitgaande oproepen, inkomende oproepen en alle oproepen, bekijken.

Overige instellingen – Hiermee kunt u de volgende instellingen wijzigen:

Beller-ID: geef op of uw wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u iemand belt.

Wisselgesprek: als Wisselgesprek is geactiveerd, krijgt u een notificatie van een inkomende oproep wanneer u een ander gesprek aan het voeren bent (afhankelijk van uw netwerkprovider).

< Share & Connect >

NFC – uw telefoon is een voor NFC geschikte mobiele telefoon. NFC (Near Field Communication) is een technologie voor draadloze verbindingen die communicatie tussen elektronische apparaten in twee richtingen mogelijk maakt. Dit werkt bij een afstand van een paar centimeter. U kunt uw inhoud delen met een NFC-tag of een ander apparaat dat NFC ondersteunt door uw toestel bij de NFC-tag te houden. Als u uw toestel bij een NFC-tag houdt, wordt de inhoud van de tag op uw toestel getoond.

NFC in- of uitschakelen: tik in het basisscherm op de meldingsbalk en schuif deze met uw vinger omlaag en kies het NFC-pictogram om NFC in te schakelen.

OPMERKING: wanneer de flightmode actief is, kan de NFC-applicatie worden gebruikt.

Android Beam – wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u applicatie-inhoud naar een ander NFC-apparaat verzenden door de apparaten dicht bij elkaar te houden.

Houd de apparaten dicht bij elkaar (meestal met de achterkant naar elkaar toe) en tik op het scherm. De applicatie bepaalt wat er verzonden gaat worden.

< Tethering & Netwerken >

USB-tethering – sluit de USB-kabel aan voor het delen van de internetverbinding met de computer.

Wi-Fi hotspot – u kunt uw telefoon gebruiken om een mobiele breedbandverbinding tot stand te brengen. Maak een hotspot en deel uw verbinding.

Bluetooth-tethering – hiermee kunt u instellen of uw telefoon de internetverbinding deelt of niet.

Help – tik hierop om helpinformatie te bekijken over de USB-tethering, Wi-Fi-hotspot en de Bluetooth-tetheringfuncties.

Flightmode – na het inschakelen van de flightmode zijn alle draadloze verbindingen uitgeschakeld.

OPMERKING: u moet een vergrendelscherm, PIN, patroon of wachtwoord instellen, voordat u de opslag van referenties kunt gebruiken.

Mobiele netwerken – hier kunt u opties instellen voor data-roaming, netwerkmodus en mobiele providers, namen van toegangspunten (APN's), enzovoort.

VPN – hiermee wordt de lijst met VPN's (Virtual Private Networks) die u eerder hebt geconfigureerd, getoond. Hier kunt u verschillende soorten VPN's toevoegen.

APPARAAT

< Geluid >

Profielen – kies Geluid, Alleen trilfunctie of Niet storen.

Volume – hiermee kunt u de volume-instellingen van uw telefoon aanpassen aan uw behoeften en omgeving.

Beltoon – hiermee stelt u de beltoon voor oproepen in.

Notificatie geluid – hiermee kunt u het geluid voor notificaties instellen.

Geluid met trillingen – schakel deze optie in als u bij inkomende oproepen de telefoon niet alleen wilt laten overgaan maar ook wilt laten trillen.

Triltype – hiermee kunt u het triltype kiezen.

Niet storen – stel een tijd en modus in wanneer uw telefoon geen inkomende meldingen weergeeft. Kies uit **Alles, Alleen prioriteit of Geen**.

Lockscreen – hiermee kunt u instellen of alle meldingen worden getoond of verborgen op het vergrendelingscherm.

Applicaties – hiermee stelt u meldingen van applicaties in. Kies uit Geen om geen meldingen van de applicaties in te stellen, en Prioriteit om alleen meldingen met prioriteit weer te geven en wanneer Niet storen is ingesteld op Alleen prioriteit.

Geluidseffecten – tik om de toetstonen van het toetsenbord, touchgeluiden en het schermvergrendelingsgeluid in te stellen.

Aanraakgeluiden toetsenblok – vinkje voor het afspelen van tonen als het toetsenbord wordt gebruikt.

Touchtoon – vinkje voor geluid afspelen bij het maken van schermselecties.

Schermblokkeringstoetsen – vinkje voor het instellen dat er een geluid wordt afgespeeld wanneer u het scherm vergrendelt of ontgrendelt.

Spraakmeldingen bericht/oproep – hiermee worden inkomende oproepen en berichtmeldingen automatisch ingesteld.

< **Weergave** >

Helderheid – hiermee past u de helderheid van het scherm aan. Voor de beste batterijprestaties gebruikt u de prettigste gedimde helderheid.

Time-out scherm – hiermee stelt u de tijd voor de time-out van het scherm in.

Scherm-uit effect – hiermee stelt u het effect bij scherm uit in. Kies uit Retro TV, Zwart gat en Fade out.

Auto-rotate scherm – schakel deze optie in als het scherm automatisch moet meedraaien met de stand van de telefoon (staand of liggend).

Dagdromen – tik op de schakeloptie Dagdromen. Als deze optie is ingeschakeld, wordt de ingestelde screensaver getoond wanneer de telefoon zich in de slaapstand bevindt als die in het dock staat en/of wordt opgeladen. Kies uit **Klok** of **Google Foto's**.

Lettertype – hiermee stelt u het lettertype voor de telefoon en de menu's in.

Lettergrootte – hiermee stelt u de tekengrootte voor het lettertype op de telefoon en in de menu's in.

< **Homescreen** >

Stel **Achtergrond, Scherm effect, Homescreen looping toestaan, Home back-up & herstellen, Help**.

< **Lockscreen** >

Kies scherm slot – een schermvergrendeling instellen om uw telefoon te beveiligen. Er worden een aantal schermen geopend die helpen bij het tekenen van een ontgrendelingspatroon. Stel **Geen, Schuiven, Knock Code, Patroon, PIN** of **Wachtwoord**.

Als u een ontgrendelingspatroon hebt wanneer u uw telefoon inschakelt of het scherm uit de slaapstand haalt, wordt u gevraagd uw ontgrendelingspatroon te tekenen om het scherm te ontgrendelen.

OPMERKING: het schermveegeffect verandert in het patrooneffect als de schermvergrendeling wordt ingesteld op Patroon.

Smart Lock – ingesteld wanneer u uw telefoon automatisch wilt laten ontgrendelen door vertrouwde apparaten (BT-apparaat of NFC) of een vertrouwd gezicht. Deze functie is beschikbaar wanneer Homescreen vergrendelt is ingesteld op een van de volgende opties: **Knock Code, Patroon, PIN** of **Wachtwoord**.

Achtergrond – hiermee stel u de achtergrond voor het vergrendelingscherm in.

Sneltoetsen – hiermee kunt u de sneltoetsen in het vergrendelscherm **Schuiven** wijzigen.

Contactinfo voor verloren telefoon – selecteer deze optie als u de informatie van de eigenaar op het vergrendelingscherm wilt weergeven en de informatie van de eigenaar wilt aanpassen.

Vergrendel timer – hiermee kunt u instellen na hoeveel tijd het scherm automatisch wordt vergrendeld nadat er een time-out voor het scherm is opgetreden.

Uit-knop blokkeert onmiddellijk – schakel deze optie in om het scherm direct te vergrendelen als u op de toets Aan-uit/Vergrendelen drukt. Deze instelling overschrijft de instelling voor de vergrendeltimer van de beveiliging.

< Gestures >

Mute binnenkomend gesprek – schakel deze optie in als u inkomende oproepen wilt dempen door de telefoon om te keren.

Snooze of stop alarm – schakel deze optie in als u het alarm wilt uitzetten of laten sluimeren door de telefoon om te keren.

Help – opent informatie over het gebruik van de gebarenfuncties op de telefoon.

Calibratie van bewegingssensor – hiermee kunt u de nauwkeurigheid van het kantelen en de snelheid van de sensor verbeteren.

< Opslagruimte >

INTERN GEHEUGEN – het interne opslaggebruik tonen.

MICROSD – de totale beschikbare ruimte op de MicroSD controleren. Tik op MicroSD ontkoppelen om deze veilig te verwijderen. Tik op MicroSD wissen als u alle data op de microSD wilt wissen.

< Batterij >

ACCU-INFORMATIE

De batterij-informatie wordt weergegeven in een afbeelding met het percentage resterend vermogen en de status.

Batterijgebruik

Raak het Batterijgebruik aan om het scherm Batterijgebruik weer te geven om het batterijgebruiksniveau en de gegevens omtrent het batterijgebruik te bekijken. In dit scherm staat welke onderdelen en applicaties de meeste batterijvoeding gebruiken. Tik op een van de items voor gedetailleerdere informatie.

Batterijpercentage op statusbalk – schakel deze optie in om het batterijpercentage op de statusbalk naast het batterijpictogram weer te geven.

SPAARSTAND

Tik op de schakeloptie Batterijbesparing om deze optie in of uit te schakelen. Tik op Batterijbesparing om de volgende instellingen te openen:

Spaarstand – hiermee stelt u in bij welk accuniveau de spaarstand automatisch wordt ingeschakeld. Kies uit Onmiddellijk, 5% batterij, 15% batterij.

Help – Tik om helpinformatie weer te geven over het besparen van batterijvoeding.

< Applicaties >

Uw applicaties tonen en beheren.

< Berichten-applicatie >

Stel Berichten of Hangplekken in als standaard app.

PERSOONLIJK

< Accounts en synchronisatie >

Hiermee kunnen applicaties op de achtergrond data synchroniseren, ongeacht of u die applicaties op dat moment gebruikt. Door deze instelling uit te schakelen kunt u batterijstroom besparen en wordt het datagebruik kleiner (maar niet nul).

< Locatie >

Wanneer de locatieservice is ingeschakeld, bepaalt uw telefoon bij benadering uw locatie middels GPS, Wi-Fi en mobiele netwerken.

Modus – hiermee stelt u de locatiemodus van **Hoge nauwkeurigheid (GPS en netwerken)**, **Batterij besparend (alleen netwerken)** en **Aleen apparaatsensoren (Aleen GPS)**.

< Beveiliging >

Telefoon encrypten – hiermee kunt u uit veiligheidsoverwegingen de data op de telefoon versleutelen. Iedere keer als u de telefoon inschakelt, wordt er gevraagd een PIN of wachtwoord in te voeren om te ontgrendelen.

SIM-vergrendeling instellen – hiermee kunt u de SIM-kaartvergrendeling instellen of de PIN van de SIM-kaart wijzigen.

Wachtwoord typen zichtbaar – het laatste teken van het verborgen wachtwoord tonen tijdens het typen.

Apparaatbeheerders – apparaatbeheerders tonen of uitschakelen.

Onbekende bronnen – standaardinstelling voor de installatie van applicaties die niet uit de Play Store komen.

Controleer apps – hiermee kunt u instellen dat schadelijke applicaties niet kunnen worden geïnstalleerd of dat u voor dergelijke applicaties wordt gewaarschuwd wanneer u applicaties gaat installeren.

Opslagtype - hiermee geeft u het opslagtype weer.

Vertrouwde referenties – betrouwbare CA-certificaten tonen.

Installeer vanuit opslagruimte – kies deze optie om gecodeerde certificaten te installeren.

Opslag wissen – alle certificaten verwijderen.

Trust agents – selecteer applicaties die u kunt gebruiken zonder het scherm te ontgrendelen.

Schermbastpennen – toestaan dat de applicatie als enige wordt gebruikt wanneer u een scherm van een applicatie vastzet.

< Taal en invoer >

Gebruik de instellingen voor Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw telefoon in te stellen en om het schermtoetsenbord te configureren, inclusief woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek.

< Back-up & reset >

Wijzig de instellingen om uw instellingen en data te beheren.

Back-up maken – schakel deze optie in om een back-up van uw instellingen en applicatiedata te maken op de Google-server.

Back-upaccount – stel deze optie in om een back-up van uw account te maken.

Automatisch terugzetten – schakel deze optie in om uw instellingen en applicatiedata terug te zetten wanneer de applicaties opnieuw op uw apparaat worden geïnstalleerd.

Fabrieksinstellingen – herstel de fabrieksinstellingen van het apparaat en verwijder alle data. Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon op deze wijze herstelt, wordt u gevraagd om dezelfde soort gegevens in te voeren als bij uw eerste gebruik van Android.

SYSTEEM

< Sneltoets >

Snelle toegang tot apps door de volumetoetsen ingedrukt te houden als het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld is.

< Datum en tijd >

Met **Datum en tijd** kunt u instellen hoe een datum wordt weergegeven. U kunt deze instellingen ook gebruiken om uw eigen tijd en tijdzone in te stellen in plaats van de huidige tijd vanaf het mobiele netwerk te halen.

< Toegankelijkheid >

U kunt de instellingen bij **Toegankelijkheid** gebruiken om eventuele toegankelijkheidsplug-ins te configureren die u op uw telefoon hebt geïnstalleerd.

< **Afdrukken** >

Hiermee kunt u de inhoud van bepaalde schermen (zoals in Chrome weergegeven webpagina's) afdrukken via een printer die verbonden is met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw Android-toestel.

< **Over de telefoon** >

Juridische informatie, telefoonstatus en softwareversie tonen.

Software-update voor telefoon

Software-update voor telefoon

Software-update voor mobiele telefoons van LG via internet

Ga voor meer informatie over het gebruik van deze functie naar <http://www.lg.com/common/index.jsp> → kies uw land en taal.

Met deze functie kunt u de firmware van uw telefoon eenvoudig via internet naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele updateproces. Lees alle instructies en opmerkingen voordat u doorgaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USB-datakabel niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken.

OPMERKING: LG behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht updates alleen beschikbaar te stellen voor bepaalde modellen en kan de beschikbaarheid van de nieuwere versie van de firmware niet garanderen voor alle handset-modellen.

Software voor mobiele telefoons van LG via Over-the-Air (OTA) bijwerken

Met deze functie kunt u de software van uw telefoon eenvoudig via OTA naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor een USB-datakabel hoeft aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

Controleer eerst de softwareversie op uw mobiele telefoon: **Instellingen > Over de telefoon > Update Center > Software-update > Controleer nu voor update.**

OPMERKING: uw persoonlijke data in het interne telefoongeheugen kunnen verloren gaan terwijl u de software van uw telefoon bijwerkt. Het betreft onder andere informatie over uw Google-account en andere accounts, systeem/applicatiedata en instellingen, gedownloadte applicaties en uw DRM-licentie. LG adviseert u daarom een back-up te maken van uw persoonlijke data voordat u de software van uw telefoon bijwerkt. LG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van persoonlijke data.

OPMERKING: de beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw netwerkprovider, regio en land.

Informatie over deze gebruikershandleiding

Informatie over deze gebruikershandleiding

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Hiermee zorgt u ervoor dat u uw telefoon op veilige en juiste wijze gebruikt.
- Sommige afbeeldingen en schermafbeeldingen in deze handleiding zien er op uw telefoon mogelijk anders uit.
- Uw inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product of van de software die door uw serviceprovider of telefoonmaatschappij wordt geleverd. Deze inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor de nieuwste versie van deze handleiding naar de website van LG: www.lg.com.
- De applicaties en functies op uw telefoon kunnen per land, regio of hardwarespecificaties variëren. LG is niet aansprakelijk voor mogelijke prestatieproblemen door het gebruik van applicaties die door andere providers dan LG zijn ontwikkeld.
- LG is niet aansprakelijk voor prestatie- of incompatibiliteitsproblemen die ontstaan door het bewerken van registerinstellingen of het wijzigen van systeemsoftware. Als u probeert uw besturingssysteem aan te passen, werken het apparaat en de bijbehorende applicaties mogelijk niet langer naar behoren.
- De licentie van de software, audio, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij uw apparaat zijn geleverd, is voor beperkt gebruik. Als u dit materiaal uitpakt en voor commerciële of andere doeleinden gebruikt, overtreedt u mogelijk de auteursrechtelijke wetgeving. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor het onwettig gebruik van media.
- Aan dataservices, zoals berichten, uploaden en downloaden, auto-synchronisatie of het gebruik van locatiediensten zijn mogelijk extra kosten verbonden. Kies een abonnement dat bij u past om aanvullende kosten te voorkomen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Handelsmerken

- LG en het LG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van LG Electronics.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Opmerking: open sourcesoftware


Ga voor de bijbehorende broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere open source-licenties naar <http://opensource.lge.com/>

Alle genoemde licentievoorwaarden, disclaimers en opmerkingen kunnen samen met de broncode worden gedownload.

Accessoires

Deze accessoires zijn beschikbaar voor gebruik met uw telefoon. (Onderstaande items zijn mogelijk optioneel.)

Reisadapter




Stereoheadset




Snelstartgids



Datakabel



Batterij



OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet, kan de garantie vervallen.
- Accessoires kunnen per regio variëren.

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
SIM-kaartfout	Er is geen SIM-kaart in de telefoon geplaatst of de kaart is verkeerd geplaatst.	Plaats de SIM-kaart op de juiste manier.
Netwerk niet beschikbaar/ netwerkverbinding uitgevallen	Signaal is zwak of u bent buiten het bereik van het netwerk.	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de netwerkprovider dekking heeft.
	Beheerder heeft nieuwe services toegepast.	Controleer of de SIM-kaart meer dan 6~12 maanden oud is. Wissel uw SIM-kaart om bij uw netwerkprovider als dit het geval is. Neem contact met uw serviceprovider op.
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren.	Neem contact op met uw serviceprovider als u de code bent kwijtgeraakt.
	De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Er kunnen geen applicaties worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider of registratie is vereist.	Neem contact met uw serviceprovider op.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen	Nieuw netwerk niet toegestaan.
	Nieuwe SIM-kaart geplaatst.	Controleer op nieuwe beperkingen.
	Prepaidlimiet bereikt.	Neem contact op met de serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN2.
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan-uitknop te kort ingedrukt.	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop.
	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het scherm.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Fout tijdens laden	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op.
	De buitentemperatuur is te hoog of te laag.	Zorg ervoor dat de telefoon bij een normale temperatuur wordt opgeladen.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de lader en de aansluiting op de telefoon.
	Geen voeding	Gebruik een ander stopcontact voor de oplader.
	Storing bij lader	Vervang de lader.
	Verkeerde lader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Controleer het menu Instellingen en schakel de functie uit.
Ontvangen/ verzenden van SMS en foto's lukt niet	Geheugen vol	Verwijder enkele berichten van uw telefoon.
Bestanden worden niet geopend	Bestandsindeling wordt niet ondersteund	Controleer de ondersteunde bestandsindelingen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer ik een oproep ontvang.	Probleem met nabijheidssensor	Als u gebruikmaakt van beschermtape of een beschermhoes, controleer dan of het gedeelte rond de nabijheidssensor is bedekt. Zorg dat het gedeelte rond de nabijheidssensor niet is bedekt.
Geen geluid	Trilfunctie	Controleer in het geluidsmenu of u de trilfunctie of de stille modus hebt ingeschakeld.
Het toestel loopt vast	Zo nu en dan problemen met software	Probeer de software bij te werken via de website.

Veelgestelde vragen

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
BT Bluetooth Apparaten	Welke functies zijn beschikbaar via Bluetooth?	U kunt een Bluetooth-audioapparaat zoals een stereo/monoheadset of carkit aansluiten. Wanneer een FTP-server is verbonden met een compatibel apparaat, kunt u ook de inhoud op het opslagmedium (intern geheugen of MicroSD) delen.
Data Contacten Back-up maken	Hoe maak ik een back-up van mijn contacten?	De contactdata op de telefoon kunnen worden gesynchroniseerd met Gmail™.
Data Synchronisatie	Is het mogelijk om in één richting te synchroniseren, namelijk naar Gmail?	Alleen synchronisatie in twee richtingen is mogelijk.
Data Synchronisatie	Is het mogelijk alle e-mailmappen te synchroniseren?	Het Postvak IN wordt automatisch gesynchroniseerd. U kunt andere mappen bekijken door te tikken op  en Mappen te selecteren om een map te kiezen.
Google™-service Aanmelden bij Gmail	Moet ik me altijd aanmelden bij Gmail als ik Gmail wil openen?	Als u eenmaal bent aangemeld bij Gmail hoeft u zich niet opnieuw bij Gmail aan te melden.
Google™-service Google-account	Is het mogelijk om e-mailberichten te filteren?	Nee, het filteren van e-mailberichten wordt niet ondersteund op de telefoon.
Telefoonfuncties E-mail	Wat gebeurt er als ik een andere applicatie start terwijl ik een e-mailbericht schrijf?	Uw bericht wordt automatisch als concept opgeslagen.


Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Beltoon	Is er een limiet voor de bestandsgrootte van een MP3-bestand dat ik als beltoon wil gebruiken?	Er is geen limiet voor de bestandsgrootte.
Telefoonfuncties Berichttijd	De telefoon toont niet de ontvangsttijd van berichten die ouder zijn dan 24 uur. Hoe kan ik dit wijzigen?	U kunt alleen de tijden zien voor berichten die dezelfde dag zijn ontvangen.
Telefoonfuncties Navigatie	Is het mogelijk een andere navigatieapplicatie op mijn telefoon te installeren?	Elke applicatie die beschikbaar is bij Play Store™ en die compatibel is met de hardware kan worden geïnstalleerd en gebruikt.
Telefoonfuncties Synchroniseren	Is het mogelijk de contacten van al mijn e-mailaccounts te synchroniseren?	Alleen contacten van Gmail en MS Exchange-server (bedrijfsmailserver) kunnen worden gesynchroniseerd.
Telefoonfuncties Wachten en Pauze	Is het mogelijk om een contactpersoon op te slaan met Wacht en Pauze in de nummers?	<p>Als u een contactpersoon met W&P-functie in het nummer hebt gekopieerd, kunt u die functie niet gebruiken. U moet elk nummer opnieuw opslaan.</p> <p>Opslaan met Wacht en Pauze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tik vanuit het basisscherm op het Telefoonpictogram . 2. Voer het nummer in en tik op . 3. Tik op Pauze van 2 seconden toevoegen of Wachten toevoegen.
Telefoonfuncties Beveiliging	Wat zijn de beveiligingsfuncties van de telefoon?	U kunt de telefoon zodanig instellen dat er een ontgrendelingspatroon is vereist om de telefoon te kunnen gebruiken.

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Ontgrendelings- patroon	Hoe maak ik een ontgrendelingspatroon?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vanaf het startscherm houd u de Recente toets <input type="checkbox"/> ingedrukt. 2. Tik op Systeeminstellingen > Lockscreen. 3. Tik op Kies scherm slot > Patroon. Wanneer u dit voor het eerst doet, verschijnt er een korte instructie voor het maken van een ontgrendelingspatroon. 4. Maak een patroon door dit een keer te tekenen en daarna ter bevestiging nog een keer te tekenen. <p>Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het ontgrendelingspatroon.</p> <p>Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN, wachtwoord of Knock Code in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen. (Als u de back-up PIN vooraf instelt, kunt u de back-up PIN-code gebruiken om het patroon te ontgrendelen.)</p>

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Ontgrendelings- patroon	Wat moet ik doen als ik het ontgrendelingspatroon ben vergeten en geen Google-account op de telefoon heb gemaakt?	<p>Als u het patroon bent vergeten: Als u zich op de telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld maar vijf keer een onjuist patroon hebt ingevoerd, tikt u op de knop Patroon vergeten. Vervolgens moet u zich aanmelden bij uw Google-account om de telefoon te ontgrendelen. Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de aanmeldingsgegevens bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.</p> <p>Let op: wanneer u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt, worden alle gebruikersapplicaties en -data gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt.</p>
Telefoonfuncties Geheugen	Hoe weet ik wanneer het geheugen vol is?	U ontvangt dan een Notificatie.
Telefoonfuncties Taalondersteuning	Kan ik de taal van mijn telefoon wijzigen?	<p>De telefoon heeft meertalige mogelijkheden. Zo wijzigt u de taal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tik vanaf het startscherm op de Recente toets <input type="checkbox"/> en houd deze ingedrukt, en tik vervolgens op Systeeminstellingen. 2. Tik op het Taal en invoer > Taal. 3. Tik op de gewenste taal.

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties VPN	Hoe stel ik een VPN in?	Hoe u VPN configureert, hangt af van uw bedrijf. Als u VPN-toegang op het apparaat wilt configureren, dient u de benodigde informatie op te vragen bij de netwerkbeheerder van uw werkgever.
Telefoonfuncties Time-out van beeldscherm	Het scherm wordt al na 15 seconden uitgeschakeld. Hoe kan ik de instelling van de time-out wijzigen zodat het scherm na een andere periode wordt uitgeschakeld?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vanaf het startscherm houd u de Recente toets <input type="checkbox"/> ingedrukt. 2. Tik op Systeeminstellingen > Weergave. 3. Tik op Time-out scherm. 4. Tik op de gewenste periode waarna het scherm moet worden uitgeschakeld.
Telefoonfuncties Wi-Fi & Mobiel netwerk	Van welke service maakt de telefoon gebruik als zowel Wi-Fi als een mobiel netwerk beschikbaar zijn?	<p>Als u gebruikmaakt van data kan de telefoon standaard voor de Wi-Fi-verbinding kiezen (als Wi-Fi-verbindingen op de telefoon is ingeschakeld). U ontvangt echter geen Notificatie als de telefoon naar de andere service overschakelt.</p> <p>Als u wilt weten welke dataverbinding wordt gebruikt, kijkt u naar het pictogram voor het mobiele netwerk of Wi-Fi boven in het scherm.</p>
Telefoonfuncties Basisscherm	Is het mogelijk een applicatie uit het beginscherm te verwijderen?	Ja. Houd het pictogram vast totdat de prullenbak rechtsboven op het scherm verschijnt. Sleep het pictogram dan zonder uw vinger op te tillen naar de prullenbak.


Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Applicatie	Ik heb een applicatie gedownload die veel fouten veroorzaakt. Hoe kan ik die applicatie verwijderen?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vanaf het startscherm houd u de Recente toets <input type="checkbox"/> ingedrukt. 2. Tik op Systeeminstellingen > Applicaties > GEDOWNLOAD. 3. Tik op de applicatie en vervolgens op Wissen.
Telefoonfuncties Lader	Kan ik mijn telefoon opladen met een USB-datakabel zonder het nodige USB-stuurprogramma te installeren?	Ja, de telefoon wordt opgeladen via de USB-kabel, ongeacht of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd.
Telefoonfuncties Alarm	Kan ik muziekbestanden gebruiken voor mijn alarm?	Ja. Kies bij de instelling Alarm clock (Wekker) het nummer als Alarmsignaal.
Telefoonfuncties Alarm	Is het alarm te horen als de telefoon is uitgeschakeld?	Nee, dit wordt niet ondersteund.
Telefoonfuncties Alarm	Als mijn belvolume is ingesteld op Uit of Trillen, hoor ik dan het alarm wel?	Alarmen zijn standaard ook in dergelijke situaties hoorbaar.
Hersteloplossingen Volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten)	Hoe kan ik de fabrieksinstellingen herstellen als ik het instellingenmenu van de telefoon niet kan opvragen?	Als uw telefoon niet teruggaat naar de oorspronkelijke staat, gebruik dan een volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten) om het apparaat te initialiseren.

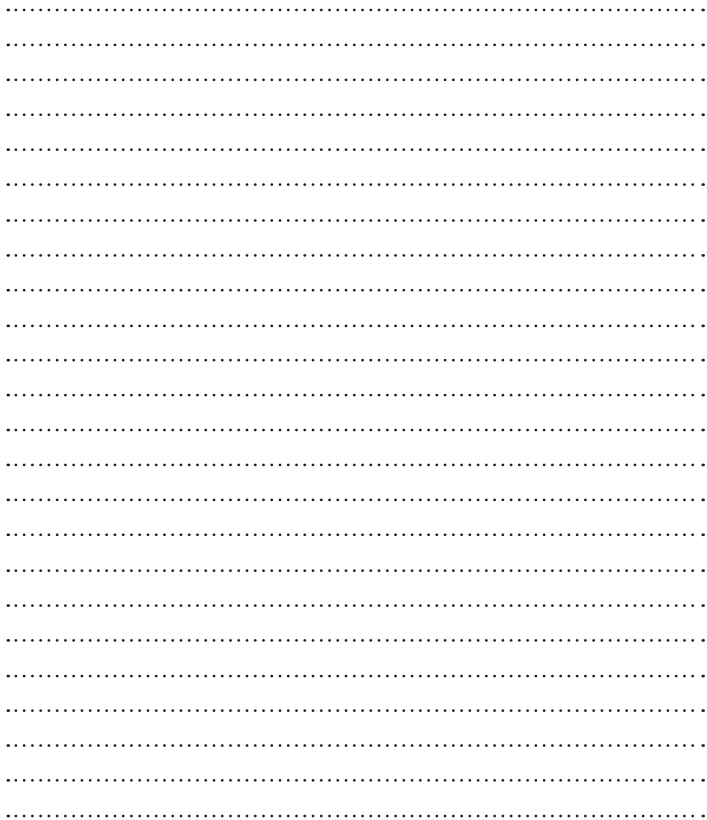



Guide de l'utilisateur

- Les captures d'écran et les illustrations apparaissant dans ce guide peuvent différer de ce qui apparaît sur le téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

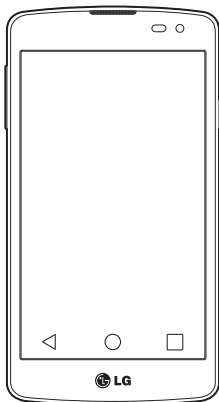

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	4
Avvertissement.....	11
Présentation du téléphone	16
Présentation du téléphone.....	16
Installation de la carte SIM et de la batterie	18
Chargement de la batterie.....	20
Utilisation de la carte mémoire	21
Verrouillage et déverrouillage de l'écran.....	22
Votre écran d'accueil.....	23
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	23
Écran d'accueil	24
Écran d'accueil étendu.....	24
Personnalisation de l'écran d'accueil	25
Retour à une application récemment utilisée	26
Volet Notifications	26
Ouvrir le volet Notifications	27
Icônes indicatrices sur la barre d'état.....	27
Clavier visuel.....	29
Saisie des lettres accentuées.....	29
Configuration d'un compte Google	30
Connexion à des réseaux et périphériques	31
Wi-Fi	31
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	31
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi	31
Bluetooth	32
Partage de votre connexion de données mobile.....	33
Wi-Fi Direct.....	35
Connexions au PC via un câble USB	35
Appels	36
Émission d'un appel.....	36
Appel des contacts.....	36
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	36
Réglage du volume des appels entrants	37
Émettre un second appel.....	37
Affichage des journaux d'appel	37
Paramètres d'appel	38
Répertoire	39
Recherche d'un contact.....	39
Ajout d'un nouveau contact	39
Contacts préférés.....	39
Création d'un groupe.....	40
Messagerie.....	41
Envoi d'un message	41
Boîte classée	42
Modification des paramètres de message	42
Email	43
Gestion d'un compte de messagerie.....	43
Utilisation des dossiers de comptes.....	43
Composition et envoi d'un e-mail	44
Photo et vidéo	45
Familiarisation avec le viseur	45
Utilisation des paramètres avancés	46
Prise de vue rapide	46
Une fois la photo prise.....	47
Prise de vue des mouvements.....	48
Utiliser le mode Panorama	48
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	49
À partir de votre Galerie.....	49

Fonction	50
Knock Code.....	50
Allumer l'écran.....	50
Smart Keyboard	51
Utilitaires.....	52
Réglage des alarmes.....	52
Ajout d'un événement au calendrier	52
Google+	52
Recherche vocale.....	53
Téléchargements.....	53
Le Web.....	54
Chrome	54
Affichage des pages Web	54
Ouvrir une page.....	54
Paramètres.....	55
RÉSEAUX SANS FIL.....	55
APPAREIL	57
PERSONNEL	60
SYSTÈME	61
Mise à jour du logiciel du téléphone.....	63
Mise à jour du logiciel du téléphone	63
À propos de ce manuel de l'utilisateur	64
À propos de ce manuel de l'utilisateur	64
Marques commerciales	64
Accessoires.....	66
Dépannage.....	67
FAQ	71

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-D390n est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,501 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,527 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-D390n** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme.

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Avertissement



Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Quand il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Pour désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, faites les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.



2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.



Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Batterie**.
- L'état (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation de logiciel libre



AVERTISSEMENT



Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.



AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. Cette fonction ouvre un écran qui vous guidera dans le processus d'aide au dessin d'un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de sauvegarde par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

Attention : vous devez tout d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage ; vous devez également vous souvenir du code PIN de sauvegarde que vous avez saisi lors de la création de votre verrouillage par schéma.



AVERTISSEMENT

Précautions à prendre lors de l'utilisation d'un verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 tentatives pour saisir votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Lorsque vous ne vous rappelez pas de votre schéma de déverrouillage, de votre code PIN ou de votre mot de passe :

< si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié ?** au bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google, ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création de votre verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

REMARQUE : si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de sauvegarde.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Maintenez les **touches Marche-Arrêt/Verrouillage + Volume bas** enfoncées sur le téléphone.
- 3 Relâchez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** uniquement lorsque le logo LG s'affiche, puis appuyez immédiatement à nouveau sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et maintenez-la enfoncée.
- 4 Relâchez toutes les touches lorsque l'écran Réinit. valeurs d'usine s'affiche.
- 5 Appuyez sur la **touche Volume** pour faire défiler jusqu'à l'option de votre choix, puis appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pour confirmer votre choix.
- 6 Appuyez sur la touche **Volume** pour faire défiler jusqu'à l'option de votre choix, puis appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pour confirmer une nouvelle fois.





AVERTISSEMENT



Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes les données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez sur la **touche Récentes** . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
 - 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La première application continue d'être exécutée en tâche de fond sur le téléphone. Assurez-vous d'appuyer sur la **touche Retour**  pour quitter une application après l'avoir utilisée.
- Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Appareil média (MTP)

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** pour vérifier le support de stockage.
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 Lorsque l'écran Connexion USB PC s'affiche sur l'écran de votre téléphone, sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez consulter le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers de votre PC vers le dossier de la mémoire du périphérique ou inversement.


8. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

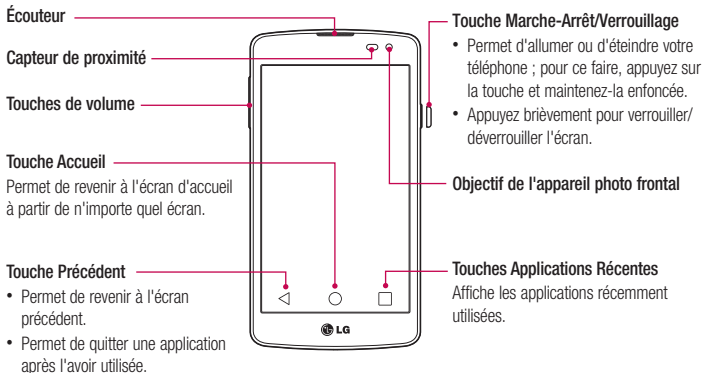

REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur de proximité détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.



AVERTISSEMENT


Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une chanson : permet de contrôler le volume sans interruption.



Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

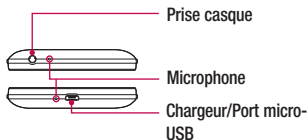

Prise casque

Microphone


Chargeur/Port micro-USB

Objectif de l'appareil photo

Flash

Logement pour carte MicroSD

Logement de carte SIM

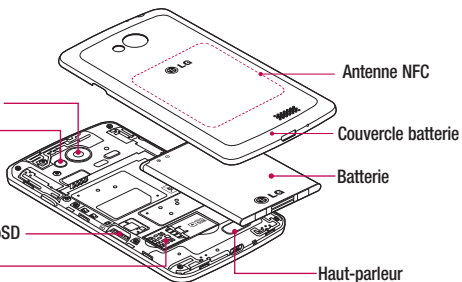

Antenne NFC

Couvercle batterie

Batterie

Haut-parleur




AVERTISSEMENT

Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie


- 1 Pour retirer le couvercle de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. À l'aide du pouce de l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration.

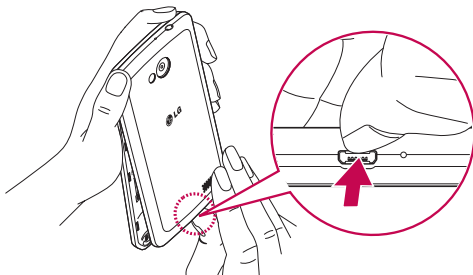


- 2 Insérez la carte SIM et faites-la glisser dans le logement correspondant, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

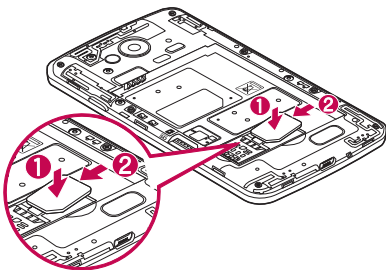

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

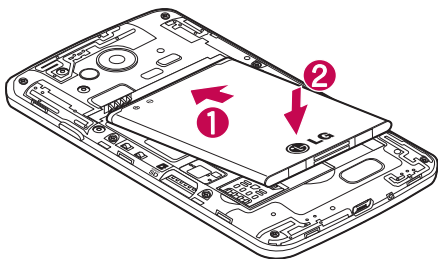

- 4 Alignez le couvercle sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un dé clic caractéristique (2).

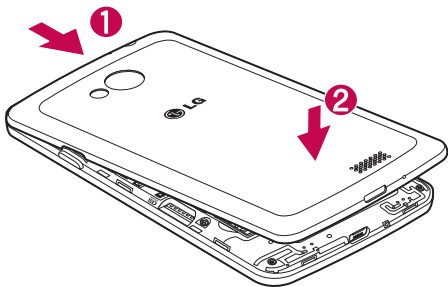

Chargement de la batterie


Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger votre téléphone via un ordinateur en les connectant par un câble USB.



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés peut augmenter le temps de charge de la batterie ou faire apparaître un message concernant l'augmentation du temps de charge. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés risque d'endommager voire de faire exploser le périphérique, ce qui ne serait pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

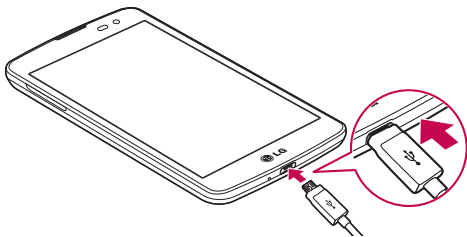

REMARQUE :


- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Utilisation de la carte mémoire

Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ microSDHC™ d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

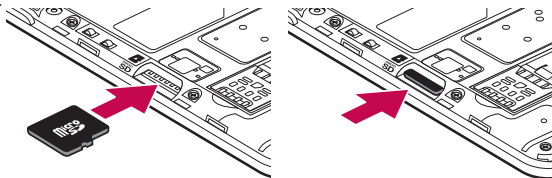

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** > **Désactiver la carte SD**.

REMARQUE :

- N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.
- Le téléphone prend en charge le format FAT32 ; par conséquent, la taille maximale par fichier est de 4 Go.




AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est activé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.


AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Faites défiler la page et appuyez sur **Paramètres** > **Stockage**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si des programmes sont en cours d'exécution lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'ils continuent à s'exécuter indépendamment du mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer sur : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

Exercer une pression prolongée : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, appuyez de façon prolongée sur le contact figurant dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

Faire glisser (glisser-déplacer) : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments de l'écran d'accueil pour les repositionner.

Faire glisser le doigt : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez déplacer l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil en l'effleurant de gauche à droite (et vice versa).

Appuyer deux fois : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, touchez rapidement à deux reprises la section d'une page Web pour redimensionner cette section et l'adapter à la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous regardez une photo.

Zoom par pincement : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.


Pivoter l'écran : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels des raccourcis d'applications, ou des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

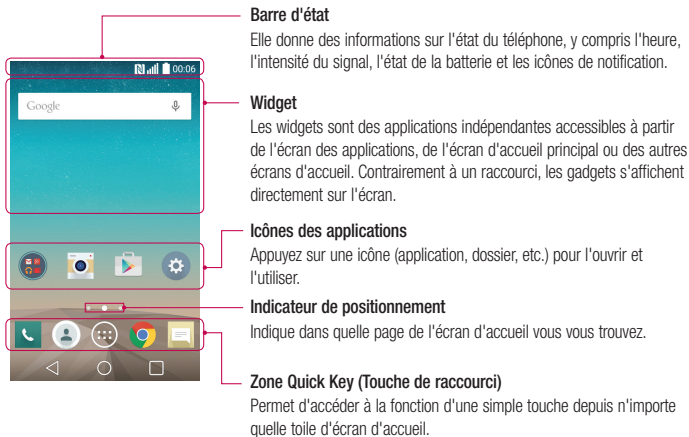

Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil pour que vous ayez plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil étendu.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, ou en changeant de fond d'écran.

Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :


- ▶ Accédez à l'**écran d'accueil**. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

Pour ajouter une application en tant que touche de raccourci


- ▶ A partir du menu Applications ou de l'écran d'accueil, exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone de la touche de raccourci.

Pour supprimer une application de la zone de raccourci



- ▶ Exercez une pression prolongée sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser sur .

REMARQUE :  La touche **Applications** ne peut pas être supprimée.

Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu. Le symbole de modification  apparaît en haut à droite de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Retour à une application récemment utilisée


- 1 Appuyez sur . L'écran affiche alors une fenêtre contextuelle contenant les icônes de vos dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours, par exemple lorsque vous êtes au téléphone.


Lors de l'arrivée d'une notification, son icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que le Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie s'affichent à droite.

REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

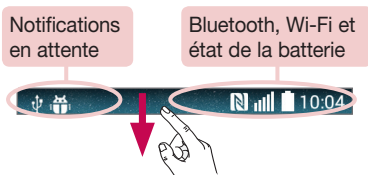


Ouvrir le volet Notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications.

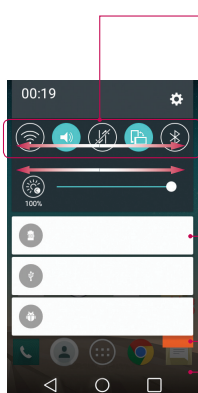

Zone de commutation rapide

Appuyez sur chaque touche de commutation rapide pour l'activer / la désactiver. Exercez une pression prolongée sur la touche pour accéder au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de commutation.

Notifications

Les notifications courantes s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.

Appuyez pour effacer toutes les notifications.


Pour fermer le volet Notifications, appuyez sur l'onglet et faites-le glisser vers le haut de l'écran.











Icônes indicatrices sur la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous figurent parmi les plus courantes.

icône	Description
	Aucune carte SIM insérée
	Aucun signal réseau disponible
	Mode Avion activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil connecté
	Appel en cours
	Appel manqué
	Le Bluetooth est activé
	NFC activé
	Avertissement du système
	Alarme activée
	Nouvelle boîte vocale disponible
	Nouveau message
	Mobile Hotspot actif

icône	Description
	Sonnerie désactivée
	Mode Vibreur activé
	Batterie entièrement chargée
	Batterie en charge
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement de données en cours
	Chargement de données en cours
	GPS activé
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	Données en cours de synchronisation
	Nouveau message Gmail disponible
	Nouveau message Hangouts disponible
	Choisir la méthode de saisie

REMARQUE : L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir du texte à l'aide du clavier à l'écran. Le clavier à l'écran s'affiche automatiquement à l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.

Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez pour permuter entre le clavier numérique et celui des symboles.

 Appuyez pour accéder aux réglages du clavier.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour créer une ligne.

 Appuyez pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).



Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues.

Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.
OU
- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > appuyez sur le dossier **Google** > sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail** > appuyez sur **OK** > sélectionnez **Ajouter une adresse e-mail** pour créer un nouveau compte ou ajouter votre compte.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (Cela dépendra de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.



Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger la durée de vie de votre batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi**.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Bluetooth



Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur la plupart d'autres téléphones mobiles.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez jumeler votre appareil avec un autre appareil avant de vous y connecter.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Activer Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Les options d'affichage de votre périphérique et de recherche d'autres périphériques sont alors disponibles. Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.



Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth


- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

Recevez des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications > Paramètres > Activer Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth** et cochez la case proposée en haut de l'écran pour que votre téléphone soit visible sur d'autres dispositifs.

REMARQUE : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

3 Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.



Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.



Partage de votre connexion de données sous forme de Hotspot Wi-Fi mobile

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications > Paramètres > Réseaux et partage de connexion > Hotspot Wi-Fi** basculer pour l'activer.
- 2 Entrez un mot de passe et appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE ! Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**.
 - La boîte de dialogue **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)** s'affiche.
 - Vous pouvez modifier le **Nom Wi-Fi (SSID)** que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
 - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
 - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un PC ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Non Sécurisé** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION ! Si vous définissez l'option de sécurité sur **Ouvrir**, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct prend en charge la connexion directe entre les périphériques compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès. Parce que Wi-Fi Direct sollicite de façon importante la batterie, nous vous recommandons de brancher votre téléphone à une prise de courant lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en modes Connexion USB.

Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option MTP

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

Synchronisation avec Windows Media Player





Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.


- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
 - 2 Sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
 - 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
 - 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
 - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux souhaités vers liste de synchronisation.
 - 6 Lancer la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.

Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure



Appels

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher un contact**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Faites glisser  dans n'importe quelle direction pour **Répondre** à l'appel entrant.

Faites glisser  dans n'importe quelle direction pour **Refuser** l'appel entrant.

Faites glisser votre doigt sur l'icône **Refuser avec un message** dans n'importe quelle direction pour envoyer un message.






ASTUCE ! Refuser avec un message

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume des appels entrants pendant un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel


- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la touche  > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur **Journal des appels** ou rechercher des contacts en appuyant sur **Répertoire** et en sélectionnant le contact à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fus. appels** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche , puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez **Journal des appels**. Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Répertoire




Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la touche . Appuyez sur **Ajouter aux contacts > Nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo**, **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.


Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.



Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** puis sur . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.

Messagerie

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.




AVERTISSEMENT : Message LG doit être paramétré comme application SMS par défaut. Dans le cas contraire, certaines fonctionnalités des messages ne seront pas disponibles.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide**, **Insérer une émoticône**, **Planifier l'envoi**, **Ajouter un objet** et **Ignorer**.

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.



AVERTISSEMENT :

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.
- Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, sur  puis sur **Paramètres**.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie tels que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange. Votre opérateur ou votre administrateur système peut vous fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **Email**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception.

Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** >  **Ajouter un compte**.

Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur 
> **Supprimer le compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui**.





Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** > puis sur  et sélectionnez **Dossiers**.

Chaque compte dispose des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **Email**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, des adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées.
- 3 Appuyez sur le champ  pour ajouter un champ Cc/Bcc puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendra.

Photo et vidéo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur  >  > onglet **Application** > .


Familiarisation avec le viseur








- 1 Flash** – Sélectionnez **Désactivé** , **Activé**  ou **Auto** .
- 2 Permuter la caméra** – Passe de l'objectif de la caméra sur la face arrière à celui sur la face avant.
- 3 Prise de vue** – Sélectionnez **Automatique** ou **Panorama**.
- 4 Paramètres** – Appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 5 Galerie** – Permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.
- 6 Enregistrer** – Permet de démarrer l'enregistrement.
- 7 Capturer** – Permet de prendre une photo.

REMARQUE : assurez-vous que l'objectif est propre avant de prendre des photos.

Utilisation des paramètres avancés


Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste.

	Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera, et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.
	Pour prendre une photo, prononcez l'un des mots suivants : Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
	Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.
	Facile à utiliser pour prendre de meilleures photos en respectant les lignes horizontales et verticales.
	Permet d'ouvrir le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction.

ASTUCE !

- Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.

Prise de vue rapide

- Ouvrez l'application **Appareil Photo** et visez l'objet que vous voulez prendre en photo.
- Des cadres de mise au point apparaissent alors au centre de l'écran du viseur. Vous pouvez aussi appuyer n'importe où sur l'écran pour effectuer une mise au point sur cet élément précis.
- Lorsque le cadre de mise au point devient bleu, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- Appuyez sur  pour prendre la photo.

Une fois la photo prise

Appuyez sur l'image miniature au bas de l'écran d'appareil photo pour afficher la dernière photo prise.

	Appuyez pour modifier la photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la photo.
	Appuyez pour accéder aux options Détails, Imprimer, Diaporama, Définir en, Paramètres, Laisser un avis ou Aide .



ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Prise de vue des mouvements

Prendre une photo avec un geste de la main. Pour prendre une photo, levez votre main jusqu'à ce que l'objectif avant la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran.

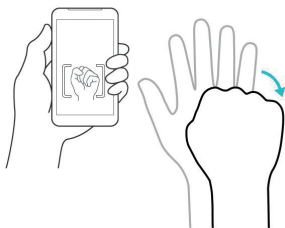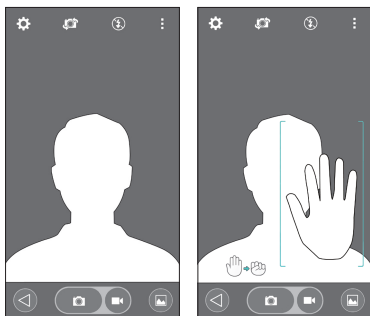



Utiliser le mode Panorama



Ce mode vous permet de prendre une photo d'un paysage étendu.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 **MODE** > **Panorama**.
- 3 Appuyez sur  pour démarrer.
- 4 Faites pivoter lentement votre téléphone dans une direction.
- 5 Pour prendre la photo, alignez la zone de mise au point sur les lignes bleues.
- 6 Appuyez sur la touche Stop une fois que vous avez terminé.

Enregistrement d'une vidéo rapide


- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 3 Appuyez une fois sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 4 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 5 Appuyez sur  l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

ASTUCE !

-  - Permet de prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo.
-  - Permet de mettre un enregistrement vidéo sur pause.

À partir de votre Galerie



Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > appuyez sur le dossier **Google** > **Photos**.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).
- Appuyez sur l'icône de lecture vidéo  pour lire une vidéo.

Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran quand il est éteint en tapotant la zone correcte dans le bon ordre.

Pour activer la fonction de code frappé

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Ceci ouvre un écran qui vous guide dans la manière de sélectionner l'ordre de déverrouillage. Vous devez créer un code PIN de sauvegarde par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre séquence de déverrouillage.

Allumer l'écran



Vous pouvez activer/désactiver l'écran en tapotant simplement deux fois.

Appuyez deux fois au milieu de l'écran pour déverrouiller l'écran. Pour verrouiller l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur un emplacement vide de l'Écran d'accueil.




REMARQUE : En allumant l'écran, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité. Sans quoi l'écran s'éteindra immédiatement après que vous l'ayez allumé pour éviter qu'il ne s'allume dans votre poche ou dans votre sac.


Smart Keyboard

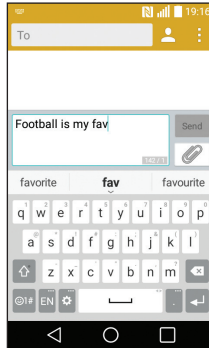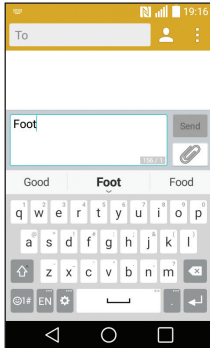Smart Keyboard reconnaît vos saisies habituelles et vous propose une saisie rapide sans erreur.






Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Horloge** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibrer lorsqu'une alarme se met à sonner**, **Son alarme**, **Volume**, **Démarrateur automatique d'application**, **Verrouiller par puzzle** et **Mémo**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres**.

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Agenda**.
- 2 Les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Mois, Année, Planning) s'affichent à l'écran.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Emplacement** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure souhaitée de début et de fin de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez répéter l'alarme, définissez **RÉPÉTER** et définissez **RAPPELS**, si nécessaire.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

Google+



Utilisez cette application pour rester connecté avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > appuyez sur le dossier **Google** > **Google+**.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > dossier **Google** > **Recherche vocale**.
- 2 Prononcez un mot-clé ou une expression lorsque **Parlez maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés qui s'affichent.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements



Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Téléchargements**.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.


1 Appuyez sur  >  > onglet Applications > Chrome.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur **touche Menu**  > **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

Paramètres

Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus Paramètres système de votre téléphone. **Pour accéder au menu Paramètres :**

Appuyez sur  > appuyez longuement sur  > **Paramètres système.**

- ou -

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres.**

RÉSEAUX SANS FIL




< Wi-Fi >

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur

 >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** >  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Adresse MAC.**

< Bluetooth >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

< Données mobiles >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

< Appels >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

Boîte vocale : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

Numéros autorisés : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Notification des appels entrants : Afficher une fenêtre pop-up en cas d'appel entrant en cours d'utilisation d'une application.

Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le **Mode rejet d'appel** ou **Rejeter tous les appels de**.

Refuser avec un message : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Masquer l'appelant : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

Renvoi d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Réponse auto : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel. Choisissez Désactivé, 1 s, 3 s ou 5 s.

Vibrer lors de la réponse : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Bouton d'alimentation pour raccrocher : permet de sélectionner votre fin d'appel.

Interdiction d'appels : exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

Durée des appels : permet d'afficher la durée des appels, y compris les Derniers appels, les Appels sortants, les Appels entrants et Tous les appels.

Paramètres supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

< Partage et connexion >

NFC : votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en approchant simplement votre téléphone. Si vous touchez une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

Activer ou désactiver NFC : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

Android Beam : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transmettre le contenu de vos applications à un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un contre l'autre.

Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos), puis appuyez sur l'écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

< Réseaux et partage de connexion >

Partager connexion USB : branchez le câble USB pour partager la connexion Internet avec un ordinateur.

Hotspot Wi-Fi : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion.

Partage de connexion Bluetooth : permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

Aide : appuyez pour afficher les informations d'aide concernant le Partager connexion USB, Hotspot Wi-Fi et les fonctions de partage de connexion Bluetooth.

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

REMARQUE : vous devez définir un code PIN, un schéma ou un mot de passe de déverrouillage d'écran avant de pouvoir utiliser la gestion des certificats.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

APPAREIL

< Son >

Profil des sons : permet de sélectionner le profil des sons, soit Vibreur seul ou Ne pas déranger.

Volume : réglez les paramètres de volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

Sonnerie : permet de définir la sonnerie à utiliser pour les appels.

Son de notification : Permet de définir le son des notifications.

Son avec vibration : cochez cette option pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

Type de vibration : vous permet de choisir le type de vibration.

Ne pas déranger : Définissez un mode ainsi qu'une période pendant laquelle votre téléphone ne vous avertira pas de vos nouvelles notifications. Choisissez entre **Tous**, **Prioritaires uniquement**, ou **Aucune**.

Écran de verrouillage : Choisissez d'afficher ou non les notifications sur l'écran de verrouillage.

Applications : Définissez les notifications venant de vos applications. Choisissez entre "Aucun" pour n'afficher aucune notification provenant de cette application ou "Priorité" pour afficher les notifications prioritaires par dessus les autres lorsque le paramètre Ne déranger que par les applications prioritaires est défini.

Effets sonores : appuyez pour configurer la tonalité des touches d'appel, le son des commandes tactiles et le son du verrouillage de l'écran.

Son tactile du pavé numérique : cochez cette option pour que le clavier numérique émette des sons lorsque vous l'utilisez.

Son touches : cochez cette option pour définir la tonalité lorsque vous faites une sélection à l'écran.

Son verrouillage écran : cochez cette option pour définir la tonalité lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Notifications vocales de message et d'appels : votre téléphone annonce automatiquement les appels entrants et les événements associés aux messages.

< Écran >

Luminosité : Permet de régler la luminosité de l'écran. Utilisez une luminosité plutôt faible afin d'optimiser les performances de la batterie.

Mise en veille de l'écran : permet de définir au bout de combien de temps l'écran se met en veille.

Effet écran éteint : permet de définir l'effet écran éteint. Choisissez entre Retro TV, Trou noir et Fondu.

Rotation automatique de l'écran : cochez cette option pour que l'écran pivote automatiquement selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).

Écran de veille interactif : appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver.

Lorsque cette option est activée, l'écran de veille défini s'affiche lorsque le téléphone est branché à un Dock et / ou lorsque la batterie est en charge. Choisissez entre **Horloge** et **Google Photos**.

Type de police : Permet de définir le type de police à utiliser pour le téléphone et les menus.

Taille de police : Permet de définir la taille de la police qui s'affiche sur le téléphone et dans les menus.

< Écran d'accueil >

Définissez les paramètres **Fond d'écran**, **Effet de défilement des écrans d'accueil**, **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle**, **Sauvegarde & restauration de l'écran d'accueil**, **Aide**.

< Écran de verrouillage >

Choisir l'écran de verrouillage : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun**, **Glisser**, **Knock Code**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

REMARQUE : L'Effet de défilement des écrans d'accueil devient l'Effet de motif si le Verrouillage de l'écran est réglé sur Schéma

Smart Lock : Permet de définir l'option de déverrouillage automatique par des périphériques dignes de confiance (périphériques Bluetooth ou NFC) ou par un visage digne de confiance. Cette fonction n'est disponible que lorsque le verrouillage de l'écran est réglé sur **Knock Code, Schema, Code PIN** ou **Mot de passe**.

Fond d'écran : permet de définir le fond d'écran de verrouillage.

Raccourcis : Permet de modifier les raccourcis qui se trouvent sur l'écran de verrouillage à glisser.

Personne à contacter en cas de perte du téléphone : choisissez d'afficher ou non les informations du propriétaire du téléphone sur l'écran de verrouillage et personnalisez les informations le concernant.

Minuterie du verrouillage : Permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.

Verrouillage instantané par bouton d'alimentation : cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurisé.

< Gestes >

Mode Silence pour appel entrant : Cochez cette option pour que le téléphone arrête de sonner lorsque vous lui appliquez une rotation.

Répéter ou arrêter l'alarme : Cochez cette option pour faire répéter ou arrêter l'alarme d'une simple rotation du téléphone.

Aide : Permet d'ouvrir un guide d'aide expliquant comment utiliser les fonctions Gestes de votre téléphone.

Calibration des capteurs de mouvement : Permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

< Stockage >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

CARTE SD : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

< Batterie >

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut.

Utilisation batterie

Appuyez sur Utilisation batterie pour afficher l'écran d'utilisation de la batterie avec le niveau d'utilisation de la batterie et d'autres détails. Vous verrez ainsi quels sont les éléments et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur une des entrées pour afficher des informations complémentaires.

Pourcentage de la batterie dans la barre d'état : cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur Économie d'énergie pour accéder aux paramètres suivants :

Économie d'énergie : permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel le téléphone active automatiquement l'Économie d'énergie. Sélectionnez Immédiatement, 5% de batterie ou 15% de batterie.

Aide : permet d'afficher des informations sur les conseils permettant d'économiser la batterie.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

< Application de messages par défaut >

Définissez Messagerie ou Hangouts comme application par défaut.

PERSONNEL

< Comptes et synchronisation >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

< Position >

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au GPS, au Wi-Fi et aux réseaux mobiles.

Mode : Permet de définir le mode de localisation entre **Haute précision (GPS et réseaux)**, **Économiser la batterie (Réseaux seuls)** et **Capteurs de l'appareil uniquement (GPS seulement)**.

< Sécurité >

Cryptez le téléphone : Permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Chaque fois que vous l'allumez, votre téléphone vous invite à saisir un code PIN ou un mot de passe pour le décrypter.

Configurer verrouillage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

Mot de passe visible : Permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

Administrateurs de l'appareil : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

Sources inconnues : Paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play store.

Vérifier les applications : Permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer des dommages.

Type de stockage : Affiche le type de stockage.

Certificats de confiance : Permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Installer depuis la mémoire : Permet d'installer des certificats cryptés.

Effacer les certificats : Permet de supprimer tous les certificats.

Trust agents : Sélectionnez les applications utilisables sans déverrouiller l'écran.

Épinglage de l'écran : Lorsque vous épinglez un écran d'une application, vous pouvez autoriser l'application à être la seule à être utilisée.

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre appareil et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & Réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sauvegarder mes données : Permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

Compte de sauvegarde : Permet de sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement : Permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

Réinitialiser valeurs d'usine : Permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

SYSTÈME

< Touche de raccourci >

Accédez rapidement aux applications en maintenant les touches Volume enfoncées lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

< Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre appareil.

< Impression >

Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité des versions micrologicielles les plus récentes pour l'ensemble de ses modèles d'appareils portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres > À propos du téléphone > Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.**

REMARQUE : Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres de registre ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement : Logiciels libres


Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage



Casque stéréo



Guide de démarrage rapide



Câble de données



Batterie



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage


Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	



Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
BT Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
Données Contacts Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
Données Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur  et en sélectionnant Dossiers pour choisir un dossier.
Service Google™ Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
Service Google™ Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers MP3 pouvant être utilisés comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.
Fonction de téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
Fonction de téléphone Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Fonction de téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.


Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Téléphone . 2. Composez le numéro, puis appuyez sur . 3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter pause.
Fonction de téléphone Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	<p>Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur Touche Récentes <input type="checkbox"/>. 2. Appuyez sur Paramètres système > Écran de verrouillage. 3. Appuyez sur Choisir l'écran de verrouillage > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer. <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN, mot de passe ou Knock Code. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédefinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p>Si vous avez oublié votre schéma :</p> <p>Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p>
Fonction de téléphone Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.
Fonction de téléphone Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur Touche Récentes <input type="checkbox"/> puis sur Paramètres système. 2. Appuyez sur l' Langue et saisie > Langue. 3. Appuyez sur la langue de votre choix.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.
Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur Touche Récentes <input type="checkbox"/>. 2. Appuyez sur Paramètres système > Écran. 3. Appuyez sur Mise en veille de l'écran. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.
Fonction de téléphone Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	<p>Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre.</p> <p>Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).</p>
Fonction de téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut à droite de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur Touche Récentes <input type="checkbox"/>. 2. Appuyez sur Paramètres système > Applications > TÉLÉCHARGÉES. 3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme Sonnerie de l'alarme.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

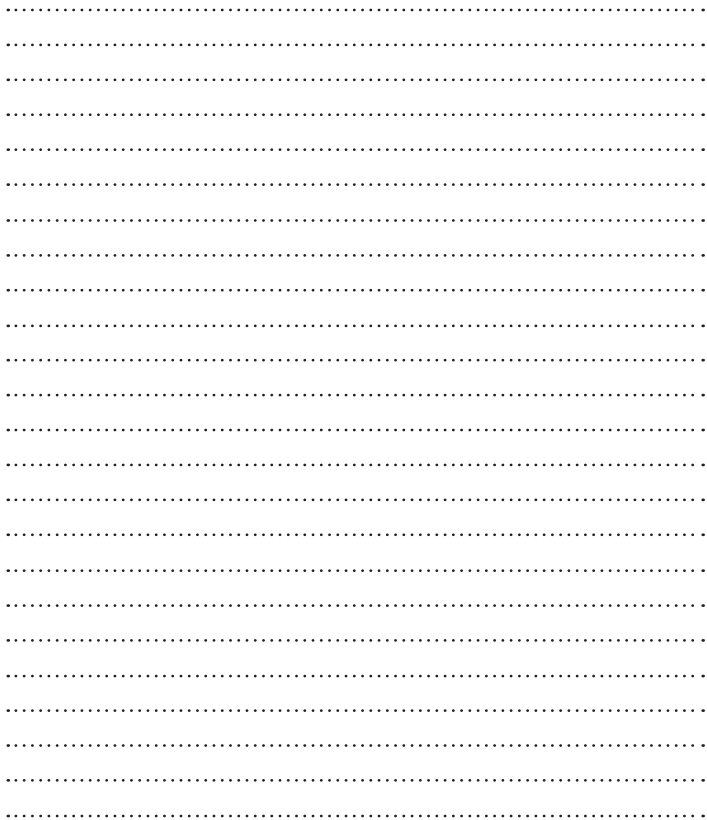



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

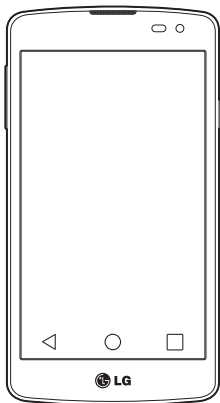


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Calls	35
Important notice	11	Making a call	35
Getting to know your phone	15	Calling your contacts	35
Phone overview	15	Answering and rejecting a call	35
Installing the SIM card and battery	17	Adjusting the in-call volume	35
Charging your phone	19	Making a second call	36
Using the memory card	19	Viewing your call logs	36
Locking and unlocking the screen	21	Call settings	36
Your Home screen	22	Contacts	37
Touch screen tips	22	Searching for a contact	37
Home screen	23	Adding a new contact	37
Extended home screen	23	Favourites contacts	37
Customizing the Home screen	24	Creating a group	38
Returning to recently-used applications	25	Messaging	39
Notifications panel	25	Sending a message	39
Opening the notifications panel	26	Threaded box	40
Indicator icons on the Status Bar	26	Changing your message settings	40
On-screen keyboard	28	E-mail	41
Entering accented letters	28	Managing an email account	41
Google account setup	29	Working with account folders	41
Connecting to Networks and Devices	30	Composing and sending email	41
Wi-Fi	30	Camera and Video	42
Connecting to Wi-Fi networks	30	Getting to know the viewfinder	42
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network	30	Using the advanced settings	43
Bluetooth	31	Taking a quick photo	43
Sharing your phone's data connection	32	Once you've taken a photo	44
Wi-Fi Direct	33	Gesture shot	45
PC connections with a USB cable	33	Using Panorama mode	45
		Recording a quick video	46
		From your Gallery	46

Function	47
Knock Code.....	47
KnockON.....	47
Smart Keyboard	48
Utilities	49
Setting your alarm.....	49
Adding an event to your calendar	49
Google+	49
Voice Search	50
Downloads	50
The Web	51
Chrome	51
Viewing webpages	51
Opening a page	51
Settings	52
WIRELESS NETWORKS	52
DEVICE.....	54
PERSONAL	56
SYSTEM.....	58
Phone software update	59
Phone software update.....	59
About this user guide	60
About this user guide	60
Trademarks.....	60
Accessories.....	61
Troubleshooting	62
FAQ	65

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log.

This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D390n has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.501 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.527 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D390n** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice



Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:



- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS



WARNING



If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key + Volume Down Key** on the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory data reset screen is displayed.
- 5 Press the **Volume Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
- 6 Press the **Volume Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm one more time.





WARNING



If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Touch **Recent Key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media device (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 USB PC connection will appear on your phone screen, select the **Media device (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.


8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

Getting to know your phone

Phone overview

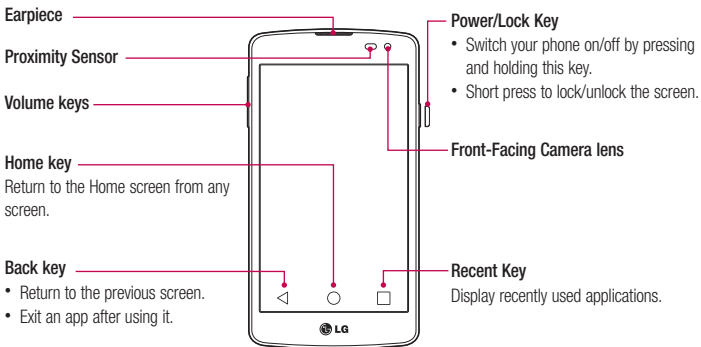

NOTE: Proximity sensor


When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING


Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a song: Control volume continuously.



Power/Lock key




Earphone Jack

Microphone



Charger/USB Port

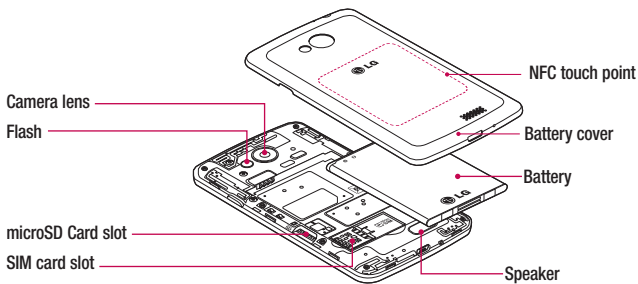

NFC touch point

Camera lens

Flash

Battery cover

Battery

microSD Card slot

SIM card slot

Speaker




WARNING

Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery.


- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

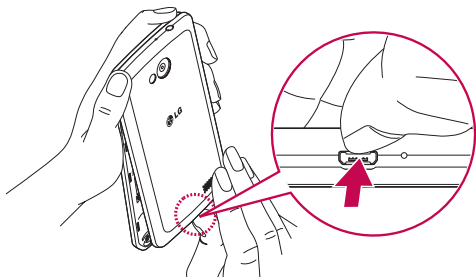


- 2 Push down and slide the SIM card into its slots as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

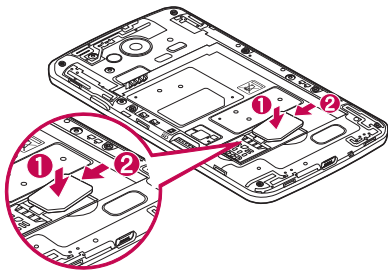

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

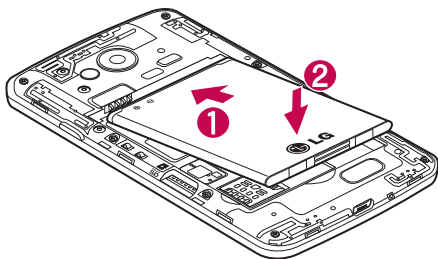

- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

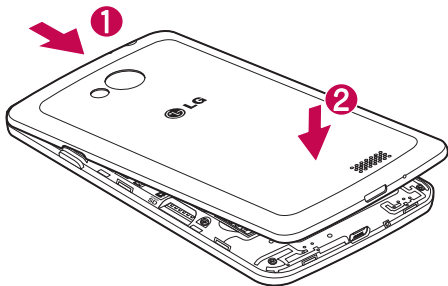


Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or pop-up message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

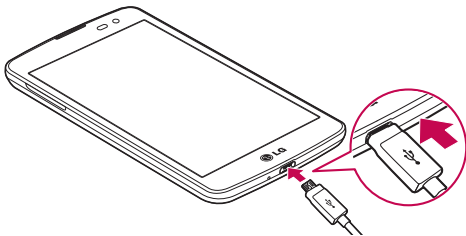

NOTE:


- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Using the memory card

Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

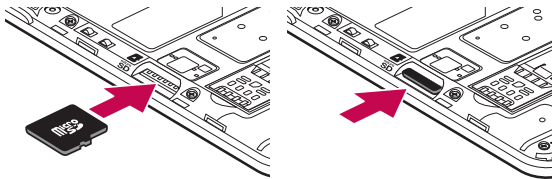

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** > **Unmount SD card**.

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.




WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.


NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.


Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

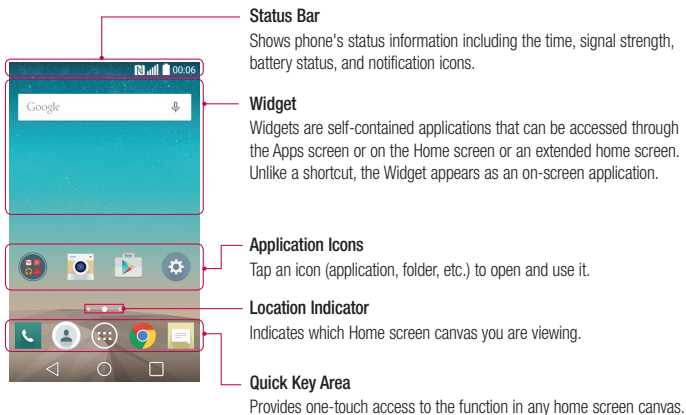

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.


To remove an item from the Home screen


- ▶ **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area.

To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .

NOTE:  **Apps** key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications


- 1 Touch . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

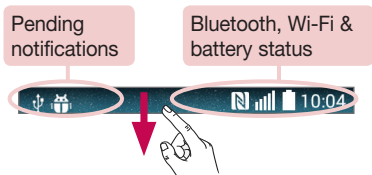

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

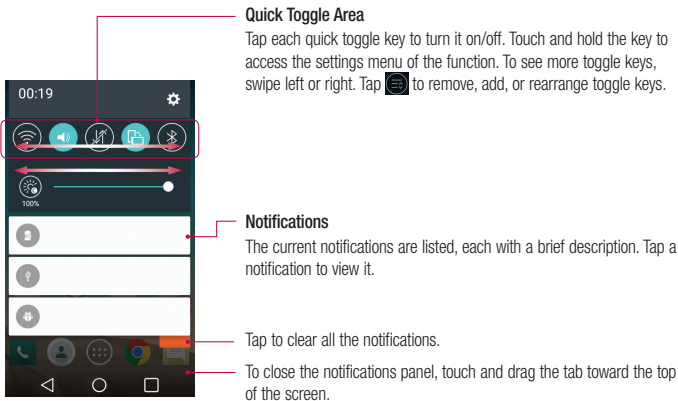





















Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	NFC is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available
	New message
	Mobile hotspot is active

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	Acquiring GPS
	Receiving location data from GPS
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available
	Choose input method

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to access the keyboard settings.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.



Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Tap  >  > **Apps** tab > tap **Google** folder > select a Google application, such as **Gmail** > tap **GOT IT** > select **Add an email address** to create a new account or add your account.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.



Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth



You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON**.
 - 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
 - 3 Choose the device you want to pair with from the list.
- Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to make your phone visible to other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.



Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.



To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Wi-Fi name (SSID)** that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Direct network in advance and make sure the users are connected to the same network.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the MTP mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player





Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.


- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media device (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher



Calls

Making a call

- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

Answering and rejecting a call

Swipe the  in any direction to **Answer** the incoming call.

Swipe the  in any direction to **Decline** an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon in any direction if you want to send a message.






TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and choose the **Call logs**.



View a complete list of all dialed, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.


- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area.
Choose from **Take photo**, **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by tapping .
- 4 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Tap **Save**.


Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.



Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Favourites**, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.



Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.





WARNING: LG message should be set up to default SMS app. If not, some message functions will be limited.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



WARNING:


- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account. After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap > > **Apps** tab > **E-mail** > tap > **Settings** > **Add account**.

To change an email general settings:

- Tap > > **Apps** tab > **E-mail** > tap > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap > > **Apps** tab > **E-mail** > tap > **Settings** > tap > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.

Working with account folders

Tap > > **Apps** tab > **E-mail** > tap and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts.
- 3 Tap the to add a Cc/Bcc and tap to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .




TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera and Video

To open the Camera application, tap  >  > **Apps** tab > .

Getting to know the viewfinder








- 1 **Flash** – Choose from **Off** , **On** , or **Auto** .
- 2 **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 **Shot mode** – Choose from **Auto** or **Panorama**.
- 4 **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 **Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.
- 6 **Record** – Allows you to start recording.
- 7 **Capture** – Allows you to take a photo.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings


In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list.

	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi or LG.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	It is easily used to take better pictures to keeping horizontal and verticals.
	Opens the help guide to know how a function operates.

TIP!

- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus box turns blue, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.



Tap to edit the photo.



Tap to send your photo to others or share it via social network services.




Tap to delete the photo.



Tap to access **Details, Print, Slideshow, Set as..., Settings, Feedback** or **Help**.



TIP! If you have an SNS account set up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Tap  to open all advanced options.


Gesture shot

Take a picture with hand gesture. To take photo, raise your hand until front camera detects it and a box appears on the screen.

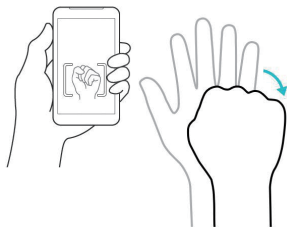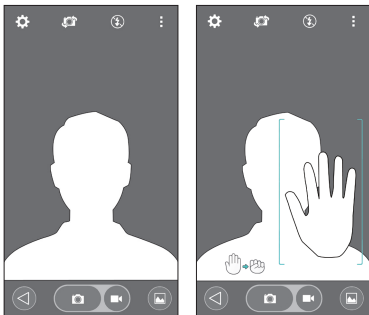



Using Panorama mode



Allows you to take a picture a long way over a wide area of land.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 **MODE** > **Panorama**.
- 3 Tap  to start.
- 4 Pan your phone slowly to one direction.
- 5 Fit focus area to blue guideline to take photo.
- 6 Tap stop button when finished.

Recording a quick video


- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 3 Tap  once to start recording.
- 4 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 5 Tap  on the screen to stop recording.

TIP!

-  – Tap to capture an image during recording a video.
-  – Tap to pause recording a video.

From your Gallery

Tap  >  > **Apps** tab > tap **Google** folder > **Photos**.



- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).
- Tap on video play icon  to play the video.

Function

Knock Code

You can unlock the screen when screen is off by tapping the correct area and sequence.

To activate Knock Code feature

- 1 Tap  >  > **Apps tab** > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

KnockON



You can turn on/off the screen by just double-tap.

Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.




Smart Keyboard

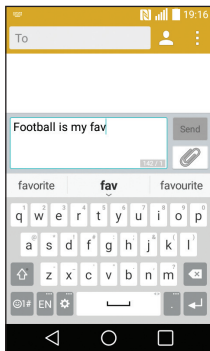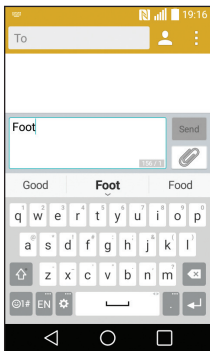Smart Keyboard recognizes your keyboard input habit and provide your own keyboard quickly inputting without errors.






Utilities

Setting your alarm

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Alarm with vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Tap **Save**.



NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap  and select **Settings**.

Adding an event to your calendar

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 7 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Google+



Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps** tab > tap **Google** folder > **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap **Google** folder > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps** tab > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap **Menu key**  > **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Tap  > tap and hold  > **System settings**.

- or -

Tap  >  > **Apps tab** > **Settings**.




WIRELESS NETWORKS

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab** > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Vicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Incoming voice call pop-up – Show incoming voice call pop-up when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from off, 1 sec, 3 sec, and 5 sec.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Allows you to select your end call.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Share & connect >

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

< Tethering & networks >

USB tethering – Connect the USB cable to share the internet connection with the computer.

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the USB tethering, Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

NOTE: You must set a lock screen PIN, Pattern or password before you can use credential storage.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – Choose Sound, Vibrate only or Do not disturb.

Volumes – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Ringtone – Set the ringtone for calls.

Notification sound – Allows you to set the sound for notifications.

Sound with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Vibration type – Allows you to choose the type of vibration.

Do not disturb – Set a time and mode when your phone doesn't let you know about notifications coming in. Choose from **All**, **Priority only**, or **None**.

Lock screen – Set to show or hide all notifications on the lock screen.

Apps – Set notification from Apps. Choose from None to show no notifications from the Apps, and Priority to show notifications with priority on top of others and when Do not disturb set to Priority only.

Sound effect – Tap to set the dialpad touch sounds, touch sound, and screen lock sound.

Dialpad touch sounds – Checkmark to play tones while using dial pad.

Touch sound – Checkmark to play sound when making screen selection.

Screen lock sound – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

Message/call voice notifications – To read out the incoming call and the message event automatically.

< Display >

Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.

Screen-off effect – Sets the screen-off effect. Choose from Retro TV, Black hole, and Fade out.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from **Clock** and **Google Photos**.

Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< Home screen >

Set the **Wallpaper**, **Screen swipe effect**, **Allow Home screen looping**, **Home backup & restore**, **Help**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

NOTE: Screen swipe effect becomes Pattern effect if the screen lock is set to Pattern.

Smart Lock – Set when to automatically unlock phone by Trusted devices (BT device or NFC) or Trusted face. This function is available when the Lock screen is set to one of the **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** and **Password**.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Contact info for lost phone – Select whether to display the owner information on the lock screen and customize the owner information.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

< Gestures >

Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

Snooze or stop alarm – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

Help – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Battery usage

Touch the Battery usage to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Battery saver – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 5% battery, 15% battery.

Help – Tap to view help information on the battery saver tips.

< Apps >

View and manage your applications.

< Default message app >

Set Messaging or Hangouts as default app.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode from **High accuracy (GPS and networks)**, **Battery saving (Networks only)** and **Device sensors only (GPS only)**.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. Each time you turn on your phone, it will request to enter a PIN or password to decrypt.

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type - Display the storage type.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

Trust agents – Select apps to use without unlocking screen.

Screen pin – Allow the app to be the only one used when you pin a screen of an App.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< **Shortcut key** >

Get quick access to apps by pressing and holding the volume keys when screen is off or locked.

< **Date & time** >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< **Accessibility** >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

< **Printing** >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< **About phone** >

View legal information and check your phone status and software version.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Notice: Open Source Software


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset




Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.


Troubleshooting



This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function E-mail	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.


Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ringtone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Phone icon . 2. Dial the number, then tap . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key <input type="checkbox"/>. 2. Tap System settings > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN, password or Knock Code. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key <input type="checkbox"/> and tap System settings. 2. Tap Language & input > Language. 3. Tap the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key . 2. Tap System settings > Display. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top right hand side of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key . 2. Tap System settings > Apps > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

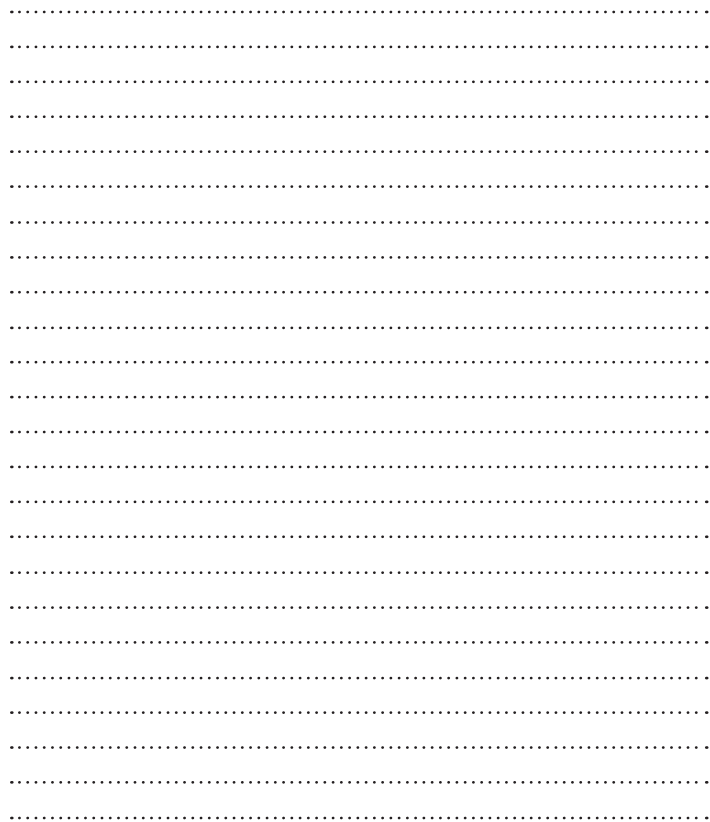



A QUESTION ABOUT YOUR MOBILE PHONE?

Our Customer Service is there to support you:

0900 - 543 5454 (NL)

015 - 200 255 (BE)



CE0168