



LG

Life's Good

ITALIANO

Guida per l'utente

LG-D390n


MFL69124101 (1.0)

www.lg.com



Guida per l'utente

- Le schermate e le illustrazioni potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul telefono.
- Alcune delle informazioni fornite in questa guida possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

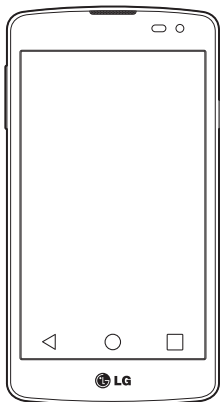



Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	4	Chiamate	40
Avviso importante	15	Per effettuare una chiamata	40
Introduzione al telefono	20	Come chiamare i contatti	40
Panoramica del telefono	20	Ricezione e rifiuto di una chiamata	40
Installazione della scheda SIM e della batteria	22	Regolazione del volume di chiamata	40
Ricarica del telefono	24	Per effettuare una seconda chiamata	41
Utilizzo della scheda di memoria	25	Visualizzazione della cronologia chiamate	41
Blocco e sblocco dello schermo	26	Impostazioni chiamate	41
Schermata principale	27	Rubrica	42
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	27	Ricerca di un contatto	42
Sfondo	28	Aggiunta di un nuovo contatto	42
Schermata home estesa	28	Contatti preferiti	42
Personalizzazione della schermata iniziale	29	Creazione di un gruppo	43
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente	30	Messaggi	44
Area delle notifiche	30	Invio di un messaggio	44
Apertura dell'area delle notifiche	31	Casella strutturata	45
Icone degli indicatori sulla barra di stato	31	Modifica delle impostazioni per i messaggi	45
Tastiera sullo schermo	33	Email	46
Immissione di lettere accentate	33	Gestione di un account e-mail	46
Configurazione di un account Google	34	Attività con le cartelle Account	46
Connessione a reti e dispositivi	35	Composizione e invio di e-mail	47
Wi-Fi	35	Fotocamera e Video	48
Connessione alle reti Wi-Fi	35	Introduzione al mirino	48
Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi	35	Uso delle impostazioni avanzate	49
Bluetooth	36	Per scattare una foto	49
Condivisione della connessione dati del telefono	37	Dopo avere scattato una foto	50
Wi-Fi Direct	38	Scatto movimenti	51
Collegamento al PC tramite cavo USB	39	Utilizzo della modalità Panorama	51
		Registrazione rapida di un video	51
		Operazioni in modalità Galleria	52

Funzione.....	53
Knock Code.....	53
Toc Toc.....	53
Tastiera intelligente	54
Utilità.....	55
Impostazione della sveglia.....	55
Aggiunta di un evento al Calendario	55
Google+	55
Ricerca vocale.....	56
Download.....	56
Il Web	57
Chrome	57
Visualizzazione delle pagine Web	57
Apertura di una pagina.....	57
Impostazioni	58
RETI WIRELESS	58
DISPOSITIVO	60
PERSONALE	63
SISTEMA	64
Aggiornamento software del telefono	66
Aggiornamento software del telefono	66
Informazioni su questa guida per l'utente	67
Informazioni su questa guida per l'utente	67
Marchi registrati.....	67
Accessori	68
Risoluzione dei problemi	69
DOMANDE FREQUENTI	73

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simboli	Descrizione
	Leggere le seguenti istruzioni per un uso sicuro del dispositivo wireless.
	Prestare sempre la massima attenzione durante la guida in modo da ridurre il rischio di incidenti. Non utilizzare il dispositivo wireless durante la guida.
	Il presente dispositivo è stato inoltre testato per essere utilizzato a una distanza di 1.5 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente. In ottemperanza ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze stabiliti dalle norme FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 1 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono. Consultare il manuale utente per ulteriori informazioni.
	Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini e non permettere loro di giocarci. Il dispositivo contiene parti piccole e affilate che possono essere causa di lesioni o, in caso di rottura, soffocamento.
	Il dispositivo potrebbe produrre un suono di volume eccessivo.
	I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra altri dispositivi e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo.
	Spegnere il telefono quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Le istruzioni riportate hanno lo scopo di evitare possibili interferenze con apparecchiature mediche sensibili.
	Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto da personale di aeroporto o di bordo. Per ulteriori informazioni sull'uso dei dispositivi wireless a bordo, rivolgersi al personale. Se il dispositivo dispone di una "modalità aereo", è necessario attivarla prima dell'imbarco.
	Spegnere il dispositivo o il dispositivo wireless quando ci si trova in aree a rischio di esplosione o in aree in cui sono presenti avvisi come "Spegnere la radio ricetrasmittente" o "dispositivi elettronici" per evitare il verificarsi di esplosioni.

Simboli	Descrizione
	<p>Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva comprendono le aree di rifornimento, le stive delle imbarcazioni, le strutture dedicate al trasporto e alla conservazione di combustibili o prodotti chimici, le aree in cui sono contenute sostanze chimiche e particelle nell'aria, quali metalli sotto forma di polvere o granuli.</p>
	<p>Il dispositivo potrebbe produrre una luce forte o lampeggiante.</p>
	<p>Non esporre il dispositivo o i relativi accessori a fiamme libere.</p>
	<p>Non lasciare che il dispositivo o i relativi accessori entrino in contatto con supporti magnetici (dischetti, carte di credito ecc).</p>
	<p>Non esporre il dispositivo o i relativi accessori a temperature estreme.</p>
	<p>Non lasciare che il dispositivo o i relativi accessori entrino in contatto con liquidi o vengano esposti a umidità.</p>
	<p>Non tentare di smontare il dispositivo o i relativi accessori: tale operazione è consentita solo al personale autorizzato.</p>
	<p>Questo dispositivo, allo stesso modo di altri dispositivi wireless, funziona utilizzando segnali radio che per natura non possono garantire la connessione in qualsiasi condizione. Pertanto, non fare affidamento unicamente a dispositivi wireless in caso di emergenza.</p>
	<p>Utilizzare solo accessori approvati.</p>

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO. Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione.

Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg . I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza.

Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a $0,662 \text{ W/kg}$.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1.5 cm dal corpo. Se una custodia,

una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1.5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con il corpo è pari a 0,560 W/kg.

* Il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci (10) grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni.

I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Informazioni SAR della FCC

Il telefono cellulare è progettato anche per soddisfare i requisiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalla Federal Communications Commission (USA) e dalla Industry Canada.

Questi requisiti stabiliscono un limite SAR di 1,6 W/kg di media su 1 grammo di tessuto. Il valore SAR più elevato riscontrato in base a questo standard durante la certificazione del prodotto è pari a 1,36 W/kg se a contatto con l'orecchio e a 0,99 W/kg se a contatto con il corpo.

Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 1 cm (0,39 poll.) tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente.

Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 1 cm (0,39 poll.) tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono.

*** Note e precauzioni stabiliti dalla FCC**

Nota

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento.

Attenzione!

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore possono invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o venga esposto a umidità.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero provocare danni al telefono invalidandone la garanzia.

- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Un prolungato contatto diretto con la pelle in assenza di un'adeguata ventilazione può essere causa di fastidi e bruciature. Pertanto, utilizzare il telefono con cautela durante e immediatamente dopo il suo funzionamento.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Apparecchiature mediche ed elettroniche

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del telefono possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. A tale scopo, appoggiare il telefono all'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non tenerlo nel taschino.

Ospedali

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Le istruzioni riportate hanno lo scopo di evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.

- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riescono a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: l'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un centro di riparazione autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere assistenza.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-D390n** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

Contattare l'ufficio per informazioni sulla conformità di questo prodotto:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Avviso importante



Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Sfiurare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Sfiurare **Disinstalla**.



2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:



- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Batteria**.

Lo stato (in carica o in uso) e il livello (percentuale di carica completata) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Sfiurare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Batteria** > **Utilizzo della batteria**.

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source



ATTENZIONE



Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.



ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

4. Uso di una sequenza di sblocco

Impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Sfiurare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. In questo modo, viene visualizzata una schermata che consente di creare una sequenza di sblocco. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

Attenzione: creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la generazione della sequenza di sblocco.



ATTENZIONE

Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

< Se non si ricorda la sequenza >

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?** nella parte inferiore dello schermo. Viene quindi richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google o di immettere il Backup PIN inserito durante la creazione della sequenza di blocco.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato il Backup PIN, sarà necessario eseguire un ripristino completo.

<Se non si ricorda il PIN o la password>

Se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Attenzione: quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati.

NOTA: se non è stato effettuato l'accesso con l'account Google e non si ricorda la sequenza di sblocco, sarà necessario immettere il Backup PIN.

5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

- 1 Spegner il dispositivo.
- 2 Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco + tasto Volume giù** sul telefono.

- 3 Rilasciare il **tasto di accensione/blocco** solo quando viene visualizzato il logo LG, quindi tenere nuovamente premuto immediatamente il **tasto di accensione/blocco**.
- 4 Quando viene visualizzata la schermata per il ripristino dei dati di fabbrica, rilasciare tutti i tasti.
- 5 Premere il **tasto del volume** per scorrere fino all'opzione desiderata, quindi premere il **tasto di accensione/blocco** per confermare.
- 6 Premere nuovamente il **tasto del volume** per scorrere fino all'opzione desiderata, quindi premere il **tasto di accensione/blocco** **tasto di accensione/blocco**.





ATTENZIONE

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

6. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

- 1 Sfiocare il **Tasto recenti** . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.
 - 2 Toccare l'applicazione a cui si desidera accedere. L'esecuzione dell'applicazione precedente non viene interrotta ma continua in background sul telefono. Assicurarsi di toccare il **tasto Indietro**  per uscire da un'applicazione, una volta utilizzata.
- Per rimuovere un'applicazione dall'elenco delle applicazioni recenti, trascinare l'anteprima dell'applicazione verso sinistra o verso destra. Per eliminare tutte le applicazioni, toccare **Cancella tutto**.

7. Trasferimento di musica, foto e video tramite Dispositivo Media (MTP)

- 1 Sfiocare la   > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** per verificare il supporto di archiviazione.
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.

- 3 Sullo schermo del telefono verrà visualizzato Collegamento al PC tramite USB quindi scegliere l'opzione **Dispositivo Media (MTP)**.
- 4 Aprire la cartella della memoria sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file dal PC alla cartella della memoria del dispositivo o viceversa.


8. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono è dotato di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

Introduzione al telefono

Panoramica del telefono

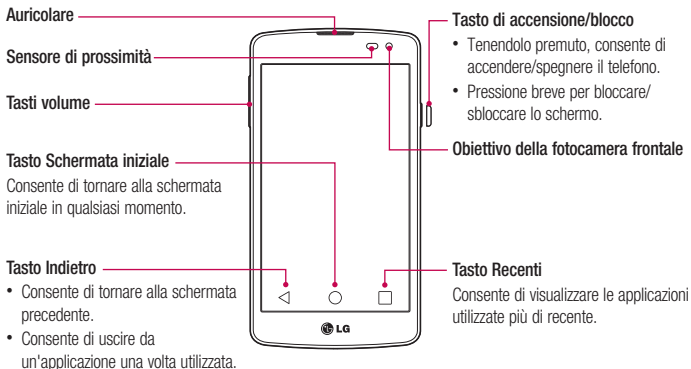

NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.



ATTENZIONE


Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

Tasti volume

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consentono di controllarne il volume in maniera continua.



Tasto di accensione/blocco



Jack auricolare

Microfono


Caricabatterie/porta USB

Obiettivo della fotocamera

Flash

Alloggiamento della scheda microSD

Alloggiamento della scheda SIM

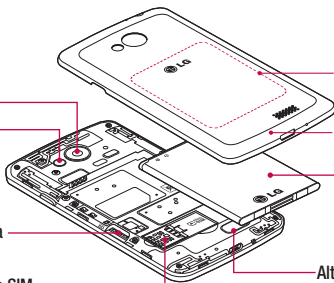

Touchpoint NFC

Coperchio batteria

Batteria

Altoparlante




ATTENZIONE

Fare attenzione a non danneggiare il touchpoint NFC sul telefono, che costituisce parte dell'antenna NFC.


Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria.


- 1 Per rimuovere il coperchio della batteria, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare il coperchio della batteria con l'unghia del pollice come mostrato nella figura.

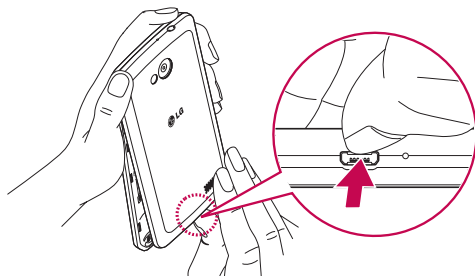


- 2 Spingere e far scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento come indicato nell'immagine. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

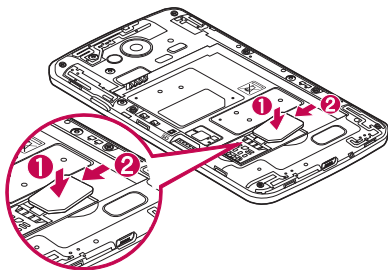

- 3** Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).

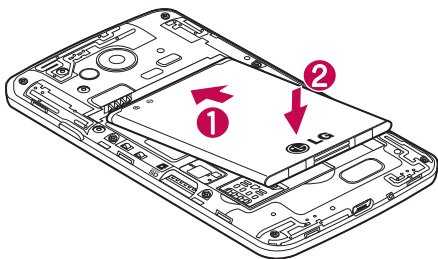

- 4** Allineare il coperchio della batteria all'apposito alloggiamento (1) e premerlo fino a farlo scattare in posizione (2).

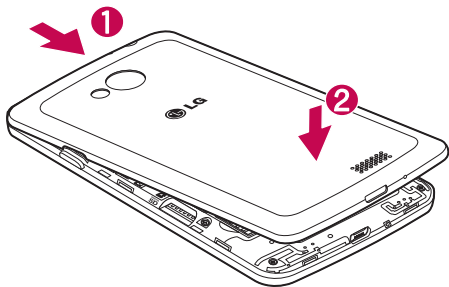

Ricarica del telefono


Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie. È possibile caricare la batteria del dispositivo anche con un computer connettendo il dispositivo al computer mediante un cavo USB.



ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica e che venga visualizzato il messaggio a comparsa indicante tale problema. Inoltre, caricabatterie o cavi non approvati possono far esplodere la batteria o danneggiare il dispositivo. Tali danni non sono coperti dalla garanzia.

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente.

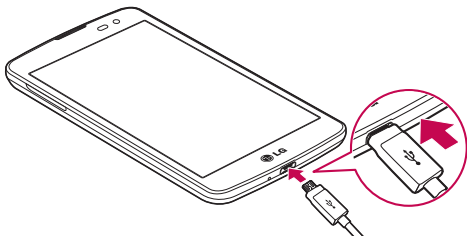

NOTA:


- Per aumentare la durata della batteria, caricarla completamente al primo utilizzo.
- Non aprire il coperchio posteriore mentre il telefono è in carica.

Utilizzo della scheda di memoria

Il telefono supporta l'utilizzo di schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con una capacità fino a 32 GB. Queste schede sono state progettate specificamente per i telefoni cellulari e per altri dispositivi dalle dimensioni estremamente ridotte. Sono ideali per memorizzare file multimediali come file musicali, programmi, video e fotografie.

Per inserire una scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

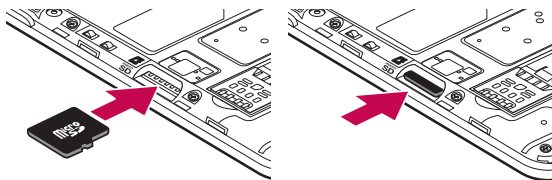

Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro:

Sfiocare (☰) > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** > **Smonta scheda SD**.

NOTA:

- utilizzare solo schede di memoria compatibili con il telefono. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla scheda e ai dati in essa memorizzati, nonché al telefono.
- Poiché il dispositivo utilizza il formato FAT32, la dimensione massima per tutti i file è di 4 GB.




ATTENZIONE

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono, alla scheda di memoria, nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.

NOTE: tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1 Toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni** > **Archiviazione**.
- 3 Toccare **Smonta scheda SD**.
- 4 Toccare **Cancella scheda SD** > **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**.
- 5 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**.


NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzato il blocco schermo. Toccare e scorrere il blocco schermo in qualsiasi direzione per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Premere o toccare - Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.

Tocca e tieni premuto - Tenere premuta una voce sullo schermo sfiorandola senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione. Ad esempio, per accedere alle opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco Contatti fino a quando non viene attivato il menu di scelta rapida.

Trascinare - Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata iniziale per riposizionarli.

Scorrere - Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinamento di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco, oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

Doppio tocco - Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolare la sezione in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile premere due volte per attivare le funzioni Zoom In e Zoom Out durante la visualizzazione di un'immagine.

Ingrandire/ridurre - Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.

Ruotare lo schermo - Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

NOTA:

- Per selezionare un elemento, sfiorare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare uno sfioramento leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non sfiorare i tasti circostanti.

Sfondo

La schermata home è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Essa consente di aggiungere elementi come collegamenti alle applicazioni o widget Google per consentire l'accesso immediato a informazioni e applicazioni. Si tratta dell'area predefinita ed è accessibile da qualsiasi menu sfiorando .



Schermata home estesa

Il sistema operativo offre più aree della schermata home in modo da disporre di più spazio per aggiungere icone, widget e molto altro.

- ▶ Far scorrere il dito verso sinistra o verso destra lungo la schermata home.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata home aggiungendo applicazioni, widget o modificando gli sfondi.

Per aggiungere elementi alla schermata home:

- 1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu Aggiungi modalità selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
- 3 Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.

SUGGERIMENTO Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Per rimuovere un elemento dalla schermata home:

- ▶ **Sfondo** > tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .

Per aggiungere un'applicazione come tasto rapido.


- ▶ Dal menu Applicazioni o dalla schermata home, tenere premuta l'icona dell'applicazione e trascinarla nell'area tasto rapido.

Per rimuovere un'applicazione dall'area tasto rapido



- ▶ Tenere premuto il tasto rapido desiderato e trascinarlo in .

NOTA:  non è possibile rimuovere il tasto **Applicazioni**.

Per personalizzare le icone delle applicazioni nella schermata home

- 1 Tenere premuta l'icona di un'applicazione fino a quando non viene sbloccata dalla posizione corrente. Quindi, trascinarla nella schermata. Nell'angolo superiore destro dell'applicazione, viene visualizzata l'icona di modifica .
- 2 Sfiocare nuovamente l'icona dell'applicazione e selezionare l'aspetto desiderato.
- 3 Sfiocare **OK** per salvare la modifica.

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente


- 1 Toccare . Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiurare un'icona per aprire la relativa applicazione. Oppure sfiorare  per tornare alla schermata precedente.

Area delle notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, a eventi del calendario e a sveglie, nonché a eventi in corso, ad esempio quando si sta effettuando una chiamata.


Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema, ad esempio quelle relative al Wi-Fi o al livello della batteria, vengono visualizzate a destra.

NOTA: le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

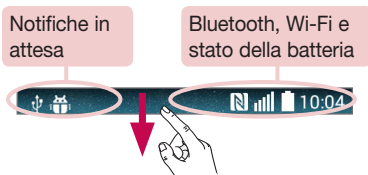


Apertura dell'area delle notifiche

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche.

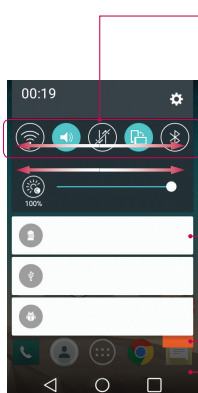

Area di alternanza rapida

Sfiorare ciascun tasto di alternanza per attivarlo/disattivarlo. Tenere premuto il tasto per accedere al menu delle impostazioni della funzione. Spostarsi a destra o a sinistra per visualizzare altri tasti di alternanza. Sfiorare  per rimuovere, aggiungere o riorganizzare i tasti di alternanza.

Notifiche

Le notifiche correnti vengono elencate assieme a una breve descrizione. Sfiorare una notifica per visualizzarla.

Sfiorare per cancellare tutte le notifiche.

Per chiudere l'area delle notifiche, toccare e trascinare la scheda verso la parte superiore dello schermo.

Icone degli indicatori sulla barra di stato

Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.



Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM inserita
	Nessun segnale di rete disponibile
	Modalità aereo attiva
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili connesso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	NFC attivo
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo msg vocale
	Nuovo messaggio
	L'hotspot mobile è attivo







Icona	Descrizione
	Suoneria disattivata
	Modalità vibrazione attiva
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS attivo
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo messaggio Gmail
	Nuovo messaggio di Hangout
	Scegli metodo di inserimento

NOTA: la posizione delle icone nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.

Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

-  Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.
-  Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli.
-  Toccare per accedere alle impostazioni della tastiera.
-  Toccare per inserire uno spazio.
-  Sfioccare per creare una nuova riga.
-  Toccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue.

Selezionare il carattere speciale da inserire.



Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di determinati servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione.

OPPURE

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > sfiorare la cartella **Google** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > sfiorare **OK** > scegliere l'opzione **Aggiungi un indirizzo e-mail** per creare un nuovo account o aggiungere il proprio account.

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web

La rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

Connessione a reti e dispositivi

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.

Connessione alle reti Wi-Fi



Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il telefono in modo che sia in grado di connettersi a essi.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

NOTA: se ci si trova fuori dalla zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è impostata su **NO**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati del cellulare.

Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete

Wi-Fi

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **SI** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Sfiore nuovamente il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive che si trovano all'interno della portata.
 - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Premere una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

Bluetooth



È possibile inviare dati tramite Bluetooth eseguendo l'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Sfiurare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > impostare **Bluetooth** su **ON**.
- 2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth**. Viene visualizzata l'opzione che consente di rilevare il telefono e cercare dispositivi. A questo punto, sfiorare **Ricerca dei dispositivi** per visualizzare i dispositivi nell'area di copertura Bluetooth.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.

Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

NOTA: alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN, verrà richiesto di immetterlo.



Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth


- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario o un file multimediale dall'applicazione corrispondente o da **Download**.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

NOTA: il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > impostare **Bluetooth** su **ON**.
- 2 Sfiare nuovamente il menu **Bluetooth** e contrassegnare la casella di spunta nella parte superiore dello schermo per rendere il telefono visibile ad altri dispositivi.

NOTA: per selezionare il periodo di tempo in cui il dispositivo sarà visibile, toccare  > **Timeout visibilità**.

- 3 Selezionare **Accetta** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.



Condivisione della connessione dati del telefono

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altre informazioni dettagliate, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Tethering & Reti** > accendo l'**Hotspot Wi-Fi** per attivarlo.
- 2 Inserire una password e sfiare **Salva**.

SUGGERIMENTO Se il computer utilizza Windows 7 o una recente distribuzione di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Tethering & Reti** > **Hotspot Wi-Fi**.

2 Sfiore **Imposta hotspot Wi-Fi**.

- Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**.
- È possibile modificare il **Nome Wi-Fi (SSID)** rilevato dagli altri dispositivi durante la scansione delle reti Wi-Fi.
- Inoltre, è possibile sfiorare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
- Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile impostare l'opzione **Aperta** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.

3 Sfiore **Salva**.

ATTENZIONE Se si imposta l'opzione di protezione su Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile incorrere in costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza attiva.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supporta la connessione diretta tra dispositivi Wi-Fi senza punto di accesso. A causa dell'utilizzo cospicuo della batteria mentre si utilizza la funzione Wi-Fi Direct, si consiglia di collegare il telefono a una presa di corrente. Verificare la rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct in anticipo e accertarsi che gli utenti siano connessi alla stessa rete.

Collegamento al PC tramite cavo USB

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB nelle modalità di connessione USB.

Trasferimento di musica, foto e video tramite modalità MTP

- 1 Collegare il telefono al PC tramite un cavo USB.
- 2 A questo punto, è possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa sul PC e trasferire i file.

Sincronizzazione con Windows Media Player





Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.


- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a un PC con installato Windows Media Player.
 - 2 Selezionare l'opzione **Dispositivo Media (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.
 - 3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
 - 4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
 - 5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
 - 6 Avviare la sincronizzazione.
- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Window Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva



Chiamate

Per effettuare una chiamata

- 1 Premere  per attivare la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, sfiorare .
- 3 Sfiore  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, sfiorare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Come chiamare i contatti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare sfiorando **Cerca in rubrica**.
- 3 Sfiore  nell'elenco per effettuare la chiamata.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per **Risposta** alla chiamata in entrata.

Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per **Rifiuta** una chiamata in arrivo.

Trascinare l'icona **Rifiuta con messaggio** in qualsiasi direzione per inviare un messaggio.






SUGGERIMENTO Rifiuta con messaggio

È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata con un messaggio durante una riunione.

Regolazione del volume di chiamata

Per regolare il volume chiamate, utilizzare il tasto Volume su e giù sul lato sinistro del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, sfiorare  > **Aggiungi** e comporre il numero. Inoltre, è possibile accedere a un elenco dei numeri chiamati di recente sfiorando **Chiamate** oppure cercare i contatti sfiorando **Rubrica** e selezionando il contatto da chiamare.
- 2 Sfiore  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Sfiore il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, sfiorare  **Unisci chiamate** per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, sfiorare **Fine** o sfiorare  e trascinare la barra di notifica verso il basso, selezionando l'icona **Chiudi** .


NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale sfiorare  e scegliere **Chiamate**.



Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO

- Sfiore ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Sfiore , Quindi **Elimina tutto** per eliminare tutti gli elementi registrati.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

- 1 Nella schermata home, sfiorare .
- 2 Sfiore .
- 3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

Rubrica




Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

Nella schermata iniziale

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.


Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Sfiore , inserire il numero del nuovo contatto, quindi sfiorare . Sfiore **Aggiungi ai contatti > Nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, sfiorare l'area relativa all'immagine. Scegliere tra **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
- 3 Selezionare il tipo di contatto sfiorando .
- 4 Sfiore una categoria di informazioni contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 5 Sfiore **Salva**.


Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.



Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiore l'asterisco sull'angolo a destra del nome del contatto. La stella diventa gialla.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore la scheda **Preferiti**, quindi scegliere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiore la stella gialla all'angolo destro del nome del contatto. L'asterisco diventa grigio e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Creazione di un gruppo

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore **Gruppi**, quindi . Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È possibile anche assegnare una suoneria al nuovo gruppo.
- 4 Sfiore **Salva** per salvare il gruppo.

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.



Messaggi

Il telefono combina SMS ed MMS in un menu intuitivo e facile da usare.





ATTENZIONE: il messaggio LG deve essere impostato su Applicazione SMS predefinita. Se non è così, alcune funzioni dei messaggi saranno limitate.

Invio di un messaggio

- 1 Sfiore  nella schermata home, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Quando si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile premere un destinatario suggerito. È possibile aggiungere più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Sfiore il campo **Inserisci messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Sfiore  per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Messaggio rapido**, **Inserisci emoticon**, **Pianifica invio**, **Aggiungi oggetto** e **Ignora**.

SUGGERIMENTO È possibile sfiorare l'icona  per allegare il file che si desidera condividere con il messaggio.

- 5 Premere **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.



ATTENZIONE:

- Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.
- Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni a seconda delle preferenze personali.

- Sfiare l'icona **Messaggi** nella schermata home, sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni**.

Email

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi come Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.





Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail




Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, in E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo.

Per aggiungere un altro account e-mail:

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Email** > sfiorare  > **Impostazioni** >  **Aggiungi account.**

Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Email** > sfiorare  > **Impostazioni** > **Impostazioni generali.**

Per cancellare un account e-mail:

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Email** > sfiorare  > **Impostazioni** > sfiorare  > **Rimuovi account** > selezionare l'account da eliminare > **Rimuovi** > selezionare **Si.**





Attività con le cartelle Account

Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Email** > sfiorare  e selezionare **Cartelle.**

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **Email**, sfiorare .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dalla Rubrica.
- 3 Sfiore  per aggiungere un Cc/Ccn, quindi sfiorare  per allegare i file se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare .




SUGGERIMENTO Quando si riceve una nuova email nella casella di posta Ricevuti, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.

Fotocamera e Video

Per aprire l'applicazione Fotocamera, toccare la scheda  >  > **Applicazioni** > 


Introduzione al mirino








- 1 Flash** – Consente di scegliere tra **Non attivo**  **Si**  **Automatico** .
- 2 Passa a fotocamera** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.
- 3 Modalità scatto** – Consente di scegliere tra **Automatica** o **Panorama**.
- 4 Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- 5 Galleria** – Sfiocare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate in modalità fotocamera.
- 6 REC** – Consente di avviare la registrazione.
- 7 Cattura** – Consente di scattare una foto.

NOTA: assicurarsi che l'obiettivo della fotocamera sia pulito prima di scattare foto.

Uso delle impostazioni avanzate


Nel mirino, premere  per aprire le opzioni avanzate. È possibile modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco.

	Consente di selezionare la risoluzione della foto. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria risulterà minore.
	Per scattare una foto, pronunciare una delle seguenti parole: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG.
	Consente di impostare un ritardo dopo aver premuto il pulsante di acquisizione. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.
	Semplice da usare, consente di scattare foto migliori da tenere orizzontali e verticali.
	Consente di aprire la guida per sapere il funzionamento di questa funzione.

SUGGERIMENTO





- Il menu Impostazione è in sovrapposizione sul mirino; pertanto, quando si modificano elementi quali il colore o la qualità della foto, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro al menu Impostazioni.

Per scattare una foto

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 2 Al centro del mirino, verranno visualizzati i riquadri di messa a fuoco. È anche possibile toccare qualsiasi punto dello schermo per mettere a fuoco su quel punto.
- 3 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa blu, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 4 Sforare  per scattare la foto.

Dopo avere scattato una foto

Sfiorare la miniatura dell'immagine nella parte inferiore dello schermo della fotocamera per visualizzare l'ultima foto scattata.

	Sfiorare per modificare la foto.
	Sfiorare per inviare una foto o condividerla tramite servizi di social network.
	Sfiorare per eliminare la foto.
	Sfiorare per accedere a Dettagli, Stampa, Slideshow, Imposta..., Impostazioni, Feedback o Guida.



SUGGERIMENTO Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Sfiorare  per aprire tutte le opzioni avanzate.


Scatto movimenti

Scattare una foto con un gesto della mano. Per scattare la foto, sollevare la mano finché non viene riconosciuta dalla fotocamera frontale. Viene visualizzata una casella sulla schermata.

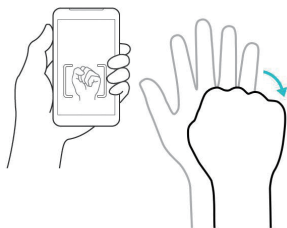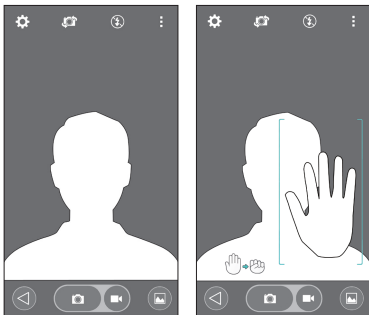



Utilizzo della modalità Panorama

Consente di scattare una foto panoramica di un'area particolarmente estesa.



- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 **MODI** > **Panorama**.
- 3 Per iniziare, sfiorare .
- 4 Far scorrere lentamente il telefono verso una direzione.
- 5 Per scattare una foto, adattare l'area di messa a fuoco alle linea guida blu.
- 6 Al termine, sfiorare il pulsante Stop.

Registrazione rapida di un video

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.


- 3 Per avviare la registrazione, sfiorare  una volta.
- 4 Viene visualizzata una luce rossa nell'angolo superiore sinistro del mirino con un timer che mostra la durata del video.
- 5 Sfiore  lo schermo per interrompere la registrazione.

SUGGERIMENTO

-  – Sfiore per acquisire un'immagine durante la registrazione di un video.
-  – Sfiore per mettere in pausa la registrazione di un video.

Operazioni in modalità Galleria



Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > sfiorare la cartella **Google** > **Foto**.

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o ridurre, toccare due volte lo schermo oppure posizionare due dita e allontanarle (avvicinare le dita per ridurre).
- Toccare l'icona di riproduzione video  per riprodurre il video.

Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo quando non è attivo sfiorando l'area e la sequenza corrette.

Per attivare la funzione Knock Code

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Knock Code**.
- 2 Questa operazione consente di aprire una schermata che guiderà l'utente nel processo di selezione della sequenza di sblocco. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

Toc Toc



È possibile attivare/disattivare lo schermo semplicemente sfiorando due volte.

Sfiore due volte il centro dello schermo per sbloccarlo. Per bloccare lo schermo, sfiorare due volte la barra di stato in una schermata qualsiasi (ad eccezione del mirino della fotocamera) o un'area vuota nella schermata home.




NOTA: quando lo schermo è acceso, assicurarsi di non coprire il sensore di prossimità. Se il sensore è coperto, lo schermo si spegne immediatamente per evitare l'accensione accidentale quando il telefono è in tasca o in borsa.


Tastiera intelligente

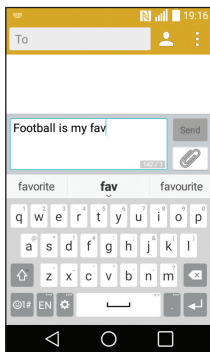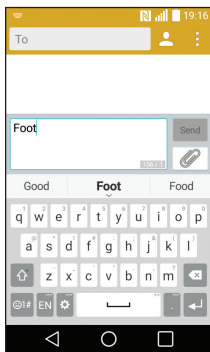La funzione Tastiera intelligente riconosce le abitudini di input da tastiera e le ripropone rapidamente senza rischio di errori.



Impostazione della sveglia

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **Orologio** > .
- 2 Una volta impostata l'ora, il telefono indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
- 3 Impostare **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibra quando suona l'allarme**, **Tono sveglia**, **Volume sveglia**, **Avvio automatico applicazione**, **Blocco puzzle** e **Appunti**.
- 4 Sfiare **Salva**.

NOTA: per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, sfiorare  e selezionare **Impostazioni**.

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **Calendario**.
- 2 Sullo schermo, è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese, Anno, Agenda).
- 3 Sfiare la data per la quale aggiungere un evento e sfiorare .
- 4 Sfiare **Nome evento** e immettere il nome dell'evento.
- 5 Sfiare **Posizione** e immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 6 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 7 Premere **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

Google+



Quest'applicazione consente di restare connessi tramite il servizio di social networking di Google.

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > sfiorare la cartella **Google** > **Google+**.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Ricerca vocale

Questa applicazione consente di cercare pagine Web utilizzando la voce.

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > sfiorare la cartella **Google** > **Ricerca vocale**.
- 2 Quando sullo schermo viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Download**.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.

1 Sfiurare  >  > scheda **Applicazioni** > **Chrome**.

NOTA: questa applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo Indirizzo, quindi immettere un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

Apertura di una pagina

Per accedere a una nuova pagina, sfiorare **tasto Menu**  > **Nuova scheda**.

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Impostazioni

In questa sezione viene descritta una panoramica degli elementi che è possibile modificare tramite i menu delle impostazioni di sistema del telefono. **Per accedere al menu Impostazioni:**

Sfiorare  > quindi sfiorare e tenere premuto  > **Impostazioni**.

- oppure -

Sfiorare  >  > quindi selezionare la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**.




RETI WIRELESS

< Wi-Fi >

Wi-Fi - consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC

Per configurare una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: sfiorare  >  > quindi selezionare la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** >  > **Avanzate Wi-Fi** > **Indirizzo MAC**.

< Bluetooth >

Attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth.

< Dati mobili >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

< Impostazioni chiamate >

Consente di configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

Segreteria – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

Numeri selezione fissa (FDN) – consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Pop-up di chiamata in arrivo – Visualizza pop-up di chiamata in arrivo quando utilizzi un'applicazione.

Rifiuta chiamate – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra **Modalità rifiuto chiamate** o **Rifiuto chiamate da**.

Rifiuta con messaggio – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

Gestione privacy – Consente di nascondere il nome del chiamante e il numero per una chiamata in arrivo.

Deviazione chiamata – Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

Risposta automatica – consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che un dispositivo vivavoce connesso risponda automaticamente a una chiamata in arrivo. Scegliere tra Non attivo, 1 sec, 3 sec e 5 sec.

Vibrazione alla connessione – Il telefono vibra quando l'altra parte risponde alla chiamata.

Salva numeri sconosciuti: consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

Il tasto Power termina la chiamata – Consente di selezionare la fine chiamata.

Blocco chiamate – Consente di bloccare le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

Durata chiamate – Consente di visualizzare la durata delle chiamate, tra cui l'ultima chiamata, le chiamate effettuate, le chiamate ricevute e tutte le chiamate.

Altre impostazioni – Consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

ID chiamante: consente di scegliere se visualizzare il proprio numero in una chiamata in uscita.

Avviso di chiamata: Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in una conversazione (dipende dall'operatore di rete).

< Condividi & Connetti >

NFC – Il telefono in uso è abilitato alla tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo NFC sfiorandolo semplicemente con il proprio dispositivo. Se si sfiora un tag NFC con il proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

Per attivare o disattivare la comunicazione NFC: nella schermata iniziale, toccare e far scorrere verso il basso il pannello di notifica con le dita, quindi selezionare l'icona NFC per attivarla.

NOTA: se la modalità aereo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

Android Beam – Quando questa funzione è attivata, è possibile inviare i contenuti dell'applicazione a un altro dispositivo NFC avvicinando i dispositivi.

È sufficiente avvicinare i dispositivi (solitamente dal retro) quindi sfiorare il proprio schermo. L'applicazione determina i contenuti da inviare.

< Tethering & Reti >

Tethering USB – Collegare il cavo USB per condividere la connessione Internet con il computer.

Hotspot Wi-Fi – È anche possibile utilizzare il telefono per fornire una connessione mobile a banda larga. Creare un hotspot e condividere la connessione.

Tethering Bluetooth – Consente di impostare il telefono per la condivisione della connessione a Internet o meno.

Guida – Sfiare per visualizzare informazioni sulle funzioni Tethering USB, Hotspot Wi-Fi e Tethering Bluetooth.

Modalità aereo – Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless verranno disattivate.

NOTA: è necessario impostare un PIN, una sequenza di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare l'archivio delle credenziali.

Reti mobili – Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) ecc.

VPN – consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

DISPOSITIVO

< **Suono** >

Profili Suono – È possibile scegliere tra Suono, Vibrazione o Non disturbare.

Volume – Consente di regolare le impostazioni del volume del telefono per adattarle alle proprie esigenze e al proprio ambiente.

Suonerie – Consente di impostare la suoneria per le chiamate.

Suono di notifica – Consente di impostare il suono delle notifiche.

Suono con vibrazione – Selezionare per impostare la vibrazione del telefono, oltre alla suoneria, quando si ricevono chiamate.

Tipo vibrazione – Consente di scegliere il tipo di vibrazione.

Non disturbare – Consente di impostare una modalità e un intervallo di tempo in base ai quali il telefono non segnala le notifiche in arrivo. Scegliere tra le opzioni **Tutte**, **Solo priorità** o **Nessuno**.

Blocco schermo – Consente di mostrare o nascondere tutte le notifiche sullo schermo quando il blocco è attivo.

Applicazioni – Imposta la notifica dalle applicazioni. Scegliere Nessuna se non si desidera visualizzare le notifiche dalle applicazioni oppure Priorità per visualizzare le notifiche prioritarie prima delle altre e quando l'opzione Non disturbare è impostata su Solo priorità.

Effetto sonori – Sfiare per impostare i suoni tastiera touch, i suono touch e i suoni di blocco schermo.

Suoni tastiera touch : Selezionare la casella di spunta per riprodurre toni durante l'utilizzo della tastiera.

Suono touch : Selezionare la casella di spunta per riprodurre suoni quando si effettua una selezione sulla schermata.

Suoni di blocco schermo : Selezionare la casella di spunta per riprodurre suoni durante il blocco e lo sblocco dello schermo.

Notifiche di messaggio/chiamata vocale – Consente al dispositivo di ricevere automaticamente notifiche su eventi relativi a messaggi e chiamate in arrivo.

< **Display** >

Luminosità – Consente di regolare la luminosità dello schermo. Per ottenere prestazioni ottimali da parte della batteria, utilizzare la luminosità più bassa possibile, che risulti comunque adeguata.

Timeout schermo – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima del timeout dello schermo.

Effetto screen-off – Consente di impostare l'effetto di disattivazione dello schermo. È possibile scegliere tra Retro TV, Buco nero e Fade-out.

Rotazione automatica – Selezionare per impostare la rotazione automatica dello schermo del telefono in base all'orientamento (verticale oppure orizzontale).

Daydream – sfiorare l'interruttore Daydream per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa.

L'attivazione dell'opzione consente di impostare la visualizzazione dello screensaver quando il telefono si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o il collegamento al dock. Scegliere tra **Orologio e Google Foto**.

Tipo carattere – Consente di impostare il tipo di carattere utilizzato per il telefono e i menu.

Dimensioni carattere – Consente di impostare le dimensioni del carattere visualizzate nel telefono e nei menu.

< **Sfondo** >

Impostare le opzioni **Sfondo, Effetto scorrimento schermo, Scorrimento continuo, Backup e ripristino della Home e Guida**.

< **Blocco schermo** >

Seleziona il blocco dello schermo: consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco.

Impostare le opzioni **Nessuno, Trascina, Knock Code, Sequenza, PIN o Password**.

In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

NOTA: l'opzione Effetto scorrimento schermo diventa Effetto del modello se il blocco schermo è impostato su Sequenza.

Smart Lock – Consente di impostare quando deve avvenire lo sblocco automatico del telefono mediante l'uso di dispositivi affidabili (dispositivi BT o NFC) o il rilevamento di un volto autorizzato. Questa funzione è disponibile quando il Blocco schermo è impostato su una delle seguenti opzioni **Knock Code, Sequenza, PIN e Password**.

Sfondo – consente di impostare lo sfondo della schermata di blocco.

Collegamenti – Consente di modificare i tasti di scelta rapida sulla schermata di blocco **Trascina**.

Informazioni di contatto per telefono perso – Consente di selezionare se visualizzare le informazioni dell'utente sulla schermata di blocco e di personalizzare le informazioni visualizzate.

Blocco timer – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.

Blocco istantaneo con tasto accensione – selezionare per bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco. Questa impostazione sovrascrive l'impostazione Blocco timer di protezione.

< Movimento >

Chiamate in arrivo in attesa – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere il telefono per disattivare la suoneria quando si ricevono chiamate.

Rimanda/Disattiva sveglia – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere semplicemente il dispositivo per rimandare o disattivare la sveglia.

Guida – Consente di aprire la guida relativa all'uso delle funzioni Movimento del dispositivo.

Calibrazione sensore di movimento – Consente di migliorare la precisione dell'inclinazione e della velocità del sensore.

< Archiviazione >

ARCHIVIO INTERNO – Consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.

SCHEDA SD – Consente di verificare lo spazio totale disponibile sulla scheda SD. Toccare Smonta scheda SD per una rimozione sicura. Formattare la scheda SD se si desidera cancellare tutti i contenuti.

< Batteria >

INFORMAZIONI BATTERIA

Le informazioni sulla carica della batteria vengono visualizzate su un grafico situato sulla batteria, insieme alla percentuale di carica residua e al relativo stato.

Utilizzo della batteria

Toccare Utilizzo della batteria per visualizzare il livello di utilizzo e i dettagli sull'uso. Vengono visualizzati i componenti e le applicazioni che comportano un consumo maggiore della carica della batteria. Toccare una delle voci per visualizzare informazioni più dettagliate.

Percentuale della batteria sulla barra di stato – Selezionare per visualizzare la percentuale del livello della batteria sulla barra di stato, accanto all'icona della batteria.

RISPARMIO ENERGETICO

Toccare l'interruttore Risparmio batteria per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. Toccare Risparmio batteria per accedere alle seguenti impostazioni:

Risparmio energetico – Consente di impostare la percentuale di carica della batteria, che attiva automaticamente la funzione di risparmio energetico. È possibile scegliere tra Immediatamente, Batteria al 5%, Batteria al 15%.

Guida – Sfiurare per visualizzare le informazioni della Guida e i suggerimenti per il risparmio energetico.

< Applicazioni >

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni.

< App predefinita dei messaggi >

Impostare Messaggi o Hangouts come applicazione predefinita.

PERSONALE

< Account e sincronizzazione >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo. Deselezionando questa impostazione, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

< Posizione >

Attivare il servizio localizzazione; il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti GPS, Wi-Fi e mobile.

Modo – Consente di impostare la modalità di rete da **Precisione elevata (GPS e reti)**, **Risparmio della batteria (solo reti)** e **Solo i sensori del dispositivo (Solo GPS)**.

< Sicurezza >

Effettua crittografia cellulare – Consente di crittografare i dati presenti sul telefono per motivi di sicurezza. Per accendere il telefono sarà necessario immettere il codice PIN o la password.

Impostazioni blocco SIM – Consente di impostare il blocco della scheda SIM o di modificarne il PIN.

Digitazione visibile della password – Consente di visualizzare l'ultimo carattere della password nascosta durante la digitazione.

Amministratori dispositivo – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.

Origini sconosciute – Impostazione predefinita per installare le applicazioni diverse da Play Store.

Verifica applicazioni – Impedisce l'accesso o avverte l'utente prima dell'installazione di applicazioni che potrebbero risultare dannose.

Tipo di archiviazione – Consente di visualizzare il tipo di archiviazione.

Credenziali di fiducia – Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

Installa dalla memoria – Consente di installare certificati criptati.

Cancella archivio – Consente di rimuovere tutti i certificati.

Trust agents – Consente di selezionare le applicazioni utilizzabili anche quando lo schermo è bloccato.

Puntina schermo – Consente di utilizzare una sola applicazione quando si fissa la schermata di un'applicazione.

< **Lingua e immissione** >

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua del testo sul telefono e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

< **Backup e ripristino** >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

Backup dei miei dati – Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server di Google.

Account di backup – Impostare questa opzione per eseguire il backup del proprio account.

Ripristino automatico – Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

Ripristino dati di fabbrica – Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

SISTEMA

< **Tasto di scelta rapida** >

Per un rapido accesso alle applicazioni, premere e tenere premuti i tasti del volume quando lo schermo è disattivato o bloccato.

< **Data e ora** >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

< **Accesso facilitato** >

Utilizzare le impostazioni di **accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

< **Stampa** >

Consente di stampare il contenuto di alcune schermate (ad esempio, pagine Web visualizzate su Chrome) con una stampante collegata alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Android utilizzato.

< **Info sul telefono** >

Consente di visualizzare le informazioni legali e di controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per maggiori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → e selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione SW del telefono cellulare: **Impostazioni > Info sul telefono > Centro aggiornamenti > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti.**

NOTA: i dati personali memorizzati nel telefono (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

NOTA: questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

Informazioni su questa guida per l'utente

Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- I contenuti possono variare dal prodotto finale e dal software fornito dai provider di servizi o dai gestori, pertanto questi contenuti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitare il sito Web di LG all'indirizzo www.lg.com.
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi in corso di modifica. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per servizi dati quali messaggi, caricamento e download, sincronizzazione automatica o utilizzo dei servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

Avviso: software Open Source


Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.

Caricabatterie da viaggio



Auricolare stereo




Guida rapida di avvio



Cavo dati



Batteria



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.


Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore scheda SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. Se ciò si verifica, rivolgersi alla succursale più vicina del proprio provider di servizi per richiedere la sostituzione della scheda SIM. Rivolgersi al proprio operatore.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM inserita.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.



Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
Numero non consentito	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.


Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.


DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
BT Bluetooth dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto. Inoltre, quando il server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è possibile condividere i contenuti memorizzati sul supporto di archiviazione.
Dati Backup Backup	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™
Dati Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.
Dati Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle e-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. Si possono visualizzare altre cartelle toccando  e selezionando Cartelle per sceglierne una.
Servizio Google™ Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non è necessario accedervi nuovamente.
Servizio Google™ Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
Funzione telefono Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.
Funzione telefono Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.
Funzione telefono Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Play Store™ e compatibile con l'hardware.
Funzione telefono Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<p>Funzione telefono</p> <p>Attesa e pausa</p>	<p>È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?</p>	<p>Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalire ogni numero.</p> <p>Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata Home, sfiorare l'icona Telefono . 2. Comporre il numero, quindi sfiorare . 3. Toccare Aggiungi pausa 2 sec o Aggiungi pausa.
<p>Funzione telefono</p> <p>Sicurezza</p>	<p>Quali sono le funzioni di protezione del telefono?</p>	<p>È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.</p>

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<p>Funzione telefono Sequenza di sblocco</p>	<p>In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata Home, sfiorare il tasto Recenti . 2. Sfiore Impostazioni > Blocco schermo. 3. Toccare Seleziona il blocco dello schermo > Sequenza. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco. 4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta e toccare di nuovo per conferma. <p>Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco.</p> <p>È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una sequenza errata per cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN, la password o Knock Code. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (in alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).</p>

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	<p>Se la sequenza è stata dimenticata: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?.</p> <p>Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.</p> <p>Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.</p>
Funzione telefono Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.
Funzione telefono Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua del telefono?	<p>Il telefono dispone di funzionalità multilingue. Per modificare la lingua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata Home sfiorare il tasto Recenti , quindi sfiorare Impostazioni. 2. Toccare Lingua e immissione > Lingua. 3. Sfiore la lingua desiderata.
Funzione telefono VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	<p>La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.</p>

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata Home, sfiorare il tasto Recenti <input type="checkbox"/>. 2. Sfiore Impostazioni > Display. 3. Toccare Timeout schermo. 4. Sfiore la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.
Funzione telefono Rete Wi-Fi e mobile	Quando le reti Wi-Fi e mobile sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	<p>Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica.</p> <p>Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della rete mobile o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.</p>
Funzione telefono Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	<p>Sì. È sufficiente toccare e tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino in alto a destra dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.</p>
Funzione telefono Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata Home, sfiorare il tasto Recenti <input type="checkbox"/>. 2. Sfiore Impostazioni > Applicazioni > SCARICATE. 3. Sfiore l'applicazione, quindi sfiorare Disinstalla.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.
Funzione telefono Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	Sì. Nell'impostazione Sveglia, selezionare il brano come Tono sveglia.
Funzione telefono Sveglia	La sveglia suona se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.
Funzione telefono Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è impostata su Non attivo o su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.
Soluzione di recupero Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

CUSTOMER CARE

199600044

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia www.lg.com/it



CE0168