LG
Life's Good

ENGLISH
FRANCAIS
PORTUGUESE

OWNER'S MANUAL

AIR CONDITIONER

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

TYPE : WALL MOUNTED

MFL67658916
Rev : 05 (12T14)

www.lg.com

TIPS FOR SAVING ENERGY

Here are some tips that will help you to minimize the power consumption when you use the air conditioner. You can use your air conditioner more efficiently by referring to the instructions below :

- Do not cool the indoor excessively. This may be harmful for your health and may consume more electricity.
- Block sunlight with blinds or curtains while you are operating the air conditioner.
- Keep doors or windows closed tightly while you are operating the air conditioner.
- Adjust the direction of the air flow vertically or horizontally to circulate indoor air.
- Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, in a short period of time.
- Open windows regularly for ventilation as the indoor air quality may deteriorate if the air conditioner is used for many hours.
- Clean the air filter once every 2 weeks. Dust and impurities collected in the Air filter may block the air flow or weaken the cooling / dehumidifying functions.

For your records

Staple your receipt to this page in case you need it to prove the date of purchase or for warranty purposes. Write the model number and the serial number here:

Model number : _____
Serial number : _____
You can find them on a label on the side of each unit.
Dealer's name : _____
Date of purchase : _____

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.

Always comply with the following precautions to avoid dangerous situation and ensure peak performance of you product.

⚠ WARNING

It can result in serious injury or death when the directions are ignored.

⚠ CAUTION

It can result in minor injury or product damage when the directions are ignored.

⚠ WARNING

- Installation or repairs made by unqualified persons can result in hazards to you and others.
- Air conditioner shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- The information contained in the manual is intended for use qualified service technician familiar with safety procedures and equipped with the proper tools and test instruments.
- Failure to carefully read and follow all instructions in this manual can result in equipment malfunction, property damage, personal injury and/or death.
- This appliance is not intend for use by persons (including children) with reduced physical, senary or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for theirs safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- When the power cord is to be replaced,replacement work shall be performed by authorized personnel only genuine replacement parts.

INSTALLATION

- Use a standard circuit breaker and fuse conforming with the rating of the air conditioner. Failure to do so may result in electric shock or product failure.
- Contact an authorized service center when you install or relocate the air conditioner. Failure to do so may result in serious injury or product failure.
- Always use a power plug and socket with a ground terminal. Failure to do so may result in electric shock or product failure.
- Install the panel and the cover of the control box safely. Failure to do so may result in explosion or fire.
- Install a dedicated electric outlet and circuit breaker before you use the air conditioner. Failure to do so may result in electric shock or product failure.
- Do not modify or extend the power cable. If the power cable or cord has scratches or skin peeled off or deteriorated then it must be replaced. It may result in fire or electric shock.
- Be cautious when you unpack or install the air conditioner. Failure to do so may result in serious injury or product failure.
- Do not install the air conditioner on an unstable surface or where there may be a danger of it falling. It may result in death, serious injury, or product failure.

OPERATION

• Do not let the air conditioner run for a long time when the humidity is very high or when a door or window has been left open. Failure to do so may result in product failure.
• Make sure that the power cord is not pulled or damaged while the air conditioner is operating. Failure to do so may result in fire, electric shock, or product failure.
• Do not place any objects on the power cord. It may result in electric shock or product failure.
• Do not turn on or off the air conditioner by plugging in or unplugging the power plug. It may result in fire or electric shock.
• Do not touch, operate or repair the air conditioner with wet hands. It may result in electric shock or product failure.
• Do not place a heater or other heating appliances near the power cable. It may result in fire, electric shock, or product failure.
• Do not allow water to run into the air conditioner. It may result in explosion or fire.
• Do not leave flammable substances such as gasoline, benzene and thinner near the air conditioner. It may result in explosion or fire.
• Do not use the air conditioner for an extended period of time in a small place without ventilation. Ventilate the place regularly. Failure to do so may result in explosion or fire.
• When there is a gas leak, ventilate sufficiently before using the air conditioner again. Failure to do so may result in explosion or fire.
• Unplug the power plug if there is a noise, smell or smoke coming from the air conditioner. Failure to do so may result in explosion or fire.
• Stop operating and close the window in storm or hurricane. If possible remove the product from the window before hurricane arrives.
• Do not touch the electrostatic filter after opening the front grille. Failure to do so may result in electric shock or product failure.
• Contact an authorized service center when the air conditioner is submerged into water due to flooding. Failure to do so may result in explosion or fire.
• Be cautious water could not enter the product.
• Make sure to ventilate sufficiently when this air conditioner and a heating appliance such as a heater are used simultaneously. Failure to do so may result in explosion or fire, serious injury, or product failure.
• Turn the main power off and unplug the power plug when you clean or repair the air conditioner. Failure to do so may result in death, serious injury, or product failure.
• Unplug the power plug when the air conditioner is not used for an extended period of time. Failure to do so may result in product failure.
• For inner cleaning, contact an Authorized Service Center or a dealer.
• Do not use harsh detergent that causes corrosion or damage on the unit. Harsh detergent may also cause failure of product, fire, or electric shock.

⚠CAUTION

INSTALLATION

• Make sure to check if there is a refrigerant leak after you install or repair the air conditioner. Failure to do so may result in product failure.
• Install the drain hose properly for smooth drainage of condensed water. Failure to do so may result in product failure.
• Keep level even when installing the product.
• Install the air conditioner where the noise from the outdoor unit or the exhaust gas will not inconvenience the neighbors. Failure to do so may result in conflict between neighbors.
• When transporting the equipment, there should be at least 2 or more people, or a forklift. It may result in serious injury.
• Do not install the air conditioner where it will be exposed to sea wind (salt spray) directly. It may result in product failure.

OPERATION

• Do not expose people, animals or plants to the cold or hot wind from the air conditioner. It may result in serious injury.
• Do not use the product for special purposes, such as preserving foods, works of art, etc. It is a consumer air conditioner, not a precision refrigeration system. It may result in death, fire or electric shock.
• Do not block the inlet or outlet of air flow. It may result in explosion or product failure.
• Do not use strong cleaning agents or solvents when you clean the air conditioner, or spray water. Use a smooth cloth. It may result in serious injury or product failure.
• Never touch the metal parts of the air conditioner when you remove the air filter. It may result serious injury or product failure.
• Do not place any objects on the air conditioner. It may result in product failure.
• Always insert the filter securely after cleaning. Clean the filter every two weeks or more often if necessary.
• Do not insert hands or other objects through the air inlet or outlet while the air conditioner is operating. It may result in electric shock.
• Do not drink the water drained from the air conditioner. It may result in serious health complications.
• Use a sturdy stool or ladder when you clean, maintain or repair the air conditioner at a height. Failure to do so may result in serious injury or product failure.
• Do not mix the batteries for the remote control with other types of batteries or mix new batteries with used batteries. Failure to do so may result in product failure.
• Do not recharge or disassemble the batteries. Failure to do so may result in explosion, fire or serious injury.
• Stop using the remote control if there is a battery fluid leak. If your cloth or skin is explosion to the battery fluid from a leak, wash it off with clean water. Failure to do so may result in serious injury.
• If you swallow the battery fluid from a leak. Wash out the inside of your mouth thoroughly and then consult a doctor. Failure to do so may result in serious health complications.

ENGLISH

CONTENTS

2 TIPS FOR SAVING ENERGY

3 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

7 BEFORE USE

7 COMPONENTS
7 - INDOOR UNIT
7 - OUTDOOR UNIT
8 INSERTING BATTERIES
8 INSTALLING THE REMOTE CONTROL HOLDER
8 OPERATING METHOD

9 USING THE REMOTE CONTROL

9 WIRELESS REMOTE CONTROL

10 BASIC FUNCTIONS

10 COOLING YOUR ROOM (COOLING OPERATION)
10 REMOVING HUMIDITY (DEHUMIDIFYING OPERATION)
10 AIRING YOUR ROOM (AIR CIRCULATION OPERATION)
10 ADJUSTING THE FAN SPEED
11 ADJUSTING THE AIR FLOW DIRECTION
11 SETTING THE TIMER

11 ADVANCED FUNCTIONS

11 CHANGING ROOM TEMPERATURE QUICKLY (JET COOL)
12 MOSQUITO AWAY OPERATION
12 DISCLAIMER
13 OPERATING THE AIR CONDITIONER WITHOUT THE REMOTE CONTROL
13 RESTARTING THE AIR CONDITIONER AUTOMATICALLY
13 - DISABLING AUTO RESTART

14 MAINTENANCE

15 CLEANING THE AIR FILTER


16 TROUBLESHOOTING

16 SELF-DIAGNOSIS FUNCTION
16 BEFORE REQUESTING SERVICE

BEFORE USE

COMPONENTS

INDOOR UNIT

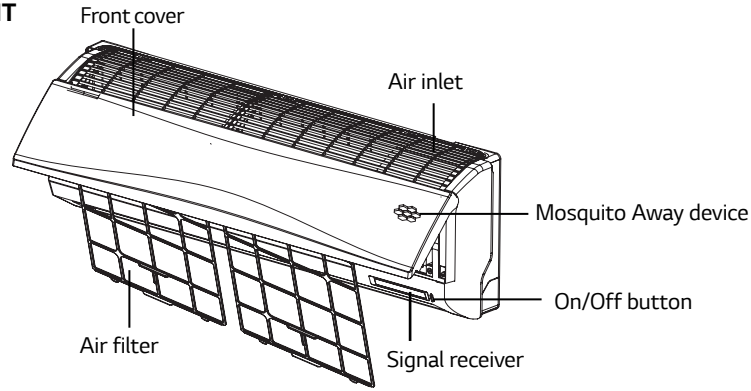


*The feature can be changed according a type of model.

NOTE

• The number of operation lamps and their locations may vary, depending on the model of the air conditioner.

OUTDOOR UNIT

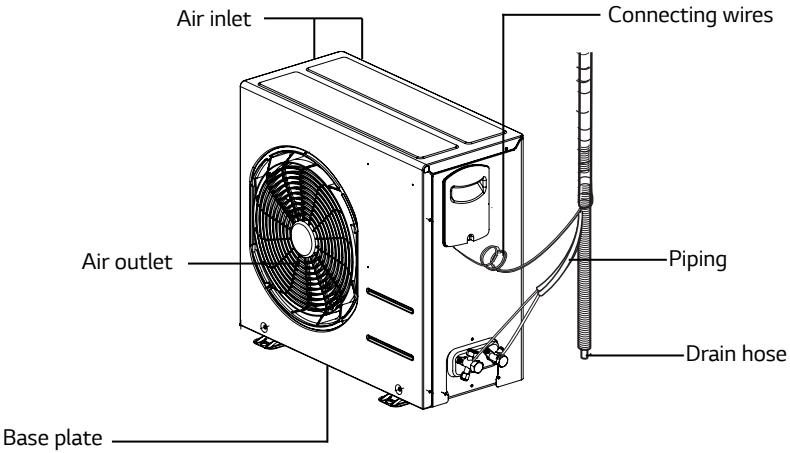


*The feature can be changed according a type of model.

ENGLISH


INSERTING BATTERIES

Insert batteries before using the remote control. The battery type used is AAA (1.5 V).

1. Remove the battery cover.

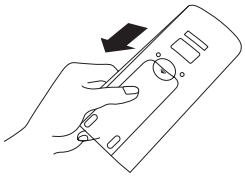

2. Insert the new batteries and make sure that the (+) and (-) terminals of the batteries are installed correctly.

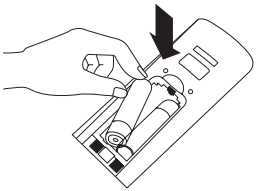

3. Reattach the battery cover.

NOTE


• If the display screen of the remote control starts to fade, replace the batteries.

INSTALLING THE REMOTE CONTROL HOLDER


Install the holder where there is no direct sunlight to protect the remote control.

1. Choose a safe and easily-accessible place.

2. Fix the holder by fastening the 2 screws firmly with a screwdriver.

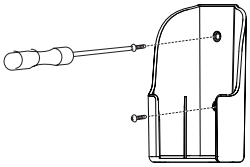


3. Slide the remote control into the holder.

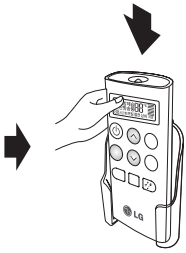

OPERATING METHOD

Point the remote control towards the signal receiver at the bottom of the air conditioner to operate it.

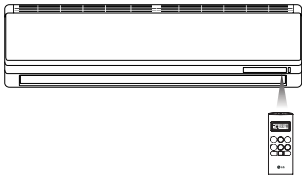

*The feature can be changed according a type of model.

NOTE

• The remote control may operate other electronic devices if pointed towards them. Make sure to point the remote control towards the signal receiver of the air conditioner.


• For proper operation, use a soft cloth to clean the signal transmitter and receiver.

ENGLISH

USING THE REMOTE CONTROL

You can operate the air conditioner more conveniently with the remote control.

WIRELESS REMOTE CONTROL

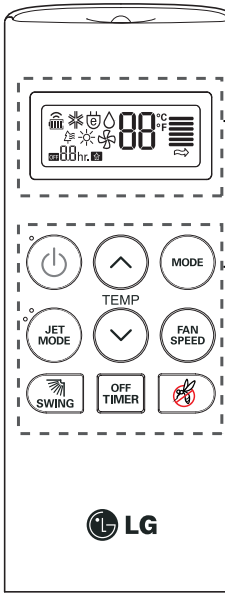

Control panel	Display screen	Description
	-	**On/Off button :** Turn the power On/Off.
TEMP		**Temperature adjustment buttons :** Adjust the room temperature when cooling.
MODE		**Operation mode selection button :** Select the operation mode. Cooling operation ( ) Dehumidifying operation ( ) Air circulation operation ( )
JET MODE	Po	**Jet cool button :** Cools down the indoor temperature within a short period of time.
FAN SPEED		**Indoor fan speed button :** Adjust the fan speed.
SWING	-	**Air flow direction button :** Adjust the air flow direction vertically.
OFF TIMER	hr.	**Off timer button :** Set up automatic off
	-	**Mosquito Away operation button :** Used to start or stop Mosquito Away operation.


*Some functions may not be supported, depending on the model.

ENGLISH

BASIC FUNCTIONS

COOLING YOUR ROOM (COOLING OPERATION)

1. Press ⏻ to turn on the power.
2. Press MODE repeatedly to select the cooling operation.
- ❄ is displayed on the display screen.

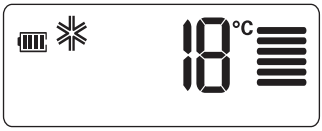


3. Press ∧ or ∨ to set the desired temperature.
- The temperature range is 18°C - 30°C.

REMOVING HUMIDITY (DEHUMIDIFYING OPERATION)

This mode removes excess moisture from an environment with high humidity or in the rainy season, in order to prevent mold. This mode adjusts the room temperature and the fan speed automatically to maintain the optimal level of humidity.

1. Press ⏻ to turn on the power.
2. Press MODE repeatedly to select the dehumidifying operation.
- 💧 is displayed on the display screen.

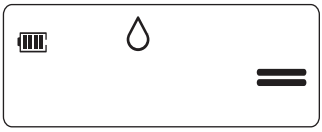


NOTE

• In this mode you cannot adjust the room temperature, as it is adjusted automatically. Also, the room temperature is not displayed on the display screen.

AIRING YOUR ROOM (AIR CIRCULATION OPERATION)

1. Press ⏻ to turn on the power.
2. Press MODE repeatedly to select the air circulation operation.
- is displayed on the display screen.

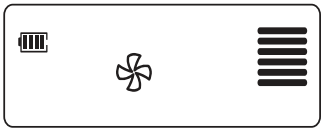

3. Press FAN SPEED to adjust the fan speed.

ADJUSTING THE FAN SPEED

1. Press FAN SPEED to adjust the fan speed.

Remark	Speed
≡	High
≡	Medium
═	Low
≡ ⇨	Natural wind

ADJUSTING THE AIR FLOW DIRECTION

1. To adjust the direction of the air flow vertically, press SWING change the air flow direction automatically.

NOTE


- Adjusting the air deflector arbitrarily may cause product failure.
- If you restart the air conditioner, it starts to operate with the previously set direction of air flow.

SETTING THE TIMER

Use the off timer mode to turn off the air conditioner automatically.

1. Press ⏻ to turn on the power.
2. Press OFF TIMER repeatedly to select the hour you want to turn air conditioner off (Up to 7 hours). The hour increases automatically with long press.

- OFF is displayed on the display screen.

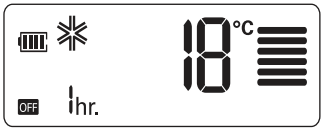


ADVANCED FUNCTIONS

The air conditioner offers some additional advanced functions.

CHANGING ROOM TEMPERATURE QUICKLY (JET COOL)

This mode allows you to cool indoor air quickly in summer.

1. Press ⏻ to turn on the power.
2. Press JET MODE

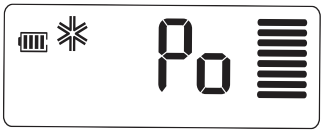

- In jet cooling mode, strong air blows out at a temperature of 18°C for 30 minutes.

NOTE

- Powerful Cooling enable in Cooling/ Fan / Dehumidifying/Artificial intelligent.
- This function may not be supported, depending on the model.

MOSQUITO AWAY OPERATION

Mosquito Away is a device to radiate frequency mosquitoes don't like.

1. Press
- Mosquito Away LED Light up on the display.
2. Press again to finish.

NOTE

• You can use this function by pressing without turning the air conditioner on. (In this case, You cannot use some buttons regarding to air flow.) • At this time a horizontal vane moves and the fan speed low.

• This function may not be supported depending on the model.

• The Mosquito Away performance can be different depending on the customer's environment.

DISCLAIMER

IMPORTANT : Long term effect not tested and mosquitoes may become resistant. Mosquito species used in the test below may differ from the mosquito species of your region. This product is one of the ways to manage mosquitoes and not intended to replace other protective devices against mosquitoes.

Test Details:

Tested by Intertek, Korea, according to LG internal testing method.

• Test conducted, three times at temperature of 27±2°C and humidity of 60±10%

• Test used two chambers size 33m3 and 19m3 connected by a channel made of white sheet, small chamber assumed to be outside ("outside chamber") and the large chamber to be inside with the LG air conditioner ("inside chamber")

• One person is placed inside the chamber to attract mosquitoes

• For each test, 50 lab cultured 3-5 days old mosquitoes were released into outside chamber, number of mosquitoes coming into the inside chamber was counted every 10 minutes for 90 minutes under 2 settings:

- Control setting (low fan on + mosquito repelling ultrasonic on)
- Treatment setting (low fan on + mosquito repelling ultrasonic off)

Test Result:

Found to repel on average 72.5% of Aedes aegypti mosquitoes. Repel rate shows percentage of mosquitoes prevented from entering the inside chamber after 90 minutes of Treatment setting compared to Control setting.


Represented average of 72.5% derived from 73.1%, 64.3%, 80.0%.

Results may vary in other settings, including but not limited to temperature, humidity, location, space, mosquito species, number of mosquitoes, number of persons, and operation time.

OPERATING THE AIR CONDITIONER WITHOUT THE REMOTE CONTROL

You can use the On/Off button of the indoor unit to operation the air conditioner when the remote control is unavailable. However, the fan speed is set to high.

1. Press the On/Off button.

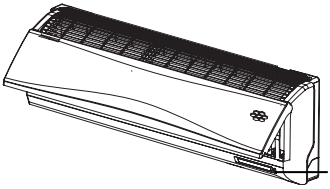

*The feature can be changed according a type of model.

- For cooling and heating model, the operation mode changes, depending on the room temperature.

Room Temp.	Set Temp.	Operation mode
Below 21°C	24°C	Heating operation
Above 21°C and below 24°C	23°C	Dehumidifying operation
Above 24°C	22°C	Cooling operation


- For cooling only model, the temperature is set to 22°C.

RESTARTING THE AIR CONDITIONER AUTOMATICALLY

When the air conditioner is turned on again after a power failure, this function restores the previous settings. This function is a factory default setting.

DISABLING AUTO RESTART

1. Press the On/Off button and hold it for 6 seconds.
- The unit will beep twice and the lamp will blink twice 4 times.

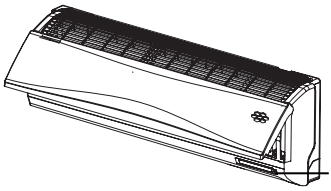

*The feature can be changed according a type of model.


- To re-enable the function, press the On/Off button and hold it for 6 seconds. The unit will beep twice and the lamp will blink 4 times.

NOTE

• If you press and hold the On/Off button for 3-5 seconds, the unit will switch to the test operation. In the test operation, the unit blows out strong air for cooling for 18 minutes and then returns to the factory default setting.

MAINTENANCE

Clean the product regularly to maintain optimal performance and to prevent possible breakdown.

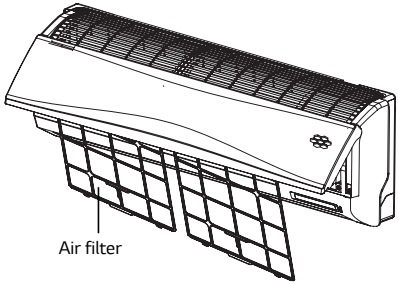

* The feature can be changed according a type of model.

Item	Cleaning interval	Cleaning method
Air filter	2 weeks	See “Cleaning Air filter”
Indoor unit surface	Regularly	Use a soft, dry cloth. Do not use bleach or abrasives.
Outdoor unit	Regularly	Use steam to clean the heat exchanger coils and the panel vents (consult with technician).

⚠ CAUTION

• Turn off the power and unplug the power cord before you perform any maintenance; otherwise it may cause electric shock.
• Never use water that is hotter than 40°C when you clean the filters. It may cause deformation or discoloration.
• Never use volatile substances when you clean the filters. They may damage the surface of the product.
• Do not washed the 3M filter with water, because the filter can be damaged.


NOTE

• The location and shape of the filter may differ, depending on the model.
• Make sure to clean the heat exchanger coils of the outdoor unit regularly, as dirt collected in the coil may decrease the operational efficiency or increase energy costs.

CLEANING THE AIR FILTER


Cleaning the Air filter once every 2 weeks or more if necessary.

1. Turn off the power and unplug the power cord.
2. Open the front cover.
- Lift up both sides of the cover slightly.

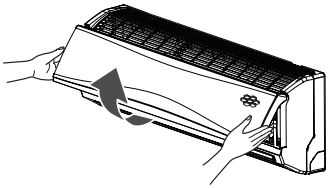

* The feature can be changed according a type of model.

3. Hold the knob of the Air filter, lift it up slightly and remove it from the unit.

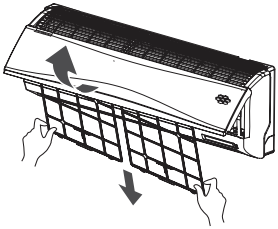

* The feature can be changed according a type of model.

4. Clean the filter with a vacuum cleaner or with warm water.
- If dirt is difficult to remove, wash the filter in lukewarm water with detergent.

5. Dry the filter in the shade.

NOTE

• For inner cleaning, contact an Authorized Service center or a dealer. Do not use harsh detergent that causes corrosion or damage on the unit. Harsh detergent may also cause failure of product, fire, or electric shock.

TROUBLESHOOTING

SELF-DIAGNOSIS FUNCTION

This product has a built-in self-diagnosis function. If an error occurs, the lamp of the indoor unit will blink in 2 seconds intervals. If this occurs, contact your local dealer or service center.

BEFORE REQUESTING SERVICE

Please check the following before you contact the service center. If the problem persists, contact your local service center.

Problem	Possible causes	Corrective action
There is a burning smell and a strange sound coming from the unit.	-	Turn off the air conditioner, unplug the power cord and contact the service center.
Water leaks from the indoor unit even when the humidity level is low.		
The power cord is damaged or generating excessive heat.		
A switch, a circuit breaker (safety, ground) or a fuse is not operated properly.		
The air conditioner does not works.	The air conditioner is unplugged.	Check whether the power cord is plugged into the outlet.
	A fuse is blown or the power supply is blocked.	Replace the fuse or check if the circuit breaker has tripped.
	A power failure has occurred.	Turn off the air conditioner when a power failure occurs. When the power is restored, wait 3 minutes, and then on the air conditioner.
	The voltage is too high or too low.	Check if the circuit breaker has tripped.
	The air conditioner turned off automatically at a preset time.	Press the power button again.

Problem	Possible causes	Corrective action
The air conditioner does not generate cool air.	Air is not circulating properly.	Make sure that there are no curtains, blinds or furniture blocking the front of the air conditioner.
	The Air filter is dirty.	Clean the Air filter once every 2 weeks. See "Cleaning Air filter" for more information.
	The room temperature is too high.	In summer, it may take some time to cool indoor air. In this case, select the jet cool operation to cool indoor air quickly.
	Cold air is escaping from the room.	Make sure that no cold air is escaping through ventilation points in the room.
	The desired temperature is higher than the set temperature.	Set the desired temperature to a level lower than the current temperature.
	There is a heating source nearby.	Avoid using a heat generator such as an electric oven or a gas burner while the air conditioner is in operation.
	Air circulation operation is selected.	In the air circulation operation, air blows from the air conditioner without cooling or heating the indoor air. Switch the operation mode to the cooling operation.
It is not possible to adjust the fan speed.	The auto operation, jet operation or dehumidifying operation is selected.	In some operation modes, such as the jet or dehumidifying operation modes, you cannot adjust the fan speed. Select an operation mode in which you can adjust the fan speed.
It is not possible to adjust the temperature.	The air circulation operation or jet operation is selected.	In some operation modes, such as the air circulation or jet operation mode, you cannot adjust the temperature. Select an operation mode in which you can adjust the temperature.

NOTE

NOTE



Rev : 05 (12T14)

LG
Life's Good

FRANCAIS

MANUEL D'UTILISATION
CLIMATISEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil, et le conserver pour toute consultation ultérieure.

TAPEZ : MURAL

Rev : 05 (12T14)

www.lg.com

ASTUCES POUR ECONOMISER L'ENERGIE

Nous vous donnons ici quelques astuces qui vous permettront de minimiser la consommation d'énergie lorsque vous utilisez le climatiseur. Vous pouvez utiliser un climatiseur de manière plus efficace en vous référant aux instructions ci-dessous.

• Evitez un refroidissement excessif des unités intérieures. Une telle application pourrait représenter un danger pour votre santé et entraîner une plus grande consommation de courant.
• Evitez d'exposer le climatiseur aux rayons solaires à l'aide des rideaux ou des persiennes lorsqu'il est en marche.
• Maintenez les portes et les fenêtres complètement fermées lorsque vous utilisez le climatiseur.
• Ajustez le sens du débit d'air verticalement ou horizontalement pour permettre la circulation de l'air intérieur.
• Accélérez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer rapidement l'air intérieur en peu de temps.
• Ouvrez régulièrement des fenêtres pour des besoins d'aération étant donné que la qualité de l'air intérieur peut se détériorer si vous utilisez le climatiseur pendant plusieurs heures.
• Ouvrez régulièrement des fenêtres pour des besoins d'aération étant donné que la qualité de l'air intérieur peut se détériorer si vous utilisez le climatiseur pendant plusieurs heures.

Pour vos archives

Agrafez votre reçu sur cette page dans le cas où vous en avez besoin pour prouver la date d'achat ou pour des besoins de garantie. Ecrivez le numéro du modèle et le numéro de série ici :

Numéro du modèle : _____
Numéro de série : _____
Ces numéros sont disponibles sur l'étiquette de chaque côté du climatiseur.
Nom du distributeur : _____
Date d'achat : _____

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

LISEZ ENTIEREMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Respectez toujours les consignes suivantes pour éviter des situations dangereuses et garantir une performance optimale de votre produit.

ATTENTION

Le non respect de ces consignes peut être fatal ou provoquer des blessures graves.endommager le produit.

AVERTISSEMENT

Le non respect de ces consignes peut provoquer des blessures légères ou endommager le produit.

ATTENTION

- Les travaux d'installation ou de dépannage effectués par des personnes non qualifiées peuvent vous exposer aux risques en même temps que les autres personnes.
- Les informations contenues dans ce manuel sont destinées à un technicien de maintenance qualifié qui maîtrise les consignes de sécurité et dispose d'outils et d'instruments de test appropriés.
- Le fait de ne pas lire attentivement et de ne pas respecter les instructions de ce manuel peut provoquer un dysfonctionnement de l'équipement, des dégâts matériels, des blessures individuelles et/ou la mort.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui ont un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées par une personne chargée de leur sécurité
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
- Lorsque le cordon d'alimentation doit être remplacé, les travaux de remplacement doivent être effectués par du personnel autorisé et seulement avec des pièces de rechange d'origine.

INSTALLATION

- Utilisez un disjoncteur et un fusible standard en conformité aux estimations du climatiseur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Contactez un centre de service agréé lorsque vous installez le climatiseur ou lorsque vous le réinstallez ailleurs. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer des blessures graves ou une défaillance du produit.
- Utilisez toujours une fiche et une prise d'alimentation avec une prise de terre. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Installez le panneau et le couvercle de la boîte de commande de façon sécurisée. Une mauvaise installation peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Installez une sortie électrique et un disjoncteur dédiés avant d'utiliser le climatiseur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.
- Ne modifiez pas et ne prolongez pas le câble d'alimentation. Si le câble ou le cordon d'alimentation a des égratignures, s'il est usé ou endommagé, il doit être remplacé. Il peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Faites attention lorsque vous déballez et installez le climatiseur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer des blessures graves ou une défaillance du produit.
- N'installez pas le climatiseur sur une surface instable où dans un endroit où il peut tomber. Cela peut provoquer la mort, des blessures graves ou la défaillance du produit.

FONCTIONNEMENT

• Ne laissez pas le climatiseur fonctionner pendant longtemps lorsque l'humidité est très élevée ou lorsqu'une porte ou une fenêtre a été laissée ouverte. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
• Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas tiré ou endommagé lorsque le climatiseur est en marche. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une défaillance du produit.
• Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation Cela peut provoquer un choc électrique ou la défaillance du produit.
• Ne mettez pas le climatiseur en marche ou hors tension en branchant ou en débranchant le cordon d'alimentation. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
• Evitez de toucher, de réparer ou de mettre le climatiseur en marche avec des mains mouillées. Cela peut provoquer un choc électrique ou la défaillance du produit.
• Ne placez pas un appareil de chauffage ou d'autres systèmes de chauffage à côté du câble d'alimentation. Cela peut provoquer un incendie, un choc électrique ou la défaillance du produit.
• Evitez que l'eau pénètre dans le climatiseur. Cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
• Ne laissez pas de substances inflammables comme l'essence, le benzène ou un diluant à côté du climatiseur. Elles peuvent provoquer une explosion ou un incendie.
• Ne laissez pas de substances inflammables comme l'essence, le benzène ou un diluant à côté du climatiseur. Elles peuvent provoquer une explosion ou un incendie.
• En cas de fuite de gaz, ventilez suffisamment le local avant d'utiliser le climatiseur de nouveau. Dans le cas contraire, ces fuites peuvent provoquer une explosion ou un incendie.
• Débranchez la fiche d'alimentation si un bruit, une odeur ou la fumée proviennent du climatiseur. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
• Arrêtez le climatiseur et fermez la fenêtre en cas d'orage ou d'ouragan. Si possible, enlevez le produit de la fenêtre avant que survienne l'ouragan.
• Ne touchez pas le filtre électrostatique après avoir ouvert la grille avant. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un choc électrique ou une défaillance du produit.
• Contactez un centre de service agréé lorsque le climatiseur est plongé dans l'eau en cas d'inondation. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
• Prenez des précautions pour que l'eau n'entre pas dans le produit.
• Assurez-vous qu'il existe une ventilation suffisante lorsque ce climatiseur et un appareil de chauffage sont utilisés de façon simultanée. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer l'incendie, des blessures graves ou une défaillance du produit.
• Mettez le système hors tension et débranchez la fiche d'alimentation lorsque vous nettoyez ou réparez le climatiseur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer la mort, des blessures graves ou une défaillance du produit.
• Débranchez la fiche d'alimentation lorsque le climatiseur n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
• Ne placez aucun objet sur le climatiseur. Cela peut provoquer la défaillance du produit.
• Pour le nettoyage interne, veuillez contacter un Centre de Service Agrée ou un concessionnaire.
N'utilisez pas de détergents corrosifs; Ils corrodent ou endommagent l'unité. Les détergents corrosifs peuvent aussi provoquer les pannes, l'incendie ou le choc électrique.

⚠AVERTISSEMENT

INSTALLATION

• Assurez-vous qu'il n'existe aucune fuite du réfrigérant après avoir installé ou dépanné le climatiseur. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
• Installez le tuyau de vidange correctement pour une évacuation normale de l'eau de condensation. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
• Maintenez le niveau même en installant le produit.
• Installez le climatiseur dans un endroit où les bruits provenant de l'unité extérieure ou le gaz d'échappement ne vont pas indisposer les voisins. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer des conflits entre les voisins.
• Lors du transport de l'équipement, il faut au moins 2 ou plusieurs personnes, ou un chariot élévateur à fourche.Le transport du produit peut provoquer des blessures graves.
• N'installez pas le climatiseur dans un endroit où il sera exposé directement au vent de mer (embrun salé). Cela peut provoquer la défaillance du produit.

FONCTIONNEMENT

• N'exposez pas les personnes, les animaux ou les plantes au froid ou au vent chaud provenant du climatiseur. Cela peut provoquer des blessures graves.
• N'utilisez pas le produit pour des fins spéciales notamment pour la préservation des aliments, des objets d'art, etc. Il s'agit d'un climatiseur utilisé pour le confort du consommateur, et non d'un système de réfrigération de précision.
• Ne bloquez pas la circulation de l'air de sortie pu d'entrée. Cela peut provoquer une explosion la défaillance du produit.
• N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants puissants lorsque vous nettoyez le climatiseur, ne lavez pas le produit avec des jets d'eau. Utilisez un tissu doux. Le non respect de ces consignes peut provoquer des blessures graves ou la défaillance du produit.
• Ne touchez jamais les parties métalliques du climatiseur lorsque vous retirez le filtre à air. Cela peut provoquer des blessures graves ou la défaillance du produit.
• Ne placez aucun objet sur le climatiseur. Cela peut provoquer la défaillance du produit.
• Insérez toujours le filtre de façon appropriée après le nettoyage. Nettoyez le filtre toutes les deux semaines ou plus régulièrement le cas échéant.
• N'introduisez pas les mains ou d'autres objets à travers la sortie ou l'entrée d'air lorsque le climatiseur est en marche. Cela peut provoquer un choc électrique.
• Ne buvez pas l'eau évacuée du climatiseur. Cela peut provoquer de graves problèmes de santé.
• Utilisez un tabouret ou une échelle solides lors du nettoyage, de la maintenance ou du dépannage du climatiseur en hauteur. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer des blessures graves ou une défaillance du produit.
• Ne mélangez pas les piles de la télécommande avec d'autres types de piles, encore moins les piles neuves avec usées. Dans le cas contraire, cela peut provoquer la défaillance du produit.
• Ne rechargez pas et ne démontez pas les piles. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une explosion, un incendie ou des blessures graves.
• Arrêtez d'utiliser la télécommande s'il y a fuite de fluide au niveau des piles. Si votre habit ou votre peau sont exposés au liquide de la pile provenant de la fuite, nettoyez-les avec de l'eau potable. Dans le cas contraire, cela peut provoquer des blessures graves.
• Si vous avalez le fluide de la pile provenant d'une fuite, lavez soigneusement l'intérieur de votre bouche, puis consultez un médecin. Dans le cas contraire, cela peut provoquer de graves problèmes de santé.

MATIÈRES

FRANCAIS

2 ASTUCES POUR ECONOMISER L'ENERGIE

3 CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

7 AVANT L'UTILISATION

7 COMPOSANTS
7 - UNITÉ INTÉRIEURE
7 - UNITÉ EXTÉRIEURE
8 INSERTION DES PILES
8 INSTALLATION DU SUPPORT DE LA TÉLÉCOMMANDE
8 MÉTHODE DE FONCTIONNEMENT

9 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

9 TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

10 FONCTIONS DE BASE

10 REFROIDISSEMENT DE VOTRE LOCAL (MODE REFROIDISSEMENT OPERATION)
10 ELIMINATION DE L'HUMIDITÉ (FONCTIONNEMENT DE DÉSHUMIDIFICATION)
11 VENTILATION DE VOTRE LOCAL (MODE CIRCULATION DE L'AIR)
11 RÉGLAGE DE LA VITESSE DE VENTILATION
11 RÉGLAGE DE LA DIRECTION DU DÉBIT D'AIR
11 RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

12 FONCTIONS AVANCEES

12 MODIFICATION RAPIDE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE (MODE REFROIDISSEMENT)
12 FONCTION MOSQUITO AWAY (FONCTION REPOUSSE MOUSTIQUE ULTRASONIQUE)
13 DISCLAIMER
14 MISE EN MARCHE DU CLIMATISEUR SANS TÉLÉCOMMANDE
14 REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE DUCLIMATISEUR
14 - FUNZIONE DI RIAVVIO AUTOMATICO

15 MAINTENANCE

16 NETTOYAGE DU FILTRE À AIR


17 DEPANNAGE

17 FONCTION DE DIAGNOSTIC AUTOMATIQUE
17 AVANT UNE DEMANDE DE SERVICE

AVANT L'UTILISATION

COMPOSANTS

UNITÉ INTÉRIEURE

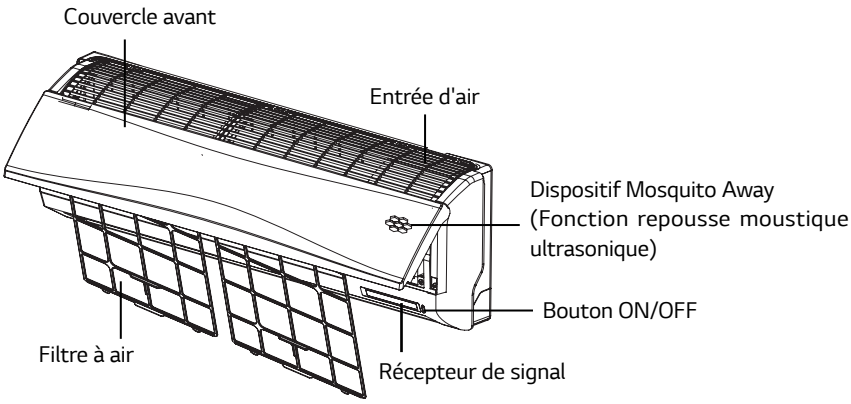


* Le composant peut varier selon le modèle.

REMARQUE

• Le nombre de témoins de fonctionnement et leurs positions peuvent varier, en fonction du modèle de climatiseur.


UNITÉ EXTÉRIEURE

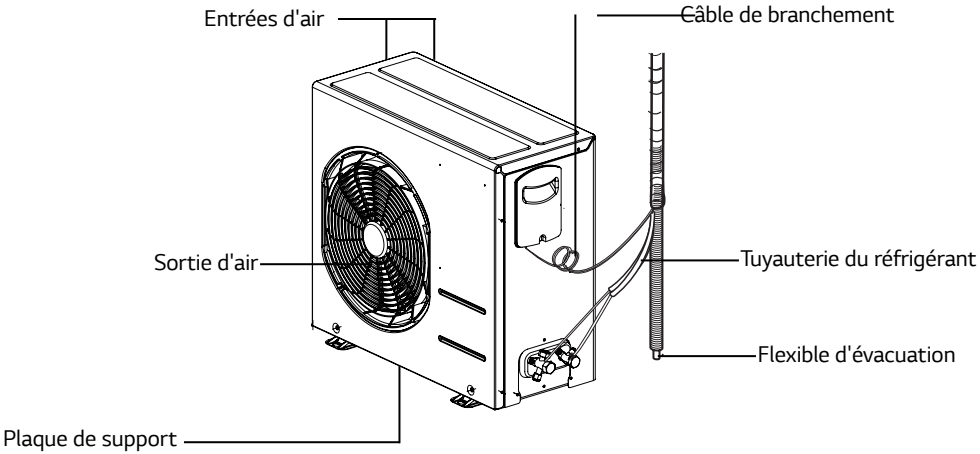


* Le composant peut varier selon le modèle.

INSERTION DES PILES

Insérez les piles avant d'utiliser la télécommande.
Le type de piles utilisé est AAA (1,5V).
1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles.

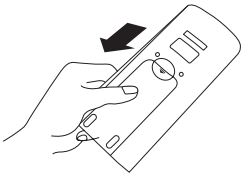

2. Insérez les nouvelles piles (+) et (-) assurezvous que les bornes de ces piles sont placées correctement.

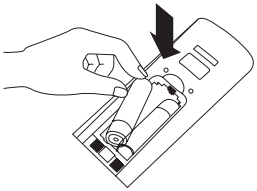

3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.


REMARQUE

• Si l'écran d'achage de la télécommande commence à s'éteindre, remplacez les piles.


INSTALLATION DU SUPPORT DE LA TÉLÉCOMMANDE

Installez le support à l'abri du contact direct avec les rayons du soleil pour protéger la télécommande.
1. Choisissez un endroit sécurisé et facilement accessible.

2. Installez le support en xant solidement les 2 vis à l'aide d'un tournevis.

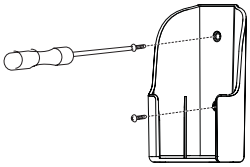


3. Glissez la télécommande à l'intérieur du support.

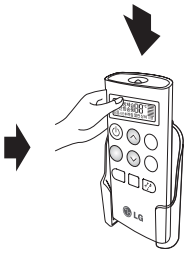

MÉTHODE DE FONCTIONNEMENT

Orientez la télécommande vers le récepteur de signaux en bas du climatiseur pour le mettre en marche.

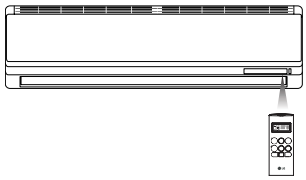

*Le composant peut varier selon le modèle..


REMARQUE

• La télécommande peut mettre d'autres appareils électroniques en marche si vous le pointez sur ces appareils. Assurez vous que vous avez orienté la télécommande vers le récepteur de signaux du climatiseur.
• Pour un fonctionnement approprié, utilisez un tissu doux pour nettoyer l'émetteur et le récepteur.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Vous pouvez utiliser le climatiseur plus facilement avec la télécommande. Les boutons correspondant aux fonctions supplémentaires sont disponibles au-dessous du couvercle de la télécommande.

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

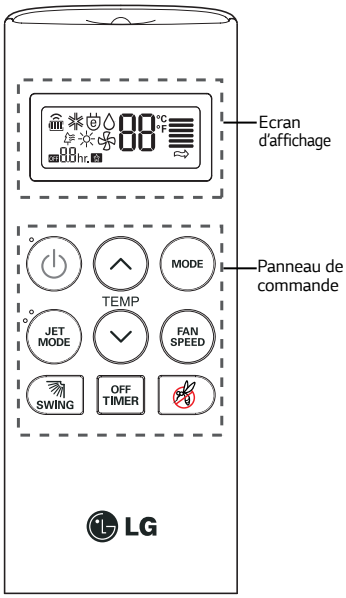

Panneau de commande	Ecran d'achage	Description
	-	**Bouton de mise en marche/arrêt :** permet de mettre le système en marche/ hors tension.
TEMP		**Bouton de réglage température :** Règle la température de la pièce en refroidissant.
MODE		**Bouton de sélection du mode de fonctionnement :** permet de sélectionner le mode de fonctionnement. Mode refroidissement ( ) Fonctionnement de déshumidication ( ) Circulation d'air ( )
JET MODE		**Bouton de refroidissement rapide :** permet de diminuer rapidement la température ambiante.
FAN SPEED		**Bouton de réglage de la vitesse du ventilateur intérieur :** permet de régler la vitesse de ventilation.
SWING	-	**Bouton de direction de l'écoulement de l'air :** Réglez la direction du flux d'air verticalement.
OFF TIMER		**Bouton de minuterie :** permet de dénir l'arrêt automatique.
	-	**Bouton de Mosquito Away (Fonction repousse moustique ultrasonique) :** permet d'activer ou de désactiver la fonction mosquito away.


* Il est possible que certaines fonctions ne soient pas prises en charge selon le modèle.

FRANCAIS

FONCTIONS DE BASE

REFROIDISSEMENT DE VOTRE LOCAL (MODE REFROIDISSEMENT OPERATION)


1. Appuyez sur ⏻ pour mettre le système en marche.
2. Appuyez sur MODE plusieurs fois pour sélectionner le mode refroidissement.
- ❄ s'affiche à l'écran.

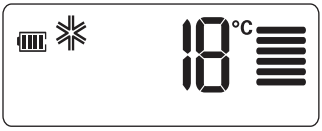

3 Appuyez sur ∧ ou ∨ pour régler la température de votre choix.
- La plage des températures se situe entre 18°C-30°C

ELIMINATION DE L'HUMIDITÉ (FONCTIONNEMENT DE DÉSHUMIDIFICATION)

Ce mode permet d'éliminer une humidité excessive dans un milieu caractérisé par un niveau d'humidité élevé ou pendant la saison des pluies, pour empêcher que la moisissure s'installe dans le système. Ce mode permet également d'ajuster automatiquement la température ambiante et la vitesse de ventilation pour maintenir un niveau d'humidité optimal.
1. Appuyez sur ⏻ pour mettre le système en marche.
2. Appuyez sur MODE plusieurs fois pour sélectionner le mode déshumidification.
- 💧 s'affiche à l'écran.

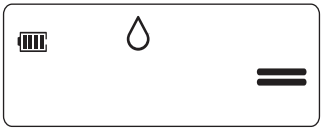


REMARQUE

• Dans ce mode, vous ne pouvez pas régler la température ambiante; elle est réglée automatiquement. Par ailleurs, la température ambiante ne s'affiche pas à l'écran.

VENTILATION DE VOTRE LOCAL (MODE CIRCULATION DE L'AIR)

1. Appuyez sur ⏻ pour mettre le système en marche.
2. Appuyez sur MODE plusieurs fois pour sélectionner le mode refroidissement.
- ✣ s'affiche à l'écran.

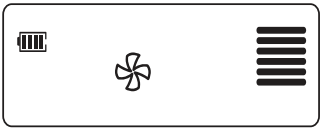

3 Appuyez sur FAN SPEED pour régler la vitesse de ventilation.

RÉGLAGE DE LA VITESSE DE VENTILATION

1. Appuyez sur FAN SPEED repeatedly pour régler la vitesse de ventilation.

Remarque	Vitesse
≡	Haute
≡	Moyennes
═	Bas
≡ ⇨	Air naturel

.

RÉGLAGE DE LA DIRECTION DU DÉBIT D'AIR


1. Pour régler l'orientation du débit d'air à la verticale, appuyez sur SWING la touche i. L'orientation du flux d'air changera automatiquement.

REMARQUE

• Le réglage arbitraire du déflecteur d'air peut causer la défaillance du produit.
• Si vous redémarrez le climatiseur, il commence à fonctionner avec la direction définie précédemment pour la circulation de l'air, par conséquent, il est possible que le déflecteur d'air ne corresponde pas à l'icône affichée sur la télécommande. Lorsque ce scénario se présente, appuyez sur SWING ipour régler la direction du débit d'air de nouveau.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

Utilisez le mode arrêt par minuterie pour éteindre automatiquement le climatiseur.
1. Appuyez sur ⏻ pour l'allumer.
2. Appuyez sur OFF TIMER de façon répétée pour sélectionner
l'heure à laquelle vous souhaitez éteindre le climatiseur. (jusqu'à 24 heures) (Le passage à l'heure suivante s'effectue automatiquement avec chaque pression longue).
- OFF s'affiche à l'écran.

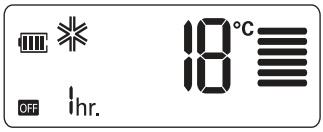


FONCTIONS AVANCEES

Le climatiseur offre certaines fonctions supplémentaires avancées.

MODIFICATION RAPIDE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE (MODE REFROIDISSEMENT)

Ce mode vous permet de rapidement refroidir l'air intérieur en été.

1. Appuyez sur pour mettre le système en marche.
2. Appuyez sur JET MODE

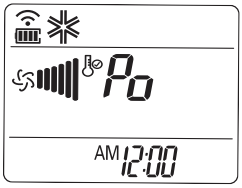

- En mode refroidissement par jets d'air, un air intense souffle à une température de 18°C pendant 30 minutes.

REMARQUE

• En mode Circulation de l'air, Auto ou Changement automatique, cette fonction ne peut pas être utilisée.
• Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle.

FONCTION MOSQUITO AWAY (FONCTION REPOUSSE MOUSTIQUE ULTRASONIQUE)

La fonction Mosquito away est un dispositif qui émet une fréquence répulsive pour les moustiques.

1. Appuyez sur la touche de la télécommande. Le voyant de la fonction mosquito away s'allume sur l'afficheur.
2 Appuyez une nouvelle fois sur pour arrêter cette fonction.

REMARQUE

• Vous pouvez utiliser cette fonction sans allumer le climatiseur, simplement en appuyant sur la touche
Un volet horizontal s'ouvre alors et le ventilateur se met à fonctionner au ralenti.
Lorsque la fonction mosquito away est activée, le voyant correspondant ainsi que le voyant de refroidissement s'allument.
Selon le modèle, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.

DISCLAIMER

IMPORTANT : L'eet à long terme n'étant pas testé, les moustiques peut s'avérer résistantes. Les espèces de moustiques utilisées dans le test peuvent être diérentes de celles existant dans votre région. Ce produit est l'un des moyens utilisés pour éloigner les moustiques et ne saurait remplacer les autres dispositifs de protection contre les moustiques.

Détails des tests :

Testé par Intertek en Corée, conformément aux méthodes d'expérimentation internes propres à LG.

• Des tests eectués à trois reprises sous une température de 27± 2 ° C ainsi qu'une humidité de 60±10%

• Les tests ont utilisé deux chambres d'une surface de 33m3 et 19m3 reliées par un canal en tôle blanche, la petite chambre supposée être à l'extérieur ("chambre extérieure") et la grande chambre devant être à l'intérieur avec le climatiseur LG ("chambre intérieure")

• Une personne est placée à l'intérieur de la chambre intérieure pour attirer les moustiques.

• Pour chaque test, 50 laboratoires ont collecté dans la chambre extérieure des moustiques vielles de 3-5 jours, le nombre de moustiques qui se sont introduites dans la chambre intérieure a été compté toutes les 10 minutes pendant une durée de 90 minutes en suivant 2 paramètres :

- Système de contrôle (Ventilateur légèrement actionné + système anti-moustiques ultrasonique.
- Système de traitement (Ventilateur légèrement actionné + système anti-moustiques ultrasonique en marche)


Résultat du test :

Il a été prouvé qu'une moyenne de 72,5% des moustiques Aedes aegypti ont été repoussées. Le taux indique le pourcentage de moustiques empêchés de s'introduire dans la chambre intérieure 90 minutes après l'installation du système de traitement par rapport au système de contrôle. Ceci représente une moyenne de 72,5% provenant de 73,1%, 64,3%, 80,0%. Les résultats peuvent varier dans d'autres contextes, y compris, mais sans s'y limiter, la température, l'humidité, l'emplacement, l'espace, les espèces de moustiques ainsi que leur nombre, le nombre de personnes et le temps de fonctionnement.

MISE EN MARCHE DU CLIMATISEUR SANS TÉLÉCOMMANDE

Lorsque la télécommande est indisponible, vous pouvez utiliser la touche Marche/Arrêt de l'unité intérieure pour faire fonctionner le climatiseur. Cependant, le ventilateur est réglé sur une vitesse élevée.

1. Appuyez sur le bouton On/Off.

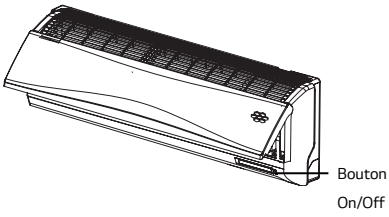

* Le composant peut varier selon le modèle.

- Pour les modèles de chauffage et de refroidissement, le mode de fonctionnement change en fonction de la température ambiante.

Température ambiante	Température défini	Mode de fonctionnement
En dessous de 21°C	24°C	Mode Chauffage
Au-dessus de 21°C et audessous de 24°C	23°C	Mode déshumidification
Au-dessus de 24°C	22°C	Mode refroidissement

- Pour les modèles Refroidissement uniquement, la température est définie sur 22°C


REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE DUCLIMATISEUR

Lorsque le climatiseur est remis en marche après une coupure électrique, cette fonction permet de restaurer les paramètres précédents. Cette fonction est une configuration par défaut.

FUNZIONE DI RIAVVIO AUTOMATICO

1. Maintenez le bouton Mise en marche/Arrêt enfoncé pendant 6 secondes.

- Le climatiseur va émettre deux bips sonores et le témoin va clignoter 4 fois.

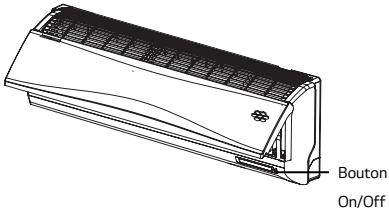

* Le composant peut varier selon le modèle.

- Pour réactiver cette fonction, maintenez le bouton Mise en marche/Arrêt enfoncé pendant 6 secondes. Le climatiseur va émettre deux bips sonores et le témoin va clignoter 4 fois.


REMARQUE

• Si vous maintenez bouton On/Off enfoncé pendant 3 à 5 secondes au lieu de 6 secondes, l'unité va basculer en mode test. En mode test, le climatiseur émet unair intense pour le refroidissement pendant 18 minutes avant de retourner aux paramètres par défaut.

MAINTENANCE

Nettoyez régulièrement le produit pour maintenir une performance optimale et prévenir une panne éventuelle.

*Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle.

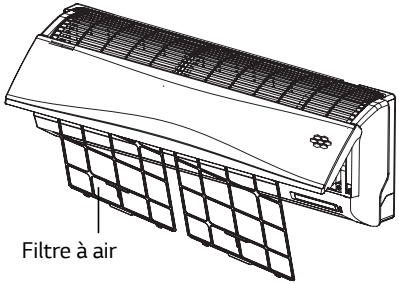

* Le composant peut varier selon le modèle.

Elément	Intervalle de nettoyage	Méthode de nettoyage
Filtre à air	2 semaines	Voir "Nettoyage du Filtre à air"
Surface de l'unité intérieure	Régulièrement	Utilisez un tissu doux et sec. N'utilisez pas d'agents de blanchiment ou de abrasifs.
Unité extérieure	Régulièrement	Utilisez la vapeur pour nettoyer les serpentins de l'échangeur de chaleur et les évents du panneau (consultez un spécialiste).

⚠ AVERTISSEMENT

• Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation avant d'effectuer des travaux de maintenance, sinon, cela peut provoquer un choc électrique.
• N'utilisez jamais une eau qui chauffe à plus de 40°C iorque vous nettoyez les filtres. Celle-ci peut causer une déformation ou une décoloration.
• N'utilisez jamais des substances volatiles lorsque vous nettoyes les filtres Elles peuvent endommager la surface du produit.


REMARQUE

• La position et la forme des filtres peuvent varier en fonction du modèle.
• Veillez à ce que les serpentins de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure soient nettoyés régulièrement étant donné que la crasse qui s'est accumulée au niveau de ces serpentins peut réduire la performance du produit ou augmenter la consommation de l'énergie.

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR


Nettoyez le Filtre à air une fois toutes les 2 semaines ou plus le cas échéant.

1. Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Ouvrez le couvercle avant.
- Soulevez légèrement les deux côtés ducouvercle.

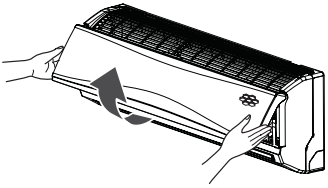

* Le composant peut varier selon le modèle.

3. Arrêtez le bouton du Filtre à air et soulevezle légèrement pour le retirer de l'unité.

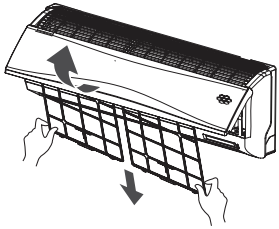

* Le composant peut varier selon le modèle.

4. Nettoyez le filtre à l'aide d'un aspirateur ou avec de l'eau chaude.
- Si vous avez de la peine à enlever la saleté, lavez le filtre avec de l'eau tiède et un détergent.
5. Séchez le filtre à l'ombre.

REMARQUE

• Pour le nettoyage intérieur, contactez un revendeur ou un centre de service après-vente agréé. N'utilisez pas de détergent agressif pouvant corroder ou endommager l'unité. Cela pourrait également provoquer une défaillance du climatiseur, un incendie ou un choc électrique.

DEPANNAGE

FONCTION DE DIAGNOSTIC AUTOMATIQUE

Ce produit comporte une fonction intégrée de diagnostic automatique. En cas d'erreur, le voyant de l'unité intérieure va clignoter avec des intervalles de 2 secondes. Si ce scénario se présente, contactez votre fournisseur ou un centre de service au niveau local.

AVANT UNE DEMANDE DE SERVICE

Veuillez vérifier les éléments suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

Problème	Causes probables	Mesures correctives
Une odeur de roussi ou un bruit étrange provient du climatiseur.	-	Mettez le climatiseur hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le centre de service.
Il y a fuite d'eau au niveau de l'unité intérieure lorsque le niveau d'humidité est faible.		
Le cordon d'alimentation est endommagé ou produit une chaleur excessive.		
Un commutateur, un disjoncteur (sécurité, mise à la masse) ou un fusible ne fonctionnent pas normalement.		
Le climatiseur ne fonctionne pas.	Le climatiseur est débranché.	Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché sur la sortie.
	Un fusible est grillé ou le cordon d'alimentation est bloqué.	Remplacez le fusible ou vérifiez si le disjoncteur a sauté.
	Il y a une coupure électrique	Mettez le climatiseur hors tension lorsque survient une coupure électrique. Lorsque l'alimentation est restaurée, patientez pendant 3 minutes, puis mettez le climatiseur en marche.
	La tension est très élevée ou très faible.	Vérifiez si le disjoncteur a sauté.
	Le climatiseur s'est arrêté automatiquement à une heure prédéfinie.	Appuyez de nouveau sur le bouton de mise en marche.

Problème	Causes probables	Mesures correctives
Le climatiseur ne génère pas d'air frais.	L'air ne circule pas normalement.	Assurez-vous que des rideaux, des persiennes ou de meubles ne bloquent pas la façade avant du climatiseur.
	Le Filtre à air est encrassé.	Nettoyez le Diltre à air une fois toutes les 2 semaines. Voir «Nettoyage du Filtre à air» pour plus d'informations.
	La température ambiante est très élevée.	En été, le refroidissement de l'air intérieur peut prendre plus de temps. Dans ce cas, sélectionnez le mode refroidissement par jets d'air pour refroidir l'air intérieur rapidement.
	L'air froid s'échappe du local.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite d'air au niveau des points de ventilation du local.
	La température souhaitée est supérieure à la température définie.	Réglez la température souhaitée à un niveau inférieur à la température actuelle.
	Il existe une source de chauffage à proximité du climatiseur.	Evitez d'utiliser un générateur de chaleur comme un four électrique ou un brûleur à gaz lorsque le climatiseur est en marche.
	Le mode circulation de l'air est sélectionné.	En mode circulation de l'air, l'air est soufflé du climatiseur sans refroidir ou chauffer l'air intérieur. Changez le mode de fonctionnement en mode refroidissement.
Il est impossible de régler la vitesse de ventilation.	Le mode automatique, refroidissement par jet d'air ou déshumidification est sélectionné.	Dans certains modes de fonctionnement comme le mode refroidissement par jets d'air ou déshumidification, vous ne pouvez pas régler la vitesse de ventilation. Sélectionnez un mode de fonctionnement qui vous permet de régler la vitesse de ventilation.
Il est impossible de régler la température.	Le mode circulation de l'air ou refroidissement par jets d'air est sélectionné.	Dans certains modes de fonctionnement comme le mode circulation de l'air ou refroidissement par jets d'air, vous ne pouvez pas régler la température. Sélectionnez un mode de fonctionnement qui vous permet de régler la température.

REMARQUE



Rev : 05 (12T14)

LG
Life's Good

PORTUGUESE

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

AR CONDICIONADO

Leia por favor este manual atentamente antes de operar o aparelho e conserve o mesmo para futuras referências.

TIPO : MONTAGEM NA PAREDE

Rev : 05 (12T14)

www.lg.com

DICAS PARA POUPAR ENERGIA

Aqui estão algumas dicas para o ajudar a minimizar o consumo de energia, ao usar o ar condicionado. Pode usar o ar condicionado de uma forma mais eficiente, ao seguir as instruções seguintes:

- Não arrefecer excessivamente o interior da casa. Pode ser prejudicial para a sua saúde, e também consumir mais electricidade.
- Bloquear a luz solar com persianas ou cortinas, enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento.
- Manter as portas e as janelas bem fechadas, enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento.
- Ajustar a direcção do caudal de ar, na posição vertical ou horizontal, para que possa circular ar no interior.
- Acelerar o ventilador de forma a arrefecer ou aquecer o ar do interior rapidamente, e num curto período de tempo.
- Se o ar condicionado for usado durante muitas horas seguidas, devem-se abrir as janelas regularmente para renovação do ar, já que a qualidade do ar pode deteriorar-se.
- Limpar o filtro de ar em cada duas semanas. Poeiras e impurezas acumuladas no filtro de ar, podem bloquear o caudal de ar ou reduzir a capacidade de arrefecimento / desumidificação.

Para os seus registos

Agrafar a esta página a factura / recibo no caso de vir a precisar de comprovar a data de compra, ou para fins de garantia. Escrever aqui o número do modelo e respectivo número de série:

Número do modelo: _____

Número de série: _____

Podem ser encontrados numa etiqueta colada na lateral de cada unidade.

Nome do Revendedor: _____

Data de Compra: _____

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO

Devem-se respeitar sempre as seguintes precauções, de forma a evitar situações de perigo e para garantir o máximo de desempenho do produto.

AVISO

It can result in serious injury or death when the directions are ignored.

ATENÇÃO

It can result in minor injury or product damage when the directions are ignored.

AVISO

• Instalações ou reparações feitas por pessoal não qualificado, podem causar danos a si e aos outros.

• Este aparelho não se pretende ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela segurança deles.

• Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas reduzidas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho ou sob supervisão da pessoa responsável pela segurança do mesmo.

• As crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.

• Qualquer manutenção ou o trabalho de substituição deve ser realizada por pessoal autorizado apenas usando peças de reposição originais.

INSTALAÇÃO

• Usar um disjuntor padrão e fusível, conforme as características do ar condicionado. Não fazer isso, pode causar um choque eléctrico ou falha do produto.

• Contactar um centro de serviço autorizado quando instalar ou transferir um ar condicionado. Não fazer isso, pode originar lesões pessoais graves ou falha do produto.

• Usar sempre uma ficha e tomada com terminal de terra. Não fazer isso, pode causar um choque eléctrico ou falha do produto.

• Instalar com segurança o painel e a tampa da caixa de controlo. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.

• Instalar uma tomada eléctrica e disjuntor dedicados, antes de usar o ar condicionado. Não fazer isso, pode causar um choque eléctrico ou falha do produto.

• Não modificar ou prolongar o cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver arranhado, descascado ou deteriorado de alguma forma, deve ser substituído de imediato. Não fazer isso, pode causar incêndio ou um choque eléctrico.

• Ser cauteloso quando descompactar ou instalar o ar condicionado. Não fazer isso, pode originar lesões pessoais graves ou falha do produto.

• Não instalar o aparelho sobre uma superfície instável, ou onde possa haver perigo de queda. Pode resultar em morte, ferimentos graves ou falha do produto.

FUNCIONAMENTO

• Não deixar o aparelho funcionar por muito tempo quando a humidade é muito alta, ou quando foi deixada aberta uma porta ou janela. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
• Certificar-se que o cabo de alimentação não é puxado ou danificado, enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento. Não fazer isso, pode resultar em incêndio, choque eléctrico ou falha do produto.
• Não colocar nenhum objecto em cima do cabo de alimentação. Isso pode causar um choque eléctrico ou falha do produto.
• Não ligar ou desligar o ar condicionado, ao ligar ou desligar o cabo de alimentação. Isso pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.
• Não tocar, operar ou reparar o ar condicionado com as mãos molhadas. Isso pode causar um choque eléctrico ou falha do produto.
• Não colocar um aquecedor ou outros aparelhos de aquecimento perto do cabo de alimentação. Isso pode resultar em incêndio, choque eléctrico ou falha do produto.
• Não deixe entrar água para dentro do ar condicionado. Isso pode resultar em explosão ou incêndio.
• Não deixar substâncias inflamáveis, como gasolina, benzina e outros, perto do ar condicionado. Isso pode resultar em explosão ou incêndio.
• Não usar o ar condicionado, por um longo período de tempo, em locais pequenos e sem ventilação. Ventilar o local regularmente. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
• Se houver uma fuga de gás, ventilar o local suficientemente, antes de usar de novo o ar condicionado. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
• Desligar a ficha da tomada se houver ruído, cheiro ou fumo provenientes do aparelho de ar condicionado. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
• Em caso de tempestade ou furacão, desligar o aparelho e fechar a janela. Retirar o produto da janela, se possível, antes da chegada do furacão.
• Não tocar no filtro electrostático, após a abertura da grelha frontal. Não fazer isso pode causar um choque eléctrico ou falha do produto.
• Contactar um centro de serviço autorizado quando instalar ou transferir um ar condicionado. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
• Ser cauteloso porque a água não pode entrar no aparelho.
• Quando o ar condicionado e um aparelho de aquecimento, tal como um aquecedor, são usados em simultâneo, certificar-se de ventilar suficientemente o local. Não fazer isso, pode resultar em incêndio, ferimentos graves ou falha do produto.
• Quando limpar ou reparar o aparelho de ar condicionado, desligar a alimentação principal e retirar a ficha da tomada. Não fazer isso pode resultar em morte, ferimentos graves ou falha do produto.
• Desligar a ficha da tomada sempre que o aparelho não for utilizado por um período prolongado de tempo. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
• Não colocar objectos em cima do aparelho de ar condicionado. Isso pode resultar em falha do produto.
• Para limpeza interna, contactar o seu fornecedor ou Centro de Serviço Autorizado. Não usar um detergente forte que provoque corrosão ou danos na unidade. Detergentes fortes também podem causar falhas do produto, incêndios ou choques eléctricos.

⚠ATENÇÃO

INSTALAÇÃO

• Depois de instalar ou reparar o ar condicionado, certificar-se de verificar se existe alguma fuga de refrigerante. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
• Instalar o tubo de drenagem adequado para uma drenagem suave da água condensada. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
• Manter o aparelho nivelado, mesmo durante a instalação.
• Instalar o ar condicionado num local onde o ruído do aparelho no exterior, ou os gases libertados, não incomodem os vizinhos. Não fazer isso, pode causar conflitos entre vizinhos.
• Para transportar o equipamento, devem ser pelo menos duas ou mais pessoas, ou usar uma máquina empilhadora. Isso pode resultar em ferimentos graves.
• Não instalar o ar condicionado em locais de exposição directa ao vento do mar (maresia) Isso pode resultar em falha do produto.

FUNCIONAMENTO

• Não expor directamente as pessoas, animais ou plantas ao ar frio ou quente do ar condicionado. Isso pode resultar em ferimentos graves.
• Não usar o produto para fins especiais, tais como preservar alimentos, obras de arte, etc. É um ar condicionado para o consumidor comum, e não um sistema de refrigeração de precisão. Isso pode resultar em morte, incêndio ou choque eléctrico.
• Não bloquear a entrada ou saída do caudal de ar. Isso pode resultar em explosão ou falha do produto.
• Não usar produtos de limpeza ou solventes fortes quando limpar o ar condicionado. Usar um pano macio. Isso pode resultar em ferimentos graves ou falha do produto.
• Nunca tocar nas partes metálicas do aparelho, quando remover o filtro de ar. Isso pode resultar em ferimentos graves ou falha do produto.
• Não colocar objectos em cima do aparelho de ar condicionado. Isso pode resultar em falha do produto.
• Após a limpeza, inserir sempre o filtro de segurança. Limpar o filtro a cada duas semanas ou, se necessário, mais frequentemente.
• Não introduzir as mãos ou outros objectos através da entrada ou saída de ar, enquanto o aparelho estiver a funcionar. Isso pode resultar em choque eléctrico.
• Não beber a água do ar condicionado. Isso pode resultar em sérias complicações de saúde.
• Usar um banco pequeno ou uma escada resistente para conseguir fazer a limpeza, manutenção ou reparação do aparelho de ar condicionado instalado em altura. Não fazer isso, pode resultar em lesão grave ou em falha do produto.
• Não misturar pilhas para o controlo remoto com outro tipo de pilhas, nem pilhas novas com pilhas usadas. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
• Não recarregar ou desmontar as pilhas. Não fazer isso, pode resultar em explosão, incêndio ou em ferimentos graves.
• Parar de usar o controlo remoto, caso houver uma fuga de líquido da pilha. A roupa ou a pele devem ser lavadas com água limpa, se foram expostas ao líquido de fuga da pilha. Não fazer isso, pode resultar em ferimentos graves.
• Se engolir o líquido de fuga da pilha, lavar o interior de boca completamente e, de imediato, consultar um médico. Não fazer isso, pode causar complicações de saúde.

ÍNDICE

2 DICAS PARA POUPAR ENERGIA

3 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

7 ANTES DE USAR

7 COMPONENTES
7 - UNIDADES INTERNAS
7 - UNIDADE EXTERIOR
8 INSERIR AS PILHAS
8 INSTALAR O SUPORTE DO CONTROLO REMOTO
8 MÉTODO DE FUNCIONAMENTO

9 USAR O CONTROLO REMOTO

9 CONTROLO REMOTO SEM FIOS

10 FUNÇÕES BÁSICAS

10 ARREFECER A SALA (MODO DE ARREFEC IMENTO)
10 REMOÇÃO DA HUMIDADE (MODO DE DESUMIDIFICAÇÃO)
10 ARREFECER A SALA (MODO DE ARREFEC IMENTO)
10 AJUSTAR A VELOCIDADE DO VENTILADOR
11 AJUSTAR A DIRECÇÃO DO CAUDAL DE AR
11 CONFIGURAR O TEMPORIZADOR

11 FUNÇÕES AVANÇADAS

11 ALTERAR RAPIDAMENTE A TEMPERATURA DA SALA (MODO ARREFECIMENTO A JACTO)
12 FUNCIONALIDADE MOSQUITO AWAY
12 DISCLAIMER
13 AR CONDICIONADO EM FUNCIONAMENTO SEM O CONTROLO REMOTO
13 REINICIAR AUTOMATICAMENTE O AR CONDICIONADO
13 - OPERAÇÃO FORÇADA

14 MANUTENÇÃO

15 LIMPEZA DO FILTRO DE AR


16 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

16 FUNÇÃO DE AUTO DIAGNÓSTICO
16 ANTES DE SOLICITAR O SERVIÇO

ANTES DE USAR

COMPONENTES

UNIDADES INTERNAS

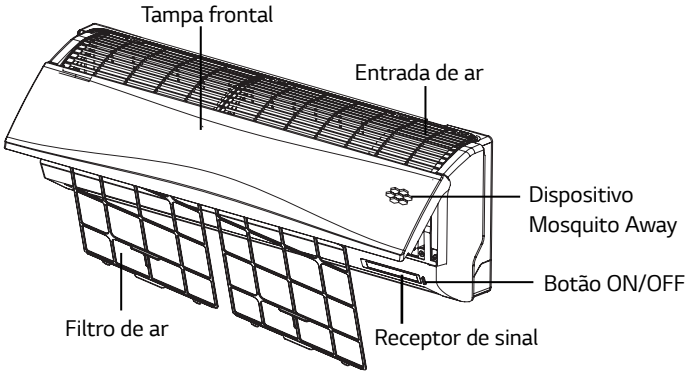


* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.

NOTA

• O número de lâmpadas em funcionamento e as suas posições podem variar, dependendo do modelo de ar condicionado.

UNIDADE EXTERIOR

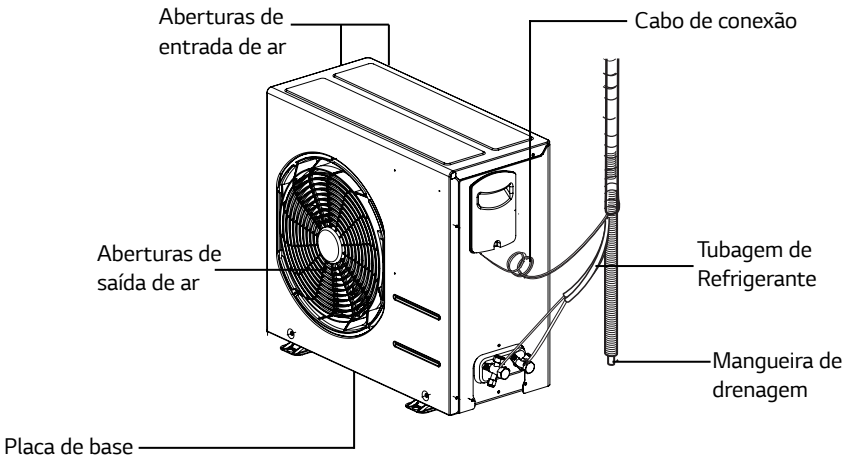


* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.


PORTUGUESE

INSERIR AS PILHAS

Inserir as pilhas antes de usar o controlo remoto.
O tipo de pilha utilizada é AAA (1,5 V).
1. Remover a tampa da bateria.

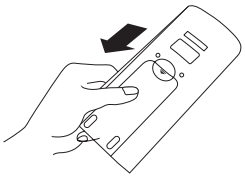

2. Colocar as pilhas novas (+) e (-) vericar se os e terminais das pilhas estão instalados correctamente.

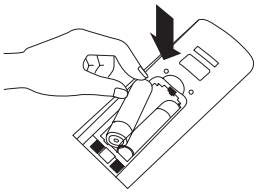

3. Recolocar a tampa das pilhas.


NOTA

• Se o ecrã de visualização do controlo remoto começar a desaparecer, substituir as pilhas.


INSTALAR O SUPORTE DO CONTROLO REMOTO

Instalar o suporte onde não houver luz solar directa, para proteger o controlo remoto.
1. Escolher um local seguro e de fácil acesso.

2. Fixar rmemente o suporte com 2 parafusos, utilizando uma chave de fenda.

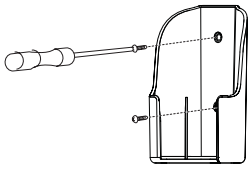


3. Deslizar o controlo remoto para o interior do suporte.

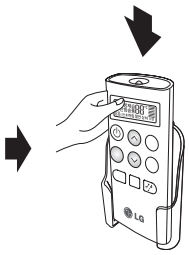

MÉTODO DE FUNCIONAMENTO

Para funcionar, apontar o controlo remoto para o receptor de sinal na parte inferior do ar condicionado.

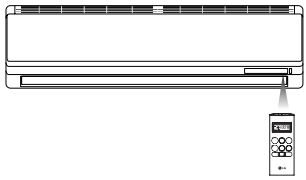

* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.


NOTA

• O controlo remoto pode funcionar com outros dispositivos electrónicos, ao apontar para eles. Certicar-se de apontar o controlo remoto para o receptor de sinal do aparelho de ar condicionado.
• Para um funcionamento adequado, usar um pano macio para limpar o receptor e transmissor do sinal.

USAR O CONTROLO REMOTO

O ar condicionado pode funcionar de forma mais conveniente, usando o controlo remoto.Os botões de funções adicionais podem ser encontrados, sob a tampa do controlo remoto.

CONTROLO REMOTO SEM FIOS

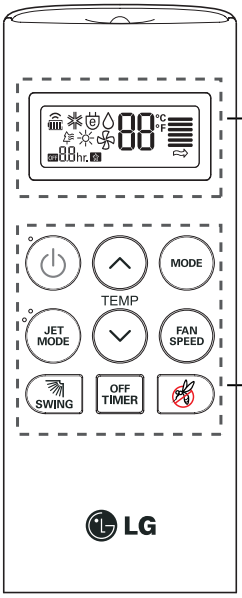

Painel de controlo	Ecrã de visualização	Descriçao
	-	**Botão On / Off :** Ligar / Desligar o ar condicionado.
TEMP		**Botões de ajuste de temperatura :** Ajustam a temperatura da sala durante o arrefecimento e aquecimento.
MODE		**Botão de selecção do modo de funcionamento :** Selecciona o modo de funcionamento. Modo arrefecimento (❄) Modo de Desumidificação Saudável ( ) Modo Circulação de ar ( )
JET MODE	Po	**Botão de Arrefecimento JET (muito rápido) :** Arrefece a temperatura interna num curto período de tempo.
FAN SPEED		**Botão de velocidade do ventilador interior :** Ajusta a velocidade.
SWING	-	**Botão de direcção de Fluxo de Ar :** Ajusta a direção do fluxo de ar vertical.
OFF TIMER	hr.	**Temporizador :** Configuração automática desligada.
	-	**Botão para funcionamento Mosquito Away :** Usado para iniciar ou parar a Funcionalidade mosquito away.

PORTUGUESE

FUNÇÕES BÁSICAS

ARREFECER A SALA (MODO DE ARREFEC IMENTO)


1. Pressionar (⏻) para ligar o aparelho.
2. Pressionar (MODE) repetidamente para seleccionar o modo de arrefecimento.
- ❄ É exibido no ecrã de visualização.



3. Pressionar (∧) ou (∨) para definir a temperatura desejada.
- The temperature range is 18°C-30°C.

REMOÇÃO DA HUMIDADE (MODO DE DESUMIDIFICAÇÃO)

Este modo remove o excesso de humidade em ambientes com elevada concentração ou durante a época de chuvas, de forma a prevenir a acumulação de bolor. Este modo ajusta a temperatura na divisão e velocidade da ventoínha de forma automática para manter o nível de humidade ideal.
1. Pressionar (⏻) para ligar o aparelho.
2. Pressionar (MODE) repetidamente para seleccionar o modo de arrefecimento.
- 💧 É exibido no ecrã de visualização.

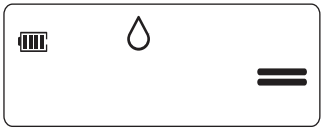


NOTA

• Neste modo, não pode ajustar a temperatura ambiente, dado que ela é ajustada automaticamente. Além disso, a temperatura ambiente não é exibida no ecrã de visualização.

ARREFECER A SALA (MODO DE ARREFEC IMENTO)

1. Pressionar (⏻) para ligar o aparelho.
2. Pressionar (MODE) repetidamente para seleccionar a função de circulação de ar.
- 🌀 É exibido no ecrã de visualização.

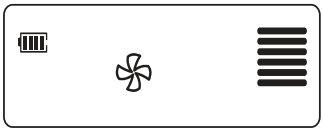

3 Pressionar (FAN SPEED) para ajustar a velocidade do ventilador.

AJUSTAR A VELOCIDADE DO VENTILADOR

1. Pressionar (FAN SPEED) repetidamente para ajustar a velocidade do ventilador.
- Seleccionar caso pretender ar natural. A velocidade do ventilador ajusta-se automaticamente.

Observação	Velocidade
≡	Alto
≡	Meio de
=	Baixo
≡ ≈	Ar natural

AJUSTAR A DIRECÇÃO DO CAUDAL DE AR


1. Para ajustar a direcção do fluxo na vertical, pressione SWING ipara mudar automaticamente a direcção do fluxo de ar.

NOTA

• Ajustar o deflector de ar de forma arbitrária pode causar falha do produto.
• Se reiniciar o aparelho, ele começa a funcionar com a direcção de caudal de ar previamente definida, de modo que o deflector de ar pode não coincidir com o ícone exibido no controlo remoto. Quando isso ocorrer, pressionar SWING ipara ajustar a direcção do caudal de ar novamente.

CONFIGURAR O TEMPORIZADOR

Use o modo com temporizador desligado para desligar automaticamente o ar condicionado.
1 Prima ⏻ |para desligar a alimentação.
2 Prima OFF TIMER repetidamente para seleccionar a hora que pretende desligar o ar condicionado. (até 24 horas) (A hora aumenta automaticamente com uma pressão prolongada)

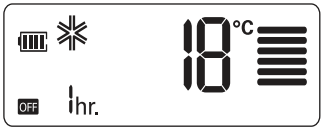


FUNÇÕES AVANÇADAS

O ar condicionado apresenta algumas funções avançadas adicionais.

ALTERAR RAPIDAMENTE A TEMPERATURA DA SALA (MODO ARREFECIMENTO A JACTO)

Este modo permite que arrefeça rapidamente o ar de interior durante o Verão.
1. Pressionar ⏻ para ligar o aparelho.
2. Pressionar JET MODE

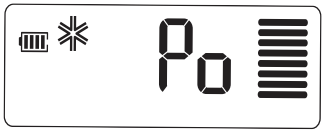

- Em modo de arrefecimento a jacto, o aparelho liberta ar com muita força, por 30 minutos, a uma temperatura de 18°C.

NOTA

• No modo Circulação de Ar, modo Automático, ou modo auto Comutação, esta função não pode ser usada.
• Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo.

PORTUGUESE

FUNCIONALIDADE MOSQUITO AWAY

Mosquito away é uma funcionalidade que consiste num dispositivo que emite uma frequência que afugenta os mosquitos.

1 Pressione O LED mosquito away irá acender no visor.

2 Pressione de novo para terminar.

NOTA

• Pode usar esta função ao pressionar sem ligar o ar condicionado. Nessa altura uma ventoinha horizontal move-se e a velocidade o ventilador diminui. Tanto o LED da luz da funcionalidade mosquito away como o LED do modo de arrefecimento, acendem enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento mosquito away. Dependendo do modelo, esta função pode não ser suportada.

DISCLAIMER

IMPORTANTE : Efeito a longo prazo nao foi testado e mosquitos podem tornar-se resistentes. As especies de mosquito utilizado nos testes podem ser diferentes das especies de mosquito na sua região. Este produto e uma das formas de gerir mosquitos e nao se destina a substituir outro dispositivo contra mosquitos.

Detalhes do teste :

Testado pela intertek, Coreia, de ecordo com metodo de teste interno da LG.

• Teste foi efectuado por três vezes á temperatura de 27±2 C e humidade de 60±10%

• Teste usou duas camaras, uma de 33mm3 e uma de 19m3 ligadas por um canal feito de um lençol branco, a pequena camara retrata o exterior (camara de fora) e a camara grande retrata o interior com o Ar condicionado LG (camara interior)

• Uma pessoa é colocada no interior da camara para atrair mosquitos.

• Para cada teste, 50 mosquitos criados em Laboratório com 3-5 dias de idade foram libertados na camara exterior, o numero de mosquitos que entraram na camara interior foram contados a cada 10 minutos durante 90 minutos sob duas configurações :


- Modo de Controlo (baixa velocidade da ventoinha + Dispositivo Ultrasonico repelente de mosquito ligado)
- Modo de Tratamento (baixa velocidade da ventoinha + Dispositivo Ultrasonico repelente de mosquito desligado).

Resultado do Teste :

Constatasse que repele em media 72,5% dos mosquitos Aedes aegypti.A Taxa de repelimento mostra a percentagem de mosquitos que foram impedidos de entrar na camara interior após 90 minutos de teste nos Modos de Controlo e no Modo de Tratamento. Média representativa de 72,5% derivada de 73,1%, 63,1% e 80%. Os resultados podem variar em outros Modos, incluindo mas não limitado á temperatura, á humidade, á localização, ao espaço, especies de mosquitos, ao numero de mosquitos, ao numero de pessoa e ao tempo de operação.

AR CONDICIONADO EM FUNCIONAMENTO SEM O CONTROLO REMOTO

Para o funcionamento do ar condicionado, podese usar o botão On/Off da unidade de interior, quando o controlo remoto estiver indisponível. No entanto, a velocidade do ventilador fica definida como alta.
1. Pressionar o botão On/Off.

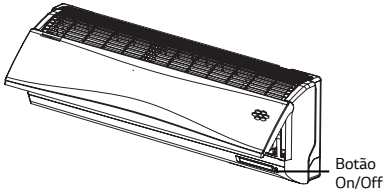

* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.
- Para modelos de arrefecimento e aquecimento, o modo de funcionamento muda, dependendo da temperatura ambiente.

Temperatura da sala	Difinir temperatura	Modo de Funcionamento
En dessous de 21°C	24°C	Modo de aquecimento
Acima de 21°C e abaixo de 24°C	23°C	Modo de Desumidificação
Acima de 24°C	22°C	Modo de arrefecimento


- Para os modelos de apenas ar frio, a temperatura é definida como 22°C.

REINICIAR AUTOMATICAMENTE O AR CONDICIONADO

Quando o aparelho é ligado novamente após uma falha de energia, esta função restaura as configurações anteriores. Esta função é uma configuração padrão de fábrica.

OPERAÇÃO FORÇADA

1. Pressionar o botão On/Off manter pressionado por 6 segundos.
- A unidade irá emitir dois bips e a lâmpada irá piscar 4 vezes.

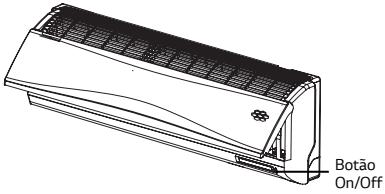

* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.
- Para reactivar a função, pressionar o botão On/Off e manter pressionado por 6 segundos. A unidade irá emitir dois bips e a luz irá piscar 4 vezes.


NOTA

• Se pressionar e manter pressionado o botão On/Off por 3-5 segundos, em vez de 6 segundos, a unidade irá mudar para modo de Teste. No modo de teste, o aparelho liberta ar com muita força por 18 minutos para o arrefecimento, e depois repõe as configurações padrão de fábrica.

PORTUGUESE

MANUTENÇÃO

Limpar o produto regularmente para manter o desempenho ideal e evitar possíveis rupturas.
* Isto pode não ser fornecido, dependendo do modelo.

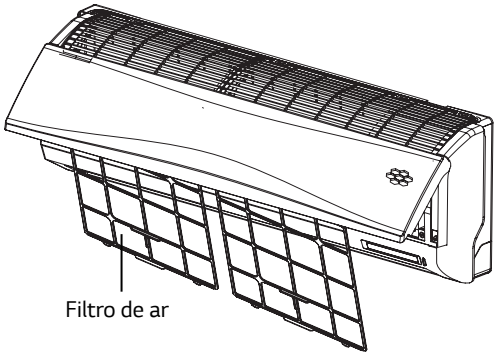

* The feature can be changed according a type of model.

Elemento	Intervalo de limpeza	Método de limpeza
Filtro de ar	Duas semanas	Ver "Limpeza do Filtro de ar "
Indoor unit surface	Regularmente	Usar um pano macio e seco. Não usar lixívia ou produtos abrasivos.
Outdoor unit	Regularmente	Usar vapor para limpar as bobinas do transferidor de calor e as aberturas de ventilação do painel (consultar um técnico).

ATENÇÃO

• Desligar o aparelho e desconectar o cabo de alimentação antes de executar qualquer manutenção, caso contrário pode causar um choque eléctrico
• Nunca usar água mais quente do que 40°C para limpar os filtros. Pode causar deformação ou descoloração.
• Nunca usar substâncias voláteis, quando limpar os filtros. Eles podem danificar a superfície do produto.

NOTA


• A localização e formato dos filtros podem variar, dependendo do modelo.
• Certificar-se de limpar regularmente as bobinas do transferidor de calor da unidade de exterior, pois a sujidade recolhida nas bobinas pode diminuir a eficiência e funcionamento e aumentar os custos de energia.

LIMPEZA DO FILTRO DE AR

Limpar o Filtro de ar em cada duas semanas ou mais, se necessário.


1. Desligar o aparelho e desconectar o cabo de alimentação.
2. Abrir a tampa frontal.

- Levantar ambos os lados da tampa ligeiramente.

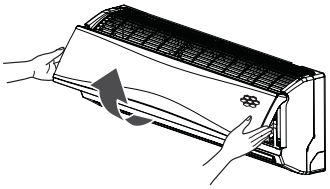

* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.

3. Segurar o puxador do Filtro de ar, levantá-lo ligeiramente, e remover o filtro da unidade.

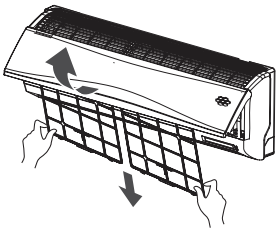

* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.

4. Limpar o filtro com um aspirador de pó ou com água morna.

- Se a sujidade for de difícil remoção, lavar o filtro com água morna e detergente.

5. Secar o filtro à sombra.

NOTA

• Para limpeza interna, contacte um Centro de Assistência autorizado ou um revendedor. Não use detergentes fortes que provoquem corrosão ou danos no aparelho. Detergentes fortes também podem causar avarias no produto, incêndio ou choque eléctrico.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

FUNÇÃO DE AUTO DIAGNÓSTICO

Este produto tem uma função interna de auto diagnóstico. Se ocorrer um erro, a luz da unidade de interior vai começar a piscar em intervalos de 2 segundos. Se isso ocorrer, contactar o seu revendedor ou centro de serviço.

ANTES DE SOLICITAR O SERVIÇO

Por favor verificar o seguinte, antes de contactar o centro de serviço. Se o problema persistir, contactar o seu centro local de serviço.

Problema	Possíveis causas	Acção Correctiva
Há um cheiro a queimado e um som estranho que vem da unidade.	-	Desligar o aparelho, desconectar o cabo de alimentação e contactar o centro de serviço.
Existem fugas de água da unidade de interior, mesmo quando o nível de humidade é baixo.		
O cabo de alimentação está danificado ou está a gerar-se um calor excessivo.		
Um interruptor, um disjuntor (segurança, ligação à terra) ou um fusível, não estão a funcionar correctamente.		
O ar condicionado não funciona.	O aparelho está desligado.	Verificar se o cabo de alimentação está ligado na tomada.
	Um fusível queimado ou o fornecimento de energia foi interrompido..	Substituir o fusível ou verificar se o disjuntor disparou.
	Ocorreu uma falha de energia.	Desligar o ar condicionado quando ocorrer uma falha de energia. Quando a energia for restabelecida, esperar três minutos e, em seguida, ligar o ar condicionado.
	A tensão é muito alta ou muito baixa.	Verificar se o disjuntor disparou.
	O ar condicionado desligou-se automaticamente num horário pré-configurado.	Pressionar o botão On/Off novamente.

Problema	Possíveis causas	Acção Correctiva
O ar condicionado não gera ar frio.	O ar não circula correctamente.	Certificar-se que não há cortinas, móveis ou persianas à frente do ar condicionado.
	O Filtro de ar está sujo.	Limpeza do Filtro de ar a cada duas semanas. Consultar "Limpeza do Filtro de Ar " para obter mais informações.
	A temperatura ambiente é muito alta.	No Verão, pode demorar algum tempo para arrefecer o ar interior. Neste caso, seleccionar o modo arrefecimento a jacto para arrefecer rapidamente o ar do interior.
	O ar frio está escapar da sala.	Certificar-se que não está a escapar ar frio através de pontos de ventilação na sala.
	A temperatura é superior à temperatura pré – definida.	Regular a temperatura desejada para um nível inferior ao da temperatura actual.
	Existe uma fonte de calor nas proximidades.	Evitar o uso de um gerador de calor como um forno eléctrico ou um queimador de gás, enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento.
	O modo de circulação de ar foi seleccionado.	No modo de circulação de ar, o ar libertado não permite arrefecimento, nem aquecimento do ar do interior. Mudar o modo de funcionamento para a modo de arrefecimento.
Não é possível ajustar a velocidade do ventilador.	O modo automático, o modo a jacto ou o modo de desumidificação foi seleccionado.	Em alguns modos de funcionamento, tais como o de desumidificação ou o modo de funcionamento a jacto, não se pode ajustar a velocidade do ventilador. Seleccionar o modo de funcionamento no qual se possa ajustar a velocidade do ventilador.
Não é possível ajustar a temperatura.	O modo de circulação de ar, o modo a jacto ou o modo de desumidificação foi seleccionado.	Em alguns modos de funcionamento, tais como o de circulação de ar ou o modo de funcionamento a jacto, não se pode ajustar a temperatura. Seleccionar o modo de funcionamento no qual se possa ajustar a temperatura.

NOTA

NOTA



Rev : 05 (12T14)