

USER GUIDE

# LG-H340n

LIETUVIŲ

LATVIEŠU

EESTI



# Naudotojo vadovas

LIETUVIŲ

- Tekstas ir iliustracijos gali skirtis nuo esančių įrenginyje. Tai priklauso nuo regiono, paslaugos tiekėjo, programinės įrangos arba operacinės sistemos versijos ir gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.
- Naudokite tik originalius LG priedus. Pateikti priedai yra skirti tik šiam įrenginiui ir gali netikti kitiems įrenginiams.
- Dėl naudojamos liečiamojo ekrano klaviatūros šis įrenginys nepritaikytas asmenims, turintiems regos sutrikimų.
- Autorių teisės © 2015 LG Electronics, Inc. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruoti LG Group ir susijusių organizacijų prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ir Play Store™ yra Google, Inc. prekių ženklai.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti</b> ..... | <b>4</b>  |
| <b>Svarbus pranešimas</b> .....                             | <b>13</b> |
| <b>Pažinkite savo telefoną</b> .....                        | <b>16</b> |
| Telefono struktūra.....                                     | 16        |
| SIM arba USIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas.....      | 18        |
| Akumulatoriaus įkrovimas.....                               | 20        |
| Atminties kortelės įdėjimas.....                            | 21        |
| Atminties kortelės išėmimas.....                            | 22        |
| Įrenginio užrakinimas ir atrakinimas.....                   | 22        |
| <b>Jūsų Pradžios ekranas</b> .....                          | <b>24</b> |
| Patarimai liečiamojo ekrano naudojimui.....                 | 24        |
| Pradžios ekranas.....                                       | 25        |
| Pradžios ekrano pritaikymas.....                            | 26        |
| Kaip grįžti prie neseniai naudotų programų.....             | 27        |
| Pranešimų skydelis.....                                     | 28        |
| Ekranų klaviatūra.....                                      | 31        |
| <b>Specialios funkcijos</b> .....                           | <b>32</b> |
| Gesto nuotrauka.....  | 32        |
| KnockON.....  | 32        |
| „Knock Code“.....   | 33        |
| QuickMemo+.....   | 34        |
| <b>Google paskyros sąranka</b> .....                        | <b>36</b> |
| Google paskyros sukūrimas.....                              | 36        |
| Prisijungimas prie Google paskyros.....                     | 36        |
| <b>Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių</b> .....         | <b>38</b> |
| „Wi-Fi“.....  | 38        |
| Bluetooth.....  | 39        |
| Wi-Fi Direct.....   | 40        |
| Duomenų perdavimas iš kompiuterio į įrenginį.....           | 41        |
| <b>Skambučiai</b> .....                                     | <b>42</b> |
| Skambinimas.....  | 42        |
| Skambinimas savo adresatams.....                            | 42        |
| Atsiliepimas į skambučių ir jo atmetimas.....               | 42        |
| Antras skambutis.....                                       | 43        |
| Skambučių registų peržiūra.....                             | 43        |
| Skambučio nustatymai.....                                   | 43        |
| <b>Kontaktai</b> .....                                      | <b>44</b> |
| Adresato paieška.....                                       | 44        |
| Naujo adresato pridėjimas.....                              | 44        |
| Parankiniai adresatai.....                                  | 44        |
| Grupės sukūrimas.....                                       | 45        |
| <b>Žinučių sistema</b> .....                                | <b>46</b> |
| Žinutės siuntimas.....                                      | 46        |
| Pokalbio vaizdas.....                                       | 47        |
| Žinučių sistemos nustatymų keitimas.....                    | 47        |
| <b>El. paštas</b> .....                                     | <b>48</b> |
| El. pašto paskyrų tvarkymas.....                            | 48        |
| Darbas su paskyros aplankais.....                           | 48        |

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| El. laiškų kūrimas ir siuntimas .....      | 49        | <b>Kompiuterinė programinė įranga (LG PC Suite).....</b> | <b>77</b> |
| <b>Fotoaparatas ir vaizdo įrašai.....</b>  | <b>50</b> | Skirta Windows OS .....                                  | 77        |
| Fotoaparato parinktys vaizdo ieškiklyje .. | 50        | Skirta Mac OS.....                                       | 78        |
| Papildomų nustatymų naudojimas .....       | 51        | <b>Telefono programinės įrangos naujinimas .....</b>     | <b>80</b> |
| Fotografavimas.....                        | 52        | Telefono programinės įrangos naujinimas.....             | 80        |
| Nufotografavus .....                       | 52        | <b>Apie šį naudotojo vadovą .....</b>                    | <b>82</b> |
| Vaizdo įrašo įrašymas .....                | 53        | Apie šį naudotojo vadovą .....                           | 82        |
| Nufilmavus vaizdą .....                    | 53        | Prekių ženklai .....                                     | 83        |
| Galerija.....                              | 54        | <b>Priedai .....</b>                                     | <b>84</b> |
| <b>Multimedija .....</b>                   | <b>57</b> | <b>Trikčių šalinimas .....</b>                           | <b>85</b> |
| Muzika .....                               | 57        | <b>DUK.....</b>  | <b>89</b> |
| <b>Pagalbinės programos .....</b>          | <b>59</b> |  |           |
| Laikrodis .....                            | 59        |  |           |
| Skaičiuotuvas .....                        | 60        |  |           |
| Kalendorius .....                          | 60        |  |           |
| Diktofonas .....                           | 61        |  |           |
| Paieška balsu .....                        | 61        |  |           |
| Atsisiuntimai.....                         | 61        |  |           |
| FM radijas .....                           | 62        |  |           |
| <b>Interneto naršyklė .....</b>            | <b>63</b> |  |           |
| Internetas .....                           | 63        |  |           |
| Chrome .....                               | 64        |  |           |
| <b>Nustatymai.....</b>                     | <b>65</b> |  |           |
| Tinklai .....                              | 65        |  |           |
| Garsas.....                                | 67        |  |           |
| Ekranas .....                              | 69        |  |           |
| Bendra .....                               | 71        |  |           |

# Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Šių nurodymų nepaisymas gali būti pavojingas bei neteisėtas.

Įvykus gedimui, jūsų įrenginyje esantis integruotas programinės įrangos įrankis užfiksuos gedimą registre. Ši įrankis pateikia tik su gedimu susijusius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie signalo stiprumą, langelio ID padėtį staigiai nutraukus skambučių bei duomenis apie įkeltas programas. Registras naudojamas tik tam, kad būtų lengviau nustatyti gedimo priežastį. Šie registrai yra užšifruoti ir juos gali naudoti tik įgaliotieji LG remonto centro darbuotojai, kuriems būtina grąžinti įrenginį, jei reikalingas remontas.

## Radijo dažnio poveikio apribojimai

Informacija apie Radijo dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija.

Šis LG-H340n modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, visų saugumo užtikrinimui, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate (SAR)). SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai 10 g kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,920 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 0,764 W/kg (10 g).
- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje

padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sustabdytas, kol bus prieinamas tinklas. Įsitikinkite, kad įrenginys yra laikomas saugiu atstumu, kol siuntimas bus baigtas.

## Produkto priežiūra ir remontas

### ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumuliatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų priedus šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei reikalingas remontas, atiduokite j kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Taisydamą pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba suremontuotomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių bei viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir nuo sutrenkimo.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes tai gali paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisro pavojų.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).

- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės biliety, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje kortelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Tokius priedus kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stikliui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai be tinkamos ventiliacijos, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusidėginti. Todėl su telefonu elkitės atsargiai juo kalbėdami ar pakalbėję.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiuvimo proceso ir nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Dėl skysčio telefono viduje pasikeis vidinės gamtinės etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

## Efektyvus telefono veikimas

### Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Be leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
- Naudokitės telefonu esant temperatūrai tarp 0 °C ir 40 °C, jeigu įmanoma. Jeigu

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

telefonas bus neapsaugotas nuo ypač žemos ar aukštos temperatūros, jis gali sugesti, blogai veikti ir net sprogti.

## Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nesinaudokite mobiliuoju telefonu.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, būtinai sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
- Jei vaikščiodami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

## Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

**PASTABA.** Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.

## Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei numesite telefoną ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenksite. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.

## Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

## Aplinkos, kuriose yra sprogdimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

## Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulose leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

## Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

## Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

## Informacija apie akumuliatorių ir jo priežiūrą

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite, nes galite sukelti trumpąjį jungimą.
- Metaliniai akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių keiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Jeigu telefonu nesinaudojate ilgą laiką, periodiškai įkraukite akumuliatorių, kad pailgintumėte jo tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumuliatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogimas.
- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią LG Electronics priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; tuo būdu nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametru, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

- Įsitinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumulatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.

### Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

LG Electronics siūlo tiekti atvirosios programinės įrangos kodą kompaktinėje plokštelėje už mokestį, padengiantį platinimo išlaidas (tokias kaip laikmenos kaina, gabenimas ir aptarnavimas) pagal el. paštu LG Electronics pateiktą paraišką adresu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Šis pasiūlymas galioja trejus (3) metus nuo gaminio įsigijimo datos.

### KAIP ATNAUJINTI ĮRENGINĮ

Prieiga prie naujausių techninės įrangos leidimų, naujų programinės įrangos funkcijų ir patobulinimų.

- **Pasirinkite programinės įrangos naujinimą įrenginio nustatymų meniu.**
- **Atnaujinkite savo įrenginį prijungdami jį prie savo kompiuterio.** Daugiau informacijos apie naudojimąsi šia funkcija rasite tinklalapyje <http://www.lg.com/common/index.jsp>, kur galite pasirinkti šalį ir kalbą.

### ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu **LG Electronics** patvirtina, kad šis **LG-H340n** gaminytis atitinka svarbiausius **1999/5/EC** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti <http://www.lg.com/global/declaration>

**Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 2 Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 3 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



### Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1 Šis simbolis yra derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 2 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai valstybinei įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.




## Perskaitykite prieš pradėdami naudotis savo telefonu!

Prieš nešdami telefoną remontuoti ar skambindami aptarnavimo tarnybai patikrinkite, ar jūsų telefono problemos neaprašytos šiame skyriuje.

### 1. Telefono atmintis

Kai jūsų telefone lieka mažiau nei 10 MB galimos atminties, telefonas negali priimti naujų žinučių. Reikėtų patikrinti telefono atmintį ir pašalinti dalį duomenų, pavyzdžiui, programų ar žinučių, bei atlaisvinti atmintį.

#### Kaip pašalinti programas

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Bendrą** skirtuką > **Programos**.
- 2 Pasirodžius visų programų sąrašui, jį galite paslinkti bei pasirinkti programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Bakstelėkite **Pašalinti**.

### 2. Akumulatoriaus naudojimo laiko optimizavimas

Pailginkite akumulatoriaus naudojimo laiką išjungdami funkcijas, kurių nuolatinis veikimas fone jums nereikalingas. Galite stebėti, kaip programos ir sistemos ištekliai naudoja akumulatoriaus energiją.

#### Pailginkite akumulatoriaus naudojimo laiką:

- Išjunkite radijo ryšį, kai juo nesinaudojate. Jei nesinaudojate „Wi-Fi“, Bluetooth ar GPS funkcijomis, išjunkite jas.
- Sumažinkite ekrano ryškumą ir nustatykite trumpesnį ekrano išsijungimo laiką.
- Išjunkite automatinį Gmail, Kalendoriaus, Adresatų ir kitų programų sinchronizavimą.

- Kai kurios jūsų atsisiųstos programos gali eikvoti akumuliatoriaus energiją.
- Naudodami atsisiųstas programas, patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį.

### 3. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS

#### ĮSPĖJIMAS

Jei telefone įdiegiate ir naudojate kitokią nei gamintojo pateiktą operacinę sistemą, jūsų telefonas gali veikti netinkamai. Be to, jūsų telefonui nebegalios garantija.

#### ĮSPĖJIMAS

Norėdami apsaugoti telefoną ir asmeninius duomenis, siųskitės programas tikrai iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, Play Store™. Jei programos telefone įdiegtos netaisyklingai, telefonas gali veikti netinkamai arba gali atsirasti rimtų sisteminių klaidų. Turėsite pašalinti tokias programas bei visus jų duomenis ir nustatymus.

### 4. Visiško atkūrimo (gamyklinių nuostatų atkūrimo) naudojimas

Jei nepavyko atkurti originalios telefono būsenos, pasinaudokite visišku atkūrimu (gamyklinių nustatymų atkūrimu) telefono pradinei būsenai nustatyti.

- 1 Išjunkite maitinimą.
- 2 Nuspauskite ir laikykite telefono galinėje pusėje esantį **maitinimo / užrakto mygtuką + garso mažinimo mygtuką**.
- 3 Pasirodžius paleidimo logotipui, atleiskite **maitinimo / užrakto mygtuką**, tada dar kartą nedelsiant nuspauskite ir laikykite **maitinimo / užrakto mygtuką**.



- 4 Kai rodomas gamyklinių nustatymų atkūrimo ekranas, atleiskite visus mygtukus.
- 5 Spauskite **garso mygtukus**, kad pasirinktumėte **Taip**, ir tada spauskite **maitinimo / užrakto mygtuką**, kad nustatytumėte iš naujo.
- 6 Dar kartą spustelėkite **garso mygtukus**, kad paryškintumėte **Taip**, tuomet spustelėkite **maitinimo / užrakto mygtuką** patvirtinimui.

### ĮSPĖJIMAS

Jei atliksite visišką atkūrimą, visos naudotojo programos, naudotojo duomenys ir DRM licencijos bus pašalintos. Prieš visišką atkūrimą nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas.

## 5. Programų atidarymas ir perjungimas

Su Android lengva naudotis daugiaprograminiu režimu, nes vienu metu gali veikti daugiau nei viena programa. Prieš paleidžiant kitą programą nebūtina uždaryti jau veikiančios. Kelių atidarytų programų naudojimas ir perėjimas iš vienos į kitą. Android valdo visas programas – jos uždaromos ir paleidžiamos tada, kai reikia, kad nenaudojamos programos be reikalo neeikvotų išteklių.

- 1 Bakstelėkite . Bus rodomas paskutinių naudotų programų sąrašas.
- 2 Bakstelėkite programą, kurią norite paleisti. Ankstesnės programos veikimas fone nebus nutrauktas. Bakstelėkite , kad pasinaudoję programa iš jos išeitumėte.
  - Norėdami uždaryti programą iš paskutinių naudotų programų sąrašo, braukite programos sąrašą į kairę arba į dešinę. Norėdami išvalyti visas programas, bakstelėkite **Išvalyti visus**.

## 6. Jei ekranas sustingsta

Jei ekranas sustingsta arba telefonas nereaguoja, kai bandote juo naudotis, išimkite akumuliatorių ir vėl jį įdėkite. Tada vėl įjunkite telefoną.

# Pažinkite savo telefoną

## Telefono struktūra




### **PASTABA: Artumo jutiklis**

Įeinančių ir išeinančių skambučių metu šis artumo jutiklis automatiškai išjungia fono apšvietimą ir užrakina liečiamąjį ekraną, aptikdamas telefoną esantį prie ausies. Taip prailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas bei apsaugoma nuo liečiamojo ekrano atsitiktinio aktyvinimo skambučių metu.

### **⚠️ ĮSPĖJIMAS**

Uždėję ant telefono sunkų daiktą ar ant jo atsėdėję galite sugadinti ekraną ir liečiamojo ekrano funkcijas. Neuždenkite artumo jutiklio ekrano apsaugomis arba kitokio tipo apsauginėmis plėvelėmis. Dėl to jutiklio veikimas gali sutrikti.

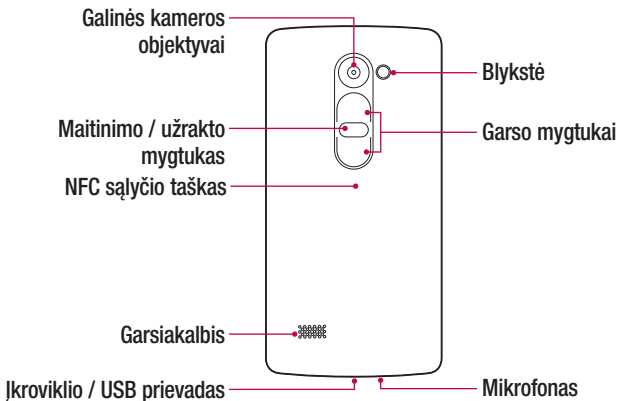

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Maitinimo / užrakto mygtukas</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Įjunkite / išjunkite telefoną paspaudę ir palaikę šį mygtuką</li> <li>• Trumpam spustelėkite, norėdami užrakinti ir atrakinti ekraną</li> </ul>                   |
| <b>Garso mygtukai</b>               | <p><b>(Kai ekranas yra išjungtas)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilgai spaudžiant aukštyn paleidžiamas QuickMemo+</li> <li>• Ilgai spaudžiant žemyn paleidžiamas fotoaparatas</li> </ul> |


### **⚠️ ĮSPĖJIMAS**

- Šio modelio NFC antena yra galiniame dangtelyje.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte telefone esančio NFC sąlyčio taško, kuris yra NFC antenos dalis.


## SIM arba USIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas

Įdėkite mobiliojo telefono paslaugų tiekėjo suteiktą SIM ar USIM kortelę ir pateiktą akumuliatorių.

- 1 Nuimdami dangtelį, viena ranka tvirtai laikykite telefoną. Kitos rankos nykščio nagu pakelkite galinį dangtelį, kaip parodyta žemiau pavaizduotame paveikslėlyje.

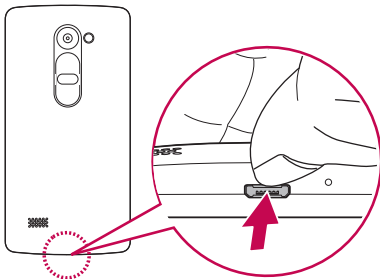

- 2 Įstumkite SIM kortelę į SIM kortelės lizdą, kaip parodyta paveikslėlyje. Įsitinkinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra nukreipti žemyn.

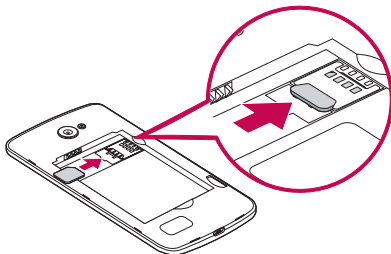


## ⚠️ ĪSPĒJIMAS


Nedēkite atminties kortelēs ģ SIM kortelēs lizdā. Jei atminties kortelē ģdēta ģ SIM kortelēs lizdā, nuneškite ģrenginģ ģ LG paslaugų centŗā, kad būtų išimta atminties kortelē.

**PASTABA:** ģrenginyje veikia tik microSIM kortelēs.

3 Įstatykite akumuliatorių.

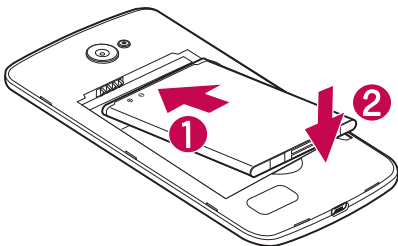

4 Jei norite pakeisti ģrenginio dangtelį, sulygiuokite galinį dangtelį su akumuliatoriaus skyriumi **1** ir paspauskite, kol jis spragtelēs vietoje **2**.

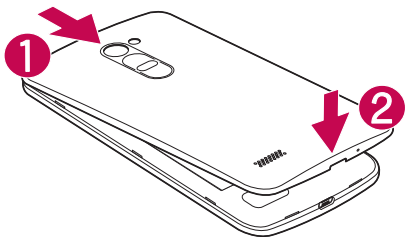


## Akumulatoriaus įkrovimas

Prieš pirmą naudojimą įkraukite akumuliatorių. Akumulatoriaus krovimui naudokite įkroviklį. Akumuliatorių taip pat galima įkrauti kompiuteriu, prie jo telefoną prijungus USB kabeliu.

### ⚠️ ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik LG patvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ir kabelius. Naudojant nepatvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ar kabelius, akumuliatorius gali būti kraunamas lėčiau. Taip pat dėl to gali sprogti akumuliatorius ar sugesti įrenginys. Šiuo atveju garantija negalios.

Įkroviklio jungtis yra telefono apačioje. Prijunkite įkroviklį ir jį įkiškite į maitinimo lizdą.

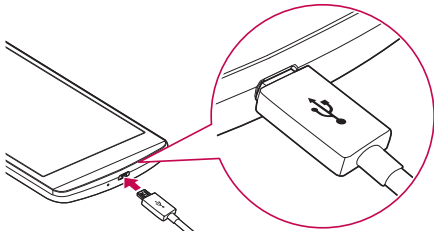

### PASTABA:

- Neatidarinėkite dangtelio, kai jūsų telefonas kraunamas.

## Atminties kortelės įdėjimas

Įrenginys palaiko iki 32 GB dydžio microSD kortelės. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su jūsų įrenginiu.


### ⚠ ĮSPĖJIMAS

Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visai suderinamos su įrenginiu. Naudodami nesuderinamą kortelę galite sugadinti įrenginį, atminties kortelę arba pažeisti joje esančius duomenis.

### PASTABA:

- Dažnas duomenų įrašymas ir ištrynimasis sutrumpina atminties kortelės veikimo trukmę.

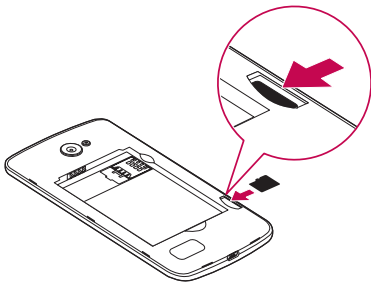

- 1 Nuimkite dangtelį.
- 2 Įdėkite atminties kortelę taip, kad geltonai nudažyti kontaktai būtų nukreipti žemyn.



- 3 Uždėkite dangtelį.

## Atminties kortelės išėmimas

Prieš išimant atminties kortelę ją reikia atjungti saugumo tikslu.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Bendra skirtuką > Saugykla > Atjungti SD kortelę.**
- 2 Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite atminties kortelę.

### **ĮSPĖJIMAS**

Neišimkite atminties kortelės, kai įrenginiu perduodama ar naudojama informacija. Taip galima prarasti ar iškreipti duomenis, sugadinti atminties kortelę ar įrenginį. Jei duomenys prarandami dėl netinkamo sugadintų atminties kortelių naudojimo, tai nėra telefono kaltė.




## Įrenginio užrakinimas ir atrakinimas

Paspaudus **maitinimo / užrakto mygtuką** išjungiamas ekranas ir įrenginys nustatomas į užrakinimo režimą. Įrenginys automatiškai užrakinamas, jei nenaudojamas tam tikrą laikotarpį. Tai apsaugo nuo atsitiktinių bakstelėjimų ir taupo akumulatoriaus energiją. Norėdami atrakinti įrenginį, paspauskite **maitinimo / užrakto mygtuką** ir braukite ekraną bet kuria kryptimi.

**PASTABA:** ekraną galite atrakinti du kartus bakstelėję ekraną, nenaudodami **maitinimo / užrakto mygtuko**.

## Ekranų užrakinimo būdo keitimas

Galite keisti tai, kaip užrakiniate ekraną, kad kiti žmonės negalėtų pasinaudoti jūsų asmenine informacija.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Ekranas skirtuką > Užrakto ekranas > Pasirinkite ekranų užraktą.**
- 2 Pasirinkite pageidaujama ekranų užraktą: Nėra, Braukti, Knock Code, Atrakimo šablonas, PIN kodas ir Slaptažodis.




**PASTABA:** prieš nustatydami ekrano atrakinimo šabloną, sukurkite Google paskyrą bei, kurdami užrakto atrakinimo šabloną, įsidėmėkite sukurtą atsarginį PIN kodą.

**Dėmesio!** Jei nesukūrėte Google paskyros telefone ir pamiršote PIN kodą, slaptažodį ir atsarginį PIN kodą, turite atlikti visišką atkūrimą. Tačiau atlikus visišką atkūrimą visos vartotojo programos ir vartotojo duomenys bus ištrinti. Prieš gamyklinių nustatymų atkūrimą nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas.

### **PATARIMAS! Smart Lock**

Telefono atrakinimo palengvinimui, galite naudoti **Smart Lock**. Galite nustatyti, kad telefonas būtų neužrakintas, kai prie jo yra prijungtas patikimas Bluetooth įrenginys, taip pat, kai telefonas yra žinomoje vietoje, pvz., namuose, darbe arba kai jis atpažįsta jūsų veidą.

#### **Išmaniojo užrakto nustatymas**

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite skirtuką **Ekranas > Užrakto ekranas > Smart Lock**.
- 3 Prieš pridėdami patikimus įrenginius, patikimas vietas arba patikimus veidus, iš pradžių reikia nustatyti ekrano užraktą (šabloną, PIN arba slaptažodį).

## Patarimai liečiamojo ekrano naudojimui


Keli patarimai kaip naršyti telefone.


- **Lietimas arba bakstelėjimas** – vienas bakstelėjimas pirštu pažymi elementus, nuorodas, sparčiausias nuorodas bei raides ekrano klaviatūroje.
- **Palieskite ir palaikykite** – palieskite ir palaikykite elementą ekrane, jį liesdami ir nepakeldami piršto tol, kol įvyks veiksmas.
- **Vilkimas** – palieskite ir trumpam palaikykite elementą, tada nepakeldami piršto jį vilkite ekrane, kol pasieksite norimą padėtį. Galite vilkti elementus Pradžios ekrane, kad pakeistumėte jų padėtį.
- **Braukite ar slinkite** – norėdami braukti ar slinkti, greitai pajudinkite pirštą skersai ekrano paviršiaus, nesustodami po to, kai pirmą kartą palietėte paviršių (taip neimsite vilkti elemento).
- **Dukart bakstelėkite** – dukart bakstelėkite, kad pakeistumėte interneto puslapio arba žemėlapiu mastelį.
- **Gnybkite, kad keistumėte mastelį** – savo rodomuoju pirštu ir nykščiu darykite gnybimo ar plėtimo judesius, kad padidintumėte ir mažintumėte mastelį, kai naudojate naršyklę, žemėlapius arba peržiūrite paveikslėlius.
- **Pasukite ekraną** – daugelyje programų ir meniu ekrano padėtis priderinama prie fizinės įrenginio padėties.

### PASTABA:

- Nespaukite per stipriai, nes liečiamasis ekranas yra pakankamai jautrus, kad reaguotų į švelnų, bet tvirtą bakstelėjimą.
- Piršto galiuku bakstelėkite norimą parinktį. Stenkitės nebaksnoti kitų mygtukų.

## Pradžios ekranas

Pradžios ekranas yra daugelio programų bei funkcijų išėjties taškas. Jis leidžia pridėti tokius elementus kaip programų nuorodas ir Google valdiklius tam, kad būtų suteikta momentinė prieiga prie informacijos bei programų. Tai yra numatytasis paveikslas ir jį galima pasiekti iš bet kurio meniu bakstelėjus .

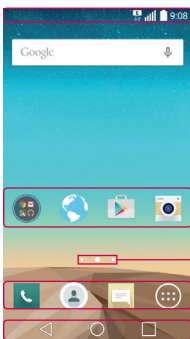

**1 Būsenos juosta**




**2 Programų piktogramos**

**3 Padėties indikatorius**

**4 Sparčiųjų mygtukų sritis**

**5 Pagrindiniai jutikliniai mygtukai**

- 1** Rodoma telefono būsenos informacija, įskaitant laiką, signalo stiprumą, akumuliatoriaus būseną ir pranešimų piktogramas.
- 2** Norėdami atidaryti ir naudoti, bakstelėkite piktogramą (programą, aplanką ar pan.).
- 3** Pateikia, kurį pradžios ekrano paveikslą peržiūrėte.
- 4** Suteikia vieno prisilietimo prieigą prie funkcijos, esančios bet kuriame pradžios ekrano paveiksle.

|  |  |
|--|--|
| <b>5</b>  <b>Mygtukas Atgal</b> | Grįžtama į ankstesnįjį ekraną. Taip pat uždaromi tokie išskylantys elementai, kaip meniu, dialogo langai ir ekrano klaviatūra. |
|  <b>Mygtukas Pradinis</b>     | Iš bet kurio ekrano grįžtama į Pradžios ekraną.  |
|  <b>Mygtukas Naujaisi</b>     | Pateikia paskutines naudotas programas. Jei paliesite ir palaikysite šį mygtuką, bus atidaromas galimų parinkčių meniu.        |

### Praplėstas pradžios ekranas

Operacinė sistema siūlo keletą pradžios ekrano paveikslų, kurie suteiks daugiau vietos kelti piktogramoms, valdikliams ir kt. elementams.

- Braukite pirštu į kairę arba dešinę pusę pradžios ekrane, kad pasiektumėte papildomus paveikslius.

### Pradžios ekrano pritaikymas

Galite tinkinti pradžios ekraną, pridėdami programų, valdiklių ir keisdami darbalaukio fonus.

#### Elementų pridėjimas pradžios ekrane

- 1 Palieskite ir laikykite tuščią Pradžios ekrano dalį.
- 2 Meniu Pridėti režimą pasirinkite norimą pridėti elementą. Pridėtą elementą galite matyti pradžios ekrane.
- 3 Elementą vilkite į pageidaujamą vietą ir tada atleiskite pirštą.

**PATARIMAS!** Jei norite į pradžios ekraną pridėti programos piktogramą, programų ekrane palieskite ir palaikykite prielietę norimą pridėti programą.

## Elemento pašalinimas iš pradžios ekrano


- Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite prilietę piktogramą, kurią norite pašalinti > vilkite ją į .

## Programos pridėjimas prie sparčiųjų mygtukų srities


- Programų ekrane arba pradžios ekrane palieskite ir palaikykite prilietę programos piktogramą, tada vilkite ją į sparčiųjų mygtukų sritį. Atleiskite ją pageidaujamoje vietoje.

## Programos šalinimas iš sparčiųjų mygtukų srities



- Palieskite ir palaikykite prilietę pageidaujamą spartųjį mygtuką, tada vilkite jį į .

**PASTABA: Mygtuko Programos**  pašalinti negalima.

## Programų piktogramų tinkinimas pradžios ekrane

- 1 Palieskite ir palaikykite prilietę programos piktogramą tol, kol ji bus atrakinta iš dabartinės padėties, tada atleiskite. Viršutiniame dešiniajame programos kampe atsiras redagavimo piktograma .
- 2 Bakstelėkite programos piktogramą dar kartą ir pasirinkite norimą piktogramos vaizdą ir dydį.
- 3 Pakeitimų išsaugojimui, bakstelėkite **Gerai**.

## Kaip grįžti prie neseniai naudotų programų


- 1 Bakstelėkite . Bus rodomas paskutinių naudotų programų sąrašas.
- 2 Bakstelėkite programų sąrašą, kad atidarytumėte programą. Arba bakstelėkite , jei norite grįžti į ankstesnį ekraną.

## Pranešimų skydelis

Pranešimai jus įspėja apie naujų žinučių gavimą, kalendoriaus įvykius ir žadintuvo signalus, taip pat besitęsiančius įvykius, pvz., jūsų pokalbį telefonu.


Kai gaunamas pranešimas, ekrano viršuje atsiranda jo piktograma. Laukiančių pranešimų piktogramos rodomos kairėje pusėje, o sisteminės piktogramos, pvz., „Wi-Fi“ ir akumuliatoriaus įkrovos lygio, rodomos dešinėje.

**PASTABA:** Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

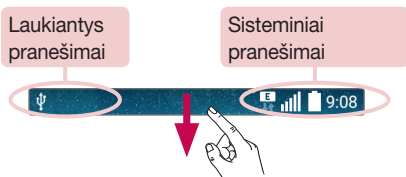

## Pranešimų skydelio atidarymas


Norėdami atverti pranešimų skydelį, braukite žemyn būsenos juosta. Jei norite uždaryti pranešimų skydelį, braukite ekraną aukštyn arba bakstelėkite ◀.

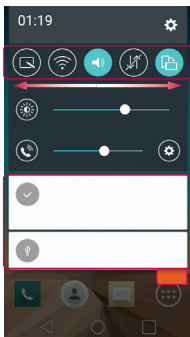

1 Sparčiųjų nustatymų sritis

2 Pranešimai

3 Išvalyti

- 1 Bakstelėkite kiekvieną sparčiųjų nustatymų mygtuką, kad jį įjungtumėte / išjungtumėte. Palieskite ir palaikykite prilietę pageidaujamą mygtuką, kad tiesiogiai atidarytumėte funkcijos nustatymų meniu. Jei norite peržiūrėti daugiau perjungimo mygtukų, slinkite kairėn arba dešinėn. Bakstelėkite , jei norite pašalinti, pridėti ar pertvarkyti sparčiųjų nustatymų mygtukus.
- 2 Sąraše pateikti naujausi pranešimai, kiekvienam iš jų pateikiamas trumpas aprašas. Bakstelėkite pranešimą, jo peržiūrai.
- 3 Bakstelėkite, norėdami pašalinti visus pranešimus.

### Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje

Indikacinės piktogramos rodomos Būsenos juostoje, esančioje ekrano viršuje, ir praneša apie praleistus skambučius, naujas žinutes, kalendoriaus įvykius, įrenginio būseną ir pan.



Šios piktogramos rodomos ekrano viršuje ir suteikia informacijos apie įrenginio būseną. Toliau pateikiamoje lentelėje išvardintos dažniausiai naudojamos piktogramos.

| Piktograma   | Aprašymas                             |
|--|---------------------------------------|
|   | Neįdėta SIM kortelė                   |
|  | Nėra tinklo signalo                   |
|  | Skrydžio režimas įjungtas             |
|  | Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo       |
|  | Laidinės ausinės prijungtos           |
|  | Vyksta skambutis                      |
|  | Praleistas skambutis                  |
|  | Įjungtas Bluetooth                    |
|  | Sistemos įspėjimas                    |
|  | Nustatytas žadintuvas                 |
|  | Gautas naujas balso pašto pranešimas  |
|  | Nauja teksto arba multimedijos žinutė |
|  | NFC įjungta                           |

| Piktograma  | Aprašymas   |
|---|---|
|   | Leidžiama daina                                   |
|  | Skambutis užtildytas                              |
|  | Vibravimo režimas įjungtas                        |
|  | Akumuliatorius visiškai įkrautas                  |
|  | Akumuliatorius kraunamas                          |
|  | Telefonas prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu |
|  | Atsisiunčiami duomenys                            |
|  | Įkeliami duomenys                                 |
|  | GPS įjungtas                                      |
|  | Duomenys sinchronizuojami                         |
|  | Pasirinkite įvesties būdą                         |
|  | Suaktyvinta „Wi-Fi“ prieiga                       |

**PASTABA:** piktogramos vieta būsenos juostoje gali skirtis priklausomai nuo funkcijos ar paslaugos.

## Ekranu klaviatūra

Tekstą galite įvesti, naudodamiesi ekranu klaviatūra. Bakstelėjus galimą žinutės įvedimo laukelį, ekrane pasirodys klaviatūra.

### Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

 Bakstelėjus vieną kartą, kita įvesta raidė bus didžioji. Jei norite, kad visos raidės būtų didžiosios, bakstelėkite du kartus.

 Bakstelėkite, kad pereitumėte į klaviatūros nustatymus. Palieskite ir palaikykite prielietę, kad balsu įvestumėte tekstą ar įjungtumėte iškarpa dėklą.

 Bakstelėję įvesite tarpą.

 Bakstelėkite, kad sukurtumėte naują eilutę.

 Bakstelėję ištrinsite ankstesnįjį simbolį.

### Kirčiuotų raidžių įvedimas

Pasirinkę prancūzų arba ispanų kalbą kaip teksto įvedimo kalbą, galėsite įvesti specialius prancūzų ar ispanų kalbos simbolius (pvz. á).

Pvz., norėdami įvesti á, palieskite ir palaikykite mygtuką a tol, kol mygtukas bus išplėstas ir bus rodomi specialūs įvairių kalbų simboliai. Tada pasirinkite pageidaujama specialų simbolį.

# Specialios funkcijos


## Gesto nuotrauka

Gesto nuotraukos funkcija leidžia fotografuoti rankų gestais, naudojantis priekiniu fotoaparatu.

### Fotografavimas

Gesto nuotraukos funkcija galima naudotis dviem būdais.

- Pakelkite ranką ištiestu delnu, kol priekinė kamera jį aptiks ir ekrane pasirodys rėmelis. Tada sugniaužkite kumštį, ir paleiskite laikmatį, kad turėtumėte laiko pasiruošti.
- Pakelkite ranką sugniaužtu kumščiu, kol priekinė kamera jį aptiks ir ekrane pasirodys rėmelis. Tada ištieskite delną, ir paleiskite laikmatį, kad turėtumėte laiko pasiruošti.

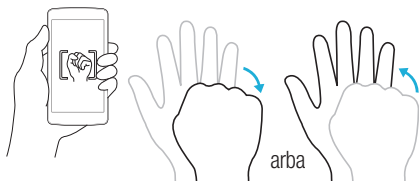

## KnockON

Ekrano įjungimo KnockON funkcija leidžia lengvai įjungti ar išjungti ekraną jį dukart bakstelėjus.

### Ekrano įjungimas

- 1 Norėdami įjungti ekraną, dukart bakstelėkite užrakto ekrano centrą.
- 2 Atrakinkite ekraną ar pasinaudokite bet kuria galima sparciaja nuoroda ar valdikliu.

## Ekranas išjungimas

- 1 Du kartus bakstelėkite tuščią pradžios ekrano ar būsenos juostos sritį.
- 2 Ekranas išjungiamas.




**PASTABA:** Būtinai bakstelėkite ekrano centre. Jei bakstelėsite ekrano apačioje ar viršuje, gali sumažėti atpažinimo greitis.

## „Knock Code“

Knock Code funkcija leidžia sukurti savo atrakinimo kodą naudojant ekrano bakstelėjimus. Kai ekranas išjungtas, tą pačią seką bakstelėję ekrane galite tiesiogiai įjungti pradžios ekraną.

### PASTABA:

- Jei Knock Code neteisingai įvesite 6 kartus, būsite priverstinai nukreiptas į Google paskyrą, kur turėsite įvesti prisijungimo duomenis / atsarginį PIN kodą.
- Norėdami įjungti arba išjungti ekraną, jį bakstelėkite pirštų galiukais, o ne pirštų nagais.
- Kai Knock Code nenaudojamas, galite naudoti Knock On funkciją bakstelėdami ekraną.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Ekranas** skirtuką > **Užrakto ekranas** > **Pasirinkite ekrano užraktą** > „Knock Code“.
- 2 Bakstelėkite kvadratus atrakinimo šablonu, kad nustatytumėte savo Kock Code. Jūsų Kock Code atrakinimo šabloną gali sudaryti nuo 3 iki 8 bakstelėjimų.

## Ekranas atrakinimas naudojant „Knock Code“

Kai ekranas išsijungia, galite jį atrakinti bakstelėję jau nustatytą Knock Code atrakinimo šabloną.








## QuickMemo+

Naudodami **QuickMemo+** funkciją galite kurti pastabas bei užfiksuoti ekrano vaizdus. Naudodami QuickMemo+ galite lengvai ir efektyviai kurti pastabas su išsaugotu paveikslėliu arba dabartiniame telefono ekrane skambučio metu.

1 Bakstelėkite ir vilkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite .



2 Kurkite atmintinę naudodamiesi toliau išvardytomis parinktimis:

|  |   |
|--|---|
|  | Bakstelėkite, kad atšauktumėte paskutinį veiksma.                 |
|  | Bakstelėkite, kad perdarytumėte naujausią ištrintą veiksma.       |
|  | Bakstelėkite, kad į atmintinę įterptumėte žinutę.                 |
|  | Bakstelėkite, kad pasirinktumėte rašiklio tipą ir spalvą.         |
|  | Bakstelėkite, kad trintuku ištrintumėte rašiklio žymes pastaboje. |
|  | Bakstelėkite, kad išsaugotumėte sukurtą pastabą.                  |
|  | Bakstelėkite, kad būtų paslėpta arba rodoma įrankių juosta.       |

**PASTABA:** QuickMemo+ funkciją valdykite piršto galiuku. Nesinaudokite piršto nagu.

3 Bakstelėkite , kad išsaugotumėte dabartinę pastabą **QuickMemo+** ar **Galerija**.

## QuickMemo pastabų atmetimas:

- Bakstelėkite .




## Peržiūrėti išsaugotą pastabą

Bakstelėkite  >  >  ir pasirinkite **QuickMemo+** albumą arba bakstelėkite  ir pasirinkite pageidaujamą pastabą.

# Google paskyros sąranka

Pirmą kartą telefone atverdami Google programą turėsite prisijungti prie turimos Google paskyros. Jei neturite Google paskyros, jūs turėsite ją susikurti.

## Google paskyros sukūrimas

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Bakstelėkite  > **Bendra** skirtuką > **Paskyros ir sinchronizavimas** > **Pridėti paskyrą** > **Google** > **ARBA SUKURKITE NAUJĄ PASKYRĄ.**
- 3 Įveskite vardą ir pavardę, tada bakstelėkite **KITAS.**
- 4 Įveskite naudotojo vardą ir bakstelėkite **KITAS.** Jūsų telefonas susisieks su Google serveriais ir patikrins naudotojo vardo tinkamumą.
- 5 Įveskite slaptažodį ir bakstelėkite **KITAS.**
- 6 Laikykitės pateiktų instrukcijų ir įveskite būtiną bei papildomą paskyros informaciją. Palaukite, kol serveris sukurs paskyrą.

## Prisijungimas prie Google paskyros

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Bakstelėkite  > **Bendra** skirtuką > **Paskyros ir sinchronizavimas** > **Pridėti paskyrą** > **Google.**
- 3 Įveskite el. pašto adresą ir bakstelėkite **KITAS.**
- 4 Prisijungę galite naudoti Gmail ir naudotis Google paslaugomis savo telefone.
- 5 Kai nustatysite Google paskyrą, telefonas automatiškai bus sinchronizuojamas su jūsų Google paskyra žiniatinklyje (jei galimas duomenų ryšys).

Kai prisijungsite, telefonas bus sinchronizuojamas su jūsų Google paslaugomis, pavyzdžiui, Gmail, kontaktais ir Google kalendoriumi. Taip pat galite naudotis žemėlapiais bei iš Play Store galite atsisiųsti programas, sukurti atsarginę nustatymų kopiją Google serveriuose ir savo telefone naudotis kitomis Google paslaugomis.

## **SVARBU**





- Tam tikros programos, pavyzdžiui, kalendorius, veikia tik su pirma pridėta Google paskyra. Jei planuojate savo telefone naudoti daugiau nei vieną Google paskyrą, pirmiausia prisijunkite prie tos paskyros, prie kurios prisijungę norite naudotis programomis. Kai prisijungiate, jūsų kontaktai, Gmail žinutės, kalendoriaus įvykiai ir kita tų programų informacija bei paslaugos žiniatinklyje sinchronizuojamos su jūsų telefonu. Jei sąrankos metu neprisijungiate prie Google paskyros, būsite paraginti prisijungti ar sukurti Google paskyrą, kai pirmą kartą pradėsite naudotis programa, pavyzdžiui, Gmail ar Play Store, kuriai būtina paskyra.
- Jei naudojate įmonės ar organizacijos paskyrą, jūsų IT skyrius gali pateikti specialiąsias instrukcijas, kaip prisijungti prie tos paskyros.

# Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių

## „Wi-Fi“





Belaidžio prieigos taško (PT) veikimo zonoje galite naudotis sparčiojo interneto prieiga.

### Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Tinklai** skirtuką > „Wi-Fi“.
- 2 Bakstelėkite , „Wi-Fi“ įjungimui ir būtų pradėta galimų „Wi-Fi“ tinklų paieška.
- 3 Norėdami prisijungti prie tinklo bakstelėkite jo pavadinimą.
  - Jei tinklas yra apsaugotas užrakto piktograma, įveskite saugos raktą arba slaptažodį.
- 4 Būsenos juostoje bus rodoma piktograma, vaizduojanti „Wi-Fi“ būseną.

**PASTABA:** jei nesate „Wi-Fi“ zonoje ar išjungėte „Wi-Fi“, įrenginys gali automatiškai prisijungti prie žiniatinklio naudojant mobiliuosius duomenis, kuriems gali būti taikomas duomenų mokestis.

### PATARIMAS! Kaip gauti MAC adresą

Bakstelėkite  >  >  > **Tinklai** skirtuką > „Wi-Fi“ >  > **Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos** > **MAC adresas**.





## Bluetooth

Bluetooth – tai mažo veikimo diapazono ryšio technologija, kuri leidžia prisijungti prie daugelio Bluetooth įrenginių, pavyzdžiui, ausinių ir laisvų rankų automobilinės įrangos, Bluetooth funkciją naudojančių delninių, kompiuterių, spausdintuvų bei belaidžių įrenginių.

### PASTABA:

- LG neatsako už Bluetooth belaidžiu ryšiu išsiųstų ir gautų duomenų praradimą, perėmimą ir netinkamą naudojimą.
- Visada įsitikinkite, kad bendrinate duomenis ir juos gaunate iš patikimų ir tinkamai apsaugotų įrenginių.
- Jei tarp įrenginių yra kliūčių, patikimo veikimo atstumas gali sumažėti.
- Kai kurie įrenginiai, ypač tokie, kurie nėra išbandyti ir patvirtinti Bluetooth SIG, gali būti nesuderinami su jūsų įrenginiu.

### Jūsų telefono susiejimas su kitu Bluetooth įrenginiu

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Tinklai** skirtuką > **Bluetooth**.
- 2 Bakstelėkite , Bluetooth įjungimui.
- 3 Bakstelėkite **leškoti įrenginių**, kad matytumėte diapazone matomus įrenginius.
- 4 Iš sąrašo pasirinkite įrenginį, su kuriuo norite susieti savo telefoną. Kai susiejimas bus sėkmingai baigtas, jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.

**PASTABA:** susieti du Bluetooth įrenginius reikia tik vieną kartą. Kai vieną kartą susiejama, įrenginiai vienas kitą toliau atpažįsta ir keičiasi informacija.

**PATARIMAS!** Informacijos apie susiejimo režimą ir praleidimo kodą (įprastai: 0 0 0 0 – keturiuliai) ieškokite prie Bluetooth įrenginio pridėtoje instrukcijoje.

## Duomenų siuntimas Bluetooth ryšiu

- 1 Pasirinkite failą ar elementą, pavyzdžiui, kontaktą ar medijos failą.
- 2 Pasirinkite parinktį, skirtą duomenims siųsti Bluetooth ryšiu.
- 3 Susiraskite įrenginį, kuriame aktyvintas Bluetooth ryšys, ir susiekite su juo savo telefonu.
  - Dėl kirtingų kitų su Bluetooth suderinamų įrenginių specifikacijų ir funkcijų gali skirtis ekranai ir veikimas, o tokios funkcijos, kaip perkėlimas ar keitimasis, gali neveikti visuose su Bluetooth suderinamuose įrenginiuose.

## Duomenų gavimas Bluetooth ryšiu

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Tinklai** skirtuką > **Bluetooth**.
- 2 Bakstelėkite , kad įjungtumėte Bluetooth.
- 3 Iš siunčiančio įrenginio gausite prašymą priimti bandymą susieti. Įsitinkite, kad pasirinkote **Priimti**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct palaiko tiesioginį ryšį tarp įrenginių su įjungta „Wi-Fi“ funkcija be prieigos taško.

### Wi-Fi Direct įjungimas

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Tinklai** skirtuką > „Wi-Fi“.
- 2 Bakstelėkite  > **Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos** > **Wi-Fi Direct**.

**PASTABA:** esant šiame meniu jūsų įrenginys yra matomas kitiems greta esantiems Wi-Fi Direct įrenginiams.

## Duomenų perdavimas iš kompiuterio į įrenginį

Galite kopijuoti arba perkelti duomenis, esančius kompiuteryje ir telefone.

### Duomenų perdavimas

- 1 Naudodamiesi prie telefono pridėtu USB kabeliu, prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio.
- 2 Atidarykite pranešimų skydelį, bakstelėkite dabartinį ryšio tipą ir pasirinkite **Medijos įrenginys (MTP)**.
- 3 Jūsų kompiuteryje iššoks langas, leidžiantis perkelti norimus duomenis.





#### PASTABA:


- Jūsų kompiuteryje reikia įdiegti LG Android platformos tvarkyklę, kad būtų galima aptikti telefoną.
- Patikrinkite **Medijos įrenginys (MTP)** naudojimo reikalavimus.

| Elementai                    | Reikalavimas                                  |
|------------------------------|---|
| OS                           | Microsoft Windows XP SP3, Vista arba naujesnė |
| Windows Media Player versija | Windows Media Player 10 arba naujesnė         |


# Skambučiai

## Skambinimas



- 1 Bakstelėkite , kad atidarytumėte rinkiklį.
- 2 Naudodamiesi rinkikliu įveskite numerį. Norėdami ištrinti skaitmenį, bakstelėkite .
- 3 Įvedę norimą numerį bakstelėkite , kad skambintumėte.
- 4 Norėdami baigti skambučių, bakstelėkite .

**PATARIMAS!** Norėdami prieš tarptautinio skambučio numerį įvesti +, palieskite ir palaikykite nuspaudę .

## Skambinimas savo adresatams





- 1 Bakstelėkite , bei atverskite savo adresatus.
- 2 Slinkite adresatų sąrašą. Paieškos laukelyje taip pat galite įvesti kontakto vardą arba slinkti per abėcėlės raides, esančias ekrano dešiniajame kampe.
- 3 Rodomame sąrašė bakstelėkite adresatą, kuriam norite skambinti.

## Atsiliepimas į skambučių ir jo atmetimas

- Slinkite  bet kuria kryptimi, kad atsilieptumėte į skambučių.
- Slinkite  bet kuria kryptimi, kad atmestumėte skambučių.

**PASTABA:** bakstelėkite ar braukite **Atšaukti su žinute**, jei norite skambintojui siųsti žinutę.

## Antras skambuotis


- 1 Pirmojo skambučio metu bakstelėkite  > **Pridėti skambutį** ir įveskite numerį.
- 2 Bakstelėkite , kad skambintumėte.
- 3 Ekrane bus rodomi abu skambučiai. Jūsų pirmas skambuotis bus užrakintas ir perjungtas į laukimo režimą.
- 4 Norėdami persijungti tarp pokalbių, bakstelėkite rodomą numerį. Arba bakstelėkite , kad pradėtumėte konferencinį pokalbį.
- 5 Norėdami baigti visus pokalbius, bakstelėkite .

**PASTABA:** Apmokestinami visi jūsų skambučiai.

## Skambučių registų peržvalga



Pradžios ekrane bakstelėkite  ir pasirinkite **Skambučių žurnalai**. Peržiūrėkite visų rinktų, gautų ir praleistų skambučių sąrašą.

### PATARIMAS!

- Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ir trukmę, bakstelėkite bet kurį skambučių žurnalo įrašą.
- Bakstelėkite , tuomet bakstelėkite **Trinti viską**, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus.

## Skambučio nustatymai


Galite konfigūruoti telefono skambučio nustatymus – skambučių peradresavimą, taip pat kitas jūsų operatoriaus siūlomas specialias funkcijas.

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite , kad atidarytumėte rinkiklį.
- 2 Bakstelėkite , kad būtų rodomos galimos parinktys.
- 3 Bakstelėkite **Skambučio nustatymai** ir sukonfigūruokite norimas parinktis.



# Kontaktai

Galite pridėti kontaktus telefone ir sinchronizuoti juos su kontaktais savo Google paskyroje ar kitose paskyrose, kurios palaiko kontaktų sinchronizavimą.

## Adresato paieška

- 1 Bakstelėkite , kad atvertumėte adresatų sąrašą.
- 2 Bakstelėkite **leškoti kontaktų** ir klaviatūra įveskite adresato vardą.


## Naujo adresato pridėjimas

- 1 Bakstelėkite  ir įveskite naują kontakto numerį. Bakstelėkite **Naujas kontaktas** laukelį arba  > **Įtraukti į kontaktus** > **Naujas kontaktas**.
- 2 Jei naujam adresatui norite priskirti nuotrauką, bakstelėkite nuotraukos srityje. Pasirinkite iš **Fotografuoti** arba **Pasirinkti iš galerijos**.
- 3 Kontaktui priskirkite norimą informaciją.
- 4 Bakstelėkite **Išsaugoti**.


## Parankiniai adresatai

Adresatus, kuriems dažnai skambinate, galite nustatyti kaip parankinius adresatus.



### Adresato įtraukimas į parankinius

- 1 Bakstelėkite , kad atvertumėte adresatų sąrašą.
- 2 Bakstelėkite adresatą, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie jį.
- 3 Bakstelėkite žvaigždę ekrano viršuje dešinėje. Žvaigždė taps geltonos spalvos.

## Adresato pašalinimas iš parankinių sąrašo

- 1 Bakstelėkite , kad atvertumėte adresatų sąrašą.
- 2 Bakstelėkite skirtuką **Parankiniai** ir pasirinkite kontaktą, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie jį.
- 3 Bakstelėkite geltoną žvaigždę ekrano viršuje dešinėje. Žvaigždės spalva pasikeis į tamsią spalvą ir kontaktas bus pašalintas iš mėgstamiausių sąrašo.

## Grupės sukūrimas



- 1 Bakstelėkite , kad atvertumėte adresatų sąrašą.
- 2 Bakstelėkite **Grupės** >  > **Nauja grupė**.
- 3 Įveskite naujos grupės pavadinimą. Naujai sukurtai grupei taip pat galite nustatyti skirtingą skambučio toną.
- 4 Bakstelėkite **Pridėti narius**, kad prie grupės pridėtumėte kontaktus.
- 5 Bakstelėkite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte grupę.

**PASTABA:** jei ištrinsite grupę, šiai grupei priskirti kontaktai nebus prarasti. Jie liks jūsų kontaktų sąrašė.


# Žinučių sistema


Jūsų telefonas apjungia žinutes ir MMS žinutes į vieną intuityvų, lengvai naudojamą meniu.

## Žinutės siuntimas

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite  ir , kad sukurtumėte naują žinutę.
- 2 Laukelyje **Kam** įveskite kontakto vardą arba kontakto numerį. Įvedant kontakto vardą rodomi atitinkantys kontaktai. Galite bakstelėti siūlomą gavėją ir pridėti daugiau nei vieną kontaktą.

**PASTABA:** jums gali būti taikomi mokesčiai už kiekvieną išsiųstą teksto žinutę. Pasitarkite su savo paslaugų tiekėju.

- 3 Bakstelėkite žinutės lauką ir pradėkite rašyti žinutę.
- 4 Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų meniu. Rinkitės iš siūlomų parinkčių.

**PATARIMAS!** Galite bakstelėti , kad pridėtumėte su žinute norimą bendrinti failą.

- 5 Norėdami siųsti žinutę, bakstelėkite **Siųsti**.

### **PATARIMAS!**

- 160 simbolių apribojimas gali būti taikomas ne visose šalyse, atsižvelgiant į tai, kaip koduojamos teksto žinutės ir kokia kalba jos rašomos.
- Jeigu į tekstinę žinutę įtraukiamas vaizdas, vaizdo įrašas ar garso failas, jį automatiškai konvertuojama į MMS žinutę; atitinkamai pasikeis ir taikomas mokestis.

**PASTABA:** kai tekstinę žinutę gausite skambučio metu, bus girdimas pranešimas.

## Pokalbio vaizdas

Žinutės, kuriomis keičiamasi su kitomis šalimis, rodomos chronologine tvarka, todėl galite patogiai matyti ir rasti pokalbius.

## Žinučių sistemos nustatymų keitimas

Jūsų telefono žinučių sistemos nustatymai yra paruošti iš anksto, kad akimirksniu galėtumėte siųsti žinutes. Nustatymus galite pakeisti pagal savo poreikius.

- Bakstelėkite  Pradžios ekrane, bakstelėkite  > **Nustatymai**.

# El. paštas

Šią el. pašto programą galite naudoti kitų el. pašto teikėjų, nei Gmail, el. paštui skaityti. El. pašto programa palaiko toliau išvardytus paskyros tipus: POP3, IMAP4 ir Microsoft Exchange (skirta įmonių naudotojams).


## El. pašto paskyrų tvarkymas

### El. pašto programos atidarymas





Bakstelėkite  >  > .

Kai pirmą kartą atidarote el. pašto programą, atidaromas nustatymų vedlys, kuris jums padės pridėti el. pašto paskyrą.

### Kito el. pašto paskyros pridėjimas:

- Bakstelėkite  >  >  >  > **Nustatymai** >  **Pridėti paskyrą.**

### El. pašto bendrųjų nustatymų pakeitimas:

- Bakstelėkite  >  >  >  > **Nustatymai** > **Bendrieji nustatymai.**

### El. pašto paskyros ištrynimasis:





- Bakstelėkite  >  >  >  > **Nustatymai** >  > **Pašalinti paskyrą** > pasirinkite norimą ištrinti paskyrą > **Šalinti** > **Taip.**

## Darbas su paskyros aplankais

Bakstelėkite  >  >  >  > pasirinkite **Aplankai**.

Kiekviena paskyra pagal nutylėjimą turi gaunamų, siunčiamų, išsiųstų ir juodraščių laiškų aplankus. Priklausomai nuo paskyros paslaugos teikėjo palaikomų funkcijų galite turėti papildomų aplankų.

## El. laiškų kūrimas ir siuntimas

- 1 Programoje  bakstelėkite , kad sukurtumėte naują el. laišką.
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą. Kai vedate tekstą, bus siūlomi sutampantys adresai iš kontaktų sąrašo. Kelis adresus atskirkite kabliataškiais.
- 3 Bakstelėkite **Cc (kop.) / Bcc (nemat. kop.)** laukelį, kad kitiems kontaktams / el. pašto adresams nusiųstumėte kopiją ar nematomą kopiją.
- 4 Bakstelėkite žinutės laukelyje ir rašykite žinutę.
- 5 Bakstelėkite , kad pridėtumėte su žinute norimą siųsti failą.
- 6 Bakstelėkite , kad išsiųstumėte žinutę.


# Fotoaparatas ir vaizdo įrašai

## Fotoaparato parinktys vaizdo ieškiklyje

Norėdami atidaryti fotoaparato programą, bakstelėkite ○ > ☰ > 📷.

Norėdami užfiksuoti nuotraukas ar vaizdo įrašus ir juos bendrinti, naudokitės fotoaparatu arba vaizdo kamera.


**PASTABA:** prieš fotografuodami būtinai mikropluošto šluoste nuvalykite apsauginį objektyvą. Jei pirštais išstėpsite objektyvo paviršių, nuotraukos gali būti su atspindžiais.

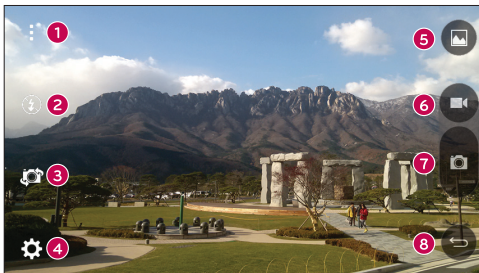






- 1 Paslėpti / rodyti parinktį** – bakstelėkite, kad vaizdo ieškiklyje būtų paslėptos / rodomos fotoaparato parinktys.
- 2 Blykstė** – leidžia tvarkyti fotoaparato blykstę.
- 3 Sukeisti fotoaparatus** – bakstelėkite, kad sukeistumėte vietomis galinio fotoaparato objektyvą su priekinio fotoaparato objektyvu.
- 4 Nustatymai** – bakstelėkite šią piktogramą, kad atidarytumėte fotoaparato nustatymų meniu.

- 5 **Galerija** – bakstelėkite, jei norite peržiūrėti paskutinę nufotografuotą nuotrauką ar užfiksuotą vaizdo įrašą.
- 6 **Įrašas** – bakstelėkite, kad pradėtumėte įrašymą.
- 7 **Užfiksuoti vaizdą** – bakstelėkite, kad nufotografuotumėte.
- 8 **Mygtukas Atgal** – bakstelėkite, kad išeitumėte iš fotoaparato režimo.





## Papildomų nustatymų naudojimas

Jei norite, kad būtų rodomos papildomos parinktys, fotoaparato vaizdo ieškiklyje bakstelėkite . Bakstelėkite kiekvieną piktogramą, kad priderintumėte toliau pateiktus fotoaparato nustatymus.

|  |   |
|--|---|
|  | Nustatykite paveikslėlio ir vaizdo įrašo dydį.  |
|  | Leidžia fotografuoti balso komandomis. Aktyvavus funkciją, tiesiog sakykite <b>Cheese, Smile, LG</b> ir t. t., kad fotografuotumėte.                    |
|  | Nustatykite fotoaparato laikmatį. Tai idealu, jei norite būti nuotraukoje ar vaizdo įrašė.  |
|  | Leidžia fotografuoti geresnės kokybės nuotraukas ir įrašyti geresnės kokybės vaizdo įrašus ekrane rodant tinklelio eilutes, kad būtų lengviau lygiuoti. |
|  | Leidžia sužinoti tai, kaip veikia funkcijos. Ši piktograma pateiks pagalbos instrukcijas.   |







**PASTABA:** užrakto garsas negalimas, kai įjungtas vibravimo ar tylusis režimas.

## Fotografavimas





- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Įrėminkite savo objektą ekrane.
- 3 Apie objektą esantis kvadratas nurodo, kad fotoaparatas jį sufokusavo.
- 4 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte. Jūsų nuotrauka bus automatiškai išsaugota Nuotraukų galerijoje.


## Nufotografavus



Bakstelėkite vaizdo miniatiūrą ekrane, kad peržiūrėtumėte paskutinę nufotografuotą nuotrauką.

|  |   |
|--|---|
|  | Bakstelėkite, norėdami redaguoti nuotrauką.   |
|  | Bakstelėkite, jei norite tučtuojau nufotografuoti dar vieną nuotrauką.  |
|  | Bakstelėkite, kad siųstumėte nuotrauką kitiems ar bendrintumėte ją per bet kurią pasiekiamą socialinio tinklo paslaugą. |
|  | Bakstelėkite, norėdami pašalinti nuotrauką.   |
|  | Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.  |
|  | Bakstelėkite, kad pridėtumėte nuotrauką prie Parankinių.  |


## Vaizdo įrašo įrašymas

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Įrėminkite savo objektą ekrane.
- 3 Bakstelėkite , kad pradėtumėte vaizdo įrašo įrašymą.
- 4 Įrašo trukmė rodoma ekrano viršuje.

**PASTABA:** bakstelėkite , kad vaizdo įrašymo metu galėtumėte fotografuoti.






- 5 Bakstelėkite , kad sustabdytumėte vaizdo įrašymą. Įrašymą galite tęsti dar kartą bakstelėję .

### ARBA

Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti. Jūsų vaizdo įrašas bus automatiškai išsaugotas galerijoje.

## Nufilmavus vaizdą

Bakstelėkite vaizdo įrašo miniatiūrą ekrane, kad peržiūrėtumėte paskutinį įrašytą vaizdo įrašą.




|  |  |
|--|--|
|    | Bakstelėkite, jei norite tučtuojau filmuoti dar vieną vaizdo įrašą.  |
|    | Bakstelėkite, kad atidarytumėte galimas bendrinimo parinktis (tokias kaip Žinučių sistema arba Bluetooth) ir galėtumėte bendrinti. |
|    | Bakstelėkite, norėdami pašalinti vaizdo įrašą.   |
|   | Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.   |
|  | Bakstelkite, kad pridėtumėte vaizdo įrašą prie <b>Parankinių</b> .   |

## Multi-point automatinis fokusavimas

Kai fotografuojate, Multi-point automatinio fokusavimo (AF) funkcija veikia automatiškai ir leidžia matyti aiškius vaizdus.

## Galerija

Galerijos programoje pateikiami atmintinėje esantys paveikslėliai, vaizdo įrašai, įskaitant ir tuos, kuriuos užfiksavote fotoaparato programa bei tuos, kuriuos atsisiuntėte iš žiniatinklio ar kitų vietų.

- 1 Bakstelėkite  >  > , kad peržiūrėtumėte atmintinėje saugomus vaizdus.
- 2 Bakstelėkite albumą, kad jį atidarytumėte ir peržiūrėtumėte jo turinį. (Albumė esančios nuotraukos ir vaizdo įrašai pateikiami chronologine tvarka.)
- 3 Bakstelėkite albume esančią nuotrauką, kad ją peržiūrėtumėte.

### PASTABA:

- Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie paveikslų formatai gali būti nepalaikomi.
- Kai kurie failai gali tinkamai neveikti dėl užkodavimo.

## Paveikslų peržiūra

Galerijoje pateikiamos jūsų nuotraukos ir aplankai. Kai kita programa, pvz., el. pašto programa, išsaugo paveikslėlį, automatiškai sukuriama atsisiuntimų aplanka, kuriame patalpinamas paveikslėlis. Fotografuojant ekrano nuotrauką, taip pat automatiškai sukuriama ekrano nuotraukų aplanka.

Paveikslėliai rodomi eilės tvarka pagal jų sukūrimo datą. Pasirinkite paveikslą, kurį norite peržiūrėti visame ekrane. Slinkdami į kairę arba dešinę galėsite peržiūrėti sekančią arba ankstesnę nuotrauką.


## Vaizdo didinimas ir mažinimas







Naudokite vieną iš toliau pateiktų paveikslo didinimo metodų.

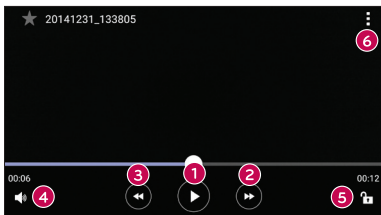- Dukart bakstelėkite bet kurioje vietoje, kad padidintumėte paveikslą.
- Išplėskite du pirštus į šonus bet kurioje paveikslėlio vietoje, kad padidintumėte vaizdą. Suimkite arba du kartus bakstelėkite vaidą, kad sumažintumėte vaizdą.

## Vaizdo įrašų parinktys

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Pasirinkite norimą peržiūrėti vaizdo įrašą.



|  |  |
|--|--|
|   | Bakstelėkite, norėdami sustabdyti / tęsti vaizdo įrašo peržiūrą. |
|   | Bakstelėkite, kad peršoktumėte į priekį 10 sekundžių.            |
|   | Bakstelėkite, kad peršoktumėte atgal 10 sekundžių.               |
|   | Bakstelėkite, kai norite sureguliuoti vaizdo įrašo garsumą.      |
|   | Bakstelėkite, kad užrakintumėte / atrakintumėte ekraną.          |
|  | Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.             |

## PASTABA:

- Kai leidžiamas vaizdo įrašas, slinkite aukštyn arba žemyn dešine ekrano puse garso sureguliuvimui.
- Kai leidžiamas vaizdo įrašas, slinkite aukštyn arba žemyn kaire ekrano puse, garso suderinimui.
- Leidžiant vaizdo įrašą, braukite pirštu iš kairės į dešinę (arba atvirkščiai), kad greitai persuktumėte į priekį arba atsuktumėte atgal.

## Nuotraukų redagavimas

Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite .

## Nuotraukų / vaizdo įrašų šalinimas

Naudokite vieną iš šių metodų.

- Esant aplanke, bakstelėkite , pasirinkite nuotraukas / vaizdo įrašus ir tuomet bakstelėkite **Trinti**.
- Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite .

## Darbalaukio fono nustatymas

Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite  > **Nustatyti vaizdą kaip**, kad vaizdą nustatytumėte kaip darbalaukio foną arba priskirtumėte kontaktui.




## PASTABA:


- Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie paveikslų formatai gali būti nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija leistiną atmintį, atidarant failą gali būti rodoma klaida.




## Muzika





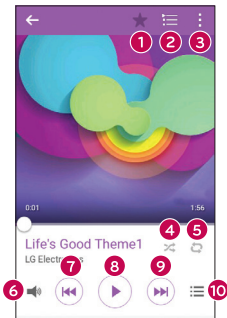



Jūsų telefone yra muzikos įrašų grotuvas, kuriuo galėsite klausytis visus mėgstamus muzikos įrašus.

### Dainos atkūrimas

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite skirtuką **Dainos**.
- 3 Pasirinkite dainą, kurią norite leisti.
- 4 Galimos šios parinktys.



|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 |    | Bakstelėkite, jei norite įtraukti dainą į savo parankinius. |
| 2 |  | Bakstelėkite, jei norite atverti paskutinį grojaraštį.      |
| 3 |  | Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.        |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 4  |    | Bakstelėkite, jei paskutinį grojaraštį norite klausyti atkūrimo atsitiktine tvarka režimu (dainos atkuriamos atsitiktine tvarka).   |
| 5  |  | Bakstelėkite, jei norite pasirinkti iš šių parinkčių: pakartoti visas dainas, pakartoti dabartinę dainą ir nekartoti.   |
| 6  |  | Bakstelėkite, jei norite sureguliuoti garsumą.  |
| 7  |  | Bakstelėkite, norėdami dar kartą atkurti paskutinę dainą, paleisti ankstesnę albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte atgal. |
| 8  |  | Bakstelėkite, norėdami sustabdyti įrašo atkūrimą.   |
|    |  | Bakstelėkite, norėdami tęsti įrašo atkūrimą.  |
| 9  |  | Bakstelėkite, norėdami praleisti kitą albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte pirmyn.                                       |
| 10 |  | Bakstelėkite, jei norite nustatyti garso efektus.   |

#### PASTABA:

- Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie įrašų formatai gali būti nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija leistiną atmintį, atidarant failą gali būti rodoma klaida.

**PASTABA:** muzikos failų autorinės teisės gali būti saugomos tarptautinėmis sutartimis ir nacionaliniais autorių teisių įstatymais. Todėl gali prireikti gauti leidimą arba licenciją leisti arba kopijuoti muziką. Kai kuriose šalyse įstatymai draudžia asmeninį autorių teisių saugomos medžiagos kopijavimą. Prieš atsiųsdami ar kopijuodami failą pasidomėkite atitinkamos šalies įstatymais, susijusiais su tokios medžiagos naudojimu.

# Pagalbinės programos

## Laikrodis

Laikrodžio programa suteikia prieigą prie signalų, laikmačio, pasaulio laikrodžio bei chronometro funkcijų. Šias funkcijas galite pasiekti bakstelėdami ekrano viršuje esančius skirtukus arba horizontaliai braukdami per ekraną.

Bakstelėkite ○ > ☰ > 🕒.

## Signalai

Žadintuvo skirtukas leidžia nustatyti žadintuvą.

- 1 Atidarykite 🕒 programą, tada pasirinkite **Signalai** skirtuką.
- 2 Bakstelėkite +, kad pridėtumėte naują žadintuvo signalą.
- 3 Kaip būtina sureguliuokite nustatymus ir bakstelėkite **Išsaugoti**.

**PASTABA:** taip pat galite bakstelėti jau esamą žadintuvą, kad jį pakeistumėte.

## Laikmatis

Laikmačio skirtukas gali įspėti girdimu signalu praėjus nustatytam laiko tarpui.

- 1 Atidarykite 🕒 programą, tada pasirinkite skirtuką **Laikmatis**.
- 2 Nustatykite pageidaujimą laikmačio laiką.
- 3 Bakstelėkite **Pradėti**, laikmačio paleidimui.
- 4 Bakstelėkite **Sustabdyti**, laikmačio sustabdymui.


## Pasaulio laikrodis

Pasaulio laikrodžio skirtukas leidžia lengvai pamatyti dabartinį laiką kituose miestuose visame pasaulyje.

- 1 Atidarykite 🕒 programą, tada pasirinkite skirtuką **Pasaulio laikrodis**.
- 2 Bakstelėkite + ir pasirinkite pageidaujimą miestą.




## Chronometras


Chronometro skirtukas telefoną leidžia naudoti kaip chronometrą.

- 1 Atidarykite  programą, tada pasirinkite skirtuką **Chronometras**.
- 2 Bakstelėkite mygtuką **Pradėti**, chronometro įjungimui.
  - Bakstelėkite mygtuką **Ratas**, kad įrašytumėte ratų kartus.
- 3 Bakstelėkite mygtuką **Sustabdyti**, chronometro sustabdymui.

## Skaičiuotuvas

Naudojant skaičiuotuvo programą galite atlikti matematinius skaičiavimus standartiniu arba moksliniu skaičiuotuvu.

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėdami skaitmenų mygtukus įveskite skaičius.
- 3 Paprastiems skaičiavimams atlikti bakstelėkite reikiamas funkcijas (+, -, x arba ÷), tada palieskite =.

**PASTABA:** jei norite atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, bakstelėkite .

## Kalendorius







Naudodamiesi kalendoriaus programa galėsite sekti savo įvykių tvarkaraštį.


- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite datą, prie kurios norite pridėti įvykį. Tuomet bakstelėkite **+**.

## Diktofonas

Diktofono programa įrašo garso failus, kuriuos galite naudoti įvairiais būdais.




### Garso arba balso įrašymas

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Norėdami pradėti įrašyti, bakstelėkite .
- 3 Norėdami baigti įrašyti, bakstelėkite .
- 4 Norėdami klausyti įrašo, bakstelėkite .

**PASTABA:** bakstelėkite , jei norite peržiūrėti įrašus. Galite klausytis savo išsaugotų įrašų.

## Paieška balsu

Ši programa naudojama paieškai tinklapiuose balso pagalba.

- 1 Bakstelėkite  >  > **Google** aplanką > .
- 2 Išstarkite raktinį žodį ar frazę, kai ekrane pasirodo užrašas **Kalbėkite dabar**. Pasirinkite vieną iš siūlomų paieškos raktinių žodžių.

**PASTABA:** Ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## Atsisiuntimai

Ši programa skirta įvairiomis programomis parsisųstų rinkmenų peržiūrai.

- Bakstelėkite  >  > .

**PASTABA:** Ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## FM radijas

Jūsu telefonē ir iedegtas FM radijo imtuvas, tādēļ galite nustratyti ir klausytis savo mēgstamų stočių.

Bakstelēkite  >  > .

**PATARIMAS!** Būtinai prijunkite ausines, kad galētumēte jomis naudotis kaip antena.

**PASTABA:** Ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

# Interneto naršyklė

## Internetas






Internetas leidžia pasinerti į greitą ir spalvotą žaidimų, muzikos, naujienų, sporto, pramogų ir kt. pasaulį tiesiog jūsų mobiliajame telefone.

**PASTABA:** Jungiantis prie šių paslaugų ir atsisiunčiant turinį gali būti taikomas papildomas mokestis. Apie mokesčių už atsisiunčiamus duomenis teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

1 Bakstelėkite  >  > .

## Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas

Slinkite link internetinio puslapio viršaus, kad pasiektumėte naršyklės įrankių juostą.


|   |  |
|---|--|
|  | Bakstelėkite, kad grįžtumėte vienu puslapiu atgal.   |
|  | Bakstelėkite, kad verstumėte vieną puslapį į priekį. |
|  | Bakstelėkite, kad grįžtumėte į Pradžios puslapį.     |
|  | Bakstelėkite, naujo lango atvėrimui.                 |
|  | Bakstelėkite, kad pasiektumėte adresyno įrašus.      |

## Žiniatinklio puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą ir bakstelėkite klaviatūroje **Eiti**.

## Puslapio atvertimas

Kad atvertumėte naują puslapį, bakstelėkite  > .

Norėdami pereiti į kitą žiniatinklio puslapį, bakstelėkite , slinkite aukštyn arba žemyn ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

## Paieška žiniatinklyje balsu

Bakstelėkite adreso laukelį ir tada bakstelėkite . Paraginti išstarkite raktinį žodį ir pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.


**PASTABA:** Ši funkcija gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## Adresyno įrašai

Norėdami įtraukti tinklalapį į adresynų įrašus, bakstelėkite  > **Pridėti prie žymų** > **Gerai**.

Jei norite atidaryti adresyno įrašo žiniatinklio puslapį, bakstelėkite  ir pasirinkite pageidaujama adresyno įrašą.

## Istorija

Bakstelėkite  > **Istorija** skirtuką, kad atidarytumėte naujausių lankyto žiniatinklio puslapių sąrašą. Norėdami valyti visą naršymo istoriją, bakstelėkite  > **Taip**.

## Chrome

Naudokite Chrome informacijos paieškai ir naršymui žiniatinklyje.

1 Bakstelėkite  >  > .

**PASTABA:** ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.

## Žiniatinklio puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, tada įveskite žiniatinklio adresą arba paieškos kriterijus.

## Puslapio atvertimas

Norėdami atverti naują puslapį, bakstelėkite  > **Naujas skirtukas**.

Jei norite eiti į kitą žiniatinklio puslapį, bakstelėkite  ir bakstelėkite puslapį, kad jį pasirinktumėte.

# Nustatymai

Nustatymų programoje yra daugelis įrankių telefonui tinkinti ir konfigūruoti. Visi nustatymų programoje esantys parametrai aprašyti šiame skyriuje.

## Nustatymų programos atidarymas

- Bakstelėkite  > palieskite ir palaikykite  > **Sistemos nustatymai**.
- arba -
- Bakstelėkite  >  > .

## Tinklai

< BELAIDŽIAI TINKLAI >

### „Wi-Fi“

Įjungiamas „Wi-Fi“, kad prisijungtumėte prie galimų „Wi-Fi“ tinklų.

### Bluetooth

Įjungiamas ir išjungiamas Bluetooth belaidė funkcija.

### Mobilieji duomenys

Parodo duomenų naudojimą ir mobilių duomenų naudojimo ribą.

### Skambučio nustatymai

Konfigūruokite telefono skambučio nustatymus, pavyzdžiui, skambučių peradresavimą ir kitas jūsų paslaugų teikėjo siūlomas specialias funkcijas.

- **Balso paštas** – leidžia pasirinkti jūsų ryšio paslaugų teikėjo teikiamą balso pašto paslaugą.
- **Fiksuotojo rinkimo numeriai (FDN)** – įjunkite ir sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Jums reikės PIN2 kodo, kurį galite gauti iš savo operatoriaus. Iš jūsų telefono galima rinkti tik fiksuoto rinkimo sąrašė esančius numerius.
- **Įeinančio skambučio išskylant. langas** – Kai naudojama programa rodomas įeinančio balso skambučio iššokantysis pranešimas.

- **Atmetamas skambutis** – leidžia nustatyti skambučių atmetimo funkciją.
- **Atmesti su žinute** – kai atmetate skambutį, naudodami šią funkciją galite greitai išsiųsti žinutę. Tai naudinga, jei atmesti skambutį ir išsiųsti žinutę reikia susitikimo metu.
- **Skambučių peradresavimas** – leidžia nustatyti skambučio peradresavimo funkciją.
- **Automatinis atsiliepimas** – nustatomas laikas, po kurio bus automatiškai atsiliepiama į skambutį, naudojantis laisvų rankų įranga.
- **Vibracija sujungus** – telefonas suvibruoja, kai kita šalis atsako į skambutį.
- **Išsaugoti nežinomus numerius** – baigus pokalbį nežinomi numeriai įtraukiami į kontaktų sąrašą.
- **Maitinimo klavišas baigia skambutį** – leidžia pasirinkti pokalbio pabaigos būdą.
- **Skambučių blokavimas** – blokuojami įeinantys, siunčiami arba tarptautiniai skambučiai.
- **Skambučių trukmė** – peržiūrėkite skambučių trukmę, įskaitant paskutinį skambutį, siunčiamus skambučius, įeinančius skambučius ir visus skambučius.
- **Papildomi nustatymai** – leidžia keisti tokius parametrus.

**Skambintojo ID:** leidžia nustatyti skambučio peradresavimo parinktis.

**Skambutis laukia:** jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas įspės jus apie gaunamą skambutį, kai jūs kalbate telefonu (priklauso nuo tinklo operatoriaus).

## < RYŠIAI >

### Bendrinti ir jungtis

- **NFC** – NFC (artimo lauko ryšys) tai belaidė technologija, leidžianti perduoti duomenis iš vieno objekto į kitą, kai jie yra kelių colių atstumu vienas nuo kito. Kai telefone įjungiate NFC, jis gali keistis duomenimis su kitais įrenginiais, su įjungta NFC funkcija, ar skaityti informaciją integruotą intelektualiosiose žymėse plakatuose, lipdukuose ar kituose produktuose.
- **Android Beam** – kai įjungta ši funkcija, galite dalytis programos turiniu su kitu NFC funkciją palaikančiu įrenginiu, juos laikydami kartu. Pavyzdžiui, galite

transliuoti naršyklės puslapius, YouTube vaizdo įrašus, kontaktus ir daugiau. Tiesiog suglauskite įrenginius (paprastai nugarėlėmis) ir bakstelėkite savo telefono ekraną. Programa nuspręs, kokiais duomenimis bus dalijamasi.

- **LG PC Suite** – prijunkite LG PC Suite prie savo telefono, kad galėtumėte lengvai tvarkyti multimedijos turinį bei programas.

## Jungimasis prie interneto ir tinklai

- **Prisijungimas prie interneto per USB** – galite bendrinti telefono duomenų ryšį su kompiuteriu įjungdami prisijungimą prie interneto per USB priedą.
- **„Wi-Fi“ prieiga** – taip pat galite naudoti savo telefoną, kad užtikrintumėte plačiaujustį mobilųjį ryšį. Sukurkite viešosios interneto prieigos tašką ir dalykitės savo sukurtu ryšiu.
- **Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per Bluetooth** – leidžia per Bluetooth prijungti kitus įrenginius prie jūsų telefono ir bendrinti jo interneto ryšį.
- **Pagalba** – rodoma prisijungimo prie interneto per USB priedą, „Wi-Fi“ prieigos ir dalinimosi telefono duomenų ryšiu per Bluetooth informacija.
- **Lėktuvo režimas** – pažymėkite, kad išjungtumėte visus belaidžius ryšius ir skambučius.
- **Mobiliojo ryšio tinklai** – nustatykite tinklo režimo, tinklo operatorių, prieigos taškų pavadinimų ir t. t. parinktis.
- **VPN** – naudodamiesi telefonu galite pridėti, nustatyti ir tvarkyti virtualiuosius privačius tinklus (VPN), kurie leidžia prisijungti ir pasiekti apsaugotame vietiniame tinkle esančius išteklius, pvz., bendrą tinklą.

## Garsas

### < PAGRINDINIS >

#### Garso profiliai

Leidžia nustatyti garso profilius į **Garsas**, **Tik vibruoti** ar **Netrukdyti**.

#### Garsumas

Suderinkite telefono garsumo nustatymus, kad jie atitiktų jūsų poreikius ir aplinką.

## < SKAMBUČIO TONAI IR VIBRACIJA >

### **Skambučio tonas**

Pasirinkite įeinančių skambučių toną.

### **Pranešimo tonas**

Pasirinkite pranešimų, pavyzdžiui, naujos žinutės gavimo ar kalendoriaus įvykių skambučio toną.

### **Garsas ir vibracija**

Pažymėtas skambučių grįžtamojo ryšio vibravimas.

### **Vibravimo tipas**

Leidžia nustatyti pranešimų vibravimo tipą.

## < PRANEŠIMAI >

### **Netrukdyti**

Bakstelėkite, kad nustatytumėte pranešimus. Pranešimai nesukels jokių pertraukčių.

### **Užrakto ekranas**

Leidžia rodyti visus pranešimus užrakto ekrane.

### **Programos**

Leidžia nustatyti programų pranešimus.

## < PAPILDOMI NUSTATYMAI >

### **Vibruoti bakstelėjus**

Pažymėkite, kad vibruoti, kai bus bakstelimi pradžios liečiamieji mygtukai ir kitos vartotojo sąsajos sąveikos metu.

### **Garso efektai**

Šiuo meniu galite pasirinkti, ar norite girdėti tonus, kai rinkimo rinkiklyje bakstelėsite skaičius, renkatės ekrano parinktis ir daugiau.

- **Numerio rinkimo klaviatūros lietimo garsai** – pažymėkite varnele, kad naudojantis rinkimo klaviatūra būtų leidžiami tonai.
- **Prisilietimo garsas** – pažymėkite, kad atliekant ekrano pasirinkimus būtų girdimas garsas.
- **Ekrano užrakto garsas** – pažymėkite varnele, kad užrakinant arba atrakinant

ekraną būtų leidžiamas garsas.

## Balso pranešimas apie žinutę/skambučių

Jūsų įrenginys automatiškai balsu perskaito įeinančius skambučius ir žinutes.

## Ekranas

### < PRADŽIOS EKRAVAS IR UŽRAKTAS >

#### Pradžios ekranas

- **Pasirinkti pradžią** – pasirinkite pageidaujama pradžios apipavidalinimą. Rinkitės iš **Pradinis** (standartinis Android išdėstymas) ar **EasyHome** (supaprastinta versija, skirta mažiau su Android navigacija susipažinusiems naudotojams).
- **Apipavidalinimas** – nustatoma jūsų įrenginio ekrano išvaizda.
- **Darbalaukio fonas** – nustatomas jūsų pradžios ekrano darbalaukio fonas.
- **Ekranas efektas** – pasirinkite norimą efekto tipą, kuris bus rodomas braukiant nuo vieno pradžios ekrano paveikslo prie kito.
- **Leisti Pradžios ekrano atkartojimą** – Pažymėkite varnelę, kad būtų galimas nepertraukiamas pradžios ekrano slinkimas (po paskutinio ekrano pradėti ciklą nuo pirmojo).
- **Pradžios atsarginis kopij. ir atkūrimas** – nustatykite, kad būtų sukurta atsarginė kopija ir atkurtas pradžios nustatymų programos išdėstymas bei darbalaukio fonas.
- **Pagalba** – bakstelėkite, kad gautumėte informacijos apie savo įrenginio pradžios ekrano naudojimą.

#### Užrakto ekranas

- **Pasirinkite ekrano užraktą** – nustatomas ekrano užrakto tipas Jūsų telefono apsaugai. Atsivers keli ekranai su nurodymais kaip piešti ekrano atrakinimo derinį. Jei įjungėte atrakinimo šablono funkciją, įjungiant telefoną arba pažadinant ekraną jūsų bus paprašyta nupiešti savo atrakinimo šabloną, kad galėtumėte atrakinti ekraną.
- **Smart Lock** – galite nustatyti, kad telefonas būtų neužrakintas, kai prie jo yra prijungtas patikimas Bluetooth įrenginys, taip pat kai telefonas yra žinomoje vietoje, pvz., namuose, darbe arba kai jis atpažįsta jūsų veidą.

- **Ekranas efektas** – nustatomos ekrano slinkimo efektų parinktys.
- **Darbalaukio fonas** – pasirinkite darbalaukio foną, kuris bus jūsų užrakto ekrano darbalaukio fonas.
- **Sparčiosios nuorodos** – tinkinkite sparčiąsias nuorodas užrakto ekrane.
- **Kontaktinė informacija pametus telefoną** – pasirinkite, ar užrakintame ekrane rodyti savininko informaciją ir ją tinkinti.
- **Užrakto laikmatis** – leidžia nustatyti laiką, kuriam praėjus ekranas automatiškai užrakinamas, kai baigiasi neaktyvaus ekrano veikimo trukmė.
- **Maitinimo mygtukas užrakina iš karto** – pažymėkite, kad ekranas būtų nedelsiant užrakinamas, kai paspaudžiamas **maitinimo / užrakto mygtukas**. Šis nustatymas turi pirmenybę saugos užrakinimo laikmačio nustatymų atžvilgiu.

### **Jutikliniai Pradžios mygtukai**

Pasirinkite pradžios liečiamojo mygtukų kombinaciją, spalvą ir, jei norite naudoti, skaidrų foną.

#### **< ŠRIFTAS >**

##### **Šrifto tipas**

Pasirinkite pageidaujimą šrifto tipą.

##### **Šrifto dydis**

Pasirinkite pageidaujimą šrifto dydį.

#### **< KITI EKRANO NUSTATYMAI >**

##### **Šviesumas**

Slankikliu sureguliuokite ekrano šviesumą.

##### **Automatinis ekrano pasukimas**

Nustatykite, kad automatiškai keistųsi ekrano padėtis, pasukus telefoną.

##### **Baigėsi ekrano laikas**

Nustatykite laiko delką, po kurios ekranas bus automatiškai išjungiamas.

#### **< PAPILDOMI NUSTATYMAI >**

##### **Ekranas išjungimo efektas**

Nustatykite ekrano išjungimo efektą, kuris bus naudojamas, išjungiant ekraną.

## Svajonė

Pasirinkite ekrano užsklandą, kuri bus rodoma, kai telefonas bus nustatytas į neveikimo režimą, kai jis įstatytas į stovą ir (arba) yra įkraunamas.

## Bendra

### < ASMENINIS >

#### Kalba ir įvestis

Pasirinkite telefono teksto ir ekrano klaviatūros konfigūravimo kalbą, įskaitant jūsų į žodyną pridėtus žodžius.

- **Kalba** – pasirinkite norimą telefono kalbą.
- **Numatyt.** – leidžia pasirinkti numatytą klaviatūros tipą.
- **LG klaviatūra** – bakstelėkite nustatymų piktogramą, kad keistumėte LG klaviatūros nustatymus.
- **„Google“ rašymas balsu** – pažymėkite, jei norite duomenis vesti naudodamiesi Google teksto rinkimo balsu funkcija. Bakstelėkite piktogramą Nustatymai, kad pakeistumėte Google balso nustatymus.
- **Paieška balsu** – bakstelėkite, jei norite konfigūruoti paieškos balsu nustatymus.
- **Teksto įgarsinimo išvedinys** – bakstelėkite, kad nustatytumėte pageidautiną teksto įgarsinimo išvedinio paieškos sistemą.
- **Rodyklės greitis** – derinkite rodyklės greitį.

#### Vietovė

Įjungus vietos nustatymo paslaugą, jūsų telefonas nustatys jūsų apytikrą vietą, naudodamas „Wi-Fi“ bei mobiliojo ryšio tinklus. Kai pasirenkate šią parinktį, jūsų paklausiama, ar sutinkate Google naudoti jūsų buvimo vietą, kai jums teikiamos šios paslaugos.

- **Režimas** – nustatoma tai, kaip nustatoma jūsų dabartinė vietos informacija.
- **Fotoaparatas** – pažymėkite varnelę, kad pažymėtumėte nuotraukas, ar vaizdo įrašus jų užfiksavimo vietose.
- **„Google“ vietovių ataskaitų teikimas** – leidžia rinktis jūsų vietos informacijos nustatymus, kuriais gali pasinaudoti Google ir programos.

## Paskyros ir sinchronizavimas

Naudokitės paskyrų ir sinchronizavimo meniu, kad pridėtumėte, pašalintumėte ir valdytumėte savo Google ir kitas palaikomas paskyras. Šie nustatymai taip pat naudojami valdymui, kaip ir ar iš viso visos programos siunčia, gauna ir sinchronizuoja duomenis pagal savo tvarkaraščius bei ar visos programos gali automatiškai sinchronizuoti vartotojo duomenis.

Gmail™, kalendorius ir kitos programos gali turėti savo nustatymus, kuriais valdomas duomenų sinchronizavimas. Išsamios informacijos ieškokite šių programų skyriuose. Bakstelėkite **Pridėti paskyrą**, kad pridėtumėte naują paskyrą.

## Pritaikymas neįgaliesiems

Naudokite **Pritaikymas neįgaliesiems** nustatymus, kad galėtumėte konfigūruoti telefone įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems įskiepius savo telefone.

- **TalkBack** – leidžia nustatyti TalkBack funkciją, kuri skirta suteikti grįžtamąjį ryšį žodine forma ir taip padėti asmenims, turintiems regos sutrikimų.
- **Šrifto dydis** – nustatomas šrifto dydis.
- **Invertuoti spalvas** – pažymėkite, kad pakeistumėte ekrano ir turinio spalvas.
- **Spalvų reguliavimas** – leidžia pakeisti ekrano ir turinio spalvas.
- **Lietimo mastelis** – leidžia padidinti ir mažinti mastelį triskart bakstelėjus ekraną.
- **Balso pranešimas apie žinutę/ skambutį** – bakstelėkite jungiklį Balso pranešimas apie žinutę / skambutį, kad įjungtumėte ar išjungtumėte. Įjungus galėsite girdėti automatinius garsiai skaitomus įspėjimus apie įeinančius skambučius ir žinutes.
- **Ekrano atspalviai** – pažymėkite, kad nustatytumėte didesnę ekrano kontrastą.
- **Pritaikymo neįgaliesiems nuoroda** – leidžia jums greitai bet kuriame ekrane atidaryti pritaikymo neįgaliesiems funkciją.
- **Teksto įgarsinimo išvedinys** – bakstelėkite, kad tinkintumėte teksto į kalbą (TTS) nustatymus.
- **Garso rūšis** – nustatoma garso rūšis.
- **Garso balansas** – nustatomas garso nukreipimas. Perkelkite slankiklį į slankiklio juostą, ir nustatytumėte.

- **Blykstės įspėjimai** – pažymėkite, kad nustatytumėte blykstę mirksėti įeinančių skambučių ir pranešimų metu.
- **Išjungti visus garsus** – pažymėkite, kad išjungtumėte visus įrenginio garsus.
- **Antraštės** – leidžia tinkinti antraščius, skirtų klausos sutrikimų turintiems žmonėms, nustatymus.
- **Lietimo grįžtamojo ryšio laikas** – nustatomas lietimo grįžtamojo ryšio laikas.
- **Touch assistant** – pateikta paprasto naudojimo lietimo lenta su bendrais mygtukais ar gestais greitai prieigai.
- **Baigėsi ekrano laikas** – nustatomas laikas, kuriam pasibaigus automatiškai išjungiamas foninis apšvietimas.
- **Lietimo kontrolės sritys** – leidžia pasirinkti ekrano sritį, ties kuria bus apribotas aktyvavimas lietimui.
- **Automatinis ekrano pasukimas** – pažymėkite, jei norite, kad telefonas galėtų sukti ekraną priklausomai nuo telefono padėties (portretas arba peizažas).
- **Slaptažodžio patvirtinimas balsu** – pažymėkite, kad jūsų telefonas galėtų perskaityti jūsų liečiamus slaptažodžius.
- **Maitinimo klavišas baigia skambutį** – pažymėkite, jei norite baigti pokalbius spausdami maitinimo / užrakto mygtuką.
- **Pritaikymo neįgaliesiems nustatymų šaukinys** – nustatoma sparti ir paprasta prieiga prie parinktų funkcijų, kai triskart bakstelite pradžios mygtuką.
- **Įvestis vienu prisilietimu** – pažymėkite, kad įjungtumėte įvestį vienu prisilietimu. Ja leidžiama kiekvienu prisilietimu įvesti raidę ar simbolį LG klaviatūroje.
- **Prieiga jungikliu** – leidžia naudotis įrenginiu, kai naudojate vienu ar daugiau jungiklių, kurie veikia kaip klaviatūros mygtukai. Šis meniu gali būti naudingas riboto judrumo naudotojams, kurie negali tiesiogiai naudotis įrenginiu.

## Spartusis mygtukas

Kai ekranas yra išjungtas arba užrakintas, paspaudę ir palaikę **Garso mygtukus** galėsite pasinaudoti greita prieiga prie programų.

## < PRIVATUMAS >

### Sauga

Saugos meniu pagalba konfigūruokite tai, kaip padėti apsaugoti jūsų telefoną ir jo duomenis.

- **Užšifruoti telefoną** – leidžia užšifruoti duomenis telefone, kad jie būtų saugūs. Kiekvieną kartą įjungus telefono maitinimą reikės įvesti PIN arba slaptažodį, užšifravimo panaikinimui.
- **Užšifruoti SD kortelės atmintį** – leidžia užšifruoti SD kortelės atmintinėje saugomus duomenis bei juos padaryti neprieinamus kitiems įrenginiams.
- **Nustatyti SIM kortelės užraktą** – nustatomas PIN kodas SIM kortelei užrakinti ir leidžiama keisti PIN kodą.
- **Matomas slaptažodžio rinkimas** – pažymėkite, kad trumpai būtų rodomi simboliai slaptažodžio įvedimo metu, kad galėtumėte matyti tai, ką įvedate.
- **Įrenginio administratoriai** – peržiūrėkite arba išjunkite telefono administratorius.
- **Nežinomi šaltiniai** – leidžia įdiegti kitas, ne Play Store, programas.
- **Patikrinti programas** – uždrausti arba įspėti prieš įdiegiant galimai kenksmingas programas.
- **Atminties tipas** – paremta aparatūra.
- **Patikimi sertifikatai** – pažymėkite, kad programos turėtų prieigą prie telefono koduotų saugos sertifikatų ir susijusių slaptažodžių bei kitų duomenų. Sertifikatų atmintinę galite naudoti tam tikrų tipų VPN ir „Wi-Fi“ ryšiams. Jei saugių sertifikatų atmintinei nenustatėte slaptažodžio, šis nustatymas yra pritemdytas.
- **Įdiegti iš atmintinės** – bakstelėkite, kad įdiegtumėte saugų sertifikatą.
- **Išvalyti sertifikatus** – ištrinami visi saugūs sertifikatai ir susiję sertifikatai bei ištrinamas pačios saugios atmintinės slaptažodis.
- **Trust agents** – pasirinkite programas, kurios bus naudojamos neatblokavus ekrano.
- **Ekrano prisegimas** – ekrano prisegimo funkcija galite įjungti, kad įrenginys rodytų tik tam tikrų programų ekranus.

## < IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS >

### Gestai

- **Nutildyti įeinančius skambučius** – pažymėkite, kad apversdami telefoną galėtumėte nutildyti įeinančius skambučius.
- **Atidėti arba sustabdyti žadintuvą** – pažymėkite, kad apversdami telefoną galėtumėte įjungti snaudimo funkciją arba žadintuvą.
- **Pristabdyti vaizdo įrašą** – pažymėkite, kad apversdami telefoną galėtumėte pristabdyti vaizdo įrašą.
- **Pagalba** – bakstelėkite, kad gautumėte informacijos apie savo telefono gestų funkcijas.
- **Judesio jutiklio kalibravimas** – leidžia pagerinti jutiklio pavertimo tikslumą ir spartą.

## < TELEFONO TVARKYMAS >

### Data ir laikas

Nustatykite datos ir laiko rodymo nuostatas.

### Saugykla

Galite stebėti įrenginio naudojamą ir galimą vidinę atmintį.

### Akumulatorius

- **Akumulatoriaus naudojimas** – peržiūrėti akumulatoriaus naudojimą.
- **Akumulatoriaus energijos kiekis procentais būsenos juostoje** – pažymėkite, kad būsenos juostoje, šalia akumulatoriaus piktogramos, būtų rodomas akumulatoriaus išsikrovimo lygis procentais.
- **Energijos tausojimas** – bakstelkite energijos tausojimo jungiklį, kad įjungtumėte ar išjungtumėte. Nustatomas akumulatoriaus įkrovimo procento lygis, kuriam esant automatiškai įjungiamas energijos tausojimas. Rinkitės iš: **Nedelsiant, 5% akumulatoriaus ir 15% akumulatoriaus**.
- **Pagalba** – rodoma informaciją apie akumulatoriaus tausojimo elementus.

### Programos

Leidžia peržiūrėti detales apie telefone įdiegtas programas, tvarkyti jų duomenis ir priverstinai sustabdyti.

Nustatymai

## Numatytoji žinučių programa

Šiame meniu galite rinktis, kurią žinučių sistemos programą naudoti kaip numatytąją žinučių sistemos programą.

## Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas

Pakeiskite nustatymus, susijusius su jūsų nustatymų ir duomenų valdymu.

- **Sukurti duomenų atsarginę kopiją** – daroma atsarginė programų duomenų, „Wi-Fi“ slaptažodžių ir kitų nustatymų kopija Google serveriuose.
- **Atsarginės kopijos paskyra** – rodoma paskyra, kuri dabar naudojama atsarginei informacijos kopijai kurti.
- **Automatinis atkūrimas** – iš naujo diegiant programą atkuriami atsarginėje kopijoje išsaugoti nustatymai ir duomenys.
- **LG Backup paslauga** – daroma visos jūsų įrenginyje saugomos informacijos kopija ir vėliau ji atkuriamą, jei duomenys prarandami arba keičiamas įrenginys.
- **Gamyklinių duomenų atkūrimas** – vietoj jūsų nustatymų bus atkurtos numatytosios gamyklinės vertės ir ištrinti visi jūsų duomenys. Jei šiuo būdu iš naujo nustatote telefoną, jūsų paprašoma iš naujo įvesti tą pačią informaciją, kaip ir pirmą kartą pradėjus naudoti Android.

## Spausdinimas

Leidžia atspausdinti tam tikrų ekranų (pavyzdžiui, Chrome naršyklėje rodomų interneto svetainių) turinį spausdintuvu, kuris yra prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir jūsų Android įrenginys.

## Apie telefoną

Peržiūrėkite teisingą informaciją, patikrinkite telefono būseną, programinės įrangos versiją ir atlikite programinės įrangos atnaujinimą.

# Kompiuterinė programinė įranga (LG PC Suite)

## Skirta Windows OS

LG PC Suite padeda tvarkyti telefone esantį medijos turinį ir programas prijungiant telefoną prie jūsų kompiuterio.

### Naudodamiesi LG PC Suite programine įranga galite...

- Kompiuteryje tvarkyti ir leisti savo medijos turinį (muziką, filmus, nuotraukas).
- siųsti multimedijos turinį į savo telefoną;
- sinchronizuoti duomenis (tvarkaraščius, adresatus, adresyną) savo įrenginyje ir kompiuteryje;
- sukurti atsargines savo įrenginio programų kopijas;
- Atnaujinkite savo įrenginio programinę įrangą.
- Peržiūrėti kompiuteryje išsaugotą multimedijos turinį iš kito įrenginio

**PASTABA:** kai kurios funkcijos gali būti negalimos, priklausomai nuo modelio.

**PASTABA:** jei norite sužinoti, kaip naudotis savo LG PC Suite programine įranga, galite pasinaudoti programos pagalbos meniu.

## LG PC Suite programinės įrangos diegimas

Norėdami atsisiųsti LG PC Suite programinę įrangą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Eikite į [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Eikite į **PALAIKYMAS > MOBILUS PALAIKYMAS > Kompiuterio sinchronizavimas**.
- 3 Pasirinkite modelio informaciją ir spustelėkite **VYKDYTI**.
- 4 Slinkite žemyn, pasirinkite **PC SINCHR.** skirtuką > **Windows > ATSISIŪSTI**, kad atsisiųstumėte LG PC Suite.

## LG PC Suite programinės įrangos sistemos reikalavimai

- OS: 32 bitų Windows XP (Service Pack 3) , Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz arba aukštesnės spartos procesoriai
- Atmintis: 512 MB arba didesnės talpos RAM
- Grafinė plokštė: 1024 x 768 raiška, 32 arba daugiau bitų spalvos
- HDD: 500 MB arba daugiau laisvos vietos standžiajame diske (daugiau laisvos vietos standžiajame diske gali prireikti, jei bus saugomas didelis kiekis duomenų.)
- Būtina programinė įranga: LG United tvarkyklės, Windows Media Player 10 arba naujesnė.

### **PASTABA: LG integruota USB tvarkyklė**

LG integruota USB tvarkyklė būtina LG įrenginio ir kompiuterio prijungimui. Įdiegiant LG PC Suite programinės įrangos programą, ji įdiegiama automatiškai.

## Skirta Mac OS

### Naudodamiesi LG PC Suite programine įranga galite...

- Kompiuteryje tvarkyti ir leisti savo medijos turinį (muziką, filmus, nuotraukas).
- siųsti multimedijos turinį į savo įrenginį;
- sinchronizuoti duomenis (tvarkaraščius, adresatus, adresyną) savo įrenginyje ir kompiuteryje;

**PASTABA:** kai kurios funkcijos gali būti negalimos, priklausomai nuo modelio.

**PASTABA:** jei norite sužinoti, kaip naudotis savo LG PC Suite programine įranga, galite pasinaudoti programos pagalbos meniu.

## LG PC Suite programinės įrangos diegimas

Norėdami atsisiųsti LG PC Suite programinę įrangą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Eikite į [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Eikite į **PALAIKYMAS > MOBILUS PALAIKYMAS > Kompiuterio sinchronizavimas**.
- 3 Pasirinkite modelio informaciją ir spustelėkite **VYKDYTI**.
- 4 Slinkite žemyn, pasirinkite **PC SINCHR.** skirtuką > **Mac OS > ATSISIŪSTI**, kad atsisiųstumėte LG PC Suite.

## LG PC Suite programinės įrangos sistemos reikalavimai

- OS: Mac OS X (10.6.8) ar naujesnė
- Atmintis: 2 GB RAM ar daugiau
- Grafinė plokštė: 1024 x 768 ekrano skiriamoji geba ar didesnė ir 32 bitų spalvos
- Kietasis diskas: 500 MB ar didesnė atmintinė (duomenims gali būti reikalinga papildoma atmintis)
- Būtina programinė įranga: LG integruota mobilioji tvarkyklė

### **PASTABA: LG integruota USB tvarkyklė**

LG integruota USB tvarkyklė būtina LG įrenginio ir kompiuterio prijungimui. Įdiegiant LG PC Suite programinės įrangos programą, ji įdiegiama automatiškai.

# Telefono programinės įrangos naujinimas

## Telefono programinės įrangos naujinimas

### LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Daugiau informacijos apie naudojimąsi šia funkcija rasite tinklalapyje <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, kur galite pasirinkti šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia jums galimybę patogiai internetu – neapsilankant techninės priežiūros centre – atnaujinti savo telefono mikroprograminę įrangą į naujesnę versiją. Šia funkcija pasinaudoti galėsite tik tuomet, jei LG sukurs naujesnę mikroprograminės įrangos versiją jūsų telefonui.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono mikroprograminę įrangą naudotojas turi sutelkti visą dėmesį į naujinimo procesą, todėl prieš pradėdami perskaitykite visas instrukcijas ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename etape. Atsiminkite, kad naujinimo metu atjungus USB kabelį telefonas gali rimtai sugesti.

**PASTABA:** LG pasilieka teisę naujinti tik tam tikrų modelių, atrinktų savo nuožiūra, mikroprograminę įrangą ir negarantuoja naujesnės mikroprograminės įrangos versijos visiems mobiliųjų telefonų modeliams.

### LG mobiliojo telefono programinės įrangos atnaujinimas belaidžiu ryšiu (OTA)

Ši funkcija suteikia jums galimybę patogiai per OTA – neprijungiant telefono USB duomenų kabeliu – atnaujinti savo telefono programinę įrangą į naujesnę versiją. Šia funkcija pasinaudoti galėsite tik tuomet, jei LG sukurs naujesnę mikroprograminės įrangos versiją jūsų telefonui.

Pirmiausia turėtumėte patikrinti mobiliojo telefono programinės įrangos versiją: **Nustatymai > Bendra skirtuką > Apie telefoną > Naujinimo centras > Programinės įrangos atnaujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.**

**PASTABA:** Telefono programinės įrangos naujinimo procese iš vidinės telefono saugyklos gali būti prarasti visi jūsų asmeniniai duomenys, įskaitant informaciją apie jūsų Google paskyrą, visas kitas paskyras, jūsų sistemos / programų duomenis ir nustatymus, bet kokias atsisiųstas programas ir jūsų DRM licenciją. Todėl LG rekomenduoja prieš naujinant telefono programinę įrangą sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją. LG neprisiima atsakomybės dėl prarastų asmeninių duomenų.

**PASTABA:** Ši funkcija priklauso nuo tinklo paslaugos teikėjo, regiono arba šalies.

## Apie šį naudotojo vadovą

- Prieš pradėdami naudoti savo įrenginį, prašom atidžiai perskaityti šį vadovą. Taip bus užtikrinama, kad savo telefoną naudosite saugiai ir teisingai.
- Kai kurie šiame vadove pateikti vaizdai ir ekrano nuotraukos jūsų telefone gali atrodyti skirtingai.
- Jūsų įrenginio turinys gali skirtis nuo galutinio produkto arba nuo paslaugų tiekėjo / ryšio bendrovių pateiktos programinės įrangos. Šis turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią šio vadovo versiją rasite apsilankę LG interneto svetainėje [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Jūsų telefono programos ir jų funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies, regiono ar įrangos techninių duomenų. LG neatsako už veikimo našumo problemas, atsiradusias naudojant ne LG sukurtas programas.
- LG neatsako už veikimo našumo ar suderinamumo problemas, atsiradusias dėl redaguotų registrų nustatymų arba operacinės sistemos programinės įrangos pakeitimų. Dėl bandymo prisitaikyti savo operacinę sistemą jūsų įrenginys arba jo programos gali tinkamai neveikti.
- Programinei įrangai, garso įrašams, darbalaukio fonams, paveikslams ir kitai medijai, pateikiamai su jūsų įrenginiu, suteikiama riboto naudojimo licencija. Jei nukopijuosite ir naudosite šią medžiagą komerciniais ar kitokiais tikslais, galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Būdami naudotoju, jūs visiškai atsakote už neteisėtą medijos naudojimą.
- Duomenų paslaugoms, pvz., naudojantis žinučių sistema, atnaujinant, atsisiunčiant, automatiškai sinchronizuojant ir naudojant vietos nustatymo paslaugas, gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų planą, kuris atitiktų jūsų poreikius. Norėdami gauti papildomos informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

## Prekių ženklai

- LG ir LG logotipas yra registruoti LG Electronics prekių ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

# Priedai

Su jūsu telefonu galima naudoti šiuos priedus. **(Toliau aprašyti elementai gali būti pasirenkamieji.)**

- Kelioninis adapteris
- Trumpas pradžios vadovas
- Stereofoninės ausinės
- USB kabelis
- Akumulatorius

## **PASTABA:**

- Naudokite tik originalius LG priedus. Pateikti priedai yra skirti tik šiam įrenginiui ir gali netikti kitiems įrenginiams.
- Prie įrenginio pridedami elementai ir kiti galimi priedai gali skirtis, priklausomai nuo regiono ir paslaugos tiekėjo.

## Trikčių šalinimas


Šiame skyriuje aprašytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi telefonu. Kai kurioms problemoms išspręsti turėsite kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą, tačiau daugelį jų galite lengvai pašalinti patys.

| Pranešimas   | Galimos priežastys  | Galimi taisymo būdai  |
|--|---|---|
| SIM arba USIM kortelės klaida                                | Telefone nėra SIM / USIM kortelės arba ji įdėta netinkamai.                           | Įsitikinkite, jog SIM ar USIM kortelė įdėta tinkamai.   |
| Neprisijungiama prie tinklo / Dažnai atsijungiama nuo tinklo | Signalas yra silpnas arba esate ne ryšio zonoje.                                      | Prieikite prie lango ar į atvirą vietovę. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapį.  |
|  | Operatorius pradėjo teikti naujas paslaugas.  | Patikrinkite, ar SIM ar USIM kortelė nėra senesnė nei 6–12 mėn. Jei taip yra, pakeiskite savo SIM ar USIM kortelę artimiausioje tinklo teikėjo atstovybėje. Kreipkitės į paslaugos teikėją. |
| Kodai nesutampa  | Norėdami pakeisti saugos kodą, turite patvirtinti naujajį kodą jį dar kartą įvesdami. | Jei pamiršote kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.   |
|  | Du jūsų įvesti kodai nesutampa.   |   |

| <b>Pranešimas</b>             | <b>Galimos priežastys</b>  | <b>Galimi taisymo būdai</b>  |
|-------------------------------|--|--|
| Nepavyksta nustatyti programų | Paslaugos tiekėjas nepalaiko funkcijos arba reikia registruotis. | Kreipkitės į paslaugos teikėją.  |
| Skambučiai negalimi           | Skambinimo klaida  | Naujas tinklas nepatvirtintas.   |
|                               | Įdėta nauja SIM arba USIM kortelė.                               | Patikrinkite, ar nėra naujų apribojimų.                                |
|                               | Pasiektas išankstinio mokėjimo limitas.                          | Kreipkitės į paslaugos teikėją arba iš naujo nustatykite ribą su PIN2. |
| Telefono negalima įjungti     | Įjungimo / išjungimo mygtukas buvo nuspaustas per trumpai.       | Įjungimo / išjungimo mygtuką spauskite bent dvi sekundes.              |
|                               | Akumulatorius neįkrautas.  | Įkraukite akumuliatorių. Ekrane patikrinkite įkrovimo indikatorius.    |

| <b>Pranešimas</b>                          | <b>Galimos priežastys</b>                      | <b>Galimi taisymo būdai</b>  |
|--|--|--|
| Krovimo klaida                             | Akumulatorius neįkrautas.                      | Įkraukite akumuliatorių.   |
|  | Per aukšta arba per žema aplinkos temperatūra. | Įsitikinkite, kad telefonas kraunamas esant įprastai temperatūrai. |
|  | Kontakto problema                              | Patikrinkite kroviklį ir jo prijungimą prie telefono.              |
|  | Nėra įtampos                                   | Junkite įkroviklį į kitą lizdą.                                    |
|  | Įkroviklis sugedo                              | Pakeiskite kroviklį.   |
|  | Netinkamas įkroviklis                          | Naudokite tik originalius LG priedus.                              |
| Neleistinas numeris.                       | Įjungta fiksuotų numerių rinkimo funkcija.     | Patikrinkite Nustatymų meniu ir išjunkite funkciją.                |
| Nepavyksta gauti / siųsti SMS ir nuotraukų | Atmintis pilna                                 | Ištrinkite kelis telefone esančius pranešimus.                     |
| Rinkmenos neatsiveria                      | Nepalaikomas rinkmenų formatas                 | Patikrinkite palaikomus formatus.                                  |

| Pranešimas                             | Galimos priežastys                        | Galimi taisymo būdai  |
|--|---|---|
| Ekranas neįsijungia, kai man skambina. | Artumo jutiklio gedimas                   | Jei naudojate kokią nors apsaugos juostą ar dėklą, patikrinkite, ar jis nedengia srities aplink artumo jutiklį. Įsitikinkite, kad sritis aplink artumo jutiklį yra švari. |
| Nėra garso                             | Vibravimo režimas                         | Patikrinkite garsų meniu nustatymų būseną – įsitikinkite, kad jie nenustatyti veikti vibravimo ar tyliuoju režimu.  |
| Pakimba arba sustingsta                | Protarpinės programinės įrangos problemos | Pamėginkite atnaujinti programinę įrangą, atsisiuntę iš tinklalapio.  |

| Kategorija                | Klausimas   | Atsakymas  |
|---------------------------|---|--|
| Bluetooth įrenginiai      | Kuriomis funkcijomis galima naudotis per Bluetooth?                               | Galite prijungti Bluetooth garso įrenginį, pvz., stereofonines / monofonines ausines arba automobilinę įrangą.   |
| Adresatų atsarginė kopija | Kaip galiu sukurti kontaktų atsarginę kopiją?                                     | Galima sinchronizuoti jūsų telefono ir Google paskyros kontaktų duomenis.  |
| Sinchronizavimas          | Ar galima nustatyti vienkryptį sinchronizavimą su Gmail?                          | Galimas tik dvikryptis sinchronizavimas.   |
| Sinchronizavimas          | Ar galima sinchronizuoti visus el. pašto aplankus?                                | Gaunamų laiškų aplankas yra sinchronizuojamas automatiškai. Kitus aplankus galite peržiūrėti bakstelėję  ir pasirinkę <b>Aplankai</b> , kad pasirinktumėte aplanką. |
| Gmail prisiregistravimas  | Ar privalau registruotis Gmail kiekvieną kartą, kai noriu prisijungti prie Gmail? | Vieną kartą prisiregistravus Gmail, jums nereikės daugiau registruotis Gmail.  |
| Google paskyra            | Ar galima filtruoti el. pašto laiškus?  | Ne, telefonas nepalaiko el. pašto laiškų filtravimo.   |
| El. paštas                | Kas atsitinka, kai rašydamas el. pašto laišką atveriu kitą programą?              | Jūsų el. pašto laiškas automatiškai išsaugomas kaip juodraštis.  |

| Kategorija        | Klausimas  | Atsakymas   |
|-------------------|--|---|
| Skambėjimo tonas  | Ar naudojantis MP3 failais ir skambučio tonais yra taikomi apribojimai failų dydžiui?                          | Failų dydžio apribojimų nėra.   |
| Žinutės laikas    | Mano telefonas nerodo žinutės gavimo laiko, jei žinutė gauta seniau nei prieš 24 val. Kaip galiu tai pakeisti? | Atidarykite pokalbį ir palieskite ir palaikykite palietę pageidaujamą žinutę. Tada bakstelėkite <b>Išsamiau</b> .   |
| Naršymas          | Ar savo telefone galiu įdiegti kitą naršymo programą?  | Galima įdiegti ir naudoti bet kurią programą, kuri yra patalpinta Play Store™ ir yra suderinama su technine įranga.   |
| Sinchronizavimas  | Ar galima sinchronizuoti savo adresatus iš visų nuosavų el. pašto paskyrų?                                     | Galima sinchronizuoti tik Gmail ir MS Exchange serverio (bendrovės el. pašto serverio) adresatus.   |
| Laukimas ir pauzė | Ar galima išsaugoti adresatą su laukimu ir pauze numeriuose?   | <p>Jei kontaktą perkėlėte naudodamiesi laukimo su pauze funkcijomis, išsaugotomis numerijė, jomis naudotis negalite. Kiekvieną numerį vėl turite išsaugoti atskirai.</p> <p>Kaip išsaugoti su laukimu ir pauze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane bakstelėkite .</li> <li>2. Surinkite numerį ir tada bakstelėkite .</li> <li>3. Bakstelėkite <b>Pridėti 2 sek. pauzę</b> arba <b>Pridėti laukimą</b>.</li> </ol> |


| Kategorija         | Klausimas                             | Atsakymas   |
|--------------------|---------------------------------------|---|
| Sauga              | Kokios yra telefono saugos funkcijos? | Galite nustatyti, kad prieš naudojantis telefonu būtų reikalaujama įvesti atrakinimo šabloną.   |
| Atrakinimo derinys | Kaip man sukurti atrakinimo derinį?   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Bakstelėkite <b>Sistemos nustatymai</b> &gt; <b>Ekranas</b> skirtuką &gt; <b>Užrakto ekranas</b>.</li> <li>3. Bakstelėkite <b>Pasirinkite ekrano užraktą</b> &gt; <b>Atrakinimo šablonas</b>. Pirmą kartą tai darant parodoma trumpa mokymo programa apie atrakinimo šablono kūrimą.</li> <li>4. Nustatykite savo atrakinimo šabloną jį priešdami antrą kartą, kad patvirtintumėte.</li> </ol> <p>Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis naudojantis derinio užraktu.</p> <p>Labai svarbu, kad atsimintumėte savo nustatytą ekrano atrakinimo derinį. Jei penkis kartus įvedate neteisingą šabloną, nebegalite naudotis telefonu. Turite penkis bandymus įvesti atrakinimo derinį, PIN arba slaptažodį. Jei išnaudojote visus 5 bandymus, galite mėginti dar kartą po 30 sek. (Arba, jei iš anksto nustatėte atsarginį PIN, galite pasinaudoti atsarginio PIN kodu ir atrakinti ekraną.)</p> |

| Kategorija         | Klausimas   | Atsakymas   |
|--------------------|---|---|
| Atrakinimo derinys | Ką turėčiau daryti, jei pamiršau atrakinimo šabloną ir nesu sukūręs Google paskyros telefone? | <p>Jei pamiršote šabloną:<br/>           Jei esate prisijungę prie savo Google paskyros telefone, tačiau jums nepavyko įvesti teisingo šablono 5 kartus, bakstelėkite mygtuką Pamiršau šabloną. Tada jums reikės prisijungti prie savo Google paskyros ir atrakinti telefoną. Jei nesate sukūrę Google paskyros telefone arba ją pamiršote, turite atkurti telefono gamyklinius nustatymus.</p> <p>Įspėjimas: po gamyklinių nustatymų atkūrimo visos naudotojo programos ir naudotojo duomenys bus pašalinti. Prieš gamyklinių nustatymų atkūrimą nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas.</p> |
| Atmintis           | Ar aš sužinosiu, kai mano telefono atmintis užsipildys?                                       | Taip, jūs gausite pranešimą.  |
| Kalbų palaikymas   | Ar galima pakeisti mano telefono kalbą?   | <p>Telefone galima naudoti įvairias kalbas. Kaip pakeisti kalbą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite <input type="checkbox"/> bei bakstelėkite <b>Sistemos nustatymai</b>.</li> <li>2. Bakstelėkite skirtuką <b>Bendra &gt; Kalba ir įvestis &gt; Kalba</b>.</li> <li>3. Bakstelėkite norimą kalbą.</li> </ol>  |

| Kategorija                         | Klausimas  | Atsakymas   |
|------------------------------------|--|---|
| VPN                                | Kaip sukonfigūruoti VPN?   | VPN priegigos konfigūracija skiriasi kiekvienoje bendrovėje. Norėdami sukonfigūruoti VPN priegigą savo telefone, iš savo įmonės tinklo administratoriaus turite gauti duomenis.   |
| Ekranų veikimo trukmė              | Mano telefono ekranas išsijungia vos po 15 sekundžių. Kaip galiu pakeisti laiką, kuriam praėjus išsijungia telefono fonas apšvietimas? | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Bakstelėkite <b>Sistemos nustatymai &gt; Ekranas</b>.</li> <li>3. Bakstelėkite <b>Baigėsi ekranų laikas</b>.</li> <li>4. Bakstelėkite norimą ekranų fonų apšvietimo trukmės laiką.</li> </ol>   |
| „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklas | Kurią paslaugą nauduos mano telefonas, kai pasiekiamas ir „Wi-Fi“, ir mobiliojo ryšio tinklas?   | Kai naudojami duomenys, jūsų telefonas kaip numatytąjį gali naudoti „Wi-Fi“ ryšį (jei „Wi-Fi“ ryšys jūsų telefone yra įjungtas). Vis dėlto, jums nebus pranešta, kai jūsų telefonas persijungs nuo vieno ryšio prie kito. Norėdami sužinoti, kuris duomenų perdavimo ryšys yra naudojamas, pažiūrėkite į mobiliojo ryšio tinklo arba „Wi-Fi“ piktogramą jūsų telefono ekrano viršuje. |
| Pradžios ekranas                   | Ar galima pašalinti programą iš Pradžios ekrano?   | Taip. Tiesiog palieskite ir laikykite piktogramą, kol ekrano viršuje ir centre atsiras šiukšlių dėžės piktograma. Neatleidę pirštų nuvilkykite piktogramą į šiukšlių dėžę.  |

| Kategorija | Klausimas  | Atsakymas   |
|------------|--|---|
| Programa   | Atsisiunčiau programą ir dėl jos atsiranda daug klaidų. Kaip galiu ją pašalinti?               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Bakstelėkite <b>Sistemos nustatymai &gt; Bendra</b> skirtuką &gt; <b>Programos &gt; ATSISIŪSTA.</b></li> <li>3. Bakstelėkite programą, tada bakstelėkite <b>Pašalinti.</b></li> </ol>   |
| Kroviklis  | Ar galima įkrauti mano telefoną naudojant USB duomenų kabelį, neįdiegus būtinų USB tvarkyklės? | Taip, telefonas yra įkraunamas USB kabeliu, nepriklausomai nuo to, ar yra įdiegtos būtinų tvarkyklės.   |
| Žadintuvas | Ar galiu naudoti muzikos rinkmenas savo žadintuvui?  | <p>Taip. Išsaugoję muzikos failą kaip skambučio toną, jį galite naudoti ir kaip žadintuvo garsą.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Palieskite ir palaikykite dainą bibliotekos sąrašė. Atsidariusiame meniu bakstelėkite <b>Nustatyti kaip skamb. toną &gt; Telefono skambėjimo tonas</b> arba <b>Kontakto skambėjimo tonas.</b></li> <li>2. Žadintuvo laikrodžio nustatymo ekrane pasirinkite skambučio tono dainą.</li> </ol> |
| Žadintuvas | Ar aš girdėsiu žadintuvą, ar jis išsijungs esant išjungtam telefonui?                          | Ne, ši funkcija nepalaikoma.  |

| Kategorija  | Klausimas  | Atsakymas  |
|---|--|--|
| Žadintuvas  | Ar girdėsiu žadintuvo signalą, jei mano skambučio garsumas yra išjungtas arba nustatytas tik vibravimas? | Jūsų žadintuvas suprogramuotas taip, kad būtų girdimas netgi šiais atvejais.   |
| Visiškas atkūrimas (gamyklinių nustatymų atkūrimas) | Kaip galiu atlikti gamyklinių nustatymų atkūrimą, jei negaliu patekti į telefono nustatymų meniu?        | Jei nepavyko atkurti originalios telefono būsenos, pasinaudokite visišku atkūrimu (gamyklinių nustatymų atkūrimu) telefono pradinei būsenai nustatyti. |

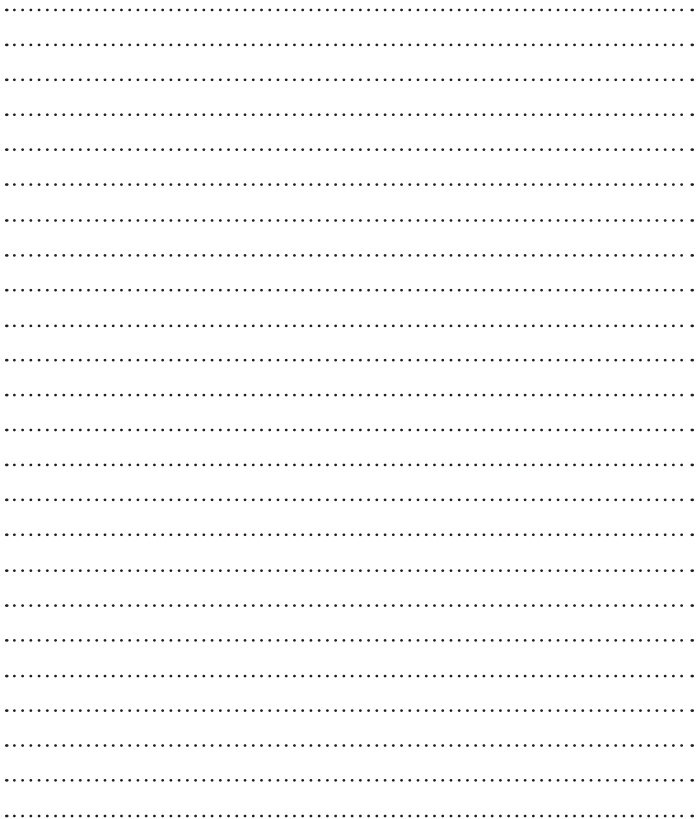

# Lietotāja rokasgrāmata <sup>LATVIEŠU</sup>

- Daļa satura un attēlu var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja, programmatūras versijas vai operētājsistēmas versijas, un tie var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.
- Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus. Komplektā iekļautie elementi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Šī ierīce nav piemērota cilvēkiem ar redzes traucējumiem, jo tai ir skārienekrāna tastatūra.
- Autortiesības ©2015 LG Electronics, Inc. Visas tiesības aizsargātas. LG un LG logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās preču zīmes. Visas pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ un Play Store™ ir Google, Inc. preču zīmes.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi</b> ..... | <b>4</b>  |
| <b>Svarīga informācija</b> .....                       | <b>13</b> |
| <b>Tālruņa iepazīšana</b> .....                        | <b>16</b> |
| Tālruņa izkārtojums .....                              | 16        |
| SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana .....   | 18        |
| Akumulatora uzlāde .....                               | 20        |
| Atmiņas kartes ievietošana .....                       | 21        |
| Atmiņas kartes izņemšana .....                         | 22        |
| Ierīces bloķēšana un atbloķēšana .....                 | 22        |
| <b>Sākuma ekrāns</b> .....                             | <b>24</b> |
| Skārienekrāna padomi .....                             | 24        |
| Sākuma ekrāns .....                                    | 25        |
| Sākuma ekrāna pielāgošana .....                        | 26        |
| Atgriešanās pie nesen izmantotām programmām .....      | 27        |
| Paziņojumu panelis .....                               | 27        |
| Ekrāna tastatūra .....                                 | 30        |
| <b>Īpašas funkcijas</b> .....                          | <b>31</b> |
| Foto uzņemšana ar žestu .....                          | 31        |
| KnockON .....  | 31        |
| Knock Code .....                                       | 32        |
| QuickMemo+ .....                                       | 33        |
| <b>Google konta uzstādīšana</b> .....                  | <b>35</b> |
| Google konta izveidošana .....                         | 35        |
| Pierakstīšanās Google kontā .....                      | 35        |
| <b>Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm</b> ..... | <b>37</b> |
| Wi-Fi .....  | 37        |
| Bluetooth .....  | 38        |
| Wi-Fi Direct .....                                     | 39        |
| Datu pārsūtīšana starp datoru un ierīci ..             | 40        |
| <b>Zvani</b> .....                                     | <b>41</b> |
| Zvanišana .....  | 41        |
| Zvanišana kontaktpersonām .....                        | 41        |
| Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana ..             | 41        |
| Otra zvana veikšana .....                              | 42        |
| Zvanu žurnālu skatīšana .....                          | 42        |
| Zvanu iestatījumi .....                                | 42        |
| <b>Kontakti</b> .....                                  | <b>43</b> |
| Kontaktpersonas meklēšana .....                        | 43        |
| Jauna kontakta pievienošana .....                      | 43        |
| Izlases kontakti .....                                 | 43        |
| Grupās izveide .....                                   | 44        |
| <b>Ziņapmaiņa</b> .....                                | <b>45</b> |
| Ziņas sūtīšana .....                                   | 45        |
| Sarunu skats .....                                     | 46        |
| Ziņapmaiņas iestatījumu mainīšana .....                | 46        |
| <b>E-pasts</b> .....                                   | <b>47</b> |
| E-pasta kontu pārvaldība .....                         | 47        |
| Darbošanās ar konta mapēm .....                        | 47        |

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| E-pasta ziņas izveide un nosūtīšana..... | 48        | <b>Datorprogrammatūra (LG PC Suite) .....</b> | <b>77</b> |
| <b>Kamera un Video.....</b>              | <b>49</b> | Operētājsistēmai Windows.....                 | 77        |
| Kameras opcijas skatu meklētājā.....     | 49        | Operētājsistēmai Mac .....                    | 78        |
| Papildu iestatījumu lietošana .....      | 50        | <b>Tālrūpa programmatūras</b>                 |           |
| Fotografēšana.....                       | 51        | <b>atjaunināšana .....</b>                    | <b>80</b> |
| Kad esat uzņēmis fotoattēlu.....         | 51        | Tālrūpa programmatūras                        |           |
| Video ierakstīšana .....                 | 52        | atjaunināšana .....                           | 80        |
| Pēc video ierakstīšanas .....            | 52        | <b>Par šo lietotāja rokasgrāmatu.....</b>     | <b>82</b> |
| Galerija.....                            | 53        | Par šo lietotāja rokasgrāmatu .....           | 82        |
| <b>Multivide .....</b>                   | <b>56</b> | Preču zīmes.....                              | 83        |
| Mūzika .....                             | 56        | <b>Piederumi.....</b>                         | <b>84</b> |
| <b>Utiilitprogrammas.....</b>            | <b>58</b> | <b>Problēmu novēršana.....</b>                | <b>85</b> |
| Pulkstenis.....                          | 58        | <b>BUJ .....</b>                              | <b>89</b> |
| Kalkulators .....                        | 59        |   |           |
| Kalendārs .....                          | 59        |   |           |
| Balss ierakstītājs .....                 | 60        |   |           |
| Balss meklēšana .....                    | 60        |   |           |
| Lejupielādes .....                       | 60        |   |           |
| FM Radio .....                           | 61        |   |           |
| <b>Timekļa pārlūks.....</b>              | <b>62</b> |   |           |
| Internets .....                          | 62        |   |           |
| Chrome .....                             | 63        |   |           |
| <b>Iestatījumi .....</b>                 | <b>65</b> |   |           |
| Tikli .....                              | 65        |   |           |
| Skaņa.....                               | 67        |   |           |
| Displeja iestatījumi .....               | 69        |   |           |
| Vispārīgs .....                          | 71        |   |           |

# Drošas un efektīvas lietošanas nosacījumi

Lūdzu, izlasiet šīs vienkāršās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un ir nelikumīga.

Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopo kļūdu žurnālu. Šis rīks apkopo tikai kļūdai raksturīgos datus, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju zvana pēkšņas pārtraukšanas gadījumā un ielādētās programmas. Žurnāls tiek izmantots tikai, lai palīdzētu noteikt kļūmes iemeslu. Šie žurnāli tiek šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvaroti LG Repair centra darbinieki gadījumā, ja nogādāsiet ierīci remontdarbu veikšanai.

## Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (*Specific Absorption Rate* — SAR).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-H340n ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients (SAR — *Specific Absorption Rate*). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (*International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection* — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Šim tālruņa modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,920 W/kg (10 g) un pie ķermeņa — 0,764 W/kg (10 g).

- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

## Izstrādājuma apkope un remonts

### BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa garantiju un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.

- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas.
- Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot ieplaisājušu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrunis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālruņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālruni uzmanīgi.
- Ja tālrunis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžāvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums jūsu samirkušajā tālrunī maina tālrunī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskaņā ar šķidrums radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

## Efektīva tālruņa darbība

### Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.

- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
- Ja iespējams, izmantojiet savu tālruni temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C. Tālruņa pakļaušana ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai var izraisīt bojājumus, darbības kļūmes vai pat eksploziju.

## Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

## Izvairšanās no dzirdes traucējumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes traucējumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

Drošas un efektīvas lietošanas nosacījumi

**PIEZĪME.** Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt pat dzirdes zaudējumu.

## Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

## Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

## Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

## Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

## Bērni

Turiet tālrūni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrūnī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

## Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālrūni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

## Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Uzturiet baterijas metāla kontaktus tīrus.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaiņas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepaļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret akumulatoru, kas nav paredzēts Jūsu tālrūņa modelim, tas var izraisīt eksploziju.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.

Drošas un efektīvas lietošanas nosacījumi

- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālrūni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālrūņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai izvairītos no nevajadzīga lādētāja enerģijas patēriņa.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem vai, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

### Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.

### KĀ ATJAUNINĀT IERĪCI

Pieklūve jaunākajiem programmaparatūras izlaidumiem, jaunām programmatūras funkcijām un uzlabojumiem.

- **Izvēlieties programmatūras atjauninājumu ierīces iestatījumu izvēlnē.**
- **Atjauniniet savu ierīci, savienojot to ar datoru.** Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot šo funkciju, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://www.lg.com/common/index.jsp> un izvēlieties valsti un valodu.

## **ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA**

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka produkts **LG-H340n** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodamā vietnē <http://www.lg.com/global/declaration>

**Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju :**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 2 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 3 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



### Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.




## Izlasiet šo informāciju, pirms sākat lietot tālruni!

Pirms nododat tālruni servisā vai zvanāt servisa pārstāvim, lūdzu, pārbaudiet, vai šajā nodaļā nav aprakstīta kāda no problēmām, kas radusies ar tālruni.

### 1. Tālrūņa atmiņa

Ja tālrūņa atmiņā ir palikuši mazāk nekā 10 MB no pieejamās vietas, tālrūnis nevar saņemt jaunas ziņas. Jums var būt jāpārbauda sava tālrūņa atmiņa un jāizdzēš daļa datu, piemēram, programmas vai ziņas, lai pieejamo atmiņu atkal palielinātu.

Lai atinstalētu programmas:

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Vispārīgs** > **Progr.**
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kuru vēlaties atinstalēt.
- 3 Pieskarieties **Atinstalēt**.

### 2. Akumulatora kalpošanas ilguma optimizēšana

Akumulatora kalpošanas ilgumu varat pagarināt, atslēdzot funkcijas, kurām nav jādarbojas fonā. Jūs varat arī uzraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

Tālrūņa akumulatora darbības paildzināšana:

- Izslēdziet radiosakarus, ja tos neizmantojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Atslēdziet Gmail, Kalendārs, Kontakti un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.

- Daļa lejupielādēto programmu var patērēt akumulatora enerģiju.
- Lietojot lejupielādētās programmas, pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni.

### 3. Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas instalēšanas

#### BRĪDINĀJUMS

Instalējot un lietojot tādu operētājsistēmu, kuru nav nodrošinājis ražotājs, tālrunis var darboties nepareizi. Turklāt uz tālruni vairs neattieksies garantija.

#### BRĪDINĀJUMS

Lai aizsargātu savu tālruni un personiskos datus, programmas lejuplādējiet tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, Play Store™. Ja tālruni ir nepareizi instalētas programmas, tālrunis var darboties nepareizi, vai var rasties nopietna darbības kļūme. Ir jāinstalē šādas programmas un visi ar tām saistītie dati un iestatījumi.

### 4. Pilnīgās atiestatīšanas izmantošana (atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem)

Ja tālrunis neatgūst tā sākotnējo stāvokli, pielietojiet pilnīgo atiestatīšanu (rūpnīcas iestatījumu atgūšanu).

- 1 Izslēdziet tālruni.
- 2 Nospiediet un turiet tālruņa **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas pogu + skaļuma samazināšanas pogu** tālruņa aizmugurē.
- 3 Atlaidiet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas pogu** tikai tad, kad parādās palaišanas logotips, pēc tam nekavējoties atkārtoti turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas pogu**.



- 4 Kad tiek parādīts rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas ekrāns, atlaidiet visas pogas.
- 5 Nospiediet **skatuma pogas**, lai izvēlētos **Ja** pēc tam nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas pogu**, lai veiktu rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu.
- 6 Nospiediet **skatuma pogas**, lai izgaismotu **Ja** vēlreiz, pēc tam nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas pogu**, lai apstiprinātu.

### BRĪDINĀJUMS

Veicot pilnīgo tālruņa atiestatīšanu, visas lietotāja programmas un dati, kā arī DRM licences tiks dzēstas. Pirms veicat pilnīgo tālruņa atiestatīšanu, neaizmirstiet izveidot svarīgāko datu rezerves kopijas.

## 5. Programmu atvēršana un pārslēgšanās tajās

Vairākuzdevumu režīms ir ērta Android funkcija, jo vienlaikus varat izmantot vairākas programmas. Nav vajadzības aizvērt programmu, ja vēlaties atvērt kādu citu. Lietojiet un pārslēdzieties starp vairākām atvērtām programmām. Android pārvalda katru programmu, apturot un sākot to darbu pēc vajadzības, lai nodrošinātu, ka programmas, kas atrodas dīkstāvē, nevajadzīgi netērē resursus.


- 1 Pieskarieties . Parādīsies pēdējo lietoto programmu priekšskatījumi.
- 2 Pēc tam pieskarieties programmai, kurai vēlaties piekļūt. Iepriekšējā programma, kas darbojās tālruņa fonā, netiks apturēta. Pieskarieties , lai izietu no lietojumprogrammas pēc tās lietošanas.
  - Lai izņemtu programmu no pēdējo lietoto programmu saraksta, velciet programmas priekšskatījumu pa kreisi vai pa labi. Lai notīrītu visas programmas, pieskarieties **Notīrīt visu**.

## 6. Sastindzis ekrāns

Ja ekrāns sastingst vai tālrunis nereaģē, kad cenšaties ar to strādāt, izņemiet akumulatoru un ievietojiet to no jauna. Ieslēdziet tālruni.

# Tālruņa iepazīšana

## Tālruņa izkārtojums

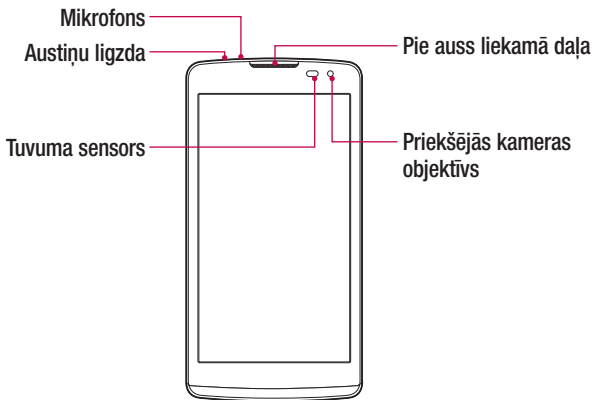


### **PIEZĪME. Tuvuma sensors**

Veicot un saņemot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz fona apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, kad nosaka, ka tālrunis ir auss tuvumā. Šādi tiek paildzināts akumulatora darbības laiks un novērsta nejauša skārienekrāna aktivizēšana zvanu laikā.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS**

Noliekot uz tālruņa smagu priekšmetu vai uzsēžoties uz tā, var tikt sabojātas displeja un skārienekrāna funkcijas. Nenosedziet tuvuma sensoru ar ekrāna aizsargiem vai jebkāda cita veida aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.

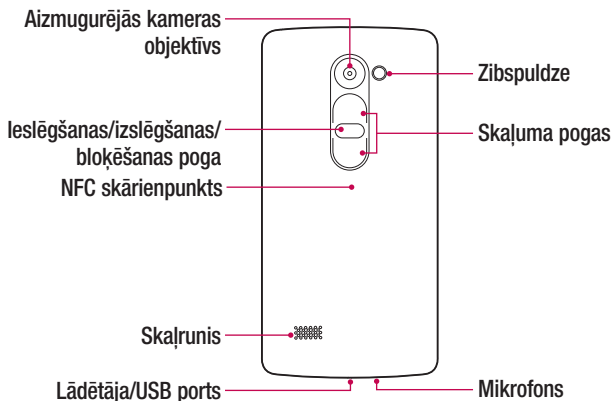

### Barošanas/ bloķēšanas poga

- Ieslēdziet/izslēdziet tālruni, nospiežot un turot šo pogu.
- Īsi nospiediet, lai bloķētu/atbloķētu ekrānu

### Skaļuma pogas

**(Kamēr ekrāns ir izslēgts)**

- Ilgi turiet nospiestu Augšup, lai palaistu QuickMemo+
- Ilgi turiet nospiestu Lejup, lai palaistu kameru


### BRĪDINĀJUMS

- NFC antena šim modelim atrodas uz aizmugurējā vāciņa.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu tālruņa NFC skārienpunktu, kas ir daļa no NFC antenas.


## SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Ievietojiet SIM vai USIM karti, ko nodrošinājis mobilā tālruņa pakalpojumu sniedzējs, un komplektā iekļauto akumulatoru.

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu, stingri turot tālruni vienā rokā. Ar otras rokas īkšķi paceliet aizmugurējo vāciņu, kā tas ir parādīts attēlā.

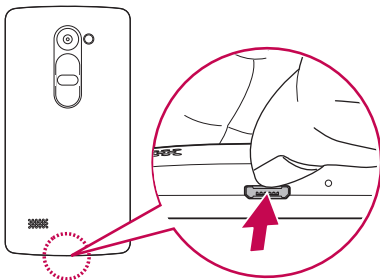

- 2 Bīdiet SIM karti SIM kartes slotā, kā parādīts attēlā. Nodrošiniet, lai kartes zelta kontaktvirsmas būtu novietota vērsta leju.

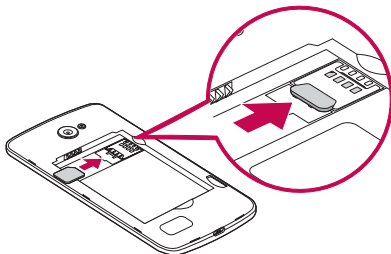


## BRĪDINĀJUMS


Neievietojiet atmiņas karti SIM kartes slotā. Ja atmiņas karte nejauši ievietota SIM kartes slotā, nogādājiet ierīci LG servisa centrā, lai to izņemtu.

**PIEZĪME.** Ar ierīci darbojas tikai microSIM kartes.

3 Ievietojiet akumulatoru.

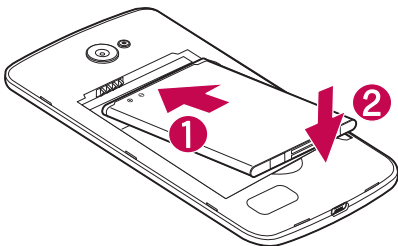

4 Lai uzliktu vāciņu atpakaļ, centrējiet to virs akumulatora nodalījuma **1** un piespiediet, līdz tas tiek nofiksēts savā vietā **2**.

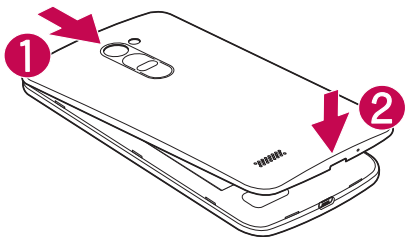


## Akumulatora uzlāde

Pirms tālruņa pirmās lietošanas uzlādējiet akumulatoru. Akumulatora uzlādēšanai izmantojiet lādētāju. Akumulatora uzlādei varat izmantot arī datoru, savienojot tālruni un datoru ar USB kabeli.

### BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai LG apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabelus. Lietojot neapstiprinātus lādētājus, akumulatorus vai kabelus, iespējama akumulatora uzlādes aizture. Tas var izraisīt arī akumulatora eksploziju vai sabojāt ierīci, un to nesedz garantija.

Lādētāja savienotājs atrodas tālruņa apakšā. Ievietojiet lādētāju un iespraudiet to elektrības kontaktligzdā.

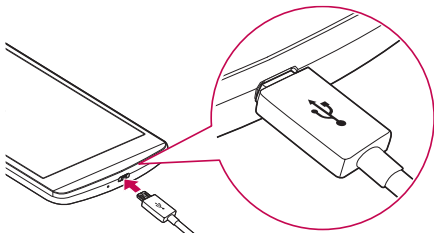

### PIEZĪME.

- Nenovietojiet aizmugurējo vāciņu, kamēr tālrunis tiek uzlādēts.

## Atmiņas kartes ievietošana

Jūsu ierīce atbalsta microSD karti ar ietilpību līdz 32 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.


### BRĪDINĀJUMS

Dažas atmiņas kartes var nebūt pilnībā saderīgas ar ierīci. Izmantojot nesaderīgu karti, iespējami ierīces vai atmiņas kartes, kā arī tajā glabāto datu bojājumi.

### PIEZĪME.

- Datu bieža ierakstīšana un izdzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas ilgumu.

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 2 Ievietojiet atmiņas karti ar zelta krāsas cits vēršiem lejup.

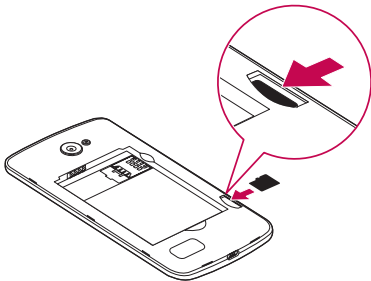

- 3 Uzlieciet aizmugurējo vāciņu.

## Atmiņas kartes izņemšana

Pirms izņemat atmiņas karti, atvienojiet to, nodrošinot drošu izņemšanu.

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Vispārīgs** > **Atmiņa** > **Atvienot SD karti**.
- 2 Noņemiet aizmugurējo vāciņu un izvelciet atmiņas karti.

### BRĪDINĀJUMS

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai. Pretējā gadījumā varat zaudēt vai sabojāt datus, kā arī radīt atmiņas kartes vai ierīces bojājumus. Tas neattiecas uz zudumiem, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas dēļ, tai skaitā datu zudumiem.




## Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Nospiežot **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas pogu**, ekrāns tiek izslēgts un ierīce tiek bloķēta. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja netiek izmantota noteiktu laika periodu. Tas palīdz izvairīties no nejaušas taustiņu nospiešanas un taupa akumulatora enerģiju. Lai atbloķētu ierīci, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas pogu** un pārvelciet ekrānu jebkurā virzienā.

**PIEZĪME.** Ekrānu varat pamodināt arī, divreiz pieskaroties, neizmantojot **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas pogu**.

## Ekrāna bloķēšanas metodes maiņa

Jūs varat mainīt veidu, kā bloķēt ekrānu, lai novērstu citu personu piekļuvi jūsu personiskajai informācijai.

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana** > **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu**.
- 2 Izvēlieties ekrāna bloķēšanas veidu - Nav, Pārvelciet, Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN vai Parole.




**PIEZĪME.** Pirms atbloķēšanas raksta iestatīšanas izveidojiet Google kontu un atcerieties rezerves PIN kodu, kādu izvēlējāties, veidojot atbloķēšanas rakstu.

**Uzmanību!** Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu un esat aizmirsis PIN kodu, paroli un rezerves PIN kodu, jāveic rūpnīcas iestatījumu atjaunošana. Ja veicat rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiks izdzēsti. Pirms veicat rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, neaizmirstiet izveidot svarīgāko datu rezerves kopijas.

### **PADOMS! Smart Lock**

Jūs varat izmantot funkciju **Smart Lock**, lai atvieglotu tālruņa atbloķēšanu. Jūs varat to iestatīt, lai uzturētu tālruni atbloķētu, kad tam ir pieslēgta droša Bluetooth ierīce, kad tas atrodas pazīstamā vietā, piemēram, mājās vai darbavietā, vai atpazīst jūsu seju.

#### **Smart Lock iestatīšana**

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana** > **Smart Lock**.
- 3 Pirms pievienojat uzticamas ierīces, uzticamas vietas vai uzticamu seju, iestatiet ekrāna bloķēšanu (atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli).

## Skārienekrāna padomi


Daži padomi, kā pārvietoties jaunajā tālrunī.


- **Piesitiens vai pieskaršanās** – ar viena pirksta pieskārienu iespējams izvēlēties vienumus, saites, īsceļus un burtus ekrāna tastatūrā.
- **Pieskaršanās un turēšana** – turiet nospiestu vienumu ekrānā, pieskaroties tam un neatlaižot pirkstu, kamēr neparādās kāda darbība.
- **Vilkšana** – uz brīdi turiet nospiestu vienumu un pēc tam, neatlaižot pirkstu, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta attiecīgā atrašanās vieta. Varat ievilkt vienumus sākuma ekrānā, lai tos pārvietotu.
- **Pavilkšana vai slidināšana** – lai pavilktu vai slidinātu, ātri pārvelciet pirkstu pār ekrānu, tikai dariet to bez apstāšanās (lai nepārvietotu vienumu).
- **Divi pieskārieni** – pieskarieties divreiz, lai tuvinātu tīmekļa lapu vai karti.
- **Savilkšana, lai tuvinātu** – izmantojot rādītājpirkstu un īkšķi, ar savilkšanas vai izplešanas kustību tuviniet vai tāliniet pārlūkprogrammu, kartes vai attēlus.
- **Ekrāna pagriešana** – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna orientācija pielāgojas ierīces fiziskajai orientācijai.

### PIEZĪME.

- Nespiediet pārāk stipri; skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai reaģētu uz vieglu, bet tomēr noteiktu pieskārienu.
- Lai pieskartos vajadzīgajai opcijai, izmantojiet pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.

## Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir sākuma punkts daudzām programmām un funkcijām. Tas ļauj pievienot vienumus, piemēram, programmu īsceļus un Google logrīkus, lai jūs varētu tūlītēji piekļūt informācijai un programmām. Tas ir noklusējuma logs, kuram var piekļūt no jebkuras izvēlnes, nospiežot .

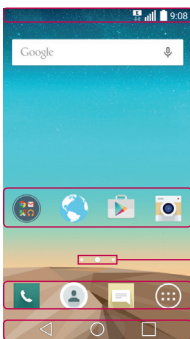

1 **Statusa josla**




2 **Programmu ikonas**

3 **Izvietojuma indikators**

4 **Ātro taustiņu zona**

5 **Sākuma skārientaustiņi**

- 1 Rāda tālruņa statusa informāciju, tajā skaitā laiku, signāla stiprumu, akumulatora statusu un paziņojumu ikonas.
- 2 Pieskarieties ikonai (programmai, mapei utt.), lai to atvērtu un lietotu.
- 3 Norāda, kādus sākuma ekrāna logus aplūkojat.
- 4 Ar vienu pieskārienu nodrošina piekļuvi funkcijai jebkurā sākuma ekrāna logā.

|   |   |
|---|---|
|  <b>Atpakaļ taustiņš</b>   | Atgriežas iepriekšējā ekrānā. Aizver arī uznirošus elementus, piemēram, izvēlnes, dialoglogus un ekrāntastatūru.      |
|  <b>Mājas taustiņš</b>   | Atgriezieties sākuma ekrānā no jebkura ekrāna.  |
|  <b>Taustiņš Nesenie</b> | Parāda nesen izmantotās lietojumprogrammas. Pieskarieties un turiet šo taustiņu, lai atvērtu pieejamo opciju izvēlni. |

## Paplašinātais sākuma ekrāns

Operētājsistēma nodrošina vairākus sākuma ekrāna logus, lai būtu vairāk vietas ikonu, logrīku un citu elementu pievienošanai.

- Slidīniet pirkstu pa kreisi vai pa labi sākuma ekrānā, lai piekļūtu papildu logiem.

## Sākuma ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot programmas, logrīkus vai nomainot fona attēlus.

### Vienumu pievienošana sākuma ekrānā

- 1 Turiet nospiestu tukšu sākuma ekrāna daļu.
- 2 Pievienošanas režīma izvēlnē izvēlieties pievienojamo vienumu. Pēc tam pievienotais vienums būs redzams sākuma ekrānā.
- 3 Velciet vienumu uz vajadzīgo atrašanās vietu un atlaidiet pirkstu.

**PADOMS!** Lai sākuma ekrānam no programmu ekrāna pievienotu programmas ikonu, pieskarieties un turiet tās programmas ikonu, kuru vēlaties pievienot.

### Vienuma noņemšana no sākuma ekrāna


- Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet ikonu, ko vēlaties noņemt > velciet to uz .

### Programmas pievienošana ātro taustiņu zonai


- Programmu ekrānā vai sākuma ekrānā pieskarieties un turiet programmas ikonu un velciet to uz ātro taustiņu zonu. Vēlamajā atrašanās vietā atlaidiet to.

### Programmas noņemšana no ātro taustiņu zonas



- Pieskarieties un turiet attiecīgo ātro taustiņu un velciet to uz .

**PIEZĪME.** Taustiņu Progr.  nevar noņemt.

## Programmu ikonu pielāgošana sākuma ekrānā

- 1 Pieskarieties un turiet programmas ikonu, līdz tā tiek atbloķēta no pašreizējās pozīcijas, pēc tam atlaidiet. Programmas augšējā labajā stūrī parādīsies rediģēšanas ikona .
- 2 Pieskarieties programmas ikonai vēlreiz un izvēlieties vēlamo ikonas dizainu un izmēru.
- 3 Pieskarieties **OK**, lai saglabātu izmaiņas.

## Atgriešanās pie nesen izmantotām programmām


- 1 Pieskarieties . Parādīsies pēdējo lietoto programmu priekšskatījumi.
- 2 Pieskarieties programmas priekšskatījumam, lai atvērtu programmu. Vai arī pieskarieties pie , lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

## Paziņojumu panelis


Paziņojumi informē par jaunu ziņu pienākšanu, kalendāra notikumiem, modinātājiem, kā arī notiekošiem notikumiem, piemēram, notiekošu sarunu.


Pienākot jaunam paziņojumam, ekrāna augšdaļā parādās tā ikona. Neizskatīto paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē, bet sistēmas ikonas, piemēram, Wi-Fi un akumulatora uzlādes līmenis, parādās labajā pusē.

**PIEZĪME.** Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

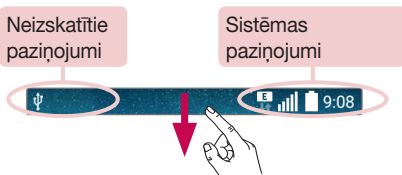

## Paziņojumu paneļa atvēršana


Pavelciet uz leju statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pārvelciet ekrānu augšup vai pieskarieties .

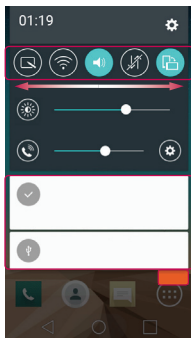

1 Ātro iestatījumu zona

2 Paziņojumi

3 Notīrīt

- 1 Pieskarieties katra ātrā iestatījuma taustiņam, lai to ieslēgtu/izslēgtu. Pieskarieties un turiet vajadzīgo taustiņu, lai tieši piekļūtu funkcijas iestatījumu izvēlnei. Lai redzētu vēl pārslēgšanas taustiņus, pabīdīet joslu pa labi vai pa kreisi. Pieskarieties , lai noņemtu, pievienotu vai pārkārtotu ātro iestatījumu taustiņus.
- 2 Tiek parādīti pašreizējie paziņojumi, kur katram pievienots īss apraksts. Pieskarieties paziņojumam, lai to apskatītu.
- 3 Pieskarieties, lai notīrītu paziņojumus.

## Indikatora ikonas statusa joslā

Indikatoru ikonas parādās statusa joslas augšdaļā un informē par neatbildētiem zvaniem, jaunām ziņām, kalendāra notikumiem, ierīces stāvokli un daudz ko citu.



Ikonas ekrāna augšdaļā sniedz informāciju par ierīces stāvokli. Turpinājumā tabulā aplūkojamās ikonas ir dažas no biežāk lietotajām.

| Ikona   | Apraksts                       |
|---|--------------------------------|
|   | Nav ievietota SIM karte        |
|  | Nav pieejams tīkla signāls     |
|  | Ieslēgts lidmašīnas režīms     |
|  | Savienojums ar Wi-Fi tīklu     |
|  | Pievienotas austiņas ar vadu   |
|  | Notiek zvans                   |
|  | Neatbildēts zvans              |
|  | Ieslēgta tehnoloģija Bluetooth |
|  | Sistēmas brīdinājums           |
|  | Signālzvans ir iestatīts       |
|  | Pienācis jauns balss pasts     |
|  | Jauna īsziņa vai multiziņa     |
|  | NFC ir ieslēgts                |

| Ikona   | Apraksts   |
|---|--|
|   | Tiek atskaņota dziesma                                 |
|  | Izslēgta zvanītāja skaņa                               |
|  | Ieslēgts vibrācijas režīms                             |
|  | Akumulators pilnībā uzlādēts                           |
|  | Akumulators lādējas                                    |
|  | Tālrunis ir savienots ar datoru, izmantojot USB kabeli |
|  | Notiek datu lejupielāde                                |
|  | Notiek datu augšupielāde                               |
|  | GPS ieslēgts   |
|  | Notiek datu sinhronizācija                             |
|  | Izvēlieties ievades metodi                             |
|  | Wi-Fi piekļuves punkts ir aktīvs                       |


**PIEZĪME.** Ikonas atrašanās vieta statusa joslā var atšķirties atkarībā no funkcijas vai pakalpojuma.

## Ekrāna tastatūra

Tekstu varat ievadīt, izmantojot ekrāna tastatūru. Ekrāna tastatūra parādās ekrānā, kad pieskaraties pieejamam teksta ievades laukam.

### Tastatūras izmantošana un teksta ievadīšana

 Pieskarieties vienreiz, lai nākamo rakstītu lielo sākuma burtu. Pieskarieties divas reizes, lai rakstītu visus lielos sākuma burtus.

 Pieskarieties, lai pārietu uz tastatūras iestatījumiem. Pieskarieties un turiet, lai ievadītu tekstu ar balsi vai piekļūtu klipa joslai.

 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpī.

 Pieskarieties, lai izveidotu jaunu rindu.

 Pieskarieties, lai izdzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

### Diakritisko burtu ievade

Ja kā teksta ievades valoda ir izvēlēta franču vai spāņu valoda, varat ievadīt speciālas franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, “á”).

Piemēram, lai ievadītu “á”, pieskarieties un turiet taustiņu “a”, līdz paplašinās tuvināšanas taustiņš un parādās dažādu valodu rakstzīmes. Pēc tam izvēlieties vajadzīgo īpašo rakstzīmi.


## Foto uzņemšana ar žestu

Funkcija Foto uzņemšana ar žestu ļauj uzņemt fotoattēlu ar rokas žestu, izmantojot priekšējo kameru.

### Fotoattēla uzņemšana

Ir divi paņēmieni foto uzņemšanai ar žestu.

- Paceliet roku ar atvērtu plaukstu, līdz priekšējā kamera to atpazīst un ekrānā parādās lodziņš. Pēc tam savelciet plaukstu dūrē, lai palaistu taimeri, ļaujot jums sagatavoties.
- Paceliet roku ar plaukstu savilkto dūrē, līdz priekšējā kamera to atpazīst un ekrānā parādās lodziņš. Pēc tam atveriet plaukstu, lai palaistu taimeri, ļaujot jums sagatavoties.

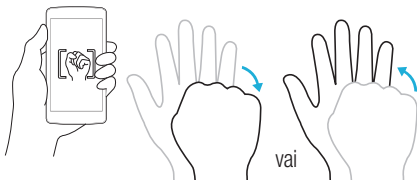

## KnockON

Funkcija KnockON ļauj divreiz pieskarties ekrānam, lai ērti to ieslēgtu vai izslēgtu.

### Ekrāna ieslēgšana

- 1 Divreiz ātri pieskarieties bloķēta ekrānam centrā, lai ieslēgtu ekrānu.
- 2 Atbloķējiet ekrānu vai piekļūstiet jebkuram no pieejamajiem ielāpjiem vai logrikiem.

## Ekrāna izslēgšana

- 1 Divreiz pieskarieties sākuma ekrānam tukšā laukumā vai statusa joslai.
- 2 Ekrāns izslēgsies.




**PIEZĪME.** Pieskarieties ekrāna centrālajam laukumam. Pieskaroties apakšējai vai augšējai daļai, atpazīšanas spēja samazinās.

## Knock Code

Funkcija Knock Code ļauj jums izveidot savu atbloķēšanas kodu, izmantojot ekrāna klauvējienu kombināciju. Kad ekrāns ir izslēgts, jūs varat tieši piekļūt sākuma ekrānam, izdarot pieskārienus ekrānam tādā pašā secībā.

### PIEZĪME.

- 6 reizes nepareizi ievadot Knock Code, jūs tiksiet novirzīts uz savu Google kontu, lai pieteiktos/ievadītu rezerves PIN.
- Lai pieskartos ekrānam, to ieslēdzot vai izslēdzot, izmantojiet pirksta galu, nevis nagu.
- Kad Knock Code netiek izmantots, varat izmantot Knock On funkciju, pieskaroties ekrānam.

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Displeja iestatījumi > Ekrāna bloķēšana > Izvēlēties bloķēšanas ekrānu > Knock Code.**
- 2 Pieskarieties kvadrātiem, veidojot rakstu, lai iestatītu savu Knock Code. Knock Code raksts var būt 3 līdz 8 pieskārieni.

## Ekrāna atbloķēšana, izmantojot Knock Code

Kad ekrāns ir izslēdzies, varat to atbloķēt, pieskaroties Knock Code rakstam, kādu esat iepriekš iestatījis.

## QuickMemo+








Funkcija **QuickMemo+** ļauj izveidot piezīmes un ekrānuzņēmumus.

Varat izmantot QuickMemo+, lai zvana laikā ērti un efektīvi izveidotu piezīmes ar saglabātu attēlu vai pašreizējā tālruņa ekrānā.


1 Pieskarieties statusa joslai un velciet to lejup, pēc tam pieskarieties .



2 Izveidojiet piezīmi, izmantojot šādas opcijas:

|   |  |
|---|--|
|  | Pieskarieties, lai atsauktu pēdējo darbību.                                      |
|  | Pieskarieties, lai atceltu pēdējās izdzēstās darbības atsaukšanu.                |
|  | Pieskarieties, lai piezīmē ievietotu tekstu.                                     |
|  | Pieskarieties, lai izvēlētos pildspalvas veidu un krāsu.                         |
|  | Pieskarieties, lai izmantotu dzēšgumiju un izdzēstu pildspalvas atzīmes piezīmē. |
|  | Pieskarieties, lai saglabātu izveidoto piezīmi.                                  |
|   | Pieskarieties, lai paslēptu vai parādītu rīkjoslau.                              |

**PIEZĪME.** Lietojot QuickMemo+, strādājiet ar pirkstu galiem. Neizmantojiet nagus.

3 Pieskarieties , lai saglabātu pašreizējo piezīmi sadaļā **QuickMemo+** vai **Galerija**.  
**QuickMemo piezīmju atmešana:**

- Pieskarieties ◀.




### Saglabātās piezīmes skatīšana

Pieskarieties ○ > ☰ >  un izvēlieties **QuickMemo+** albumu vai pieskarieties   
un izvēlieties vajadzīgo piezīmi.




# Google konta uzstādīšana

Pirmo reizi tālrunī atverot Google programmu, vajadzēs pierakstīties, izmantojot savu esošo Google kontu. Ja jums nav Google konta, jums prasīs to izveidot.

## Google konta izveidošana

- 1 Pieskarieties  > .
- 2 Pieskarieties  > **Vispārīgs** > **Konti un sinhronizācija** > **Pievienot kontu** > **Google** > **VAI IZVEIDOJIET JAUNU KONTU**.
- 3 Ievadiet savu vārdu un uzvārdu, pēc tam pieskarieties **TĀLĀK**.
- 4 Ievadiet lietotājvārdu un pieskarieties **TĀLĀK**. Tālrunis sazināsies ar Google serveriem un pārbaudīs lietotājvārda pieejamību.
- 5 Ievadiet paroli un pieskarieties **TĀLĀK**.
- 6 Izpildiet norādījumus un ievadiet obligāto un izvēles informāciju par kontu. Uzgaidiet, kamēr serveris izveido jūsu kontu.

## Pierakstīšanās Google kontā

- 1 Pieskarieties  > .
- 2 Pieskarieties  > **Vispārīgs** > **Konti un sinhronizācija** > **Pievienot kontu** > **Google**.
- 3 Ievadiet savu e-pasta adresi un pieskarieties **TĀLĀK**.
- 4 Pēc pierakstīšanās savā tālrunī varat izmantot Gmail un Google pakalpojumu priekšrocības.
- 5 Pēc Google konta iestatīšanas tālrunī tas automātiski veic sinhronizāciju ar jūsu Google kontu tīmeklī (ja ir pieejams datu savienojums).

Pēc pierakstīšanās tālrunis veic sinhronizāciju ar Google pakalpojumiem, piemēram, Gmail, Kontakti un Google kalendārs. Jūs varat izmantot arī kartes, lejupielādēt programmas no Play veikala, dublēt savus iestatījumus Google serveros un izmantot citu Google pakalpojumu priekšrocības savā tālrunī.

## **SVARĪGI**





- Dažas programmas, piemēram, Kalendārs, darbojas tikai ar jūsu pirmo pievienoto Google kontu. Ja plānojat izmantot vairāk kā vienu Google kontu ar savu tālruni, vispirms pierakstieties kontā, ar kuru vēlaties izmantot šādas programmas. Pierakstoties, jūsu kontakti, Gmail ziņojumi, kalendāra notikumi un cita šo tīmekļa programmu un pakalpojumu informācija tiek sinhronizēta ar jūsu tālruni. Ja iestatīšanas laikā neesat pierakstījies Google kontā, jums būs jāpierakstās vai jāizveido Google konts, pirmoreiz palaižot programmu, kurai tas ir nepieciešams, piemēram, Gmail vai Play veikalu.
- Ja jums ir uzņēmuma vai organizācijas konts, jūsu IT nodaļai var būt īpaši norādījumi par to, kā pierakstīties šajā kontā.

# Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

## Wi-Fi





Jūs varat lietot ātrdarbīga interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma robežās.

### Savienojuma veidošana ar Wi-Fi tīkliem

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Tīkli** > **Wi-Fi**.
- 2 Pieskarieties , lai ieslēgtu Wi-Fi un sāktu meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
- 3 Pieskarieties kādam no tīkliem, lai tam pieslēgtos.
  - Ja tīkls ir aizsargāts ar slēdzenes ikonu, jums jāievada drošības atslēga vai parole.
- 4 Statusa rīkjoslā ir parādītas ikonas, kas norāda uz Wi-Fi statusu.

**PIEZĪME.** Ja atrodaties ārpus Wi-Fi zonas vai esat izslēdzis Wi-Fi, ierīce var automātiski izveidot savienojumu ar tīmekli, izmantojot mobilos datus, par ko var tikt piemērota maksa.

### PADOMS! Kā iegūt MAC adresi

Pieskarieties  >  >  > **Tīkli** > **Wi-Fi** >  > **Uzlabots Wi-Fi** > **MAC adrese**.

## Bluetooth

Bluetooth ir neliela diapazona sakaru tehnoloģija, kas ļauj izveidot bezvadu savienojumu ar daudzām Bluetooth ierīcēm, piemēram, austiņām un automašīnas brīvdroku komplektiem, Bluetooth iespējotiem plaukstdatoriem, datoriem, printeriem un bezvadu ierīcēm.

### PIEZĪME.

- LG neuzņemas atbildību par tādu datu zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka koplietojat un saņemat datus, izmantojot uzticamas un atbilstoši aizsargātas ierīces.
- Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, varat samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, īpaši tās, kuras nav testējis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

### Tālruna savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Tikli** > **Bluetooth**.
- 2 Pieskarieties , lai ieslēgtu Bluetooth.
- 3 Pieskarieties **Meklēt ierīces**, lai skatītu diapazonā esošās ierīces.
- 4 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot pāri. Kad savienošana pārī veiksmīgi paveikta, tālrunis savienojas ar otru ierīci.

**PIEZĪME.** Divu Bluetooth ierīču savienošana pārī ir vienreizējs process. Kad savienošana pārī ir veikta, ierīces turpmāk atpazīs viena otru un veiks informācijas apmaiņu.

**PADOMS!** Skatiet Bluetooth ierīces dokumentāciju, lai iegūtu informāciju par savienošanas pārī režīmu un ieejas kodu (parasti 0 0 0 0 – četras nulles).

## Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Izvēlieties vienumu, piemēram, kontaktu vai multivides failu.
- 2 Izvēlieties opciju datu sūtīšanai, izmantojot Bluetooth.
- 3 Meklējiet un izveidojiet pāri ar ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija.
  - Citu Bluetooth saderīgu ierīču atšķirīgu specifikāciju un funkciju dēļ displejs un darbības var atšķirties, un tādas funkcijas kā pārsūtīšana vai apmaiņa var nebūt iespējamās ar visām Bluetooth saderīgām ierīcēm.

## Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Pieskarities  >  >  > **Tīkli** > **Bluetooth**.
- 2 Pieskarities , lai ieslēgtu Bluetooth.
- 3 Jums tiks lūgts pieņemt savienošanas pāri mēģinājumu no sūtīšanas ierīces. Izvēlieties **Pieņemt**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct nodrošina tiešu savienojumu starp Wi-Fi iespējamām ierīcēm, neizmantojot piekļuves punktu.

### Wi-Fi Direct ieslēgšana

- 1 Pieskarities  >  >  > **Tīkli** > **Wi-Fi**.
- 2 Pieskarities  > **Uzlabots Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

**PIEZĪME.** Atrodoties šajā izvēlnē, jūsu ierīce ir redzama citām tuvumā esošām redzamām Wi-Fi Direct ierīcēm.

## Datu pārsūtīšana starp datoru un ierīci

Jūs varat kopēt vai pārvietot datus starp datoru un savu ierīci.

### Datu pārsūtīšana





- 1 Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot tālruņa komplektācijā iekļauto USB kabeli.
- 2 Atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pašreizējam savienojuma veidam un izvēlieties **Multivides ierīce (MTP)**.
- 3 Datorā parādīsies uznirstošs logs, ļaujot pārsūtīt vēlamos datus.


#### PIEZĪME.

- Lai varētu atrast jūsu tālruni, datorā jābūt instalētam LG Android platformas draiverim.
- Pārskatiet prasības **Multivides ierīce (MTP)** izmantošanai.


| Vienumi                     | Prasība   |
|-----------------------------|---|
| Operētājsistēma             | Microsoft Windows XP SP3, Vista vai jaunāka versija |
| Window Media Player versija | Windows Media Player 10 vai jaunāka versija         |

## Zvanišana



- 1 Lai atvērtu numuru sastādītāju, pieskarieties .
- 2 Izmantojot numuru sastādītāju, ievadiet numuru. Lai izdzēstu ciparu, pieskarieties .
- 3 Pēc vēlamā numura ievadišanas pieskarieties , lai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigtu zvanu, pieskarieties .

**PADOMS!** Lai ievadītu "+", kas nepieciešams starptautisko zvanu veikšanai, turiet nospiestu .

## Zvanišana kontaktpersonām





- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu. Jūs varat arī ievadīt kontakta vārdu meklēšanas laukā vai ritināt alfabēta burtus ekrāna labajā malā.
- 3 Redzamajā sarakstā pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties zvanīt.

## Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana

- Bīdīet  jebkurā virzienā, lai atbildētu uz ienākošo zvanu.
- Bīdīet  jebkurā virzienā, lai noraidītu ienākošo zvanu.


**PIEZĪME.** Pieskarieties vai pavelciet **Noraidīt ar ziņu**, ja vēlaties zvanītājam nosūtīt ziņojumu.

## Otra zvana veikšana


- 1 Pirmā zvana laikā pieskarieties  > **Pievienot zvanu** un ievadiet numuru.
- 2 Pieskarieties , lai zvanītu.
- 3 Abi zvani parādīsies zvanīšanas ekrānā. Jūsu sākotnējais zvans tiks bloķēts un aizturēts.
- 4 Pieskarieties redzamajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties , lai sāktu konferences zvanu.
- 5 Lai beigtu visas sarunas, pieskarieties .

**PIEZĪME.** Par katru veikto zvanu ir jāmaksā.

## Zvanu žurnālu skatīšana


Sākuma ekrānā pieskarieties  un izvēlieties ikonu **Zvanu žurnāli**.  
Apskatiet pilnu sarakstu ar zvanītajiem, saņemtajiem un neatbildētajiem zvaniem.

### **PADOMS!**

- Pieskarieties jebkurai zvanu žurnāla ierakstam, lai aplūkotu zvana datumu, laiku un ilgumu.
- Pieskarieties  un pēc tam pieskarieties **Izdzēst visu**, lai izdzēstu visus ierakstus.

## Zvanu iestatījumi


Varat konfigurēt tādas zvanu iestatījumus kā zvanu pāradresācija, kā arī citas īpašas funkcijas, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties , lai atvērtu numuru sastādītāju.
- 2 Pieskarieties , lai redzētu pieejamās opcijas.
- 3 Pieskarieties **Zvanu iestatījumi** un konfigurējiet vēlamās opcijas.



# Kontakti

Tālrunī varat pievienot kontaktus un sinhronizēt tos ar kontaktiem Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizāciju.

## Kontaktpersonas meklēšana

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties **Meklēt kontaktos** un, izmantojot tastatūru, ievadiet kontaktpersonas vārdu.


## Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties  un ievadiet jaunā kontakta numuru. Pieskarieties laukam **Jauns kontakts** vai  > **Pievienot kontaktiem** > **Jauns kontakts**.
- 2 Ja vēlaties jaunajai kontaktpersonai pievienot attēlu, pieskarieties attēla laukumam. Izvēlieties **Uzņemt fotoattēlu** vai **Izvēlēties no galerijas**.
- 3 Ievadiet vēlamo informāciju par kontaktu.
- 4 Pieskarieties **Saglabāt**.


## Izlases kontakti

Kontaktus, kuriem bieži zvanāt, varat ievietot izlasē.



### Kontakta pievienošana izlasei

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties kontaktpersonai, lai redzētu tās informāciju.
- 3 Pieskarieties zvaigznītei ekrāna augšā pa labi. Zvaigznīte iekrāsojas dzeltena.

## Kontakta izņemšana no izlases saraksta

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties **Izlase** un izvēlieties kontaktpersonu, lai redzētu tās informāciju.
- 3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigznītei ekrāna augšā pa labi. Zvaigznīte iekrāsojas tumša, un kontakts ir izņemts no izlases.

## Grupas izveide



- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties **Grupas** >  > **Jauna grupa**.
- 3 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Jaunizveidotajai grupai varat arī iestatīt atšķirīgu zvana signālu.
- 4 Pieskarieties **Pievien. dalībniekus**, lai pievienotu kontaktus grupai.
- 5 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu grupu.

**PIEZĪME.** Izdzēšot grupu, tai pievienotie kontakti netiks dzēsti. Tie paliks jūsu kontaktu sarakstā.


# Ziņapmaiņa

Jūsu tālrunis apvieno īsziņas un MMS vienā intuitīvā un ērti lietojamā izvēlnē.

## Ziņas sūtīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  un pēc tam pieskarieties , lai izveidotu jaunu ziņojumu.
- 2 Laukā **Kam** ievadiet kontakta vārdu vai kontakta numuru. Ievadot kontakta vārdu, parādīsies atbilstošie kontakti. Jūs varat pieskarties ieteiktajam adresātam un pievienot vairāk kā vienu kontaktu.

**PIEZĪME.** Par katru nosūtīto īsziņu var tikt piemērota maksa. Lai uzzinātu vairāk, vērsieties pie sava pakalpojumu sniedzēja.

- 3 Pieskarieties teksta laukam un sāciet ievadīt ziņojumu.
- 4 Pieskarieties , lai atvērtu opciju izvēlni. Izvēlieties kādu no pieejamajām opcijām.

**PADOMS!** Varat pieskarties , lai pievienotu ziņojumam failu.

- 5 Pieskarieties **Sūtīt**, lai sūtītu ziņu.

### PADOMS!

- 160 rakstzīmju ierobežojums dažādās valstīs var atšķirties atkarībā no īsziņas kodējuma un īsziņā lietotās valodas.
- Ja īsziņai tiek pievienots attēls, video vai audio fails, tā automātiski tiek konvertēta par MMS, un par to tiek piemērota atbilstoša maksa.

**PIEZĪME.** Saņemot īsziņu zvana laikā, būs dzirdams paziņojums.

## Sarunu skats

Ziņojumi, kas nosūtīti citai pusei, tiek parādīti hronoloģiskā secībā, lai jūs varētu ērti skatīt un atrast savas sarunas.

## Ziņapmaiņas iestatījumu mainīšana

Jūsu tālruna ziņapmaiņas iestatījumi ir iepriekšdefinēti, ļaujot jums nekavējoties nosūtīt ziņojumus. Varat mainīt iestatījumus pēc izvēles.

- Sākuma ekrānā pieskarieties , pēc tam pieskarieties **⋮ > Iestatījumi**.

Jūs varat izmantot programmu E-pasts, lai lasītu e-pasta ziņojumus no citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas nav Gmail. Programma E-pasts atbalsta šādu veidu kontus: POP3, IMAP un Microsoft Exchange (uzņēmumu lietotājiem).


## E-pasta kontu pārvaldība

### E-pasta programmas atvēršana





Pieskarieties  >  > .

Pirmoreiz atverot programmu E-pasts, atvērsies iestatījuma vednis, kas palīdzēs pievienot e-pasta kontu.

### Cita e-pasta konta pievienošana:

- Pieskarieties  >  >  >  > **Iestatījumi** >  **Pievienot kontu.**

### E-pasta vispārējo iestatījumu mainīšana:

- Pieskarieties  >  >  >  > **Iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi.**

### E-pasta konta dzēšana:





- Pieskarieties  >  >  >  > **Iestatījumi** >  > **Izdzēst kontu** > izvēlieties kontu dzēšanai > **Noņemt** > **Jā.**

## Darbošanās ar konta mapēm

Pieskarieties  >  >  >  > izvēlieties **Mapes.**

Katrā kontā ir mapes Iesūtne, Izsūtne, Nosūtīts un Melnraksti. Atkarībā no funkcijām, kādas nodrošina konta pakalpojumu sniedzējs, var būt pieejamas papildu mapes.

## E-pasta ziņas izveide un nosūtīšana


- 1 Programmā  pieskarieties , lai izveidotu jaunu e-pasta ziņojumu.
- 2 Ievadiet ziņas saņēmēja adresi. Ievadot tekstu, tiks piedāvātas atbilstošas adreses no kontaktiem. Vairākas adreses atdalieliet ar semikoliem.
- 3 Pieskarieties laukam **kop./d. kop.**, lai nosūtītu kopiju vai diskrēto kopiju citiem kontaktiem/e-pasta adresēm.
- 4 Pieskarieties teksta laukam un ievadiet ziņojumu.
- 5 Pieskarieties , lai pievienotu failu, ko vēlaties nosūtīt kopā ar ziņojumu.
- 6 Pieskarieties , lai nosūtītu ziņojumu.

## Kameras opcijas skatu meklētājā

Lai atvērtu programmu Kamera, pieskarieties  >  > .

Varat izmantot fotokameru vai videokameru, lai uzņemtu fotoattēlus un video.

**PIEZĪME.** Pirms attēlu uzņemšanas notīriet objektīva aizsargājošo pārsegu ar mikrošķiedras drānu. Objektīva pārsegs, uz kura ir traipi, var radīt izplūdušus attēlus ar "oreola" efektu.

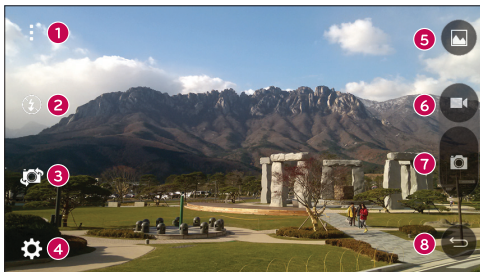






- 1 Paslēpšanas/rādīšanas opcijas** – pieskarieties, lai paslēptu/rādītu kameras opcijas skatu meklētājā.
- 2 Zibspuldze** – ļauj pārvaldīt kameras zibspuldzi.
- 3 Pārslēgt kameru** – pieskarieties, lai veiktu pārslēgšanu starp aizmugurējo un priekšējo kameru.
- 4 Iestatījumi** – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu kameras iestatījumu izvēlni.
- 5 Galerija** – pieskarieties, lai skatītu pēdējo uzņemto fotoattēlu vai video.
- 6 Ierakstīt** – pieskarieties, lai sāktu ierakstīšanu.

- 7 **Tveršana** – pieskarieties, lai uzņemtu fotoattēlu.
- 8 **Taustiņš Atpakaļ** – pieskarieties, lai izietu no kameras.




## Papildu iestatījumu lietošana

Lai redzētu papildu opcijas, skatu meklētājā pieskarieties . Pieskarieties katrai ikonai, lai pielāgotu zemāk minētos kameras iestatījumus.

|  |  |
|--|--|
|  | Iestatiet attēla vai video izmēru.   |
|  | Ļauj uzņemt attēlus, izmantojot balss komandas. Kad šī funkcija ir ieslēgta, sakiet " <b>Cheese</b> ", " <b>Smail</b> ", " <b>LG</b> " utt., lai uzņemtu attēlu. |
|  | Iestatiet kameras taimeri. Tas ideāli noder, ja vēlaties pats būt redzams attēlā vai video.  |
|  | Ļauj uzņemt labākus attēlus un ierakstīt labākus video, parādot režģlīniju un palīdzot veikt centrēšanu.   |
|  | Ļauj uzzināt, kā funkcija darbojas. Šī ikona nodrošinās palīdzības ceļvedi.  |







**PIEZĪME.** Aizslēga skaņa nav pieejama, ja ir ieslēgts vibrācijas vai klusuma režīms.

## Fotografēšana





- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Izveidojiet kadru ekrānā.
- 3 Kvadrāts apkārt objektam norāda uz kameras fokusu.
- 4 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu. Jūsu attēls automātiski tiks saglabāts Galerijā.

## Kad esat uzņēmis fotoattēlu




Pieskarieties attēla sīktēlam ekrānā, lai skatītu pēdējo uzņemto fotoattēlu.

|   |  |
|---|--|
|   | Pieskarieties, lai rediģētu fotoattēlu.  |
|   | Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu vēl vienu attēlu.  |
|   | Pieskarieties, lai fotoattēlu nosūtītu citiem vai kopīgotu to, izmantojot jebkādu pieejamo sociālo tīklu pakalpojumus. |
|   | Pieskarieties, lai fotoattēlu izdzēstu.  |
|  | Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.   |
|   | Pieskarieties, lai pievienotu fotoattēlu izlasei.  |

## Video ierakstīšana






- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Izveidojiet kadru ekrānā.
- 3 Pieskarieties , lai sāktu ierakstīt video.
- 4 Ieraksta laiks tiek parādīts ekrāna augšpusē.

**PIEZĪME.** Pieskarieties , lai uzņemtu attēlus video ierakstīšanas laikā.

- 5 Pieskarieties , lai apturētu video ierakstīšanu. Ierakstīšanu varat atsākt, pieskaroties .  
**VAI**  
Pieskarieties , lai apturētu ierakstīšanu. Jūsu video automātiski tiks saglabāts Galerijā.

## Pēc video ierakstīšanas

Pieskarieties video sīktēlam ekrānā, lai skatītu pēdējo ierakstīto video.




|  |  |
|--|--|
|  | Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu citu video.  |
|  | Pieskarieties, lai atvērtu pieejamās koplietošanas opcijas (piemēram, Ziņapmaiņa vai Bluetooth). |
|  | Pieskarieties, lai izdzēstu video.   |
|  | Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.   |
|  | Pieskarieties, lai pievienotu video <b>Izlase</b> .  |

## Vairākpunktu automātiskais fokuss

Uzņemot attēlu, vairākpunktu automātiskā fokusa (AF) funkcija darbojas automātiski un ļauj jums skatīt skaidru attēlu.

## Galerija

Programmā Galerija varat skatīt saglabātos attēlus un video, tai skaitā tos, kurus esat uzņēmis, izmantojot programmu Kamera, un tos, kurus esat lejupielādējis no tīmekļa vai citām vietām.

- 1 Pieskarieties  >  > , lai skatītu atmiņā saglabātos attēlus.
- 2 Pieskarieties albumam, lai to atvērtu un skatītu tā saturu. (Attēli un video albumā tiek rādīti hronoloģiskā secībā.)
- 3 Pieskarieties attēlam albumā, lai to skatītu.

### PIEZĪME.

- Atkarībā no instalētās programmatūras daži failu formāti var netikt atbalstīti.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi to kodējuma dēļ.

## Attēlu skatīšana

Galerijā attēli tiek rādīti mapēs. Ja kāda programma, piemēram, E-pasts, saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota lejupielādes mape, kurā atrodas konkrētais attēls. Tāpat, uzņemot ekrānuuzņēmumu, tiek automātiski izveidota ekrānuuzņēmumu mape.




Attēli tiek parādīti pēc to izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnā ekrānā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.


## Pietuvināšana un attālināšana







Lai pietuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

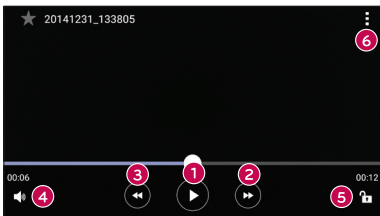- Divas reizes pieskarieties jebkādai attēla vietai.
- Izpletiet divus pirkstus jebkurā vietā uz attēla, lai to tuvinātu. Savelciet pirkstus vai divreiz pieskarieties attēlam, lai to tālinātu.

## Video opcijas

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Izvēlieties video, ko vēlaties skatīties.



|   |  |
|---|--|
|  | Pieskarieties, lai apturētu/atsāktu video atskaņošanu. |
|  | Pieskarieties, lai pārtītu uz priekšu par 10 sekundēm. |
|  | Pieskarieties, lai attītu atpakaļ par 10 sekundēm.     |
|  | Pieskarieties, lai regulētu skaļumu.                   |
|  | Pieskarieties, lai bloķētu/atbloķētu ekrānu.           |
|  | Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.           |

### PIEZĪME.

- Video atskaņošanas laikā bīdīet ekrāna labo pusi uz augšu vai uz leju, lai regulētu skaņu.
- Video atskaņošanas laikā slidiniet ekrāna kreiso pusi augšup vai lejup, lai regulētu spilgtumu.
- Atskaņojot video, pabīdīet savu pirkstu no kreisās puses uz labo pusi (vai otrādi), lai ātri pārtītu un attītu.

## Fotoattēlu rediģēšana

Skatoties fotoattēlu, pieskarieties .

## Fotoattēlu/video dzēšana

Izmantojiet vienu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties , izvēlieties fotoattēlus/videoklipus un pieskarieties **Izdzēst**.
- Skatoties fotoattēlu, pieskarieties .

## Fona attēla iestatīšana

Skatot attēlu, pieskarieties  > **Uzstādīt attēlu kā**, lai iestatītu šo attēlu kā fona attēlu vai piešķirtu to kontaktam.




### PIEZĪME.


- Atkarībā no instalētās programmatūras daži failu formāti var netikt atbalstīti.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, iespējama kļūda.




## Mūzika





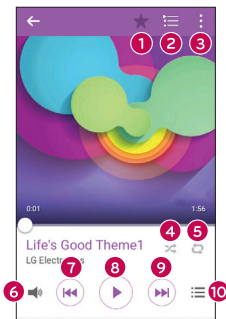



Tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot jūsu iecienītākās dziesmas.

### Dziesmas atskaņošana

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties cilnei **Dziesmas**.
- 3 Izvēlieties dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.
- 4 Ir pieejamas zemāk minētās opcijas.



|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 |    | Pieskarieties, lai pievienotu dziesmu izlasei.               |
| 2 |   | Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējo atskaņošanas sarakstu. |
| 3 |  | Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.                 |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 4  |    | Pieskarieties, lai atskaņotu pašreizējo atskaņošanas sarakstu jaukšanas režīmā (dziesmas tiek atskaņotas jauktā secībā).  |
| 5  |  | Pieskarieties, lai izvēlētos atkārtot visas dziesmas, atkārtot pašreizējo dziesmu vai izslēgt atkārtošānu.  |
| 6  |  | Pieskarieties, lai regulētu skaļumu.  |
| 7  |  | Pieskarieties, lai atsāktu pašreizējā skaņdarba atskaņošanu vai atskaņotu iepriekšējo skaņdarbu albumā, atskaņošanas sarakstā vai jauktās secības sarakstā. Turiet nospiestu, lai atgrieztos atpakaļ. |
| 8  |  | Pieskarieties, lai apturētu atskaņošanu.  |
|    |  | Pieskarieties, lai atsāktu atskaņošanu.   |
| 9  |  | Pieskarieties, lai pārietu pie nākamā skaņdarba albumā, atskaņošanas sarakstā vai jauktās secības sarakstā. Pieskarieties un turiet, lai pārtītu uz priekšu.  |
| 10 |  | Pieskarieties, lai pievienotu audio efektus.  |

### PIEZĪME.

- Atkarībā no instalētās programmatūras daži failu formāti var netikt atbalstīti.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, iespējama kļūda.

**PIEZĪME.** Mūzikas failu autortiesības var aizsargāt starptautiski līgumi un valsts autortiesību likumi. Tāpēc vajadzētu iegūt atļauju vai licenci mūzikas pavairošanai vai kopēšanai. Atsevišķās valstīs likums aizliedz autortiesību aizsargātu materiālu slepenu kopēšanu. Pirms faila lejupielādes vai kopēšanas, lūdzu, pārbaudiet attiecīgās valsts likumus par šādu materiālu izmantošanu.



## Pulkstenis

Programma Pulkstenis ļauj piekļūt funkcijām Modinātājs, Taimeris, Pasaules laiks un Hronometrs. Piekļūstiet šīm funkcijām, pieskaroties cilnēm ekrāna augšā vai velkot horizontāli pāri ekrānam.

Pieskarieties  >  > .

### Modinātājs


Cilne Modinātājs ļauj iestatīt modinātājus.

- 1 Atveriet programmu , pēc tam izvēlieties **Modinātājs**.
- 2 Pieskarieties , lai pievienotu jaunu modinātāju.
- 3 Pielāgojiet iestatījumus pēc nepieciešamības un pieskarieties **Saglabāt**.

**PIEZĪME.** Jūs varat arī pieskarties esošam modinātājam, lai rediģētu uzstādīto laiku.

### Taimeris

Taimeris var jūs brīdināt ar skaņas signālu, kad iestatītais laiks ir pagājis.

- 1 Atveriet programmu , pēc tam izvēlieties **Taimeris**.
- 2 Taimerī iestatiet vēlamo laiku.
- 3 Pieskarieties **Sākums**, lai palaistu taimeri.
- 4 Pieskarieties **Aptur.**, lai apturētu taimeri.


### Pasaules laiks

Pasaules laika cilne ļauj jums ērti skatīt pašreizējo laiku citās pasaules pilsētās.

- 1 Atveriet programmu , pēc tam izvēlieties **Pasaules laiks**.
- 2 Pieskarieties  un izvēlieties vajadzīgo pilsētu.

## Hronometrs


Cilne Hronometrs ļauj jums izmantot tālruni kā hronometru.

- 1 Atveriet programmu , pēc tam izvēlieties **Hronometrs**.
- 2 Pieskarieties taustiņam **Sākums**, lai palaistu hronometru.
  - Pieskarieties taustiņam **Aplis**, lai ierakstītu apļa laikus.
- 3 Pieskarieties pogai **Aptur.**, lai apturētu hronometru.

## Kalkulators

Programma Kalkulators ļauj veikt matemātiskus aprēķinus, izmantojot standarta vai zinātnisko kalkulatoru.

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties ciparu taustiņiem, lai ievadītu skaitļus.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties vajadzīgajai funkcijai (+, -, x vai ÷) un pēc tam =.

**PIEZĪME.** Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties .

## Kalendārs

Programma Kalendārs ļauj sekot jūsu notikumu grafikam.


- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties datumam, kurā vēlaties pievienot notikumu. Pēc tam pieskarieties .

## Balss ierakstītājs

Programma Balss ierakstītājs ieraksta skaņas failus, kurus varat izmantot dažādos veidos.


### Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarieties , lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarieties , lai noklausītos ierakstu.

**PIEZĪME.** Pieskarieties , lai piekļūtu saviem ierakstiem. Varat klausīties savus saglabātos ierakstus.

## Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu tīmekļa vietnes, izmantojot balsi.

- 1 Pieskarieties  >  > **Google** mape > .
- 2 Kad ekrānā parādās **Runājiet**, pasakiet atslēgvārdu vai frāzi. Izvēlieties kādu no ieteiktajiem atslēgvārdiem, kas parādīsies.

**PIEZĪME.** Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai redzētu, kādi faili ir lejupielādēti no citām programmām.

- Pieskarieties  >  > .

**PIEZĪME.** Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## FM Radio

Tālrunī ir iebūvēts FM radio, tāpēc varat ieslēgt savas iecienītākās radiostacijas un klausīties mūziku, esot ceļā.

Pieskarities  >  > .

**PADOMS!** Jums jāiesprauž kontaktligzdā austiņas, lai izmantotu tās kā antenu.

**PIEZĪME.** Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

# Timekļa pārlūks

## Internets






Internets nodrošina ātru piekļuvi pilnkrāsu spēlēm, mūzikai, ziņām, sportam, izklaidei utt. tieši jūsu mobilajā tālrunī.

**PIEZĪME.** Kad pieslēdzaties šiem pakalpojumiem un lejupielādējat to saturu, par to tiek piemērota papildu maksa. Maksu par datu pārraidi noskaidrojiet pie sava tīkla pakalpojumu sniedzēja.

1 Pieskarieties  >  > .

## Timekļa rīkjoslas izmantošana

Ritiniet augšup timekļa lapā, lai piekļūtu pārlūka rīkjoslai.



|  |   |
|--|---|
|  | Pieskarieties, lai pārietu par vienu lapu atpakaļ.    |
|  | Pieskarieties, lai pārietu par vienu lapu uz priekšu. |
|  | Pieskarieties, lai dotos uz sākuma lapu.              |
|  | Pieskarieties, lai atvērtu jaunu logu.                |
|  | Pieskarieties, lai piekļūtu grāmatzīmēm.              |

## Timekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet timekļa adresi un uz tastatūras pieskarieties


**Doties.**

## Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, pieskarieties  > .


Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties , ritiniet uz augšu vai uz leju un pieskarieties izvēlētajai lapai.

## Meklēšana internetā, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukam un pēc tam pieskarieties . Parādoties uzvednei, pasakiet atslēgas vārdu un izvēlieties vienu no atslēgas vārdiem, kas parādās.



**PIEZĪME.** Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## Grāmatzīmes

Lai pievienotu grāmatzīmēm lapu, kuru pašlaik aplūkojat, pieskarieties pie  > **Pievienot grāmatzīmēm** > **OK**.

Lai atvērtu grāmatzīmēm pievienotu tīmekļa lapu, pieskarieties  un izvēlieties grāmatzīmi.

## Vēsture

Pieskarieties  > **Vēsture**, lai atvērtu nesen apmeklēto tīmekļa lapu sarakstu. Lai izdzēstu visu vēsturi, pieskarieties  > **Jā**.

## Chrome

Izmantojiet Chrome, lai meklētu informāciju un pārلūkotu tīmekļa lapas.

1 Pieskarieties  >  > .

**PIEZĪME.** Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no jūsu reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

## Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

## Lapas atvēršana

Lai atvērtu jaunu lapu, pieskarieties  > **Jauna cil.**

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties  un pieskarieties lapai, lai to izvēlētos.

# Iestatījumi

Programma Iestatījumi satur vairumu rīku jūsu tālruņa pielāgošanai un konfigurēšanai. Visi Iestatījumu programmas iestatījumi ir aprakstīti šajā nodaļā.

## Iestatījumu programmas atvēršana

- Pieskarieties  > pieskarieties un turiet  > **Sistēmas iestatījumi**.
- vai -
- Pieskarieties  >  > .

## Tīkli

### < BEZVADU TĪKLI >

#### Wi-Fi

Ieslēdz Wi-Fi, lai izveidotu savienojumu ar pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

#### Bluetooth

Ieslēdz vai izslēdz Bluetooth bezvadu funkciju.

#### Mobilie dati

Parāda datu lietojumu un mobilo datu lietošanas ierobežojumus.

#### Zvans

Konfigurējiet tādus tālruņa zvānu iestatījumus kā zvānu pāradresācija un citas īpašas funkcijas, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

- **Balss pasts** – ļauj izvēlēties jūsu pakalpojumu sniedzēja balss pasta pakalpojumu.
- **Fiksēto zvānu numuri** – ieslēdziet un sastādiet sarakstu ar numuriem, uz kuriem var zvanīt no jūsu tālruņa. Jums būs nepieciešams PIN2 kods, ko nodrošina operators. No tālruņa var zvanīt tikai uz tiem numuriem, kas ir iekļauti fiksēto zvānu sarakstā.
- **Ienākošā zvāna uznirstošais logs** – parāda ienākošā zvāna uznirstošo logu lietojumprogrammas izmantošanas laikā.
- **Zvāna noraidīšana** – ļauj iestatīt zvāna noraidīšanas funkciju.

- **Noraidīt ar ziņu** – ja vēlaties noraidīt zvanu, varat nosūtīt ātru ziņu, izmantojot šo funkciju. Tas ir noderīgi, ja zvans ir jānoraida sapulces laikā.
- **Zvanu pāradresācija** – ļauj iestatīt zvanu pāradresācijas opcijas.
- **Auto atbildētājs** – iestatiet laiku, pirms pievienotā brīvroku ierīce automātiski atbild uz ienākošu zvanu.
- **Savienojuma vibrācija** – tālrunis novibrē, kad otra puse atbild uz zvanu.
- **Saglabāt nezināmos numurus** – pēc zvana pievieno kontaktiem nezināmus numurus.
- **Poga "Power" beidz zvanu** – ļauj izvēlēties šo funkciju zvana pabeigšanai.
- **Zvanu liegums** – bloķē ienākošos, izejošos vai starptautiskos zvanus.
- **Zvanu ilgums** – skatiet zvanu, tajā skaitā pēdējā zvana, izejošo un ienākošo, kā arī visu zvanu ilgumu.
- **Zvana papildiestatījumi** – ļauj mainīt šādus iestatījumus:  
**Zvanītāja ID:** ļauj iestatīt zvanu pāradresācijas opcijas.  
**Zvanu gaidīšana:** ja ir aktivizēta zvanu gaidīšana, tālrunis paziņos par ienākošu zvanu, kamēr veicat citu sarunu (atkarīgs no tīkla pakalpojumu sniedzēja).

## < SAVIENOJUMI >

### Koplietojiet un Savienojiet

- **NFC** – NFC (Near Field Communication, tuva darbības lauka sakari) ir bezvadu tehnoloģija, kas ļauj pārsūtīt datus starp diviem objektiem, ja tie viens no otra atrodas dažādu collu attālumā. Ieslēdzot NFC tālruni, tas var veikt datu apmaiņu ar citām NFC iespējotām ierīcēm vai nolasīt informāciju no viedtagiem, kas iegulti plakātos, uzlīmēs un citos izstrādājumos.
- **Android Beam** – ja ir iespējota šī funkcija, varat pārsūtīt programmas saturu uz citu ierīci, kas atbalsta tehnoloģiju NFC, turot abas ierīces cieši kopā. Piemēram, varat pārsūtīt pārlūka lapas, YouTube videoklipus, kontaktus utt. Vienkārši novietojiet ierīces blakus vienu otrai (parasti ar mugurējām daļām) un pieskarieties ekrānam. Programma noteiks, kāds saturs tiks pārsūtīts.
- **LG PC Suite** – savienojiet LG PC Suite ar savu tālruni, lai ērti pārvaldītu multivides saturu un programmas.

## Piesaiste & Tīkli

- **USB Modems** – jūs varat koplietot sava tālruņa datu savienojumu ar datoru, ieslēdzot USB modemu.
- **Wi-Fi Piekļuves punkts** – varat arī izmantot tālruni, lai nodrošinātu mobilo platjoslas savienojumu. Izveidojiet tīklāju un kopīgojiet savu savienojumu.
- **Bluetooth modems** – ļauj savienot tālruni ar citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth, un koplietot tā interneta savienojumu.
- **Palīdzība** – parāda informāciju par USB modemu, Wi-Fi piekļuves punktu un Bluetooth modemu.
- **Lidojuma režīms** – atzīmējiet, lai izslēgtu visus bezvadu savienojumus un zvanus.
- **Mobile tīkli** – iestatiet opcijas tīkla režīmam, tīkla operatoriem, piekļuves punktu nosaukumiem utt.
- **VPN** – izmantojot tālruni, jūs varat pievienot, iestatīt un pārvaldīt virtuālus privātos tīklus (VPN), kas ļauj izveidot savienojumu un piekļūt resursiem, kas atrodas nodrošinātā lokālā tīklā, piemēram, jūsu uzņēmuma tīklā.

## Skaņa

### < PAMATA >

#### Skaņas profils

Ļauj iestatīt skaņas profilu kā **Skaņa**, **Tikai vibrācija** vai **Netraucēt**.

#### Skaļums

Pielāgojiet tālruņa skaļuma iestatījumus savām vajadzībām un videi.

### < ZVANA SIGNĀLI & VIBRĀCIJA >

#### Zvana signāls

Izvēlieties zvana signālu ienākošajiem zvaniem.

#### Paziņojumu skaņa

Izvēlieties signālu paziņojumiem, piemēram, jaunu ziņojumu saņemšanai vai kalendāra notikumiem.

## **Skaņa ar vibrāciju**

Atzīmējiet, lai zvana signālu papildinātu vibrācija.

### **Vibrācijas tips**

Ļauj iestatīt vibrācijas veidu paziņojumiem.

#### **< PAZIŅOJUMI >**

##### **Netraucēt**

Pieskarieties, lai iestatītu paziņojumus. Jūs nesaņemsiet paziņojumus.

##### **Ekrāna bloķēšana**

Ļauj parādīt visus paziņojumus bloķētā ekrānā.

##### **Progr.**

Ļauj iestatīt paziņojumus programmām.

#### **< PAPILDU IESTATĪJUMI >**

##### **Vibrē pēc pieskāriena**

Atzīmējiet, lai darbotos vibrācija, pieskaroties sākuma skārienjutīgajiem taustiņiem un citu lietotāja un ierīces mijiedarbību laikā.

##### **Sskaņas efekti**

Šī izvēlne ļauj iestatīt signālus, kas atskan, pieskaroties numuru sastādīšanas tastatūrai, izvēloties ekrāna opcijas utt.

- **Ciparu taustiņu pieskārienu skaņas** – atzīmējiet, lai atskaņotu signālus, izmantojot numuru sastādīšanas tastatūru.
- **Pieskāriena skaņa** – atzīmējiet, lai atskaņotu skaņu, izdarot ekrānā izvēles.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņas** – atzīmējiet, lai atskanētu skaņa, bloķējot un atbloķējot ekrānu.

##### **Ziņu/balss zvanu paziņojumi**

Ļauj ierīcei automātiski nolasīt ienākošā zvana un ziņojuma notikumu.

## Displeja iestatījumi

### < MĀJAS & SLĒDZENE >

#### Sākuma ekrāns

- **Izvēlieties Home** – izvēlieties sākuma motīvu. Izvēlieties **Mājās** (standarta Android izkārtojums) vai **EasyHome** (vienkāršota versija lietotājiem, kas mazāk pārzina Android).
- **Tēma** – iestata ierīces ekrāna tēmu.
- **Fona attēls** – iestata fona attēlu, kas tiks izmantots sākuma ekrānā.
- **Ekrāna efekts** – izvēlieties efektu, kas tiks lietots, veicot pārvilkšanu no viena sākuma ekrāna loga uz citu.
- **Atļaut Sākuma ekrāna ciklu** – atzīmējiet, lai atļautu nepārtrauktu sākuma ekrāna ritināšanu (pēc pēdējā ekrāna atgriezties pie pirmā ekrāna).
- **Home dublēšana un atjaunošana** – iestatiet, lai dublētu un atjaunotu Home programmas izkārtojumu un fona attēlu.
- **Palīdzība** – pieskarieties, lai iegūtu informāciju par ierīces sākuma ekrāna izmantošanu.

#### Ekrāna bloķēšana

- **Izvēlieties bloķēšanas ekrānu** – iestatiet ekrāna bloķēšanas veidu, lai garantētu tālruņa drošību. Atvērsies vairāki ekrāni, kas palīdzēs izveidot ekrāna atbloķēšanas rakstu. Ja esat iespējojis atbloķēšanas rakstu, ieslēdzot tālruni vai atmodinot ekrānu, jums būs jāuzzīmē atbloķēšanas raksts, lai atbloķētu ekrānu.
- **Smart Lock** – iestatiet, lai uzturētu tālruni atbloķētu, kad tam ir pieslēgta uzticama Bluetooth ierīce, kad tas atrodas pazīstamā vietā, piemēram, mājās vai darbavietā, vai atpazīst jūsu seju.
- **Ekrāna efekts** – iestata ekrāna pavilkšanas efekta opcijas.
- **Fona attēls** – izvēlieties fona attēlu bloķētam ekrānam.
- **Īsceļi** – pielāgojiet īsceļus bloķētā ekrānā.
- **Zaudētā tālruņa kontaktinformācija** – atzīmējiet, lai ierīces īpašnieka vārds būtu redzams bloķēšanas ekrānā, un pielāgojiet īpašnieka informāciju.

- **Bloķēšanas taimeris** – ļauj iestatīt laiku, pirms ekrāns automātiski tiek bloķēts pēc ekrāna taimauta iestāšanās.
- **Ieslēgšanas poga uzreiz noslēdzas** – atzīmējiet, lai nekavējoties bloķētu ekrānu, nospiežot **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas pogu**. Šis iestatījums ignorē drošības atslēgas taimera iestatījumu.

## **Sākuma skārienjutīgās pogas**

Izvēlieties sākuma ekrāna skārientaustiņu kombināciju, krāsu un, ja vēlaties, caurspīdīgu fonu.

### **< FONTS >**

#### **Fonta veids**

Izvēlieties fonta veidu.

#### **Fonta lielums**

Izvēlieties fonta lielumu.

### **< CITI EKRĀNA IESTATĪJUMI >**

#### **Spilgtums**

Pielāgojiet ekrāna spilgtumu, izmantojot slīdni.

#### **Autom. displeja pagriešana**

Iestatiet automātisku orientācijas pārslēgšanu, pagriežot tālruni.

#### **Ekrāna taimauts**

Iestatiet laika aizturi pirms ekrāna automātiskas izslēgšanās.

### **< PAPILDU IESTATĪJUMI >**

#### **Izslēgta ekrāna efekts**

Iestatiet ekrāna izslēgšanās efektu.

#### **Ekrānsaudzētājs**

Izvēlieties, kādu ekrānsaudzētāju rādīt, kamēr tālrunis atrodas miega režīmā, ir ievietots dokstacijā vai tiek uzlādēts.

# Vispārīgs

## < PERSONISKS >

### Valoda un ievade

Izvēlieties valodu tekstem jūsu tālrunī un ekrāna tastatūras konfigurēšanai, tai skaitā vārdiem, ko esat pievienojis vārdnīcai.

- **Valoda** – izvēlieties valodu, kādu lietot tālrunī.
- **Noklusējuma** – ļauj izvēlēties noklusējuma tastatūras tipu.
- **LG tastatūra** – pieskarieties ikonai Iestatījumi, lai mainītu LG tastatūras iestatījumus.
- **Google rakstīšana ar balsi** – atzīmējiet, lai datu ievadišanai izvēlētos Google balss ievadišanu. Pieskarieties ikonai Iestatījumi, lai mainītu Google balss iestatījumus.
- **Balss meklēšana** – pieskarieties, lai konfigurētu balss meklēšanas iestatījumus.
- **Tekstrunas izvade** – pieskarieties, lai iestatītu ieteicamo meklētāju vai vispārējos iestatījumus tekstrunas izvadei.
- **Rādītāja ātrums** – pielāgojiet rādītāja ātrumu.

### Atrašanās vieta

Ieslēdzot atrašanās vietas pakalpojumu, tālrunis noteiks jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Izvēloties šo opciju, jums tiks lūgta piekrišana atļaut Google izmantot jūsu atrašanās vietas informāciju, sniedzot šos pakalpojumus.

- **Režīms** – iestata veidu, kā tiek noteikta jūsu pašreizējā atrašanās informācija.
- **Kamera** – atzīmējiet, lai atzīmētu fotoattēlu un video uzņemšanas vietas.
- **Google ziņošana par atrašanās vietu** – ļauj izvēlēties jūsu atrašanās vietas informācijas iestatījumus, kad tai piekļūst Google un tā izstrādājumi.

### Konti un sinhronizācija

Izmantojiet kontu un sinhronizācijas iestatījumu izvēlni, lai pievienotu, noņemtu un pārvaldītu jūsu Google un citus atbalstītos kontus. Šie iestatījumi tiek lietoti, arī lai kontrolētu to, kā un vai visas programmas nosūta, saņem un sinhronizē datus pēc saviem grafikiem un vai visas programmas var automātiski sinhronizēt lietotāja datus. Gmail™, Kalendāram un citām programmām var būt arī savi iestatījumi, lai kontrolētu to, kā tiek sinhronizēti dati; skatiet informāciju nodaļās par šīm programmām.

Pieskarieties **Pievienot kontu**, lai pievienotu jaunu kontu.

## Pieejamība

Izmantojiet Pieejamības iestatījumus, lai konfigurētu pieejas spraudņus, ko esat instalējis savā tālrunī.

- **TalkBack** – ļauj iestatīt funkciju TalkBack, kas palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem, sniedzot verbālu atbildes reakciju.
- **Fonta lielums**: – iestata fonta lielumu.
- **Invertēt krāsas** – atzīmējiet, lai mainītu ekrāna un satura krāsas.
- **Krāsu pielāgošana** – ļauj mainīt ekrāna un satura krāsas.
- **Pieskāriena tālummaiņa** – ļauj tuvināt un tālināt, trīs reizes pieskaroties ekrānam.
- **Ziņu/balss zvanu paziņojumi** – pieskarieties slēdzim Ziņu/balss zvanu paziņojumi, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju. Ja funkcija ir ieslēgta, dzirdēsiet automātiskus izrunātus paziņojumus par ienākošiem zvaniem un ziņojumiem.
- **Displeja spilgtuma rīki** – atzīmējiet, lai iestatītu ekrānā tumšāku kontrastu.
- **Pieejamības saīsne** – ļauj ātri atvērt pieejamības funkciju jebkurā ekrānā.
- **Tekstrunas izvade** – pieskarieties, lai pielāgotu iestatījumus teksta pārvēršanai runā (TTS).
- **Audio tips** – iestata audio tipu.
- **Skaņas balanss** – iestata audio virzienu. Virziet slīdņi, lai to iestatītu.
- **Mirgojoši brīdinājumi** – atzīmējiet, lai iestatītu mirgošanu ienākošajiem zvaniem un paziņojumiem.
- **Izslēgt visas skaņas** – atzīmējiet, lai izslēgtu visas ierīces skaņas.
- **Virsraksts** – ļauj pielāgot virsrakstu iestatījumus personām ar dzirdes traucējumiem.
- **Pieskārienu atbildes laiks** – iestata pieskārienu atbildes laiku.
- **Touch assistant** – parāda skārienpaneli ar ērtu piekļuvi biežāk izmantotajām darbībām.
- **Ekrāna taimauts** – iestata laiku pirms fona apgaismojuma automātiskas izslēgšanās.
- **Pieskārienu kontroles lauki** – ļauj izvēlēties ekrāna laukumu pieskārienu aktivizācijas ierobežojumiem.

- **Autom. displeja pagriešana** – atzīmējiet, lai ļautu tālrunim pagriezt ekrānu atkarībā no tā orientācijas (portrets vai ainava).
- **Paroles apstiprināšana ar balsi** – atzīmējiet, lai tālrunis varētu nolasīt paroles, kurām pieskaraties.
- **Poga "Power" beidz vianu** – atzīmējiet, lai varētu beigt balss vianus, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.
- **Pieejamības iestatījumu saīšne** – iestata ātru un ērtu piekļuvi izvēlētajām funkcijām, trīsreiz pieskaroties sākuma taustiņam.
- **Ievade ar vienu pieskārienu** – atzīmējiet, lai iespējotu ievadi ar vienu pieskārienu. Katrs pirksta pieskāriens var ievadīt burtu vai rakstzīmi uz LG tastatūras.
- **Piekļuves maiņa** – ļauj jums mijiedarboties ar ierīci, izmantojot vienu vai vairākus slēdžus, kas darbojas kā tastatūras taustiņi. Šī izvēlne var noderēt lietotājiem ar kustību ierobežojumiem, kas neļauj tiem tieši mijiedarboties ar ierīci.

## Išinājumaustiņš

Ātri piekļūstiet programmām, nospiežot un turot **skaļuma pogas**, kad ekrāns ir izslēgts vai bloķēts.

## < KONFIDENCIALITĀTE >

### Drošība

Izmantojiet drošības izvēlni, lai konfigurētu, kā palīdzēt aizsargāt jūsu tālruni un tā datus.

- **Šifrēt tālruni** – ļauj šifrēt tālruņa datus lielāki drošībai. Katru reizi, kad ieslēgsit tālruni, jums vajadzēs ievadīt PIN kodu vai paroli, lai to atšifrētu.
- **Šifrēt SD kartes atmiņu** – šifrējiet SD karti un glabājat datus nepieejamus citām ierīcēm.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** – iestata PIN kodu, lai bloķētu jūsu SIM karti, un ļauj jums mainīt PIN kodu.
- **Paroles rakstīšana redzama** – atzīmējiet, lai, ievadot paroli, uz īsu brīdi parādītu katru paroles rakstzīmi un jūs redzētu, ko ievadāt.
- **Ierīces administratori** — skatiet vai deaktivizējiet telefona administratorus.
- **Nezināmi avoti** – ļauj instalēt programmas, kas nav no Play veikala.
- **Pārbaudīt aplikācijas** – neļauj instalēt vai pirms instalēšanas brīdina par programmām, kas var radīt kaitējumu.

- **Krātuves veids** – atbalsta aparatūras resursi.
- **Uzticami akreditācijas dati** – atzīmējiet, lai ļautu programmām piekļūt sava tālrūņa šifrētajai atmiņai ar drošiem sertifikātiem, saistītajām parolēm un citiem akreditācijas datiem. Akreditācijas datu krātuve tiek izmantota, lai izveidotu noteiktu veidu VPN un Wi-Fi savienojumus. Ja neesat iestatījis paroli drošai akreditācijas datu glabāšanai, šis iestatījums nav izgaismots.
- **Instalēt no krātuves** – pieskarieties, lai instalētu drošu sertifikātu.
- **Dzēst akreditācijas datus** – izdēš visus drošos sertifikātus un saistītos akreditācijas datus, kā arī drošo krātuves paroli.
- **Trust agents** – izvēlieties programmas, kuras lietot, neatbloķējot ekrānu.
- **Ekrāna spraudīte** – jūs varat iespējojot ierīci, lai rādītu tikai konkrētas programmas ekrānu, izmantojot ekrāna spraudīti.

## < VIEDĀS FUNKCIJAS >

### Žesti

- **Ienākoš. zvans gaidīš. režīmā** – atzīmējiet, lai ar tālrūņa apvēršanu varētu apklusināt ienākošos zvanus.
- **Atlikt vai apturēt modinātāju** – atzīmējiet, lai ar ierīces apvēršanu varētu atlikt vai apturēt modinātāju.
- **Apturēt video** – atzīmējiet, lai ar tālrūņa apvēršanu varētu apturēt konkrētajā brīdī atskaņoto video.
- **Palīdzība** – pieskarieties, lai iegūtu informāciju par ierīces žestu funkciju izmantošanu.
- **Kustību sensora kalibrēšana** – ļauj uzlabot slīpuma precizitāti un sensora ātrumu.

## < IERĪCES PĀRVALDĪBA >

### Datums un laiks

Iestatiet pēc izvēles, kā tiks parādīts datums un laiks.

### Atmiņa

Jūs varat pārbaudīt ierīces izmantoto un pieejamo iekšējo atmiņu.

### Akumulators

- **Akumulatora lietošana** – skatiet akumulatora lietojumu.
- **Akumulatora procentuālais stāvoklis stāvokļa** – atzīmējiet, lai statusa joslā blakus akumulatora ikonai parādītu akumulatora uzlādes līmeni procentos.
- **Strāvas taupītājs** – pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu strāvas taupīšanas funkciju. Iestata akumulatora uzlādes līmeni procentos, kuru sasniedzot, automātiski tiek ieslēgts Strāvas taupītājs. Izvēlieties **Tūlīt, 5% akumulatora vai 15% akumulatora**.
- **Palīdzība** – parāda informāciju par akumulatora taupīšanas vienumiem.

## Progr.

Ļauj skatīt informāciju par tālrūnī instalētajām programmām, pārvaldīt to datus un apturēt to darbību.

## Noklusējuma ziņu lietotne

Šī izvēlne ļauj izvēlēties, kuru ziņapmaiņas programmu lietot kā noklusējuma ziņapmaiņas programmu.

## Dublēt un atiestatīt

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldības iestatījumus.

- **Dublēt manus datus** – dublējiet programmu datus, Wi-Fi paroles un citus iestatījumus Google serveros.
- **Rezerves konts** – parāda kontu, kas pašlaik tiek izmantots informācijas dublēšanai.
- **Automātiska atjaunošana** – atinstalējot programmu, atjaunojiet dublētos iestatījumus un datus.
- **LG Backup pakalpojums** — dublē visu ierīces informāciju un atjauno to datu zuduma vai nomaiņas gadījumā.
- **Rūpnīcas datu atiestate** — atiestatiet savu iestatījumu rūpnīcas noklusējuma vērtības un izdzēsiet visus savus datus. Šādā veidā atiestatot tālrūni, jums būs atkārtoti jāievada tā pati informācija, kuru norādījāt, pirmoreiz palaižot Android.

## Drukāšana

Ļauj drukāt noteiktu ekrānu saturu (piemēram, pārlūkprogrammā Chrome parādītās tīmekļa lapas) printerī, kas ir savienots ar to pašu Wi-Fi tīklu, kurā atrodas jūsu Android ierīce.

## **Par tālrūni**

Skatiet juridisko informāciju, pārbaudiet tālrūņa statusu un programmatūras versijas un veiciet programmatūras atjaunināšanu.

# Datorprogrammatūra (LG PC Suite)

## Operētājsistēmai Windows

LG PC Suite palīdz pārvaldīt multivides saturu un programmas jūsu tālrunī, ļaujot savienot tālruni ar datoru.

### Izmantojot LG PC Suite programmatūru, jūs varat...

- Datorā pārvaldīt un atskaņot multivides saturu (mūziku, filmas, attēlus).
- Sūtīt multivides saturu uz ierīci.
- Sinhronizēt datus (grafikus, kontaktus, grāmatzīmes) starp ierīci un datoru.
- Ierīcē dublēt programmas.
- Ierīcē atjaunināt programmatūru.
- Atskaņot datora multivides saturu no citas ierīces

**PIEZĪME.** Atkarībā no modeļa dažas funkcijas var nebūt pieejamas.

**PIEZĪME.** Programmas izvēlnē Palīdzība varat skatīt papildinformāciju par datorprogrammatūras LG PC Suite lietošanu.

## Programmatūras LG PC Suite instalēšana

Lai lejupielādētu programmatūru LG PC Suite, rīkojieties šādi:

- 1 Dodieties uz [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Dodieties uz **ATBALSTS > MOBILAIS ATBALSTS > Datora sinhronizēšana**.
- 3 Izvēlieties modeļa informāciju un noklikšķiniet **ATRAST**.
- 4 Ritiniet lejup, izvēlieties **DATORA SINHRONIZĒŠANA > Windows > LEJUPIELĀDĒT**, lai lejupielādētu LG PC Suite.

## Programmatūras LG PC Suite sistēmas prasības

- Operētājsistēma: Windows XP (3. servisa pakotne), 32 bitu; Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Centrālais procesors: 1 GHz vai jaudīgāks procesors
- Atmiņa: 512 MB vai ietilpīgāka RAM
- Grafikas karte: 1024x768 pikseļu izšķirtspēja, 32 bitu krāsu vai jaudīgāka
- Cietais disks: 500 MB vai vairāk brīvas vietas cietajā diskā (ļespējams, nepieciešams vairāk brīvas vietas cietajā diskā atkarībā no glabāto datu apjoma.)
- Nepieciešamā programmatūra: LG United draiveri, Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

### **PIEZĪME. LG United USB draiveris**

Nepieciešams LG United USB draiveris, lai savienotu LG ierīci un datoru. Tas tiek instalēts automātiski, instalējot programmatūru LG PC Suite.

## Operētājsistēmai Mac

### Izmantojot LG PC Suite programmatūru, jūs varat...

- Datorā pārvaldīt un atskaņot multivides saturu (mūziku, filmas, attēlus).
- Sūtīt multivides saturu uz ierīci.
- Sinhronizēt datus (grafikus, kontaktus, grāmatzīmes) starp ierīci un datoru.

**PIEZĪME.** Atkarībā no modeļa dažas funkcijas var nebūt pieejamas.

**PIEZĪME.** Programmas izvēlnē Palīdzība varat skatīt papildinformāciju par datorprogrammatūras LG PC Suite lietošanu.

## Programmatūras LG PC Suite instalēšana

Lai lejupielādētu programmatūru LG PC Suite, rīkojieties šādi:

- 1 Dodieties uz [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Dodieties uz **ATBALSTS > MOBILAIS ATBALSTS > Datora sinhronizēšana**.
- 3 Izvēlieties modeļa informāciju un noklikšķiniet **ATRAST**.
- 4 Ritiniet lejup, izvēlieties **DATORA SINHRONIZĒŠANA > Mac OS > LEJUPIELĀDĒT**, lai lejupielādētu LG PC Suite.

## Programmatūras LG PC Suite sistēmas prasības

- Operētājsistēma: Mac OS X (10.6.8) vai jaunāka versija
- Atmiņa : 2 GB RAM vai lielāka
- Grafiskā karte: 1024 x 768 ekrāna izšķirtspēja vai lielāka un 32 bitu krāsas
- Cietais disks: ietilpība 500 MB vai vairāk (datiem var būt nepieciešama papildu vieta)
- Nepieciešamā programmatūra: LG United Mobile draiveris

### **PIEZĪME. LG United USB draiveris**

Nepieciešams LG United USB draiveris, lai savienotu LG ierīci un datoru. Tas tiek instalēts automātiski, instalējot programmatūru LG PC Suite.

# Tālruņa programmatūras atjaunināšana

## Tālruņa programmatūras atjaunināšana

### LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot internetu

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot šo funkciju, apmeklējiet tīmekļa vietni → <http://www.lg.com/common/index.jsp>, izvēlieties savu valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāku versiju, izmantojot internetu, tāpēc jums nav jāapmeklē apkalpošanas centrs. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmaparatūras versiju.

Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas procesam nepieciešama visa lietotāja uzmanība, lūdzu, pirms turpināšanas ievērojiet visas norādes un paziņojumus, kas parādās katrā darbībā. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana atjaunošanas procesa laikā var nopietni sabojāt jūsu mobilo tālruni.

**PIEZĪME.** LG patur tiesības pēc saviem ieskatiem nodrošināt programmaparatūras atjauninājumus tikai atsevišķiem modeļiem un negarantē jaunāku programmaparatūru versiju pieejamību visiem tālruņu modeļiem.

### LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot bezvadu režīmu

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot bezvadu režīmu un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmaparatūras versiju.

Vispirms pārbaudiet mobilā tālruņa programmatūras versiju: **Iestatījumi > Vispārīgs > Par tālruni > Atjaunināšanas centrs > Progr. atjaunināšana > Meklēt atjauninājumu.**

**PIEZĪME.** Jūsu personīgie dati no iekšējās tālruņa krātuves – tajā skaitā informācija par jūsu Google kontu un jebkādiem citiem kontiem, jūsu sistēmas/programmu dati un iestatījumi, jebkādas lejupielādētas programmas un arī DRM licence – var tikt zaudēti tālruņa programmatūras atjaunināšanas laikā. Tādēļ LG iesaka dublēt personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas atbildību par personīgo datu zudumu.

**PIEZĪME.** Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja, reģiona un valsts.

# Par šo lietotāja rokasgrāmatu

## Par šo lietotāja rokasgrāmatu

- Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo ceļvedi. Tādējādi tālruni lietosiet droši un pareizi.
- Daži no šajā rokasgrāmatā iekļautajiem attēliem un ekrānuzņēmumiem var izskatīties citādi jūsu tālrunī.
- Jūsu saturs var atšķirties no gala izstrādājuma vai programmatūras, ko piedāvā pakalpojumu sniedzēji. Saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai skatītu šī ceļveža jaunāko versiju, apmeklējiet LG tīmekļa vietni [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Jūsu tālrunī pieejamās programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. LG neuzņemas atbildību par jebkādiem tālruņa darbības traucējumiem, ko var izraisīt tādu programmu lietošana, ko nav izstrādājis LG.
- LG neuzņemas atbildību par darbības traucējumiem vai nesaderības problēmām, ko var izraisīt reģistra iestatījumu rediģēšana vai operētājsistēmas programmatūras modificēšana. Jebkādi operētājsistēmas pielāgošanas mēģinājumi var radīt ierīces vai tās programmu nepareizu darbību.
- Programmatūra, audio, ekrāntapetes, attēli un cits ierīcē iekļautais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Iegūstot šos materiālus un izmantojot tos komerciāliem vai citiem mērķiem, iespējams, tiks pārkāpts autortiesību likums. Kā lietotājs jūs esat pilnībā atbildīgs par materiālu nelikumīgu izmantošanu.
- Papildu maksa var tikt piemērota par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi, lejupielādi, automātisku sinhronizēšanu un atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumiem. Lai izvairītos no papildu izmaksām, izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu tarifu plānu. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu sīkāku informāciju.

## Preču zīmes

- LG un LG logo ir reģistrētas LG Electronics preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

# Piederumi

Šie piederumi ir pieejami lietošanai kopā ar jūsu tālruni. **(Tālāk minētie piederumi var būt papildu piederumi.)**

- Ceļojumu adapteris
- Īsā pamācība
- Stereoaustrīņas
- USB kabelis
- Akumulators

## PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus. Komplektā iekļautie elementi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Ierīces komplektā iekļautie elementi un jebkādi pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## Problēmu novēršana

Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, lietojot tālruni. Lai atrisinātu dažas no problēmām, ir jāsaprot, ar pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu problēmu ir iespējams novērst paša spēkiem.



| Ziņojums                                 | Iespējamie iemesli   | Iespējamie korigējošie pasākumi  |
|--|--|--|
| SIM vai USIM kartes kļūda                | Tālrunī nav SIM vai USIM kartes vai arī tā ir ievietota nepareizi.                 | Pārlicinieties, ka SIM vai USIM karte ir ievietota pareizi.  |
| Nav tīkla savienojuma / tīkla traucējumi | Signāls ir vājš, vai arī jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla.         | Pieejiet tuvāk logam vai izejiet atklātā vietā. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.   |
|  | Operators pievienojis jaunus pakalpojumus.   | Pārbaudiet, vai SIM vai USIM karte nav vecāka par 6~12 mēnešiem. Ja tā ir, nomainiet SIM vai USIM karti sava tīkla operatora tuvākajā filiālē. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. |
| Kodi neatbilst                           | Lai nomainītu drošības kodu, jums jāapstiprina jaunais kods, atkārtoti to ievadot. | Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.   |
|  | Abi ievadītie kodi ir atšķirīgi.   |  |

| Ziņojums                   | Iespējamie iemesli   | Iespējamie korigējošie pasākumi   |
|----------------------------|--|---|
| Nevar iestatīt programmas. | Neatbalsta pakalpojumu sniedzējs, vai ir vajadzīga reģistrācija. | Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.   |
| Zvani nav pieejami         | Numura izsaukšanas kļūda   | Jaunais tīkls nav autorizēts.   |
|                            | Ievietota jauna SIM vai USIM karte.                              | Pārbaudiet, vai nav jaunu ierobežojumu.   |
|                            | Sasniegts priekšsamaksas limits.                                 | Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2. |
| Tālruni nevar ieslēgt      | Pārāk ātri nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš.           | Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes.            |
|                            | Akumulators nav uzlādēts.  | Uzlādējiet akumulatoru. Displejā pārbaudiet uzlādes indikatoru.                     |

| Ziņojums  | Iespējamie iemesli                          | Iespējamie korigējošie pasākumi                             |
|---|---|---|
| Uzlādes kļūda                                   | Akumulators nav uzlādēts.                   | Uzlādējiet akumulatoru.                                     |
|   | Ārējā temperatūra ir par karstu vai aukstu. | Pārbaudiet, vai tālrunis tiek uzlādēts normālā temperatūrā. |
|   | Problēma ar kontaktiem.                     | Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni.              |
|   | Nav sprieguma.                              | Iespraudiet lādētāju citā ligzdā.                           |
|   | Bojāts lādētājs.                            | Nomainiet lādētāju.   |
|   | Nepareizs lādētājs.                         | Izmantojiet tikai oriģinālos LG piederumus.                 |
| Numurs nav atļauts.                             | Ir ieslēgta fiksēto zvanu numuru funkcija.  | Pārbaudiet iestatījumu izvēlni un izslēdziet funkciju.      |
| Nav iespējams saņemt/nosūtīt SMS un fotoattēlus | Atmiņa ir pilna.                            | Izdzēsiet tālrunī dažas ziņas.                              |
| Failus nevar atvērt                             | Faila formāts netiek atbalstīts.            | Pārbaudiet atbalstītos failu formātus.                      |

| Ziņojums                          | Iespējamie iemesli               | Iespējamie koriģējošie pasākumi   |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| Ekrāns neieslēdzās, saņemot zvanu | Tuvuma sensora problēma          | Ja izmantojat aizsargplēvi vai maciņu, pārbaudiet, vai tas nepārklāj vietu ap tuvuma sensoru. Pārbaudiet, vai vieta ap tuvuma sensoru ir brīva. |
| Nav skaņas                        | Vibrācijas režīms                | Pārbaudiet skaņas izvēlnes statusa iestatījumus, lai pārlicinātos, vai nav ieslēgts vibrācijas vai klusuma režīms.                              |
| Uzkaras vai sastingst             | Pārejoša programmatūras problēma | Mēģiniet atjaunināt programmatūru, izmantojot tīmekļa vietni.   |

| Kategorija           | Jautājums   | Atbilde   |
|----------------------|---|---|
| Bluetooth ierīces    | Kādas funkcijas ir pieejamas, izmantojot Bluetooth?                             | Varat pievienot Bluetooth audio ierīci, piemēram, stereo/mono austiņas vai automašīnas komplektu.   |
| Kontaktu dublēšana   | Kā var dublēt kontaktus?  | Kontaktu datus var sinhronizēt starp jūsu tālruni un Google kontu.  |
| Sinhronizācija       | Vai ir iespējams izveidot vienvirziena sinhronizāciju ar Gmail?                 | Ir pieejama tikai divvirzienu sinhronizācija.   |
| Sinhronizācija       | Vai ir iespējams sinhronizēt visas e-pasta mapes?                               | Iesūtne tiek sinhronizēta automātiski. Varat skatīt citas mapes, pieskaroties  un atlasot <b>Mapes</b> , lai izvēlētos mapi. |
| Pierakstīšanās Gmail | Vai ikreiz, kad vēlos piekļūt Gmail, ir jāpierakstās Gmail?                     | Ja esat pierakstījies Gmail, nav nepieciešama atkārtota pierakstīšanās.   |
| Google kods          | Vai ir iespējams filtrēt e-pastus?  | Nē, tālrunis neatbalsta e-pasta filtrēšanu.   |
| E-pasts              | Kas notiek, ja e-pasta rakstīšanas laikā ieslēdzu citu programmu?               | Jūsu e-pasta ziņojums tiks automātiski saglabāts kā melnraksts.   |
| Zvana signāls        | Vai pastāv faila lieluma ierobežojums, izmantojot MP3 failus kā zvana signālus? | Faila lielumam nav ierobežojumu.  |

| Kategorija     | Jautājums  | Atbilde  |
|----------------|--|--|
| Ziņas laiks    | Tālrunī neuzrādās saņemšanas laiks ziņām, kas vecākas par 24 stundām. Kā varu to mainīt? | Atveriet sarunu, pieskarieties un turiet vajadzīgo ziņojumu. Pēc tam pieskarieties <b>Info</b> .   |
| Navigācija     | Vai manā tālrunī ir iespējams instalēt citu navigācijas programmu?                       | Varat instalēt un lietot jebkuru no Play Store™ pieejamajām programmām, kas ir saderīga ar tālruņa aparatūru.  |
| Sinhronizācija | Vai ir iespējams sinhronizēt visu manu e-pasta kontu kontaktus?                          | Sinhronizēt iespējams tikai Gmail un MS Exchange servera (uzņēmuma e-pasta servera) kontaktus.   |
| Wait and Pause | Vai ir iespējams saglabāt kontaktu ar Wait and Pause numuros?                            | Ja esat pārsūtījis kontaktu, izmantojot numurā saglabātas funkcijas Wait & Pause, šīs funkcijas nevar izmantot. Katrs numurs jā saglabā no jauna. Kā saglabāt, izmantojot Wait and Pause:<br>1. Sākuma ekrānā pieskarieties  .<br>2. Ievadiet numuru un pieskarieties  .<br>3. Pieskarieties <b>Pievienot 2 sekunžu pauzi</b> vai <b>Pievienot gaidīšanu</b> . |
| Drošība        | Kādas ir tālruņa drošības funkcijas?   | Varat iestatīt tālruni, lai tajā pirms piekļuves vai lietošanas būtu jāievada atbloķēšanas raksts.   |

| Kategorija          | Jautājums                            | Atbilde   |
|---------------------|--------------------------------------|---|
| Atbloķēšanas raksts | Kā var izveidot atbloķēšanas rakstu? | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Pieskarieties <b>Sistēmas iestatījumi &gt; Displeja iestatījumi &gt; Ekrāna bloķēšana.</b></li> <li>3. Pieskarieties <b>Izvēlēties bloķēšanas ekrānu &gt; Atbloķēšanas raksts.</b> Pirmoreiz veicot šīs darbības, parādīsies īsa pamācība par atbloķēšanas raksta izveidi.</li> <li>4. Izveidojiet savu rakstu, to uzzīmējot un pēc tam atkārtoti uzzīmējot, lai apstiprinātu.</li> </ol> <p>Piesardzības pasākumi, izmantojot atbloķēšanas rakstu.</p> <p>Ir ļoti svarīgi atcerēties iestatīto atbloķēšanas rakstu. Piecas reizes izmantojot nepareizu rakstu, tālrunim vairs nevarēsiet piekļūt. Jums ir pieci mēģinājumi, lai ievadītu atbloķēšanas rakstu, PIN vai paroli. Ja esat izmantojis visus 5 mēģinājumus, pēc 30 sekundēm varat mēģināt vēlreiz. (Ja iepriekš esat iestatījis rezerves PIN kodu, varat izmantot šo rezerves PIN kodu raksta atbloķēšanai.)</p> |

| Kategorija          | Jautājums   | Atbilde  |
|---------------------|---|--|
| Atbloķēšanas raksts | Kā rīkoties, ja esmu aizmirsis atbloķēšanas rakstu un neesmu tālrunī izveidojis Google kontu? | Ja esat aizmirsis atbloķēšanas rakstu: Ja tālrunī esat pierakstījis savā Google kontā, bet 5 reizes esat nepareizi ievadījis atbloķēšanas rakstu, pieskarieties pogai Vai aizmirsāt rakstu. Pēc tam jums ir jāpierakstās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai esat to aizmirsis, būs jāveic rūpnīcas iestatījumu atjaunošana. Uzmanību! Veicot rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, visas lietotāja programmas un dati tiek izdzēsti. Pirms atjaunojat rūpnīcas iestatījumus, neaizmirstiet veikt visu svarīgāko datu dublēšanu. |
| Atmiņa              | Vai zināšu, kad tālruņa atmiņa būs pilna?   | Jā, jūs saņemsiet paziņojumu.  |
| Valodas atbalsts    | Vai ir iespējams tālrunī mainīt valodu?   | Tālrunī ir daudzvalodu opcija. Lai mainītu valodu:<br>1. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet <input type="checkbox"/> , pēc tam pieskarieties <b>Sistēmas iestatījumi</b> .<br>2. Pieskarieties <b>Vispārīgs &gt; Valoda un ievade &gt; Valoda</b> .<br>3. Pieskarieties vēlamajai valodai.  |
| VPN                 | Kā varu iestatīt VPN?   | VPN piekļuves konfigurācija katrā uzņēmumā ir citādāka. Lai konfigurētu VPN piekļuvi tālrunī, jums jāiegūst informācija no jūsu uzņēmuma tīkla administratora.   |

| Kategorija              | Jautājums  | Atbilde   |
|-------------------------|--|---|
| Ekrāna taimauts         | Mana tālruņa ekrāns izslēdzas jau pēc 15 sekundēm. Kā varu mainīt laiku, kurā izslēgties fona apgaismojumam? | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Pieskarieties <b>Sistēmas iestatījumi &gt; Displeja iestatījumi.</b></li> <li>3. Pieskarieties <b>Ekrāna taimauts.</b></li> <li>4. Pieskarieties vēlamajam ekrāna fona apgaismojuma taimauta laikam.</li> </ol>   |
| Wi-Fi un mobilais tīkls | Kuru no pakalpojumiem tālrunis izvēlēsies, ja ir pieejams gan Wi-Fi, gan mobilais tīkls?                     | <p>Lietojot datus, tālrunis pēc noklusējuma var izveidot savienojumu ar Wi-Fi (ja tālrunī ir iespējots Wi-Fi savienojums). Tomēr nebūs nekādu paziņojumu par to, kad tālrunis pārslēdzas no viena savienojuma uz otru.</p> <p>Lai zinātu, kāds datu savienojums tiek lietots, skatiet mobilo tīklu vai Wi-Fi ikonu ekrāna augšdaļā.</p> |
| Sākuma ekrāns           | Vai ir iespējams noņemt programmu no sākuma ekrāna?  | Jā. Vienkārši pieskarieties un turiet ikonu, līdz ekrāna augšā pa vidu parādās atkritnes ikona. Pēc tam, neatlaižot pirkstu, velciet ikonu uz atkritumu tvertni.  |
| Programma               | Esmu lejupielādējis programmu, taču tā rada daudz kļūdu. Kā varu to noņemt?                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Pieskarieties <b>Sistēmas iestatījumi &gt; Vispārīgs &gt; Progr. &gt; LEJUPIELĀDĒTS.</b></li> <li>3. Pieskarieties programmai un izvēlieties <b>Atinstalēt.</b></li> </ol>  |

| Kategorija  | Jautājums  | Atbilde  |
|---|--|--|
| Lādētājs  | Vai ir iespējams uzlādēt tālruni, izmantojot USB datu kabeli, taču neinstalējot nepieciešamo USB draiveri? | Jā, tālrunis tiek uzlādēts, izmantojot USB kabeli, neatkarīgi no tā, vai nepieciešamie draiveri ir instalēti.  |
| Modinātāja signāls                                    | Vai varu modinātāja signālam izmantot mūzikas failus?  | Jā. Pēc tam, kad mūzikas fails ir saglabāts kā zvana signāls, varat to izmantot kā modinātāja signālu.<br>1. Pieskarieties un turiet dziesmu bibliotēkas sarakstā. Izvēlnē, kas atveras, pieskarieties <b>lestatīt kā zvana signālu</b> > <b>Tālruņa zvana signāls</b> vai <b>Kontakta zvana signāls</b> .<br>2. Modinātāja iestatījumu ekrānā izvēlieties dziesmu kā zvana signālu. |
| Modinātāja signāls                                    | Vai tad, ja tālrunis būs izslēgts, modinātāja signāls būs dzirdams?  | Nē, šāda funkcija netiek atbalstīta.   |
| Modinātāja signāls                                    | Ja zvanītāja skaļums ir izslēgts vai ir iestatīts vibrozvans, vai dzirdēšu modinātāja signālu?             | Modinātāja signāls ir dzirdams pat šādās situācijās.   |
| Pilnīgā atiestatīšana (rūpnīcas iestatījumu atgūšana) | Kā atjaunot rūpnīcas iestatījumus, ja nespēju piekļūt tālruņa izvēlnei lestatījumi?                        | Ja tālrunis neatgūst tā sākotnējo stāvokli, pielietojiet pilnīgo atiestatīšanu (rūpnīcas iestatījumu atgūšanu).  |

# Kasutusjuhend

EESTI

- Mõni teie seadmes olev sisu ja osad pildid võivad piirkonnast, teenuseosutajast, tarkvaraversioonist või operatsioonisüsteemi versioonist olenevalt erineda ning kuuluvad muutmisele etteteatamata.
- Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid. Kaasasolevad elemendid on mõeldud kasutamiseks ainult selle seadmega ega pruugi ühilduda teiste seadmetega.
- Telefon ei sobi puuetundliku klaviatuuri tõttu vaegnägijatele.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ on Google, Inc. kaubamärgid.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Juhised telefoni ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>Oluline teade!.....</b>                                     | <b>12</b> |
| <b>Telefoni tundmaõppimine.....</b>                            | <b>15</b> |
| Telefoni kujundus.....   | 15        |
| SIM- ja USIM-kaardi sisestamine .....                          | 17        |
| Telefoni laadimine.....  | 19        |
| Mälukaardi sisestamine .....                                   | 20        |
| Mälukaardi eemaldamine .....                                   | 21        |
| Seadme lukustamine ja avamine .....                            | 21        |
| <b>Teie avaekraan.....</b>                                     | <b>23</b> |
| Puutekraani kasutamise näpunäited ....                         | 23        |
| Avaekraan .....  | 24        |
| Avaekraani kohandamine.....                                    | 25        |
| Viimati kasutatud rakendustesse naasmine .....                 | 26        |
| Teavituste paneel.....   | 26        |
| Ekraaniklahvistik .....  | 29        |
| <b>Erifunktsioonid .....</b>                                   | <b>30</b> |
| Käeviipega päästik.....  | 30        |
| KnockON .....  | 30        |
| Knock Code funktsioon .....                                    | 31        |
| QuickMemo+.....  | 32        |
| <b>Google'i konto seadistus.....</b>                           | <b>34</b> |
| Google'i konto loomine .....                                   | 34        |
| Google'i kontole sisselogimine.....                            | 34        |
| <b>Võrkudega ja seadmetega ühendumine 36</b>                   |           |
| Wi-Fi .....  | 36        |
| Bluetooth.....   | 37        |
| Wi-Fi Direct .....   | 38        |
| Andmete edastamine arvuti ja teie seadme vahel .....           | 39        |
| <b>Kõned .....</b>   | <b>40</b> |
| Helistamine .....  | 40        |
| Helistamine kontaktidele.....                                  | 40        |
| Kõnedele vastamine ja nendest keeldumine.....                  | 40        |
| Teise kõne tegemine.....                                       | 41        |
| Kõnelogide vaatamine.....                                      | 41        |
| Kõneseaded.....  | 41        |
| <b>Kontaktid.....</b>  | <b>42</b> |
| Kontaktide otsimine .....                                      | 42        |
| Uue kontakti lisamine .....                                    | 42        |
| Lemmikkontaktid.....   | 42        |
| Rühma koostamine.....  | 43        |
| <b>Sõnumid.....</b>  | <b>44</b> |
| Sõnumite saatmine.....   | 44        |
| Vestluse vaade .....   | 45        |
| Sõnumiseadete muutmise .....                                   | 45        |
| <b>E-post.....</b>   | <b>46</b> |
| E-posti kontode haldamine .....                                | 46        |
| Töötamine kontode kaustadega .....                             | 46        |

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| E-kirjade koostamine ja saatmine .....    | 47        | Windowsi opsüsteemi puhul .....         | 74        |
|   |           | Maci opsüsteemi puhul.....              | 75        |
| <b>Kaamera ja video .....</b>             | <b>48</b> | <b>Telefoni tarkvara uuendus.....</b>   | <b>77</b> |
| Kaamera suvandid näidikul .....           | 48        | Telefoni tarkvara uuendus.....          | 77        |
| Lisaseadete kasutamine .....              | 49        | <b>Selle kasutajajuhendi kohta.....</b> | <b>79</b> |
| Foto tegemine.....                        | 49        | Selle kasutajajuhendi kohta .....       | 79        |
| Kui olete pildi teinud .....              | 50        | Kaubamärgid.....                        | 80        |
| Video salvestamine.....                   | 50        | <b>Tarvikud .....</b>                   | <b>81</b> |
| Pärast video salvestamist .....           | 51        | <b>Veatsing .....</b>                   | <b>82</b> |
| Galerii.....                              | 51        | <b>KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED .....</b> | <b>86</b> |
| <b>Multimeedium.....</b>                  | <b>54</b> |   |           |
| Muusika .....                             | 54        |   |           |
| <b>Utiliidid .....</b>                    | <b>56</b> |   |           |
| Kell.....                                 | 56        |   |           |
| Kalkulaator .....                         | 57        |   |           |
| Kalender.....                             | 57        |   |           |
| Helisalvesti .....                        | 58        |   |           |
| Häälotsing .....                          | 58        |   |           |
| Allalaadimised .....                      | 58        |   |           |
| FM-raadio.....                            | 59        |   |           |
| <b>Veebibrauser .....</b>                 | <b>60</b> |   |           |
| Internet.....                             | 60        |   |           |
| Chrome .....                              | 61        |   |           |
| <b>Sätted .....</b>                       | <b>62</b> |   |           |
| Võrgud.....                               | 62        |   |           |
| Heli.....                                 | 64        |   |           |
| Ekraan.....                               | 66        |   |           |
| Üldine .....                              | 67        |   |           |
| <b>Arvutitarkvara (LG PC Suite) .....</b> | <b>74</b> |   |           |

# Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Teie seadmesse on sisseehitatud tarkvara tööriist, mis koostab vea esinemisel vealogi. See tööriist kogub vastava veaga seotud andmeid, nagu näiteks signaalitugevus, mobiiltelefoni ID asukoht kõne äkilisel katkemisel ja laaditud rakendused. Logi kasutatakse ainult vea põhjuse väljaselgitamiseks. Need logid krüpteeritakse ja neile pääsevad juurde ainult volitatud LG teeninduskeskuse töötajad, kui peaksite seadme remonti viima.

## Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – erineelduvuskiirus) kohta. Selle mobiiltelefoni mudeli LG-H340n loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – erineelduvuskiirus). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leida erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 grammi kehakudede kohta.
- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0,920 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,764 W/kg (10 g).
- Seade vastab raadiosageduse suunistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele.

Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrist või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

### HOIATUS

Kasutage ainult kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heakskiidetud akusid, laadijaid ja lisatarvikuid. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantii parandused võivad hõlmata LG äranägemisel uusi või taastatud asendusosi või -plaate, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliidid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kättega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.

- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon vedelikest ja niiskusest eemal.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitlemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

## Telefoni tõhus toimimine

### Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud nende tööd segavatele raadiohäiretele.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
- Kasutage võimaluse oma telefoni temperatuurivahemikes 0 °C kuni 40 °C. Teie telefoni jätmine ekstreemselt madalatele või kõrgetele temperatuuridele võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või isegi plahvatust.

## Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides käeshoitavat telefoni.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, siis parkige auto enne kõnele vastamist teeserva.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapatja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisemaid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

## Vältige kuulmiskahjustusi



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitage telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitage seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

**MÄRKUS.** Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

## Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või pörutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

## Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

## Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

## Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

## Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

## Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikul teenusepakujalt.

## Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, siis eemaldage laadija ebavajaliku voolutarbimise vältimiseks seinakontaktist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.

- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.

### Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaraliitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud liitsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõigused.

Kui saadate e-kirja aadressil [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) ja esita päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.

### KUIDAS OMA SEADET VÄRSKENDADA?

Juurdepääs uusimatele riistvara redaktsioonidele, uutele tarkvara funktsioonidele ja täiendustele.

- **Valige oma seadme seadete menüüs tarkvaravärskendus.**
- **Ühendage oma seade arvutiga ja värskendage seadet.** Selle funktsiooni kasutamise kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte <http://www.lg.com/common/index.jsp>, valige riik ja keel.

### VASTAVUSDEKLARATSIOON

**LG Electronics** kinnitab käesolevaga, et see **LG-H340n** vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni koopia leiata aadressilt <http://www.lg.com/global/declaration>

### Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Vanade seadmete kasutuselt kõrvaldamine

- 1 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 2 Vanade seadmete õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 3 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



### Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine

- 1 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliit rohkem kui 0,004%.
- 2 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.




## Palun lugege enne telefoni kasutamist seda teavet!

Kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate klienditeenindajale.

### 1. Telefoni mälu

Uute sõnumite vastuvõtmine ei ole võimalik, kui telefonil on vaba mälu vähem kui 10 MB. Peate kontrollima oma telefoni mälu ning mäluruumi vabastamiseks kustutama osa andmeid, näiteks rakendusi või sõnumeid.

Rakenduste deinstallimiseks:

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Üldine** > **Rakendused**.
- 2 kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite deinstallida, ja valige see;
- 3 koputage **Deinstalli**.

### 2. Aku laetustaseme optimeerimine

Pikendage aku kestust, lülitades välja funktsioonid, mida pole vaja taustal pidevalt käitada. Saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiressursid akutoidet tarbivad.

Aku kestusaja pikendamiseks:

- lülitage raadioside välja, kui te seda ei kasuta. Kui te ei kasuta Wi-Fi ühendust, Bluetooth-ühendust või GPS-i, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani ajalõpp.
- Lülitage välja rakenduste Gmail, Kalender, Kontaktid jne automaatne sünkroonimine.

- Mõned allalaaditavad rakendused võivad kasutada akutoidet.
- Allalaaditud rakendusi kasutades kontrollige aku taset.

### 3. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja opsüsteemi installimist

#### HOIATUS

Kui paigaldate ja kasutate mõnd muud operatsioonisüsteemi kui tootja poolt pakutud, võib see tekitada telefonis tõrkeid. Lisaks ei kehti edasi enam teie telefoni garantiaeg.

#### HOIATUS

Telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest nagu Play Store™. Kui rakendused on teie telefoni valesti installitud, ei pruugi teie telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Peate need rakendused ning kõik kaasnevad andmed ja seaded telefonist desinstallima.

### 4. Püsilähtestamine (tehasesätete taastamine)

Kui teie telefon algolekusse ei ennistu, kasutage selle algväärtustamiseks püsilähtestamist (tehasesätete taastamist).

- 1 Lülitage toide välja.
- 2 Vajutage ja hoidke all telefoni tagaosas olevat **toite-/lukustusklahvi ja helitugevuse vähendamise klahvi**.
- 3 Vabastage **toite-/lukustusklahv** alles siis, kui kuvatakse käivitamise logo, seejärel vajutage kohe uuesti **toite-/lukustusklahvi** ja hoidke seda all.


- 4 Tehaseadete lähtestamise kuva esitamisel vabastage kõik klahvid.
- 5 Vajutage **helitugevuse nuppe**, et valida **Jah** ning seejärel vajutage tehaseadete lähtestamiseks **toite-/lukustusklahvi**.
- 6 Vajutage **helitugevuse nuppe**, et veelkord **Jah** esile tõsta, seejärel vajutage kinnitamiseks **toite-/lukustusklahvi**.

### HOIATUS

Tehaseadete lähtestamisel kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Enne rasket lähtestamist varundage kindlasti kõik olulised andmed.

## 5. Rakenduste avamine ja vahetamine

Multitegumtöötlus on Androidi abil lihtne, kuna saate ühel ajal käivitada mitu rakendust. Enne uue rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda. Android haldab kõiki rakendusi, vajaduse korral peatab ja käivitab need ning tagab, et ootoleivad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.


- 1 Koputage ikooni . Ekraanil kuvatakse hiljuti kasutatud rakenduste eelvaated.
- 2 Koputage rakendust, millesse soovite pöörduda. See ei lõpeta eelmise rakenduse taustal töötamist. Pärast rakenduse kasutamist vajutage rakendusest väljumiseks kindlasti .
  - Rakenduse eemaldamiseks viimati kasutatud rakenduste loendist libistage rakenduse eelvaadet vasakule või paremale. Kõikide rakenduste tühjendamiseks koputage **Tühjenda kõik**.

## 6. Kui ekraan hangub

Kui ekraan hangub või telefon ei reageeri teie tegevusele, eemaldage aku ja pange seejärel uuesti tagasi. Seejärel lülitage telefon uuesti sisse.

# Telefoni tundmaõppimine

## Telefoni kujundus

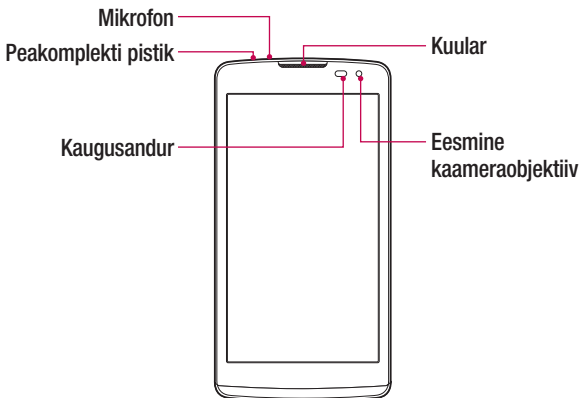


### **MÄRKUS:** kaugusandur

Kõne vastuvõtmisel ja helistamisel lülitab kaugusandur automaatselt taustvalguse välja ning lukustab puutetundliku klahvistiku telefoni kõrva äärde tõstes. See pikendab aku laetustaset ning ennetab puutetundliku ekraani aktiveerimist kõnede tegemise ajal.

### **⚠ HOIATUS**

Raske eseme asetamine telefonile või telefonile istumine võib kahjustada telefoni ekraani ja puuteekraani funktsioone. Ärge katke kaugusandurit ekraani kaitsekile ega muud tüüpi kaitsekilega. Samuti võib see takistada anduri tööd.

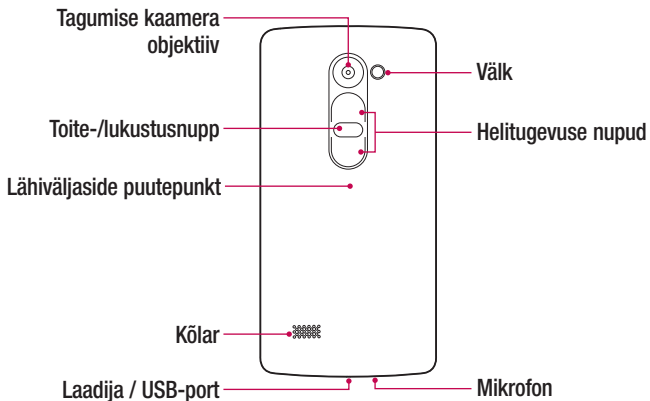

### Toite-/lukustusnupp

- Lülitage telefon sisse/välja, vajutades ja hoides seda klahvi all.
- Lühike vajutus ekraan lukustamiseks/avamiseks.

### Helitugevuse nupud

**(kui ekraan on välja lülitatud)**

- Pikalt helitugevuse suurendamise nupu vajutamine QuickMemo+ käivitamiseks
- Pikalt helitugevuse vähendamise klahvi vajutamine kaamera käivitamiseks


### **⚠ HOIATUS**

- Selle mudeli NFC-antenn asub tagakaanel.
- Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks telefoni lähiväljaside puutepunkti osaks olevat lähiväljaside antenni ühenduskohta.


## SIM- ja USIM-kaardi sisestamine

Sisestage mobiiltelefoni operaatori poolt antud SIM- või USIM-kaart ja kaasasolev aku.

- 1 Tagakaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt käes. Tõstke teise käre pöidlaga üles telefoni tagakaas, nagu alloleval joonisel näidatud.

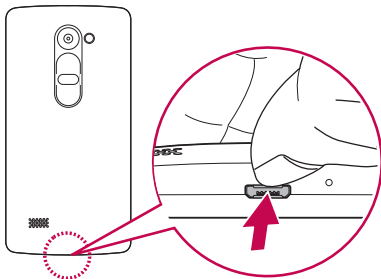

- 2 Libistage SIM-kaart SIM-kaardi pesa, nagu joonisel näidatud. Veenduge, et kaardi kuldne kontaktala on allapoole suunatud.

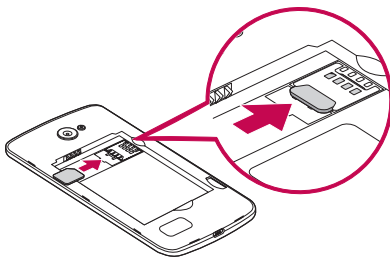


## HOIATUS


Ärge sisestage mälukaarti SIM-kaardi pesse. Mälukaardi SIM-kaardi pesasse asetamisel viige seade mälukaardi eemaldamiseks LG teeninduskeskusesse.

**MÄRKUS.** Selles seadmes toimib ainult mikroSIM-kaart.

### 3 Paigaldage aku.

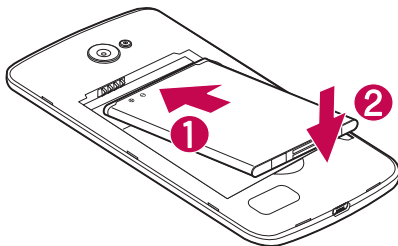

4 Kaane seadmele tagasi panemiseks joondage tagakaas akukambriga **1** ja vajutage kaas alla, kuni kuulete kaane paigale asetumist kinnitavat klõpsatust **2**.

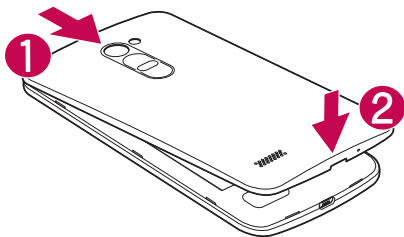


## Telefoni laadimine

Enne esmakordset kasutamist laadige aku. Aku laadimiseks kasutage laadijat. Aku laadimiseks saab kasutada ka arvutit, kui ühendate telefoni ja arvuti kaasasoleva USB-kaabli abil.

### HOIATUS

Kasutage ainult LG heakskiiduga laadijaid, akusid ja kaableid. Kui te ei kasuta heakskiidetud laadijaid, akusid või kaableid, võib see põhjustada viivituse laadimisel või aeglast laadimist käsitleva hüpiksõnumi esitamise; samuti võib see põhjustada aku plahvatuse, seadet kahjustada ning tühistada garantiitingimused.

Laadija pistik asub telefoni põhjal. Sisestage laadija ja ühendage see pistikupessa.

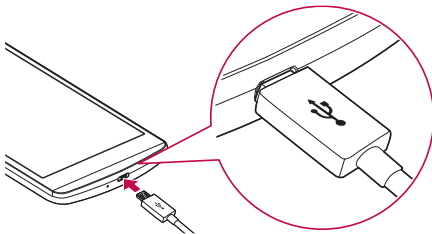

### MÄRKUS.

- ärge avage laadimise ajal telefoni tagakaant.

## Mälukaardi sisestamine

Teie seade toetab kuni 32 GB mikroSD-kaarti. Mälukaardi tootjast ja tüübist olenevalt ei pruugi mõned mälukaardid teie seadmega ühilduda.


### HOIATUS

Mõned mälukaardid ei pruugi käesoleva seadmega täielikult ühilduda. Mitteühilduva kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või siis rikkuda kaardile salvestatud andmed.

### MÄRKUS.

- Andmete sagedane kirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaardi tööiga.

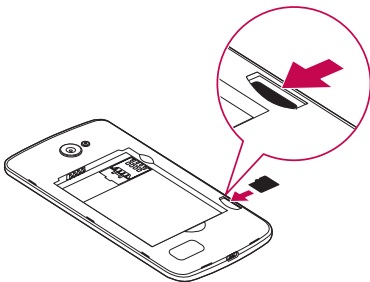


- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Sisestage mälukaart selliselt, et kuldsed kontaktid on allapoole suunatud.



- 3 Pange tagakaas tagasi.

## Mälukaardi eemaldamine

Enne mälukaardi eemaldamist ühendage kaart ohutuks eemaldamiseks esmalt lahti.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Üldine** > **Mälu** > **Ühenda SD-kaart lahti**.
- 2 Eemaldage tagakaas ja tõmmake mälukaart välja.

### HOIATUS

Ärge eemaldage mälukaarti ajal, mil seade edastab teavet või pääseb teabele ligi. Vastasel juhul võib esineda andmekadu; samuti võivad mälukaart ja seade saada rikutud või kahjustatud. Ettevõtte ei vastuta kahjustatud mälukaardi kasutamisest tekkiva kao eest, sh andmekadu.

## Seadme lukustamine ja avamine




Vajutades **toite-/lukustusklahvi** lülitatakse ekraan välja ja seade lukustusrežiimi. Seade lukustatakse automaatselt, kui seda kindla aja jooksul ei kasutata. See aitab takistada ekraani juhuslikku puudutamist ning säästab akut.

Seadme lahtilukustamiseks vajutage **toite-/lukustusklahvi** ja viibake ekraanil suvalises suunas.

**MÄRKUS:** ekraani aktiveerimiseks võib ekraanil teha topeltpuudutuse ning ei pea kindlasti vajutama **toite-/lukustusklahvi**.

## Ekraani lukustusmeetodi vahetamine

Takistamaks teiste juurdepääsu teie isikuandmetele, saate muuta seda, kuidas te ekraani lukustate.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Vali ekraani lukk**.
- 2 Valige soovitud ekraanilukuks väärtus Puudub, Viipa, Knock Code, Avamismuster, PIN- kood või Salasõna.




**MÄRKUS:** enne avamismustri seadistamist looge Google'i konto ja pidage meeles varukoochia PIN-koodi, mille avamismustrit tekitades lõite.

**Ettevaatust!** Kui te ei ole telefonis Google'i kontot loonud ning unustasite oma PIN-koodi, salasõna ja varukoochia PIN-koodi, tuleb teil seade tehaseseadetele lähtestada. Tehaseseadetele lähtestamisel kustutatakse kõik kasutaja rakendused ja kasutajaandmed. Enne tehaseseadetele lähtestamist varundage kindlasti kõik olulised andmed.

## **NÕUANNE! Smart Lock**

Saate telefoni lahtilukustamise lihtsustamiseks kasutada funktsiooni **Smart Lock**. Saate seadistada selle telefoni lahtilukustatuna hoidma ajal, mil telefoniga on ühendatud usaldusväärne Bluetoothi seade, kui telefon on teile tuntud kohas (nt teie kodus või kontoris) või kui telefon tuvastab teie näo.

### **Funktsiooni Smart Lock seadistamine**

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Puudutage vahekaarti **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Smart Lock**.
- 3 Enne usaldusväärsete seadmete, kohtade või usaldusväärse näo lisamist tuleb teil seadistada ekraanilukk (muster, PIN-kood või parool).

## Puutekraani kasutamise näpunäited


Järgnevalt mõned näpunäited selle kohta, kuidas telefonis ringi liikuda.

- **Koputa või puuduta** – üks sõrmekoputus valib ekraaniklaviatuuril elemente, linke, otseteid ja tähti.
- **Puuduta ja hoiu** – puudutage ja hoidke elementi ekraanil seda puudutades ja jättes sõrme sellele, kuni sündmus aset leiab.
- **Lohista** – puudutage ja hoidke üksust korraks all, seejärel liigutage sõrme ekraanil ilma seda tõstmata senikaua, kuni olete jõudnud sihtasendini. Saate üksuste asendite muutmiseks neid avakuvas ringi lohistada.
- **Nipsa või libista** – nipsamiseks või libistamiseks liigutage sõrme kiiresti ekraani pinnal, tegemata esimese puudutamise hetkel pausi (et te elementi selle asemel ei lohistaks).
- **Topeltpuuduta** – topeltpuudutage veebisaidil või kaardil suumimiseks (kui rakendus seda funktsiooni toetab).
- **Pinch-to-Zoom rakendus** – nimetissõrme ja pöialt teineteisele lähemale või teineteisest eemale liigutades saate brauserit või kaarte kasutades või pilte vaadates suurendada või vähendada.
- **Ekraani pööramine** – ekraani suund kohandub seadme füüsilise suunaga mitmete rakenduste ja menüüde kasutamise puhul.

### MÄRKUS.




- Ärge vajutage liiga kõvasti: puutekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, ent kindlale koputusele.
- Puudutage soovitud valikut sõrmeotsaga. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.

## Avaekraan

Avakuvalt saab mitmeid rakendusi ja funktsioone käivitada. See võimaldab teil lisada üksusi, nagu rakenduste otseteed ja Google'i vidina, et pääseksite teabele ja rakendustele kiiresti ligi. See on avakuva vaikepilt, millele pääseb ligi kõigist menüüdest, puudutades valikut .



- 1 Näitab telefoni olekuteavet, sh kellaega, signaali tugevust, aku olekut ja teavituste ikooni.
- 2 Ikooni (rakendus, kaust jne) avamiseks ja kasutamiseks puudutage seda.
- 3 Näitab, millist avakuva pilti vaatate.
- 4 Tagab ühe puudutusega juurdepääsu ükskõik millisele avakuva pildile.

|   |  |
|---|--|
| 5  <b>Tagasilikumise klahv</b> | Naaseb eelmisele kuvale. Sulgeb ka hüpikemendid, nagu menüüd, dialoogikastid ja ekraanil kuvatav klaviatuur. |
|  <b>Avaekraani klahv</b>     | Ükskõik millisel ekraanilt avaekraanile naasmine.  |
|  <b>Hiljutiste klahv</b>     | Kuvab hiljuti kasutatud rakendusi. Selle klahvi vajutamisel ja allhoidmisel avaneb valikute menüü.           |

## Laiendatud avakuva

Operatsioonisüsteem annab mitu avakuva tausta, et pakkuda rohkem ruumi ikoonide, vidinate jms lisamiseks.

- Täiendavatele taustapiltidele juurdepääsemiseks libistage sõrmega üle avakuva vasakule või paremale.

## Avaekraani kohandamine

Avakuva on võimalik kohandada, lisades rakendusi ja vidinaid või muutes taustapilte.

### Avakuvale elementide lisamine

- 1 puudutage ja hoidke all avaekraani tühja osa.
- 2 Režiimi lisamise menüüs valige element, mida lisada soovite. Seejärel näete seda lisatud elementi avakuval.
- 3 lohistage see soovitud asukohta ja tõstke oma sõrm üles.

**NÕUANNE!** Rakenduste menüüst rakenduse ikooni avakuvale lisamiseks puudutage ja hoidke all rakendust, mida lisada soovite.

## Elemendi avakuvalt eemaldamine

- Puudutage avakuval ja hoidke all ikooni, mida eemaldada soovite > lohistage see .

## Rakendusele kiirklahviga juurdepääsu lisamine


- Rakenduste menüüst või avakavas puudutage ja hoidke all rakenduse ikooni ning lohistage see kiirklahvialasse. Lisada saab kuni 7 rakendust.

## Rakenduse eemaldamine kiirklahvialast



- Puudutage ja hoidke all soovitud kiirklahvi ning lohistage see .

**MÄRKUS:** Rakendused kausta klahvi  ei saa eemaldada.

## Rakenduste ikoonide avakuval kohandamine

- 1 Puudutage ja hoidke all juba avakuval oleva rakenduse ikooni. Redigeerimise ikoon  ilmub rakenduse ülemisse paremasse nurka.
- 2 Puudutage uuesti rakenduse ikooni ja valige ikooni soovitud kujundus ja suurus.
- 3 Muudatuse salvestamiseks puudutage valikut **OK**.

## Viimati kasutatud rakendustesse naasmine


- 1 Koputage ikooni . Ekraanile kuvatakse loend hiljuti kasutatud rakendustest.
- 2 Rakenduse avamiseks koputage ikooni. Või puudutage valikut  eelmisele kuvale naasmiseks.

## Teavituste paneel

Teavitused informeerivad teid uutest sõnumitest, kalendrisündmustest, alarmidest, aga ka toimuvatest sündmustest, nt kõne ajal.


Teavituse kätte jõudes ilmub selle ikooni ekraani ülemises osas. Ootel teavituste ikoonid ilmuvad vasakul ja paremal näidatakse süsteemiikoone, nt Wi-Fi ja aku laetuse tase.

**MÄRKUS:** saadaolevad valikud võivad piirkonnast või teenusepakkujast olenevalt erineda.

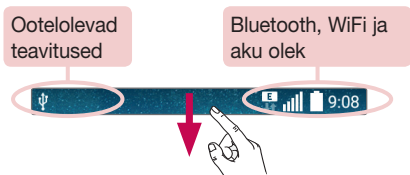

### Teavituste paneeli avamine

Teavituste paneeli avamiseks nipsake olekuribalt alla. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraani üles ja puudutage valikut ◀.

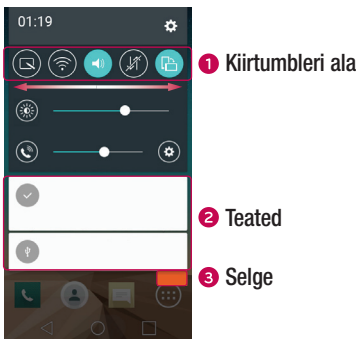

- 1 Koputage igat kiirümberlülitusklahvi, et seda sisse/välja lülitada. Puudutage klahvi ja hoidke seda all, et pöörduda funktsiooni seadete menüüsse. Nipsake vasakule või paremale, et näha rohkem ümberlülitusklahve. Ümberlülitusklahvide eemaldamiseks, lisamiseks või ümber korraldamiseks puudutage ☰.

- 2 Loetletakse olemasolevad teavitused koos lühikirjeldusega iga teavituse kohta. Puudutage teavitust, et avada rakendus, mis seda haldab.
- 3 Kõigi teavituste tühendamiseks koputage.

## Indikaatorikoonid olekuribal

Indikaatorikoonid ilmuvad olekuribale ekraani ülaosas, et teavitada teid vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendrisündmustest, seadme olekust jne.



Ekraani ülaosas kuvatud ikoonid annavad teavet seadme oleku kohta. Allolevas tabelis loetletud ikoonid on ühed kõige levinumatest.

| Ikoon | Kirjeldus                         |
|-------|-----------------------------------|
|       | SIM-kaarti pole paigaldatud       |
|       | Võrgusignaali puudub              |
|       | Lennurežiim on sees               |
|       | Ühendatud Wi-Fi-võrguga           |
|       | Juhtmega peakomplekt on ühendatud |
|       | Kõne kestab                       |
|       | Vastamata kõne                    |
|       | Bluetooth on sisse lülitatud      |
|       | Süsteemihoiatus                   |
|       | Määratud on äratus                |

| Ikoon | Kirjeldus                                     |
|-------|---|
|       | Hetkel mängib muusikapala                     |
|       | Helin on vaigistatud                          |
|       | Värinarežiim on sees                          |
|       | Aku on täis laetud                            |
|       | Aku laeb                                      |
|       | Telefon ühendatakse arvutiga USB-kaabli abil. |
|       | Andmete allalaadimine                         |
|       | Andmete üleslaadimine                         |
|       | GPS on sees                                   |
|       | Andmeid sünkroonitakse                        |

|   |                                   |   |                           |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------|
|    | Saadaval uus kõnepostiteade       |    | Valige sisestusmeetod     |
|  | Uus teksti- või multimeediumsõnum |  | Wi-Fi leviala on aktiivne |
|  | NFC on sees.                      |   |                           |

**MÄRKUS:** ikoonide asukoht olekuribal võib sõltuvalt funktsioonist või teenusest erineda.

## Ekraaniklahvistik

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatakse klaviatuur, kui puudutate välja, millele on võimalik teksti sisestada.

### Klahvistiku kasutamine ja teksti sisestamine

 Vajutage üks kord järgmise tähe sisestamiseks suurtähena. Vajutage kaks korda, et sisestada kõiki tähti suurtähtedena.

 Klaviatuuri seadete avamiseks puudutage. Puudutage ja hoidke all, et sisestada teksti hääle abil või avada klipi salv.

 Vajutage tühiku sisestamiseks.

 Koputage uue rea loomiseks.

 Vajutage eelmise tähemärgi kustutamiseks.

### Rõhutähtede sisestamine

Kui valite teksti sisestamise keeleks prantsuse või hispaania, saate sisestada eriomaseid prantsuse või hispaania tähemärke (nt „á“).

Näiteks „á“ sisestamiseks puudutage klahvi „a“ ja hoidke seda all seni, kuni suurendusklahv kasvab ja kuvab eri keelte tähemärgid. Seejärel valige soovitud erimärk.


## Käeviipega päästik

Käeviipega päästiku funktsioon võimaldab teil käeviipe mõjul eesmist kaamerat kasutades pilti teha.

### Pildistamine

Käeviipega päästiku funktsiooni kasutamiseks on kaks võimalust.

- Tõstke oma käsi avatud peopesaga, kuni esikaamera käe tuvastab ja ekraanil kuvatakse kast. Seejärel sulgege käsi taimer aktiveerimiseks rusikasse; taimer võimaldab teil end valmis seada.
- Tõstke oma kokkusurutud rusikaga kätt, kuni esikaamera käe tuvastab ja ekraanil kuvatakse kast. Seejärel vabastage käsi rusikast ja käivitage taimer, mis võimaldab teil end valmis seada.

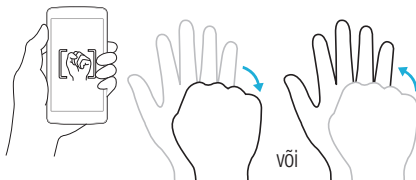

## KnockON

KnockON funktsioon võimaldab teil ekraani topeltpuudutuse abil sisse või välja lülitada.

**Ekraani sisselülitamiseks toimige järgmiselt.**

- 1 Ekraani sisselülitamiseks topeltpuudutage lukustuskuva keskisa.
- 2 Lukustage ekraan lahti või pääsege juurde saadaolevatele otseteede või vidinatele.

Ekraani väljalülitamiseks toimige järgmiselt.




- 1 Topeltpuudutage avakuva tühja ala või olekuriba.
- 2 Ekraan lülitatakse välja.

**MÄRKUS:** puudutage ekraani keskosa. Ekraani alumist või ülemist osa puudutades võib tuvastamismäär langeda.

## Knock Code funktsioon

Funktsioon Knock Code võimaldab teil ekraanil erinevaid koputusmustreid kasutades luua isikliku lahtilukustamise koodi. Ekraanil sama koputusmustrit koputades saate väljalülitatud ekraanil kohe avakuvale liikuda.

### MÄRKUS.

- kui sisestate kuus korda vale Knock Code'i kombinatsiooni, tuleb kasutada Google'i konto sisselogimise andmeid või varu PIN-koodi.
  - Ekraani sisse või välja lülitamiseks kasutage sõrmeotsa ja mitte sõrmeküünt.
  - Kui funktsiooni Knock Code ei kasutata, puudutage funktsiooni Knock On kasutamiseks ekraani.
- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Vali ekraani lukk** > **Knock Code**.
  - 2 Funktsiooni Knock Code seadistamiseks puudutage avamismustri ruute. Teie Knock Code'i avamismuster võib sisaldada 3 kuni 8 puudutust.

## Ekraani lahtilukustamine Knock Code'i kasutades

Ekraani väljalülitumisel saate ekraani avamiseks puudutada teie poolt määratud funktsiooni Knock Code avamismustrit.








## QuickMemo+

**QuickMemo+** funktsiooni abil saate luua memosid ja salvestada kuvatõmmiseid. QuickMemo+ funktsiooni abil saate helistamise ajal kas salvestatud pildi või telefoni hetkekraani abil luua lihtsalt ja efektiivselt memosid.

1 Puudutage olekuriba, libistage seda allapoole ja puudutage valikut .



2 Looge memo kasutades ühte järgmistest valikutest.

|  |  |
|--|--|
|  | Hiljutise toimingu ennistamiseks puudutage.                    |
|  | Hiljuti kustutatud toimingu taastamiseks puudutage.            |
|  | Memole teksti sisestamiseks puudutage.                         |
|  | Sulepea tüüpi ja värvuse valimiseks puudutage.                 |
|  | Puudutage, et kasutada memol sulepea kustutamiseks kustukummi. |
|  | Loodud memo salvestamiseks puudutage.                          |
|  | Tööriistariba peitmiseks või kuvamiseks puudutage.             |

**MÄRKUS:** kasutage QuickMemo+ funktsiooni oma sõrmeotsaga. Ärge kasutage oma sõrmeküünt.

3 Puudutage valikut , et salvestada praegune memo **QuickMemo+** või **Galerii** alla.

### QuickMemo'dest loobumine

- Koputage klahvi .




## Salvestatud memo vaatamine

Puudutage valikut  >  >  ja valige **QuickMemo+** album või puudutage valikut  ja valige soovitud memo.

# Google'i konto seadistus

Kui avate esimest korda oma telefonis Google'i rakenduse, peate logima sisse oma olemasolevale Google'i kontole. Kui teil pole Google'i kontot, palutakse see teil luua.

## Google'i konto loomine

- 1 Puudutage valikut  > .
- 2 Puudutage valikut  > vahekaart **Üldine** > **Kontod ja sünkroonimine** > **Lisa konto** > **Google** > **VÕITE KA UUE KONTO LUUA**.
- 3 Sisestage oma ees- ja perekonnanimi, seejärel puudutage valikut **JÄRGMINE**.
- 4 Sisestage kasutajanimi ja puudutage valikut **JÄRGMINE**. Teie telefon suhtleb Google'i serveritega ja kontrollib kasutajanime olemasolu.
- 5 Sisestage salasõna ja puudutage valikut **JÄRGMINE**.
- 6 Järgige juhiseid ning sisestage nõutud ja valikuline teave konto kohta. Oodake, kuni server loob teie konto.

## Google'i kontole sisselogimine

- 1 Puudutage valikut  > .
- 2 Puudutage valikut  > vahekaart **Üldine** > **Kontod ja sünkroonimine** > **Lisa konto** > **Google**.
- 3 Sisestage oma e-posti aadress ja puudutage valikut **JÄRGMINE**.
- 4 Pärast sisselogimist saate telefonis kasutada Gmaili ja rakendada Google'i teenuste eeliseid.
- 5 Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkroonib telefon automaatselt andmed veebis oleva Google'i kontoga (kui andmeühendust saab kasutada).

Pärast sisselogimist sünkroonib telefon andmeid Google'i teenustega, nt Gmail, kontaktid ja Google'i kalender. Samuti saate kasutada kaarte, rakendusi Play Store'ist alla laadida, oma seadeid Google'i serverites varundada ning muid Google'i teenuseid oma telefonis kasutada.

## TÄHTIS





- Mõned rakendused (nt Kalender) töötavad ainult esimese lisatava Google'i kontoga. Kui plaanite oma telefonis kasutada rohkem kui ühe Google'i kontot, logige esmalt sisse kontole, millega soovite nimetatud rakendusi kasutada. Sisselogimisel sünkroonitakse teie telefoniga teie kontaktid, Gmaili sõnumid, kalendrisündmused ja muu teave nendest rakendustest ning teenustest veebis. Kui te ei logi seadistamise ajal Google'i kontole sisse logida, palutakse teil sisse logida või luua Google'i konto, kui käivitate esmakordselt vastavat kontot nõudva rakenduse, nagu näiteks Gmail või Play Store.
- Kui kasutate ettevõtte kontod mõne teise ettevõtte või organisatsiooni kaudu, võib IT-osakond anda teile erijuhised vastavale kontole sisselogimiseks.

# Võrkudega ja seadmetega ühendumine

## Wi-Fi

Saate kasutada kiiret Internetiühendust juhtmeta pääsupunkti (AP) levialas.

### Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Võrgud** > **Wi-Fi**.
- 2 Wi-Fi sisselülitamiseks puudutage lülitit  ning alustage saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.
- 3 Puudutage võrku, millega soovite luua ühendust.
  - Kui võrk on luku ikooniga varustatud, tuleb teil sisestada turvavõti või parool.
- 4 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

**MÄRKUS:** kui viibite väljaspool Wi-Fi leviala või olete seadistanud Wi-Fi olekuks Off (Välja), võib seade automaatselt luua ühenduse veebiga kasutades selleks mobiil-andmesidet, millega võivad kaasneda andmesidetasad.

### NÕUANNE! Kuidas leida MAC-aadress

Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Võrgud** > **Wi-Fi** >  > Täiustatud **Wi-Fi** > **MAC-aadress**.





## Bluetooth

Bluetooth on lähitoime sidetehnoloogia, mis võimaldab teil juhtmeta luua ühenduse mitmete Bluetoothi seadmetega, nagu näiteks peakomplektid ja vabakäe autovarustus, ning Bluetooth-valmidusega käsiseadmete, arvutite, printerite ja traadita seadmetega.

### MÄRKUS.

- LG ei vastuta Bluetoothi funktsiooniga saadetud või vastu võetud andmete kaotamise, katkestuste või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et jagate ning võtate vastu andmeid usaldusväärsete ja korralikult kaitstud seadmetega.
- Juhul kui seadmete vahel on takistusi, tuleks töötamise vahemaad vähendada.
- Mõned seadmed (eriti Bluetooth SIG-i poolt katsetamata ja heakskiitmata) ei pruugi teie seadmega ühilduda.

### Telefoni teise Bluetoothi seadmega sidumine

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Võrgud** > **Bluetooth**.
- 2 Bluetoothi sisselülitamiseks puudutage valikut .
- 3 Puudutage valikut **Otsi seadet**, et vaadata seadmeid Bluetoothi levialas.
- 4 Valige loendist seade, millega soovite side luua. Pärast edukat sidumist luuakse telefonil ühendus teise seadmega.





**MÄRKUS:** Bluetoothi seadmega sidumine on ühekordne protsess. Pärast sidumist tunnevad seadmed oma partneri ära ja vahetavad teavet.

**NÕUANNE!** Sidumise režiimi ja pääsukoodi (0 0 0 0 – neli nulli) lugege Bluetoothi seadmega kaasasolevaid dokumente.

## Andmete saatmine Bluetoothi kasutades

- 1 Valige fail või objekt, näiteks kontakt või meediumifail.
- 2 Tehke Bluetoothi abil andmete edastamiseks valik.
- 3 Otsige ning siduge sisselülitatud Bluetoothiga seadmega.
  - Teiste Bluetoothiga ühilduvate seadmete erinevatest tehnilistest andmetest ja funktsioonidest olenevalt võivad ekraan ja toimingud olla erinevad ning funktsioonide, nagu edastamine või vahetamine, kasutamine ei pruugi kõikide Bluetoothiga ühilduvate seadmete puhul võimalik olla.

## Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kasutades

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Võrgud** > **Bluetooth**.
- 2 Bluetoothi sisselülitamiseks puudutage valikut .
- 3 Teile saadetakse teiselt seadmest taotlus sidumisega nõustumiseks. Valige kindlasti **Nõustu**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct toetab Wi-Fi-võimeliste seadmete vahelise ühenduse loomist ilma pääsupunktita.

### Wi-Fi Directi sisselülitamine

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Võrgud** > **Wi-Fi**.
- 2 Puudutage valikut  > **Täiustatud Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

**MÄRKUS:** selle menüü kasutamisel on teie seade lähedaolevatele Wi-Fi Directi seadmetele nähtav.

## Andmete edastamine arvuti ja seadme vahel

Saate andmeid arvutist ja seadmest kopeerida või teisaldada.

### Andmete edastamine





- 1 Ühendage oma seade arvutiga telefoniga kaasas oleva USB-kaabli abil.
- 2 Avage teavituste paneel, puudutage praeguse ühenduse tüüpi ja valige **Meediaseade (MTP)**.
- 3 Teie arvutis kuvatakse aken, mis võimaldab teil soovitud andmeid edastada.


#### MÄRKUS.

- Telefoni tuvastamiseks tuleb arvutisse installida LG Android platvormi draiver.
- Tutvuge **Meediaseadme (MTP)** kasutusnõuetega.


| Üksused                        | Nõue                                     |
|--------------------------------|--|
| OS                             | Microsoft Windows XP SP3, Vista või uuem |
| Windows Media Playeri versioon | Windows Media Player 10 või uuem         |

## Helistamine

- 1 Valija avamiseks puudutage valikut .
- 2 Sisestage valijal number. Numbril kustutamiseks puudutage .
- 3 Pärast soovitud numbril sisestamist puudutage helistamiseks valikut .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage valikut .

**NÕUANNE!** Rahvusvaheliste kõnede jaoks sümbolil „+“ sisestamiseks puudutage ja hoidke all klahvi .

## Helistamine kontaktidele





- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Kontaktiloendi kerimine Samuti saate sisestada kontakti nime otsingu väljale või siis kerida ekraani paremal serval olevat tähestikku.
- 3 Puudutage kuvatavas loendis kontakti, kellele soovite helistada.

## Kõnedele vastamine ja nendest keeldumine

- Kõnele vastamiseks libistage  ekraanil suvalises suunas.
- Kõnele vastamisest keeldumiseks libistage  ekraanil suvalises suunas.

**MÄRKUS:** puudutage või libistage valikut **Keeldu sõnumiga**, kui soovite helistajale sõnumi saata.

## Teise kõne tegemine


- 1 Puudutage esimese kõne ajal valikut  > **Lisa kõne** ja sisestage number.
- 2 Sisestage number ja puudutage helistamiseks valikut .
- 3 Ekraanil kuvatakse mõlemad kõned. Teie esimene kõne lukustatakse ja pannakse ootele.
- 4 Kõnede vahel lülitumiseks koputage kuvatavat numbrit. Konverentskõne alustamiseks saate puudutada valikut .
- 5 Kõikide kõnede lõpetamiseks puudutage valikut .

**MÄRKUS:** Teilt võetakse tasu iga tehtava kõne eest.

## Kõnelogide vaatamine



Puudutage avakuval valikut  ja valige **Kõnelogid**.  
Kuvatakse kõiki valitud, vastatud ja vastamata kõnesid.

### NÕUANNE!

- Puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet, et vaadata selle kõne kuupäeva, kellaega ja kestust.
- Puudutage valikut , seejärel puudutage kõikide salvestatud elementide kustutamiseks **Kustuta kõik**.

## Kõneseaded


Saate konfigurida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnede suunamine ja muud operaatori pakutavad erifunktsioonid.

- 1 Valija avamiseks puudutage avakuval .
- 2 Saadaolevate valikute kuvamiseks puudutage valikut .
- 3 Puudutage valikut **Kõneseaded** ja configureerige soovitud valikud.



# Kontaktid

Saate lisada kontakte oma telefoni ja sünkroonida neid oma Google'i kontoga või teiste sünkroonimist toetavate kontodega.

## Kontaktide otsimine

- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Puudutage käsku **Otsi kontakte** (Search contacts) ja sisestage klahvistiku abil kontakti nimi.


## Uue kontakti lisamine

- 1 Uue kontakti numbriga sisestamiseks puudutage valikut .
- 2 Puudutage välja **Uus kontakt** või valikut  > **Lisa kontaktidesse** > **Uus kontakt**.
- 3 Kui soovite uuele kontaktile lisada pildi, koputage pildiala. Valige kas **Pildista** või **Vali Galerii**.
- 4 Sisestage kontakti kohta soovitud andmed.
- 5 Puudutage valikut **Salvesta**.


## Lemmikkontaktid

Saate rühmitada need kontaktid lemmikuteks, kellele tihti helistate.



### Kontakti lisamine lemmikutesse

- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Üksikasjade vaatamiseks puudutage kontakti.
- 3 Puudutage ekraani ülalosas paremal olevat tähte. Täht muutub kollaseks.

## Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Puudutage vahekaarti **Lemmik** ja valige kontakt, mille andmeid soovite vaadata.
- 3 Puudutage ekraani ülaosas paremal olevat kollast tähte. Tähe värvus muutub tumedaks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikutest.

## Rühma koostamine



- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Puudutage valikut **Rühmad** >  > **Uus rühm**.
- 3 Sisestage uue grupi nimi. Võite viimati loodud rühmale rühmale määrata ka helina.
- 4 Rühma kontaktide lisamiseks puudutage valikut **Lisa liikmeid**.
- 5 Rühma salvestamiseks puudutage valikut **Salvesta**.

**MÄRKUS:** rühma kustutamisel selle rühma kontaktid ei kao. Need jäävad teie kontaktiloendisse.


# Sõnumid


Teie telefon liidab teksti- ja multimeediasõnumid kõik ühte intuiitsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

## Sõnumite saatmine

- 1 Puudutage avakuval valikut  ja uue sõnumi koostamiseks puudutage valikut .
- 2 Väljale **Kellele** sisestage kontakti nimi või number. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Saate puudutada soovitud aadressaadi valikut ja lisada rohkem kui ühe kontakti.

**MÄRKUS:** iga tekstisõnumi saatmine võib olla tasuline. Palun pöörduge oma teenuseosutaja poole.

- 3 Puudutage tekstivälja ning alustage sõnumi sisestamist.
- 4 Valikute menüü avamiseks puudutage valikut . Valige mõni saadaolevatest valikutest.

**NÕUANNE!** Sõnumile jagatava faili lisamiseks puudutage valikut .

- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut **Saatmine**.

### NÕUANNE!

- 160-tähemärgiline piirang võib erineda olenevalt riigist, tekstisõnumi kodeerimise viisist ja sõnumi keelest.
- Kui tekstisõnumile lisatakse pildi-, video- või helifail, teisendatakse sõnum automaatselt multimeediasõnumiks, mille eest võidakse teilt küsida vastavat tasu.

**MÄRKUS:** kui kõne ajal laekub tekstisõnum, teavitatakse teid sellest helisignaaliga.

## Vestluse vaade

Teiste osapooltega vahetatud sõnumid kuvatakse kronoloogilises järjekorras, nii et saate oma vestlusi hõlpsasti lugeda ja need üles leida.

## Sõnumiseadete muutmine

Teie telefoni sõnumiseaded on eelnevalt määratletud, et saaksite kohe sõnumeid saada. Võite seadeid oma eelistuste kohaselt muuta.

- Puudutage avakuval valikut , puudutage valikut  > **Seaded**.

Saate kasutada e-posti rakendust selleks, et lugeda e-kirju teistelt teenuseosutajatelt kui Gmail. E-posti rakendus toetab järgmisi konto tüüpe: POP3, IMAP ja Microsoft Exchange (Enterprise'i kasutajad).

## E-posti kontode haldamine

E-posti rakenduse avamiseks toimige järgmiselt.

Puudutage valikut  >  > .

Esmakordselt E-posti rakendust avades kuvatakse seadistusviisard, mis aitab teil e-posti konto lisada.

Teise e-posti konto lisamine

- Puudutage valikut  >  >  >  > **Seaded** >  **Lisa konto.**


E-posti üldseadete muutmine

- Puudutage valikut  >  >  >  > **Seaded** > **Üldseaded.**

E-posti konto kustutamine





- Puudutage valikut  >  >  >  > **Seaded** >  > **Eemalda konto** > Valige kustutatav konto > **Eemalda** > **Jah.**

## Töötamine kontode kaustadega

Puudutage valikut  >  >  >  > valige **Kaustad.**

Igal kontrol on sisendkaust, väljundkaust, kaustad Saadetud ja Mustandid. Sõltuvalt teie konto teenusepakkuja poolt toetatud funktsioonidest võib teil olla ka täiendavaid kaustu.

## E-kirjade koostamine ja saatmine

- 1 Uue e-kirja koostamiseks puudutage rakenduses  valikut .
- 2 Sisestage sõnumi adressaadi aadress. Teksti sisestamisel pakutakse teie kontaktiloendist sobivaid aadresse. Eraldage erinevad aadressid semikoolonitega.
- 3 Teistele kontaktile / e-posti aadressidele koopia või pimekoopia saatmiseks puudutage valikut **Koopia/pimekoopia**.
- 4 Puudutage tekstivälja ning sisestage oma sõnum.
- 5 Sõnumiga saadetava faili lisamiseks puudutage valikut .
- 6 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut .


# Kaamera ja video

## Kaamera suvandid näidikul

Kaamera rakenduse avamiseks puudutage valikut  >  > .

Saate kasutada kaamerat või videokaamerat piltide ja videote tegemiseks ja jagamiseks.

**MÄRKUS:** enne pildistamist puhastage objektiivi kaitsekaant mikrofiilbrist lapiga. Sõrmejälgedega objektiivi kaas võib põhjustada häguseid, haloefektiga pilte.

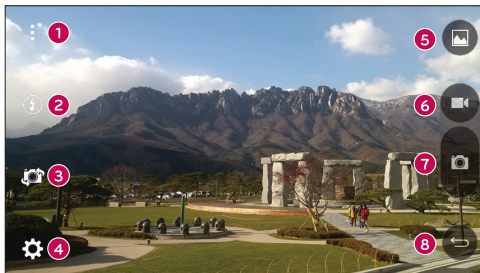






- 1 Peida/kuva valikud** – puudutage, et näidikul kaamera valikud peita/kuvada.
- 2 Välg** – võimaldab teil kaamera välku hallata.
- 3 Vaheta kaamerat** – puudutage, et vahetada tagumise ja eesmise kaameraobjektiivi vahel.
- 4 Sätted** – puudutage seda ikooni, et avada kaamera seadete menüü.
- 5 Galerii** – puudutage, et näha viimati salvestatud fotot või jäädvustatud videot.
- 6 Salvesta** – salvestamise alustamiseks puudutage.

- 7 Jäädvusta** – puudutage, et teha pilt.
- 8 Klahv Tagasi** – kaamerast väljumiseks puudutage.

## Lisaseadete kasutamine

Täpsemate suvandite kuvamiseks puudutage näidikus valikut . Kaamera seadete reguleerimiseks puudutage igat ikooni.

|  |   |
|--|---|
|  | Seadistage oma foto või video suurus.   |
|  | Võimaldab pilte häälkäsklustega teha. Sisselülitatuna öelge pildi tegemiseks lihtsalt <b>Tšiiz, Smail, El-ge</b> jne. |
|  | Seadistage kaamera taimer. See sobib ideaalselt, kui soovite ise pildile või videole jääda.                           |
|  | Võimaldab teil teha paremaid pilte ja salvestada paremaid videoid, kuvades joondamise lihtsustamiseks ruudustikku.    |
|  | Võimaldab teil saada teavet funktsiooni toimimise kohta. See ikoon tagab teile kiirjuhendi.                           |







**MÄRKUS:** aktiveeritud vibratsiooni ega hääletus režiimis ei saa katiku heli kasutada.

## Foto tegemine





- Puudutage valikut  >  > .
- Raamige subjekt ekraanil.
- Subjekti ümbritsev ruut tähistab kaamera fokuseeritust.
- Pildistamiseks puudutage valikut . Teie pilt salvestatakse automaatselt Galeriisse.


## Kui olete pildi teinud

Puudutage viimati tehtud foto vaatamiseks ekraanil olevat pildi pispilti.

|  |  |
|--|--|
|  | Puudutage, et fotot redigeerida.                                       |
|  | Puudutage, et kohe uus pilt teha.                                      |
|  | Puudutage, et foto teistele saata või seda sotsiaalvõrgustikes jagada. |
|  | Foto kustutamiseks koputage.   |
|  | Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.                         |
|  | Puudutage, et lisada foto oma lemmikutesse.                            |

## Video salvestamine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Raamige subjekt ekraanil.
- 3 Video salvestamise alustamiseks puudutage valikut .
- 4 Salvestise pikkust kuvatakse ekraani ülaosas.

**MÄRKUS.** Video salvestamise ajal pildi tegemiseks puudutage valikut .





- 5 Puudutage valikut  video salvestamise peatamiseks. Salvestamise jätkamiseks puudutage valikut .

**VÕI**

Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut . Teie video salvestatakse automaatselt Galeriisse.

## Pärast video salvestamist

Puudutage viimati jäädvustatud video vaatamiseks ekraanil olevat video pispilti.




|   |   |
|---|---|
|   | Puudutage, et salvestada kohe uus video.                                    |
|  | Puudutage, et avada võimalikud jagamise valikud (nt sõnumid või Bluetooth). |
|  | Video kustutamiseks puudutage.  |
|  | Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.                              |
|  | Puudutage, et lisada video <b>Lemmikutesse</b> .                            |

## Mitmepunktiline autofookus

Pilti tehes toimib mitmepunktilise autofookuse (AF) funktsioon automaatselt ja võimaldab näha selget pilti.

## Galerii

Galerii rakendus esitab teie mäluadmel olevaid pilte ja videod, sealhulgas kaamera rakendusega tehtud pildid ja videod ning veebist või teistest asukohtadest allalaaditud pildid ja videod.

- 1 Mäluseadmele salvestatud piltide vaatamiseks puudutage valikut  >  > .
- 2 Albumi avamiseks ja selle sisu vaatamiseks puudutage albumit. (Albumi pilte ja videoid esitatakse kronoloogilises järjestuses.)
- 3 Pildi vaatamiseks puudutage albumis olevat pilti.

### MÄRKUS.

- Paigaldatud tarkvarast sõltuvalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
- Kodeerimisest tulenevalt ei pruugi mõne faili õigesti esitamine õnnestuda.

## Piltide vaatamine

Galeriis kuvatakse teie pildid kaustades. Kui mõni muu rakendus (nt e-post) salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pilti sisaldav allalaadimiste kaust. Samuti luuakse kuvatõmmise salvestamisel automaatselt kuvatõmmiste kaust.

Pilte kuvatakse nende loomise kuupäeva järgi. Valige pilt, et seda täisekraanvaates näha. Eelmise või järgmise pildi vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

## Sisse- ja väljasuimimine


Pildile suurendamiseks kasutage üht järgmistest meetoditest.





- Sisse suumimiseks toksake kaks korda mis tahes kohas.
- Pildi suurendamiseks viige sõrmed ekraanil suvalises kohas üksteisest eemale. Vähendamiseks viige sõrmed üksteisele lähemale või topeltpuudutage.

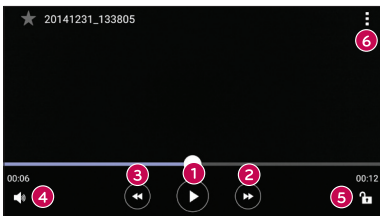


## Videosuvandid

1 Puudutage valikut  >  > .

2 Valige video, mida soovite vaadata.



|   |  |
|---|--|
|    | Puudutage video taasesituse peatamiseks/jätkamiseks. |
|   | Puudutage, et 10 sekundi võrra edasi kerida.         |
|  | Puudutage, et 10 sekundi võrra tagasi kerida.        |
|  | Puudutage, et reguleerida video helitugevust.        |

|   |   |
|---|---|
| 5  /  | Puudutage, et ekraan lukustada / lahti lukustada. |
| 6    | Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.    |

### MÄRKUS.



- Video esitamise ajal libistage ekraanikuva paremat osa helitugevuse reguleerimiseks üles või alla.
- Video esitamise ajal libistage ekraanikuva vasakut osa helitugevuse reguleerimiseks üles või alla.
- Kiireks edasikerimiseks või tagasikerimiseks libistage video vaatamise ajal sõrmega vasakult paremale (või vastupidi).

### Fotode redigeerimine

Foto vaatamise ajal puudutage valikut .

### Fotode/videote kustutamine

Kasutage üht järgmistest meetoditest.

- Puudutage avatud kaustas valikut , et valida fotod ja videod, ning seejärel puudutage valikut **Kustuta**.
- Foto vaatamise ajal puudutage valikut .

### Taustapildi seadistamine

Puudutage foto vaatamise ajal valikut  > **Pildi seadistamine**, et määrata pilt taustapildiks või määrata see kontaktile.

### MÄRKUS.

- Paigaldatud tarkvarast sõltuvalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
- Kui faili suurus ületab vaba mälu mahtu, võib failide avamisel esineda viga.




## Muusika









Telefoni muusikapeieri abil saate kuulata kõiki oma lemmiklugusid.

### Laulude esitamine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Puudutage sakk **Muusika**.
- 3 Valige laul, mida soovite esitada.
- 4 Kasutada saab järgmiseid valikuid.



|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 |    | Puudutage, et lisada lugu oma lemmikutesse.    |
| 2 |   | Puudutage, et avada aktiivne esitusloend.      |
| 3 |  | Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele. |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 4  |    | Puudutage, et esitada aktiivne esitusloend juhuesitusrežiimis (lood esitatakse juhuslikus järjekorras).  |
| 5  |  | Puudutage, et valida Korda kõiki laule, Korda esitatavat lugu praegust laulu ja Kordus on välja lülitatud.   |
| 6  |  | Puudutage helitugevuse reguleerimiseks.  |
| 7  |  | Puudutage, et mängivat lugu uuesti alustada või hüpata eelmisele loole albumis, esitusloendis või juhujärjestuses. Tagasikerimiseks puudutage ja hoidke all. |
| 8  |  | Puudutage, et taasesitus peatada.  |
|    |  | Puudutage, et taasesitust jätkata.   |
| 9  |  | Puudutage, et jätta vahele järgmine lugu albumis, esitusloendis või juhujärjestuses. Edasikerimiseks puudutage ja hoidke all.                                |
| 10 |  | Puudutage, et seadistada heliefektid.  |

### MÄRKUS:

- Paigaldatud tarkvarast sõltuvalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
- Kui faili suurus ületab vaba mälu mahtu, võib failide avamisel esineda viga.

**MÄRKUS:** muusikafailide autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingute ja rahvuslike autoriõiguse seadusega. Seega võib muusika taastootmiseks või kopeerimiseks olla vajalik luba või litsents. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige antud materjali käsitlevat vastava riigi seadusandlust.



## Kell

Kella rakendust kasutades pääsete juurde Äratuskella, Taimeri, Maailmakella ja Stopperi funktsioonidele. Neid funktsioone saate kasutada, puudutades vastavaid, ekraani ülasaosas olevaid vahekaarte või horisontaalselt ekraani libistades.

Puudutage valikut  >  > .

### Äratuskell


Vahekaardil Äratuskell saate määrata äratuse kellaaja.

- 1 Avage rakendus , seejärel valige vahekaart **Äratuskell**.
- 2 Uue alarmi lisamiseks puudutage valikut .
- 3 Reguleerige seadistust vastavalt vajadusele ja puudutage valikut **Salvesta**.

**MÄRKUS:** saate redigeerimiseks puudutada ka olemasolevat äratust.

### Taimer

Vahekaart Taimer teavitab teid helimärguandega teatud aja möödumisest.

- 1 Avage rakendus , seejärel valige vahekaart **Taimer**.
- 2 Seadistage taimeril soovitud kellaageg.
- 3 Taimeri käivitamiseks puudutage valikut **Start**.
- 4 Taimeri seiskamiseks puudutage valikut **Stopp**.


### Maailmakell

Vahekaart Maailmakell võimaldab teil lihtsasti vaadata teiste maailma linnade praegust kellaageg.

- 1 Avage rakendus , seejärel valige vahekaart **Maailmakell**.
- 2 Puudutage valikut  ja valige soovitud linn.




## Stopper


Vahekaart Stopper võimaldab teil telefoni stopperina kasutada.

- 1 Avage rakendus  , seejärel valige vahekaart **Stopper**.
- 2 Stopperi käivitamiseks puudutage klahvi **Start**.
  - Ringiaegade salvestamiseks puudutage klahvi **Ring**.
- 3 Stopperi peatamiseks puudutage nuppu **Stopp**.

## Kalkulaator

Kalkulaatori rakendus võimaldab teil standardset või teaduslikku kalkulaatorit kasutades matemaatilisi arvutusi teha.

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni („+“, „-“, „×“ või „÷“) ja seejärel märki „=“.

**MÄRKUS:** keerulisemate arvutuste tegemiseks puudutage valikut .

## Kalender




Rakendus Kalender võimaldab teil sündmuste ajakava jälgida.


- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Klõpsake kuupäeval, millele soovite sündmuse lisada. Seejärel puudutage valikut .

## Helisalvesti

Rakendus Helisalvesti salvestab helifaile, mida saate erineval moel kasutada.




### Heli või hääle salvestamine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Salvestamise alustamiseks puudutage valikut .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut .
- 4 Salvestise kuulamiseks puudutage valikut .

**MÄRKUS:** salvestistele juurdepääsemiseks puudutage valikut . Saate kuulata oma salvestatud helisalvestisi.

## Häälotsing

Kasutage seda rakendust veebist oma hääle abil otsimiseks.

- 1 Puudutage valikut  >  > kaust **Google** > .
- 2 Kui ekraanile ilmub käsklus **Rääkige nüüd**, siis öelge märksõna või väljend. Valige üks soovitatud märksõnadest.

**MÄRKUS:** Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see rakendus olla saadaval.

## Allalaadimised

Kasutage seda rakendust, et näha, milliseid faile on läbi rakenduste alla laaditud.

- Puudutage valikut  >  > .

**MÄRKUS:** Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see rakendus olla saadaval.

## FM-raadio

Teie telefonil on sisseehitatud FM-raadio, et saaksite teel olles oma lemmikraadiojaamu kuulata.

Puudutage valikut  >  > .

**NÕUANNE!** Kuularite antennina kasutamiseks tuleb kuularid ühendada.

**MÄRKUS:** Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakujast ei pruugi see rakendus olla saadaval.

## Internet






Interneti kaudu pääsete otse oma mobiiltelefonist kiiresti juurde rikkalikule mängude-, muusika-, uudiste- spordi-, meelelahutusmaailmale ja paljule muule.

**MÄRKUS.** nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.

1 Puudutage valikut  >  > .

## Brauseri tööriistariba kasutamine

Brauseri tööriistariba kasutamiseks kerige veebilehe ülemisele osale.

|  |  |
|--|--|
|  | Eelmisele leheküljele naasmiseks puudutage.      |
|  | Puudutage, et ühe lehekülje võrra edasi liikuda. |
|  | Avaekraanile naasmiseks koputage.                |
|  | Puudutage, et avada uus aken.                    |
|  | Puudutage, et avada järjehoidjad.                |

## Veebilehtede vaatamine


Puudutage aadressiriba, sisestage veebiaadress ja puudutage klaviatuuril nuppu **Mine**.

## Lehekülje avamine

Uuele leheküljele liikumiseks puudutage valikut  > .


Teisele veebilehele liikumiseks koputage ikooni , kerige üles või alla ja puudutage valimiseks lehte.

## Veebisisu otsimine hääle abil

Puudutage aadressiriba ja seejärel puudutage valikut . Kui teilt küsitakse, öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest, soovitatavatest võtmesõnadest.

**MÄRKUS.** Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see funktsioon saadaval olla.

## Järjehoidjad

Præguse veebilehele järjehoidjatesse lisamiseks puudutage valikut  > **Lisa järjehoidjatesse** > **OK**.

Järjehoidjatesse lisatud veebilehe avamiseks puudutage valikut  ning valige soovitud järjehoidja.

## Ajalugu

Puudutage vahekaarti  > **Ajalugu**, et avada viimati külastatud veebilehtede loend. Kogu ajaloo kustutamiseks puudutage valikut  > **Jah**.

## Chrome

Kasutage Chrome'i teabe otsimiseks ning veebilehtede sirvimiseks.

**1** Puudutage valikut  >  > .

**MÄRKUS:** sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see rakendus saadaval olla.

## Veebilehtede vaatamine

Puudutage Chrome'i brauseris aadressiriba ning seejärel sisestage veebiaadress või otsingukriteerium.

## Lehekülje avamine

Uue lehekülje avamiseks puudutage valikut  > **Uus vahekaart**.

Teisele veebilehele liikumiseks puudutage valikut  ja puudutage lehekülge, et see valida.

Veebibrauser

Rakendus Seaded hõlmab enamikke telefoni kohandamise ja konfigureerimise tööriistu. Käesolevas jaotises kirjeldatakse rakenduse Seaded kõiki seadeid.

Seadete rakenduse avamiseks toimige järgmiselt.

- Puudutage valikut  > puudutage ja hoidke all valikut  > **Süsteemi seaded**.
- või –
- Puudutage valikut  >  > .

## Võrgud

< JUHTMETA VÕRGUD >

### Wi-Fi

Kasutatavate Wi-Fi võrkudega ühenduse loomiseks lülitab Wi-Fi sisse.

### Bluetooth

Bluetoothi kasutamiseks lülitab Bluetoothi juhtmeta funktsioon sisse või välja.

### Mobiilsideandmete

Kuvab andmekasutuse ja mobiilse andmekasutuse piirangut.

### Kõneseaded

Konfigureerige telefoni kõneseadeid, nagu kõnede suunamine ja teised operaatori poolt pakutavad erifunktsioonid.

- **Kõnepost** – võite valida oma teenusepakkuja kõnepostiteenuse.
- **Püsinumbrid** – lülitage sisse ning koostage loend numbritest, millele saab teie telefonilt helistada. Vajate ka PIN2-koodi, mille saate operaatorilt. Nii saab telefoniga helistada vaid numbritele, mis on määratud fikseeritud numbritest loendis.
- **Siseneva kõne hüpikteade** – saabuva kõne hüpikaken kuvatakse rakenduse kasutamisel.
- **Keeldu kõnest** – võimaldab teil seadistada kõnest keeldumise funktsiooni.

- **Keeldu sõnumiga** – kõnest keeldumisel võite selle funktsiooni abil kiirelt sõnumi saata. See on kasulik, kui peate näiteks koosolekul kõnest loobuma.
- **Kõne suunamine** – võimaldab teil seadistada kõne suunamise valikud.
- **Automaatne vastamine** – seadistab aja, enne mida ühendatud vabakäeseade automaatselt sissetuleva kõne vastu võtab.
- **Vibreeriv ühenduse märguanne** – kui teine pool kõnele vastab, hakkab teie telefon värisema.
- **Salvesta teadmata numbrid** – lisab tundmatud numbrid pärast kõne lõpetamist kontaktiloendis.
- **Toiteklahviga lõpetatakse kõne** – võimaldab teil valida kõne lõpetamise viisi.
- **Kõnepiirang** – lukustab sissetulevad, väljuvad või rahvusvahelised kõned.
- **Kõne kestus** – vaadake kõnede kestust, sh viimase kõne, väljaminevate kõnede, sissetulevate kõnede ning kõikide kõnede kestust.
- **Täiendavad kõneseaded** – võimaldab muuta järgmisi seadeid.

**Helistajatunnus:** võimaldab teil seadistada kõne suunamise valikud.

**Koputus:** kui kõne ooteleseedmine on aktiveeritud, teatab telefon teile saabuvast kõnest, kui teil on poolel olev kõne (sõltuvalt võrgupakkujast).

## < ÜHENDUVUS >

### Jaga ja ühenda

- **NFC** – NFC (lähiväljaside) on traadita side tehnoloogia, mis võimaldab kahe objekti vahelist juhul, kui seadmes paiknevad üksteisest mõne tolli kaugusel. Aktiveerides oma telefonis lähiväljaside saab teie telefon vahetada andmeid teiste lähiväljasidega ühilduvate seadmetega või lugeda plakatitel, kleebistel või teistel toodetel olevate nutisiltide teavet.
- **Android Beam** – kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate rakenduse sisu teise NFC-toega seadmesse kiirata, hoides seadmeid üksteise lähedal. Näiteks saate kiirata brauseri lehekülgi, YouTube'i videoid, kontakte jpm. Viige lihtsalt seadmed kokku (harilikult tagumised pooled) ja puudutage siis ekraani. Rakendus määrab, mida kiiratakse.
- **LG PC Suite** – ühendage LG PC Suite oma telefoniga, et multimeediumi sisu ja

rakendusi hõlpsasti oma telefonis hallata.

## Modem & Võrgud

- **USB Modem** – saate telefoni andmesideühendust arvutiga jagada, kui lülitate USB Modeloi sisse.
- **Wi-Fi leviala** – mobiili saate kasutada ka lairibaühenduse pakkujana. Looge pääsupunkt ja jagage oma ühendust.
- **Bluetooth seostumine** – võimaldab teil luua ühenduse teiste seadmetega, et vahetada andmeid Bluetoothi vahendusel ja jagada Internetiühendust.
- **Spikker** – kuvab teavet USB Modemi, Wi-Fi leviala ja Bluetooth seostumise kohta.
- **Lennurežiim** – märgistage, et traadita ühendus ja kõned välja lülitada.
- **Mobiilsidevõrgud** – seadistage võrgurežiimi, võrguoperaatorite, pääsupunkti nimede jne valikud.
- **VPN** – saate oma telefonis lisada, seadistada ja hallata virtuaalseid privaatvõrke, mis võimaldavad teil luua ühenduse salastatud kohtvõrgu (nt teie ettevõtte võrk) ja pääseda juurde selles sisalduvatele allikatele.

## Heli

### < PÕHILINE >

#### Heliprofiilid

Võimaldab teil seadistada heliprofiiliks valikud **Heli**, **Ainult värin** või **Mitte segada**.

#### Helitugevus

Reguleerige telefoni helitugevuse seadeid, et need sobiksid teie vajaduste ja keskkonnaga.

### < HELINAD JA VIBRATSIOON >

#### Helin

Valige sissetulevate kõnede helin.

#### Teate helid

Valige helin teavitustele, nagu sõnumi vastuvõtmine või kalendrisündmused.

## **Heli koos vibratsiooniga**

Märgistage, kui soovite kõnede puhul vibratsiooni kasutada.

## **Värinaalarmi tüüp**

Võimaldab teil seadistada teavituste värinaalarmi tüübi.

## **< TEAVITUSED >**

### **Mitte segada**

Puudutage, et seadistada teavitused. Võite seadistada teavitused end mitte häirima.

### **Lukusta ekraan**

Võimaldab teil kõiki teavitusi lukustuskuval näha.

### **Rakendused**

Võimaldab teil seadistada rakenduste teavitused.

## **< LISASEADED >**

### **Vibreeri toksamisel**

Märgistage, et telefon vibreeriks avakuva puuteklahvide puudutamisel ja teise kasutajaliidese toimingute korral.

### **Vali heliefekt**

See menüü võimaldab teil valida, kas numbrilaua numbrite puudutamisel, ekraanivalikute valimisel jms korral kostub heli.

- **Numbristiku puutehelid** – märgistage, et esitada toone valimisklahvistiku kasutamise ajal.
- **Puutehelin** – märgistage, et esitada heli ekraanil valiku tegemisel.
- **Ekraanilukkeheliid** – märgistage, et esitada heli ekraani lukustamisel ja lahtilukustamisel.

### **Sõnumi/kõne häälmärguanded**

Võimaldab seadmel sissetulevat kõnet või sõnumit automaatselt lugeda.

# Ekraan

## < KODU & LUKK >

### Avaekraan

- **Vali avakuva** – valige avakuva soovitud teema. Valige kas **Kodu** (Androidi standardne kujundus) või **EasyHome** (lihtsustatud versioon Androidi kasutamises vähem vilunud kasutajatele).
- **Teema** – seadistab teie seadme ekraanile teema.
- **Taustpilt** – seadistab avakuvale kasutatava taustapildi.
- **Screen mõju** – valige soovitud tüüpi efekt, mis esitatakse ühelt avakuva taustapildilt teisele vahetamisel.
- **Luba avakuvasid tsükliliselt kerida** – märgistage, et lubada avakuva pidevalt tsükliliselt kerida (pärast viimast kuva keritakse uuesti esimesele kuvale).
- **Avakuva varundamine ja taastamine** – seadistage avakuva rakenduse paigutuse ja taustapildi varundus ja taastamine.
- **Spikker** – puudutage, et saada teavet oma seadme avakuva kasutamise kohta.

### Lukusta ekraan

- **Vali ekraani lukk** – määrake telefoni kaitsmiseks ekraanilukk. Avatakse erinevad ekraanid, mis juhendavad teid ekraani avamismustri joonistamisel. Kui olete aktiveerinud telefoni sisselülitamise või ekraani aktiveerimise puhul avamismustri sisestamise, palutakse teil ekraani avamiseks joonistada avamismuster.
- **Smart Lock** – seadistab teie telefoni lahtilukustatuks ajal, mil telefoniga on ühendatud usaldusväärne Bluetooth-seade, kui telefon on tuttavas keskkonnas, nagu teie kodu või töökoht, või kui teie telefon tuvastab teie näo.
- **Screen mõju** – määrab kuva libistamise efekti valikud.
- **Taustapilt** – valige lukustuskuval esitatav taustapilt.
- **Otseteed** – kohandage avakuva otseteid.
- **Kadunud telefoni kontaktandmed** – valige, kas kuvada omaniku andmed lukustuskuval ja kohandage omaniku andmeid.
- **Lukustustaimer** – võimaldab teil seadistada ajahulga enne ekraani automaatset lukustamist, kui kuva on aegunud.

- **Toitenupp lukustub viivitamatult** – märgistage, et lukustada ekraan **toite-/lukustusklahvi** vajutamisel. See säte alistab turvaluku taimeri sätte.

## **Kodu puutenupud**

Valige avakuva klahvikombinatsioon, värvus, või eelistuse korral läbipaistev taust.

### **< FONDI >**

#### **Fondi tüüp**

Valige soovitud fondi tüüp.

#### **Fondi suurus:**

Valige soovitud fondi suurus.

### **< MUUD EKRAANI SEADED >**

#### **Heledus**

Reguleerige liuguriga ekraani heledust.

#### **Automaatne ekraani orientatsiooni**

Seadistage telefoni pööramisel suuna automaatne vahetamine.

#### **Ekraani ajalõpp**

Seadistage viivitus, misjärel ekraan automaatselt välja lülitub.

### **< LISASEADED >**

#### **Efekt Ekraanikuva väljas**

Seadistage efekt „Ekraanikuva väljas”, mida ekraani väljalülitumisel kasutada.

#### **Unerežiim**

Valige ekraanisäästja, mida kuvatakse siis, kui telefon on dokkimise ajal unerežiimis ja/või kui telefon laeb.

## **Üldine**

### **< ISIKLIK >**

#### **Keel ja sisend**

Valige telefonis esitatava teksti ja ekraanil kuvatava klaviatuuri konfigureerimise keel, sh teie poolt sõnastikku lisatud sõnad.

- **Keel** – valige telefonis kasutatav keel.
- **Vaikimisi** – võimaldab teil valida vaikimisi klaviatuuri tüübi.
- **LG klaviatuur** – LG klaviatuuri seadete muutmiseks puudutage Seadete ikooni.
- **Google'i häälsisestamine** – märgistage, et valida andmete sisestamiseks hääle abil trükkimine Google'is. Puudutage Seadete ikooni, et muuta hääle abil Google'is trükkimise seadeid.
- **Häälotsing** – puudutage, et konfigureerida häälotsingu seadeid.
- **Tekst-kõneks väljund** – puudutage, et seadistada tekst-kõneks väljundi eelistatud mootori- või üldseaded.
- **Osuti kiirus** – reguleerige osuti kiirust.

## Asukoht

Lülitage asukohateenus sisse – teie telefon määrab teie umbkaudse asukoha, kasutades Wi-Fi ja mobiilsidevõrkusid. Selle valiku tegemisel palutakse teie nõusolekut, et Google võiks teie asukohaandmeid vastavate teenuste osutamisel kasutada.

- **Režiim** – seadistab, kuidas teie praegune asukohateave kindlaks määratakse.
- **Kaamera** – märgistage, et lisada fotodele ja videotele nende asukoht.
- **Google'i asukohateavitus** – võimaldab teil valida teie asukohateabe seaded, millele Google juurde pääseb, ja vastavad tooted.

## Kontod ja sünkroonimine

Kasutage menüüd „Kontod ja sünkroonimine”, et Google'i ja teisi toetatud kontosid lisada, eemaldada ja hallata. Kasutage vastavaid seadeid ka kontrollimaks, kuidas ja kas kõik rakendused saadavad, võtavad vastu ja sünkroonivad andmeid vastavalt oma plaanile ning kas kõik rakendused sünkroonivad kasutajaandmeid automaatselt. Gmail™, Kalender ja teised rakendused võivad samuti rakendada oma seadeid kontrollimaks, kuidas nad andmeid sünkroonivad; vt vastavate rakenduste üksikasju käitlevaid jaotusi. Uue konto lisamiseks puudutage valikut **Lisa konto**.

## Ligipääsetavus

Kasutage valiku **Ligipääsetavus** seadeid telefoni installitud ligipääsu pluginate konfigureerimiseks.

- **TalkBack** – võimaldab teil seadistada TalkBack funktsiooni, mis aitab kahjustatud nägemisvõimega inimesi pakkudes neile suulist tagasisidet.
- **Fondi suurus:** – seadistab fondi suuruse.
- **Vaheta värvi** – märgistage, et ekraani ja sisu värvid vahetada.
- **Värvuse häälestamine** – võimaldab teil ekraani ja sisu värve vahetada.
- **Puuetundlik suumimine** – võimaldab teil ekraani kolm korda puudutades suurendada ja vähendada.
- **Sõnumi/kõne häälmärguanded** – puudutage sõnumi / kõne häälmärguannete teavituse lüliti, et seadistada selle olekuks Sees või Väljas. Sisselülitatud oleku korral kuulete sissetulevate kõnede ja sõnumite korral automaatselt esitatavaid märguandeid.
- **Ekraanivarjud** – märgistage, et seadistada ekraanil suurem kontrastsus.
- **Hõlbustusteenuse otsetee** – võimaldab teil ligipääsetavuse funktsiooni ekraanil kiirelt avada.
- **Tekst-kõneks väljund** – puudutage, et kohandada tekst-kõne sünteesi seadeid.
- **Heli tüüp** – seadistab heli tüübi.
- **Heli tasakaal** – seadistab heli suuna. Seadistamiseks liigutage liugurriba liugurit.
- **Välgu alarmid** – märgistage, et seadistada välg sissetulevate kõnede või teavituste korral vilkuma.
- **Kõikide helide väljalülitamine** – märgistage seadme kõikide helide väljalülitamiseks.
- **Pildiallkiri** – võimaldab kuulmispuudega inimestel kohandada pildiallkirja seadeid.
- **Puuetundliku tagasiside aeg** – seadistab puuteklahvide tagasiside aja.
- **Touch assistant** – kuvab tavalistele toimingutele lihtsasti ligipääsetavat puuteplaati.
- **Ekraani ajalõpp** – seadistab taustavalgustuse automaatsele väljalülitumisele eelneva aja.
- **Puuetundliku juhtimise alad** – võimaldab teil valida ekraanil ala, mille puhul on ekraani vastava ala puuetundlikkus piiratud.
- **Automaatne ekraani orientatsiooni** – märgistage, et telefon pööraks ekraani vastavalt telefoni suunale (vertikaal- ja horisontaalpaigutus).

- **Salasõna häälkinnitus** – märgistage, et teie telefon saaks lugeda teie sisestavat salasõna.
- **Toiteklahviga lõpetatakse kõne** – märgistage, et häälkõnesid toite-/lukustusklahvi vajutades lõpetada.
- **Hõlbustussätete otsetee** – määrab kiire ja mugava juurdepääsu valitud funktsioonidele, kui puudutate kolm korda avakuva klahvi.
- **Ühe-puute sisend** – märgistage, et aktiveerida ühe-puute sisend. Võimaldab iga sõrme puudutusega LG klaviatuuril sisestada tähe või tähemärgi.
- **Lüliti juurdepääs** – võimaldab teil oma seadet juhtida kasutades ühte või mitut lüliti, mis toimivad klaviatuuri klahvidena. See menüü on kasulik liikumispuudega inimestele, kes ei saa seadet vahetult kasutada.

## Lühivaliku nupud

Kiire juurdepääs rakendustele väljalülitatud või lukustatud ekraanil **helitugevuse nuppe** vajutades ja all hoides.

## < PRIVAATSUS >

### Turvalisus

Kasutage turvalisuse menüüd, et konfigurierida valikuid, kuidas teie telefoni ja selle andmete kasutamist turvaliseks muuta.

- **Krüpti telefon** – lubab teil turvalisuse suurendamiseks andmeid telefonis krüptida. Iga kord, kui telefoni sisse lülitate, peate telefoni dekrüptimiseks sisestama PIN-koodi või parooli.
- **SD-kaardi mälu krüpteerimine** – võimaldab teil krüpteerida SD-kaardi mälu ja andmeid teistele seadmetele mitte avaldada.
- **Seadista SIM-kaardi lukk** – seadistab teie SIM-kaardi lukustamiseks PIN-koodi ja võimaldab teil PIN-koodi muuta.
- **Parooli nähtav tippimine** – märgistage, et parooli iga tähemärgi sisestamisel tähemärki kiirelt kuvada, et näeksite, mida sisestate.
- **Seadme administraatorid** – võimaldab teil telefoni administraato või nende oleku deaktiveerida.

- **Tundmatud allikad** – võimaldab installida rakendusi, mis ei pärine Play Store'ist.
- **Verifitseeri rakendused** – keela või hoiata enne selliste rakenduste installimist, mis võivad põhjustada kahju.
- **Salvestitüüp** – riistvaralise varundusega.
- **Usaldusväärsed mandaadid** – märgistage, et anda rakendustele ligipääs teie telefoni turvaliste sertifikaatide ning seotud paroolide ja muude mandaatide krüptitud kogumile. Volituste talletuskohta kasutatakse teatud tüüpi VPN- ja Wi-Fi ühenduse loomiseks. Kui te ei ole volituste talletuskohta parooliga kaitsnud, on vastav seadistus tuhmunud.
- **Installi salvestist** – puudutage, et installida turvaline sertifikaat.
- **Tühista volitused** – kustutab kõik turvalised sertifikaadid ja seotud mandaadid ning kustutab turvalise mälu seadme salasõna.
- **Trust agents** – valib rakendused, mida ekraani lahtilukustamata kasutada.
- **Ekraani pin** – saate aktiveerida oma seadme kuvama ainult teatud rakendusi, mis kasutavad ekraani pini.

## < NUTI FUNKTSIOONID >

### Žestid

- **Sisenev kõne on ootel** – märgistage, et võimaldada telefoni ümberpööramisega sissetulevate kõnede vaigistamine.
- **Jätka uinakut või lülita alarm välja** – märgistage, et võimaldada uinaku jätkamine või äratuse väljalülitamine lihtsa seadme ümberpööramisega.
- **Tee videosessuse paus** – märgistage, et võimaldada esitatava video peatamine lihtsa seadme ümberpööramisega.
- **Spikker** – puudutage, et saada teavet liigutuste kasutamise kohta oma seadmel.
- **Liikumisanduri kalibreerimine** – võimaldab teil parandada sensori kalde ja kiiruse täpsust.

## < SEADMEHALDUS >

### Kuupäev ja kella-aeg

Seadistage kuupäeva ja kellaaja kuvamise eelistused.

## Mälu

Saate vaadata seadmes kasutatud ja vaba sisemälu mahtu.

## Aku

- **Patarei kasutus** – vaadake teavet aku kasutuse kohta.
- **Aku laetus protsentides olekuribal** – märgistage, et kuvada aku protsentuaalset taset olekuribal aku ikooni kõrval.
- **Energiasäästmine** – puudutage energiasäästmise lülitit, et seadistada selle olekuks Sees või Väljas. Seadistab aku laetuse protsentuaalse taseme, mil energiasäästmine automaatselt sisse lülitatakse. Valige kas **Kohe, 5% akust.** või **15% akust.**
- **Spikker** – aku säästmise elementide teabe kuvamine.

## Rakendused

Võimaldab teil vaadata üksikasju teie telefoni installitud rakenduste kohta, hallata nende rakenduste andmeid ja sundida need välja lülituma.

## Vaikimis sõnumi rakendus

See menüü võimaldab teil valida millist sõnumirakendust vaikimisi sõnumirakendusena kasutada.

## Varundada ja taastada

Muute sätete ja andmete haldamise sätteid.

- **Varunda minu andmed** – varundage Google'i serveritesse oma rakenduste andmed, Wi-Fi paroolid ning muud seaded.
- **Varundus konto** – kuvab kontot, mida hetkel teabe varundamiseks kasutatakse.
- **Automaatne taaste** – taastage varundatud seaded ja andmed, kui installite rakendust uuesti.
- **LG Backup teenus** – varundab kõik seadmes leiduvad andmed ja taastab need andmekadude või asenduse korral.
- **Tehaseandmete lähtestamine** – taastage seaded tehase vaikeväärtusteks ning kustutage kõik andmed. Kui telefoni sel viisil lähtestate, palutakse teil sisestada sama teave, mille esitasite Androidi esmakordsel käivitamisel.

## **Printimine**

Võimaldab printida teatud kuvade (näiteks Chrome'is kuvatavad veebilehed) sisu teie Android-seadmega samasse Wi-Fi-võrku ühendatud printerisse.

## **Teave telefoni kohta**

Lugege juriidilist teavet, kontrollige telefoni olekut ja tarkvaraversioone ning tehke tarkvaravärskendus.

# Arvutitarkvara (LG PC Suite)

## Windowsi operatsioonisüsteemi puhul

LG PC Suite aitab teil hallata teie telefonis olevat meediumisisu ja rakendusi, võimaldades teil telefoni oma arvutiga ühendada.

### Tarkvaraga LG PC Suite saate teha järgmist.

- Hallata ja esitada oma meediumisisu (muusika, filmid, pildid) arvutis.
- Saata oma seadmesse multimeediasisu.
- Sünkroniseerida oma seadmes ja arvutis andmeid (päevaplaanid, kontaktid, järjehoidjad).
- Varundada rakendused oma seadmesse.
- Uuendada oma seadme tarkvara.
- Esitada oma seadme kaudu arvuti multimeediumisisu.

**MÄRKUS:** mudelist olenevalt ei pruugi mõned funktsioonid olla kasutatavad.

**MÄRKUS:** tarkvara LG PC Suite kasutamise kohta saate lugeda rakenduse menüüst Spikker.

## LG PC Suite tarkvara installimine

Tarkvara LG PC Suite allalaadimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Külastage veebilehte [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Valige **TOOTETUGI > MOBIILITUGI > Arvuti sünkroonimine**.
- 3 Valige mudeli teave ja klõpsake **MINE**.
- 4 Tarkvara LG PC Suite allalaadimiseks kerige alla, valige vahekaart **ARVUTI SÜNKROONIMINE > Windows > ALLALAADIMINE**.

## Tarkvara LG PC Suite süsteeminõuded

- Operatsioonisüsteemid: Windows XP (Service pack 3) 32 bitine, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz või kiiremad protsessorid
- Memory: 512 MB RAM või suurem
- Graafikakaart: 1024 × 768 resolutsiooniga, 32-bitine värv või parem
- Kõvakettaajam: 500 MB või rohkem vaba kettaruumi (Sõltuvalt salvestatavate andmete suurusest võib vaja minna rohkem kettaruumi)
- Nõutud tarkvara: LG integreeritud draiverid, Windows Media Player 10 või uuem

### **MÄRKUS. LG integreeritud USB-draiver**

LG integreeritud USB-draiver tuleb ühendada LG-seadme ja arvutiga. See installitakse tarkvararakenduse LG PC Suite installimisel automaatselt.

## Maci opsüsteemi puhul

### Tarkvaraga LG PC Suite saate teha järgmist.

- Hallata ja esitada oma meediumisisu (muusika, filmid, pildid) arvutis.
- Saata oma seadmesse multimeediasisu.
- Sünkroniseerida oma seadmes ja arvutis andmeid (päevaplaanid, kontaktid, järjehoidjad).

**MÄRKUS:** mudelist olenevalt ei pruugi mõned funktsioonid olla kasutatavad.

**MÄRKUS:** tarkvara LG PC Suite kasutamise kohta saate lugeda rakenduse menüüst Spikker.

## LG PC Suite tarkvara installimine

Tarkvara LG PC Suite allalaadimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Külastage veebilehte [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Valige **TOOTETUGI > MOBIILITUGI > Arvuti sünkroonimine**.
- 3 Valige mudeli teave ja klõpsake **MINE**.
- 4 Tarkvara LG PC Suite allalaadimiseks kerige alla, valige vahekaart **ARVUTI SÜNKROONIMINE > Maci opsüsteem > ALLALAADIMINE**.

### Tarkvara LG PC Suite süsteeminõuded

- OS: Mac OS X (10.6.8) või uuem
- Mälu : 2 GB RAM või rohkem
- Graafikakart: eraldusvõimega 1024 x 768 või suurem ja 32-bitine värv
- Kõvaketas: mälumaht 500 MB või rohkem (võimalik, et andmete jaoks on vaja lisaruumi)
- Vajalik tarkvara: LG United Mobile draiver

#### **MÄRKUS. LG integreeritud USB-draiver**

LG integreeritud USB-draiver tuleb ühendada LG-seadme ja arvutiga. See paigaldatakse tarkvararakenduse LG PC Suite paigaldamisel automaatselt.

# Telefoni tarkvara uuendus

## Telefoni tarkvara uuendus

### LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus Internetist

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage veebilehte <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, valige riik ja keel.

Selle funktsiooni abil saate Interneti kaudu mugavalt värskendada oma telefoni püsivara, ilma et peaksite külastama meie teeninduskeskust. Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendamine nõuab kasutaja pidevat tähelepanu terve protsessi vältel, tuleb enne jätkamist lugeda igas etapis ilmuvaid kõiki juhiseid ja märkusi. Palun pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

**MÄRKUS:** LG jätab endale õiguse oma äranägemise järgi teha püsivaravärskendusi üksnes valitud telefonimudelitele ning ei garanteeri uut püsivara kõikidele telefonimudelitele.

### LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus üle õhu (OTA)

See funktsioon võimaldab teil mugavalt värskendada telefoni tarkvara uusimale versioonile mobiilsidevõrgu vahendusel ilma, et peaksite telefoni USB-andmesidekaabliga ühendama. Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni.

Esmalt peaksite kontrollima oma mobiiltelefoni tarkvaraversiooni: **Sätted** > vahekaart **Üldine** > **Teave telefoni kohta** > **Värskenduskeskus** > **Tarkvara värskendamine** > **Otsi uuendusi nüüd.**

**MÄRKUS:** telefoni tarkvara uuendamise käigus võivad kaduda sisemälust teie isiklikud andmed, sealhulgas teie Google'i konto ja muude kontode teave, süsteemi ja rakenduste andmed, allalaaditud rakendused ja teie DRM-litsents. Sellepärast soovitab LG teil enne telefoni tarkvara uuendamist isiklik teave varundada. LG ei vastuta isikliike andmete kadumise eest.

**MÄRKUS:** see funktsioon oleneb teie piirkonnast, riigist ja võrguteenuse pakkujast.

# Selle kasutajjuhendi kohta

## Selle kasutajjuhendi kohta

- Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit. See tagab telefoni turvalise ja õige kasutamise.
- Mõningad kasutusjuhendi pildid ja kuvatõmmised võivad telefonis paista teistsugustena.
- Sisu võib erineda lõplikust tootest või teenuseosutajate või sidefirma pakutavast tarkvarast. Sisu võib etteteatamata muuta. Käesoleva kasutusjuhendi uusima versiooni jaoks külastage LG veebilehte aadressil [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Teie telefoni rakendused ning nende funktsioonid võivad olenevalt riigist, piirkonnast või riistvara spetsifikatsioonidest erineda. LG ei ole vastutav mis tahes jõudlusprobleemide eest, mille tulemusena kasutatakse LG asemel teiste teenusepakujate rakendusi.
- LG ei ole vastutav registreeritud või operatsioonisüsteemi tarkvara muutmise tulenevate jõudluse või ühtimatuse probleemide eest. Operatsioonisüsteemi kohandamine võib põhjustada seadme või selle rakenduste ebakorrapärase toimimise.
- Tarkvara, heli, taustapilt, pildid ning muud seadmega kaasasolevad meediumid on piiratud kasutusloaga. Võite rikkuda autoriõigusi, kui kasutate neid materjale kaubanduslikul või mõnel muul eesmärgil. Kasutajana olete täielikult vastutav meediumikandjate ebaseadusliku kasutamise eest.
- Andmesideteenusega, nagu näiteks sõnumite saatmine, üleslaadimine, allalaadimine, automaatne sünkroonimine ja asukohateenused, võivad kaasned lisatasud. Lisatasude vältimiseks valige teie vajadusi rahuldav andmeplaan. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakujaga.

## Kaubamärgid

- LG ja LG logo on registreeritud LG Electronics kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende vastavatele omanikele.

# Tarvikud

Teie telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised tarvikud. **(Allolevad esemed võivad olla valikulised lisaseadmed.)**

- Reisiadapter
- Kiirjuhend
- Stereo-peakomplekt
- USB-kaabel
- Aku

## MÄRKUS.

- Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid. Kaasasolevad elemendid on mõeldud kasutamiseks ainult selle seadmega ega pruugi teiste seadmetega ühilduda.
- Seadmega kaasasolevad ja pakutavad tarvikud võivad piirkonnast või teenuseosutajast olenevalt erineda.

Käesolevas peatükis on ära toodud mõned probleemid, mida teil võib telefoni kasutamisel ette tulla. Mõnede probleemide korral peate võtma ühendust oma teenusepakkujaga, kuid enamik probleeme on võimalik lahendada omal käel.

| Teade   | Võimalikud põhjused   | Tegevus probleemi kõrvaldamiseks  |
|---|---|---|
| SIM- või USIM-kaardi viga.                            | Telefonis pole SIM-ega USIM-kaarti või see on valesti paigaldatud.              | Veenduge, et SIM- või USIM-kaart on õigesti paigaldatud.  |
| Võrguühendust/ langetatud võrguühendust ei tuvastatud | Signaal on nõrk või asute teenusepakkuja võrgust väljapool.                     | Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levalakaarti.   |
|   | Operaator on rakendanud uusi teenuseid.   | Kontrollige, et SIM- või USIM-kaart poleks vanem kui 6-12 kuud. Kui on, vahetage SIM- või USIM-kaart võrguteenuse pakkuja lähimas esinduses. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga. |
| Koodid ei ühti  | Oma turvakoodi muutmiseks peate uue koodi kinnitamiseks selle uuesti sisestama. | Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.  |
|   | Kaks sisestatud koodi ei ühti.  |   |



| Teade                          | Võimalikud põhjused   | Tegevus probleemi kõrvaldamiseks  |
|--------------------------------|---|---|
| Rakendusi ei saa seadistada    | Seda ei toeta teie teenusepakkuja või nõutakse registreerumist. | Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.  |
| Helistamine pole võimalik      | Viga valimisel.   | Uus võrk ei ole lubatud.  |
|                                | Sisestatud on uus SIM- või USIM-kaart.                          | Kontrollige uusi piiranguid.  |
|                                | Ettemaksu kulupiir on saavutatud.                               | Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.             |
| Telefoni ei saa sisse lülitada | Sisse-/väljalülitusnuppu vajutatakse liiga lühidalt.            | Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitamise klahvi all vähemalt kahe sekundi jooksul. |
|                                | Aku on tühi.  | Laadige akut. Vaadake ekraanil olevat laadimisindikaatorit.                         |

| Teade  | Võimalikud põhjused                              | Tegevus probleemi kõrvaldamiseks  |
|--|--|---|
| Laadimistõrge                                  | Aku on tühi.                                     | Laadige akut.   |
|  | Välis temperatuur on liiga kõrge või madal.      | Veenduge, et telefoni laetakse normaaltemperatuuril.  |
|  | Ühendusviga                                      | Kontrollige laadijat ja ühendage see telefoniga.  |
|  | Pinget pole.                                     | Ühendage laadija teise pistikupessa.  |
|  | Laadija on katki                                 | Asendage laadija uuega.   |
|  | Vale laadija                                     | Kasutage ainult LG originaaltarvikuid.  |
| Keelatud number                                | Aktiveeritud on fikseeritud numbrite funktsioon. | Kontrollige seadete menüüd ja lülitage funktsioon välja.  |
| SMS-sõnumeid ja pilte ei saa vastu võtta/saata | Mälu on täis                                     | Kustutage oma telefonist sõnumeid.  |
| Failid ei avane                                | Failivormingut ei toetata.                       | Kontrollige toetatud failivorminguid.   |
| Ekraan ei lülitu kõne vastuvõtmisel sisse.     | Kaugusanduri viga                                | Kui kasutate kaitsekleebist või -korpust, kontrollige, et see ei kataks kaugusanduri piirkonda. Kontrollige, et kaugusanduri ümbrus on puhas. |

| Teade             | Võimalikud põhjused            | Tegevus probleemi kõrvaldamiseks  |
|-------------------|--------------------------------|---|
| Heli pole         | Värinarežiim                   | Kontrollige helide oleku seadistustest, et värinarežiim või hääletu režiim poleks aktiveeritud. |
| Katkeb või tardub | Vahel esinev tarkvaraprobleem. | Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.   |

# KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

| Kategooria             | Küsimus   | Vastus   |
|------------------------|---|--|
| Bluetoothi seadmed     | Milliseid funktsioone saab Bluetoothi kaudu kasutada?                     | Saate ühendada Bluetoothi heliseadmega nagu näiteks Stereo/Mono peakomplekt või autovarustus.  |
| Kontaktide varundamine | Kuidas saan kontakte varundada?   | Teie telefoni ja Google'i konto kontaktide andmeid saab sünkroonida.   |
| Sünkroniseerimine      | Kas ühepoolne sünkroonimine Gmailiga on võimalik?                         | Võimalik on vaid kahepoolne sünkroonimine.   |
| Sünkroniseerimine      | Kas kõikide e-posti kaustade sünkroniseerimine on võimalik?               | Sisendkausta sünkroniseeritakse automaatselt. Teiste kaustade vaatamiseks puudutage valikut <b>⋮</b> ja valige seejärel kausta valimiseks <b>Kaustad</b> . |
| Gmaili sisselogimine   | Kas Gmaili pääsemiseks pean ma iga kord Gmaili uuesti sisse logima?       | Kui olete Gmaili ühe korra sisse loginud, et pea te seda uuesti tegema.  |
| Google'i konto         | Kas e-kirju on võimalik filtreerida?                                      | Ei, telefon ei toeta e-kirjade filtreerimist.  |
| E-kiri                 | Mis juhtub siis, kui e-kirja koostamise ajal käivitan mõne muu rakenduse? | Teie e-kiri salvestatakse automaatselt mustandite kausta.  |
| Helin                  | Kas MP3 failide helinana kasutamisele kehtib faili suuruse piirang?       | Faili suuruse piirangut ei ole.  |


| Kategooria              | Küsimus  | Vastus   |
|-------------------------|--|--|
| Sõnumi aeg              | Minu telefon ei kuva vastuvõtmise aega sõnumitel, mis on vanemad kui 24 tundi. Kuidas saan seda muuta? | Avage vestlus ning puudutage ja hoidke all soovitud sõnumit. Seejärel puudutage valikut <b>Info</b> .  |
| Navigeerimine           | Kas minu telefoni on võimalik salvestada veel navigeerimisrakendusi?                                   | Installida ja kasutada saab mis tahes programmis Play Store™ saadaolevat ning riistvara ühilduvat rakendust.   |
| Sünkroniseerimine       | Kas on võimalik sünkroniseerida minu kõikide e-posti kontode kontaktid?                                | Sünkroniseerida saab ainult Gmaili ja MS Exchange serveri (ettevõtte e-posti server) kontakte.   |
| Wait and Pause rakendus | Kas kontakti numbrit on võimalik salvestada Wait and Pause rakendusega?                                | <p>Kui edastasite kontakti, mille numbrile on salvestatud Wait &amp; Pause funktsioonid, ei saa te neid funktsioone kasutada. Iga number tuleb eraldi uuesti salvestada.</p> <p>Kuidas rakendusega Wait and Pause salvestada.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Puudutage avaekraanil .</li> <li>Valige number, seejärel puudutage valikut .</li> <li>Puudutage valikut <b>Lisa 2-sekundiline paus</b> või <b>Lisa viivitus</b>.</li> </ol> |
| Turvalisus              | Millised on telefoni turvalisuse funktsioonid?   | Saate seadistada telefoni küsima avamismustrit enne, kui telefonile saab juurde pääseda või seda kasutada.   |

| Kategooria   | Küsimus                          | Vastus  |
|--------------|----------------------------------|---|
| Avamismuster | Kuidas saan luua Avamise mustri? | <p>1. Vajutage avakuval ja hoidke all valikut <input type="checkbox"/>.</p> <p>2. Puudutage valikut <b>Süsteemi seaded</b> &gt; vahekaart <b>Ekraan</b> &gt; <b>Lukusta ekraan</b>.</p> <p>3. Puudutage valikut <b>Vali ekraani lukk</b> &gt; <b>Avamismuster</b>. Seda esimest korda tehes ilmub ekraanile lühike õpetus avamismustri loomise kohta.</p> <p>4. Seadistage oma avamismuster joonistades; seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks teist korda.</p> <p>Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel.</p> <p>On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Viiel korral vale avamismustrit kasutades ei pääse te oma telefonile enam ligi. Teil on viis võimalust sisestada oma avamismuster, PIN-kood või parool. Kui olete kõik viis katset ära kasutanud, saate 30 sekundi pärast uuesti proovida. (Või kui eelsätetate tagavara PIN-koodi, saate kasutada tagavara PIN-koodi avamismustri koodina.)</p> |

| Kategooria   | Küsimus  | Vastus   |
|--------------|--|--|
| Avamismuster | Mida teha, kui olen oma avamismustri unustanud ning ma pole telefonis Google'i kontot seadistanud? | <p>Kui unustasite oma parooli, toimige järgmiselt.</p> <p>Kui olete oma telefonis oma Google'i kontole sisse loginud, kuid õige mustri sisestamine on viiel korral ebaõnnestunud, siis vajutage nuppu „Unustasite mustri?“. Seejärel võite telefoni avamiseks oma Google'i kontoga sisse logida. Juhul kui te pole telefonis Google'i kontot loodud või olete selle unustanud, peate tegema tehaseseadetele lähtestamine.</p> <p>Hoiatus. Tehaseseadete lähtestamisel kustutatakse kõik kasutaja rakendused ja kasutajaandmed. Enne tehaseseadete lähtestamist varundage kindlasti kõik olulised andmed.</p> |
| Mälu         | Kas mind teavitakse, kui mälu saab täis?   | Jah, teile saadetakse teavitus.  |
| Keeletugi    | Kas mu telefoni keelt on võimalik muuta?   | <p>Telefonis on mitmekeelsed võimalused. Keele muutmiseks.</p> <p>1. Vajutage avakuval ja hoidke all valikut <input type="checkbox"/> ja puudutage valikut <b>Süsteemi seaded</b>.</p> <p>2. Puudutage <b>Üldine</b> vahekaart &gt; <b>Keel ja sisend</b> &gt; <b>Keel</b>.</p> <p>3. Toksake soovitud keele peal.</p>   |
| VPN          | Kuidas VPN-i seadistada?   | VPN-i juurdepääsu konfigureerimine on iga ettevõtte puhul erinev. VPN-i juurdepääsu konfigureerimiseks oma telefonist peate omandama üksikasjad oma ettevõtte võrguadministraatorilt.  |

| Kategooria          | Küsimus   | Vastus   |
|---------------------|---|--|
| Ekraani ajalõpp     | Mu ekraan lülitab ennast välja juba 15 sekundi möödudes. Kuidas saan taustvalguse väljalülitamise aega muuta? | <ol style="list-style-type: none"> <li>Vajutage avakuval ja hoidke all valikut <input type="checkbox"/>.</li> <li>Puudutage valikut <b>Süsteemi seaded</b> &gt; valige sakk <b>Ekraan</b>.</li> <li>Puudutage valikut <b>Ekraani ajalõpp</b>.</li> <li>Puudutage ekraani eelistatud taustvalguse ajalõppu.</li> </ol>        |
| Wi-Fi & mobiilivõrk | Kui saadaval on nii Wi-Fi kui mobiilsidevõrk, siis millist teenust mu telefon kasutab?                        | <p>Kui kasutate andmeid, siis võib teie telefon valida vaikimisi Wi-Fi ühenduse (juhul kui Wi-Fi ühenduvus on olekus Sees). Siiski ei teavitata teid, kui telefon ühelt teisele ümber lülitub.</p> <p>Kasutatav andmeside väljaselgitamiseks vaadake ekraani ülaosas asuvat mobiilivõrgu või Wi-Fi ikooni.</p>               |
| Avaekraan           | Kas avaekraanilt on võimalik rakendust eemaldada?   | Jah. Lihtsalt puudutage ja hoidke all ikooni, kuni ekraani ülemise osa keskel kuvatakse prügikasti ikoon. Seejärel lohistage ikoon ilma sõrme tõstmata prügikasti.   |
| Rakendus            | Laadisin alla rakenduse, mis põhjustab mitmeid tõrkeid. Kuidas saaksin selle eemaldada?                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Vajutage avakuval ja hoidke all valikut <input type="checkbox"/>.</li> <li>Puudutage valikut <b>Süsteemi seaded</b> &gt; vahekaart <b>Üldine</b> &gt; <b>Rakendused</b> &gt; <b>LAADI ALLA</b>.</li> <li>Puudutage rakendust, seejärel toksake valikut <b>Desinstalli</b>.</li> </ol> |

| Kategooria                                     | Küsimus   | Vastus   |
|--|---|--|
| Laadija  | Kas telefoni on võimalik laadida USB-andmesidekaabliga ilma vajaliku USB-draiveri salvestamiseta? | Jah, telefoni saab USB-kaabliga laadida olenemata sellest, kas vajalikud draiverid on installitud.   |
| Meeldetuletus                                  | Kas meeldetuletusena võib kasutada ka muusikafaile?   | Jah. Pärast muusikafaili helinana salvestamist saate seda ka äratusena kasutada.<br>1. Puudutage teegi loendis laulu ja hoidke sõrme sellel. Puudutage avanemas menüüs valikut <b>Määratud helinatooniks &gt; Telefoni helin</b> või <b>Kontakti helin</b> .<br>2. Äratuskella seadete kuval valige laul helinaks. |
| Meeldetuletus                                  | Kui telefon on välja lülitatud, siis kas mu äratus on kuulda või äratus ei kostu?                 | Ei, seda toimingut ei toetata.   |
| Meeldetuletus                                  | Kas kuulen äratuskella, kui helin on seatud olekusse Väljas või Värinarežiim?                     | Äratuskella on kuulda isegi nendes tingimustes.  |
| Raske lähtestamine (tehaseseadmete taastamine) | Kuidas saan tehaseseadede lähtestada, kui ma ei pääse telefoni Seadete menüüle ligi?              | Kui see ei taasta algseadeid, kasutage telefoni lähtestamiseks raske lähtestamise funktsiooni.   |

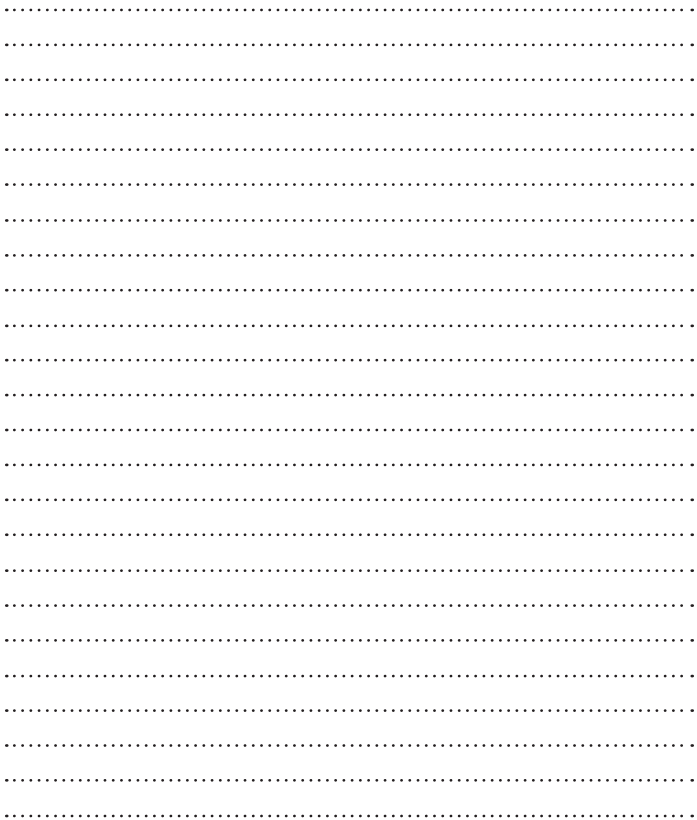





CE0168