



LG

Life's Good

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ENGLISH

USER GUIDE

LG G *flex 2*
LG-H955

Οδηγίες χρήσης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- Το περιεχόμενο και οι εικόνες μπορεί να μην αντιστοιχούν πλήρως στη συσκευή σας, καθώς εξαρτώνται από την περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών, την έκδοση λογισμικού ή την έκδοση λειτουργικού συστήματος και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG. Τα παρεχόμενα είδη είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για αυτή τη συσκευή και πιθανόν να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Τα διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή, τη χώρα ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Το τηλέφωνο αυτό δεν είναι κατάλληλο για άτομα με προβλήματα όρασης, λόγω του πληκτρολογίου οθόνης αφής.
- Πνευματικά δικαιώματα ©2015 LG Electronics, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία LG και το λογότυπο LG είναι σήματα κατατεθέντα του Ομίλου LG και των σχετικών οντοτήτων του. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
- Οι επωνυμίες Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ και Play Store™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Google, Inc.

Πίνακας περιεχομένων

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση	6	QSlide	47
Σημαντική σημείωση	21	QuickRemote	48
Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου.....	26	Ρύθμιση λογαριασμού Google.....	50
Διάταξη τηλεφώνου.....	26	Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές	51
Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM	28	Wi-Fi	51
Φόρτιση του τηλεφώνου	30	Bluetooth	52
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.....	31	Wi-Fi Direct.....	53
Ξεκλείδωμα της οθόνης	32	SmartShare.....	54
Μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στο PC και τη συσκευή σας.....	55	Κλήσεις	56
Η αρχική οθόνη.....	33	Πραγματοποίηση κλήσης.....	56
Συμβουλές για την οθόνη αφής.....	33	Κλήση επαφών	56
Αρχική οθόνη	34	Απάντηση και απόρριψη κλήσης.....	57
Προσαρμογή της αρχικής οθόνης....	36	Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης.....	57
Επιστροφή σε εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.....	37	Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων	58
Πλαίσιο ειδοποιήσεων	37	Ρυθμίσεις κλήσεων.....	58
Πληκτρολόγιο οθόνης.....	41	Επαφές.....	59
Ειδική λειτουργία.....	42	Αναζήτηση επαφής.....	59
Λήψη με χειρονομία.....	42	Προσθήκη νέας επαφής	59
Γρήγορη προβολή	42	Αγαπημένες επαφές.....	60
Προβολή χειρονομίας.....	43	Δημιουργία ομάδας	60
Ενεργοποίηση οθόνης	44	Μηνύματα	61
Knock Code	44	Αποστολή μηνύματος	61
Διπλό παράθυρο	45	Προβολή συζήτησης	62
QuickMemo+	46		

Αλλαγή ρυθμίσεων μηνυμάτων.....	62	Ρυθμίσεις.....	88
E-mail	63	Δίκτυα	88
Διαχείριση λογαριασμών email	63	Ήχος.....	92
Χρήση φακέλων λογαριασμών	64	Προβολή	94
Σύνθεση και αποστολή email	64	Γενικές.....	98
Κάμερα και Βίντεο	65	Λογισμικό PC (LG PC Suite)	106
Επιλογές κάμερας στο σκόπευτρο....	65	Για λειτουργικό σύστημα Windows .	106
Χρήση των ρυθμίσεων για		Για λειτουργικό σύστημα Mac	108
προχωρημένους.....	66	Ενημέρωση λογισμικού	
Λήψη φωτογραφίας	67	τηλεφώνου.....	110
Μετά τη λήψη φωτογραφίας	67	Ενημέρωση λογισμικού	
Εγγραφή βίντεο	68	τηλεφώνου	110
Μετά την εγγραφή βίντεο.....	68	Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες	
Άλμπουμ.....	72	χρήσης.....	112
Πολυμέσα.....	75	Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες	
Μουσική.....	75	χρήσης.....	112
Βοηθητικές εφαρμογές.....	78	Εμπορικά σήματα	113
Ρολόι.....	78	DivX HD	113
Αριθμομηχ.....	80	Dolby Digital Plus	114
Ημερολόγιο.....	80	Αξεσουάρ.....	115
Φωνητ. εγγραφή	81	Αντιμετώπιση προβλημάτων	116
Εργασίες.....	81	Συχνές ερωτήσεις.....	121
Φωνητική αναζήτηση.....	82		
Λήψεις.....	82		
Ραδιόφωνο FM	83		
LG SmartWorld.....	83		
Πρόγραμμα περιήγησης στο Web	85		
Internet.....	85		
Chrome.....	87		

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε τις παρακάτω απλές οδηγίες. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.

Σε περίπτωση σφάλματος, η συσκευή σας διαθέτει ένα εργαλείο λογισμικού που θα δημιουργήσει ένα αρχείο καταγραφής σφάλματος. Το εργαλείο συλλέγει δεδομένα ειδικά για το συγκεκριμένο σφάλμα όπως τα εξής: ισχύς σήματος, cell ID position σε περίπτωση απρόσμενης απόρριψης κλήσης και εφαρμογές που υπάρχουν στη συσκευή. Το αρχείο καταγραφής χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον προσδιορισμό της αιτίας του σφάλματος. Αυτά τα αρχεία καταγραφής είναι κρυπτογραφημένα και η πρόσβαση σε αυτά είναι εφικτή μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευής της LG, σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστρέψετε τη συσκευή σας για επισκευή.

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητων

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα και το συντελεστή ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ).

Το μοντέλο κινητού τηλεφώνου LG-H955 έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας για την έκθεση σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες που περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάσταση της υγείας τους.

- Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο

μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιεί.

- Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διάφορα μοντέλα τηλεφώνων της LG, όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα.
- Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται από τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP), είναι 2 W/kg με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για 10 γραμμάρια σωματικού ιστού.
- Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου για χρήση στο αυτί είναι 0,471 W/kg (10 g) και για χρήση στο σώμα 0,418 W/Kg (10 g).
- Αυτή η συσκευή πληροί τις προϋποθέσεις για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες είτε όταν χρησιμοποιείται στην κανονική θέση χρήσης δίπλα στο αυτί είτε όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη για χρήση στο σώμα, δεν πρέπει να περιλαμβάνει μεταλλικά στοιχεία και πρέπει να συγκρατεί το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm από το σώμα σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, η συσκευή απαιτεί την ύπαρξη ποιοτικής σύνδεσης στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων μπορεί να καθυστερήσει έως ότου είναι διαθέσιμη μια τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με την απόσταση από το σώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Φροντίδα και συντήρηση του προϊόντος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η χρήση διαφορετικών τύπων ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύει για το τηλέφωνο και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

- Η ευκαμψία του προϊόντος είναι κατάλληλη για κανονική και φυσιολογική χρήση. Μπορείτε να ισιώσετε αυτό το τηλέφωνο στις 180 μοίρες για περιορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά δεν πρέπει να το λυγίζετε προς τα μέσα. Οι βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου του εκούσιου λυγίσματος ή της συνεχούς άσκησης δύναμης στο προϊόν, ίσως να οδηγήσουν σε μόνιμη βλάβη της οθόνης ή/και άλλων μερών και λειτουργιών του τηλεφώνου.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα. Όταν απαιτούνται εργασίες επισκευής, παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Κατά τη διακριτική ευχέρεια της LG, οι επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση ενδέχεται να περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ανταλλακτικών μερών ή πινάκων (είτε καινούριων είτε επισκευασμένων), με την προϋπόθεση ότι η λειτουργικότητά τους είναι ισοδύναμη με τη λειτουργικότητα των μερών που αντικαταστάθηκαν.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και υπολογιστές.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.
- Προσέξτε να μην πέσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υπόκειται σε μηχανικές δονήσεις ή κραδασμούς.

- Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο στις περιοχές όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε νοσοκομεία, καθώς η χρήση του μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
- Μην πιάνετε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια, όταν φορτίζει. Μπορεί να υποστείτε ηλεκτροπληξία και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο κοντά σε εύφλεκτα υλικά, καθώς ενδέχεται να θερμανθεί και να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής (μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικό ή οινόπνευμα).
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο όταν βρίσκεται πάνω σε μαλακά υφάσματα.
- Το τηλέφωνο πρέπει να φορτίζεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε χώρους με υπερβολικό καπνό ή σκόνη.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια μέσω μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει τις πληροφορίες που περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.
- Μην χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υγρά ή υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα αξεσουάρ, όπως π.χ. τα ακουστικά. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.
- Μην χρησιμοποιείτε, μην αγγίζετε και μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε ή να επιδιορθώσετε σπασμένο, κομμένο ή ραγισμένο γυαλί. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση της γυάλινης οθόνης.

- Το τηλέφωνό σας είναι ηλεκτρονική συσκευή που παράγει θερμότητα κατά την κανονική λειτουργία. Η παρατεταμένη, άμεση επαφή με το δέρμα σας υπό συνθήκες ανεπαρκούς εξαερισμού ενδέχεται να επιφέρει δυσφορία ή μικρά εγκαύματα. Συνεπώς, χειριστείτε με προσοχή το τηλέφωνο και το φορτιστή σας (ταχείας φόρτισης) κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά.
- Αν βραχεί το τηλέφωνό σας, αποσυνδέστε το αμέσως και στεγνώστε το καλά. Μην επιχειρήσετε να επισπεύσετε το στέγνωμα με μια εξωτερική πηγή θερμότητας, όπως είναι οι φούρνοι, οι φούρνοι μικροκυμάτων ή οι στεγνωτήρες μαλλιών.
- Το υγρό στο βρεγμένο τηλέφωνο αλλάζει το χρώμα της ετικέτας του προϊόντος στο εσωτερικό του τηλεφώνου. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες της συσκευής που οφείλονται στην έκθεσή της σε υγρά.

Αποτελεσματική χρήση του τηλεφώνου

Ηλεκτρονικές συσκευές

Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να δέχονται παρεμβολές που επηρεάζουν την απόδοσή τους.

- Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια. Αποφεύγετε να τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε βηματοδότη, όπως για παράδειγμα σε τσέπη στο στήθος σας.
- Ορισμένα ακουστικά βοηθήματα ενδέχεται να υφίστανται παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα.
- Μικρές παρεμβολές ενδέχεται να επηρεάσουν συσκευές, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές κ.λπ.
- Αν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και 40°C. Η έκθεση του τηλεφώνου σε πολύ χαμηλές ή

υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά, δυσλειτουργία ή ακόμα και έκρηξη.

Οδική ασφάλεια

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στις περιοχές όπου οδηγείτε.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.
- Εστιάστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση.
- Σταματήστε στην άκρη του δρόμου και σταθμεύστε το όχημά σας πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια κλήση, εάν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης.
- Η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο όχημά σας, όπως το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και τον εξοπλισμό ασφαλείας.
- Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με έναν ή περισσότερους αερόσακους, μην εγκαθιστάτε και μην τοποθετείτε ασύρματο εξοπλισμό σε σημεία όπου θα εμποδίζεται η λειτουργία του αερόσακου. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του αερόσακου ή σοβαρός τραυματισμός λόγω ακατάλληλης απόδοσης.
- Όταν ακούτε μουσική ενώ βρίσκεστε έξω, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση σε ένα λογικό επίπεδο, για να έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν κινείστε κοντά σε δρόμους.

Πρόκληση βλάβης στην ακοή σας



Για να προφυλαχτείτε από πιθανή βλάβη της ακοής σας, αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλά επίπεδα ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας εάν εκτίθεστε σε δυνατό ήχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Επομένως, σας συνιστούμε να μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στα αυτιά σας. Επίσης, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την ένταση της μουσικής και του ήχου κλήσης σε ένα λογικό επίπεδο.

- Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, να μειώνετε την ένταση του ήχου αν δεν ακούτε όσους μιλούν γύρω σας ή αν το άτομο που κάθεται δίπλα σας μπορεί να ακούσει αυτό που ακούτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής.

Γυάλινα εξαρτήματα

Ορισμένα εξαρτήματα της κινητής συσκευής είναι από γυαλί. Το γυαλί αυτό ενδέχεται να σπάσει σε περίπτωση πτώσης της κινητής συσκευής σε σκληρή επιφάνεια ή έντονου χτυπήματος. Εάν σπάσει κάποιο γυάλινο εξάρτημα, μην το αγγίξετε και μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε. Μην ξαναχρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή, μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών.

Πεδία ανατινάξεων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις. Να ακολουθείτε τους περιορισμούς και όποιους κανονισμούς ή κανόνες ισχύουν.

Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε καύσιμα ή χημικά.
- Μην μεταφέρετε και μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια, υγρά ή εκρηκτικά στον ίδιο χώρο του αυτοκινήτου σας όπου τοποθετείτε το κινητό σας τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.

Χρήση σε αεροσκάφος

Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.

- Πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος, απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο.
- Όσο το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς άδεια από το πλήρωμα.

Παιδιά

Φυλάξτε το τηλέφωνο σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά. Περιλαμβάνει εξαρτήματα μικρού μεγέθους που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού εάν αποσπαστούν από το τηλέφωνο.

Επείγουσες κλήσεις

Οι επείγουσες κλήσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το τηλέφωνο για επείγουσες κλήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

Πληροφορίες και φροντίδα μπαταριών

- Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για να την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα μπαταριών, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
- Αντικαθιστάτε την μπαταρία όταν μειωθεί σημαντικά η απόδοσή της. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί εκατοντάδες φορές μέχρι να χρειαστεί αντικατάσταση.
- Εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, φορτίστε τη για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια χρήσης της.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένο το φορτιστή της μπαταρίας απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία και μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ανακυκλώστε, εάν είναι εφικτό. Μην τις απορρίπτετε ως οικιακά απορρίμματα.

- . Για να μην αποφύγετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας από το φορτιστή, αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή από την πρίζα μετά την πλήρη φόρτιση του τηλεφώνου.
- . Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του δικτύου, τις ρυθμίσεις των προϊόντων, τις συνήθειες χρήσης, την μπαταρία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
- . Βεβαιωθείτε πως η μπαταρία δεν έρχεται σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως δόντια ζώων ή καρφιά. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
- . Μην αφήνετε το τηλέφωνο σε θερμούς ή κρύους χώρους, καθώς ενδέχεται να μειωθεί η απόδοσή του.
- . Κατανάλωση ενέργειας (Λειτουργία αναμονής δικτύου): 0,46 W

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ειδοποίηση για την αντικατάσταση της μπαταρίας

- Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι επικίνδυνη καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Η αντικατάσταση της μπαταρίας από μη εξειδικευμένο τεχνικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Μην αντικαθιστάτε τη μπαταρία μόνοι σας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μπαταρία που θα οδηγήσει σε υπερθέρμανση και τραυματισμό. Η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών. Η μπαταρία πρέπει να ανακυκλώνεται ή να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.
- Στην περίπτωση που το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που δε μπορεί να αφαιρεθεί από το χρήστη, η LG σας προτείνει να απευθυνθείτε σε επαγγελματία για την αφαίρεση της μπαταρίας, εάν πρόκειται να την αντικαταστήσετε ή να τη στείλετε για ανακύκλωση στο τέλος της ζωής της. Για την πρόληψη βλάβης στο προϊόν, και για την ασφάλεια του χρήστη, μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία. Απευθυνθείτε στη Γραμμή Βοήθειας της LG, ή σε άλλο επαγγελματία.
- Η αφαίρεση της μπαταρίας προϋποθέτει αποσυναρμολόγηση του περιβλήματος του προϊόντος, αποσύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων/επαφών, και προσεκτική απομάκρυνση της μπαταρίας με εξειδικευμένα εργαλεία. Εάν χρειάζεστε τις επαγγελματικές οδηγίες για την αφαίρεση της μπαταρίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.


Δήλωση ασφάλειας λέιζερ

Προσοχή!

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί σύστημα λέιζερ. Για να βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε κατάλληλα αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που η μονάδα χρειαστεί συντήρηση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

Η χρήση στοιχείων ελέγχου, ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών που δεν περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να επιφέρουν επικίνδυνη έκθεση σε ραδιενέργεια.

Για να αποφύγετε την άμεση έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το περίβλημα ή να έχετε άμεση επαφή με το λέιζερ.

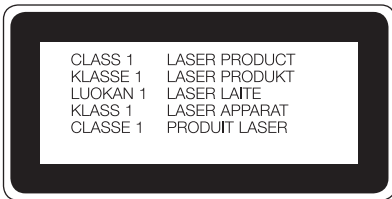

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοιχτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος της διανομής (όπως το κόστος του μέσου εγγραφής, την αποστολή και την παράδοση) κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στη διεύθυνση opensource@lge.com. Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Αποκτήστε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες εκδόσεις υλικολογισμικού, καθώς και σε νέες λειτουργίες και βελτιώσεις λογισμικού.

- Επιλέξτε την ενημέρωση λογισμικού από το μενού των ρυθμίσεων της συσκευής.
- Ενημερώστε τη συσκευή συνδέοντάς την σε υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com/common/index.jsp> και επιλέξτε χώρα και γλώσσα.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η **LG Electronics** δηλώνει ότι το προϊόν **LG-H955** συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και με τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC. Ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση <http://www.lg.com/global/declaration>

Διεύθυνση ενημέρωσης για θέματα συμμόρφωσης ως προς τη χρήση του προϊόντος:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- 1** Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
- 2** Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
- 3** Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών/συσσωρευτών

- 1** Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή το μόλυβδο (Pb), εάν η μπαταρία περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% για τον υδράργυρο, 0,002% για το κάδμιο ή 0,004% για τον μόλυβδο.
- 2** Η απόρριψη όλων των μπαταριών/συσσωρευτών πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί είτε από την κυβέρνηση είτε από τις τοπικές αρχές.
- 3** Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον, καθώς και για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων.
- 4** Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.




Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας!

Ελέγξτε αν τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με το τηλέφωνό σας περιγράφονται σε αυτή την ενότητα, πριν δώσετε το τηλέφωνο για σέρβις ή πριν καλέσετε κάποιον αντιπρόσωπο σέρβις.

1. Μνήμη τηλεφώνου

Όταν ο διαθέσιμος χώρος στη μνήμη του τηλεφώνου είναι κάτω από 10 MB, το τηλέφωνο δεν μπορεί να λάβει νέα μηνύματα. Πρέπει να ελέγξετε τη μνήμη του τηλεφώνου και να διαγράψετε κάποια δεδομένα, όπως εφαρμογές ή μηνύματα, για να αυξηθεί η διαθέσιμη μνήμη.

Για την κατάργηση της εγκατάστασης εφαρμογών:

- 1 Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) >  > καρτέλα **Γενικές** > **Εφαρμογές**.
- 2 Αφού εμφανιστούν όλες οι εφαρμογές, βρείτε με κύλιση και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε.
- 3 Πατήστε **Κατάργηση εγκατάστασης**.

2. Βελτιστοποίηση διάρκειας ζωής μπαταρίας

Για να παρατείνετε την ισχύ της μπαταρίας, απενεργοποιήστε λειτουργίες που δεν χρειάζεστε να εκτελούνται συνεχώς στο παρασκήνιο. Μπορείτε να παρακολουθείτε πόση μπαταρία καταναλώνουν οι εφαρμογές και οι πόροι του συστήματος.

Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας:

- Απενεργοποιήστε τις ραδιοεπικοινωνίες όταν δεν τις χρησιμοποιείτε. Αν δεν χρησιμοποιείτε Wi-Fi, Bluetooth ή Υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας (συμπεριλαμβανομένου GPS), απενεργοποιήστε τις αντίστοιχες λειτουργίες.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης και ορίστε μικρότερο χρονικό όριο απενεργοποίησης για την οθόνη.
- Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό για το Gmail, το Ημερολόγιο, τις Επαφές και άλλες εφαρμογές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Κάποιες εφαρμογές που έχετε λάβει από το Διαδίκτυο ενδέχεται να καταναλώνουν την ισχύ της μπαταρίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που έχετε κάνει λήψη, ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πατήσετε κατά λάθος το **κουμπί λειτουργίας/κλειδώματος** όταν η συσκευή είναι στην τσέπη σας, η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση μπαταρίας.

3. Πριν εγκαταστήσετε εφαρμογή ή λειτουργικό σύστημα ανοικτού κώδικα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τυχόν εγκατάσταση και χρήση διαφορετικού λειτουργικού συστήματος από εκείνο που παρέχει ο κατασκευαστής ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του τηλεφώνου σας. Επιπλέον, το τηλέφωνό σας δεν θα καλύπτεται πλέον από την εγγύηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να προστατεύσετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας δεδομένα, πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών μόνο από αξιόπιστες πηγές, όπως το Play Store™. Αν κάποιες εφαρμογές δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά ή μπορεί να προκύψει σοβαρό σφάλμα. Πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση αυτών των εφαρμογών, καθώς και όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις τους από το τηλέφωνο.

4. Πλήρης επαναφορά (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)

Αν πρέπει να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις αρχικές ρυθμίσεις και κατάσταση, χρησιμοποιήστε την Πλήρη επαναφορά (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων).

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **κουμπί λειτουργίας/κλειδώματος + το κουμπί μείωσης έντασης** στο πίσω μέρος του τηλεφώνου.
- 3 Αφήστε το **κουμπί λειτουργίας/κλειδώματος** μόνο όταν εμφανιστεί το λογότυπο εκκίνησης. Αμέσως μετά, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το **κουμπί λειτουργίας/κλειδώματος**.
- 4 Αφήστε όλα τα κουμπιά όταν εμφανιστεί η οθόνη επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων.
- 5 Πατήστε τα **κουμπιά έντασης ήχου**, για να επιλέξετε **ΝΑΙ** και έπειτα πατήστε το **κουμπί λειτουργίας/κλειδώματος**, για να πραγματοποιήσετε πλήρη επαναφορά.
- 6 Πατήστε τα **κουμπιά έντασης ήχου** για να επιλέξετε **ΝΑΙ** ξανά και, στη συνέχεια, πατήστε το **κουμπί λειτουργίας/κλειδώματος** για επιβεβαίωση.





ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν πραγματοποιήσετε πλήρη επαναφορά, θα διαγραφούν όλες οι εφαρμογές και τα δεδομένα χρήστη, καθώς και οι άδειες χρήσης DRM. Πριν από την πλήρη επαναφορά, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων.

5. Άνοιγμα και εναλλαγή εφαρμογών

Η εκτέλεση πολλαπλών εργασιών είναι εύκολη με το Android, καθώς μπορείτε να εκτελείτε περισσότερες από μία εφαρμογές ταυτόχρονα. Δεν χρειάζεται να κλείσετε μια εφαρμογή για να ανοίξετε μια άλλη. Χρησιμοποιήστε εναλλάξ διάφορες ανοιχτές εφαρμογές. Το Android διαχειρίζεται κάθε εφαρμογή, διακόπτοντας και ξεκινώντας τη λειτουργία της όταν χρειάζεται, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι αδρανείς εφαρμογές δεν καταναλώνουν άσκοπα πόρους.

- 1 Πατήστε . Θα εμφανιστούν προεπισκοπήσεις των εφαρμογών που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.
- 2 Αγγίξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η προηγούμενη εφαρμογή θα συνεχίσει να λειτουργεί στο παρασκήνιο. Σιγουρευτείτε να αγγίξετε  για να κλείσετε ένα παράθυρο μετά τη χρήση.
 - Για να κλείσετε μια εφαρμογή από τη λίστα πρόσφατων εφαρμογών, σύρετε την προεπισκόπηση της εφαρμογής προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να διαγράψετε όλες τις εφαρμογές, αγγίξτε **Εκκαθάριση όλων**.


6. Πάγωμα οθόνης

Αν η οθόνη παγώσει ή το τηλέφωνο δεν ανταποκρίνεται όταν προσπαθείτε να το χρησιμοποιήσετε:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **κουμπί λειτουργίας/κλειδώματος** και το **κουμπί μείωσης έντασης** για 10 δευτερόλεπτα, για να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **κουμπί λειτουργίας/κλειδώματος** και το **κουμπί μείωσης έντασης** για 20 δευτερόλεπτα. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

Διάταξη τηλεφώνου

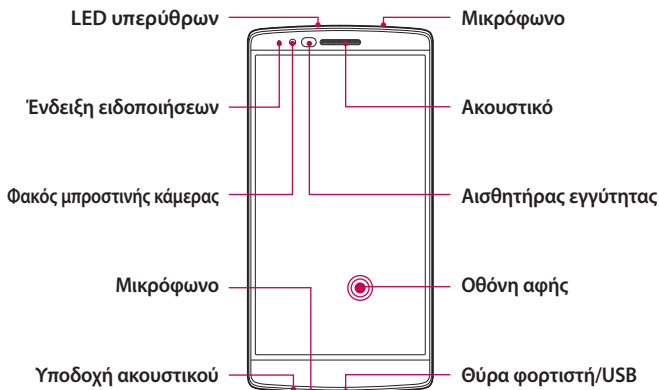


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αισθητήρας εγγύτητας

Όταν πραγματοποιείτε και λαμβάνετε κλήσεις, ο αισθητήρας εγγύτητας απενεργοποιεί αυτόματα το φωτισμό τηλεφώνου και κλειδώνει το πληκτρολόγιο αφής εντοπίζοντας πότε το τηλέφωνο βρίσκεται κοντά στο αυτί σας. Έτσι επεκτείνεται τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και αποτρέπεται την ακούσια ενεργοποίηση της οθόνης αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν τοποθετήσετε ένα βαρύ αντικείμενο ή καθίσετε πάνω στο τηλέφωνο, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη και στις λειτουργίες της οθόνης αφής. Μην καλύπτετε τον αισθητήρα εγγύτητας με προστατευτική μεμβράνη ή με οποιοδήποτε άλλο προστατευτικό κάλυμμα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα.

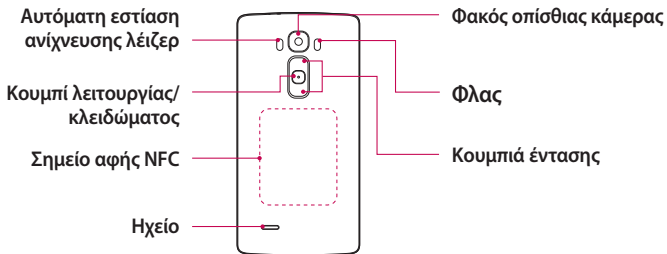

Κουμπί λειτουργίας/ κλειδώματος	<ul style="list-style-type: none"> • Πατώντας και κρατώντας πατημένο αυτό το κουμπί, μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας • Πατήστε το σύντομα για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε την οθόνη
Κουμπιά έντασης	<p>(Ενώ η οθόνη είναι απενεργοποιημένη)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης έντασης για να ανοίξετε το QuickMemo+ • Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μείωσης έντασης για να ανοίξετε την Κάμερα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προσέξτε να μην προκαλέσετε οποιαδήποτε φθορά στο σημείο αφής NFC του τηλεφώνου, καθώς αποτελεί τμήμα της κεραίας NFC.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πίσω κάλυμμα αυτού του προϊόντος εφαρμόζει μια τεχνολογία "αυτοεπιδιόρθωσης", η οποία επιδιορθώνει μικρογρατσουνιές μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Οι μικρογρατσουνιές είναι εκείνες που δημιουργούνται από την κανονική και φυσιολογική χρήση του τηλεφώνου. Οι γρατσουνιές που δημιουργούνται από τραχιές επιφάνειες, κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων και των εκούσιων γρατσουνιών, και οι βλάβες που οφείλονται σε πτώσεις ή ρίψεις του προϊόντος, ίσως να μην εξαφανιστούν. Τα αποτελέσματα της "αυτοεπιδιόρθωσης" ίσως να διαφέρουν, ανάλογα με την έκταση της βλάβης καθώς και με άλλες συνθήκες. Με το παρόν αποκλείεται ρητά κάθε εγγύηση όσον αφορά την "αυτοεπιδιόρθωση".


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αισθητήρας LDAF (Αισθητήρας αυτόματης εστίασης ανίχνευσης λέιζερ)

Ανιχνεύοντας την απόσταση με λέιζερ, όταν κάνετε εγγραφή με το φακό της πίσω κάμερας, ο αισθητήρας LDAF σας επιτρέπει να εστιάσετε σε μακρινές ή κοντινές αποστάσεις πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια.


Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM

Για να ξεκινήσετε την εξερεύνηση του νέου σας τηλεφώνου, θα πρέπει να το ρυθμίσετε.

- 1 Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα, κρατήστε σταθερά το τηλέφωνο με το ένα χέρι. Με το άλλο χέρι, σηκώστε το πίσω κάλυμμα με τον αντίχειρα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

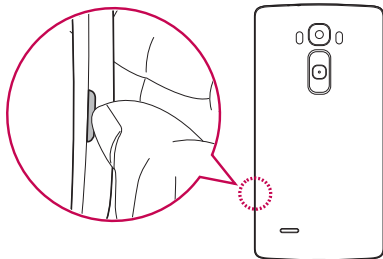


- 2 Σύρετε την κάρτα SIM μέσα στην κάτω υποδοχή για την κάρτα SIM, όπως φαίνεται στην εικόνα. Σιγουρευτείτε ότι η χρυσή επαφή της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω.

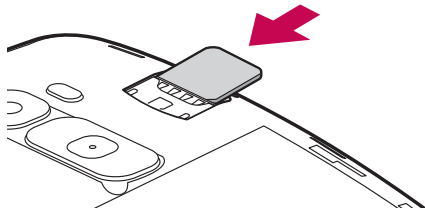

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τη συσκευή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κάρτες microSIM.

- 3** Για να τοποθετήσετε ξανά το κάλυμμα στη συσκευή, ευθυγραμμίστε το πίσω κάλυμμα πάνω από τη θήκη της μπαταρίας (1) και πιέστε το προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του με ένα χαρακτηριστικό κλικ (2).

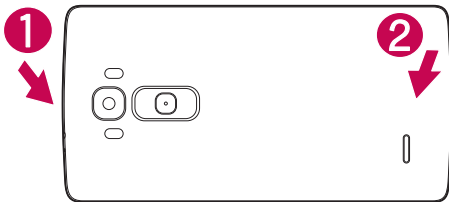


Φόρτιση του τηλεφώνου

Φορτίστε την μπαταρία προτού τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Για να φορτίσετε την μπαταρία, χρησιμοποιήστε το φορτιστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένη από την LG μπαταρία, φορτιστή και καλώδιο. Εάν χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένους φορτιστές, μπαταρίες ή καλώδια, μπορεί να καθυστερήσει η φόρτιση της μπαταρίας ή να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα αργής φόρτισης. Επίσης, μπορεί να προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας ή βλάβη στη συσκευή που δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Η υποδοχή του φορτιστή βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου. Τοποθετήστε το βύσμα του φορτιστή και συνδέστε το στην πρίζα.

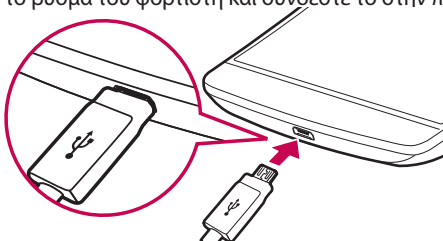

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ανοίγετε το πίσω κάλυμμα κατά τη φόρτιση του τηλεφώνου σας.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Η συσκευή σας υποστηρίζει κάρτες microSD με χωρητικότητα έως 32 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μερικές κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατής κάρτας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης, ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η συσκευή υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για κάρτες μνήμης. Κατά την τοποθέτηση κάρτας που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η συσκευή ζητά να μορφοποιηθεί ξανά την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

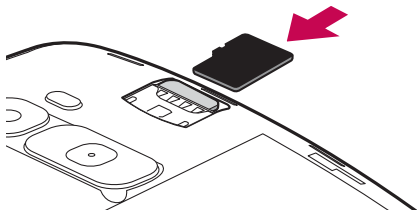

- 3 Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα στη θέση του.

Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

Ξεκλείδωμα της οθόνης

Από προεπιλογή, η οθόνη κλειδώνει μετά από ένα διάστημα αδράνειας και, στη συνέχεια, απενεργοποιείται.




Ξεκλείδωμα της οθόνης

- 1 Πατήστε το **κουμπί λειτουργίας/κλειδώματος** ή αγγίξτε δύο φορές την οθόνη.
- 2 Σύρετε την οθόνη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να την ξεκλειδώσετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Smart Lock

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **Smart Lock** για πιο εύκολο ξεκλείδωμα του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, ώστε να παραμένει ξεκλειδωτό όταν είναι συνδεδεμένη μια αξιόπιστη συσκευή Bluetooth σε αυτό, όταν βρίσκεται σε γνωστή τοποθεσία όπως στο σπίτι ή την εργασία σας, ή όταν αναγνωρίζει το πρόσωπό σας.

Ρύθμιση του Smart Lock

- 1 Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > .
- 2 Αγγίξτε την καρτέλα **Προβολή** > **Κλείδωμα οθόνης** > **Smart Lock**.
- 3 Προτού προσθέσετε αξιόπιστες συσκευές, αξιόπιστες τοποθεσίες ή αξιόπιστα πρόσωπα, πρέπει να ρυθμίσετε ένα κλείδωμα οθόνης (μοτίβο, κωδικός κλειδώματος ή κωδικός πρόσβασης).

Συμβουλές για την οθόνη αφής

Παρακάτω θα βρείτε μερικές συμβουλές για την πλοήγηση στο τηλέφωνό σας.


- **Πάτημα** – Με ένα απλό πάτημα με το δάχτυλο επιλέγετε στοιχεία, συνδέσεις, συντομεύσεις και γράμματα στο πληκτρολόγιο οθόνης.
- **Άγγιγμα και κράτημα** – Αγγίξτε και κρατήστε ένα στοιχείο στην οθόνη χωρίς να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας, μέχρι να εκτελεστεί η ενέργεια.
- **Σύρσιμο** – Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο. Στη συνέχεια, χωρίς να σηκώσετε το δάχτυλό σας, μετακινήστε το πάνω στην οθόνη μέχρι τη θέση-στόχο. Μπορείτε να σύρετε αντικείμενα στην αρχική οθόνη για να τους αλλάξετε θέση.
- **Γρήγορο σύρσιμο δάχτυλου** – Μετακινήστε γρήγορα το δάχτυλό σας πάνω στην επιφάνεια της οθόνης, χωρίς παύση κατά το αρχικό άγγιγμα (ώστε να μη σύρετε κάποιο στοιχείο).
- **Διπλό πάτημα** – Πατήστε δύο φορές για μεγέθυνση μιας ιστοσελίδας ή χάρτη (εάν η λειτουργία υποστηρίζεται από την εφαρμογή).
- **Τσίμπημα για μεγέθυνση** – Χρησιμοποιήστε το δείκτη και τον αντίχειρα, ενώνοντας ή απομακρύνοντας το ένα δάχτυλο από το άλλο. Έτσι μεγεθύνετε ή σμικρύνετε την οθόνη, όταν χρησιμοποιείτε το Internet και τους χάρτες ή όταν βλέπετε εικόνες (εάν η λειτουργία υποστηρίζεται από την εφαρμογή).
- **Περιστροφή της οθόνης** – Μέσα από πολλές εφαρμογές και μενού, ο φυσικός προσανατολισμός της οθόνης ρυθμίζεται ανάλογα με το φυσικό προσανατολισμό της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση. Η οθόνη αφής είναι αρκετά ευαίσθητη, ώστε να ανταποκρίνεται ακόμα και σε ένα ελαφρύ, σταθερό άγγιγμα.
- Με την άκρη του δαχτύλου σας πατήστε την επιλογή που θέλετε. Προσέξτε να μην πατήσετε άλλα πλήκτρα.

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη αποτελεί το σημείο εκκίνησης για πολλές εφαρμογές και λειτουργίες. Εκεί μπορείτε να προσθέτετε στοιχεία όπως συντομεύσεις εφαρμογών και γραφικά στοιχεία της Google, ώστε να έχετε άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και εφαρμογές. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη οθόνη και είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε μενού όταν πατήσετε **O**.

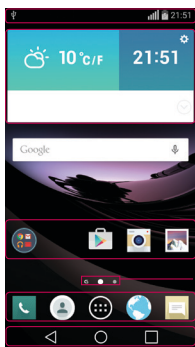

1 Γραμμή κατάστασης

2 Χρήσιμη εφαρμογή

3 Εικονίδια εφαρμογών

4 Ένδειξη τοποθεσίας

5 Περιοχή γρήγορων πλήκτρων

6 Πλήκτρα αφής αρχικής οθόνης

- 1** Εμφανίζει τις πληροφορίες κατάστασης του τηλεφώνου, περιλαμβανομένης της ώρας, της ισχύος σήματος, της κατάστασης μπαταρίας και των εικονιδίων ειδοποίησης.

- 2 Τα γραφικά στοιχεία είναι αυτόνομες εφαρμογές που είναι προσβάσιμες από το συρτάρι "Εφαρμογές" ή την αρχική οθόνη. Σε αντίθεση με τις συντομεύσεις, ένα γραφικό στοιχείο μπορεί να λειτουργεί ως εφαρμογή οθόνης.
- 3 Πατήστε ένα εικονίδιο (εφαρμογή, φάκελο κ.λπ.) για να το ανοίξετε και να το χρησιμοποιήσετε.
- 4 Υποδεικνύει ποια αρχική οθόνη προβάλλετε αυτήν τη στιγμή.
- 5 Παρέχει πρόσβαση με ένα άγγιγμα στη λειτουργία από οποιαδήποτε αρχική οθόνη.

6 <input type="checkbox"/> Πλήκτρο Πίσω	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. Επίσης, κλείνει αναδυόμενα στοιχεία όπως μενού, παράθυρα διαλόγου και το πληκτρολόγιο της οθόνης. Αγγίξτε και κρατήστε για να μεταβείτε στο Διπλό παράθυρο.
<input type="radio"/> Πλήκτρο αρχικής οθόνης	Πατήστε το για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη από οποιαδήποτε οθόνη.
<input type="checkbox"/> Πλήκτρο Πρόσφατα	Εμφανίζει τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα. Αν αγγίξετε και κρατήσετε αυτό το πλήκτρο, ανοίγει ένα μενού με τις διαθέσιμες επιλογές.

Εκτεταμένη αρχική οθόνη

Το λειτουργικό σύστημα παρέχει πολλές αρχικές οθόνες για να προσφέρει περισσότερο χώρο για την προσθήκη εικονιδίων, γραφικών στοιχείων και πολλών άλλων.

- Σύρετε το δάκτυλό σας αριστερά ή δεξιά κατά πλάτος της αρχικής οθόνης, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες οθόνες.

Προσαρμογή της αρχικής οθόνης


Μπορείτε να προσαρμόσετε την αρχική σας οθόνη, προσθέτοντας εφαρμογές και γραφικά στοιχεία και αλλάζοντας ταπετσαρίες.

Προσθήκη στοιχείων στην αρχική οθόνη

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κενό τμήμα της αρχικής οθόνης.
- 2 Στο μενού "Λειτουργία προσθήκης", επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε. Το στοιχείο που προσθέσατε θα εμφανιστεί στην αρχική οθόνη.
- 3 Μετακινήστε το στη θέση που θέλετε και σηκώστε το δάχτυλό σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να προσθέσετε το εικονίδιο μιας εφαρμογής στην αρχική οθόνη, μεταβείτε στο μενού "Εφαρμογές" και πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή που θέλετε να προσθέσετε.


Κατάργηση στοιχείου από την αρχική οθόνη

- **Αρχική οθόνη** > Αγγίξτε και κρατήστε το εικονίδιο που θέλετε να αφαιρέσετε > μετακινήστε το στο .

Προσθήκη εφαρμογής ως γρήγορο πλήκτρο


- Από το μενού "Εφαρμογές" ή στην αρχική οθόνη, αγγίξτε και κρατήστε ένα εικονίδιο εφαρμογής και σύρετέ το στην περιοχή γρήγορων πλήκτρων. Μπορούν να προστεθούν έως 7 εφαρμογές.

Κατάργηση εφαρμογής από την περιοχή γρήγορων πλήκτρων



- Αγγίξτε και κρατήστε το επιθυμητό γρήγορο πλήκτρο και σύρετέ το στο .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Δεν είναι δυνατή η κατάργηση του πλήκτρου **Εφαρμογές**.

Προσαρμογή εικονιδίων εφαρμογών στην αρχική οθόνη

- 1 Αγγίξτε και κρατήστε το εικονίδιο μιας εφαρμογής που βρίσκεται ήδη στην αρχική οθόνη. Το εικονίδιο επεξεργασίας  εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής.
- 2 Πατήστε το εικονίδιο εφαρμογής ξανά και επιλέξτε την επιθυμητή σχεδίαση και μέγεθος του εικονιδίου.
- 3 Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε την αλλαγή.


Επιστροφή σε εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

- 1 Πατήστε . Θα εμφανιστεί μια λίστα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.
- 2 Πατήστε ένα εικονίδιο για να ανοίξει η αντίστοιχη εφαρμογή. Ή αγγίξτε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη σας.

Πλαίσιο ειδοποιήσεων


Οι ειδοποιήσεις σας ενημερώνουν για τη λήψη νέων μηνυμάτων, για συμβάντα του ημερολογίου και ξυπνητήρια, καθώς και για συμβάντα σε εξέλιξη, όπως όταν χρησιμοποιείτε πλοήγηση στροφή-στροφή. Όταν έρχεται μια ειδοποίηση, το εικονίδιό της εμφανίζεται στην κορυφή της οθόνης. Τα εικονίδια των εκκρεμών ειδοποιήσεων εμφανίζονται αριστερά, ενώ τα εικονίδια συστήματος, όπως αυτά που συμβολίζουν το Wi-Fi και τη στάθμη ισχύος της μπαταρίας, εμφανίζονται δεξιά.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

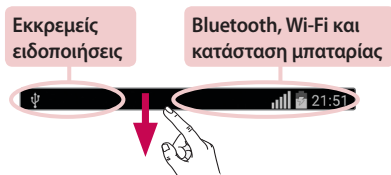

Άνοιγμα του πίνακα ειδοποιήσεων

Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων. Για να κλείσετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, αγγίξτε και σύρετε την οθόνη προς το επάνω μέρος της οθόνης.

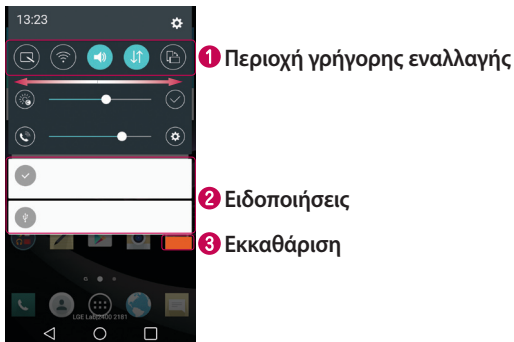





- 1 Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο γρήγορης εναλλαγής για να το ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε. Αγγίξτε και κρατήστε το πλήκτρο για πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων της λειτουργίας. Για να δείτε περισσότερα πλήκτρα εναλλαγής, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή δεξιά. Αγγίξτε  για να καταργήσετε, να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη διάταξη των πλήκτρων εναλλαγής.
- 2 Αναγράφονται οι τρέχουσες ειδοποιήσεις, καθεμία με σύντομη περιγραφή. Αγγίξτε μια ειδοποίηση για να ανοίξετε την αντίστοιχη εφαρμογή που τη διαχειρίζεται.
- 3 Πατήστε για να διαγράψετε όλες τις ειδοποιήσεις.












Εικονίδια ενδείξεων στη γραμμή κατάστασης











Τα εικονίδια ενδείξεων εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης, για να σας ενημερώσουν για αναπάντητες κλήσεις, νέα μηνύματα, συμβάντα ημερολογίου, την κατάσταση της συσκευής και άλλα.



Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της συσκευής. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται κάποια από τα συνηθέστερα εικονίδια.

Εικονίδιο	Περιγραφή	Εικονίδιο	Περιγραφή
	Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM		Γίνεται αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων
	Δεν υπάρχει διαθέσιμο σήμα δικτύου		Η αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη

	Η λειτουργία πτήσης είναι ενεργή
	Συνδεθήκατε σε δίκτυο Wi-Fi
	Έχουν συνδεθεί ενσύρματα ακουστικά
	Κλήση σε εξέλιξη
	Αναπάντητη κλήση
	Το Bluetooth είναι ενεργό
	Προειδοποίηση συστήματος
	Ξυπνητήρι ενεργό
	Έχετε νέο φωνητικό μήνυμα
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
	Η τεχνολογία NFC είναι ενεργοποιημένη






	Η λειτουργία δόνησης είναι ενεργή
	Μπαταρία πλήρως φορτισμένη
	Φόρτιση μπαταρίας
	Το τηλέφωνο συνδέθηκε σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB
	Λήψη δεδομένων
	Αποστολή δεδομένων
	Το GPS είναι ενεργό
	Συγχρονίζονται δεδομένα
	Επιλέξτε μέθοδο εισαγωγής
	Η κοινή χρήση περιεχομένου διακομιστή πολυμέσων είναι ενεργή
	Το φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi είναι ενεργό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θέση του εικονιδίου στη γραμμή κατάστασης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία ή την υπηρεσία.

Πληκτρολόγιο οθόνης

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο με το πληκτρολόγιο της οθόνης. Το πληκτρολόγιο της οθόνης εμφανίζεται στην οθόνη όταν αγγίξετε ένα διαθέσιμο πεδίο εισαγωγής κειμένου.

Χρήση του πληκτρολογίου και εισαγωγή κειμένου

-  Πατήστε μία φορά για να μετατρέψετε σε κεφαλαίο το επόμενο γράμμα που θα πληκτρολογήσετε. Για να είναι όλα κεφαλαία, αγγίξτε δύο φορές.
-  Αγγίξτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού "Ρυθμίσεις" του πληκτρολογίου.
-  Πατήστε για να προσθέσετε κενό διάστημα.
-  Πατήστε για να δημιουργήσετε μια νέα γραμμή.
-  Πατήστε για να διαγράψετε τον προηγούμενο χαρακτήρα.


Εισαγωγή τονισμένων γραμμάτων

Αν επιλέξετε τα Γαλλικά ή τα Ισπανικά ως γλώσσα εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να εισαγάγετε γαλλικούς ή ισπανικούς ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. "á").

Για παράδειγμα, για να εισαγάγετε "á", πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "a", μέχρι να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο το οποίο δείχνει τους σχετικούς ειδικούς χαρακτήρες. Χωρίς να σηκώσετε το δάχτυλο, σύρετε το δάχτυλό σας στον ειδικό χαρακτήρα που θέλετε.


Λήψη με χειρονομία

Τραβήξτε μια φωτογραφία με μια χειρονομία. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, σηκώστε το χέρι σας έως ότου το εντοπίσει η κάμερα και εμφανιστεί ένα πλαίσιο στην οθόνη.

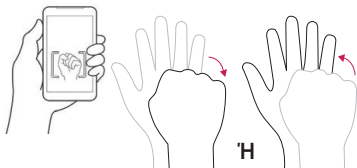




Γρήγορη προβολή

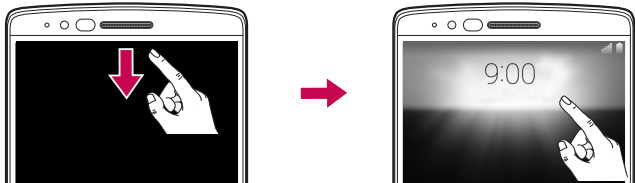Όταν η οθόνη του τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να δείτε τη γραμμή κατάστασης, την ώρα και την ημερομηνία, σύροντας το δάκτυλό σας προς τα κάτω στην οθόνη.



Προβολή χειρονομίας

Μετά τη λήψη φωτογραφίας με το φακό της μπροστινής κάμερας, μπορεί να ελέγξετε αυτόματα τη φωτογραφία που τραβήξατε με αυτήν τη χειρονομία.

- 1 Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > .
- 2 Λήψη φωτογραφίας με τη μπροστινή κάμερα.
- 3 Μετά τη λήψη της φωτογραφίας, μεταφέρετε το τηλέφωνο κοντά στο πρόσωπό σας. Θα εμφανιστεί η φωτογραφία που τραβήξατε.



Λήψη φωτογραφίας

Γρήγορη
προεπισκόπηση

Επιστροφή στη λειτουργία
μπροστινής κάμερας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ανάλογα με την ταχύτητα και τη γωνία της χειρονομίας, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Όταν η γωνία αλλάξει μετά τη γρήγορη προεπισκόπηση, θα επιστρέψει στη λειτουργία κάμερας. Μεταβείτε στο Αλμπουμ για να δείτε ξανά τη φωτογραφία.

Ενεργοποίηση οθόνης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη, απλώς πατώντας δύο φορές την οθόνη.

Ενώ η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, και σε αναμονή, πατήστε δύο φορές γρήγορα το κέντρο της οθόνης για να την ενεργοποιήσετε. Για να απενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε δύο φορές τη γραμμή κατάστασης σε οποιαδήποτε οθόνη (εκτός από το σκόπευτρο της κάμερας) ή σε κενή περιοχή της αρχικής οθόνης.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία KnockOn για ενεργοποίηση της οθόνης, σιγουρευτείτε ότι δεν καλύπτετε τον αισθητήρα εγγύτητας. Η ενέργεια αυτή εμποδίζει την ενεργοποίηση της οθόνης. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για την αποτροπή της ενεργοποίησης της οθόνης κατά λάθος στην τσέπη σας ή στη θέση αποθήκευσης.

Knock Code

Η λειτουργία Knock Code σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε και να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το δικό σας μοτίβο Knock Code. Όταν είναι ενεργοποιημένο, το Knock Code διαιρεί την οθόνη σε 4 τμήματα και χρησιμοποιεί το μοναδικό συνδυασμό πατημάτων που έχετε ορίσει για να ασφαλίσει τη συσκευή σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία από τις Ρυθμίσεις κλειδώματος της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Εάν εισαγάγετε λανθασμένο συνδυασμό Knock Code 6 φορές, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία εισόδου στο λογαριασμό σας Google ή το αντίγραφο ασφαλείας PIN.
- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη, αγγίξτε την με την άκρη του δαχτύλου και όχι με το νύχι σας.
- Όταν το Knock Code δεν είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Ενεργοποίηση Knock", αγγίζοντας την οθόνη.


- 1 Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) >  > καρτέλα **Προβολή** > **Κλείδωμα οθόνης** > **Διαλέξτε κλείδωμα οθόνης** > **Knock Code**.
- 2 Ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να ορίσετε το Knock Code.
- 3 Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, αγγίξτε **Τέλος**.


Ξεκλείδωμα της οθόνης με το Knock Code


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το Knock Code που ρυθμίσατε στην προηγούμενη ενότητα, όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

Διπλό παράθυρο

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να εκτελείτε πολλές εργασίες, διαιρώντας την οθόνη στα δύο, ώστε να χρησιμοποιείτε δύο συμβατές εφαρμογές ταυτόχρονα.

- 1 Αγγίξτε και κρατήστε το  για να διαχωρίσετε την οθόνη.
- 2 Αγγίξτε ή σύρετε το εικονίδιο εφαρμογής για την αντίστοιχη εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

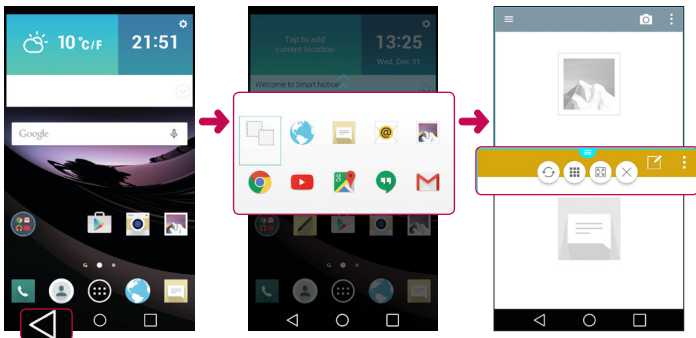

 : Πατήστε για προβολή των επιλογών του μενού "Διπλό παράθυρο", ή σύρετε για προσαρμογή του μεγέθους των διαχωρισμένων οθονών.




 : Εναλλαγή δύο οθονών.

 : Προβολή λίστας εφαρμογών.

 : Αλλαγή του επιλεγμένου παραθύρου σε πλήρη οθόνη.

 : Κλείσιμο του τρέχοντος επιλεγμένου παραθύρου εφαρμογής.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το "Διπλό παράθυρο" από το μενού "Ρυθμίσεις".

1 Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) >  > καρτέλα **Γενικές > Διπλό παράθυρο**.

2 Σύρετε το πλήκτρο εναλλαγής για **Ενεργ.** ή **Απενεργ.**

QuickMemo+

Με τη λειτουργία **QuickMemo+** μπορείτε να δημιουργείτε σημειώσεις και να αποτυπώνετε στιγμιότυπα οθόνης. Με τη λειτουργία QuickMemo+ μπορείτε να αποτυπώνετε οθόνες, να σχεδιάζετε πάνω τους και να τις μοιράζεστε με την οικογένεια και τους φίλους σας.

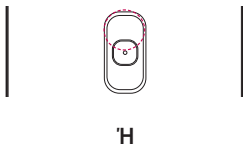


Ή





1 (Με απενεργοποιημένη την οθόνη) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αύξησης έντασης.

Ή


(Με ενεργοποιημένη την οθόνη) Αγγίξτε και σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και αγγίξτε .









- 2 Χρησιμοποιήστε το μενού για να επιλέξετε από τις διαθέσιμες επιλογές **Τύπος πέννας**, **Χρώμα**, **Γόμα** και δημιουργήστε μια σημείωση.
- 3 Πατήστε  για να αποθηκεύσετε τη σημείωση. Για να κλείσετε το QuickMemo+ ανά πάσα στιγμή, αγγίξτε .

QSlide

Από οποιαδήποτε οθόνη, χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου ειδοποιήσεων για να αποκτήσετε εύκολη πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε το Σημειωματάριο, το Ημερολόγιο, την Αριθμομηχανή και άλλα με το QSlide.




1		Αγγίξτε για επέκταση του παραθύρου σε πλήρες παράθυρο.
2		Αγγίξτε για προσαρμογή της διαφάνειας του παραθύρου.
3		Αγγίξτε για να κλείσετε το παράθυρο QSlide.
4		Σύρετε για να προσαρμόσετε το μέγεθος.

- 1 Αγγίξτε και σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω > αγγίξτε **QSlide** για να δείτε τις διαθέσιμες εφαρμογές QSlide. Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που υποστηρίζουν το QSlide, αγγίξτε . Η λειτουργία εμφανίζεται ως μικρό παράθυρο στην οθόνη σας.
- 2 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να αγγίξετε την οθόνη κάτω από τα παράθυρα **QSlide**, όταν η γραμμή διαφάνειας δεν είναι πλήρης .


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία QSlide μπορεί να υποστηρίξει ταυτόχρονα μέχρι και ένα παράθυρο.

QuickRemote



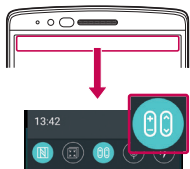

Η λειτουργία QuickRemote μετατρέπει το τηλέφωνό σας σε τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης για την τηλεόραση, τον αποκωδικοποιητή και το ηχοσύστημα του σπιτιού σας, και άλλα.




Εγκατάσταση

- 1 Αγγίξτε και σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και, στη συνέχεια, αγγίξτε  > **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ**.

Ή

Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) >  > αγγίξτε .

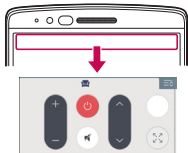

- 2 Επιλέξτε τον τύπο και τη μάρκα της συσκευής και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε τη συσκευή σας.

Πρόσβαση στο QuickRemote

- 3 Μόλις ολοκληρώσετε την αρχική εγκατάσταση, μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση στο QuickRemote από τον πίνακα ελέγχου ειδοποιήσεων. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου ειδοποιήσεων και χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες QuickRemote.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το QuickRemote λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως τα υπέρυθρα (IR) σήματα ενός συνηθισμένου τηλεχειριστηρίου. Προσέξτε να μην καλύπτετε τον αισθητήρα υπέρυθρων στο επάνω μέρος του τηλεφώνου κατά τη χρήση της λειτουργίας QuickRemote. Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με το μοντέλο, τον κατασκευαστή ή την εταιρεία παροχής υπηρεσιών.




Ρύθμιση λογαριασμού Google

Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το τηλέφωνο, έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google και να επιλέξετε πώς θέλετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες Google.

Ρύθμιση λογαριασμού Google

- Κατά την αρχική εκκίνηση της συσκευής σας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Web. Στη συνέχεια, συνδεθείτε στο λογαριασμό Google από την οθόνη ρύθμισης.

Ή

- Μετά την έξοδο από τον οδηγό έναρξης, αγγίξτε  >  >  > καρτέλα Γενικές > Λογαριασμοί & συγχρονισμός > Προσθήκη λογαριασμού > Google.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό Google, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και αγγίξτε **ΕΠΟΜΕΝΟ**.

Αφού ρυθμίσετε το λογαριασμό Google στο τηλέφωνό σας, αυτό θα συγχρονίζεται αυτόματα με τον λογαριασμό Google σας στο Web (αν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση δεδομένων).




Ανάλογα με τις ρυθμίσεις συγχρονισμού, οι επαφές, τα μηνύματα Gmail, τα συμβάντα του Ημερολογίου και άλλες πληροφορίες αυτών των εφαρμογών και υπηρεσιών Web συγχρονίζονται με το τηλέφωνό σας. Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Gmail™ και να εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες της Google στο τηλέφωνό σας.

Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές

Wi-Fi

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο Internet όταν βρίσκεστε στην εμβέλεια του ασύρματου σημείου πρόσβασης (AP).





Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi

- 1 Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) >  > καρτέλα **Δίκτυα** > **Wi-Fi**.
- 2 Ρυθμίστε το **Wi-Fi** σε **Ενεργοπ.** για να το ενεργοποιήσετε και να ξεκινήσετε την αναζήτηση για διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.
- 3 Πατήστε ένα δίκτυο για να συνδεθείτε σε αυτό.
 - Αν το δίκτυο προστατεύεται με ένα εικονίδιο λουκέτου, θα πρέπει να εισαγάγετε ένα κλειδί ασφαλείας ή κωδικό πρόσβασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η γραμμή κατάστασης εμφανίζει εικονίδια που υποδεικνύουν την κατάσταση Wi-Fi.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν βρίσκεστε εκτός δικτύου Wi-Fi ή έχετε ορίσει το Wi-Fi σε **ΑΠΕΝΕΡΓ.**, η συσκευή ενδέχεται να συνδεθεί αυτόματα στο Web χρησιμοποιώντας δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν χρεώσεις δεδομένων.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Τρόπος λήψης διεύθυνσης MAC του τηλεφώνου

Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) >  > καρτέλα **Δίκτυα** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi για προχωρημένους** > **Διεύθυνση MAC**.




Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth για να συνδέσετε ακουστικά, συστήματα ήχου ή ακόμα και να ανταλλάξετε δεδομένα μεταξύ κοντινών συσκευών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η LG δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες, υποκλοπές ή κακή χρήση δεδομένων που αποστέλλονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- Φροντίζετε πάντα να μοιράζεστε και να λαμβάνετε δεδομένα από συσκευές που είναι αξιόπιστες και διαθέτουν την κατάλληλη ασφάλεια.
- Αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η λειτουργική απόσταση ενδέχεται να μειωθεί.
- Ορισμένες συσκευές, ιδίως όσες δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

Σύζευξη του τηλεφώνου σας με άλλη συσκευή Bluetooth

- 1 Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) >  > καρτέλα **Δίκτυα** > **Bluetooth**.
- 2 Ρυθμίστε το **Bluetooth** σε **ΕΝΕΡΓΟΠ.**
- 3 Αγγίξτε **Αναζήτηση για συσκευές**, για να δείτε τις συσκευές στην εμβέλεια του Bluetooth.
- 4 Επιλέξτε από τη λίστα τη συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε σύζευξη και ακολουθήστε τις επακόλουθες οδηγίες για την ολοκλήρωση της σύζευξης. Εάν η σύζευξη είναι επιτυχής, το τηλέφωνό σας συνδέεται με την άλλη συσκευή.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες συσκευές, κυρίως ακουστικά και kit handsfree αυτοκινήτου, ενδέχεται να διαθέτουν έναν προεπιλεγμένο κωδικό κλειδώματος για το Bluetooth, όπως ο αριθμός 0000.

Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

- 1 Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή που υποστηρίζει κοινή χρήση, εντοπίστε τα δεδομένα ή το αρχείο που θέλετε να μοιραστείτε.
- 2 Επιλέξτε **Κοινή χρήση**.
- 3 Επιλέξτε **Bluetooth**.
- 4 Επιλέξτε τη συζευγμένη συσκευή Bluetooth (ή πραγματοποιήστε σύζευξη με νέα συσκευή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να κάνετε μια επιλογή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.





Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

- 1 Αγγίξτε την καρτέλα  >  > **Εφαρμογές**(εάν χρειάζεται) >  > καρτέλα **Δίκτυα** > **Bluetooth**.
- 2 Ρυθμίστε το **Bluetooth** σε **ΕΝΕΡΓΟΠ.** για να το ενεργοποιήσετε.
- 3 Θα λάβετε ένα αίτημα για να αποδεχτείτε την προσπάθεια σύζευξης από τη συσκευή αποστολής. Φροντίστε να επιλέξετε **Αποδοχή**.

Wi-Fi Direct

Το Wi-Fi Direct παρέχει απευθείας σύνδεση μεταξύ συσκευών με δυνατότητα Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.



Ενεργοποίηση Wi-Fi Direct

- 1 Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) >  > καρτέλα **Δίκτυα** > **Wi-Fi**.
- 2 Αγγίξτε  > **Wi-Fi για προχωρημένους** > **Wi-Fi Direct**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν βρίσκεστε σε αυτό το μενού, η συσκευή σας είναι ορατή σε άλλες συσκευές Wi-Fi Direct που βρίσκονται κοντά.

SmartShare

Το SmartShare σας επιτρέπει να λαμβάνετε περιεχόμενο πολυμέσων μέσω τηλεφώνου και tablet LG.

- 1 Κατά την προβολή του περιεχομένου που θέλετε να μοιραστείτε, αγγίξτε  ή  > **SmartShare**.
- 2 Αγγίξτε **Play** ή **Beam** στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται.
 - **Play:** Μπορείτε να μεταδώσετε με ροή το περιεχόμενό σας μέσω TV, ηχείου Bluetooth, κλπ.
 - **Beam:** Μπορείτε να στείλετε το περιεχόμενό σας σε συσκευές Bluetooth ή σε τηλέφωνα και tablet LG που υποστηρίζουν τη λειτουργία SmartShare Beam*. *Η λειτουργία SmartShare Beam μεταφέρει γρήγορα περιεχόμενα πολυμέσων μέσω Wi-Fi Direct.
- 3 Στη λίστα, αγγίξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να γίνει κοινή χρήση.
 - Αν η συσκευή δεν βρίσκεται στη λίστα, σιγουρευτείτε ότι η σύνδεση Wi-Fi, Wi-Fi Direct ή Bluetooth είναι ενεργοποιημένη. Στη συνέχεια, αγγίξτε **Επανάληψη**.

Απόλαυση περιεχομένου από κοντινές συσκευές στο τηλέφωνό σας

- 1 Για να συνδέσετε κοντινές συσκευές με το τηλέφωνό σας, αγγίξτε την επιλογή **Κοντινές συσκευές** στις εφαρμογές **Άλμπουμ** και **Μουσική**.
 - Σιγουρευτείτε ότι το τηλέφωνό σας και οι κοντινές συσκευές είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi και ότι η υπηρεσία DLNA στην κοντινή συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- 2 Αγγίξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Αν η συσκευή δεν εμφανίζεται στη λίστα, αγγίξτε **Αναζήτηση κοντινών συσκευών**.

- 3 Αφού δημιουργηθεί σύνδεση, μπορείτε να απολαύσετε το περιεχόμενο στο τηλέφωνό σας.

Μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στο PC και τη συσκευή σας

Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ ενός PC και της συσκευής.

Μεταφορά δεδομένων





- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας σε PC χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται μαζί με το τηλέφωνό σας.
- 2 Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και επιλέξτε **Συσκευή πολυμέσων (MTP)**.
- 3 Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στο PC σας, το οποίο σας επιτρέπει να μεταφέρετε τα δεδομένα που θέλετε.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Για να μπορείτε να εντοπίσετε το τηλέφωνό σας, απαιτείται εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της πλατφόρμας LG Android στο PC σας.
- Ελέγξτε τις απαιτήσεις για τη χρήση της **Συσκευή πολυμέσων (MTP)**.



Στοιχεία	Απαίτηση
Λειτουργικό σύστημα	Microsoft Windows XP SP3, Vista ή νεότερη έκδοση
Έκδοση Windows Media	Windows Media Player 10 ή νεότερη έκδοση

Πραγματοποίηση κλήσης


- 1 Αγγίξτε  για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο κλήσης.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο κλήσης. Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, πατήστε .
- 3 Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό που επιθυμείτε, αγγίξτε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
- 4 Για να τερματίσετε μια κλήση, αγγίξτε .


ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να εισαγάγετε το σύμβολο "+" όταν πραγματοποιείτε διεθνείς κλήσεις, αγγίξτε παρατεταμένα το .

Κλήση επαφών




- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
- 2 Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα επαφών. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε επίσης το όνομα της επαφής στο πεδίο αναζήτησης ή να πραγματοποιήσετε κύλιση στα γράμματα του αλφαβήτου στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
- 3 Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, αγγίξτε  δίπλα από την επαφή που θέλετε να καλέσετε.

Απάντηση και απόρριψη κλήσης

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, σύρετε το εικονίδιο  σε οποιαδήποτε κατεύθυνση για να απαντήσετε την κλήση.


Σύρετε το εικονίδιο  σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, για να απορρίψετε την κλήση.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

- 1 Κατά τη διάρκεια της πρώτης κλήσης, αγγίξτε  > Προσθήκη κλήσης.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό και αγγίξτε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
- 3 Στην οθόνη κλήσεων εμφανίζονται και οι δύο κλήσεις. Η αρχική σας κλήση κλειδώνεται και τίθεται σε αναμονή.
- 4 Για εναλλαγή μεταξύ αριθμών, αγγίξτε τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε το εικονίδιο  για να ξεκινήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης.
- 5 Για να τερματίσετε όλες τις κλήσεις, αγγίξτε **Τέλος**.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε κλήση που πραγματοποιείτε υπάρχει χρέωση.

Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων

Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε  και επιλέξτε την καρτέλα **Αρχεία καταγρ. κλήσ.**



Τότε θα εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις εξερχόμενες, εισερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

- Πατήστε οποιαδήποτε καταχώριση του αρχείου καταγραφής κλήσεων για να δείτε την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια της κλήσης.
- Αγγίξτε  και έπειτα **Διαγραφή όλων**, για να διαγράψετε όλα τα καταγεγραμμένα στοιχεία.


Ρυθμίσεις κλήσεων

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις κλήσης του τηλεφώνου, όπως η προώθηση κλήσεων, καθώς και άλλες ειδικές λειτουργίες που προσφέρονται από τον πάροχό σας.



- 1 Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε  για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο κλήσης.
- 2 Αγγίξτε  για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές.
- 3 Αγγίξτε **Ρυθμίσεις κλήσεων** και διαμορφώστε τις επιλογές που επιθυμείτε.

Προσθέστε επαφές στο τηλέφωνο και συγχρονίστε τις με τις επαφές του λογαριασμού σας στο Google ή άλλων λογαριασμών που υποστηρίζουν το συγχρονισμό επαφών.

Αναζήτηση επαφής

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
- 2 Πατήστε **Αναζήτηση επαφών** και εισαγάγετε το όνομα της επαφής με το πληκτρολόγιο. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κύλιση στα γράμματα του αλφαβήτου στη δεξιά πλευρά της οθόνης.


Προσθήκη νέας επαφής

- 1 Αγγίξτε  και εισαγάγετε τον αριθμό της νέας επαφής.
- 2 Αγγίξτε  > **Προσθήκη στις επαφές** > **Νέα επαφή**.
- 3 Αν θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα στη νέα επαφή, αγγίξτε το εικονίδιο εικόνων. Επιλέξτε **Λήψη φωτογραφίας** ή **Επιλογή από τη συλλογή**.
- 4 Εισαγάγετε τις πληροφορίες που θέλετε για την επαφή.
- 5 Πατήστε **Αποθήκευση**.


Αγαπημένες επαφές

Μπορείτε να ορίσετε τις επαφές που καλείτε συχνά ως αγαπημένες.



Προσθήκη επαφής στις αγαπημένες σας

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή για να δείτε τις λεπτομέρειές της.
- 3 Αγγίξτε το αστέρι στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Το αστέρι γίνεται κίτρινο.

Κατάργηση μιας επαφής από τη λίστα αγαπημένων σας

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
- 2 Αγγίξτε την καρτέλα **Αγαπημένοι** και επιλέξτε μια επαφή για να δείτε τα στοιχεία της.
- 3 Αγγίξτε το κίτρινο αστέρι στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Το αστέρι γίνεται γκρι και η επαφή καταργείται από τα αγαπημένα.

Δημιουργία ομάδας



- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
- 2 Αγγίξτε **Ομάδες** >  > **Νέα ομάδα**.
- 3 Εισαγάγετε ένα όνομα για τη νέα ομάδα. Μπορείτε να ορίσετε έναν διαφορετικό ήχο κλήσης για την ομάδα.
- 4 Πατήστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την ομάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν διαγράψετε μια ομάδα, οι επαφές που έχουν αντιστοιχιστεί με τη συγκεκριμένη ομάδα δεν θα χαθούν. Παραμένουν στη λίστα επαφών σας.


Μηνύματα


Το τηλέφωνό σας συνδυάζει μηνύματα κειμένου και πολυμέσων σε ένα έξυπνο και εύχρηστο μενού.

Αποστολή μηνύματος

- 1 Αγγίξτε  στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε  για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα.
- 2 Εισαγάγετε το όνομα ή τον αριθμό της επαφής στο πεδίο **Προς**. Όσο πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής, εμφανίζονται επαφές που ταιριάζουν. Μπορείτε να αγγίξετε έναν προτεινόμενο παραλήπτη και να προσθέσετε περισσότερες από μία επαφές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για κάθε μήνυμα κειμένου που στέλνετε. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας.

- 3 Πατήστε το πεδίο **Δημιουργία μηνύματος** και αρχίστε να γράφετε το μήνυμά σας.
- 4 Αγγίξτε  για να ανοίξετε τις επιλογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Αγγίξτε  για να επισυνάψετε ένα αρχείο που θέλετε να μοιραστείτε.

- 5 Για να στείλετε το μήνυμά σας, πατήστε **Αποστ.**

ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

- Το όριο των 160 χαρακτήρων ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τη γλώσσα και την κωδικοποίηση του μηνύματος κειμένου.
- Όταν προσθέτετε αρχεία εικόνας, βίντεο ή ήχου σε ένα μήνυμα κειμένου, μετατρέπεται αυτόματα σε μήνυμα πολυμέσων και ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με την ανάλογη χρέωση.

Προβολή συζήτησης

Τα μηνύματα κειμένου και πολυμέσων που έχετε ανταλλάξει με άλλο άτομο εμφανίζονται με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να μπορείτε να βλέπετε και να βρίσκετε εύκολα τις συνομιλίες σας.

Αλλαγή ρυθμίσεων μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις ανταλλαγής μηνυμάτων του τηλεφώνου σας είναι προκαθορισμένες, έτσι ώστε να μπορείτε να στείλετε μηνύματα αμέσως. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- Ανοίξτε την εφαρμογή **Μηνύματα** και αγγίξτε  > **Ρυθμίσεις**.

Με την εφαρμογή E-mail μπορείτε να διαβάζετε email από υπηρεσίες όπως το Gmail. Η εφαρμογή E-mail υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους λογαριασμού: POP3, IMAP και Exchange.

Ο πάροχος υπηρεσιών ή ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να σας δώσει τις ρυθμίσεις λογαριασμού που χρειάζεστε.

Διαχείριση λογαριασμών email




Όταν ανοίξετε για πρώτη φορά την εφαρμογή **E-mail**, θα ανοίξει ένας οδηγός ρύθμισης που σας βοηθά να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μετά την αρχική ρύθμιση, στην εφαρμογή E-mail εμφανίζονται τα περιεχόμενα των εισερχομένων σας.





Προσθήκη άλλου λογαριασμού email:

- Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > **E-mail** >  > **Ρυθμίσεις** >  **Προσθήκη λογαριασμού.**


Αλλαγή των γενικών ρυθμίσεων email:

- Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > **E-mail** >  > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές ρυθμίσεις.**

Διαγραφή λογαριασμού email:

- Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > **E-mail** >  > **Ρυθμίσεις** >  > **Κατάργηση λογαριασμού** > Επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε > **Διαγρ.** > **Ναι.**





Χρήση φακέλων λογαριασμών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στους φακέλους του λογαριασμού email, ανοίξτε την εφαρμογή **E-mail** και αγγίξτε  > **Φάκελοι**.

Κάθε λογαριασμός περιέχει τους εξής φακέλους: Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Απεσταλμένα και Πρόχειρα. Ίσως υπάρχουν κι άλλοι φάκελοι, ανάλογα με τις λειτουργίες που υποστηρίζει ο πάροχος υπηρεσιών του λογαριασμού σας.

Σύνθεση και αποστολή email

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων




- 1 Ενώ βρίσκεστε την εφαρμογή **E-mail**, αγγίξτε  για να δημιουργήσετε ένα νέο email.
- 2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση του παραλήπτη του email. Όσο πληκτρολογείτε το κείμενο, εμφανίζονται διευθύνσεις που ταιριάζουν από τις Επαφές σας. Αν υπάρχουν πολλές διευθύνσεις, διαχωρίστε τις με ερωτηματικά.
- 3 Αγγίξτε  για να προσθέσετε Cc/Bcc (κοινοποίηση ή ιδιαίτερη κοινοποίηση) και  για να επισυνάψετε αρχεία, εάν είναι απαραίτητο.
- 4 Πληκτρολογήστε το κείμενο email.
- 5 Αγγίξτε  για να στείλετε το email.

Κάμερα και Βίντεο

Για να ανοίξετε την εφαρμογή "Κάμερα", αγγίξτε  >  > καρτέλα Εφαρμογές(εάν χρειάζεται) > .

Επιλογές κάμερας στο σκόπευτρο









- 1 Απόκρυψη/Εμφάνιση επιλογών** – Αγγίξτε για απόκρυψη/εμφάνιση των επιλογών της κάμερας στο σκόπευτρο.
- 2 Φλας** – Επιτρέπει τη διαχείριση του φλας της κάμερας. Επιλέξτε από **Απενεργ.** , **Ενεργ.** , **Αυτόματο** .
- 3 Εναλλαγή κάμερας** – Αγγίξτε για να εναλλάσσετε μεταξύ της πίσω και της μπροστινής κάμερας.
- 4 Τρόπος λήψης** – Επιτρέπει την επιλογή του τρόπου λήψης για την εικόνα. Επιλέξτε από **Αυτόματο**, **Πανόραμα** ή **Διπλή**.
- 5 Ρυθμίσεις** – Αγγίξτε για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για την κάμερα και το βίντεο.
- 6 Άλμπουμ** – Αγγίξτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Άλμπουμ σας.


- 7** **Εγγρα** – Αγγίξτε για ξεκινήσει η εγγραφή βίντεο.
- 8** **Λήψη** – Αγγίξτε για να τραβήξετε φωτογραφία.
- 9** **Πλήκτρο Πίσω** – Αγγίξτε για να κλείσετε το επιλεγμένο μενού ή για έξοδο από την εφαρμογή "Κάμερα".

Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους

Στο σκόπευτρο της κάμερας, αγγίξτε  για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις κάμερας.







	Συνδυάζει τις φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με πολλές εκθέσεις σε μία βελτιστοποιημένη φωτογραφία, για τη δημιουργία καλύτερης φωτογραφίας σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού.
	Επιλέγει την ανάλυση της φωτογραφίας.
	Σας δίνει τη δυνατότητα να πείτε μια φωνητική εντολή για τη λήψη φωτογραφιών. Μπορείτε να πείτε LG, Cheese, Σμάιλ, κλπ.
	Ορίζει μια καθυστέρηση αφού πατηθεί το πλήκτρο λήψης. Η ρύθμιση αυτή είναι ιδανική αν θέλετε να συμπεριληφθείτε στη φωτογραφία ή στο βίντεο.
	Εμφανίζει γραμμές πλέγματος για να σας βοηθήσει να ευθυγραμμίσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.
	Ανοίγει τον οδηγό βοήθειας, για να εμφανίσει τον τρόπο χρήσης μιας λειτουργίας.

Λήψη φωτογραφίας


- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** και στρέψτε το φακό προς το θέμα της φωτογραφίας σας.
- 2 Στο κέντρο της οθόνης του σκοπεύτρου εμφανίζονται ενδείξεις εστίασης. Επίσης, μπορείτε να αγγίξετε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να εστιάσετε σε αυτό.
- 3 Όταν οι ενδείξεις εστίασης γίνουν μπλε, η κάμερα έχει εστιαστεί στο θέμα.
- 4 Πατήστε , για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

Μετά τη λήψη φωτογραφίας


Για να δείτε την τελευταία φωτογραφία που τραβήξατε, πατήστε τη μικρογραφία εικόνας στο κάτω μέρος της οθόνης της Κάμερας. Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες.

	Αγγίξτε για να επεξεργαστείτε τη φωτογραφία.
	Πατήστε για να τραβήξετε άλλη φωτογραφία αμέσως.
	Αγγίξτε για να στείλετε τη φωτογραφία σας σε άλλους ή για να τη μοιραστείτε μέσω των διαθέσιμων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.
	Πατήστε το για να διαγράψετε τη φωτογραφία.
	Αγγίξτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
	Αγγίξτε για να προσθέσετε τη φωτογραφία στα αγαπημένα σας.



Εγγραφή βίντεο

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** και στρέψτε το φακό προς το θέμα της λήψης του βίντεο.
- 2 Πατήστε  μία φορά για να ξεκινήσει η εγγραφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χρονόμετρο θα εμφανιστεί στην οθόνη.





- 3 Ένα κόκκινο φως εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία του σκοπεύτρου και ένα χρονόμετρο δείχνει τη διάρκεια του βίντεο.
- 4 Πατήστε  για διακοπή της εγγραφής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

-  – Αγγίξτε για λήψη στιγμιότυπου οθόνης κατά την εγγραφή βίντεο.
-  – Αγγίξτε για παύση της εγγραφής.

Μετά την εγγραφή βίντεο

Στο σκόπευτρο, αγγίξτε τη μικρογραφία βίντεο στο επάνω μέρος της οθόνης, για να δείτε το τελευταίο βίντεο που τραβήξατε. Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες.

	Πατήστε το, για να τραβήξετε αμέσως ένα άλλο βίντεο.
	Αγγίξτε για να ανοίξετε τις διαθέσιμες επιλογές κοινής χρήσης (όπως τα Μηνύματα ή το Bluetooth) για κοινή χρήση.
	Πατήστε για να διαγράψετε το βίντεο.
	Αγγίξτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.




Αγγίξτε για να προσθέσετε το βίντεο στα **Αγαπημένα**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λήψη μηνυμάτων MMS σε κατάσταση περιαγωγής μπορεί να σας επιβαρύνει με επιπλέον χρεώσεις.

Αυτόματη εστίαση πολλών σημείων







Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, η Αυτόματη εστίαση (AF) πολλών σημείων λειτουργεί αυτόματα, επιτρέποντάς σας να βλέπετε μια καθαρή εικόνα.

Πολλαπλή λήψη

Επιτρέπει τη γρήγορη λήψη πολλών φωτογραφιών. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το .

Λειτουργία Πανόραμα

Σας επιτρέπει να τραβήξετε πανοραμικές φωτογραφίες.

- 1 Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > .
- 2 Αγγίξτε  > **Πανόραμα**.
- 3 Αγγίξτε  για να ξεκινήσετε τη λήψη τη πανοραμικής φωτογραφίας.
- 4 Στρέψτε αργά το τηλέφωνό σας προς μία κατεύθυνση.
- 5 Σιγουρευτείτε ότι η περιοχή εστίασης ευθυγραμμίζεται με τον μπλε οδηγό κατά τη λήψη της φωτογραφίας.
- 6 Αγγίξτε  για να διακόψετε τη λήψη τη πανοραμικής φωτογραφίας.

Διπλή

Η λειτουργία Διπλή επιτρέπει τη λήψη φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο με την εμπρός και την πίσω κάμερα ταυτόχρονα.

- 1 Αγγίξτε την καρτέλα  >  > **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > .

2 Πατήστε > .



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύρετε τη μικρή οθόνη για να την μετακινήσετε στην επιθυμητή θέση. Αγγίξτε και κρατήστε τη μικρή οθόνη για να αλλάξετε το μέγεθός της. Αγγίξτε τη μικρή οθόνη για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κάμερες.

3 Αγγίξτε για διακοπή της διπλής εγγραφής.

Μεγάλο ζουμ


Κατά τη χρήση του φακού πίσω κάμερας, μπορείτε να μεγεθύνετε ή σμικρύνετε έως 8x.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κρατήστε σταθερά τη συσκευή. Η δυνατότητα αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ορισμένες λειτουργίες. Κατά τη λήψη φωτογραφιών με θέματα σε γρήγορη κίνηση, ορισμένα αντικείμενα ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται.

Live Zoom

Με τη λειτουργία Live Zoom μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση του τμήματος ενός βίντεο που αναπαράγεται, ώστε η επιθυμητή ενότητα να φαίνεται μεγαλύτερη ή μικρότερη.


Κατά την προβολή ενός βίντεο, χρησιμοποιήστε το δείκτη και τον αντίχειρά σας, ενώνοντας ή απομακρύνοντας το ένα δάχτυλο από το άλλο, για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

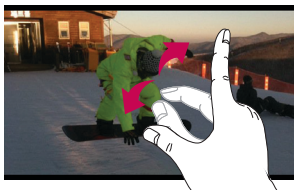

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ασκείτε υπερβολική πίεση. Η οθόνη αφής είναι αρκετά ευαίσθητη, ώστε να ανταποκρίνεται ακόμα και σε ένα ελαφρύ, σταθερό πάτημα.

Διπλή αναπαραγωγή

Η Διπλή αναπαραγωγή (ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση σε δύο οθόνες) μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαφορετική οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνδέστε δύο συσκευές με ενσύρματη σύνδεση μέσω καλωδίου (Slimport-HDMI) ή ασύρματα (Miracast). Η συνδεδεμένη συσκευή μπορεί να είναι μια τηλεόραση ή οθόνη που υποστηρίζεται μέσω καλωδίου HDMI ή Miracast. Η λειτουργία Διπλής αναπαραγωγής υποστηρίζει τις εφαρμογές Άλμπουμ και Βίντεο. Αγγίξτε μία φορά το  όταν η κατάσταση των δύο οθονών είναι διαφορετική (δηλαδή, όταν η οθόνη αναπαράγει ένα βίντεο και η εφαρμογή βίντεο του τηλεφώνου εμφανίζει κενή οθόνη), για να ξεκινήσει η λειτουργία Διπλής αναπαραγωγής. Δεν υποστηρίζονται όλα τα βίντεο από τη λειτουργία Διπλής αναπαραγωγής. Η Διπλή αναπαραγωγή λειτουργεί σε οθόνες με ανάλυση 1280x720 ή υψηλότερη.

Άλμπουμ

Το Άλμπουμ σάς επιτρέπει να προβάλλετε και να διαχειρίζεστε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.

- Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ανάλογα με το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο, ορισμένες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά λόγω της κωδικοποίησής τους.

Προβολή εικόνων

Το Άλμπουμ εμφανίζει τις εικόνες σας σε φακέλους. Όταν μια άλλη εφαρμογή, όπως το E-mail, αποθηκεύει μια εικόνα, δημιουργείται αυτόματα ο φάκελος λήψης που θα περιέχει την εικόνα αυτή. Παρομοίως, η αποτύπωση στιγμιότυπων οθόνης δημιουργεί αυτόματα το φάκελο "Στιγμιότυπα οθόνης".



Οι εικόνες εμφανίζονται στο φάκελο κατά ημερομηνία δημιουργίας. Επιλέξτε μια εικόνα για να τη δείτε σε προβολή πλήρους οθόνης. Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε την επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα.


Μεγέθυνση και σμίκρυνση







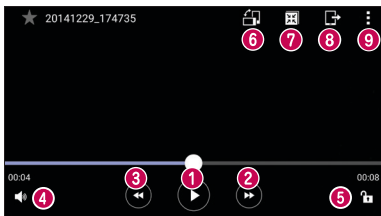


Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να μεγεθύνετε μια εικόνα:

- Πατήστε δύο φορές σε οποιοδήποτε σημείο.
- Απομακρύνετε τα δύο δάχτυλά σας σε οποιοδήποτε σημείο στην εικόνα για μεγέθυνση. Ενώστε τα δάχτυλα (τσιμπημα) ή πατήστε δύο φορές την εικόνα για σμίκρυνση.

Αναπαραγωγή βίντεο


- 1 Αγγίξτε  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > .
- 2 Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε να δείτε. Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες.



	Πατήστε για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής βίντεο.
	Αγγίξτε για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός κατά 10 δευτερόλεπτα.
	Αγγίξτε για κίνηση προς τα πίσω κατά 10 δευτερόλεπτα.
	Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του βίντεο.
	Αγγίξτε για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε την οθόνη.
	Αγγίξτε για περιστροφή της οθόνης.
	Αγγίξτε για να χρησιμοποιήσετε το QSlide για την εφαρμογή "Βίντεο".
	Πατήστε το, για να μοιραστείτε το βίντεό σας μέσω της λειτουργίας SmartShare.
	Αγγίξτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.



Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου ενώ παρακολουθείτε ένα βίντεο, πατήστε τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης στην πίσω πλευρά του τηλεφώνου.

Επεξεργασία φωτογραφιών


Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, αγγίξτε .

Διαγραφή φωτογραφιών/βίντεο

Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

- Ενώ είστε σε ένα φάκελο, αγγίξτε , επιλέξτε τις φωτογραφίες/βίντεο και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Διαγραφή**.
- Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, αγγίξτε .

Ρύθμιση ταπετσαρίας

Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, αγγίξτε  > **Ορισμός εικόνας ως**, για να ορίσετε την εικόνα ως ταπετσαρία ή να την αντιστοιχίσετε σε μια επαφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ανάλογα με το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο, ορισμένες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.
- Αν το μέγεθος ενός αρχείου υπερβαίνει το διαθέσιμο χώρο στη μνήμη, ενδέχεται να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα αρχείων.













Μουσική

Το τηλέφωνο διαθέτει ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, για να μπορείτε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας κομμάτια. Για να μεταβείτε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, αγγίξτε **Ο** > **☰** > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > **🎵**.

Αναπαραγωγή τραγουδιών

- 1 Αγγίξτε την καρτέλα **Ο** > **☰** > **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > **🎵**.
- 2 Πατήστε την καρτέλα **Τραγούδια**.
- 3 Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να αναπαραγάγετε.
- 4 Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες.



1		Πατήστε αυτό το στοιχείο ελέγχου για παύση της αναπαραγωγής.
		Αγγίξτε για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
2		Αγγίξτε για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι του άλμπουμ, της λίστας αναπαραγωγής ή της λίστας αναπαραγωγής με τυχαία σειρά. Για γρήγορη προώθηση, αγγίξτε και κρατήστε.
3		Αγγίξτε για να επανεκκινήσετε το τρέχον κομμάτι, ή για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι του άλμπουμ, της λίστας αναπαραγωγής ή της λίστας αναπαραγωγής με τυχαία σειρά. Για κίνηση προς τα πίσω, αγγίξτε και κρατήστε.
4		Αγγίξτε για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου.
5		Αγγίξτε για να ορίσετε εφέ ήχου.
6		Αγγίξτε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της λίστας (τα κομμάτια παίζονται σε τυχαία σειρά).
7		Αγγίξτε για να επιλέξετε μεταξύ των επιλογών "Επαναλαμβάνονται όλα τα τραγούδια", "Επανάληψη τρέχοντος τραγουδιού" ή "Η επανάληψη έχει απενεργοποιηθεί".
8		Αγγίξτε για να μοιραστείτε τη μουσική σας μέσω της λειτουργίας SmartShare.
9		Αγγίξτε για να προσθέσετε το τραγούδι στα αγαπημένα σας.
10		Αγγίξτε για να ανοίξετε την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής.
11		Αγγίξτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.

Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου ενώ ακούτε μουσική, πατήστε τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης στο πίσω μέρος του τηλεφώνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ανάλογα με το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο, ορισμένες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.
- Αν το μέγεθος ενός αρχείου υπερβαίνει το διαθέσιμο χώρο στη μνήμη, ενδέχεται να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα αρχείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πνευματικά δικαιώματα των αρχείων μουσικής ενδέχεται να προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες και εθνικούς νόμους περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

Επομένως, ίσως πρέπει να λάβετε σχετική άδεια ή άδεια χρήσης για την αναπαραγωγή ή την αντιγραφή της μουσικής. Σε ορισμένες χώρες, οι διατάξεις του νόμου απαγορεύουν στους ιδιώτες την αντιγραφή υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Πριν από τη λήψη ή την αντιγραφή του αρχείου, ελέγξτε την εθνική νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας σχετικά με τη χρήση παρόμοιου υλικού.

Ρολόι

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Ρολόι", για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες Ξυπνητήρια, Αντίστρ. Χρονόμ., Παγκόσμιο ρολόι και Χρονόμετρο. Μεταβείτε σε αυτές τις λειτουργίες αγγίζοντας τις καρτέλες στο πάνω μέρος της οθόνης ή σύροντας το δάχτυλο οριζόντια στην οθόνη.

Αγγίξτε την καρτέλα  >  > **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > .

Ξυπνητήρια

Στην καρτέλα Ξυπνητήρια, μπορείτε να ορίσετε τα ξυπνητήρια.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Ρολόι** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Ξυπνητήρια**.
- 2 Αγγίξτε το εικονίδιο **Νέα αφύπνιση** για να προσθέσετε μια αφύπνιση.
- 3 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις όπως απαιτείται και αγγίξτε **Αποθήκευση**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να αγγίξετε μια υπάρχουσα αφύπνιση για να την επεξεργαστείτε.

Αντίστρ. Χρονόμ.

Το Αντίστροφο Χρονόμετρο μπορεί να σας ειδοποιεί με ένα ηχητικό σήμα όταν έχει παρέλθει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Ρολόι** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Αντίστρ. Χρονόμ.**
- 2 Ορίστε την επιθυμητή ώρα στο αντίστροφο χρονόμετρο.

Παγκόσμιο ρολόι

Το Παγκόσμιο ρολόι σας επιτρέπει να ελέγχετε εύκολα την τρέχουσα ώρα σε άλλες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Ρολόι** και επιλέξτε την καρτέλα **Παγκόσμιο ρολόι**.
- 2 Αγγίξτε το εικονίδιο **Νέα πόλη** και επιλέξτε την επιθυμητή πόλη.

Χρονόμετρο

Η καρτέλα Χρονόμετρο σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ως χρονόμετρο.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Ρολόι** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Χρονόμετρο**.
- 2 Αγγίξτε το πλήκτρο **Έναρξη** για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αγγίξτε το πλήκτρο Lap για την εγγραφή ενδιάμεσων χρόνων.


- 3 Για να σταματήσει το χρονόμετρο, αγγίξτε το πλήκτρο **Διακοπή**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για επαναφορά του χρονομέτρου, αγγίξτε το πλήκτρο Επαναφορά. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε το πλήκτρο Συνέχεια, για να συνεχίσει το χρονόμετρο.

Αριθμομηχ.





Με την εφαρμογή Αριθμομηχανή μπορείτε να εκτελείτε μαθηματικούς υπολογισμούς χρησιμοποιώντας μια τυπική ή επιστημονική αριθμομηχανή.

- 1 Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > .
- 2 Για να εισαγάγετε αριθμούς, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα.
- 3 Για απλούς υπολογισμούς, πατήστε το σύμβολο της πράξης που θέλετε να γίνει (+, -, x ή ÷) και το σύμβολο =.
- 4 Για πιο σύνθετους υπολογισμούς, αγγίξτε  > **Επιστημονική αριθμομηχανή**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ελέγξετε το ιστορικό, αγγίξτε  > **Ιστορικό υπολογισμών**.

Ημερολόγιο







Με την εφαρμογή Ημερολόγιο μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμα συμβάντων σας.


- 1 Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > .
- 2 Αγγίξτε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα συμβάν. Στη συνέχεια, αγγίξτε .

Φωνητ. εγγραφή

Η εφαρμογή Φωνητική εγγραφή εγγράφει αρχεία ήχου για να τα χρησιμοποιήσετε με διάφορους τρόπους.

Εγγραφή ήχου ή φωνής




- 1 Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > .
- 2 Πατήστε  για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
- 3 Πατήστε  για να τερματίσετε την εγγραφή.
- 4 Πατήστε  για να ακούσετε την εγγραφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αγγίξτε  για να μεταβείτε στις εγγραφές σας. Μπορείτε να ακούσετε την αποθηκευμένη εγγραφή. Ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής ενδέχεται να διαφέρει από τον πραγματικό χρόνο εγγραφής.

Εργασίες

Μπορείτε να προσθέσετε τις εργασίες σας στην εφαρμογή Εργασίες και να τις συγχρονίσετε με το λογαριασμό MS Exchange (εάν υποστηρίζεται από το λογαριασμό MS Exchange σας).




Συγχρονισμός MS Exchange

- 1 Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > .
- 2 Αγγίξτε την καρτέλα **Γενικές > Λογαριασμοί & συγχρονισμός > Προσθήκη λογαριασμού**.
- 3 Αγγίξτε **Microsoft Exchange** και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.
- 4 Σιγουρευτείτε ότι έχετε τοποθετήσει ένα σημάδι ελέγχου στην επιλογή **Εργασίες** όταν σας ζητηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το MS Exchange ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με το διακομιστή email.

Φωνητική αναζήτηση




Χρησιμοποιήστε αυτήν την εφαρμογή για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο web με τη φωνή σας.

- 1 Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > φάκελος **Google** >  .
- 2 Πείτε μια λέξη ή φράση-κλειδί όταν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Λήψεις

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δείτε ποια αρχεία έχουν ληφθεί μέσω των εφαρμογών σας.

- . Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) >  .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Ραδιόφωνο FM

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM, για να συντονίζεστε στους αγαπημένους σας σταθμούς εν κινήσει.

Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > .



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε ακουστικά. Συνδέστε τα στην υποδοχή ακουστικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

LG SmartWorld

Το LG SmartWorld προσφέρει πλούσιο συναρπαστικό περιεχόμενο, όπως γραμματοσειρές, θέματα, παιχνίδια και εφαρμογές.


Πρόσβαση στο LG SmartWorld από το τηλέφωνο

- 1 Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > **LG SmartWorld**.
- 2 Αγγίξτε **Σύνδεση** και εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Εάν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, αγγίξτε **Καταχ/ση** για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό.
- 3 Περιηγηθείτε και πραγματοποιήστε λήψη του περιεχομένου που θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις δεδομένων κατά τη χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας για πρόσβαση στο LG SmartWorld.
- Το LG SmartWorld ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλους τους παρόχους ή σε όλες τις χώρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τι συμβαίνει εάν δεν υπάρχει το εικονίδιο LG SmartWorld ;

- 1** Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web για κινητές συσκευές στη συσκευή σας, μεταβείτε στην ιστοσελίδα του LG SmartWorld (www.lgworld.com) και επιλέξτε τη χώρα σας.
- 2** Κάντε λήψη της εφαρμογής LG SmartWorld.
- 3** Εκτελέστε και εγκαταστήστε το αρχείο που λάβατε.
- 4** Αποκτήστε πρόσβαση στο LG SmartWorld πατώντας το εικονίδιο .

Ειδικά προνόμια διαθέσιμα για το LG SmartWorld

- Εξατομικεύστε τη συσκευή σας με θέματα αρχικής οθόνης, θέματα πληκτρολογίου και γραμματοσειρές.
- Απολαύστε ειδικές προσφορές μόνο στο LG SmartWorld.
- Λάβετε υπόψη ότι το LG SmartWorld είναι διαθέσιμο μόνο για συγκεκριμένες συσκευές. Ελέγξτε τη διεύθυνση www.lgworld.com για περισσότερες πληροφορίες.

Internet






Χρησιμοποιήστε αυτήν την εφαρμογή για περιήγηση στο Internet. Η εφαρμογή Internet σας επιτρέπει να μπείτε σε ένα γρήγορο και εντυπωσιακό κόσμο παιχνιδιών, μουσικής, ειδήσεων, αθλητικών νέων, ψυχαγωγίας και πολλών ακόμη επιλογών απευθείας από το κινητό σας τηλέφωνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σύνδεση σε αυτές τις υπηρεσίες και τη λήψη περιεχομένου, ισχύουν επιπλέον χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε τον πάροχό σας.

. Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > .

Χρήση της γραμμής εργαλείων του Internet

Πραγματοποιήστε κύλιση προς το επάνω μέρος της ιστοσελίδας για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή εργαλείων του προγράμματος περιήγησης.

	Πατήστε για να μεταβείτε στην αμέσως προηγούμενη σελίδα.
	Αγγίξτε για να μεταβείτε στην αμέσως επόμενη σελίδα.
	Πατήστε για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.
	Αγγίξτε για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο.
	Πατήστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στους σελιδοδείκτες σας.

Προβολή ιστοσελίδων


Αγγίξτε το πεδίο διεύθυνσης, εισαγάγετε τη διεύθυνση web και αγγίξτε **Εκκίνηση** στο πληκτρολόγιο.

Άνοιγμα σελίδας

Για να μεταβείτε σε μια νέα σελίδα, αγγίξτε **1** > **+**.

Για να μεταβείτε σε άλλη ιστοσελίδα, πατήστε **2**, σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και πατήστε τη σελίδα για να την επιλέξετε.

Αναζήτηση με φωνή στο web

Στο πρόγραμμα περιήγησης, αγγίξτε το πεδίο διεύθυνσης και, στη συνέχεια, αγγίξτε . Όταν σας ζητηθεί, πείτε μια λέξη-κλειδί και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Σελιδοδείκτες

Για να προσθέσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα στους σελιδοδείκτες, αγγίξτε διαδοχικά **3** > **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες** > **OK**.

Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, αγγίξτε **4** και επιλέξτε τον σελιδοδείκτη που θέλετε.



Ιστορικό

Αγγίξτε **5** > **Ιστορικό** για να ανοίξετε μια λίστα των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε πρόσφατα. Για να διαγράψετε ολόκληρο το ιστορικό, αγγίξτε **6** > **Ναι**.

Χρήση του QSlide με το Internet

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να εκτελέσετε πολλές εργασίες κατά την περιήγηση στο Internet.

Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως επαφές ή σημειώσεις που περιλαμβάνουν διευθύνσεις web, επιλέξτε μια διεύθυνση web και πατήστε "Αναδυόμενο πρόγραμμα περιήγησης" για να ανοίξετε το αναδυόμενο πρόγραμμα περιήγησης. Πατήστε και σύρετε το παράθυρο QSlide, για να το μετακινήσετε σε άλλη θέση.

Για να προβάλετε το πρόγραμμα περιήγησης σε πλήρη οθόνη, πατήστε . Για να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε .

Chrome

Χρησιμοποιήστε το Chrome για την αναζήτηση πληροφοριών και την περιήγηση σε ιστοσελίδες.

· Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > .


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή και τον πάροχο υπηρεσιών.

Προβολή ιστοσελίδων

Στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome, αγγίξτε το πεδίο διεύθυνσης και πληκτρολογήστε μια διεύθυνση web ή κριτήρια αναζήτησης.






Άνοιγμα σελίδας

Για να ανοίξετε μια νέα σελίδα, αγγίξτε  > **Νέα καρτ.**

Για να μεταβείτε σε άλλη ιστοσελίδα, αγγίξτε  και αγγίξτε τη σελίδα για να την επιλέξετε.

Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των στοιχείων που μπορείτε να αλλάξετε από τα μενού "Ρυθμίσεις συστήματος" του τηλεφώνου σας.

Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις:

- Αγγίξτε  > αγγίξτε και κρατήστε την επιλογή  > **Ρυθμίσεις συστήματος**.
- ή -
- Αγγίξτε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** (εάν χρειάζεται) > .

Δίκτυα

< ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ >

Wi-Fi

Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις συνδέσεις Wi-Fi και να συνδέεστε σε διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.

Bluetooth

Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth.

Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας

Εμφανίζει τη χρήση δεδομένων και σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα εξατομικευμένο όριο για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις κλήσεων.

- **Φωνητικό ταχυδρομείο** – Μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου του παρόχου σας.

- **Αριθμοί κλήσης καθορισμένων αριθμών** – Σας επιτρέπει να διαχειριστείτε και να δημιουργήσετε μια λίστα με αριθμούς που μπορείτε να καλέσετε από το τηλέφωνό σας. Θα χρειαστείτε τον αριθμό PIN2, τον οποίο θα σας δώσει ο πάροχος. Εάν ενεργοποιηθεί, από το τηλέφωνό σας θα μπορείτε να καλείτε μόνο τους αριθμούς στη λίστα καθορισμένων αριθμών.
- **Πλαίσιο ανάδυσης εισερχόμενης κλήσης** – Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα για τις εισερχόμενες κλήσεις όταν χρησιμοποιείται μια εφαρμογή.
- **Απόρριψη κλήσης** – Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία απόρριψης κλήσεων.
- **Απόρριψη με μήνυμα** – Όταν θέλετε να απορρίψετε μια κλήση, μπορείτε να στείλετε ένα γρήγορο μήνυμα με αυτήν τη λειτουργία. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη αν πρέπει να απορρίψετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης.
- **Προώθηση κλήσης** – Σας επιτρέπει να επιλέξετε σε ποιες περιπτώσεις να προωθούνται οι κλήσεις.
- **Αυτόμ. απάντηση** – Ρυθμίζει την ώρα προτού μια συνδεδεμένη συσκευή hands-free απαντήσει αυτόματα μια εισερχόμενη κλήση.
- **Δόνηση σύνδεσης** – Δονεί το τηλέφωνό σας όταν το άλλο μέρος απαντά στην κλήση.
- **Μείωση θορύβου** – Μειώνει το θόρυβο του περιβάλλοντος στη συσκευή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- **Διαύγεια φωνής** – Βελτιώνει την ποιότητα της φωνής σε θορυβώδες περιβάλλον, ώστε να μπορείτε να ακούτε πιο καθαρά.
- **Αποθήκευση άγνωστων αριθμών** – Σας επιτρέπει να προσθέσετε άγνωστους αριθμούς σε επαφές μετά από μια κλήση.
- **Το πλήκτρο ισχύος τερματ. την κλήση** – Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο λειτουργίας για τον τερματισμό κλήσεων.

- **Φραγή κλήσεων** – Κλειδώνει τις εισερχόμενες, εξερχόμενες ή διεθνείς κλήσεις.
- **Διάρκεια κλήσεων** – Σας επιτρέπει να προβάλετε τη διάρκεια κλήσης για διάφορους τύπους κλήσεων.
- **Πρόσθετες ρυθμίσεις** – Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

< ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ >

Κοινή χρήση & σύνδεση

- **NFC** – Το τηλέφωνό σας είναι ένα κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει την τεχνολογία NFC. Η τεχνολογία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) είναι μια τεχνολογία ασύρματης συνδεσιμότητας που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών. Λειτουργεί σε απόσταση μόλις μερικών εκατοστών. Για να μοιραστείτε το περιεχόμενό σας με μια ετικέτα NFC ή με μια άλλη συσκευή που υποστηρίζει την τεχνολογία NFC, απλώς ακουμπήστε τη με τη συσκευή σας. Αν ακουμπήσετε μια ετικέτα NFC με τη συσκευή σας, το περιεχόμενο της ετικέτας εμφανίζεται στη συσκευή.
- **Android Beam** – Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο εφαρμογών σε άλλες συσκευές με δυνατότητα NFC, κρατώντας τις συσκευές πολύ κοντά μεταξύ τους. Απλώς πλησιάστε τις συσκευές (συνήθως το πίσω μέρος τους) και αγγίξτε την οθόνη σας. Η εφαρμογή καθορίζει τι μεταδίδεται.
- **SmartShare Beam** - Σας επιτρέπει να λαμβάνετε περιεχόμενο πολυμέσων από τηλέφωνα LG και tablet.
- **Διακομιστής πολυμέσων** – Κοινή χρήση περιεχομένου πολυμέσων με κοντινές συσκευές μέσω DLNA.
- **Miracast** – Μπορείτε να δημιουργείτε ασύρματα είδωλο της οθόνης και του ήχου του τηλεφώνου σε ένα Miracast dongle ή μια τηλεόραση.

- **LG PC Suite** – Συνδεθείτε στο LG PC Suite από τη συσκευή σας για να μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα πολυμέσα και εφαρμογές.

Tethering & δίκτυα

- **Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB** – Σας επιτρέπει να μοιράζεστε τη σύνδεση Internet με τον υπολογιστή σας μέσω ενός καλωδίου USB.
- **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** – Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα φορητό σημείο πρόσβασης και να μοιραστείτε τη σύνδεσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ενότητα "**Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου**".
- **Bluetooth tethering** – Σας επιτρέπει να συνδεθείτε με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.
- **Βοήθεια** – Εμφανίζει πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τη σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB, το φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi και το Bluetooth tethering.
- **Λειτουργία πτήσης** – Η λειτουργία πτήσης σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε πολλές δυνατότητες του τηλεφώνου σας, όπως παιχνίδια και μουσική, όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου η πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων ή η χρήση δεδομένων απαγορεύεται. Όταν ρυθμίζετε το τηλέφωνό σας στη λειτουργία πτήσης, δεν μπορεί να στείλει ή να λάβει κλήσεις ή να αποκτήσει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα.
- **Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας** – Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαμορφώνετε διάφορες ρυθμίσεις δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- **VPN** – Από το τηλέφωνό σας, μπορείτε να προσθέσετε, να εγκαταστήσετε και να διαχειριστείτε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN), που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πόρους εντός ενός ασφαλούς τοπικού δικτύου, όπως το εταιρικό σας δίκτυο.

Ήχος

< ΒΑΣΙΚΟ >

Ηχητικά προφίλ

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το ηχητικό προφίλ του τηλεφώνου σας. Επιλέξτε από τα εξής: **Ήχος**, **Μόνο δόνηση** ή **Μην ενοχλείτε**.

Ένταση

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις έντασης ήχου του τηλεφώνου ανάλογα με τις ανάγκες και το περιβάλλον σας.

Ένταση δόνησης


Σας επιτρέπει να ορίσετε την ένταση δόνησης για τις κλήσεις, τις ειδοποιήσεις και την ανάδραση αφής.

< ΗΧΟΙ ΚΛΗΣΗΣ & ΔΟΝΗΣΗ >

Ήχος κλήσης

Σας επιτρέπει να ορίσετε τους ήχους κλήσης. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ήχο κλήσης αγγίζοντας  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Ήχος ειδοποιήσεων

Σας επιτρέπει να ορίσετε τον ήχο ειδοποιήσεων. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε ήχο ειδοποιήσεων αγγίζοντας  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Ήχος με δόνηση

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή ώστε το τηλέφωνο να δονείται ταυτόχρονα με τον ήχο κλήσης όταν δέχεστε κλήσεις.

Τύπος δόνησης

Επιτρέπει την επιλογή του τύπου δόνησης.

< ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ >

Μην ενοχλείτε

Σας επιτρέπει να ορίσετε ένα πρόγραμμα για όταν θέλετε να αποφύγετε διακοπές από ειδοποιήσεις. Μπορείτε να ορίσετε να επιτρέπεται η διακοπή από ορισμένα χαρακτηριστικά όταν έχει οριστεί η επιλογή Μόνο προτεραιότητα.

Κλειδωμα οθόνης

Σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίζονται ή να αποκρύπτονται ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος.

Εφαρμογές

Σας επιτρέπει να εμποδίζετε την εμφάνιση ειδοποιήσεων από εφαρμογές ή να ορίσετε εφαρμογές ώστε να εμφανίζουν ειδοποιήσεις με προτεραιότητα, όταν η επιλογή "Μην ενοχλείτε" έχει οριστεί σε "Μόνο προτεραιότητα".

< ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ >

Δόνηση κατά το πάτημα

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για δόνηση όταν αγγίζετε τα πλήκτρα αφής της αρχικής οθόνης και κατά τη διάρκεια άλλων αλληλεπιδράσεων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

Ηχητικά εφέ

Αγγίξτε για να ορίσετε τους ήχους αφής του πληκτρολογίου κλήσης, τους ήχους αφής και τους ήχους κλειδώματος οθόνης.

- **Ήχοι κλήσης καντράν** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή ώστε να ακούγονται ήχοι όταν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο κλήσης.
- **Ήχος αφής** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ακούγεται ένας ήχος όταν κάνετε μια επιλογή στην οθόνη.

- **Ήχοι κλειδώματος οθόνης** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ακούγονται ήχοι κατά το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα της οθόνης.

Ειδοποιήσεις μηνυμάτων/φωνητικών κλήσεων

Αγγίξτε το ρυθμιστικό **Ειδοποιήσεις μηνυμάτων/φωνητικών κλήσεων** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Αν τις ενεργοποιήσετε, η συσκευή σας θα εκφωνεί αυτόματα τις εισερχόμενες κλήσεις και τα εισερχόμενα μηνύματα.

Προβολή

< ΑΡΧΙΚΗ & ΚΛΕΙΔΩΜΑ >

Αρχική οθόνη

- **Επιλέξτε Αρχική σελίδα** – Ορίστε **Αρχική** ή **EasyHome** ως την προεπιλεγμένη αρχική οθόνη.
- **Smart Bulletin** – Αγγίξτε το ρυθμιστικό για τη λειτουργία **Smart Bulletin** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίησή της. Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας προσθέτει μια επιπλέον Αρχική οθόνη, που εμφανίζει προσαρμοσμένες πληροφορίες. Ενεργοποιήστε τις επιλογές **LG Health** ή **Smart Tips**.
- **Θέμα** – Ορίστε το θέμα της οθόνης για τη συσκευή σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη νέων θεμάτων από το **LG SmartWorld**.
- **Φόντο** – Ορίζει το φόντο για χρήση στην αρχική οθόνη.
- **Εφέ οθόνης** – Επιλέξτε τον τύπο του εφέ που θα εμφανίζεται όταν σύρετε με το δάχτυλο για να μεταβείτε από μια αρχική οθόνη στην επόμενη.
- **Να επιτρέπεται κυκλική επανάληψη Αρχικών οθονών** – Εμφανίζει την πρώτη οθόνη μετά την τελευταία οθόνη κατά την κύλιση στην αρχική οθόνη.

- **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της διαμόρφωσης εφαρμογών, γραφικών στοιχείων, και θέματος** – Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε διατάξεις και θέματα για εφαρμογές/γραφικά στοιχεία και την ταπετσαρία της αρχικής οθόνης.
- **Βοήθεια** – Εμφανίζει πληροφορίες βοήθειας σχετικά με την Αρχική οθόνη.

Κλειδωμα οθόνης

- **Διαλέξτε κλειδωμα οθόνης** – Ορίστε έναν τύπο κλειδώματος για να ασφαλίσετε το τηλέφωνό σας. Ανοίγει μια σειρά οθονών που σας καθοδηγούν στη διαδικασία σχεδίασης ενός μοτίβου ξεκλειδώματος οθόνης. Αν έχετε ενεργοποιήσει το κλειδωμα με μοτίβο, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή την οθόνη, πρέπει να σχεδιάσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
- **Smart Lock** – Ορίζεται για να διατηρήσει το τηλέφωνό σας ξεκλειδωτο όταν έχετε συνδέσει σε αυτό μια αξιόπιστη συσκευή Bluetooth, όταν βρίσκεστε σε γνωστή τοποθεσία όπως στο σπίτι ή την εργασία σας, ή όταν αναγνωρίζει το πρόσωπό σας.
- **Εφέ οθόνης** – Ορίστε τις επιλογές για τα εφέ της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε επιλέξει κλειδωμα οθόνης με μοτίβο, το όνομα αυτής της ρύθμισης μπορεί να είναι "Εφέ μοτίβου".

- **Φόντο** – Σας επιτρέπει να ορίσετε την ταπετσαρία της οθόνης κλειδώματος.
- **Συνομιλήσεις** – Μπορείτε να επιλέξετε τις συνομιλήσεις που είναι διαθέσιμες στην οθόνη κλειδώματος.
- **Κινούμενη εικόνα καιρού** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε την κινούμενη εικόνα καιρού στην οθόνη κλειδώματος για την τρέχουσα τοποθεσία.

- **Στοιχεία επαφής στην περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου** – Σας επιτρέπει να εμφανίσετε τα στοιχεία κατόχου στην κλειδωμένη οθόνη, σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου.
- **Χρονοδιακόπτης κλειδώματος** – Ορίζει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για αυτόματο κλείδωμα της οθόνης μετά τη λήξη του χρονικού ορίου.
- **Το κουμπί τροφοδοσίας κλειδώνει στιγμιαία** – Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για άμεσο κλείδωμα της οθόνης κατά το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας/κλειδώματος. Με αυτή τη ρύθμιση παρακάμπτετε τη ρύθμιση "Χρονοδιακ. ασφαλείας".

Πλήκτρα αφής αρχικής οθόνης

Ορίστε τα πλήκτρα αφής αρχικής οθόνης που θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος κάθε οθόνης. Επιλέξτε ποια πλήκτρα θα εμφανίζονται, σε ποια θέση της γραμμής θα βρίσκονται και τι μορφή θα έχουν.

< ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ >

Τύπος γραμματοσειράς

Ορίζει τον τύπο γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται για το τηλέφωνο και τα μενού.

Μέγεθος γραμματοσειράς

Ορίζει το μέγεθος γραμματοσειράς που θα εμφανίζεται στο τηλέφωνο και στα μενού.

< ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ >

Φωτεινότητα

Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης. Για βέλτιστη απόδοση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε τη μικρότερη τιμή φωτεινότητας με την οποία βλέπετε με ευκολία.

LED ειδοποιήσεων

Αγγίξτε το ρυθμιστικό για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Αν την ενεργοποιήσετε, θα ενεργοποιηθεί η ενδεικτική λυχνία LED για τις ειδοποιήσεις που επιλέγετε, με το χρώμα που ορίζετε για την καθεμιά.

Αυτόματη περιστροφή οθόνης

Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή ώστε η οθόνη του τηλεφώνου να περιστρέφεται αυτόματα, με βάση τον προσανατολισμό του τηλεφώνου (κάθετα ή οριζόντια).

Λήξη χρονικού ορίου οθόνης

Ορίζει το χρόνο που μεσολαβεί μέχρι τη λήξη του χρονικού ορίου της οθόνης.

Λειτουργία οθόνης

Ορίζει τη λειτουργία οθόνης. Επιλέξτε από τα εξής: **Τυπική**, **Ζωντανό** και **Κανονική**.

< ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ >

Εφέ απενεργοποίησης οθόνης

Επιλέξτε το εφέ απενεργοποίησης οθόνης κατά το κλείδωμα και την απενεργοποίηση της οθόνης. Επιλέξτε από τα εξής: **Μαύρη τρύπα**, **Εμφάνιση τηλεόρασης Retro** και **Ξεθώριασμα**.

Daydream

Πατήστε το ρυθμιστικό Daydream για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Αν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, τότε η επιλεγμένη προφύλαξη οθόνης θα εμφανίζεται όταν το τηλέφωνο είναι σε αναστολή λειτουργίας, όταν είναι συνδεδεμένο στη βάση ή/και όταν φορτίζεται.

Αυτόματη ρύθμιση τόνου οθόνης

Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας οθόνης με ανάλυση του χρώματος εικόνας.

< ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ >

Γλώσσα & εισαγωγή

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις "Γλώσσα & εισαγωγή" για να επιλέξετε τη γλώσσα για το κείμενο του τηλεφώνου και για να διαμορφώσετε το πληκτρολόγιο της οθόνης (συμπεριλαμβάνονται όσες λέξεις έχετε προσθέσει στο λεξικό του τηλεφώνου).

- **Γλώσσα** – Ορίστε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.
- **Προεπιλογή** – Σας επιτρέπει να ορίσετε το προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο για χρήση κατά την εισαγωγή κειμένου.
- **Πληκτρολόγιο LG** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο LG για την εισαγωγή δεδομένων. Για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις, αγγίξτε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις".
- **Φωνητική πληκτρολόγηση Google** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εισαγάγετε κείμενο με τη φωνητική πληκτρολόγηση Google. Αγγίξτε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις", για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνής Google.
- **Αναζήτηση με φωνή** – Ορίστε τις επιλογές της φωνητικής αναζήτησης.
- **Μετατροπή κειμένου σε φωνή** – Επιλέξτε το μηχανισμό μετατροπής κειμένου σε φωνή και την ταχύτητα λόγου που προτιμάτε (από πολύ αργά έως πολύ γρήγορα). Μπορείτε επίσης να ακούσετε ένα σύντομο δείγμα σύνθεσης ομιλίας.
- **Ταχύτητα του δείκτη** – Σας επιτρέπει να ορίσετε την ταχύτητα του δείκτη χρησιμοποιώντας τη γραμμή κύλισης.

Τοποθεσία

Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε υπηρεσίες τοποθεσίας, για να προσδιορίσετε την τοποθεσία σας κατά προσέγγιση μέσω GPS, Wi-Fi και δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

- **Λειτουργία** – Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια λειτουργία τοποθεσίας από **Υψηλής ακρίβειας (GPS και δίκτυα)**, **Εξοικονόμηση μπαταρίας (Μόνο δίκτυα)** και **Μόνο αισθητήρες συσκευής (Μόνο GPS)**.
- **Κάμερα** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να προσθέσετε ετικέτες σε φωτογραφίες ή βίντεο με τις τοποθεσίες στις οποίες τραβήχτηκαν.
- **Αναφορά τοποθεσίας Google** – Σας επιτρέπει να δείτε και να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις τοποθεσίας Google.

Λογαριασμοί & συγχρονισμός

Οι εφαρμογές μπορούν να συγχρονίζουν δεδομένα στο παρασκήνιο, είτε αυτά χρησιμοποιούνται ενεργά είτε όχι. Απενεργοποιώντας τη ρύθμιση **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων**, γίνεται εξοικονόμηση μπαταρίας και μειώνεται (χωρίς όμως να περιορίζεται πλήρως) η χρήση δεδομένων.

Cloud

Σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα λογαριασμό cloud για εύκολη και γρήγορη χρήση μιας υπηρεσίας cloud.

Προσβασιμότητα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις **Ρυθμίσεις προσβασιμότητας** για να διαμορφώσετε τις προσθήκες προσβασιμότητας που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, απαιτούνται κάποια πρόσθετα.

Λειτουργία με το ένα χέρι

- **Πληκτρολόγιο κλήσεων** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο κλήσεων στα δεξιά ή στα αριστερά της συσκευής. Για να το μετακινήσετε από τη μία πλευρά στην άλλη, απλώς αγγίξτε το βέλος.
- **Πληκτρολόγιο LG** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο στα δεξιά ή στα αριστερά της συσκευής. Για να το μετακινήσετε από τη μία πλευρά στην άλλη, απλώς αγγίξτε το βέλος.
- **Κλειδωμένη οθόνη** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μετακινήσετε στα δεξιά ή στα αριστερά του τηλεφώνου το πληκτρολόγιο κλειδώματος της οθόνης με κωδικό. Για να το μετακινήσετε από τη μία πλευρά στην άλλη, απλώς αγγίξτε το βέλος.
- **Βοήθεια** – Εμφανίζονται πληροφορίες για τη λειτουργία με ένα χέρι.

Πλήκτρο συντόμευσης

Αποκτήστε γρήγορα πρόσβαση σε εφαρμογές, πατώντας παρατεταμένα το κουμπί έντασης, όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ή κλειδωμένη. Αγγίξτε το ρυθμιστικό του πλήκτρου συντόμευσης (εικόνα ρυθμιστικού πλήκτρου συντόμευσης) στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για **Ενεργ.** ή **Απενεργ.**

< ΑΠΟΡΡΗΤΟ >

Ασφάλεια

- **Κλειδωμα περιεχομένου** – Επιλέξτε τύπο κλειδώματος για να κλειδώσετε αρχεία στη Γκαλερί. Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Κωδικός πρόσβασης** ή **Μοτίβο**.
- **Κρυπτογράφηση τηλεφώνου** – Μπορείτε να κρυπτογραφείτε δεδομένα του τηλεφώνου για περισσότερη ασφάλεια. Για να

- αποκρυπτογραφείτε το τηλέφωνο κάθε φορά που το ενεργοποιείτε, θα πρέπει να πληκτρολογείτε κωδικό κλειδώματος ή κωδικό πρόσβασης.
- **Κρυπτογράφηση κάρτας SD** – Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε την κάρτα SD και να καταστήσετε τα δεδομένα μη διαθέσιμα για άλλες συσκευές.
 - **Η πληκτρολόγηση του κωδικού πρόσβασης είναι ορατή** - Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίζεται στιγμιαία κάθε χαρακτήρας του κωδικού πρόσβασης καθώς τον εισάγετε, ώστε να μπορείτε να τον δείτε.
 - **Διαχειριστές συσκευών** – Σας επιτρέπει να δείτε ή να απενεργοποιήσετε τους διαχειριστές της συσκευής.
 - **Άγνωστες προελεύσεις** – Μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές που δεν προέρχονται από το Play Store.
 - **Επαλήθευση εφαρμογών** – Απόρριψη ή προειδοποίηση πριν από την εγκατάσταση εφαρμογών που μπορεί να είναι κακόβουλες.
 - **Τύπος χώρου αποθήκευσης** – Εμφανίζει τον τύπο του αποθηκευτικού χώρου για διαπιστευτήρια.
 - **Αξιόπιστα διαπιστευτήρια** – Εμφανίζει αξιόπιστα πιστοποιητικά CA.
 - **Εγκατάσταση από τον αποθηκευτικό χώρο** – Μπορείτε να εγκαταστήσετε κρυπτογραφημένα πιστοποιητικά.
 - **Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων** - Διαγράφονται όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας και τα σχετικά διαπιστευτήρια, καθώς και ο κωδικός πρόσβασης του χώρου ασφαλείας.
 - **Trust agents** – Προβολή ή απενεργοποίηση trust agents.
 - **Καρφίτσα οθόνης** – Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κλειδώνετε τη συσκευή σας, έτσι ώστε ο τρέχων χρήστης να μπορεί να αποκτή πρόσβαση μόνο στην καρφίτσωμένη εφαρμογή. Αυτό είναι χρήσιμο σε χρήστες με παιδιά.

< ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ >

Χειρονομίες

- **Απάντηση εισερχόμενης κλήσης** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μπορείτε να φέρετε απευθείας το τηλέφωνο στο αυτί σας, ώστε να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.
- **Ήχος κλήσης με εξασθένηση** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, ώστε κάθε φορά που σηκώνετε το τηλέφωνο από μια επίπεδη επιφάνεια, ο ήχος της εισερχόμενης κλήσης να εξασθενεί σταδιακά.
- **Εισερχόμενη κλήση σε αναμονή** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή ώστε οι εισερχόμενες κλήσεις να τίθενται σε αναμονή με περιστροφή του τηλεφώνου.
- **Αναβολή ή διακοπή αφύπνισης** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή ώστε να αναβάλετε ή να διακόψετε μια αφύπνιση με περιστροφή της συσκευής.
- **Παύση βίντεο** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή ώστε να διακόψετε προσωρινά το βίντεο που βλέπετε, με περιστροφή της συσκευής.
- **Βοήθεια** – Εμφανίζεται ένας οδηγός βοήθειας για τη χρήση των χειρονομιών στη συσκευή σας.
- **Βαθμονόμηση αισθητήρα κίνησης** – Σας επιτρέπει να βελτιώσετε την ακρίβεια της κλίσης και την ταχύτητα του αισθητήρα.

Θήκη QuickCircle

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε τις εφαρμογές που θα χρησιμοποιούνται απευθείας σε μικρό μέγεθος προβολής με το QuickCircle.

Διπλό παράθυρο

Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τη λειτουργία "Διπλό παράθυρο".

- **Διαχωρισμός προβολής** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να μπορείτε να αγγίξετε ένα σύνδεσμο στην πλήρη οθόνη ή τα συνημμένα από email, για άνοιγμα του διπλού παραθύρου.
- **Βοήθεια** – Εμφανίζει συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας "Διπλό παράθυρο".

< ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ >

Ημερομηνία & ώρα

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις **Ημερομηνία & ώρα** για να ορίσετε τον τρόπο εμφάνισης των ημερομηνιών. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις για να ορίσετε τη δική σας ώρα και ζώνη ώρας, αντί να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα ώρα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Αποθήκευση

- **ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ** – Προβολή της χρήσης του εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου.

Μπαταρία

- **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ** – Οι πληροφορίες για τη φόρτιση της μπαταρίας εμφανίζονται σε ένα γραφικό μαζί με το ποσοστό της φόρτισης που απομένει και την κατάσταση της μπαταρίας. Αγγίξτε το εικονίδιο φόρτισης της μπαταρίας για να εμφανιστεί η οθόνη "Χρήση μπαταρίας", όπου μπορείτε να δείτε το επίπεδο και τις λεπτομέρειες χρήσης της μπαταρίας. Επίσης, το τηλέφωνο εμφανίζει ποια στοιχεία και εφαρμογές καταναλώνουν την περισσότερη μπαταρία. Για περισσότερες πληροφορίες, αγγίξτε ένα από τα στοιχεία.
- **Χρήση μπαταρίας** – Εμφανίζει τη χρήση της μπαταρίας.
- **Στάθμη μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για εμφάνιση της στάθμης της μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης, δίπλα στο εικονίδιο της μπαταρίας.

- **ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** – Αγγίξτε το ρυθμιστικό "Εξοικονόμηση ενέργειας" για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Αγγίξτε "Εξοικονόμηση ενέργειας" για μετάβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:
- **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** – Ορίστε το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας στο οποίο θα ενεργοποιείται αυτόματα η Εξοικονόμηση ενέργειας. Επιλέξτε από τα στοιχεία "Αμέσως", "5% μπαταρία" και "15% μπαταρία".
- **Βοήθεια** – Εμφανίζει πληροφορίες βοήθειας για τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας.

Smart cleaning

Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε εφαρμογές και δεδομένα που δεν χρησιμοποιούνται.

Εφαρμογές

Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές σας.

Προεπιλεγμένη εφαρμογή μηνυμάτων

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ορίσετε την προεπιλεγμένη εφαρμογή μηνυμάτων που θέλετε.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας & επαναφορά

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας, να επαναφέρετε αυτόματα δεδομένα και να διαγράψετε όλα τα δεδομένα του τηλεφώνου σας.

- **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα μου** – Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεων σας και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή της Google.
- **Εφεδρικός λογαριασμός** – Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας του λογαριασμού σας.

- **Αυτόματη επαναφορά** - Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να πραγματοποιηθεί επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων των εφαρμογών σας σε περίπτωση επανεγκατάστασης των εφαρμογών στη συσκευή.
- **Υπηρεσία LG Backup** – Μπορείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα της συσκευής, ώστε να τα επαναφέρετε σε περίπτωση απώλειας των δεδομένων ή αντικατάστασης.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**– Επαναφέρει τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές και διαγράφει όλα τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων χρήστη, όπως εικόνες και βίντεο.

Εκτύπωση

Επιτρέπει την εκτύπωση του περιεχομένου ορισμένων οθονών (όπως ιστοσελίδες που προβάλλονται στον Chrome) σε εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή Android που χρησιμοποιείτε.

Σχετικά με το τηλέφωνο

Εμφανίζει πληροφορίες για το δίκτυο, την ταυτότητα του τηλεφώνου, τη μπαταρία, το υλικό, το λογισμικό, τις νομικές πληροφορίες, τους κανόνες και την ασφάλεια.

Για λειτουργικό σύστημα Windows

Με το LG PC Suite μπορείτε να διαχειρίζεστε περιεχόμενα πολυμέσων και εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, συνδέοντας το τηλέφωνό σας στο PC σας.

Με το λογισμικό LG PC Suite, μπορείτε να...

- Διαχειρίζεστε και να αναπαράγετε τα περιεχόμενα των πολυμέσων σας (μουσική, ταινίες, εικόνες) στον υπολογιστή σας.
- Στέλνετε περιεχόμενα πολυμέσων στη συσκευή σας.
- Συγχρονίζετε δεδομένα (χρονοδιαγράμματα, επαφές, σελιδοδείκτες) στη συσκευή και στο PC.
- Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των εφαρμογών της συσκευής σας.
- Ενημερώνετε το λογισμικό στη συσκευή σας.
- Αναπαράγετε περιεχόμενα πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα στο PC σας σε άλλες συσκευές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το μοντέλο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού "Βοήθεια" του λογισμικού "LG PC Suite", για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής.

Εγκατάσταση του λογισμικού LG PC Suite

Για να πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού LG PC Suite, κάντε τα εξής:

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.lg.com.
- 2 Μεταβείτε στην επιλογή **ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ > ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ > PC Sync**.
- 3 Επιλέξτε τις πληροφορίες μοντέλου και κάντε κλικ στο κουμπί **ΜΕΤΑΒΑΣΗ**.
- 4 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω, επιλέξτε την καρτέλα **PC SYNC > Windows > ΛΗΨΗ** για να πραγματοποιήσετε λήψη του LG PC Suite.

Απαιτήσεις συστήματος για το λογισμικό LG PC Suite

- Λειτουργικό σύστημα: Windows XP (Service Pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Επεξεργαστής: 1GHz ή ταχύτερος
- Μνήμη RAM: 512MB ή μεγαλύτερη
- Κάρτα γραφικών: ανάλυση 1024 x 768, χρώμα 32 bit ή παραπάνω
- Σκληρός δίσκος: Ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 500 MB (ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος ελεύθερος χώρος, ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που θα αποθηκευτούν).
- Απαιτούμενο λογισμικό: Προγράμματα οδήγησης LG United, Windows Media Player 10 ή νεότερη έκδοση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόγραμμα οδήγησης United USB της LG

Προκειμένου να συνδέσετε μια συσκευή LG σε PC, χρειάζεστε ένα πρόγραμμα οδήγησης United USB της LG. Το πρόγραμμα οδήγησης εγκαθίσταται αυτόματα κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής λογισμικού LG PC Suite.

Για λειτουργικό σύστημα Mac

Με το λογισμικό LG PC Suite, μπορείτε να...

- Διαχειρίζεστε και να αναπαράγετε τα περιεχόμενα των πολυμέσων σας (μουσική, ταινίες, εικόνες) στον υπολογιστή σας.
- Στέλνετε περιεχόμενα πολυμέσων στη συσκευή σας.
- Συγχρονίζετε δεδομένα (χρονοδιαγράμματα, επαφές, σελιδοδείκτες) στη συσκευή και στο PC.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το μοντέλο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού "Βοήθεια" του λογισμικού "LG PC Suite", για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εφαρμογή.

Εγκατάσταση του λογισμικού LG PC Suite

Για λήψη του λογισμικού LG PC Suite, εκτελέστε τα παρακάτω:

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.lg.com.
- 2 Μεταβείτε στην επιλογή **ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ > ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ > Συγχρονισμός υπολογιστή**.
- 3 Επιλέξτε τις πληροφορίες του μοντέλου και κάντε κλικ στην επιλογή **ΕΚΚΙΝΗΣΗ**.
- 4 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω, επιλέξτε την καρτέλα **PC SYNC > Mac OS > ΛΗΨΗ** για να πραγματοποιήσετε λήψη του LG PC Suite.

Απαιτήσεις συστήματος για το λογισμικό LG PC Suite

- Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X (10.6.8) ή νεότερη έκδοση
- Μνήμη: 2 GB RAM ή μεγαλύτερη
- Κάρτα γραφικών: ανάλυση οθόνης 1024 x 768 ή υψηλότερη και χρώματα 32-bit
- Σκληρός δίσκος: Αποθηκευτικός χώρος 500 MB ή μεγαλύτερος (Μπορεί να απαιτείται συμπληρωματικός χώρος για τα δεδομένα)
- Απαιτούμενο λογισμικό: Πρόγραμμα οδήγησης LG United Mobile

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης USB της LG

Προκειμένου να συνδέσετε μια συσκευή LG σε PC, χρειάζεστε ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης USB της LG. Το πρόγραμμα εγκαθίσταται αυτόματα κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής λογισμικού LG PC Suite.

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου

Ενημερώσεις λογισμικού από το Internet για το τηλέφωνο LG

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ενημερώνετε εύκολα μέσω Internet το τηλέφωνο με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, χωρίς να επισκεφθείτε κάποιο κέντρο σέρβις. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η LG θέτει σε κυκλοφορία τη νεότερη έκδοση υλικολογισμικού που αφορά τη συσκευή σας.

Η διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού του κινητού τηλεφώνου απαιτεί την απόλυτη προσοχή του χρήστη σε όλη τη διάρκειά της. Πριν να συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις που εμφανίζονται σε κάθε βήμα. Λάβετε υπόψη ότι, αν αφαιρέσετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, μπορεί να προκαλέσετε σοβαρή βλάβη στο κινητό σας τηλέφωνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η LG διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει ενημερώσεις υλικολογισμικού μόνο για επιλεγμένα μοντέλα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα της νεότερης έκδοσης υλικολογισμικού για όλα τα μοντέλα τηλεφώνων.

Ενημερώσεις λογισμικού μέσω του δικτύου Over-the-Air (OTA) για το τηλέφωνο LG

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ενημερώσετε εύκολα το λογισμικό του τηλεφώνου σας με τη νεότερη έκδοση μέσω OTA, χωρίς να συνδέσετε καλώδιο USB. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η LG θέτει σε κυκλοφορία τη νεότερη έκδοση υλικολογισμικού που αφορά τη συσκευή σας.

Θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού του κινητού τηλεφώνου σας: **Ρυθμίσεις > καρτέλα Γενικές > Σχετικά με το τηλέφωνο > Κέντρο ενημέρωσης > Ενημέρωση λογισμικού > Έλεγχος ενημέρωσης λογισμικού.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης του λογισμικού του τηλεφώνου σας, ενδέχεται να χαθούν τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες σχετικά με τον προσωπικό σας λογαριασμό Google και άλλους λογαριασμούς, τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις του συστήματος και των εφαρμογών σας, οι αποθηκευμένες εφαρμογές και η άδεια χρήσης DRM. Επομένως, η LG σας συνιστά να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων πριν από την ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας. Η LG δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια προσωπικών δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου, την περιοχή και τη χώρα.

Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες χρήσης

- Πρωτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διαβάστε με προσοχή τον παρόντα οδηγό. Έτσι, διασφαλίζετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας σωστά και με ασφάλεια.
- Ορισμένες από τις εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά στο τηλέφωνό σας.
- Το περιεχόμενό σας ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό προϊόν ή από το λογισμικό που παρέχεται από παρόχους υπηρεσιών ή παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Το περιεχόμενο αυτό μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την τελευταία έκδοση του παρόντος οδηγού, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της LG, στη διεύθυνση www.lg.com.
- Οι εφαρμογές του τηλεφώνου σας και οι λειτουργίες αυτών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή ή τις προδιαγραφές του υλικού. Η LG δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα απόδοσης που προκύπτει από τη χρήση εφαρμογών τρίτων.
- Η LG δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα απόδοσης ή συμβατότητας που προκύπτουν από την επεξεργασία ρυθμίσεων μητρώου ή την τροποποίηση λογισμικού του λειτουργικού συστήματος. Οποιαδήποτε προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού σας συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών της.
- Η άδεια χρήσης του λογισμικού, των αρχείων ήχου, των ταπετσαριών, των εικόνων και άλλων μέσων που συνοδεύουν το τηλέφωνό σας παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αν εξαγάγετε και

χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, ενδέχεται να παραβαίνετε τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ως χρήστης, είστε απολύτως και πλήρως υπεύθυνος για τυχόν παράνομη από πλευράς σας χρήση των παρεχόμενων μέσων.

- Ενδέχεται να εφαρμόζονται πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων όπως η ανταλλαγή μηνυμάτων, η αποστολή, η λήψη, ο αυτόματος συγχρονισμός και οι υπηρεσίες τοποθεσίας. Για να αποφύγετε τις πρόσθετες χρεώσεις, επιλέξτε ένα πρόγραμμα δεδομένων που είναι κατάλληλο για τις ανάγκες σας. Επικοινωνήστε με τον αρμόδιο πάροχο υπηρεσιών για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εμπορικά σήματα

- Η επωνυμία LG και το λογότυπο LG είναι σήματα κατατεθέντα της LG Electronics.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

DivX HD

Αυτή η συσκευή DivX Certified® έχει υποβληθεί σε αυστηρούς ελέγχους, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητά της να αναπαράγει βίντεο DivX®.

Για να δείτε ταινίες DivX που έχετε αγοράσει, πρέπει να καταχωρήσετε τη συσκευή σας στο vod.divx.com. Ο κωδικός καταχώρησης βρίσκεται στην ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης της συσκευής σας.

Η συσκευή διαθέτει πιστοποίηση DivX Certified® για την αναπαραγωγή βίντεο DivX® με ανάλυση έως HD 720p, συμπεριλαμβανομένου του συνδρομητικού περιεχομένου.

Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivX, LLC και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Κατασκευάζεται με την άδεια της Dolby Laboratories. Οι ονομασίες Dolby, Dolby Digital Plus και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω αξεσουάρ με το τηλέφωνό σας. (Τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να είναι προαιρετικά.)

- Προσαρμογέας ταξιδιού
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Στερεοφωνικά ακουστικά
- Καλώδιο USB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG. Τα παρεχόμενα είδη είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για αυτή τη συσκευή και πιθανόν να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Τα είδη που παρέχονται με τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται ορισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση του τηλεφώνου. Για ορισμένα προβλήματα πρέπει να καλέσετε τον πάροχο υπηρεσιών, αλλά τα περισσότερα μπορείτε να τα επιλύσετε εύκολα μόνοι σας.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Σφάλμα κάρτας SIM ή USIM	Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM στο τηλέφωνο ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.
Δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου / Απώλεια δικτύου	Το σήμα είναι αδύναμο ή βρίσκεστε εκτός του δικτύου του παρόχου.	Μετακινηθείτε κοντά σε παράθυρο ή σε ανοιχτό χώρο. Ελέγξτε το χάρτη κάλυψης του παρόχου δικτύου.
	Ο πάροχος εφάρμοσε νέες υπηρεσίες.	Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι παλαιότερη από 6 με 12 μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε την κάρτα SIM στο κοντινότερο υποκατάστημα του παρόχου δικτύου. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Οι κωδικοί δεν ταιριάζουν	Για να αλλάξετε έναν κωδικό ασφαλείας, πρέπει να επιβεβαιώσετε τον νέο κωδικό, πληκτρολογώντας τον ξανά.	Αν ξεχάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
	Οι δύο κωδικοί που εισαγάγατε δεν ταιριάζουν.	
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση εφαρμογών	Δεν υποστηρίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών ή απαιτείται δήλωση.	Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων	Σφάλμα κλήσης	Το νέο δίκτυο δεν είναι εξουσιοδοτημένο.
	Τοποθετήθηκε νέα κάρτα SIM ή USIM.	Ελέγξτε για νέους περιορισμούς.
	Το όριο της προπληρωμένης χρέωσης εξαντλήθηκε.	Επικοινωνήστε με τον πάροχο ή μηδενίστε το όριο με τον κωδικό PIN 2.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του τηλεφώνου	Πιέσατε πολύ σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.	Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.
	Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.	Φορτίστε τη μπαταρία. Ελέγξτε την ένδειξη φόρτισης στην οθόνη.
Σφάλμα φόρτισης	Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.	Φορτίστε τη μπαταρία.
	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή.	Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο φορτίζεται σε κανονική θερμοκρασία.
	Πρόβλημα επαφής	Ελέγξτε το φορτιστή και τη σύνδεσή του στο τηλέφωνο.
	Μηδενική τάση	Συνδέστε το φορτιστή σε διαφορετική πρίζα.
	Ελαττωματικός φορτιστής	Αντικαταστήστε το φορτιστή.
	Λάθος φορτιστής	Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ LG.



Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Μη επιτρεπόμενος αριθμός.	Η λειτουργία κλήσης καθορισμένων αριθμών είναι ενεργοποιημένη.	Ελέγξτε το μενού Ρυθμίσεις και απενεργοποιήστε τη λειτουργία.
Δεν είναι δυνατή η λήψη/ αποστολή μηνυμάτων κειμένου και φωτογραφιών	Μνήμη πλήρης	Διαγράψτε κάποια μηνύματα από το τηλέφωνό σας.
Τα αρχεία δεν ανοίγουν	Μη υποστηριζόμενη μορφή αρχείου	Ελέγξτε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων.
Η οθόνη δεν ενεργοποιείται όταν λαμβάνω κλήση.	Πρόβλημα αισθητήρα εγγύτητας	Αν χρησιμοποιείτε ταινία ή θήκη προστασίας, ελέγξτε αν καλύπτεται η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα εγγύτητας. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα εγγύτητας είναι καθαρή.
Χωρίς ήχο	Λειτουργία δόνησης	Ελέγξτε την κατάσταση ρυθμίσεων του μενού ήχου, για να βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο δεν βρίσκεται σε λειτουργία δόνησης ή σε αθόρυβη λειτουργία.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Αναμονή ή πάγωμα	Περιστασιακό πρόβλημα λογισμικού	Δοκιμάστε να εκτελέσετε ενημέρωση του λογισμικού μέσω του ιστοτόπου.

Συχνές ερωτήσεις

Κατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Bluetooth Συσσκευές	Ποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μέσω Bluetooth;	Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή ήχου Bluetooth, όπως στερεοφωνικά/ μονοφωνικά ακουστικά ή κιτ αυτοκινητού.
Επαφές Αντίγραφο ασφαλείας	Πώς μπορώ να δημιουργήσω αντίγραφα ασφαλείας των επαφών;	Τα δεδομένα επαφών μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ του τηλεφώνου σας και του Gmail™.
Συγχρονισμός	Είναι εφικτός ο μονόδρομος συγχρονισμός με το Gmail;	Μόνο ο αμφίδρομος συγχρονισμός είναι εφικτός.
Συγχρονισμός	Υπάρχει δυνατότητα συγχρονισμού όλων των φακέλων email;	Τα Εισερχόμενα συγχρονίζονται αυτόματα. Για να δείτε τους άλλους φακέλους, αγγίξτε το εικονίδιο ☰ και επιλέξτε Φάκελοι , για να επιλέξετε έναν φάκελο.
Σύνδεση στο Gmail	Πρέπει να συνδέομαι στο Gmail κάθε φορά που θέλω να χρησιμοποιήσω το Gmail;	Από τη στιγμή που θα συνδεθείτε στο Gmail, δεν χρειάζεται να συνδεθείτε ξανά.
Λογαριασμός Google	Υπάρχει η δυνατότητα να φιλτράρονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;	Όχι, το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει το φιλτράρισμα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο	Τι θα συμβεί αν εκτελέσω μια άλλη εφαρμογή ενώ γράφω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;	Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύεται αυτόματα ως πρόχειρο.
Μελωδία	Υπάρχει όριο στο μέγεθος αρχείου για τη χρήση αρχείων MP3 ως ήχων κλήσης;	Δεν υπάρχει όριο στο μέγεθος του αρχείου.
Ωρα μηνύματος	Το τηλέφωνό μου δεν εμφανίζει την ώρα παράδοσης των μηνυμάτων που είναι παλιότερα από 24 ώρες. Πώς μπορώ να δω την ώρα;	Ανοίξτε τη συζήτηση και αγγίξτε και κρατήστε το μήνυμα που θέλετε. Έπειτα αγγίξτε Λεπτομέρειες .
Πλοήγηση	Μπορώ να εγκαταστήσω άλλη εφαρμογή πλοήγησης στο τηλέφωνό μου;	Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Play Store™ και είναι συμβατή με το υλικό.
Συγχρονισμός	Μπορώ να συγχρονίσω τις επαφές μου από όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;	Μπορείτε να συγχρονίσετε μόνο τις επαφές του Gmail και του διακομιστή MS Exchange (εταιρικός διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Κατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Αναμονή και παύση	Είναι δυνατή η αποθήκευση μιας επαφής με χαρακτηρισ αναμονής και παύσης στον αριθμό τηλεφώνου;	<p>Αν έχετε μεταφέρει μια επαφή και στον αριθμό τηλεφώνου έχουν αποθηκευτεί οι λειτουργίες Αναμονής και Παύσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αυτές. Πρέπει να αποθηκεύσετε κάθε αριθμό ξανά. Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό με αναμονή και παύση:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε . 2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και αγγίξτε . 3. Αγγίξτε Προσθήκη παύσης 2 δευτερολέπτων ή Προσθήκη αναμονής.
Ασφάλεια	Ποιες είναι οι λειτουργίες ασφαλείας του τηλεφώνου;	Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να απαιτείται η εισαγωγή ενός μοτίβου ξεκλειδώματος για τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτό.

Κατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
<p data-bbox="70 539 218 601">Μοτίβο ξεκλειδώματος</p>	<p data-bbox="236 527 498 613">Πώς μπορώ να δημιουργήσω το μοτίβο ξεκλειδώματος;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="515 99 888 157">1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το <input type="checkbox"/>. <li data-bbox="515 163 899 250">2. Αγγίξτε Ρυθμίσεις συστήματος > καρτέλα Προβολή > Κλείδωμα οθόνης. <li data-bbox="515 256 951 410">3. Αγγίξτε Διαλέξτε κλείδωμα οθόνης > Μοτίβο. Την πρώτη φορά που γίνεται αυτό, εμφανίζονται οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία του μοτίβου ξεκλειδώματος. <li data-bbox="515 416 951 508">4. Ρυθμίστε το μοτίβο σας, σχεδιάζοντάς το και, στη συνέχεια, σχεδιάζοντάς το δεύτερη φορά για επιβεβαίωση. <p data-bbox="515 514 951 1041">Μέτρα που πρέπει να λάβετε όταν χρησιμοποιείτε το κλείδωμα με μοτίβο. Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος που ορίζετε. Αν χρησιμοποιήσετε εσφαλμένο μοτίβο πέντε φορές, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πλέον πρόσβαση στο τηλέφωνό σας. Έχετε πέντε ευκαιρίες να εισαγάγετε το μοτίβο ξεκλειδώματος, τον αριθμό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης. Αν έχετε εξαντλήσει και τις 5, μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα. (Εναλλακτικά, αν προεπιλέξετε το αντίγραφο ασφαλείας PIN, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αντίγραφο ασφαλείας PIN στο μοτίβο ξεκλειδώματος.)</p>


Κατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
<p>Μοτίβο Ξεκλειδώματος</p>	<p>Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω το μοτίβο ξεκλειδώματος και δεν έχω δημιουργήσει λογαριασμό Google στο τηλέφωνο;</p>	<p>Εάν ξεχάσατε το μοτίβο σας: Εάν συνδεθήκατε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google από το τηλέφωνό σας, αλλά αποτύχατε 5 φορές να εισαγάγετε το σωστό μοτίβο, πατήστε το κουμπί "Ξεχάσατε το μοτίβο;". Έπειτα, θα πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας Google για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας. Εάν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό Google στο τηλέφωνο ή εάν τον έχετε ξεχάσει, πρέπει να κάνετε πλήρη επαναφορά. Προσοχή: Αν επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όλες οι εφαρμογές και όλα τα δεδομένα του χρήστη θα διαγραφούν. Πριν επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων.</p>
<p>Μνήμη</p>	<p>Πώς θα γνωρίζω αν η μνήμη μου είναι πλήρης;</p>	<p>Θα λάβετε μια ειδοποίηση.</p>
<p>Υποστήριξη γλώσσας</p>	<p>Είναι δυνατή η αλλαγή γλώσσας του τηλεφώνου μου;</p>	<p>Το τηλέφωνο υποστηρίζει πολλές γλώσσες. Για αλλαγή της γλώσσας: 1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το <input type="checkbox"/> και αγγίξτε Ρυθμίσεις συστήματος. 2. Αγγίξτε την καρτέλα Γενικές > Γλώσσα & εισαγωγή > Γλώσσα. 3. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.</p>

Κατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
VPN	<p>Πώς μπορώ να ρυθμίσω ένα δίκτυο VPN;</p>	<p>Η ρύθμιση της πρόσβασης σε δίκτυο VPN διαφέρει σε κάθε εταιρεία. Για να ρυθμίσετε την πρόσβαση στο δίκτυο VPN από το τηλέφωνό σας, πρέπει να ζητήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις από το διαχειριστή δικτύου της εταιρείας σας.</p>
Λήξη ορίου χρόνου οθόνης	<p>Η οθόνη μου απενεργοποιείται μόλις μετά από 15 δευτερόλεπτα. Πώς μπορώ να αλλάξω το χρονικό διάστημα απενεργοποίησης του πίσω φωτισμού;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το <input type="checkbox"/>. 2. Αγγίξτε Ρυθμίσεις συστήματος > καρτέλα Προβολή. 3. Αγγίξτε Λήξη χρονικού ορίου οθόνης. 4. Επιλέξτε το χρονικό όριο που θέλετε να ισχύει για τον οπίσθιο φωτισμό οθόνης.
Wi-Fi & δίκτυο κινητής τηλεφωνίας	<p>Ποια υπηρεσία χρησιμοποιεί το τηλέφωνό μου όταν είναι διαθέσιμα το Wi-Fi και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας;</p>	<p>Όταν χρησιμοποιείτε δεδομένα, το τηλέφωνό σας μπορεί να προεπιλέγει τη σύνδεση Wi-Fi (εφόσον η συνδεσιμότητα Wi-Fi έχει ενεργοποιηθεί στο τηλέφωνο). Ωστόσο, δεν ειδοποιείστε όταν το τηλέφωνο μεταβαίνει από τη μία υπηρεσία στην άλλη.</p> <p>Για να μάθετε ποια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιείται, αναζητήστε το εικονίδιο δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi στο πάνω μέρος της οθόνης.</p>

Κατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Αρχική οθόνη	Μπορώ να καταργήσω μια εφαρμογή από την αρχική οθόνη;	Ναι. Αγγίξτε και κρατήστε το εικονίδιο μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων στο πάνω κεντρικό μέρος της οθόνης. Στη συνέχεια, χωρίς να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας, σύρετε το εικονίδιο στον κάδο απορριμμάτων.
Εφαρμογή	Αποθήκευσα μια εφαρμογή που προκαλεί πολλά σφάλματα. Πώς μπορώ να την καταργήσω;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το <input type="checkbox"/>. 2. Αγγίξτε Ρυθμίσεις συστήματος > καρτέλα Γενικές > Εφαρμογές > Η ΛΗΨΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. 3. Αγγίξτε την εφαρμογή και επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.
Φορτιστής	Μπορώ να φορτίσω το τηλέφωνό μου με το καλώδιο USB χωρίς να εγκαταστήσω το απαιτούμενο πρόγραμμα οδήγησης USB;	Ναι, το τηλέφωνο φορτίζεται με το καλώδιο USB, ανεξάρτητα από το εάν είναι εγκατεστημένα τα απαιτούμενα προγράμματα οδήγησης.

Κατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Αφύπνιση	Μπορώ να χρησιμοποιήσω αρχεία μουσικής για την αφύπνιση;	<p>Ναι. Αφού αποθηκεύσετε ένα αρχείο μουσικής ως ήχο κλήσης, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ως ήχο για την αφύπνιση.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα τραγούδι σε μια λίστα της βιβλιοθήκης. Στο μενού που ανοίγει, αγγίξτε Ορισμός ως ήχος κλήσης > Ήχος κλήσης τηλεφώνου ή Ήχος κλήσης επαφής. 2. Στην οθόνη ρύθμισης του ξυπνητηριού, επιλέξτε το τραγούδι ως ήχο κλήσης.
Αφύπνιση	Αν απενεργοποιήσω το τηλέφωνο, θα ηχήσει η αφύπνιση;	Όχι, αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται.
Αφύπνιση	Αν η ένταση ειδοποίησης ήχου έχει οριστεί στη "Δόνηση", θα ακούσω την αφύπνιση;	Η αφύπνιση είναι προγραμματισμένη ώστε να ηχεί ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις.
Οθόνη	Προσπάθησα να ρυθμίσω τη φωτεινότητα της οθόνης στη μέγιστη ένταση, αλλά εξακολουθεί να εμφανίζεται σκοτεινή. Πώς μπορώ να κάνω την οθόνη πιο φωτεινή;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το <input type="checkbox"/>. 2. Αγγίξτε Ρυθμίσεις συστήματος > καρτέλα Προβολή > Αυτόματη ρύθμιση τόνου οθόνης. 3. Αγγίξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ακυρώσετε τη λειτουργία.

Κατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Πλήρης επαναφορά (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)	Πώς μπορώ να επαναφέρω τις εργοστασιακές ρυθμίσεις αν δεν μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στο μενού "Ρυθμίσεις" του τηλεφώνου;	Αν το τηλέφωνο δεν επανέρχεται στην αρχική κατάσταση, χρησιμοποιήστε την πλήρη επαναφορά (επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) για να το ενεργοποιήσετε.

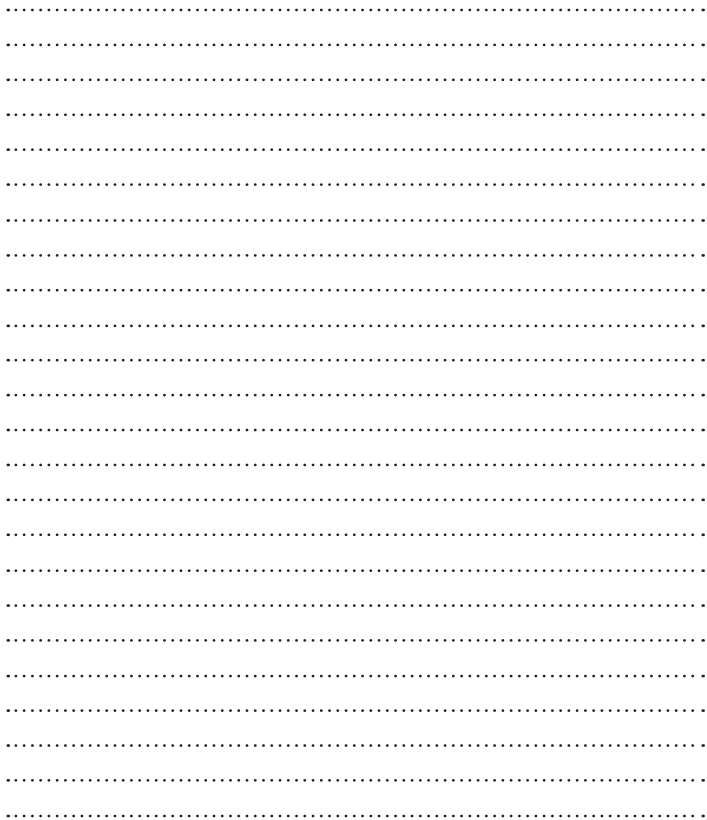

User Guide

ENGLISH

- Some content and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Google account setup	40
Important notice	15	Connecting to Networks and Devices	41
Getting to know your phone	19	Wi-Fi	41
Phone layout.....	19	Bluetooth.....	42
Installing the SIM or USIM card	21	Wi-Fi Direct	43
Charging the phone	22	SmartShare	44
Inserting a memory card.....	23	Transferring data between a PC and your device.....	45
Unlocking the screen.....	24	Calls	46
Your Home screen	25	Making a call.....	46
Touch screen tips	25	Calling your contacts	46
Home screen	26	Answering and rejecting a call	46
Customizing the Home screen	27	Making a second call.....	47
Returning to recently-used applications	28	Viewing your call logs	47
Notifications panel.....	29	Call settings.....	47
On-screen keyboard	32	Contacts	48
Special Features	33	Searching for a contact.....	48
Gesture shot.....	33	Adding a new contact	48
Glance View.....	33	Favorites contacts.....	48
Gesture View	34	Creating a group.....	49
KnockON	35	Messaging	50
Knock Code	35	Sending a message	50
Dual window.....	36	Conversation view	51
QuickMemo+.....	37	Changing message settings.....	51
QSlide.....	38		
QuickRemote.....	39		

E-mail	52	Settings	73
Managing email accounts.....	52	Networks.....	73
Working with account folders.....	52	Sound.....	76
Composing and sending email.....	53	Display.....	77
		General.....	80
Camera and Video	54	PC software (LG PC Suite)	86
Camera options on the viewfinder.....	54	For Windows OS.....	86
Using the advanced settings.....	55	For Mac OS.....	87
Taking a photo.....	55	Phone software update	89
Once you have taken a photo.....	56	Phone software update.....	89
Recording a video.....	56	About this user guide	91
After recording a video.....	57	About this user guide.....	91
Gallery.....	60	Trademarks.....	92
		DivX HD.....	92
Multimedia	63	Dolby Digital Plus.....	92
Music.....	63	Accessories	93
		Troubleshooting	94
Utilities	65	FAQ	98
Clock.....	65		
Calculator.....	66		
Calendar.....	66		
Voice Recorder.....	67		
Tasks.....	67		
Voice Search.....	68		
Downloads.....	68		
FM radio.....	68		
LG SmartWorld.....	69		
Web Browser	70		
Internet.....	70		
Chrome.....	72		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H955 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.471 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.418 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- The flexibility of this product is limited to withstand ordinary and normal use. This phone may be bent flat up to 180 degrees for a limited period of time but should not be bent inward. Damages caused by misuse, including but not limited to intentionally bending or continually exerting force on the product, may lead to permanent damage to the display or other parts and functions of the phone.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.

- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone and charger (fast charger) during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.

- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Do not leave the phone in hot or cold places, as this may deteriorate phone performance.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.46 W

WARNING

Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.


Laser safety statement

Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorized service center.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

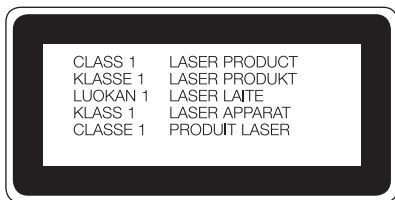

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H955** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice




Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You must check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or Location services (including GPS), turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

NOTE:

- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

NOTE: If you accidentally press the **Power/Lock Button** while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

3. Before installing an open source application and OS



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone needs to be restored to its original settings and condition, use a Hard Reset (Factory Reset).

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Button + Volume Down Button** on the back of the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Button** only when the boot logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Button** again.
- 4 Release all Buttons when the Factory hard reset screen is displayed.
- 5 Press the **Volume Buttons** to select **YES**, and then press the **Power/Lock Button** to perform a Hard Reset.
- 6 Press the **Volume Buttons** to highlight **YES** once more, then press the **Power/Lock Button** to confirm.





WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap  to back out of a window after using it.
 - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.


6. If the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock Button** and **Volume Down Button** for about 10 seconds to reset your phone. To turn your phone off, press and hold the **Power/Lock Button** and the **Volume Down Button** for about 20 seconds. If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone layout

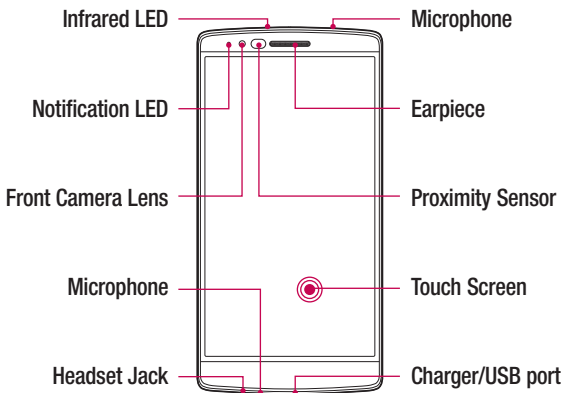


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.



WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

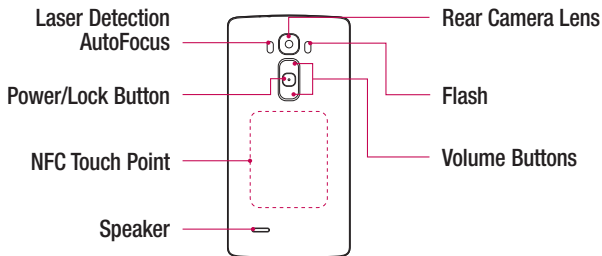

Power/Lock Button	<ul style="list-style-type: none"> • Turn your phone on/off by pressing and holding this button • Short press to lock/unlock the screen
Volume Buttons	<p>(While screen is off)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Long press the Up key to launch QuickMemo+ • Long press the Down key to launch Camera

WARNING

Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, as this is part of the NFC antenna.

NOTE: The back cover of this product applies a “self-healing” technology, which self-repairs minor scratches in just a few minutes. Minor scratches are those caused by ordinary and normal use of the phone. Scratches caused by abrasive surface, misuse, including but not limited to intentional scratches, and damages caused by a fall or dropping the product, may not disappear. The “self-healing” results may vary depending on the extent of the damage as well as other conditions. Any warranty on the “self-healing” is hereby expressly excluded.


NOTE: LDAF Sensor (Laser Detection AutoFocus Sensor)

By detecting the distance with laser, when you recording with the rear camera lens, LDAF Sensor enables you to focus the long or close range more fast and accurately.


Installing the SIM or USIM card

Before you can start exploring your new phone, you need to set it up.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

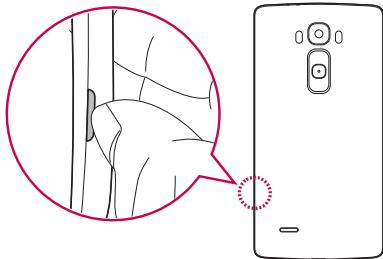


- 2 Slide the SIM card into the lower slot for the SIM card as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

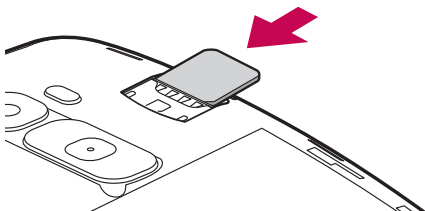

NOTE: Only the microSIM cards work with the device.

- 3 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

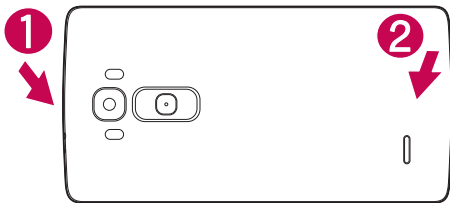


Charging the phone

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

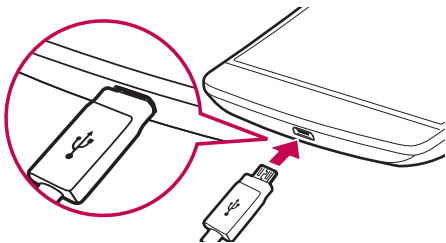

NOTE: Do not open the back cover while your phone is charging.

Inserting a memory card

Your device supports up to a 32 GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.


WARNING

Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

NOTE:

- The device supports the FAT and the exFAT file systems for memory cards. When inserting a card formatted in a different file system, the device asks to reformat the memory card.
- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

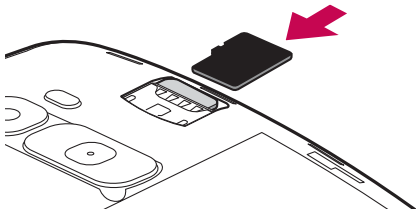

- 3 Replace the back cover.

Getting to know your phone

Unlocking the screen

By default, your screen will lock after a period of inactivity, then turn off.




Unlocking the screen

- 1 Press the **Power/Lock Button** or double-tap on the screen.
- 2 Swipe the screen in any direction to unlock it.

TIP! Smart Lock

You can use **Smart Lock** to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.

Setting up Smart Lock

- 1 Tap  >  > **Apps tab** > .
- 2 Tap **Display tab** > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 3 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (pattern, PIN, or password).

Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your phone.

- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map (if the feature is supported by the application).
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures (if the feature is supported by the application).
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the physical orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .



- 1** Shows phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 2** Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.
- 3** Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 4** Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 5** Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

6 ◀ Back Key	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard. Touch and hold it to access the Dual window.
○ Home Key	Return to the Home screen from any screen.
□ Recent Key	Displays recently used applications. If you touch and hold this key, it opens a menu of available options.

Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item onto the Home screen canvas.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

Removing an item from the Home screen


- **Home screen** > Touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

Adding an app as a Quick key


- From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

Removing an app from the Quick key area



- Touch and hold the desired quick key and drag it to .

NOTE:  **Apps Key** cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon already on the Home screen canvas. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are using turn-by-turn navigation.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength shown on the right.


NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

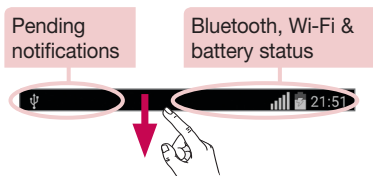

Opening the Notifications panel

Swipe down from the Status bar to open the Notifications panel. To close the Notifications panel, touch and drag the screen toward the top of the screen.

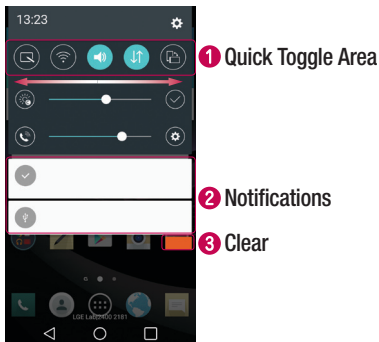












- 1** Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu for the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add or rearrange toggle keys.
- 2** Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to open the corresponding application that manages it.
- 3** Tap to clear all the notifications.












Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the Status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available

Icon	Description
	A media file is currently playing
	Silent mode is enabled
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	Choose input method


	New text or multimedia message		Media server content sharing is on
	NFC is on		Wi-Fi hotspot is active

NOTE: The icon's location in the Status bar may differ according to the function or service.


On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Tap twice for all caps.

 Tap to access the keyboard's Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters


When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the pop-up appears and displays related special characters. Without lifting the finger, drag your finger to the desired special character.

Special Features


Gesture shot

Take a picture with a hand gesture. To take a photo, raise your hand until the front camera detects it and a box appears on the screen.

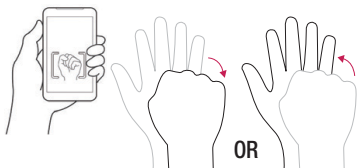




Glance View

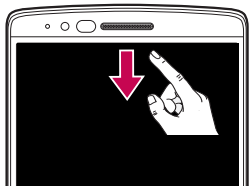
When the phone screen is off, you can see the Status bar, time and date by dragging your finger down on the screen.



Gesture View

After taking a photo with the front camera lens, you can automatically check the captured photo with this gesture.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Take a picture with the front camera.
- 3 After taking the picture, bring the phone close to your face. The captured photo will be displayed.

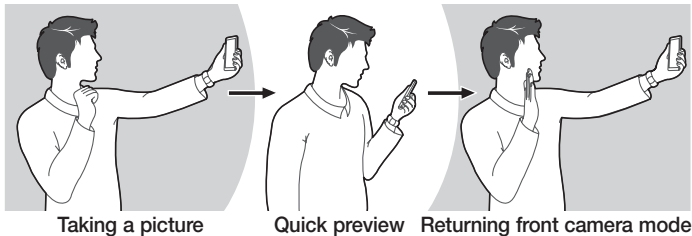

NOTE:

- Depends on the speed and angle of the gesture, this feature may not work properly.
- When the angle is changed after Quick preview, it will go back to the camera mode. You should go to Gallery to view the picture again.

KnockON

You can wake up, or turn off, the screen as easily as double-tapping the screen. While the screen is off, and idle, double-tap the center screen quickly to wake the screen. To turn the screen off, double-tap the Status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.




NOTE: When using KnockOn to wake the screen, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will prevent the screen from turning on. This feature is designed to prevent the device turning on inadvertently in your pocket or storage location.

Knock Code

The Knock Code feature allows you to wake and unlock the screen with your own Knock Code pattern. When enabled, Knock Code divides the screen into 4 parts and uses your unique combination of taps to secure your device. You can disable this feature in the Lock screen settings.

NOTE:

- If you enter an incorrect Knock Code combination 6 times, it will be necessary to use your Google account log in or backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in enabled, you can use Knock On function by tapping the screen.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Follow the on-screen steps to set your Knock Code.
- 3 Tap Done when you have finished.


Unlocking the screen using the Knock Code


You can wake up and unlock the screen by tapping the Knock Code, set up in the previous section, when the screen is off.

Dual window

This feature allows you to multi-task by splitting up the screen into two, allowing you to use two compatible applications at the same time.

- 1 Touch and hold the ◀ to split the screen.
- 2 Tap or drag the app icon for the corresponding application you wish to use.

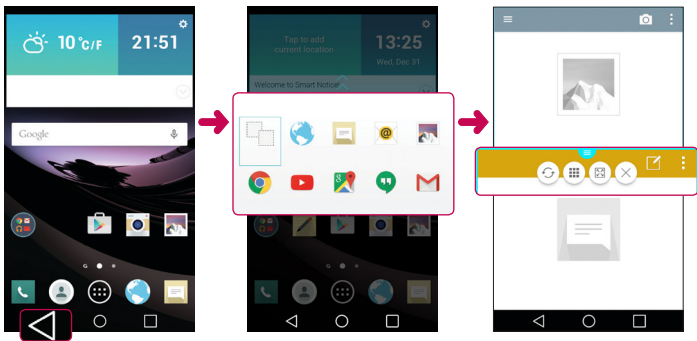

 : Tap to view the Dual window menu options, or drag to resize the split screens.




 : Switch two screens.

 : View the app list.

 : Change the selected window to full screen.


 : Close the currently selected app window.

NOTE: You can enable or disable Dual window through the Settings menu.


- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **General** tab > **Dual window**.
- 2 Slide the toggle key to **On** or **Off**.

QuickMemo+

The **QuickMemo+** feature allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.






OR



- 1 (While screen is off) Press and hold the Volume Up button.


OR

(While the screen is on) Touch and slide the Status bar downward and tap .

- 2 Use the menu to select from the available options **Pen type**, **Color**, **Eraser** and create a memo.
- 3 Tap  to save the memo. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

QSlide

From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Notepad, Calendar, Calculator, and more with QSlide.

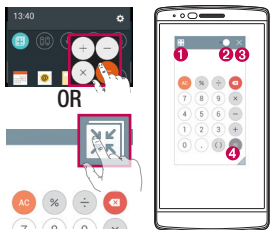




1		Tap to expand the window to full window size.
2		Tap to adjust the window's transparency.
3		Tap to close the QSlide window.
4		Drag to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downward > tap **QSlide** to view the available QSlide apps. Also, while using applications that support QSlide, tap . The function is displayed as a small window on your screen.
- 2 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full


NOTE: QSlide can support up to one window at the same time.

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, set-top box and audio system, and more.

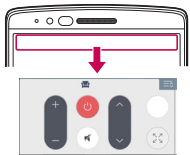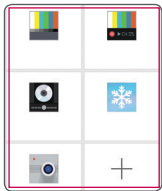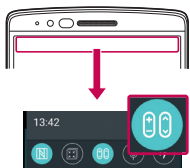

Set up

- 1 Touch and slide the Status bar downward and tap  > **ADD REMOTE**.

OR

Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > tap .

- 2 Select the type and brand of the device, then follow the on-screen instructions to configure the device.

Access your QuickRemote

- 3 Once you have completed the initial set up, you can easily access the QuickRemote from the Notification panel. Open the Notification panel and use the QuickRemote functions.

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

Setting up your Google account

- During the initial boot up of your device, ensure your device is connected to the Web. Then, sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- After having exited the Startup Wizard, tap  >  >  > **General** tab > **Accounts & sync** > **Add Account** > **Google**.

If you already have a Google account, enter your email address and tap **NEXT**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone will automatically synchronize with your Google account on the Web (if data connection is available).

Depending on your synchronization settings, your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone.




After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).





Connecting to Wi-Fi networks

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.

NOTE: The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

TIP! How to obtain the phone's MAC address

Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Networks** tab > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.




Bluetooth

You can use Bluetooth to connect with headsets, sound systems, or even to exchange data between near devices.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your phone with another Bluetooth device

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Set **Bluetooth** to **ON**.
- 3 Tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 4 Choose the device you want to pair with from the list and follow any subsequent instructions to complete pairing. Once the pairing is successful, your phone connects to the other device.




NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a default Bluetooth PIN, such as 0000.

Sending data via Bluetooth

- 1 Using an application that supports sharing, locate the data, or file, that you want to share.
- 2 Select the **Share** option.
- 3 Select **Bluetooth**.
- 4 Select the paired Bluetooth device (or pair with a new device).

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

Receiving data via Bluetooth

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Set **Bluetooth** to **ON** to turn it on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **Accept**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.



Turning on Wi-Fi Direct

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE: When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

SmartShare

SmartShare allows you to receive multimedia content via LG phone and tablets.

- 1 While viewing the content you want to share, tap  or  > **SmartShare**.
- 2 Tap **Play** or **Beam** in the pop-up that is displayed.
 - **Play:** You can stream your content via a TV, Bluetooth speaker, etc.
 - **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or via SmartShare Beam* to supported LG phones or tablets.
*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.
- 3 Tap the device you want to share from the list.
 - If the device is not displayed on the list, make sure that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth is turned on. Then tap **Rescan**.

Enjoying content from nearby devices on your phone

- 1 To connect nearby devices to your phone, tap the **Nearby devices** option on the **Gallery** and **Music** apps.
 - Make sure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network and that the DLNA service on the nearby device is turned on.
- 2 Tap the device you wish to connect to.
If the device is not listed, tap **Search nearby devices**.
- 3 After a connection is established, you can enjoy the content on your phone.

Transferring data between a PC and your device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data





- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.


NOTE:

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.



Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

Making a call

- 1 Tap  to open the dialer.
- 2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts




- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
- 3 To place the call, tap  next to the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call, swipe  in any direction to answer the call.

Swipe  in any direction to decline the call.

Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter the number and tap  to place the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 To toggle between numbers, tap the number displayed on the screen. You can also tap  to start a conference call.
- 5 To end all calls, tap **End**.


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and select **Call logs** tab.


A list of all dialed, received and missed calls is displayed.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap , then tap **Delete all** to delete all of the recorded items.

Call settings


You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap  to open the dialer.
- 2 Tap  to display the available options.
- 3 Tap **Call settings** and configure the desired options.



Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard. You can also scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.


Adding a new contact

- 1 Tap  and enter the new contact's number.
- 2 Tap  > **Add to Contacts** > **New contact**.
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon.
Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 4 Enter the desired information for the contact.
- 5 Tap **Save**.


Favorites contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.



Adding a contact to your favorites

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right corner of the screen. The star turns yellow.

Removing a contact from your favorites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favorites** tab and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow star at the top right corner of the screen. The star turns grey color and the contact is removed from your favorites.

Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** >  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group are not lost. They remain in your contact list.


Messaging


Your phone combines text and multimedia messages into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to create a new message.
- 2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

NOTE: You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the messaging options.

TIP! You can tap  to attach a file that you want to share.

- 5 Tap **Send** to send your message.

TIP!

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the text message is coded.
- If an image, video or audio file is added to a text message, it is automatically converted into a multimedia message and you may be charged accordingly.

Conversation view

Text and multimedia messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

Changing message settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Open the **Messaging** app and tap  > **Settings**.





You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing email accounts




The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you set up an email account.

After the initial setup, the Email app displays the contents of your inbox.





Adding another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > **E-mail** >  > **Settings** >  **Add account.**


Changing an email general settings:

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > **E-mail** >  > **Settings** > **General settings.**

Deleting an email account:





- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > **E-mail** >  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account you want to delete > **Remove** > **Yes.**

Working with account folders

To access your email account's folders, open the **Email** app and tap  > **Folders**. Each account has Inbox, Outbox, Sent and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

Composing and sending messages




- 1 While in the **E-mail** application, tap  to create a new email.
- 2 Enter an address for the email's intended recipient. As you enter text, matching addresses are proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the email's text.
- 5 Tap  to send the email.

Camera and Video

To open the Camera application, tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .







Camera options on the viewfinder




- 1 Hide/Display Options** – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder.
- 2 Flash** – Allows you to manage the camera's flash. Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 3 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera and the front camera.
- 4 Shot mode** – Allows you to select the shot mode for the picture. Choose from **Auto**, **Panorama** or **Dual**.
- 5 Settings** – Tap to adjust the camera and video settings.
- 6 Gallery** – Tap to access your Gallery.
- 7 Record** – Tap to start recording a video.
- 8 Capture** – Tap to take a photo.
- 9 Back key** – Tap to close the selected menu or exit the Camera app.

Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap  to access the camera settings below.



	Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in difficult lighting situations.
	Selects the photo resolution.
	Allows you to say a voice command to take pictures. You can say LG, Cheese, Smile, etc.
	Sets a delay after the capture key is pressed. This is ideal if you want to be in the photo or video.
	Displays grid lines to help you align your pictures and videos.
	Opens the Help guide to show how to use a function.

Taking a photo


- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus indicators will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus indicators turn blue, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

Once you have taken a photo


Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took. The following options are available.

	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it in via any available social network services.
	Tap to delete the photo.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favorites.



Recording a video

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to capture in your video.
- 2 Tap  once to start recording.

NOTE: The timer will be displayed on the screen.






- 3 A red light appears in the upper-right corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 4 Tap  to stop recording.

TIP!

-  – Tap to capture a screen shot while recording a video.
-  – Tap to pause the recording.

After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the top of the screen to view the last video you recorded. The following options are available.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the video to Favourites .

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Multi-point Auto Focus





When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and allows you to see a clear image.


Burst shot

Allows you to take multiple shots quickly. Touch and hold .

Panorama mode

Allows you to take a panoramic picture.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Tap **MODE** > **Panorama**.
- 3 Tap  to start taking the panoramic picture.
- 4 Pan your phone slowly in one direction.

- 5 Make sure that the focus area aligns with the blue guideline while taking the photo.
- 6 Tap  to stop taking the panoramic picture.

Dual

The Dual feature allows you to take a picture or record video with the front and rear cameras at the same time.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Tap  > .



NOTE: Drag the small screen to move it to your desired location. Touch and hold the small screen to resize it. Tap on the small screen to alternate between the two cameras.

- 3 Tap  to stop dual recording.

Super Zooming


When using the rear camera lens, you can zoom in or out to 8x.

NOTE: Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects may be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.


When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

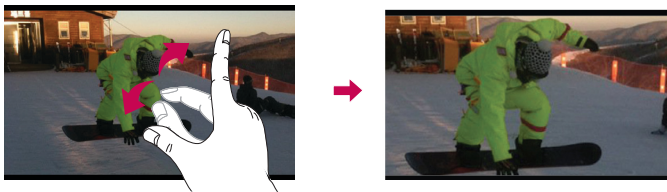

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Dual Play

Dual Play (wired or wireless connection to two displays) can be run on a different screen.

NOTE: Connect two devices using a wired (Slimport-HDMI) cable or wirelessly (Miracast). The connectable device can be a TV or a monitor supported by an HDMI cable or Miracast. The Gallery and Video apps are supported on Dual Play. Tap  once when two displays are a different status (i.e. the monitor is playing a video and your phone's video app is displaying an empty screen), then Dual Play will start. Not all videos are supported by Dual Play. Dual Play operates at 1280X720 or higher display resolution.

Gallery

The **Gallery** allows you to view and manage all of your pictures and videos.

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

NOTE:

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.



Pictures are displayed in a folder by creation date. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.


Zooming in and out







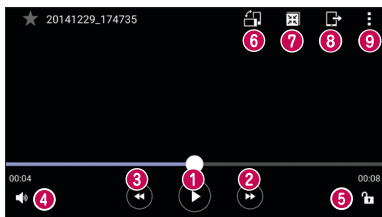


Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

Playing videos

- 1 Touch  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Select the video you want to watch.
The following options are available.



	Touch to pause/resume video playback.
	Touch to fast-forward 10 seconds.
	Touch to rewind 10 seconds.
	Touch to adjust the video volume.
	Touch to lock/unlock the screen.
	Touch to rotate the screen.
	Touch to use QSlide for the Videos app.
	Tap to share your video using the SmartShare function.
	Tap to access additional options.


To change the volume while watching a video, press the Up and Down Volume buttons on the back of the phone.

Editing photos


While viewing a photo, tap .

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **Delete**.
- While viewing a photo, tap .




Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.




NOTE:


- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.




Music





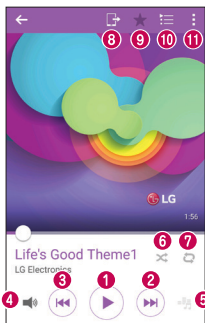




Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.



1		Tap to pause playback.
		Tap to resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.

3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
4		Tap to adjust the volume.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
7		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
8		Tap to share your music using the SmartShare function.
9		Tap to add the song to your favorites.
10		Tap to open the current playlist.
11		Tap to access additional options.

To change the volume while listening to music, press the Up and Down Volume buttons on the back side of the phone.

NOTE:

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Clock

Use the Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

Alarm

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Open the **Clock** app, then select the **Alarm** tab.
- 2 Tap the **New alarm** icon to add an alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **Save**.

NOTE: You can also tap an existing alarm to edit it.

Timer

The Timer can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Open the **Clock** app, then select the **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.

World clock

The World clock allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Open the **Clock** app, then select the **World clock** tab.
- 2 Tap the **New city** icon and select the desired city.

Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

- 1 Open the **Clock** app, then select the **Stopwatch** tab.
- 2 Tap the **Start** key to initiate the stopwatch.





NOTE: Tap the Lap key to record lap times.


- 3 Tap the **Stop** button to stop stopwatch.

NOTE: To reset the stopwatch, tap the Reset button. You can also tap the Resume button to resume the stopwatch.

Calculator





The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, tap  > **Scientific calculator**.

NOTE: To check the history, tap  > **Calculation history**.

Calendar







The Calendar app allows you to track your schedule of events.


- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  .
- 2 Tap the date you want to add an event to. Then tap  .

Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice




- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your recordings. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Tasks

You can add your tasks in the Tasks app and synchronize with your MS Exchange account (if supported by your MS Exchange account).




Synchronizing MS Exchange

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** and sign in to your account.
- 4 Make sure to place a checkmark in the **Tasks** option when prompted.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

Voice Search

Use this application to search the web using your voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > **Google** folder > .
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through your applications.

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

FM radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .



NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.


How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > **LG SmartWorld**.
- 2 Tap **Sign in** and enter your user name and password. If you have not signed up yet, tap **Register** to create an account.
- 3 Browse and download the content you want.

NOTE:

- You may incur data fee charges when using your mobile network to access LG SmartWorld.
- LG SmartWorld may not be available for all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no LG SmartWorld icon?

- 1 Using a mobile Web browser on your device, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefits available for LG SmartWorld

- Personalize your device with home themes, keyboard themes, and fonts.
- Enjoy special promotions only offered on LG SmartWorld.
- Note that LG SmartWorld is only available for certain devices. Please check the www.lgworld.com for more information.

Web Browser

Internet






Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  .

Using the Browser toolbar

Scroll towards the top of the webpage to access the browser toolbar.


	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to open a new window.
	Tap to access your bookmarks.

Viewing webpages


Tap the address field, enter the web address and tap **Go** on the keyboard.

Opening a page

To go to a new page, tap  > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

In the browser, tap the address field and then tap . When prompted, say a keyword and select one of the suggested keywords that appear.



NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select the desired one.

History

Tap  > **History** to open a list of recently visited webpages. To clear all of your history, tap  > **Yes**.

Using QSlide with the Browser

Use this feature to multi-task while browsing the internet.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap **Popup Browser** to open the pop-up browser. Touch and drag the QSlide window to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

In the Chrome browser, tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To open a new page, tap  > **New tab**.

To go to another webpage, tap , and tap the page to select it.

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System Settings menus.

Accessing the Settings menu:

- Tap  > touch and hold  > **System settings**.
- or -
- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

Networks

< WIRELESS NETWORKS >

Wi-Fi

Allows you to manage your Wi-Fi connections and connect to available Wi-Fi networks.

Bluetooth

Allows you to manage your the Bluetooth wireless feature.

Mobile data

Displays the data usage and allows you to set a personalized mobile data usage limit.

Call

This menu allows you to configure various call settings.

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Fixed dialing numbers** – Allows you to manage and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. If activated, only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.

- **Incoming voice call pop-up** – Displays a pop-up for an incoming call when an app is in use.
- **Call reject** – Allows you to set the call decline function.
- **Decline with message** – When you want to decline a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to decline a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Allows you to choose when to forward calls.
- **Auto answer** – Sets the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Noise suppression** – Suppresses background noise on your device during a call.
- **Voice clarity** – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.
- **Save unknown numbers** – Allows you to add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to use the Power key to end calls.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – Allows you to view the call duration for various types of calls.
- **Additional settings** – Allows you to change the following settings.

< CONNECTIVITY >

Share & connect

- **NFC** – Your phone is an NFC-enabled cell mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it displays the tag content on your device.

- **Android Beam** – When this feature is turned on, you can transfer app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.
- **SmartShare Beam** – Allows you to receive multimedia content via LG phones and tablets.
- **Media server** – Share media content with nearby devices via DLNA.
- **Miracast** – Allows you to wirelessly mirror the phone screen and sound onto a Miracast dongle or TV.
- **LG PC Suite** – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia content and apps.

Tethering & networks

- **USB tethering** – Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.
- **Wi-Fi hotspot** – Allows you to create a hotspot and share your connection. Please consult "**Sharing your phone's data connection**" for more information.
- **Bluetooth tethering** – Allows you to connect to other devices via Bluetooth.
- **Help** – Displays Help information about USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.
- **Airplane mode** – Airplane Mode (flight mode) allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.
- **Mobile networks** – This menu allows you to configure various mobile network settings.
- **VPN** – From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

Sound

< BASIC >

Sound profile

Allows you to set your phone's sound profile. Choose from **Sound**, **Vibrate only** or **Do not disturb**.

Volume


Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.

Vibration strength


Allows you to set the vibration strength for calls, notifications and touch feedback.

< RINGTONES & VIBRATIONS >

Ringtone

Allows you to set the ringtones for calls. You can also add a ringtone by tapping  in the upper-right corner of the screen.

Notification sound

Allows you to set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  in the upper-right corner of the screen.

Sound with vibration

Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Vibration type

Allows you to choose the type of vibration.

< NOTIFICATIONS >

Do not disturb

Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

Lock screen

Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.

Apps

Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Do not disturb is set to Priority only.

< ADVANCED SETTINGS >

Vibrate on tap

Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

Sound effects

Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds and screen lock sound.

- **Dialpad touch sounds** – Checkmark to play tones while using the dial pad.
- **Touch sounds** – Checkmark to play a sound when making a screen selections.
- **Screen lock sound** – Checkmark to play a sound when locking and unlocking the screen.

Message/call voice notifications

Tap the **Message/call voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

Display

< HOME & LOCK >

Home screen

- **Select Home** – Set **Home** or **EasyHome** as the default home.
- **Smart Bulletin** – Tap the **Smart Bulletin** switch to toggle it On or Off. Activating this feature adds an additional Home screen showing customized information. Checkmark **LG Health**, or **Smart Tips**.

- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from **LG SmartWorld**.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Displays the first screen after the last screen when scrolling the Home screen.
- **Home backup & restore** – You can backup and restore app/widget layouts and the Home screen wallpaper.
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

Lock screen

- **Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. If you enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you are asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognizes your face.
- **Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options.

NOTE: This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

- **Wallpaper** – Allows you to set your Lock screen wallpaper.
- **Shortcuts** – Allows you to choose the shortcuts available on the lock screen.
- **Weather animation** – Checkmark to show weather animation on the lock screen for the current location.
- **Contact info for lost phone** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the phone is lost.

- **Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed out.
- **Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Button is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Home touch buttons

Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which keys are displayed, their position on the bar and what they look like.

< FONT >

Font type

Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size

Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< OTHER SCREEN SETTINGS >

Brightness

Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Notification LED

Tap the switch to toggle it On or Off. On activates the LED light for the notifications you select, in the color you set for each.

Auto-rotate screen

Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Screen timeout

Sets the amount of time before the screen times out.

Screen mode

Sets the screen mode. Choose from **Standard**, **Vivid** and **Natural**.

< ADVANCED SETTINGS >

Screen-off effect

Select the screen-off effect when locking and turning off the screen. Choose from **Black hole**, **Retro TV** and **Fade out**.

Daydream

Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows to set a screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging.

Auto-adjust screen tone

Checkmark to adjust the screen brightness automatically with an analysis of image color.

General

< PERSONAL >

Language & input

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you added to its dictionary.

- **Language** – Sets the language to use on your phone.
- **Default** – Allows you to set the default keyboard to use when entering text.
- **LG Keyboard** – Checkmark to select the LG Keyboard to enter text. Tap the Settings icon to change the following settings.
- **Google voice typing** – Checkmark to select Google voice typing to enter text. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.
- **Voice Search** – Sets voice search options.
- **Text-to-speech output** – Sets the preferred speech engine and speech rate (very slow to very fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.
- **Pointer speed** – Allows you to set the pointer speed using a slide bar.

Location

Allows you to manage location services to determine your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

- **Mode** – Allows you to choose a location mode from **High accuracy (GPS and networks)**, **Battery saving (Networks only)** and **Device sensors only (GPS only)**.
- **Camera** – Checkmark to tag photos or videos with the location they were taken at.
- **Google Location Reporting** – Allows you to view and manage your Google location settings.

Accounts & sync

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deactivating the **Auto-sync data** option can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

Cloud

Allows you to add a cloud account to quickly and easily use a cloud service.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

One-handed operation

- **Dial keypad** – Checkmark to enable you to move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.
- **LG keyboard** – Checkmark to enable you to move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

- **Lock screen** – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the phone. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.
- **Help** – Displays information regarding one-handed operation.

Shortcut key

Get quick access to apps by pressing and holding the Volume button when the screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch (Shortcut key switch image) in the upper-right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

< PRIVACY >

Security

- **Content lock** – Select lock types to lock files in Gallery. Choose from **Password** or **Pattern**.
- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.
- **Encrypt SD card storage** – Allows you to encrypt the SD card and make data unavailable to other devices.
- **Password typing visible** – Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – Allows you to view or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources** – Allows you to install non-Play store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
- **Storage type** – Displays the storage type for credentials.
- **Trusted credentials** – Displays trusted CA certificates.
- **Install from storage** – Allows you to install encrypted certificates.
- **Clear credentials** – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.
- **Trust agents** – View or deactivate Trust agents.

- **Screen pin** – This feature allows you to lock your device so that the current user can only access the pinned app. This is useful for users with children.

< SMART FUNCTIONS >

Gestures

- **Answer an incoming call** – Checkmark to enable you to bring the phone to your ear to automatically answer the incoming call.
- **Fade out ringtone** – Checkmark to allow you to pick up the phone from the flat surface to fade out the incoming call ringtone.
- **Silence incoming calls** – Checkmark to allow you to flip the phone to silence incoming calls.
- **Snooze or stop alarm** – Checkmark to allow you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.
- **Pause video** – Checkmark to allow you to simply flip the device to pause the currently playing video.
- **Help** – Displays a Help guide on how to use the Gestures features of your device.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

QuickCircle case

This menu allows you to select apps to be used directly on the cover in small view using QuickCircle.

Dual window

Allows you to configure the Dual Window feature.

- **Split view** – Checkmark to allow you to tap a link on the full screen or attachments from emails to open Dual window.
- **Help** – Display tips for using Dual window.

< PHONE MANAGEMENT >

Date & time

Use the **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

Storage

- **INTERNAL STORAGE** – View internal storage usage.

Battery

- **BATTERY INFORMATION** – The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status. Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery level and use details. The phone also displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the items to see more detailed information.
- **Battery usage** – Displays battery usage.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the Battery icon.
- **BATTERY SAVER** – Tap the Battery Saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery Saver to access the following settings:
 - **TURN BATTERY SAVER ON** – Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Choose from Immediately, 5% battery and 15% battery.
 - **Help** – Displays help information for the Battery saver feature.

Smart cleaning

Allows you to manage unused apps and data.

Apps

View and manage your applications.

Default message app

This menu allows you to set your default messaging app as desired.

Backup & reset

This menu allows you to back-up your data, automatically restore data, and erase all the data on your phone.

- **Backup my data** – Allows you to back up your settings and application data to the Google server.
- **Backup account** – Allows you to back up your account.
- **Automatic restore** – Allows you to restore your settings and application data when the applications are reinstalled onto your device.
- **LG Backup service** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data, including user data such as pictures and videos.

Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

About phone

Display information about the network, phone identity, battery, hardware, software, and legal.

PC software (LG PC Suite)

For Windows OS

LG PC Suite helps you manage media contents and applications in your phone by allowing you to connect to your phone with your PC.

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Play multimedia contents of your PC from other device

NOTE: Some functions may not be available, depending on the model.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use the LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite Software

To download the LG PC Suite software, please do the following:

- 1 Go to www.lg.com.
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows > DOWNLOAD** to download LG PC Suite.

System Requirements for LG PC Suite software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG United drivers, Windows Media Player 10 or later.

NOTE: LG United USB Driver

The LG United USB driver is required to connect an LG device and PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software application.

For Mac OS

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.

NOTE: Some functions may not be available, depending on the model.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use the LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite Software

To download the LG PC Suite software, please do the following:

- 1 Go to www.lg.com.
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Mac OS > DOWNLOAD** to download LG PC Suite.

System Requirements for LG PC Suite software

- OS: Mac OS X (10.6.8) or higher
- Memory : 2GB RAM or higher
- Graphics card: 1024 x 768 screen resolution or higher and 32-bit color
- Hard disc: Storage of 500 MB or higher (Additional space may be required for data)
- Required software: LG United Mobile driver

NOTE: LG Integrated USB Driver

The LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software application.

Phone software update

Phone software update

Software updates from the Internet for your LG phone

For more information about software updates, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all phone models.

Software updates via Over-the-Air (OTA) for your LG phone

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data saved to the internal phone memory—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—may be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the latest version of this guide, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to work incorrectly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX HD

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Dolby Digital Plus **DOLBY.** DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo headset
- USB cable

NOTE:

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

Troubleshooting


This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM or USIM card error	There is no SIM or USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, must confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	


Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error	New network not authorized.
	New SIM or USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialing number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/send text messages & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update through the website.

Category	Question	Answer
Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device, such as a Stereo/Mono headset or car kit.
Contacts Backup	How can I back up Contacts?	Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the  icon and selecting Folders to choose a folder.
Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, there is no need to log into Gmail again.
Google Account	Is it possible to filter emails?	No, the phone does not support email filtering.
Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email is automatically saved as a draft.
Ringtone	Is there a file size limit for using MP3 files as ringtones?	There is no file size limit.


Category	Question	Answer
Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I view the time?	Open the conversation and touch and hold the desired message. Then tap Details .
Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Synchronization	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact using the Wait & Pause functions saved into the number, you cannot use those features. You must save each number again.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap . 2. Dial the number, then tap . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Security	What are the phone's security functions?	You can set the phone to require an Unlock Pattern to be entered before the phone can be accessed or used.

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold . 2. Tap System settings > Display tab > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears. 4. Set up your pattern by drawing it then drawing it a second time for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You can no longer access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I did not create my Google account on the phone?	<p>If you forgot your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you must perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data are deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p>
Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold  and tap System settings. 2. Tap General tab > Language & input > Language. 3. Tap the desired language.
VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access on your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.

Category	Question	Answer
Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Wi-Fi & mobile network	When the Wi-Fi and mobile networks are both available, which service does my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there is no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold . 2. Tap System settings > General tab > Apps tab (if necessary) > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall.

Category	Question	Answer
Charger	Is it possible to charge my phone using a USB cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone is charged through the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed.
Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as an alarm. <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap Set as ringtone > Phone ringtone or Contact ringtone. 2. On the Alarm Clock Setting screen, select the song as a ringtone.
Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Alarm	If my ringer volume is set to Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Display	I tried to set the screen brightness to maximum but it still appears dark. How can I make the screen brighter?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold <input type="checkbox"/>. 2. Tap System settings > Display tab > Auto-adjust screen tone. 3. Tap the checkbox to cancel the function.
Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I cannot access the phone's Settings menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

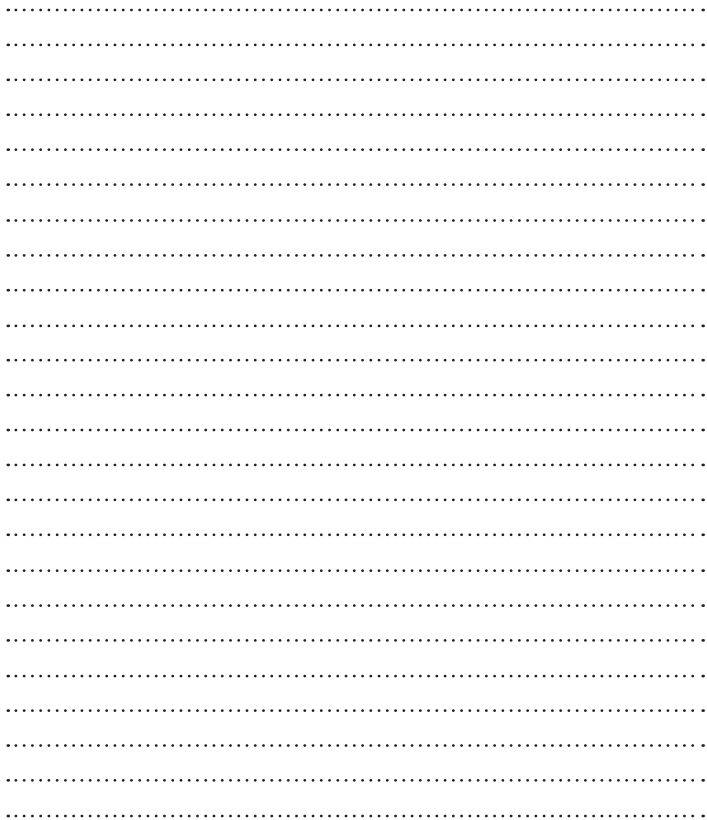

Wi-Fi (WLAN)

Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η συχνότητα 5150 - 5350 MHz είναι αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900
ή από κινητό στο: 210 4800564



CE0168ⓘ