



LG

Life's Good

PORTUGUÊS

Manual do Usuário

LG-P716

MFL67862703 (1.4)

www.lge.com.br

Manual do Usuário

- As telas e ilustrações podem ser diferentes das presentes no seu telefone.
- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu telefone, dependendo do software e do provedor de serviços. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ Hangouts e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.



Índice

Cuidados gerais	5	Compartilhando sua conexão de dados do telefone	33
Coleta inteligente	12	Usando Wi-Fi Direct	35
Aviso importante	13	Chamadas	36
Conhecendo seu telefone	17	Realizar uma chamada	36
Visão geral	17	Realizar uma chamada a partir de	
Inserindo os cartões SIM e a bateria	19	Contatos	36
Carregando o telefone	21	Atender e rejeitar uma chamada	36
Utilizando o cartão de memória	21	Ajustando o volume da chamada	37
Bloqueando e desbloqueando a tela	23	Realizar uma segunda chamada	37
Utilizando o padrão de desbloqueio	23	Visualizando seu registro de chamadas	37
Tela inicial	25	Ajustes de chamada	38
Dicas de toque na tela	25	Contatos	40
Tela inicial	26	Procurar um contato	40
Personalizando sua Tela inicial	26	Adicionar um novo contato	40
Acessando um aplicativo utilizado		Contatos Favoritos	40
recentemente	27	Mensagens	42
Painel de notificações	27	Enviar uma mensagem	42
Ajustes rápidos	27	Caixa de conversa	43
Barra de estado	28	Utilizando Emoticon	43
Teclado virtual	29	Alterando suas configurações de	
Conta do Google	30	mensagens	43
Conectando-se a Redes e Dispositivos .31		E-mail	44
Wi-Fi	31	Gerenciando uma conta de e-mail	44
Conectando-se às redes Wi-Fi	31	Tela de contas de e-mail	44
Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes		Trabalhando com pastas de contas	44
Wi-Fi	31	Escrevendo e enviando e-mail	45
Bluetooth	32		

Câmera	46	Utilitários	61
Conhecendo o visor	46	Função QuickMemo™	61
Utilizando configurações avançadas	47	Relógio/Alarme	62
Tirando uma foto rápida.....	48	Calculadora	63
Após tirar fotos	48	Calendário	63
Visualizando uma foto.....	49	Polaris Viewer 4	63
Câmera de vídeo	50	Quick Translator.....	64
Conhecendo o visor	50	Internet	66
Utilizando configurações avançadas	51	Internet.....	66
Gravando um vídeo rápido	51	Utilizando a barra de ferramentas	66
Após gravar um vídeo.....	52	Visualizando páginas Web	66
Reproduzir um vídeo.....	52	Abrindo uma página.....	67
Ajustando o volume ao visualizar um		Buscando na Web por voz	67
vídeo	52	Favoritos	67
Multimídia	53	Último(s) acesso(s).....	67
Galeria.....	53	Chrome	68
Visualizando imagens.....	53	Visualizando páginas Web	68
Reproduzindo vídeos.....	53	Abrindo uma página.....	68
Apagando fotos/vídeos.....	53	Buscando na Web por voz	68
Definindo como papel de parede.....	54	Sincronizando com outro dispositivo.....	68
Vídeos	54	Ajustes	69
Reproduzindo um vídeo	54	Acessando o menu Ajustes	69
Música	55	Redes sem fio.....	69
Rádio FM	57	Dispositivo.....	71
LG SmartWorld	59	Pessoal.....	73
Como acessar o LG SmartWorld a partir do		Sistema	75
seu telefone.....	59	Software PC (LG PC Suite)	77
Como usar o LG SmartWorld	59		

Atualização do software do telefone	79
Sobre este manual do usuário	81
Sobre este manual do usuário	81
Marcas	81
DivX Mobile	82
Dolby Digital Plus.....	82
Acessórios	83
Termo de garantia limitada	84
Especificações técnicas	86
Endereços	87
Rede autorizada de serviços.....	88
Solução de problemas.....	89

Cuidados gerais

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não segui-las pode ser perigoso ou ilegal.

Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.



Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondiçionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.

- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos podem causar sérios danos à

Cuidados gerais

sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.

- Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA: O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.

- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Cuidados gerais

- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto-circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador de bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria ficar baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

Dados técnicos

Temperatura Ambiente:

Máxima: +50°C (descarga) /
+45°C (carga)

Mínima: -10°C

NOTA

Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Coleta inteligente



Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando a LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de reatuação, os objetos descartados.

⚠ ATENÇÃO!

Ao depositar os aparelhos celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover os cartões SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à operadora de telefonia respectiva;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;
- Desligar seu aparelho celular.

Aviso importante


Antes de utilizar o telefone, leia isso!

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou contatar um representante.

1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for insuficiente, o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

Para desinstalar aplicativos:

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Aplicativos** a partir de DISPOSITIVO.
- 2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela, toque o aplicativo que deseja desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

2. Otimizando a duração da bateria


Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos não necessários. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

Para prolongar a duração da bateria:

- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Se você não estiver utilizando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina a intensidade de iluminação desejada.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail™, Calendário, Contatos e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.

Aviso importante

Para verificar o nível de carga da bateria:

- Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Sobre o telefone** a partir de SISTEMA > guia **Comum** > **Bateria**.

O estado da bateria (carregando, descarregando) e nível da bateria (como percentual de carga) são exibidos na tela.

Para monitorar e controlar o consumo da bateria:


- Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Sobre o telefone** a partir de SISTEMA > guia **Comum** > **Bateria** > **Uso da bateria**.

O tempo de uso da bateria é exibido na tela. Mostra quanto tempo seu telefone foi utilizado desde a última vez que foi carregado ou, se atualmente conectado, quanto tempo seu telefone passou a funcionar com a bateria. Também é exibida na tela, uma lista de aplicativos ou serviços que utilizam a energia da bateria, do maior para o menor uso.

3. Usando pastas

Você pode agrupar vários ícones de aplicativos em uma pasta. Coloque o ícone de um aplicativo sobre o outro na tela inicial, e os dois ícones serão combinados.

4. Sistema operacional livre



AVISO

Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.

AVISO

Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Play Store™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou gerar um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do telefone.

5. Utilizando o reiniciar completo (Restauração de fábrica)

Para retornar à condição original, utilize o reiniciar completo para inicializar o telefone.

- 1 Quando o telefone estiver desligado, pressione e segure a tecla de **Volume para baixo + Tecla de atalho + tecla Ligar/Desligar/Bloquear**.
 - 2 Solte a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** quando o logo LG aparecer na tela.
 - 3 Solte a tecla de **Volume para baixo + Tecla de atalho** quando o logo LG desaparecer. Após alguns segundos, o robô Android será exibido e a restauração iniciará.
- Não utilize o telefone por pelo menos um minuto, enquanto o reiniciar completo estiver sendo executado. Após a restauração você poderá ligar seu telefone novamente.

AVISO


Se você executar um reiniciar completo, todos os aplicativos baixados e dados do usuário e licenças DRM serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar um reiniciar completo.

Aviso importante

6. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

Para parar o aplicativo em uso:

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Aplicativos** a partir de DISPOSITIVO > **EM EXECUÇÃO**.
- 2 Selecione o aplicativo desejado e toque **Parar**, para parar de usá-lo.

7. Segurando o telefone da forma correta

Segure o telefone da forma correta. O LG-P716 possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira inferior do telefone, pois poderá causar perda de desempenho.

Ao realizar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isso pode afetar a qualidade da chamada.

8. Quando a tela congela

Se o telefone parar de responder aos comandos do usuário ou a tela congelar:

Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone.


Ou

Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** por 10 segundos para reiniciar o telefone.

Se ainda assim não funcionar, contate o serviço autorizado.

Conhecendo seu telefone

Visão geral

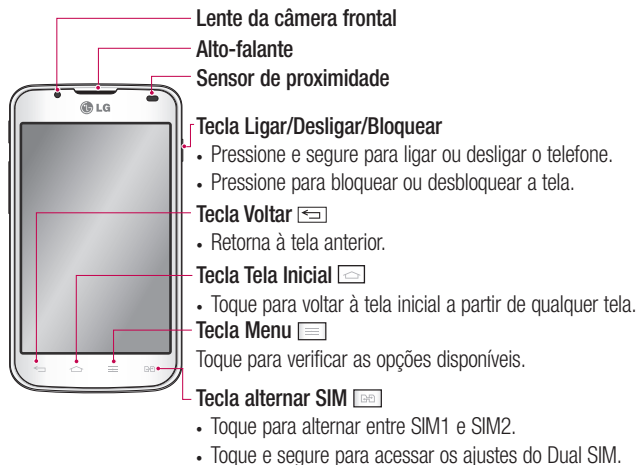




NOTA: Sensor de proximidade

Ao receber e realizar chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia o teclado de toque, enquanto o telefone estiver perto da sua orelha. Isso estende a vida útil da bateria e evita que o teclado de toque seja ativado involuntariamente durante as chamadas.

AVISO

Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e a funcionalidade de toque na tela. Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

Conhecendo seu telefone

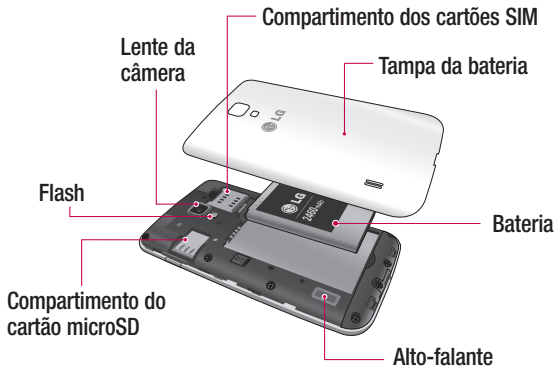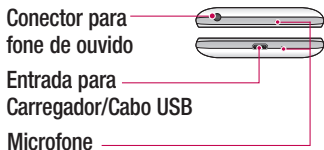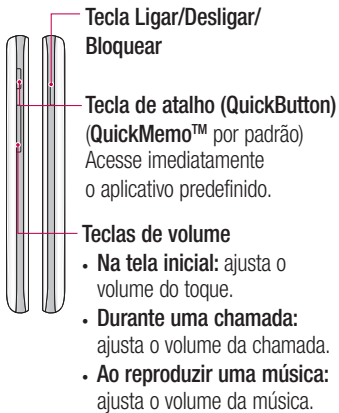


Inserindo os cartões SIM e a bateria

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, você precisará configurá-lo. Para inserir os cartões SIM e a bateria:


- 1 Segure firmemente o telefone em uma mão. Com a outra, retire a tampa traseira com o polegar, como exibido na figura.

NOTA: Coloque seu dedo na entrada para Carregador/Cabo USB e retire a tampa traseira.

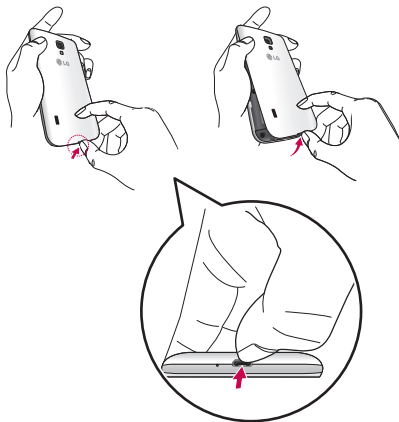

Conhecendo seu telefone

- 2 Insira os cartões SIM em seus respectivos compartimentos como exibido na figura. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

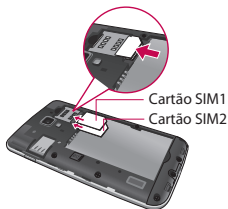

- 3 Insira a bateria no compartimento, alinhando os contatos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até encaixar no lugar (2).




- 4 Alinhe a tampa traseira no compartimento da bateria e pressione cada um dos 6 pontos, como exibido na figura, até que encaixe no lugar.



Carregando o telefone

A entrada do carregador encontra-se na parte inferior do aparelho. Insira o carregador e conecte-o a uma tomada.

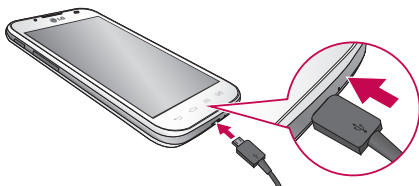

NOTA:

- A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.
- Não abra a tampa da bateria enquanto o telefone estiver carregando.

AVISO

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela LG. O uso de carregadores ou cabos não aprovados, pode causar lentidão no carregamento da bateria ou o aparecimento de uma mensagem sobre essa lentidão. Ou, ainda, pode provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo, e não são cobertos pela garantia.

Utilizando o cartão de memória

Para inserir o cartão de memória:

Insira o cartão de memória em seu compartimento com os contatos dourados voltados para baixo.

Conhecendo seu telefone

Para remover o cartão de memória com segurança:

Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Armazenamento** a partir de DISPOSITIVO > **Desativar o microSD**.



NOTA: O LG-P716 suporta cartão de memória com capacidade de até 32 GB.


AVISO

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado, pois poderá causar danos no cartão de memória e no telefone; os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos.

Formatando o cartão de memória

Seu cartão de memória pode já estar formatado. Caso não esteja, você deverá fazê-lo antes de começar a usá-lo.

NOTA: Todos os arquivos serão apagados durante a formatação.

1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** para abrir o menu.

- 2 Toque **Ajustes > Armazenamento**.
- 3 Toque **Desativar o microSD**.
- 4 Toque **Apagar microSD > Apagar microSD > Apagar tudo**.
- 5 Se você definir um padrão de bloqueio, insira-o e, então, selecione **Apagar tudo**.

NOTA: Se existir conteúdo no seu cartão de memória, a estrutura da pasta poderá ser diferente após formatar, uma vez que todos os arquivos serão apagados.


Bloqueando e desbloqueando a tela

Se você não usar o telefone por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente. Isso ajuda a prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria. Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**, para bloquear o telefone.

Utilizando o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para segurança do seu telefone.

Para definir um Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha pela primeira vez:

- 1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos > Ajustes > Bloqueio de tela** a partir de **DISPOSITIVO > Selecionar bloqueio de tela**.
- 2 Escolha entre **Nenhum, Deslizar, Reconhecimento de rosto, Padrão, PIN** ou **Senha**.
- 3 Insira as informações desejadas.

Conhecendo seu telefone

AVISO

Precauções ao utilizar o bloqueio padrão

É muito importante que você se lembre do Padrão de desbloqueio definido. Não será possível acessar seu telefone se você esquecer o Padrão de desbloqueio. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

Quando você não consegue lembrar seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha:

< Se você esqueceu o Padrão >

Se você tiver uma conta do Google configurada em seu telefone e não conseguiu inserir o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão **'Esqueceu o padrão?'** na parte inferior da tela. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google ou digitar o PIN de segurança que você inseriu ao criar o Padrão de desbloqueio.

Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu o PIN, você terá que fazer uma restauração de fábrica.

Tela inicial

Dicas de toque na tela

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.

Toque - Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado virtual.

Toque e segure - Toque e segure um item na tela, tocando-o e mantendo o dedo até que uma ação ocorra. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contato, toque e segure o contato na lista de contatos até que o conteúdo do menu seja exibido.

Arraste - Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo sobre a tela até chegar à posição desejada. Você pode arrastar itens na tela inicial para reposicioná-los.

Deslize - Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a tela, sem parar quando você tocá-la (assim você não arrasta um item). Por exemplo, você pode deslizar a tela para cima ou para baixo para percorrer uma lista, ou navegar através das diferentes telas iniciais ao deslizar da esquerda para a direita (e vice-versa).

Duplo toque - Dê um duplo toque para dar zoom em uma página web ou um mapa. Por exemplo, toque duas vezes rapidamente na seção de uma página para ajustá-la a largura da tela. Você também pode tocar duas vezes para aumentar ou diminuir o zoom ao visualizar uma foto da Galeria, e quando utilizar o Mapas.

Pinçar para Zoom - Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom ao utilizar o navegador, Mapas ou quando navegar por imagens.

Gire a tela - A partir dos aplicativos e menus, a orientação da tela se ajusta a orientação física do dispositivo.

NOTA:

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.

Tela inicial

Tela inicial

Deslize seu dedo para esquerda ou direita para visualizar os painéis. Você também pode personalizar cada painel com Aplicativos, Downloads, Widgets e Papéis de parede.

NOTA: Algumas imagens da tela podem variar dependendo da operadora escolhida.

Na tela inicial, você pode visualizar as teclas rápidas na parte inferior da tela. Os ícones do Menu proporcionam fácil acesso às funções que você mais utiliza, basta um toque.



Toque o ícone **Telefone** para abrir o teclado de discagem para realizar uma chamada.



Toque o ícone **Contatos** para abrir seus contatos.



Toque o ícone **Mensagens** para acessar o menu Mensagens. A partir daqui você pode criar uma nova mensagem.



Toque o ícone **Aplicativos** na parte inferior da tela. A partir daqui, você pode visualizar todos os seus aplicativos instalados. Para abrir o aplicativo desejado, basta tocar o ícone na lista.


Personalizando sua Tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando Aplicativos, Downloads, Widgets e Papel de parede. Para uma maior comodidade ao usar o telefone, adicione seus aplicativos favoritos e widgets na tela inicial.

Para adicionar itens na sua Tela inicial:

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial.
- 2 No menu **Modo editar**, selecione os itens que você deseja adicionar. Então você verá os itens adicionados na Tela inicial.
- 3 Arraste-o para o local desejado e solte o dedo da tela.

Para remover um item da sua Tela inicial:

- **Tela inicial** > toque e segure o ícone que deseja apagar > arraste-o para  **Remover**.

DICA! Para adicionar um ícone de aplicativo para a tela inicial a partir do menu Aplicativos, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar.


Acessando um aplicativo utilizado recentemente

- 1 Toque e segure a **Tecla Tela Inicial**. A tela irá exibir uma janela com os ícones de aplicativos utilizados recentemente.
- 2 Toque o ícone desejado para abrir o aplicativo. Ou, toque a **Tecla Voltar** para retornar a tela principal.

Painel de notificações

O painel de notificações encontra-se no topo da tela.

Toque e deslize a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações.

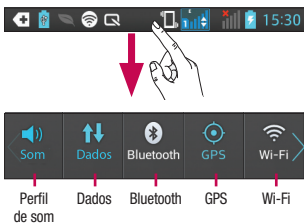


O painel de notificações exibe todas as suas notificações, juntamente com os ajustes rápidos na parte superior da tela.

Ajustes rápidos

Deslize a barra de Ajustes rápidos para esquerda ou direita para visualizar a função desejada.

Tela inicial

Toque  para gerenciar seus Ajustes rápidos. A partir daqui, é possível adicionar ou remover QuickMemo, Perfil do som, Dados ativados, Bluetooth, Localização, Wi-Fi, Contas e sincronização, Girar tela autom., Modo Avião, Ponto de acesso Wi-Fi ou Economia de energia.

Barra de estado

A barra de estado utiliza diferentes ícones para exibir informações como a intensidade do sinal, novas mensagens e nível de carga da bateria, bem como se o Bluetooth está ativo e se possui conexão de dados.



Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM		Alerta/Notificação do sistema
	Sem sinal		Alarme definido
	Modo avião		Novo correio de voz
	Conectado a uma rede Wi-Fi		Modo Silencioso ativado
	Economia de energia ativada		Modo Vibrar ativado
	Fone de ouvido		Bateria cheia
	Chamada em andamento		Bateria carregando
	Chamada em espera		Telefone conectado ao PC via cabo USB
	Viva-voz ativado		Baixando dados

	Microfone mudo		Transferindo dados
	Chamada perdida		GPS ativado
	Bluetooth ativado		Rádio FM ativado
	Sincronização de dados		Vínculo USB ativado
	Novo Gmail		Ponto de acesso Wi-Fi portátil ativado
	Reproduzindo música		Vínculo USB e Ponto de acesso Wi-Fi ativados


Teclado virtual

Você também pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

Utilizando o teclado e inserindo texto

 Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.

 Toque para alternar o teclado entre números e símbolos. Toque e segure para exibir o menu de configurações.

 Toque para inserir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.

 Toque para apagar o caractere anterior.


Conta do Google

Ao ligar o telefone, pela primeira vez, você tem a oportunidade de ativar a rede, para acessar sua conta do Google e usar alguns serviços do Google.

Para configurar uma conta Google:

- Conecte-se a uma conta do Google a partir da tela de configuração solicitada.

OU

- Toque  > guia **Aplicativos** > selecione um aplicativo Google, tal como **Gmail** > selecione **Nova** para criar uma nova conta.

Se você possui uma conta do Google, toque **Existente**, digite seu endereço de e-mail e senha e, então, toque **OK**.

Uma vez que você configurou sua conta do Google no telefone, esta será automaticamente sincronizada com sua conta do Google na internet.

Seus contatos, mensagens do Gmail, calendário de eventos e outras informações a partir desses aplicativos e serviços na internet são sincronizados com o seu telefone. (Isso depende das suas configurações de sincronização).

Após conectar, você pode utilizar o Gmail TM e aproveitar os serviços do Google no seu telefone.

Conectando-se a Redes e Dispositivos

Wi-Fi


Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Você pode desfrutar de internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos extras.

Conectando-se às redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, você precisará acessar um ponto de acesso sem fio. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente conectar-se. Outros estão ocultos ou utilizam recursos de segurança; você deve configurar seu telefone para poder conectar-se a eles. Quando não estiver usando o Wi-Fi, desative-o para prolongar a vida útil da bateria.

NOTA: Se você estiver fora da zona de acesso Wi-Fi ou ter definido Wi-Fi como **Desligado**, custos adicionais podem ser aplicados pela sua operadora para o uso de dados móveis.

Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Wi-Fi** em REDES SEM FIO.
- 2 Defina **Wi-Fi** como **Ativo** para ligá-lo e iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque **Procurar** para visualizar uma lista de redes Wi-Fi disponíveis.
 - Redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado.
- 4 Toque em uma rede para conectar-se a ela.
 - Se a rede estiver protegida, será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Consulte o administrador de rede para mais detalhes).
- 5 Um ícone indicando o estado do Wi-Fi pode ser visualizado na barra de estado.

Conectando-se a Redes e Dispositivos

Bluetooth


Você pode usar o Bluetooth para enviar dados ao executar um aplicativo correspondente, e não apenas a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros celulares.

NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth. Sempre garanta que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida. Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o dispositivo.

Ativando o Bluetooth e conectando seu telefone com outro dispositivo Bluetooth

Você deve parear seu dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Bluetooth** em REDES SEM FIO.
 - 2 Defina **Bluetooth** como **Ativado**. Você verá uma opção para deixar o dispositivo visível e uma opção de busca de dispositivos, então, toque **Pesquisar dispositivos** para visualizar os dispositivos na área de Bluetooth.
 - 3 A partir da lista, escolha o dispositivo que você deseja parear.
- Após a conexão ser bem sucedida, um dispositivo vai se conectar ao outro.

NOTA: Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits viva-voz do carro, podem ter um PIN Bluetooth fixo, tal como 0000. Se o outro dispositivo possuir um PIN, você deve inseri-lo.

Enviando imagens utilizando Bluetooth

1 Selecione um arquivo a partir de **Galeria** >  > **Bluetooth**.

2 A partir da lista, escolha o dispositivo que você deseja enviar dados.

Você pode enviar um ou vários contatos, eventos do calendário ou arquivo multimídia a partir de um aplicativo.

Recebendo um arquivo utilizando Bluetooth

1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Bluetooth**.

2 Toque na opção em **TORNAR O APARELHO VISÍVEL** para torná-lo visível a outros dispositivos.

NOTA: Para selecionar o tempo que o seu dispositivo ficará visível, toque



> **Tempo visível**.

3 Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo.

Compartilhando sua conexão de dados do telefone

Vínculo USB e **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** são ótimos recursos quando não há conexões sem fio disponíveis. Você pode compartilhar a conexão de dados móvel do seu telefone com um único computador através de um cabo USB (vínculo USB). Você também pode compartilhar a conexão de dados do seu telefone com mais de um dispositivo ao mesmo tempo, transformando o seu telefone em um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Quando o telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, um ícone aparecerá na barra de estado e uma notificação em curso no painel de notificações.

Para mais informações sobre vínculo e ponto de acesso portátil, incluindo sistemas operacionais suportados e outros detalhes, visite <http://www.android.com/tether>.

Para alterar as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil:

1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Conexões e Redes** em **REDES SEM FIO** > **Ponto de acesso Wi-Fi** > Escolha as opções que você deseja ajustar.

Conectando-se a Redes e Dispositivos

DICA! Se seu PC estiver executando o Windows 7 ou uma distribuição recente do Linux (como Ubuntu), provavelmente você não precisará preparar o computador para vincular. Mas se você estiver executando uma versão anterior do Windows ou outro sistema operacional, poderá ser necessário preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede via USB. Para obter informações mais atualizadas sobre quais sistemas operacionais oferecem suporte a vínculo USB e como configurá-los, visite <http://www.android.com/tether>.

Para renomear ou proteger o seu ponto de acesso portátil

Você pode alterar o nome da sua rede Wi-Fi no telefone (SSID) e a segurança da rede Wi-Fi.



- 1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes**.
- 2 Toque **Conexões e Redes** em REDES SEM FIO e selecione **Ponto de acesso Wi-Fi**.
- 3 Verifique se **Ponto de acesso Wi-Fi** está selecionado.
- 4 Toque **Configure o Ponto de Acesso Wi-Fi**.
 - A caixa de diálogo **Configure o Ponto de Acesso Wi-Fi** abrirá.
 - Você pode alterar o **Nome Wi-Fi (SSID)**, nome que os computadores irão ver ao buscar por redes Wi-Fi.
 - Você também pode tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com segurança de acesso Wi-Fi protegido (WPA ou WPA2), usando uma senha pré-compartilhada (PSK).
 - Se você tocar a opção de segurança **WPA/WPA2 PSK**, um campo de senha será adicionado à caixa de diálogo **Configure o Ponto de Acesso Wi-Fi**. Se você inserir uma senha, será necessário inserir essa senha quando você conectar-se ao ponto de acesso do telefone com um computador ou outro dispositivo. É possível também escolher **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.
- 5 Toque **Salvar**.

ATENÇÃO! Se você definir a opção de segurança como Aberta, não será possível impedir o uso não autorizado de serviços online por outras pessoas e custos adicionais poderão ser aplicados. Para evitar o uso não autorizado, é recomendável manter a opção de segurança.

Usando Wi-Fi Direct

Você pode compartilhar suas músicas, imagens e vídeos entre usuários que utilizam telefone Android conectados através da mesma rede Wi-Fi.





Verifique sua rede Wi-Fi antecipadamente e certifique-se de que os usuários estão conectados à mesma rede.


- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Wi-Fi** em REDES SEM FIO.
- 2 Defina **Wi-Fi** como Ativado.
- 3 Toque a tecla **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 4 Selecione um dispositivo para conectar-se a partir da lista de dispositivos encontrados.
- 5 Toque **OK**.

NOTA: Ao iniciar a Wi-Fi Direct, a conexão Wi-Fi será desativada.



Chamadas

Realizar uma chamada

- 1 Toque  para abrir o teclado.
- 2 Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar uma chamada.
- 4 Para finalizar a chamada, toque o ícone **Finalizar** .

DICA! Para inserir o caractere "+" para realizar chamadas internacionais, toque e segure .

Realizar uma chamada a partir de Contatos

- 1 Toque  para abrir seus contatos.
- 2 Deslize através da lista de contatos ou insira as primeiras letras do nome do contato que você deseja chamar no campo **Buscar contatos**.
- 3 A partir da lista, toque  para realizar a chamada.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando seu telefone tocar e a tela estiver bloqueada, deslize o ícone  em qualquer direção para atender uma chamada recebida.

Deslize o ícone  em qualquer direção para rejeitar uma chamada recebida.

Segure e deslize o ícone  **Recusar com mensagem** na parte inferior da tela se você deseja enviar uma mensagem.






DICA! Recusar com mensagem

Você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisar responder com uma mensagem durante uma reunião.

Ajustando o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de volume para cima e para baixo na lateral esquerda do telefone.

Realizar uma segunda chamada

- 1 Durante sua chamada inicial, toque **Menu** > **Adicionar chamada** e disque o número. Você também pode visualizar uma lista dos números chamados recentemente tocando  ou você pode pesquisar seus contatos tocando  e selecionando o número que deseja chamar.
- 2 Toque  para realizar a chamada.
- 3 Ambas as chamadas serão exibidas na tela. Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque o número exibido para alternar entre as chamadas. Ou, toque  **Unir chamadas** para realizar uma chamada em conferência.
- 5 Para finalizar a chamada ativa, toque **Finalizar** ou pressione a tecla **Tela inicial** e deslize a barra de notificações para baixo e selecione o ícone **Finalizar** .

NOTA: Você será cobrado por cada chamada realizada.

Visualizando seu registro de chamadas

Na tela inicial, toque  e escolha a guia **Registros** .

A partir daqui, é possível visualizar a lista completa das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.

Chamadas

DICA!

- Toque em um único registro de chamada, para visualizar data, hora e duração da chamada.
- Toque a tecla **Menu** e então, toque **Apagar tudo** para apagar todos os itens gravados.

Ajustes de chamada

Você pode ajustar as configurações de chamadas do telefone, tais como transferência de chamada e outras características especiais oferecidas para sua comodidade.

1 Na tela inicial, toque .

2 Toque a tecla **Menu**.

3 Toque **Ajustes de chamada** e escolha a opção que você deseja ajustar.

4 Toque **SIM 1** ou **SIM 2** para configurar as seguintes opções de chamadas.

Números de discagem fixa – Selecione **Números de discagem fixa**, para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2, disponível com a sua operadora. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados.

Correio de voz – Permite você selecionar sua operadora de serviço de correio de voz.

Desvio de chamada – Você pode definir a forma como as chamadas serão transferidas. Escolha entre desviar todas as chamadas como: **Ocupado** - quando você estiver ocupado, **Sem resposta** - quando você não responder ou **Não acessível** - quando você não tem sinal.

Restrição de chamadas – Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho. Insira a senha de restrição de chamadas. Verifique com sua operadora de rede sobre este serviço.

Duração das chamadas – Exibe a duração de **Última chamada**, **Chamadas realizadas**, **Chamadas recebidas** e **Todas as chamadas**.

Ajustes adicionais de chamada – A partir daqui é possível alterar as seguintes configurações:

ID do emissor: Escolha se deseja ou não exibir o seu número ao realizar uma chamada.

Chamada em espera: Se esta função for ativada, o telefone irá notificá-lo de uma nova chamada durante a chamada atual (dependendo da sua operadora de rede).

5 Toque Comum para configurar as seguintes opções de chamadas.

Mensagem de alerta de chamada recebida – Exibir uma mensagem de notificação sobre uma chamada recebida durante o uso de um aplicativo.

Rejeição de chamada – Permite definir a função de rejeição de chamadas. Escolha entre **Desativar**, **Rejeitar chamadas da lista** ou **Rejeitar todas as chamadas**.

Rejeitar com mensagem – Quando você quiser rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisa responder com uma mensagem durante uma reunião.

Vibrar ao conectar – O telefone vibra quando a outra parte atende a chamada.

Protetor de privacidade – Permite ocultar o nome e o número da pessoa que está te ligando.

Resposta automática – Habilitar resposta automática com o modo mãos livres.

Tecla Ligar/Desligar finaliza a chamada – Durante uma ligação, o botão Ligar/Desligar encerra a chamada em vez de desativar a tela.


Salvar números desconhecidos – Permite adicionar números desconhecidos para contatos depois de uma chamada.

Contatos



Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

Procurar um contato

Na tela inicial

- 1 Toque  para abrir seus contatos.
- 2 Toque **Buscar contatos** e insira o nome do contato utilizando o teclado.


Adicionar um novo contato

- 1 Toque , insira o número do novo contato e, então, escolha entre **Novo contato** ou **Atualizar contato**.
- 2 Se você quiser adicionar uma imagem para o novo contato, toque a área da imagem. Escolha entre **Tirar uma foto** ou **Selecionar da Galeria**.
- 3 Selecione o local para salvar o contato tocando em .
- 4 Toque a categoria de informação do contato e insira os detalhes sobre seu contato.
- 5 Toque **Salvar**.



Contatos Favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.

Para adicionar um contato a Favoritos

- 1 Toque  para abrir seus contatos.
- 2 Toque um contato para visualizar seus detalhes.
- 3 Toque a estrela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará amarela e o contato será adicionado aos favoritos (Apenas disponível quando o contato for salvo no Telefone ou em uma conta Google).



Para remover um contato dos Favoritos

- 1 Toque  para abrir seus contatos.
- 2 Toque a guia , selecione **Favoritos** na parte superior da lista e escolha um contato para visualizar seus detalhes.
- 3 Toque a estrela amarela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos.


Mensagens

Seu telefone combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem

- 1 Toque  na tela inicial e toque  para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para**. Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos.

NOTA: Você será cobrado por cada mensagem de texto para cada pessoa que enviar a mensagem.

- 3 Toque o campo **Mensagem via SIM1/SIM2** e digite sua mensagem.
- 4 Toque  para abrir o menu **Opções**. Escolha entre **Mensagem rápida**, **Inserir emoticon**, **Programar envio**, **Adicionar assunto** e **Descartar**.
- 5 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.
- 6 A tela de mensagem será aberta, com a sua mensagem, nome e número do destinatário. Ao receber e enviar mensagens adicionais, uma lista será criada.

AVISO

- O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.
- Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.

Caixa de conversa

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com uma outra pessoa, podem ser exibidas em ordem cronológica, de modo que você possa facilmente ter uma visão geral da sua conversa.

Utilizando Emoticon

Dê vida a suas mensagens utilizando emoticons.

Ao escrever uma nova mensagem, toque a tecla **Menu** e escolha **Inserir emoticon**.

Alterando suas configurações de mensagens

Seu telefone vem com configurações pré-definidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

- Na tela inicial, toque  >  > **Ajustes**.

E-mail



Você pode utilizar o aplicativo **E-mail** para ler e-mails de outros serviços além do Gmail. O aplicativo E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Exchange. O provedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as configurações de conta que você precisa.

Gerenciando uma conta de e-mail

A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail**, um assistente de configuração será aberto para ajudar você a configurar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, E-mail exibe o conteúdo de sua caixa de entrada. Se você tiver adicionado mais de uma conta, é possível alternar entre as contas.

Para adicionar outras contas de e-mail:

• Toque  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > **Adicionar conta**.

Para alterar as configurações da conta:

• Toque  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > **Ajustes gerais**.

Para apagar uma conta de e-mail:

• Toque  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > toque  > **Remover conta** > Selecione a conta a ser apagada > **Apagar** > selecione **Sim**.

Tela de contas de e-mail

Você pode tocar uma conta para visualizar sua caixa de entrada. A conta padrão da qual você envia e-mail é indicada com um visto.

 - Toque o ícone da pasta para abrir as pastas de contas.



Apenas os e-mails mais recentes em sua conta são baixados para seu telefone.

Trabalhando com pastas de contas

Cada conta possui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviados e Rascunhos. Dependendo das funcionalidades suportadas por seu provedor de email, você pode ter outras pastas.

Escrevendo e enviando e-mail

Para escrever e enviar uma mensagem:

- 1 No aplicativo **E-mail**, toque o ícone .
- 2 Insira um endereço de e-mail para a mensagem. À medida que você digita, os e-mails são exibidos a partir da sua lista de contatos. Separe os endereços de e-mail, usando vírgulas.
- 3 Toque o campo **Cc/Cco** para adicionar Cc/Cco e adicione arquivos anexados, se necessário.
- 4 Digite o texto da mensagem.
- 5 Toque .

Se você não estiver conectado a uma rede, por exemplo, se você estiver trabalhando em modo avião, as mensagens que você enviar serão armazenadas na pasta Caixa de saída até que você esteja conectado a uma rede novamente. Se contém qualquer mensagem pendente na Caixa de saída, ela será exibida na tela de **Contas**.




DICA! Quando um novo e-mail chegar na sua caixa de entrada, você será notificado por um som ou vibração.

Câmera

Para abrir o aplicativo Câmera, toque **Câmera**  na tela inicial ou a partir de Aplicativos .



Conhecendo o visor












- 1 **Flash** – Escolha entre **Desligado** , **Ligado**  ou **Automático** .
- 2 **Alternar câmera** – Alterne entre a câmera traseira e a câmera frontal.
- 3 **Modo de disparo** – Escolha entre **Normal**, **Panorama**, **Disparo múltiplo**, **Filtro de imperfeição** ou **Noite**.
- 4 **Configurações** – Toque neste ícone para abrir o menu Configurações.
- 5 **Modo vídeo** – Toque e deslize para baixo este ícone para alterar para o modo vídeo.
- 6 **Capturar** – Tira uma foto.
- 7 **Galeria** – Permite que você acesse a galeria e visualize suas fotos salvas a partir do modo câmera.

NOTA: Verifique se a lente da câmera está limpa antes de tirar fotos.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir as opções de configurações avançadas. Você pode alterar as configurações da câmera percorrendo a lista. Após selecionar a opção, toque .

	Para tirar uma foto, fale uma das seguintes palavras: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
	Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará na foto.
W6M	Selecione a resolução da imagem. Se você escolher a alta resolução, o tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que o aparelho irá armazenar menos fotos na memória.
	A classificação ISO determina a sensibilidade do sensor de luz da câmera. Quanto maior o ISO, mais sensível será a câmera. Isso é útil em ambientes escuros quando você não pode usar o flash.
AWB	Melhora a qualidade da cor em diferentes condições de iluminação.
	Escolha um efeito de cor para ser aplicado à nova foto.
	Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser tocado. Esta opção é ideal se você desejar estar na foto.
	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone. NOTA: Esta função estará disponível somente quando o serviço de localização GPS estiver ativado.
	Selecione um som de disparo.
	Defina a tecla de volume para ser utilizada para a captura de imagem ou zoom.
	Selecione o armazenamento para salvar as imagens.

Câmera



Toque para acessar um guia rápido sempre que você quiser obter ajuda sobre alguma função.



Restaura todos os ajustes padrão da câmera.

DICA!

- Quando você sair da câmera, algumas configurações retornarão ao padrão, tais como **Balanco de brancos**, **Efeitos de cor**, **Temporizador** e **Som de disparo**. Verifique-as antes de tirar sua próxima foto.
- O menu configurações é sobreposto ao visor, assim quando você alterar elementos da imagem como cor ou qualidade, você poderá visualizar as alterações da imagem por trás deste menu.

Tirando uma foto rápida

- 1 Abra o aplicativo **Câmera** e segure o telefone na horizontal, com a lente apontada para o objeto a ser fotografado.
- 2 Toque o dedo sobre a imagem na tela e uma caixa de foco aparecerá na área tocada.
- 3 Quando a imagem estiver em foco, o indicador de foco ficará verde.
- 4 Toque para tirar a foto.

Após tirar fotos

Toque a miniatura da imagem na parte inferior da tela da câmera para visualizar a última foto capturada.



Toque para tirar outra foto.



Toque para enviar sua foto para outros dispositivos ou compartilhá-la através de redes sociais.



Toque para apagar a foto.

DICA! Se você possui uma conta SNS e configurá-la em seu telefone, você poderá compartilhar suas fotos com a comunidade SNS.

NOTA: Custos adicionais podem ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

Toque a tecla **Menu**  para abrir todas as opções avançadas.

Definir imagem como – Toque para utilizar a imagem como **Imagem do contato**, **Tela de bloqueio**, **Fundo de tela inicial** ou **Plano de fundo**.

Mover – Toque para mover a imagem para um álbum diferente.

Copiar – Toque para copiar a foto selecionada e salvá-la em outro álbum.

Renomear – Toque para editar o nome da imagem selecionada.

Girar para esquerda/direita – Gire para a esquerda ou direita.

Recortar – Corte sua foto. Mova o dedo pela tela para selecionar a área.

Editar – Visualize e edite a imagem.

Apresentação – Exibe apresentação de slides das imagens do álbum.

Adicione uma localização ou **Remover localização** – Toque para adicionar ou remover informações de localização.

Detalhes – Exibe as informações da imagem.

Visualizando uma foto




Toque  **Galeria** e selecione **Câmera**.

- Para visualizar mais fotos, deslize para esquerda ou direita.
- Para ampliar ou diminuir o zoom, toque duas vezes na tela. Você também pode aproximar ou afastar os dedos, sobre a tela, em movimento de pinça.

Câmera de vídeo

Conhecendo o visor












- 1 **Flash** – Escolha entre **Desligado** , **Ligado**  ou **Automático** .
- 2 **Alternar câmera** – Altere entre a câmera traseira e a câmera frontal.
- 3 **Configurações** – Toque neste ícone para abrir o menu Configurações.
- 4 **Modo câmera** – Toque neste ícone para alterar para o modo câmera.
- 5 **Gravar** – Inicia a gravação.
- 6 **Galeria** – Permite que você acesse a galeria e visualize seus vídeos salvos a partir do modo vídeo.

DICA!



Durante a gravação de um vídeo, coloque dois dedos na tela e pince para utilizar a função Zoom.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir todas as opções de configurações avançadas.


	Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que você está gravando.
	Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará no vídeo.
	Melhora a qualidade da cor, com diferentes condições de iluminação.
	Escolha um efeito de cor para ser aplicado ao seu novo vídeo.
	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone. NOTA: Esta função estará disponível somente quando o serviço de localização GPS estiver ativado.
	Defina a tecla de volume para ser utilizada para gravar um vídeo ou zoom.
	Selecione o armazenamento para salvar seus vídeos.
	Toque para acessar um guia rápido sempre que você quiser obter ajuda sobre alguma função.
	Restaura todos os ajustes padrão da câmera.

Gravando um vídeo rápido

- 1 Abra o aplicativo **Câmera** e deslize para baixo o botão **Modo vídeo**.
- 2 O visor câmera de vídeo aparecerá na tela.
- 3 Segure o telefone com a lente apontada para onde deseja gravar o vídeo.
- 4 Toque  para iniciar a gravação.
- 5 Um ponto vermelho piscará na parte superior esquerda do visor com um temporizador que mostrará a duração do seu vídeo.
- 6 Toque  na tela para interromper a gravação.

Câmera de vídeo

DICA!

Toque  para capturar imagens durante a gravação de um vídeo.

Toque  para pausar durante a gravação de um vídeo.

Após gravar um vídeo

A partir do visor, toque a miniatura do vídeo na parte inferior da tela para visualizar o último vídeo capturado.



Toque para retornar à câmera.



Toque para enviar seu vídeo para outros dispositivos ou compartilhá-lo através de redes sociais.



Toque para apagar o vídeo.

NOTA: Custos adicionais podem ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

Reproduzir um vídeo

Toque  **Galeria** e selecione **Câmera**. Toque no ícone de reprodução de vídeo  para reproduzir o vídeo.

Ajustando o volume ao visualizar um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo enquanto estiver sendo reproduzido, utilize as teclas de volume na lateral esquerda do telefone.

Multimídia

Galeria

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu telefone para que você tenha acesso fácil a todas suas imagens e vídeos.

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Galeria**.
- 2 Seus arquivos multimídia estarão separados por álbuns.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do seu aparelho.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos corretamente, dependendo de como eles estiverem codificados.

Visualizando imagens

Para visualizar as imagens salvas em seu aparelho toque o ícone Galeria. As imagens são exibidas por data de criação na pasta. Selecione uma imagem para visualizar em tela cheia.

Deslize para esquerda ou direita para visualizar a imagem seguinte ou anterior.

Ampliando e diminuindo o Zoom

Utilize um dos seguintes métodos para ampliar ou diminuir o zoom na imagem.

- Dê um duplo toque em qualquer lugar para ampliar o zoom.
- Coloque dois dedos juntos em qualquer lugar na tela e separe-os para ampliar o zoom. Pince para diminuir o zoom, ou toque duas vezes para voltar.

Reproduzindo vídeos

Selecione um vídeo para reproduzir e toque . O aplicativo **Vídeos** iniciará.

Apagando fotos/vídeos

Na pasta, toque  e selecione as fotos/vídeos que deseja apagar e então, toque **Apagar**.

Definindo como papel de parede

Ao visualizar uma foto, toque a tecla **Menu**  > **Definir imagem como** para definir a imagem como papel de parede ou para atribuí-la a um contato.

NOTA:







- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.

Vídeos

Seu telefone possui um reprodutor de vídeo integrado que permite reproduzir seus vídeos favoritos. Para acessar o reprodutor de vídeo, toque  > guia **Aplicativos** > **Vídeos**.

Reproduzindo um vídeo

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Vídeos**.
- 2 Selecione o vídeo que você deseja reproduzir.

	Toque para pausar o vídeo.
	Toque para retomar a reprodução de vídeo.
	Toque para avançar o vídeo.
	Toque para voltar o vídeo.
	Toque para gerenciar o volume do vídeo.
	Toque para abrir a função QSlide.



Toque para alterar a proporção da tela do vídeo.



Toque para bloquear a tela do vídeo.

Para alterar o volume enquanto assiste um vídeo, pressione as teclas de volume para cima e para baixo, na lateral esquerda do telefone.

Música

Seu telefone tem um reprodutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas. Para acessar o reprodutor de música, toque > guia **Aplicativos** > **Música**.

Transferindo arquivos de música utilizando dispositivos de armazenamento massivo USB

- 1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Se você não tiver instalado o drive da plataforma Android LG no seu PC, você precisará alterar as configurações manualmente. Escolha **Ajustes** > **Conexão PC** > **Tipo de conexão USB** e em seguida, selecione **Sincronização multimídia (MTP)**.
- 3 Você visualizará o conteúdo de armazenamento massivo no seu PC e poderá transferir os arquivos.

Reproduzindo uma música

- 1 Na tela inicial, toque > guia **Aplicativos** > **Música**.
- 2 Toque **Músicas**.
- 3 Selecione a música que você deseja reproduzir.



Toque para encontrar os arquivos com YouTube.











Toque para compartilhar sua música através da função SmartShare.



Toque para reproduzir a lista atual em modo aleatório.

Multimídia

	Toque para definir o modo de repetição.
	Toque para gerenciar o volume da música.
	Toque para pausar a música.
	Toque para reproduzir a música.
	Toque para avançar para a próxima música do álbum ou da lista de reprodução.
	Toque para voltar para o início da música. Toque duas vezes para voltar para a música anterior.
	Toque para definir os favoritos.
	Toque para visualizar a lista de reprodução atual.

Para alterar o volume enquanto escuta a música, pressione as teclas de volume para cima e para baixo, na lateral esquerda do telefone.

Toque e segure uma música na lista. As opções **Reproduzir**, **Adicionar à lista de reprodução**, **Compartilhar**, **Definir como toque**, **Apagar**, **Detalhes** e **Procurar** serão exibidas.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.
- Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais. Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música.
Em alguns países a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.

Rádio FM



Seu LG-P716 possui um Rádio FM interno e você poderá sintonizar suas estações de rádio favoritas.

NOTA: Você precisa inserir o fone de ouvido para utilizar o rádio. Insira o conector do fone na parte superior do aparelho.

Procurando estações

Você pode sintonizar estações manualmente ou automaticamente. As estações serão salvas em diferentes números de canais, desta forma você não precisa sintonizá-las novamente. Você pode armazenar até 12 canais no seu telefone.

Para sintonia automática:

- 1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** > **Rádio FM**.
- 2 Toque  e então, selecione **Procurar**.
- 3 Durante a busca automática, toque **Cancelar** se você deseja parar de buscar estações. Apenas os canais encontrados antes da interrupção serão salvos.

Multimídia

NOTA: Você também pode sintonizar manualmente uma estação utilizando o botão de sintonia na tela.



NOTA: Para melhorar a recepção de rádio, estenda o cabo do fone de ouvido, pois isto funciona também como antena do rádio.

Se você conectar um fone de ouvido não especificamente feito para recepção de rádio, esta poderá ser ruim.


LG SmartWorld

O LG SmartWorld oferece uma variedade de conteúdo emocionante como jogos, aplicativos, papel de parede e toques, dando aos usuários de telefone LG, a oportunidade de apreciar as mais ricas experiências da vida móvel.

Como acessar o LG SmartWorld a partir do seu telefone

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > toque o ícone  para acessar o **LG SmartWorld**.
- 2 Selecione **Iniciar LG SmartWorld**. Em seguida, insira sua **Conta LG** e **Senha** > **Iniciar**. Se você ainda não se inscreveu, toque **Registrar** e torne-se membro do LG SmartWorld.
- 3 Baixe o conteúdo desejado.

NOTA: E se não houver o ícone SmartWorld ?

- 1 Usando um navegador web, acesse o LG SmartWorld em (www.lgworld.com) e selecione o seu país.
- 2 Baixe o aplicativo LG SmartWorld.
- 3 Execute e instale o arquivo baixado.
- 4 Acesse o LG SmartWorld tocando o ícone .

Como usar o LG SmartWorld

- Participe de promoções mensais LG SmartWorld.
- Experimente a facilidade da tecla **Menu** para encontrar o que você está procurando rapidamente.

Categorias - Encontre conteúdo por categoria (por exemplo, Educação, Entretenimento, Jogos, etc.)

Procurar - Pesquise conteúdos.

Aplicativos para você - Recomendação de conteúdo com base em suas escolhas anteriores.

Meus aplicativos - Exibe uma lista de conteúdo baixado/para ser atualizado.

Ajustes - Defina Perfil e outras configurações.

LG SmartWorld

Conectar - Insira sua **Conta LG e Senha** para conectar-se ao **LG SmartWorld**.

- Tente outras funções úteis também. (Tela de Informação de Conteúdo)



NOTA: O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as operadoras ou países.

Função QuickMemo™

A função **QuickMemo™** permite criar notas e capturar imagens da tela. Capture as telas, desene nas e compartilhe-as com a família e os amigos com a função QuickMemo™.



OU

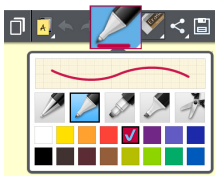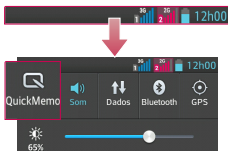

- 1 Entre na tela da função QuickMemo™ pressionando a **Tecla de atalho** (QuickMemo™ por padrão).


OU




Toque e delze o painel de notificações para baixo e toque .

- 2 Selecione a opção desejada: **Tipo de caneta, Cor, Borracha** e crie uma nota.



Utilitários




- 3 Toque  no menu e selecione para salvar a nota. Para sair da função QuickMemo™ a qualquer momento, toque a **Tecla Voltar**.



DICA! Toque  para manter a nota atual na tela e usar o telefone normalmente. Toque  para selecionar se deseja usar a tela de fundo. Toque  para compartilhar a nota com outras pessoas através de qualquer um dos aplicativos disponíveis.

Relógio/Alarme


- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Relógio/Alarme** > .
- 2 Após salvar o alarme, é possível saber quanto tempo ainda resta antes do alarme tocar.
- 3 Ajuste as opções, **Repetir**, **Duração da soneca**, **Vibração**, **Toque de alarme**, **Volume do alarme**, **Aplicativo de execução autom.**, **Bloqueio de quebra-cabeça** e **Notas**. Toque **Salvar**.

NOTA: Para alterar as configurações do alarme na tela da lista de alarme, toque a tecla **Menu**  e selecione **Ajustes**.

Calculadora

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Calculadora**.
- 2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
- 3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (+, -, x, ÷), seguido de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, toque , selecione **Calculadora científica**, então, escolha sin, cos, tan, log etc.

Calendário

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Calendário**.
- 2 Na tela, você pode encontrar os diferentes tipos de exibição do Calendário (Dia, Semana, Mês, Agenda).
- 3 Toque e pressione a data em que deseja criar o evento.
- 4 Toque **Nome do evento** e insira o nome do evento.
- 5 Para inserir maiores informações ao seu evento, toque em **Detalhes**. Toque em **Localização** e insira o local do evento. Verifique a data e insira a hora que seu evento irá começar e terminar.
- 6 Se você desejar acrescentar uma nota para o seu evento, toque **Adicionar nota** e insira os detalhes.
- 7 Caso queira repetir o alarme, defina **Repetir** e configure **Lembretes**, se necessário.
- 8 Toque **Salvar** para guardar o evento no calendário.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer é uma solução profissional móvel, que permite aos usuários visualizarem, de maneira conveniente, vários tipos de documentos do Office, incluindo Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lugar, a qualquer momento, usando seu dispositivo.


Toque  > guia **Aplicativos** > **Polaris Viewer 4**.

Exibindo arquivos


Os usuários podem facilmente visualizar uma grande variedade de tipos de arquivo, incluindo documentos do Microsoft Office e Adobe PDF, diretamente de seus dispositivos. Quando visualizar documentos utilizando o Polaris Viewer 4, os objetos e layout permanecerão os mesmos dos documentos originais.

Quick Translator

Tradução instantânea offline/online entre muitos idiomas. Basta apontar a lente da câmera para traduzir. Você pode comprar dicionários adicionais para tradução offline a partir do Google Play Store.

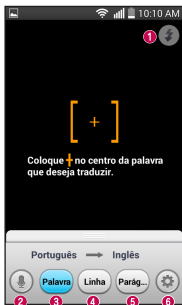

- 1 Flash.
- 2 Modo Viva Voz.
- 3 Permite traduzir uma palavra.
- 4 Permite traduzir uma linha.
- 5 Permite traduzir um parágrafo.
- 6 Ajustes.

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Quick Translator**.
- 2 Toque **Palavra**, **Linha** ou **Parágrafo**.
- 3 Toque e selecione o idioma desejado.
- 4 Segure o telefone apontando para o texto que você deseja traduzir, por alguns segundos.

NOTA: Apenas um dicionário é fornecido gratuitamente. Dicionários adicionais devem ser adquiridos. Selecione a partir da lista o dicionário que você deseja instalar como cortesia.

NOTA: Pode haver uma diferença na taxa de reconhecimento em relação ao tamanho, fonte, cor, brilho, ângulo das letras, que precisa ser traduzido.

Internet






Internet

Utilize este aplicativo para pesquisar na Internet. A partir do navegador é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais, diretamente em seu telefone onde quer que você esteja.

NOTA: Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com a sua operadora de rede.

Toque  > guia **Aplicativos** > **Internet**.



Utilizando a barra de ferramentas

	Toque para voltar para a página anterior.
	Toque para avançar uma página.
	Toque para ir à página inicial.
	Toque para adicionar uma nova janela.
	Toque para acessar os Favoritos.

Visualizando páginas Web


Toque no campo endereço, insira o endereço da página Web e toque **Ir**.

Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque  > 

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

Buscando na Web por voz

Toque o campo endereço, toque , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: Este recurso pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Favoritos

Para salvar uma página nos Favoritos, toque  > **Adicionar a Favoritos** > **OK**

Para abrir um Favorito, toque  e selecione a página desejada.

Último(s) acesso(s)

Toque  > **Último(s) acesso(s)** para abrir uma página a partir da lista de páginas visitadas recentemente. Para apagar o histórico, toque **Menu**  > **Apagar histórico**.

Chrome

Utilize o Chrome para procurar por informações e navegar em páginas Web.

Toque  > guia **Aplicativos** > **Chrome**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço e insira o endereço da página Web.

Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque  > + **Nova guia**.


Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

Buscando na Web por voz


Toque o campo endereço, toque , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

Sincronizando com outro dispositivo

Sincronize guias abertas e favoritos para usar o Chrome em outro dispositivo quando você estiver logado com a mesma conta do Google.

Para visualizar as guias abertas em outro dispositivo, toque **Menu**  > **Outros dispositivos**.

Selecione uma página para abrir.

Para visualizar os favoritos, toque .

Ajustes

Acessando o menu Ajustes

Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes**.

Redes sem fio

< Dual SIM >



Configure para ativar ou desativar os cartões SIM e acesso a dados.

NOTA: A conexão de dados 3G só pode ser habilitada para um dos Compartimentos de cartão SIM, não é possível utilizar o modo de conexão 3G nos Compartimentos 1 e 2 ao mesmo tempo, é necessário definir qual cartão SIM utilizará a conexão de dados 3G.

< Wi-Fi >

Toque para ativar o Wi-Fi e conectar-se às redes disponíveis.

DICA! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma conexão em algumas redes sem fio com filtros MAC, poderá ser necessário inserir o endereço MAC do seu LG-P716 no roteador. Você pode encontrar o endereço MAC na interface de usuário a seguir: Toque  guia **Aplicativos** > **Ajustes** > em **REDES SEM FIO**, toque **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avançado** > **Endereço MAC**.

< Bluetooth >

Ative ou desative a função Bluetooth para utilizar o Bluetooth.

< Dados móveis >

Exibe o uso de dados e permite personalizar as configurações do seu limite de dados.

< Chamadas >

Você pode definir as configurações de chamada do telefone, como **Desvio de chamada** e outros recursos especiais oferecidos pela sua operadora.

Ajustes

< SIM1 ou SIM2 >

Correio de voz – Permite que você selecione sua operadora de serviço de caixa postal.

Números de discagem fixa – Selecione Números de discagem fixa, para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2, disponível com a sua operadora. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados.

Desvio de chamada – Você pode definir a forma como as chamadas serão transferidas. Escolha entre desviar todas as chamadas, ou como: **Ocupado** - quando você estiver ocupado, **Sem resposta** - quando você não responder ou **Não acessível** - quando você não tem sinal.

Restrição das chamadas – Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho.

Duração das chamadas – Exibe a duração de Todas as chamadas, Chamadas realizadas, Chamadas recebidas e Última chamada.

Ajustes adicionais de chamada – A partir daqui é possível alterar as seguintes configurações:

ID do emissor: Escolha se deseja ou não exibir o seu número ao realizar uma chamada.

Chamada em espera: Se esta função for ativada, o telefone irá notificá-lo de uma nova chamada durante a chamada atual (dependendo da sua operadora de rede).

< Comum >

Mensagem de alerta de chamada recebida – Se você selecionar essa função, uma janela será exibida, ao receber uma chamada, quando estiver utilizando Câmera e Vídeos.

Rejeição de chamada – Permite definir a função de rejeição de chamadas. Escolha entre **Desativar**, **Rejeitar chamadas da lista** ou **Rejeitar todas as chamadas**.

Rejeitar com mensagem – Quando você quiser rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisa responder com uma mensagem durante uma reunião.

Protetor de privacidade – Permite ocultar o nome e o número da pessoa que está te ligando.

Resposta automática – Defina um tempo para que o dispositivo viva-voz conectado atenda automaticamente uma chamada recebida. Escolha entre **Desligado, 1 seg., 3 seg., 5 seg.**

Vibrar ao conectar – O telefone vibra quando a outra parte atende a chamada.

Salvar números desconhecidos – Permite adicionar números desconhecidos aos contatos depois de uma chamada.

Tecla Ligar/Desligar finaliza a chamada – Permite que você selecione como finalizar chamadas.

Dispositivo

< Som >

Perfil do som – Você pode escolher entre **Som, Somente vibrar** ou **Silencioso**.

Volumes – Você pode gerenciar o volume de **Música, vídeos, jogos e outras mídias, Toque de chamada, Notificações e Resposta tátil e sistema**.

Período em silêncio – Defina um tempo para desligar todos os sons exceto alarme e multimídia.

Toque do telefone SIM1 – Permite definir o toque da chamada recebida do SIM 1.

Toque do telefone SIM2 – Permite definir o toque da chamada recebida do SIM 2.

Toque com vibração – Permite definir vibração de alerta para chamadas e notificações.

Som de notificações SIM1 – Permite definir o som de notificação SIM 1.

Som de notificações SIM2 – Permite definir o som de notificação SIM 2.

Vibrar chamada recebida SIM1 – Permite configurar o tipo de vibração ao receber uma chamada no SIM1.

Vibrar chamada recebida SIM2 – Permite configurar o tipo de vibração ao receber uma chamada no SIM2.

Resposta tátil e sistema – A partir daqui é possível alterar as seguintes configurações:

Ajustes

Teclado numérico com som – Permite ajustar o telefone para reproduzir sons quando você utilizar o teclado.

Toque com som – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando você toca em botões, ícones ou em outros itens da tela.

Bloqueio e desbloqueio com som – Permite ajustar o telefone para reproduzir um som ao bloquear e desbloquear a tela.

< Tela >

Brilho – Ajuste o brilho da tela.

Limite de tempo de tela – Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela.

KnockON – Selecione para ligar ou desligar a tela, tocando duas vezes rapidamente o dedo sobre a tela.

Girar tela autom. – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do telefone.

Tipo de fonte – Permite alterar a fonte de exibição.

Tamanho da fonte – Permite ajustar o tamanho da fonte de exibição.

Tela inteligente – Permite manter a tela quando o telefone detecta que seu rosto está olhando para a tela.

< Tela inicial >

Defina **Tema**, **Papel de parede**, **Efeitos da tela**, **Deslizar telas circularmente** e **Apenas modo retrato**. Selecione a opção para ajustar **Cópia de segurança** e **Restauração de tela**.

< Bloqueio de tela >

Selecionar bloqueio de tela – Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu telefone. Será exibida uma tela com pontos que guiarão você na criação de um desenho padrão de desbloqueio. Defina **Nenhum**, **Deslizar**, **Reconhecimento de rosto**, **Padrão**, **PIN** ou **Senha**.

Quando você ligar o telefone ou despertar a tela, você precisará desenhar o seu padrão de desbloqueio para desbloquear a tela.

Papel de parede – Selecione um papel de parede para bloqueio de tela a partir da **Galeria** ou **Galeria de papéis de parede**.

Widgets e Atalhos – Personaliza a tela de bloqueio.

Info. do proprietário – Exibe as informações do proprietário no bloqueio de tela.

Temporizador de bloqueio – Defina o tempo de bloqueio após o limite de tempo de tela.

A tecla Ligar/Desligar bloqueia imediatamente – Defina o bloqueio de tela quando o botão **Ligar/Desligar** for pressionado.

< **Armazenamento** >

ARMAZENAMENTO INTERNO – Visualize o uso do armazenamento interno.

MICROSD – Verifique o espaço total e disponível do cartão de memória microSD.

Toque **Desativar o microSD** para uma remoção segura. Apague o cartão de memória microSD, se você deseja excluir todos os dados.

< **Bateria** >

A partir daqui, é possível gerenciar a bateria e verificar os itens de economia de energia. Você também pode verificar o uso da bateria.

< **Aplicativos** >

Você pode visualizar e gerenciar os aplicativos.

Pessoal

< **Contas e sincronização** >

Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A não seleção dessa configuração pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.

< **Localização** >

Se você habilitar esta opção, o telefone irá determinar sua localização aproximada utilizando Wi-Fi, GPS e redes móveis.

Modo – Defina entre **Alta precisão (GPS e redes)**, **Economia de bateria (somente redes)** e **Somente os sensores do dispositivo (Somente GPS)**.

SOLICITAÇÃO DE LOCAL RECENTE

Pesquisa do Google – Utilização baixa de bateria.

SERVIÇO DE LOCALIZAÇÃO

Relatório de localização do Google – Ative ou não a informação de sua localização através do Google.

< Segurança >

Criptografar telefone – Criptografe todos os dados armazenados no aparelho. Você deverá digitar uma senha para liberar o acesso aos dados cada vez que ligá-lo.

Criptografar cartão de armazenamento SD – Criptografa os dados do cartão SD para sua segurança.

Definir bloqueio do cartão SIM – Defina o bloqueio do cartão SIM ou altere o PIN do SIM.

Mostrar senha – Exibe a senha enquanto você digita.

Administradores do dispositivo – Exibe ou desativa os administradores de dispositivos configurados no seu dispositivo.

Fontes desconhecidas – Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam do Play Store.

Verificar os aplicativos – Não permitir ou avisar antes da instalação de aplicativos que possam causar danos.

Acesso às notificações – Ativar o Bloqueio de tela permitirá ler todas as notificações publicadas pelo sistema ou qualquer aplicativo instalado, o qual pode incluir informações pessoais como os nomes e o texto das mensagens enviadas para você.

Tipo de armazenamento – Informa o tipo de armazenamento de credencial.

Credenciais confiáveis – Selecione para acessar os certificados CA confiáveis disponíveis.

Instalar a partir do armazenamento – Permite instalar certificados criptografados.

Apagar credenciais – Permite apagar todos os certificados.

< Idioma e teclado >

Utilize as configurações de **Idioma e teclado** para selecionar o idioma e a região para o texto do seu telefone e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

< Cópia de segurança e Restauração >

Altere as configurações para gerenciar suas definições e dados.

Fazer Cópia de segurança dos meus dados – Defina para fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicativos para o servidor Google.

Conta de cópia de segurança – Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.

Restauração automática – Ajuste para restaurar suas configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.

Serviço LG Backup – Copie dados de outro aparelho ou faça backup dos dados do aparelho.

Restaurar dados de fábrica – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o telefone dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

Sistema

< QuickButton >

Selecione os aplicativos que você deseja ter acesso rápido usando a tecla rápida.

< Data e hora >

Define como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede móvel.

< Acessibilidade >

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu telefone.

NOTA: São necessários plug-ins adicionais para se tornar selecionável.

< Conexão PC >

Tipo de conexão USB – Você pode definir o modo desejado (**Carregar telefone, Sincronização multimídia (MTP), Vínculo, Software LG** ou **Enviar imagens (PTP)**).

Perguntar ao conectar – Solicita confirmação do modo de conexão USB ao conectar-se a um computador.

Ajuda – Exibe informações sobre como usar os tipos de conexões USB.

PC Suite – Ative esta opção para usar o LG PC Suite com conexão Wi-Fi. A rede Wi-Fi deve estar conectada com LG PC Suite através da conexão Wi-Fi a partir da guia REDES SEM FIO.

Impressão – Toque para procurar impressoras.

< Sobre o telefone >

Exibe informações legais e permite verificar o estado do telefone e a versão do software.

Software PC (LG PC Suite)

O aplicativo "LG PC Suite" é um programa que ajuda você a conectar seu dispositivo a um PC via cabo USB. Uma vez conectado, é possível utilizar as funções do seu dispositivo no PC.

Com seu aplicativo LG PC Suite, você pode...

- Gerenciar e reproduzir conteúdos multimídia (música, filmes, imagens) em seu PC.
- Enviar conteúdo multimídia para seu dispositivo.
- Sincronizar dados (agenda, contatos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Fazer cópia de segurança dos aplicativos em seu dispositivo.
- Atualizar o software em seu dispositivo.
- Fazer cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimídia em seu PC a partir de outro dispositivo.
- Fazer cópia de segurança, criar e editar notas no seu dispositivo.

NOTA: Você pode usar o menu Ajuda do aplicativo para descobrir como usar o seu aplicativo "LG PC Suite".

Instalando o software "LG PC Suite"

O software "LG PC Suite" pode ser baixado do site da LG.

- 1 Acesse www.lg.com/common/index.jsp e selecione o país de sua escolha.
- 2 Vá em **Suporte** > **DOWNLOADS & MANUAIS**, digite o modelo (P716) no campo de pesquisa e inicie a procura pelo modelo.
- 3 Clique em **PC SYNC** a partir de **DOWNLOADS** e clique em **DOWNLOAD** para baixar o software LG PC Suite.

Software PC (LG PC Suite)

Requisitos do sistema para instalação do software "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service pack 3) 32bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz ou processador superior
- Memória: 512 MB ou superior
- Placa gráfica: Resolução 1024x768, Cores 32 bits ou superior
- HD: 500 MB ou mais de espaço livre no disco rígido (mais espaço livre no disco rígido pode ser necessário dependendo do volume de dados armazenados.)
- Software necessário: Drivers LG integrados, Windows Media Player 10 ou posterior

NOTA: Driver USB Integrado LG

O Driver USB integrado LG é necessário para conectar um dispositivo LG ao PC e será automaticamente instalado quando você instalar o software PC "LG PC Suite".

PC Suite

PC Suite lhe ajuda a gerenciar conteúdo multimídia e aplicativos em seu telefone através de sua conexão móvel para seu PC.

Siga as instruções para baixar e executar o PC Suite.

- 1 PC Suite pode ser baixado do www.lg.com
- 2 Instale o PC Suite no seu computador.
- 3 Conecte o telefone ao PC através de um cabo USB ou via rede Wi-Fi.
- 4 Execute o PC Suite no seu PC.

NOTA: Para sincronizar seu telefone ao PC usando o cabo USB, será necessário instalar o LG PC Suite no seu PC.

Atualização do software do telefone

Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selecione a região e o país.

Esta funcionalidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta funcionalidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

NOTA

A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)


Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um cabo USB.

Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

NOTA

A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone.

Atualização do software do telefone

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho em **Aplicativos**  > **Ajustes** > **Sobre o telefone** > guia **Comum** > **Centro de atualização**.

Caso esteja disponível uma atualização de software para seu aparelho, após o download da atualização, é possível configurar um lembrete para alertá-lo sobre a instalação da atualização mais tarde.

NOTA

Esse recurso depende da sua operadora, região e país.

NOTA

O uso deste recurso poderá gerar custos se utilizada a rede de sua operadora. Verifique as tarifas de planos de dados com a sua operadora.

Sobre este manual do usuário

Sobre este manual do usuário

- Antes de utilizar seu telefone, leia atentamente este manual. Isso irá garantir que você utilize o seu telefone de forma segura e correta.
- Algumas das imagens e ilustrações fornecidas neste guia podem ser diferentes no seu telefone.
- Seu conteúdo pode ser diferente do produto final, ou a partir do software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras. Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para uma versão mais recente deste manual, acesse o site da LG em www.lge.com.br.
- Os aplicativos do telefone e suas funções podem variar de acordo com as especificações do país, região ou hardware. A LG não se responsabiliza por quaisquer problemas de desempenho decorrentes do uso de aplicativos desenvolvidos por outros provedores que não a LG.
- A LG não se responsabiliza por questões de desempenho ou incompatibilidade resultantes de configurações de registro editadas ou software de sistema operacional modificado. Qualquer tentativa de personalizar o seu sistema operacional pode fazer com que o dispositivo ou seus aplicativos parem de funcionar como deveriam.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros fins, poderá estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é totalmente e inteiramente responsável pela utilização ilegal dessas mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, como mensagens, fazer upload e download, auto-sincronização, ou o uso de serviços de localização. Para evitar custos adicionais, selecione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contate o seu fornecedor de serviços para obter detalhes adicionais.

Marcas

- LG e o logotipo da LG são marcas registradas da LG Electronics.
- Todas as outras marcas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Sobre este manual do usuário

DivX Mobile **DIVX**

SOBRE VÍDEO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial DivX Certified®, que reproduz vídeo DivX. Visite www.divx.com para maiores informações e ferramentas de software para converter seus arquivos em vídeo DivX.

SOBRE VÍDEO-ON-DEMAND DIVX: Este dispositivo DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir filmes DivX Vídeo-on-Demand (VOD) comprados. Para obter o seu código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Vá em vod.divx.com para maiores informações sobre como concluir seu registro.

DivX Certified® para reproduzir vídeo DivX® até 640x480, incluindo conteúdo premium. Pode reproduzir vídeo DivX® até 864x480. DivX®, DivX Certified® e logotipos associados, são marcas comerciais da Rovi Corporation ou suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.

Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone. **(Os itens descritos abaixo podem ser opcionais).**

Adaptador de viagem

Carregadores compatíveis:
MCS-02BR;
MCS-02BD;
MCS-02BS



Bateria

Bateria compatível:
BL-59JH



Fone de ouvido

Fones de ouvido compatíveis:
EAB62209201;
EAB62808201;
EAB62808401;
EAB62808402;
EAB62808711;
EAB62808211;
EAB62209202;
EAB62209205



Cabo de dados



NOTA:

- Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- Acessórios podem variar em diferentes regiões.

Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios. A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
 - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;

- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

⚠ Atenção: A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-P716

- ▶ **Nome Técnico:** LG-P716
- ▶ **Terminal 2G (SIM1/SIM2):** 850/900/1800/1900 Mhz
- ▶ **Terminal 3G (SIM1/SIM2):** 850/1900/2100 Mhz
- ▶ **Dimensões:** 122,2 x 66,6 x 9,7 mm
- ▶ **Peso:** 115,5 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



Endereços

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage

www.lge.com.br

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros - CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

www.anatel.gov.br

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



LG **SAC** serviço de atendimento
ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas
*** 0800 707 5454** Demais
Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no SIM	Não existe um cartão SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão SIM está inserido corretamente.
Sem conexão de rede / Conexão perdida	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
	Novos serviços aplicados pela operadora.	Verifique se o cartão SIM tem entre 6 e 12 meses. Se sim, troque o seu cartão SIM na filial mais próxima da sua operadora de rede. Consulte seu provedor de serviços.
Códigos não coincidem	Para alterar um código de segurança, você precisará confirmar o novo código inserindo-o novamente.	Se você esqueceu o código, contate seu provedor de serviços
	Os dois códigos digitados não coincidem.	


Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Um aplicativo não pode ser configurado	Não suportado pelo aparelho ou necessário registro.	Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo.
Chamada não efetuada	Erro na digitação.	Nova rede não autorizada.
	Novo cartão SIM inserido.	Verifique se há novas restrições.
	Pré-pago atingiu limite de custo.	Contate seu provedor de serviços ou reinicie o limite com PIN2.
O telefone não pode ser ligado	Pressione brevemente a tecla Ligar/Desligar/Bloquear.	Pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear por pelo menos dois segundos
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato	Verifique a conexão do carregador ao telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Problema no carregador	Utilize apenas acessórios originais da LG.
Número não permitido	O Número de discagem fixa está ativado.	Verifique o menu Ajustes e desative a função.
Impossível receber/ enviar SMS e imagem	Memória cheia.	Apague algumas mensagens do telefone.

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.
A tela não liga ao receber uma chamada	Problema no sensor de proximidade.	Se você usar qualquer película protetora ou capa, verifique se cobriu a área em torno do sensor de proximidade. Certifique-se de que a área ao redor do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração.	Verifique o estado das configurações do menu Som para ter certeza que você não está no modo vibratório ou silencioso.
Desligar ou congelar	Problema de software intermitente.	Faça a atualização do software através do site.

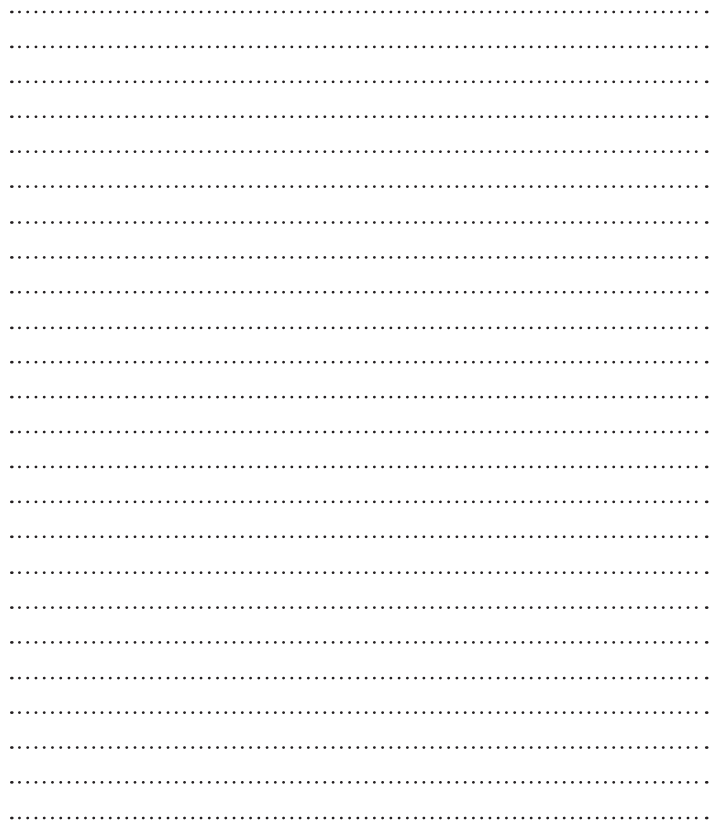



LG

Life's Good