



ROMÂNĂ

ENGLISH

USER GUIDE

LG G *flex 2*
LG-H955

Ghidul utilizatorului

ROMÂNĂ

- Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul dvs. în funcție de regiune, furnizorul de servicii, versiunea de software sau versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute numai pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiunea, țara sau furnizorul dvs. de servicii.
- Acest telefon nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, datorită poziționării tastaturii pe ecranul tactil.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor de drept.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ și Play Store™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.



Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă	6
Înștiințare importantă	22
Telefonul dvs.	26
Configurația telefonului	26
Instalarea cartelei SIM sau USIM	28
Încărcarea telefonului	29
Introducerea unui card de memorie	30
Deblocarea ecranului	31
Ecranul de întâmpinare	32
Sfaturi de utilizare a ecranului tactil	32
Ecran de start	33
Personalizarea ecranului de întâmpinare	34
Revenirea la aplicațiile utilizate recent	36
Panoul Notificări	36
Tastatura de pe ecran	39
Funcție specială	40
Fotografie gest	40
Vizualizare dintr-o privire	40
Vizualizare prin gest	41
KnockON	42
Knock Code	42
Dual Window	43
QuickMemo+	44
QSlide	45
QuickRemote	46
Configurarea contului Google	47
Conectarea la rețele și dispozitive	48
Wi-Fi	48
Bluetooth	49
Wi-Fi Direct	50
SmartShare	51
Transferul de date între PC și dispozitivul dvs.	52
Apeluri	53
Efectuarea unui apel	53
Apelarea contactelor	53
Acceptarea și respingerea unui apel	53
Efectuarea unui nou apel	54
Vizualizarea jurnalelor de apeluri	54
Setări apel	54
Contacte	55
Căutarea unui contact	55
Adăugarea unui contact nou	55
Contacte favorite	55
Crearea unui grup	56
Mesaje	57
Trimiterea unui mesaj	57
Vizualizare conversație	58
Modificarea setărilor de mesaje	58

E-mail	59	Setări	83
Administrarea conturilor de e-mail.....	59	Rețele.....	83
Lucrul cu foldere de conturi.....	60	Sunet.....	86
Compunerea și trimiterea unui e-mail....	60	Afișaj.....	88
		General.....	91
Cameră și videoclip	61	Software PC (LG PC Suite)	98
Opțiuni pentru cameră pe vizor.....	61	Pentru sistemul de operare Windows.....	98
Utilizarea setărilor avansate.....	62	Pentru Mac OS.....	99
Realizarea unei fotografii.....	63	Actualizare software telefon	101
După ce ați realizat o fotografie.....	63	Actualizare software telefon.....	101
Înregistrarea unui videoclip.....	64	Despre acest manual de utilizare	103
După înregistrarea unui videoclip.....	64	Despre acest manual de utilizare.....	103
Galerie.....	68	Mărci comerciale.....	104
		DivX HD.....	104
Multimedia	71	Dolby Digital Plus.....	104
Muzică.....	71	Accesorii	105
Utilitare	74	Depanarea	106
Ceas.....	74	Întrebări și răspunsuri frecvente	110
Calculator.....	75		
Calendar.....	76		
Reportofon.....	76		
Obiective.....	76		
Căutare vocală.....	77		
Descărcări.....	77		
Radio FM.....	78		
LG SmartWorld.....	78		
Navigator web	80		
Internet.....	80		
Chrome.....	82		

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Simbol	Descriere
	Citiți aceste instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a acestui dispozitiv wireless.
	Acordați întotdeauna atenție specială atunci când conduceți pentru a reduce riscul de accidente. Nu utilizați dispozitivul dvs. wireless în timp ce conduceți.
	Acest dispozitiv a fost testat pentru utilizarea la o distanță de 1.5 cm între partea posterioară a telefonului și corpul utilizatorului. Pentru a îndeplini cerințele referitoare la expunerea la RF stabilite de FCC, trebuie să mențineți o distanță de cel puțin 1 cm între corpul utilizatorului și partea posterioară a telefonului. Consultați manualul de utilizare pentru mai multe informații.
	Nu lăsați dispozitivul sau accesoriile acestuia la îndemâna copiilor și nu le permiteți acestora să se joace cu ele. Dispozitivul conține piese mici cu margini ascuțite care pot determina vătămări corporale sau deteriorarea și sporesc riscul de sufocare.
	Acest dispozitiv poate produce sunete puternice.
	Producătorii de stimuloare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între alte dispozitive și un stimulator cardiac pentru evitarea unor posibile interferențe cu stimulatorul cardiac.
	Închideți telefonul când vi se solicită acest lucru în spitale, clinici sau instituții de îngrijire a sănătății. Aceste solicitări au scopul de a preveni posibilele interferențe cu dispozitive medicale sensibile.

Simbol	Descriere
	<p>Deconectați dispozitivul dvs. wireless când vi se solicită acest lucru de către personalul din aeroporturi sau aeronave. Pentru informații cu privire la dispozitivele wireless de la bordul aeronavelor, contactați echipajul. Dacă dispozitivul are un „mod avion”, acesta trebuie activat înainte de a urca la bordul aeronavelor.</p>
	<p>Deconectați dispozitivul sau dispozitivul wireless atunci când vă aflați într-o zonă în care au loc explozii sau în zone în care există anunțuri care indică „Opriti radiourile bidirecționale” sau „dispozitivele electronice” pentru a evita interferența cu declanșarea exploziilor.</p>
	<p>Printre zonele cu potențial de explozie, inclusiv a zonelor de alimentare cu carburant, se află calele navelor, unitățile pentru transportul sau depozitarea carburantului sau a substanțelor chimice, zonele în care aerul conține substanțe chimice sau particule precum nisip, praf sau pulberi metalice.</p>
	<p>Acest dispozitiv poate produce o lumină strălucitoare sau intermitentă.</p>
	<p>Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile sale la flacără deschisă.</p>
	<p>Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile sale la medii magnetice (dischete, carduri de credit etc).</p>
	<p>Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile sale la temperaturi extreme.</p>
	<p>Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile sale la lichide sau umezeală.</p>
	<p>Nu căutați să dezasamblați dispozitivul sau accesoriile sale, numai personalul autorizat poate face acest lucru.</p>

Simbol	Descriere
	Acest dispozitiv, funcționează ca orice alt dispozitiv wireless, utilizând semnale radio care, prin natura lor, nu pot garanta conexiunea în orice condiții. Prin urmare, pentru comunicații de urgență, nu vă bazați niciodată doar pe dispozitivul wireless.
	Utilizați doar accesorii aprobate.

Citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori.

Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii.

Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

Expunerea la radiofrecvențe

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ NORMELE INTERNAȚIONALE PENTRU EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și receptor radio. Acesta este proiectat și fabricat astfel încât să nu depășească limitele pentru expunerea la radio frecvență (RF) recomandate de normele internaționale (ICNIRP). Aceste limite fac parte din norme cuprinzătoare și stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație. Aceste norme au fost dezvoltate de organizații științifice independente, prin evaluarea periodică și completă a studiilor științifice. Normele includ o marjă de siguranță substanțială, concepută pentru a asigura securitatea tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea sănătății.

Standardele de expunere pentru dispozitivele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de rată de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR consemnată în normele internaționale este de 2,0 W/kg*. Testele SAR sunt efectuate utilizând poziții de funcționare standard, cu dispozitivul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență testate. Deși SAR se determină la nivelul de putere certificat ca maxim, nivelul SAR real al dispozitivului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Acest lucru se datorează faptului că dispozitivul este conceput să funcționeze la niveluri de putere variate, astfel încât să nu utilizeze decât energia necesară pentru a comunica cu rețeaua. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică este energia emisă de dispozitiv. Înainte ca un model de telefon să fie disponibil pe piață, trebuie demonstrată conformitatea cu directiva europeană R&TTE (echipamente radio și echipamente terminale de telecomunicații). Această directivă include ca cerință esențială protejarea sănătății și a siguranței pentru utilizator și pentru alte persoane.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea la ureche, este de 0,682 W/kg.

Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei. Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea când este purtat pe corp, este de 0,441 W/kg.

* Limita SAR pentru dispozitive mobile utilizate de public este de 2,0 wați/kilogram (W/kg), calculată ca medie pe zece grame de țesut. Normele includ o marjă de siguranță substanțială, pentru o protecție suplimentară a publicului și pentru a preveni orice

variații de măsurare. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale impuse și în funcție de banda de rețea.

Informații FCC referitoare la SAR

Dispozitivul dvs. mobil este de asemenea creat pentru a respecta cerințele de expunere la unde radio, stabilite de Comisia Federală de Comunicații (Federal Communications Commission) (SUA) și Industry Canada. Aceste cerințe stabilesc limita SAR la 1,6 W/kg în medie pe 1 gram de țesut. Cea mai ridicată valoare SAR raportată conform acestui standard în timpul certificării produsului pentru utilizarea la ureche este de 1,10 W/kg și, când este purtat corect pe corp, este de 1,07 W/kg.

În plus, acest dispozitiv a fost testat pentru funcționarea în apropierea corpului, menținându-se partea posterioară a telefonului la 1 cm (0,39 inci) de corpul utilizatorului.

Pentru a îndeplini cerințele FCC referitoare la expunerea la RF, trebuie păstrată o distanță minimă de separație de 1 cm (0,39 inci) între corpul utilizatorului și partea posterioară a telefonului.

***Notă și atenționare FCC**

Notă!

Acest dispozitiv este conform cu Secțiunea 15 din regulile FCC. Funcționarea respectă următoarele două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferențe recepționate, inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcționare.

Atenție!

Schimbările care nu sunt aprobate explicit de producător pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Îngrijirea și întreținerea produsului



AVERTISMENT

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.

- Flexibilitatea acestui produs este limitată la a suporta utilizarea obișnuită și cea normală. Acest telefon poate fi îndoit la orizontală, până la 180 de grade, pentru o perioadă limitată de timp, dar nu trebuie îndoit spre interior. Deteriorările cauzate de utilizarea necorespunzătoare, inclusiv, dar nefiind limitate la, îndoirea intenționată sau exercitarea continuă a forței asupra produsului, pot duce la deteriorarea permanentă a afișajului și/sau a altor piese și funcții ale telefonului.
- Nu dezasamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.

- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesoriile, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, aveți grijă când manipulați telefonul și încărcătorul (încărcătorul rapid) în timpul și imediat după operație.
- Dacă telefonul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Lichidul din telefonul ud schimbă culoarea etichetei de produs din interior. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanție.

Utilizarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați telefonul la temperaturi cuprinse între 0°C și 40°C, dacă este posibil. Expunerea telefonului dvs. la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate poate cauza deteriorarea, defecțiunea sau chiar explozia.

Stimulatoarele cardiace

Producătorii de stimuloare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între un telefon mobil și un stimulator cardiac pentru evitarea unor interferențe potențiale cu stimulatorul cardiac. Pentru aceasta, folosiți telefonul la urechea opusă stimulatorului cardiac și nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.

Spitale

Închideți dispozitivul dvs. wireless când vi se solicită acest lucru în spitale, clinici sau instituții de îngrijire a sănătății. Aceste solicitări au scopul de a preveni interferențele posibile cu echipamentele medicale sensibile.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Leșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.

NOTĂ: Presiunea acustică excesivă din căștile auriculare și din căștile stereo poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil sau accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefonul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezasaamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Eliminați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le eliminați ca gunoi menajer.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.

- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.
- Nu lăsați telefonul în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acestuia.
- Consum de energie (Mod stand-by în rețea) : 0,46 W

AVERTISMENT!

Notă pentru înlocuirea bateriei

- Bateria Li-Ion este o componentă periculoasă care poate cauza rănirea.
- Înlocuirea bateriei de către personal necalificat poate cauza deteriorarea dispozitivului dvs.
- Nu înlocuiți dvs. bateria. Bateria poate fi deteriorată, ceea ce poate provoca supraîncălzirea și vătămarea corporală. Bateria trebuie să fie înlocuită de furnizorul de servicii autorizat. Bateria ar trebui reciclată sau aruncată separat de gunoiul menajer.
- În cazul în care bateria este încorporată în produs și nu poate fi îndepărtată de utilizatorul final, LG recomandă ca bateria să fie îndepărtată doar de către un personal calificat; bateria astfel îndepărtată trebuie înlocuită și reciclată la sfârșitul duratei de viață a produsului. Pentru a preveni deteriorarea produsului și producerea oricărui accident, utilizatorilor li se recomandă să nu îndepărteze bateria, și să contacteze Serviciul de Asistență LG, sau orice altă unitate service individuală.
- Eliminarea bateriei implică demontarea carcasei produsului, deconectarea cablurilor/racordurilor electrice și îndepărtarea cu atenție a bateriei, cu folosirea sculelor speciale. Pentru instrucțiunile de îndepărtare în condiții de siguranță a bateriei, destinate personalului calificat, vă rugăm accesați <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.


Declarație de securitate pentru laser

Atenție!

Acest produs utilizează un sistem cu laser. Pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a acestui produs, vă rugăm să citiți manualul de utilizare cu atenție și să îl păstrați pentru a-l putea consulta ulterior. Dacă unitatea necesită întreținere, contactați un centru de service autorizat.

Utilizarea comenzilor, reglajelor sau a procedurilor de performanță în afara celor specificate în prezentul document poate determina expunerea periculoasă la radiații.

Pentru a preveni expunerea directă la laser, nu încercați să deschideți cutia sau să intrați în contact direct cu laserul.

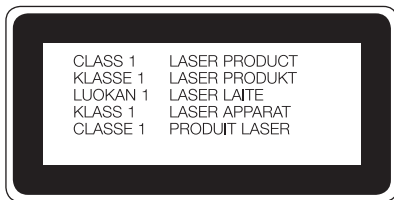

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și NOTĂLE despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care ați achiziționat produsul.

ACTUALIZAREA DISPOZITIVULUI DVS.

Acces la cele mai recente lansări firmware, noi funcții software și îmbunătățiri.

- **Selectați actualizarea software din meniul de setări al dispozitivului dvs.**
- **Actualizați-vă dispozitivul conectându-l la PC.** Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp> și selectați țara și limba.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LG-H955** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **1999/5/EC**. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/sau ale deținătorilor respectivi.



Casarea aparatelor dvs. vechi

- 1 Toate echipamentele electrice și electronice trebuie aruncate separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare instituite de către autoritățile locale sau guvernamentale.
- 2 Eliminarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 3 Pentru informații suplimentare privind eliminarea aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați

- 1 Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
- 2 Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie colectate/colectați separat de deșeurile municipale, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 3 Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va contribui la împiedicarea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animală și umană.
- 4 Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor vechi, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Înștiințare importantă




Vă rugăm să citiți aceasta înainte de a utiliza telefonul!

Vă rugăm să verificați dacă vreuna dintre problemele pe care le-ați întâlnit la telefonul dvs. este descrisă în această secțiune, înainte de a duce telefonul la service sau de a apela un reprezentant de service.

1. Memoria telefonului

Atunci când spațiul disponibil din memoria telefonului este sub 10 MB, telefonul dvs. nu poate primi mesaje noi. Trebuie să verificați memoria telefonului și să ștergeți unele date, precum aplicații sau mesaje, pentru a avea mai multă memorie disponibilă.

Pentru a dezinstala aplicații:

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) >  > fila **General** > **Aplicații**.
- 2 Atunci când apar toate aplicațiile, derulați la și selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
- 3 Atingeți **Dezinstalare**.

2. Optimizarea duratei de viață a bateriei

Extindeți durata de funcționare a bateriei oprind caracteristicile a căror rulare constantă în fundal nu este necesară. Puteți monitoriza modul în care aplicațiile și resursele sistemului consumă energia bateriei.

Prelungirea duratei de viață a bateriei telefonului dvs.:

- Opriti comunicațiile radio atunci când nu le utilizați. Dacă nu utilizați serviciile Wi-Fi, Bluetooth sau de localizare (inclusiv GPS), dezactivați-le.

- Reduceți luminozitatea ecranului și setați un timp mai scurt de expirare a ecranului.
- Dezactivați sincronizarea automată pentru Gmail, Calendar, Contacte și alte aplicații.

NOTĂ:

- Este posibil ca unele aplicații pe care le descărcați să consume energia bateriei.
- Când utilizați aplicații descărcate, verificați nivelul de încărcare al bateriei.

NOTĂ: Dacă apăsați accidental **butonul Alimentare/Blocare** în timp ce aveți dispozitivul în buzunar, ecranul se va dezactiva automat, pentru a economisi energia bateriei.

3. Înainte de instalarea unei aplicații open source și a unui sistem de operare



AVERTISMENT

Dacă instalați și utilizați un sistem de operare diferit de cel furnizat de producător, este posibil ca telefonul dvs. să funcționeze defectuos. În plus, telefonul dvs. nu va mai fi acoperit de garanție.



AVERTISMENT

Pentru a vă proteja telefonul și datele personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Play Store™. Dacă pe telefon există aplicații instalate incorect, este posibil ca acesta să nu funcționeze normal sau să survină o eroare gravă. Trebuie să dezinstalați aplicațiile respective de pe telefon și toate datele și setările asociate acestora.

4. Utilizarea funcției Resetare hardware (Resetarea la valorile din fabrică)

Dacă aveți nevoie ca telefonul să revină la setările și starea inițiale, utilizați opțiunea Resetare hardware (Resetare la valorile din fabrică).

- 1 Opriti alimentarea.
- 2 Apăsați și țineți apăsat **butonul Pornire/Blocare + butonul Reducere volum** din spatele telefonului.
- 3 Eliberați **butonul Pornire/Blocare** numai după afișarea logo-ului de pornire, apoi apăsați imediat și țineți apăsat din nou **butonul Pornire/Blocare**.
- 4 Când este afișat ecranul Resetare la valorile din fabrică, eliberați toate butoanele.
- 5 Apăsați **butoanele de volum** pentru a selecta **DA**, apoi apăsați **butonul Pornire/Blocare** pentru a efectua o resetare hardware.
- 6 Apăsați **butoanele de volum** pentru a evidenția din nou **DA**, apoi apăsați **butonul Pornire/Blocare** pentru confirmare.





AVERTISMENT

Dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile și datele utilizatorului, precum și licențele dvs. DRM vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o Resetare hardware.

5. Deschiderea și comutarea aplicațiilor

Utilizarea de operații multiple este simplă cu Android; puteți rula mai multe aplicații simultan. Nu este necesar să părăsiți o aplicație înainte de a deschide alta. Utilizați mai multe aplicații deschise și comutați între acestea. Android administrează fiecare aplicație, oprindu-le și pornindu-le în funcție de necesități, pentru a nu permite aplicațiilor inactice să consume resurse în mod inutil.


- 1 Atingeți . Se vor afișa previzualizările aplicațiilor utilizate recent.
- 2 Atingeți aplicația pe care doriți să o accesați. Această acțiune nu întrerupe rularea în fundal a aplicației precedente. Nu uitați să atingeți  pentru a închide o fereastră, după ce ați utilizat-o.
 - Pentru a închide o aplicație din lista aplicațiilor recente, glisați previzualizarea aplicației la stânga sau la dreapta. Pentru a șterge toate aplicațiile, atingeți **Ștergeți tot**.

6. Dacă ecranul se blochează

Dacă ecranul se blochează sau telefonul nu reacționează la comenzi:

Apăsăți și țineți apăsat **butonul Pornire/Blocare** și **butonul pentru reducerea volumului** timp de aproximativ 10 secunde pentru a reseta telefonul. Pentru a închide telefonul, apăsați și țineți apăsat **butonul Pornire/Blocare** și **butonul Reducere volum** timp de aproximativ 20 de secunde. Dacă în continuare nu funcționează, vă rugăm să contactați centrul de service.

Configurația telefonului

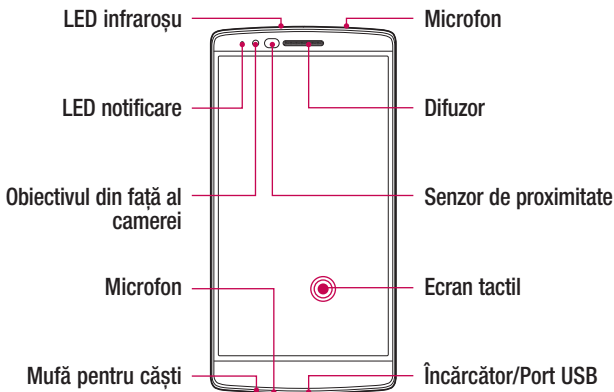

NOTĂ: Senzor de proximitate

Când primiți și efectuați apeluri, senzorul de proximitate dezactivează automat lumina de fundal și blochează ecranul tactil prin perceperea apropierii telefonului de ureche. Acest lucru prelungeste durata de viață a bateriei și vă împiedică să activați neintenționat ecranul tactil pe durata apelurilor.



AVERTISMENT


Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe acesta, puteți deteriora afișajul și funcțiile ecranului tactil. Nu acoperiți senzorul de proximitate cu protecții de ecran sau cu alte tipuri de pelicule de protecție. Acest lucru poate cauza defectarea senzorului.

Focalizare automată cu
detectare cu laser

Buton Pornire/Blocare

Punct tactil NFC

Difuzor

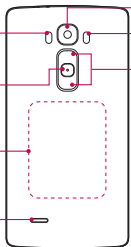

Obiectivul camerei
posterioare

Bliț

Butoane de volum

**Buton Pornire/
Blocare**

- Porniți/opriți telefonul apăsând și ținând apăsat acest buton
- Apăsați scurt pentru a bloca/debloca ecranul

**Butoane de
volum**

(În timp ce ecranul este dezactivat)

- Apăsați prelungit pe tasta Sus pentru a lansa QuickMemo+
- Apăsați prelungit pe tasta Jos pentru a lansa Camera



AVERTISMENT Aveți grijă să nu deteriorați punctul tactil NFC al telefonului, deoarece acesta este o componentă a antenei NFC.

NOTĂ: Capacul posterior al acestui produs utilizează o tehnologie de „auto-vindecare”, adică își repară singur zgârieturile minore, în numai câteva minute. Zgârieturile minore sunt cele cauzate de utilizarea obișnuită și normală a telefonului. Zgârieturile cauzate de suprafețe abrazive, utilizarea necorespunzătoare, inclusiv, dar fără a se limita la zgârieturi intenționate și deteriorări cauzate de căderea sau scăparea produsului, este posibil să nu dispară. Rezultatele „auto-vindecării” pot varia, în funcție de gradul de deteriorare, precum și de alte condiții. Prin prezenta, orice garanție legată de „auto-vindecare” este exclusă în mod expres.


NOTĂ: Senzor LDAF (Focalizare automată cu detecție cu laser)

Prin detectarea distanței cu laserul, atunci când înregistrați cu obiectivul camerei din spate, senzorul LDAF vă permite să focalizați mai repede și mai precis pe o distanță mai mare sau mai redusă.


Instalarea cartelei SIM sau USIM

Înainte de a putea începe explorarea noului dvs. telefon, va trebui să îl configurați.

- 1 Pentru a scoate carcasa spate, țineți ferm telefonul într-o mână. Cu cealaltă mână, ridicați capacul posterior ajutându-vă de unghia de la degetul mare, conform indicației din imaginea de mai jos.

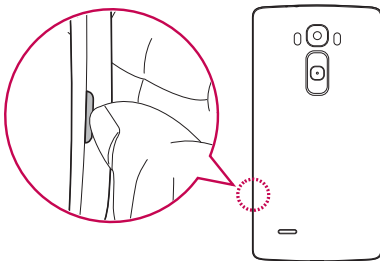


- 2 Glisați cartela SIM în fanta inferioară aferentă acesteia, conform indicației din imagine. Aveți grijă ca zona cu contacte aurii a cartelei să fie orientată cu fața în jos.

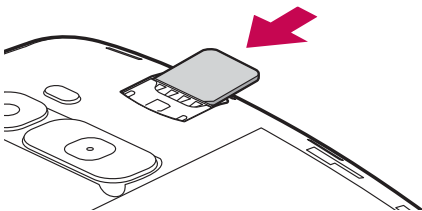

NOTĂ: Numai cartelele microSIM funcționează cu dispozitivul.

- 3 Pentru a monta la loc carcasa pe dispozitiv, aliniați carcasa spate peste compartimentul bateriei (1) și apăsați-o până când se fixează la poziție cu un declic (2).

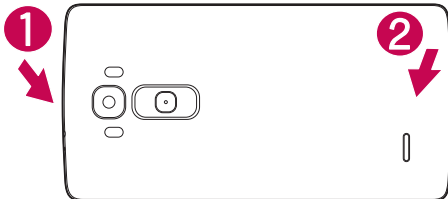

Încărcarea telefonului


Înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată, încărcați bateria. Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria.



AVERTISMENT

Folosiți doar încărcătoare, baterii și cabluri LG autorizate. Dacă utilizați încărcătoare, baterii sau cabluri neautorizate, acestea pot cauza întârzieri la încărcarea bateriei sau pot genera mesajul pop up cu privire la încetinirea încărcării. Sau acestea pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului, care nu sunt acoperite de garanție.

Conectorul încărcătorului este amplasat în partea de jos a telefonului. Introduceți încărcătorul și conectați-l la o priză de perete.

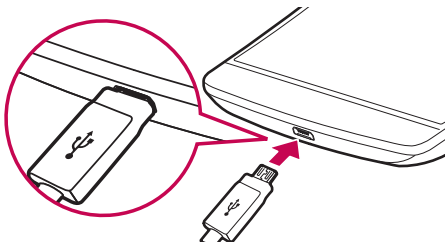

NOTĂ: Nu deschideți carcasa din spate în timpul încărcării telefonului.

Introducerea unui card de memorie

Dispozitivul este compatibil cu un card microSD de până la 32 GB. În funcție de producătorul și tipul cardului de memorie, este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.



AVERTISMENT


Este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unui card incompatibil poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie sau poate afecta datele stocate pe card.

NOTĂ:

- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cardurile de memorie. La introducerea unui card formatat într-un alt sistem de fișiere, dispozitivul solicită reformatarea cardului de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduc durata de viață a cardurilor de memorie.

1 Scoateți carcasa spate.

- 2 Introduceți un card de memorie cu contactele de culoare aurie orientate în jos.

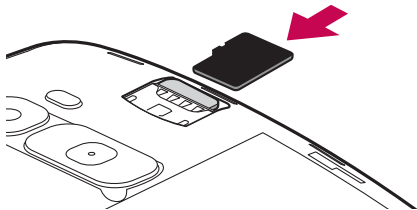

- 3 Montați la loc carcasa spate.

Deblocarea ecranului

În mod implicit, ecranul se va bloca după o perioadă inactivă, apoi se va opri.

Deblocarea ecranului

- 1 Apăsăți **butonul Pornire/Blocare** sau atingeți ecranul de două ori.
- 2 Treceți ecranul în orice direcție pentru a-l debloca.

SFAT! Smart Lock

Puteți utiliza **Smart Lock** pentru a face mai ușoară deblocarea telefonului. Puteți utiliza această funcție pentru a menține telefonul deblocat atunci când există un dispozitiv Bluetooth de încredere conectat la telefon, dacă se află într-o locație familiară, cum ar fi acasă sau la serviciu, sau atunci când vă recunoaște fața.

Configurarea Smart Lock

- 1 Atingeți **○ > ☰ > fila Aplicații > ⚙️**.
- 2 Atingeți fila **Afișaj > Blocare ecran > Smart Lock**.
- 3 Înainte să adăugați dispozitive, locuri sau fețe de încredere, trebuie să configurați o blocare a ecranului (model, PIN sau parolă).

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil


Iată câteva sfaturi referitoare la modul de navigare în telefon.


- **Atingere** - O singură atingere cu degetul selectează elemente, legături, scurtături și litere de pe tastatura de pe ecran.
- **Atingere și menținere** – Atingeți și mențineți apăsat un element de pe ecran, apăsându-l fără a ridica degetul, până când se produce o acțiune.
- **Tragere** - Atingeți și mențineți apăsat un element timp de o clipă și, fără a ridica degetul, mutați-l pe ecran până ajungeți în locația țintă. Puteți trage elemente pe ecranul de întâmpinare pentru a le re poziționa.
- **Alunecare sau glisare** - Pentru glisare, deplasați rapid degetul pe suprafața ecranului, fără întrerupere la prima atingere (pentru a evita tragerea unui element în schimb).
- **Atingere dublă** – Atingeți de două ori pentru a face zoom pe o pagină web sau o hartă (dacă aplicația acceptă această funcție).
- **Apropiere pentru zoom** - Apropiati sau îndepărtați degetul arătător de degetul mare pentru a mări sau a micșora atunci când utilizați navigatorul sau hărțile sau când răsfoiți imagini (dacă aplicația acceptă această funcție).
- **Rotire ecran** - În numeroase aplicații și meniuri, orientarea fizică a ecranului se reglează în funcție de orientarea fizică a dispozitivului.

NOTĂ:

- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, dar fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.

Ecraan de start

Ecraanul de întâmpinare este punctul de plecare pentru numeroase aplicații și funcții. Acesta vă permite să adăugați elemente precum scurtături pentru aplicații și widgeturi Google, pentru a vă oferi acces instantaneu la informații și aplicații. Acesta este șablonul implicit și accesibil din orice meniu prin atingerea .

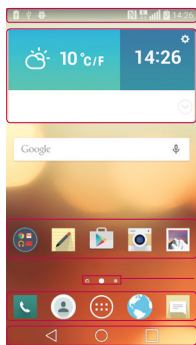

1 Bară de stare

2 Aplicație widget

3 Pictograme Aplicație

4 Indicator locație

5 Zona Tastă rapidă

6 Butoane tactile ale ecranului de întâmpinare

- 1** Afișează informațiile de stare ale telefonului, inclusiv ora, puterea semnalului, starea bateriei și pictogramele de notificare.
- 2** Widgeturile sunt aplicații autonome care pot fi accesate din caseta Aplicații sau din ecraanul de întâmpinare. Spre deosebire de scurtături, un widget poate funcționa ca o aplicație pe ecraan.
- 3** Atingeți o pictogramă (aplicație, director, etc.) pentru a o deschide și utiliza.
- 4** Indică ce arie de desen a ecranului de întâmpinare vizualizați.
- 5** Oferă acces cu o atingere la funcțiile din orice arie de desen a ecranului de întâmpinare.

◀ Tasta Înapoi	Revine la ecranul anterior. De asemenea, închide elementele pop-up precum meniurile, casetele de dialog și tastatura pe ecran. Atingeți tasta și țineți-o apăsată pentru a accesa fereastra dublă.
○ Tasta Home	Reveniți la ecranul de întâmpinare din orice ecran.
□ Tasta Recente	Afișează aplicațiile utilizate recent. Dacă atingeți și mențineți apăsată această tastă, se deschide un meniu cu opțiuni disponibile.

ECRAN DE ÎNTÂMPINARE EXTINS

Sistemul de operare furnizează mai multe arii de desenare a ecranului de întâmpinare, pentru a oferi mai mult spațiu pentru a adăuga pictograme, widgeturi și multe altele.

- Glisați degetul spre stânga sau spre dreapta pe ecranul de întâmpinare pentru a accesa arii de desenare suplimentare.

PERSONALIZAREA ECRANULUI DE ÎNTÂMPINARE


Vă puteți personaliza ecranul de întâmpinare adăugând aplicații și widgeturi și schimbând fundalul.

ADĂUGAREA ELEMENTELOR PE ECRANUL DE ÎNTÂMPINARE

- 1 Atingeți și mențineți apăsată partea goală a ecranului de întâmpinare.
- 2 În meniul Mod Adăugare, selectați elementul pe care doriți să îl adăugați. Veți vedea elementul adăugat pe aria de desenare a ecranului de întâmpinare.
- 3 Trageți-l în locul dorit și ridicați degetul.

SFAT! Pentru a adăuga o pictogramă a unei aplicații la ecranul de întâmpinare din meniul Aplicații, atingeți și mențineți apăsată aplicația pe care doriți să o adăugați.

Eliminarea unui element de pe ecranul de întâmpinare

- **Ecran de start** > atingeți și țineți apăsată pictograma pe care doriți să o eliminați > trageți-o la .

Adăugarea unei aplicații ca Tastă rapidă


- Din meniul Aplicații sau din ecranul de întâmpinare, atingeți și mențineți apăsată pictograma unei aplicații și trageți-o în zona Tastă rapidă. Pot fi adăugate până la 7 aplicații.

Îndepărtarea unei aplicații din zona Tastă rapidă



- Atingeți și țineți apăsată tasta rapidă dorită și trageți-o spre .

NOTĂ:  Tasta **Aplicații** nu poate fi îndepărtată.

Personalizarea pictogramelor de aplicații de pe ecranul principal

- 1 Atingeți și țineți apăsată pictograma unei aplicații care se află deja pe aplicația ecranului de întâmpinare. Pictograma de editare  apare în colțul din dreapta sus al aplicației.
- 2 Atingeți pictograma aplicației din nou și selectați designul și dimensiunea dorită a pictogramei.
- 3 Atingeți **OK** pentru a salva modificarea.


Revenirea la aplicațiile utilizate recent

- 1 Atingeți . Se va afișa o listă cu aplicațiile utilizate recent.
- 2 Atingeți o pictogramă pentru a deschide aplicația. Sau atingeți  pentru a reveni la ecranul anterior.

Panoul Notificări


Notificările anunță primirea de mesaje, evenimente din calendar și alarme noi, precum și evenimentele în curs, cum ar fi în cazurile în care utilizați navigația pas cu pas. Atunci când primiți o notificare, pictograma acesteia apare în partea superioară a ecranului. Pictogramele notificărilor în așteptare apar în partea stângă, iar pictogramele de sistem, precum Wi-Fi și nivelul bateriei, sunt afișate în partea dreaptă.

NOTĂ: Opțiunile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

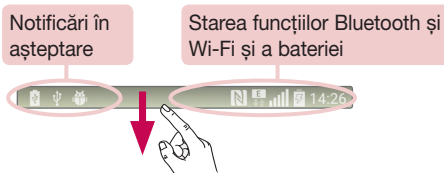

Deschiderea panoului de notificări

Glisați în jos din bara de stare pentru a deschide panoul cu notificări. Pentru a închide panoul cu notificări, atingeți și trageți ecranul spre partea superioară a ecranului.

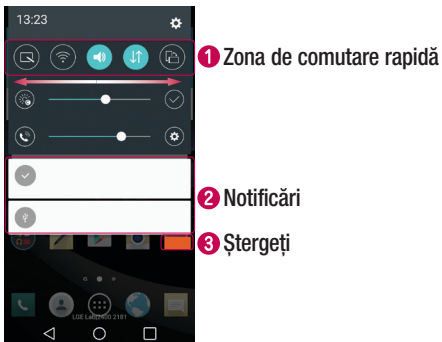





















- 1** Atingeți fiecare tastă de comutare rapidă pentru a o activa/dezactiva. Atingeți și țineți apăsată tasta pentru a accesa meniul de setări al funcției. Pentru a vizualiza mai multe taste de comutare, glisați spre stânga sau spre dreapta. Atingeți ☰ pentru a îndepărta, adăuga sau rearanja tastele de comutare.
- 2** Sunt enumerate notificările curente, fiecare cu o scurtă descriere. Atingeți o notificare pentru a deschide aplicația corespunzătoare care o gestionează.
- 3** Atingeți pentru a șterge toate notificările.

Pictogramele indicatoare din bara de stare

Pictogramele indicatoare apar în bara de stare din partea superioară a ecranului pentru a anunța apelurile nepreluate, mesajele noi, evenimentele din calendar, starea dispozitivului și altele.



Pictogramele afișate în partea superioară a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele afișate cel mai des.

Pictogramă	Descriere	Pictogramă	Descriere
	Nu este inserată nicio cartelă SIM		Un fișier media este redat în prezent
	Niciun semnal de rețea disponibil		Modul Silențios este activat
	Modul Avion este pornit		Mod cu vibrații activat
	Conectat la o rețea Wi-Fi		Baterie complet încărcată
	Căști cu fir conectate		Bateria se încarcă
	Apel în curs		Telefonul este conectat la PC prin cablul USB
	Apel nepreluat		Descărcare date
	Bluetooth este activat		Încărcare date
	Avertisment de sistem		GPS este activat
	Este setată o alarmă		Date în curs de sincronizare






	Mesaj vocal nou disponibil		Alegeți metoda de introducere
	Mesaj text sau multimedia nou		Partajarea conținutului serverului media este activată
	NFC este activată		Hotspot Wi-Fi portabil este activ

NOTĂ: Locația pictogramelor în bara de stare poate varia după funcție sau serviciu.

Tastatura de pe ecran

Puteți introduce text utilizând tastatura pe ecran. Tastatura este afișată pe ecran atunci când atingeți un câmp disponibil de introducere a textului.

Utilizarea tastaturii și introducerea textului

-  Atingeți o dată pentru a scrie cu majuscule următoarea literă pe care o tasteți. Atingeți de două ori pentru a scrie numai cu majuscule.
-  Atingeți pentru a accesa meniul Setări al tastaturii.
-  Atingeți pentru a introduce un spațiu.
-  Atingeți pentru a crea o linie nouă.
-  Atingeți pentru a șterge caracterul anterior.

Introducerea literelor accentuate


Dacă selectați franceza sau spaniola ca limbă de introducere a textului, puteți introduce caractere speciale franțuzești sau spaniole (de ex., „á”).

De exemplu, pentru a introduce „á”, atingeți și țineți apăsată tasta „a” până când apare meniul pop-up care afișează caracterele speciale. Fără a ridica degetul, trageți-l până la caracterul special dorit.

Ecranul de întâmpinare


Fotografie gest

Efectuați o fotografie gesticulând cu mâna. Pentru a efectua o fotografie, ridicați mâna până când camera frontală o detectează și o casetă apare pe ecran.

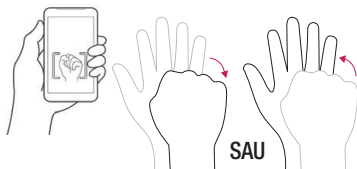

Vizualizare dintr-o privire


Când ecranul telefonului este dezactivat, puteți vedea bara de stare, ora și data glisând cu degetul în jos pe ecran.

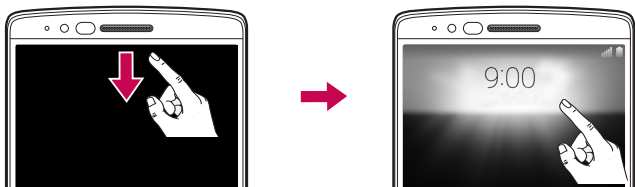

Vizualizare prin gest

După ce realizați o fotografie cu obiectivul camerei frontale, puteți verifica automat fotografia capturată utilizând acest gest.

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > .
- 2 Realizați o fotografie utilizând camera frontală.
- 3 După realizarea fotografiei, apropiați telefonul de fața dvs. Se va afișa fotografia capturată.

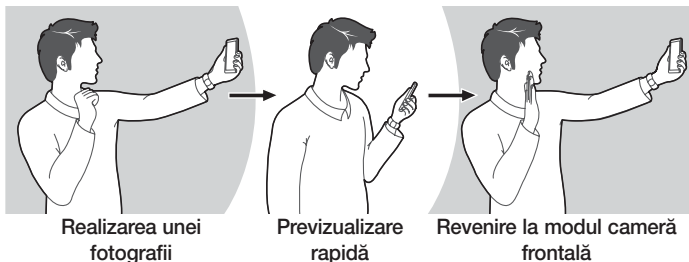

NOTĂ:

- În funcție de viteza și unghiul gestului, este posibil ca această caracteristică să nu funcționeze corect.
- Când se schimbă unghiul după Previzualizarea rapidă, telefonul va reveni la modul cameră. Trebuie să accesați Galeria pentru a vedea din nou fotografia.

KnockON

Puteți activa sau opri ecranul în mod simplu, atingându-l de două ori.

În timp ce ecranul este oprit și inactiv, atingeți de două ori rapid centrul acestuia pentru a-l activa. Pentru a dezactiva ecranul, atingeți de două ori bara de stare de pe orice ecran (cu excepția vizorului camerei) sau zona liberă de pe ecranul de întâmpinare.




NOTĂ: Când utilizați KnockOn pentru a activa ecranul, asigurați-vă că nu acoperiți senzorul de proximitate. Aceasta ar putea preveni activarea ecranului. Această funcție este concepută pentru a preveni activarea accidentală a dispozitivului atunci când acesta este în buzunar sau într-o locație de stocare.

Knock Code

Funcția Knock Code vă permite să activați și să deblocați ecranul cu propriul dvs. model Knock Code. Când este activat, Knock Code împarte ecranul în 4 secțiuni și utilizează combinația dvs. unică de atingeri pentru a vă securiza dispozitivul. Puteți dezactiva această funcție din setările Blocare ecran.

NOTĂ:

- Dacă introduceți o combinație Knock Code incorectă de 6 ori, va fi necesar să utilizați contul dvs. Google pentru autentificare sau copia de siguranță PIN.
- Pentru a activa și dezactiva ecranul, atingeți-l cu vârful degetului, nu cu unghia.
- Atunci când funcția Knock Code nu este activată, puteți utiliza funcția Knock On atingând ecranul.


- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) >  > fila **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** > **Knock Code**.
- 2 Urmați pașii de pe ecran pentru a seta codul dvs. Knock Code.
- 3 Atingeți Finalizare după ce ați terminat.


Deblocarea ecranului cu ajutorul Knock Code






Puteți activa și debloca ecranul formând Knock Code, configurat în secțiunea anterioară, atunci când ecranul este oprit.

Dual Window

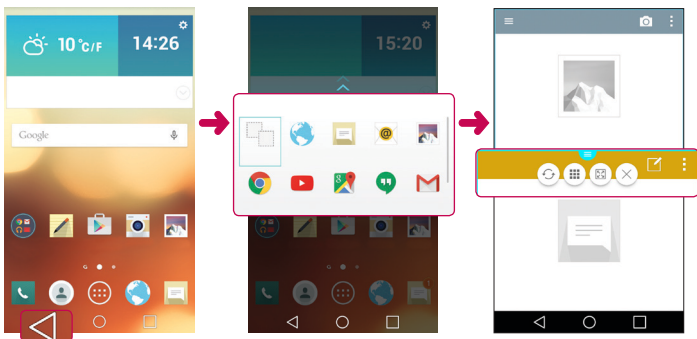


Această funcție vă permite să efectuați mai multe sarcini divizând ecranul în două secțiuni, ceea ce vă permite să utilizați două aplicații compatibile în același timp.

- 1 Atingeți și țineți apăsat  pentru a diviza ecranul.
- 2 Atingeți sau trageți pictograma aferentă aplicației corespunzătoare pe care doriți să o utilizați.



-  : Atingeți pentru a afișa opțiunile meniului Fereastră duală sau trageți pentru a redimensiona ecranele divizate.
-  : Comută între cele două ecrane.
-  : Vizualizați lista aplicațiilor.
-  : Schimbați fereastra selectată la ecran complet.
-  : Închideți fereastra aplicației selectate curent.

NOTĂ: Puteți activa sau dezactiva fereastra duală din meniul Setări.


- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) >  > fila **General** > **Dual Window**.
- 2 Glisați tasta de comutare la **Activat** sau **Dezactivat**.

QuickMemo+

Funcția **QuickMemo+** vă permite să creați memento-uri și să realizați capturi de ecran. Realizați capturi de ecran, desenați pe acestea și partajați-le cu familia și prietenii folosind funcția QuickMemo+.






SAU



- 1 (În timp ce ecranul este dezactivat)
Apăsați și țineți apăsat butonul
Creștere volum.


SAU





(În timp ce ecranul este activat)
Atingeți și glisați bara de stare în jos
și atingeți .

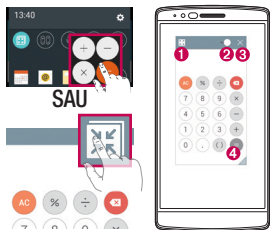

- 2 Utilizați meniul pentru a selecta
din opțiunile disponibile **Tip stilou**,
Culoare, **Radieră** și creați un
memento.
- 3 Apăsați  pentru a salva
mementoul. Pentru a ieși din
QuickMemo+ în orice moment,
atingeți .

QSlide

Din orice ecran, utilizați panoul de notificări pentru a accesa și utiliza cu ușurință Notepad, Calendar, Calculator și multe altele cu QSlide.




1		Atingeți pentru a extinde fereastra la dimensiunea completă a acesteia.
2		Atingeți pentru a regla gradul de transparență al ferestrei.
3		Atingeți pentru a închide fereastra QSlide.
4		Trageți pentru a regla dimensiunea.

- 1 Atingeți și glisați bara de stare în jos > atingeți **QSlide** pentru a afișa aplicațiile QSlide disponibile. De asemenea, în timp ce utilizați aplicațiile care acceptă QSlide, atingeți . Funcția este afișată continuu pe ecran ca fereastră mică.
- 2 De asemenea, puteți utiliza și atinge ecranul de sub ferestrele **QSlide** atunci când bara de transparență nu este completă .

NOTĂ: QSlide poate accepta maxim o fereastră în același timp.

QuickRemote

QuickRemote vă transformă telefonul într-o telecomandă universală pentru televizorul dvs. de acasă, decodor, sistemul audio și multe altele.



Configurare

1 Atingeți și glisați bara de stare în jos și apoi atingeți > **ADĂUGARE TELECOMANDĂ**.

SAU

Atingeți > > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > > atingeți .

2 Selectați tipul și marca dispozitivului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Accesarea aplicației QuickRemote

3 După ce ați finalizat configurarea inițială, puteți accesa cu ușurință QuickRemote din panoul de notificări. Deschideți panoul de notificări și utilizați funcțiile QuickRemote.

NOTĂ: Funcția QuickRemote funcționează în același mod ca o telecomandă normală cu semnale infraroșu (IR). Aveți grijă să nu acoperiți senzorul infraroșu în partea superioară a telefonului atunci când utilizați funcția QuickRemote. Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată în funcție de model, producător sau compania de service.



Configurarea contului Google

Atunci când porniți telefonul pentru prima dată, aveți posibilitatea de a vă conecta la contul Google și de a decide cum doriți să utilizați anumite servicii Google.

Configurarea contului dvs. Google

- În timpul pornirii inițiale a dispozitivului dvs., asigurați-vă că acesta este conectat la web. Apoi, conectați-vă la un cont Google din ecranul de configurare solicitat.

SAU

- După ce ați părăsit Asistentul de pornire, atingeți  >  >  > fila **General** > **Conturi și sincronizare** > **Adăugare cont** > **Google**.

Dacă aveți deja un cont Google, introduceți adresa dvs. de e-mail și atingeți **ÎNAINTE**.

După ce v-ați configurat contul Google pe telefon, acesta se va sincroniza automat cu contul Google de pe web (dacă este disponibilă o conexiune de date).

În funcție de setările dvs. de sincronizare, contactele, mesajele Gmail, evenimentele din Calendar și alte informații din aceste aplicații și servicii de pe web sunt sincronizate cu telefonul.




După conectare, puteți să utilizați Gmail™ și să beneficiați de serviciile Google pe telefon.

Conectarea la rețele și dispozitive

Wi-Fi

Puteți avea acces de mare viteză la internet în limitele acoperirii punctului de acces (AP) wireless.





Conectarea la rețele Wi-Fi

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) >  fila **Rețele** > **Wi-Fi**.
- 2 Setează **Wi-Fi** la **PORNIT** pentru activarea Wi-Fi și pentru a începe scanarea rețelelor Wi-Fi disponibile.
- 3 Atingeți o rețea pentru a vă conecta la aceasta.
 - Dacă rețeaua este securizată cu o pictogramă de blocare, va trebui să introduceți o cheie de securitate sau o parolă.

NOTĂ: Bara de stare afișează pictograme care indică starea Wi-Fi.

NOTĂ: Dacă sunteți în afara zonei Wi-Fi sau ați setat Wi-Fi la **DEZACTIVAT**, dispozitivul se poate conecta automat la web utilizând datele mobile, care pot fi taxate cu tarife de date.

SFAT! Modul de obținere a adresei MAC a telefonului

Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă e necesar) >  > fila **Rețele** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avansat** > **Adresă MAC**.




Bluetooth

Puteți utiliza Bluetooth pentru a vă conecta la căști, sisteme de sunet sau chiar pentru a schimba date între dispozitivele din apropiere.

NOTĂ:

- LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin funcția Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că partajați și primiți date cu și de pe dispozitive care sunt de încredere și securizate corespunzător.
- Dacă există obstacole între dispozitive, este posibilă reducerea distanței de funcționare.
- Este posibil ca anumite dispozitive să fie incompatibile cu dispozitivul dvs., mai ales cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG.

Asocierea telefonului cu un alt dispozitiv Bluetooth

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) >  fila **Rețele** > **Bluetooth**.
- 2 Setați **Bluetooth** la **ACTIVAT**.
- 3 Atingeți **Căutare dispozitive** pentru a vizualiza dispozitivele din raza de acțiune Bluetooth.
- 4 Alegeți dispozitivul cu care doriți să îl asociați din listă și urmați orice instrucțiuni ulterioare pentru a realiza asocierea. După realizarea cu succes a asocierii, telefonul dvs. se conectează la celălalt dispozitiv.




NOTĂ: Este posibil ca anumite dispozitive, în special căștile sau seturile auto mâini libere să aibă un PIN pentru Bluetooth implicit, precum 0000.

Transmiterea datelor prin Bluetooth

- 1 Utilizând o aplicație care acceptă partajare, localizați datele sau fișierul pe care doriți să îl partajați.
- 2 Selectați opțiunea **Partajare**.
- 3 Selectați **Bluetooth**.
- 4 Selectați dispozitivul Bluetooth asociat (sau asociați-l cu un dispozitiv nou).

NOTIFICARE: Metoda de selectare a unei opțiuni poate fi diferită, în funcție de tipul de date.

Primirea datelor prin Bluetooth

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) >  fila **Rețele** > **Bluetooth**.
- 2 Setezi **Bluetooth** la **ACTIVAT** pentru a-l activa.
- 3 Veți primi o solicitare de acceptare a unei încercări de asociere de la dispozitivul expeditor. Asigurați-vă că selectați **Acceptare**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct asigură o conexiune directă între dispozitivele cu Wi-Fi activat, fără a fi necesar un punct de acces.



Activarea Wi-Fi Direct

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) >  fila **Rețele** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți  > **Avansat Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTĂ: În acest meniu, dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Wi-Fi Direct din apropiere.

SmartShare

SmartShare vă permite să primiți conținut multimedia prin telefoanele și tabletele LG.

- 1 În timp ce vizualizați conținutul pe care doriți să îl partajați, atingeți  sau  > **SmartShare**.
- 2 Atingeți **Play** sau **Beam** în meniul pop-up afișat.
 - **Play:** Puteți reda conținutul prin TV, difuzor Bluetooth etc.
 - **Beam:** Puteți trimite conținutul către dispozitivele Bluetooth sau prin SmartShare Beam* către telefoanele sau tabletele LG acceptate. *SmartShare Beam transferă rapid conținutul multimedia prin Wi-Fi Direct.
- 3 Atingeți dispozitivul pe care doriți să îl partajați din listă.
 - Dacă dispozitivul nu se află pe listă, asigurați-vă că Wi-Fi, Wi-Fi Direct sau Bluetooth este activat. Apoi, atingeți **Rescanare**.

Vizualizarea pe telefonul dvs. a conținuturilor de pe dispozitivele din apropiere

- 1 Pentru a conecta dispozitivele din apropiere la telefonul dvs., atingeți opțiunea **Dispozitive din apropiere** din aplicațiile **Galerie** și **Muzică**.
 - Asigurați-vă că telefonul dvs. și dispozitivele din apropiere sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi și că serviciul DLNA de pe dispozitivul din apropiere este activat.
- 2 Atingeți dispozitivul la care doriți să vă conectați. Dacă dispozitivul nu este listat, atingeți **Căutare aparate din apropiere**.
- 3 După ce se stabilește o conexiune, vă puteți bucura de conținutul de pe telefonul dvs.

Transferul de date între PC și dispozitivul dvs.

Puteți copia sau muta date între PC și dispozitiv.

Transferul datelor





- 1 Conectați-vă dispozitivul la PC utilizând cablul USB furnizat împreună cu telefonul dvs.
- 2 Deschideți panoul de Notificări și selectați **Dispozitiv media (MTP)**.
- 3 Pe PC va fi afișată o fereastră pop-up, permițându-vă să transferați datele dorite.


NOTĂ:

- LG Android Platform Driver trebuie să fie instalat pe PC, pentru ca acesta să poată detecta telefonul.
- Verificați cerințele pentru utilizarea opțiunii **Dispozitiv media (MTP)**.



Elemente	Condiție necesară
SO	Microsoft Windows XP SP3, Vista sau o versiune ulterioară
Versiunea Windows Media Player	Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară

Efectuarea unui apel



- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând tastatura. Pentru a șterge o cifră, atingeți .
- 3 După introducerea numărului dorit, atingeți  pentru a efectua apelul.
- 4 Pentru a încheia apelul, atingeți .

SFAT! Pentru a introduce „+” în vederea efectuării de apeluri internaționale, atingeți și mențineți apăsat .




Apelarea contactelor

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Parcurgeți lista de contacte. De asemenea, puteți introduce numele unui contact în câmpul Căutare sau puteți derula literele alfabetului aflate în partea dreaptă a ecranului.
- 3 Pentru a efectua apelul, atingeți  de lângă contactul pe care doriți să îl apelezi.

Acceptarea și respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în orice direcție pentru a răspunde la apel.
Glisați  în orice direcție pentru a respinge apelul.

Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul primului apel, atingeți  > **Adăugare apel**.
- 2 Introduceți numărul și atingeți  pentru a efectua apelul.
- 3 Ambele apeluri sunt afișate pe ecranul de apelare. Apelul inițial este blocat și lăsat în așteptare.
- 4 Pentru a comuta între numere, atingeți numărul afișat pe ecran. De asemenea, puteți atinge  pentru a începe un apel în conferință.
- 5 Pentru a termina toate apelurile, atingeți **Terminare**.


NOTĂ: Sunteți taxat pentru fiecare apel efectuat.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pe ecranul de întâmpinare, atingeți  și selectați **Jurnal apeluri**.



Se afișează o listă a tuturor apelurilor efectuate, permise și nepreluete.

SFAT!

- Atingeți orice înregistrare din jurnalul de apeluri, pentru a vizualiza data, ora și durata apelului.
- Atingeți , apoi atingeți **Ștergere toate** pentru a șterge toate elementele înregistrate.

Setări apel


Puteți configura setările de apel ale telefonului, precum redirecționarea apelurilor, dar și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

- 1 În ecranul de întâmpinare, atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Atingeți  pentru a afișa opțiunile disponibile.
- 3 Atingeți **Setări apel** și configurați opțiunile dorite.

Contacte

Adăugați contacte în telefon și sincronizați-le cu contactele din contul Google sau din alte conturi care acceptă sincronizarea contactelor.

Căutarea unui contact

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Căutați contacte** și introduceți numele contactului utilizând tastatura. De asemenea, puteți derula de-a lungul literelor alfabetului de pe marginea dreaptă a ecranului.


Adăugarea unui contact nou

- 1 Atingeți  și introduceți numărul noului contact.
- 2 Atingeți  > **Adăugare la Contacte** > **Contact nou**.
- 3 Dacă doriți să adăugați o imagine noului contact, atingeți pictograma imaginii. Alegeți **Realizare fotografie** sau **Selectare din galerie**.
- 4 Introduceți informațiile dorite pentru contact.
- 5 Atingeți **Salvare**.


Contacte favorite

Puteți clasifica contactele apelate frecvent ca fiind preferate.



Adăugarea unui contact la cele preferate

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Alegeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steaua din partea dreapta sus a ecranului. Steaua devine galbenă.

Eliminarea unui contact din lista celor preferate

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți fila **Favorite** și alegeți un contact pentru a vizualiza detaliile acestuia.
- 3 Atingeți steluța de culoare galbenă din colțul din partea dreapta sus a ecranului. Steluța devine gri, iar contactul este eliminat dintre cele preferate.



Crearea unui grup

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Grupuri** >  > **Grup nou**.
- 3 Introduceți un nume pentru noul grup. De asemenea, puteți atribui un ton de apel specific grupului.
- 4 Atingeți **Salvare** pentru a salva grupul.

NOTĂ: Dacă ștergeți un grup, contactele atribuite grupului respectiv nu se pierd. Acestea rămân în lista dvs. de contacte.


Telefonul combină mesajele text și multimedia într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.

Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți  din ecranul de întâmpinare și atingeți  pentru a crea un mesaj nou.
- 2 Introduceți un nume de contact sau un număr de contact în câmpul **Către**. Pe măsură ce introduceți numele contactului, apar contactele asociate. Puteți atinge un destinatar sugerat și puteți adăuga mai multe contacte.

NOTĂ: Este posibil să se aplice tarife pentru fiecare mesaj trimis. Consultați furnizorul dvs. de servicii.

- 3 Atingeți câmpul **Introduceți mesajul** și începeți compunerea mesajului.
- 4 Atingeți  pentru a deschide opțiunile pentru mesaje.

SFAT! Puteți atinge  pentru a atașa fișierul pe care doriți să îl partajați.

- 5 Atingeți **Trimite** pentru a trimite mesajul.

SFAT!

- Limita de 160 de caractere poate varia de la țară la țară, în funcție de limbă și de modul de codificare a mesajului.
- Dacă la un mesaj text se adaugă un fișier imagine, video sau audio, acesta este convertit automat într-un mesaj multimedia, iar dvs. puteți fi taxat în consecință.

Vizualizare conversație

Mesajele text și multimedia schimbate cu o altă persoană pot fi afișate în ordine cronologică pentru a putea vizualiza și găsi cu ușurință conversațiile dvs.

Modificarea setărilor de mesaje

Setările de mesaje ale telefonului dvs. sunt predefinite, pentru a vă permite să trimiteți mesaje imediat. Puteți modifica setările în funcție de preferințele dvs.

- Deschideți aplicația **Mesaje** și atingeți **☰** > **Setări**.





Pentru a citi mesaje e-mail de la servicii ca Gmail, puteți utiliza aplicația E-mail. Aplicația E-mail acceptă următoarele tipuri de cont: POP3, IMAP și Exchange. Furnizorul de servicii sau administratorul de sistem vă poate furniza setările de cont de care aveți nevoie.

Administrarea conturilor de e-mail




Prima dată când deschideți aplicația **E-mail**, se deschide un expert pentru configurare, pentru a vă ajuta să vă configurați un cont de e-mail.

După configurarea inițială, aplicația E-mail afișează conținutul Primite.





Adăugarea unui alt cont de e-mail:

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **E-mail** >  > **Setări** >  **Adăugare cont.**

Modificarea setărilor generale de e-mail:

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **E-mail** >  > **Setări** > **Setări generale.**

Ștergerea unui cont de e-mail:

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **E-mail** >  > **Setări** >  > **Eliminați contul** > Selectați contul de șters > **Eliminare** > **Da.**





Lucrul cu foldere de conturi

Pentru a accesa directoarele contului dvs. de e-mail, deschideți aplicația **E-mail** și atingeți  > **Directoare**.

Fiecare cont are folderele Primite, De Trimis, Trimise și Ciornă. În funcție de caracteristicile acceptate de către furnizorul de servicii al contului dvs., este posibil să aveți foldere suplimentare.

Compunerea și trimiterea unui e-mail

Compunerea și trimiterea mesajelor




- 1 În timp ce sunteți în aplicația **E-mail**, atingeți  pentru a crea un e-mail nou.
- 2 Introduceți o adresă pentru destinatarul căruia intenționați să-i trimiteți e-mailul. Pe măsură ce introduceți textul, sunt propuse adrese care corespund din Contactele dvs. Separați adresele între ele folosind semnul punct și virgulă.
- 3 Atingeți  pentru a adăuga Cc/Bcc și atingeți  pentru a atașa fișiere, dacă este necesar.
- 4 Introduceți textul e-mailului.
- 5 Atingeți  pentru a trimite e-mailul.

Cameră și videoclip

Pentru a deschide aplicația Cameră, atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > .

Opțiuni pentru cameră pe vizor









- 1 Ascundere/afișare opțiuni** – Atingeți pentru a ascunde/afișa opțiunile camerei pe vizor.
- 2 Bliț** – Permite gestionarea blițului camerei. Alegeți dintre **Dezactivat** , **Activat** , **Automat** .
- 3 Comutare cameră** – Vă permite să comutați între camera din spate și camera frontală.
- 4 Mod captură** – Vă permite să selectați modul de captură pentru imagine. Alegeți din **Automat**, **Panoramă** sau **Dublu**.
- 5 Setări** – Atingeți pentru a regla setările camerei și video.
- 6 Galerie** – Atingeți pentru a accesa galeria dvs.
- 7 Înregistrare** – Atingeți pentru a începe să înregistrați un videoclip.


- 8 Captură** – Atingeți pentru a realiza o fotografie.
- 9 Tasta Înapoi** – Atingeți pentru a închide meniul selectat sau pentru a ieși din aplicația Cameră.

Utilizarea setărilor avansate

În vizorul camerei, atingeți  pentru a accesa setările pentru cameră de mai jos.







	Combină fotografiile efectuate la expuneri multiple într-o fotografie optimă pentru a realiza fotografii mai bune în situații de iluminare complicată.
	Selectează rezoluția fotografiei.
	Vă permite să roștiți o comandă vocală pentru a captura imagini. Puteți spune LG, Cheese, Smile etc.
	Setează o întârziere după apăsarea tastei de captură. Această opțiune este ideală dacă doriți să fiți inclus în fotografie sau videoclip.
	Afișează o grilă pentru a vă ajuta la încadrarea fotografiilor și clipurilor video.
	Deschide ghidul de asistență pentru a vă arăta cum se utilizează o funcție.

Realizarea unei fotografii


- 1 Deschideți aplicația **Cameră** și îndreptați obiectivul camerei spre subiectul pe care doriți să îl fotografiați.
- 2 În centrul ecranului vizorului apar indicatori de focalizare. De asemenea, puteți atinge orice parte a ecranului pentru a focaliza punctul respectiv.
- 3 Când indicatorii de focalizare devin albaștri, camera a focalizat subiectul.
- 4 Atingeți  pentru a realiza fotografia.

După ce ați realizat o fotografie


Atingeți imaginile în miniatură din partea inferioară a ecranului Cameră pentru a vizualiza ultima fotografie pe care ați realizat-o. Sunt disponibile următoarele opțiuni.

	Atingeți pentru a edita fotografia.
	Atingeți pentru a realiza imediat altă fotografie.
	Atingeți pentru a trimite fotografia dvs. către alte persoane sau pentru a o distribui prin intermediul unei rețele de socializare.
	Atingeți pentru a șterge fotografia.
	Atingeți pentru a accesa opțiuni suplimentare.
	Atingeți pentru a adăuga fotografia la favorite.



Înregistrarea unui videoclip

- 1 Deschideți aplicația **Cameră** și îndreptați obiectivul camerei spre subiectul pe care doriți să îl capturați în video.
- 2 Atingeți  o dată pentru a începe înregistrarea.

NOTĂ: Temporizatorul va fi afișat pe ecran.





- 3 O lumină roșie se aprinde în colțul dreapta sus al vizorului, împreună cu un temporizator care arată durata videoclipului.
- 4 Atingeți  pentru a opri înregistrarea.

SFAT!

-  – Atingeți pentru a captura un instantaneu în timp ce înregistrați un clip video.
-  – Atingeți pentru a întrerupe înregistrarea.

După înregistrarea unui videoclip

În vizor, atingeți videoclipul în miniatură din partea superioară a ecranului pentru a viziona ultimul videoclip pe care l-ați realizat. Sunt disponibile următoarele opțiuni.

	Atingeți pentru a înregistra imediat alt videoclip.
	Atingeți pentru a deschide opțiunile de partajare disponibile (precum Mesagerie sau Bluetooth).
	Atingeți pentru a șterge videoclipul.
	Atingeți pentru a accesa opțiuni suplimentare.



Atingeți pentru a adăuga videoclipul la **Favorite**.

NOTĂ: La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

Focalizare automată Multi-point







Când efectuați o fotografie, Focalizarea automată Multi-point (AF) funcționează automat și vă permite să vizualizați o imagine clară.

Fotografiere continuă

Vă permite să capturați rapid mai multe fotografii. Atingeți și țineți apăsat .

Mod panoramă

Vă permite să efectuați fotografii panoramice.

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > .
- 2 Atingeți  > **Panoramă**.
- 3 Atingeți  pentru a începe capturarea fotografiilor panoramice.
- 4 Deplasați încet telefonul într-o direcție.
- 5 Asigurați-vă că zona de focalizare se aliniază cu liniile de ghidare albastre în timp ce realizați fotografia.
- 6 Atingeți  pentru a înceta capturarea fotografiilor panoramice.

Dublu

Caracteristica Dual vă permite să efectuați o fotografie sau un videoclip cu camera din spate și din față în același timp.

1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > .

2 Atingeți  > .



NOTĂ: Trageți ecranul mic pentru a-l muta în locația dorită. Atingeți și mențineți apăsat ecranul mic pentru a-l redimensiona. Atingeți ecranul mic pentru a alterna între cele două camere.

3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea dublă.

Zoom super


Când utilizați obiectivul camerei din spate, puteți mări sau micșora imaginea cu până la 8x.

NOTĂ: Mișcați mâna ferm. Această caracteristică nu rulează cu anumite funcții. Obiectele pot fi suprapuse atunci când efectuați o fotografie a subiecților aflați în mișcare.

Zoom în direct

Funcția Zoom în direct permite mărirea sau micșorarea unei porțiuni în timpul redării unui clip video, pentru a mări sau micșora secțiunea dorită.


Atunci când redați un clip video, apropiați sau depărtați degetul mare și arătătorul pentru a mări sau micșora imaginea.

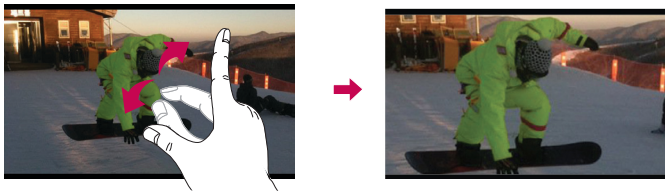

NOTĂ: Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este suficient de sensibil pentru a detecta atingerile ușoare, dar ferme.

Redare dublă

Redare dublă (conectat cu fir sau fără fir la două afișaje) poate fi rulată pe un ecran diferit.

NOTĂ: Conectați două dispozitive cu un cablu cu fir (Slimport-HDMI) sau fără fir (Miracast). Dispozitivul conectabil poate fi un televizor sau un monitor acceptat de un cablu HDMI sau Miracast. Galeria și Aplicațiile video sunt acceptate pe Dual Play. Atingeți  o dată, când două afișaje au stare diferită (adică, monitorul redă un videoclip iar aplicația video de pe telefon afișează un ecran gol), apoi Redare dublă va porni. Nu toate videoclipurile sunt acceptate de Dual Play. Dual Play funcționează la o rezoluție de 1280X720 sau mai mare.

Galerie

Galerie vă permite să vizualizați și să gestionați toate imaginile și clipurile dvs. video.

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > .

NOTĂ:

- În funcție de software-ul instalat, este posibil ca unele formate de fișiere să nu fie acceptate.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redată în mod corespunzător, din cauza codificării.

Vizualizarea imaginilor

Galeria afișează toate imaginile dvs. în foldere. Atunci când o aplicație, cum ar fi E-mail, salvează o imagine, folderul de fișiere descărcate se creează automat pentru a memora imaginea. De asemenea, realizarea unei fotografii creează automat directorul Capturi de ecran.



Imaginile sunt afișate într-un director după data creării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza pe tot ecranul. Derulați către stânga sau dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.


Mărire sau micșorare







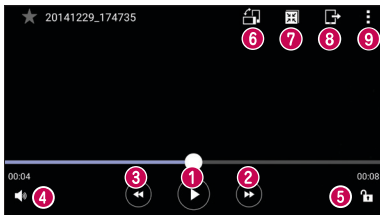


Folosiți una dintre următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde, pentru a mări.
- Depărtați două degete oriunde pe imagine, pentru a mări. Apropiati degetele sau atingeți ecranul de două ori pentru a micșora imaginea.

Redarea videoclipurilor

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > .
- 2 Selectați videoclipul pe care doriți să-l vizionați. Sunt disponibile următoarele opțiuni.



1 	Atingeți pentru pauză/reluare în redarea videoclipurilor.
2 	Atingeți pentru a derula rapid înainte cu 10 secunde.
3 	Atingeți pentru a derula înapoi cu 10 secunde.
4 	Atingeți pentru a regla volumul videoclipului.
5 	Atingeți pentru a bloca/debloca ecranul.
6 	Atingeți pentru a roti ecranul.
7 	Atingeți pentru a utiliza QSlide pentru aplicația Videoclipuri.
8 	Atingeți pentru a partaja videoclipul dvs. folosind funcția SmartShare.
9 	Atingeți pentru a accesa opțiuni suplimentare.

Pentru a modifica volumul în timp ce vizualizați un videoclip, apăsați butoanele de volum sus și jos din partea din spate a telefonului.

Editarea fotografiilor

În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .

Ștergerea fotografiilor/videoclipurilor

Folosiți una dintre următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți , selectați fotografiile/videoclipurile și atingeți **Ștergere**.
- În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .

Setarea fundalului

În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți  > **Setează imaginea ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

NOTĂ:


- În funcție de software-ul instalat, este posibil ca unele formate de fișiere să nu fie acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.

Muzică

Telefonul dvs. dispune de un player de muzică, care vă permite să redați toate melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul muzical, atingeți **O** > **☰** > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **🎵** .

Redarea unei melodii

- 1 Atingeți **O** > **☰** > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **🎵** .
- 2 Atingeți fila **Melodii** .
- 3 Selectați melodia pe care doriți să o redați.
- 4 Sunt disponibile următoarele opțiuni.

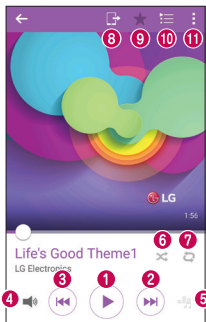


1



Atingeți pentru a întrerupe redarea.



Atingeți pentru a relua redarea.

2		Atingeți pentru a trece la următoarea melodie din album, lista de redare sau lista de redare aleatorie. Atingeți și țineți apăsat pentru a derula rapid înainte.
3		Atingeți pentru a reporni melodia curentă sau treceți la melodia anterioară din album, lista de redare sau lista de redare aleatorie. Apăsăți și țineți apăsat pentru derulare înapoi.
4		Atingeți pentru a regla volumul.
5		Atingeți pentru a seta efectele de sunet.
6		Atingeți pentru a reda lista de redare curentă în modul aleator (melodiile sunt redade într-o ordine aleatorie).
7		Atingeți pentru a comuta între modurile de repetare, pentru a repeta toate melodiile, pentru a repeta melodia curentă sau pentru a dezactiva repetarea.
8		Atingeți pentru a partaja muzica dvs. folosind funcția SmartShare.
9		Atingeți pentru a adăuga melodia la favorite.
10		Atingeți pentru a deschide lista de redare curentă.
11		Atingeți pentru a accesa opțiuni suplimentare.

Pentru a modifica volumul în timp ce ascultați muzică, apăsați butoanele de volum sus și jos de pe partea din spate a telefonului.

NOTĂ:

- În funcție de software-ul instalat, este posibil ca unele formate de fișiere să nu fie acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.

NOTĂ: Drepturile de autor pentru fișierul muzical pot fi protejate de tratate internaționale și legi naționale privind drepturile de autor.

Astfel, poate fi necesar să obțineți o permisiune sau o licență pentru reproducerea sau copierea muzicii. În anumite țări, legislația interzice copierea materialelor protejate, chiar și pentru uz personal. Înainte de a descărca sau copia fișierul, verificați legislația țării respective cu privire la utilizarea unui astfel de material.

Ceas

Aplicația Ceas vă oferă acces la funcțiile Alarmer, Temporizator, Ora pe glob și Cronometru. Accesați următoarele funcții atingând filele din partea de sus a ecranului sau glisând orizontal cu degetul pe ecran.

Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > .

Alarmer

Fila Alarmer vă permite să setați alarmer.

- 1 Deschideți aplicația **Ceas**, apoi atingeți fila **Alarmer**.
- 2 Atingeți pictograma **Alarmă nouă** pentru a adăuga o alarmă.
- 3 Reglați setările după cum este necesar, apoi atingeți **Salvare**.

NOTĂ: De asemenea, puteți atinge o alarmă existentă pentru a o edita.

Temporizator

Temporizatorul vă poate alerta printr-un semnal sonor la expirarea unei durate de timp setate.

- 1 Deschideți aplicația **Ceas**, apoi atingeți fila **Temporizator**.
- 2 Setați durata de timp dorită pe temporizator.

Ora pe glob

Ora pe glob vă permite să verificați cu ușurință ora curentă din alte orașe de pe glob.

- 1 Deschideți aplicația **Ceas**, apoi selectați fila **Ora pe glob**.
- 2 Atingeți pictograma **Oraș nou** și selectați orașul dorit.

Cronometru

Fila Cronometru vă permite să vă folosiți telefonul ca și cronometru.

- 1 Deschideți aplicația **Ceas**, apoi selectați fila **Cronometru** .
- 2 Atingeți tasta **Start** pentru a iniția cronometrul.





NOTĂ: Atingeți tasta Tur pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur.


- 3 Atingeți butonul **Oprire** pentru a opri cronometrul.

NOTĂ: Pentru a reseta cronometrul, atingeți butonul Resetare. De asemenea, puteți atinge și butonul Reluare pentru a relua cronometrul.

Calculator


Aplicația Calculator vă permite să efectuați calcule matematice cu ajutorul unui calculator standard sau științific.

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) >  .
- 2 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numere.
- 3 Pentru calcule simple, atingeți operația pe care doriți să o realizați (+, -, x sau ÷) urmată de =.
- 4 Pentru calcule mai complicate, atingeți  > **Calculator științific**.

NOTĂ: Pentru a consulta istoricul, atingeți  > **Istoric calcule**.

Calendar

Aplicația Calendar vă permite să vă urmăriți agenda de evenimente.


- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > .
- 2 Atingeți data la care doriți să adăugați un eveniment. Apoi atingeți .

Reportofon

Aplicația Reportofon înregistrează fișiere audio pe care le puteți utiliza în diverse feluri.

Înregistrarea unui sunet sau a unei voci




- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > .
- 2 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 3 Atingeți  pentru a termina înregistrarea.
- 4 Atingeți  pentru a asculta înregistrarea.

NOTĂ: Atingeți  pentru a vă accesa înregistrările. Puteți asculta înregistrările salvate. Durata disponibilă pentru înregistrare poate fi diferită de durata reală de înregistrare.

Obiective

Puteți adăuga obiective în aplicația Obiective și să le sincronizați cu contul dvs. MS Exchange (dacă acest lucru este acceptat de contul dvs. MS Exchange).




Sincronizarea MS Exchange

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > .
- 2 Atingeți fila **General** > **Conturi și sincronizare** > **Adăugare cont**.
- 3 Atingeți **Microsoft Exchange** și autentificați-vă cu contul dvs.
- 4 Asigurați-vă că bifați opțiunea **Obiective** când vi se solicită.

NOTĂ: Este posibil ca MS Exchange să nu fie acceptat, în funcție de serverul de e-mail.

Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe web utilizând vocea.

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > directorul **Google** > .
- 2 Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când pe ecran apare mesajul **Vorbiți acum**. Selectați unul dintre cuvintele cheie sugerate care apar.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Descărcări

Folosiți această aplicație pentru a vedea ce fișiere au fost descărcate prin intermediul aplicațiilor dvs.

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > .

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Radio FM

Telefonul dvs. are un radio FM încorporat, care vă permite să vă căutați posturile preferate și să le ascultați oriunde v-ați afla.

Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > .



NOTĂ: Pentru a asculta posturile radio, trebuie să utilizați căștile. Introduceți căștile în mufa dedicată.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

LG SmartWorld

LG SmartWorld oferă o selecție de conținut incitant – fonturi, teme, jocuri, aplicații.

Cum se accesează LG SmartWorld de pe telefon


- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă e necesar) > **LG SmartWorld**.
- 2 Atingeți **Conectare** și introduceți numele de utilizator și parola dvs. Dacă nu v-ați conectat încă, atingeți **Înreg.** pentru a crea un cont.
- 3 Răsfoiți și descărcați conținutul pe care îl doriți.

NOTĂ:

- Este posibil să fiți taxat pentru transfer de date atunci când utilizați rețeaua mobilă pentru a accesa LG SmartWorld.
- Este posibil ca LG SmartWorld să nu fie disponibil la toți operatorii sau în toate țările.

NOTĂ: Ce se întâmplă dacă nu există nicio pictogramă LG SmartWorld

 ?

- 1 Utilizând un navigator Web mobil pe dispozitivul dvs., accesați LG SmartWorld (www.lgworld.com) și selectați țara dvs.
- 2 Descărcați aplicația LG SmartWorld.
- 3 Executați și instalați fișierul descărcat.
- 4 Accesați LG SmartWorld atingând pictograma .

Beneficii speciale disponibile pentru LG SmartWorld

- Personalizați-vă dispozitivul cu teme pentru ecranul de întâmpinare, tastatură și fonturi.
- Bucurați-vă de promoții speciale oferite numai pe LG SmartWorld.
- Rețineți că LG SmartWorld este disponibil numai pentru anumite dispozitive. Accesați www.lgworld.com pentru mai multe informații.

Internet






Folosii această aplicație pentru a naviga pe Internet. Navigatorul vă oferă o lume a jocurilor rapidă și plină de culoare, muzică, știri, sporturi, divertisment și multe altele, direct pe telefonul mobil.

NOTĂ: Se percep taxe suplimentare la conectarea la aceste servicii și pentru descărcarea de conținut. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > .

Utilizarea barei de instrumente a navigatorului

Derulați spre partea de sus a paginii web pentru a accesa bara de instrumente a navigatorului.

	Atingeți pentru a vă deplasa la pagina anterioară.
	Atingeți pentru a vă deplasa la pagina următoare.
	Atingeți pentru a accesa ecranul principal.
	Atingeți pentru a deschide o nouă fereastră.
	Apăsăți pentru a accesa semnele de carte.

Vizualizarea paginilor Web


Atingeți câmpul pentru scrierea adresei, introduceți adresa Web și atingeți **Start** pe tastatură.

Deschiderea unei pagini

Pentru a accesa o pagină nouă, atingeți  > +.

Pentru a accesa o altă pagină Web, atingeți , derulați în sus sau în jos și atingeți pagina pentru a o selecta.

Căutare vocală pe Internet

În navigator, atingeți câmpul pentru adresă și apoi atingeți . Atunci când vi se solicită, rostiți un cuvânt cheie și selectați unul din cuvintele cheie sugerate care apar.



NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Favorite

Pentru a marca pagina Web curentă ca favorită, atingeți  > **Adăugați la Favorite** > **OK**.

Pentru a deschide o pagină marcată ca favorită, atingeți  și selectați-o pe cea dorită.

Istoric

Atingeți  > **Istoric** pentru a deschide o listă cu pagini Web accesate recent. Pentru a goi tot istoricul, atingeți  > **Da**.

Utilizarea QSlide cu navigatorul

Utilizați această funcție pentru a efectua operații multiple în timp ce navigați pe internet. În timp ce vizualizați conținut, cum ar fi contacte sau note care includ adrese Web, selectați o adresă Web, apoi atingeți aplicația Navigator popup pentru a o deschide. Atingeți și trageți fereastra QSlide pentru a o muta în alt loc.

Pentru a vizualiza navigatorul pe tot ecranul, atingeți .

Pentru a închide navigatorul, atingeți .

Chrome

Utilizați Chrome pentru a căuta informații și pentru a naviga pe Internet.

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > .

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Vizualizarea paginilor Web

În navigatorul Chrome, atingeți câmpul pentru adrese, iar apoi scrieți o adresă web sau criteriile de căutare.

Deschiderea unei pagini






Pentru a deschide o pagină nouă, atingeți  > **Filă nouă**.

Pentru a accesa o altă pagină Web, atingeți  și atingeți pagina pentru a o selecta.

Setări

Această secțiune oferă o prezentare a elementelor pe care le puteți modifica utilizând meniurile Setări de sistem ale telefonului dvs.

Accesarea meniului Setări:

- Atingeți  > atingeți și țineți apăsat  > **Setări de sistem**.
- sau -
- Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > .

Rețele

< REȚELE WIRELESS >

Wi-Fi

Vă permite să vă gestionați conexiunile Wi-Fi și să vă conectați la rețelele Wi-Fi disponibile.

Bluetooth

Vă permite să gestionați funcția wireless Bluetooth.

Date mobile

Afișează utilizarea datelor și vă permite să setați o limită de utilizare a datelor mobile personalizată.

Setări apel

Acest meniu vă permite să configurați diferite setări pentru apeluri.

- **Mesagerie vocală** – Vă permite să selectați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs.
- **Numere cu apelare fixă** – Vă permite să gestionați și să redactați o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon. Aveți nevoie de codul PIN 2, care

este disponibil de la operatorul dvs. Dacă se activează, doar numerele din lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.

- **Popup apel vocal primit** – Afișează o fereastră pop-up pentru un apel primit în timp ce utilizați o aplicație.
- **Respingere apel** – Vă permite să setați funcția de refuzare a apelurilor.
- **Respingere cu mesaj** – Când doriți să refuzați un apel, puteți trimite un mesaj rapid utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să refuzați un apel în timpul unei întâlniri.
- **Redirecționare apel** – Vă permite să alegeți când să redirecționați apeluri.
- **Răspuns automat** – Setează intervalul de timp înainte ca un dispozitiv hands-free conectat să preia automat un apel primit.
- **Vibrații la conectare** – Telefonul vibrează atunci când interlocutorul răspunde.
- **Suprimare zgomot** – Suprimă zgomotul de fundal pe dispozitivul dvs. în timpul unui apel.
- **Claritate voce** – Îmbunătățește calitatea vocii în medii zgomotoase pentru ca dvs. să auziți mai clar.
- **Salvare nr. necunoscute** – Vă permite să adăugați numere necunoscute la contacte după un apel.
- **Tasta Power încheie apelul** – Vă permite să utilizați tasta Power pentru a încheia apeluri.
- **Restricționare apeluri** – Blochează apelurile primite, efectuate sau internaționale.
- **Durata apelurilor** – Vă permite să vizualizați durata apelurilor pentru diferite tipuri de apeluri.
- **Setări de apel suplimentare** – Acestea vă permit să modificați următoarele setări.

< CONECTIVITATE >

Partajare & Conectare

- **NFC** – Telefonul dvs. este un telefon mobil compatibil NFC. NFC (Near Field Communication) este o tehnologie pentru conectivitate wireless care permite

comunicarea în ambele sensuri între dispozitive electronice. Aceasta operează pe o distanță de câțiva centimetri. Puteți partaja conținutul dvs. cu o etichetă NFC sau cu un alt dispozitiv compatibil NFC doar atingându-l cu dispozitivul dvs. Dacă atingeți o etichetă NFC cu dispozitivul dvs., acesta afișează conținutul etichetei pe dispozitivul dvs.

- **Android Beam** – Când este activată această funcție, puteți transfera conținutul aplicațiilor pe un alt dispozitiv compatibil NFC, ținând dispozitivele unul în apropierea celuilalt. Alăturați dispozitivele (de obicei, spate în spate) și atingeți ecranul. Aplicația stabilește conținutul care trebuie trimis.
- **SmartShare Beam** – Vă permite să primiți conținut multimedia de pe telefoanele sau tabletele LG.
- **Server media** – Partajați conținut media cu dispozitivele din apropiere prin DLNA.
- **Miracast** – Vă permite să oglindiți wireless ecranul și sunetul telefonului pe o cheie Miracast sau pe un televizor.
- **LG PC Suite** – Conectați LG PC Suite la telefon pentru a gestiona cu ușurință conținutul multimedia și aplicațiile.

Partajare Internet & Rețele

- **Partajare Internet prin USB** – Vă permite să partajați conexiunea internet cu calculatorul dvs. printr-un cablu USB.
- **Hotspotul Wi-Fi** – Vă permite să creați un hotspot și să vă partajați conexiunea. Consultați „**Partajarea conexiunii de date a telefonului**” pentru mai multe informații.
- **Partajare Bluetooth** – Vă permite să vă conectați la alte dispozitive prin Bluetooth.
- **Asistență** – Afișează informații de asistență despre partajarea conexiunii Internet prin USB, hotspotul Wi-Fi portabil și partajarea Bluetooth.
- **Mod avion** – Modul avion vă permite să utilizați multe dintre funcțiile telefonului dvs., cum ar fi jocuri și muzică, atunci când sunteți într-o zonă în care efectuarea sau primirea apelurilor sau utilizarea datelor este interzisă. Când vă setați telefonul

În modul avion, acesta nu poate trimite sau primi niciun apel și nu poate accesa datele online.

- **Rețele mobile** – Acest meniu vă permite să configurați diferite setări pentru rețelele mobile.
- **VPN** – De pe telefon, puteți adăuga, configura și administra rețele private virtuale (Virtual Private Networks - VPN) care vă permit să vă conectați și să accesați resursele din interiorul unei rețele locale securizate, precum rețeaua companiei dvs.

Sunet

< DE BAZĂ >

Profil sunet

Vă permite să setați profilul de sunet al telefonului dvs. Alegeți din **Sunet**, **Numai vibrație** sau **Nu deranjați**.

Volum

Reglați setările de volum ale telefonului pentru a se potrivi nevoilor și mediului dvs.

Putere vibrație


Vă permite să setați puterea de vibrație pentru apeluri, notificări și răspunsul la atingere.

< TONURI DE APEL & VIBRAȚIE >

Ton de apel

Vă permite să setați tonurile de apel. Puteți adăuga un ton de apel și prin atingerea  din colțul din dreapta sus al ecranului.

Sunete de notificare

Vă permite să setați sunetul de notificare. Puteți adăuga un sunet de notificare și atingând  în colțul din dreapta-sus al ecranului.

Sunet cu vibrație

Bifați pentru a seta telefonul să vibreze, pe lângă tonul de apel, atunci când primiți apeluri.

Tip vibrație

Vă permite să alegeți tipul de vibrații.

< NOTIFICĂRI >

Nu deranjați

Vă permite să setați un program pentru a preveni întreruperile de la notificări. Puteți seta dacă permiteți anumitor funcții să vă întrerupă când este setat la Doar prioritate.

Blocare ecran

Vă permite să alegeți dacă doriți ca notificările să fie afișate sau ascunse pe ecranul de blocare.

Aplicații

Vă permite să preveniți afișarea notificărilor de la aplicații sau să setați aplicațiile să arate notificările cu prioritate când Nu deranjați este setat la Doar prioritate.

< SETĂRI AVANSATE >

Vibrație la atingere

Bifați opțiunea pentru a permite vibrațiile atunci când atingeți butoanele tactile frontale sau când interacționați în alte moduri cu interfața utilizatorului.

Efecte sonore

Atingeți opțiunea pentru a seta tonurile tastelor de pe tastatură, tonurile de atingere și sunetul de blocare a ecranului.

- **Sunetele tastaturii** – Bifați opțiunea pentru a reda sunete atunci când utilizați tastatura de apelare.
- **Selectare sonerie** – Bifați pentru a reda un sunet atunci când se efectuează o selecție a ecranului.

- **Sunete la blocare ecran** – Bifați opțiunea pentru a reda un sunet la blocarea și deblocarea ecranului.

Notificări mesaje/apeluri vocale

Atingeți comutatorul **Notificări mesaje/apeluri vocale** pentru a-l activa sau dezactiva. Când le activați, dispozitivul dvs. vă înștiințează automat privind apelurile și mesajele primite.

Afișaj

< ACASĂ & BLOCARE >

Ecran de start

- **Selectează pagina de pornire** – Setati pagina **Acasă** sau **EasyHome** ca pagină de pornire implicită.
- **Smart Bulletin** – Atingeți comutatorul Smart Bulletin pentru a-l activa sau dezactiva. Prin activarea acestei funcții se adaugă un ecran de întâmpinare suplimentar, care prezintă informații personalizate. Bifați **LG Health** sau **Smart Tips**.
- **Temă** – Setează tema ecranului pentru dispozitivul dvs. Puteți descărca teme noi de pe **LG SmartWorld**.
- **Fundal** – Setează fundalul de utilizat pe ecranul de întâmpinare.
- **Efect ecran** – Selectați tipul de efect de afișat atunci când treceți de la un plan al ecranului de întâmpinare la altul.
- **Permite derularea ecranului Home** – Afișează primul ecran după ultimul ecran, atunci când derulați ecranul de întâmpinare.
- **Copie de rezervă & restaurare "Acasă"** – Puteți crea copii de rezervă și restaura dispunerile și fundalurile aplicației/widgetului, precum și ale ecranului de întâmpinare.
- **Asistență** – Afișează informații de asistență pentru ecranul de întâmpinare.

Blocare ecran

- **Selectare blocare ecran** – Setează un tip de blocare a ecranului pentru a vă securiza telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui model de deblocare a ecranului. Dacă ați activat un Model de blocare pentru deschiderea telefonului sau activarea ecranului, vi se solicită să desenați modelul de deblocare, pentru a debloca ecranul.
- **Smart Lock** – Setează pentru a menține deblocat telefonul atunci când aveți conectat un dispozitiv Bluetooth de încredere, când telefonul se află într-o locație familiară, de exemplu acasă sau la birou, sau atunci când vă recunoaște fața.
- **Efect ecran** – Setează opțiunile efectelor de glisare a ecranului.

NOTĂ: Acest nume de setare poate fi Efect de model, dacă Blocare ecran este setată la Model.

- **Fundal** – Vă permite să setați fundalul pentru ecranul de blocare.
- **Scurtături** – Vă permite să alegeți scurtăturile disponibile pe ecranul de blocare.
- **Animație despre vreme** – Bifați opțiunea pentru a afișa animația meteo pentru locația curentă pe ecranul de blocare.
- **Informații de contact în cazul pierderii telefonului** – Vă permite să afișați informații despre titular pe ecranul de blocare pentru cazul în care telefonul este pierdut.
- **Blocare ecran** – Setează intervalul de timp înainte de blocarea automată a ecranului, după expirarea acestuia.
- **Blocare cu buton Pornire** – Bifați pentru a bloca instantaneu ecranul atunci când este apăsată tasta Pornire/Blocare. Această setare ignoră setarea Programatorului blocare de siguranță.

Butoane tactile din meniul Acasă

Setați butoanele tactile din meniul Acasă afișate în partea inferioară a tuturor ecranelor. Setați tastele care vor fi afișate, poziția acestora pe bară și aspectul acestora.

< FONT >

Tip set de caractere

Setează tipul setului de caractere utilizat pentru telefon și meniuri.

Dimensiune font

Setează mărimea setului de caractere afișat în telefon și meniuri.

< ALTE SETĂRI DE ECRAN >

Luminozitate

Ajustați luminozitatea ecranului. Pentru a economisi energie, folosiți o luminozitatea cea mai estompată.

LED de notificare

Atingeți comutatorul pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. Modul Activat activează LED-ul pentru notificările pe care le selectați, având culoarea pe care o setați pentru fiecare.

Auto-rotire ecran

Bifați pentru a seta telefonul pentru a roti automat ecranul, în funcție de orientarea telefonului (portret sau peisaj).

Expirare ecran

Setează perioada de timp înainte ca ecranul să expire.

Mod ecran

Setează modul ecranului. Alegeți între **Standard**, **Vivid** și **Natural**.

< SETĂRI AVANSATE >

Efect Ecran oprit

Selectează efectul pentru ecran oprit la blocarea și dezactivarea ecranului. Alegeți din **Hol Negru**, **Retro TV** și **Estompare**.

Vis cu ochii deschiși

Atingeți comutatorul Vis cu ochii deschiși pentru a comuta între Pornit sau Oprit. Modul Activat permite afișarea economizorului de ecran setat atunci când telefonul este în așteptare, acesta fiind andocat și/sau pus la reîncărcare.

Reglează automat tonalitatea ecranului

Bifați opțiunea pentru a regla automat luminozitatea cu o analiză a culorilor imaginii.

General

< PERSONAL >

Limbă & introducere

Utilizați setările Limbă și introducere pentru a selecta limba pentru textul de pe telefon și pentru a configura tastatura de pe ecran, inclusiv cuvintele adăugate în dicționarul acestuia.

- **Limbă** – Setează limba utilizată pe telefonul dvs.
- **Prestabilit** – Vă permite să setați tastatura implicită care va fi utilizată la introducerea textului.
- **Tastatură LG** – Bifați pentru a selecta Tastatura LG pentru a introduce text. Atingeți pictograma Setări pentru a modifica următoarele setări.
- **Google Tastare vocală** – Bifați pentru a selecta tastatura vocală Google pentru introducerea textului. Atingeți pictograma Setări pentru a schimba setările tastaturii vocale Google.
- **Cautare vocală** – Setează opțiunile de căutare vocală.
- **leșire sintetizator text-voce** – Setează motorul vocal preferat și viteza de pronunție (de la foarte lentă la foarte rapidă). De asemenea, redă o scurtă demonstrație a sintetizării vocii.
- **Viteza indicatorului** – Vă permite să setați viteza indicatorului utilizând o bară glisantă.

Locație

Vă permite să gestionați serviciile de localizare pentru a determina locația dvs. aproximativă utilizând GPS, Wi-Fi și rețelele mobile.

- **Mod** – Vă permite să alegeți un mod de localizare dintre **Acuratețe mare (GPS și rețele)**, **Economisire baterie (doar la rețele)** și **Numai senzorii aparatului (Numai GPS)**.
- **Cameră** – Bifați opțiunea pentru a eticheta fotografiile sau videoclipurile cu locațiile în care acestea au fost realizate.
- **Raportarea locației Google** – Vă permite să vizualizați și să gestionați setările locației dvs. Google.

Conturi și sincronizare

Permite aplicațiilor să sincronizeze date în fundal, indiferent dacă lucrați activ în acestea sau nu. Dezactivarea opțiunii **Sincronizare automată date** poate economisi energia bateriei și poate diminua (dar nu poate elimina) utilizarea datelor.

Cloud

Vă permite să adăugați un cont cloud pentru a utiliza un serviciu cloud în mod rapid și simplu.

Accesibilitate

Utilizați setările **Accesibilitate** pentru a configura orice plug-in de accesibilitate pe care l-ați instalat pe telefon.

NOTĂ: Necesită plug-in-uri suplimentare pentru a putea fi selectată.

Operațiune executată cu o mână

- **Tastatură de apelare** – Bifați pentru a vă permite să mutați tastatura de apelare în partea dreaptă sau cea stângă a dispozitivului. Atingeți pur și simplu săgeata, pentru a o muta într-o parte sau în cealaltă.
- **Tastatură LG** – Bifați pentru a vă permite să mutați tastatura în partea dreaptă sau cea stângă a dispozitivului. Atingeți pur și simplu săgeata, pentru a o muta într-o parte sau în cealaltă.

- **Ecran de blocare** – Bifați pentru a vă permite să mutați tastatura ecranului. Blocare PIN în partea dreaptă sau cea stângă a telefonului. Atingeți pur și simplu săgeata, pentru a o muta într-o parte sau în cealaltă.
- **Asistență** – Afișează informații cu privire la utilizarea cu o singură mână.

Tastă de comenzi rapide

Obțineți acces rapid la aplicații, apăsând și ținând apăsat butonul de Volum atunci când ecranul este dezactivat sau blocat. Atingeți comutatorul pentru tasta de comenzi rapide (imaginea comutatorului pentru tasta de comenzi rapide) din colțul din dreapta sus al ecranului pentru a-l **Activat** sau **Dezactivat**.

< CONFIDENȚIALITATE >

Securitate

- **Blocare conținut** – Selectați tipul de blocare pentru a bloca fișierele în Galerie. Alegeți din **Parolă** sau **Model**.
- **Codificare telefon** – Vă permite să codificați datele de pe telefonul dvs., pentru securitate. Vi se va cere să introduceți un PIN sau o parolă, pentru a decripta telefonul ori de câte ori îl porniți.
- **Criptare card SD** – Permite criptarea cardului SD și protejarea datelor împotriva accesării de pe alte dispozitive.
- **Tastare parolă vizibilă** – Bifați pentru afișare scurtă a fiecărui caracter din parole, atunci când le introduceți, astfel încât să puteți vedea ce tasteți.
- **Administratori dispozitiv** – Vă permite să vizualizați sau să dezactivați administratorii telefonului.
- **Surse necunoscute** – Vă permite să instalați aplicații provenite din alte surse decât Play Store.
- **Verificare aplicații** – Interzicere sau avertizare înainte instalării aplicațiilor care ar putea provoca daune.
- **Tip stocare** – Afișează tipul de stocare pentru certificate.

- **CertIFICATE DE ÎNCREDERE** – Afișează certificatele CA sigure.
- **Instalare din memorie** – Vă permite să instalați certificate criptate.
- **Ștergere certificate** – Șterge toate certificatele securizate și acreditivele aferente și șterge propria parolă a stocării securizate.
- **Trust agents** – Vizualizare sau dezactivare trust agents.
- **Fixare afișaj** – Această funcție vă permite să vă blocați dispozitivul astfel ca numai utilizatorul actual să poată accesa aplicația fixată. Aceasta este utilă pentru utilizatorii care au copii.

< FUNCȚII DEȘTEPTE >

Gesturi

- **Răspunde la apelul de intrare** – Bifați pentru a putea să duceți telefonul la ureche, pentru a răspunde automat la apelul de intrare.
- **Diminuare ton de apel** – Bifați pentru a putea să ridicați telefonul de pe suprafața plană, pentru a diminua tonul pentru apelurile de intrare.
- **Apeluri primite în așteptare** – Bifați pentru a vă permite să întoarceți telefonul pentru ca acesta să nu sune la primirea apelurilor.
- **Amânare sau oprire alarmă** – Bifați pentru a putea să întoarceți telefonul pentru a amâna sau opri alarma.
- **Întrerupe videoclip** – Bifați pentru a vă permite să întoarceți, pur și simplu, dispozitivul, pentru a întrerupe videoclipul redat în prezent.
- **Asistență** – Afișează un ghid pentru ajutor, referitor la modul de utilizare a caracteristicilor Gesturi de pe dispozitivul dvs.
- **Calibrare senzor de mișcare** – Vă permite să îmbunătățiți acuratețea înclinării și vitezei senzorului.

Caz QuickCircle

Acest meniu vă permite să selectați aplicațiile care se vor utiliza direct pe husă în vizualizare redusă utilizând QuickCircle.

Dual Window

Vă permite să configurați funcția Dual Window.

- **Vizualizare împărțită** – Bifați pentru a vă permite să atingeți un link de pe ecranul complet sau dintr-un atașament de e-mail pentru a deschide funcția Dual Window.
- **Asistență** – Afișați sugestii de utilizare Dual Window.

< ADMINISTRARE DISPOZITIV >

Data și oră

Utilizați setările **Data și oră** pentru a seta modul în care vor fi afișate datele. Puteți, de asemenea, să utilizați aceste setări pentru a configura ora și fusul orar al zonei dvs. mai degrabă decât să obțineți ora curentă de la rețeaua mobilă.

Stocare

- **DISPOZITIV DE STOCARE INTERN** – Vizualizați utilizarea spațiului de stocare internă.

Baterie

- **INFORMAȚII BATERIE** – Informațiile cu privire la încărcarea bateriei sunt afișate pe un grafic al bateriei, împreună cu procentul și starea bateriei rămase. Atingeți pictograma Încărcare baterie pentru a afișa ecranul Utilizare baterie și a afișa nivelul bateriei și detaliile privitoare la utilizare. Telefonul afișează componentele și aplicațiile care utilizează cea mai mare parte din energia bateriei. Atingeți una dintre elemente pentru a vedea informații mai detaliate.
- **Gradul de utilizare al bateriei** – Afișează nivelul de utilizare a bateriei.
- **Procent acumulator în bara de stare** – Bifați pentru a afișa procentul nivelului de încărcare a bateriei pe bara de stare, lângă pictograma bateriei.
- **ECONOMISIRE ENERGIE** – Atingeți comutatorul Economisire energie, pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. Atingeți Economisire energie pentru a accesa setările următoare:

- **PORNEȘTE ECONOMIZORUL DE ENERGIE** – Setează nivelul procentului de încărcare a bateriei care va activa automat Economisire energie. Alegeți dintre Imediat, 5 % baterie și 15 % baterie.
- **Asistență** – Afișează informații de asistență pentru funcția de economisire a energiei.

Smart cleaning

Vă permite să gestionați aplicații și date neutilizate.

Aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile.

Aplicația implicită de mesagerie

Acest meniu vă permite să setați aplicația implicită de mesagerie pe care o doriți.

Copie de siguranță & resetare

Acest meniu vă permite să creați o copie de siguranță pentru toate datele dvs., să restaurați date și să ștergeți toate datele de pe telefonul dvs.

- **Creare copie de siguranță** - Vă permite să creați o copie de siguranță a setărilor și datelor aplicațiilor dvs. pe serverul Google.
- **Cont copie de siguranță** – Vă permite să creați o copie de siguranță a contului dvs.
- **Restaurare automată** – Vă permite să restaurați setările și datele aplicațiilor la reinstalarea aplicațiilor pe dispozitivul dvs.
- **Serviciu LG Backup** – Efectuează copii de siguranță pentru informațiile de pe dispozitiv și le restaurează în cazul pierderii de date sau înlocuirii.
- **Resetare date din fabrică** – Readuceți setările la valorile implicite stabilite din fabrică și ștergeți-vă toate datele, inclusiv datele de utilizator precum fotografiile și videoclipurile.

Tipărire

Vă permite să tipăriți conținutul anumitor ecrane (precum al paginilor Web afișate în Chrome) pe o imprimantă conectată la aceeași rețea Wi-Fi ca și dispozitivul dvs. Android.

Despre telefon

Afișează informații despre rețea, identitatea telefonului, baterie, hardware, software, aspecte legale, reglementări și siguranță.

Pentru sistemul de operare Windows

LG PC Suite vă ajută să vă administrați conținutul media și aplicațiile de pe telefon, permițându-vă să vă conectați telefonul la PC.

Cu ajutorul software-ului LG PC Suite, puteți să...

- Administrați și redați conținutul dvs. media (muzică, film, imagini) pe PC.
- Să trimiteți conținut multimedia la dispozitiv.
- Sincronizați date (programări, contacte, semne de carte) pe dispozitivul și pe PC-ul dvs.
- Copiați de siguranță aplicațiile de pe dispozitivul dvs.
- Actualizați programele software de pe dispozitivul dvs.
- Redați conținut multimedia de pe PC-ul dvs prin intermediul altui dispozitiv.

NOTĂ: Este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile, în funcție de model.

NOTĂ: Puteți utiliza meniul Asistență al aplicației pentru a afla cum să utilizați software-ul LG PC Suite.

Instalarea software-ului LG PC Suite

Pentru a descărca software-ul LG PC Suite, urmați instrucțiunile de mai jos:

- 1 Accesați www.lg.com.
- 2 Accesați **SUPPORT** (ASISTENȚĂ) > **MOBILE SUPPORT** (ASISTENȚĂ TELEFOANE MOBILE) > **PC Sync** (Sincronizare PC).
- 3 Selectați informațiile modelului și faceți clic pe **GO** (START).
- 4 Derulați în jos, selectați fila **PC SYNC** (SINCRONIZARE PC) > **Windows** > **DOWNLOAD** (DESCĂRCARE) pentru a descărca LG PC Suite.

Cerințe de sistem pentru software-ul LG PC Suite

- SO: Windows XP (Service Pack 3) pe 32 de biți, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Procesor de 1 GHz sau superior
- Memorie: RAM cu capacitate 512 MB sau mai mare
- Placă video: rezoluție 1024 x 768 și adâncime de culoare 32 biți sau superioară
- HDD: 500 MB sau mai mult spațiu liber pe hard disk (Poate fi necesar mai mult spațiu liber pe hard disk, în funcție de volumul datelor stocate.)
- Software necesar: drivere LG United, Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară.

NOTĂ: driver USB LG United

Driverul USB LG United este necesar pentru conectarea unui dispozitiv LG la un PC. Acesta se instalează automat când instalați aplicația software LG PC Suite.

Pentru Mac OS

Cu ajutorul software-ului LG PC Suite, puteți să...

- Administrați și redați conținutul dvs. media (muzică, film, imagini) pe PC.
- Să trimiteți conținut multimedia la dispozitiv.
- Sincronizați date (programări, contacte, semne de carte) pe dispozitivul și pe PC-ul dvs.

NOTĂ: Este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile, în funcție de model.

NOTĂ: Puteți utiliza meniul Asistență al aplicației pentru a afla cum să utilizați software-ul LG PC Suite.

Instalarea software-ului LG PC Suite

Pentru a descărca software-ul LG PC Suite, urmați instrucțiunile de mai jos:

- 1 Accesați www.lg.com.
- 2 Accesați **SUPPORT** (ASISTENȚĂ) > **MOBILE SUPPORT** (ASISTENȚĂ TELEFOANE MOBILE) > **PC Sync** (Sincronizare PC).
- 3 Selectați informațiile modelului și faceți clic pe **GO** (START).
- 4 Derulați în jos, selectați fila **SINCRONIZARE PC** > **Mac OS** > **DESCĂRCARE** pentru a descărca LG PC Suite.

Cerințe de sistem pentru software-ul LG PC Suite

- OS: Mac OS X (10.6.8) sau o versiune ulterioară
- Memorie: 2 GB RAM sau superioară
- Placă video: rezoluție ecran de 1024 x 768 sau mai mare și culori pe 32 de biți
- Hard disk: Capacitate de stocare de 500 MB sau mai mare (datele pot necesita o capacitate de stocare suplimentară)
- Software necesar: Driver LG United Mobile

NOTĂ: driver USB LG integrat

Driverul USB LG integrat este necesar pentru conectarea unui dispozitiv LG la un PC. Acesta se instalează automat când instalați aplicația software LG PC Suite.

Actualizare software telefon

Actualizări software de pe internet pentru telefonul dvs. LG

Pentru mai multe informații despre actualizările software, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Această funcție vă permite să realizați ușor actualizarea firmware-ului de pe telefonul dvs. cu o versiune mai nouă de pe Internet, fără a fi nevoie să vizitați un centru de service. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Deoarece programul de actualizare a firmware-ului de pe telefonul mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asigurați-vă că urmăriți toate instrucțiunile și notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului USB în timpul procesului de upgrade poate produce avariarea gravă a telefonului dvs. mobil.

NOTĂ: LG își rezervă dreptul de a efectua actualizări firmware disponibile numai pentru modelele selectate la discreția sa și nu garantează disponibilitatea celei mai noi versiuni a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizări software prin protocolul Over-the-Air (OTA) pentru telefonul dvs. LG

Această caracteristică vă permite să actualizați ușor software-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă prin OTA, fără conectare prin cablu USB. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Mai întâi verificați versiunea software de pe telefonul dvs. mobil: **Setări** > fila **General** > **Despre telefon** > **Centru de actualizare** > **Actualizare software** > **Verificare actualizare**.

NOTĂ: Datele dvs. personale salvate pe cardul de stocare al telefonului, inclusiv informațiile despre contul Google și orice alte conturi, datele și setările sistemului/aplicației dvs., orice aplicații descărcate și licența DRM, se pot pierde în procesul de actualizare a software-ului telefonului. În consecință, LG vă recomandă să faceți copii de siguranță a datelor personale înainte de actualizarea software-ului telefonului. LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderi de date personale.

NOTĂ: Această caracteristică depinde de furnizorul dvs. de servicii de rețea, de regiune și de țară.

Despre acest manual de utilizare

- Înainte de a folosi dispozitivul, citiți cu atenție acest ghid. Astfel, vă asigurați că folosiți telefonul corect și în siguranță.
- Este posibil ca unele dintre imaginile și capturile de ecran din acest manual să arate diferit pe telefonul dvs.
- Conținutul dvs. poate diferi de produsul final sau de software-ul oferit de furnizorii de servicii sau de operatori. Acest conținut poate fi modificat fără avis prealabil. Pentru cea mai recentă versiune a acestui ghid, accesați site-ul Web LG la www.lg.com.
- Aplicațiile din telefon și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificațiile hardware. LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare cauzată de utilizarea aplicațiilor concepute de alți furnizori în afara LG.
- LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare sau de incompatibilitate cauzată de editarea setărilor de registru sau de modificarea software-ului sistemului de operare. Orice încercare de personalizare a sistemului de operare poate provoca funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor pe care le conține.
- Software-ul, fișierele audio, imaginile de fundal și alte articole media furnizate cu dispozitivul au licență pentru utilizare limitată. Dacă extrageți și folosiți aceste materiale în scopuri comerciale sau de altă natură, puteți încălca legile privind dreptul de autor. În calitate de utilizator, sunteți complet responsabil pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Se pot aplica taxe suplimentare pentru serviciile de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea, sincronizarea automată și utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita cheltuielile suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Mărci comerciale

- LG și logo-ul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale LG Electronics.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor aparțin proprietarilor de drept.

DivX HD

Acest dispozitiv DivX Certified® a fost supus unor teste riguroase pentru a ne asigura că redă clipuri video DivX®.

Pentru a reda filme DivX achiziționate, mai întâi înregistrați-vă dispozitivul la vod.divx.com. Găsiți-vă codul de înregistrare în secțiunea DivX VOD a meniului de configurare a dispozitivului.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la HD 720p, inclusiv conținut premium.

DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale of DivX, LLC și sunt utilizate sub licență.

Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Fabricat sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Accesorii

Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu telefonul. **(Articolele descrise mai jos pot fi opționale.)**

- Adaptor de călătorie
- Ghid de inițiere rapidă
- Căști stereo
- Cablul USB

NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute numai pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Articolele furnizate cu dispozitivul și accesoriiile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea sunt ușor de remediat chiar de către dvs.


Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Eroare cartelă SIM sau USIM	Nu există nicio cartelă SIM sau USIM în telefon sau aceasta este introdusă greșit.	Asigurați-vă că ați introdus corect cartela SIM.
Nu există conexiune la rețea/ Rețeaua a căzut	Semnalul este slab sau sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs.	Apropiati-vă de o fereastră sau deplasați-vă într-o zonă deschisă. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea.
	Operatorul a aplicat noi servicii.	Verificați dacă cartela SIM este mai veche de 6-12 luni. În acest caz, schimbați cartela SIM la cea mai apropiată filială a furnizorului de rețea. Contactați furnizorul de servicii.



Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Codurile nu corespund	Pentru a schimba un cod de securitate, va trebui să confirmați noul cod introducându-l din nou.	Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii.
	Cele două coduri pe care le-ați introdus nu se potrivesc.	
Nu se poate configura nicio aplicație	Neacceptată de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.	Contactați furnizorul de servicii.
Apelurile nu sunt disponibile	Eroare de apelare	Rețeaua nouă nu este autorizată.
	Cartelă nouă SIM sau USIM introdusă.	Verificați dacă există restricții noi.
	S-a atins limita pre-plătită.	Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN2.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Telefonul nu poate fi pornit	Apăsare prea scurtă a tastei Pornit/Oprit.	Apăsați tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde.
	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj.
Eroare de încărcare	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria.
	Temperatura exterioară este prea ridicată sau prea scăzută.	Asigurați-vă că telefonul se încarcă la o temperatură normală.
	Probleme de contact	Verificați încărcătorul și conexiunea la telefon.
	Nu există tensiune	Cuplați încărcătorul la altă priză.
	Încărcător defect	Înlocuiți încărcătorul.
	Încărcător necorespunzător	Folosiți numai accesorii LG originale.
Număr nepermis.	Este activată funcția Număr cu apelare fixă.	Verificați meniul Setări și dezactivați funcția.

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Imposibil de primit/trimis mesaje text și fotografii	Memorie plină	Ștergeți câteva mesaje din telefon.
Fișierele nu se deschid	Format fișier neacceptat	Verificați formatele de fișier acceptate.
Ecranul nu pornește când primesc un apel.	Problemă a senzorului de proximitate	Dacă utilizați folie de protecție sau husă, verificați dacă aceasta nu acoperă zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată.
Fără sunet	Mod Vibrații	Verificați starea setării meniului de sunet pentru a vă asigura că nu sunteți în modul vibrații sau silențios.
Închide sau blochează apelul	Problemă intermitentă software	Încercați să efectuați o actualizare software prin intermediul site-ului Web.

Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie	Întrebare	Răspuns
Bluetooth Dispozitive	Care sunt funcțiile disponibile prin Bluetooth?	Puteți conecta un dispozitiv audio Bluetooth, cum ar fi o cască stereo/mono sau un set auto.
Contacte Copiile de siguranță	Cum pot realiza copii de siguranță ale contactelor?	Datele contactelor pot fi sincronizate între telefonul dvs. și Gmail™.
Sincronizarea	Este posibil să configurez o sincronizare unidirecțională cu Gmail?	Este disponibilă numai sincronizarea bidirecțională.
Sincronizarea	Se pot sincroniza toate directoarele de e-mail?	Directorul Primate se sincronizează automat. Puteți vizualiza alte directoare atingând pictograma  și selectați Directoare pentru a alege un director.
Conectare Gmail	Trebuie să mă conectez la Gmail de fiecare dată când doresc să accesez Gmail?	După ce vă conectați la Gmail, nu este necesar să vă mai conectați încă o dată.
Cont Google	Este posibil să filtrez e-mailurile?	Nu, telefonul nu acceptă filtrarea e-mailurilor.
E-mail	Ce se întâmplă atunci când execut o altă aplicație în timp ce scriu un e-mail?	E-mailul dvs. este salvat automat ca ciornă.

Categorie	Întrebare	Răspuns
Ton de apel	Există o limitare a dimensiunii fișierelor MP3 pentru utilizarea acestora ca tonuri de apel?	Nu există nicio limitare a dimensiunii fișierelor.
Ora mesajului	Telefonul meu nu afișează ora la care au fost primite mesajele mai vechi de 24 de ore. Cum pot vedea ora?	Deschideți conversația și atingeți și mențineți apăsat mesajul dorit. Apoi atingeți Detalii .
Navigare	Este posibil să instalez o altă aplicație de navigare pe telefonul meu?	Poate fi instalată și utilizată orice aplicație care este disponibilă în Play Store™ și este compatibilă cu hardware-ul.
Sincronizarea	Este posibil să îmi sincronizez contactele din toate conturile mele de e-mail?	Se pot sincroniza numai contactele de pe serverele Gmail și MS Exchange (serverul de e-mail al companiei).
Așteptați și Pauză	Este posibil să salvez un contact cu funcțiile Așteptați și Pauză în numere?	<p>Dacă ați transferat un contact cu funcțiile Așteptați și Pauză salvate în număr, nu veți putea utiliza caracteristicile respective. Trebuie să salvați fiecare număr din nou.</p> <p>Cum să salvați cu Așteptați și Pauză:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de întâmpinare, atingeți . 2. Formați numărul, apoi atingeți . 3. Atingeți Adăugare pauză de 2 secunde sau Adăugare așteptare.

Categorie	Întrebare	Răspuns
Securitate	Care sunt funcțiile de securitate ale telefonului?	<p>Puteți seta telefonul să solicite introducerea unui Model de deblocare înainte de accesarea sau utilizarea telefonului.</p>
Model Deblocare	Cum creez modelul de deblocare?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de întâmpinare, atingeți și țineți apăsat <input type="checkbox"/>. 2. Atingeți Setări de sistem. > fila Afișaj > Blocare ecran. 3. Atingeți Selectare blocare ecran > Model. Atunci când efectuați acest lucru pentru prima dată, pe ecran apare un tutorial scurt despre crearea unui Model de deblocare. 4. Configurați modelul prin trasare, apoi trasați-l din nou, pentru confirmare. <p>Măsuri de siguranță la utilizarea modelului de blocare.</p> <p>Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de cinci ori. Aveți cinci oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde. (Alternativ, dacă presetați un cod PIN de siguranță, puteți utiliza acest cod pentru a debloca modelul.)</p>

Categorie	Întrebare	Răspuns
Model Deblocare	Ce trebuie să fac dacă uit modelul de deblocare și nu am creat un cont Google pe telefon?	<p>Dacă ați uitat modelul: Dacă v-ați conectat la contul dvs. Google de pe telefon, dar de 5 ori nu ați reușit să introduceți modelul corect, atingeți butonul „Ați uitat modelul?”. Apoi vi se solicită să vă conectați utilizând contul Google pentru a vă debloca telefonul. Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon sau dacă l-ați uitat, trebuie să efectuați o resetare hardware.</p> <p>Atenție: Dacă efectuați o resetare la valorile din fabrică, toate aplicațiile utilizatorului și datele utilizatorului vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o resetare la valorile din fabrică.</p>
Memorie	Voi ști atunci când memoria mea este plină?	Da, veți primi o înștiințare.
Asistență limbă	Pot schimba limba telefonului?	<p>Telefonul are capacități multilingve. Pentru a modifica limba:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de întâmpinare, atingeți și țineți apăsat <input type="checkbox"/> și atingeți Setări de sistem.. 2. Atingeți fila General > Limbă & introducere > Limbă. 3. Atingeți limba dorită.

Categorie	Întrebare	Răspuns
VPN	Cum configurez un VPN?	Configurația de acces VPN diferă în funcție de la o companie la alta. Pentru a configura accesul VPN de la telefonul dvs., trebuie să obțineți detaliile de la administratorul de rețea al companiei dvs.
Expirare ecran	Ecranul meu se dezactivează numai după 15 secunde. Cum pot modifica intervalul de timp pentru stingerea luminii de fundal?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de întâmpinare, atingeți și țineți apăsat <input type="checkbox"/>. 2. Apăsăți Setări de sistem. > fila Afișaj. 3. Atingeți Expirare ecran. 4. Atingeți timpul de expirare preferat pentru lumina de fundal a ecranului.
Rețele Wi-Fi și mobile	Atunci când atât rețelele Wi-Fi cât și rețelele mobile sunt disponibile, ce serviciu va utiliza telefonul meu?	<p>Când utilizați date, este posibil ca dispozitivul dvs. să aleagă în mod implicit conexiunea Wi-Fi (în cazul în care conectivitatea Wi-Fi de pe telefonul dvs. este setată la Activat). Cu toate acestea, nu veți fi notificat când telefonul comută de la un serviciu la altul.</p> <p>Pentru a ști ce conexiune de date se utilizează, priviți pictograma rețelei mobile sau pictograma Wi-Fi din partea superioară a ecranului dvs.</p>
Ecran de întâmpinare	Este posibil să elimin o aplicație de pe Ecranul de întâmpinare?	Da. Este suficient să țineți atinsă pictograma, până când în partea de sus a ecranului, la mijloc, apare pictograma coșului de gunoi. Apoi, fără a ridica degetul, trageți pictograma în coșul de gunoi.

Categorie	Întrebare	Răspuns
Aplicație	Am descărcat o aplicație și aceasta generează foarte multe erori. Cum o elimin?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de întâmpinare, atingeți și țineți apăsat <input type="checkbox"/>. 2. Atingeți Setări de sistem. > fila General > Aplicații > DESCĂRCATE. 3. Atingeți aplicația, apoi atingeți Dezinstalare.
Încărcător	Pot să îmi încarc telefonul prin cablu USB fără a instala driverul USB necesar?	Da, telefonul este încărcat prin cablul USB indiferent dacă sunt instalate driverele necesare.
Alarmă	Pot utiliza fișiere de muzică pentru alarmă?	<p>Da. După ce salvați un fișier muzical setându-l ca ton de apel, îl puteți utiliza ca alarmă.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atingeți și mențineți apăsată o melodie dintr-o listă din bibliotecă. Din meniul care se deschide, atingeți Setare ca ton de apel > Ton de apel telefon sau Ton de apel contact. 2. Pe ecranul de setare a unui ceas de alarmă, selectați melodia ca ton de apel.
Alarmă	Alarma mea se va auzi sau se va dezactiva dacă telefonul este oprit?	Nu, aceasta nu este acceptată.
Alarmă	Dacă volumul soneriei mele este setat la Vibrație, îmi voi mai auzi alarma?	Alarma este programată să se audă chiar și în aceste situații.

Categorie	Întrebare	Răspuns
Afișaj	Am încercat să setez luminozitatea ecranului la valoarea maximă, dar acesta este în continuare întunecat. Cum aș putea să fac ecranul mai luminos?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de întâmpinare, atingeți și țineți apăsat <input type="checkbox"/>. 2. Atingeți Setări de sistem. > fila Afișaj > Reglează automat tonalitatea ecranului. 3. Atingeți caseta de selectare pentru a anula funcția.
Resetarea hardware (Resetare la valorile din fabrică)	Cum pot efectua o resetare la valorile din fabrică dacă nu pot accesa meniul de setări al telefonului?	Dacă telefonul nu revine la starea inițială, efectuați o resetare hardware (resetare la valorile din fabrică) pentru a-l inițializa.

User Guide

ENGLISH








- Some content and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.











Table of contents


Guidelines for safe and efficient use	4	Google account setup	45
Important notice	20	Connecting to Networks and Devices	46
Getting to know your phone	24	Wi-Fi	46
Phone layout.....	24	Bluetooth.....	47
Installing the SIM or USIM card	26	Wi-Fi Direct	48
Charging the phone	27	SmartShare	49
Inserting a memory card.....	28	Transferring data between a PC and your device.....	50
Unlocking the screen.....	29	Calls	51
Your Home screen	30	Making a call.....	51
Touch screen tips	30	Calling your contacts	51
Home screen	31	Answering and rejecting a call	51
Customizing the Home screen	32	Making a second call.....	52
Returning to recently-used applications.	33	Viewing your call logs	52
Notifications panel.....	34	Call settings.....	52
On-screen keyboard	37	Contacts	53
Special Features	38	Searching for a contact.....	53
Gesture shot.....	38	Adding a new contact	53
Glance View.....	38	Favorites contacts.....	53
Gesture View	39	Creating a group.....	54
KnockON	40	Messaging	55
Knock Code	40	Sending a message	55
Dual window.....	41	Conversation view	56
QuickMemo+.....	42	Changing message settings.....	56
QSlide.....	43		
QuickRemote.....	44		

E-mail	57	Settings	78
Managing email accounts.....	57	Networks.....	78
Working with account folders.....	57	Sound.....	81
Composing and sending email.....	58	Display.....	82
		General.....	85
Camera and Video	59	PC software (LG PC Suite)	91
Camera options on the viewfinder.....	59	For Windows OS.....	91
Using the advanced settings.....	60	For Mac OS.....	92
Taking a photo.....	60	Phone software update	94
Once you have taken a photo.....	61	Phone software update.....	94
Recording a video.....	61	About this user guide	96
After recording a video.....	62	About this user guide.....	96
Gallery.....	65	Trademarks.....	97
Multimedia	68	DivX HD.....	97
Music.....	68	Dolby Digital Plus.....	97
Utilities	70	Accessories	98
Clock.....	70	Troubleshooting	99
Calculator.....	71	FAQ	103
Calendar.....	71		
Voice Recorder.....	72		
Tasks.....	72		
Voice Search.....	73		
Downloads.....	73		
FM radio.....	73		
LG SmartWorld.....	74		
Web Browser	75		
Internet.....	75		
Chrome.....	77		

Guidelines for safe and efficient use

Symbol	Description
	Read these instructions for safe use of this wireless device
	You must always exercise extreme caution when driving in order to reduce the risk of accidents. Do not use your wireless device while driving.
	This device, moreover, has been tested for use at a distance of 1.5 cm between the back of the phone and the user's body. To comply with RF exposure requirements established by the FCC, you must maintain a minimum distance of 1 cm between the user's body and the back of the phone. See the user manual for more information.
	Do not leave the device or its accessories within the reach of children and do not allow to play with. The device contains small parts with sharp edges that may cause injury or break off and give rise to danger of suffocation.
	This device may produce a loud sound
	Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
	Switch off your phone when prompted to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical devices.

Symbol	Description
	<p>Turn off your wireless device when prompted to do so by airport personnel or aircraft. For information on the use of wireless devices on board aircraft, contact the crew. If the device has a "flight mode", this must be activated before boarding an aircraft.</p>
	<p>Turn off the device or wireless device when in any area in which they occur explosions or areas where there are reports that indicate to "turn off two-way radio" or "electronic devices" to avoid interfering with the operation of trigger explosions.</p>
	<p>Among the areas with potentially explosive atmospheres include fueling areas are, the holds of ships, facilities for the transportation or storage of fuel and chemicals, areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust or metal powders.</p>
	<p>This device may produce a bright or flashing light</p>
	<p>Do not expose your device or its accessories to open flames.</p>
	<p>Do not expose your device or its accessories to magnetic media (floppy disks, credit cards, etc).</p>
	<p>Do not expose your device or its accessories to extreme temperatures.</p>
	<p>Do not expose your device or its accessories to liquid or moisture.</p>
	<p>Not groped to disassemble the device or its accessories, only authorized personnel can do it.</p>
	<p>This device, like any wireless device, operates using radio signals which, by their nature, are not able to guarantee connection in all conditions. Therefore, for emergency communications, never rely solely upon any wireless device.</p>

Symbol	Description
	Only use approved accessories

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded.

The log is used only to help determine the cause of the fault.

These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population.

The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because

the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.682 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.441 W/kg.

* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

FCC SAR information

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 1.10 W/kg and when properly worn on the body is 1.07 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1cm (0.39 inches) between the user's body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

* FCC Notice & Caution

Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

Change or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- The flexibility of this product is limited to withstand ordinary and normal use. This phone may be bent flat up to 180 degrees for a limited period of time but should not be bent inward. Damages caused by misuse, including but not limited to intentionally bending or continually exerting force on the product, may lead to permanent damage to the display or other parts and functions of the phone.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone and charger (fast charger) during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Do not leave the phone in hot or cold places, as this may deteriorate phone performance.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.46 W

WARNING

Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.


Laser safety statement

Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorized service center.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

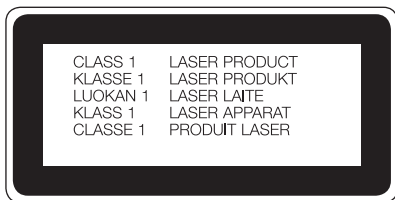

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H955** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

This user manual is protected under international copyright laws. No part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any means, electronically or mechanical, including photocopying, recording or storing in any storage or information retrieval system without written permission of LG Electronics. All the logos and product names are used for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of LG Electronics and/or of their respective owners.



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice




Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You must check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or Location services (including GPS), turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

NOTE:

- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

NOTE: If you accidentally press the **Power/Lock Button** while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

3. Before installing an open source application and OS



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone needs to be restored to its original settings and condition, use a Hard Reset (Factory Reset).

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Button + Volume Down Button** on the back of the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Button** only when the boot logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Button** again.
- 4 Release all Buttons when the Factory hard reset screen is displayed.
- 5 Press the **Volume Buttons** to select **YES**, and then press the **Power/Lock Button** to perform a Hard Reset.
- 6 Press the **Volume Buttons** to highlight **YES** once more, then press the **Power/Lock Button** to confirm.





WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap  to back out of a window after using it.
 - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.


6. If the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock Button** and **Volume Down Button** for about 10 seconds to reset your phone. To turn your phone off, press and hold the **Power/Lock Button** and the **Volume Down Button** for about 20 seconds. If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone layout

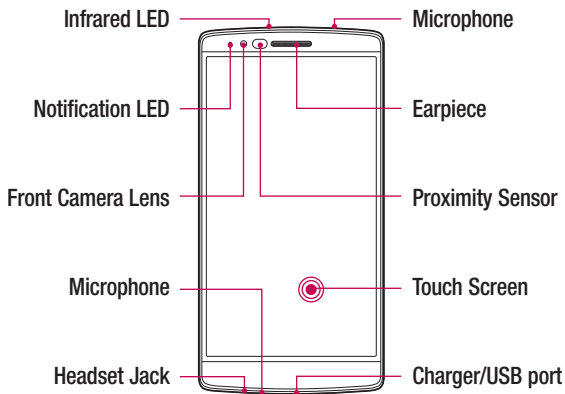


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

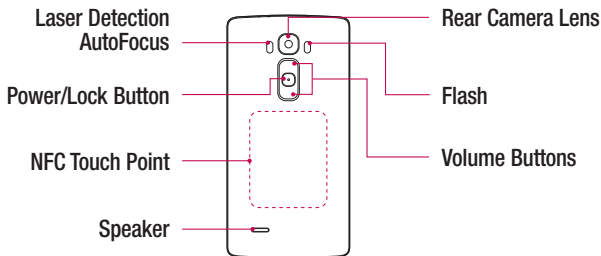

Power/Lock Button	<ul style="list-style-type: none"> • Turn your phone on/off by pressing and holding this button • Short press to lock/unlock the screen
Volume Buttons	<p>(While screen is off)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Long press the Up key to launch QuickMemo+ • Long press the Down key to launch Camera



WARNING

Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, as this is part of the NFC antenna.

NOTE: The back cover of this product applies a “self-healing” technology, which self-repairs minor scratches in just a few minutes. Minor scratches are those cause by ordinary and normal use of the phone. Scratches caused by abrasive surface, misuse, including but not limited to intentional scratches, and damages caused by a fall or dropping the product, may not disappear. The “self-healing” results may vary depending on the extent of the damage as well as other conditions. Any warranty on the “self-healing” is hereby expressly excluded.


NOTE: LDAF Sensor (Laser Detection AutoFocus Sensor)

By detecting the distance with laser, when you recording with the rear camera lens, LDAF Sensor enables you to focus the long or close range more fast and accurately.


Installing the SIM or USIM card

Before you can start exploring your new phone, you need to set it up.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

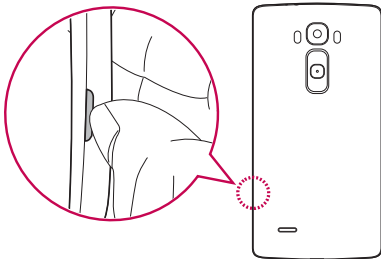


- 2 Slide the SIM card into the lower slot for the SIM card as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

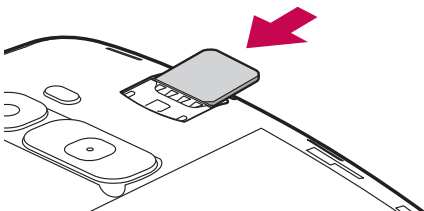

NOTE: Only the microSIM cards work with the device.

- 3 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

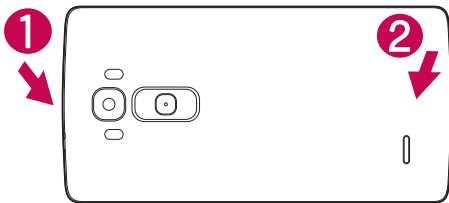


Charging the phone

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

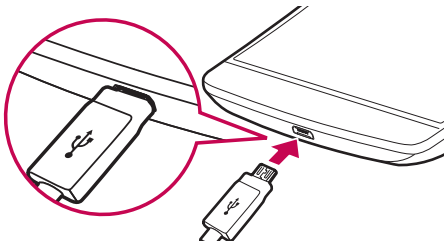

NOTE: Do not open the back cover while your phone is charging.

Inserting a memory card

Your device supports up to a 32 GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.


WARNING

Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

NOTE:

- The device supports the FAT and the exFAT file systems for memory cards. When inserting a card formatted in a different file system, the device asks to reformat the memory card.
- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

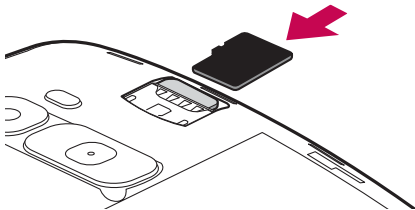

- 3 Replace the back cover.

Unlocking the screen

By default, your screen will lock after a period of inactivity, then turn off.




Unlocking the screen

- 1 Press the **Power/Lock Button** or double-tap on the screen.
- 2 Swipe the screen in any direction to unlock it.

TIP! Smart Lock

You can use **Smart Lock** to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.

Setting up Smart Lock

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > .
- 2 Tap **Display** tab > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 3 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (pattern, PIN, or password).

Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your phone.


- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map (if the feature is supported by the application).
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures (if the feature is supported by the application).
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the physical orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

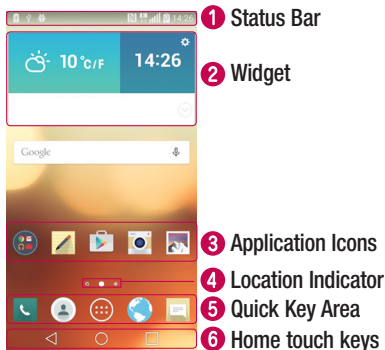

- 1** Shows phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 2** Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.
- 3** Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 4** Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 5** Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

6 ◀ Back Key	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard. Touch and hold it to access the Dual window.
○ Home Key	Return to the Home screen from any screen.
□ Recent Key	Displays recently used applications. If you touch and hold this key, it opens a menu of available options.

Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item onto the Home screen canvas.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

Removing an item from the Home screen


- **Home screen** > Touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

Adding an app as a Quick key


- From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

Removing an app from the Quick key area



- Touch and hold the desired quick key and drag it to .

NOTE:  **Apps Key** cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon already on the Home screen canvas. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are using turn-by-turn navigation.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength shown on the right.


NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

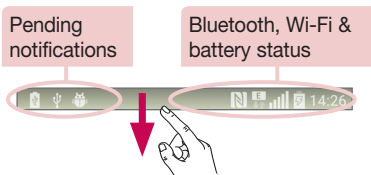

Opening the Notifications panel

Swipe down from the Status bar to open the Notifications panel. To close the Notifications panel, touch and drag the screen toward the top of the screen.

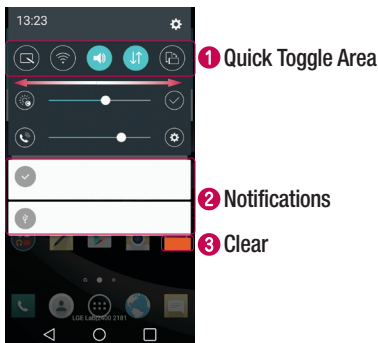












- 1 Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu for the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add or rearrange toggle keys.
- 2 Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to open the corresponding application that manages it.
- 3 Tap to clear all the notifications.












Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the Status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available

Icon	Description
	A media file is currently playing
	Silent mode is enabled
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	Choose input method






	New text or multimedia message		Media server content sharing is on
	NFC is on		Wi-Fi hotspot is active

NOTE: The icon's location in the Status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text

-  Tap once to capitalize the next letter you type. Tap twice for all caps.
-  Tap to access the keyboard's Settings menu.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters


When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the pop-up appears and displays related special characters. Without lifting the finger, drag your finger to the desired special character.

Special Features


Gesture shot

Take a picture with a hand gesture. To take a photo, raise your hand until the front camera detects it and a box appears on the screen.

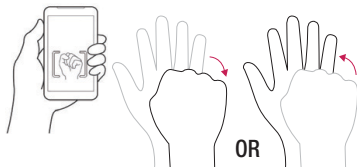




Glance View

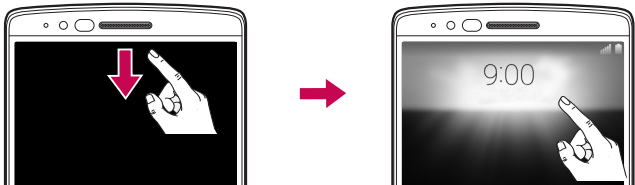
When the phone screen is off, you can see the Status bar, time and date by dragging your finger down on the screen.



Gesture View

After taking a photo with the front camera lens, you can automatically check the captured photo with this gesture.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Take a picture with the front camera.
- 3 After taking the picture, bring the phone close to your face. The captured photo will be displayed.

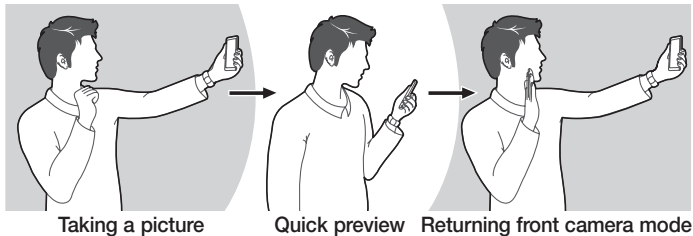

NOTE:

- Depends on the speed and angle of the gesture, this feature may not work properly.
- When the angle is changed after Quick preview, it will go back to the camera mode. You should go to Gallery to view the picture again.

KnockON

You can wake up, or turn off, the screen as easily as double-tapping the screen. While the screen is off, and idle, double-tap the center screen quickly to wake the screen. To turn the screen off, double-tap the Status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.




NOTE: When using KnockOn to wake the screen, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will prevent the screen from turning on. This feature is designed to prevent the device turning on inadvertently in your pocket or storage location.

Knock Code

The Knock Code feature allows you to wake and unlock the screen with your own Knock Code pattern. When enabled, Knock Code divides the screen into 4 parts and uses your unique combination of taps to secure your device. You can disable this feature in the Lock screen settings.

NOTE:

- If you enter an incorrect Knock Code combination 6 times, it will be necessary to use your Google account log in or backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in enabled, you can use Knock On function by tapping the screen.


- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Follow the on-screen steps to set your Knock Code.
- 3 Tap Done when you have finished.


Unlocking the screen using the Knock Code


You can wake up and unlock the screen by tapping the Knock Code, set up in the previous section, when the screen is off.

Dual window

This feature allows you to multi-task by splitting up the screen into two, allowing you to use two compatible applications at the same time.

- 1 Touch and hold the  to split the screen.
- 2 Tap or drag the app icon for the corresponding application you wish to use.

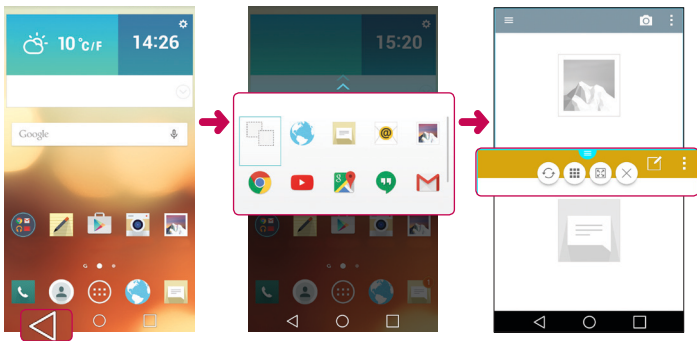

 : Tap to view the Dual window menu options, or drag to resize the split screens.




 : Switch two screens.

 : View the app list.

 : Change the selected window to full screen.

 : Close the currently selected app window.

NOTE: You can enable or disable Dual window through the Settings menu.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **General** tab > **Dual window**.
- 2 Slide the toggle key to **On** or **Off**.

QuickMemo+

The **QuickMemo+** feature allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.






OR



- 1 (While screen is off) Press and hold the Volume Up button.


OR

(While the screen is on) Touch and slide the Status bar downward and tap .

- 2 Use the menu to select from the available options **Pen type**, **Color**, **Eraser** and create a memo.
- 3 Tap  to save the memo. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

QSlide

From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Notepad, Calendar, Calculator, and more with QSlide.

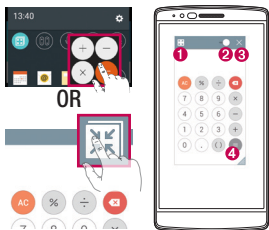



1		Tap to expand the window to full window size.
2		Tap to adjust the window's transparency.
3		Tap to close the QSlide window.
4		Drag to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downward > tap **QSlide** to view the available QSlide apps. Also, while using applications that support QSlide, tap . The function is displayed as a small window on your screen.
- 2 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full .


NOTE: QSlide can support up to one window at the same time.

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, set-top box and audio system, and more.

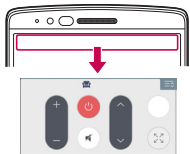

Set up

- 1 Touch and slide the Status bar downward and tap  > **ADD REMOTE**.

OR

Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > tap .

- 2 Select the type and brand of the device, then follow the on-screen instructions to configure the device.

Access your QuickRemote

- 3 Once you have completed the initial set up, you can easily access the QuickRemote from the Notification panel. Open the Notification panel and use the QuickRemote functions.

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

Setting up your Google account

- During the initial boot up of your device, ensure your device is connected to the Web. Then, sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- After having exited the Startup Wizard, tap  >  >  > **General** tab > **Accounts & sync** > **Add Account** > **Google**.

If you already have a Google account, enter your email address and tap **NEXT**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone will automatically synchronize with your Google account on the Web (if data connection is available).

Depending on your synchronization settings, your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone.




After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).





Connecting to Wi-Fi networks

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.

NOTE: The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

TIP! How to obtain the phone's MAC address

Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Networks** tab > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.




Bluetooth

You can use Bluetooth to connect with headsets, sound systems, or even to exchange data between near devices.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your phone with another Bluetooth device

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Set **Bluetooth** to **ON**.
- 3 Tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 4 Choose the device you want to pair with from the list and follow any subsequent instructions to complete pairing. Once the pairing is successful, your phone connects to the other device.




NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a default Bluetooth PIN, such as 0000.

Sending data via Bluetooth

- 1 Using an application that supports sharing, locate the data, or file, that you want to share.
- 2 Select the **Share** option.
- 3 Select **Bluetooth**.
- 4 Select the paired Bluetooth device (or pair with a new device).

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

Receiving data via Bluetooth

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Set **Bluetooth** to **ON** to turn it on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **Accept**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.



Turning on Wi-Fi Direct

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE: When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

SmartShare

SmartShare allows you to receive multimedia content via LG phone and tablets.

- 1 While viewing the content you want to share, tap  or  > **SmartShare**.
- 2 Tap **Play** or **Beam** in the pop-up that is displayed.
 - **Play:** You can stream your content via a TV, Bluetooth speaker, etc.
 - **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or via SmartShare Beam* to supported LG phones or tablets.
*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.
- 3 Tap the device you want to share from the list.
 - If the device is not displayed on the list, make sure that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth is turned on. Then tap **Rescan**.

Enjoying content from nearby devices on your phone

- 1 To connect nearby devices to your phone, tap the **Nearby devices** option on the **Gallery** and **Music** apps.
 - Make sure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network and that the DLNA service on the nearby device is turned on.
- 2 Tap the device you wish to connect to.
If the device is not listed, tap **Search nearby devices**.
- 3 After a connection is established, you can enjoy the content on your phone.

Transferring data between a PC and your device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data





- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.


NOTE:

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.



Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

Making a call

- 1 Tap  to open the dialer.
- 2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts




- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
- 3 To place the call, tap  next to the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call, swipe  in any direction to answer the call.

Swipe  in any direction to decline the call.

Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter the number and tap  to place the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 To toggle between numbers, tap the number displayed on the screen. You can also tap  to start a conference call.
- 5 To end all calls, tap **End**.


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and select **Call logs** tab.


A list of all dialed, received and missed calls is displayed.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap , then tap **Delete all** to delete all of the recorded items.

Call settings


You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap  to open the dialer.
- 2 Tap  to display the available options.
- 3 Tap **Call settings** and configure the desired options.



Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard. You can also scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.


Adding a new contact

- 1 Tap  and enter the new contact's number.
- 2 Tap  > **Add to Contacts** > **New contact**.
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon. Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 4 Enter the desired information for the contact.
- 5 Tap **Save**.


Favorites contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.


Adding a contact to your favorites

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right corner of the screen. The star turns yellow.

Removing a contact from your favorites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favorites** tab and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow star at the top right corner of the screen. The star turns grey color and the contact is removed from your favorites.

Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** >  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group are not lost. They remain in your contact list.


Messaging


Your phone combines text and multimedia messages into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to create a new message.
- 2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

NOTE: You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the messaging options.

TIP! You can tap  to attach a file that you want to share.

- 5 Tap **Send** to send your message.

TIP!

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the text message is coded.
- If an image, video or audio file is added to a text message, it is automatically converted into a multimedia message and you may be charged accordingly.

Conversation view

Text and multimedia messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

Changing message settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Open the **Messaging** app and tap **⋮** > **Settings**.

E-mail





You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing email accounts




The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you set up an email account.

After the initial setup, the Email app displays the contents of your inbox.





Adding another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > **E-mail** >  > **Settings** >  **Add account**.


Changing an email general settings:

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > **E-mail** >  > **Settings** > **General settings**.

Deleting an email account:





- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > **E-mail** >  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account you want to delete > **Remove** > **Yes**.

Working with account folders

To access your email account's folders, open the **Email** app and tap  > **Folders**. Each account has Inbox, Outbox, Sent and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

Composing and sending messages




- 1 While in the **E-mail** application, tap  to create a new email.
- 2 Enter an address for the email's intended recipient. As you enter text, matching addresses are proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the email's text.
- 5 Tap  to send the email.

Camera and Video


To open the Camera application, tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .







Camera options on the viewfinder




- 1 Hide/Display Options** – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder.
- 2 Flash** – Allows you to manage the camera's flash. Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 3 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera and the front camera.
- 4 Shot mode** – Allows you to select the shot mode for the picture. Choose from **Auto**, **Panorama** or **Dual**.
- 5 Settings** – Tap to adjust the camera and video settings.
- 6 Gallery** – Tap to access your Gallery.
- 7 Record** – Tap to start recording a video.
- 8 Capture** – Tap to take a photo.
- 9 Back key** – Tap to close the selected menu or exit the Camera app.

Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap  to access the camera settings below.



	Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in difficult lighting situations.
	Selects the photo resolution.
	Allows you to say a voice command to take pictures. You can say LG, Cheese, Smile, etc.
	Sets a delay after the capture key is pressed. This is ideal if you want to be in the photo or video.
	Displays grid lines to help you align your pictures and videos.
	Opens the Help guide to show how to use a function.

Taking a photo


- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus indicators will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus indicators turn blue, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

Once you have taken a photo


Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took. The following options are available.

	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it in via any available social network services.
	Tap to delete the photo.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favorites.



Recording a video

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to capture in your video.
- 2 Tap  once to start recording.

NOTE: The timer will be displayed on the screen.






- 3 A red light appears in the upper-right corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 4 Tap  to stop recording.

TIP!

-  – Tap to capture a screen shot while recording a video.
-  – Tap to pause the recording.

After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the top of the screen to view the last video you recorded. The following options are available.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the video to Favourites .

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Multi-point Auto Focus






When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and allows you to see a clear image.

Burst shot

Allows you to take multiple shots quickly. Touch and hold .

Panorama mode

Allows you to take a panoramic picture.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Tap **MODE** > .
- 3 Tap  to start taking the panoramic picture.
- 4 Pan your phone slowly in one direction.

5 Make sure that the focus area aligns with the blue guideline while taking the photo.

6 Tap  to stop taking the panoramic picture.

Dual

The Dual feature allows you to take a picture or record video with the front and rear cameras at the same time.

1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

2 Tap **MODE** > .



NOTE: Drag the small screen to move it to your desired location. Touch and hold the small screen to resize it. Tap on the small screen to alternate between the two cameras.

3 Tap  to stop dual recording.

Super Zooming


When using the rear camera lens, you can zoom in or out to 8x.

NOTE: Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects may be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.


When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

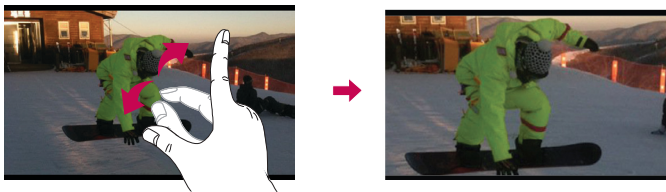

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Dual Play

Dual Play (wired or wireless connection to two displays) can be run on a different screen.

NOTE: Connect two devices using a wired (Slimport-HDMI) cable or wirelessly (Miracast). The connectable device can be a TV or a monitor supported by an HDMI cable or Miracast. The Gallery and Video apps are supported on Dual Play. Tap  once when two displays are a different status (i.e. the monitor is playing a video and your phone's video app is displaying an empty screen), then Dual Play will start. Not all videos are supported by Dual Play. Dual Play operates at 1280X720 or higher display resolution.

Gallery

The **Gallery** allows you to view and manage all of your pictures and videos.

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

NOTE:

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.



Pictures are displayed in a folder by creation date. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.


Zooming in and out







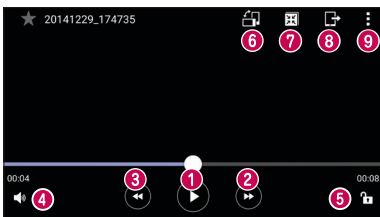


Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

Playing videos

- 1 Touch  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Select the video you want to watch.
The following options are available.



	Touch to pause/resume video playback.
	Touch to fast-forward 10 seconds.
	Touch to rewind 10 seconds.
	Touch to adjust the video volume.
	Touch to lock/unlock the screen.
	Touch to rotate the screen.
	Touch to use QSlide for the Videos app.
	Tap to share your video using the SmartShare function.
	Tap to access additional options.


To change the volume while watching a video, press the Up and Down Volume buttons on the back of the phone.

Editing photos


While viewing a photo, tap .

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **Delete**.
- While viewing a photo, tap .




Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.




NOTE:

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.




Music










Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.



1		Tap to pause playback.
		Tap to resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.

3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
4		Tap to adjust the volume.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
7		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
8		Tap to share your music using the SmartShare function.
9		Tap to add the song to your favorites.
10		Tap to open the current playlist.
11		Tap to access additional options.

To change the volume while listening to music, press the Up and Down Volume buttons on the back side of the phone.

NOTE:

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Clock

Use the Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

Alarm

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Open the **Clock** app, then select the **Alarm** tab.
- 2 Tap the **New alarm** icon to add an alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **Save**.

NOTE: You can also tap an existing alarm to edit it.

Timer

The Timer can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Open the **Clock** app, then select the **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.

World clock

The World clock allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Open the **Clock** app, then select the **World clock** tab.
- 2 Tap the **New city** icon and select the desired city.

Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

- 1 Open the **Clock** app, then select the **Stopwatch** tab.
- 2 Tap the **Start** key to initiate the stopwatch.





NOTE: Tap the Lap key to record lap times.


- 3 Tap the **Stop** button to stop stopwatch.

NOTE: To reset the stopwatch, tap the Reset button. You can also tap the Resume button to resume the stopwatch.

Calculator





The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, tap  > **Scientific calculator**.

NOTE: To check the history, tap  > **Calculation history**.

Calendar







The Calendar app allows you to track your schedule of events.


- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .

Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice




- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your recordings. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Tasks

You can add your tasks in the Tasks app and synchronize with you MS Exchange account (if supported by your MS Exchange account).




Synchronizing MS Exchange

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** and sign in to your account.
- 4 Make sure to place a checkmark in the **Tasks** option when prompted.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

Voice Search

Use this application to search the web using your voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > **Google** folder >  .
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through your applications.

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  .

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

FM radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  .



NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.


How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > **LG SmartWorld**.
- 2 Tap **Sign in** and enter your user name and password. If you have not signed up yet, tap **Register** to create an account.
- 3 Browse and download the content you want.

NOTE:

- You may incur data fee charges when using your mobile network to access LG SmartWorld.
- LG SmartWorld may not be available for all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no LG SmartWorld icon?

- 1 Using a mobile Web browser on your device, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the .

Special benefits available for LG SmartWorld

- Personalize your device with home themes, keyboard themes, and fonts.
- Enjoy special promotions only offered on LG SmartWorld.
- Note that LG SmartWorld is only available for certain devices. Please check the www.lgworld.com for more information.

Web Browser

Internet






Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  .

Using the Browser toolbar

Scroll towards the top of the webpage to access the browser toolbar.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to open a new window.
	Tap to access your bookmarks.

Viewing webpages


Tap the address field, enter the web address and tap **Go** on the keyboard.

Opening a page

To go to a new page, tap  > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

In the browser, tap the address field and then tap . When prompted, say a keyword and select one of the suggested keywords that appear.



NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select the desired one.

History

Tap  > **History** to open a list of recently visited webpages. To clear all of your history, tap  > **Yes**.

Using QSlide with the Browser

Use this feature to multi-task while browsing the internet.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap **Popup Browser** to open the pop-up browser. Touch and drag the QSlide window to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  .

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

In the Chrome browser, tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To open a new page, tap  > **New tab**.

To go to another webpage, tap , and tap the page to select it.

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System Settings menus.

Accessing the Settings menu:

- Tap  > touch and hold  > **System settings**.
- or -
- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

Networks

< WIRELESS NETWORKS >

Wi-Fi

Allows you to manage your Wi-Fi connections and connect to available Wi-Fi networks.

Bluetooth

Allows you to manage your the Bluetooth wireless feature.

Mobile data

Displays the data usage and allows you to set a personalized mobile data usage limit.

Call

This menu allows you to configure various call settings.

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Fixed dialing numbers** – Allows you to manage and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. If activated, only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.

- **Incoming voice call pop-up** – Displays a pop-up for an incoming call when an app is in use.
- **Call reject** – Allows you to set the call decline function.
- **Decline with message** – When you want to decline a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to decline a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Allows you to choose when to forward calls.
- **Auto answer** – Sets the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Noise suppression** – Suppresses background noise on your device during a call.
- **Voice clarity** – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.
- **Save unknown numbers** – Allows you to add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to use the Power key to end calls.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – Allows you to view the call duration for various types of calls.
- **Additional settings** – Allows you to change the following settings.

< CONNECTIVITY >

Share & connect

- **NFC** – Your phone is an NFC-enabled cell mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it displays the tag content on your device.

- **Android Beam** – When this feature is turned on, you can transfer app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.
- **SmartShare Beam** – Allows you to receive multimedia content via LG phones and tablets.
- **Media server** – Share media content with nearby devices via DLNA.
- **Miracast** – Allows you to wirelessly mirror the phone screen and sound onto a Miracast dongle or TV.
- **LG PC Suite** – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia content and apps.

Tethering & networks

- **USB tethering** – Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.
- **Wi-Fi hotspot** – Allows you to create a hotspot and share your connection. Please consult "**Sharing your phone's data connection**" for more information.
- **Bluetooth tethering** – Allows you to connect to other devices via Bluetooth.
- **Help** – Displays Help information about USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.
- **Airplane mode** – Airplane Mode (flight mode) allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.
- **Mobile networks** – This menu allows you to configure various mobile network settings.
- **VPN** – From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

Sound

< BASIC >

Sound profile

Allows you to set your phone's sound profile. Choose from **Sound**, **Vibrate only** or **Do not disturb**.

Volume


Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.

Vibration strength


Allows you to set the vibration strength for calls, notifications and touch feedback.

< RINGTONES & VIBRATIONS >

Ringtone

Allows you to set the ringtones for calls. You can also add a ringtone by tapping  in the upper-right corner of the screen.

Notification sound

Allows you to set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  in the upper-right corner of the screen.

Sound with vibration

Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Vibration type

Allows you to choose the type of vibration.

< NOTIFICATIONS >

Do not disturb

Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

Lock screen

Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.

Apps

Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Do not disturb is set to Priority only.

< ADVANCED SETTINGS >

Vibrate on tap

Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

Sound effects

Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds and screen lock sound.

- **Dialpad touch sounds** – Checkmark to play tones while using the dial pad.
- **Touch sounds** – Checkmark to play a sound when making a screen selections.
- **Screen lock sound** – Checkmark to play a sound when locking and unlocking the screen.

Message/call voice notifications

Tap the **Message/call voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

Display

< HOME & LOCK >

Home screen

- **Select Home** – Set **Home** or **EasyHome** as the default home.
- **Smart Bulletin** – Tap the **Smart Bulletin** switch to toggle it On or Off. Activating this feature adds an additional Home screen showing customized information. Checkmark **LG Health**, or **Smart Tips**.

- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from **LG SmartWorld**.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Displays the first screen after the last screen when scrolling the Home screen.
- **Home backup & restore** – You can backup and restore app/widget layouts and the Home screen wallpaper.
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

Lock screen

- **Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. If you enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you are asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognizes your face.
- **Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options.

NOTE: This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

- **Wallpaper** – Allows you to set your Lock screen wallpaper.
- **Shortcuts** – Allows you to choose the shortcuts available on the lock screen.
- **Weather animation** – Checkmark to show weather animation on the lock screen for the current location.
- **Contact info for lost phone** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the phone is lost.

- **Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed out.
- **Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Button is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Home touch buttons

Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which keys are displayed, their position on the bar and what they look like.

< FONT >

Font type

Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size

Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< OTHER SCREEN SETTINGS >

Brightness

Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Notification LED

Tap the switch to toggle it On or Off. On activates the LED light for the notifications you select, in the color you set for each.

Auto-rotate screen

Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Screen timeout

Sets the amount of time before the screen times out.

Screen mode

Sets the screen mode. Choose from **Standard**, **Vivid** and **Natural**.

< ADVANCED SETTINGS >

Screen-off effect

Select the screen-off effect when locking and turning off the screen. Choose from **Black hole**, **Retro TV** and **Fade out**.

Daydream

Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows to set a screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging.

Auto-adjust screen tone

Checkmark to adjust the screen brightness automatically with an analysis of image color.

General

< PERSONAL >

Language & input

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you added to its dictionary.

- **Language** – Sets the language to use on your phone.
- **Default** – Allows you to set the default keyboard to use when entering text.
- **LG Keyboard** – Checkmark to select the LG Keyboard to enter text. Tap the Settings icon to change the following settings.
- **Google voice typing** – Checkmark to select Google voice typing to enter text. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.
- **Voice Search** – Sets voice search options.
- **Text-to-speech output** – Sets the preferred speech engine and speech rate (very slow to very fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.
- **Pointer speed** – Allows you to set the pointer speed using a slide bar.

Location

Allows you to manage location services to determine your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

- **Mode** – Allows you to choose a location mode from **High accuracy (GPS and networks)**, **Battery saving (Networks only)** and **Device sensors only (GPS only)**.
- **Camera** – Checkmark to tag photos or videos with the location they were taken at.
- **Google Location Reporting** – Allows you to view and manage your Google location settings.

Accounts & sync

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deactivating the **Auto-sync data** option can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

Cloud

Allows you to add a cloud account to quickly and easily use a cloud service.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

One-handed operation

- **Dial keypad** – Checkmark to enable you to move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.
- **LG keyboard** – Checkmark to enable you to move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

- **Lock screen** – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the phone. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.
- **Help** – Displays information regarding one-handed operation.

Shortcut key

Get quick access to apps by pressing and holding the Volume button when the screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch (Shortcut key switch image) in the upper-right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

< PRIVACY >

Security

- **Content lock** – Select lock types to lock files in Gallery. Choose from **Password** or **Pattern**.
- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.
- **Encrypt SD card storage** – Allows you to encrypt the SD card and make data unavailable to other devices.
- **Password typing visible** – Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – Allows you to view or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources** – Allows you to install non-Play store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
- **Storage type** – Displays the storage type for credentials.
- **Trusted credentials** – Displays trusted CA certificates.
- **Install from storage** – Allows you to install encrypted certificates.
- **Clear credentials** – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.

- **Trust agents** – View or deactivate Trust agents.
- **Screen pin** – This feature allows you to lock your device so that the current user can only access the pinned app. This is useful for users with children.

< SMART FUNCTIONS >

Gestures

- **Answer an incoming call** – Checkmark to enable you to bring the phone to your ear to automatically answer the incoming call.
- **Fade out ringtone** – Checkmark to allow you to pick up the phone from the flat surface to fade out the incoming call ringtone.
- **Silence incoming calls** – Checkmark to allow you to flip the phone to silence incoming calls.
- **Snooze or stop alarm** – Checkmark to allow you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.
- **Pause video** – Checkmark to allow you to simply flip the device to pause the currently playing video.
- **Help** – Displays a Help guide on how to use the Gestures features of your device.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

QuickCircle case

This menu allows you to select apps to be used directly on the cover in small view using QuickCircle.

Dual window

Allows you to configure the Dual Window feature.

- **Split view** – Checkmark to allow you to tap a link on the full screen or attachments from emails to open Dual window.
- **Help** – Display tips for using Dual window.

< PHONE MANAGEMENT >

Date & time

Use the **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

Storage

- **INTERNAL STORAGE** – View internal storage usage.

Battery

- **BATTERY INFORMATION** – The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status. Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery level and use details. The phone also displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the items to see more detailed information.
- **Battery usage** – Displays battery usage.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the Battery icon.
- **BATTERY SAVER** – Tap the Battery Saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery Saver to access the following settings:
 - **TURN BATTERY SAVER ON** – Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Choose from Immediately, 5% battery and 15% battery.
 - **Help** – Displays help information for the Battery saver feature.

Smart cleaning

Allows you to manage unused apps and data.

Apps

View and manage your applications.

Default message app

This menu allows you to set your default messaging app as desired.

Backup & reset

This menu allows you to back-up your data, automatically restore data, and erase all the data on your phone.

- **Backup my data** – Allows you to back up your settings and application data to the Google server.
- **Backup account** – Allows you to back up your account.
- **Automatic restore** – Allows you to restore your settings and application data when the applications are reinstalled onto your device.
- **LG Backup service** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data, including user data such as pictures and videos.

Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

About phone

Display information about the network, phone identity, battery, hardware, software, and legal.

PC software (LG PC Suite)

For Windows OS

LG PC Suite helps you manage media contents and applications in your phone by allowing you to connect to your phone with your PC.

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Play multimedia contents of your PC from other device

NOTE: Some functions may not be available, depending on the model.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use the LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite Software

To download the LG PC Suite software, please do the following:

- 1 Go to www.lg.com.
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows > DOWNLOAD** to download LG PC Suite.

System Requirements for LG PC Suite software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG United drivers, Windows Media Player 10 or later.

NOTE: LG United USB Driver

The LG United USB driver is required to connect an LG device and PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software application.

For Mac OS

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.

NOTE: Some functions may not be available, depending on the model.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use the LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite Software

To download the LG PC Suite software, please do the following:

- 1 Go to www.lg.com.
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Mac OS** > **DOWNLOAD** to download LG PC Suite.

System Requirements for LG PC Suite software

- OS: Mac OS X (10.6.8) or higher
- Memory : 2GB RAM or higher
- Graphics card: 1024 x 768 screen resolution or higher and 32-bit color
- Hard disc: Storage of 500 MB or higher (Additional space may be required for data)
- Required software: LG United Mobile driver

NOTE: LG Integrated USB Driver

The LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software application.

Phone software update

Software updates from the Internet for your LG phone

For more information about software updates, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all phone models.

Software updates via Over-the-Air (OTA) for your LG phone

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data saved to the internal phone memory—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—may be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the latest version of this guide, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to work incorrectly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX HD

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo headset
- USB cable

NOTE:

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

Troubleshooting


This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM or USIM card error	There is no SIM or USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, must confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	


Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error	New network not authorized.
	New SIM or USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialing number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/send text messages & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update through the website.

Category	Question	Answer
Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device, such as a Stereo/Mono headset or car kit.
Contacts Backup	How can I back up Contacts?	Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the  icon and selecting Folders to choose a folder.
Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, there is no need to log into Gmail again.
Google Account	Is it possible to filter emails?	No, the phone does not support email filtering.
Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email is automatically saved as a draft.
Ringtone	Is there a file size limit for using MP3 files as ringtones?	There is no file size limit.

Category	Question	Answer
Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I view the time?	Open the conversation and touch and hold the desired message. Then tap Details .
Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Synchronization	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact using the Wait & Pause functions saved into the number, you cannot use those features. You must save each number again.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap . 2. Dial the number, then tap . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Security	What are the phone's security functions?	You can set the phone to require an Unlock Pattern to be entered before the phone can be accessed or used.

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold . 2. Tap System settings > Display tab > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears. 4. Set up your pattern by drawing it then drawing it a second time for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You can no longer access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I did not create my Google account on the phone?	<p>If you forgot your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you must perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data are deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p>
Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold  and tap System settings. 2. Tap General tab > Language & input > Language. 3. Tap the desired language.
VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access on your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.

Category	Question	Answer
Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Wi-Fi & mobile network	When the Wi-Fi and mobile networks are both available, which service does my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there is no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold . 2. Tap System settings > General tab > Apps tab (if necessary) > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall.

Category	Question	Answer
Charger	Is it possible to charge my phone using a USB cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone is charged through the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed.
Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as an alarm. <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap Set as ringtone > Phone ringtone or Contact ringtone. 2. On the Alarm Clock Setting screen, select the song as a ringtone.
Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Alarm	If my ringer volume is set to Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Display	I tried to set the screen brightness to maximum but it still appears dark. How can I make the screen brighter?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold <input type="checkbox"/>. 2. Tap System settings > Display tab > Auto-adjust screen tone. 3. Tap the checkbox to cancel the function.
Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I cannot access the phone's Settings menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

Wi-Fi (WLAN)

Acest echipament poate fi folosit în toate țările europene.
Banda de 5150 - 5350 MHz este restricționată numai pentru
utilizarea în interior.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.



CE0168!