



LG

Life's Good

USER GUIDE

LG G *flex 2*
LG-H955

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

SLOVENŠČINA

ENGLISH

- Einige Inhalte und Abbildungen weichen je nach Region, Dienstanbieter, Softwareversion oder Betriebssystemversion möglicherweise von Ihrem Gerät ab und unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die im Lieferumfang enthaltenen Komponenten wurden speziell für dieses Gerät entwickelt und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Verfügbares Zubehör kann je nach Region, Land oder Dienstanbieter unterschiedlich sein.
- Dieses Telefon wird wegen des Touchscreen-Tastenfelds für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright © 2015 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.

Inhaltsverzeichnis

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch	6	Google-Konto einrichten	48
Wichtiger Hinweis.....	18	Mit Netzwerken und Geräten verbinden .	49
Ihr neues Mobiltelefon.....	23	Wi-Fi	49
Telefonaufbau	23	Bluetooth.....	50
Einsetzen der SIM- oder USIM-Karte	25	Wi-Fi Direct	51
Telefon aufladen	26	SmartShare	52
Einsetzen einer Speicherkarte.....	27	Übertragen von Daten zwischen einem PC und Ihrem Gerät	53
Bildschirm entsperren.....	28	Anrufe.....	54
Ihr Homescreen	30	Sprachanruf tätigen.....	54
Touchscreen-Tipps	30	Kontakte anrufen	54
Homescreen	31	Annehmen oder Abweisen eines Anrufs .	54
Homescreen anpassen	33	Gleichzeitig ein zweites Telefonat führen .	55
Zu den zuletzt verwendeten Apps zurückkehren	34	Anruflisten anzeigen	55
Benachrichtigungs-Panel	35	Anrufeinstellungen.....	56
Bildschirmtastatur	38	Kontakte.....	57
Sonderfunktion	40	Kontakte suchen.....	57
Gesten-Auslöser	40	Neuen Kontakt hinzufügen	57
Kurzsicht.....	40	Favoritenliste	58
Gestenansicht.....	41	Eine Gruppe erstellen.....	58
KnockON	42	Nachrichten	59
Knock Code	42	Nachrichten senden.....	59
Dual Window	43	Konversations-Ansicht	60
QuickMemo+.....	44	Ändern der Nachrichteneinstellungen	60
QSlide.....	45		
QuickRemote.....	46		

E-Mail	61	Einstellungen	86
Verwalten von E-Mail-Konten	61	Netzwerke	86
Arbeiten mit Kontoordnern	62	Töne	89
E-Mail-Nachrichten verfassen und senden	62	Anzeige	91
		Allgemein	95
Kamera und Video	63	PC-Software (LG PC Suite)	102
Kameraoptionen im Sucher.....	63	Für Windows-Betriebssysteme.....	102
Erweiterte Einstellungen	64	Für Mac OS	103
Aufnehmen eines Fotos	65	Software-Update für das Mobiltelefon .	105
Nach Aufnahme eines Fotos.....	65	Software-Update für das Mobiltelefon..	105
Videos aufzeichnen.....	66	Info zu diesem Benutzerhandbuch	107
Nach Aufnahme eines Videos	66	Info zu diesem Benutzerhandbuch	107
Galerie.....	70	Marken.....	108
Multimedia	73	DivX HD	108
Musik	73	Dolby Digital Plus.....	108
Dienstprogramme	76	Zubehör	109
Uhr	76	Fehlerbehebung	110
Rechner.....	78	Häufig gestellte Fragen	114
Kalender	78		
Sprach-Memo.....	79		
Aufgaben	79		
Sprachsuche	80		
Downloads	80		
Radio	80		
LG SmartWorld	81		
Webbrowser	83		
Internet.....	83		
Chrome	85		

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Apps. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-H955 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden

Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,471 W/kg (10 g) bzw. 0,418 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Pflege und Wartung des Telefons



WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Die Flexibilität dieses Produkts entspricht lediglich dem normalen Gebrauch. Das Telefon kann für eine begrenzte Zeit auf bis zu 180 Grad flachgedrückt werden, allerdings sollte es niemals nach innen gebogen werden. Schäden durch

unsachgemäße Nutzung, u. a. absichtliches Biegen oder anhaltende Kraftausübung auf das Produkt, können zu dauerhaften Schäden am Display und/oder anderen Teilen und Funktionen am Telefon führen.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Benutzen Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem Stromschlag oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.

- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon und dem Ladegerät (Schnellladegerät) um.
- Wenn Ihr Telefon nass wird, müssen Sie es sofort vom Stromnetz trennen, ausschalten und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Haartrockner, zu beschleunigen.
- In Ihr Telefon eingedrungene Flüssigkeit ändert die Farbe der Produktkennzeichnung im Gerät. Ein Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Telefon nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Bedienen oder halten Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Diensteanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Akkulaufzeit ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht an sehr heißen oder sehr kalten Stellen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Stromverbrauch (Stand-by-Modus im Netzwerk): 0,46 W

WARNUNG

Hinweis zum Akkuaustausch

- Wiederaufladbare Akkus können bei unsachgemäßer Verwendung zu Verletzungen führen.
- Das Austauschen von Akkus von einem nicht dafür qualifizierten Techniker kann zu Schäden am Gerät führen.
- Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus. Der Akku kann beschädigt werden, was zu Überhitzung und Verletzungen führen kann. Der Austausch des Akkus muss von einem autorisierten Dienstleister durchgeführt werden. Der Akku muss recycelt oder vom Hausmüll getrennt entsorgt werden.
- Falls dieses Produkt eine im Produkt eingearbeitete Batterie (Akku) enthält, die nicht ohne weiteres durch den Endbenutzer entfernt werden kann, empfiehlt LG, dass nur qualifizierte Fachkräfte die Batterie (Akku) entfernen, entweder wegen eines Austauschs oder um sie am Ende der Lebensdauer des Produkts dem Recycling zuzuführen. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, und für ihre eigene Sicherheit, sollten Benutzer nicht versuchen, Batterie oder Akku zu entfernen und diesbezüglich den LG-Kundendienst oder einen anderen unabhängigen Dienstleister zwecks Beratung kontaktieren.
- Das Entfernen von Batterie oder Akku erfordert ein Zerlegen des Produkts, die Trennung der elektrischen Leitungen/Kontakte und eine sorgfältige Entnahme der Batterie-/Akkuzelle mit Spezialwerkzeugen. Wenn Sie die Anweisungen für qualifizierte Fachkräfte benötigen, wie man Batterie/Akku sicher entfernen kann, besuchen Sie bitte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.


Sicherheitshinweise zu Lasern

Achtung!

Dieses Produkt beinhaltet ein Lasersystem. Um den korrekten Umgang mit diesem Produkt zu gewährleisten, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf. Sollte das Produkt gewartet werden müssen, kontaktieren Sie ein autorisiertes Service-Center.

Wenn für die Steuerung, Einstellungen oder bestimmte Vorgänge andere Prozesse verwendet werden als die in diesem Benutzerhandbuch angegebenen, kann dies zu gesundheitsgefährdender Strahlenbelastung führen.

Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder den Laser zu berühren, um sich ihm nicht direkt auszusetzen.

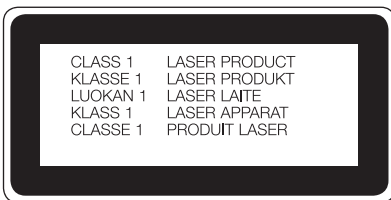

Information: Hinweis bezüglich Open-Source- Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort noch alle Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird, Garantiausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebühr (für Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch den Quellcode auf CD-ROM bereit. Wenden Sie sich per E-Mail an LG Electronics: opensource@lge.com. Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des Produkts gültig.

SO AKTUALISIEREN SIE IHR GERÄT

Zugriff auf die neuesten Firmwareversionen sowie neue Softwarefunktionen und -verbesserungen.

- **Wählen Sie auf Ihrem Gerät im Einstellungsmenü die Funktion Software-Update.**
- **Aktualisieren Sie Ihr Gerät, indem Sie es an Ihren Computer anschließen.**

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://www.lg.com/common/index.jsp> > Land und Sprache auswählen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-H955** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt für die Compliance dieses Produkts:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 2 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 3 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 4 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wichtiger Hinweis




Lesen Sie dies vor Verwendung des Telefons!

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 MB des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, zum Beispiel Apps oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

So deinstallieren Sie Apps:

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) >  > Registerkarte **Allgemein** > **Apps**.
- 2 Sobald alle Apps angezeigt werden, blättern Sie zu der App, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

2. Akkulaufzeit optimieren

Sie können die Akkulaufzeit erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Apps und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Akkulaufzeit:

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder Standortdienste (einschließlich GPS) nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Gmail, Kalender, Kontakte und weitere Apps, wenn Sie diese nicht verwenden.

HINWEIS:

- Einige Apps, die Sie herunterladen, verbrauchen Akkukapazität.
- Prüfen Sie während der Verwendung heruntergeladener Apps den Ladezustand des Akkus.

HINWEIS: Wenn Sie versehentlich die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** drücken, während sich das Telefon in Ihrer Tasche befindet, schaltet sich der Bildschirm automatisch ab, um Akku zu sparen.

3. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems

WARNUNG

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.

WARNUNG

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Apps nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Play Store™). Wenn sich auf dem Telefon nicht richtig installierte Apps befinden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Apps und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

4. Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

Wenn das Telefon auf den ursprünglichen Zustand und die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt werden muss, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen).

- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Halten Sie einige Sekunden lang die **Ein-/Aus-/Sperrtaste + Leiser-Taste** auf der Rückseite des Telefons gedrückt.
- 3 Lassen Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** erst los, wenn das Start-Logo angezeigt wird. Halten Sie danach sofort erneut die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** gedrückt.



- 4 Lassen Sie alle Tasten los, wenn der Bildschirm "Factory data reset" (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) eingeblendet wird.
- 5 Drücken Sie die **Lautstärke-Tasten**, um **Yes** (Ja) zu markieren, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung die **Ein-/Aus-/Sperrtaste**.

WARNUNG

Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzerapps, Benutzerdaten und DRM-Lizenzen gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.

5. Apps öffnen und umschalten

Mit Android wird Multitasking einfach, weil Sie mehr als eine App gleichzeitig ausführen können. Es ist nicht erforderlich, eine App zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Sie können mehrere Apps öffnen und zwischen ihnen wechseln. Android verwaltet alle Apps, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Apps nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.


- 1 Tippen Sie auf . Die zuletzt verwendeten Apps werden jeweils in einer Appvorschau angezeigt.
 - 2 Tippen Sie auf die App, die Sie öffnen möchten. Die vorher ausgeführte App im Hintergrund wird dadurch nicht angehalten. Um ein Fenster nach Gebrauch zu verlassen, tippen Sie nach der Verwendung auf .
- Um eine App aus der Liste der zuletzt verwendeten Apps zu schließen, Wischen Sie die Appvorschau nach links oder rechts. Um alle Apps zu löschen, tippen Sie auf **Alles löschen**.

6. Wenn der Bildschirm einfriert

Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon beim Bedienen nicht reagiert:

Halten Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** und die **Leiser-Taste** für ca. 10 Sekunden gedrückt, um Ihr Telefon zurückzusetzen. Halten Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** und die **Leiser-Taste** für ca. 20 Sekunden gedrückt, um Ihr Telefon auszuschalten. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Service Center.

Telefonaufbau

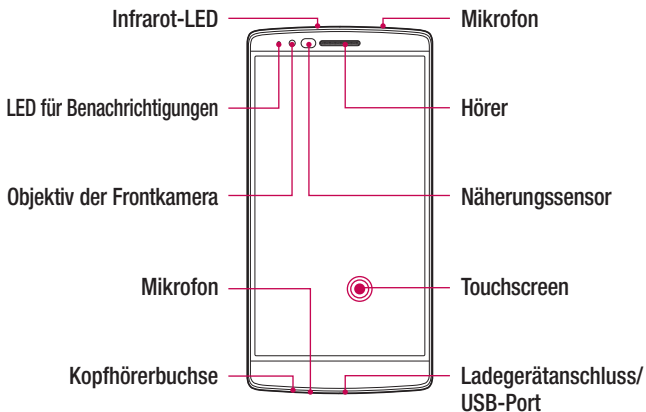


HINWEIS: Näherungssensor

Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt. Das verlängert die Akkulaufzeit und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.



WARNUNG

Das Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor nicht mit Display-Schutzfolien oder anderen Schutzfolien ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

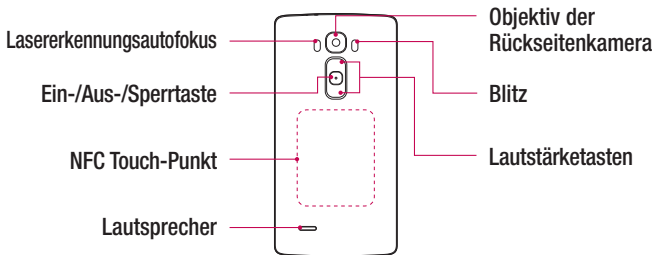

Ein-/Aus-/Sperrtaste	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie Ihr Telefon ein/aus, indem Sie diese Taste gedrückt halten. • Kurz drücken, um das Display zu sperren oder zu entsperren
Lautstärketasten	(Bei ausgeschaltetem Bildschirm) <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Lauter-Taste etwas länger, um QuickMemo+ zu starten. • Drücken Sie die Leiser-Taste etwas länger, um die Kamera zu starten.



WARNUNG

Achten Sie darauf, nicht den NFC Touch-Punkt am Telefon zu beschädigen, da er Teil der NFC-Antenne ist.

HINWEIS: An der rückseitigen Abdeckung dieses Produkts wird Technologie zur „Selbstheilung“ eingesetzt, die kleinere Kratzer innerhalb weniger Minuten selbst repariert. Kleinere Kratzer sind solche, die durch den normalen Gebrauch des Telefons verursacht werden. Kratzer durch reibende Flächen, unsachgemäße Verwendung, u. a. absichtliche Kratzer, sowie Schäden durch Sturz oder Fallenlassen des Produkts, verschwinden möglicherweise nicht. Je nach Umfang der Schäden und anderen Bedingungen können die Ergebnisse der „Selbstheilung“ unterschiedlich ausfallen. Jegliche Garantie für den „Selbstheilungseffekt“ wird hiermit ausgeschlossen.


HINWEIS: LDAF-Sensor (Laser Detection AutoFocus Sensor - Lasererkennungsaufokus-Sensor)

Wenn Sie beim Aufnehmen mit dem rückseitigen Kameraobjektiv die Entfernung per Laser ermitteln, ermöglicht es Ihnen der LDAF-Sensor, den Fokus im Nah- und Fernbereich genauer und schneller einzustellen.


Einsetzen der SIM- oder USIM-Karte

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten.

- 1 Um die rückseitige Abdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Mit Ihrer anderen Hand heben Sie die Akkuabdeckung mit Ihrem Daumnagel hoch, wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt.

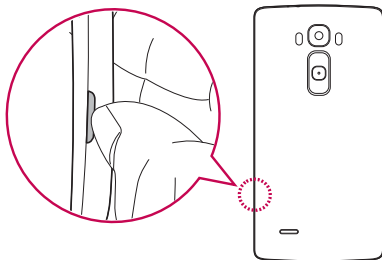


- 2 Schieben Sie die SIM-Karte, wie in der Abbildung gezeigt, in den unteren Steckplatz. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

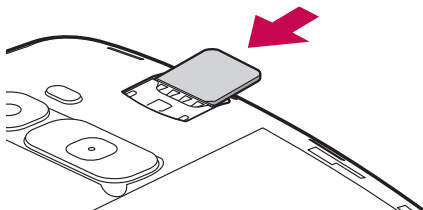

HINWEIS: Nur microSIM-Karten sind mit diesem Gerät kompatibel.

- 3 Um die Abdeckung wieder auf das Gerät aufzusetzen, legen Sie die rückseitige Abdeckung auf das Akkufach (1), und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet (2).

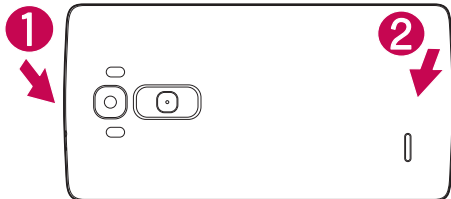

Telefon aufladen


Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das Ladegerät.



WARNUNG

Verwenden Sie nur Ladegeräte, Akkus und Kabel, die von LG genehmigt wurden. Die Verwendung von nicht genehmigten Ladegeräten oder Kabeln kann beim Aufladen des Akkus zu Verzögerungen führen, zudem wird möglicherweise eine Popup-Nachricht geöffnet. Außerdem kann der Akku explodieren oder das Gerät beschädigt werden. Dies ist nicht Bestandteil der Garantieleistung.

Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich am unteren Ende des Telefons. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen Sie es an eine Steckdose an.

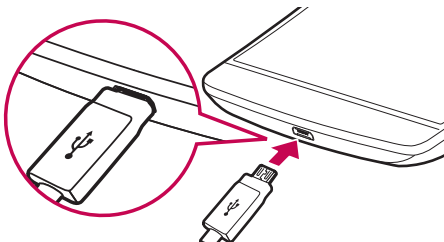

HINWEIS: Öffnen Sie nicht die rückseitige Abdeckung, während Sie das Telefon aufladen.

Einsetzen einer Speicherkarte

Ihr Gerät unterstützt microSD-Karten mit bis zu 32 GB Kapazität. Je nach Hersteller und Typ sind einige Speicherkarten unter Umständen nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.


WARNUNG

Einige Speicherkarten sind unter Umständen nicht vollständig kompatibel mit dem Gerät. Bei Verwendung einer ungeeigneten Karte können unter Umständen Schäden am Gerät oder der Speicherkarte auftreten, oder es werden auf der Karte gespeicherte Daten beschädigt.

HINWEIS:

- Das Gerät unterstützt das FAT- und das exFAT-Dateisystem für Speicherkarten. Werden Karten eingelegt, die für ein anderes Dateisystem formatiert sind, werden Sie vom Gerät aufgefordert, die Speicherkarte neu zu formatieren.
- Häufiges Beschreiben und Löschen von Daten verkürzt die Lebensdauer von Speicherkarten.

- 1 Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.
- 2 Legen Sie eine Speicherkarte so ein, dass die goldfarbenen Kontakte nach unten zeigen.

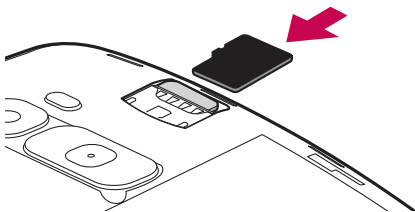

- 3 Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.

Bildschirm entsperren

Standardmäßig wird Ihr Bildschirm nach längerer Inaktivität gesperrt und anschließend ausgeschaltet.


Bildschirm entsperren

- 1 Drücken Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste**, oder tippen Sie zweimal auf den Bildschirm.
- 2 Wischen Sie in einer beliebigen Richtung über den Bildschirm, um ihn zu entsperren.

TIPP! Smart Lock

Sie können **Smart Lock** verwenden, um das Entsperren Ihres Telefons zu erleichtern. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es entsperrt bleibt, wenn ein vertrauenswürdige Bluetooth-Gerät angeschlossen ist, wenn sich das Gerät an einem vertrauten Ort wie in Ihrer Wohnung oder an Ihrem Arbeitsplatz befindet oder wenn Ihr Gesicht erkannt wird.

Einrichten von Smart Lock

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** > .
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Anzeige** > **Bildschirm Sperre** > **Smart Lock**.
- 3 Vor dem Hinzufügen von vertrauenswürdigen Geräten, vertrauenswürdigen Orten oder vertrauenswürdigen Gesichtern müssen Sie eine Bildschirmsperre einstellen (Muster, PIN oder Passwort).

Touchscreen-Tipps


Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.


- **Tippen oder Berühren** – Durch einmaliges Antippen werden Elemente, Links, Verknüpfungen und Zeichen auf der Bildschirmtastatur ausgewählt.
- **Berühren und Halten** – Berühren und halten Sie ein Element auf dem Bildschirm, indem Sie mit dem Finger auf ein Element tippen und ihn dort belassen, bis eine Aktion ausgeführt wird.
- **Ziehen** – Berühren und halten Sie ein Element, und bewegen Sie Ihren Finger ohne loszulassen auf dem Bildschirm bis zur Zielposition. Um ein Element neu zu positionieren, können Sie dieses über den Homescreen ziehen.
- **Wischen oder Schieben** – Zum Wischen oder Schieben tippen Sie auf den Bildschirm und bewegen Ihren Finger sofort schnell über die Oberfläche des Bildschirms (ohne Pausieren nach dem Tippen, damit Sie nicht versehentlich ein Element ziehen).
- **Zweimal tippen** – Tippen Sie zweimal, um die Ansicht einer Webseite oder einer Karte zu vergrößern (sofern die Funktion von der App unterstützt wird).
- **Mit den Fingern vergrößern/verkleinern** – Bewegen Sie bei Verwendung von Browser oder Maps oder beim Durchsuchen von Bildern Zeigefinger und Daumen in einer Kneif- oder Spreizbewegung, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern (sofern die Funktion von der App unterstützt wird).
- **Die Anzeige drehen** – Bei vielen Apps und Menüs passt sich die Bildschirmausrichtung der physischen Ausrichtung des Telefons an.

HINWEIS:

- Drücken Sie nicht zu fest, da der Bildschirm schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze die gewünschte Option. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht auf die Schaltflächen für andere Funktionen tippen.




Homescreen

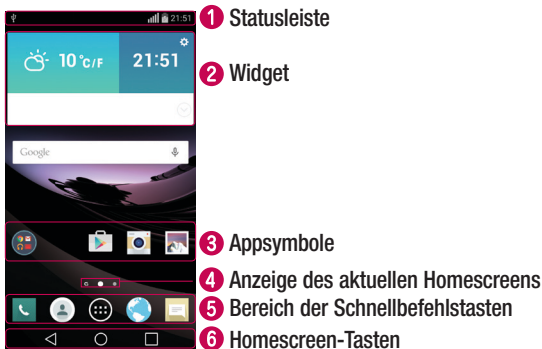Der Homescreen ist der Ausgangspunkt für viele Funktionen. Dort haben Sie die Möglichkeit, Elemente wie App-Verknüpfungen und Google-Widgets hinzuzufügen, die Ihnen sofortigen Zugriff auf Daten und Apps bieten. Es handelt sich hierbei um den standardmäßigen Homescreen, der aus jedem Menü heraus durch Tippen auf  erreichbar ist.



- 1 Zeigt Telefonstatusinformationen an, einschließlich Uhrzeit, Signalstärke, Akkustatus und Benachrichtigungssymbolen.

- 2 Widgets sind in sich geschlossene Apps, die über das Appmenü oder den Homescreen aufgerufen werden können. Anders als Verknüpfungen funktionieren Widgets gegebenenfalls als Bildschirmapps.
- 3 Tippen Sie auf ein Symbol (App, Ordner usw.), um das Element zu öffnen und zu benutzen.
- 4 Zeigt an, in welchem Homescreen Sie sich gerade befinden.
- 5 Bietet Zugriff auf die Funktion durch einmaliges Berühren auf jedem Homescreen.

6  Taste Zurück	Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück. Dient auch zum Schließen von Popup-Elementen wie Menüs, Dialogfeldern und der Bildschirmtastatur. Um die Funktion Dual Window aufzurufen, berühren und halten Sie diese Schaltfläche.
 Taste Homescreen	Kehrt von allen Bildschirmen zum Homescreen zurück.
 Taste Zuletzt verwendet	Zeigt die zuletzt verwendeten Apps an. Berühren und halten Sie diese Taste, um ein Menü mit den verfügbaren Optionen zu öffnen.

Erweiterter Homescreen

Das Betriebssystem ermöglicht mehrere Homescreen-Seiten. So verfügen Sie über mehr Platz für neue Symbole, Widgets usw.

- Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Homescreen, um auf zusätzliche Seiten zuzugreifen.

Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie Apps und Widgets hinzufügen oder Hintergründe ändern.

Hinzufügen von Elementen zu Ihrem Homescreen

- 1 Berühren Sie einen leeren Teil des Homescreens etwas länger.
- 2 Wählen Sie im Menü Hinzufügen-Modus das Element aus, das Sie hinzufügen möchten. Das hinzugefügte Element ist anschließend in der Homescreen-Ansicht zu sehen.
- 3 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position, und lassen Sie den Bildschirm los.

TIPP! Um ein Appsymbol aus dem Appmenü zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte App länger berühren.

Elemente vom Homescreen entfernen


- **Homescreen** > Berühren und halten Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten > Ziehen Sie es auf .

Hinzufügen einer Apps als Schnellbefehlstaste


- Berühren und halten Sie im Appmenü oder auf dem Homescreen ein Appsymbol, und ziehen Sie es in den Bereich der Schnellbefehlstasten. Sie können bis zu sieben Apps hinzufügen.

Entfernen einer App aus dem Bereich für Schnellbefehlstasten



- Berühren und halten Sie die entsprechende Schnellbefehlstaste, und ziehen Sie sie auf das Symbol .

HINWEIS: Die Schaltfläche  für das **Appmenü** kann nicht entfernt werden.

So passen Sie Appsymbole auf dem Homescreen an:

- 1 Berühren und halten Sie ein Appsymbol, das sich bereits auf dem Homescreen befindet. Das Bearbeitungssymbol  wird oben rechts in der App angezeigt.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Appsymbol, und wählen Sie das gewünschte Design und die Größe des Symbols.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, um die Änderung zu speichern.

Zu den zuletzt verwendeten Apps zurückkehren


- 1 Tippen Sie auf . Eine Liste mit den zuletzt verwendeten Apps wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf eine Appvorschau, um die App zu öffnen. Tippen Sie alternativ auf , um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

Benachrichtigungs-Panel

Benachrichtigungen informieren Sie über den Eingang neuer Nachrichten, über Kalendertermine und über Wecker sowie über laufende Ereignisse, zum Beispiel, wenn Sie Turn-by-Turn-Navigation verwenden.


Wenn eine Benachrichtigung eingeht, wird das entsprechende Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt. Symbole für anstehende Benachrichtigungen werden links und Systemsymbole, zum Beispiel für Wi-Fi oder Akkustand, rechts angezeigt.


HINWEIS: Die verfügbaren Optionen hängen von der Region oder dem Dienstanbieter ab.

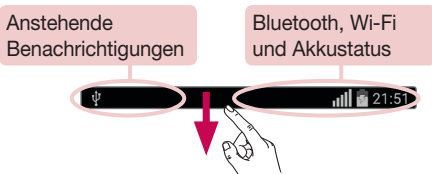

Öffnen des Benachrichtigungs-Panels

Wischen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungs-Panels die Statusleiste nach unten. Um das Benachrichtigungs-Panel zu schließen, berühren Sie es, und ziehen Sie den Bildschirm auf dem Display nach oben.

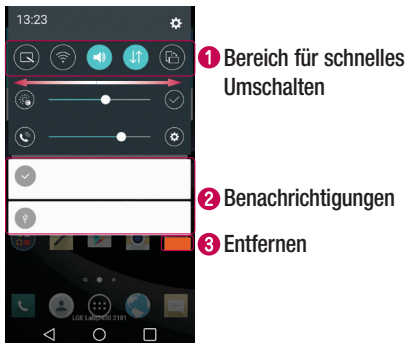

- 1** Tippen Sie auf eine Umschalttaste, um sie ein- oder auszuschalten. Berühren und halten Sie die Taste, um das Einstellungs Menü der Funktion zu öffnen. Um weitere Umschalttasten anzuzeigen, ziehen Sie den Bereich nach links oder rechts. Tippen Sie auf , um Umschalttasten zu entfernen, hinzuzufügen oder neu zu ordnen.
- 2** Hier werden aktuelle Benachrichtigungen, jeweils mit einer kurzen Beschreibung, aufgelistet. Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um die entsprechende App zu öffnen, von der sie verwaltet wird.
- 3** Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle Benachrichtigungen zu löschen.








Anzeigesymbole auf der Statusleiste

Anzeigesymbole werden auf der Statusleiste oben im Bildschirm eingeblendet, um verpasste Anrufe, neue Nachrichten, Kalenderereignisse, Gerätestatus usw. zu melden.



Die oben im Bildschirm angezeigten Symbole bieten Informationen über den Status des Telefons. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Symbole gehören zu den häufigsten.

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte eingesetzt
	Kein Netzwerksignal verfügbar
	Der Flugmodus ist aktiviert
	Verbunden mit einem Wi-Fi-Netzwerk
	Headset angeschlossen
	Anruf wird getätigt
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	Systemwarnung

Symbol	Beschreibung
	Derzeit wird eine Mediendatei wiedergegeben
	Lautlos-Modus ist aktiviert
	Vibrationsmodus ist aktiviert
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	GPS ist eingeschaltet

	Wecker ist eingestellt
	Neue Sprachmitteilung verfügbar
	Neue Text- oder Multimedia-Nachricht verfügbar
	NFC ist aktiviert






	Daten werden synchronisiert
	Wählen Sie eine Eingabemethode
	Teilen von Medienserver-Inhalten ist eingeschaltet
	WLAN-Hotspot ist aktiv

HINWEIS: Die Position der Symbole in der Statusleiste kann je nach Funktion oder Dienst unterschiedlich sein.

Bildschirmtastatur

Mit der Bildschirmtastatur können Sie Text eingeben. Die Bildschirmtastatur wird auf dem Bildschirm eingeblendet, wenn Sie auf ein verfügbares Texteingabefeld tippen.

Verwenden der Tastatur und Texteingabe

-  Um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben, tippen Sie einmal auf die Taste. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.
-  Tippen Sie hier, um das Menü für die Tastatureinstellungen aufzurufen.
-  Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.
-  Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile zu erzeugen.
-  Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

Buchstaben mit Akzent eingeben


Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Wenn Sie zum Beispiel ein „á“ eingeben möchten, tippen und halten Sie die Taste „a“, bis ein Popup-Fenster eingeblendet wird und die zugehörigen Sonderzeichen zeigt.

Heben Sie den Finger nicht an, und führen Sie ihn auf das gewünschte Sonderzeichen.


Gesten-Auslöser

Nehmen Sie ein Bild mit einer Geste auf. Um ein Foto aufzunehmen, heben Sie Ihre Hand, bis die vorderseitige Kamera sie erkennt und ein Rahmen auf dem Bildschirm angezeigt wird. Schließen Sie anschließend die Hand zu einer Faust, so dass ein Timer startet. Während dieser abläuft, können Sie sich bereit machen für den Augenblick, wenn die Kamera auslöst.

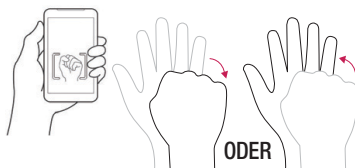

Kurzansicht


Wenn der Bildschirm des Telefons ausgeschaltet ist, können Sie sich die Statusleiste, die Uhrzeit und das Datum anzeigen lassen, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm nach unten bewegen.

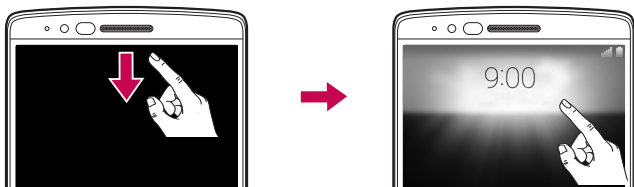

Gestenansicht

Mit dieser Geste können Sie nach dem Aufnehmen eines Fotos mit dem vorderseitigen Kameraobjektiv das aufgenommene Fotos automatisch überprüfen.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > .
- 2 Nehmen Sie mit der vorderen Kamera ein Foto auf.
- 3 Halten Sie nach dem Aufnehmen eines Fotos das Telefon nah an Ihr Gesicht. Daraufhin wird das aufgenommene Foto angezeigt.

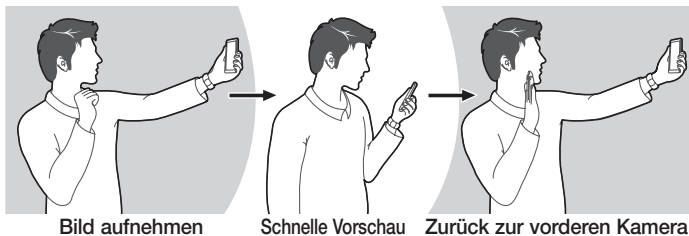

HINWEIS:

- Je nach Geschwindigkeit und Winkel der Geste funktioniert diese Funktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Wenn der Winkel nach der schnellen Vorschau geändert wird, kehrt das Gerät in den Kameramodus zurück. Gehen Sie zur Galerie, um sich das Bild erneut anzeigen zu lassen.

KnockON

Sie können den Bildschirm ganz einfach durch zweimaliges Antippen ein- oder ausschalten.

Solange der Bildschirm ausgeschaltet und inaktiv ist, können Sie zweimal in schneller Folge auf die Mitte des Bildschirms tippen, um ihn einzuschalten. Um den Bildschirm auszuschalten, tippen Sie in einem beliebigen Bildschirm (außer im Sucher der Kamera) zweimal auf die Statusleiste oder auf eine leere Stelle auf dem Homescreen.

HINWEIS: Falls Sie KnockON zum Aktivieren des Bildschirms verwenden, achten Sie darauf, dass der Näherungssensor nicht verdeckt ist. Ist er verdeckt, verhindert das die Aktivierung des Bildschirms. Diese Funktion soll verhindern, dass das Gerät in Ihrer Tasche oder an einem anderen Aufbewahrungsort versehentlich eingeschaltet wird.

Knock Code

Mit der Knock Code-Funktion haben Sie die Möglichkeit, den Bildschirm mit Ihrem eigenen Knock Code-Muster zu aktivieren und zu entsperren. Ist Knock Code aktiviert, wird der Bildschirm in 4 Abschnitte unterteilt, und Sie können Ihr Gerät mit Ihrer persönlichen Antipp-Kombination sichern. Sie können diese Funktion in den Einstellungen für die Bildschirmsperre deaktivieren.

HINWEIS:

- Wenn Sie sechsmal eine falsche Knock Code-Kombination eingegeben haben, müssen Sie sich über Ihr Google-Konto oder mit Ihrer Backup-PIN anmelden.
- Benutzen Sie beim Antippen der Anzeige zum Ein- und Ausschalten Ihre Fingerspitze anstatt der Fingernägel.
- Wenn Knock Code nicht aktiviert ist, können Sie dennoch die Funktion „Knock On“ durch Antippen des Bildschirms verwenden.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) >  > Registerkarte **Anzeige** > **Bildschirm Sperre** > **Bildschirm Sperre auswählen** > **Knock Code**.
- 2 Folgen Sie den Schritten auf der Anzeige, um Ihren Knock Code einzustellen.
- 3 Tippen Sie zum Abschluss auf Fertig.


Entsperren des Bildschirms mit dem Knock Code

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, können Sie ihn durch Tippen des vorher angelegten Knock Codes entsperren.

Dual Window

Mit dieser Funktion können Sie den Bildschirm in zwei Abschnitte unterteilen. So haben Sie die Möglichkeit, zwei kompatible Apps gleichzeitig zu verwenden.

- 1 Berühren und halten Sie , um den Bildschirm zu teilen.
- 2 Berühren oder ziehen Sie das Appsymbol der App, die Sie verwenden möchten.

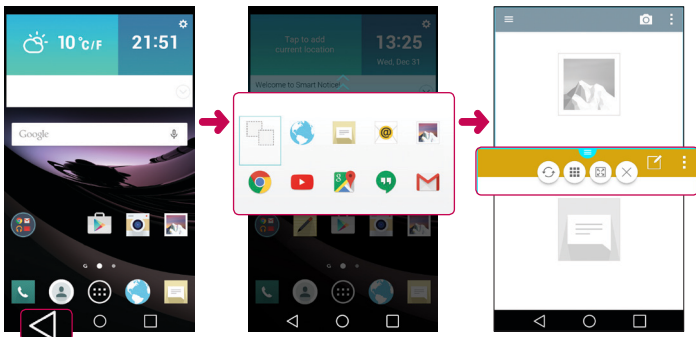

 : Tippen, um die Dual-Window-Menüoptionen anzuzeigen, oder ziehen, um die Größe der geteilten Bildschirme zu verändern.

 : Zwischen zwei Bildschirmteilen wechseln

 : Appliste anzeigen

 : Das ausgewählte Fenster zum Vollbild ändern

 : Das aktuell ausgewählte Appfenster schließen

HINWEIS: Sie aktivieren oder deaktivieren Dual Window über das Menü **Einstellungen**.

1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) >  > Registerkarte **Allgemein** > **Dual Window**.

2 Schieben Sie die Funktionswechsellaste auf **Ein** oder **Aus**.

QuickMemo+

Mit der Funktion **QuickMemo+** können Sie Notizen und Screenshots erstellen. Mit QuickMemo+ können Sie Screenshots erstellen, diese bearbeiten und sie mit Familie und Freunden teilen.




ODER





1 (Bei ausgeschaltetem Bildschirm)
Drücken und halten Sie die Lauter-Taste.

ODER

(Bei eingeschaltetem Bildschirm)
Berühren Sie die Statusleiste, schieben Sie sie nach unten, und tippen Sie auf .








- 2 Verwenden Sie das Menü, um aus den verfügbaren Optionen **Schreibstift-Typ, Farbe** und **Radierer** auszuwählen und eine Notiz zu erstellen.
- 3 Auf  tippen, um das Memo zu speichern. Um die Funktion QuickMemo+ zu beenden, tippen Sie auf .

QSlide

Von jedem beliebigen Bildschirm aus können Sie das Benachrichtigungs-Panel verwenden, um mit QSlide schnell auf Notizblock, Kalender, Rechner und weitere Apps zuzugreifen und sie zu verwenden.



1		Tippen, um das Fenster zur vollen Größe zu erweitern.
2		Tippen, um die Transparenz des Fensters anzupassen.
3		Tippen, um das QSlide-Fenster zu schließen.
4		Ziehen, um die Größe anzupassen.


- 1 Berühren Sie die Statusleiste, und ziehen Sie sie nach unten > tippen Sie auf **QSlide**, damit die verfügbaren QSlide Apps angezeigt werden. Bei der Verwendung von Apps, die QSlide unterstützen, können Sie auch auf  tippen. Die Funktion wird als kleines Fenster auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

- 2 Sie können Ihre Anzeige auch unterhalb des **QSlide**-Fensters antippen und benutzen, wenn die Transparenz-Leiste nicht vollständig aktiviert  ist.


HINWEIS: QSlide unterstützt jeweils ein Fenster auf einmal.

QuickRemote

QuickRemote verwandelt Ihr Telefon in eine Universalfernbedienung für Ihren Fernseher, Ihre Set-Top-Box, Ihr Audiosystem und weitere Geräte.

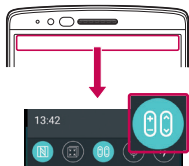

Installation

- 1 Berühren Sie die Statusleiste, schieben Sie sie nach unten, und tippen Sie auf  > **FERNBEDIENUNG HINZUFÜGEN.**

ODER

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) >  > tippen Sie auf .

- 2 Wählen Sie den Typ und die Marke des gewünschten Geräts aus, und befolgen Sie anschließend die Anleitung auf dem Bildschirm, um das Gerät zu konfigurieren.



Zugriff auf QuickRemote

- 3 Nach Abschluss der erstmaligen Einrichtung können Sie über Ihr Benachrichtigungs-Panel ganz bequem auf QuickRemote zugreifen. Öffnen Sie das Benachrichtigungs-Panel, und verwenden Sie die QuickRemote-Funktionen.

HINWEIS: QuickRemote funktioniert auf dieselbe Weise wie eine herkömmliche Infrarotfernbedienung. Achten Sie darauf, den Infrarotsensor oben am Telefon nicht zu verdecken, wenn Sie die QuickRemote-Funktion verwenden. Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Modellen, Herstellern oder Diensteanbietern unterstützt.




Google-Konto einrichten

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und auswählen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

Ihr Google-Konto einrichten

- Stellen Sie beim ersten Hochfahren des Geräts sicher, dass es mit dem Internet verbunden ist. Melden Sie sich anschließend über den Einrichtungsbildschirm bei einem Google-Konto an.

ODER

- Tippen Sie, nachdem Sie den Startassistenten verlassen haben, auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) >  > Registerkarte **Allgemein** > **Konten & Synchronisation** > **Konto hinzufügen** > **Google**.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, und tippen Sie auf **WEITER**.

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet (falls eine Datenverbindung zur Verfügung steht).

Je nach Ihren Synchronisierungseinstellungen werden Ihre Kontakte, Google Mail-Nachrichten, Termine sowie weitere Informationen dieser Apps und Dienste im Internet mit Ihrem Telefon synchronisiert.

Nach dem Anmelden können Sie Google Mail verwenden und die Google-Dienste auf dem Telefon nutzen.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Wi-Fi

Sie können eine schnelle Internetverbindung aufbauen, wenn Sie sich in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (Access Point) befinden.

Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) >  > Registerkarte **Netzwerke** > **Wi-Fi**.
- 2 Stellen Sie die Funktion **Wi-Fi** auf **EIN**, um Wi-Fi zu aktivieren und die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
- 3 Tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
 - Ist das Netzwerk mit einem Schlosssymbol gesichert, müssen Sie einen Schlüssel (Passphrase) oder ein Passwort eingeben.

HINWEIS: In der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

HINWEIS: Wenn Sie sich außerhalb der Wi-Fi -Zone befinden oder wenn Wi-Fi auf **AUS** steht und ausgeschaltet ist, verbindet sich das Gerät unter Umständen automatisch über eine mobile Datenverbindung mit dem Internet, wofür möglicherweise Gebühren anfallen.

TIPP! So ermitteln Sie die MAC-Adresse des Telefons

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) >  > Registerkarte **Netzwerke** > **Wi-Fi** >  > **Erweitertes Wi-Fi** > **MAC-Adresse**.

Bluetooth

Mithilfe von Bluetooth können Sie Verbindungen mit Headsets oder Soundsystemen herstellen und sogar Daten zwischen Geräten in der Nähe austauschen.

HINWEIS:

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, das Abfangen oder den Missbrauch von Daten, die über die Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind.
- Falls Hindernisse zwischen den Geräten vorliegen, kann die Betriebsentfernung verringert werden.
- Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, können mit Ihrem Gerät nicht kompatibel sein.

Koppeln Ihres Telefons mit einem anderen Bluetooth-Gerät

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) >  > Registerkarte **Netzwerke** > **Bluetooth**.
- 2 Schalten Sie **Bluetooth EIN**.
- 3 Tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**, damit Geräte in Bluetooth-Reichweite angezeigt werden.
- 4 Wählen Sie in der Liste das zu koppelnde Gerät, und folgen Sie den weiteren Anweisungen, um die Kopplung abzuschließen. Nach erfolgreicher Kopplung wird eine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem anderen Gerät hergestellt.

HINWEIS: Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Freisprechanlagen, verfügen über eine Bluetooth-Standard-PIN, wie zum Beispiel 0000.

Senden von Daten über Bluetooth

- 1 Wenn Sie eine App verwenden, die das Teilen unterstützt, suchen Sie die Daten bzw. die Datei, die Sie weiterleiten möchten.
- 2 Wählen Sie die Option **Weiterleiten** aus.
- 3 Wählen Sie **Bluetooth** aus.
- 4 Wählen Sie das gekoppelte Bluetooth-Gerät aus (oder stellen Sie eine Kopplung mit einem neuen Gerät her).

HINWEIS: Die Auswahlmethode variiert je nach Datentyp.

Daten empfangen über Bluetooth

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) >  > Registerkarte **Netzwerke** > **Bluetooth**.
- 2 Schalten Sie **Bluetooth EIN**.
- 3 Sie werden daraufhin aufgefordert, einen Kopplungsversuch des sendenden Geräts zu akzeptieren. Achten Sie darauf, **Akzeptieren** zu wählen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct bietet eine direkte Verbindung zwischen Wi-Fi-unterstützten Geräten ohne Zugangspunkt.


Aktivieren von Wi-Fi Direct

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) >  > Registerkarte **Netzwerke** > **Wi-Fi**.
- 2 Tippen Sie auf  > **Erweitertes Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

HINWEIS: Wird dieses Menü angezeigt, ist Ihr Gerät für andere Wi-Fi-Direct-Geräte in der Nähe sichtbar.

SmartShare

Mit SmartShare können Sie über Telefone und Tablets von LG Multimedia-Inhalte empfangen.

- 1 Während Sie Inhalte betrachten, die Sie weiterleiten möchten, tippen Sie auf  bzw. **☰ > SmartShare**.
- 2 Tippen Sie im Popup-Fenster, das eingeblendet wird, auf **Play** oder **Beam**.
 - **Play:** Sie können Ihren Inhalt über TV, Bluetooth-Lautsprecher usw. streamen.
 - **Beam:** Sie können Ihren Inhalt an Bluetooth-Geräte oder über SmartShare Beam* an unterstützte LG-Telefone bzw. -Tablets senden.
*Mit SmartShare Beam übertragen Sie Multimedia-Inhalte schnell über Wi-Fi Direct.
- 3 Wählen Sie in der Liste das Gerät aus, an das Sie übertragen möchten.
 - Wenn das Gerät nicht in der Liste aufgeführt ist, prüfen Sie auf dem Gerät, ob Wi-Fi, Wi-Fi Direct oder Bluetooth aktiviert ist. Tippen Sie anschließend auf **Wiederholen**.

Genießen Sie den Inhalt von Geräten in der Umgebung auf Ihrem Telefon

- 1 Tippen Sie in den Apps **Galerie** und **Musik** auf **Geräte in der Umgebung**, um eine Verbindung mit Geräten in der Nähe Ihres Telefons herzustellen.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und Geräte in der Umgebung mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind und dass beim Gerät in der Nähe der DLNA-Dienst eingeschaltet ist.
- 2 Tippen Sie auf das Gerät, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Wenn das Gerät nicht aufgeführt wird, tippen Sie auf **Suche nach Geräten in der Nähe**.
- 3 Nachdem eine Verbindung hergestellt worden ist, können Sie den Inhalt auf Ihrem Telefon genießen.

Übertragen von Daten zwischen einem PC und Ihrem Gerät

Sie können Daten zwischen einem PC und dem Gerät kopieren oder verschieben.

Übertragen von Daten





- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem PC.
- 2 Öffnen Sie das Benachrichtigungs-Panel, und wählen Sie die Option **Mediengerät (MTP)**.
- 3 Auf Ihrem PC öffnet sich daraufhin ein Popup-Fenster, mit dessen Hilfe Sie die gewünschten Daten übertragen können.


HINWEIS:

- Damit das Telefon erkannt werden kann, muss auf Ihrem PC der Treiber LG Android Platform Driver installiert sein.
- Prüfen Sie die Anforderungen für die Verwendung der Funktion **Mediengerät (MTP)**.



Elemente	Voraussetzung
Betriebssystem	Microsoft Windows XP SP3, Vista oder höher
Windows Media Player-Version	Windows Media Player 10 oder höher

Sprachanruf tätigen

- 1 Tippen Sie auf , um das Telefon-Wählfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie mithilfe des Telefon-Wählfelds die Nummer ein. Zum Löschen einer Ziffer tippen Sie auf .
- 3 Nach Eingabe der gewünschten Nummer tippen Sie auf , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Um den Anruf zu beenden, tippen Sie auf .

TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

Kontakte anrufen




- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Scrollen Sie durch die Kontaktliste. Sie können auch den Namen eines Kontakts in das Suchfeld eingeben oder mithilfe der Buchstaben des Alphabets rechts in der Anzeige durch die Liste scrollen.
- 3 Tippen Sie neben dem Kontakt, den Sie anrufen möchten, auf , um den Anruf zu tätigen.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wischen Sie  in eine beliebige Richtung, um den eingehenden Anruf anzunehmen.


Um den Anruf abzulehnen, wischen Sie  in eine beliebige Richtung.

Gleichzeitig ein zweites Telefonat führen


- 1 Tippen Sie bei Ihrem ersten Anruf auf  > **Anruf hinzufügen**.
- 2 Geben Sie die Nummer ein, und tippen Sie auf , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Zum Umschalten zwischen Nummern tippen Sie auf die im Bildschirm angezeigte Nummer. Sie können auch auf  tippen, um eine Telefonkonferenz zu starten.
- 5 Um alle Anrufe zu beenden, tippen Sie auf **Ende**.

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Anruflisten anzeigen



Tippen Sie im Homescreen auf , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufliste** aus. Daraufhin wird eine Liste aller gewählten, angenommenen und entgangenen Anrufe angezeigt.

TIPP!

- Wenn Sie auf einen beliebigen Eintrag der Anrufliste tippen, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.
- Tippen Sie auf  und anschließend auf **Alle löschen**, um alle gespeicherten Elemente zu löschen.


Anrufeinstellungen

Sie können Telefon-Anrufeinstellungen konfigurieren, z. B. Rufumleitung und weitere Sonderfunktionen, die von Ihrem Dienstanbieter angeboten werden.



- 1 Tippen Sie im Homescreen auf , damit das Telefon-Wählfeld angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf , damit die verfügbaren Optionen angezeigt werden.
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**, und konfigurieren Sie die gewünschten Optionen.

Sie können Ihrem Telefon Kontakte hinzufügen, und sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder in anderen Konten, die diese Funktion unterstützen, synchronisieren.

Kontakte suchen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Kontakte**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein. Sie können die Alphabet-Buchstaben am rechten Rand der Anzeige benutzen, um in der Liste nach oben oder unten zu scrollen.


Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf , und geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein.
- 2 Tippen Sie auf  > **Zu Kontakten hinzufügen.** > **Neuer Kontakt.**
- 3 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, tippen Sie auf das Bildsymbol.
Wählen Sie zwischen **Foto aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen.**
- 4 Geben Sie für den Kontakt die gewünschten Informationen ein.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern.**


Favoritenliste

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.



Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den Stern in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Der Stern wird gelb.

Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Favoriten**, und wählen Sie einen Kontakt aus, damit dessen Details angezeigt werden.
- 3 Tippen Sie auf den gelben Stern in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus der Liste Ihrer Favoriten entfernt.



Eine Gruppe erstellen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Gruppen** >  > **Neue Gruppe**.
- 3 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein. Sie können der Gruppe auch einen speziellen Klingelton zuweisen.
- 4 Tippen Sie zum Speichern der Gruppe auf **Speichern**.


HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in der Liste Ihrer Kontakte.


Ihr Telefon vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

Nachrichten senden

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf  und anschließend auf , um eine neue Nachricht zu erstellen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können auf einen vorgeschlagenen Empfänger tippen und mehr als einen Kontakt hinzufügen.

HINWEIS: Unter Umständen entstehen Kosten für jede gesendete SMS. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter.

- 3 Tippen Sie auf das Feld **Geben Sie die Nachricht ein**, und beginnen Sie mit dem Verfassen der Nachricht.
- 4 Tippen Sie auf , um die Nachrichtenoptionen zu öffnen.

TIPP! Um eine Datei anzuhängen, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf das Symbol .

- 5 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.

TIPP!

- Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.
- Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird sie automatisch in eine Multimedia-Nachricht (MMS) umgewandelt und unter Umständen entsprechend berechnet.

Konversations-Ansicht

Wenn Sie mit jemandem Text- und Multimedia-Mitteilungen austauschen, werden diese in chronologischer Reihenfolge angezeigt, sodass Sie Ihre Gespräche bequem finden und überblicken können.

Ändern der Nachrichteneinstellungen

Die Nachrichteneinstellungen Ihres Telefons sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

- Öffnen Sie die **Nachrichten**-App, und tippen Sie auf **⋮** > **Einstellungen**.

Sie können die E-Mail-App zum Lesen von E-Mails von Diensten wie Gmail verwenden. Die E-Mail-App unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange. Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

Verwalten von E-Mail-Konten

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-App wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

Nach der Ersteinrichtung wird der Inhalt Ihres Posteingangs in der E-Mail-App angezeigt.

Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > **E-Mail** >  > **Einstellungen** >  **Konto hinzufügen**.

Ändern der allgemeinen Einstellungen für E-Mails:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen**.

Löschen eines E-Mail-Kontos:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > **E-Mail** >  > **Einstellungen** >  > **Konto entfernen** > Wählen Sie das zu entfernende Konto aus > **Entfernen** > **Ja**.

Arbeiten mit Kontoordnern

Öffnen Sie die **E-Mail**-App, und tippen Sie auf  > **Ordner**, um auf die Ordner Ihres E-Mail-Kontos zuzugreifen.

Jedes Konto besitzt die Ordner Eingang, Ausgang, Gesendet und Entwürfe. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

E-Mail-Nachrichten verfassen und senden




Nachrichten erstellen und senden

- 1 Tippen Sie in der **E-Mail**-App auf das Symbol , um eine neue E-Mail zu erstellen.
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger der E-Mail ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihren Kontakten zur Auswahl angeboten. Falls Sie mehrere Adressen eingeben, trennen Sie diese jeweils durch ein Semikolon.
- 3 Tippen Sie auf , um Cc/Bcc-Adressen hinzuzufügen, und tippen Sie auf , um bei Bedarf Dateien anzuhängen.
- 4 Geben Sie den Text der E-Mail ein.
- 5 Tippen Sie auf , um die E-Mail zu versenden.

Tippen Sie zum Öffnen der Kamera-App auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > .

Kameraoptionen im Sucher









- 1 Optionen anzeigen/verbergen** – Hier tippen zum Anzeigen/Verbergen der Kameraoptionen.
- 2 Blitz** – Hier haben Sie die Möglichkeiten, die Blitzoptionen der Kamera zu verwalten. Wählen Sie eine der folgenden Optionen: **Aus** , **Ein**  oder **Automatisch** .
- 3 Kamera wechseln** – Durch Tippen wechseln Sie zwischen rückseitigem und vorderseitigem Kameraobjektiv.
- 4 Aufnahmemodus** – Hier haben Sie die Möglichkeit, den Aufnahmemodus für das Bild auszuwählen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen: **Automatisch**, **Panorama** oder **Dual**.
- 5 Einstellungen** – Tippen Sie, um die Kamera- und Videoeinstellungen anzupassen.
- 6 Galerie** – Tippen Sie, um die Galerie zu öffnen.


- 7 Videoaufzeichnung** – Tippen Sie, um ein Video aufzunehmen.
- 8 Aufnehmen** – Tippen Sie, um ein Foto zu machen.
- 9 Taste Zurück** – Tippen Sie, um das ausgewählte Menü oder die Kamera-App zu verlassen.

Erweiterte Einstellungen

Tippen Sie im Sucher der Kamera auf , um auf nachfolgende Kameraeinstellungen zuzugreifen.







	Es werden mehrere Aufnahmen mit verschiedenen Belichtungen zu einem optimalen Foto kombiniert, damit Sie unter schwierigen Lichtbedingungen bessere Aufnahmen erzielen.
	Wählen Sie die Auflösung für Fotos aus.
	Sie haben die Möglichkeit, Aufnahmen per Sprachbefehl zu machen. Sie können z.B. LG, Cheese oder Smile sagen..
	Sie können eine Zeitverzögerung festlegen, die beim Drücken der Aufnahmetaste aktiviert wird. Diese Option ist ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto oder Video sein möchten.
	Es werden Rasterlinien eingeblendet, damit Sie Ihre Bilder und Videos leichter ausrichten können.
	Die Kurzanleitung wird eingeblendet und zeigt Ihnen, wie eine Funktion verwendet wird.

Aufnahmen eines Fotos


- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-App und richten Sie das Objektiv auf das Motiv, das Sie aufnehmen möchten.
- 2 In der Mitte der Sucheranzeige werden Fokusindikatoren eingeblendet. Sie können auch auf eine beliebige Stelle des Bildschirms tippen, um den Fokus auf diese Stelle zu setzen.
- 3 Bei einem blau gefärbten Fokusindikator hat die Kamera Ihr Motiv scharfgestellt.
- 4 Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.

Nach Aufnahme eines Fotos


Tippen Sie auf die Miniaturansicht am unteren Rand der Anzeige Ihrer Kamera, um sich das zuletzt aufgenommene Foto anzusehen. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Bild zu bearbeiten.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Foto an andere Personen zu senden oder in einem der verfügbaren sozialen Netzwerk zu teilen.
	Um das Bild zu löschen, tippen Sie auf dieses Symbol.
	Tippen Sie, um auf weitere Optionen zuzugreifen.
	Tippen Sie, um das Foto zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.



Videos aufzeichnen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-App und richten Sie das Objektiv auf das Motiv, das Sie in Ihrem Video aufnehmen möchten.
- 2 Tippen Sie einmal auf , um die Aufnahme zu starten.

HINWEIS: Der Timer wird auf dem Bildschirm eingeblendet.




- 3 In der rechten oberen Ecke des Suchers wird ein rotes Licht angezeigt, und ein Timer zeigt die Länge des Videos an.
- 4 Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf .

TIPPI!

-  – Tippen Sie hier, damit ein Screenshot erfasst wird, während Sie ein Video aufnehmen.
-  – Tippen Sie hier, um die Aufnahme zu unterbrechen.

Nach Aufnahme eines Videos

Tippen Sie im Sucher auf die Video-Miniaturansicht am oberen Rand des Bildschirms, um sich das zuletzt aufgenommene Video anzusehen. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

	Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie sofort ein weiteres Video aufnehmen wollen.
	Tippen Sie auf diese Option, um die verfügbaren Optionen für die Weitergabe (zum Beispiel über Nachrichten oder Bluetooth) zu nutzen.
	Um das Video zu löschen, tippen Sie auf diese Option.



Tippen Sie, um auf weitere Optionen zuzugreifen.

HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

Multi-Autofokus



Die Multi-Autofokus-Funktion (AF) wird automatisch für Aufnahmen verwendet und sorgt für ein scharfes Bild.

Serienaufnahme

Damit haben Sie die Möglichkeit, mehrere Aufnahmen in rascher Folge zu machen. Berühren und halten Sie .

Panoramamodus

Damit haben Sie die Möglichkeit, Panoramafotos aufzunehmen.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > .
- 2 Tippen Sie auf  > **Panorama**.
- 3 Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme des Panoramafotos zu beginnen.
- 4 Schwenken Sie Ihr Telefon langsam in eine Richtung.
- 5 Achten Sie während der Aufnahme darauf, dass der Fokusbereich an den blauen Leitlinien ausgerichtet ist.
- 6 Tippen Sie auf , um die Aufnahme des Panoramafotos zu beenden.

Dual

Mit der Dual-Funktion können Sie gleichzeitig mit der vorder- und rückseitigen Kamera Fotos und Videos aufnehmen.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > .
- 2 Tippen Sie auf  > .



HINWEIS: Verschieben Sie die kleine Anzeige durch Ziehen an den gewünschten Ort. Berühren und halten Sie die kleine Anzeige, um ihre Größe zu ändern. Tippen Sie auf den kleinen Bildschirm, um zwischen den beiden Kameras zu wechseln.

- 3 Tippen Sie auf , um die doppelte Aufnahme zu beenden.

Superzoom

Bei Verwendung des rückwärtigen Kameraobjektivs können Sie bis auf das Achtfache vergrößern oder verkleinern.

HINWEIS: Halten Sie Ihre Hand ruhig. Diese Funktion kann mit bestimmten Funktionen nicht verwendet werden. Bei Aufnahmen von sich schnell bewegenden Motiven überschneiden sich diese unter Umständen.

Live-Zoom

Mit dem Live-Zoom können Sie während der Wiedergabe in eine Stelle in einem Video hineinzoomen bzw. aus ihr herauszoomen, um die gewünschte Stelle zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

Wenn Sie sich ein Video ansehen, führen Sie Ihren Zeigefinger und Daumen aufeinander zu oder voneinander weg, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.



HINWEIS: Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.

Dual Play

Dual Play (die kabelgebundene oder drahtlose Verbindung mit zwei Displays) kann auf einem anderen Bildschirm ausgeführt werden.

HINWEIS: Verbinden Sie zwei Geräte über ein Kabel (Slimport-HDMI) oder drahtlos (Miracast). Sie können ein TV-Gerät oder einen Monitor über ein HDMI-Kabel oder per Miracast anschließen. Dual Play unterstützt die Galerie und Video-Apps. Tippen Sie einmal auf , wenn die beiden Displays nicht denselben Status haben (das heißt, wenn auf dem Monitor ein Video App wird und die Video-Anwendung auf Ihrem Telefon einen leeren Bildschirm anzeigt). Daraufhin wird Dual Play gestartet. Dual Play unterstützt nicht alle Videos. Dual Play kann mit einer Displayauflösung von 1280 X 720 oder höher verwendet werden.

Galerie

Über die **Galerie** können Sie sich all Ihre Bilder und Videos ansehen und sie verwalten.

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > .

HINWEIS:

- Je nach installierter Software werden einige Dateiformate unter Umständen nicht unterstützt.
- Manche Dateien werden unter Umständen aufgrund ihrer Codierung nicht richtig wiedergegeben.

Anzeigen von Bildern

In der Galerie werden Ihre Bilder in Ordnern angezeigt. Wird ein Bild von einer App gespeichert, zum Beispiel aus einer E-Mail, wird automatisch ein Ordner zum Speichern entsprechender Bilder erstellt. Dementsprechend wird durch Erfassen eines Screenshots automatisch ein Screenshot-Ordner erstellt.

Die Bilder eines Ordners werden nach Erstellungsdatum geordnet angezeigt. Wählen Sie ein Bild aus, um es als Vollbild anzuzeigen. Scrollen Sie nach links oder rechts, um das nächste oder vorherige Bild anzuzeigen.


Vergrößern und Verkleinern







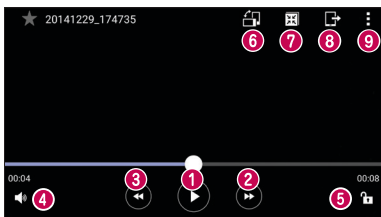


Sie können ein Bild wie folgt vergrößern, d. h. hineinzoomen:

- Doppeltippen Sie zum Vergrößern auf eine beliebige Stelle.
- Spreizen Sie zum Vergrößern des Bildes an einer beliebigen Stelle zwei Finger auseinander. Führen Sie zwei Finger zusammen, oder tippen Sie zweimal auf das Bild, um es zu verkleinern.

Wiedergabe von Videos

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > .
- 2 Wählen Sie das Video, das wiedergegeben werden soll.
Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung.



	Berühren, um die Videowiedergabe anzuhalten/fortzusetzen.
	Berühren, um 10 Sekunden vorzuspulen.
	Berühren, um 10 Sekunden zurückzuspulen.
	Berühren, um die Lautstärke des Videos anzupassen.
	Berühren, um den Bildschirm zu sperren/entsperren.
	Berühren, um den Bildschirm zu drehen.
	Berühren, um QSlide für die Video-Anwendung zu verwenden.
	Berühren, um Ihr Video mit der SmartShare-Funktion weiterzuleiten.
	Berühren, um auf weitere Optionen zuzugreifen.

Um während der Videowiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten auf der Rückseite des Telefons.

Fotos bearbeiten


Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf .

Fotos/Videos löschen

Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren:

- Tippen Sie in einem Ordner auf , wählen Sie die Fotos/Videos aus, und tippen Sie dann auf **Löschen**.
- Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf .




Hintergrund festlegen

Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  > **Festlegen als**, um das Bild als Hintergrund festzulegen oder es einem Kontakt zuzuweisen.

HINWEIS:


- Je nach installierter Software werden einige Dateiformate unter Umständen nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.



Musik

Ihr Telefon verfügt über einen Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Tippen Sie, um den Musik-Player zu öffnen, auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) >  .

Musiktitel abspielen

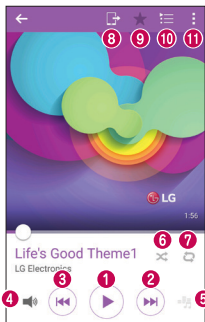- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > .
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.
- 4 Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:



1		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Wiedergabe anzuhalten.
		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Wiedergabe fortzusetzen.

2		Tippen Sie auf dieses Symbol, um zum nächsten Titel im Album oder in der Playlist zu springen oder um die zufällige Wiedergabe zu starten. Berühren und halten Sie dieses Symbol, um vorzuspulen.
3		Tippen Sie auf dieses Symbol, um den aktuellen Titel neu zu starten oder zum vorherigen Titel des Albums, der Playlist oder der zufälligen Wiedergabe zu springen. Berühren und halten Sie dieses Symbol, um zurückzuspulen.
4		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Lautstärke anzupassen.
5		Tippen Sie auf dieses Symbol, um Audioeffekte einzustellen.
6		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Playlist im Modus „Zufällige Wiedergabe“ abzuspielen (die Titel werden dann in einer zufälligen Reihenfolge abgespielt).
7		Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen „Alle Titel wiederholen“, „Aktuellen Titel wiederholen“ oder „Wiederholen aus“ zu wechseln.
8		Tippen Sie auf diese Option, um Ihre Musik mit der SmartShare-Funktion weiterzuleiten.
9		Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Lied zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
10		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Playlist zu öffnen.
11		Tippen Sie, um auf weitere Optionen zuzugreifen.

Um während des Abspielens von Musiktiteln die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten auf der Rückseite des Telefons.

HINWEIS:

- Je nach installierter Software werden einige Dateiformate unter Umständen nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

HINWEIS: Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.

Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich.

In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.


Uhr

Über die Uhr-App haben Sie Zugriff auf die Wecker-, Timer-, Weltzeit- und Stoppuhrfunktionen. Greifen Sie auf diese Funktionen zu, indem Sie auf die Registerkarten oben in der Anzeige tippen oder indem Sie horizontal über den Bildschirm wischen.

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > .

Wecker

Über die Registerkarte Wecker können Sie Wecker einstellen.

- 1 Öffnen Sie die **Uhr**-App, und wählen Sie anschließend die Registerkarte **Wecker** aus.
- 2 Tippen Sie auf , um einen Wecker hinzuzufügen.
- 3 Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an, und tippen Sie auf **Speichern**.

HINWEIS: Sie können auch auf einen vorhandenen Wecker tippen, um ihn zu bearbeiten.

Timer

Der Timer kann Sie mit einem akustischen Signal benachrichtigen, dass eine festgelegte Zeitspanne verstrichen ist.

- 1 Öffnen Sie die **Uhr**-App, und wählen Sie anschließend die Registerkarte **Timer** aus.
- 2 Stellen Sie die gewünschte Zeit für den Timer ein.

Weltzeit

Mit der Weltzeituhr können Sie ganz einfach die aktuelle Zeit in anderen Städten auf der ganzen Welt ablesen.

- 1 Öffnen Sie die **Uhr**-App, und wählen Sie anschließend die Registerkarte **Weltzeit** aus.
- 2 Tippen Sie auf **+**, und wählen Sie die gewünschte Stadt aus.

Stoppuhr

Mithilfe der Registerkarte Stoppuhr können Sie Ihr Telefon wie eine Stoppuhr benutzen.

- 1 Öffnen Sie die **Uhr**-App, und wählen Sie anschließend die Registerkarte **Stoppuhr** aus.
- 2 Tippen Sie auf die **Starten**-Taste, um die Stoppuhr zu starten.

HINWEIS: Tippen Sie auf die Taste **Runde**, um Rundenzeiten aufzeichnen zu lassen.


- 3 Tippen Sie auf die **Anhalten**-Taste, um die Stoppuhr anzuhalten.

HINWEIS: Tippen Sie auf die Taste **Zurücksetzen**, um die Stoppuhr zurückzusetzen. Sie können auch auf die Taste **Fortsetzen**, tippen, um die angehaltene Stoppuhr weiterlaufen zu lassen.

Rechner





Mit der Rechner-App können Sie mathematische Berechnungen durchführen, indem Sie einen Standard- oder einen wissenschaftlichen Rechner verwenden.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > .
- 2 Tippen Sie auf die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Tippen Sie für einfache Berechnungen auf die gewünschte Funktion (+, −, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Tippen Sie bei komplexeren Berechnungen auf  > **Wissenschaftlicher Rechner**.

HINWEIS: Um den Verlauf einzusehen, tippen Sie auf  > **Berechnungsverlauf**.

Kalender







Mit der Kalender-App können Sie Termine und Ereignisse im Auge behalten.


- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > .
- 2 Wählen Sie das Datum aus, zu dem Sie ein Ereignis hinzufügen möchten. Tippen Sie anschließend auf .

Sprach-Memo

Mit der Sprach-Memo-App zeichnen Sie Audiodateien auf, die Sie auf vielerlei Art verwenden können.

Ton- und Sprachaufnahme




- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > .
- 2 Tippen Sie auf , um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme wiederzugeben.

HINWEIS: Tippen Sie auf , um auf Ihre Aufnahmen zuzugreifen. Sie können die gespeicherte Aufzeichnung anhören. Die verfügbare Aufnahmezeit kann sich von der tatsächlichen Aufnahmezeit unterscheiden.

Aufgaben

In der Aufgaben-App können Sie Ihre Aufgaben hinzufügen und mit einem MS Exchange-Konto synchronisieren (sofern Ihr MS Exchange-Konto dafür Unterstützung bietet).

Synchronisieren mit MS Exchange

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > .
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Allgemein** > **Konten & Synchronisation** > **Konto hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf **Microsoft Exchange**, und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
- 4 Stellen Sie sicher, die Option **Aufgaben** mit einem Häkchen zu versehen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

HINWEIS: Microsoft Exchange wird nicht von allen E-Mail-Servern unterstützt.

Sprachsuche

Nutzen Sie diese App, um per Spracheingabe im Web zu suchen.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > Ordner **Google** >  .
- 2 Sprechen Sie ein Stichwort oder einen Satz, wenn auf dem Bildschirm **Jetzt sprechen** angezeigt wird. Wählen Sie eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

HINWEIS: Diese App ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Downloads

Nutzen Sie diese App, um zu sehen, welche Dateien durch Apps heruntergeladen wurden.

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) >  .

HINWEIS: Diese App ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Radio

Ihr Telefon enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Liebblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) >  .



HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie die Kopfhörer. Schließen Sie diese an die Kopfhörerbuchse an.

HINWEIS: Diese App ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

LG SmartWorld

LG SmartWorld bietet viele aufregende Inhalte – Schriftarten, Designs, Spiele und Apps.


So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > **LG SmartWorld**.
- 2 Tippen Sie auf **Anmelden**, und geben Sie Ihren Benutzernamen sowie Ihr Passwort ein. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, tippen Sie auf **Registrieren**, um ein Konto zu erstellen.
- 3 Durchsuchen Sie den Inhalt, und laden Sie das Gewünschte herunter.

HINWEIS:

- Unter Umständen fallen Gebühren für das Herunterladen von Daten an, wenn Sie Ihr Mobilfunknetz verwenden, um auf LG SmartWorld zuzugreifen.
- LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Betreibern oder in allen Ländern verfügbar.

HINWEIS: Folgendermaßen gehen Sie vor, wenn kein Symbol für LG SmartWorld angezeigt wird.

- 1 Rufen Sie über einen mobilen Webbrowser auf Ihrem Gerät LG SmartWorld (www.lgworld.com) auf, und wählen Sie Ihr Land aus.
- 2 Laden Sie die LG SmartWorld-App herunter.
- 3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus, und installieren Sie sie.
- 4 Rufen Sie LG SmartWorld auf, indem Sie auf das Symbol  tippen.

Besondere Vorteile bei LG SmartWorld

- Personalisieren Sie Ihr Gerät mit Themendesigns, Tastaturdesigns und Schriftarten.
- Nutzen Sie besondere Promotionen, die nur bei LG SmartWorld angeboten werden.
- Beachten Sie, dass LG SmartWorld nur für bestimmte Geräte zur Verfügung steht. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.lgworld.com.

Internet






Verwenden Sie diese App, um im Internet zu surfen. Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > .

Verwenden der Browser-Symboleiste

Scrollen Sie zum Anfang der Webseite, um auf die Browser-Symboleiste zuzugreifen.


	Antippen, um eine Seite zurückzublättern.
	Antippen, um eine Seite vorzublättern.
	Antippen, um zur Startseite zu wechseln.
	Antippen, um ein neues Fenster zu öffnen.
	Berühren, um auf Lesezeichen zuzugreifen.

Anzeigen von Webseiten


Tippen Sie auf das Adressfeld, geben Sie die Internetadresse ein, und tippen Sie auf der Tastatur auf **Los**.

Öffnen einer Seite

Um auf eine neue Seite zu wechseln, tippen Sie auf  > **+**.


Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

Surfen im Internet per Spracheingabe

Tippen Sie im Browser auf das Adressfeld, und tippen Sie anschließend auf . Sprechen Sie auf Aufforderung hin ein Stichwort, und wählen Sie eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus, die eingeblendet werden.

HINWEIS: Die Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen bzw. von allen Diensteanbietern erhältlich.

Lesezeichen

Um die aktuelle Webseite mit einem Lesezeichen zu versehen, tippen Sie auf  > **Als Lesezeichen speichern** > **OK**.

Um eine mit Lesezeichen versehene Webseite zu öffnen, tippen Sie auf , und wählen Sie die gewünschte Seite aus.

Verlauf

Tippen Sie auf  > **Verlauf**, um eine Liste der zuletzt besuchten Webseiten zu öffnen.

Um den gesamten Verlauf zu löschen, tippen Sie auf  > **Ja**.

Verwenden von QSlide mit dem Browser

Mit dieser Funktion können Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen, während Sie im Internet surfen.

Wählen Sie beim Anzeigen von Inhalten, z. B. Kontakten oder Notizen, die Internetadressen enthalten, eine Internetadresse aus, und tippen Sie dann auf „Popup-Browser“, um den Popup-Browser zu öffnen. Berühren Sie das QSlide-Fenster, und ziehen Sie es an eine andere Stelle.

Um den Browser als Vollbild anzuzeigen, tippen Sie auf .

Um den Browser zu schließen, tippen Sie auf .

Chrome

Sie können Chrome verwenden, um nach Informationen zu suchen und Webseiten zu durchstöbern.

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > .


HINWEIS: Diese App ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Anzeigen von Webseiten

Tippen Sie in Ihrem Chrome-Browser auf das Adressfeld, und geben Sie anschließend eine Internetadresse oder Suchkriterien ein.

Öffnen einer Seite

Um eine neue Seite zu öffnen, tippen Sie auf  > **Neuer Tab**.

Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

Einstellungen

Dieser Bereich gibt Ihnen eine Übersicht über die Elemente, die Sie mithilfe des Menüs Systemeinstellungen Ihres Telefons ändern können.

Zugriff auf das Menü Einstellungen:

- Tippen Sie auf  > Tippen und halten Sie  > **Systemeinstellungen**.
- oder -
- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > .

Netzwerke

< DRAHTLOSE NETZWERKE >

Wi-Fi

Hier können Sie Ihre Wi-Fi-Verbindungen verwalten und eine Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herstellen.

Bluetooth

Hier können Sie Ihre Bluetooth-Funktion verwalten.

Mobile Daten

Zeigt die Datennutzung an und legt das personalisierte mobile Datennutzungslimit fest.

Anruf

Dieses Menü dient zum Konfigurieren verschiedener Anrufeinstellungen.

- **Mailbox** – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.
- **Anrufbegrenzung** – Ermöglicht die Verwaltung und Erstellung einer Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihren PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Wenn diese

Option aktiviert ist, können von diesem Mobiltelefon nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

- **Popup für eingehende Anrufe** – Ein Popup für eingehende Anrufe wird angezeigt, wenn Sie gerade eine App verwenden.
- **Anruf abweisen** – Hier können Sie die Funktion zum Ablehnen von Anrufen einstellen.
- **Ablehnen mit Nachricht** – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion gleichzeitig schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. zum Abweisen eines Anrufs während einer Besprechung sehr hilfreich.
- **Anrufweiterleitung** – Hier können Sie auswählen, wann Anrufe weitergeleitet werden sollen.
- **Automatische Annahme** – Mit dieser Option können Sie die Zeitspanne bis zur automatischen Beantwortung eines eingehenden Anrufs durch ein Freisprechergerät festlegen.
- **Vibration bei Verbindung** – Vibriert, wenn die Gegenseite den Anruf entgegennimmt.
- **Lärmunterdrückung** – Während eines Anrufs werden Hintergrundgeräusche auf Ihrem Gerät unterdrückt.
- **Sprachqualität optimieren** – Verbessert die Sprachqualität in lauten Umgebungen, damit der Gesprächspartner besser zu verstehen ist.
- **Unbekannte Kontakte speichern** – Damit haben Sie die Möglichkeit, unbekannte Kontakte nach einem Anruf zu Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- **Ein-/ Austaste beendet Anruf** – Anrufe lassen sich durch Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste beenden.
- **Anrufsperrung** – Zum Sperren eingehender, ausgehender oder internationaler Anrufe.
- **Anrufdauer** – Sie haben die Möglichkeit, während eines Anrufs die Dauer verschiedener Arten von Anrufen anzeigen zu lassen.
- **Zusätzliche Einstellungen** – Hier können Sie weitere Einstellungen ändern.

< VERBINDUNGEN >

Teilen & Verbinden

- **NFC** – Ihr Telefon ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern. Sie können die Inhalte an ein NFC-Tag oder ein anderes NFC-fähiges Gerät weiterleiten, indem Sie einfach mit Ihrem Gerät darauf tippen. Wenn Sie mit Ihrem Gerät ein NFC-Tag berühren, wird der Inhalt des Tags auf Ihrem Gerät angezeigt.
- **Android Beam** – Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Appinhalte an ein anderes NFC-fähiges Gerät übertragen, indem Sie die Geräte nahe aneinander halten.
Führen Sie die Geräte einfach zusammen (im Allgemeinen Rückseite an Rückseite), und tippen Sie dann auf Ihre Anzeige. Die App bestimmt, was gesendet wird.
- **SmartShare Beam** – Sie können Multimedia-Inhalte von LG-Telefonen oder Tablets empfangen.
- **Medienserwer** – Sie haben die Möglichkeit, Inhalte mit Geräten in der Nähe über DLNA zu teilen.
- **Miracast** – Mit Miracast können Sie Telefonbildschirm und -ton drahtlos auf einen Miracast-Dongle oder einen Fernseher wiedergeben.
- **LG PC Suite** – Verbinden Sie LG PC Suite mit Ihrem Gerät, um multimediale Inhalte und Apps einfach zu verwalten.

Tethering & Netzwerke

- **USB-Tethering** – Sie haben die Möglichkeit, über ein USB-Kabel die Internetverbindung gemeinsam mit Ihrem Computer zu nutzen.
- **Mobiler Wi-Fi Hotspot** – Sie haben die Möglichkeit, einen Hotspot zu erstellen und Ihre Verbindung gemeinsam zu nutzen.

- **Bluetooth-Tethering** – Sie haben die Möglichkeit, per Bluetooth Verbindungen mit anderen Geräten herzustellen.
- **Hilfe** – Es werden Hilfe-Informationen zu den Themen USB-Tethering, Mobiler Wi-Fi Hotspot und Bluetooth-Tethering angezeigt.
- **Flugmodus** – Im Flugmodus haben Sie die Möglichkeit, viele Funktionen Ihres Telefons zu nutzen, zum Beispiel Spiele und Musik, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, in dem das Tätigen oder der Empfang von Anrufen oder die Datenübertragung untersagt ist. Wenn Sie Ihr Telefon in den Flugmodus schalten, kann es keine Anrufe mehr tätigen oder empfangen und nicht mehr auf Onlinedaten zugreifen.
- **Mobilfunknetze** – Über dieses Menü können Sie verschiedene mobile Netzwerkeinstellungen konfigurieren.
- **VPN** – Über Ihr Telefon können Sie „Virtual Private Networks“ (VPNs) hinzufügen, einrichten und verwalten. Mit VPNs haben Sie die Möglichkeit, sich mit Ressourcen in sicheren lokalen Netzwerken zu verbinden und auf sie zuzugreifen, zum Beispiel auf das Netzwerk Ihres Unternehmens.

Töne

< GENERELL >

Ton-Profil

Hier haben Sie die Möglichkeit, das Ton-Profil Ihres Telefons einzustellen. Wählen Sie unter den Optionen **Töne**, **Nur vibrieren** und **Bitte nicht stören**.

Lautstärke

Mit dieser Option können Sie die Lautstärke-Einstellungen für das Telefon ganz nach Ihren Bedürfnissen und der Umwelt entsprechend vornehmen.


Vibrationstärke

Legen Sie die Vibrationsstärke für Anrufe, Benachrichtigungen und Berührungsfeedback fest.


Einstellungen

< KLINGELTÖNE & VIBRATION >

Klingelton

Hier können Sie die Klingeltöne für Anrufe einstellen. Sie können einen Klingelton auch hinzufügen. Tippen Sie dazu oben rechts auf dem Bildschirm auf .

Benachrichtigungston

Mit dieser Option können Sie den Benachrichtigungston festlegen. Sie können einen Benachrichtigungston auch hinzufügen. Tippen Sie dazu oben rechts auf dem Bildschirm auf .

Ton mit Vibration

Aktivieren Sie diese Option, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen zusätzlich zum Klingelton vibriert.

Vibrationstyp

Ermöglicht die Auswahl des Vibrationstyps

< BENACHRICHTIGUNGEN >

Bitte nicht stören

Damit haben Sie die Möglichkeit, Termine festzulegen, an denen Störungen durch Benachrichtigungen vermieden werden sollen. Sie können Einstellungen vornehmen, damit bestimmte Funktionen gegebenenfalls doch unterbrechen dürfen, wenn "Nur mit Priorität" eingestellt ist.

Sperrbildschirm

Sie haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob Benachrichtigungen trotz Bildschirmsperre angezeigt werden sollen oder nicht.

Apps

Damit haben Sie die Möglichkeit, zu verhindern, dass Benachrichtigungen bestimmter Apps angezeigt werden. Sie können Apps auch so einstellen, dass sie unterbrechen dürfen, wenn "Nur mit Priorität" eingestellt ist.

< ERW. EINSTELLUNGEN >

Vibrieren beim Tippen

Setzen Sie hier ein Häkchen, damit das Vibrieren beim Tippen auf die Tasten der Bedienungsleiste und während anderer UI-Interaktionen aktiviert wird.

Sound-Effekte

Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Tastentöne beim Wählen, die Tastentöne beim Tippen und den Ton bei Bildschirmsperre festzulegen.

- **Tastentöne beim Wählen** – Aktivieren Sie diese Option, damit während des Wählens Töne wiedergegeben werden.
- **Tastenton** – Aktivieren Sie diese Option, damit bei einer Auswahl auf dem Bildschirm ein Ton wiedergegeben wird.
- **Ton bei Bildschirmsperre** – Aktivieren Sie diese Option, damit beim Sperren/Entsperren des Bildschirms ein Ton wiedergegeben wird.

Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe

Tippen Sie auf **Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe**, um die Option ein- oder auszuschalten. Wenn Sie die Funktion einschalten, kann das Gerät eingegangene Anrufe und Nachrichten automatisch vorlesen.

Anzeige

< HOMESCREEN & SPERREN >

Homescreen

- **Benutzeroberfläche wählen** – Legen Sie **Homescreen** oder **EasyHome** als Standard-Benutzeroberfläche fest.
- **Smart Bulletin** – Tippen Sie auf den Schalter **Smart Bulletin**, um diese Funktion ein- bzw. auszuschalten. Durch Aktivieren dieser Funktion wird ein zusätzlicher Homescreen hinzugefügt, auf dem benutzerspezifische Informationen angezeigt werden. Aktivieren Sie **LG Health** oder **Smart Tips**.

- **Thema** – Legt das Anzeigetema für Ihr Gerät fest. Sie können neue Designs von **LG SmartWorld** herunterladen.
- **Hintergrund** – Legt den Hintergrund für den Homescreen fest.
- **Bildschirmübergang** – Wählen Sie den Effekt, der angezeigt wird, wenn Sie von einer Homescreen-Seite zur nächsten wischen.
- **Bildschirmwiederholung** – Zeigt beim Blättern durch die Homescreens nach der letzten Seite wieder die erste an.
- **Sicherung & Wiederherstellung des Homescreens** – Sie können Ihre Apps- und Widget-Layouts und den Homescreen-Hintergrund sichern und wiederherstellen.
- **Hilfe** – Zeigt hilfreiche Informationen zum Homescreen an.

Bildschirm Sperre

- **Bildschirm Sperre auswählen** – Zur Auswahl einer Bildschirm Sperre, um das Telefon zu sichern. Öffnet eine Reihe von Bildschirmen, auf denen Sie ein Muster zum Entsperren eingeben können.
Sofern Sie ein Muster zum Entsperren Ihres Telefons beim Einschalten oder beim Aktivieren des Bildschirms aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.
- **Smart Lock** – Ihr Telefon wird in den Entsperrt-Modus gesetzt, wenn Sie ein erlaubtes Bluetooth-Gerät verbunden haben, wenn es sich an einem vertrauten Ort wie in Ihrer Wohnung oder an Ihrem Arbeitsplatz befindet oder wenn es Ihr Gesicht erkennt.
- **Bildschirmübergang** – Bietet Bildschirmübergangsoptionen.

HINWEIS: Diese Einstellung kann sich auch auf den Mustereffekt beziehen, wenn die Bildschirm Sperre auf Muster eingestellt ist.

- **Hintergrund** – Hier können Sie den Hintergrund für den Sperrbildschirm einstellen.
- **Verknüpfungen** – Hier können Sie auswählen, welche Verknüpfungen auf dem Sperrbildschirm zur Verfügung stehen sollen.

- **Wetteranimation** – Setzen Sie hier ein Häkchen, damit auf dem Sperrbildschirm Wetteranimationen für den aktuellen Standort angezeigt werden.
- **Kontaktinfo für verlorenes Telefon** – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob die Besitzerinformationen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen, für den Fall, dass das Telefon verloren geht.
- **Sperrzeit** – Mit dieser Option können Sie festlegen, nach welcher Zeit der Bildschirm automatisch gesperrt werden soll.
- **Ein-/Austaste sperrt sofort** – Aktivieren Sie diese Option, wenn der Bildschirm sofort gesperrt werden soll, sobald Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste drücken. Diese Einstellung hebt den Timer für die Sicherheitssperre auf.

Bedienungsleiste

Stellen Sie ein, welche Tasten in der Bedienungsleiste am unteren Rand aller Bildschirme angezeigt werden sollen. Sie können festlegen, welche Tasten gezeigt werden, wie sie angeordnet sein sollen und wie sie aussehen.

< SCHRIFTART >

Schriftart

Stellen Sie ein, welche Schriftart für das Telefon und die Menüs verwendet werden soll.

Schriftgröße

Stellen Sie ein, welche Schriftgröße für das Telefon und die Menüs verwendet werden soll.

< ANDERE BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN >

Helligkeit

Passt die Helligkeit des Bildschirms an. Um die beste Akkulaufzeit zu gewährleisten, sollten Sie die dunkelste noch angenehme Helligkeit verwenden.

Benachrichtigungs-LED

Tippen Sie auf den Schalter, um die LED ein- oder auszuschalten. Wenn die Funktion aktiviert ist, leuchtet bei Benachrichtigungen die LED in den jeweils festgelegten Farben.

Automatisch drehen

Aktivieren Sie diese Option, um festzulegen, dass Ihre Bildschirmanzeige sich automatisch dreht, wenn sich die Ausrichtung des Telefons ändert (Hoch- oder Querformat).

Bildschirmabschaltung

Legt fest, nach welchem Zeitraum der Bildschirm abgeschaltet werden soll.

Anzeigemodus

Legt den Bildschirmmodus fest. Wählen Sie zwischen **Standard**, **Lebendig** und **Normal**.

< ERW. EINSTELLUNGEN >

Bildschirm-Abschaltungseffekt

Wählen Sie den Bildschirm-Abschaltungseffekt beim Sperren und Ausschalten des Bildschirms. Wählen Sie zwischen **Schwarzes Loch**, **Retro TV** und **Ausblenden**.

Tagtraum

Durch Tippen auf **Tagtraum** wird diese Funktion ein- bzw. ausgeschaltet. Bei Aktivierung erscheint der Bildschirmschoner, wenn sich das Telefon im Stand-by befindet, während es angeschlossen ist oder geladen wird.

Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen

Setzen Sie hier ein Häkchen, damit die Helligkeit des Bildschirms entsprechend einer Analyse der Bildfarbe automatisch angepasst wird.

Allgemein

< PRIVAT >

Sprache und Eingabe

Verwenden Sie die Einstellungen für Sprache und Eingabe, um die Sprache für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen zum Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

- **Sprache** – Legt die Sprache fest, die bei der Nutzung Ihres Telefons verwendet wird.
- **Standard** – Ermöglicht Ihnen die Festlegung der Standardtastatur, die bei der Eingabe von Text verwendet wird.
- **LG Tastatur** – Aktivieren Sie diese Option, um für die Eingabe von Text die LG Tastatur zu verwenden. Tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen“, um die folgenden Einstellungen zu ändern.
- **Google Spracheingabe** – Aktivieren Sie diese Option, um „Google Voice Typing“ für die Texteingabe zu verwenden. Tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen“, um die Einstellungen von Google Voice zu ändern.
- **Sprachsuche** – Legt Optionen für die Sprachsuche fest.
- **Text-zu-Sprache-Ausgabe** – Legt die bevorzugte Sprachsoftware und Sprechgeschwindigkeit (sehr langsam bis sehr schnell) fest. Es wird auch ein kurzes Beispiel der Sprachsynthese abgespielt.
- **Zeiger Geschwindigkeit** – Damit haben Sie die Möglichkeit, die Zeigergeschwindigkeit über einen Schieberegler festzulegen.

Standort

Damit haben Sie die Möglichkeit, Standortdienste zu verwalten, um Ihren ungefähren Standort mithilfe von GPS, Wi-Fi und mobilen Netzwerken zu bestimmen.

- **Modus** – Damit haben Sie die Möglichkeit, einen Standortmodus für **Hohe Genauigkeit (GPS und Netzwerke)**, **Akkusparfunktion (nur Netzwerke)** und **Nur Gerätesensoren (Nur GPS)** festzulegen.

- **Kamera** – Aktivieren Sie diese Option, um Fotos oder Videos mit deren Aufnahme-Standort zu markieren.
- **Standortbericht von Google** – Hier können Sie Ihre Einstellungen für den Standortbericht von Google anzeigen lassen und verwalten.

Konten & Synchronisation

Diese Option gestattet es Apps, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie gerade mit diesen Apps arbeiten. Wenn Sie die Funktion **Automatisch synchronisieren** deaktivieren, werden die Akkulast und die Datennutzung verringert (letztere aber nicht verhindert).

Cloud-Dienste

Sie haben die Möglichkeit, schnell und einfach ein Cloud-Konto hinzuzufügen, damit Sie einen Cloud-Dienst bequem verwenden können.

Eingabehilfen

Mit diesen Einstellungen für **Eingabehilfen** konfigurieren Sie die Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

HINWEIS: Dies setzt voraus, dass zusätzliche Plug-Ins verfügbar werden.

Einhandbedienung

- **Wähltastatur** – Aktivieren Sie diese Option, um die Wähltastatur auf die rechte oder linke Seite des Geräts zu verschieben. Tippen Sie einfach auf den Pfeil, um sie auf die eine oder andere Seite zu verschieben.
- **LG Tastatur** – Aktivieren Sie diese Option, um die Tastatur auf die rechte oder linke Seite des Geräts zu verschieben. Tippen Sie einfach auf den Pfeil, um sie auf die eine oder andere Seite zu verschieben.
- **Bildschirm Sperre** – Aktivieren Sie diese Option, um das Tastatenfeld für die PIN zum Entsperren des Bildschirms auf die linke oder rechte Seite des Telefons zu verschieben. Tippen Sie einfach auf den Pfeil, um sie auf die eine oder andere Seite zu verschieben.

- **Hilfe** – Zeigt Informationen zur Einhandbedienung an.

Schnellzugriff-Tasten

Damit können Sie Apps schnell aufrufen, indem Sie die Lautstärketasten bei ausgeschaltetem oder gesperrtem Bildschirm gedrückt halten. Tippen Sie auf den Schnellzugriff-Tasten-Schalter oben rechts auf dem Bildschirm, um die Funktion **Ein-** bzw. **Aus**zuschalten.

< DATENSCHUTZ >

Sicherheit

- **Inhaltssperre** – Wählen Sie Sperrtypen, um Dateien in der Galerie zu sperren. Sie können **Passwort** oder **Muster** auswählen.
- **Speicherkarte verschlüsseln** – Hiermit können Sie den Speicher der SD-Speicherkarte verschlüsseln und anderen Geräten den Zugriff auf die Daten verwehren.
- **SIM-Sperre einrichten** – Mit dieser Option kann die PIN für die Sperre Ihrer SIM-Karte eingestellt und geändert werden.
- **Passworteingabe sichtbar** – Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie alle Zeichen des Passworts bei der Eingabe kurz anzeigen möchten, so dass Sie sehen können, welche Zeichen Sie eingeben.
- **Geräteadministratoren** – Mit dieser Option können Sie Geräteadministratoren anzeigen oder deaktivieren.
- **Unbekannte Quellen** – Ermöglicht das Installieren von Apps, die nicht über den Play Store bezogen werden.
- **Apps überprüfen** – Damit verbieten Sie die Installation von Apps, die Schäden verursachen können, oder Sie lassen eine Warnung anzeigen.
- **Speichertyp** – Zeigt den Speichertyp für Anmeldeinformationen.

- **Vertrauenswürdige Zertifikate** – Vertrauenswürdige CA Zertifikate werden angezeigt.
- **Vom Speicher installieren** – Sie haben die Möglichkeit, verschlüsselte Zertifikate zu installieren.
- **Zertifikats-Speicher löschen** – Löscht alle Sicherheitszertifikate sowie die damit verbundenen Anmeldeinformationen und das Passwort des Sicherheitsspeichers.
- **Trust agents** – Trust Agents werden angezeigt oder deaktiviert.
- **Bildschirm anheften** – Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, Ihr Gerät zu sperren, sodass der aktuelle Benutzer nur auf die angeheftete App zugreifen kann. Diese Option ist sehr praktisch für Benutzer mit Kindern.

< INTELLIGENTE FUNKTIONEN >

Gesten

- **Eingehenden Anruf annehmen** – Aktivieren Sie diese Option, um den eingehenden Anruf automatisch anzunehmen, sobald Sie das Telefon zu Ihrem Ohr bewegen.
- **Klingeltonlautstärke verringern** – Aktivieren Sie diese Option, damit der Klingelton ausgeblendet wird, sobald Sie das Telefon von einer flachen Oberfläche nehmen.
- **Eingehende Anrufe stummschalten** – Aktivieren Sie diese Option, damit Sie eingehende Anrufe stummschalten können, indem Sie das Telefon umdrehen.
- **Wecker beenden oder auf Schlummern stellen** – Aktivieren Sie diese Option, damit Sie den Wecker ausschalten oder auf Schlummern stellen können, indem Sie das Telefon umdrehen.
- **Video anhalten** – Aktivieren Sie diese Option, damit Sie das aktuell abgespielte Video anhalten können, indem Sie das Telefon umdrehen.
- **Hilfe** – Damit wird die Hilfe-Anleitung eingeblendet, die Anwendungshinweise für die Gestensteuerung Ihres Telefons enthält.

- **Kalibrierung des Bewegungssensors** – Ermöglicht das Erhöhen der Genauigkeit der Neigung und der Geschwindigkeit des Sensors.

QuickCircle-Case

Dieses Menü ermöglicht Ihnen die Auswahl von Apps, die unter Verwendung von QuickCircle direkt auf dem Cover in Miniaturansicht verwendet werden sollen.

Dual Window

Damit haben Sie die Möglichkeit, die Funktion Dual Window (Doppelfenster) zu konfigurieren.

- **Ansicht teilen** – Aktivieren Sie diese Option, damit beim Tippen auf einen Link im Vollbild oder in E-Mails Dual Window geöffnet wird.
- **Hilfe** – Zeigt Tipps für die Verwendung von Dual Window an.

< GERÄTEVERWALTUNG >

Datum und Uhrzeit

Verwenden Sie die Einstellungen **Datum und Uhrzeit**, um einzustellen, wie das Datum und die Uhrzeit angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch eine eigene Uhrzeit einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

Speicherverwaltung

- **INTERNER SPEICHER** – Die Belegung des internen Speichers wird angezeigt.

Akku

- **AKKUIFORMATIONEN** – Der Akkuladestand wird in einer Grafik gemeinsam mit der verbleibenden Akkuladung in Prozent und dem Status angezeigt. Berühren Sie Batteriebetrieb, um die Anzeige „Akkuverbrauch“ anzuzeigen, in der Sie die Akkuladung und die Nutzungsdetails ablesen können. Das Telefon zeigt außerdem an, welche Komponenten und Apps am meisten Akkuleistung verbrauchen. Tippen Sie auf einen der Einträge, damit weitere Informationen angezeigt werden.

- **Akkuladung in Prozent in der Statusleiste** – Aktivieren Sie diese Option, damit die Akkuladung in Prozent auf der Statusleiste neben dem Akkusymbol angezeigt wird.
- **ENERGIESPARMODUS** – Tippen Sie auf den Schalter **Energiesparmodus**, um die Funktion ein- oder auszuschalten. Tippen Sie auf **Energiesparmodus**, um auf die folgenden Einstellungen zuzugreifen:
- **ENERGIESPARMODUS AKTIVIEREN** – Legen Sie den Akkuladestand in Prozent fest, ab dem der Energiesparmodus automatisch gestartet wird. Wählen Sie zwischen **Sofort**, **5% Akku** und **15% Akku**.
- **Hilfe** – Zeigt hilfreiche Informationen zur Energiesparfunktion an.

Smart cleaning

Hier haben Sie die Möglichkeit zur Verwaltung nicht benutzter Apps und Daten.

Apps

Anzeigen und Verwalten von Apps.

Standardapp für Nachrichten

In diesem Menü können Sie Ihre Standardapp für Nachrichten ganz nach Wunsch einstellen.

Sichern und Zurücksetzen

Über dieses Menü haben Sie die Möglichkeit zur Datensicherung, zur automatischen Wiederherstellung von Daten und zum Löschen sämtlicher Daten auf Ihrem Telefon.

- **Meine Daten sichern** – Hier können Sie Ihre Einstellungen und Appdaten auf dem Google-Server sichern.
- **Sicherungskonto** – Hier wird das Konto angezeigt, das aktuell zum Sichern der Informationen verwendet wird.
- **Automatische Wiederherstellung** – Hier können Sie Ihre Einstellungen und Appdaten wiederherstellen lassen, wenn die Apps auf dem Telefon neu installiert werden.

- **LG Backup-Dienst** – Dieser Dienst sichert alle Informationen auf Ihrem Telefon und stellt sie im Fall von Datenverlust oder nach einem Austausch des Telefons wieder her.
- **Speicher zurücksetzen** – Sie können hier Ihre Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und alle Ihre Daten einschließlich Bildern und Videos löschen.

Drucken

Ermöglicht das Drucken von Inhalten bestimmter Bildschirme (z. B. in Chrome angezeigte Webseiten) über einen Drucker, der mit demselben Wi-Fi-Netzwerk wie Ihr Android-Gerät verbunden ist.

Telefoninfo

Es werden Informationen über das Netzwerk, die Telefonidentität, den Akku, die Hard- und Software, den Rechtsdokumenten, Verordnungen und Sicherheitsbestimmungen angezeigt.

Für Windows-Betriebssysteme

LG PC Suite hilft Ihnen bei der Verwaltung von Medieninhalten und Apps auf Ihrem Telefon, indem eine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und Ihrem PC hergestellt wird.

Mit der LG PC Suite können Sie...

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- Apps auf Ihrem Gerät sichern
- die Software auf dem Telefon aktualisieren
- Multimedia-Inhalte von Ihrem PC mit anderen Geräten wiedergeben

HINWEIS: Je nach Modell sind einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.

HINWEIS: Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Software „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

Installieren der Software LG PC Suite

Gehen Sie wie folgt vor, um die Software LG PC Suite herunterzuladen:

- 1 Besuchen Sie die Seite www.lg.com.
- 2 Navigieren Sie zu **Service > Mobilfunk-Service > Handys & Smartphones**.
- 3 Wählen Sie die Modelldaten aus und klicken Sie auf das gewünschte Modell.
- 4 Scrollen Sie nach unten, und wählen Sie Folgendes aus, um die LG PC Suite

Systemanforderungen für die Software LG PC Suite

- Betriebssystem: Windows XP (Service Pack 3) 32 Bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 500 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Erforderliche Software: LG United-Treiber, Windows Media Player 10 oder höher. -

HINWEIS: LG United-USB-Treiber

Zum Anschließen eines LG Geräts an einen PC ist der LG United-USB-Treiber erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

Für Mac OS

Mit der LG PC Suite können Sie...

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren

HINWEIS: Je nach Modell sind einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.

HINWEIS: Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Software „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

Installieren der Software LG PC Suite

Gehen Sie wie folgt vor, um die Software LG PC Suite herunterzuladen:

- 1 Besuchen Sie die Seite www.lg.com.
- 2 Navigieren Sie zu **Service > Mobilfunk-Service > Handys & Smartphones**.
- 3 Wählen Sie die Modelldaten aus und klicken Sie auf das gewünschte Modell.
- 4 Blättern Sie nach unten, und wählen Sie Folgendes aus, um die LG PC Suite herunterzuladen: **ANLEITUNGEN & DOWNLOADS > PC SYNC > Mac OS > DOWNLOAD**.

Systemanforderungen für die Software LG PC Suite

- Betriebssystem: Mac OS X (10.6.8) oder höher
- Arbeitsspeicher: 2 GB RAM oder mehr
- Grafikkarte: Bildschirmauflösung 1.024 x 768 oder höher und 32-Bit-Farbe
- Festplatte: mindestens 500 MB verfügbarer Speicherplatz (für Daten ist unter Umständen zusätzlicher Speicherplatz erforderlich).
- Erforderliche Software: LG United-Treiber für Mobiltelefone

HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG

Zum Anschließen eines LG Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für das Mobiltelefon

Software Updates für Ihr Telefon von LG aus dem Internet

Mehr Informationen über Software Updates finden Sie auf der Seite <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie daher alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des USB-Kabels während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

HINWEIS: LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Telefonmodelle.

Software Updates für Ihr Telefon von LG über Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Kabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Prüfen Sie zunächst die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon: **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Telefoninfo** > **Update-Center** > **Software Update** > **Jetzt auf Updates prüfen**.

HINWEIS: Ihre persönlichen Daten, die im internen Telefonspeicher gespeichert sind, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu anderen Konten, zu Ihren System- und Appdaten und Einstellungen, zu heruntergeladenen Apps und zu Ihren DRM-Lizenzen können bei der Aktualisierung der Telefonsoftware verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.

HINWEIS: Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.

Info zu diesem Benutzerhandbuch

- Lesen Sie diese Anleitung vor Verwendung des Geräts sorgfältig durch. So stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Telefon sicher und korrekt verwenden.
- Einige der Bilder und Screenshots in dieser Anleitung werden auf dem Telefon möglicherweise anders dargestellt.
- Ihre Inhalte können sich vom Endprodukt oder von der von Diensteanbietern oder Betreibern bereitgestellten Software unterscheiden. Diese Inhalte unterliegen möglicherweise Änderungen ohne Vorankündigung. Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie auf der LG-Website unter www.lg.com.
- Die Apps des Telefons und ihre Funktionen unterscheiden sich je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen. LG ist nicht haftbar für Leistungsprobleme aufgrund der Verwendung von Apps, die nicht von LG entwickelt wurden.
- LG ist nicht haftbar für Leistungs- oder Kompatibilitätsprobleme aufgrund von bearbeiteten Registry-Einstellungen oder geänderter Betriebssystemsoftware. Jeder Versuch, das Betriebssystem anzupassen, kann dazu führen, dass das Gerät oder seine Apps nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Audio, Hintergrund, Bilder und andere Medien, die mit dem Gerät bereitgestellt werden, sind für den eingeschränkten Gebrauch lizenziert. Wenn Sie diese Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke extrahieren und verwenden, verstoßen Sie möglicherweise gegen Urheberrecht. Als Benutzer sind Sie allein verantwortlich für die illegale Nutzung von Medien.
- Für Datendienste wie Nachrichten, Hochladen und Herunterladen, automatische Synchronisierung oder die Nutzung von Standortdiensten fallen möglicherweise zusätzliche Kosten an. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, wählen Sie einen Datentarif aus, der für Ihren Bedarf geeignet ist. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

Marken

- LG und das LG-Logo sind registrierte Marken von LG Electronics.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

DivX HD

Dies ist ein DivX Certified® Gerät, das strengen Tests zur Überprüfung der DivX®-Videowiedergabe unterzogen wurde.

Registrieren Sie zum Abspielen erworbener DivX-Filme Ihr Gerät unter vod.divx.com. Ihren Registrierungscode finden Sie im Einrichtungsmenü Ihres Geräts im Abschnitt „DivX VOD“.

DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich Premiuminhalten.

DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken von DivX, LLC und werden unter Lizenz verwendet.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für das Telefon zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

- Ladegerät/Netzkabel
- Kurzanleitung
- Stereo-Headset
- USB-Kabel

HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die im Lieferumfang enthaltenen Komponenten wurden speziell für dieses Gerät entwickelt und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Die mit dem Gerät bereitgestellten Elemente und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich unter Umständen je nach Region oder Dienstanbieter.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Telefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM- oder USIM-Kartenfehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM oder USIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Netzwerkverbindung unterbrochen	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks.	Gehen Sie zu einem Fenster oder nach draußen. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers.
	Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.
	Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	
Apps können nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstleister unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang.	Das neue Netz ist nicht autorisiert.
	Neue SIM- oder USIM-Karte eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.
	Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.



Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Telefon kann nicht eingeschaltet werden.	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display.
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu hoch oder zu tief	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Ersetzen Sie das Ladegerät.
Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.	
Nummer ist nicht zulässig.	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie das Menü „Einstellungen“, und schalten Sie die Funktion aus.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Textnachrichten und Fotos können nicht empfangen/ gesendet werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien werden nicht geöffnet	Nicht unterstütztes Dateiformat	Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie eine Schutzfolie oder ein Schutzgehäuse verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Näherungssensor nicht abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Mobiltelefon stürzt ab oder friert ein	Zeitweiliges Softwareproblem	Führen Sie ein Software-Update über die Website aus.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie	Frage	Antwort
Bluetooth Geräte	Welche Funktionen stehen über Bluetooth zur Verfügung?	Sie können eine Verbindung mit einem Bluetooth-Audiogerät wie etwa einem Stereo-/Mono-Headset oder einer Freisprechanlage herstellen.
Kontakte Sicherung	Wie kann ich meine Kontakte sichern?	Kontaktdaten können zwischen dem Telefon und Gmail™ synchronisiert werden.
Synchronisierung	Kann eine einseitige Synchronisierung mit Gmail eingerichtet werden?	Es steht lediglich eine zweiseitige Synchronisierung zur Verfügung.
Synchronisierung	Ist es möglich, alle E-Mail-Ordner zu synchronisieren?	Der Posteingang wird automatisch synchronisiert. Sie können andere Ordner anzeigen lassen, indem Sie auf das Symbol  tippen und Ordner auswählen, um einen Ordner auszuwählen.
Gmail-Anmeldung	Muss ich mich für den Zugriff auf Gmail zunächst bei Gmail anmelden?	Wenn Sie sich einmal bei Gmail angemeldet haben, müssen Sie sich nicht erneut bei Gmail anmelden.
Google-Konto	Ist das Filtern von E-Mails möglich?	Nein, das Telefon unterstützt das Filtern von E-Mails nicht.

Kategorie	Frage	Antwort
E-Mail	Was passiert, wenn ich während des Schreibens einer E-Mail eine andere App ausführe?	Ihre E-Mail wird automatisch als Entwurf gespeichert.
Rufton	Gibt es eine Größenbeschränkung für die Verwendung von MP3-Dateien als Klingeltöne?	Es gibt keine Dateigrößenbeschränkung.
Nachrichtenzeit	Mein Telefon zeigt keine Empfangszeit bei Nachrichten an, die älter als 24 Stunden sind. Wie kann ich das ändern?	Sie können die Empfangszeiten für Nachrichten nur an dem Tag sehen, an dem Sie sie erhalten haben.
Navigation	Ist es möglich, eine andere Navigationsapp auf dem Telefon zu installieren?	Alle auf Play Store™ verfügbaren Apps, die mit der Hardware kompatibel sind, können installiert werden.
Synchronisierung	Kann ich Kontakte von allen meinen E-Mail-Konten synchronisieren?	Eine Synchronisierung ist nur für Kontakte in Gmail und MS Exchange Server (Unternehmens-E-Mail-Server) möglich.

Kategorie	Frage	Antwort
Warten und Pause	Kann ein Kontakt mit Warte- und Pausezeichen in der Telefonnummer gespeichert werden?	<p>Wenn Sie einen Kontakt mit in der Nummer gespeicherten Warte- und Pausezeichen übertragen, können Sie diese Funktionen nicht verwenden. Sie müssen jede Nummer noch einmal speichern.</p> <p>So speichern Sie eine Nummer mit Warte- und Pausezeichen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie im Homescreen auf . 2. Wählen Sie die Nummer, und tippen Sie anschließend auf . 3. Tippen Sie auf 2 Sekunden Pause hinzufügen oder Warten hinzufügen.
Sicherheit	Wie sehen die Sicherheitsfunktionen des Telefons aus?	<p>Sie können das Telefon so einstellen, dass ein Entsperrmuster eingegeben werden muss, bevor der Zugriff auf das Telefon oder dessen Nutzung möglich ist.</p>

Kategorie	Frage	Antwort
Entsperrmuster	Wie richte ich ein Entsperrmuster ein?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berühren und halten Sie im Homescreen <input type="checkbox"/>. 2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > Registerkarte Anzeige > Bildschirm Sperre. 3. Tippen Sie auf Bildschirm Sperre auswählen > Muster. Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrmusters angezeigt. 4. Stellen Sie Ihr Muster ein, indem Sie es zeichnen. Zeichnen Sie es anschließend zur Bestätigung ein zweites Mal. <p>Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrmusters: Prägen Sie sich Ihr Entsperrmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben fünf Versuche, das Entsperrmuster, die PIN oder das Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen. (Wenn Sie vorab die Backup-PIN festgelegt haben, können Sie diesen PIN-Code für das Entsperren des Musters verwenden.)</p>

Kategorie	Frage	Antwort
Entsperrmuster	Wie gehe ich vor, wenn ich das Entsperrmuster vergessen und kein Google-Konto auf dem Telefon erstellt habe?	<p>Wenn Sie Ihr Entsperrmuster vergessen haben:</p> <p>Falls Sie sich auf dem Telefon bei Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster eingegeben haben, tippen Sie auf die Schaltfläche Muster vergessen?. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder es vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.</p> <p>Achtung: Wenn Sie einen Hardware-Reset ausführen, werden alle Benutzerapps und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.</p>
Speicher	Kann ich sehen, wenn der Speicher voll ist?	Ja, Sie erhalten eine Benachrichtigung.

Kategorie	Frage	Antwort
Sprachunterstützung	Kann die Sprache meines Telefons geändert werden?	<p>Die Sprache auf dem Telefon kann geändert werden.</p> <p>So ändern Sie die Sprache:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berühren und halten Sie im Homescreen <input type="checkbox"/>, und tippen Sie auf Systemeinstellungen. 2. Tippen Sie auf die Registerkarte Allgemein > Sprache und Eingabe > Sprache. 3. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache.
VPN	Wie richte ich ein VPN ein?	<p>Die Konfiguration für den Zugriff auf ein VPN hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. Details zur Konfiguration des VPN-Zugriffs auf Ihrem Telefon erhalten Sie vom Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens.</p>
Automatische Bildschirmabschaltung	Mein Bildschirm schaltet sich nach nur 15 Sekunden automatisch aus. Wie kann ich den Zeitraum ändern, nach dem die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berühren und halten Sie im Homescreen <input type="checkbox"/>. 2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > Registerkarte Anzeige. 3. Tippen Sie auf Bildschirmabschaltung. 4. Tippen Sie auf die gewünschte Verzögerungszeit für die Bildschirmabschaltung.

Kategorie	Frage	Antwort
Wi-Fi & Mobilfunknetz	Welcher Dienst wird auf meinem Telefon verwendet, wenn sowohl Wi-Fi als auch Mobilfunknetz verfügbar sind?	Bei der Datenverbindung wird standardmäßig eine Wi-Fi-Verbindung verwendet (wenn die Wi-Fi-Verbindung auf dem Telefon aktiviert ist). Sie erhalten aber keine Benachrichtigung, wenn das Telefon von einer Verbindung zur anderen wechselt. Anhand der Symbole für Mobilfunknetz oder Wi-Fi oben in der Anzeige können Sie sehen, welche Datenverbindung gerade genutzt wird.
Homescreen	Ist es möglich, eine App vom Homescreen zu entfernen?	Ja. Halten Sie einfach das entsprechende Symbol gedrückt, bis das Symbol für den Papierkorb oben in der Mitte des Bildschirms angezeigt wird. Halten Sie das Appsymbol weiter gedrückt, und ziehen Sie es auf den Papierkorb.
App	Eine heruntergeladene App verursacht eine Reihe von Fehlern. Wie kann ich die App entfernen?	<ol style="list-style-type: none"> Berühren und halten Sie im Homescreen . Tippen Sie auf Systemeinstellungen > Registerkarte Allgemein > Apps > HERUNTERGELADEN. Tippen Sie zuerst auf die App, und dann auf Deinstallieren.
Ladegerät	Kann ich mein Telefon mit dem USB-Kabel aufladen, ohne den erforderlichen USB-Treiber zu installieren?	Ja. Das Telefon wird über das USB-Kabel aufgeladen, auch wenn die erforderlichen Treiber nicht installiert sind.

Kategorie	Frage	Antwort
Wecker	Kann ich Musikdateien für den Wecker verwenden?	<p>Ja. Wenn Sie eine Musikdatei als Klingelton gespeichert haben, können Sie sie auch für den Wecker einrichten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Berühren Sie einen Titel in der Bibliotheksliste länger. Tippen Sie in dem nun geöffneten Menü auf Als Rufton verwenden > Rufton oder Kontakt-Rufton. Wählen Sie den Titel im Bildschirm für Weckereinstellungen als Klingelton aus.
Wecker	Ist der Wecker bei ausgeschaltetem Telefon hörbar?	Nein, diese Funktion wird nicht unterstützt.
Wecker	Kann ich den Wecker auch dann hören, wenn die Ruftonlautstärke ausgeschaltet ist?	Der Wecker kann selbst bei ausgeschalteter Ruftonlautstärke gehört werden.
Display	Ich habe die Helligkeit auf den maximal möglichen Wert eingestellt, aber die Anzeige erscheint immer noch dunkel. Wie kann ich die Anzeige heller schalten?	<ol style="list-style-type: none"> Berühren und halten Sie im Homescreen <input type="checkbox"/>. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > Registerkarte Anzeige > Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen, um die Funktion auszuschalten.

Kategorie	Frage	Antwort
Hardware-Reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)	Wie kann ich das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn ich nicht auf das Einstellungsmenü zugreifen kann?	Wenn das Telefon den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

Guide de l'utilisateur FRANÇAIS

- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, du fournisseur de service, de la version du logiciel ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour cet appareil et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre région, de votre pays ou de votre fournisseur.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	4
Avertissement	16
Présentation du téléphone	21
Présentation du téléphone	21
Installation de la carte SIM ou USIM.....	23
Chargement du téléphone.....	24
Insertion d'une carte mémoire	25
Déverrouiller l'écran	26
Votre écran d'accueil	28
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...	28
Écran d'accueil.....	29
Personnalisation de l'écran d'accueil	31
Retour à une application récemment utilisée	32
Volet Notifications.....	32
Clavier visuel.....	36
Fonctionnalités spéciales	37
Prise de photo avec geste.....	37
Fonction Glance View.....	37
Fonction Gesture View	38
KnockON	39
Knock Code	39
Double fenêtre.....	40
QuickMemo+.....	41
QSlide.....	42
QuickRemote.....	43
Configuration d'un compte Google	44
Connexion à des réseaux et périphériques	45
Wi-Fi	45
Bluetooth.....	46
Wi-Fi Direct	47
SmartShare	48
Transfert de données entre un PC et votre téléphone	49
Appels	50
Émission d'un appel	50
Appel des contacts	50
Réponse à un appel et rejet d'un appel ..	50
Émettre un second appel	51
Affichage des journaux d'appel.....	51
Paramètres d'appel	51
Répertoire	52
Recherche d'un contact.....	52
Ajout d'un nouveau contact	52
Contacts préférés	53
Création d'un groupe	53
Messagerie	54
Envoi d'un message	54
Affichage conversation	55
Modification des paramètres de message.....	55

Email	56	Paramètres.....	80
Gestion de comptes de messagerie	56	Réseaux	80
Utilisation des dossiers de comptes	57	Son.....	83
Composition et envoi d'un e-mail.....	57	Écran.....	85
Photo et vidéo	58	Général.....	89
Options de l'appareil photo sur le viseur .	58	Logiciel PC (LG PC Suite).....	96
Utilisation des paramètres avancés.....	59	Pour système d'exploitation Windows	96
Prendre une photo	60	Pour Mac OS.....	97
Une fois la photo prise	60	Mise à jour du logiciel du téléphone.....	99
Enregistrement d'une vidéo	61	Mise à jour du logiciel du téléphone.....	99
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	61	À propos de ce manuel de l'utilisateur .	101
Galerie.....	65	À propos de ce manuel de l'utilisateur .	101
Multimédia	68	Marques commerciales	102
Musique	68	DivX HD	102
Utilitaires.....	71	Dolby Digital Plus.....	102
Horloge.....	71	Accessoires.....	103
Calculatrice	72	Dépannage.....	104
Agenda.....	73	FAQ	108
Dictaphone	73		
Tâches.....	74		
Recherche vocale	74		
Téléchargements	75		
Radio FM	75		
LG SmartWorld	75		
Navigateur Internet.....	77		
Internet.....	77		
Chrome	79		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (DAS).

Le téléphone portable LG-H955 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,471 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,418 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Les performances de flexibilité de ce produit sont limitées à une utilisation normale et courante. Ce téléphone peut être plié jusqu'à 180 degrés pour une période limitée mais ne doit pas être plié vers l'intérieur. Tout dommage causé par une mauvaise utilisation y compris, sans s'y limiter, le pliage intentionnel ou une

pression excessive continue du produit, peut conduire à un endommagement permanent de l'appareil et/ou d'autres parties et fonctionnalités du téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Restez éloigné des appareils électriques, tels que les téléviseurs, les postes de radio et les ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne le soumettez pas à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas l'appareil à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.

- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone et votre chargeur (chargeur rapide) avec précaution lors de leur fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil mobile ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, évitez l'écoute à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Atmosphères potentiellement explosives

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone mobile ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de son utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- N'exposez pas le téléphone à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.

- Consommation électrique (en mode veille en réseau) : 0,46 W



AVERTISSEMENT

Instructions relatives au remplacement de la batterie

- Les batteries Li-Ion sont des composants dangereux qui peuvent provoquer des blessures.
- Le remplacement de la batterie par un professionnel non qualifié peut endommager votre périphérique.
- Ne remplacez pas vous-même la batterie. La batterie pourrait être endommagée et risquerait de provoquer une surchauffe et des blessures. La batterie doit être remplacée par un fournisseur de services agréé. La batterie doit être recyclée et ne pas être jetée avec les déchets ménagers.
- Dans le cas où ce produit contiendrait une batterie intégrée impossible à retirer facilement par les utilisateurs finaux, LG recommande de confier exclusivement à des professionnels qualifiés le soin de retirer la batterie, que ce soit pour la remplacer ou pour la recycler lorsque le produit est arrivée en fin de vie. Pour éviter d'endommager le produit et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas tenter de retirer la batterie et ils doivent demander conseil à l'aide en ligne de LG Service ou à d'autres prestataires de services indépendants.
- Le retrait de la batterie implique de démonter le boîtier du produit, de débrancher les câbles/contacts électriques et d'extraire avec précaution la cellule de la batterie en s'aidant d'outils spécialisés. En allant sur <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>, vous trouverez des instructions destinées aux professionnels qualifiés sur les procédures à employer pour retirer la batterie en toute sécurité.


Avertissement relatif au laser

Attention !

Ce produit utilise un système Laser. Pour garantir une utilisation conforme du produit, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si l'unité nécessite un entretien, contactez un centre de réparation agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

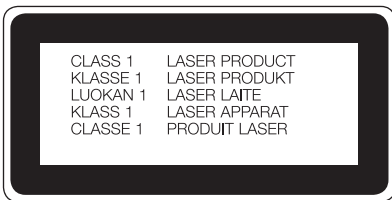

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

COMMENT METTRE À JOUR VOTRE APPAREIL

Accédez aux dernières versions, fonctions et améliorations du micrologiciel.

- **Sélectionnez la mise à jour logicielle dans le menu Paramètres de votre appareil.**
- **Mettez votre appareil à jour en le connectant à votre PC.** Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-H955** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.




Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 Mo d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Pour désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou les services de localisation (y compris le GPS), désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.

REMARQUE :

- Certaines applications que vous téléchargez peuvent affecter la longévité de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

REMARQUE : si vous appuyez accidentellement sur le **bouton Marche-Arrêt/Verrouillage** lorsque le téléphone est dans votre poche, l'écran s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source



AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si les paramètres et l'état initiaux de votre téléphone doivent être restaurés, utilisez la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).



- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur les boutons **Marche-Arrêt/Verrouillage + Volume bas** à l'arrière du téléphone.
- 3 Relâchez le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage** uniquement lorsque le logo de démarrage s'affiche et appuyez immédiatement à nouveau de manière prolongée sur le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage**.
- 4 Relâchez tous les boutons lorsque l'écran Réinitialisation matérielle s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage** pour continuer ou sur l'un des **boutons du volume** pour annuler.
- 6 Appuyez sur les **boutons du volume** pour mettre **OUI** en surbrillance encore une fois et appuyez sur le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage** pour confirmer.

AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes les données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

5. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille ne sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez sur . L'aperçu des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La précédente application continue d'être exécutée en arrière-plan. Assurez-vous d'appuyer sur  pour quitter une fenêtre après l'avoir utilisée.
 - Pour fermer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.


6. Si l'écran se bloque

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Appuyez de manière prolongée sur le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage** et le bouton **Volume bas** pendant 10 secondes environ pour réinitialiser votre téléphone. Pour éteindre votre appareil, appuyez de manière prolongée sur le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage** et le bouton **Volume bas** pendant 20 secondes environ. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

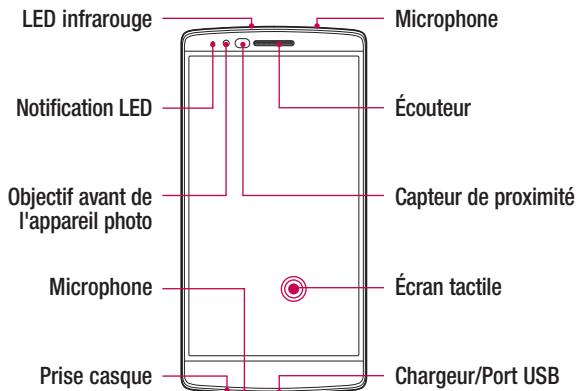


REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.



AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran et les fonctions tactiles. Ne couvrez pas le capteur de proximité avec des protecteurs d'écran ou tout autre type de film de protection. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

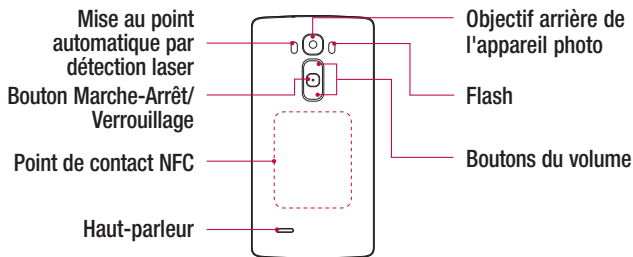

Bouton Marche-Arrêt/Verrouillage	<ul style="list-style-type: none"> • Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone. Pour ce faire, appuyez de manière prolongée sur le bouton. • Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran de votre téléphone avec une pression brève.
Boutons du volume	<p>(Lorsque l'écran est éteint)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez longtemps sur la touche Haut pour lancer QuickMemo+. • Appuyez longtemps sur la touche Bas pour lancer l'appareil photo.



AVERTISSEMENT

Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone car il fait partie de l'antenne NFC.

REMARQUE : Le couvercle arrière de ce produit est doté de la technologie de réparation automatique, qui fait disparaître les petites rayures en quelques minutes seulement. Les petites rayures désignent celles causées par une utilisation normale et courante du téléphone. Les rayures causées par des objets abrasifs, une mauvaise utilisation, notamment (sans s'y limiter) les rayures intentionnelles ainsi que les dommages causés par la chute du produit pourraient ne pas disparaître. Les résultats de la technologie de réparation automatique peuvent varier selon l'ampleur des dommages ou autres facteurs. Toute garantie concernant la technologie de réparation automatique est expressément exclue.


REMARQUE : capteur LDAF (capteur de mise au point automatique par détection laser)

Lors de l'enregistrement avec l'objectif de l'appareil photo principal, le capteur LDAF détecte la distance à l'aide du laser et vous permet d'effectuer la mise au point longue ou courte distance plus rapidement et avec davantage de précision.


Installation de la carte SIM ou USIM

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer.

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

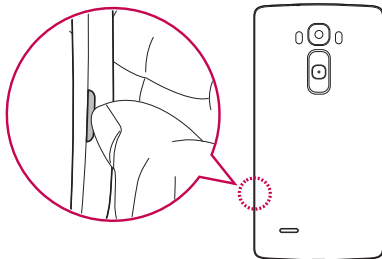


- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement inférieur dédié, comme illustré sur la figure. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

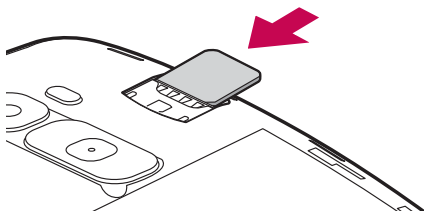

REMARQUE : seules les cartes microSIM fonctionnent avec l'appareil.

- 3 Pour remettre le couvercle en place, alignez le cache arrière sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

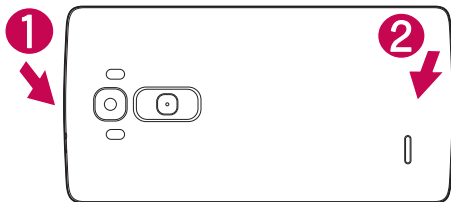

Chargement du téléphone


Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie.



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs, batteries ou câbles non agréés peut entraîner un retard de chargement ou l'affichage d'un message relatif à la lenteur du chargement. Par ailleurs, la batterie peut exploser ou l'appareil être endommagé, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur puis branchez-le sur une prise murale.

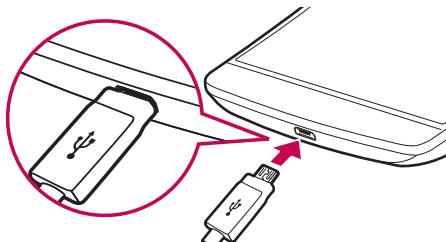

REMARQUE : n'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Insertion d'une carte mémoire

Votre appareil prend en charge les cartes microSD jusqu'à 32 Go. En fonction de leur type et de leur fabricant, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.


AVERTISSEMENT

Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être totalement compatibles avec le téléphone. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données qu'elle contient.

REMARQUE :

- L'appareil prend en charge les systèmes de fichiers FAT et exFAT pour cartes mémoire. Lors de l'insertion d'une carte formatée dans un autre système de fichiers, l'appareil vous demande de la formater.
- L'enregistrement et la suppression de données fréquents raccourcissent la durée de vie des cartes mémoire.

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Insérez une carte mémoire avec la zone de contact dorée orientée vers le bas.

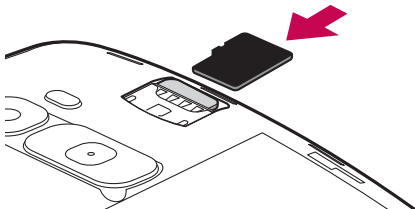

- 3 Remettez en place la façade arrière.

Déverrouiller l'écran

Par défaut, l'écran se verrouille après une certaine période d'inactivité, puis s'éteint.




Déverrouiller l'écran

- 1 Appuyez sur le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage** ou appuyez deux fois sur l'écran.
- 2 Faites glisser votre doigt sur l'écran dans une direction quelconque pour le déverrouiller.

ASTUCE ! Smart Lock

Vous pouvez utiliser le **Smart Lock** pour faciliter le débloqué de votre téléphone. Il est possible de le configurer pour qu'il garde votre téléphone déverrouillé lorsqu'un périphérique Bluetooth sécurisé y est connecté, lorsque vous vous trouvez dans un lieu familier comme votre domicile ou votre lieu de travail, ou lorsqu'il reconnaît votre visage.

Paramétrage du Smart Lock

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > .
- 2 Appuyez sur l'onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Smart Lock**.
- 3 Avant d'ajouter des périphériques sécurisés, des lieux sécurisés ou un visage familier, vous devez configurer un verrouillage de l'écran (schéma, code PIN ou mot de passe).

Conseils d'utilisation de l'écran tactile


Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.


- **Appuyer sur** : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.
- **Exercer une pression prolongée** : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise.
- **Faire glisser (glisser-déplacer)** : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.
- **Faire glisser le doigt** : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer).
- **Appuyer deux fois** : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou une carte (si cette fonctionnalité est prise en charge par l'application).
- **Zoom par pincement** : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image (si cette fonctionnalité est prise en charge par l'application).
- **Pivoter l'écran** : dans de nombreux menus et applications, l'orientation physique de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

REMARQUE :

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments comme des raccourcis d'applications et des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et aux applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

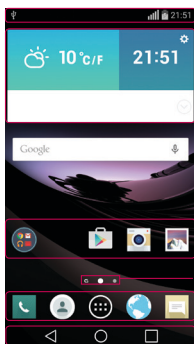

1 Barre d'état

2 Widget

3 Icônes des applications




4 Indicateur de positionnement

5 Zone Quick Key (Touche de raccourci)

6 Touches tactiles de l'écran d'accueil

- 1 Fournit des informations sur l'état du téléphone, y compris l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.

- 2 Les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir du volet des applications ou de l'écran d'accueil. Contrairement aux raccourcis, les widgets fonctionnent comme une application qui s'affiche directement sur l'écran.
- 3 Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.
- 4 Indique la page de l'écran d'accueil dans laquelle vous vous trouvez actuellement.
- 5 Permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.

6  Touche Précédent	Permet de revenir à l'écran précédent. Ferme également les éléments contextuels comme les menus, les boîtes de dialogue et le clavier à l'écran. Maintenez le doigt enfoncé sur la touche pour accéder à la fonction Double fenêtre.
 Touche Accueil	Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.
 Touche Récentes	Permet d'afficher les applications récemment utilisées. Lorsque vous maintenez le doigt enfoncé dessus, un menu d'options disponibles s'ouvre.

Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil afin de vous offrir plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir les autres pages de l'écran d'accueil.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, et en changeant de fond d'écran.

Ajout d'éléments à l'écran d'accueil

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur la page de l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Suppression d'un élément de l'écran d'accueil


- **Écran d'accueil** > Maintenez le doigt enfoncé sur l'icône que vous souhaitez supprimer > faites-la glisser jusqu'à .

Ajout d'une application en tant que touche de raccourci


- A partir du menu Applications ou de l'écran d'accueil, exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone de la touche de raccourci. Vous pouvez ajouter jusqu'à 7 applications.

Suppression d'une application de la zone de raccourci

- Exercez une pression prolongée sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser sur .

REMARQUE :  la touche du volet des **Applications** ne peut pas être supprimée.

Personnalisation des icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'une application déjà présente sur une des pages de l'écran d'accueil. L'icône de modification  apparaît dans le coin supérieur droit de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Retour à une application récemment utilisée


- 1 Appuyez sur . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements et des alarmes du calendrier, ainsi que des événements en cours (par exemple lorsque vous utilisez la navigation étape par étape).


Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système, comme le Wi-Fi et le niveau de charge de la batterie, s'affichent à droite.


REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

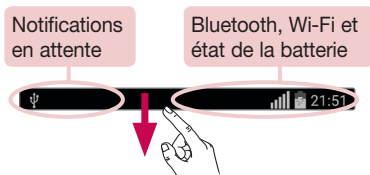

Ouverture du panneau de notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications. Pour fermer le panneau de notifications, appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut.

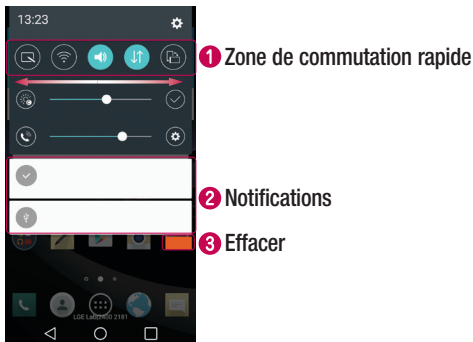

- 1** Appuyez sur chaque touche de commutation rapide pour l'activer / la désactiver. Maintenez le doigt enfoncé sur la touche pour accéder au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glissez votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de commutation.

- 2 Les notifications actuelles s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour ouvrir l'application correspondante qui la gère.
- 3 Appuyez pour effacer toutes les notifications.















Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état dans la partie supérieure de l'écran pour indiquer les appels manqués, les nouveaux messages, les événements de calendrier, l'état de l'appareil et bien plus encore.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description	Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée		Fichier multimédia en cours de lecture
	Aucun signal réseau disponible		Mode silencieux activé
	Mode Avion activé		Mode Vibreur activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie chargée
	Casque avec fil connecté		Batterie en charge
	Appel en cours		Téléphone connecté à un PC via un câble USB

	Appel manqué		Téléchargement des données en cours
	Bluetooth activé		Chargement des données en cours
	Avertissement système		GPS activé
	Alarme activée		Données en cours de synchronisation
	Nouvelle boîte vocale disponible		Choisir la méthode de saisie
	Nouveau SMS ou MMS disponible		Partage de contenu du serveur multimédia activé
	NFC activé		Le point d'accès Wi-Fi est activé

REMARQUE : l'emplacement de l'icône dans la barre d'état peut varier selon la fonction ou le service.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur un champ de saisie de texte.


Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez pour accéder au menu des paramètres du clavier.

 Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.

 Appuyez pour créer une ligne.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.


Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour saisir « à », maintenez le doigt enfoncé sur la touche « a » jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle apparaisse et affiche les caractères spéciaux. Sans le lever, faites glisser votre doigt vers le caractère spécial souhaité.


Prise de photo avec geste

Prenez une photo avec un mouvement de la main. Pour prendre une photo, levez votre main jusqu'à ce que l'appareil photo frontal la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran.

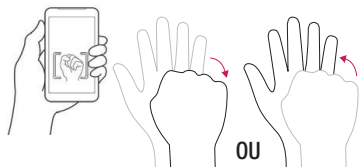

Fonction Glance View


Lorsque l'écran de votre téléphone est éteint, vous pouvez afficher la barre d'état, l'heure et la date en faisant glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

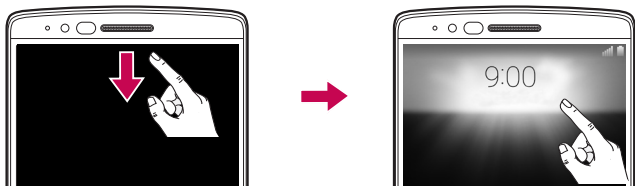

Fonction Gesture View

Après avoir pris une photo avec l'objectif de l'appareil photo frontal, vous pouvez la vérifier automatiquement grâce à ce mouvement.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .
- 2 Prenez une photo avec l'appareil photo frontal.
- 3 Après avoir pris une photo, rapprochez le téléphone de votre visage. La photo s'affiche.

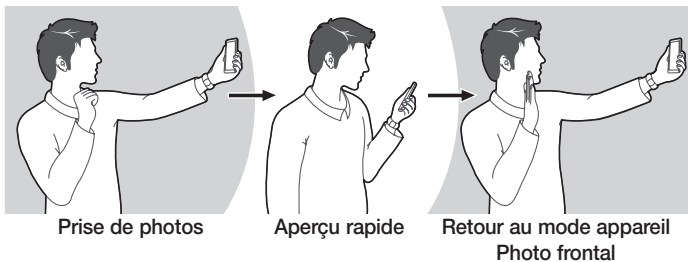

REMARQUE :

- Selon la vitesse et l'angle du geste, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.
- Lorsque l'angle est modifié après un aperçu rapide, le téléphone retourne au mode appareil photo. Vous devez accéder à la galerie pour afficher la photo à nouveau.

KnockON

Vous pouvez allumer ou éteindre l'écran simplement en y exerçant une double pression. Lorsque l'écran est éteint et inactif, appuyez deux fois en son centre rapidement pour le réactiver. Pour éteindre l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur une zone vide de l'écran d'accueil.

REMARQUE : lorsque vous allumez l'écran avec KnockOn, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité. Cela empêcherait l'écran de s'allumer. Cette fonctionnalité est conçue pour empêcher l'appareil de s'allumer par inadvertance dans votre poche ou dans votre sac.

Knock Code

La fonction Knock Code vous permet d'allumer et de déverrouiller l'écran à l'aide de votre schéma de Knock Code. Lorsqu'il est activé, le Knock Code divise l'écran en quatre parties et utilise votre séquence de pressions unique pour sécuriser votre appareil. Vous pouvez désactiver cette fonction dans les paramètres Écran de verrouillage.

REMARQUE :

- Si vous saisissez six fois une séquence Knock Code erronée, vous devrez utiliser l'identifiant ou le code PIN de secours de votre compte Google.
- Utilisez de préférence le bout du doigt plutôt que l'ongle pour activer ou désactiver l'écran.
- Si la fonctionnalité Knock Code n'est pas activée, vous pouvez l'activer en appuyant sur l'écran.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour définir votre Knock Code.

3 Appuyez sur Terminer lorsque vous avez fini.


Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code

Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez l'allumer et le déverrouiller en tapant le Knock Code configuré à la section précédente.

Double fenêtre

Vous pouvez effectuer plusieurs tâches grâce à cette fonctionnalité qui divise l'écran en deux, ce qui vous permet d'utiliser deux applications compatibles en même temps.

- 1 Maintenez le doigt enfoncé sur ◀ pour diviser l'écran.
- 2 Appuyez sur l'icône correspondant à l'application que vous souhaitez utiliser ou faites-la glisser.

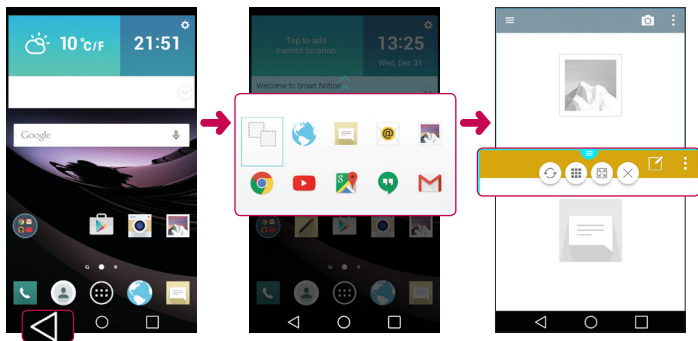




☰ : appuyer pour afficher les options de menu de la double fenêtre, ou faire glisser pour redimensionner les vues séparées.

↻ : Alternier entre les vues séparées.

☰ : voir la liste des applications.


- ⊞ : passer la fenêtre sélectionnée en mode plein écran.
- ✕ : fermer la fenêtre de l'application actuellement sélectionnée.

REMARQUE : Vous pouvez activer ou désactiver la double fenêtre à partir du menu Paramètres.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Général** > **Double fenêtre**.
- 2 Faites glisser la touche de commutation sur **Activé** ou **Désactivé**.

QuickMemo+

La fonctionnalité **QuickMemo+** vous permet de créer des mémos et de réaliser des captures d'écran. Faites des captures d'écran, ajoutez des dessins et partagez-les avec votre famille et vos amis grâce à la fonction QuickMemo+.




OU





- 1 (Lorsque l'écran est éteint) Appuyez de manière prolongée sur le bouton Augmenter le volume.

OU

(Lorsque l'écran est allumé) Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .


- 2 Utilisez le menu pour sélectionner l'une des options disponibles **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** et créez un mémo.







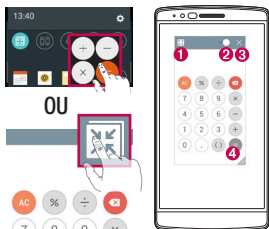

- 3 Touchez  pour enregistrer le mémo. Vous pouvez quitter QuickMemo+ à tout moment en appuyant sur .

QSlide

À partir de n'importe quel écran, utilisez le panneau de notifications pour accéder facilement aux fonctions comme Bloc-notes, Agenda, Calculatrice et les utiliser, grâce à QSlide.




1		Appuyez sur ce symbole pour agrandir la fenêtre en mode plein écran.
2		Appuyez sur ce symbole pour régler la transparence.
3		Appuyez sur ce symbole pour fermer la fenêtre QSlide.
4		Faites glisser sur ce symbole pour régler la taille.

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas > appuyez sur **QSlide** pour afficher les QSlide Apps disponibles. De plus, lors de l'utilisation d'applications prises en charge par QSlide, appuyez sur . Cette fonction s'affiche dans une petite fenêtre sur votre écran.
- 2 Vous pouvez appuyer sur l'écran sous les fenêtres **QSlide** et l'utiliser lorsque la barre de transparence n'est pas complète .

REMARQUE : QSlide ne prend en charge qu'une fenêtre à la fois.

QuickRemote

QuickRemote transforme votre téléphone portable en télécommande universelle pour votre téléviseur, votre décodeur, votre système audio et bien plus encore.

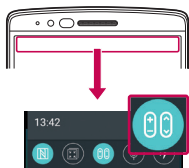

Configuration

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER**.

OU

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > puis sur .

- 2 Sélectionnez le type et la marque de l'appareil puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.

Accès à votre QuickRemote

- 3 Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez facilement accéder à QuickRemote à partir du panneau de notifications. Ouvrez le panneau de notifications et utilisez les fonctionnalités QuickRemote.

REMARQUE : QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous avez la possibilité de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configuration de votre compte Google

- Pendant le démarrage initial de votre appareil, assurez-vous que celui-ci est connecté au Web. Connectez-vous alors à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- Après avoir quitté l'assistant de démarrage, appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Général** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte** > **Google**.

Si vous possédez déjà un compte Google, saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur **SUIVANT**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé avec votre compte Google sur le Web (si une connexion de données est disponible).




En fonction de vos paramètres de synchronisation, vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone.

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Wi-Fi

Vous pouvez accéder à Internet en haut-débit lorsque vous vous trouvez dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA).


Connexion aux réseaux Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Réseaux > Wi-Fi**.
- 2 Définissez le **Wi-Fi** sur **ACTIVÉ** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
 - Si le réseau est sécurisé avec une icône de verrouillage, vous devez saisir un code (phrase d'accès) ou un mot de passe.

REMARQUE : dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

REMARQUE : si vous êtes hors de la zone Wi-Fi ou si vous avez configuré le Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, le téléphone peut se connecter automatiquement au Web à l'aide de données mobiles, ce qui peut occasionner des frais.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC du téléphone

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Réseaux > Wi-Fi** >  > **Paramètres Wi-Fi avancés > Adresse MAC**.




Bluetooth

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Bluetooth pour connecter des casques, des systèmes audio ou même pour échanger des données entre appareils proches.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonctionnalité Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés.
- Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Appairage de votre téléphone avec un autre appareil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Réseaux > Bluetooth**.
- 2 Définissez la fonction **Bluetooth** sur **ACTIVÉ**.
- 3 Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les appareils à portée de la connexion Bluetooth.
- 4 Choisissez celui auquel vous souhaitez vous connecter à partir de la liste et suivez les instructions qui s'ensuivent pour terminer l'appairage. Une fois l'appairage effectué, votre téléphone se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : certains appareils, plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN par défaut pour la fonction Bluetooth, comme 0000.

Envoi de données via Bluetooth

- 1 En utilisant une application qui permet le partage, localisez les données ou le fichier que vous souhaitez partager.
- 2 Sélectionnez l'option **Partager**.
- 3 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 4 Sélectionnez l'appareil Bluetooth appairé (ou procédez à un appairage avec un nouvel appareil).

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

Réception de données via Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Réseaux** > **Bluetooth**.
- 2 Définissez la fonction **Bluetooth** sur **ACTIVÉ** pour l'activer.
- 3 L'appareil émetteur vous enverra un message vous demandant d'accepter une tentative d'appairage. Veillez à bien sélectionner **Accepter**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct fournit une connexion directe entre appareils compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès.



Activation de Wi-Fi Direct

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Wi-Fi Direct**.

REMARQUE : lorsque vous êtes dans ce menu, votre téléphone est visible par d'autres appareils Wi-Fi Direct visibles à proximité.

SmartShare

SmartShare vous permet de recevoir du contenu multimédia via un téléphone et des tablettes LG.

- 1 Lorsque le contenu que vous souhaitez partager est affiché, appuyez sur  ou sur  > **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur **Play** ou sur **Beam** dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche.
 - **Play** : vous pouvez diffuser votre contenu via la TV, les haut-parleurs Bluetooth, etc.
 - **Beam** : vous pouvez envoyer votre contenu vers des appareils Bluetooth ou des téléphones et des tablettes LG compatibles avec SmartShare Beam*. *SmartShare Beam permet de transférer rapidement des contenus multimédias au moyen de Wi-Fi Direct.
- 3 Dans la liste, appuyez sur l'appareil que vous souhaitez partager.
 - Si l'appareil ne figure pas dans la liste, assurez-vous que la fonction Wi-Fi, Wi-Fi Direct ou Bluetooth est activée. Appuyez ensuite sur **Rechercher**.

Accès au contenu des appareils à proximité sur votre téléphone

- 1 Pour connecter des appareils situés à proximité de votre téléphone, appuyez sur l'option **Appareils à proximité** dans la **Galerie** et dans les applications **Musique**.
 - Assurez-vous que votre téléphone et les appareils situés à proximité sont connectés au même réseau Wi-Fi et que le service DLNA sur l'appareil à proximité est activé.
- 2 Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Si l'appareil ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Rechercher des appareils à proximité**.
- 3 Une fois la connexion établie, vous pouvez profiter du contenu sur votre téléphone.

Transfert de données entre un PC et votre téléphone

Vous pouvez copier ou déplacer des données entre un PC et le téléphone.

Transfert de données





- 1 Connectez votre périphérique à un PC à l'aide du câble USB fourni avec le téléphone.
- 2 Ouvrez le panneau de notifications et sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fenêtre s'affiche sur votre PC, vous permettant de transférer les données de votre choix.


REMARQUE :

- Le pilote LG Android Platform doit être installé sur votre PC pour que le téléphone puisse être détecté.
- Vérifiez la configuration nécessaire pour l'utilisation d'un **Appareil média (MTP)**.



Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP3, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier de numérotation.
- 2 Entrez le numéro sur le clavier de numérotation. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Après avoir saisi le numéro souhaité, appuyez sur  pour passer l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur .


ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts




- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Parcourez la liste de contacts. Vous pouvez également saisir le nom du contact dans le champ de recherche ou faire défiler les lettres de l'alphabet sur le bord droit de l'écran.
- 3 Pour passer l'appel, appuyez sur  à côté du contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser  dans n'importe quelle direction pour y répondre.

Faites glisser  dans n'importe quelle direction pour rejeter l'appel.

Émettre un second appel


- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur  > **Ajouter un appel**.
- 2 Entrez le numéro et appuyez sur  pour passer l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Pour basculer entre les numéros, appuyez sur le numéro affiché sur l'écran. Vous pouvez également appuyer sur  pour démarrer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à tous les appels, appuyez sur **Fin**.

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels**. Une liste de tous les appels émis, reçus et manqués s'affiche.

ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur  puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.


Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, comme le renvoi d'appel et d'autres fonctionnalités particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le clavier de numérotation.
- 2 Appuyez sur  pour afficher les options disponibles.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et configurez les options souhaitées.

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier. Vous pouvez également faire défiler les lettres de l'alphabet sur le bord droit de l'écran.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  et saisissez le numéro du nouveau contact.
- 2 Appuyez sur  > **Ajouter aux contacts** > **Nouveau contact**.
- 3 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur l'icône d'image. Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 4 Saisissez les informations de votre choix pour le contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.


Contacts préférés

Vous pouvez classer parmi les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.



Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile située dans le coin supérieur droit de l'écran. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune située dans le coin supérieur droit de l'écran. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.



Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** >  > **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez également attribuer une sonnerie spécifique à ce groupe.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : la suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils restent dans votre liste de contacts.

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil puis sur  pour composer un nouveau message.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur un destinataire suggéré et ajouter plus d'un contact.

REMARQUE : vous serez peut-être facturé pour chaque message SMS envoyé. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir les options de message.

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur  pour joindre un fichier que vous souhaitez partager.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

ASTUCE !

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la façon dont le message texte est codé.
- Si une image, un fichier vidéo ou audio est ajouté à un message SMS, celui-ci est automatiquement converti en message MMS et vous serez peut-être facturé en conséquence.

Affichage conversation

Les messages SMS et MMS échangés avec une autre personne sont affichés dans l'ordre chronologique. Vous pouvez ainsi facilement les visualiser et retrouver vos conversations.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de messagerie de votre téléphone sont prédéfinis pour vous permettre d'envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Ouvrez l'application **Messagerie** et appuyez sur  > **Paramètres**.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion de comptes de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **Email**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte.

Après la configuration initiale, l'application Email affiche le contenu de votre boîte de réception.

Ajout d'un autre compte

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > **Email** >  > **Paramètres** >  **Ajouter un compte.**

Modification des paramètres de messagerie généraux

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > **Email** >  > **Paramètres** > **Paramètres généraux.**

Suppression d'un compte de messagerie

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > **Email** >  > **Paramètres** >  > **Supprimer le compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > **Oui.**





Utilisation des dossiers de comptes

Pour accéder aux dossiers de votre compte de messagerie, ouvrez l'application **Email** et appuyez sur  > **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail




Rédaction et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **Email**, appuyez sur  pour rédiger un nouvel e-mail.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire de l'e-mail. Au fur et à mesure de votre saisie, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur  pour ajouter un champ Cc/Cci puis sur  pour joindre des fichiers, le cas échéant.
- 4 Saisissez votre texte dans le corps de l'e-mail.
- 5 Appuyez sur  pour envoyer un e-mail.

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .

Options de l'appareil photo sur le viseur



- 1 Options Masquer/Afficher** : appuyez pour masquer/afficher les options de l'appareil photo sur le viseur.
- 2 Flash** : vous permet de gérer le flash de l'appareil photo. Sélectionnez **Désactivé** , **Activé**  ou **Automatique** .
- 3 Bascule appareil photo** : appuyez sur cette option pour basculer entre l'appareil photo principal et l'appareil photo frontal.
- 4 Prise de vue** : vous permet de sélectionner le mode de prise de l'image. Choisissez entre **Automatique**, **Panorama** ou **Double**.
- 5 Paramètres** : appuyez sur cette option pour régler les paramètres photo et vidéo.
- 6 Galerie** : permet d'accéder à votre Galerie.
- 7 Enregistrer** : appuyez sur cette option pour lancer un enregistrement vidéo.

- 8 Capturer** : appuyez sur cette option pour prendre une photo.
- 9 Touche Précédent** : appuyez sur cette option pour fermer le menu sélectionné ou quitter l'application Appareil photo.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur  pour accéder aux paramètres de l'appareil photo ci-dessous.







	Combine les photos prises à plusieurs niveaux d'exposition en une seule photo optimum afin de réussir la meilleure photo en situation d'éclairage difficile.
	Permet de sélectionner la résolution de l'image.
	Permet de prendre des photos à l'aide d'une commande vocale. Dites par exemple, LG, Cheese, Smile, etc.
	Définit un délai après avoir appuyé sur le déclencheur. Cette option est très utile si vous voulez figurer sur la photo ou la vidéo.
	Affiche une grille pour vous aider à aligner vos photos et vos vidéos.
	Ouvre le guide d'aide pour vous montrer comment utiliser une fonction.

Prendre une photo

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et visez l'objet que vous voulez prendre en photo.
- 2 Des indicateurs de mise au point apparaissent au centre de l'écran du viseur. Pour effectuer la mise au point sur un élément précis, appuyez dessus sur l'écran.
- 3 Lorsque les indicateurs de mise au point deviennent bleus, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 4 Appuyez sur  pour prendre la photo.

Une fois la photo prise


Appuyez sur l'image miniature au bas de l'écran d'appareil photo pour afficher la dernière photo prise. Les options suivantes vous sont proposées.

	Appuyez pour modifier la photo.
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via l'un des services de réseaux sociaux disponibles.
	Permet de supprimer la photo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la photo à vos favoris.



Enregistrement d'une vidéo

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 2 Appuyez une fois sur  pour démarrer l'enregistrement.

REMARQUE : le minuteur s'affiche à l'écran.





- 3 Un voyant rouge apparaît dans le coin supérieur droit du viseur ainsi qu'un minuteur, indiquant la durée de votre vidéo.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

ASTUCE !

-  : appuyez sur cette option pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo.
-  : appuyez sur cette option pour mettre en pause l'enregistrement.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Dans l'écran du viseur, appuyez sur la miniature de la vidéo dans la partie supérieure de l'écran pour afficher la dernière vidéo enregistrée. Les options suivantes vous sont proposées.

	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'ouvrir les options de partage disponibles (comme la messagerie ou la fonction Bluetooth) pour effectuer un partage.
	Permet de supprimer la vidéo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Autofocus multipoint

Lorsque vous prenez une photo, la fonction Autofocus multipoint (AF) est automatiquement activée et vous permet d'avoir une image plus nette.

Rafale

Ce mode vous permet de prendre plusieurs photos rapidement. Maintenez le doigt enfoncé sur .

Mode Panorama

Ce mode vous permet de prendre une photo panoramique.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .
- 2 Appuyez sur  > **Panorama**.
- 3 Appuyez sur  pour commencer la prise de photo panoramique.
- 4 Faites pivoter lentement votre téléphone dans une direction.
- 5 Assurez-vous que la zone de mise au point s'aligne sur la ligne directrice bleue lorsque vous prenez la photo.
- 6 Appuyez sur  pour arrêter la prise de photo panoramique.

Double

La fonction Double permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo avec les objectifs avant et arrière simultanément.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .
- 2 Appuyez sur  > .



REMARQUE : Placez le petit écran à l'endroit souhaité. Appuyez de façon prolongée sur le petit écran pour le redimensionner. Appuyez sur l'écran normal pour alterner entre les deux appareils photo.

- 3 Appuyez sur  pour arrêter le double enregistrement.

Super Zoom


Lors de l'utilisation de l'objectif de l'appareil photo principal, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière 8x.

REMARQUE : votre main doit être ferme. Cette option ne fonctionne pas avec toutes les fonctions. Les objets peuvent se chevaucher lorsque vous prenez une photo de sujets qui se déplacent rapidement.

Zoom en direct

La fonction Zoom en direct vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une portion d'une vidéo en cours de lecture pour agrandir ou réduire la section de votre choix.


Lorsque vous visionnez une vidéo, rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.

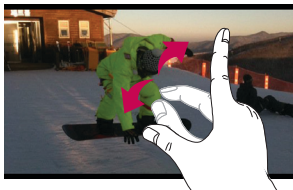

REMARQUE : N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais sûre.

Double lecture

La fonction Dual play (connectée avec ou sans fil à deux écrans) permet de lire des contenus sur un autre écran.

REMARQUE : connectez deux appareils à l'aide d'un câble (Slimport-HDMI) ou en mode sans fil (Miracast). Le téléphone peut être connecté à un téléviseur ou à un écran doté d'une entrée HDMI ou de la technologie Miracast. Les applications Galerie et Vidéo sont prises en charge par Dual Play. Appuyez une fois sur  lorsque les deux écrans n'affichent pas le même contenu (par ex. lorsque l'écran lit une vidéo et que l'application vidéo de votre téléphone affiche un écran vide). La fonction Dual play démarre. Toutes les vidéos ne sont pas compatibles avec Dual Play. Dual Play prend en charge les résolutions 1280X720 et supérieures.

Galerie

La **Galerie** vous permet de visualiser et de gérer l'ensemble de vos images et vidéos.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .

REMARQUE :

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement à cause de leur codage.

Affichage des photos

La Galerie affiche vos photos dans des dossiers. Lorsqu'une application, comme E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran.



Les photos sont affichées dans un dossier suivant leur date de création. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

Zoom avant et arrière










Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur la photo pour effectuer un zoom avant.
Rapprochez vos doigts ou appuyez deux fois sur la photo pour effectuer un zoom arrière.

Lecture de vidéos

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder. Les options suivantes vous sont proposées.



	Permet de suspendre/repandre la lecture de la vidéo.
	Permet une avance rapide de 10 secondes.
	Permet un retour rapide de 10 secondes.
	Permet de gérer le volume de la vidéo.
	Appuyez pour verrouiller/déverrouiller l'écran
	Permet de faire pivoter l'écran.
	Permet d'utiliser QSlide pour l'application Vidéos.
	Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.



Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les boutons Volume haut et Volume bas situés à l'arrière du téléphone.

Modification des photos


Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur , sélectionnez les photos/vidéos et appuyez sur **Supprimer**.
- Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Définition d'un fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

REMARQUE :

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **O** > **☰** > onglet **Applications** (si nécessaire) > **🎵**.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur **O** > **☰** > onglet **Applications** (si nécessaire) > **🎵**.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Les options suivantes vous sont proposées.













1



Permet d'interrompre la lecture.



Permet de reprendre la lecture.

2		Permet de passer au morceau suivant de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire une avance rapide.
3		Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
4		Permet de régler le volume.
5		Permet de configurer les effets audio.
6		Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
7		Permet de basculer entre les options de lecture en boucle de toutes les chansons, de répétition de la chanson actuelle ou de désactivation de la lecture en boucle.
8		Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.
9		Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
10		Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
11		Permet d'accéder à des options supplémentaires.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les boutons Volume haut et Volume bas situés à l'arrière du téléphone.

REMARQUE :

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Horloge

L'application Horloge vous donne accès aux fonctions Alarmes, Minuteur, Fuseaux horaires et Chronomètre. Pour accéder à ces fonctions, appuyez sur les onglets situés dans la partie supérieure de l'écran ou faites glisser vos doigts horizontalement en travers de l'écran.

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .

Alarmes

L'onglet Alarmes vous permet de définir des alarmes.

- 1 Ouvrez l'application **Horloge** puis sélectionnez l'onglet **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur l'icône **Nouvelle alarme** pour ajouter une alarme.
- 3 Réglez les paramètres à votre convenance et appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : vous pouvez également appuyer sur une alarme existante pour la modifier.

Minuteur

Le minuteur peut vous alerter par un signal sonore lorsqu'un délai défini s'est écoulé.

- 1 Ouvrez l'application **Horloge** puis sélectionnez l'onglet **Minuteur**.
- 2 Réglez le minuteur sur la durée souhaitée.

Fuseaux horaires

Les Fuseaux horaires vous permettent de vérifier facilement l'heure actuelle dans d'autres villes du monde entier.

- 1 Ouvrez l'application **Horloge** puis sélectionnez l'onglet **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur l'icône **Nouvelle ville** et sélectionnez la ville souhaitée.

Chronomètre

L'onglet Chronomètre vous permet d'utiliser votre téléphone comme un chronomètre.

- 1 Ouvrez l'application **Horloge** puis sélectionnez l'onglet **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur la touche **Démarrer** pour lancer le chronomètre.





REMARQUE : appuyez sur la touche Tour pour enregistrer la durée d'un tour.


- 3 Appuyez sur le bouton **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.

REMARQUE : pour réinitialiser le chronomètre, appuyez sur le bouton Réinitialisation. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Reprendre pour relancer le chronomètre.

Calculatrice





L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour réaliser des calculs plus complexes, appuyez sur  > **Calculatrice scientifique**.

REMARQUE : pour consulter l'historique, appuyez sur  > **Historique des calculs**.

Agenda

L'application Agenda vous permet de suivre les événements de votre agenda.


- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .
- 2 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Ensuite, appuyez sur .

Dictaphone

L'application Dictaphone enregistre des fichiers audio que vous pourrez utiliser de différentes façons.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : appuyez sur  pour accéder à vos enregistrements. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

Tâches

Vous pouvez ajouter vos tâches dans l'application Tâches et effectuer une synchronisation avec votre compte MS Exchange (si votre compte MS Exchange prend en charge cette fonction).

Synchronisation de MS Exchange

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  .
- 2 Appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** et connectez-vous à votre compte.
- 4 Assurez-vous de cocher l'option **Tâches** lorsque vous y êtes invité.

REMARQUE : MS Exchange n'est pas compatible avec tous les serveurs e-mail.

Recherche vocale

Cette application vous permet de lancer des recherches sur le Web en utilisant votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > dossier **Google** >  .
- 2 Dîtes un mot-clé ou une expression lorsque **Parlez maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par vos applications.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  .

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Radio FM

Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .



REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (polices, thèmes, jeux, applications).

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > **LG SmartMonde**.
- 2 Appuyez sur **Connex.** puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur **Créer** afin de créer un compte.
- 3 Parcourez et téléchargez le contenu que vous souhaitez.

REMARQUE :

- Vous risquez d'encourir des frais lors de l'utilisation de votre réseau mobile pour accéder à LG SmartMonde.
- LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

REMARQUE : que faire s'il n'y a pas d'icône LG SmartMonde ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile sur votre téléphone, accédez à LG SmartMonde (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Avantages spéciaux disponibles uniquement avec LG SmartMonde

- Personnalisez votre téléphone avec des thèmes d'accueil, des thèmes clavier et des polices.
- Bénéficiez de promotions spéciales offertes uniquement sur LG SmartMonde.
- Veuillez noter que LG SmartMonde est disponible uniquement pour certains appareils. Veuillez consulter le site Web www.lgworld.com pour plus d'informations.

Internet






Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .

Utilisation de la barre d'outils du navigateur

Faites défiler l'écran vers le haut de la page Web pour accéder à la barre d'outils du navigateur.


	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante.
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.
	Touchez pour accéder à vos signets.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Web et appuyez sur **Aller** sur le clavier.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > .

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Dans le navigateur, appuyez sur le champ de l'adresse. Ensuite, appuyez sur .

Lorsque vous y êtes invité, prononcez un mot-clé puis sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Ajouter aux signets** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez la page souhaitée.

Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une liste des pages Web récemment visitées.

Pour effacer tout l'historique, appuyez sur  > **Oui**.

Utilisation de QSlide avec le navigateur

Utilisez cette fonctionnalité pour effectuer d'autres tâches simultanées lorsque vous naviguez sur Internet.

Lorsque vous consultez un contenu, tel que votre répertoire ou des notes comportant des adresses Web, sélectionnez une adresse Web, puis appuyez sur **Navigateur contextuel** pour ouvrir le navigateur. Appuyez sur la fenêtre QSlide et faites-la glisser pour la déplacer.

Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur .

Pour fermer le navigateur, appuyez sur .

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .


REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Affichage des pages Web

Dans le navigateur Chrome, appuyez sur le champ d'adresse puis saisissez une adresse Web ou un critère de recherche.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur  et appuyez sur une page pour la sélectionner.

Paramètres

Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus Paramètres système de votre téléphone.

Accès au menu Paramètres

- Appuyez sur  > Maintenez le doigt enfoncé sur  > **Paramètres système**.
- ou -
- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .

Réseaux

< RÉSEAUX SANS FIL >

Wi-Fi

Ce mode vous permet de gérer vos connexions Wi-Fi et de vous connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

Bluetooth

Ce mode vous permet de gérer la fonction sans fil Bluetooth.

Données mobiles

Cette option affiche l'utilisation des données et vous permet de définir une limitation d'utilisation des données personnalisée.

Apples

Ce menu vous permet de configurer divers paramètres d'appels.

- **Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.
- **Numéros autorisés** : permet de gérer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devez saisir le code PIN2 qui

vous a été communiqué par votre fournisseur. Si cette fonction est activée, vous pouvez appeler depuis votre téléphone uniquement les personnes qui figurent dans la liste des numéros autorisés.

- **Notification des appels entrants** : affiche une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.
- **Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel.
- **Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un appel pendant une réunion.
- **Renvoi d'appel** : permet de choisir quand transférer les appels.
- **Réponse auto** : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel.
- **Vibrer lors de la réponse** : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.
- **Suppression des bruits** : permet de bloquer les bruits de fond sur votre téléphone pendant un appel.
- **Clarté de voix** : améliore la qualité de la voix dans des environnements bruyants pour vous permettre d'entendre plus clairement.
- **Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros inconnus au répertoire après un appel.
- **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : permet d'utiliser la touche Marche/Arrêt pour terminer l'appel.
- **Interdiction d'appels** : exclut les appels entrants, sortants ou internationaux.
- **Durées des appels** : permet d'afficher la durée d'appel pour différents types d'appels.
- **Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants.

< CONNECTIVITÉ >

Partage et connexion

- **NFC** : votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en approchant simplement votre téléphone. Si vous appuyez sur une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affiche sur votre téléphone.
- **Android Beam** : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transférer le contenu de vos applications vers un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un contre l'autre. Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos) et appuyez sur votre écran. L'application détermine les éléments à transmettre.
- **SmartShare Beam** : permet de recevoir du contenu multimédia sur des téléphones ou tablettes LG.
- **Serveur multimédia** : permet de partager l'affichage et le son du téléphone sur une TV.
- **Miracast** : permet de partager l'écran et le son de votre téléphone sur une TV compatible (sans fil ou via un adaptateur LG).
- **LG PC Suite** : connectez LG PC Suite à votre appareil pour pouvoir gérer facilement le contenu multimédia et les applications.

Réseaux et partage de connexion

- **Partager connexion USB** : permet de partager la connexion Internet avec votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- **Hotspot Wi-Fi** : permet de créer un point d'accès Wi-Fi mobile et de partager votre connexion. Veuillez consulter la section « **Partage de votre connexion de données mobile** » pour en savoir plus.

- **Partage de connexion Bluetooth** : permet de vous connecter à d'autres appareils via Bluetooth.
- **Aide** : affiche des informations d'aide sur les fonctions Partager connexion USB, Hotspot Wi-Fi et Partage de connexion Bluetooth.
- **Mode Avion** : permet d'utiliser de nombreuses fonctions de votre téléphone, comme des jeux et de la musique, lorsque vous vous trouvez dans une zone où il est interdit de passer des appels, de recevoir des appels ou d'utiliser des données. Lorsque vous réglez votre téléphone sur le mode Avion, vous ne pouvez pas passer d'appels, ni en recevoir, ni accéder à des informations en ligne.
- **Réseaux mobiles** : permet de configurer divers paramètres du réseau mobile.
- **VPN** : sur votre téléphone, vous pouvez ajouter, configurer et gérer des réseaux privés virtuels (VPN) qui vous permettent de vous connecter et d'accéder à des ressources au sein d'un réseau local sécurisé, comme votre réseau d'entreprise.

Son

< BASIQUE >

Profil des sons

Permet de définir le profil sonore de votre téléphone. Choisissez **Son, Vibreur seulement** ou **Ne pas déranger**.

Volume

Réglez le volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

Puissance du vibreur


Permet de régler la puissance du vibreur pour les appels, les notifications et les touches.

< SONNERIES & VIBREURS >

Sonnerie

Permet de définir les sonneries des appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en appuyant sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.

Son de notification

Permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter un son de notification en appuyant sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.

Son avec vibreur

Cochez cette fonction pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

Type de vibreur

Permet de choisir le type de vibration.

< NOTIFICATIONS >

Ne pas déranger

Permet de définir un calendrier afin d'éviter des interruptions causées par les notifications. Vous pouvez régler cette option pour permettre l'interruption de certaines fonctionnalités en appliquant le paramètre Prioritaires uniquement.

Écran de verrouillage

Permet de choisir si vous souhaitez afficher ou masquer les notifications sur l'écran de verrouillage.

Applications

Permet d'empêcher des applications d'afficher les notifications ou de régler des applications pour qu'elles affichent les notifications avec priorité lorsque l'option Ne pas déranger est configurée sur Prioritaires uniquement.

< PARAMÈTRES AVANCÉS >

Vibreux lorsqu'on appuie

Cochez cette option pour activer le vibreur lorsque vous appuyez sur les touches tactiles de l'écran Accueil ou lors d'autres interactions avec l'interface utilisateur.

Effets sonores

Appuyez sur cette option pour configurer la tonalité des touches d'appel, le son des commandes tactiles et le son du verrouillage de l'écran.

- **Son tactile du pavé numérique** : cochez cette option pour définir la tonalité des touches lorsque vous utilisez le cadran numérique.
- **Son touches** : cochez cette option pour jouer un son lors des sélections à l'écran.
- **Son verrouillage écran** : cochez cette option pour émettre un son lorsque l'on verrouille ou déverrouille l'écran.

Notifications vocales de messages et d'appels

Appuyez sur l'option **Notifications vocales de messages et d'appels** pour activer ou désactiver cette fonction. Une fois la fonction activée, votre téléphone vous lit automatiquement à voix haute les appels entrants et les messages.

Écran

< ACCUEIL & VERROUILLAGE >

Écran d'accueil

- **Sélectionnez Accueil** : sélectionnez **Accueil** ou **EasyHome** comme page d'accueil par défaut.
- **Smart Bulletin** : appuyez sur le bouton **Smart Bulletin** pour activer ou désactiver cette fonction. L'activation de cette fonction ajoute un écran d'accueil supplémentaire où figurent des informations personnalisées. Cochez **LG Health** ou **Smart Tips**.

- **Thème** : permet de sélectionner le thème de l'écran de votre appareil. Vous pouvez télécharger de nouveaux thèmes sur **LG SmartMonde**.
- **Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** : sélectionnez le type d'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous faites glisser votre doigt pour passer d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
- **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : permet d'afficher le premier écran après le dernier lorsque vous faites défiler l'écran d'accueil.
- **Sauvegarde & restauration de l'écran d'accueil** : vous pouvez sauvegarder et restaurer la présentation des applications/widgets et le fond de l'écran d'accueil.
- **Aide** : permet d'afficher des informations d'aide pour l'écran d'accueil.

Écran de verrouillage

- **Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de saisir votre schéma de déverrouillage pour déverrouiller l'écran lorsque vous l'activez ou lorsque vous allumez votre téléphone.
- **Smart Lock** : permet de garder votre téléphone déverrouillé lorsqu'un périphérique Bluetooth sécurisé y est connecté, lorsqu'il se trouve dans un endroit familier, par exemple votre domicile ou votre lieu de travail, ou lorsqu'il reconnaît votre visage.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** – Définit les options de défilement des écrans d'accueil.

REMARQUE : Ce paramètre peut s'appeler Effet de motif si le Verrouillage de l'écran est réglé sur Motif.

- **Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran de verrouillage.

- **Raccourcis** : permet de choisir les raccourcis disponibles sur l'écran de verrouillage.
- **Animation météo** : cochez cette option pour afficher l'animation météo correspondant à votre emplacement actuel sur l'écran de verrouillage.
- **Personne à contacter en cas de perte du téléphone** : permet d'afficher les informations du propriétaire sur l'écran de verrouillage en cas de perte du téléphone.
- **Minuterie du verrouillage** : permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.
- **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

Touches tactiles

Définissez les touches tactiles de l'écran d'accueil à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez celles que vous voulez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence.

< **POLICE** >

Type de police

Permet de définir le type de police à utiliser pour le téléphone et les menus.

Taille de police

Permet de définir la taille de la police qui s'affiche sur le téléphone et dans les menus.

< **AUTRES PARAMÈTRES D'ÉCRAN** >

Luminosité

Permet de régler la luminosité de l'écran. Utilisez une luminosité plutôt faible afin d'optimiser les performances de la batterie.

LED de notification

Appuyez sur le bouton pour l'activer ou la désactiver. Lorsque cette option est activée, un voyant lumineux s'allume pour les notifications sélectionnées, dans la couleur que vous avez définie pour chacune d'entre elles.

Rotation automatique de l'écran

Cochez cette option pour que l'écran pivote automatiquement selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).

Mise en veille de l'écran

Permet de définir au bout de combien de temps l'écran se met en veille.

Mode d'écran du navigateur

Permet de définir le mode de l'écran. Sélectionnez **Standard**, **Saisissant** ou **Naturel**.

< PARAMÈTRES AVANCÉS >

Effet écran éteint

Sélectionnez l'effet d'écran éteint lorsque vous verrouillez et éteignez l'écran. Choisissez **Trou noir**, **Retro TV** ou **Fondu**.

Écran de veille interactif

Appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver. Lorsqu'elle est activée, cette option vous permet de définir un écran de veille à afficher lorsque le téléphone est branché à un Dock et/ou lorsque la batterie est en charge.

Réglage automatique des couleurs

Cochez cette option pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran avec une analyse des couleurs de l'image.

Général

< PERSONNEL >

Langue et saisie

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre appareil et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

- **Langue** : définit la langue à utiliser sur votre téléphone.
- **Par défaut** : vous permet de définir le clavier par défaut à utiliser lors de la saisie de texte.
- **Clavier LG** : cochez cette option pour sélectionner le clavier LG à utiliser pour la saisie de texte. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres suivants.
- **Saisie vocale Google** : cochez cette option afin de choisir Google Voice Typing pour la saisie de texte. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres Google Voice Typing.
- **Recherche vocale** : permet de régler les options de recherche vocale.
- **Paramètres de la synthèse vocale** : permet de définir le moteur vocal préféré et le débit de parole (très lent ou très rapide). Effectuer également une brève démonstration de synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : permet de régler la vitesse du curseur.

Position

Vous permet de gérer les services de localisation pour déterminer votre emplacement approximatif à l'aide du GPS, du Wi-Fi et des réseaux mobiles.

- **Mode** : permet de définir le mode de localisation sur **Haute précision (GPS et réseaux)**, **Économiser la batterie (Réseaux seuls)** et **Capteurs de l'appareil uniquement (GPS seulement)**.

- **Appareil Photo** : cochez cette option pour taguer des photos ou des vidéos avec la position géographique de l'endroit où elles ont été prises.
- **Mise à jour de la position Google** : cette option permet de voir et de gérer les paramètres de localisation Google.

Comptes et synchronisation

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En désactivant l'option **Synchronisation automatique**, vous pouvez économiser la batterie et réduire (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

Cloud

Vous permet d'ajouter un compte Cloud pour utiliser un service Cloud rapidement et facilement.

Accessibilité

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

Utilisation avec une main

- **Numérotation sur le clavier numérique** : cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier numérique du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.
- **Clavier LG** : cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.
- **Écran de verrouillage** : cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier de verrouillage de l'écran avec code PIN du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

- **Aide** : permet d'afficher des informations sur l'utilisation à une main.

Touche de raccourci

Accédez rapidement aux applications en maintenant le bouton du volume enfoncé lorsque l'écran est éteint ou verrouillé. Appuyez sur l'icône Touche de raccourci dans le coin supérieur droit de l'écran pour **Activé** ou **Désactivé** cette fonction.

< CONFIDENTIALITÉ >

Sécurité

- **Verrouillage du contenu** : sélectionnez des types de verrouillage pour verrouiller des fichiers dans Galerie. Choisissez entre **Mot de passe** ou **Schéma**.
- **Cryptez le stockage de la carte SD** : permet de crypter la carte SD et de rendre les données indisponibles pour d'autres appareils.
- **Mot de passe visible** : cochez cette option pour afficher brièvement chaque caractère des mots de passe lors de leur saisie et voir ainsi ce que vous tapez.
- **Administrateurs de l'appareil** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs de l'appareil.
- **Sources inconnues** : permet l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.
- **Vérifier les applications** : permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications susceptibles de causer des dommages.
- **Type de stockage** : permet d'afficher le type de stockage des identifiants.
- **Certificats de confiance** : permet d'afficher les certificats d'autorité de confiance.
- **Installer depuis la mémoire** : permet d'installer des certificats cryptés.
- **Effacer les certificats** : permet de supprimer tous les certificats de sécurité et les identifiants associés, ainsi que le mot de passe du dossier de stockage sécurisé.
- **Trust agents** : permet de visualiser ou de désactiver les trust agents.
- **Épinglage de l'écran** : permet de verrouiller votre téléphone pour que l'utilisateur ait accès à l'application épinglée uniquement. Ceci est utile pour les utilisateurs qui ont des enfants.

< FONCTIONS INTELLIGENTES >

Gestes

- **Répondre à un appel entrant** : cochez cette option pour qu'il vous suffise de mettre le téléphone à l'oreille pour répondre automatiquement à un appel entrant.
- **Atténuer la sonnerie** : cochez cette option pour que la sonnerie s'atténue en cas d'appel entrant en vous contentant de prendre le téléphone en main.
- **Mode Silence pour appel entrant** : cochez cette option pour que le téléphone s'arrête de sonner avec une simple rotation en cas d'appel entrant.
- **Répéter ou arrêter l'alarme** : cochez cette option pour permettre la répétition ou l'arrêt de l'alarme d'une simple rotation du téléphone.
- **Pause vidéo** : cochez cette option pour interrompre la lecture de la vidéo en cours d'une simple rotation du téléphone.
- **Aide** : affiche un guide d'aide expliquant comment utiliser les fonctions Gestes de votre téléphone.
- **Calibration des capteurs de mouvement** : permet d'améliorer la précision des capteurs d'inclinaison et de vitesse.

Étui QuickCircle

Ce menu vous permet de sélectionner directement les applications à utiliser en vue réduite sur le rabat de l'étui, à l'aide de QuickCircle.

Double fenêtre

Cette option vous permet de configurer la fonction Double fenêtre.

- **Mode fractionné** : cochez cette option pour vous permettre d'exécuter la fonction Double fenêtre en appuyant sur un lien en mode Plein écran ou sur une pièce jointe d'un e-mail.
- **Aide** : affiche des conseils pour l'utilisation de la fonction Double fenêtre.

< GESTION DU MOBILE >

Date et heure

Dans le menu **Paramètres d'heure et de date**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

Stockage

- **MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE** : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

Batterie

- **INFORMATIONS SUR LA BATTERIE** : les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut. Appuyez sur l'icône de charge de la batterie pour afficher l'écran Utilisation de la batterie qui indique son niveau et d'autres informations détaillées sur son utilisation. Le téléphone affiche également les composants et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur l'un des éléments pour afficher des informations complémentaires.
- **Utilisation batterie** : affiche l'utilisation de la batterie.
- **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : cochez cette option pour que le pourcentage du niveau de la batterie s'affiche dans la barre d'état près de l'icône Batterie.
- **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE** : appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour l'activer ou la désactiver. Appuyez sur Économie d'énergie pour accéder aux paramètres suivants :
- **MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ACTIVÉE** : permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel le téléphone active automatiquement l'économie d'énergie. Sélectionnez Immédiatement, Batterie 5% et Batterie 15%.
- **Aide** : affiche des informations d'aide sur la fonction Économie d'énergie.

Smart cleaning

Cette fonction vous permet de gérer les applications et les données inutilisées.

Applications

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

Application de messages par défaut

Ce menu vous permet de configurer votre application de messagerie par défaut selon vos souhaits.

Sauvegarder & Réinitialiser

Ce menu vous permet de sauvegarder vos données, de les restaurer automatiquement et d'effacer toutes les données sur votre téléphone.

- **Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : permet de sauvegarder votre compte.
- **Restaurer automatiquement** : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.
- **Service LG Backup** : permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans le téléphone et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.
- **Réinitialiser valeurs d'usine** : permet de réinitialiser vos paramètres aux valeurs d'usine par défaut et de supprimer toutes vos données, y compris les données d'utilisateur comme les photos et les vidéos.

Impression

Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

À propos du téléphone

Affichez des informations sur le réseau, l'identité du téléphone, la batterie, le matériel, le logiciel, la sécurité, ainsi que des informations légales et réglementaires.

Pour système d'exploitation Windows

LG PC Suite vous aide à gérer les contenus multimédia et les applications de votre téléphone en vous permettant de vous connecter à votre téléphone avec votre ordinateur.

Grâce au logiciel LG PC Suite, vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour le logiciel de votre appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre appareil.

REMARQUE : certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle.

REMARQUE : pour savoir comment utiliser le logiciel LG PC Suite, reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel LG PC Suite

Pour télécharger le logiciel LG PC Suite, veuillez suivre les instructions suivantes :

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com.
- 2 Cliquez sur **SUPPORT > SUPPORT MOBILE > PC Sync**.
- 3 Sélectionnez les informations du modèle et cliquez sur **ALLER**.

- 4 Faites défiler l'écran vers le bas, sélectionnez l'onglet **PC SYNC > Windows > TÉLÉCHARGER** pour télécharger LG PC Suite.

Configuration requise pour le logiciel LG PC Suite

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes unifiés LG, Windows Media Player 10 ou version ultérieure.

REMARQUE : pilote USB unifié LG

Le pilote USB unifié LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez l'application logicielle LG PC Suite.

Pour Mac OS

Grâce au logiciel LG PC Suite, vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.

REMARQUE : certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle.

REMARQUE : pour savoir comment utiliser le logiciel LG PC Suite, reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel LG PC Suite

Pour télécharger le logiciel LG PC Suite, veuillez suivre les instructions suivantes :

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com.
- 2 Cliquez sur **SUPPORT > SUPPORT MOBILE > PC Sync**.
- 3 Sélectionnez les informations du modèle et cliquez sur **ALLER**.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas, sélectionnez l'onglet **PC SYNC > Mac OS > TÉLÉCHARGER** pour télécharger LG PC Suite.

Configuration requise pour le logiciel LG PC Suite

- Système d'exploitation : Mac OS X (10.6.8) ou version ultérieure
- Mémoire : 2 Go de RAM ou plus
- Carte graphique : résolution de 1024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo d'espace de stockage ou plus (les données peuvent nécessiter de l'espace supplémentaire)
- Logiciel requis : pilote Mobile unifié LG

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez l'application logicielle LG PC Suite.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mises à jour logicielles sur Internet pour votre téléphone LG

Pour de plus amples informations sur les mises à jour logicielles, veuillez visitez <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mises à jour logicielles par liaison radio (OTA) pour votre téléphone LG

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

REMARQUE : vos données personnelles enregistrées sur la mémoire interne du téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser votre téléphone correctement et en toute sécurité.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Le contenu de votre téléphone peut être différent de celui du produit final ou du logiciel fourni par votre opérateur téléphonique ou votre fournisseur de services Internet. Le contenu de cet ouvrage peut être modifié sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce guide, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.

- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données, comme la messagerie, le chargement, le téléchargement, la synchronisation automatique et les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DivX HD

Votre appareil a été certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vérifier sa compatibilité avec les vidéos DivX®.

Pour lire des films DivX que vous avez achetés, vous devez enregistrer votre appareil sur vod.divx.com. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de réglage de l'appareil.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, LLC et leur utilisation est régie par une licence.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

- Chargeur de voyage
- Guide de démarrage rapide
- Casque stéréo
- Câble USB

REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour cet appareil et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les éléments fournis avec l'appareil et tous les accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le fournisseur de service.

Dépannage


Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de la carte SIM ou USIM	Le téléphone ne contient pas de carte SIM ou USIM, ou celle-ci est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si tel est le cas, changez la carte SIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.



Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM ou USIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé.	La fonction Numéros autorisés est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel à partir du site Web.

Catégorie	Question	Réponse
Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture.
Contacts Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur l'icône  puis en sélectionnant Dossiers pour choisir un dossier.
Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, le téléphone ne prend pas en charge le filtrage du courrier électronique.
E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail est automatiquement enregistré comme brouillon.

Catégorie	Question	Réponse
Sonnerie	Y a-t-il une limite de taille de fichier pour l'utilisation de fichiers MP3 comme sonneries ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.
Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie	Question	Réponse
Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact à l'aide des fonctions Attente et Pause, vous ne pouvez pas utiliser ces dernières. Vous devez enregistrer chaque numéro à nouveau.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur . 2. Composez le numéro et appuyez sur . 3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter pause.
Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	Vous pouvez définir un schéma de déverrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.

Catégorie	Question	Réponse
Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran > Écran de verrouillage. 3. Appuyez sur Choisir l'écran de verrouillage > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Configurez votre schéma en le dessinant une première fois puis répétez le dessin pour confirmer. <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pouvez plus accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie	Question	Réponse
Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p>Si vous avez oublié votre schéma, procédez comme suit :</p> <p>Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives, vous n'avez toujours pas pu saisir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : si vous effectuez une réinitialisation d'usine, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p>
Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.

Catégorie	Question	Réponse
Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue de mon téléphone ?	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur <input type="checkbox"/> et appuyez sur Paramètres système. 2. Appuyez sur l'onglet Général > Langue et saisie > Langue. 3. Appuyez sur la langue de votre choix.
VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	<p>La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.</p>
Délai de mise en veille de l'écran	<p>Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité.</p> <p>Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur <input type="checkbox"/>. 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran. 3. Appuyez sur Mise en veille de l'écran. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.

Catégorie	Question	Réponse
Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	<p>Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre.</p> <p>Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).</p>
Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce que l'icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur <input type="checkbox"/>. 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Général > Applications > TÉLÉCHARGÉES. 3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.
Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone est rechargé via le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.

Catégorie	Question	Réponse
Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	<p>Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur Définir en tant que sonnerie > Sonnerie du téléphone ou Sonnerie contact. 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
Affichage	J'ai essayé de régler la luminosité de l'écran au maximum, mais il est toujours sombre. Comment puis-je rendre l'écran plus lumineux ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur <input type="checkbox"/>. 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran > Réglage automatique des couleurs. 3. Appuyez sur la case à cocher pour annuler la fonction.

Catégorie	Question	Réponse
Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo a seconda della regione, del provider di servizi, della versione SW o del sistema operativo e sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Gli accessori disponibili possono variare a seconda della regione, del Paese o del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

Indice dei contenuti

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	4	QSlide.....	40
Avviso importante	16	QuickRemote	41
Introduzione al telefono	20	Configurazione di un account Google	42
Layout del telefono	20	Connessione a reti e dispositivi	43
Installazione della scheda SIM o USIM ..	22	Wi-Fi	43
Ricarica del telefono	23	Bluetooth.....	44
Inserimento di una scheda di memoria ..	24	Wi-Fi Direct	45
Sblocco dello schermo.....	25	SmartShare	46
Schermata principale	26	Trasferimento dati tra PC e dispositivo ...	47
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	26	Chiamate	48
Sfondo.....	27	Per effettuare una chiamata.....	48
Personalizzazione della schermata iniziale.....	28	Come chiamare i contatti.....	48
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente.....	30	Ricezione e rifiuto di una chiamata	48
Area delle notifiche.....	30	Per effettuare una seconda chiamata.....	49
Tastiera sullo schermo.....	33	Visualizzazione della cronologia chiamate	49
Funzione speciale	35	Impostazioni chiamate.....	49
Scatto con gesture.....	35	Rubrica	50
Vista rapida	35	Ricerca di un contatto.....	50
Vista Gestures	36	Aggiunta di un nuovo contatto	50
Toc Toc	37	Contatti preferiti.....	50
Knock Code	37	Creazione di un gruppo.....	51
Dual Window	38	Messaggi	52
QuickMemo+.....	39	Invio di un messaggio	52
		Vista conversazione	53
		Modifica delle impostazioni dei messaggi.....	53

Email	54	Impostazioni	77
Gestione degli account e-mail.....	54	Reti.....	77
Attività con le cartelle account	55	Suono.....	80
Composizione e invio di e-mail	55	Display	82
Fotocamera e Video	56	Generali.....	85
Opzioni della fotocamera sul mirino	56	Software PC (LG PC Suite)	92
Uso delle impostazioni avanzate	57	Per Windows OS	92
Scatto di una foto	58	Per Mac OS	93
Una volta scattata una foto	58	Aggiornamento software del telefono ...	95
Registrazione di un video.....	59	Aggiornamento software del telefono.....	95
Dopo la registrazione di un video	59	Informazioni su questa guida utente.....	97
Galleria.....	63	Informazioni su questa guida utente	97
Multimedia	66	Marchi registrati	98
Musica	66	DivX HD	98
Utilità	69	Dolby Digital Plus.....	98
Orologio.....	69	Accessori	99
Calcolatrice	70	Risoluzione dei problemi	100
Calendario	70	FAQ	104
Registratore.....	71		
Attività.....	71		
Ricerca vocale	72		
Download	72		
Radio FM	72		
LG SmartWorld	73		
Browser Web	74		
Browser.....	74		
Chrome	76		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello di telefono cellulare LG-H955 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.

- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono è stato di 0,471 W/kg (10 g) per l'uso vicino all'orecchio e di 0,418 W/Kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto



ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- La flessibilità di questo prodotto è limitata alla resistenza al normale utilizzo generico. Questo telefono può essere piegato fino a 180 gradi per un periodo limitato di tempo ma non deve essere piegato verso l'interno. Danneggiamenti causati da un uso improprio, inclusi, senza limitazioni, piegamenti intenzionali o pressioni prolungate sul prodotto, possono provocare danni permanenti al display e/o ad altre parti e funzioni del telefono.
- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.

- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.

- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciate. Pertanto, prestare attenzione nel maneggiare il telefono e il caricabatterie (caricabatterie rapido) durante o immediatamente dopo l'operazione.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono bagnato potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: l'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un centro assistenza autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.

- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.
- Evitare di lasciare il telefono in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- Consumo energetico (modalità standby di rete) : 0,46 W

ATTENZIONE!

Avviso sulla sostituzione della batteria

- Una batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni gravi.
- La sostituzione della batteria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo.
- Non sostituire la batteria autonomamente. La batteria potrebbe essere danneggiata, surriscaldarsi e provocare lesioni. La batteria deve essere sostituita da un provider di assistenza autorizzato. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente rispetto ai rifiuti domestici.
- Nel caso in cui il prodotto contenga una batteria incorporata nel prodotto che non può essere facilmente rimossa dall'utente finale, LG raccomanda che la batteria venga rimossa solo da professionisti qualificati, sia per la sostituzione sia per il riciclaggio al termine della vita del prodotto. Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.
- La rimozione della batteria comporta lo smantellamento della custodia del prodotto, la disconnessione di cavi/contatti elettrici, e l'attenta estrazione della cella batteria utilizzando strumenti specifici. In caso di bisogno di istruzioni per professionisti qualificati su come rimuovere la batteria in modo sicuro, si prega di visitare <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.


Dichiarazione sulla sicurezza del laser

Attenzione!

Questo prodotto utilizza un sistema laser. Per garantirne un utilizzo corretto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo come riferimento per il futuro. Se l'unità richiede manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato.

L'utilizzo di controlli e regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser, non tentare di aprire l'involucro o entrare in contatto diretto con il laser.

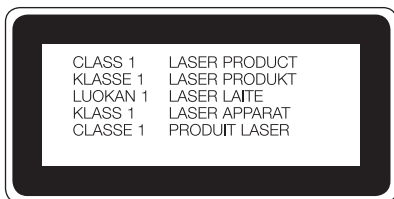

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

COME AGGIORNARE IL DISPOSITIVO

Accedere alle versioni più recenti del firmware, alle nuove funzioni e miglioramenti del software.

- **Selezionare l'aggiornamento software dal menu delle impostazioni sul dispositivo.**
- **Aggiornare il dispositivo collegandolo al PC.** Per maggiori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare la pagina Web <http://www.lg.com/common/index.jsp> e selezionare il Paese e la lingua.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il telefono **LG-H955** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

Contattare l'ufficio per informazioni sulle modalità d'uso consigliate:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Avviso importante




Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore a 10 MB, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Sfiocare  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) >  > scheda **Generali** > **Applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Sfiocare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente sullo sfondo. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o i servizi di localizzazione (incluso il GPS), se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Rubrica e altre applicazioni.

NOTA:

- Alcune applicazioni scaricate possono influire sul consumo della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.

NOTA: se si preme accidentalmente il **tasto Accensione/Blocco** mentre il dispositivo si trova in una tasca, lo schermo si spegne automaticamente per limitare il consumo della batteria.

3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source



ATTENZIONE

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

4. Uso del ripristino completo (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se è necessario ripristinare la condizione originale del telefono, eseguire un ripristino completo.



- 1 Spegnere il dispositivo.
- 2 Tenere premuto il **tasto Accensione/Blocco + il tasto Volume giù** sul retro del telefono.
- 3 Rilasciare il **tasto Accensione/Blocco** solo quando viene visualizzato il logo di avvio, quindi tenere nuovamente premuto immediatamente il **tasto Accensione/Blocco**.
- 4 Quando viene visualizzato lo schermo per il ripristino delle impostazioni predefinite, rilasciare tutti i tasti.
- 5 Premere il **tasto Accensione/Blocco** per continuare oppure entrambi i **tasti Volume** per annullare l'operazione.
- 6 Premere i **tasti Volume** per evidenziare **SI** ancora una volta, quindi premere il **tasto Accensione/Blocco** per confermare.

ATTENZIONE

Quando si effettua un ripristino completo, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino completo.

5. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android; è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

- 1 Sfiore . Verranno visualizzate le anteprime delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiore l'applicazione a cui si desidera accedere. L'esecuzione dell'applicazione precedente non viene interrotta ma continua sullo sfondo. Sfiore  per uscire da una finestra dopo averla utilizzata.
 - Per chiudere un'applicazione dall'elenco delle applicazioni recenti, trascinare l'anteprima dell'applicazione verso sinistra o verso destra. Per eliminare tutte le applicazioni, sfiorare **Cancella tutto**.


6. Se lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Tenere premuto il **tasto Accensione/Blocco** e il **tasto Volume giù** per circa 10 secondi per ripristinare il telefono. Per spegnere il telefono, tenere premuto il **tasto Accensione/Blocco** e il **tasto Volume giù** per circa 20 secondi. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Introduzione al telefono

Layout del telefono

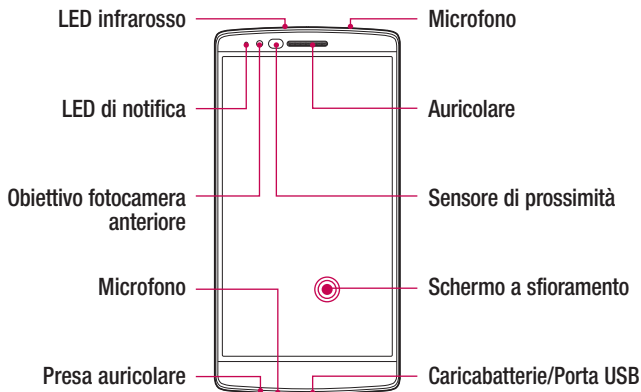


NOTA: sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.



ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità con pellicole di protezione dello schermo o altri tipi di pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

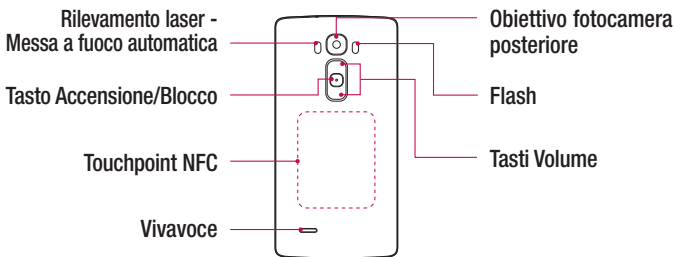

Tasto Accensione/ Blocco	<ul style="list-style-type: none"> • Accendere/spegnere il telefono tenendo premuto questo tasto • Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo
Tasti Volume	<p>(quando lo schermo è spento)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione prolungata del tasto Su per avviare QuickMemo+ • Pressione prolungata del tasto Meno per avviare la Fotocamera

ATTENZIONE

Fare attenzione a non danneggiare il touchpoint NFC sul telefono, che costituisce parte dell'antenna NFC.

NOTA: la copertura posteriore di questo prodotto si serve di una tecnologia di "riparazione automatica" che ripara automaticamente piccoli graffi in pochi minuti. I graffi di minore entità sono quelli causati da un utilizzo normale del telefono. I graffi dovuti a superfici abrasive, utilizzi non corretti, inclusi ma non limitati a graffi intenzionali, e danni provocati da cadute del prodotto, potrebbero non essere riparabili. I risultati ottenuti grazie alla tecnologia di "riparazione automatica" potrebbero variare in base all'entità del danno e per altre condizioni. Tutte le garanzie relative a "riparazione automatica" sono espressamente escluse nel presente documento.


NOTA: sensore LDAF (Laser Detection AutoFocus Sensor, Sensore di messa a fuoco automatica con rilevamento laser)

Grazie al rilevamento laser della distanza, quando si usa la videocamera posteriore il sensore LDAF consente una messa a fuoco a breve o lunga distanza più rapida e accurata.


Installazione della scheda SIM o USIM

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo.

- 1 Per rimuovere la cover posteriore, tenere saldamente in una mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare la cover posteriore con l'unghia del pollice come mostrato nell'immagine di seguito.

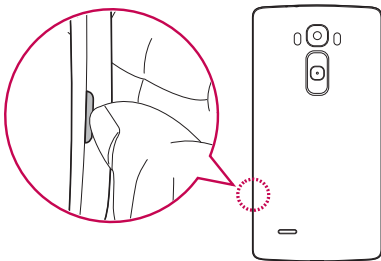


- 2 Far scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento inferiore, come mostrato nell'immagine. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

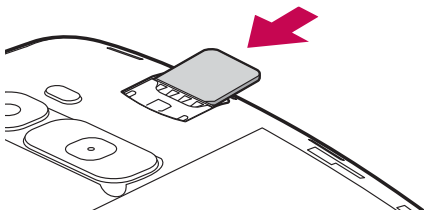

NOTA: con il dispositivo funzionano solo schede microSIM.

- 3 Per inserire nuovamente la cover sul telefono, allineare la cover posteriore allo vano della batteria (1) e premerla fino a farla scattare in posizione (2).

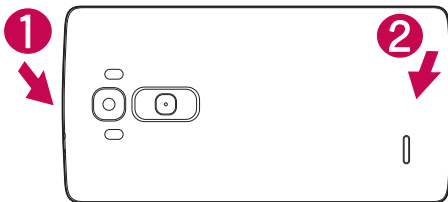


Ricarica del telefono

Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie.

ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie, batterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica o che venga visualizzato un messaggio a comparsa indicante il problema; ciò potrebbe inoltre far esplodere la batteria o danneggiare il dispositivo. Tali danni non sono coperti da garanzia.

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

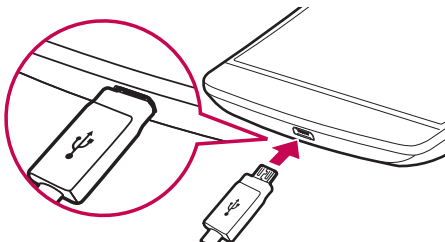

NOTA: non aprire la cover della batteria mentre il telefono è in carica.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede microSD fino a 32 GB. In base al produttore e al tipo, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.


ATTENZIONE

Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. Utilizzare una scheda non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e danneggiare i dati in essa memorizzati.

NOTA:

- Il dispositivo supporta i file system FAT e exFAT per le schede di memoria. Quando viene inserita una scheda formattata in un file system diverso, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Scrivere e cancellare frequentemente dati riduce la durata delle schede di memoria.

- 1 Rimuovere la cover posteriore.
- 2 Inserire la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

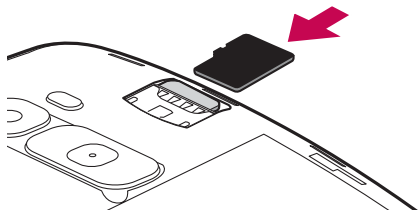

3 Reinserire la cover posteriore.

Sblocco dello schermo

Per impostazione predefinita, lo schermo si blocca dopo un periodo di inattività, quindi si spegne.

Sblocco dello schermo

- 1 Premere il **tasto Accensione/Blocco** o sfiorare due volte lo schermo.
- 2 Trascinare lo schermo in qualsiasi direzione per sbloccarlo.

SUGGERIMENTO Smart Lock

È possibile utilizzare **Smart Lock** per sbloccare il telefono più semplicemente. È possibile impostare questa funzione per tenere il telefono sbloccato quando è in uso un dispositivo Bluetooth collegato sicuro, quando si trova in un luogo sicuro, ad esempio a casa o in ufficio, o quando riconosce il viso dell'utente.

Impostazione di Smart Lock

- 1 Sfiore **○** > **⋮** > scheda **Applicazioni** > **⚙**.
- 2 Sfiore la scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Smart Lock**.
- 3 Prima di aggiungere dispositivi, luoghi o volti sicuri, è necessario impostare un blocco dello schermo (sequenza, PIN o password).

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento


Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.


- **Sfiorare o toccare** - Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.
- **Toccare e tenere premuto** - Toccare e tenere premuto un elemento sullo schermo sfiorandolo senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione.
- **Trascinare** - Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata iniziale per riposizionarli.
- **Scorrere** - Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinarsi di elementi).
- **Sfiorare due volte** - Per ingrandire una pagina Web o una mappa (se la funzione è supportata dall'applicazione).
- **Ingrandire/ridurre** - Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe (se la funzione è supportata dall'applicazione).
- **Ruotare lo schermo** - Da molte applicazioni e menu, l'orientamento fisico dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

NOTA:

- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare uno sfioramento leggero.
- Sfiorare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non sfiorare i tasti circostanti.

Sfondo

La schermata iniziale è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Consente di aggiungere elementi, quali scorciatoie applicazioni e widget Google per fornire accesso immediato a informazioni e applicazioni. Si tratta dell'area predefinita ed è accessibile da qualsiasi menu sfiorando .

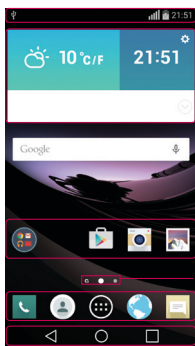

1 Barra di stato

2 Widget

3 Icone delle applicazioni

4 Indicatore di posizione

5 Area tasto rapido

6 Tasti touch della schermata iniziale

- 1** Consente di visualizzare le informazioni di stato del telefono, compresa l'ora, l'intensità del segnale, lo stato della batteria e le icone di notifica.
- 2** I widget sono applicazioni autonome a cui è possibile accedere tramite la schermata Applicazioni o dalla schermata iniziale. Diversamente da una scelta rapida, un widget può funzionare come un'applicazione su schermo.
- 3** Sfiocare un'icona (applicazione, cartella ecc.) per aprirla e utilizzarla.
- 4** Consente di indicare l'area della schermata iniziale attualmente visualizzata.
- 5** Fornisce un accesso rapido alla funzione da qualsiasi area della schermata iniziale.

6 ◀ Tasto Indietro	Consente di tornare alla schermata precedente. Inoltre consente di chiudere gli elementi a comparsa, come i menu, le finestre di dialogo e la tastiera su schermo. Toccare e trascinarlo per accedere alla finestra Doppio.
○ Tasto Home	Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.
□ Tasto Recenti	Consente di visualizzare le applicazioni utilizzate di recente. Se si tocca e si tiene premuto questo tasto, viene visualizzato il menu delle opzioni disponibili.

Schermata home estesa

Il sistema operativo offre più aree della schermata iniziale in modo da disporre di più spazio per aggiungere icone, widget e molto altro.

- Far scorrere un dito verso sinistra o verso destra nella schermata iniziale per accedere alle aree aggiuntive.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo applicazioni e widget o modificando gli sfondi.

Aggiunta di elementi alla schermata iniziale

- 1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu Aggiungi modalità selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
- 3 Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.

SUGGERIMENTO Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Rimozione di un elemento dalla schermata iniziale


- **Sfondo** > Tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .

Aggiunta di un'applicazione come Tasto rapido


- Dal menu Applicazioni o dalla schermata iniziale, tenere premuta l'icona dell'applicazione e trascinarla nell'area tasto rapido. È possibile aggiungere fino a sette applicazioni.

Rimozione di un'applicazione dall'area Tasto rapido



- Tenere premuto il tasto rapido desiderato e trascinarlo in .

NOTA:  **Tasto Applicazioni** non può essere cancellato.

Personalizzazione delle icone delle applicazioni nella schermata iniziale

- 1 Tenere premuta l'icona di un'applicazione già sulla schermata iniziale. L'icona di modifica  viene visualizzata nell'angolo in alto a destra dell'applicazione.
- 2 Sfiocare nuovamente l'icona dell'applicazione e selezionare le dimensioni e l'aspetto desiderati.
- 3 Sfiocare **OK** per salvare la modifica.

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente


- 1 Sfiore . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiore un'icona per aprire la relativa applicazione. Oppure sfiorare  per tornare alla schermata precedente.

Area delle notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, eventi del calendario e sveglie, nonché eventi in corso, ad esempio quando si sta utilizzando la navigazione con indicazione sulle svolte.


Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema, ad esempio quelle relative al Wi-Fi o al livello della batteria, vengono visualizzate a destra.

NOTA: le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

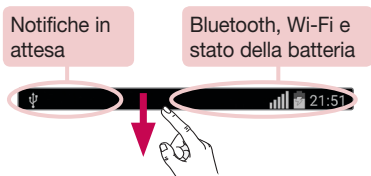

Apertura dell'area delle notifiche

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche. Per chiudere l'area delle notifiche, toccare e trascinare la schermata verso la parte superiore dello schermo.

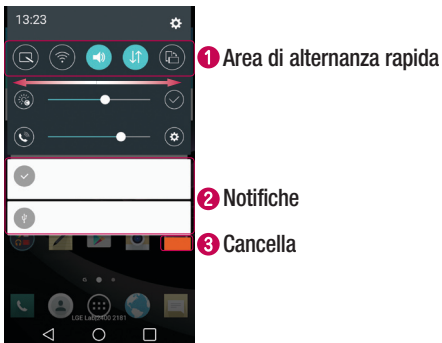

- 1 Sfiocare ciascun tasto di alternanza per attivarlo/disattivarlo. Tenere premuto il tasto per accedere al menu delle impostazioni della funzione. Spostarsi a destra o a sinistra per visualizzare altri tasti di alternanza. Sfiocare ☰ per rimuovere, aggiungere o riorganizzare i tasti di alternanza.
- 2 Le notifiche correnti vengono elencate assieme a una breve descrizione. Sfiocare una notifica per aprire l'applicazione corrispondente che la gestisce.
- 3 Sfiocare per cancellare tutte le notifiche.

Icone degli indicatori sulla barra di stato








Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.



Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM inserita
	Nessun segnale di rete disponibile
	Modalità aereo attiva
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili connesso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva

Icona	Descrizione
	File multimediale attualmente in riproduzione
	Modalità silenziosa attiva
	Modalità vibrazione attiva
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso






	Avviso di sistema		GPS attivo
	Sveglia impostata		Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo msg vocale		Scegli il metodo di input
	Nuovo messaggio di testo/ multimediale		Condivisione di contenuti del server multimediale attiva
	NFC attivo		Hotspot Wi-Fi attivo

NOTA: la posizione dell'icona nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.

Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera su schermo può essere visualizzata sullo schermo quando si sfiora un campo di inserimento testo disponibile.

Utilizzo del tastierino e inserimento del testo

-  Sfiore una volta per inserire una lettera maiuscola. Sfiore due volte per tutte le maiuscole.
-  Sfiore per accedere al menu Impostazioni della tastiera.
-  Sfiore per inserire uno spazio.
-  Sfiore per creare una nuova riga.
-  Sfiore per eliminare il carattere precedente.


Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per immettere "á", tenere premuto il tasto "a" finché non viene visualizzato il messaggio a comparsa che visualizza i caratteri speciali. Senza sollevare il dito, trascinare quest'ultimo sul carattere speciale desiderato.


Scatto con gesture

Scattare una foto con il movimento di una mano. Per scattare la foto, sollevare la mano finché non viene riconosciuta dalla fotocamera anteriore e viene visualizzata una casella sulla schermata.

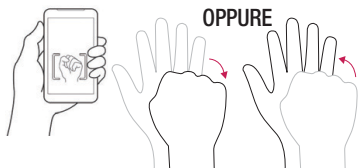




Vista rapida

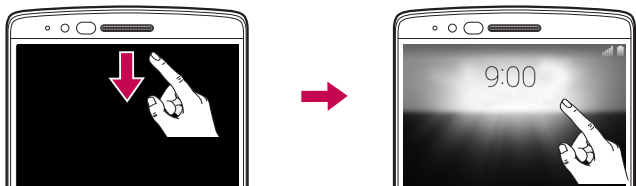
Quando lo schermo del telefono non è attivo, è possibile visualizzare la barra di stato, l'ora e la data trascinando il dito verso il basso sullo schermo.



Vista Gesture

Dopo aver scattato una foto con l'obiettivo della fotocamera anteriore, è possibile selezionare automaticamente la foto acquisita tramite questo movimento.

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .
- 2 Scattare una foto con la fotocamera anteriore.
- 3 Dopo aver scattato la foto, avvicinare il telefono al volto. Viene visualizzata la foto acquisita.

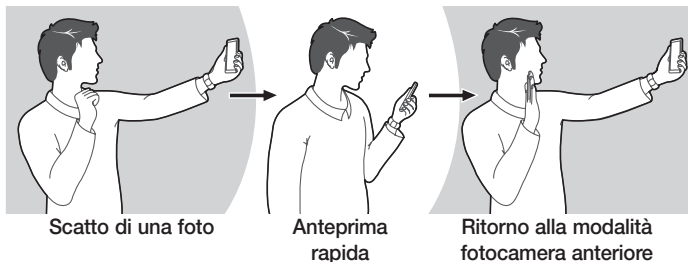

NOTA:

- A seconda della velocità e dell'angolazione del movimento, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.
- Se l'angolazione viene modificata dopo l'anteprima rapida, verrà visualizzata la modalità fotocamera. Sarà necessario accedere alla Galleria per visualizzare nuovamente l'immagine.

Toc Toc

È possibile riattivare o spegnere lo schermo semplicemente sfiorandolo due volte. Mentre lo schermo è spento e inattivo, sfiorare rapidamente due volte il centro dello schermo. Per spegnere lo schermo, sfiorare due volte la barra di stato in una schermata qualsiasi (ad eccezione del mirino della fotocamera) o un'area vuota nella schermata iniziale.

NOTA: quando si utilizza Toc Toc per riattivare lo schermo, accertarsi di non coprire il sensore di prossimità. In caso contrario lo schermo si accenderà. Questa funzione è concepita per impedire al dispositivo di accendersi inavvertitamente in tasca o nella posizione in cui è conservato.

Knock Code

La funzione Knock Code consente di riattivare e sbloccare lo schermo tramite la sequenza Knock Code personale. Quando è attivata, la funzione Knock Code divide lo schermo in 4 parti e utilizza la combinazione univoca di sfioramenti per bloccare il dispositivo. È possibile disattivare questa funzione in Impostazioni della schermata di blocco.

NOTA:

- Se si immette una combinazione Knock Code per 6 volte errata, sarà necessario utilizzare le proprie credenziali di accesso all' account Google o un PIN di backup.
- Utilizzare la punta delle dita anziché l'unghia per sfiorare lo schermo e attivarlo o disattivarlo.
- Quando la funzione Knock Code non è attivata, è possibile utilizzare la funzione Toc Toc sfiorando lo schermo.

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) >  > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Knock Code**.
- 2 Attenersi alla procedura visualizzata per impostare il Knock Code.


3 Sfiurare Fine al termine dell'operazione.


Come sbloccare lo schermo tramite Knock Code

È possibile riattivare e sbloccare lo schermo digitando il Knock Code, configurato nella sezione precedente, quando lo schermo è spento.

Dual Window

Questa funzione consente di eseguire il multitasking dividendo lo schermo in due, consentendo di utilizzare contemporaneamente due applicazioni compatibili.

- 1** Toccare e tenere premuto  per dividere la schermata.
- 2** Sfiurare o trascinare l'icona dell'applicazione per l'applicazione corrispondente che si desidera utilizzare.

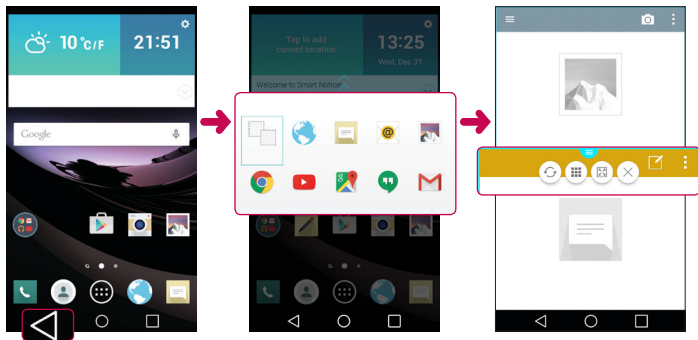




 : sfiorare per visualizzare le opzioni del menu Dual Window o trascinare per ridimensionare le schermate divise.

 : consente di attivare due schermi.

 : consente di visualizzare l'elenco delle applicazioni.

- ☒ : consente di visualizzare la finestra selezionata a schermo intero.
- ✕ : consente di chiudere la finestra delle applicazioni attualmente selezionate.

NOTA: È possibile attivare o disattivare Dual tramite il menu Impostazioni.

- 1 Sfiocare  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) >  > scheda **Generali** > **Dual Window**.
- 2 Scorrere il tasto di alternanza per **Si** o **Non attivo** l'opzione.

QuickMemo+

La funzione **QuickMemo+** consente di creare memo e di catturare schermate. Grazie alla funzione QuickMemo+, è possibile acquisire schermate, disegnarci sopra e condividerle con familiari e amici.




OPPURE



- 1 (Quando lo schermo è spento) tenere premuto il tasto Volume su.

OPPURE

(Quando lo schermo è acceso) toccare e scorrere la barra di stato verso il basso e sfiorare .


- 2 Usare il menu per selezionare le opzioni disponibili **Tipo penna**, **Colore**, **Gomma** e creare un memo.







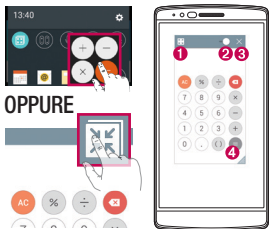

- 3 Sfiore  per salvare il memo. Per uscire da QuickMemo+ in qualsiasi momento, sfiorare .

QSlide

In qualsiasi schermata, usare il pannello di notifica per accedere in modo semplice e usare le applicazioni Notepad, Calendario, Calcolatrice e molto altro con QSlide.




1		Sfiore per espandere la finestra a schermo intero.
2		Sfiore per regolare la trasparenza della finestra.
3		Sfiore per chiudere la finestra QSlide.
4		Trascinare per regolare la dimensione.

- 1 Toccare e scorrere verso il basso la barra di stato > sfiorare **QSlide** per visualizzare le applicazioni QSlide disponibili. Inoltre, durante l'uso delle applicazioni che supportano QSlide, sfiorare . La funzione viene visualizzata come una piccola finestra sullo schermo.
- 2 È possibile utilizzare e sfiorare la schermata sotto alle finestre **QSlide** quando la barra della trasparenza non è completa .


NOTA: QSlide può supportare solo una finestra alla volta.

QuickRemote

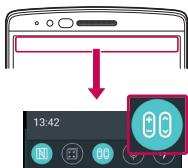



QuickRemote trasforma il telefono in un telecomando universale per il TV di casa, il Set-top box, il sistema audio e molto altro.




Imposta

- 1 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare  > **AGGIUNGI DISPOSITIVO REMOTO**.

OPPURE

Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) >  > sfiorare .

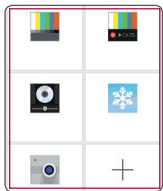

- 2 Selezionare il tipo e la marca del dispositivo, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.



Accesso a QuickRemote

- 3 Una volta completata l'impostazione iniziale, è possibile accedere in modo semplice a QuickRemote dal pannello di notifica. Aprire il pannello di notifica e utilizzare le funzioni QuickRemote.

NOTA: QuickRemote funziona allo stesso modo dei segnali infrarossi (IR) di un normale telecomando. Quando si utilizza la funzione QuickRemote, fare attenzione a non coprire il sensore a raggi infrarossi nella parte superiore del telefono. A seconda del modello, del produttore o della società di assistenza, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di determinati servizi Google.

Configurazione dell'account Google

- Durante l'avvio iniziale del dispositivo, accertarsi che sia connesso al Web. Accedere a un account Google dalla schermata di configurazione.

OPPURE

- Al termine della procedura guidata, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) >  > scheda **Generali** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account** > **Google**.

Se si dispone già di un account Google, immettere il proprio indirizzo e-mail e sfiorare **AVANTI**.

Una volta impostato l'account Google sul telefono, il telefono viene sincronizzato automaticamente con l'account Google sul Web (se è disponibile una connessione dati). A seconda delle impostazioni di sincronizzazione, la rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono.




Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

Connessione a reti e dispositivi

Wi-Fi

È possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP).




Connessione alle reti Wi-Fi

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) >  > scheda **Reti > Wi-Fi**.
- 2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **SÌ** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Sfiore una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è protetta con un'icona di blocco, è necessario immettere una chiave di sicurezza o una password.

NOTA: nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

NOTA: se ci si trova al di fuori della zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi **NON ATTIVO**, il dispositivo potrebbe connettersi automaticamente al Web utilizzando i dati mobili, comportando costi aggiuntivi.

SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC del telefono

Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) >  > scheda **Reti > Wi-Fi > ⓘ > Avanzate Wi-Fi > Indirizzo MAC**.




Bluetooth

È possibile utilizzare il Bluetooth per connettersi con auricolari, sistemi audio o per scambiare dati tra dispositivi vicini.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti.
- Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Associazione del telefono con un altro dispositivo Bluetooth

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) >  > scheda **Reti** > **Bluetooth**.
- 2 Impostare **Bluetooth** su **Sì**.
- 3 Sfiare **Ricerca dei dispositivi** per visualizzare i dispositivi nell'area di copertura del Bluetooth.
- 4 Scegliere il dispositivo da associare dall'elenco e seguire le istruzioni successive per completare completamente. Una volta completata l'associazione, il telefono è connesso all'altro dispositivo.




NOTA: alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth predefinito, ad esempio 0000.

Invio dati tramite Bluetooth

- 1 Utilizzando un'applicazione che supporta la condivisione, individuare i dati o il file che si desidera condividere.
- 2 Selezionare l'opzione **Condividi**.
- 3 Selezionare **Bluetooth**.
- 4 Selezionare il dispositivo Bluetooth associato (o associare un nuovo dispositivo).

NOTA: il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.





Ricezione dati tramite Bluetooth

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) >  > scheda **Reti > Bluetooth**.
- 2 Impostare **Bluetooth** su **Sì** per attivarlo.
- 3 L'utente riceverà una richiesta di accettare il tentativo di associazione da un dispositivo. Selezionare **Accetta**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supporta la connessione diretta tra dispositivi Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.



Attivazione di Wi-Fi Direct

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) >  > scheda **Reti > Wi-Fi**.
- 2 Sfiore  > **Avanzate Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.

NOTA: in questo menu il dispositivo è visibile ad altri dispositivi Wi-Fi Direct visibili nelle vicinanze.

SmartShare

SmartShare consente di ricevere contenuti multimediali tramite il telefono e i tablet LG.

- 1 Visualizzando il contenuto che si desidera condividere, sfiorare  o  > **SmartShare**.
- 2 Sfiore **Play** o **Beam** nella finestra a comparsa visualizzata.
 - **Play**: è possibile riprodurre in streaming il contenuto tramite TV, altoparlante Bluetooth ecc.
 - **Beam**: è possibile inviare il contenuto a dispositivi Bluetooth, telefoni o tablet LG che supportano SmartShare Beam.* *SmartShare Beam consente il trasferimento rapido di contenuti multimediali tramite Wi-Fi Direct.
- 3 Sfiore il dispositivo che si desidera condividere dall'elenco.
 - Assicurarsi che sul dispositivo sia attivata la connessione Wi-Fi, Wi-Fi Direct o Bluetooth, se il dispositivo non compare nell'elenco. Sfiore **Nuova scansione**.

Uso del contenuto dei dispositivi nelle vicinanze sul proprio telefono

- 1 Per connettere i dispositivi nelle vicinanze al proprio telefono, sfiorare l'opzione **Dispositivi nelle vicinanze** sulle applicazioni **Galleria** e **Musica**.
 - Accertarsi che il telefono e i dispositivi nelle vicinanze siano connessi alla stessa rete Wi-Fi e che il servizio DLNA sul dispositivo vicino sia attivato.
- 2 Sfiore il dispositivo al quale si desidera connettersi. Se il dispositivo non è elencato, sfiorare **Cerca dispositivi vicini**.
- 3 Una volta stabilita la connessione, è possibile usufruire del contenuto sul proprio telefono.

Trasferimento dati tra PC e dispositivo

È possibile copiare o spostare dati da un PC al dispositivo e viceversa.

Trasferimento dati





- 1 Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB fornito in dotazione.
- 2 Aprire il riquadro delle notifiche e selezionare **Dispositivo Media (MTP)**.
- 3 Comparirà una finestra sul PC che consente di trasferire i dati desiderati.


NOTA:

- per rilevare il telefono, è necessario installare sul PC il driver della piattaforma LG Android.
- Controllare i requisiti per utilizzare la funzione **Dispositivo Media (MTP)**.



Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP3, Vista o versione successiva
Versione Window Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

Per effettuare una chiamata

- 1 Sfiore  per aprire il telefono.
- 2 Immettere il numero utilizzando il telefono. Per eliminare una cifra, sfiorare .
- 3 Dopo aver immesso il numero desiderato, sfiorare  per effettuare la chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, sfiorare .

SUGGERIMENTO Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Come chiamare i contatti




- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Scorre l'elenco contatti. È anche possibile immettere il nome di un contatto nel campo di ricerca oppure scorrere le lettere alfabetiche sulla parte destra dello schermo.
- 3 Per effettuare la chiamata, sfiorare  accanto al contatto che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, trascinare  in qualsiasi direzione per rispondere alla chiamata.

Trascinare  in qualsiasi direzione per rifiutare la chiamata.

Per effettuare una seconda chiamata


- 1 Durante la prima chiamata, sfiorare  > **Aggiungi**.
- 2 Inserire il numero e sfiorare  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Per alternare i numeri, sfiorare il numero visualizzato sullo schermo. È anche possibile sfiorare  per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare tutte le chiamate, sfiorare **Fine**.

NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate



Nella schermata iniziale sfiorare  e selezionare la scheda **Chiamate**. Viene visualizzato un elenco di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO

- Sfiore ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Sfiore , quindi **Elimina tutto** per eliminare tutti gli elementi registrati.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.



- 1 Nella schermata iniziale sfiorare  per aprire il telefono.
- 2 Sfiore  per visualizzare le opzioni disponibili.
- 3 Sfiore **Impostazioni chiamate** e configurare le opzioni desiderate.

Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera. È anche possibile scorrere i caratteri alfanumerici sul lato destro dello schermo.


Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Sfiore  e immettere il numero del nuovo contatto.
- 2 Sfiore  > **Aggiungi ai contatti** > **Nuovo contatto**.
- 3 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, sfiorare l'icona dell'immagine. Scegliere **Scatta foto** o **Selezione dalla Galleria**.
- 4 Immettere le informazioni desiderate per il contatto.
- 5 Sfiore **Salva**.


Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.



Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiore la stella nell'angolo in alto a destra dello schermo. La stella diventa di colore giallo.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore la scheda **Preferiti** e scegliere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiore la stella gialla nell'angolo in alto a destra dello schermo. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.



Creazione di un gruppo

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore **Gruppi** >  > **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È inoltre possibile impostare una suoneria per il gruppo.
- 4 Sfiore **Salva** per salvare il gruppo.


NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma rimarranno nell'elenco contatti.


Il telefono combina SMS ed MMS in un solo menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio

- 1 Sfiore  nella schermata iniziale, quindi  per creare un nuovo messaggio.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile sfiorare un destinatario suggerito e aggiungere più di un contatto.

NOTA: per ogni messaggio di testo inviato è previsto un costo. Consultare il proprio provider di servizi.

- 3 Sfiore il campo **Inserisci messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Sfiore  per aprire le opzioni dei messaggi.

SUGGERIMENTO È possibile sfiorare  per allegare un file che si desidera condividere.

- 5 Premere **Invia** per inviare il messaggio.

SUGGERIMENTO

- Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio di testo.
- Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un messaggio di testo, questo viene automaticamente convertito in messaggio multimediale e il piano tariffario verrà adeguato di conseguenza.

Vista conversazione

I messaggi di testo e multimediali scambiati con una persona vengono visualizzati in ordine cronologico in modo da ottenere una pratica panoramica delle conversazioni.

Modifica delle impostazioni dei messaggi

Le impostazioni dei messaggi del telefono sono predefinite e consentono di inviare i messaggi immediatamente. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

- Aprire l'app **Messaggi** e sfiorare  > **Impostazioni**.

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi come Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione degli account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, l'app E-mail mostra i contenuti della posta in arrivo.





Aggiunta di un altro account e-mail

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Email** >  > **Impostazioni** >  **Aggiungi account**.

Modifica delle impostazioni generali e-mail:

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Email** >  > **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.

Eliminazione di un account e-mail:

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Email** >  > **Impostazioni** >  > **Rimuovi account** > Selezionare l'account da eliminare > **Rimuovi** > **Si**.

Attività con le cartelle account





Per accedere alle cartelle dell'account e-mail aprire l'app **Email** e sfiorare  >

Cartelle.

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, Posta in uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal fornitore di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Composizione e invio di messaggi

- 1 Nell'applicazione **Email**, sfiorare  per creare una nuova e-mail.
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale dell'e-mail. Mentre si immette il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dai contatti. Separare più indirizzi tramite punto e virgola.
- 3 Sfiore  per aggiungere un Cc/Ccn, quindi sfiorare  per allegare i file se necessario.
- 4 Immettere il testo dell'e-mail.
- 5 Sfiore  per inviare l'e-mail.

Fotocamera e Video

Per aprire l'applicazione Fotocamera, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .

Opzioni della fotocamera sul mirino









- 1 Opzioni Nascondi/Visualizza** – Sfiare per nascondere/visualizzare le opzioni della fotocamera sul mirino.
- 2 Flash** – Consente di gestire il flash della fotocamera. Consente di scegliere tra **Non attivo** , **Si** , **Automatica** .
- 3 Cambia fotocamera** – Sfiare per passare dalla fotocamera posteriore alla fotocamera anteriore e viceversa.
- 4 Modalità scatto** – Consente di selezionare la modalità di scatto per l'immagine. Consente di scegliere tra **Automatica**, **Panorama** o **Doppio**.
- 5 Impostazioni** – Sfiare per regolare le impostazioni di fotocamera e video.
- 6 Galleria** – Consente di accedere alla Galleria.
- 7 REC** – Sfiare per iniziare a registrare un video.


- 8 Cattura** – Sfiurare per scattare una foto.
- 9 Tasto Indietro** – Sfiurare per chiudere il menu selezionato o per uscire dall'app Fotocamera.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino della fotocamera, sfiorare  per accedere alle impostazioni seguenti relative alla fotocamera.







	Combina foto scattate a esposizioni multiple in un'unica foto ottimale per ottenere una resa migliore in condizioni di scarsa illuminazione.
	Seleziona la risoluzione della foto.
	Consente di pronunciare un comando vocale per scattare foto. È possibile pronunciare LG, Cheese, Smile, ecc.
	Consente di impostare un ritardo dopo aver premuto il tasto di acquisizione. Ideale se si desidera includere nella foto o nel video anche chi scatta.
	Visualizza le righe della griglia per consentire l'allineamento delle immagini e dei video.
	Apri la Guida per mostrare come si usa una funzione.

Scatto di una foto


- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e puntare l'obiettivo verso il soggetto da fotografare.
- 2 Al centro del mirino, verranno visualizzati gli indicatori di messa a fuoco. È anche possibile sfiorare qualsiasi punto dello schermo per mettere a fuoco su quel punto.
- 3 Quando gli indicatori di messa a fuoco diventano blu, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 4 Sfiore  per scattare la foto.

Una volta scattata una foto


Sfiore la miniatura dell'immagine nella parte inferiore dello schermo della fotocamera per visualizzare l'ultima foto scattata. Sono disponibili le seguenti opzioni.

	Sfiore per modificare la foto.
	Premere per scattare subito un'altra foto.
	Sfiore per inviare la foto o condividerla tramite un qualsiasi servizio di social network disponibile.
	Sfiore per eliminare la foto.
	Sfiore per accedere a opzioni aggiuntive.
	Sfiore per aggiungere la foto ai preferiti.



Registrazione di un video

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e puntare l'obiettivo verso il soggetto da riprendere nel video.
- 2 Per avviare la registrazione, sfiorare  una volta.

NOTA: il timer verrà visualizzato sullo schermo.





- 3 Nell'angolo in alto a destra del mirino, si accende una spia rossa e sul timer viene visualizzata la durata del video.
- 4 Sfiore  per interrompere la registrazione.

SUGGERIMENTO

-  - Sfiore per catturare uno screenshot durante la registrazione di un video.
-  - Sfiore per sospendere la registrazione.

Dopo la registrazione di un video

Nel mirino, sfiorare la miniatura del video nella parte superiore dello schermo per visualizzare l'ultimo video registrato. Sono disponibili le seguenti opzioni.

	Sfiore per registrare subito un altro video.
	Sfiore per aprire le opzioni di condivisione disponibili (ad esempio Messaggi o Bluetooth).
	Sfiore per eliminare il video.
	Sfiore per accedere a opzioni aggiuntive.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Focus automatico multipunto







Quando si scatta una foto, la funzione Focus automatico (AF) multipunto si attiva automaticamente consentendo di ottenere un'immagine nitida.

Multiscatto

Consente di eseguire rapidamente più scatti. Toccare e tenere premuto .

Modo Panorama

Consente di scattare una foto panoramica.

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .
- 2 Sfiore  > **Panorama**.
- 3 Sfiore  per iniziare a scattare la foto panoramica.
- 4 Far scorrere lentamente il telefono in una direzione.
- 5 Accertarsi che l'area di messa a fuoco sia allineata alla linea guida blu durante lo scatto della foto.
- 6 Sfiore  per interrompere lo scatto della foto panoramica.

Doppio

La funzione Doppio consente di scattare una foto o registrare un video utilizzando allo stesso tempo le fotocamere anteriore e posteriore.

1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .

2 Sfiore  > .



NOTA: trascinare lo schermo normale per spostarlo nella posizione desiderata. Tenere premuto lo schermo normale per ridimensionarlo. Sfiore la schermata piccola per passare dall'una all'altra fotocamera.

3 Sfiore  per arrestare la doppia registrazione.

Super zoom

Quando si utilizza l'obiettivo della fotocamera posteriore, è possibile ridurre o ingrandire l'immagine fino a 8x.

NOTA: utilizzare la mano ferma. Questa opzione non può essere utilizzata con alcune funzioni. Quando si scatta una foto di soggetti in rapido movimento è possibile che gli oggetti vengano sovrapposti.

Live Zooming

Live Zooming consente di ingrandire o ridurre una parte di un video durante la riproduzione affinché la sezione desiderata sia più grande o più piccola.


Durante la visualizzazione di un video, avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per ingrandire o ridurre gli elementi.



NOTA: non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.

Dual Play

È possibile utilizzare Dual Play (collegato in modalità wireless o via cavo a due schermi) su un altro schermo.

NOTA: collegare due dispositivi via cavo (Slimport-HDMI) o in modalità wireless (Miracast). Il dispositivo collegabile può essere un TV o un monitor supportati da un cavo HDMI o Miracast. Le applicazioni Galleria e Video sono supportate su Dual Play. Sfiocare una volta il  quando i due display mostrano stati differenti, ad esempio, sul monitor viene riprodotto un video mentre nell'app Video del telefono viene visualizzata una schermata vuota. Verrà quindi avviato Dual Play. Non tutti i video sono supportati da Dual Play. La risoluzione video di Dual Play è pari o superiore a 1280X720.

Galleria

La **Galleria** consente di visualizzare e gestire tutte le immagini e i video.

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .

NOTA:

- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- È possibile che alcuni file non vengano riprodotti correttamente a causa della relativa codifica.

Visualizzazione delle immagini

La Galleria visualizza le immagini suddivise in cartelle. Quando un'immagine viene salvata da un'applicazione, ad esempio E-mail, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di una screenshot crea automaticamente la cartella Screenshot.

Le immagini vengono visualizzate in una cartella per data di creazione. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.


Ingrandimento e riduzione

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:

- Sfiore due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione.
- Allontanare due dita in qualsiasi punto dell'immagine per ingrandirla. Avvicinare due dita o sfiorare due volte l'immagine per ridurla.

Riproduzione dei video

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .
- 2 Selezionare il video da guardare. Sono disponibili le seguenti opzioni.

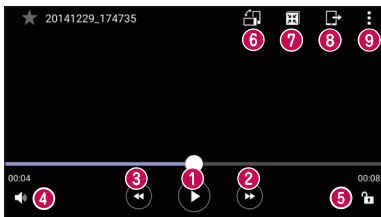

	Toccare per mettere in pausa o riprendere la riproduzione del video.
	Toccare per procedere rapidamente di 10 secondi.
	Toccare per riavvolgere di 10 secondi.
	Toccare per regolare il volume del video.
	Toccare per bloccare/sbloccare lo schermo.
	Toccare per ruotare lo schermo.
	Toccare per utilizzare QSlide per l'app Video.
	Sfiorare per condividere il video mediante la funzione SmartShare.
	Sfiorare per accedere a opzioni aggiuntive.



Per modificare il volume durante la riproduzione di un video, premere i tasti del volume su/giù sul retro del telefono.

Modifica di foto


Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare .

Eliminazione di foto/video

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- In una cartella sfiorare , selezionare le foto o i video e sfiorare **Elimina**.
- Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare .

Impostazione dello sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare  > **Usa immagine come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla a un contatto.

NOTA:

- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, sfiorare **O** > **☰** > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **🎵**.

Riproduzione di un brano

- 1 Sfiore **O** > **☰** > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **🎵**.
- 2 Sfiore la scheda **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.
- 4 Sono disponibili le seguenti opzioni.













1



Sfiore per effettuare una pausa della riproduzione.



Sfiore per riprendere la riproduzione.

2		Sfiorare per saltare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Premere e tenere premuto per procedere rapidamente.
3		Sfiorare per riavviare il brano corrente o saltare alla traccia precedente dell'album o della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per riavvolgere.
4		Sfiorare per regolare il volume.
5		Sfiorare per impostare gli effetti audio.
6		Sfiorare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).
7		Sfiorare per passare da Ripetizione di tutti i brani, Ripeti il brano corrente e Ripetizione non attiva.
8		Sfiorare per condividere la musica mediante la funzione SmartShare.
9		Sfiorare per aggiungere il brano ai preferiti.
10		Sfiorare per visualizzare la playlist corrente.
11		Sfiorare per accedere a opzioni aggiuntive.

Per modificare il volume durante l'ascolto della musica, premere i tasti Volume su/giù sul lato posteriore del telefono.

NOTA:

- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

NOTA: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Orologio

L'utilizzo dell'applicazione Orologio fornisce accesso alle funzioni Sveglia, Timer, Fusi orari e Cronometro. Per accedere a queste funzioni, sfiorare le schede nella parte superiore dello schermo oppure trascinare lo schermo orizzontalmente.

Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .

Sveglia

La scheda Sveglia consente di impostare la sveglia.

- 1 Aprire l'applicazione **Orologio** e selezionare la scheda **Sveglia**.
- 2 Sfiorare l'icona **Nuova sveglia** per aggiungere una sveglia.
- 3 Regolare le impostazioni in base alle necessità e sfiorare **Salva**.

NOTA: è anche possibile sfiorare una sveglia esistente per modificarla.

Timer

Il Timer consente di impostare un segnale acustico per avvisare l'utente quando è trascorso un determinato periodo di tempo.

- 1 Aprire l'applicazione **Orologio** e selezionare la scheda **Timer**.
- 2 Impostare l'ora desiderata sul timer.

Fusi orari

Fusi orari consente di controllare semplicemente l'ora corrente in altre città in tutto il mondo.

- 1 Aprire l'applicazione **Orologio** e selezionare la scheda **Fusi orari**.
- 2 Sfiorare l'icona **Nuova città** e selezionare la città desiderata.

Cronometro

La scheda Cronometro consente di utilizzare il telefono come un cronometro.

- 1 Aprire l'applicazione **Orologio** e selezionare la scheda **Cronometro**.
- 2 Sfiare il tasto **Inizio** per avviare il cronometro.





NOTA: sfiorare il tasto Giro per registrare il tempo trascorso.


- 3 Sfiare il pulsante **Stop** per arrestare il cronometro.

NOTA: per azzerare il cronometro, sfiorare il pulsante Ripristino. È inoltre possibile sfiorare il pulsante Ripristino per far ripartire il cronometro.

Calcolatrice

L'applicazione Calcolatrice consente di eseguire calcoli matematici utilizzando una calcolatrice standard o scientifica.

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .
- 2 Sfiare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, sfiorare la funzione da eseguire (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, sfiorare  > **Calcolatrice scientifica**.

NOTA: per verificare la cronologia, sfiorare  > **Cronologia di calcolo**.

Calendario

L'applicazione Calendario consente di tracciare la programmazione di eventi.


- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .
- 2 Sfiare la data alla quale aggiungere l'evento. Quindi, sfiorare .

Registratore

L'applicazione Registratore consente di registrare file audio per poterli utilizzare poi in diversi modi.

Registrazione di un suono o di una voce




- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .
- 2 Sfiore  per avviare la registrazione.
- 3 Sfiore  per terminare la registrazione.
- 4 Sfiore  per ascoltare la registrazione.

NOTA: sfiorare  per accedere alle registrazioni. È possibile ascoltare le registrazioni salvate. Il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo effettivo.

Attività

È possibile aggiungere le attività nell'app Attività e sincronizzarle con il proprio account MS Exchange (se l'operazione è supportata dall'account MS Exchange).




Sincronizzazione di MS Exchange

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .
- 2 Sfiore la scheda **Generali** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account**.
- 3 Sfiore **Microsoft Exchange** e accedere al proprio account.
- 4 Accertarsi di selezionare l'opzione **Attività** quando richiesto.

NOTA: MS Exchange potrebbe non essere supportato a seconda del server e-mail.

Ricerca vocale

Utilizzare questa applicazione per navigare in rete utilizzando la voce.

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) > cartella **Google** >  .
- 2 Quando sullo schermo viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Download

Utilizzare questa applicazione per visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) >  .

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Radio FM

Il telefono dispone di una radio FM integrata, che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .



NOTA: per ascoltare la radio, è necessario utilizzare le cuffie. Inserirle nell'apposita presa.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un assortimento di contenuti interessanti: font, temi, giochi, applicazioni.


Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **LG SmartWorld**.
- 2 Sfiare **Accedi** e immettere il nome utente e la password. Se ancora non si è registrati, sfiorare **Registra** per creare un account.
- 3 Cercare e scaricare il contenuto che si desidera.

NOTA:

- È possibile che vengano addebitati costi relativi ai dati se si utilizza la rete mobile per accedere LG SmartWorld.
- LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni Paesi.

NOTA: come procedere se non viene visualizzata alcuna icona LG SmartWorld ?

- 1 Utilizzando un browser Web sul dispositivo, accedere a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selezionare il Paese.
- 2 Scaricare l'App LG SmartWorld.
- 3 Eseguire e installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .

Vantaggi speciali disponibili per LG SmartWorld

- Possibilità di personalizzare il dispositivo con temi Home, temi tastiera e caratteri.
- Offerte speciali dedicate su LG SmartWorld.
- LG SmartWorld è disponibile esclusivamente per alcuni dispositivi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lgworld.com.

Browser






Questa applicazione consente di navigare in Internet. Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro direttamente sul telefono cellulare.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .

Uso della barra degli strumenti del browser

Scorrere all'inizio della pagina Web per accedere alla barra degli strumenti del browser.

	Sfiore per tornare indietro di una pagina.
	Sfiore per andare avanti di una pagina.
	Sfiore per passare alla pagina iniziale.
	Sfiore per aprire una nuova finestra.
	Sfiore per accedere ai preferiti.

Visualizzazione delle pagine Web


Sfiore il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e sfiorare **Vai** sulla tastiera.

Apertura di una pagina

Per andare a una nuova pagina, sfiorare  > +.

Per accedere a un'altra pagina Web, sfiorare , scorrere verso il basso o verso l'alto e sfiorare la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web tramite voce

Nel browser, sfiorare il campo degli indirizzi e sfiorare . Quando richiesto, pronunciare una parola chiave e selezionare una delle parole chiave suggerite che appaiono sullo schermo.

NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Preferiti

Per salvare nei preferiti la pagina Web corrente, sfiorare  > **Aggiungi ai preferiti** > **OK**.

Per aprire una pagina salvata tra i preferiti, sfiorare  e selezionare il segnalibro desiderato.

Cronologia

Sfiorare  > **Cronologia** per aprire un elenco di pagine Web visitate di recente. Per cancellare tutta la cronologia, sfiorare  > **Sì**.

Utilizzo di QSlide con il browser

Utilizzare questa funzione per eseguire il multitasking mentre si naviga in Internet. Durante la visualizzazione dei contenuti, ad esempio contatti e note che includono indirizzi Web, selezionare un indirizzo Web, quindi sfiorare il browser a comparsa per aprirlo. Toccare e trascinare la finestra QSlide per spostarla in un'altra posizione.

Per visualizzare il browser a schermo intero, sfiorare .

Per chiudere il browser, sfiorare .

Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.


- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .

NOTA: questa applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Visualizzazione delle pagine Web

Nel browser Chrome, sfiorare il campo degli indirizzi, quindi immettere un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

Apertura di una pagina

Per aprire una nuova pagina, sfiorare  > **Nuova scheda**.

Per andare a un'altra pagina Web, sfiorare , quindi sfiorare la pagina per selezionarla.

Impostazioni

In questa sezione viene fornita una panoramica degli elementi che è possibile modificare tramite i menu Impostazioni del telefono.

Accesso al menu Impostazioni:

- Sfiurare  > toccare e tenere premuto  > **Impostazioni**.
- oppure -
- Sfiurare  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .

Reti

< RETI WIRELESS >

Wi-Fi

Consente di gestire le connessioni Wi-Fi e di connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

Bluetooth

Consente di gestire la funzione wireless Bluetooth.

Dati mobili

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

Impostazioni chiamate

Questo menu consente di configurare varie impostazioni di chiamata.

- **Segreteria** – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.
- **Numeri selezione fissa (FDN)** – Consente di gestire e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono sarà possibile comporre solo i numeri nell'elenco dei numeri fissi.

- **Pop-up di chiamata in arrivo** – Consente di visualizzare un messaggio pop-up relativo a una chiamata in arrivo quando l'app è in uso.
- **Rifiuta chiamate** – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate.
- **Rifiuta con messaggio** – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.
- **Deviazione chiamate** – Consente di selezionare deviare le chiamate.
- **Risposta automatica** – Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che un dispositivo vivavoce connesso risponda automaticamente alla chiamata in arrivo.
- **Vibrazione alla connessione** – Il telefono vibra quando l'altra parte risponde alla chiamata.
- **Riduzione del rumore** – Consente di ridurre il rumore di sottofondo sul dispositivo durante una chiamata.
- **Nitidezza voce** – Migliora la qualità della voce in ambienti rumorosi in modo da ascoltare in modo più chiaro.
- **Salva numeri sconosciuti** – Consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.
- **Il tasto Power termina la chiamata** – Consente di utilizzare il tasto Power per terminare le chiamate.
- **Blocco chiamate** – Consente di bloccare le chiamate in arrivo, in uscita e internazionali.
- **Durata chiamate** – Consente di visualizzare la durata di una chiamata per vari tipi di chiamate.
- **Altre impostazioni** – Consente di modificare le impostazioni descritte di seguito.

< CONNETTIVITÀ >

Condividi & Connetti

- **NFC** – Il telefono cellulare in uso è abilitato alla tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo NFC sfiorandolo semplicemente con il proprio dispositivo. Se si sfiora un tag NFC con il proprio dispositivo, i contenuti del tag vengono visualizzati sul dispositivo.
- **Android Beam** – Quando questa funzione è attiva, è possibile trasferire i contenuti dell'applicazione a un altro dispositivo NFC avvicinando i dispositivi. È sufficiente avvicinare i dispositivi (solitamente dal retro) quindi sfiorare il proprio schermo. L'applicazione determina i contenuti da inviare.
- **SmartShare Beam** – Consente di ricevere contenuti multimediali da telefoni o tablet LG.
- **Server multimediale** – Consente di condividere il display del telefono e l'audio sul TV.
- **Miracast** – Consente di eseguire in modalità wireless il mirroring dello schermo del telefono e dell'audio su un TV o dongle Miracast.
- **LG PC Suite** – Connettere LG PC Suite al telefono per gestire facilmente contenuti e applicazioni multimediali.

Tethering & Reti

- **Tethering USB** – Consente di condividere la connessione Internet con il computer tramite un cavo USB.
- **Hotspot Wi-Fi** – Consente di creare un hotspot e condividere la propria connessione. Consultare la sezione "**Condivisione della connessione dati del telefono**" per ulteriori informazioni.
- **Tethering Bluetooth** – Consente di connettersi ad altri dispositivi tramite Bluetooth.

- **Guida** – Visualizza informazioni su Tethering USB, hotspot Wi-Fi e Tethering Bluetooth.
- **Modalità aereo** – Consente di utilizzare molte funzioni del telefono, ad esempio i giochi, quando ci si trova in un'area in cui è vietato effettuare o ricevere chiamate o utilizzare i dati. Impostando il telefono su Modalità aereo, non è possibile effettuare né ricevere chiamate o accedere ai dati online.
- **Reti mobili** – Questo menu consente di configurare diverse impostazioni di rete mobile.
- **VPN** – Dal telefono è possibile aggiungere, impostare e gestire le VPN (Virtual Private Network) che consentono di connettersi e accedere alle risorse di una rete locale protetta, ad esempio la rete aziendale.

Suono

< BASE >

Profili Suono

Consente di impostare il profilo suono del telefono. Scegliere tra **Suono**, **Vibrazione** o **Non disturbare**.

Volume


Regolare l'impostazione volume del telefono per adattarla alle proprie esigenze e al proprio ambiente.

Potenza vibrazione

Consente di impostare la potenza della vibrazione per chiamate, notifiche e feedback aptico.

< SUONERIE & VIBRAZIONE >

Suonerie

Consente di impostare le suonerie per le chiamate. È, inoltre, possibile aggiungere una suoneria sfiorando  nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Suono di notifica

Consente di impostare il suono di notifica. È inoltre possibile aggiungere un suono di notifica sfiorando  nell'angolo superiore destro dello schermo.

Suono con vibrazione

Selezionare per impostare la vibrazione del telefono, oltre alla suoneria, quando si ricevono chiamate.

Tipo vibrazione

Consente di scegliere il tipo di vibrazione.

< NOTIFICHE >

Non disturbare

Consente di impostare un'agenda per impedire le interruzioni causate dalle notifiche. Può essere impostata per consentire l'interruzione da parte di alcune funzioni quando è impostata la funzione Solo priorità.

Blocco schermo

Consente di scegliere se mostrare o nascondere le notifiche sullo schermo bloccato.

Applicazioni

Consente di impedire alle applicazioni di visualizzare le notifiche o di impostare le app affinché mostrino le notifiche con priorità quando la funzione Non disturbare è impostata su Solo priorità.

< IMPOSTAZIONI AVANZATE >

Vibrazione al tocco

Selezionare per attivare la vibrazione quando si sfiorano i pulsanti touch della schermata iniziale e durante le interazioni con l'interfaccia utente.

Effetti sonori

Sfiorare per impostare i toni della tastiera, i suoni tocco e i suoni di blocco schermo.

- **Suoni tastiera touch** – Selezionare per riprodurre toni quando si usa la tastiera.

- **Suono touch** – Selezionare per riprodurre un suono quando si effettua una selezione sullo schermo.
- **Suoni di blocco schermo** – Selezionare per riprodurre un suono quando si blocca e si sblocca lo schermo.

Notifiche di messaggio/chiamata vocale

Sfiorare l'interruttore **Notifiche di messaggio/chiamata vocale** per attivare o disattivare la funzione. L'attivazione dell'opzione consente al dispositivo di ricevere automaticamente notifiche su eventi relativi a messaggi e chiamate in arrivo.

Display

< HOME & LOCK >

Sfondo

- **Seleziona Launcher** – Impostare **Home** o **EasyHome** come schermata iniziale predefinita.
- **Smart Bulletin** – Sfiorare l'interruttore di **Smart Bulletin** per attivare o disattivare la funzione. Attivando questa funzione si aggiunge un'altra schermata iniziale che mostra informazioni personalizzate. Selezionare la casella di controllo **LG Health** o **Smart Tips**.
- **Tema** – Consente di impostare il tema dello schermo del dispositivo. È possibile scaricare nuovi temi da **LG SmartWorld**.
- **Sfondo** – Consente di impostare lo sfondo da utilizzare nella schermata iniziale.
- **Effetto scorrimento schermo** – Consente di scegliere il tipo desiderato di effetto da visualizzare quando si scorre da un'area della schermata iniziale alla successiva.
- **Scorrimento continuo** – Visualizza la prima schermata dopo l'ultima schermata durante lo scorrimento della schermata iniziale.
- **Backup e ripristino della Home** – Consente di eseguire il backup e ripristino dei layout delle applicazioni o dei widget e dello sfondo della schermata iniziale.

- **Guida** – Visualizza informazioni relative alla schermata iniziale.

Blocco schermo

- **Seleziona il blocco dello schermo** – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza di sblocco per sbloccare lo schermo.
- **Smart Lock** – Consente di tenere il telefono sbloccato quando è connesso a un dispositivo Bluetooth sicuro, quando si trova in un luogo sicuro, ad esempio a casa o in ufficio, o quando riconosce il viso dell'utente.
- **Effetto scorrimento schermo** – Consente di impostare le opzioni relative all'effetto dello scorrimento dello schermo.

NOTA: il nome di questa impostazione potrebbe corrispondere all'effetto Sequenza se il blocco dello schermo è impostato su Sequenza.

- **Sfondo** – Consente di impostare lo sfondo blocco schermo.
- **Collegamenti** – Consente di scegliere i collegamenti disponibili sul blocco touchscreen.
- **Animazione meteo** – Selezionare per mostrare l'animazione meteo sul blocco touchscreen per la posizione corrente.
- **Informazioni di contatto per telefono perso** – Consente di visualizzare le informazioni del proprietario sul blocco touchscreen nel caso il telefono venga perso.
- **Blocco timer** – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.
- **Blocco istantaneo con tasto accensione** – Selezionare per bloccare immediatamente lo schermo quando il pulsante Accensione/Blocco viene premuto. Questa impostazione sovrascrive l'impostazione Timer blocco di sicurezza.

Pulsanti a sfioramento anteriori

Impostare i pulsanti a sfioramento anteriori visualizzati nella parte inferiore di tutte le schermate. Impostare i tasti da visualizzare, la rispettiva posizione sulla barra e l'aspetto.

< CARATTERE >

Tipo carattere

Consente di impostare il tipo di carattere utilizzato per il telefono e i menu.

Dimensioni carattere

Consente di impostare le dimensioni del carattere visualizzate nel telefono e nei menu.

< ALTRE IMPOSTAZIONI DELLO SCHERMO >

Luminosità

Consente di regolare la luminosità dello schermo. Per ottenere prestazioni ottimali da parte della batteria, utilizzare la luminosità più bassa possibile, che risulti comunque adeguata.

LED di notifica

Sfiorare l'interruttore per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente l'accensione del LED per le notifiche selezionate, nel colore impostato per ciascuna.

Rotazione automatica

Selezionare per impostare la rotazione automatica dello schermo del telefono in base all'orientamento (verticale oppure orizzontale).

Timeout schermo

Consente di impostare l'intervallo di tempo prima del timeout dello schermo.

Modalità schermo

Consente di impostare la modalità schermo. È possibile scegliere tra **Standard**, **Brillante** e **Naturale**.

< IMPOSTAZIONI AVANZATE >

Effetto screen-off

Selezionare l'effetto screen-off quando lo schermo viene bloccato o spento. Scegliere tra **Buco nero**, **Retro TV** e **Fade-out**.

Daydream

Sfiorare l'interruttore Daydream per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente di impostare la visualizzazione dello screensaver quando il telefono si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o il collegamento al dock.

Regola automaticamente il tono dello schermo

Selezionare per regolare automaticamente la luminosità dello schermo con l'analisi del colore delle immagini.

Generali

< PERSONALE >

Lingua e immissione

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

- **Lingua** – Consente di impostare la lingua da utilizzare sul telefono.
- **Predefinito** – Consente di impostare la tastiera predefinita da utilizzare per l'immissione di testo.
- **Tastiera LG** – Selezionare la casella di spunta per aprire la tastiera LG e immettere un testo. Sfiorare l'icona Impostazioni per modificare le seguenti impostazioni.
- **Google Digitazione vocale** – Selezionare per scegliere l'immissione vocale di Google per immettere un testo. Sfiorare l'icona Impostazioni per modificare le impostazioni vocali di Google.

- **Ricerca vocale** – Consente di impostare le opzioni di ricerca vocale.
- **Uscita text-to-speech** – Consente di impostare il motore preferito e la velocità voce (da Molto lenta a Molto veloce). Riproduce inoltre una breve dimostrazione della sintesi vocale.
- **Velocità del puntatore** – Consente di impostare la velocità del puntatore utilizzando una barra di scorrimento.

Posizione

Consente di gestire i servizi di localizzazione per stabilire la propria posizione approssimativa utilizzando il GPS, il Wi-Fi e le reti mobili.

- **Modo** – Consente di impostare la modalità di rete tra **Precisione elevata (GPS e reti)**, **Risparmio della batteria (solo reti)** e **Solo i sensori del dispositivo (Solo GPS)**.
- **Fotocamera** – Selezionare per contrassegnare foto o video con la posizione in cui sono stati acquisiti.
- **Segnalazione della posizione Google** – Consente di visualizzare e gestire le impostazioni di localizzazione Google.

Account e sincronizzazione

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo. Deselezionando l'opzione **Sincronizza dati automaticamente**, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

Cloud

Consente di aggiungere un account cloud per utilizzare in modo rapido e semplice un servizio cloud.

Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni **Accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: per essere selezionabile, richiede plug-in aggiuntivi.

Utilizzo con una mano

- **Tastierino di composizione** – Selezionare per consentire all'utente di spostare il tastierino di composizione a destra o a sinistra del dispositivo. Sfiore semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.
- **Tastiera LG** – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera a destra o a sinistra del dispositivo. Sfiore semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.
- **Blocca touchscreen** – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera con PIN di blocco dello schermo a destra o a sinistra del telefono. Sfiore semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.
- **Guida** – Consente di visualizzare le informazioni relative all'utilizzo con una mano.

Tasto di scelta rapida

Per un accesso rapido alle applicazioni, premere e tenere premuti il pulsante Volume quando lo schermo è spento o bloccato. Sfiore l'interruttore del tasto di scelta rapida (immagine dell'interruttore del tasto di scelta) nell'angolo superiore destro dello schermo per **Si** o **Non attivo** la funzione.

< **PRIVACY** >

Sicurezza

- **Blocco del contenuto** – Consente di selezionare i tipi di blocco da applicare ai file presenti nella Galleria. Scegliere tra **Password** o **Sequenza**.
- **Cripta la Scheda SD** – Consente di crittografare la scheda SD e rendere i dati non disponibili per altri dispositivi.
- **Digitazione visibile della password** – Selezionare per mostrare brevemente ciascun carattere delle password inserite in modo da poter vedere quello che si scrive.
- **Amministratori dispositivo** – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.

- **Origini sconosciute** – Consente di installare le applicazioni non Play Store.
- **Verifica applicazioni** – Consente di impedire o avvertire prima dell'installazione di applicazioni che possono causare danni.
- **Tipo di archiviazione** – Consente di visualizzare il tipo di archiviazione per le credenziali.
- **Credenziali di fiducia** – Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.
- **Installa dalla memoria** – Consente di installare certificati criptati.
- **Cancella archivio** – Consente di cancellare tutti i certificati protetti e le relative credenziali ed eliminare la password della memoria protetta.
- **Trust agents** – Consente di visualizzare o disattivare i Trust agents.
- **Puntina schermo** – Questa funzione consente di bloccare il dispositivo affinché l'utente corrente possa accedere solo all'app inserita. L'opzione è utile per gli utenti con bambini.

< FUNZIONI INTELLIGENTI >

Movimento

- **Rispondi alla chiamata in arrivo** – Selezionare per consentire all'utente di avvicinare il telefono all'orecchio, in modo da rispondere automaticamente alla chiamata in arrivo.
- **Suoneria in dissolvenza** – Selezionare per consentire all'utente di sollevare il telefono dalla superficie piatta, in modo da ridurre gradualmente la suoneria della chiamata in arrivo.
- **Chiamata in arrivo in attesa** – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere il telefono per disattivare la suoneria quando si ricevono chiamate.
- **Rimanda/Disattiva sveglia** – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere semplicemente il dispositivo per rimandare o disattivare la sveglia.
- **Metti in pausa il video** – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere semplicemente il dispositivo per mettere in pausa il video riprodotto in quel momento.

- **Guida** – Consente di aprire la guida relativa all'uso delle funzioni Movimento del dispositivo.
- **Calibrazione sensore di movimento** – Consente di migliorare la precisione del sensore di inclinazione e velocità.

Custodia QuickCircle

Questo menu consente di selezionare app da utilizzare sulla cover nella visualizzazione piccola utilizzando QuickCircle.

Dual Window

Consente di configurare la funzione Dual Window.

- **Dividi vista** – Selezionare per consentire all'utente di sfiorare un link a schermo intero o gli allegati e-mail per aprire Dual Window.
- **Guida** – Consente di visualizzare suggerimenti sull'utilizzo di Dual Window.

< GESTIONE TELEFONO >

Data e ora

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

Archiviazione

- **ARCHIVIO INTERNO** – Consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.

Batteria

- **INFORMAZIONI BATTERIA** – Le informazioni sulla carica della batteria vengono visualizzate su un'immagine della batteria insieme alla percentuale della carica rimanente e il relativo stato. Sfiare l'icona Carica batteria per visualizzare la schermata Utilizzo batteria con il livello di utilizzo batteria e i relativi dettagli. Vengono visualizzati i componenti e le applicazioni che comportano un consumo maggiore della carica della batteria. Sfiare uno degli elementi per visualizzare informazioni più dettagliate.

- **Utilizzo della batteria** – Consente di visualizzare l'utilizzo della batteria.
- **Percentuale della batteria sulla barra di stato** - Selezionare per visualizzare la percentuale del livello della batteria sulla barra di stato, accanto all'icona della batteria.
- **RISPARMIO ENERGETICO** – Sfiare l'interruttore Risparmio energetico per attivarlo o disattivarlo. Sfiare Risparmio batteria per accedere alle seguenti impostazioni:
- **ATTIVARE RISPARMIO ENERGETICO** – Consente di impostare il livello della percentuale di carica della batteria, che attiva automaticamente la funzione Risparmio energetico. È possibile scegliere tra Immediatamente, 5% batteria e 15% batteria.
- **Guida** – Consente di visualizzare le informazioni sulla funzione Risparmio energetico.

Smart cleaning

Consente di gestire le app e i dati non utilizzati.

Applicazioni

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni.

App predefinita dei messaggi

Questo menu consente di impostare l'app dei messaggi predefinita come si desidera.

Backup e ripristino

Questo menu consente di eseguire il backup dei dati, ripristinare automaticamente i dati e cancellare tutti i dati sul telefono.

- **Backup dei miei dati** – Consente di eseguire il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server di Google.
- **Account di backup** – Consente di eseguire il backup del proprio account.
- **Ripristino automatico** – Consente di ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

- **Servizio LG Backup** – Consente di eseguire il backup di tutte le informazioni presenti sul dispositivo e il ripristino in caso di perdita o sostituzione dei dati.
- **Ripristino dati di fabbrica** – Consente di ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica e di eliminare tutti i dati, inclusi i dati utente come le immagini e i video.

Stampa

Consente di stampare il contenuto di alcune schermate (ad esempio, pagine Web visualizzate su Chrome) con una stampante collegata alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Android utilizzato.

Info sul telefono

Consente di visualizzare informazioni sulla rete, l'identità del telefono, la batteria, l'hardware, il software, le note legali, le disposizioni e la sicurezza.

Software PC (LG PC Suite)

Per Windows OS

LG PC Suite consente di gestire applicazioni e contenuti multimediali nel telefono connettendolo al PC.

Con il software LG PC Suite è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali sul PC da altri dispositivi

NOTA: alcune funzioni potrebbero non essere disponibili su alcuni modelli.

NOTA: per scoprire come si usa il software LG PC Suite, vedere il menu Guida dell'applicazione.

Installazione del software LG PC Suite

Per scaricare il software LG PC Suite, procedere come segue:

- 1 Andare all'indirizzo www.lg.com.
- 2 Andare in **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Selezionare le informazioni sul modello e fare clic su **GO**.
- 4 Scorrere e selezionare la scheda **PC SYNC > Windows > DOWNLOAD** per scaricare LG PC Suite.

Requisiti di sistema del software LG PC Suite

- Sistema operativo: Windows XP (Service pack 3) a 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: 512 MB di RAM o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 500 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati).
- Software necessario: driver LG United, Windows Media Player 10 o versione successiva.

NOTA: driver USB LG United

È necessario un driver USB LG United per connettere un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione dell'applicazione software LG PC Suite.

Per Mac OS

Con il software LG PC Suite è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.

NOTA: alcune funzioni potrebbero non essere disponibili su alcuni modelli.

NOTA: per scoprire come si usa il software LG PC Suite, vedere il menu Guida dell'applicazione.

Installazione del software LG PC Suite

Per scaricare il software LG PC Suite, procedere come segue:

- 1 Andare all'indirizzo www.lg.com.
- 2 Andare in **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Selezionare le informazioni sul modello e fare clic su **GO**.
- 4 Scorrere e selezionare la scheda **PC SYNC > Mac OS > DOWNLOAD** per scaricare LG PC Suite.

Requisiti di sistema del software LG PC Suite

- OS: Mac OS X (10.6.8) o versione successiva
- Memoria: almeno 2 GB di RAM
- Scheda grafica: almeno 1024 x 768 di risoluzione dello schermo e colore a 32 bit
- Hard disk: spazio di archiviazione di almeno 500 MB (spazio di archiviazione aggiuntivo può essere richiesto per i dati)
- Software necessario: driver LG United Mobile

NOTA: driver USB integrato LG

È necessario un driver USB LG integrato per connettere un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione dell'applicazione software LG PC Suite.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamenti software da Internet per il telefono LG

Per maggiori informazioni sugli aggiornamenti software, andare all'indirizzo <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare in maniera significativa il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di telefono.

Aggiornamenti software updates via Over-the-Air (OTA) per il telefono LG

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione SW del telefono cellulare: **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

NOTA: i dati personali salvati nella memoria interna del telefono (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

NOTA: questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

Informazioni su questa guida utente

- Leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- Il contenuto può variare dal prodotto finale o dal software fornito dai provider di servizi od operatori. Questo contenuto è soggetto a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questa guida, visitare il sito Web di LG all'indirizzo www.lg.com.
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi modificate. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Per i servizi dati, ad esempio messaggi, caricamento, download, sincronizzazione automatica e servizi di localizzazione, possono essere applicati costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

DivX HD

Questo dispositivo DivX Certified® ha superato verifiche rigorose per la riproduzione di video DivX®.

Per riprodurre film DivX acquistati, è necessario innanzitutto registrare il dispositivo sul sito vod.divx.com. Cercare il codice di registrazione nella sezione relativa a VOD DivX nel menu di configurazione del dispositivo.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.

DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi di DivX, LLC e vengono utilizzati con licenza.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. **Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.**

- Caricabatterie da viaggio
- Guida di avvio rapido
- Auricolare stereo
- cavo USB

NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli eventuali accessori disponibili possono variare da regione a regione e in base al provider di servizi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore scheda SIM o USIM	Non vi è alcuna scheda SIM o USIM nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. Se ciò si verifica, rivolgersi alla succursale più vicina del proprio provider di servizi per richiedere la sostituzione della scheda SIM. Rivolgersi al proprio operatore.


Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM o USIM inserita.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	Il tasto Sì/No non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto Sì/No per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
Numero non consentito.	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile ricevere/ inviare messaggi di testo e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito Web.

Categoria	Domanda	Risposta
Dispositivi Bluetooth	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth?	È possibile connettere un dispositivo Bluetooth audio, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto.
Backup dei contatti	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™.
Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.
Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle e-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle sfiorando l'icona  e selezionando Cartelle per scegliere una cartella.
Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non sarà necessario accedervi nuovamente.
Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il telefono non supporta l'applicazione di filtri ai messaggi.
E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.

Categoria	Domanda	Risposta
Suonerie	Esiste un limite per le dimensioni file MP3 da utilizzare come suonerie?	Non esistono limiti per le dimensioni file.
Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.
Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Play Store™ e compatibile con l'hardware.
Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).

Categoria	Domanda	Risposta
Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	<p>Se un contatto è stato trasferito utilizzando le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non è possibile utilizzare tali funzioni. È necessario salvare nuovamente ciascun numero.</p> <p>Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, sfiorare . 2. Comporre il numero, quindi sfiorare . 3. Sfiore Aggiungi pausa 2 sec o Aggiungi pausa.
Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.


Categoria	Domanda	Risposta
Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, sfiorare e tenere premuto <input type="checkbox"/>. 2. Sfiore Impostazioni > scheda Display > Blocco schermo. 3. Sfiore Seleziona il blocco dello schermo > Sequenza. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco. 4. Impostare la sequenza disegnanandola una seconda volta per confermarla. <p>Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco. È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non è più possibile accedere al telefono se si utilizza una sequenza errata cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (in alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).</p>

Categoria	Domanda	Risposta
Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	<p>Se non si ricorda la sequenza: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, è necessario eseguire un ripristino completo.</p> <p>Attenzione: quando si effettua un ripristino di fabbrica, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.</p>
Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.
Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua del telefono?	<p>Il telefono dispone di funzionalità multilingue.</p> <p>Per modificare la lingua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, sfiorare e tenere premuto <input type="checkbox"/> e sfiorare Impostazioni. 2. Sfiurare scheda Generali > Lingua e immissione > Lingua. 3. Sfiurare la lingua desiderata.

Categoria	Domanda	Risposta
VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN sul telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.
Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, sfiorare e tenere premuto <input type="checkbox"/>. 2. Sfiare Impostazioni > scheda Display. 3. Sfiare Timeout schermo. 4. Sfiare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.
Rete Wi-Fi e mobile	Quando le reti Wi-Fi e mobile sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	<p>Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, non si riceve alcuna notifica.</p> <p>Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della rete mobile o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.</p>
Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente toccare e tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte superiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.

Categoria	Domanda	Risposta
Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, sfiorare e tenere premuto <input type="checkbox"/>. 2. Sfiore Impostazioni > scheda Generali > Applicazioni > SCARICATE. 3. Sfiore l'applicazione, quindi sfiorare Disinstalla.
Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono viene ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dall'installazione dei driver necessari.
Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	<p>Sì. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare e tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menu visualizzato, sfiorare Usa come suoneria > Suoneria telefono o Suoneria contatto. 2. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria.
Sveglia	La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.
Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è impostata su Non attivo o su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.

Categoria	Domanda	Risposta
Display	Dopo aver provato a impostare la luminosità dello schermo al massimo, lo schermo è ancora scuro. Come è possibile renderlo più chiaro?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, sfiorare e tenere premuto <input type="checkbox"/>. 2. Sfiare Impostazioni > scheda Display > Regola automaticamente il tono dello schermo. 3. Sfiare la casella spunta per annullare la funzione.
Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

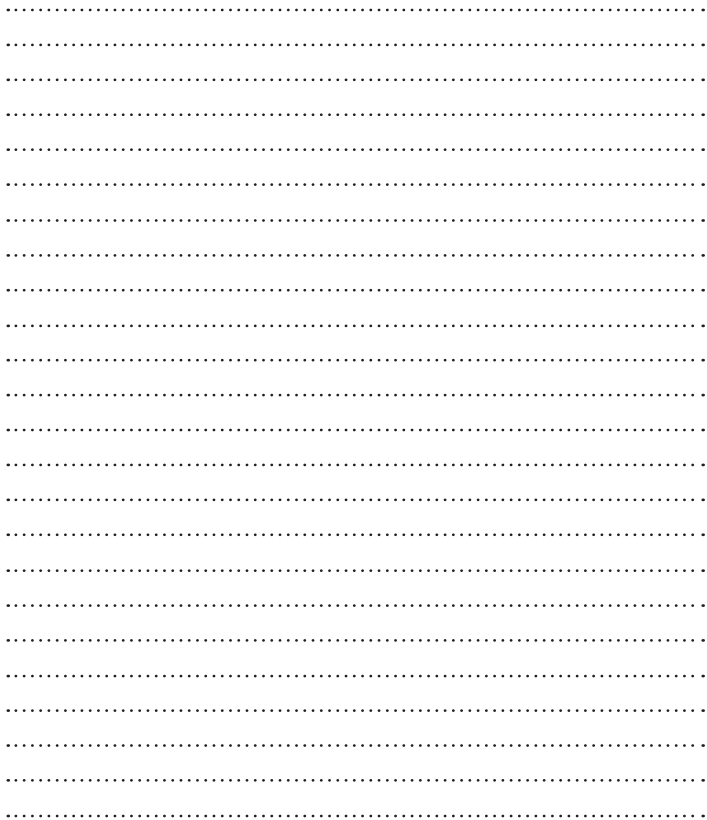

Uporabniški priročnik

- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od regije, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo, državo ali operaterja.
- Telefon ni primeren za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.

Kazalo vsebine

Smernice za varno in učinkovito uporabo	4	QuickRemote.....	39
Pomembno obvestilo	15	Nastavitev Googlovega računa	40
Spoznavanje telefona	19	Povezovanje z omrežji in napravami	41
Postavitev telefona.....	19	Wi-Fi	41
Nameščanje kartice SIM ali USIM.....	21	Bluetooth.....	42
Polnjenje telefona	22	Wi-Fi Direct	43
Vstavljanje pomnilniške kartice	23	SmartShare	44
Odklepanje zaslona.....	24	Prenašanje podatkov med računalnikom in telefonom	45
Osnovni zaslon	25	Klici	46
Nasveti za uporabo zaslona na dotik.....	25	Klicanje	46
Osnovni zaslon	26	Klicanje stikov	46
Prilagajanje osnovnega zaslona	27	Sprejem in zavrnitev klica.....	46
Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije.....	28	Drugi klic.....	47
Plošča z obvestili	29	Ogled dnevnikov klicev	47
Tipkovnica na zaslonu.....	32	Nastavitve klicev.....	47
Posebna funkcija	33	Imenik	48
Posnetek s kretnjami	33	Iskanje stika	48
Pogled z osnovnimi informacijami	33	Dodajanje novega stika.....	48
Potezni pogled	34	Prijavljeni stiki	48
Vklonite zaslon	35	Ustvarjanje skupine	49
Knock Code	35	Sporočila	50
Dvojno okno	36	Pošiljanje sporočila	50
QuickMemo+.....	37	Klepet.....	51
QSlide.....	38	Spreminjanje nastavitev sporočil.....	51

E-pošta	52	Nastavitve	74
Upravljanje e-poštnih računov.....	52	Omrežja.....	74
Upravljanje map računa	52	Zvok	77
Sestavljanje in pošiljanje e-pošte	53	Zaslon	79
		Splošno	82
Fotoaparati in videokamera	54	Programska oprema za računalnik	
Možnosti fotoaparata v iskalu	54	(LG PC Suite)	88
Uporaba naprednih nastavitvev.....	55	Za operacijski sistem Windows	88
Fotografiranje	55	Za Mac OS.....	89
Po zajemu fotografije	56	Posodobitev programske opreme	
Snemanje videoposnetka.....	56	telefona	91
Po končanem snemanju.....	57	Posodobitev programske opreme	
Galerija.....	60	telefona	91
Večpredstavnost	63	O priročniku za uporabo	93
Glasba	63	O priročniku za uporabo.....	93
		Blagovne znamke	94
Pripomočki	66	DivX HD	94
Ura	66	Dolby Digital Plus.....	94
Kalkulator	67	Dodatna oprema	95
Koledar	67	Odpravljanje težav	96
Diktafon.....	68	Pogosta vprašanja	100
Opravila.....	68		
Glasovno iskanje.....	69		
Prenosi	69		
FM radio	69		
LG SmartWorld	70		
Spletni brskalnik	71		
Internet.....	71		
Chrome	73		

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-H955 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona je za uporabo pri ušesu 0,471 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 0,418 W/kg (10 g).

- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Izdelek je zasnovan za običajno in normalno uporabo. Telefon lahko začasno zavrnete do 180 stopinj, vendar pa ga ne zvijajte navznoter. Poškodbe zaradi zlorabe, med drugim zaradi namernega upogibanja izdelka ali dolgotrajne uporabe sile na izdelku, lahko trajno poškodujejo zaslon in/ali druge dele ter funkcije telefona.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.

- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom in (hitrim) polnilnikom med uporabo in takoj po njej ravnajte previdno.

- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka v telefonu. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.

- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklopljate ali izklopljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

OPOMBA: previsoka glasnost slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počni, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počni, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinske odpadke.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitvev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.
- Telefona ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njegova zmogljivost.
- Poraba energije (omrežni način stanja pripravljenosti): 0,46 W

OPOZORILO!

Obvestilo o menjavi baterije

- Litij-ionska baterija je nevaren sestavni del, ki lahko povzroči poškodbe.
- Če baterijo zamenja oseba, ki za to ni usposobljena, lahko poškoduje napravo.
- Baterije ne menjajte sami. Baterija se lahko poškoduje, zato lahko pride do pregretja in telesne poškodbe. Baterijo mora zamenjati pooblaščen ponudnik storitev. Baterijo reciklirajte ali odložite ločeno od gospodinjskih odpadkov.
- Če izdelek vsebuje v izdelek vgrajene baterije in jih končni uporabnik ne more zlahka odstraniti, vam LG priporoča, da poiščete pomoč usposobljenega strokovnjaka, bodisi za zamenjavo baterije ali za recikliranje ob koncu delovne dobe tega izdelka. Za preprečevanje poškodb na izdelku in varnost uporabnika, ne odstranjujte baterij sami, ampak si poiščite pomoč servisa LG Service Helpline, ali drugega neodvisnega servisa, ki nudi takšne storitve.
- Odstranitev baterije bo vključevala, v primeru odstranitve izdelka, prekinitve električnih kablov/kontaktov in previdno odstranitev baterije, z uporabo ustreznega specialnega orodja. Če potrebujete navodila za kvalificirane strokovnjake o tem, kako varno odstraniti baterijo, obiščite spletno stran <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.


Izjava o varnosti laserja

Pozor!

Ta izdelek uporablja laserski sistem. Da zagotovite pravilno uporabo izdelka, pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Če je enoto treba servisirati, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Uporaba krmilnikov, izvajanje postopkov in prilagajanje, ki niso opisani v tem dokumentu, lahko povzročijo nevarno izpostavljenost sevanju.

Da preprečite neposredno izpostavljenost laserskemu žarku, ne poskušajte odpreti ohišja ali priti v neposreden stik z laserjem.

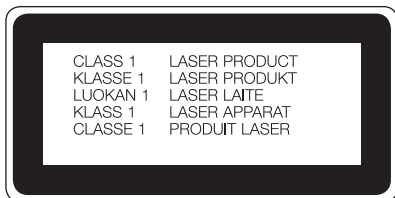

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbela tudi izvorno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov opensource@lge.com.

Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

POSODABLJANJE NAPRAVE

Dostop do najnovejših izdaj vdelane programske opreme, novih funkcij programske opreme in izboljšav.

- **V meniju z nastavitvami v napravi izberite posodobitev programske opreme.**
- **Napravo posodobite tako, da jo priključite na računalnik.** Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://www.lg.com/common/index.jsp> ter izberite državo in jezik.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je izdelek **LG-H955** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odstranjanje stare naprave

- 1** Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 2** S pravilnim odstranjanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 3** Podrobnejše informacije o odstranjanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1** Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 2** Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3** S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 4** Podrobnejše informacije o odstranjanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelke kupili.




Preden začnete uporabljati telefon, preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

1. Pomnilnik telefona

Ko je v pomnilniku telefona manj kot 10 MB prostora, telefon ne more prejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

Odstranjevanje aplikacij:

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) >  > zavihek **Splošno** > **Aplikacije**.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Tapnite **Odstrani**.

2. Optimiranje življenjske dobe baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije telefona:

- Izklopite radijske komunikacije, ko jih ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali lokacijskih storitev (vključno z GPS-om), jo izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.

OPOMBA:

- Nekatere prenesene aplikacije lahko porabljajo baterijo.
- Ko uporabljate prenesene aplikacije, preverite raven napolnjenosti baterije.

OPOMBA: če med tem, ko imate napravo v žepu, pomotoma pritisnete **gumb za vklop/izklop/zaklepanje**, se zaslon samodejno izklopi, da varčujete z energijo baterije.

3. Pred nameščanjem odprtokodnih aplikacij in operacijskega sistema

OPOZORILO

Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.

OPOZORILO

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Play Store™. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, morda ne bo deloval pravilno ali pa naletel na resno napako. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami odstraniti iz telefona.

4. Uporaba strojne ponastavitve (ponastavitev na tovarniške nastavitve)

Če morate telefon povrniti na izvirne nastavitve in pogoje, uporabite Strojno ponastavitev (Ponastavitev na tovarniške nastavitve).

- 1 Izklopite napajanje.
- 2 Pridržite **gumb za vklop/izklop/zaklepanje** in **gumb za znižanje glasnosti** na hrbtni strani telefona.
- 3 **Gumb za vklop/izklop/zaklepanje** sprostite šele, ko se prikaže logotip zagona, nato takoj znova pridržite **gumb za vklop/izklop/zaklepanje**.
- 4 Ko se prikaže zaslon Ponastavitev na tovarniške nastavitve, sprostite vse gumbе.
- 5 Za nadaljevanje pritisnite **gumb za vklop/izklop/zaklepanje**, za preklic pa katerega koli izmed **gumbov za glasnost**.
- 6 Z **gumbi za glasnost** še enkrat označite **DA** in za potrditev pritisnite **gumb za vklop/izklop/zaklepanje**.





OPOZORILO

S strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije, uporabniške podatke in licence za DRM. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon strojno ponastavite.

5. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravnost je z Androidom nadvse preprosta; sočasno lahko izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte aplikacije. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.

- 1 Tapnite . Prikaže se predogled nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Tapnite aplikacijo, do katere želite dostopiti. S tem ne ustavite prejšnje aplikacije, ki se izvaja v ozadju. Po koncu uporabe ne pozabite zapreti okna tako, da tapnete .
 - Če želite zapreti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, povlecite predogled aplikacije v levo ali desno. Če želite izbrisati vse aplikacije, tapnite **Počisti vse**.


6. Če zaslon zamrzne

Če zamrzne zaslon ali se telefon ne odziva, ko ga želite upravljati:

Za ponastavitev telefona za približno 10 sekund pridržite **gumb za vklop/izklop/zaklepanje** in **gumb za znižanje glasnosti**. Za izklop telefona za približno 20 sekund pridržite **gumb za vklop/izklop/zaklepanje** in **gumb za znižanje glasnosti**. Če še vedno ne deluje, se obrnite na servisni center.

Spoznavanje telefona

Postavitev telefona

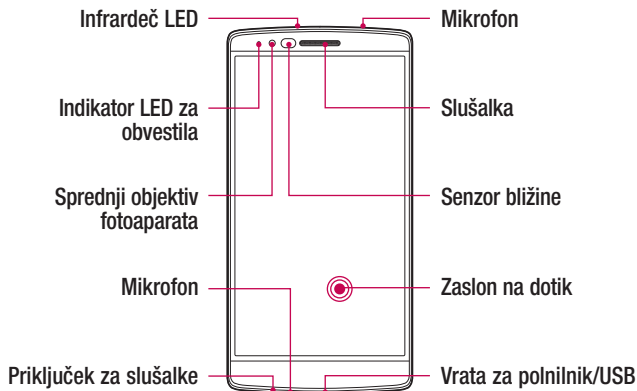


OPOMBA: senzor bližine

Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona na dotik med klici.



OPOZORILO

Če na telefon postavite težji predmet ali sedete nanj, lahko poškodujete zaslon in pokvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine ne prekrijte z zaščito za zaslon ali drugim zaščitnim filtrom. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

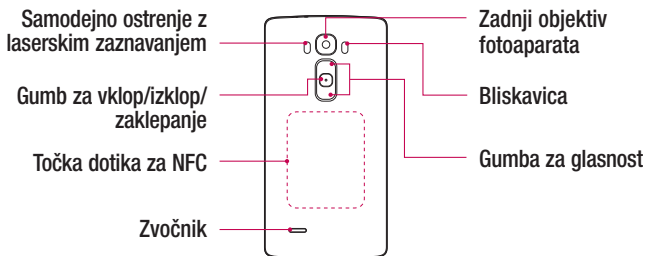

Gumb za vklop/izklop/zaklepanje	<ul style="list-style-type: none"> • Telefon vklopite in izklopite tako, da pridržite ta gumb. • S krajšim pritiskom zaklenete/odklenete zaslon.
Gumba za glasnost	<p>(Ko je zaslon izklopljen.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Z dolgim pritiskom tipke za zvišanje zaženete QuickMemo+. • Z dolgim pritiskom tipke za znižanje zaženete Fotoapar.

OPOZORILO

Pazite, da na telefonu ne poškodujete točke dotika za NFC, ki je del antene NFC.

OPOMBA: pokrovček na hrbtni strani uporablja posebno tehnologijo, s katero se manjše praske odpravijo v samo nekaj minutah. Manjše praske so tiste, ki nastanejo med običajno in normalno uporabo telefona. Praske, ki nastanejo zaradi grobe površine, zlorabe, vključno z nenamernimi praskami, in poškodbe, nastale pri padcu ali izpustu izdelka, morda ne bodo izginile. Uspeh samopopravila je odvisen od obsežnosti poškodbe in drugih okoliščin. Jamstvo za samopopravilo je zato izrecno izključeno.


OPOMBA: tipalo LDAF (samodejno ostrenje z laserskim zaznavanjem)

Pri snemanju z zadnjim fotoaparatom senzor LDAF z laserskim zaznavanjem razdalje omogoča hitrejše in natančnejše ostrenje na blizu ali daleč.


Nameščanje kartice SIM ali USIM

Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, ga pripravite za uporabo.

- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček na hrbtni strani in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na spodnji sliki.

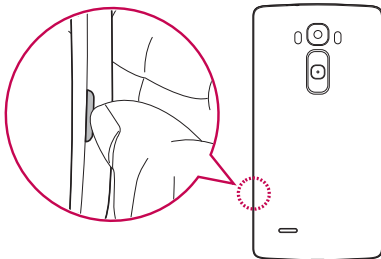


- 2 Kartico SIM potisnite v spodnjo režo za kartico SIM, kot je prikazano na sliki. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

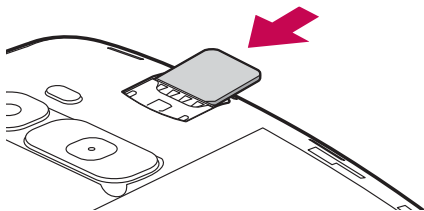

OPOMBA: naprava podpira samo kartice microSIM.

- 3 Pokrovček namestite nazaj na napravo tako, da z njim pravilno prekrijete prostor za baterijo (1) in ga pritisnete navzdol, da se zaskoči (2).

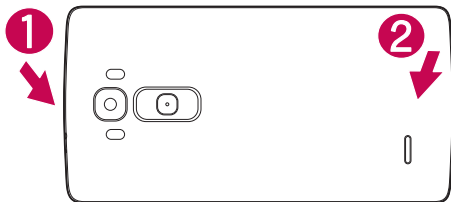


Polnjenje telefona

Baterijo pred prvo uporabo napolnite. Baterijo napolnite s polnilnikom.

OPOZORILO

Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Če uporabljate neodobrene polnilnike, baterije ali kable, se lahko baterija polni počasi ali pa se pojavi sporočilo o počasnem polnjenju. Povzročijo lahko tudi eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

Priključek za polnilnik je na spodnjem delu telefona. Priključite polnilnik in ga priključite na električno vtičnico.

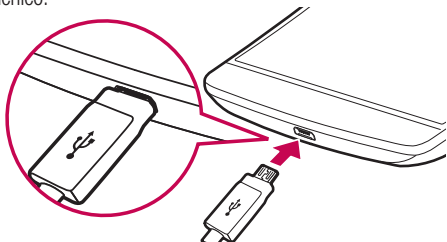

OPOMBA: pokrovčka na zadnji strani ne odpirajte, dokler se telefon polni.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Naprava podpira kartice microSD z zmogljivostjo do 32 GB. Pomnilniške kartice določene vrste ali določenega proizvajalca morda ne bodo združljive z napravo.


OPOZORILO

Nekatere pomnilniške kartice morda ne bodo povsem združljive z napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali kartico ali pokvari podatke, shranjene na njej.

OPOMBA:

- Naprava podpira datotečna sistema FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če boste vstavili kartico, ki je bila formatirana v katerem drugem datotečnem sistemu, vas bo naprava pozvala, da pomnilniško kartico znova formatirate.
- Pogosto zapisovanje podatkov na kartico in brisanje podatkov z nje skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.

- 1 Odstranite pokrov na hrbtni strani.
- 2 Vstavite pomnilniško kartico tako, da je zlata stična površina obrnjena navzdol.

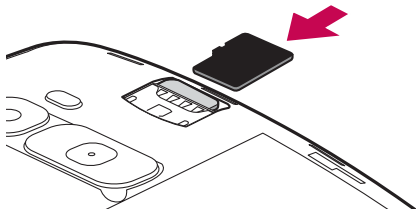

3 Znova namestite pokrov na hrbtni strani.

Odklepanje zaslona

Zaslon se bo po obdobju neaktivnosti privzeto zaklenil in nato izklopil.




Odklepanje zaslona

- 1 Pritisnite **gumb za vklop/izklop/zaklepanje** ali dvotapnite zaslon.
- 2 Za odklepanje povlecite po zaslonu v katero koli smer.

NASVET! Smart Lock

Za lažje odklepanje telefona lahko uporabljate funkcijo **Smart Lock**. Nastavite ga lahko tako, da telefon ostane odklenjen, kadar je z njim povezana zaupanja vredna naprava Bluetooth, kadar je na znani lokaciji (na primer pri vas doma ali na delovnem mestu) ali kadar prepozna vaš obraz.

Nastavitev Smart Lock

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > .
- 2 Tapnite zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Smart Lock**.
- 3 Preden dodate zaupanja vredne naprave, lokacije ali obraze, morate nastaviti zaklepanje zaslona (vzorec, PIN ali geslo).

Nasveti za uporabo zaslona na dotik


Tukaj je nekaj namigov o krmarjenju po telefonu.


- **Tap ali dotik** – z enoprstnim tapkanjem na tipkovnici na zaslonu izbirate elemente, povezave, bližnjice in črke.
- **Dotik in držanje** – element na zaslonu tapnete in pridržite tako, da se ga dotaknete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje.
- **Vlečenje** – za trenutek pridržite element ter ga, ne da bi dvignili prst, premaknite s prstom po zaslonu na želeno mesto. Tako lahko predstavljate elemente na osnovnem zaslonu.
- **Povleci ali podrsaj** – povlečete in podrsnete tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega tupa (da elementa ne povlečete).
- **Dvojni tap** – z dvotapom približate spletno stran ali zemljevid (če aplikacija to podpira).
- **Stisni za povečavo** – približajte ali razmaknite kazalec in palec za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali brskanju po fotografijah (če aplikacija to podpira).
- **Zavrti zaslon** – v številnih aplikacijah in menijih se usmerjenost zaslona prilagodi fizični usmerjenosti naprave.

OPOMBA:

- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst tap.
- S konico prsta tapnite želeno možnost. Pazite, da ne tapnete drugih tipk.

Osnovni zaslon

Osnovni zaslon je začetna točka za številne aplikacije in funkcije. Nanj lahko dodate elemente, na primer bližnjice aplikacij in Googleve pripomočke, kar vam omogoči takojšen dostop do informacij in aplikacij. To je privzet zaslon, do katerega lahko iz vsakega menija dostopate tako, da tapnete .

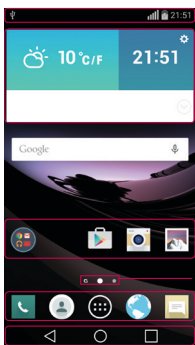

1 Vrstica stanja

2 Pripomoček

3 Ikone aplikacij

4 Indikator lokacije

5 Območje s hitrimi tipkami

6 Tipke na dotik na osnovnem zaslonu

- 1** Prikazuje podatke o stanju telefona, vključno z uro, močjo signala, s stanjem baterije in z ikonami obvestil.
- 2** Pripomočki so aplikacije, ki vsebujejo same sebe, do njih pa lahko dostopate iz predala z aplikacijami ali z osnovnega zaslona. Pripomoček, za razliko od bližnjice, lahko deluje kot aplikacija na zaslonu.
- 3** Tapnite ikono (aplikacije, mape itd.), če jo želite odpreti in uporabljati.
- 4** Označuje, kateri zaslon osnovnega zaslona si trenutno ogledujete.
- 5** Omogoča dostop do funkcij na katerem koli zaslonu osnovnega zaslona z enim dotikom.

6 ◀ Tipka Nazaj	Za vrnitev na prejšnji zaslon. Prav tako zapre pojavne elemente, kot so meniji, pogovorna okna in tipkovnica na zaslonu. Dotaknite se in pridržite za dostop do dvojnega okna.
○ Tipka Domov	Za vrnitev na osnovni zaslon s katerega koli zaslona.
□ Tipka Nedavno	Prikaže nedavno uporabljene aplikacije. Če se dotaknete in pridržite to tipko, se odpre meni z razpoložljivimi možnostmi.

Razširjen osnovni zaslon

Operacijski sistem ponuja več platen osnovnega zaslona, da imate več prostora za dodajanje ikon, pripomočkov in ostalih elementov.

- Za dostop do dodatnih zaslonov podrsnite s prstom v levo ali desno prek osnovnega zaslona.

Prilagajanje osnovnega zaslona


Osnovni zaslon lahko prilagodite z dodajanjem aplikacij, pripomočkov in s spreminjanjem ozadij.

Dodajanje elementov na osnovni zaslon

- 1 Pridržite prazno območje osnovnega zaslona.
- 2 V meniju načina dodajanja izberite element, ki ga želite dodati. Dodani element bo prikazan na zaslonu osnovnega zaslona.
- 3 Povlecite ga na zeleno mesto in dvignite prst.

NASVET! Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije, v meniju Aplikacije pridržite aplikacijo, ki jo želite dodati.

Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona

- **Osnovni zaslon** > dotaknite se ikone, ki jo želite odstraniti, in jo pridržite > povlecite jo v .

Dodeljevanje aplikacije hitri tipki


- Na zaslonu z aplikacijami ali na osnovnem zaslonu pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na območje s hitrimi tipkami. Dodati je mogoče do 7 aplikacij.

Odstranjevanje aplikacije z območja s hitrimi tipkami



- Pridržite želeno hitro tipko in jo povlecite na .

OPOMBA:  **Tipka Aplikacije** ni mogoče odstraniti.

Prilagajanje ikon aplikacij na osnovnem zaslonu

- 1 Dotaknite se in pridržite ikono aplikacije, ki je že na zaslonu osnovnega zaslona. V zgornjem desnem kotu aplikacije se bo prikazala ikona za urejanje .
- 2 Še enkrat tapnite ikono aplikacije in izberite želeno obliko in velikost ikone.
- 3 Tapnite **Ok**, da shranite spremembo.

Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije


- 1 Tapnite . Prikaže se seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Tapnite ikono aplikacije, ki jo želite odpreti. Lahko tudi tapnete , da se vrnete na prejšnji zaslon.

Plošča z obvestili

Obvestila vas opozarjajo na prejem novih sporočil, dogodke koledarja in alarme, pa tudi na dogodke v teku, na primer kadar uporabljate podrobno navigacijo.


Ko prejmete obvestilo, se njegova ikona prikaže na vrhu zaslona. Ikone čakajočih obvestil so prikazane na levi, sistemske ikone, ki prikazujejo na primer stanje povezave Wi-Fi ali napolnjenost baterije, pa so prikazane na desni.

OPOMBA: razpoložljive možnosti so lahko odvisne od območja ali ponudnika storitev.

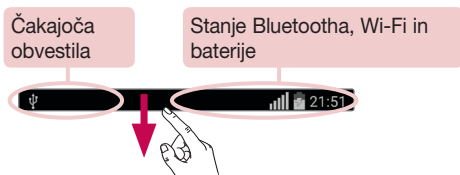

Odpiranje vrstice z obvestili


Če želite odpreti vrstico z obvestili, povlecite navzdol od vrstice stanja. Če želite zapreti vrstico z obvestili, se dotaknite zaslona in ga povlecite navzgor.

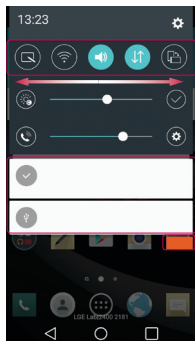

1 Področje za hitro preklapljanje

2 Obvestila

3 Počisti

- 1** Tapnite vsako tipko za hitro preklapljanje za vklop ali izklop. Za dostop do menija nastavitve funkcije se dotaknite tipke in jo pridržite. Če želite prikazati več gumbov za preklapljanje, povlecite levo ali desno. Za odstranjevanje, dodajanje ali preurejanje tipk za preklapljanje tapnite .
- 2** Navedena so trenutna obvestila s kratkimi opisi. Tapnite obvestilo, da odprete ustrezno aplikacijo.
- 3** Tapnite, če želite počistiti vsa obvestila.

Ikone oznak v vrstici stanja





Ikone oznak so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona in označujejo zgrešene klice, nova sporočila, dogodka na koledarju, stanje naprave in še kaj.



Ikone, prikazane na vrhu zaslona, podajajo informacije o stanju naprave. V spodnji preglednici so našteje najpogostejše ikone.

Ikona	Opis
	Ni kartice SIM
	Ni omrežnega signala
	Vklopljen je letalski način
	Povezan z omrežjem Wi-Fi
	Priključene žične slušalke
	Klic v teku
	Zgrešeni klic
	Bluetooth je vključen
	Sistemska opozorilo
	Nastavljen je alarm
	Nova glasovna pošta

Ikona	Opis
	Trenutno se predvaja predstavnostna datoteka
	Tihi način je omogočen
	Vklopljen je način vibriranja
	Baterija je polna
	Baterija se polni
	Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB
	Prenos podatkov
	Nalaganje podatkov
	GPS je vključen
	Sinhroniziranje podatkov
	Izberi način vnosa

	Novo sporočilo SMS ali MMS		Skupna raba vsebine predstavnostnega strežnika je vklopljena
	NFC je vklopljen		Dostopna točka Wi-Fi je aktivna

OPOMBA: Lokacije ikon v vrstici stanja se lahko razlikujejo, odvisno od funkcije ali storitve.

Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu. Tipkovnica na zaslonu se pojavi, če tapnete na polje za vnos besedila, ki je na voljo.

Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

 Tapnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Če želite, da so vse črke velike, tapnite dvakrat.

 Tapnite za dostop do menija nastavitvev tipkovnice.

 Pritisnite, da vnesete presledek.

 Tapnite, da ustvarite novo vrstico.

 Pritisnite, da izbrišete zadnji znak.

Vnos naglašanih črk


Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. á).

Če želite na primer vnesti „á“, se dotaknite tipke „a“ in jo pridržite, dokler se ne prikažejo sorodni posebni znaki. Ne da bi dvignili prst, ga povlecite do izbranega posebnega znaka.

Posebna funkcija


Posnetek s kretnjami

Fotografirajte s kretnjami. Če želite posneti fotografijo, dvignite roko, da jo sprednji fotoaparata zazna, in se na zaslonu prikaže okvir.

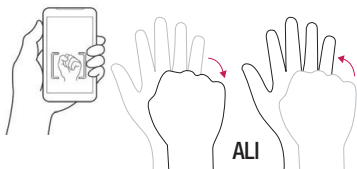




Pogled z osnovnimi informacijami

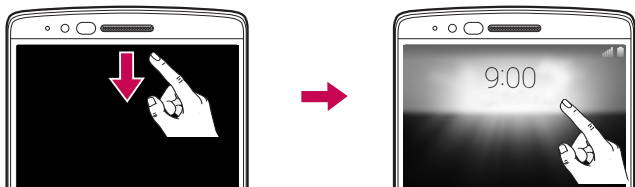
Ko je zaslon telefona izklopljen, lahko prikažete vrstico stanja, uro in datum tako, da s prstom povlečete po zaslonu navzdol.



Potezni pogled

Ko posnamete fotografijo s sprednjim fotoaparatom, jo lahko takoj prikažete s to kretnjo.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > .
- 2 Fotografirajte s sprednjim fotoaparatom.
- 3 Ko posnamete fotografijo, telefon približajte obrazu. Prikaže se posneta fotografija.

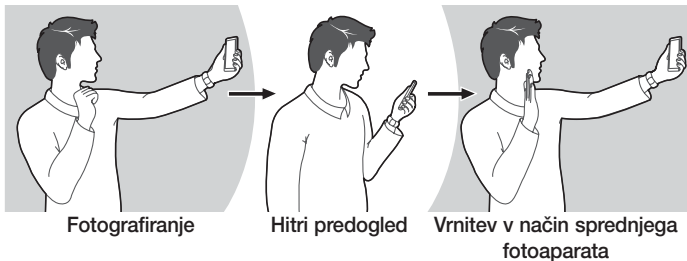

OPOMBA:

- Funkcija morda ne bo delovala pravilno, odvisno od hitrosti in kota kretnje.
- Ko se po hitrem predogledu spremeni kot, se naprava vrne v način fotoaparata. Za ponoven ogled slike se pomaknite v Galerijo.

Vklopite zaslon

Zaslon lahko enostavno zbudite ali izklopite tako, da ga dvotapnete.

Kadar je zaslon izklopljen in nedejaven, hitro dvotapnite sredino zaslona, da ga zbudite. Zaslon izklopite tako, da dvotapnete vrstico stanja na katerem koli zaslonu (razen na ikalu fotoaparata) ali prazno območje na osnovnem zaslonu.




OPOMBA: kadar za bujenje zaslona uporabljate KnockOn, pazite, da ne pokrijete senzorja bližine. Če ga pokrijete, se zaslon ne bo vklopil. Namen te funkcije je preprečiti, da bi se naprava pomotoma vključila v žepu ali na mestu shranjevanja.

Knock Code

Funkcija Knock Code omogoča zbujanje in odklepanje zaslona z vašim vzorcem funkcije Knock Code. Kadar je funkcija Knock Code omogočena, razdeli zaslon na 4 dele in z vašo edinstveno kombinacijo tapov zavaruje napravo. Funkcijo lahko onemogočite v nastavitvah možnosti Zakleni zaslon.

OPOMBA:

- Če 6-krat vnesete napačen vzorec funkcije Knock Code, boste morali uporabiti prijavo z Googlovim računom ali z rezervno kodo PIN.
- Zaslon vklopite in izklopite tako, da ga tapnete s prstno blazinico, ne z nohtom.
- Kadar funkcija Knock Code ni omogočena, jo uporabite tako, da tapnete na zaslon.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) >  > zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Knock Code**.
- 2 Knock Code nastavite tako, da sledite korakom na zaslonu.
- 3 Ko končate, tapnite Končano.


Odklepanje zaslona s funkcijo Knock Code


Izklopljen zaslon lahko zbudite in odklenete tako, da tapnete vzorec funkcije Knock Code, ki ste ga nastavili v prejšnjem poglavju.

Posebna funkcija

Dvojno okno

Ta funkcija vam omogoča večopravilnost tako, da zaslon razdeli na dva dela in omogoči uporabo dveh združljivih aplikacij hkrati.

- 1 Dotaknite se in pridržite , da razdelite zaslon.
- 2 Tapnite ali povlecite ikono aplikacije, ki jo želite uporabiti.

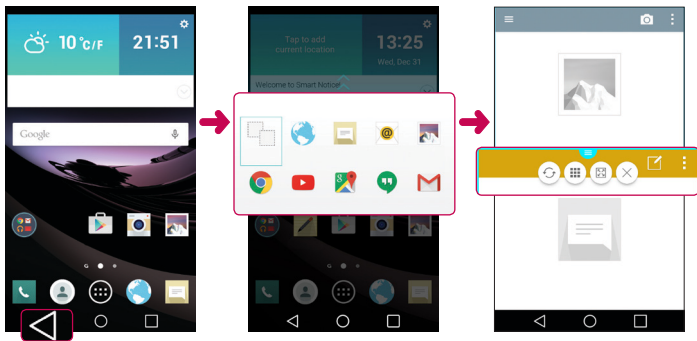


 : tapnite za ogled menija možnosti dvojnega okna ali pa povlecite, da spremenite velikost razdeljenega zaslona.




 : preklop med zaslonoma.

 : prikažite seznam aplikacij.

 : preklopite izbrano okno na celozaslonski pogled.

 : zaprite trenutno izbrano okno aplikacije.

OPOMBA: Dvojno okno lahko omogočite ali onemogočite v meniju nastavitvev.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) >  > zavihek **Splošno** > **Dvojno okno**.
- 2 Podrsnite tipko za preklapljanje na **Vklop** ali **Izklop**.

QuickMemo+

Funkcija **QuickMemo+** omogoča ustvarjanje beležk in zajemanje posnetkov zaslona. Ustvarite posnetke zaslonov, rišite po njih in jih delite s sorodniki ter prijatelji s funkcijo QuickMemo+.






ALI



- 1 (Ko je zaslon izklopljen.) Pridržite gumb za zvišanje glasnosti.


ALI

(Ko je zaslon vklopljen.) Dotaknite se vrstice stanja, podrsnite jo navzdol in tapnite .

- 2 Če želite ustvariti beležko, uporabite meni in izberite med ponujenimi možnostmi **Vrsta pisala**, **Barva** in **Radirka**.
- 3 Če želite shraniti beležko, tapnite  . Za izhod iz funkcije QuickMemo+ kadar koli tapnite .

QSlide

S katerega koli zaslona uporabite vrstico z obvestili in enostavno dostopajte do Beležnice, Koledarja, Kalkulatorja in še česa z uporabo funkcije QSlide.



ALI





1		Tapnite, da okno povečate na celozaslonski prikaz.
2		Tapnite za prilagajanje prosojnosti okna.
3		Tapnite, da zaprete okno funkcije QSlide.
4		Povlecite za prilagajanje velikosti.

- 1 Dotaknite se vrstice stanja in jo podrsnite navzdol > tapnite **QSlide** za prikaz aplikacij funkcije QSlide, ki so na voljo. Med uporabo aplikacije, ki podpira QSlide, lahko tudi tapnete . Funkcija bo za zaslonu prikazana kot majhno okno.
- 2 Če indikator prosojnosti ni poln , lahko uporabite in tapnete zaslon pod okni funkcije **QSlide**.

OPOMBA: funkcija QSlide podpira eno okno naenkrat.

QuickRemote

QuickRemote spremeni telefon v vsestranski daljinski upravljalnik za domači televizor, digitalni sprejemnik, zvočni sistem in še kaj.

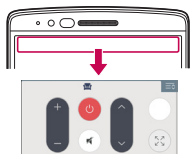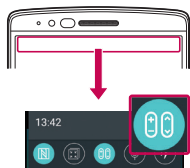

Nastavitve

- 1 Tapnite vrstico stanja, jo podrsnite navzdol in tapnite  > **DODAJ DALJINEC**.

ALI

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) >  > tapnite .

- 2 Izberite vrsto in blagovno znamko naprave, nato pa za konfiguracijo sledite navodilom na zaslonu.

Dostop do funkcije QuickRemote

- 3 Ko izvedete začetne nastavitve, lahko enostavno dostopate do funkcije QuickRemote iz vrstice z obvestili. Odprite vrstico z obvestili in uporabite funkcije QuickRemote.

OPOMBA: QuickRemote deluje na enak način kot običajni daljinski upravljalniki z infrardečimi signali. Ko uporabljate funkcijo QuickRemote, pazite, da ne prekrijete infrardečega senzorja na vrhu telefona. Funkcija glede na model, proizvajalca ali storitveno podjetje morda ne bo delovala.




Nastavitev Googlovega računa

Ob prvem vklopu telefona se imate možnost vpisati v Googlov račun in izbrati, kako želite uporabljati nekatere Googlove storitve.

Nastavitev Googlovega računa

- Poskrbite, da bo naprava med začetnim zagonom povezana s spletom. Nato se na pojavnem nastavitvenem zaslonu prijavite v Googlov račun.

ALI

- Ko zaključite s čarovnikom za vklop, tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) >  > zavihek **Splošno** > **Računi in sinhronizacija** > **Dodaj račun** > **Google**.

Če Googlov račun že imate, vnesite e-poštni naslov in tapnite **NAPREJ**.

Ko nastavite Googlov račun v telefonu, se ta samodejno sinhronizira z vašim Googlovim računom v spletu (če je na voljo podatkovna povezava).

Imenik, sporočila v nabiralniku Gmail, dogodki v koledarju in drugi podatki iz teh aplikacij in storitev v spletu se sinhronizirajo s telefonom, če nastavitve sinhronizacije to omogočajo.




Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail™ in druge Googlove storitve.

Povezovanje z omrežji in napravami

Wi-Fi

Znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP) lahko uporabljate hitri internetni dostop.





Vzpostavlanje povezave z omrežji Wi-Fi

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) >  > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi**.
- 2 Nastavite **Wi-Fi** na **VKLOP**, da ga vklopite povezavo Wi-Fi in poiščete razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
- 3 Tapnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
 - Če je omrežje zavarovano z ikono ključavnice, morate vnesti varnostni ključ ali geslo.

OPOMBA: vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z omrežjem Wi-Fi.

OPOMBA: če ste izven območja povezave Wi-Fi ali Wi-Fi nastavite na **IZKLOP**, se lahko naprava samodejno poveže s spletom z uporabo mobilnih podatkov, kar lahko povzroči stroške za prenos podatkov.

NASVET! Pridobivanje telefonovega naslova MAC

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) >  > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi** >  > **Napredno Wi-Fi** > **Naslov MAC**.




Bluetooth

Z uporabo Bluetootha lahko telefon povežete s slušalkami, z ozvočenjem ali celo izmenjujete podatke z bližnjimi napravami.

OPOMBA:

- Družba LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, prestrežene podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s funkcijo Bluetooth.
- Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave.
- Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.
- Nekatere naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

Seznanjanje telefona z drugo napravo Bluetooth

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) >  > zavihek **Omrežja** > **Bluetooth**.
- 2 Nastavite **Bluetooth** na **VKLOP**.
- 3 Tapnite **Iskanje naprav**, da si ogledate naprave v dosegu povezave Bluetooth.
- 4 Izberite napravo, s katero želite seznaniti telefon, in sledite navodilom za seznanjanje. Ko je seznanjanje uspešno, se telefon poveže z drugo napravo.




OPOMBA: nekatere naprave, še posebej slušalke ali avtomobilski kompleti za prostoročno telefoniranje, imajo lahko privzet PIN za Bluetooth, na primer 0000.

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Z aplikacijo, ki podpira deljenje, poiščite podatke ali datoteko, ki jih želite deliti.
- 2 Izberite možnost **Skupna raba**.
- 3 Izberite **Bluetooth**.
- 4 Izberite napravo Bluetooth, s katero je telefon povezan (ali ga povežite z novo napravo).

OPOMBA: način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.





Prejemanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) >  > zavihek **Omrežja** > **Bluetooth**.
- 2 Nastavite **Bluetooth** na **VKLOP**, da ga vklopite.
- 3 Prejeli boste poziv za sprejem poskusa seznanitve s pošiljajočo napravo. Izberite **Sprejmi**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podpira neposredno povezavo med napravami s funkcijo Wi-Fi brez dostopne točke.

Vklop funkcije Wi-Fi Direct

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) >  > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi**.
- 2 Tapnite  > **Napredno Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

OPOMBA: ko ste v tem meniju, je vaša naprava vidna ostalim vidnim napravam s funkcijo Wi-Fi Direct v bližini.

SmartShare

SmartShare vam omogoča prejetje večpredstavnostnih vsebin prek telefona ali tabličnega računalnika LG.

- 1 Med ogledom vsebine, ki jo želite deliti, tapnite  ali  > **SmartShare**.
- 2 V pojavnem oknu, ki se prikaže, tapnite **Play** ali **Beam**.
 - **Play**: vsebine lahko predvajate prek televizorja, zvočnikov z Bluetooth itd.
 - **Beam**: vsebine lahko pošljete v naprave Bluetooth ali telefone oziroma tablične računalnike LG, ki podpirajo SmartShare Beam*. * SmartShare Beam multimedijško vsebino hitro prenese prek funkcije Wi-Fi Direct.
- 3 Na seznamu tapnite napravo, s katero želite deliti.
 - Če naprave ni na seznamu, se prepričajte, da je možnost Wi-Fi, Wi-Fi Direct oz. Bluetooth vklopljena. Nato tapnite možnost **Znova sken..**

Predvajanje vsebine iz bližnjih naprav v telefonu

- 1 Če želite telefon povezati z bližnjimi napravami, tapnite možnost **Bližnje naprave** v aplikacijah **Galerija** in **Glasba**.
 - Poskrbite, da bodo telefon in bližnje naprave povezane v isto omrežje Wi-Fi in da bo storitev DLNA v bližnji napravi vklopljena.
- 2 Tapnite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo. Če naprave ni na seznamu, tapnite **Iskanje naprav v bližini**.
- 3 Ko je povezava vzpostavljena, lahko uživate v vsebinah v svojem telefonu.

Prenašanje podatkov med računalnikom in telefonom

Podatke lahko kopirate in prenašate med računalnikom in telefonom.

Prenašanje podatkov





- 1 Telefon priključite na računalnik s kablom USB, priloženim telefonu.
- 2 Odprite vrstico z obvestili in izberite možnost **Medijska naprava (MTP)**.
- 3 V računalniku se prikaže pojavno okno za prenos želenih podatkov.


OPOMBA:

- Da bo računalnik lahko zaznal telefon, morate vanj namestiti gonilnik za platformo LG Android.
- Preverite zahteve za uporabo možnosti **Medijska naprava (MTP)**.



Element	Zahteva
Operacijski sistem	Microsoft Windows XP SP3, Vista ali novejši
Različica predvajalnika Windows Media Player	Windows Media Player 10 ali novejši

Klicanje

- 1 Tapnite , da odprete klicanje.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Če želite številko izbrisati, tapnite .
- 3 Po vnosu številke tapnite  za klicanje.
- 4 Če želite klic končati, tapnite .

NASVET! Za vnos znaka "+" za klice v tujino pridržite .

Klicanje stikov




- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu stikov. Lahko tudi vnesete ime v iskalno polje ali se pomaknete vzdolž abecede na desnem robu zaslona.
- 3 Če želite poklicati, tapnite  ob imenu stika, ki ga želite poklicati.

Sprejem in zavrnitev klica

Za sprejem dohodnega klica, povlecite  v katero koli smer.

Če želite zavrniti dohodni klic, povlecite  v katero koli smer.

Drugi klic

- 1 Med prvim klicem tapnite  > **Dodaj klic**.
- 2 Po vnosu številke tapnite  za klicanje.
- 3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 4 Tapnite na zaslonu prikazano številko, če želite preklopiti med številkami. Tapnete lahko tudi  za vzpostavitev konferenčnega klica.
- 5 Če želite končati vse klice, tapnite **Končaj**.


OPOMBA: vsak opravljen klic se zaračuna.

Ogled dnevnikov klicev

Na osnovnem zaslonu tapnite  in izberite zavihek **Zgodovina klicev**.

Prikazal se bo seznam vseh izhodnih, dohodnih in zgrešenih klicev.

NASVET!

- Tapnite kateri koli vnos v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.
- Če želite izbrisati vse zabeležene predmete, tapnite , nato pa **Izbriši vse**.


Nastavitve klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.



- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite , da odprete klicanje.
- 2 Tapnite  za prikaz razpoložljivih možnosti.
- 3 Tapnite **Nastavitve klicev** in konfigurirajte zelene možnosti.

V telefon lahko dodate stike in jih sinhronizirate s stiki v svojem Googlevem računu ali v drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo stikov.

Iskanje stika

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Iskanje kontakta** in s tipkovnico vnesite ime stika. Lahko se tudi pomaknete vzdolž abecede na desnem robu zaslona.


Dodajanje novega stika

- 1 Tapnite  in vnesite številko novega stika.
- 2 Tapnite  > **Dodaj nove kontakte** > **Nov kontakt**.
- 3 Če želite novemu stiku dodati fotografijo, tapnite ikono slike. Izberite **Fotografiraj** ali **Izberite iz galerije**.
- 4 Vnesite zelene podatke o stiku.
- 5 Tapnite **Shrani**.


Priljubljeni stiki

Stike, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.



Dodajanje stika med priljubljene

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite stik, da si ogledate njegove podrobnosti.
- 3 Tapnite zvezdico v zgornjem desnem kotu zaslona. Zvezdica se obarva rumeno.

Odstranjevanje stika s seznama priljubljenih

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite zavihek **Priljubljene** in izberite stik, da si ogledate njegove podrobnosti.
- 3 Tapnite rumeno zvezdico v zgornjem desnem kotu zaslona. Zvezdica se obarva sivo in stik je odstranjen s seznama priljubljenih.



Ustvarjanje skupine

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Skupine** >  > **Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime za novo skupino. Skupini lahko dodelite posebno melodijo.
- 4 Če želite shraniti skupino, tapnite **Shrani**.

OPOMBA: če skupino izbrišete, stiki, dodeljeni tej skupini, ne bodo izbrisani. Ostali bodo v seznamu stikov.

Telefon združuje besedilna in večpredstavnostna sporočila v enem intuitivnem in preprostem meniju.

Pošiljanje sporočila

- 1 Tapnite  na osnovnem zaslonu in nato še , da ustvarite novo sporočilo.
- 2 Vnesite ime ali številko stika v polje **Za**. Med vnašanjem imena stika se prikažejo ujemajoči se stiki. Lahko tapnete ponujenega prejemnika in dodate več kot en stik.

OPOMBA: vsako poslano sporočilo SMS se lahko zaračuna. Posvetujte se s ponudnikom storitev.

- 3 Tapnite polje **Napiši sporočilo** in začnite pisati besedilo.
- 4 Tapnite , da odprete možnosti sporočil.

NASVET! Tapnete lahko , če želite priložiti datoteko, ki jo želite deliti.

- 5 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

NASVET!

- Omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od jezika in kodiranja sporočila.
- Če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se sporočilo samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo morda temu ustrezno tudi zaračunano.

Klepet

Izmenjana sporočila SMS in MMS bodo prikazana kronološko za lažji pregled in iskanje pogovorov.

Spreminjanje nastavitev sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

- Odprite aplikacijo **Sporočila** in tapnite **⋮** > **Nastavitve**.


E-poštno aplikacijo lahko uporabljate za branje e-pošte storitev, kot je Gmail. E-poštna aplikacija podpira te vrste računov: POP3, IMAP in Exchange.

Nastavitve računa, ki jih morate vnesti, vam lahko posreduje ponudnik storitev ali skrbnik sistema.




Upravljanje e-poštnih računov

Ko prvič odprete aplikacijo **E-pošta**, se odpre čarovnik za nastavitve e-poštnega računa. Po prvi nastavitvi je v aplikaciji E-pošta prikazana vsebina nabiralnika.





Dodajanje e-poštnega računa:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > **E-pošta** >  > **Nastavitve** >  **Dodaj račun.**


Spreminjanje splošnih nastavitve e-pošte:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > **E-pošta** >  > **Nastavitve** > **Splošne nastavitve.**

Brisanje e-poštnega računa:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > **E-pošta** >  > **Nastavitve** >  > **Odstrani račun** > Izberite račun, ki ga želite izbrisati > **Odstrani** > **Da.**





Upravljanje map računa

Če želite dostop do map v e-poštnem računu, odprite aplikacijo **E-pošta** in tapnite  > **Mape.**

Vsak račun ima mape Prejeto, Odpošlji, Poslano in Osnutki. Glede na funkcije, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

Sestavljanje in pošiljanje sporočil

- 1 V aplikaciji **E-pošta** tapnite , da ustvarite novo e-poštno sporočilo.
- 2 Vnesite naslov želenega prejemnika e-poštnega sporočila. Med vnašanjem besedila bodo predlagani ujemajoči se naslovi iz imenika. Več naslovov ločite s podpičji.
- 3 Tapnite , da dodate Kp/Skp, in tapnite , da po potrebi priložite datoteke.
- 4 Vnesite besedilo e-poštnega sporočila.
- 5 Za pošiljanje e-pošte tapnite .

Fotoaparāt in videokamera

Aplikacijo Fotoaparāt odprete tako, da tapnete  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > .

Možnosti fotoaparata v iskalu









- 1 Skrij/Prikaži možnosti** – tapnite, če želite na iskalu skriti/prikazati možnosti fotoaparata.
- 2 Bliskavica** – omogoča upravljanje bliskavice fotoaparata. Izberate lahko med **Izklop** , **Vklop** , **Samodejno** .
- 3 Preklopi fotoaparāt** – tapnite, če želite preklopiti med zadnjim in sprednjim fotoaparatom.
- 4 Način posnetka** – omogoča nastavitve načina posnetka. Izberite med **Samodejno**, **Panorama** ali **Dvojna**.
- 5 Nastavitve** – tapnite, če želite prilagoditi nastavitve fotoaparata in kamere.
- 6 Galerija** – tapnite, da odprete aplikacijo Galerija.
- 7 Rec** – tapnite, če želite začeti snemanje videoposnetka.


- 8 Zajemi** – tapnite, če želite posneti fotografijo.
- 9 Tipka Nazaj** – tapnite, če želite zapreti izbrani meni ali zapreti aplikacijo Fotoapar.

Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu fotoaparata tapnite , da odprete spodnje nastavitve fotoaparata.







	Fotografije, posnete pri različnih osvetlitvah, združi v eno optimalno fotografijo, kar zagotavlja boljše rezultate v zahtevnejših svetlobnih razmerah.
	Izbor ločljivosti fotografije.
	Omogoča glasovni ukaz za fotografiranje. Izgovorite lahko LG, Cheese, Smile itd.
	Nastavi zamik po pritisku tipke za zajem. Funkcija je zelo priročna, če želite biti na fotografiji ali videoposnetku tudi sami.
	Prikaže mrežo, ki vam bo v pomoč pri poravnavi fotografij in videoposnetkov.
	Odpre vodiča za pomoč, v katerem je opisano, kako funkcijo uporabiti.

Fotografiranje


- Odprite aplikacijo **Fotoapar** in usmerite objektiv proti predmetu, ki ga želite fotografirati.
- Na sredini zaslona iskala se prikažejo kazalci za izostritev. Tapnete lahko tudi katero koli točko na zaslonu, ki jo želite izostriti.
- Ko fotoapar. izostri predmet, postanejo kazalci za izostritev modri.
- Tapnite  za fotografiranje.

Po zajemu fotografije


Če si želite ogledati zadnjo zajeto fotografijo, tapnite njeno sličico na dnu zaslona fotoaparata. Na voljo so naslednje možnosti.

	Tapnite, če želite urediti fotografijo.
	Tapnite, če želite takoj posneti novo fotografijo.
	Tapnite, če želite fotografijo poslati drugim ali jo objaviti v katerem koli družabnem omrežju, ki je na voljo.
	Tapnite to možnost, če želite izbrisati fotografijo.
	Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.
	Tapnite za dodajanje fotografije med priljubljene.



Snemanje videoposnetka

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparät** in usmerite objektiv proti predmetu, ki ga želite posneti na video.
- 2 Enkrat tapnite  za začetek snemanja.

OPOMBA: na zaslonu bo prikazan časovnik.





- 3 V zgornjem desnem kotu iskala se prikaže rdeča lučka s časovnikom, ki prikazuje dolžino videoposnetka.
- 4 Za konec snemanje tapnite .

NASVET!

-  – Tapnite, če želite zajeti posnetek zaslona med snemanjem videoposnetka.
-  – Tapnite, če želite začasno prekiniti snemanje.

Po končanem snemanju

Če si želite ogledati zadnji posneti videoposnetek, tapnite njegovo sličico na vrhu zaslona iskala. Na voljo so naslednje možnosti.

	Tapnite to možnost, če želite takoj posneti naslednji videoposnetek.
	Tapnite, če želite odpreti razpoložljive možnosti deljenja (kot na primer Sporočila in Bluetooth).
	Tapnite, da izbrišete videoposnetek.
	Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.

OPOMBA: med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

Večtočkovno samodejno ostrenje






Večtočkovno samodejno ostrenje (AF) deluje samodejno pri fotografiranju in zagotavlja jasne slike.

Zaporedno fotografiranje

Omogoča hiter zajem več zaporednih posnetkov. Dotaknite se  in pridržite.

Način Panorama

Omogoča zajem panoramske fotografije.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > .
- 2 Tapnite **NACIN** > **Panorama**.
- 3 Tapnite , da zajamete panoramsko fotografijo.
- 4 Telefon počasi premikajte v eno smer.
- 5 Poskrbite, da se bo med fotografiranjem območje ostrenja poravnalo z modrim vodilom.
- 6 Tapnite , da prenehate z zajemanjem panoramske fotografije.

Dvojno

Funkcija Dvojno omogoča, da hkrati fotografirate ali snemate s sprednjim in zadnjim fotoaparatom.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > .
- 2 Tapnite **NACIN** > .



OPOMBA: če želite majhen zaslon premakniti na določeno mesto, ga povlecite. Če želite spremeniti velikost majhnega zaslona, ga pridržite. Če želite preklopiti med obema fotoaparata, tapnite majhen zaslon.

3 Tapnite  za konec dvojnega snemanja.

Funkcija Super Zooming

Uporaba objektiva zadnjega fotoaparata omogoča do 8-kratno povečavo in pomanjšavo.

OPOMBA: imejte mirno roko. Pri nekaterih funkcijah ta funkcija ne deluje. Pri fotografiranju hitro premikajočih se predmetov lahko pride do prekrivanja.

Live Zoom

Funkcija Live Zoom omogoča povečavo ali pomanjšavo dela predvajanega videoposnetka in s tem povečan ali pomanjšan prikaz zelenega dela.

Med ogledom videoposnetkov lahko s stiskanjem in razpiranjem kazalca in palca povečate ali pomanjšate prikaz.



OPOMBA: ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.

Dvojno predvajanje

Dvojno predvajanje (žična ali brezžična povezava z dvema zaslonoma) se lahko izvaja na drugem zaslonu.

OPOMBA: povežite napravi z žično (Slimport-HDMI) ali brezžično (Miracast) povezavo. Priključiti je mogoče naprave, kot je televizor ali monitor, ki podpira povezavo HDMI ali tehnologijo Miracast. Dvojno predvajanje podpirata aplikaciji Galerija in Video. Ko sta zaslona v različnem stanju (npr. na monitorju se predvaja videoposnetek, aplikacija Video na telefonu pa prikazuje prazen zaslon), enkrat tapnite , da se zažene dvojno predvajanje. Dvojno predvajanje ne podpira vseh videoposnetkov in deluje pri ločljivosti zaslona 1280 x 720 ali višji.

Galerija

Aplikacija **Galerija** omogoča ogled in urejanje vseh vaših fotografij in videoposnetkov.

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > .

OPOMBA:

- Glede na nameščeno programsko opremo nekatere oblike zapisa datotek ne bodo podprte.
- Nekaterе datoteke zaradi njihovega kodiranja ne bodo predvajanje pravilno.

Ogled slik


Galerija prikaže vaše fotografije v mapah. Ko druga aplikacija, na primer E-pošta, shrani fotografijo, se samodejno ustvari mapa za prenos, v katero se shrani fotografija. Podobno z zajemom posnetka zaslona samodejno ustvarite mapo za posnetke zaslona. Fotografije bodo prikazane v mapi, po datumu, ko so bile ustvarjene. Izberite sliko, da jo prikažete na celem zaslonu. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo sliko, se pomaknite levo ali desno.


Povečevanje in pomanjševanje








Če želite povečati sliko, uporabite enega od teh načinov:

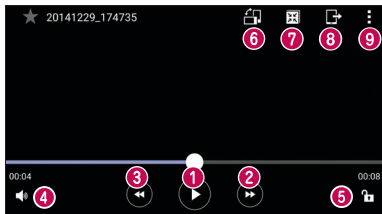

- Za povečavo dvotapnite kjer koli.
- Za povečanje tapnite z dvema prstoma na katero koli mesto na fotografiji in ju razprite. Za pomanjšanje približajte prsta ali dvotapnite sliko.

Predvajanje videoposnetkov

- 1 Dotaknite se  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > .
- 2 Izberite videoposnetek, ki si ga želite ogledati. Na voljo so naslednje možnosti.



	Pritisnite za prekinitvev/nadaljevanje predvajanja videoposnetka.
	Dotaknite se za hitro previjanje 10 sekund naprej.
	Dotaknite se za hitro previjanje 10 sekund nazaj.
	Dotaknite se, da nastavite glasnost videoposnetka.
	Dotaknite se, da zaklenete ali odklenete zaslon.
	Dotaknite se, da zasukajte zaslon.
	Dotaknite se, da uporabite QSlide za aplikacijo Videoposnetki.

8 	Tapnite to možnost, če želite videoposnetek izmenjati s funkcijo SmartShare.
9 	Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.

Med ogledom videa lahko glasnost prilagajate z gumb za zvišanje ali znižanje glasnosti na hrbtni strani telefona.

Urejanje fotografij

Med ogledom fotografije tapnite .

Brisanje fotografij/videoposnetkov

Uporabite enega od teh načinov:

- V mapi tapnite , izberite fotografije/videoposnetke in tapnite **Izbriši**.
- Med ogledom fotografije tapnite .

Nastavitev ozadja

Med ogledom fotografije tapnite  > **Sliko nastavi za**, če želite sliko nastaviti kot ozadje ali jo dodeliti stiku.

OPOMBA:

- Glede na nameščeno programsko opremo nekatere oblike zapisa datotek ne bodo podprte.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

Glasba

Telefon ima predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Za dostop do predvajalnika glasbe tapnite **○** > **☰** > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > **🎵**.

Predvajanje skladbe

- 1 Tapnite **○** > **☰** > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > **🎵**.
- 2 Tapnite zavihek **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.
- 4 Na voljo so naslednje možnosti.







1



Tapnite za prekinitev predvajanja.



Tapnite za nadaljevanje predvajanja.

2		Tapnite za preskok na naslednji posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali na seznamu naključnega predvajanja. Dotaknite se in pridržite za hitro previjanje naprej.
3		Tapnite za ponovno predvajanje trenutnega posnetka ali preskočite na predhodni posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali na seznamu naključnega predvajanja. Dotaknite se in pridržite za previjanje.
4		Tapnite za prilagajanje glasnosti.
5		Tapnite za nastavitve zvočnih učinkov.
6		Tapnite za predvajanje trenutnega seznama predvajanja v načinu naključnega predvajanja (posnetki se predvajajo v naključnem vrstnem redu).
7		Tapnite za preklapljanje med načini ponavljanja vseh skladb, trenutne skladbe ali za izklop ponavljanja.
8		Tapnite, če želite glasbo izmenjati s funkcijo SmartShare.
9		Tapnite za dodajanje skladbe med priljubljene.
10		Tapnite za odprtje trenutnega seznama predvajanja.
11		Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.

Med poslušanjem glasbe lahko glasnost prilagajate z gumboma za zvišanje in znižanje glasnosti na hrbtni strani telefona.

OPOMBA:

- Glede na nameščeno programsko opremo nekatere oblike zapisa datotek ne bodo podprte.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

OPOMBA: avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco. V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno nacionalno zakonodajo o uporabi takega gradiva.

Ura

Uporabite aplikacijo Ura za dostop do funkcij alarma, časovnika, svetovne ure in štoparice. Do teh funkcij dostopate tako, da tapnete zavihke na vrhu zaslona oziroma tako da povlečete vodoravno čez zaslon.

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > .

Alarmi

Zavihek Alarmi vam omogoča nastavitve alarmov.

- 1 Odprite aplikacijo **Ura** in izberite zavihek **Alarmi**.
- 2 Tapnite ikono **Novi alarm**, da dodate alarm.
- 3 Prilagodite nastavitve in tapnite **Shrani**.

OPOMBA: tapnete lahko tudi obstoječi alarm in ga uredite.

Časovnik

Ko preteče nastavljen čas, vas časovnik na to opozori z zvočnim signalom.

- 1 Odprite aplikacijo **Ura** in izberite zavihek **Časovnik**.
- 2 Nastavite želeni čas v časovniku.

Svetovna ura

Svetovna ura vam omogoča, da enostavno preverite, koliko je ura v drugih mestih po svetu.

- 1 Odprite aplikacijo **Ura** in izberite zavihek **Svetovna ura**.
- 2 Tapnite ikono **Novo mesto** in izberite želeno mesto.

Štoparica

Štoparica vam omogoča uporabo telefona kot štoparice.

- 1 Odprite aplikacijo **Ura** in izberite zavihek **Štoparica**.
- 2 Tapnite tipko **Začni**, da zaženete štoparico.





OPOMBA: tapnite tipko Krog, da zabeležite čas kroga.

- 3 Tapnite gumb **Ustavi**, da ustavite štoparico.

OPOMBA: za ponastavitev štoparice tapnite gumb Ponastavi. Tapnete lahko tudi gumb Povrni za nadaljevanje merjenja s štoparico.

Kalkulator

Aplikacija Kalkulator vam omogoča izvajanje računskih operacij z uporabo standardnega ali znanstvenega računala.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > .
- 2 Za vnos števil tapnite številke tipke.
- 3 Za preproste izračune tapnite želeno funkcijo (+, -, x ali ÷) in nato =.
- 4 Za bolj zapletene izračune tapnite  > **Znanstveno računalo**.

OPOMBA: za ogled zgodovine tapnite  > **Zgodovina računanja**.

Koledar







Aplikacija Koledar vam omogoča sledenje svojemu urniku.


- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > .
- 2 Tapnite datum, za katerega želite dodati dogodek. Nato tapnite .

Diktafon

Aplikacija Diktafon snema zvočne posnetke, ki jih lahko uporabite na več načinov.

Snemanje zvoka ali glasu




- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > .
- 2 Tapnite , da začnete snemanje.
- 3 Tapnite , da končate snemanje.
- 4 Tapnite , da poslušate posnetek.

OPOMBA: tapnite  za dostop do posnetkov. Shranjene posnetke lahko poslušate. Razpoložljiv čas snemanja se lahko razlikuje od dejanskega.

Opravila

V aplikacijo Opravila lahko dodate svoja opravila in jih sinhronizirate s svojim računom v strežniku MS Exchange (če vaš račun v strežniku MS Exchange to podpira).




Sinhronizacija računa v strežniku MS Exchange

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > .
- 2 Tapnite zavihek **Splošno** > **Računi in sinhronizacija** > **Dodaj račun**.
- 3 Tapnite **Microsoft Exchange** in se prijavite v svoj račun.
- 4 Poskrbite, da boste ob pozivu označili možnost **Opravila**.

OPOMBA: odvisno od e-poštnega strežnika MS Exchange morda ne bo podprt.

Glasovno iskanje

S to aplikacijo lahko po spletnih straneh brskate z uporabo svojega glasu.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > mapa **Google** >  .
- 2 Izgovorite ključno besedo ali besedno zvezo, ko se na zaslonu pojavi **Začnite govoriti**. Izberite eno od predlaganih ključnih besed, ki se pojavijo.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Prenosi

S to aplikacijo si lahko ogledate, katere datoteke ste prenesli z aplikacijami.

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) >  .

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

FM radio

Telefon ima vgrajen FM-radio, da lahko svojo najljubše postaje poslušate tudi na poti.

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) >  .



OPOMBA: če želite poslušati radio, morate priklopiti slušalke. Vključite jih v priključek za slušalke.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

LG SmartWorld

LG SmartWorld ponuja paleto vznemirljive vsebine – pisave, teme, igre, aplikacije.


Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz telefona

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > **LG SmartWorld**.
- 2 Tapnite **Prijava** in vnesite svoje uporabniško ime in geslo. Če se še niste prijavili, tapnite **Snemanje**, da ustvarite račun.
- 3 Brskajte in prenesite želeno vsebino.

OPOMBA:

- Uporaba mobilnega omrežja za dostop do LG SmartWorld lahko povzroči stroške prenosa podatkov.
- LG SmartWorld morda ni na voljo pri vseh operaterjih in v vseh državah.

OPOMBA: kaj če ikona aplikacije LG SmartWorld ni prikazana?

- 1 S spletnim brskalnikom za mobilne naprave v svoji napravi obiščite spletno mesto aplikacije LG SmartWorld (www.lgworld.com) in izberite svojo državo.
- 2 Prenesite aplikacijo LG SmartWorld.
- 3 Zaženite in namestite preneseno datoteko.
- 4 Odprite LG SmartWorld tako, da pritisnete ikono .

Posebne prednosti aplikacije LG SmartWorld

- Opremite napravo v svojem slogu s temami osnovnega zaslona, tipkovnice in pisavami.
- Uživate v posebnih promocijskih akcijah, ki so na voljo samo v aplikaciji LG SmartWorld.
- LG SmartWorld je na voljo samo v določenih napravah. Za več informacij obiščite www.lgworld.com.

Internet






S to aplikacijo lahko brskate po internetu. Brskalnik vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitnega sveta iger, glasbe, novic, športa, zabave in še česa.

OPOMBA: vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

• Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > .

Uporaba orodne vrstice brskalnika

Za dostop do orodne vrstice brskalnika se pomaknite do vrha spletne strani.


	Tapnite za premik na prejšnjo stran.
	Tapnite za premik na naslednjo stran.
	Tapnite za premik na osnovno stran.
	Tapnite, če želite odpreti novo okno.
	Tapnite za dostop do svojih zaznamkov.

Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom, vnesite spletni naslov in na tipkovnici tapnite **Pojdi**.

Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  > +.


Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.

Glasovno iskanje po spletu

V brskalniku tapnite polje z naslovom in nato . Na poziv izgovorite ključno besedo in izberite eno od ključnih besed, ki se prikažejo.

OPOMBA: razpoložljivost funkcije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Zaznamki

Če želite zaznamovati trenutno spletno stran, tapnite  > **Dodaj med zaznamke** > **Ok**.

Če želite odpreti zaznamovano spletno stran, tapnite  in jo izberite.

Zgodovina


Če želite odpreti seznam nedavno obiskanih spletnih strani, tapnite  > **Zgodovina**.

Če želite počistiti celotno zgodovino, tapnite  > **Da**.

Uporaba QSlide z brskalnikom

Ta funkcija vam omogoča večopravilnost med brskanjem po spletu.

Med ogledom vsebine, kot so stiki ali beležke, ki vsebujejo spletne naslove, ga izberite in tapnite Pojavni brskalnik, da ga odprete. Če želite okno QSlide premakniti na drugo mesto, se ga dotaknite in ga povlecite.

Če si želite brskalnik ogledati na celotnem zaslonu, tapnite .

Če želite brskalnik zapreti, tapnite .

Chrome

Z brskalnikom Chrome lahko iščete informacije in brskate po spletnih straneh.

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) >  .

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Ogled spletnih strani

V brskalniku Chrome, tapnite polje z naslovom in vnesite spletni naslov ali pogoje iskanja.

Odpiranje strani

Če želite odpreti novo stran, tapnite  > **Nov zavih..**

Če želite obiskati drugo spletno stran, tapnite in tapnite stran, da jo izberete.

Nastavitve

V tem razdelku je pregled elementov, ki jih lahko spremenite v menijih telefona Sistemске nastavitve.

Dostop do menija Nastavitve

- Tapnite  > dotaknite se  in jo pridržite > **Sistemске nastavitve**.
- ali -
- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > .

Omrežja

< BREŽIČNA OMREŽJA >

Wi-Fi

Omogoča upravljanje s povezavami Wi-Fi in povezovanje z omrežji Wi-Fi, ki so na voljo.

Bluetooth

Omogoča upravljanje funkcije brezžične povezave Bluetooth.

Mobilni podatki

Prikaže porabo podatkov in omogoča nastavitve osebne omejitve prenosa podatkov z mobilno napravo.

Nastavitve klicev

V tem meniju lahko konfigurirate različne nastavitve klicanja.

- **Glasovna pošta** – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.
- **Fiksne številke** – omogoča upravljanje in ustvarjanje seznama števil, ki jih je mogoče poklicati z vašega telefona. Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. Ko je seznam aktiviran, lahko iz telefona kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.

- **Pojavno okno pri dohodnem klicu** – prikaže pojavno okno dohodnega klica med uporabo aplikacije.
- **Zavrnitev klica** – omogoča nastavitve funkcije za zavrnitev klica.
- **Zavrni s sporočilom** – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate zavrniti klic med sestankom.
- **Posredovanje klica** – omogoča nastavitve, kdaj klic posredovati.
- **Samodejni odgovor** – nastavite čas, preden povezana prostoročna naprava samodejno sprejme dohodni klic.
- **Vibriranje ob povezavi** – vklopi vibriranje telefona, ko klicani odgovori na klic.
- **Preprečevanje šuma** – med klicem zaduši zvoke v okolici telefona.
- **Jasnost glasu** – izboljša kakovost zvoka v hrupnih okoljih, da lahko slišite jasneje.
- **Shrani neznane številke** – omogoča, da po klicu neznane številke dodate med stike.
- **Gumb za vklop/izklop prekine klic** – omogoča, da klic prekinete z gumbom za vklop/izklop.
- **Zapora klicev** – zaklenite dohodne, odhodne ali mednarodne klice.
- **Trajanje klica** – omogoča, da si ogledate trajanje različnih klicev.
- **Dodatne nastavitve** – spremenite lahko naslednje nastavitve.

< POVEZLJIVOST >

Daj v skupno rabo in poveži

- **NFC** – telefon podpira tehnologijo NFC. NFC (Near Field Communication) je brezžična povezava za dvosmerno komunikacijo med elektronskimi napravami. Deluje na razdalji nekaj centimetrov. V svoji napravi lahko omogočite skupno rabo vsebin v NFC-oznakah ali drugih napravah, ki podpirajo NFC, če jih tapnete s svojo napravo. Če s svojo napravo tapnete NFC-oznake, se bo na vašem zaslonu prikazala njena vsebina.
- **Android Beam** – ko je ta funkcija vklopljena, lahko vsebino aplikacije pošljete v drugo napravo NFC tako, da napravi držite blizu skupaj. Napravi postavite skupaj

(običajno hrbet ob hrbet) in nato tapnite svoj zaslon. Aplikacija določi, kaj se prenese.

- **SmartShare Beam** – omogoča prejemanje večpredstavnostne vsebine iz telefonov in tabličnih računalnikov LG.
- **Predstavnostni strežnik** – omogoča deljenje zaslona in zvoka telefona s televizorjem.
- **Miracast** – omogoča brezžično zrcaljenje zaslona in zvoka telefona na vmesnik Miracast ali televizor.
- **LG PC Suite** – vzpostavi povezavo programa LG PC Suite z vašim telefonom za enostavno upravljanje večpredstavnostne vsebine in aplikacij.

Posredovanje & Omrežja

- **USB prenašanje** – omogoča deljenje spletne povezave z računalnikom preko USB kabla.
- **Wi-Fi Vroča točka** – omogoča ustvarjanje vroče točke in deljenje povezave. Za več informacij preberite razdelek "**Skupna raba podatkovne povezave telefona**".
- **Internetna povezava preko Bluetootha telefona** – omogoča povezavo z drugimi napravami preko povezave Bluetooth.
- **Pomoč** – prikaže informacije o USB prenašanju, Wi-Fi vroči točki in povezavi preko Bluetootha.
- **V letalu** – način uporabe V letalu vam omogoča, da uporabljate mnoge funkcije telefona, kot so igre in glasba, tudi kadar ste na območju, kjer je telefoniranje oziroma prenos podatkov prepovedan. Ko je vklopljen način V letalu, telefon ne omogoča dohodnih oziroma odhodnih klicev in ne dostopa do spletnih podatkov.
- **Mobilna omrežja** – ta meni vam omogoča konfiguracijo mnogih nastavitev mobilnega omrežja.
- **VPN** – s telefonom lahko dodajate, nastavljate in upravljate z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), ki vam omogočajo povezavo in dostop do virov znotraj zavarovanega lokalnega omrežja, kot je na primer vaše službeno omrežje.

Zvok

< OSNOVNO >

Zvočni profili

Omogoča nastavitve zvočnega profila telefona. Izbirate lahko med **Zvok**, **Samo vibriraj** ali **Ne moti**.

Glasnost


Spremenite nastavitve glasnosti telefona in jih prilagodite svojim potrebam in okolju.

Moč vibriranja

Omogoča nastavitve moči vibriranja za klice, obvestila in signale ob dotiku.

MELODIJE ZVONJENJA & VIBIRANJE

Melodija

Omogoča nastavitve melodije zvonjenja za klice. Melodijo lahko dodate tudi tako, da tapnete  v zgornjem desnem kotu zaslona.

Zvoki obvestil

Omogoča nastavitve zvoka obvestila. Zvok obvestil lahko dodate tako, da tapnete  v zgornjem desnem kotu zaslona.

Uporabi zvok in vibriranje

Nastavite, če želite, da telefon ob prejemu klicev ne le predvaja melodijo, ampak tudi vibrira.

Vrsta vibriranja

Omogoča izbiro vrste vibriranja.

< OBVESTILA >

Ne moti

Omogoča nastavitve časa, v katerem ne želite, da vas zmotijo obvestila. Z nastavitvijo **Samo prednostno** omogočite, da vas določene funkcije smejo zmotiti.

Zakleni zaslon

Omogoča vam, da izberete, ali želite, da se na zaklenjenem zaslonu obvestila prikažejo ali skrijejo.

Aplikacije

Omogoča vam, da aplikacijam preprečite prikazovanje obvestil oziroma da nastavite tako, da aplikacije prikažejo prednostna obvestila, kadar je funkcija Ne moti nastavljena na Samo prednostno.

< NAPREDNE NASTAVITVE >

Vibriranje ob dotiku

Označite, če želite, da telefon vibrira ob pritisku gumbov na dotik na osnovnem zaslonu in med opravi na uporabniškem vmesniku.

Zvočni učinki

Tapnite za nastavitve zvokov za dotikanje tipkovnice za klicanje, zvokov za dotik in zvoka za zaklep zaslona.

- **Ton ob dotiku številčnice** – označite, če želite, da se ob uporabi tipkovnice za klicanje predvajajo zvoki.
- **Zvok dotika** – označite za predvajanje zvoka ob izbiri zaslona.
- **Zvoki zaklepa zaslona** – označite za predvajanje zvoka ob zaklepanju in odklepanju zaslona.

Obvestila sporočil/glasovnih klicev

Tapnite stikalo **Obvestila sporočil/glasovnih klicev** za preklap med možnostjo Vkllop in Izključeno. Vkllop omogoča samodejno branje dohodnih klicev in sporočil.

Zaslon

< DOMOV & KLJUČAVNICA >

Osnovni zaslon

- **Izberi dom** – nastavite **Domov** ali **EasyHome** za privzeti osnovni zaslon.
- **Smart Bulletin** – tapnite stikalo **Smart Bulletin** za preklop med možnostma Vklon in Izključeno. Aktivacija te funkcije doda dodatni osnovni zaslon s podatki po meri. Označite **LG Health** ali **Smart Tips**.
- **Tema** – nastavite temo zaslona naprave. Nove teme lahko prenesete iz trgovine **LG SmartWorld**.
- **Ozadje** – nastavite ozadje osnovnega zaslona.
- **Učinek zaslona** – izberete lahko vrsto učinka, ki se prikaže, ko povlecite z enega zaslona osnovnega zaslona na naslednjega.
- **Omogoči ponavljanje domačega zaslona** – ob krožnem pomikanju osnovnih zaslonov po zadnjem zaslonu prikaže prvega.
- **Varnostno kopiranje in obnovitev doma** – postavitev aplikacij/pripomočkov in ozadja za začetni zaslon lahko varnostno kopirate in obnovite.
- **Pomoč** – prikaže informacije v zvezi z osnovnim zaslonom.

Zakleni zaslon

- **Izberite zaslon zaklepa** – nastavi vrsto zaklepa zaslona za zaščito telefona. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Če ste omogočili vzorec za zaklepanje, boste morali ob vklopu telefona ali bujenju zaslona narisati ta vzorec.
- **Smart Lock** – s to nastavitvijo telefon ostane odklenjen, kadar je z njim povezana Bluetooth naprava, ki ji zaupate, kadar je telefon na znani lokaciji (na primer pri vas doma ali na delovnem mestu), ali kadar prepozna vaš obraz.
- **Učinek zaslona** – nastavi možnosti učinkov vlečenja po zaslonu.

OPOMBA: če je možnost Zaklepanje zaslona nastavljena na Vzorec, se ta nastavev lahko imenuje Učinek vzorca.

- **Ozadje** – omogoča nastavev ozadja za zaklenjen zaslon.
- **Bližnjice** – omogoča določitev bližnjic na zaklenjenem zaslonu.
- **Vremenske animacije** – potrdite za prikaz vremenskih animacij za trenutno lokacijo na zaklenjenem zaslonu.
- **Stik v primeru izgube telefona** – omogoča, da se v primeru, da telefon izgubite, na zaklenjenem zaslonu prikažejo podatki o lastniku.
- **Časovnik zaklepa** – nastavite čas, po poteku katerega se zaslon samodejno zaklene.
- **Tipka za vklop se takoj zaklene** – potrdite, da boste takoj zaklenili zaslon, če bo pritisnjen gumb za vklop/izklop/zaklepanje. Ta nastavev preglasi nastavev Odštevalnik za varnostni zaklep.

Tipke na dotik na začetnem zaslonu

Nastavite gumb na dotik na začetnem zaslonu, prikazane na dnu vsakega zaslona. Nastavite, katere tipke naj bodo prikazane, njihov položaj v vrstici in njihov videz.

< PISAVA >

Vrsta pisave

Nastavi vrsto pisave, uporabljene za telefon in menije.

Velikost pisave

Nastavi velikost pisave, prikazane v telefonu in menijih.

< OSTALE NASTAVITVE ZASLONA >

Svetlost

Prilagajanje svetlosti zaslona. Za optimalno zmogljivost baterije uporabite najšibkejšo udobno svetlost.

LED za obvestila

Tapnite stikalo za preklop med možnostma Vkllop in Izključeno. Vkllop aktivira lučko LED za izbrana obvestila v barvi, ki jo nastavite za posamezno obvestilo.

Samodejni zasuk zaslona

Potrdite, če želite da telefon samodejno zasuka zaslon v skladu s svojo usmerjenostjo (pokončno ali ležečo).

Čas izteka zaslona

Nastavi čas pred časovno omejitvijo zaslona.

Način zaslona

Nastavitev načina zaslona. Izberete lahko možnost **Standardno**, **Živo** ali **Naravno**.

< NAPREDNE NASTAVITVE >

Zatamnitev ekrana

Izberite učinek ob zatamnitvi zaslona, ko zaklenete ali izklopite zaslon. Izberete lahko možnost **Črna luknja**, **Retro TV** ali **Pojemanje**.

Sanjarjenje

Tapnite stikalo Sanjarjenje za preklop med možnostma Vkllop in Izključeno. Vkllop omogoča nastavitev ohranjevalnika zaslona, ko je telefon v načinu mirovanja, ko je na priključni postaji in/ali ko se polni.

Samodejna nastavitev barvnega tona zaslona

Potrdite, če želite prilagoditi svetlost zaslona na osnovi analize barve slike.

Splošno

< ZASEBNO >

Jezik in vnos

V nastavitvah Jezik in vnos izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslону, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

- **Jezik** – nastavite jezik, ki ga želite uporabljati v telefonu.
- **Privzeto** – nastavi privzeto tipkovnico za vnašanje besedila.
- **Tipkovnica LG** – označite, če želite izbrati tipkovnico LG za vnos besedila. Tapnite ikono Nastavitve, če želite spremeniti naslednje nastavitve.
- **Googlova stor. za glasov. vnos** – označite, če želite za vnos besedila izbrati Glasovno tipkanje Google. Za spreminjanje nastavitve Glasovnega tipkanja Google tapnite ikono Nastavitve.
- **Glasovno iskanje** – nastavi možnosti glasovnega iskanja.
- **Prebiranje besedila** – nastavi želeni mehanizem in hitrost govora (od zelo počasi do zelo hitro). Prav tako predvaja kratek primer sinteze govora.
- **Hitrost kazalca** – nastavi hitrost kazalca na drsniku.

Lokacija

Omogoča upravljanje z lokacijsko storitvijo za določanje vaše približne lokacije ob uporabi omrežij GPS, Wi-Fi ali mobilnega omrežja.

- **Način** – omogoča nastavitve načina lokacije na možnost **Visoka natančnost (GPS in omrežja)**, **Varčevanje z baterijo (samo omrežja)** ali **Samo senzorji naprave (Samo GPS)**.
- **Fotoaparati** – potrdite, da označite fotografije ali videoposnetke z njihovimi lokacijami.
- **Google Poročanje o lokaciji** – omogoča vam ogled in urejanje nastavitve vaše Googlove lokacije.

Računi in sinhronizacija

Aplikacijam omogoča sinhronizacijo podatkov v ozadju ne glede na to, ali aplikacije aktivno uporabljate ali ne. Z izklopom nastavitve **Samodejno sinhroniziraj podatke** lahko varčujete z baterijo in zmanjšate (ampak ne popolnoma izključite) uporabo podatkov.

Oblak

Omogoča dodajanje računa v oblaku, s katerim lahko hitro in enostavno uporabljate storitve v oblaku.

Dostopnost

Nastavitve **Dostopnost** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

OPOMBA: da bi nastavitve lahko izbirali, so potrebni dodatni vtičniki.

Eno-ročna operacija

- **Klicna tipkovnica** – potrdite, če želite omogočiti premikanje klicne tipkovnice na desno ali levo stran naprave. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.
- **LG Tipkovnica** – potrdite, če želite omogočiti premikanje tipkovnice na desno ali levo stran naprave. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.
- **Zakleni zaslon** – potrdite, če želite omogočiti premikanje tipkovnice za odklepanje zaslona s kodo PIN na desno ali levo stran telefona. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.
- **Pomoč** – prikaže informacije o enoročni uporabi.

Bližnjična tipka

Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za hiter dostop do aplikacij pridržite gumb za glasnost. Tapnite stikalo Bližnjična tipka (Shortcut key switch image) v zgornjem desnem kotu zaslona, da ga nastavite na **Vklop** ali **Izklop**.

< ZASEBNOST >

Varnost

- **Zaklep vsebine** – izberite vrsto zaklepa za zaklep datotek v Galeriji. Na voljo sta možnosti **Geslo** in **Vzorec**.
- **Šifriraj pomnilnik kartice SD** – omogoča šifriranje podatkov na kartici SD, s čimer postanejo podatki na njen nedostopni drugim napravam.
- **Vidno tipkanje gesla** – označite, da se pri vnašanju gesla na kratko pokažejo posamezni znaki, da vidite, kaj vnašate.
- **Administratorji naprave** – ogled ali deaktiviranje skrbnikov telefona.
- **Neznani viri** – omogoča namestitvev aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Play Store.
- **Preveri aplikacije** – za onemogočanje ali opozorilo pred namestitvijo aplikacij, ki so lahko škodljive.
- **Vrsta pomnilnika** – prikaz vrste pomnilnika za certifikate.
- **Poverilnice, ki jim zaupam** – prikaže certifikate CA, ki jim zaupate.
- **Namesti iz pomnilnika** – omogoča namestitvev šifriranih certifikatov.
- **Počisti poverilnice** – izbriše vse varnostne certifikate in ustrezne poverilnice ter geslo za varni pomnilnik.
- **Trust agents** – prikažite ali deaktivirajte posrednike zaupanja.
- **Uporabniški PIN** – ta funkcija vam omogoča zaklep naprave, tako da lahko trenutni uporabnik dostopa samo do pripete aplikacije. Funkcija je uporabna za uporabnike z otroki.

< PAMETNE FUNKCIJE >

Poteze

- **Sprejmi dohodni klic** – omogočite sprejem dohodnega klica s približanjem telefona ušesu.

- **Utišanje tona zvonjenja** – omogočite utišanje melodije dohodnega klica, ko telefon dvignete z ravne površine.
- **Čakajoč klic** – omogočite, da lahko z obračanjem telefona utišate dohodne klice.
- **Dremež ali ustavitev alarma** – omogoča, da z enostavnim obračanjem naprave nastavite alarm na dremež ali ga ustavite.
- **Začasno ustavi video** – omogoča, da z enostavnim obračanjem naprave začasno ustavite videoposnetek, ki se trenutno predvaja.
- **Pomoč** – odpre vodič za pomoč pri uporabi funkcij Poteze.
- **Umerjanje senzorja gibanja** – omogoča vam, da izboljšate točnost nagiba in hitrost senzorja.

< Etiu QuickCircle >

Ta meni vam omogoča izbor aplikacij, ki jih želite uporabiti neposredno na naslovnici v majhnem načinu z uporabo etuija QuickCircle.

Dvojno okno

Omogoča konfiguracijo funkcije Dvojno okno.

- **Razdeljen pogled** – potrdite, če želite, da se dvojna okna zaženejo, ko tapnete povezavo na celotnem zaslonu ali v e-poštni prilogi.
- **Pomoč** – prikaže namige za uporabo dvojnih oken.

< UPRAVLJANJE Z NAPRAVO >

Datum in čas

V možnosti nastavitve **Datum in čas** določite, v kakšni obliki bo prikazan datum. V teh nastavitvah lahko nastavite tudi svoj čas in časovni pas, namesto da trenutni čas dobite iz mobilnega omrežja.

Spomin

- **NOTRANJI POMNILNIK** – oglejte si porabo notranjega pomnilnika.

Baterija

- **INFORMACIJE O BATERIJI** – informacije o napolnjenosti baterije so prikazane na grafiki baterije, skupaj z odstotkom preostale napolnjenosti in stanjem. Dotaknite se ikone napolnjenosti baterije za prikaz zaslona Poraba baterije, na katerem si lahko ogledate raven porabe baterije in podrobnosti o uporabi baterije. Telefon prikaže tudi katere komponente in aplikacije porabljajo največ energije baterije. Tapnite enega od elementov za ogled podrobnejših informacij.
- **Poraba baterije** – prikaz porabe baterije.
- **Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja** – potrdite za prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja poleg ikone baterije.
- **VARČEVANJE Z ENERGIJO** – tapnite stikalo varčevanje z energijo za preklop med možnostma Vklop in Izključeno. Tapnite Varčevanje z energijo za dostop do naslednjih nastavitev:
- **VKLJUČI VARČEVANJE Z ENERGIJO** – nastavi odstotek napolnjenosti baterije, pri katerem se samodejno vklopi varčevanje z energijo. Izbirate lahko med možnostmi Takoj, 5% baterije in 15% baterije.
- **Pomoč** – prikaže informacije o funkciji Varčevanje z energijo.

Pametno čiščenje

Omogoča upravljanje z neuporabljenimi aplikacijami in podatki.

Aplikacije

Oglejte si aplikacije in jih upravljajte.

Privzeta aplikacija za sporočila

V tem meniju lahko nastavite privzeto aplikacijo sporočanja.

Varnostna kopija in ponastavitev

Ta meni vam omogoča varnostno kopiranje podatkov, samodejno obnovitev podatkov in brisanje vseh podatkov iz telefona.

- **Varnostno kopiraj moje podatke.** – nastavite, če želite nastavitve in podatke aplikacij varnostno kopirati v Googlov strežnik.
- **Varnostni račun** – omogoča varnostno kopiranje računa.
- **Samodejno povrni** – omogoča povrnitev nastavitvev in podatkov aplikacij ob ponovnem nalaganju aplikacij na napravo.
- **Storitev LG Backup** – varnostno kopira vse podatke v napravi in jih obnovi v primeru izgube ali zamenjave podatkov.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke** – ponastavite nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbrišite vse svoje podatke, vključno s fotografijami in videoposnetki.

Tiskanje

Omogoča tiskanje vsebine določenih zaslonov (na primer spletnih strani, prikazanih v brskalniku Chrome) s tiskalnikom, ki je povezan v isto omrežje Wi-Fi kot naprava Android.

Vizitka telefona

Prikaže informacije o omrežju, identiteti telefona, bateriji, strojni opremi, programski opremi, predpisih in varnosti.

Za operacijski sistem Windows

LG PC Suite vam pomaga upravljati s predstavnostnimi vsebinami in aplikacijami v telefonu tako, da vam omogoča povezavo telefona z osebnim računalnikom.

S programsko opremo LG PC Suite lahko ...

- Predstavnostno vsebino (glasbo, filme in fotografije) upravljajte in predvajajte na osebnem računalniku.
- Večpredstavnostno vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, stike, zaznamke) med napravo in računalnikom.
- Ustvarjate varnostne kopije aplikacij v napravi.
- Posodobite programsko opremo v napravi.
- Večpredstavnostno vsebino iz računalnika predvajate v drugi napravi.

OPOMBA: glede na model nekatere funkcije morda niso na voljo.

OPOMBA: navodila za uporabo programske opreme LG PC Suite si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

Nameščanje programske opreme LG PC Suite

Za prenos programske opreme LG PC Suite storite naslednje:

- 1 Pojdite na www.lg.com.
- 2 Pojdite na možnost **SUPPORT (Podpora)** > **MOBILE SUPPORT (Podpora za mobilne naprave)** > **PC Sync (Sinhronizacija z računalnikom)**.
- 3 Izberite informacije o modelu in kliknite **GO (Pojdi)**.
- 4 Pomaknite se navzdol, izberite zavihek **PC SYNC (Sinhronizacija z računalnikom)** > **Windows** > **DOWNLOAD (Prenesi)**, s čimer boste prenesli LG PC Suite.

Sistemske zahteve za programsko opremo LG PC Suite

- Operacijski sistem: Windows XP (servisni paket 3) – 32-bitne različice, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPE: 1 GHz ali hitrejši procesor
- Pomnilnik: 512 MB ali več RAM-a
- Grafična kartica: ločljivost 1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve
- Trdi disk: 500 MB ali več prostora na trdem disku (odvisno od količine shranjenih podatkov boste morda potrebovali več prostora.)
- Zahtevana programska oprema: gonilniki LG United, Windows Media Player 10 ali novejši.

OPOMBA: gonilnik za USB LG United

Če želite napravo LG povezati z računalnikom, je zahtevan gonilnik za USB LG United. Ta se samodejno namesti ob namestitvi aplikacije programske opreme LG PC Suite.

Za Mac OS

S programsko opremo LG PC Suite lahko ...

- Predstavnostno vsebino (glasbo, filme in fotografije) upravljajte in predvajajte na osebнем računalniku.
- Večpredstavnostno vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, stike, zaznamke) med napravo in računalnikom.

OPOMBA: glede na model nekatere funkcije morda niso na voljo.

OPOMBA: navodila za uporabo programske opreme LG PC Suite si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

Nameščanje programske opreme LG PC Suite

Za prenos programske opreme LG PC Suite storite naslednje:

- 1 Pojdite na www.lg.com.
- 2 Pojdite na možnost **SUPPORT (Podpora)** > **MOBILE SUPPORT (Podpora za mobilne naprave)** > **PC Sync (Sinhronizacija z računalnikom)**.
- 3 Izberite informacije o modelu in kliknite **GO (Pojdi)**.
- 4 Pomaknite se navzdol, izberite zavihek **PC SYNC (Sinhronizacija z računalnikom)** > **Mac OS** > **DOWNLOAD (Prenesi)**, s čimer boste prenesli LG PC Suite.

Sistemske zahteve za programsko opremo LG PC Suite

- Operacijski sistem: Mac OS X (10.6.8) ali novejši
- Pomnilnik: 2 GB RAM ali več
- Grafična kartica: ločljivost zaslona 1024 x 768 ali višja in 32-bitna barva
- Trdi disk: prostor za shranjevanje 500 MB ali več (za podatke bo morda potreben dodatni prostor)
- Potrebna programska oprema: gonilnik LG United Mobile

OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG

Če želite napravo LG povezati z računalnikom, je zahtevan vgrajen gonilnik za USB LG. Ta se samodejno namesti ob namestitvi aplikacije programske opreme LG PC Suite.

Posodobitev programske opreme telefona

Posodobitev programske opreme telefona

Posodobitev programske opreme telefona LG iz spleta

Za več informacij o posodobitvi programske opreme obiščite spletno stran <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo. Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

OPOMBA: LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite brezžično, ne da bi uporabili kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Središče za posodobitve** > **Software update** > **Preveri zdaj za posodobitev**.

OPOMBA: med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke shranjene v notranjem pomnilniku telefona – vključno z informacijami o Googlovem in drugih računih, podatkih o sistemu/aplikacijah in nastavitvah, prenesenimi aplikacijami in licenco za DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo programske opreme telefona izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.

OPOMBA: ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

O priročniku za uporabo

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.
- Nekatere slike in posnetki zaslona v tem priročniku so lahko na telefonu videti drugače.
- Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka ali od programske opreme, ki vam jo je zagotovil ponudnik storitev ali operater. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Najnovejšo različico priročnika si lahko ogledate na spletnem mestu družbe LG www.lg.com.
- Aplikacije telefona in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali strojno opremo. LG ne bo odgovoren za manjšo učinkovitost delovanja, ki je posledica uporabe aplikacij, ki jih ni razvil LG.
- LG ne bo odgovoren za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali spreminjanja operacijskega sistema. Vsak poskus prilagajanja operacijskega sistema lahko povzroči, da naprava ali njene aplikacije ne bodo delovale pravilno.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite podatkovni paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na vašega ponudnika storitev.

Blagovne znamke

- LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Electronics.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

DivX HD

Ta naprava s certifikatom DivX Certified® je opravila natančne preizkuse glede predvajanja videa DivX®.

Za predvajanje kupljenih filmov DivX morate napravo registrirati na vod.divx.com. Registracijsko kodo najdete v razdelku DivX VOD v meniju za nastavitve naprave.

DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX® do visoke ločljivosti 720p, vključno s prvovrstnimi vsebinami.

DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe DivX, LLC in se uporabljajo v skladu z licenco.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Ustvarjeno v skladu z licenco laboratorijev Dolby. Dolby, Dolby Digital Plus in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.

Dodatna oprema

Za telefon je na voljo ta dodatna oprema. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

- Potovalni adapter
- Vodnik za hiter začetek uporabe
- Stereo slušalke
- Kabel USB

OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Predmeti, priloženi napravi, in razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujejo glede na območje ali ponudnika storitev.

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka kartice SIM ali USIM	V telefonu ni kartice SIM ali USIM oziroma je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitev.	Preverite, ali je SIM-kartica starejša od 6–12 mesecev. Če je tako, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremeniti varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	



Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Klicanje ni mogoče	Napaka klicanja.	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljen je nova kartica SIM ali USIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti.	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratko.	Tipko za vklop/izklop pridržite za najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s stikom.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena.	Vklopljena je funkcija fiksnih števil.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Sporočil SMS in fotografij ni mogoče prejeti ali poslati.	Pomnilnik je poln.	Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Datotek ni mogoče odpreti.	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Oglejte si, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka.	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Telefon prekinja ali zmrzuje.	Občasne težave v programski opremi.	Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

Pogosta vprašanja

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Bluetooth Naprave	Katere funkcije so na voljo prek povezave Bluetooth?	Priklopite lahko zvočno napravo Bluetooth, kot so stereo/mono slušalke ali avtomobilski komplet.
Imenik Varnostno kopiranje	Kako lahko varnostno kopiram stike?	Podatke o stikih lahko sinhronizirate med telefonom in storitvijo Gmail™.
Sinhronizacija	Ali lahko nastavim enosmerno sinhronizacijo s storitvijo Gmail?	Na voljo je le dvosmerna sinhronizacija.
Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram vse e-poštne mape?	Mapa Prejeto se sinhronizira samodejno. Druge mape si lahko ogledate tako, da tapnete ikono  in izberete Mape , da izberete mapo.
Prijava v Gmail	Ali se moram za vsak dostop do storitve Gmail vanjo prijaviti?	Ko se enkrat prijavite v Gmail, se vam vanj ni treba več prijavljati.
Googlov račun	Ali lahko filtriram e-poštna sporočila?	Ne, telefon ne podpira filtriranje e-pošte.
E-pošta	Kaj se zgodi, če med pisanjem e-poštnega sporočila zaženem drugo aplikacijo?	E-poštno sporočilo se bo samodejno shranilo kot osnutek.

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Melodija zvonjenja	Ali obstaja omejitev velikosti datoteke, ko želim za melodijo uporabiti datoteko .MP3?	Ni omejitve velikosti datoteke.
Čas prejema sporočila	Telefon za sporočila, starejša od 24 ur, ne prikazuje časa prejema. Kako lahko to spremenim?	Videli boste lahko samo čase sporočil, ki ste jih prejeli isti dan.
Krmarjenje	Ali lahko v telefon namestim drugo navigacijsko aplikacijo?	Namestite in uporabljate lahko katero koli aplikacijo, ki je na voljo v trgovini Play Store™ in je združljiva s strojno opremo.
Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram stike iz vseh svojih e-poštnih računov?	Sinhronizirate lahko samo stike iz storitve Gmail in strežnika MS Exchange (e-poštni strežnik podjetja).
Čakanje in premor	Ali lahko med številke shranim stik s funkcijo čakanja in premora?	Če ste prenesli stik, ki ima v številki shranjene funkcije čakanja in premora, teh funkcij ne morete uporabljati. Vsako številko morate znova shraniti. Shranjevanje s čakanjem in premorom: <ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite . 2. Pokličite številko in tapnite . 3. Tapnite možnost Dodaj 2 sek premor ali Dodaj čakanje.
Varnost	Kaj so varnostne funkcije telefona?	Telefon lahko nastavite tako, da je treba pred dostopom ali uporabo vnesti vzorec za odklepanje.

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Odklepanje Vzorec	Kako ustvarim vzorec za odklepanje?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite <input type="checkbox"/>. 2. Tapnite Sistemske nastavitve > zavihek Zaslon > Zakleni zaslon. 3. Tapnite Izberite zaslon zaklepa > Vzorec. Ko to storite prvič, se pojavijo kratka navodila, kako ustvariti vzorec za odklepanje. 4. Vzorec nastavite tako, da ga izrišete, nato pa ga izrišite še enkrat v potrditev. <p>Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.</p> <p>Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če petkrat narišete napačen vzorec, ne boste mogli več dostopiti v telefon. Imate pet poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund. (Ali, če ste nastavili varnostni PIN, lahko vzorec odklenete z njim.)</p>

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Odklepanje Vzorec	Kaj naj naredim, če pozabim vzorec za odklepanje in za telefon nisem ustvaril računa Google?	<p>Če ste pozabili vzorec: Če ste se s telefonom prijaviли v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb za pozabljen vzorec. Za odklepanje telefona se boste morali prijaviiti v Googlov račun. Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti strojno ponastavitve.</p> <p>Pozor: s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon ponastavite na tovarniške nastavitve.</p>
Pomnilnik	Ali bom vedel, kdaj je pomnilnik poln?	Da, prejeli boste obvestilo.
Jezikovna podpora	Ali lahko spremenim jezik telefona?	<p>Telefon ima večjezične zmožnosti. Jezik spremenite tako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite <input type="checkbox"/> in tapnite Sistemske nastavitve. 2. Tapnite zavihek Splošno > Jezik in vnos > Jezik. 3. Tapnite zeleni jezik.

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
VPN	Kako nastavim navidezno zasebno omrežje?	Konfiguracija dostopa do navideznega zasebnega omrežja je odvisna od podjetja. Če želite konfigurirati dostop do navideznega zasebnega omrežja iz telefona, morate od skrbnika omrežja podjetja pridobiti podrobnosti o nastavitvi.
Časovna omejitev zaslona	Zaslon se izklop po samo 15 sekundah. Kako lahko spremenim čas, po katerem se osvetlitev zaslona izklopi?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite <input type="checkbox"/>. 2. Tapnite Sistemske nastavitve > zavihek Zaslon. 3. Tapnite možnost Čas izteka zaslona. 4. Izberite želeno časovno omejitev osvetlitve zaslona.
Omrežje Wi-Fi in mobilno omrežje	Katero storitev bo telefon uporabljal, ko sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilno omrežje?	Pri prenosu podatkov lahko telefon privzeto izbere povezavo Wi-Fi (če je možnost vzpostavitve povezave Wi-Fi v telefonu nastavljena na Vklop). Vendar pa ob preklopu telefona z ene storitve na drugo ne boste prejeli obvestila. Če želite vedeti, katero podatkovno povezavo uporabljate, na vrhu zaslona poiščite ikono omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja.
Osnovni zaslon	Ali lahko odstranim aplikacije z osnovnega zaslona?	Da. Pridržite ikono, dokler se na sredini vrha zaslona ne prikaže ikona koša. Nato ikono, ne da bi dvignili prst, povlecite v koš.

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Aplikacija	Prenesel sem aplikacijo, ki povzroča veliko težav. Kako jo odstranim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite <input type="checkbox"/>. 2. Tapnite Sistemske nastavitve > zavihek Splošno > Aplikacije (po potrebi) > PRENESENO. 3. Tapnite aplikacijo in nato Odstrani.
Polnilnik	Ali lahko telefon polnim prek kabla USB, ne da bi namestil zahtevan gonilnik USB?	Da, telefon se bo prek kabla USB polnil ne glede na to, ali ste namestili zahtevane gonilnike.
Budilka	Ali lahko za alarm uporabljam glasbene datoteke?	<p>Da. Ko glasbeno datoteko shranite kot melodijo zvonjenja, jo lahko uporabljate za alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dotaknite se in pridržite skladbo na seznamu v knjižnici. V meniju, ki se odpre, tapnite Nastavi kot melodijo > Melodija telefona ali Melodija kontakta. 2. Na zaslonu z nastavitvami budilke skladbo izberite kot melodijo zvonjenja.
Budilka	Ali bo alarm slišen in se bo sprožil, če je telefon izklopljen?	Ne, to ni podprto.
Budilka	Ali bom slišal alarm, če je glasnost zvonjenja izklopljena ali je nastavljena na vibriranje?	Alarm je nastavljen tako, da bo slišen tudi v teh primerih.

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Zaslon	Svetlost zaslona sem poskušal nastaviti na največjo, vendar je še zmeraj temna. Kako naj povečam svetlost zaslona?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite <input type="checkbox"/>. 2. Tapnite Sistemske nastavitve > zavihek Zaslon > Samodejna nastavitve barvnega tona zaslona. 3. Tapnite kvadratega, da izklopite funkcijo.
Strojna ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve)	Kako lahko izvedem ponastavitev na tovarniške nastavitve, če nimam dostopa do menija z nastavitvami telefona?	Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.

User Guide

ENGLISH

- Some content and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Google account setup	40
Important notice	15	Connecting to Networks and Devices	41
Getting to know your phone	19	Wi-Fi	41
Phone layout.....	19	Bluetooth.....	42
Installing the SIM or USIM card	21	Wi-Fi Direct	43
Charging the phone	22	SmartShare	44
Inserting a memory card.....	23	Transferring data between a PC and your device.....	45
Unlocking the screen.....	24	Calls	46
Your Home screen	25	Making a call.....	46
Touch screen tips	25	Calling your contacts	46
Home screen	26	Answering and rejecting a call	46
Customizing the Home screen	27	Making a second call.....	47
Returning to recently-used applications	28	Viewing your call logs	47
Notifications panel.....	29	Call settings.....	47
On-screen keyboard	32	Contacts	48
Special Features	33	Searching for a contact.....	48
Gesture shot.....	33	Adding a new contact	48
Glance View.....	33	Favorites contacts.....	48
Gesture View	34	Creating a group.....	49
KnockON	35	Messaging	50
Knock Code	35	Sending a message	50
Dual window.....	36	Conversation view	51
QuickMemo+.....	37	Changing message settings.....	51
QSlide.....	38		
QuickRemote.....	39		

E-mail	52	Settings	73
Managing email accounts.....	52	Networks.....	73
Working with account folders.....	52	Sound.....	76
Composing and sending email.....	53	Display.....	77
		General.....	80
Camera and Video	54	PC software (LG PC Suite)	86
Camera options on the viewfinder.....	54	For Windows OS.....	86
Using the advanced settings.....	55	For Mac OS.....	87
Taking a photo.....	55	Phone software update	89
Once you have taken a photo.....	56	Phone software update.....	89
Recording a video.....	56	About this user guide	91
After recording a video.....	57	About this user guide.....	91
Gallery.....	60	Trademarks.....	92
		DivX HD.....	92
Multimedia	63	Dolby Digital Plus.....	92
Music.....	63	Accessories	93
		Troubleshooting	94
Utilities	65	FAQ	98
Clock.....	65		
Calculator.....	66		
Calendar.....	66		
Voice Recorder.....	67		
Tasks.....	67		
Voice Search.....	68		
Downloads.....	68		
FM radio.....	68		
LG SmartWorld.....	69		
Web Browser	70		
Internet.....	70		
Chrome.....	72		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H955 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.471 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.418 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- The flexibility of this product is limited to withstand ordinary and normal use. This phone may be bent flat up to 180 degrees for a limited period of time but should not be bent inward. Damages caused by misuse, including but not limited to intentionally bending or continually exerting force on the product, may lead to permanent damage to the display or other parts and functions of the phone.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.

- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone and charger (fast charger) during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.

- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Do not leave the phone in hot or cold places, as this may deteriorate phone performance.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.46 W

WARNING

Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.


Laser safety statement

Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorized service center.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

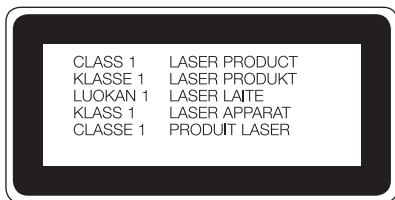

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H955** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice




Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You must check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or Location services (including GPS), turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

NOTE:

- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

NOTE: If you accidentally press the **Power/Lock Button** while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

3. Before installing an open source application and OS



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone needs to be restored to its original settings and condition, use a Hard Reset (Factory Reset).

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Button + Volume Down Button** on the back of the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Button** only when the boot logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Button** again.
- 4 Release all Buttons when the Factory hard reset screen is displayed.
- 5 Press the **Power/Lock Button** to continue, or press either of the **Volume Buttons** to cancel.
- 6 Press the **Volume Buttons** to highlight **YES** once more, then press the **Power/Lock Button** to confirm.





WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap  to back out of a window after using it.
 - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.


6. If the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock Button** and **Volume Down Button** for about 10 seconds to reset your phone. To turn your phone off, press and hold the **Power/Lock Button** and the **Volume Down Button** for about 20 seconds. If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone layout

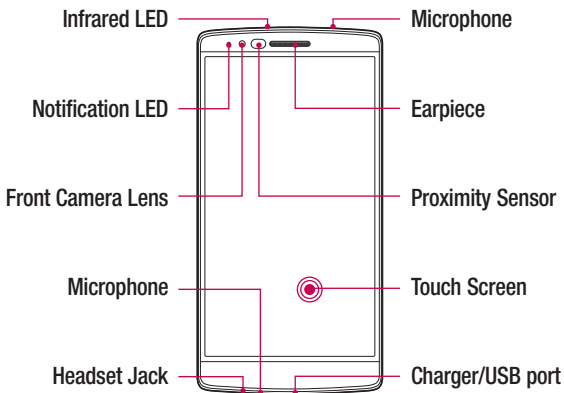


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.



WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

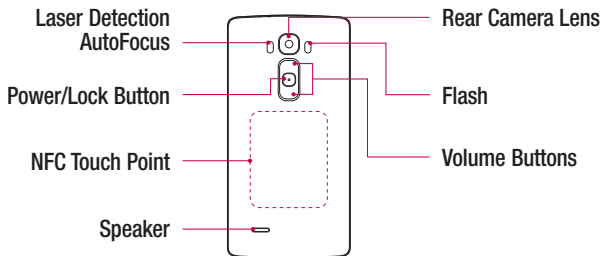

Power/Lock Button	<ul style="list-style-type: none"> • Turn your phone on/off by pressing and holding this button • Short press to lock/unlock the screen
Volume Buttons	<p>(While screen is off)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Long press the Up key to launch QuickMemo+ • Long press the Down key to launch Camera

WARNING

Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, as this is part of the NFC antenna.

NOTE: The back cover of this product applies a “self-healing” technology, which self-repairs minor scratches in just a few minutes. Minor scratches are those caused by ordinary and normal use of the phone. Scratches caused by abrasive surface, misuse, including but not limited to intentional scratches, and damages caused by a fall or dropping the product, may not disappear. The “self-healing” results may vary depending on the extent of the damage as well as other conditions. Any warranty on the “self-healing” is hereby expressly excluded.


NOTE: LDAF Sensor (Laser Detection AutoFocus Sensor)

By detecting the distance with laser, when you recording with the rear camera lens, LDAF Sensor enables you to focus the long or close range more fast and accurately.


Installing the SIM or USIM card

Before you can start exploring your new phone, you need to set it up.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

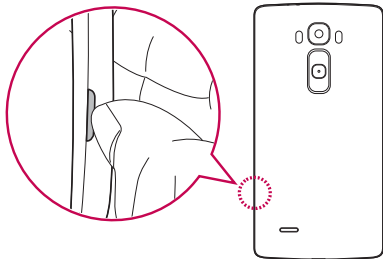


- 2 Slide the SIM card into the lower slot for the SIM card as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

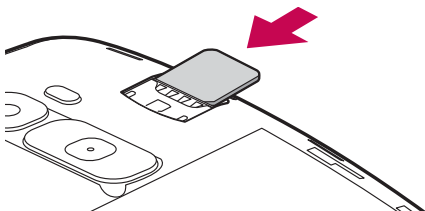

NOTE: Only the microSIM cards work with the device.

- 3 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

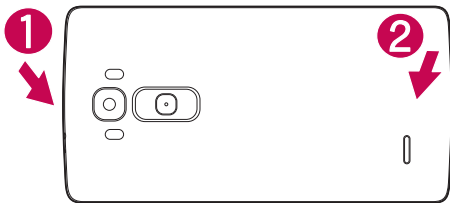


Charging the phone

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

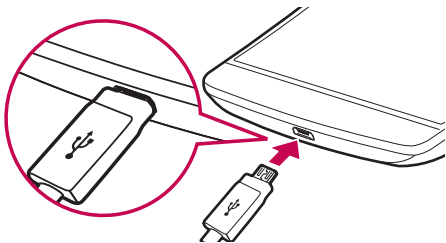

NOTE: Do not open the back cover while your phone is charging.

Inserting a memory card

Your device supports up to a 32 GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.


WARNING

Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

NOTE:

- The device supports the FAT and the exFAT file systems for memory cards. When inserting a card formatted in a different file system, the device asks to reformat the memory card.
- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

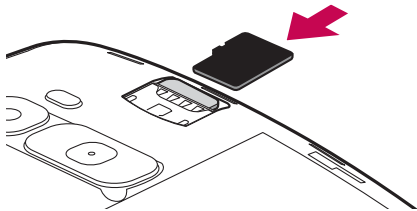

- 3 Replace the back cover.

Getting to know your phone

Unlocking the screen

By default, your screen will lock after a period of inactivity, then turn off.




Unlocking the screen

- 1 Press the **Power/Lock Button** or double-tap on the screen.
- 2 Swipe the screen in any direction to unlock it.

TIP! Smart Lock

You can use **Smart Lock** to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.

Setting up Smart Lock

- 1 Tap  >  > **Apps tab** > .
- 2 Tap **Display tab** > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 3 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (pattern, PIN, or password).

Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your phone.


- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map (if the feature is supported by the application).
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures (if the feature is supported by the application).
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the physical orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

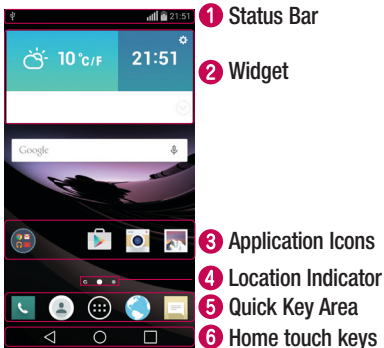

- 1** Shows phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 2** Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.
- 3** Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 4** Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 5** Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

6 ◀ Back Key	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard. Touch and hold it to access the Dual window.
○ Home Key	Return to the Home screen from any screen.
□ Recent Key	Displays recently used applications. If you touch and hold this key, it opens a menu of available options.

Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item onto the Home screen canvas.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

Removing an item from the Home screen


- **Home screen** > Touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

Adding an app as a Quick key


- From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

Removing an app from the Quick key area



- Touch and hold the desired quick key and drag it to .

NOTE:  **Apps Key** cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon already on the Home screen canvas. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are using turn-by-turn navigation.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength shown on the right.


NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

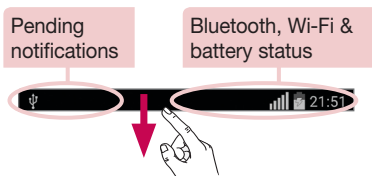

Opening the Notifications panel

Swipe down from the Status bar to open the Notifications panel. To close the Notifications panel, touch and drag the screen toward the top of the screen.

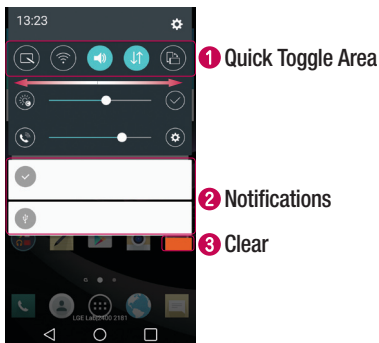












- 1 Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu for the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add or rearrange toggle keys.
- 2 Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to open the corresponding application that manages it.
- 3 Tap to clear all the notifications.












Indicator icons on the Status Bar



Indicator icons appear on the Status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.





The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available

Icon	Description
	A media file is currently playing
	Silent mode is enabled
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	Choose input method

	New text or multimedia message
	NFC is on


	Media server content sharing is on
	Wi-Fi hotspot is active

NOTE: The icon's location in the Status bar may differ according to the function or service.


On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Tap twice for all caps.

 Tap to access the keyboard's Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters


When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the pop-up appears and displays related special characters. Without lifting the finger, drag your finger to the desired special character.

Special Features


Gesture shot

Take a picture with a hand gesture. To take a photo, raise your hand until the front camera detects it and a box appears on the screen.

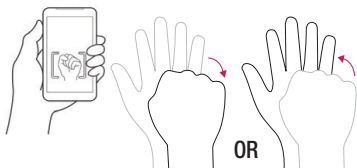




Glance View

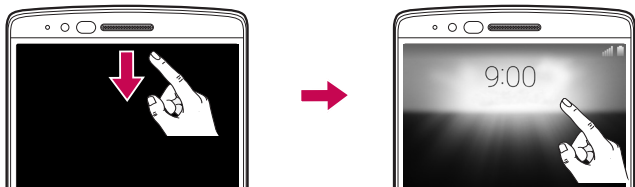
When the phone screen is off, you can see the Status bar, time and date by dragging your finger down on the screen.



Gesture View

After taking a photo with the front camera lens, you can automatically check the captured photo with this gesture.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Take a picture with the front camera.
- 3 After taking the picture, bring the phone close to your face. The captured photo will be displayed.

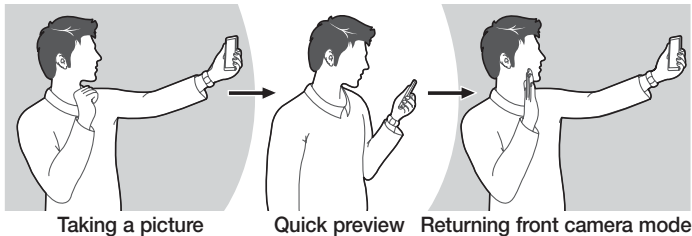

NOTE:

- Depends on the speed and angle of the gesture, this feature may not work properly.
- When the angle is changed after Quick preview, it will go back to the camera mode. You should go to Gallery to view the picture again.

KnockON

You can wake up, or turn off, the screen as easily as double-tapping the screen. While the screen is off, and idle, double-tap the center screen quickly to wake the screen. To turn the screen off, double-tap the Status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.




NOTE: When using KnockOn to wake the screen, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will prevent the screen from turning on. This feature is designed to prevent the device turning on inadvertently in your pocket or storage location.

Knock Code

The Knock Code feature allows you to wake and unlock the screen with your own Knock Code pattern. When enabled, Knock Code divides the screen into 4 parts and uses your unique combination of taps to secure your device. You can disable this feature in the Lock screen settings.

NOTE:

- If you enter an incorrect Knock Code combination 6 times, it will be necessary to use your Google account log in or backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in enabled, you can use Knock On function by tapping the screen.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Follow the on-screen steps to set your Knock Code.
- 3 Tap Done when you have finished.


Unlocking the screen using the Knock Code


You can wake up and unlock the screen by tapping the Knock Code, set up in the previous section, when the screen is off.

Dual window

This feature allows you to multi-task by splitting up the screen into two, allowing you to use two compatible applications at the same time.

- 1 Touch and hold the ◀ to split the screen.
- 2 Tap or drag the app icon for the corresponding application you wish to use.

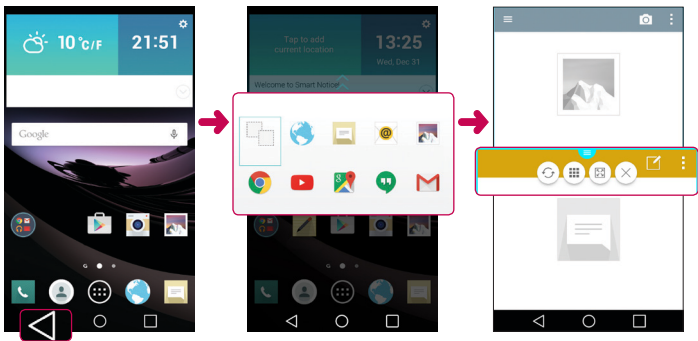

 : Tap to view the Dual window menu options, or drag to resize the split screens.




 : Switch two screens.

 : View the app list.

 : Change the selected window to full screen.


 : Close the currently selected app window.

NOTE: You can enable or disable Dual window through the Settings menu.


- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **General** tab > **Dual window**.
- 2 Slide the toggle key to **On** or **Off**.

QuickMemo+

The **QuickMemo+** feature allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.






OR



- 1 (While screen is off) Press and hold the Volume Up button.


OR

(While the screen is on) Touch and slide the Status bar downward and tap .

- 2 Use the menu to select from the available options **Pen type**, **Color**, **Eraser** and create a memo.
- 3 Tap  to save the memo. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

QSlide

From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Notepad, Calendar, Calculator, and more with QSlide.

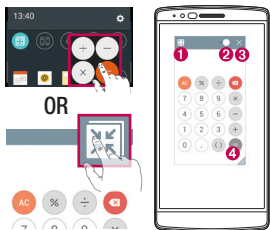




1		Tap to expand the window to full window size.
2		Tap to adjust the window's transparency.
3		Tap to close the QSlide window.
4		Drag to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downward > tap **QSlide** to view the available QSlide apps. Also, while using applications that support QSlide, tap . The function is displayed as a small window on your screen.
- 2 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full .


NOTE: QSlide can support up to one window at the same time.

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, set-top box and audio system, and more.

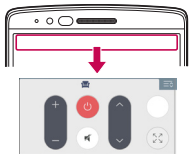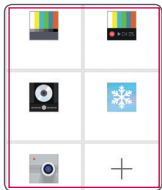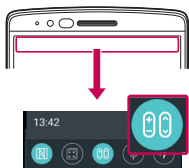

Set up

- 1 Touch and slide the Status bar downward and tap  > **ADD REMOTE**.

OR

Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > tap .

- 2 Select the type and brand of the device, then follow the on-screen instructions to configure the device.

Access your QuickRemote

- 3 Once you have completed the initial set up, you can easily access the QuickRemote from the Notification panel. Open the Notification panel and use the QuickRemote functions.

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.



Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

Setting up your Google account

- During the initial boot up of your device, ensure your device is connected to the Web. Then, sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- After having exited the Startup Wizard, tap  > **Apps** tab >  > **Accounts & sync** > **Add Account** > **Google**.

If you already have a Google account, enter your email address and tap **NEXT**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone will automatically synchronize with your Google account on the Web (if data connection is available).

Depending on your synchronization settings, your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone.




After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).





Connecting to Wi-Fi networks

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.

NOTE: The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

TIP! How to obtain the phone's MAC address

Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Networks** tab > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.




Bluetooth

You can use Bluetooth to connect with headsets, sound systems, or even to exchange data between near devices.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your phone with another Bluetooth device

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Set **Bluetooth** to **ON**.
- 3 Tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 4 Choose the device you want to pair with from the list and follow any subsequent instructions to complete pairing. Once the pairing is successful, your phone connects to the other device.




NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a default Bluetooth PIN, such as 0000.

Sending data via Bluetooth

- 1 Using an application that supports sharing, locate the data, or file, that you want to share.
- 2 Select the **Share** option.
- 3 Select **Bluetooth**.
- 4 Select the paired Bluetooth device (or pair with a new device).

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

Receiving data via Bluetooth

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Set **Bluetooth** to **ON** to turn it on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **Accept**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.



Turning on Wi-Fi Direct

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE: When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

SmartShare

SmartShare allows you to receive multimedia content via LG phone and tablets.

- 1 While viewing the content you want to share, tap  or  > **SmartShare**.
- 2 Tap **Play** or **Beam** in the pop-up that is displayed.
 - **Play:** You can stream your content via a TV, Bluetooth speaker, etc.
 - **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or via SmartShare Beam* to supported LG phones or tablets.
*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.
- 3 Tap the device you want to share from the list.
 - If the device is not displayed on the list, make sure that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth is turned on. Then tap **Rescan**.

Enjoying content from nearby devices on your phone

- 1 To connect nearby devices to your phone, tap the **Nearby devices** option on the **Gallery** and **Music** apps.
 - Make sure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network and that the DLNA service on the nearby device is turned on.
- 2 Tap the device you wish to connect to.
If the device is not listed, tap **Search nearby devices**.
- 3 After a connection is established, you can enjoy the content on your phone.

Transferring data between a PC and your device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data




- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.


NOTE:

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.



Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

Making a call

- 1 Tap  to open the dialer.
- 2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts




- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
- 3 To place the call, tap  next to the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call, swipe  in any direction to answer the call.

Swipe  in any direction to decline the call.

Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter the number and tap  to place the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 To toggle between numbers, tap the number displayed on the screen. You can also tap  to start a conference call.
- 5 To end all calls, tap **End**.


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and select **Call logs** tab.



A list of all dialed, received and missed calls is displayed.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap , then tap **Delete all** to delete all of the recorded items.

Call settings


You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap  to open the dialer.
- 2 Tap  to display the available options.
- 3 Tap **Call settings** and configure the desired options.



Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard. You can also scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.


Adding a new contact

- 1 Tap  and enter the new contact's number.
- 2 Tap  > **Add to Contacts** > **New contact**.
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon.
Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 4 Enter the desired information for the contact.
- 5 Tap **Save**.


Favorites contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.



Adding a contact to your favorites

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right corner of the screen. The star turns yellow.

Removing a contact from your favorites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favorites** tab and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow star at the top right corner of the screen. The star turns grey color and the contact is removed from your favorites.

Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** >  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group are not lost. They remain in your contact list.


Messaging


Your phone combines text and multimedia messages into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to create a new message.
- 2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

NOTE: You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the messaging options.

TIP! You can tap  to attach a file that you want to share.

- 5 Tap **Send** to send your message.

TIP!

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the text message is coded.
- If an image, video or audio file is added to a text message, it is automatically converted into a multimedia message and you may be charged accordingly.

Conversation view

Text and multimedia messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

Changing message settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Open the **Messaging** app and tap  > **Settings**.





You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing email accounts




The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you set up an email account.

After the initial setup, the Email app displays the contents of your inbox.





Adding another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > **E-mail** >  > **Settings** >  **Add account.**


Changing an email general settings:

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > **E-mail** >  > **Settings** > **General settings.**

Deleting an email account:





- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > **E-mail** >  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account you want to delete > **Remove** > **Yes.**

Working with account folders

To access your email account's folders, open the **Email** app and tap  > **Folders**. Each account has Inbox, Outbox, Sent and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

Composing and sending messages




- 1 While in the **E-mail** application, tap  to create a new email.
- 2 Enter an address for the email's intended recipient. As you enter text, matching addresses are proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the email's text.
- 5 Tap  to send the email.

Camera and Video


To open the Camera application, tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .







Camera options on the viewfinder




- 1 Hide/Display Options** – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder.
- 2 Flash** – Allows you to manage the camera's flash. Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 3 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera and the front camera.
- 4 Shot mode** – Allows you to select the shot mode for the picture. Choose from **Auto**, **Panorama** or **Dual**.
- 5 Settings** – Tap to adjust the camera and video settings.
- 6 Gallery** – Tap to access your Gallery.
- 7 Record** – Tap to start recording a video.
- 8 Capture** – Tap to take a photo.
- 9 Back key** – Tap to close the selected menu or exit the Camera app.

Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap  to access the camera settings below.




	Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in difficult lighting situations.
	Selects the photo resolution.
	Allows you to say a voice command to take pictures. You can say LG, Cheese, Smile, etc.
	Sets a delay after the capture key is pressed. This is ideal if you want to be in the photo or video.
	Displays grid lines to help you align your pictures and videos.
	Opens the Help guide to show how to use a function.

Taking a photo


- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus indicators will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus indicators turn blue, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

Once you have taken a photo


Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took. The following options are available.

	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it in via any available social network services.
	Tap to delete the photo.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favorites.



Recording a video

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to capture in your video.
- 2 Tap  once to start recording.

NOTE: The timer will be displayed on the screen.





- 3 A red light appears in the upper-right corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 4 Tap  to stop recording.

TIP!

-  – Tap to capture a screen shot while recording a video.
-  – Tap to pause the recording.

After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the top of the screen to view the last video you recorded. The following options are available.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Multi-point Auto Focus






When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and allows you to see a clear image.

Burst shot

Allows you to take multiple shots quickly. Touch and hold .

Panorama mode

Allows you to take a panoramic picture.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Tap **MODE** > **Panorama**.
- 3 Tap  to start taking the panoramic picture.
- 4 Pan your phone slowly in one direction.
- 5 Make sure that the focus area aligns with the blue guideline while taking the photo.
- 6 Tap  to stop taking the panoramic picture.

Dual

The Dual feature allows you to take a picture or record video with the front and rear cameras at the same time.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Tap **MODE** > .



NOTE: Drag the small screen to move it to your desired location. Touch and hold the small screen to resize it. Tap on the small screen to alternate between the two cameras.

- 3 Tap  to stop dual recording.

Super Zooming


When using the rear camera lens, you can zoom in or out to 8x.

NOTE: Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects may be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.


When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

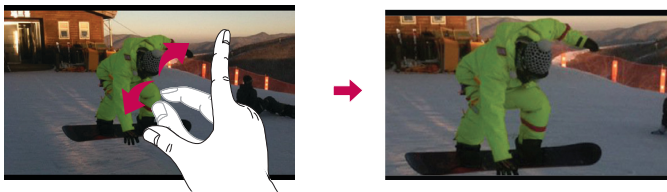

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.




Dual Play

Dual Play (wired or wireless connection to two displays) can be run on a different screen.

NOTE: Connect two devices using a wired (Slimport-HDMI) cable or wirelessly (Miracast). The connectable device can be a TV or a monitor supported by an HDMI cable or Miracast. The Gallery and Video apps are supported on Dual Play. Tap  once when two displays are a different status (i.e. the monitor is playing a video and your phone's video app is displaying an empty screen), then Dual Play will start. Not all videos are supported by Dual Play. Dual Play operates at 1280X720 or higher display resolution.

Gallery

The **Gallery** allows you to view and manage all of your pictures and videos.

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

NOTE:

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.


Pictures are displayed in a folder by creation date. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.


Zooming in and out







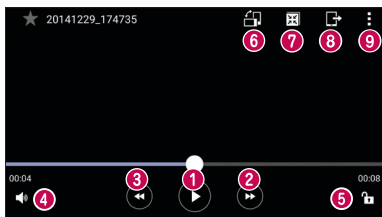


Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

Playing videos

- 1 Touch  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Select the video you want to watch.
The following options are available.



	Touch to pause/resume video playback.
	Touch to fast-forward 10 seconds.
	Touch to rewind 10 seconds.
	Touch to adjust the video volume.
	Touch to lock/unlock the screen.
	Touch to rotate the screen.
	Touch to use QSlide for the Videos app.
	Tap to share your video using the SmartShare function.
	Tap to access additional options.



To change the volume while watching a video, press the Up and Down Volume buttons on the back of the phone.

Editing photos


While viewing a photo, tap .

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **Delete**.
- While viewing a photo, tap .




Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.




NOTE:


- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.




Music





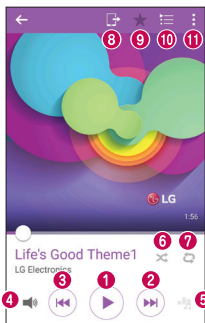




Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.



1		Tap to pause playback.
		Tap to resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.

3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
4		Tap to adjust the volume.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
7		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
8		Tap to share your music using the SmartShare function.
9		Tap to add the song to your favorites.
10		Tap to open the current playlist.
11		Tap to access additional options.

To change the volume while listening to music, press the Up and Down Volume buttons on the back side of the phone.

NOTE:

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Clock

Use the Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

Alarm

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Open the **Clock** app, then select the **Alarm** tab.
- 2 Tap the **New alarm** icon to add an alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **Save**.

NOTE: You can also tap an existing alarm to edit it.

Timer

The Timer can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Open the **Clock** app, then select the **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.

World clock

The World clock allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Open the **Clock** app, then select the **World clock** tab.
- 2 Tap the **New city** icon and select the desired city.

Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

- 1 Open the **Clock** app, then select the **Stopwatch** tab.
- 2 Tap the **Start** key to initiate the stopwatch.







NOTE: Tap the Lap key to record lap times.


- 3 Tap the **Stop** button to stop stopwatch.

NOTE: To reset the stopwatch, tap the Reset button. You can also tap the Resume button to resume the stopwatch.

Calculator





The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >   .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, tap  > **Scientific calculator**.

NOTE: To check the history, tap  > **Calculation history**.

Calendar







The Calendar app allows you to track your schedule of events.


- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .

Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice




- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your recordings. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Tasks

You can add your tasks in the Tasks app and synchronize with your MS Exchange account (if supported by your MS Exchange account).




Synchronizing MS Exchange

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** and sign in to your account.
- 4 Make sure to place a checkmark in the **Tasks** option when prompted.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

Voice Search

Use this application to search the web using your voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > **Google** folder >  .
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through your applications.

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  .

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

FM radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  .




NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.


How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .
- 2 Tap **Sign in** and enter your user name and password. If you have not signed up yet, tap **Register** to create an account.
- 3 Browse and download the content you want.

NOTE:

- You may incur data fee charges when using your mobile network to access LG SmartWorld.
- LG SmartWorld may not be available for all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no LG SmartWorld icon?

- 1 Using a mobile Web browser on your device, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefits available for LG SmartWorld

- Personalize your device with home themes, keyboard themes, and fonts.
- Enjoy special promotions only offered on LG SmartWorld.
- Note that LG SmartWorld is only available for certain devices. Please check the www.lgworld.com for more information.

Web Browser

Internet






Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  .

Using the Browser toolbar

Scroll towards the top of the webpage to access the browser toolbar.


	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to open a new window.
	Tap to access your bookmarks.

Viewing webpages


Tap the address field, enter the web address and tap **Go** on the keyboard.

Opening a page

To go to a new page, tap  > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

In the browser, tap the address field and then tap . When prompted, say a keyword and select one of the suggested keywords that appear.



NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select the desired one.

History

Tap  > **History** to open a list of recently visited webpages. To clear all of your history, tap  > **Yes**.

Using QSlide with the Browser

Use this feature to multi-task while browsing the internet.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap **Popup Browser** to open the pop-up browser. Touch and drag the QSlide window to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

In the Chrome browser, tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To open a new page, tap  > **New tab**.

To go to another webpage, tap , and tap the page to select it.

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System Settings menus.

Accessing the Settings menu:

- Tap  > touch and hold  > **System settings**.
- or -
- Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) > .

Networks

< WIRELESS NETWORKS >

Wi-Fi

Allows you to manage your Wi-Fi connections and connect to available Wi-Fi networks.

Bluetooth

Allows you to manage your the Bluetooth wireless feature.

Mobile data

Displays the data usage and allows you to set a personalized mobile data usage limit.

Call

This menu allows you to configure various call settings.

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Fixed dialing numbers** – Allows you to manage and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. If activated, only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.

- **Incoming voice call pop-up** – Displays a pop-up for an incoming call when an app is in use.
- **Call reject** – Allows you to set the call decline function.
- **Decline with message** – When you want to decline a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to decline a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Allows you to choose when to forward calls.
- **Auto answer** – Sets the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Noise suppression** – Suppresses background noise on your device during a call.
- **Voice clarity** – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.
- **Save unknown numbers** – Allows you to add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to use the Power key to end calls.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – Allows you to view the call duration for various types of calls.
- **Additional settings** – Allows you to change the following settings.

< CONNECTIVITY >

Share & connect

- **NFC** – Your phone is an NFC-enabled cell mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it displays the tag content on your device.

- **Android Beam** – When this feature is turned on, you can transfer app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.
- **SmartShare Beam** – Allows you to receive multimedia content via LG phones and tablets.
- **Media server** – Allows you to share the phone's display and sound on your TV.
- **Miracast** – Allows you to wirelessly mirror the phone screen and sound onto a Miracast dongle or TV.
- **LG PC Suite** – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia content and apps.

Tethering & networks

- **USB tethering** – Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.
- **Wi-Fi hotspot** – Allows you to create a hotspot and share your connection. Please consult "**Sharing your phone's data connection**" for more information.
- **Bluetooth tethering** – Allows you to connect to other devices via Bluetooth.
- **Help** – Displays Help information about USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.
- **Airplane mode** – Airplane Mode (flight mode) allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.
- **Mobile networks** – This menu allows you to configure various mobile network settings.
- **VPN** – From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

Sound

< BASIC >

Sound profile

Allows you to set your phone's sound profile. Choose from **Sound**, **Vibrate only** or **Do not disturb**.

Volume


Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.

Vibration strength


Allows you to set the vibration strength for calls, notifications and touch feedback.

< RINGTONES & VIBRATIONS >

Ringtone

Allows you to set the ringtones for calls. You can also add a ringtone by tapping  in the upper-right corner of the screen.

Notification sound

Allows you to set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  in the upper-right corner of the screen.

Sound with vibration

Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Vibration type

Allows you to choose the type of vibration.

< NOTIFICATIONS >

Do not disturb

Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

Lock screen

Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.

Apps

Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Do not disturb is set to Priority only.

< ADVANCED SETTINGS >

Vibrate on tap

Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

Sound effects

Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds and screen lock sound.

- **Dialpad touch sounds** – Checkmark to play tones while using the dial pad.
- **Touch sounds** – Checkmark to play a sound when making a screen selections.
- **Screen lock sound** – Checkmark to play a sound when locking and unlocking the screen.

Message/call voice notifications

Tap the **Message/call voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

Display

< HOME & LOCK >

Home screen

- **Select Home** – Set **Home** or **EasyHome** as the default home.
- **Smart Bulletin** – Tap the **Smart Bulletin** switch to toggle it On or Off. Activating this feature adds an additional Home screen showing customized information. Checkmark **LG Health**, or **Smart Tips**.

- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from **LG SmartWorld**.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Displays the first screen after the last screen when scrolling the Home screen.
- **Home backup & restore** – You can backup and restore app/widget layouts and the Home screen wallpaper.
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

Lock screen

- **Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. If you enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you are asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognizes your face.
- **Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options.

NOTE: This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

- **Wallpaper** – Allows you to set your Lock screen wallpaper.
- **Shortcuts** – Allows you to choose the shortcuts available on the lock screen.
- **Weather animation** – Checkmark to show weather animation on the lock screen for the current location.
- **Contact info for lost phone** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the phone is lost.

- **Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed out.
- **Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Button is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Home touch buttons

Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which keys are displayed, their position on the bar and what they look like.

< FONT >

Font type

Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size

Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< OTHER SCREEN SETTINGS >

Brightness

Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Notification LED

Tap the switch to toggle it On or Off. On activates the LED light for the notifications you select, in the color you set for each.

Auto-rotate screen

Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Screen timeout

Sets the amount of time before the screen times out.

Screen mode

Sets the screen mode. Choose from **Standard**, **Vivid** and **Natural**.

< ADVANCED SETTINGS >

Screen-off effect

Select the screen-off effect when locking and turning off the screen. Choose from **Black hole**, **Retro TV** and **Fade out**.

Daydream

Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows to set a screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging.

Auto-adjust screen tone

Checkmark to adjust the screen brightness automatically with an analysis of image color.

General

< PERSONAL >

Language & input

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you added to its dictionary.

- **Language** – Sets the language to use on your phone.
- **Default** – Allows you to set the default keyboard to use when entering text.
- **LG Keyboard** – Checkmark to select the LG Keyboard to enter text. Tap the Settings icon to change the following settings.
- **Google voice typing** – Checkmark to select Google voice typing to enter text. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.
- **Voice Search** – Sets voice search options.
- **Text-to-speech output** – Sets the preferred speech engine and speech rate (very slow to very fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.
- **Pointer speed** – Allows you to set the pointer speed using a slide bar.

Location

Allows you to manage location services to determine your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

- **Mode** – Allows you to choose a location mode from **High accuracy (GPS and networks)**, **Battery saving (Networks only)** and **Device sensors only (GPS only)**.
- **Camera** – Checkmark to tag photos or videos with the location they were taken at.
- **Google Location Reporting** – Allows you to view and manage your Google location settings.

Accounts & sync

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deactivating the **Auto-sync data** option can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

Cloud

Allows you to add a cloud account to quickly and easily use a cloud service.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

One-handed operation

- **Dial keypad** – Checkmark to enable you to move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.
- **LG keyboard** – Checkmark to enable you to move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

- **Lock screen** – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the phone. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.
- **Help** – Displays information regarding one-handed operation.

Shortcut key

Get quick access to apps by pressing and holding the Volume button when the screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch (Shortcut key switch image) in the upper-right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

< PRIVACY >

Security

- **Content lock** – Select lock types to lock files in Gallery. Choose from **Password** or **Pattern**.
- **Encrypt phone** – Encrypt all data on the phone.
- **Encrypt SD card storage** – Allows you to encrypt the SD card and make data unavailable to other devices.
- **Password typing visible** – Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – Allows you to view or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources** – Allows you to install non-Play store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
- **Storage type** – Displays the storage type for credentials.
- **Trusted credentials** – Displays trusted CA certificates.
- **Install from storage** – Allows you to install encrypted certificates.
- **Clear credentials** – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.
- **Trust agents** – View or deactivate Trust agents.

- **Screen pin** – This feature allows you to lock your device so that the current user can only access the pinned app. This is useful for users with children.

< SMART FUNCTIONS >

Gestures

- **Answer an incoming call** – Checkmark to enable you to bring the phone to your ear to automatically answer the incoming call.
- **Fade out ringtone** – Checkmark to allow you to pick up the phone from the flat surface to fade out the incoming call ringtone.
- **Silence incoming calls** – Checkmark to allow you to flip the phone to silence incoming calls.
- **Snooze or stop alarm** – Checkmark to allow you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.
- **Pause video** – Checkmark to allow you to simply flip the device to pause the currently playing video.
- **Help** – Displays a Help guide on how to use the Gestures features of your device.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

QuickCircle case

This menu allows you to select apps to be used directly on the cover in small view using QuickCircle.

Dual window

Allows you to configure the Dual Window feature.

- **Split view** – Checkmark to allow you to tap a link on the full screen or attachments from emails to open Dual window.
- **Help** – Display tips for using Dual window.

< PHONE MANAGEMENT >

Date & time

Use the **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

Storage

- **INTERNAL STORAGE** – View internal storage usage.

Battery

- **BATTERY INFORMATION** – The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status. Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery level and use details. The phone also displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the items to see more detailed information.
- **Battery usage** – Displays battery usage.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the Battery icon.
- **BATTERY SAVER** – Tap the Battery Saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery Saver to access the following settings:
 - **TURN BATTERY SAVER ON** – Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Choose from Immediately, 5% battery and 15% battery.
 - **Help** – Displays help information for the Battery saver feature.

Smart cleaning

Allows you to manage unused apps and data.

Apps

View and manage your applications.

Default message app

This menu allows you to set your default messaging app as desired.

Backup & reset

This menu allows you to back-up your data, automatically restore data, and erase all the data on your phone.

- **Backup my data** – Allows you to back up your settings and application data to the Google server.
- **Backup account** – Allows you to back up your account.
- **Automatic restore** – Allows you to restore your settings and application data when the applications are reinstalled onto your device.
- **LG Backup service** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data, including user data such as pictures and videos.

Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

About phone

Display information about the network, phone identity, battery, hardware, software, legal, and regulations and safety.

PC software (LG PC Suite)

For Windows OS

LG PC Suite helps you manage media contents and applications in your phone by allowing you to connect to your phone with your PC.

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Play multimedia contents of your PC from other device

NOTE: Some functions may not be available, depending on the model.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use the LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite Software

To download the LG PC Suite software, please do the following:

- 1 Go to www.lg.com.
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows > DOWNLOAD** to download LG PC Suite.

System Requirements for LG PC Suite software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG United drivers, Windows Media Player 10 or later.

NOTE: LG United USB Driver

The LG United USB driver is required to connect an LG device and PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software application.

For Mac OS

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.

NOTE: Some functions may not be available, depending on the model.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use the LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite Software

To download the LG PC Suite software, please do the following:

- 1 Go to www.lg.com.
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Mac OS > DOWNLOAD** to download LG PC Suite.

System Requirements for LG PC Suite software

- OS: Mac OS X (10.6.8) or higher
- Memory : 2GB RAM or higher
- Graphics card: 1024 x 768 screen resolution or higher and 32-bit color
- Hard disc: Storage of 500 MB or higher (Additional space may be required for data)
- Required software: LG United Mobile driver

NOTE: LG Integrated USB Driver

The LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software application.

Phone software update

Phone software update

Software updates from the Internet for your LG phone

For more information about software updates, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all phone models.

Software updates via Over-the-Air (OTA) for your LG phone

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data saved to the internal phone memory—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—may be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the latest version of this guide, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to work incorrectly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX HD

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Dolby Digital Plus DOLBY. DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo headset
- USB cable

NOTE:

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

Troubleshooting


This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM or USIM card error	There is no SIM or USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, must confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	


Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error	New network not authorized.
	New SIM or USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialing number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/send text messages & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update through the website.

Category	Question	Answer
Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device, such as a Stereo/Mono headset or car kit.
Contacts Backup	How can I back up Contacts?	Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the  icon and selecting Folders to choose a folder.
Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, there is no need to log into Gmail again.
Google Account	Is it possible to filter emails?	No, the phone does not support email filtering.
Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email is automatically saved as a draft.
Ringtone	Is there a file size limit for using MP3 files as ringtones?	There is no file size limit.

Category	Question	Answer
Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Synchronization	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact using the Wait & Pause functions saved into the number, you cannot use those features. You must save each number again.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap . 2. Dial the number, then tap . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Security	What are the phone's security functions?	You can set the phone to require an Unlock Pattern to be entered before the phone can be accessed or used.

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold . 2. Tap System settings > Display tab > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears. 4. Set up your pattern by drawing it then drawing it a second time for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You can no longer access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I did not create my Google account on the phone?	<p>If you forgot your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you must perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data are deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p>
Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold  and tap System settings. 2. Tap General tab > Language & input > Language. 3. Tap the desired language.
VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access on your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.

Category	Question	Answer
Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Wi-Fi & mobile network	When the Wi-Fi and mobile networks are both available, which service does my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there is no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold . 2. Tap System settings > General tab > Apps tab (if necessary) > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall.

Category	Question	Answer
Charger	Is it possible to charge my phone using a USB cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone is charged through the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed.
Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as an alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap Set as ringtone > Phone ringtone or Contact ringtone. 2. On the Alarm Clock Setting screen, select the song as a ringtone.
Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Alarm	If my ringer volume is set to Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Display	I tried to set the screen brightness to maximum but it still appears dark. How can I make the screen brighter?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold <input type="checkbox"/>. 2. Tap System settings > Display tab > Auto-adjust screen tone. 3. Tap the checkbox to cancel the function.
Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I cannot access the phone's Settings menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.



Wi-Fi (WLAN)	Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden. Der Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz ist auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt.
Wi-Fi (WLAN)	Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens. Les bandes de fréquences 5150 - 5350 MHz sont réservées à un usage en intérieur uniquement.
Wi-Fi (WLAN)	Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La gamma di frequenza di 5150 - 5350 MHz è riservata all'uso in interni.
Wi-Fi (brezžično lokalno omrežje - WLAN)	Opremo je mogoče uporabljati v vseh evropskih državah. 5150-5350 MHz pas je omejen na uporabo v zaprtih prostorih.
UKV	Naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU, v kolikor ima UKV oddajnik, ki je del opreme, razen v Grčiji in na Cipru.
Wi-Fi (WLAN)	This equipment may be operated in all European countries. The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



Allgemeine Anfragen

< LG Informationscenter für Kunden >

Service Hotline Österreich: **0810 144 131**

(zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: **0848 543 543**

(zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

< Centre d'information clientèle LG >

Autriche: **0810 144 131**

Suisse: **0848 543 543**

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

< LG Customer Information Center >

Austria: **0810 144 131**

Svizzera: **0848 543 543**

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

< LG Customer Information Center >

Austria: **0810 144 131**

Switzerland: **0848 543 543**

* Make sure the number is correct before making a call.



CE0168!