



دليل المالك

MINI HI-FI النظام

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

CM8350 (CM8350, CMS8350F)

معلومات السلامة



تنبيه: يستخدم هذا المنتج نظام ليزر. ولضمان الاستخدام الملائم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. إذا كانت الوحدة تتطلب الصيانة، اتصل بمركز خدمة معتمد. قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو ضبط أو القائم بإجراءات مغابرة لما هو من堪 هنا إلى التعرض لإشعاعات خطيرة. لا تحاول فتح الغطاء، تجنبنا للتعرض لأشعة الليزر.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصنع. ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة القوب والفتحات الموجودة في الحبيرة تتطلب في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدمسد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات الدمجية مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.



تنبيه: لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية، لا تقم ب拔掉 الغطاء (أو الغطاء الخلفي). لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. للحصول على الخدمة، ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث منتظم الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمعناطيسية كافية لتتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.

إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاحبة للمنتج.



تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعریض المنتج للنطر أو الرطوبة.

تنبيه: يجب ألا يتم تعریض الجهاز للماء (تنقيط أو سكب) ويجب ألا يتم وضع أية مواد مملوقة بالماء مثل الفازات على الجهاز.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان مغلق مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات فولتية عالية حول هذا المنتج. (مثال: المنشآة الكهربائية) قد يسبب هذا المنتج عطل بسبب الصدمة الكهربائية.

يتم تزويذ هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو بطارية مختزنة.

الطريقة الآمنة لازالة البطارية أو مجموعة البطارية من الأجهزة: أزل البطارية القديمة أو مجموعة البطارية، واتبع خطوات تجميعها بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والراكم المحلية. ينبغي عدم تعرض البطارية لنبرة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحرائق أو ما شابه ذلك.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بتوصيل معظم الأجهزة بدائرة كهربائية مخصصة: أي دائرة مخرجات واحدة تزود ذلك الجهاز فقط وليس فيها مخرجات إضافية أو دوائر فرعية. تحقق من صفحة الموصفات في دليل المالك لهذا لتكون متاكلاً. لا تتسبب في أي حمل زائد على مقابس الحاطن. مقابس الحاطن التي عليها حمل زائد أو المرتخصية أو المتضررة أووصلات الأسلاك أو أسلاك الطاقة المنكهة أو عزل الأسلاك المتشقق أو المتضرر يمكن أن تسبب خطورة. يمكن أن تتسبب أي من تلك الظروف في حدوث صدمة كهربائية أو جريغ. قم بفحص سلك جهازك دورياً وإذا كان مظهره يوحى بالاضطرار أو التدهور، قم بإزالته من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بجزء مناسب من قبل مركز خدمة مرخص. قم بحماية سلك الطاقة من الأذى المادي أو الميكانيكي مثل التوانه أو تشتيكه أو ضغطه أو إغلاق الباب عليه أو السير عليه. يرجى إيلاء اهتمام خاص للمفاسد والمنافذ الموجودة بالحاطن ومكان خروج الكبل من الجهاز.

مقياس الطاقة هو الجهاز المقصوص. في حالة الطوارئ، يجب أن يبقى مقياس الطاقة جاهز للوصول إليه.

جدول المحتويات

١ بَدْءُ الْاسْتِخْدَام Music Flow Bluetooth – استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Bluetooth الخاص بك. – قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "Music Flow Bluetooth" "Flow Bluetooth" – عمليات الإذاعة – الاستماع إلى الإذاعة – تحسين الاستقبال السريع لموجة FM – الضبط المسبق لمحطات الإذاعة – حذف جميع المحطات المحفوظة ضبط الصوت – ضبط وضع الصوت USER EQ – ضبط العمليات المتقدمة USB – التسجيل على USB – إعادة التشغيل المبرمجة – عمليات أخرى – إيقاف الصوت مؤقتا وضع – عرض المعلومات (علامة ID3) CHILDSAFE – DEMO – استخدام الميكروفون ضبط الساعة – ضبط الساعة من خلال تطبيق "Music Flow" "Bluetooth" – استخدام المشفّل الخاص بك كمنبه – إعداد موقت النوم – خافت الإضاءة – إيقاف تشغيل تلقائي AUTO POWER – تشغيل – تغيير الوظيفة تلقائيا LG Sound Sync ٢٣ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٦ ٢٦ ٢٦ ٢٧ ٢٧ ٢٩ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٢ ٣٢ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٤ ٣٤ ٣٥	معلومات السلامة سمات فريدة الملحقات شروط الملفات القابلة للتشغيل – متطلبات ملف الموسيقى – الأجهزة المتوافقة مع USB – متطلبات جهاز USB جهاز التحكم عن بعد اللوحة الأمامية اللوحة الخلفية ٢ التوصيل طريقة تثبيت الحلقه المعدنية. – ثبت الحلقه المعدنية الخاصة بسلك الطاقة وكابلات السماعة التوصيل بالسماعات. – توصيل كبلات إضاءة السماعة بالوحدة توصيل الأجهزة الاختيارية – توصيل AUX IN – توصيل AUX OUT – توصيل PORT. IN – توصيل USB – توصيل الهوائي ٣ عملية التشغيل العمليات الأساسية – عمليات CD/USB – التشغيل التلقائي – تحديد المجلد وملف MP3/WMA – حذف ملف MP3/ WMA تأثير التشغيل – DJ EFFECT – مؤثر صوت SCRATCH – AUTO DJ استخدام تقنية BLUETOOTH® اللاسلكية – الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth® – ربط الوحدة الخاصة بك بجهاز Bluetooth من خلال علامة NFC
١ ٢ ٣ ٤ ٥	

٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها


٣٦ استكشاف الأعطال وإصلاحها
٣٦ - عام

٥ الملحق


المواصفات العامة	٣٨
مواصفات المساعات	٣٩
العلامات التجارية والتراخيص	٣٩
الصيانة	٤٠
– ملحوظات حول الأقراص	٤٠
– التعامل مع الوحدة	٤٠

سمات فريدة


يرجى فحص وتحديد الملحقات المزودة.

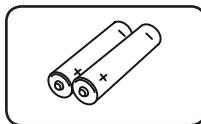

البطاريات (2)

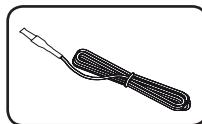

هانوي FM (1)

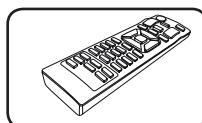

جهاز التحكم عن بعد (1)

Bluetooth®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية **Bluetooth**.

محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (جهاز MP3، الكمبيوتر الدفتري، وما إلى ذلك)

تأثيرات التشغيل

استمع إلى الموسيقى وتاثيرات الصوت والتشغيل المتنوعة.

التسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

يسجل الموسيقى على جهاز USB الخاص بك.

Music Flow Bluetooth

تطبيق Music Flow Bluetooth مصمم لتمكينك من التحكم في بعض أجهزة LG الصوتية الحديثة. ارجع إلى صفحة 23.

LG Sound Sync

يتتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ LG الخاص بك والمتواافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

الأجهزة المتوافقة مع USB

- مشغل MP3: مشغل MP3 من نوع فلاش.
- محرك فلاش USB:
- الأجهزة التي تدعم USB2.0 أو USB1.1.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.

متطلبات جهاز USB

- الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عند توصيلها بالكمبيوتر غير مدعومة.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- وبالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للانتهاء من البحث.
- ولتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل تبديل USB أو محور USB، لا يمكن التعرف على جهاز USB.
- استخدام نظام ملفات NTFS غير مدعوم. (نظام ملف FAT 16/32 فقط هو المدعوم).
- تستطيع هذه الوحدة التعرف على ما يصل إلى 2000 ملف.
- محرك القرص الصلب الخارجي أو فارنات البطاقات أو الأجهزة المقلدة أو أجهزة USB من النوع الصلب قد لا تكون مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالكمبيوتر. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل مع هذه الوحدة.

شروط الملفات القابلة للتشغيل

متطلبات ملف الموسيقى

- موائمة ملفات MP3/WMA لهذه الوحدة تكون محدودة كالتالي:
- التردد النموذجي: من 32 إلى 48 كيلو هرتز (MP3)، ومن 32 إلى 48 كيلو هرتز (WMA).
 - معدل البت: من 32 إلى 320 كيلوبت ثانية (MP3) من 40 إلى 192 كيلوبت ثانية (WMA).
 - الحد الأقصى للملفات : Data CD : 999 / USB : 2000
 - الحد الأقصى للمجلدات : Data CD : 99 / USB : 200 : “mp3”/“wma.”
 - هناك ملفات MP3/WMA معينة قد لا تكون قابلة للتشغيل حسب نوع أو تنسيق الملف.
 - تنسيق ملف CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
 - يوصي باستخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO9660

الملفات بتتنسيق DTS غير مدعومة. وفي حال استخدام ملفات صوتية بتتنسيق DTS، لا يخرج صوت من الوحدة.
يجب أن تضبط خيار تنسيق الأسطوانة على [Mastered] لجعل الأسطوانة متوازنة مع مشغلات LG عند تنسيق الأسطوانات القابلة للكتابة عليها. عند ضبط الخيار على Live File System فإن يمكنك استخدامه على مشغلات LG.
في نظام الملف الحي: نظام تنسيق القرص على نظام التشغيل Windows Vista

جهاز التحكم عن بعد



1

① (الطاقة): يتحكم في تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

▲ (فتح/غلق) : لفتح وغلق درج الأسطوانات.

: PRESET.FOLDER \wedge / V

- يبحث عن مجلد ملفات MP3/WMA. عند تشغيل جهاز CD/USB الذي يضم ملفات بصيغة MP3/WMA مقسمة بين عدة مجلدات، اضغط زر

PRESET.FOLDER \wedge / V لاختيار المجلد الذي ترغب في تشغيله.

- يختار رقم مضبوط مسبقاً لمحطة الراديو.

. : FUNCTION لتحديد الوظيفة ومصدر الدخل.

: MUTE للكتم الصوت.

: VOL +/- : رضبيط مستوى صوت السماعات.

: PROGRAM/MEMORY

- يخزن محطات الراديو.


- يحفز جميع المحطات المحفوظة.

- يستخدم في إنشاء القائمة المبرمجة التي تزيد الاستماع إليها.


. : USB REC التسجيل المباشر على USB.

: SLEEP لضبط النظام على إيقاف التشغيل التلقائي في وقت محدد.

(الافت: سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف).

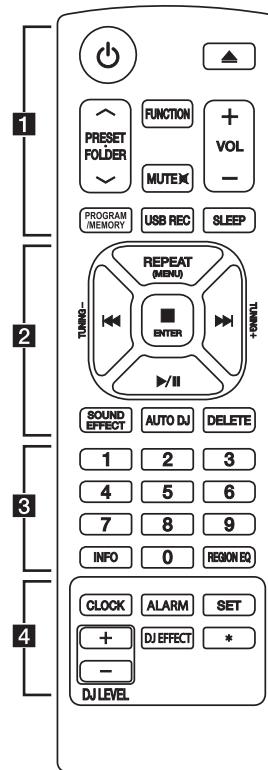

تركيب البطارية

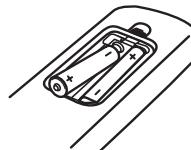

قم بإزالة غطاء البطارية الموجود في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد وأدخل بطاريتين (مقاس AAA) بحيث يكون + و - متطابقان على نحو صحيح.

3 أزرار الأرقام من **٠ إلى ٩**: لاختيار المسارات أو الملفات المرقمة أو الأرقام المسبيقة الضبط.

INFO

- يعرض معلومات الموسيقى الخاصة بك، ملف MP3 غالباً ما يكون مصحوباً بعلامة ID3. وهذه العلامات توفر المعلومات عن العنوان أو الفنان أو الألبوم أو الوقت.
- يعرض عنوان جهاز **Bluetooth** المتصل في وضع **.Bluetooth**.

REGION EQ : لاختيار معادل المنطقة.

4 **CLOCK** : ضبط الساعة والتحقق من الوقت.

ALARM: باستخدام وظيفة ALARM، يمكنك تشغيل USB TUNER في أي وقت تريده. **SET** : يوكل ضبط الإعداد.

DJ EFFECT : لتحديد وضع DJ EFFECT (صفحة 18).

DJ LEVEL +/- : لضبط مستوى صوت DJ EFFECT * : هذا الزر غير متاح.

2 **REPEAT (MENU)** : الاستماع إلى مقاطعك/ملفاتك بشكل مكرر أو عشوائي.

TUNING-/+ : تحديد محطات الراديو.

◀▶/▶▶ (تخطي/بحث) :

- للتحفيظ السريع إلى الأمام أو الخلف.
- للبحث عن محطة في المسار / الملف.

■ ENTER

- لإيقاف التشغيل أو التسجيل.

- لإلغاء وظيفة **DELETE**.

▶/II (تشغيل/إيقاف مؤقت) :

- يشغل ويعيق التشغيل بشكل مؤقت.

STEREO/MONO .

SOUND EFFECT : لاختيار المؤثرات الصوتية.

AUTO DJ : لاختيار وضع AUTO DJ. (لمزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة 19)


DELETE (حذف):

- لحذف ملفات MP3/WMA (USB فقط).

- يقوم بحذف أغنية من قائمة التشغيل المبرمجة.

-

اللوحة الأمامية

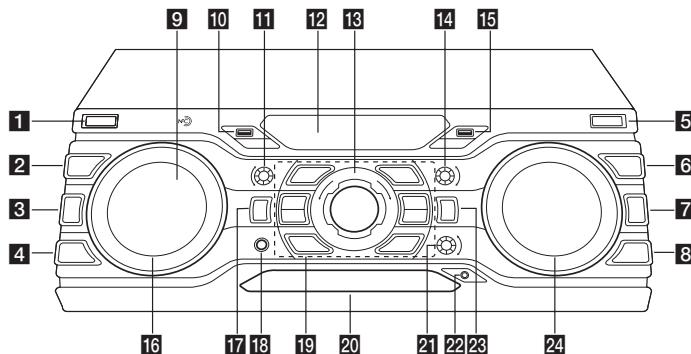

١
بدء الاستخدام

- 1 / (الطاقة)** **BASS 11** لضبط مستوى صوت BASS عند ضبط USER EQ.
- DJ EFFECT 2** لاختيار وضع DJ EFFECT. (لمزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة 18).
- MASTER VOLUME 13** لضبط مستوى صوت السماعة.
- TREBLE 14** لضبط مستوى صوت TREBLE عند ضبط USER EQ.
- AUTO DJ 4** لتحديد المؤثر STANDARD أو BASS مباشرة.
- USB REC 5** للتسجيل على جهاز USB.
- FOLDER 6** للانتقال إلى مجلد وملف في وضع التحديد.
- ENTER 7** يختار مجلد عند البحث عن ملف.
- DELETE 8** - لحذف أغنية في القائمة المبرمجة.
- يحذف ملفات MP3/WMA (USB فقط).
- NFC 9** : يمكنك التوصيل بسهولة بأجهزة Bluetooth من خلال علامة NFC. (ارجع إلى صفحة 22).
- USB 10** يمكنك بدء التشغيل أو تسجيل ملفات صوت من خلال توصيل جهاز USB.

BLUETOOTH

.Turns to BLUETOOTH function

EJECT

لفتح وغلق درج الأسطوانات.

20 درج الأسطوانات

.MIC VOL 21

22 مقبس PORT. IN

FUNCTION 23

لتحديد الوظيفة ومصدر الدخل.

SEARCH 24

للبحث عن مجلد وملف في وظيفة CD/USB.

|<>/>| 19

- للخطي السريع إلى الخلف أو الأمام.
- للبحث عن قسم في مسار / ملف.



لإيقاف التشغيل أو إلغاء وظيفة DELETE.

>||

لـ إلـيـهـ التـشـغـيلـ أوـ الإـيقـافـ المـوقـتـ لـالـتـشـغـيلـ.

لـ تحـديـدـ S~t~ereo/Mono


USER EQ

لـ التـحـكـمـ فـيـ السـجـلـ الصـوـتـيـ.

LATIN EQ

لـختارـ معـادـلـ الصـوتـ المـحـليـ الـخـاصـ

لوحة الخلفية

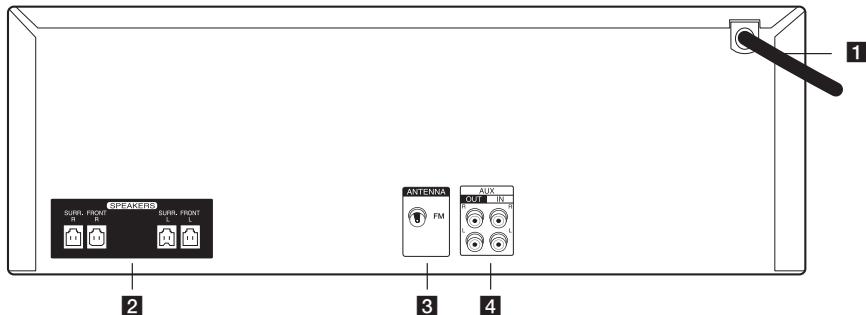

لصوـمـ SPEAKERS 2

ANTENNA (FM) 3

AUX IN (L/R) 4

AUX OUT (L/R)

1 كـاـبـلـ الطـاـقـةـ


تنبيه !

- وصل سلك الطاقة بـأخذ التيار مباشرة إن أمكن وفي حالة استخدام كـيلـ تمـددـ فإـنهـ يـنـصـحـ بشـدةـ اـسـتـخدـامـ كـيلـ تمـددـ 110 فـولـتـ/ـ15ـ أمـبيرـ أوـ 230 فـولـتـ/ـ15ـ أمـبيرـ وإـلـأـقـدـ لاـ تـعـلـمـ الـوـحـدةـ بـشـكـلـ منـاسـبـ بـسـبـبـ النـقصـ فيـ توـرـيدـ الطـاـقـةـ.

- لا تحمل سلك التمديد بـحملـ كـهـرـبـيـ مـفـرـطـ.

الوصول بالسماعات.

وصل قوايس كابل السماعة بموصل SPEAKERS. تأكيد من توصيل قابس السماعة بموصل السماعة الملون ذي الصلة عند توصيل القابس.

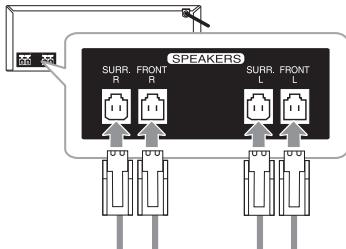



طريقة تثبيت الحلقة المعدنية.

قد لا يتم تزويد الحلقة المعدنية ويتوقف ذلك على القوانين السارية في كل دولة.

ثبت الحلقة المعدنية الخاصة بسلك الطاقة وكابلات السماعة

يجب أن تقوم بتنبيه الحلقة المعدنية لقليل أو القضاء على التداخل الكهربائي.


١. اسحب أداة التوقف [a] الخاصة بالحلقة المعدنية لفتحها.
٢. لف سلك الطاقة مرتين حول الحلقة المعدنية (مرة واحدة بالنسبة للسلك بقدرة 110 فولت).
٣. أغلق الحلقة المعدنية حتى تسمع صوت نقر.

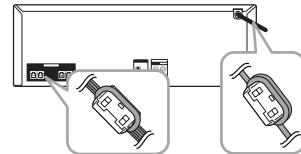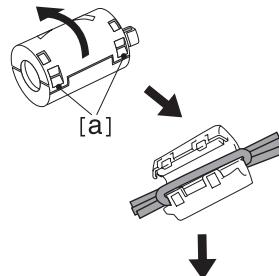

توصيل الأجهزة الاختيارية

توصيل AUX IN

وصل خرج الجهاز المساعد (كاميرا الفيديو أو التلفزيون أو المشغل أو ما إلى ذلك) بموصل **AUX IN (L/R)** إذا كان الجهاز الخاص بك به مخرج واحد فقط الصوت (أحادي)، وصله بمقياس الصوت الآيسر بالوحدة.

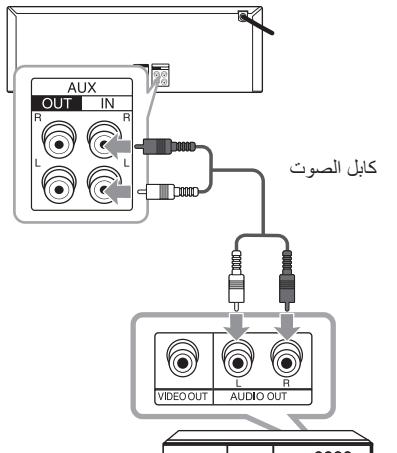


مشغل أقراص DVD، ومشغل أقراص البلو راي، وغيرهما

تنبيه


- لا تحاول رفع السماعة بمفردك. يتطلب الأمر شخصين لرفع السماعة. وإنْ دق بيدي ذلك إلى تعطل السماعة والتسبب في الإصابة الجسدية وأو تلف الممتلكات.
- عندما تقوم بتوصيل السماعات بالوحدة، تأكِّد من توصيل كبل السماعات وإدخاله في النهاية الطرفية المقابلة.
- تحقق من مستوى الصوت قبل تشغيل الموسيقى لمنع إصابة العجزة والأطفال والنساء العوامل من الإصابة بالصدمة من المفاجئة والصوت العالي للوحدة.
- لا تستخدم الوحدة في مساحة محدودة. فقد تُصبِّب سمع المرء بالضرر. ينصح باستخدامها في مساحة واسعة.
- انتبه للتأكد من عدم وضع الأطفال لأيديهم أو لأي أشياء أخرى في قفلة قفلة السماعة المفتوحة.
- تحتوي السماعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. تحتوي السماعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي.

Do not press the diaphragm or the dust cap of the speaker.

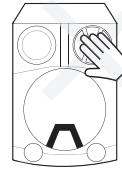

PORT. IN توصيل

وصل الخرج (سماعة الرأس أو الخرج الخطي) الخاص بالجهاز المحمول (أو الخ) بموصل **PORT. IN**.

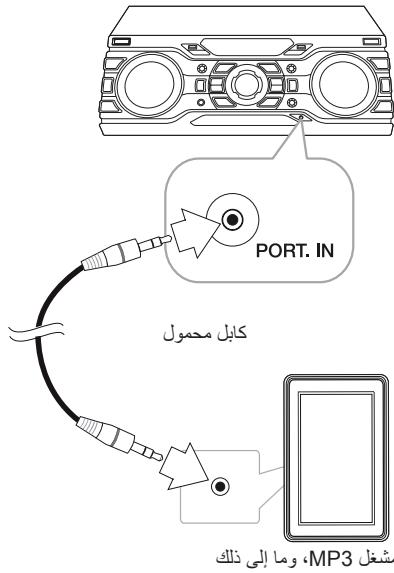

الاستماع إلى الموسيقى من المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي الخاص بك

يمكن استخدام الوحدة في تشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من المشغلات المحمولة أو الأجهزة الخارجية.

١. وصل المشغل المحمول بموصل دخل المنفذ **PORT. IN** الخاص بالوحدة.

أو

وصل الجهاز الخارجي بموصل **AUX IN** الخاص بالوحدة.


٢. شغل الوحدة بالضغط على **| / |**.

٣. اضغط على **FUNCTION** لتحديد وظيفة **PORTABLE** أو **AUX**.

٤. شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وابدا التشغيل.

AUX OUT توصيل

وصل خرج الجهاز المساعد بموصل (L/R) إذا كان الجهاز الخاص بك به مدخل واحد فقط للصوت (أحادي)، وصله بمقبس الصوت الآيسر بالوحدة.

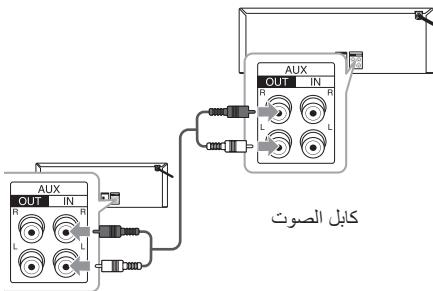

٢

إيثرنيت

X-BOOM PLUS

يمكنك توصيل وحدتين معاً لتشغيل الموسيقى.

١. وصل موصل **AUX OUT** في الوحدة بموصل **AUX IN** في الوحدة الأخرى باستخدام كابل الصوت.

٢. اضغط على **X-BOOM PLUS/DEMO** في الوحدة الموصلة من خلال **AUX OUT**.

X-BOOM PLUS يتم عرض

X-BOOM PLUS/DEMO يميناً أو يساراً لضبط

إعداد التأخير.


٤. اضغط على **X-BOOM PLUS/DEMO** لحفظ إعداد التأخير.

٥. ملاحظة !

- هذه الوظيفة متاحة على في وظيفة CD أو ١ أو PORTABLE USB ٢ أو BT أو USB ٢
- مدة التأخير الأولية ٠ ملي ثانية ويصبح التأخير ٣٠ ملي ثانية عندما تضغط على **X-BOOM PLUS/DEMO**. يمكن أن تختلف مدة التأخير بالنسبة للجهاز المتصل. إذا لم تتم موافقة تأخير الصوت، اضبط تأخير X-BOOM PLUS/DEMO لزمانة الصوت.
- يمكن ضبط مدة التأخير على إعداد من ٠ إلى ١٠٠ ملي ثانية. قد لا تكون درجة المزامنة متاحة حسب الأجهزة.
- يتم حفظ قيمة التأخير عند إيقاف تشغيل الوحدة.

توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM المزود للاستماع للراديو.
وصل هوائي FM السلكي بموصل هوائي FM.

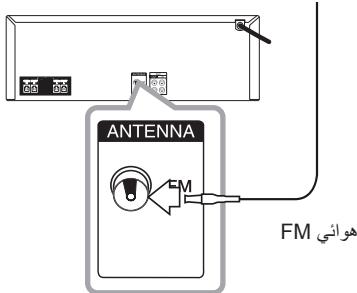


ملاحظة !

تأكد من تمديد سلك هوائي موجات FM بشكل كامل.

توصيل USB

وصل جهاز USB (أو مشغل MP3 إلخ) بمنفذ USB الموجود في الوحدة.

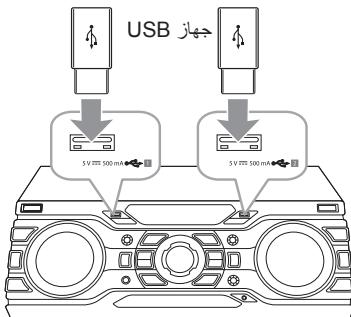

ملاحظة !

إزالة جهاز USB من الوحدة:

١. اختر وظيفة وضع مختلف أو اضغط على زر **■ ENTER** في جهاز التحكم عن بعد أو في الوحدة مرتين متتاليتين.
٢. انزع جهاز USB من الوحدة.

العمليات الأساسية

CD/USB عمليات


١. أدخل القرص بالضغط على **EJECT** في جهاز التحكم عن بعد أو أقراص USB بمفتاح USB.
٢. اختر وظيفة CD أو USB بالضغط على **FUNCTION**.

AUDIO CD	MP3/WMA	USB
RPT 1 - RPT ALL RANDOM OFF	RPT 1 RPT DIR RPT ALL RANDOM OFF	RPT 1 RPT*DIR RPT ALL RANDOM OFF
: دليل DIR		
<ul style="list-style-type: none"> • عندما تقوم بتشغيل القائمة المبرمجة، لا يتوافر سوى RPT ALL وRPT 1. • حتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بأخرى، يمكنك الاستماع للموسيقى من آخر نقطة تشغيل. • إذا تركت درج الأسطوانات مفتوحاً لمدة 5 دقائق، سيغلق تلقائياً. 		

التشغيل التلقائي

- يتم تشغيل أسطوانة AUDIO/MP3/WMA تلقائياً بعد فتح درج الأسطوانات.
- يتحول تلقائياً إلى وظيفة CD في حال فتح درج الأسطوانات ثم غلقه إذا لم يكن يحتوي على أي أقراص.

القيام	بذلك
إيقاف	اضغط على ENTER في جهاز التحكم عن بعد أو □ في الوحدة.
التشغيل	اضغط على ▶▶ أو ◀◀ في جهاز التحكم عن بعد في الوحدة.
إيقاف مؤقت	اضغط على ▶▶ أو ◀◀ في جهاز التحكم عن بعد في الوحدة أثناء التشغيل.
البحث عن مقطع معين في المسار / الملف	اضغط على ▶▶▶▶ أو ◀◀◀◀ في جهاز التحكم عن بعد أو >>><< في جهاز التحكم عن بعد للذهاب إلى المقطع الذي تريد الاستماع إليه.
تحديد المسار / الملف مباشرةً	اضغط على الأرقام من 0 إلى 9 في جهاز التحكم عن بعد للذهاب إلى الملف أو المسار المطلوب.
تحفيظ الملف	- في وضع الإيقاف، اضغط على ▶▶▶▶ أو ◀◀◀◀ في جهاز التحكم عن بعد أو >>><< في الوحدة للذهاب إلى المسار / الملف التالي. - أثناء التشغيل، (1) باستخدام أزرار ▶▶▶▶ / ◀◀◀◀ :
المسار / الملف السابق / التالي	اضغط على ▶▶▶▶ في جهاز التحكم عن بعد أو >>> في الوحدة للذهاب إلى المسار / الملف التالي. بعد التشغيل لأقل من ثانيةين، اضغط على ◀◀ في جهاز التحكم عن بعد أو << في الوحدة للانتقال إلى المسار / الملف السابق. بعد التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، اضغط على ◀◀ في جهاز التحكم عن بعد أو << في الوحدة للانتقال إلى بداية المسار / الملف. (2) باستخدام SEARCH :
التشغيل المتكرر أو العشوائي	أدر SEARCH في الوحدة وأضغط على ▶▶▶▶ لتشغيل المسار / الملف. اضغط على REPEAT(MENU) في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر. راجع الملاحظة للحصول على تفاصيل حول تغير شاشة العرض.

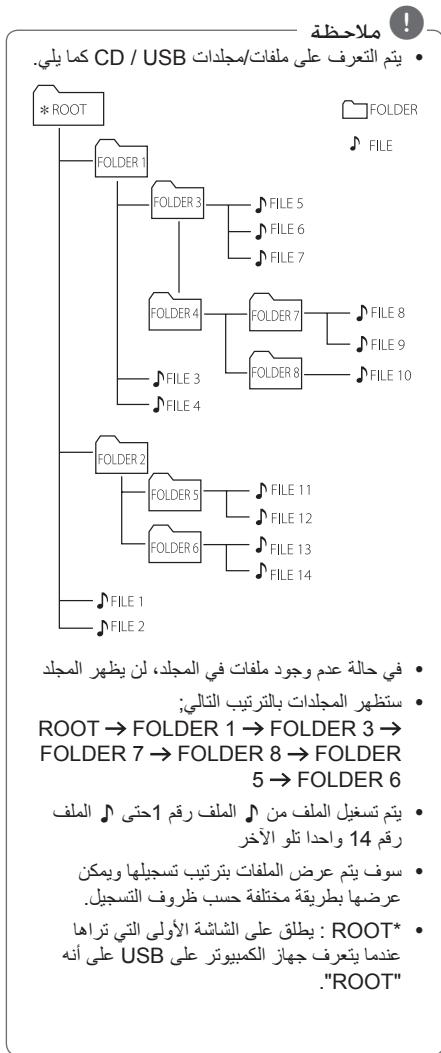

تحديد المجلد MP3/WMA وملف

في الوحدة

١. اضغط على **SEARCH** وأدر **FOLDER** حتى يظهر الملف المطلوب.
٢. اضغط على **ENTER** وأدر **SEARCH** حتى يظهر الملف المطلوب. اضغط على **>||** للتشغيل.

في جهاز التحكم عن بعد

١. اضغط بتكرار على **PRESET.FOLDER** **Λ/V** في جهاز التحكم عن بعد حتى يظهر المجلد المطلوب.
٢. اضغط على **▶/||** للتشغيل. سيتم تشغيل الملف الأول في المجلد.

تأثير التشغيل

هذه الوحدة تدعم العديد من مؤثرات الصوت والتشغيل: DJ .EFFECT, SCRATCH, AUTO DJ

DJ EFFECT

- وهي تسمح لك بالاستمتاع بمؤثرات DJ EFFECT مثل المؤثر الصوتي Delay .Flanger/Phaser/Chorus/Delay DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, CHORUS, .(DELAY, OFF
- ١. اضغط على DJ EFFECT لتحديد المؤثر المطلوب
- ٢. أدر DJ EFFECT بيساراً أو يساراً لضبط مستوى DJ EFFECT على إعداد من ٠ إلى ١٥.

ملاحظة !

- يتم عرض وضع DJ EFFECT لمدة ٣ ثواني عند إدخال مقناص .DJ EFFECT
- يبدأ المقاييس في البداية مع المستوى ٧ الأولى.
- يتم عرض مستوى المقاييس الحالي عند ضبط المقاييس.
- في حال تغيير الوظيفة أو إيقاف تشغيل الوحدة ثم تشغيلها، يتم إيقاف تشغيل وضع DJ EFFECT مع المؤثر .DJ EFFECT

مؤثر صوت SCRATCH

- يمكنك إخراج ومزج المؤثرات الصوتية لصوت SCRATCH.
- أدر SCRATCH & CONTROL لمزج صوت الصرير - يمكن أن تسمع مؤثر صوت الصرير حسب الاتجاه الذي تدبر .SCRATCH & CONTROL إليه مفتاح

حذف ملف MP3/ WMA

يمكنك حذف الملف أو المجلد أو التنسيق عن طريق الضغط على DELETE. هذه الخاصية مدرومة فقط في حالة التوقف. (USB فقط)

١. حدد الملف الذي تريده حذفه واضغط على DELETE .
٢. حدد المجلد الذي تريده حذفه بالضغط على FOLDER وادر SEARCH في الوحدة واضغط على DELETE أو حدد المجلد الذي تريده حذفه بالضغط على PRESET .
٣. في جهاز التحكم عن بعد واضغط على FOLDER A/V .DELETE على .
٤. اضغط مع الاستمرار على DELETE لتنسيق جهاز USB .

أو

اضغط بتكرار على DELETE أثناء تحديد ملف .MP3/WMA

٣

يتغير العرض بالترتيب التالي.

- DEL FILE : يحذف الملف
- DEL DIR : يحذف المجلد
- FORMAT : ينسق جهاز USB

٤. لحذف الملف/المجلد أو للتنسيق، اضغط على ▶/◀ في جهاز التحكم عن بعد أو اضغط على ▶/◀ في الوحدة.
٥. وإذا كنت تريده الخروج من الوضع الحالي، اضغط على ■ في جهاز التحكم عن بعد أو □ في الوحدة.

تنبيه !

- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل. (تشغيل، حف...الخ).
- يوصى بعمل نسخ احتياطية بشكل منتظم لتقادي فقدان البيانات.
- قد لا تكون وظيفة الحذف مدرومة وفقاً لحالة مشغل USB. (قل...الخ).

٤
٣
٢
١

AUTO DJ

يقوم Auto DJ بدمج نهاية الأغنية في بداية أغنية أخرى للتشغيل بدون فواصل. ويقوم بمعادلة مستوى الصوت عبر المسارات / الملفات للتشغيل بلا توقف.

اضغط بتكرار على **AUTO DJ** في جهاز التحكم عن بعد، وستتغير الشاشة على النحو التالي. RANDOM (AUTO DJ) RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) (-> (AUTO DJ OFF

الوصف	نافذة العرض	الوضع
-	(AUTO DJ OFF)	OFF
يتم تشغيل الموسيقى بشكل عشوائي على هذا الوضع.	RANDOM AUTO DJ) (RANDOM	RANDOM
يتم تشغيل الموسيقى بتكرار على هذا الوضع.	RPT AUTO DJ) (SEQUENTIAL	REPEAT

ملاحظة !

- وضع AUTO DJ لا يدعم البحث عن قسم في المسار / الملف أو التشغيل المتكرر أو العشوائي.
- إذا انتقلت إلى وظائف أخرى أو أوقفت الموسيقى باستخدام **□** في الوحدة (أو **ENTER** ■) في جهاز التحكم عن بعد) في وضع AUTO DJ، سيتم تعطيل وضع AUTO DJ.
- لا يتم دعم وضع AUTO DJ في ملف الموسيقى الذي يقل طوله عن 60 ثانية.
- أثناء التسجيل، لا يصبح وضع AUTO DJ متاحاً.
- فقط AUTO DJ SEQUENTIAL هو المختار عند تشغيل قائمة مبرمجة.

استخدام تقنية BLUETOOTH® اللاسلكية

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth

الربط بين وحدتك وجهاز Bluetooth

قبل أن تبدأ إجراءات الربط، تأكيد من تنشيط ميزة **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز **Bluetooth** بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. حدد وظيفة **Bluetooth** باستخدام **FUNCTION** حتى يتم تحديد وظيفة BT تظهر "BT READY" في نافذة العرض.
٢. شغل جهاز **Bluetooth** وقد يجراء عملية الربط أو الإقرار. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth**، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز **Bluetooth** حسب نوع جهاز **Bluetooth**. تظهر وحدتك باسم ".LG CM8350(XX)"

ملاحظة !

- XX: تعني آخر متزنتين من عنوان **Bluetooth**. على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان Bluetooth مثل 9C:02:98:4A:F7:08 ستظهر رسالة "LG CM8350(08)" على شاشة جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للربط، حسب نوع جهاز **Bluetooth**. أدخل كود (0000) (0000) عند الضرورة.
- يمكنك توصيل هذه الوحدة بما يصل إلى 3 أجهزة **Bluetooth** في نفس الوقت باستخدام نفس الطريقة كما هو موضح أعلاه، في وظيفة **Bluetooth** فقط.
- الاتصال المتعدد مدعم فقط على أجهزة Android أو iOS. (قد لا يكون الاتصال المتعدد مدعماً بالاعتماد على مواصفات الجهاز الموصول).
- أجهزة **Bluetooth** القابلة للإزاله/النزع (مثل Dongle وما إلى ذلك) لا تدعم الربط المتعدد.

نبذة عن Bluetooth

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل الهاتف المحمول الذي يحتوي

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية آلة رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية. الأجهزة المتاحة : الهاتف المحمولة، مشغلات MP3، الكمبيوتر المحمول، PDA.

ملفات تعريف Bluetooth

لاستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.

(ملف تعريف توزيع الصوت المقدم) A2DP

ملاحظة !

- عندما تكون هذه الوحدة موصولة بأجهزة Bluetooth متعددة، سينتقط جهاز Bluetooth واحد فقط بالاتصال عندما تغير الوظيفة للأخرين.
- يمكن أن ينقطع الصوت عند حدوث تداخل مع الاتصال من الأجهزة الإلكترونية.
- قد لا يمكنك التحكم بجهاز Bluetooth مع هذه الوحدة.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة Bluetooth، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة... الخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز Bluetooth، كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل الاتصال عبر Bluetooth عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز Bluetooth عن الوحدة.
- عند فصل اتصال Bluetooth، قم بتنصيب جهاز Bluetooth بالوحدة مجدداً.
- عندما لا يكون هناك جهاز Bluetooth موصلاً، تظهر "BT READY" على نافذة العرض.
- عند استخدام وظيفة BT، اضبط مستوى الصوت على إعداد مناسب في جهاز Bluetooth.
- وإذا لم تكن في وظيفة BT، يمكن توصيل جهاز واحد فقط.
- في حال توصيل جهاز Bluetooth عند استخدام تلفزيون LG، سيتم فصل تلفزيون LG وتوصيل جهاز Bluetooth.
- عند توصيل جهاز Bluetooth (جهاز iOS وما إلى ذلك) بهذه الوحدة أو تشغيل الجهاز، يمكن مزامنة مستوى الصوت بين الجهازين.

٣. عندما يكتمل توصيل هذه الوحدة بجهاز Bluetooth الخاص بك بنجاح، تظهر "PAIRED" على شاشة الجهاز وتتغير إلى اسم جهاز Bluetooth بعد مدة قصيرة.

ملاحظة !

- ستظهر كلمة "PAIRED" لحظياً على الشاشة عندما تقوم بوصل أخرى للربط المتعذر.
- إذا لم يكن اسم الجهاز متاحاً، ستظهر "—".

٤. الاستماع إلى الموسيقى.

Bluetooth لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز Bluetooth الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز Bluetooth.

ملاحظة !

- عند استخدام تقنية **Bluetooth®**، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز Bluetooth بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة، ولكن يمكن إلا يعمل بشكل جيد في حالة اثناء:
- يوجد عائق بين الوحدة وجهاز Bluetooth.
- هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth®** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- يجب عليك وصل جهاز Bluetooth الخاص بك بهذه الوحدة مرة أخرى عند إدخالها.
- حتى إذا لم تكن هذه الوحدة موصولة بما يصل إلى 3 أجهزة Bluetooth في وضع تشغيل والتحكم بالموسيقى باستخدام واحد من الأجهزة الموصولة فقط.

ربط الوحدة الخاصة بك بجهاز NFC من خلال علامة Bluetooth

نبذة عن علامة NFC

قم بالتوصيل عبر **Bluetooth** (اتصال الحقل القريب) .


- قم بتنشيط خاصية NFC على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC.

٢. قم بتشغيل الوحدة.

- ضع خلفية الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC على الوحدة.

٣

خطوات التنشيط

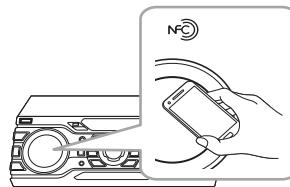

٤. تظهر "PAIRED" على شاشة الوحدة في حال اكتمال الربط عبر **Bluetooth** بنجاح.

٥. يمكنك الاستماع إلى الموسيقى التي يتم تشغيلها على هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth** الخاص بك.

- ملاحظة !**
- يرجى استخدام جهازاً يشتمل على ميزة NFC.
 - يمكن أن تختلف منطقة التعرف على NFC حسب طراز جهاز Bluetooth. يرجى التحقق من وضع منطقة التعرف على NFC في جهاز Bluetooth قبل التبديل بعلامة.
 - إذا كانت شاشة جهاز Bluetooth مقفلة، يمكن إلا يتعرف الجهاز على علامة NFC.
 - في بعض الحالات يمكن إلا الجهاز على NFC.
 - عندما يكون الغلاف الخارجي لأجهزة Bluetooth مصنوعاً من مادة مطالية بالكريوم.
 - طبقاً لمادة وسماكه الغلاف الخارجي لجهاز Bluetooth.
 - طبقاً لأداء NFC في أجهزة **Android O/S : Ver 4.1.2 (أو الإصدار الأحدث)**.
 - يجب تفعيل خاصية NFC على الهاتف، الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC.

قم بتنزيل تطبيق "Music Flow" عبر "Google Android" أو "Bluetooth Market (Google Play Store)

١. انقر على أيقونة "Google Android Market" أو "Google Play Store".
٢. في شريط البحث، اكتب "Music Flow Bluetooth" وقم بالبحث عنه.
٣. في قائمة نتائج البحث، اعثر على "Music Flow" للبدء في تحميل تطبيق Bluetooth.
٤. اضغط على الأيقونة لتنزيل.
٥. اضغط على أيقونة التحميل.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز Bluetooth متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهازك يحتوي على "Google".
- "Android Market (Google Play Store)".

استخدام تطبيق Music Flow Bluetooth

ملاحظة !

لا يتواجد سوى نظام Android OS لاستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" مع هذه الوحدة.

نبذة عن تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يقدم تطبيق "Music Flow Bluetooth" مجموعة من الخصائص الجديدة لهذه الوحدة. للاستمتاع بالمزيد من المزايا، فإنه ينصح بتنزيل وتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth".

قم بتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

ثمة طريقتان لتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

"Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR

١. ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR. استخدم برنامج الفحص لفحص كود QR.



٢. اضغط على الأيقونة لتنزيل.
٣. اضغط على أيقونة التحميل.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز Bluetooth متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز Bluetooth يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن لديك التطبيق، قم بتحميله من موقع Google Android Market (Google Play)."Store".
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يساعد تطبيق "Music Flow Bluetooth" في توصيل جهاز Bluetooth بهذه الوحدة.

١. انقر على أيقونة تطبيق "Music Flow" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "Music Flow" ، وادهّب إلى القائمة الرئيسية "Bluetooth".
٢. انقر على [Menu] واختر الوحدة التي تريدها.
٣. إذا أردت الحصول على مزيد من المعلومات للتشغيل، انقر على [Setting] وشغل دليل المستخدم.

- ملاحظة !
سيكون تطبيق "Music Flow Bluetooth" متاحاً في إصدار البرامج كما يلي:
Android O/S : Ver 4.0.3 (أو الإصدار الأحدث)
- إذا استخدمت تطبيق "Music Flow Bluetooth" في التشغيل، ستكون هناك بعض الاختلافات بين تطبيق "Music Flow Bluetooth" وجوهر التحكم عن بعد المزود. استخدم جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة.
- يمكن لا يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" حسب جهاز Bluetooth. قد لا يتم إخراج الموسيقى من جهازك بعد توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth". وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
- إذا قمت بتشغيل تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات على جهاز Bluetooth الخاص بك أثناء استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" ، يمكن أن يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي.
- عندما يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي، تحقق من جهاز "Music Flow" الخاص بك ومن توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth". ثم أعد محاولة التوصيل مرة أخرى.
- ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل "Flow Bluetooth" وينتظر ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
- تتحقق من إعداد Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بك إذا لم يعمل توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل جيد.

ضبط المسبق لمحطات الإذاعة

يمكنك إجراء الضبط المسبق لـ 50 محطة على FM.

و قبل الموافقة، تأكد من خفض مستوى الصوت.

- اضغط على **FUNCTION** حتى تظهر FM في نافذة العرض.

٢. حدد التردد المطلوب عن طريق الضغط على زر **+/- TUNING** في جهاز التحكم عن بعد أو **|<>|** في الوحدة.

٣. اضغط على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد.. سومنص رقم مسبق الضبط في نافذة العرض.

٤. اضغط على **PRESET.FOLDER (***)** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد الرقم المسبق الضبط الذي تريده.

٥. اضغط على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد.. يتم حفظ المحطة.

٦. كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ لتخزين محطات أخرى.

٧. للإستماع إلى مقطعة مسبقة الضبط، اضغط على زر **PRESET.FOLDER ^/▼** أو أزرار الأرقام من ٠ إلى ٩ في جهاز التحكم عن بعد.

حذف جميع المحطات المحفوظة

١. اضغط مع الاستمرار على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانية.

سوف ترمض "ERASE ALL" على شاشة الوحدة.

٢. اضغط على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد لمسح كل محطات الراديو المحفوظة.

عمليات الإذاعة

تأكد من توصيل هوائي FM (ارجع إلى صفحة ١٥)

الاستماع إلى الإذاعة

- اضغط على **FUNCTION** حتى تظهر FM في نافذة العرض.

يتم تشغيل آخر محطة تم استقبالها.

٢. المقالفة التلقائية :

اضغط واستمر في الضغط على زر **+/- TUNING** بوحدة

التحكم عن بعد أو **|<>|** الموجودة بالوحدة لمدة ثانية.

تقريباً حتى تبدأ إشارة التردد في التغيير، ثم حرج الزر.

يتوقف البحث عند مقالفة الوحدة على إحدى المحطات.

أو

المقالفة اليدوية :

اضغط بتكرار على زر **+/- TUNING** في جهاز التحكم عن بعد أو **|<>|** في الوحدة.

- اضبط مستوى الصوت عن طريق لف مفتاح مستوى الصوت في الوحدة أو بالضغط بتكرار على زر **VOL +/-** في جهاز التحكم عن بعد.

تحسين الاستقبال السريع لموجة FM

اضغط على **|>** في الوحدة **||▶** في جهاز التحكم عن بعد.

سيغير ذلك المقالف من وضع ستريو إلى الوضع الأحادي ويعزز الاستقبال.

ضبط الصوت

ضبط وضع الصوت

يحتوي هذا النظام على عدد من مجالات الصوت المحيطي مسيقى الضبط. يمكنك تحديد وضع الصوت المرغوب باستخدام **SOUND EFFECT** في جهاز التحكم عن بعد. قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

- ملاحظة !**
- في بعض السماعات، قد لا يسمع صوت أو يسمع بمستوى منخفض على حسب وضع الصوت.
 - يمكن أن تحتاج إلى إعادة ضبط وضع الصوت، بعد تغيير الإدخال، وأحياناً بعد تغيير مسار/ ملف الصوت.
 - عن طريق الضغط على **BASS BLAST** في الوحدة، يمكنك تحديد المؤثر STANDARD أو BASS مباشرة.
 - في حالة الضغط على **LATIN EQ** في الوحدة، يمكنك تحديد معادلات لاتينية مختلفة.

ضبط USER EQ

يمكنك تعديل مستوى الصوت لعالي الطبقة وجهير ومضخم كما تفضل.

- اضغط على **USER EQ** في الوحدة. يتم عرض "USER".
- أدر **BASS** أو **TREBLE** أو **EQ** لضبط مستوى الصوت.
- اضغط على **USER EQ** لحفظ الإعداد.

٣
التشغيل

الوصف	العرض على الشاشة
يمكنك الاستماع بصوت طبيعي ومرح.	NATURAL
مؤثر صوتي محسن محلياً. FORRO/FUNK/ SERTANEJ/DANGDUT/ ARABIC/PERSIAN/INDIA/ REGUETON/MERENGUE/ SALSA/SAMBA/CUMBIA/ (AFRO/AXE/TECNO BR)	محلي محضن المعادل (اختياري)
يُحدد معادل الصوت الأكثر تشابهاً مع النوع المُدرج في علامة MP3 ID3 لملفات الموسيقى.	AUTO EQ
يُصنفي هذا البرنامج جواً حماسياً على الصوت، مما يمنحك الإحساس بالتوارد في حفل فطلي لموسيقى الروك أو الـhip hop أو الجاز أو الكلاسيك.	POP CLASSIC JAZZ ROCK
يعمل على تعزيز تأثير الصوت المضاغف والجهير والمحيط.	BASS
يمكنك الاستماع بالمؤثر الصوتي لإستاد كرة القدم.	FOOTBALL
يزود صوت متوازن.	FLAT
يرفع المستوى المتوسط لتعزيز الصوت.	BOOST
يعزز عالي الطبقة والجهوري.	TRE/BASS
يمكنك الاستماع بصوت امثل.	STANDARD

تحديد معدل بت التسجيل والسرعة

١. اضغط مع الاستمرار على **USB REC** لمدة ٣ ثواني.
 ٢. اضغط على **◀▶/▶▶** في جهاز التحكم عن بعد أو **◀▶/◀▶** في الوحدة لتحديد معدل البت.
 ٣. اضغط على **USB REC** للضبط.
 ٤. اضغط على **◀▶/▶▶** في جهاز التحكم عن بعد أو **◀▶/◀▶** في الوحدة لتحديد سرعة التسجيل المطلوبة. (**AUDIO CD** فقط)
- X1 SPEED**
- يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أثناء تسجيلها.
- X2 SPEED**
- يمكنك تسجيل ملفات الموسيقى فقط.
٥. اضغط على **USB REC** لإنتهاء الضبط.

نسخ USB

- يمكنك نسخ الملفات الصوتية من USB 1 إلى USB 2.
١. وصل جهاز USB يحتوي على الملفات الصوتية المطلوبة بمنفذ (1) USB واحد وظيفة 1.
 ٢. وصل جهاز USB آخر بمنفذ (2) USB.
 ٣. اضغط على **USB REC** لبدء التسجيل.
 ٤. لإيقاف التسجيل، اضغط على **□** في الوحدة أو **■ ENTER** في جهاز التحكم عن بعد.

إن إعداد نسخ غير مرخصة من المواد محمية ضد النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والنشرات والتسجيلات الصوتية، ربما يعد انتهاكاً لحقوق الطبع والنشر وضيقك تحت طائلة القانون.
بجب عدم استخدام هذا الجهاز لتلك الأغراض.
كن مسؤولاً
احترم حقوق الطبع والنشر

العمليات المتقدمة

التسجيل على USB

يمكنك تسجيل العديد من مصادر الصوت على USB (CD, AUX, PORTABLE, Tuner, USB).

١. قم بتوصيل جهاز USB بالوحدة.
٢. اضغط على **FUNCTION** لتحديد الوظيفة التي تريدها.

تسجيل مسار / ملف واحد - يمكنك التسجيل على USB

تشغيل المسار / الملف الذي تريده.

تسجيل كل المسارات / الملفات - يمكنك التسجيل على USB

في وضع التوقف التام.

تسجيل القائمة المبرمجة - بعد عرض القائمة المبرمجة،

يمكنك تسجيلها على USB.

(راجع إلى صفحة)

٣. ابدأ التسجيل بالضغط على **USB REC**.

- إذا قمت بتوصيل كلا من USB1 وUSB2، اضغط على **USB REC** عندما تومض USB1 أو USB2 التي تريدها تسجيلها في قائمة العرض.

٤. لإيقاف التسجيل، اضغط على **□** في الوحدة أو **■ ENTER** في جهاز التحكم عن بعد.

الإيقاف المؤقت للتسجيل

أثناء التسجيل، اضغط على **▶▶** في الوحدة أو **◀◀** في جهاز التحكم عن بعد للإيقاف المؤقت للتسجيل. واضغط عليه مرة أخرى لإعادة بدء التسجيل.

(Tuner/AUX/PORTABLE)

ملاحظة !

- يمكنك تسجيل العديد من الأصوات باستخدام DJ EFFECT أو SCRATCH أو MIC.(باستثناء نسخ USB)
- يمكنك التحكم في صوت MIC المسجل حسب مستوى صوت MIC.
- لن يمكنك تخزين أكثر من 2000 ملف.
- لا يمكنك التسجيل في وضع DJ AUTO.
- في وظيفة CD، يتم تسجيل صوت MIC أو DJ EFFECT أو SCRATCH فقط أثناء تسجيل AUDIO CD X1 السريع. وهو مصدر AUDIO CD المسجل أيضًا.
- في حالة ملفات MP3/WMA المدعومة، يمكن أن يتم إيقاف تسجيل الملف.
- سوف يتم تخزينها كالتالي.

AUDIO CD	MP3/WMA
CD_REC └ TRK_0001 └ TRK_0002 └ TRK_0003	FILE_REC └ ABC(File name) └ DEF(File name)
المصدر الآخر *	الموالف
OTHERS_REC └ AUDIO_0001 └ AUDIO_0002 └ :	TUNER_REC └ AUDIO_0001_107.7FM └ :

AUX:* وما إلى ذلك.
الموالف: يتم عرض تردد التسجيل الحالي.

ملاحظة !

- يمكنك التحقق من معدل النسبة المئوية للتسجيل بالنسبة لسجل USB على نافذة العرض خلال التسجيل. (أسطوانات MP3/ WMA الدمجية فقط)
- وخلال تسجيل لا يوجد صوت.
- من أجل تسجيل مستقر، ينخفض مستوى الصوت الخارج بمفرده عند القيام بتسجيل الموسيقى من أسطوانة CD إلى USB.
- يمكنك تغيير مستوى الصوت فحسب بين 30 و MIN أثناء التسجيل. (وظيفة CD فقط)
- وعند إيقاف التسجيل خلال استعادة التشغيل، سوف يتم تخزين الملف الذي تم تسجيله في هذا الوقت. (باستثناء ملفات MP3/WMA)
- لا تقم ب拔掉 USB جهاز أو إيقاف تشغيل الوحدة خلال التسجيل على USB. وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يتم عمل ملف غير كامل ولا يتم مسحه من الكمبيوتر الشخصي.
- إذا لم يعمل التسجيل على USB، ستظهر رسائل مثل "ERROR" أو "NO USB" أو "USB FULL" أو "NO REC" في نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئ البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- الحد الأقصى للحجم بالنسبة لكل ملف من ملفات التسجيل هو 512 ميجابايت تقريبًا.

إعادة التشغيل المبرمجة

تتيح لك وظيفة البرنامج تخزين ملفاتك المفضلة من أي أسطوانة USB أو جهاز.

يمكن أن يحتوي البرنامج على 20 مسار / ملف بالنسبة لكل وسط.

(CD, USB1,USB2)

إنشاء قائمة مبرمجة

هذه الخاصية مدعاومة فقط في حالة التوقف.

١. اضغط على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد.

٢. اضغط على **▶/◀/▶▶/◀◀** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد المسار / الملف.

٣. اضغط على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد لحفظ وتحديد المسار / الملف التالي.

٤. كرر الخطوات ٢-٣ لتخزين المسارات / الملفات الأخرى.

(يمكنك تعديل القائمة بالضغط على **PRESET.FOLDER △/▽** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد رقم البرنامج).

٥. اضغط مرة أخرى على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد.

لتشغيل القائمة المبرمجة، اضغط على **▶/◀** بعد إنشاء القائمة.

! ملاحظة

يتم إيقاف تشغيل البرنامج عند إنشاء القائمة REPEAT المبرمجة أو تعديليها.

! ملاحظة

- يتم إيقاف تشغيل البرنامج في الحالات التالية.
 - التغيير إلى وظيفة مختلفة.
 - إيقاف تشغيل الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.
 - تشغيل أزرار الأرقام في جهاز التحكم عن بعد.
- يتم مسح القائمة المبرمجة في حالة التالية.
 - إزالة الفرع أو مهاز USB
 - حذف أو تسجيل ملفات الموسيقى في جهاز USB.
 - إزالة سلك الطاقة

عمليات أخرى

عرض المعلومات (علامة ID3)

أثناء تشغيل ملف MP3 يحتوي على معلومات الملف، يمكنك عرض المعلومات بالضغط على **INFO**.

DEMO

في حالة إيقاف الطاقة، اضغط على **X-BOOM PLUS/DEMO** في الوحدة مرة واحدة. سيمت تشغيل الوحدة وتعرض كل وظيفة من الوظائف مع صوت توضيحي في نافذة العرض. **X-BOOM PLUS/DEMO**، اضغط مرة أخرى على **DEMO** لإلغاء وظيفة **DEMO**. اضغط على **MUTE** لتعديل مستوى الصوت.

ملاحظة !

- أثناء **DEMO**، ستحتفظ هذه الوحدة بحالة **DEMO** في حالة قيامك بفصل وصلة سلك الطاقة.
- يمكنك الاستمتاع بالوظائف الأخرى أثناء تشغيل **DEMO**، وسيتم إيقاف **DEMO** مؤقتاً.
- في حال عدم وجود أي إدخالات للمفاتيح خلال 10 ثوانٍ، سيتم تشغيل **DEMO** مرة أخرى تلقائياً.

إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على **MUTE** في جهاز التحكم عن بعد لكتم الصوت.

يمكنك كتم صوت الوحدة، على سبيل المثال، للرد على الهاتف، ستظهر "MUTE" في نافذة العرض. للإلغاء، اضغط على **MUTE** مرة أخرى أو قم بتغيير مستوى الصوت.

وضع CHILDSAFE

تساعدك هذه الوظيفة في تجنب المفاجأة عند تشغيل الوحدة في حال ضبط مستوى صوت الوحدة على مستوى عالي.

لتشغيل وضع **CHILDSAFE**، اضغط مع الاستمرار على **ENTER** في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبوطاً على الحد الأدنى "MIN".

في وضع **CHILDSAFE**، يزيد مستوى الصوت بالتدريج. لإيقاف تشغيل وضع **CHILDSAFE**، اضغط مع الاستمرار على **ENTER** في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبوطاً على الحد الأدنى "MIN" وتم تشغيل هذا الوضع.

ملاحظة !

في حالة وظيفة CD أو USB أو BT، لا يعمل وضع **CHILDSAFE** بعد تقيتين تقريرياً من تشغيل الوحدة حتى إذا لم يكن قد تم تعيين هذا الوضع.

استخدام الميكروفون

١. وصل الميكروفون الخاص بك بمقياس **MIC**.
٢. شغل الموسيقى التي تريدها.
٣. قم بالغناء مع المرافقين. أضبط مستوى صوت الميكروفون من خلال إدارة مفتاح **VOL MIC**. في الوحدة يميناً أو يساراً.

ملحوظة !

- في حالة عدم استخدام الميكروفون، اضبط **MIC VOL** على الحد الأدنى أو أوقف تشغيل **MIC** وقم بازالة الميكروفون من مقياس **MIC**.
- إذا تم وضع الميكروفون بالقرب من السماعة، يمكن صدور صوت عواء من الساعات. في هذه الحالة، انقل الميكروفون بعيداً عن السماعة أو اخفض مستوى الصوت باستخدام **MIC VOL**.
- إذا كان الصوت المار عبر الميكروفون عال جداً فقد يؤدي ذلك إلى تشويهه. في هذه الحالة، قم بتنوير **MIC VOL** إلى الحد الأدنى.

ضبط الساعة

١. قم بتشغيل الوحدة.
٢. اضغط مع الاستمرار على **ALARM**.
٣. اضغط على **◀▶/◀▶** في جهاز التحكم عن بعد لتعديل الساعات والدقائق واضغط على **SET** لحفظ.
٤. اضغط على **◀▶/◀▶** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد الوظيفة واضغط على **SET** لحفظ.
- اضغط على **◀▶/◀▶** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد رقم الذاكرة، بعد تحديد الموقف، اضغط على **SET**. إذا لم يكن هناك رقم للذاكرة، يتم تخطي هذه الخطوة. بعد تحديد الموقف، اضغط على **SET**.
- إذا لم يكن هناك رقم للذاكرة، يتم تخطي هذه الخطوة.
٥. اضغط على **◀▶/◀▶** في جهاز التحكم عن بعد لتعديل مستوى الصوت واضغط على **SET** لحفظ. تعرض إيقونة الساعة "🕒" أن المتنبئ مضبوط.

١! ملاحظة

- إذا قمت بضبط وقت الساعة، يمكنك التحقق من الوقت بالضغط على **CLOCK** حتى في حال إيقاف تشغيل المتنبئ.
- يمكنك ضبط المتنبئ بعد ضبط وقت الساعة.
- بعد ضبط وقت الساعة والمتنبئ، يمكنك التتحقق من إيقونة المتنبئ "🕒" بالضغط على **CLOCK** حتى وإن كانت الوحدة في وضع الإيقاف.
- إذا قمت بضبط وقت الساعة والمتنبئ، يمكنك التتحقق من رمز المتنبئ "🕒" وضبط المعلومات عن طريق الضغط على **ALARM** عند إيقاف تشغيل هذه الوحدة.
- يمكنك تحديد وضع **ALARM ON/OFF** بالضغط على **ALARM**.

١. قم بتشغيل الوحدة.

٢. اضغط مع الاستمرار على **CLOCK**.
٣. حدد وضع الوقت عن طريق الضغط على زر **◀▶/◀▶** في جهاز التحكم عن بعد.
- 12:00 AM (العرض بصيغة صباحاً أو مساء) أو 0:00 (العرض بصيغة 24 ساعة)
٤. اضغط على **SET** للتأكيد على اختيارك.
٥. حدد الساعات بالضغط على **◀▶/◀▶** في جهاز التحكم عن بعد.
٦. اضغط على **SET**.
٧. حدد الدقائق بالضغط على **◀▶/◀▶** في جهاز التحكم عن بعد.
٨. اضغط على **SET**.

٣
٤
٥
٦

ضبط الساعة من خلال تطبيق "Flow Bluetooth"

ثُبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز

Android

أرجع إلى صفحة (23)

سوف تترافق الوحدة الخاصة بك تلقائياً مع الجهاز من خلال تفعيل الاتصال عبر **Bluetooth** عبر تطبيق "Music Flow Bluetooth".

إيقاف تشغيل تلقائي

هذه الوحدة سيتم إيقاف تشغيلها ذاتياً لتوفير استهلاك الكهرباء في حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها لمدة 20 دقيقة. وسيتم إيقاف تشغيل الوحدة ذاتياً أيضاً بعد ست ساعات في حال توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز آخر يستخدم المدخلات التنازليّة.

طريقة فصل اتصال الشبكة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي.

قم بإيقاف تشغيل الوحدة من خلال الضغط على مفتاح التشغيل لأكثر من 5 ثوان.

إعداد مؤقت النوم

اضغط بتكرار على **SLEEP** لتحديد وقت التأخير بين 10 و 180 دقيقة. بعد انتهاء وقت التأخير، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة. لإلغاء وظيفة النوم، اضغط بتكرار على **SLEEP** إلى أن تظهر "SLEEP 10" مرة أخرى أثناء ظهور "SLEEP 10".

● ملاحظة

- يمكنك التحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- اضغط على **SLEEP**. يظهر الوقت المتبقى في نافذة الشاشة.

خفت الإضاءة

اضغط على **SLEEP** مرة واحدة. سوف تقل إضاءة شاشة العرض بمقدار النصف. وللإلغاء، اضغط بتكرار على **SLEEP** حتى يتم إيقاف الخفت.

● ملاحظة

- تنطفئ كل مؤشرات LED عند تشغيل خافت الإضاءة.

تغيير الوظيفة تلقائياً

تعرف هذه الوحدة على إشارات الإدخال مثل Bluetooth ونافذة LG، ثم تقوم بتحديث الوظيفة المناسبة تلقائياً.

عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth

عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth الخاص بك بهذه الوحدة، سيتم تحديد وظيفة Bluetooth. قم بتشغيل الموسيقى الخاصة بك على جهاز Bluetooth.

عند توصيل تلفزيون LG

عندما تشغّل تلفزيون LG الخاص بك المتصل مع LG Sound Sync، تبدل هذه الوحدة الوظيفة إلى تلفزيون LG. يمكنك سماع الصوت من التلفزيون الخاص بك.

ملاحظة !

- هذه الوظيفة لا تكون متاحة أثناء التسجيل أو الحذف.
- هذه الوظيفة تعمل فقط مع الأجهزة التي تم توصيّلها في السابق.

AUTO POWER تشغيل

يتم تشغيل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل: تلفزيون TV أو Bluetooth.

إذا حاولت توصيل جهاز Bluetooth الخاص بك، يتم تشغيل هذه الوحدة وتتصل بجهاز Bluetooth الخاص بك. يمكنك تشغيل الموسيقى الخاصة بك.

ملاحظة !

- بالاعتماد على الجهاز الموصول، قد لا تعمل هذه الوظيفة.
- يمكن أن تعمل الوظيفة لكن لا تتصّل وظيفة Bluetooth، حسب الجهاز الموصول.
- إذا قمت بفصل اتصال Bluetooth بهذه الوحدة، تحاول بعض أجهزة Bluetooth الاتصال بالوحدة باستمراً. ولذلك يوصى بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- إذا حاولت الاتصال بتطبيق "Music Flow" ، يتم تشغيل وظيفة Bluetooth في هذه الوحدة.
- إذا قمت بتشغيل الوحدة باستخدام تلفزيون LG أو وظيفة Bluetooth، يتم تشغيل الوظيفة الملائمة في هذه الوحدة.
- إذا قمت بتنشيط الوحدة باستخدام تلفزيون LG، يمكن أن تشغل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل عندما تكون هذه الوحدة موقعة التشغيل.
- إذا قمت باربط الموسيقى مع هذه الوحدة، يمكن أن تشغل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل عندما تكون لآخر من 5 ثوان، يتم تعطيل وظيفة التشغيل التلقائي. ولتنشيط، شغل الوحدة.

ملاحظة !

- يمكنك أيضًا أن تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بهذه الوحدة أثناء استخدام LG Sound Sync. وإذا استخدمت جهاز التحكم عن بعد الخاص بالtelevisions منة أخرى، تقوم الوحدة بالمرانة مع التلفزيون.
- إذا فشل الاتصال، تحقق من توصيات الوحدة والتلفزيون الخاص بك: الطاقة، الوظيفة.
- تأكيد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام LG Sound Sync.

 - أوقف تشغيل الوحدة.
 - التغيير إلى وظيفة مختلفة.
 - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
 - يختلف الوقت المطلوب لإيقاف تشغيل هذه الوحدة حسب التلفزيون الخاص بك.
 - إذا حاولت تغيير الوظيفة عند استخدام وظيفة تلفزيون LG، سيمت تغيير مستوى الصوت حسب مستوى صوت التلفزيون LG.
 - تختلف تفاصيل قائمة إعداد التلفزيون حسب الجهة المصنعة أو موديلات التلفزيون.
 - إذا قمت بتوصيل LG Sound Sync بينما يكون تطبيق "Music Flow Bluetooth" متصلًا، يمكنك التحكم من خلال التطبيق.
 - إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرةً عن طريق الضغط على (Power) (Power) / (Power)، سيفصل LG Sound Sync. لاستخدام هذه الوظيفة مجددًا، يتوجب أن تعيد توصيل جهاز التلفزيون والوحدة.
 - في حال توصيل تلفزيون LG عن طريق Bluetooth، يتم فصل اتصال Bluetooth وتوصيل تلفزيون LG.

LG Sound Sync



يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالtelevisions مع LG Sound Sync. وهي متوافقة مع تلفزيون LG الذي يدعم LG Sound Sync من ان التلفزيون الخاص بك يحمل شعار LG Sound Sync وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لـ LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت وارجع إلى دليل تفصيل التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync.

١. شغل الوحدة بالضغط على (Power) (Power) / (Power).
٢. اضغط على **FUNCTION** حتى يتم تحديد وظيفة تلفزيون LG.

٣. قم بإعداد مخرجات الصوت للتفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة :

 - قائمة ضبط التلفزيون [TV Sound] -> [Sound] -> [output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
 - تظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة 3 ثوان وبعد ذلك يمكنك أن ترى "LG TV" في نافذة العرض في حال توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بشكل طبيعي.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

السبب والحل	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر الصوت، الخ) ثم تشغيلها بعد ذلك مرة أخرى. افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر للصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى. قد لا يتم حفظ الإعدادات السابقة عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز. 	الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.
<ul style="list-style-type: none"> لم يتم إدخال قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. افحص التأكيد مما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطع. <p>تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.</p>	لا توجد طاقة.
<ul style="list-style-type: none"> تحقق مما إذا كنت قد اخترت الوظيفة الصحيحة. اضغط على FUNCTION وتحقق من الوظيفة المحددة. افحص للتحقق من توصيات الساعات بشكل صحيح. تم توصيل كابلات السماعة بالشكل الصحيح. 	لا يوجد صوت.
<ul style="list-style-type: none"> تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل. تحقق من القرص القابل للتشغيل. لا توجد أقراص مدخلة. أدخل أسطوانة. الأسطوانة متخصصة. نظر الأسطوانة. (ارجع إلى صفحة 40) تم إدخال الأسطوانة مقلوبة. ضع الأسطوانة بحيث يكون الملصق أو الجانب المطبوع لأعلى.. 	الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.
<ul style="list-style-type: none"> الهوائي مضبوط أو موصل بشكل سيء. وصل الهوائي بلاحكم. قرة الإشارة لمحطة الراديو ضعيفة جدًا. قم بموالفه المحطة يدوياً. لا توجد محطات مسيقة الضبط أو المحطات المسبقة الضبط تم مسحها (عند الموالفه عن طريق مسح القنوات المسبقة الضبط). قم بإجراء الضبط المسبق لبعض قنوات الراديو، انظر الصفحة لمزيد من التفاصيل. 	لا يمكن موالفه محطات الإذاعة بالشكل الملائم.

السبب والحل	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> • وحدة التحكم عن بعد بعيدة جدًا عن الوحدة. • شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق 23 قدمًا (7 أمتار). • يوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة. • أزيل كافة العوائق. • البطاريات في وحدة التحكم عن بعد مسئلة. • استبدلها ببطاريات جديدة. 	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الملام.
<ul style="list-style-type: none"> • تحقق مما إذا كان تلفزيون LG الخاص بك يدعم LG Sound Sync. • افحص التحقق من توصيل LG Sound Sync. • تتحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة. 	يتغير تشغيل LG Sound Sync.

المواصفات العامة

عام	
متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	استعداد الشبكة: 0.4 واط (في حال تنشيط كل منافذ الشبكة).
الوزن الصافي (تقريباً)	450 ملم × 355 ملم × 160 ملم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	6.5 كجم
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية (41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت)
مصدر طاقة الناقل	60 %
	5 فولت --- 500 ملي أمبير

المدخلات	
AUX IN	2.0 فولت متوسط الجذر التربيعي (1 كيلو هرتز، 0 ديسيل)، 600 أوم، مقبس RCA (L, R)
PORT. IN	1.2 فولت متوسط الجذر التربيعي (مقبس بقطر 3.5)
الميكروفون	27 ملي فولت

الموالف	
FM	من 87.5 إلى 108.0 ميجا هرتز أو 87.50 إلى 108.00 ميجا هرتز

CD	
استجابة التردد	من 40 إلى 20000 هرتز
نسبة التشويش إلى الإشارة	75 ديسيل
النطاق الديناميكي	80 ديسيل

المكبر	
إجمالي المخرجات	2000 واط
أمامي	500 واط × 2 (6 أوم على 1 كيلو هرتز)
REAR	500 واط × 2 (6 أوم على 5 هرتز)
THD	25 %

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

مواصفات السماعات

السماعة الأمامية	
أمامية : 2 سماعة ثنائية الاتجاهات أمامية : 1 سماعة أحادية الاتجاه	النوع
أمامية : 4 أوم أمامية : 6 أوم	المقاومة
أمامية : 500 واط أمامية : 500 واط	طاقة الإدخال المقررة
أمامية: 1000 واط أمامية: 1000 واط	طاقة الإدخال الفصوصى
ملم 321 × ملم 454 × ملم 301	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
9.1 كجم	الوزن الصافي

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

العلامات التجارية والتراخيص



تقنية **Bluetooth®** اللاسلكية عبارة عن نظام يسمح بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية.
ولا يكفل توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth®** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على
تقنية **Bluetooth®** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth®** اللاسلكية.
علامة وشعارات **Bluetooth®** هي ملكية خاصة لشركة SIG **Bluetooth®** وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG
للهاتفونيات يكون بموجب ترخيص.
كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنين.

الصيانة

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند فردها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة، قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتقطيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتمد. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الالتفاقي الضوئية وأجزاء محرك القرص أو ثالثها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

ملحوظات حول الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلصق أي ورقة أو شريط على القرص.

حفظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

قد تتسبب بصمات الأصابع والغبار الموجود على القرص في سوء جودة الصورة أو تشوش الصوت. قبل التشغيل، قم بتنظيف القرص بقمامة نظيفة. امسح القرص من المنتصف إلى الخارج لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر أو المنظفات المتاحة تجارياً أو الرذاذ المضاد للكرباء السكنوية المخصص للاستخدام مع تسجيلات الفينيل القديمة.

