

MANUAL DO USUÁRIO

# LG Watch Urbane

LG-W150



# Manual do Usuário

PORTUGUÊS

- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu aparelho, dependendo do software e da operadora. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Use sempre acessórios originais da LG. Os itens fornecidos são destinados para uso exclusivo com este aparelho e podem não ser compatíveis com outros equipamentos.
- Este equipamento não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.

<b>Informações de segurança.....</b>	<b>4</b>	Aumentar o brilho da tela temporariamente .....	29
<b>Conhecendo o seu relógio .....</b>	<b>13</b>	Acessar o menu de configurações .....	29
Visão Geral do relógio .....	13	Gerenciar o armazenamento .....	29
Carregando o relógio .....	15	<b>Tarefas usando o comando de voz.....</b>	<b>30</b>
Modo de carregamento.....	17	Alterar aplicativos que utilizam funções de voz .....	30
Se a tela congelar.....	17	Criar ou ver uma nota .....	31
Ligando e desligando o relógio .....	18	Criar um lembrete.....	32
Conectando a outro dispositivo móvel ....	18	Mostrar meus passos .....	32
Dicas para a tela de toque .....	19	Mostrar minha frequência cardíaca.....	32
Usando o relógio.....	20	Enviar um SMS .....	34
Sensor de frequência cardíaca.....	21	E-mail .....	34
<b>Conectando o relógio a um dispositivo móvel.....</b>	<b>22</b>	Navegar.....	35
Antes de parear .....	22	Configurar o temporizador .....	36
Como parear seu relógio.....	23	Usar o cronômetro .....	36
Após parear .....	23	Definir um alarme.....	36
<b>Como usar seu relógio.....</b>	<b>24</b>	Ver os alarmes definidos.....	37
Inicie seu relógio na tela principal (onde você vê as horas).....	24	<b>Usando aplicativos .....</b>	<b>38</b>
Reduzir a iluminação da tela.....	24	Baixando outros aplicativos .....	38
Alterando a tela do relógio .....	24	Fazendo uma chamada.....	38
Notificações.....	25	Usando o aplicativo Google Fit .....	39
Bloquear notificações .....	26	<b>Configurações.....</b>	<b>40</b>
Notificações de chamadas .....	27	Acessando o menu configurações.....	40
Alterar a exibição de notificações.....	27	Ajustando o brilho da tela .....	40
Ver a carga da bateria ou data .....	28	Alterando o tema da tela.....	40
Desligar a tela temporariamente com o Modo Teatro.....	28	Alterando o tamanho da fonte.....	40
		Gestos com o pulso .....	41

Configurações de Wi-Fi.....	41
Dispositivos Bluetooth.....	41
Mantendo a tela sempre ligada.....	41
Modo avião.....	42
Acessibilidade .....	42
Restauração de fábrica.....	42
Reiniciar .....	43
Bloqueio de tela.....	43
Desligar.....	43
Sobre.....	43
<b>Sobre este manual do usuário .....</b>	<b>44</b>
Sobre este manual do usuário .....	44
Marcas registradas.....	45
<b>Acessórios .....</b>	<b>46</b>
<b>Termo de Garantia Limitada.....</b>	<b>47</b>
<b>Especificações Técnicas .....</b>	<b>50</b>
<b>Endereços .....</b>	<b>51</b>
<b>Rede Autorizada de Serviços .....</b>	<b>52</b>

# Informações de segurança

Antes de ligar seu produto, revise as informações básicas de segurança fornecidas aqui.

## Segurança geral e manuseio

Quando estiver utilizando seu produto, fique atento às diretrizes de senso comum.

### Seu ambiente

- **Temperaturas seguras de operação.** Use e guarde seu produto em ambientes com temperaturas entre 0°C/32°F e 40°C/104°F. Expor seu produto à temperaturas extremamente baixas ou altas pode resultar em danos, defeitos ou até explosão.
- **Enquanto dirige.** Quando estiver dirigindo um carro, dirigir é a sua primeira e principal responsabilidade. Usar um celular ou um acessório para uma ligação ou outras aplicações enquanto dirige pode causar uma distração. Mantenha os olhos na estrada.
- **Próximo a explosivos.** Não utilize em áreas onde faíscas do produto possam causar um incêndio ou uma explosão.
- **Em aviões.** Observe todas as regras e instruções do uso de dispositivos eletrônicos. A maioria das companhias aéreas permitem o uso de eletrônicos apenas durante o voo, e não durante a decolagem e pouso do avião. Existem três tipos de dispositivos padrões de segurança em um aeroporto: Máquinas de raio-X (utilizada em itens que são colocados em uma esteira rolante, detectores magnéticos (usado em pessoas que passam por ele durante a verificação de segurança), e detectores magnéticos portáteis (usados em pessoas ou itens individuais). Você pode passar seu produto por uma máquina de raio-X. Mas não passe por detectores magnéticos ou exponha aos detectores magnéticos portáteis.
- Sempre siga qualquer outra norma especial de uma determinada área. Desligue seu dispositivo em áreas onde é proibida a utilização ou quando puder causar qualquer interferência ou perigo.
- Mudar a pulseira de seu produto para uma pulseira de metal pode causar problemas de conexão via Bluetooth.

## Dicas de segurança

**AVISO:** O berço do carregador contém ímãs fortes que podem interferir com marca-passos, cartões de crédito, relógios, e outros objetos sensíveis à ímãs.

Para evitar danos ao seu produto e reduzir o risco de incêndios ou choques elétricos, explosões ou outros perigos, observe estas precauções:

- Utilize apenas com cabos, carregadores e outros acessórios aprovados pela LG.
- Não deixe cair, bater ou vibrar seu produto.
- Não pendure, torça, puxe, aqueça ou coloque coisas pesadas em cima do cabo de alimentação para não danificá-lo.
- Este produto está equipado com um cabo USB para conectar a um computador desktop ou um notebook ou ao seu carregador. Certifique-se de que seu computador está devidamente aterrado antes de conectar seu produto a ele. O cabo de alimentação de um computador desktop ou notebook possui um equipamento de condução aterrado e um pino terra. O plugue deve estar plugado em uma tomada apropriada que está propriamente instalada e aterrada de acordo com todos os códigos e regulamentos locais.
- Não tente reparar, modificar ou remanufaturar o produto. Ele está equipado com uma bateria interna recarregável, a qual deve ser substituída apenas pela LG ou Serviço Autorizado da LG.
- Não abra, desmonte, esmague, pendure ou deforme, perfure ou retalhe o produto.
- Não insira objetos desconhecidos no produto.
- Não coloque o produto sobre um forno microondas ou dentro dele.
- Não exponha o produto ao fogo, explosões ou outros perigos.
- Limpe com um pano macio e úmido. Não use produtos químicos como: álcool, benzina, solventes ou detergentes para limpar o seu produto.
- Descarte seu produto e a bateria separadamente do lixo doméstico comum, de acordo com as regulações locais.
- Como muitos dos dispositivos eletrônicos, seu produto gera calor durante o funcionamento. O contato extremamente prolongado com a pele e a ausência de ventilação adequada, podem resultar em queimaduras pequenas ou desconforto. Portanto, tenha cuidado quando estiver usando o seu produto ou imediatamente após o funcionamento do mesmo.

- Se você tiver algum problema usando o produto, por favor pare de usá-lo e consulte um Serviço Autorizado da LG ou o Serviço de Atendimento ao Cliente.
- Não mergulhe ou exponha o produto à água ou outros líquidos.
- O Contador de passos, marcador de frequência cardíaca e outras funções deste aparelho não se destinam a tratar ou diagnosticar qualquer condição médica, e deve ser usado apenas para fins de lazer, bem-estar e fitness.
- A leitura de frequência cardíacas pode ser afetada pelas condições de medição e arredores. Certifique-se de que você esteja sentado e relaxado antes de medir seus batimentos cardíacos.
- Este produto é resistente à água e poeira de acordo com a Classificação IP67, que testa a submersão em até um metro de água por até 30 minutos. Este produto não é à prova de choque. O produto deve estar completamente fechado.
- A leitura de batimentos cardíacos pode ser afetada pela condição da pele, condições de medição e arredores.
- Nunca olhe diretamente na luz do sensor de frequência cardíacas pois isso pode danificar sua visão.
- Se seu aparelho ficar quente, retire-o até que esfrie. A exposição da pele à superfície quente por um longo período de tempo pode causar queimaduras na pele.
- O recurso da frequência cardíaca destina-se apenas a medir seu ritmo cardíaco e não deve ser utilizado para quaisquer outros fins.

## Avisos sobre a bateria

- Não desmonte, abra, esmague, pendure, deforme, perfure ou retalhe a bateria.
- Não modifique ou remanufature, tente inserir objetos desconhecidos na bateria, mergulhe-a ou exponha a água ou outros líquidos, ao fogo, explosões ou outros perigos.
- Certifique-se de que nenhum objeto pontiagudo como os dentes de um animal tenham contato com a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Utilize a bateria apenas para o sistema que foi designada.
- Use a bateria somente com o adaptador correto e aprovado pelas normas locais.

O uso de uma bateria ou carregador inadequado pode causar incêndio, explosão, vazamento ou outros riscos.

- Não dê um curto-circuito na bateria ou permita que objetos metálicos condutores tenha contato com os polos da bateria.
- Substitua a bateria somente por uma bateria original LG. O uso de uma bateria inadequada pode causar incêndio, explosão, vazamento ou outros riscos. A bateria deve ser substituída somente pelo Serviço Autorizado da LG.
- A utilização de baterias por crianças deve ser supervisionada.
- Evite deixar o produto ou a bateria cair. Se o produto ou bateria cair, especialmente em superfícies duras, e o usuário suspeitar de danos, levar direto ao centro de serviços para uma inspeção.
- O uso inadequado da bateria pode resultar em um incêndio, explosão ou outros perigos.
- Sempre desconecte o carregador da tomada após o carregamento total da bateria de forma a economizar o consumo de energia.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.

#### **AVISO: Nota sobre a substituição da bateria**

- Para a sua segurança, não remova a bateria incorporada ao produto. Se você precisa substituir a bateria, leve seu produto a um Serviço Autorizado LG mais próximo para assistência.
- A bateria de Íons de Lítio é composta por um elemento que pode causar danos se em contato direto com a pele.
- A substituição da bateria por um profissional não qualificado pode causar danos em seu equipamento.

## **Notas das propriedades de resistência à água**

Este produto é resistente à água e poeira em conformidade com a classificação Ingress Protection IP67\*.

\* A classificação IP67 significa que o produto manterá seu funcionamento se for levemente submerso em um recipiente de água estável em temperatura ambiente por

aproximadamente 30 minutos até a profundidade de 1 metro.

Evite expor o produto em ambientes com muito pó ou umidade. Não use o produto nos seguintes ambientes:



Não mergulhar o produto em nenhum líquido químico (sabonete etc.) e quaisquer outros, exceto água.



Não mergulhar o produto em água salgada (mares e oceanos).



Não utilizar o produto em saunas.



Não nade utilizando este produto.



Não utilize o produto embaixo d'água.



Não coloque o produto diretamente na areia (como em uma praia) ou lama.

- Uma vez que o produto molhar, pode conter água nas lacunas da unidade principal. Chacoalhe bem o produto para drenar a água.
- Mesmo que a água tenha sido drenada, as partes interiores podem ainda estar molhadas. Embora você ainda possa usar o produto, não coloque-o perto de coisas que não podem ser molhadas. Tome cuidado para não molhar suas roupas, bolsa ou conteúdos dentro da bolsa.
- Drene a água se a ativação do comando de voz não funcionar apropriadamente devido a água que permaneceu no microfone.
- Não utilize o produto em lugares que possa ser pulverizado com água de alta pressão (ex. perto de uma torneira ou um chuveiro) ou mergulhe na água por um períodos de tempo muito longos, já que o produto não foi projetado para aguentar alta pressão de água.
- Este produto não é resistente a choques. Não deixe o produto cair ou submeta-o a choques. Fazendo isso, poderá deformar ou causar danos à unidade principal causando um vazamento de água.

## Marca-passos e outros dispositivos médicos

Pessoas com marca-passos devem:

- SEMPRE manter o produto a uma distância maior de 15,5cm de seu aparelho marca-passos quando o produto estiver LIGADO.
- Não carregar o produto no bolso da camisa à altura do peito.
- Usar o produto no pulso inverso ao marca-passos para minimizar uma potencial interferência de RF (radiofrequência).
- DESLIGUE o produto imediatamente se houver qualquer indicação de que está tendo muita interferência.

Se você usar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte seu médico ou o fabricante do seu dispositivo para determinar se ele está adequadamente blindado de energia RF externa.

## Dicas para usar Bluetooth e Wi-Fi em seu relógio

- Ao conectar seu equipamento a outros dispositivos, certifique-se de que estejam próximos para facilitar a conexão. Caso contrário, poderá ocorrer falha no funcionamento ou ruídos no áudio dependendo do ambiente.
- Em um local aberto, o alcance de uma conexão Bluetooth é de aproximadamente 10m. Esta distância pode variar dependendo do ambiente.
- Não deixe obstáculos entre seu equipamento e o dispositivo ao qual ele está se conectando. O sinal de recepção e transmissão pode ser afetado pelo corpo humano, paredes ou outros obstáculos. Utilize a comunicação sem fio sempre em um ambiente aberto para obter o máximo possível de sinal.
- Ao usar uma conexão Wi-Fi no relógio, ele poderá exibir notificações de seu telefone ou tablet mesmo que a função Bluetooth esteja indisponível.
- Seu relógio buscará a conexão Wi-Fi disponível mais próxima com base na lista de redes registradas em seu telefone.

## Dicas para a tela do relógio

- Não exiba imagens sem movimento por longos períodos. Isso pode causar manchas e borrões na tela do equipamento.
- Aplicativos que exibem a mesma imagem por mais de 10 minutos não são recomendados pois são potencialmente prejudiciais para a tela do equipamento e este dano está coberto pela garantia.

## Exposição à energia de radiofrequência

Este equipamento possui potência em um tempo médio de 6 (seis) minutos menor que 20 mW e potência de pico menor que 20W.

### Informação sobre Código Fonte Aberto

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>.

Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Adicionalmente ao código fonte, todas as licenças e termos de garantia e direitos de propriedade estão disponíveis para download.

A LG Electronics também fornecerá o código fonte aberto para você em um CD-ROM por um valor que cubra as despesas de produção (mídia, manuseio) e envio de tal material mediante solicitação por e-mail para:

[opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)

Esta oferta é válida por 3 anos a partir da data de compra do produto.

### Informação regulatória

- 1 Mantenha a **Tecla Ligar/Desligar** pressionada até que uma lista de aplicativos apareça.
- 2 Toque em **Configurações > Sobre > Informação regulamentar** para acessar seu conteúdo.

## COMO ATUALIZAR SEU EQUIPAMENTO

O acesso ao último firmware divulgado, novas funções do software e aprimoramentos pode ser obtido em:

- 1 Mantenha a **Tecla Ligar/Desligar** pressionada até que uma lista de aplicativos apareça.
- 2 Toque em **Configurações > Sobre > Atualizações do sistema** em seu equipamento.



### Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

- 1) Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, tablets, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2) A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, tablets, baterias e pilhas.
- 3) Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site [www.lge.com/br/coleta-seletiva](http://www.lge.com/br/coleta-seletiva) ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades, somente de telefone fixo).
- 4) Note que ao depositar seu aparelho na urna coletora, você estará doando a LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.


## **ATENÇÃO**

Ao depositar os aparelhos nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho;
- Desligar seu aparelho.

## Visão Geral do relógio

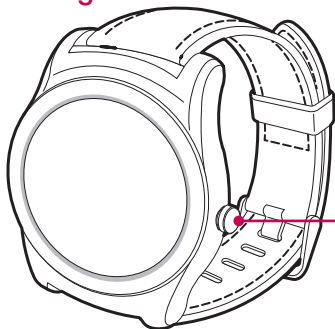

Tecla Ligar/  
Desligar

**Nota:** A tela de toque não deve entrar em contato com outros equipamentos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar problemas de funcionamento.

### Tecla Ligar/ Desligar

#### Enquanto a tela estiver desligada:

- Mantenha-a pressionada por alguns segundos até que o logo LG apareça.


#### Se a tela congelar:

- Mantenha-a pressionada por mais de 10 segundos para reiniciar o relógio até que o logo LG apareça.


#### Com o equipamento em espera:

- Pressione uma vez rapidamente para ligar ou desligar a tela.
- Pressione duas vezes rapidamente para ativar ou desativar o **Modo Teatro**.
- Pressione três vezes rapidamente para ativar a função de **Otimização do brilho**.

Conector de recarga

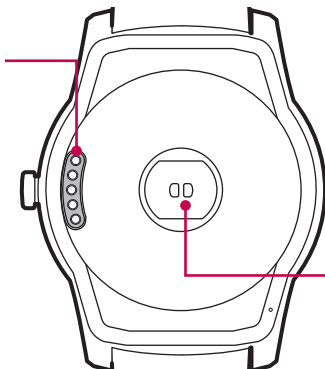

Sensor de frequência cardíaca

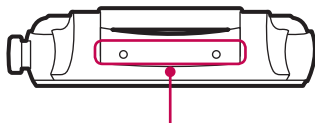

**⚠ Atenção**

Não feche ou empurre o orifício localizado na parte inferior do relógio com um objeto pontiagudo pois isso pode danificar o relógio e causar problemas de funcionamento.

## Carregando o relógio

Antes de usar o relógio pela primeira vez você deve carregar a bateria. Use a base de carregamento inclusa na embalagem do produto para carregar a bateria.

Você também pode carregar a bateria do relógio usando um computador.


Simplesmente conecte o computador a uma base de carregamento usando o cabo USB fornecido com o relógio.

**Nota:** Quando a carga da bateria estiver baixa, seu ícone aparecerá vazio na tela do relógio. Se a bateria estiver completamente vazia, o relógio não poderá ser ligado imediatamente após ser conectado ao carregador. Deixe que a bateria carregue por alguns minutos para que você possa ligá-lo. Algumas funções podem não estar disponíveis durante o carregamento da bateria.


### Cuidados para evitar a corrosão nos conectores de recarga da bateria

Expor o produto a umidade ou outros materiais durante o uso pode causar a corrosão dos conectores de recarga e dificuldade para carregar a bateria. Para evitar isso, limpe o produto com um pano seco antes de carregar.

- 1 Localize os conectores de recarga tanto no relógio como na base de carregamento.

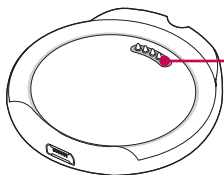


Conectores de recarga

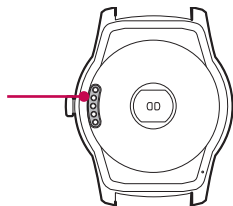


**Nota:** A base de carregamento é projetada para ser usada exclusivamente para este produto e não é compatível com outros equipamentos.

- 2** Conecte o menor plugue do cabo USB no conector USB da base de carregamento.

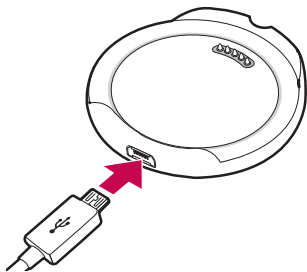

- 3** Posicione o relógio na base de carregamento e certifique-se que os conectores de recarga estejam alinhados entre o relógio e base.

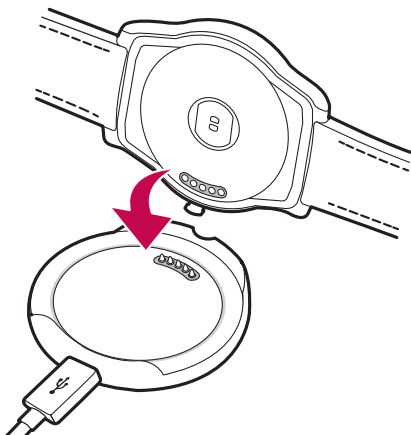


- 4 Conecte a base de carregamento a uma tomada. Se o relógio estiver desligado, ele ligará automaticamente.
- 5 Uma vez que a bateria está totalmente carregada, desconecte o relógio da base.

**Nota:**

- A tela de toque pode não funcionar corretamente se a energia no relógio estiver instável durante o carregamento.
- O relógio pode esquentar durante o carregamento da bateria. Isto é normal. Caso a bateria esquente além do normal, desconecte a base de carregamento.

## Modo de carregamento

Após a configuração inicial, você verá uma tela durante o processo de carregamento conforme apresentada a seguir. Verifique o percentual de carregamento da bateria e a hora. Deslize para a direita para retornar à tela inicial do relógio.

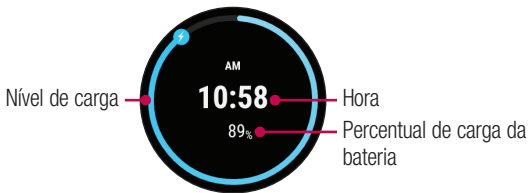


## Se a tela congelar

Se a tela do relógio congelar e ele parar de funcionar, mantenha pressionada a **Tecla Ligar/Desligar** por mais de 10 segundos até que o logo LG apareça na tela.


## Ligando e desligando o relógio

### Ligando o relógio

Ligue o relógio mantendo pressionada a **Tecla Ligar/Desligar** (na lateral direita do dispositivo) por alguns segundos. A tela irá acender e o logo LG será exibido.

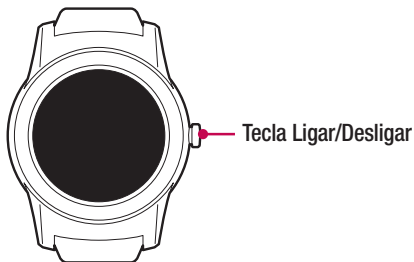

### Desligando o relógio


- 1 Mantenha pressionada a **Tecla Ligar/Desligar** até que a lista de aplicativos apareça.
- 2 Toque em **Configurações** > **Desligar**.
- 3 Quando surgir a mensagem: "**Desligar: Tem certeza?**", toque .

## Conectando a outro dispositivo móvel

Se você deseja conectar seu relógio a outro dispositivo, você deve reiniciá-lo.

### Reiniciar seu relógio

Este ajuste reinicia as configurações de seu relógio para os padrões de fábrica e apaga todas as informações armazenadas nele.

- 1 Mantenha pressionada a **Tecla Ligar/Desligar** até que a lista de aplicativos apareça.
- 2 Toque em **Configurações** > **Redefinir dispositivo**. Você deverá confirmar esta opção para seguir em frente.
- 3 Toque .

- Seu relógio pode conectar a um dispositivo móvel por vez.
- A restauração de fábrica apaga todos os dados armazenados na memória de seu relógio. Após a conclusão, ele estará apto a conectar-se a outro dispositivo móvel.

## Dicas para a tela de toque

A seguir estão algumas dicas para utilizar a tela de toque de seu relógio.

- **Toque** – Um simples toque com o dedo seleciona itens, links, atalhos e caracteres na tela ou teclado virtual.
- **Tocar e segurar** – Toque e mantenha o dedo na tela sobre um item para executar ações que serão exibidas em alguns segundos.
- **Deslizar** – Deslize o dedo sobre a tela do relógio para mover um item, navegar entre opções etc. Faça isso sem pausar o movimento do dedo desde o momento do toque na tela.



Toçar



Tocar e segurar



Deslizar

# Usando o relógio

## Cuidados com a resistência à água

Seu relógio foi testado em um ambiente controlado e foi comprovada a sua resistência a água e poeira em certas circunstâncias (de acordo com os requisitos na classificação IP67 descritos pelo padrão internacional IEC 60529 - Padrões de Proteção Fornecidos por Invólucros [Código IP]; condições de teste: 15°C/59 °F ~ 35 °C/95°F, 86 - 106 kPa, 1 metro (aproximadamente 3 pés), por 30 minutos. Apesar desta classificação, seu relógio não é totalmente resistente à água.

- O relógio não deve ser submerso em profundidade maior que 1 metro (3 pés) por mais de 30 minutos.
- O relógio não deve ser exposto a **água com alta pressão**, como oceanos e cachoeiras.
- Caso o relógio ou suas mãos estejam molhados, seque-os antes de manusear o equipamento.
- O relógio não deve ser exposto a **água salgada, água ionizada ou água com sabão/detergente**.
- A resistência de seu relógio a água e poeira podem ser comprometidas se o **relógio cair no chão ou sofrer impactos**.
- Se o relógio molhar, use um pano limpo e seco para secá-lo.
- A tela de toque e outras funções podem não funcionar corretamente **se o relógio estiver sendo usado dentro d'água ou outros líquidos**.
- **Se o relógio for imerso em água ou se o microfone ou alto-falante estiverem molhados**, a qualidade do áudio em uma chamada pode ser afetada. Seque-os com um pano limpo e suave.




### Cuidados antes de usar a pulseira de couro

- A pulseira de couro do Relógio LG Watch Urbane é forte o suficiente para atender aos padrões de qualidade. Antes de usar a pulseira de couro, por favor, dobre-a para frente e para trás algumas vezes. Isso irá ajudá-lo a sentir-se mais confortável para usá-la.
- Dependendo da condição da pele do usuário, a pulseira do relógio pode causar irritação ou alergia quando em contato direto.

## Sensor de frequência cardíaca

Utilize seu relógio no pulso corretamente antes de medir a frequência cardíaca.

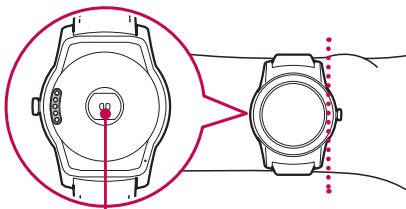

Sensor de frequência cardíaca

### NOTAS:

- Uma pulseira folgada ou com muito movimento pode causar a leitura incorreta da frequência cardíaca.
- Nunca olhe diretamente no sensor de frequência cardíaca pois ele pode causar danos à sua visão.
- Quando as leituras de frequência cardíaca estão incorretas, retome as medidas colocando o relógio na parte de baixo do pulso.

# Conectando o relógio a um dispositivo móvel

## Antes de parear

Antes de parear, por favor siga os procedimentos a seguir em seu telefone ou tablet.

- 1 Certifique-se de que a versão do Android em seu telefone ou tablet é a 4.3 ou superior e que ele suporta o recurso Bluetooth®.
  - Para saber se o telefone ou tablet suportam o Android Wear, acesse: <http://g.co/WearCheck> de seu telefone ou tablet.
  - Se seu telefone ou tablet não possui a versão Android 4.3 ou superior, por favor verifique com o fabricante a possibilidade de atualização do Sistema Operacional do mesmo.
- 2 Certifique-se de que seu telefone ou tablet esteja perto do relógio.
- 3 Em seu telefone ou tablet, faça o download do aplicativo **Android Wear**  na **Play Store**  e instale-o. Certifique-se de que o aplicativo **Android Wear**  esteja corretamente instalado e atualizado para a última versão em seu telefone ou tablet.
- 4 Certifique-se de que seu telefone ou tablet esteja conectado à rede de dados celular ou uma rede Wi-Fi. Você precisará de uma conexão de dados para configurar o relógio pela primeira vez.
- 5 Mantenha o relógio conectado à uma fonte de energia durante a configuração.


### NOTAS:

- Dependendo da versão do software instalado em seu relógio ele poderá fazer o download automático e a instalação de atualizações.
- Dependendo da condição da rede o processo de configuração pode levar mais de 20 minutos.

## Como parear seu relógio

- 1 Ligue o relógio e deslize a tela de boas vindas para o lado esquerdo para iniciar a configuração.
- 2 Selecione um idioma.
- 3 Conecte seu relógio a uma fonte de energia e deslize para a esquerda para continuar.

**Dica:** Se a bateria estiver com menos de 20% de sua carga, carregue o relógio antes de avançar para o próximo passo.

- 4 Deslize para a esquerda seguindo as instruções de configuração na tela até que o código do relógio seja exibido.
- 5 Abra o aplicativo **Android Wear**  em seu telefone ou tablet. Ative a função Bluetooth durante a configuração, caso não esteja ativada.
- 6 Em seu telefone ou tablet, você verá uma lista dos dispositivos mais próximos. Digite o código do relógio.
- 7 Você verá um código de pareamento em seu telefone ou tablet e no relógio. Verifique se os códigos coincidem.
- 8 Toque em **Parear** em seu telefone ou tablet para iniciar o pareamento.
- 9 Siga as instruções na tela para completar a configuração inicial.

## Após parear

Para obter a melhor experiência com o Android Wear, nós recomendamos ativar o **Google Now** e os **Serviços de Localização**. Acesse **Configurações Google** ou **Configurações**, caso não esteja ativado.

## Como usar seu relógio

### Inicie seu relógio na tela principal (onde você vê as horas)

Comece ligando a tela de seu relógio. Caso a tela esteja apagada (em modo de espera), você poderá ligá-la da seguinte forma:


- Tocando a tela.
- Virando seu pulso para cima (para ver a hora).
- Pressionando a **Tecla Ligar/Desligar** no relógio.


### Reduzir a iluminação da tela

Pressione sua palma sobre a tela até que o relógio vibre. Isso reduzirá a iluminação da tela.

### Alterando a tela do relógio

- 1 Toque e mantenha pressionado qualquer ponto da tela por alguns segundos.
- 2 Deslize a tela para a direita ou para a esquerda para ver as opções de temas disponíveis. Toque no tema desejado para selecioná-lo.

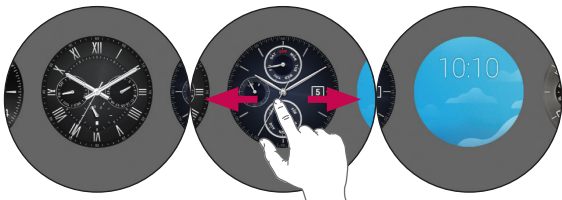

**Dica:** \* Você também pode alterar o tema ou fazer o download de um novo através do aplicativo **Android Wear** .

## Notificações


A maioria das notificações exibidas em seu telefone poderão ser vistas também na tela de seu relógio. Isso inclui notificações para chamadas perdidas, mensagens de texto, lembretes de eventos e muito mais.

As notificações são exibidas na forma de cards na parte de baixo da tela inicial do relógio.



### Pré-visualização dos cards

Deslize para baixo para ocultar

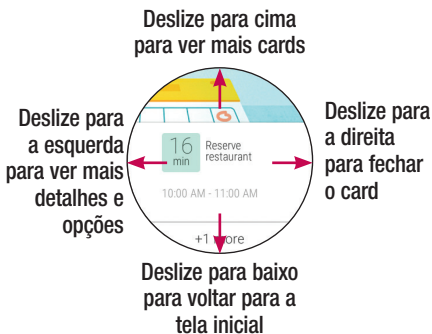

Exiba um card completo deslizando um dos cards para cima.

Toque em um card para ver mais informações. Para ver mais cards, continue deslizando dedo para cima na tela.

Feche um card deslizando da esquerda para a direita na tela.


Assim que você ler o card, você pode dispensá-lo. Se você dispensar um card no seu relógio.

Acesse qualquer ação do card deslizando o dedo da direita para a esquerda.

Alguns cards fornecem maiores informações ou disponibilizam ações para você.

## Recuperar um card

Após o card ter sido dispensado, deslize a tela de cima para baixo e toque no ícone **Desfazer** ↶. Você terá alguns segundos para poder recuperar este card. Se você dispensou o último card de uma listagem, você terá de deslizar as telas de baixo para cima até que o ícone **Desfazer** ↶ apareça.

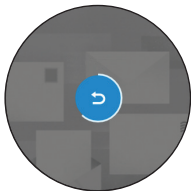

## Bloquear notificações

Se você receber notificações em seu telefone que não deseja ver em seu relógio, você pode interromper o uso de alguns aplicativos específicos para que não exibam notificações em seu relógio.

### Bloquear aplicativos em seu relógio

- 1 Em seu relógio, acesse um card.
- 2 Deslize a tela da direita para a esquerda até surgir o ícone .
- 3 Toque > para confirmar.

### Bloquear aplicativos usando o Android Wear em seu telefone

- 1 Em seu telefone, abra o aplicativo **Android Wear** .
- 2 Toque > Toque no nome de seu relógio caso possua múltiplos dispositivos cadastrados em seu aparelho > **Bloquear notificações de aplicativos** > .
- 3 Selecione o aplicativo que deseja bloquear.

## Notificações de chamadas

Você pode receber notificações de chamadas instantaneamente quando seu telefone receber uma chamada. A notificação exibe o número de quem chama ou o nome do contato salvo em seu telefone e lhe permite aceitar ou rejeitar a chamada.

**NOTA:** Seu relógio consegue apenas receber a notificação. Use o o telefone pareado com o relógio para atender ou rejeitar a chamada.



Deslize para a direita  
para rejeitar  
a chamada

Notificação de  
chamada recebida

Deslize para a  
esquerda para  
atender a chamada

## Alterar a exibição de notificações

Você pode alterar quais notificações e quando elas aparecem. Para alterar as configurações de interrupções, deslize a tela para baixo. Você verá as opções de interrupção, selecione então: **Nenhuma**, **Apenas prioridade** ou **Exibir todas**.

🔕: Toque para desativar todas as notificações.


🌟: Toque para permitir apenas notificações prioritárias.

🔔: Toque para permitir todas.

**NOTA:** Alguns conteúdos podem ser diferentes de seu aparelho dependendo da versão do Sistema Operacional.

## Ver a carga da bateria ou data

Deslize a tela para baixo.

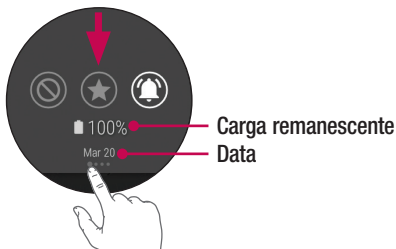

**NOTA:** Alguns conteúdos podem ser diferentes de seu aparelho dependendo da versão do Sistema Operacional.

## Desligar a tela temporariamente com o Modo Teatro

Você pode desligar a tela de seu relógio para que ela não acenda e não exiba notificações.

- Pressione duas vezes rapidamente a **Tecla Ligar/Desligar**.

**OU**


- 1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
- 2 Deslize a tela para baixo e depois da direita para a esquerda até que **Modo Teatro** seja exibido. Toque no ícone para ativá-lo.

## Aumentar o brilho da tela temporariamente

Você pode ativar temporariamente o brilho da tela caso você esteja em um local com luz solar. O brilho extra irá durar alguns segundos e será desligado automaticamente.

- Pressione três vezes rapidamente a **Tecla Ligar/Desligar**.


**OU**

- 1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
- 2 Deslize a tela para baixo e depois da direita para a esquerda até que **Otimização do brilho**  apareça. Toque no ícone para ativá-lo.

## Acessar o menu de configurações

- 1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
- 2 Toque em qualquer lugar da tela e deslize até surgir o menu **Configurações**.

**OU**

Deslize a tela para baixo e depois da direita para a esquerda até que o menu **Configurações** apareça, então toque em **Configurações** .

## Gerenciar o armazenamento

Através do aplicativo **Android Wear**  em seu telefone, você pode visualizar:

- Quanto há de espaço disponível para armazenamento.
- Total de espaço para armazenamento em seu relógio.
- Aplicativos ou serviços que estão usando armazenamento em seu relógio.

Para ver os detalhes de armazenamento:

- 1 Certifique-se de seu relógio está conectado a seu telefone.
- 2 Em seu telefone, abra o aplicativo **Android Wear** .
- 3 Toque  > Toque no nome de seu relógio caso possua múltiplos dispositivos cadastrados em seu aparelho > **Visualizar armazenamento**.

## Tarefas usando o comando de voz

Você pode ver um menu com tarefas simplificadas em seu relógio e qualquer item nesta lista pode ser dito como um comando. Apenas diga: “**Ok Google**” ou deslize a tela inicial para a esquerda até que a opção: **Fale agora** surja na tela. Fale então o seu comando.

Por exemplo, uma vez no menu **Fale agora** você pode tocar a opção “**Iniciar cronômetro**”. Para fazer a mesma coisa usando um comando de voz, apenas diga: “**Ok Google, iniciar cronômetro**” na maioria das telas.

**NOTA:** Algumas funções de voz não estão disponíveis em todos os idiomas.

Siga estes passos para usar comandos de voz em seu relógio:

- 1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
- 2 A partir da tela inicial do relógio diga: “**Ok Google**”. Você verá a mensagem: **Fale agora**.
- 3 Diga seu comando ou faça sua pergunta.


Acessar uma função com o uso de toque:

- 1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
- 2 Toque em qualquer ponto no fundo da tela.
- 3 Deslize para a esquerda até que **Fale agora** apareça na tela.
- 4 Deslize para baixo para selecionar a tarefa desejada.


**Dica:** Você verá os aplicativos usados recentemente no topo da listagem.

## Alterar aplicativos que utilizam funções de voz

Você pode definir aplicativos para diferentes funções de voz. Por exemplo: você pode alterar o aplicativo usado para configurar alarmes ou enviar mensagens.

- 1 Em seu telefone, abra o aplicativo **Android Wear** .

- 2 Na metade inferior da tela uma listagem com ações será exibida.
- 3 Percorra a lista de ações e selecione uma ação. Você pode selecionar a partir dos aplicativos disponíveis.

**Dica:** Você também pode baixar na **Play Store**  aplicativos que funcionem com o Android wear.

## Criar ou ver uma nota

Você pode criar uma nota ou visualizar uma existente com um comando de voz usando o **QuickMemo+** ou aplicativos Android como **Google Keep**.

- 1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
- 2 A partir da tela inicial do relógio diga: "**Ok Google**" ou toque em qualquer ponto da tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: **Fale agora**.
- 3 Diga "**Criar uma nota**".
- 4 Fale o texto de sua nota quando solicitado (ex.: "Reunião segunda-feira"). Sua nota será automaticamente salva após alguns segundos. Toque o **X** se você desejar cancelar a nota criada.
- 5 Ao usar este recurso pela primeira vez, os respectivos aplicativos do telefone aparecerão no relógio (Ex. Google Keep, QuickMemo+). Selecione o aplicativo que você deseja usar e então o aplicativo selecionado será exibido na próxima vez como padrão.

**NOTA:** Se você instalou o **QuickMemo+** ou **Google Keep** em seu telefone:

- O aplicativo altera as palavras que você dita para serem transformadas em texto. Ao terminar de falar, sua nota de texto será salva em **QuickMemo+** ou **Google Keep** em seu telefone celular.
- Visualize e edite suas notas ao abrir o aplicativo em seu telefone celular.

## Criar um lembrete

Você pode usar a voz para criar um lembrete em seu relógio. Uma vez criado, você verá um card quando soar o aviso do lembrete.

- 1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
- 2 A partir da tela inicial do relógio diga: **"Ok Google"** ou toque em qualquer ponto da tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: **Fale agora**.
- 3 Diga **"Lembrete"**.
- 4 Complete seu lembrete quando solicitado. Seu lembrete será salvo automaticamente após alguns segundos. Toque o **X** se você desejar cancelar o lembrete.

## Mostrar meus passos

Com esta função você pode visualizar a contagem de passos do dia e rever um registro de seus passos na última semana como mensurado pelo aplicativo **Fit**.

- 1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
- 2 A partir da tela inicial do relógio diga: **"Ok Google"** ou toque em qualquer ponto da tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: **Fale agora**.
- 3 Diga **"Mostre meus passos"**. Você verá a sua contagem de passos, o progresso para atingir sua meta fitness e um gráfico em barra com sua contagem diária.
- 4 Visualize a listagem diária e os totais de passos deslizando a tela para cima.

## Mostrar minha frequência cardíaca

Você pode usar o aplicativo de Frequência Cardíaca para medir e registrar sua frequência cardíaca atual.

**NOTA:** A característica de medição da frequência cardíaca do dispositivo não deve ser utilizada para diagnósticos médicos ou clínicos. Siga as orientações em **Usando o relógio** e **Assegurando medidas precisas** para ter certeza de que as medições de sua frequência cardíaca estão precisas.

## Assegurando medidas precisas

As leituras da frequência cardíaca podem não ser precisas dependendo das condições e arredores. Siga estes passos para medidas de frequências cardíacas mais precisas:

- Nunca meça sua frequência cardíaca após ter fumado ou consumido álcool. Fumar e/ou consumir álcool podem afetar na sua frequência cardíaca.
- Nunca meça sua frequência cardíaca em baixas temperaturas. Ou mantenha-se aquecido quando for medir.
- Usuários com pulsos finos podem achar que a medição de sua frequência cardíaca não tenha sido precisa.

## Medindo sua frequência cardíaca

- 1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
- 2 A partir da tela inicial do relógio diga: “**Ok Google**” ou toque em qualquer ponto da tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: **Fale agora**.
- 3 Diga “**Mostrar minha frequência cardíaca**”.
- 4 Ao usar este recurso pela primeira vez, você deverá selecionar **Google Fit** ou **LG Pulse**. Selecione o aplicativo que você deseja usar e então este aplicativo será exibido na próxima vez como padrão.
- 5 Seu relógio começará a medir sua frequência cardíaca clicando no ícone do coração (se necessário). Após um período curto de tempo você verá a frequência cardíaca na tela junto com uma lista de frequências cardíacas medidas recentemente, com a data e o tempo da medição.
- 6 Meça outra vez clicando em **Verificar novamente**.

## Enviar um SMS

Esta função permite que você use o seu relógio para ditar as mensagens de texto para seus contatos em seu dispositivo móvel. Você pode responder à mensagens recebidas as quais aparecerão nos cards de mensagens de texto.

### Enviando uma mensagem

- 1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
- 2 A partir da tela inicial do relógio diga: “**Ok Google**” ou toque em qualquer ponto da tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: **Fale agora**.
- 3 Diga “**Enviar SMS**”.
- 4 A tela **Para quem?** será exibida. Você verá na tela o aviso **Fale agora**. Diga o nome do contato para o qual você deseja enviar o SMS e então selecione-o a partir da lista apresentada.
- 5 Você será solicitado para falar a mensagem que deseja enviar. Diga a sua mensagem ou insira os emoticons.
- 6 Sua mensagem será enviada automaticamente.

### Respondendo uma mensagem

Você verá um card de notificação no seu relógio se uma mensagem for recebida em seu telefone. Deslize da direita para a esquerda até que **Responder** apareça na tela. Toque em **Responder**, então diga sua mensagem.

## E-mail

Seu relógio pode ser usado para ler e escrever e-mails recebidos em seu telefone.

- 1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
- 2 A partir da tela inicial do relógio diga: “**Ok Google**” ou toque em qualquer ponto da tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: **Fale agora**.
- 3 Diga “**Enviar e-mail**”.
- 4 A tela **Para quem?** será exibida. Você verá na tela o aviso **Fale agora**.

- 5 Diga o nome do contato para o qual você deseja enviar o e-mail e então selecione-o a partir da lista apresentada.
- 6 Você será solicitado para falar a mensagem que deseja enviar.
- 7 Sua mensagem será enviada automaticamente.

### Checando os e-mails em seu dispositivo móvel

Volte a ler seus e-mails em seu dispositivo móvel deslizando o card da mensagem da direita para a esquerda e tocando em **Mostrar no celular**.

### Respondendo um e-mail

Ao deslizar a tela da direita para a esquerda você pode executar diversas ações, como arquivar ou responder o e-mail. Toque em **Responder** e diga sua mensagem. Sua mensagem será enviada automaticamente.

## Navegar

Você pode achar seu caminho para um determinado destino utilizando o seu relógio.

- 1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
- 2 A partir da tela inicial do relógio diga: **"Ok Google"** ou toque em qualquer ponto da tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: **Fale agora**.
- 3 Diga **"Navegar"**, seguido pelo endereço.

## Configurar o temporizador

Seu relógio pode ser usado como um temporizador de contagem regressiva.

- 1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
- 2 A partir da tela inicial do relógio diga: **"Ok Google"** ou toque em qualquer ponto da tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: **Fale agora**.
- 3 Diga **"Definir um temporizador"**.
- 4 Percorra as durações de tempo disponíveis e inicie o timer tocando na duração desejada.
  - Inicie ou continue o temporizador tocando em ►.
  - Pause o temporizador tocando em ||.

### Para cancelar o aviso do temporizador:

Ao soar o alarme do temporizador, desative o aviso deslizando a tela da esquerda para a direita.

## Usar o cronômetro

Meça o quanto já se passou de tempo com o aplicativo de Cronômetro.



- 1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
- 2 A partir da tela inicial do relógio diga: **"Ok Google"** ou toque em qualquer ponto da tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: **Fale agora**.
- 3 Diga **"Iniciar cronômetro"**.
- 4 Toque em ► para iniciar.

## Definir um alarme


Vários alarmes podem ser definidos em seu relógio. Os alarmes do relógio e do telefone são independentes.

- 1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
- 2 A partir da tela inicial do relógio diga: **"Ok Google"** ou toque em qualquer ponto da

tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: **Fale agora**.

- 3 Diga "**Definir alarme**".
- 4 Encontre o alarme desejado deslizando o dedo para cima e para baixo.
- 5 Toque em  para definir se o alarme será repetido.
- 6 Toque em  para salvar o alarme.

Quando o alarme disparar, seu relógio irá vibrar e exibir um card.

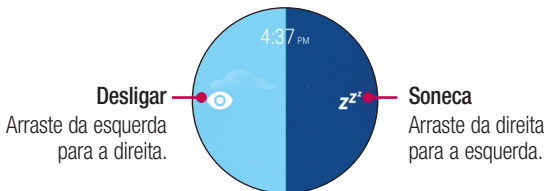

## Ver os alarmes definidos

- 1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
- 2 A partir da tela inicial do relógio diga: "**Ok Google**" ou toque em qualquer ponto da tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: **Fale agora**.
- 3 Diga "**Mostrar alarmes**". Você verá a lista de alarmes definidos em seu relógio.

# Usando aplicativos

A lista de aplicativos exibe que está disponível para uso em seu relógio.

Para acessar os aplicativos instalados em seu relógio:

- 1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
- 2 Toque em qualquer ponto da tela para abrir a lista de aplicativos.



## Baixando outros aplicativos

Você pode ver uma lista de aplicativos recomendados na **Play Store** .


Abra o aplicativo **Android Wear**  para baixar mais aplicativos em seu telefone.

## Fazendo uma chamada

Seu relógio pode exibir um teclado de discagem para você possa fazer uma chamada.

- 1 Mantenha a **Tecla Ligar/Desligar** pressionada até que uma lista de aplicativos apareça e então toque em **Chamar** .
- 2 Deslize da direita para a esquerda até que o teclado de discagem apareça.
- 3 Digite o número do telefone e toque em . Seu telefone fará a chamada para o número digitado no relógio.

**Dica:** Você também pode fazer uma chamada a partir das listagens **Recentes** e **Favoritos**.

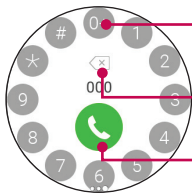

Mantenha pressionado para inserir o símbolo (+) para números internacionais.

Toque para apagar um dígito errado.

Toque para ligar para o número digitado.

**NOTA:** Esta função estará disponível após uma atualização a ser liberada em Maio de 2015.

## Usando o aplicativo Google Fit

O aplicativo Fit permite que você conte seus passos e veja o quanto já caminhou. Você também pode ver a sua frequência cardíaca.

Ao instalar o aplicativo Google Fit no telefone com o qual seu relógio Android Wear está pareado permitirá que você sincronize as informações entre ambos os dispositivos e aproveite o máximo das funções Fit.

Mantenha pressionada a **Tecla Ligar/Desligar** até que a lista de aplicativos apareça, então toque em **Fit** . Deslize para a esquerda para ver mais detalhes.

### Veja uma estimativa de quantos passos você já deu hoje

Você pode falar ou usar o menu de seu relógio para ver essa estimativa dos passos dados.

Diga "OK Google". Ao ver o aviso **Fale agora** diga: "**Mostre meus passos**" (Veja a seção **Mostre meus passos** para maiores informações).

**OU**



Abra o aplicativo **Fit** .

### Verifique sua frequência cardíaca


Você pode falar ou usar o menu para verificar sua frequência cardíaca.

Diga "OK Google". Ao ver o aviso **Fale agora** diga: "**Mostrar minha frequência cardíaca**" (Veja a seção **Mostrar minha frequência cardíaca** para maiores informações).

**OU**

- 1 Abra o aplicativo **Fit**  e deslize a tela para a esquerda até que apareça **Frequência Cardíaca**.
- 2 Deslize para baixo para ver as medições de sua frequência cardíaca ou toque em  para fazer uma medição.

## Acessando o menu configurações

- 1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
  - 2 Toque em qualquer ponto da tela e deslize até **Configurações**.
- OU**
- Deslize para a tela para baixo a partir do topo e então para a esquerda até que o menu **Configurações** apareça, então toque em **Configurações** .

## Ajustando o brilho da tela

O brilho da tela pode ser alterado no próprio menu de Configurações do relógio.

- 1 A partir do menu **Configurações** toque em **Ajustar brilho**.
- 2 Selecione o nível de brilho desejado tocando na opção.

## Alterando o tema da tela

Você pode alterar o tema da tela de seu relógio de diversas formas: toque e segure a tela de seu relógio, através do aplicativo **Android Wear**  em seu telefone ou através do menu **Configurações** em seu relógio.

- 1 A partir do menu **Configurações** toque em **Alterar mostrador do relógio**.
- 2 Deslize para direita ou esquerda para ver as opções disponíveis. Se você for para a esquerda até o final, verá os temas mais recentes de seu relógio.
- 3 Toque para escolher o novo tema.

## Alterando o tamanho da fonte

Você pode alterar o tamanho da fonte exibida em seu relógio.

- 1 A partir do menu **Configurações** toque em **Tamanho da fonte**.
- 2 Escolha o tamanho da fonte tocando em uma das opções.

## Gestos com o pulso

Você pode usar gestos e movimentos para ligar ou colocar a tela de seu relógio em espera. Vire seu pulso de forma que o mostrador do relógio fique voltado para cima.

- A partir do menu **Configurações** toque em **Gestos de pulso** para ativar ou desativar a função.

## Configurações de Wi-Fi

Se a conexão Wi-Fi estiver configurada no modo automático, você poderá sincronizar seu telefone e relógio mesmo que o Bluetooth não esteja disponível. A função Wi-Fi é ligada automaticamente quando o Bluetooth está desconectado. Ao utilizar uma conexão Wi-Fi no relógio você poderá visualizar as notificações recebidas do telefone celular ou tablet mesmo com Bluetooth desligado. Seu relógio irá buscar e conectar-se a primeira rede Wi-Fi disponível com base nos registros de seu telefone celular.

- A partir do menu **Configurações** toque em **Configurações Wi-Fi** para ativar ou desativa funções automáticas.

## Dispositivos Bluetooth

Seu relógio procura automaticamente por dispositivos Bluetooth ao alcance dele. Você também pode desfazer a conexão entre seu relógio e outro dispositivo com o qual ele esteja conectado naquele momento.

- A partir do menu **Configurações** toque em **Dispositivos Bluetooth**.

## Mantendo a tela sempre ligada

Você pode definir para que a tela mostre a hora ou desligue totalmente quando você não estiver usando o relógio. Se estiver programada para desligar, ela apagará quando você cobri-la.

- A partir do menu **Configurações** toque em **Tela sempre ligada** para ligar ou desligar.
  - **Ligada:** Será exibido o horário com o relógio em modo de espera.
  - **Desligada:** A tela ficará totalmente desligada.

## Modo avião

Quando o Modo avião estiver ligado, você ainda pode utilizar vários recursos em seu relógio como Frequência Cardíaca quando você está em um avião ou em qualquer outro lugar em que enviar ou receber dados é proibido.

**Importante!** No Modo avião seu relógio não poderá acessar informações armazenadas em seu dispositivo móvel. Você também deve ativar o modo avião em seu dispositivo móvel.


- A partir do menu **Configurações** toque em **Modo avião** e selecione para ativar ou desativar o recurso.

## Acessibilidade

- A partir do menu **Configurações** toque em **Acessibilidade > Gestos de ampliação** para ativar o zoom com triplo toque.


## Restauração de fábrica

Esta configuração pode ser usada para restabelecer as configurações de fábrica de seu relógio. Restaurando as mesmas, todos os seus dados e informações serão apagadas.

- 1 Toque **Configurações > Redefinir dispositivo**. Você deverá confirmar.
- 2 Toque .
- Seu relógio conecta-se a um telefone por vez.
- A restauração de fábrica apaga todos os dados armazenados em seu relógio. Após completar este procedimento seu relógio estará pronto para conectar-se a outro dispositivo.

## Reiniciar

Esta função reinicia seu relógio.

- 1 A partir do menu **Configurações** toque em **Reiniciar**. Você verá um aviso para confirmar que você deseja reiniciá-lo.
- 2 Toque em  para reiniciar seu relógio.

### OU

- Mantenha pressionada a **Tecla Ligar/Desligar** por mais de 10 segundos. Seu relógio desligará e ligará novamente.

## Bloqueio de tela

Toque para definir um bloqueio de tela. Um padrão desenhado por você irá desbloquear a tela.

## Desligar

- 1 A partir do menu **Configurações** toque em **Desligar**.
- 2 Quando perguntado: **Desligar: Tem certeza?**, toque .

## Sobre

Exibe informações sobre seu relógio. Você pode ver o modelo, nome, versão de software, número de série, número de fabricação e informações de conexão e da bateria. As seguintes opções estão disponíveis:

- A partir do menu **Configurações** toque em **Sobre**.
  - **Atualizações do sistema:** Isto permite ter certeza de que as últimas atualizações estão instaladas.
  - **Informação regulamentar:** Exibe informações regulatórias.
  - **Avisos legais:** Instrui para que você leia os termos legais sobre seu dispositivo.

### Sobre este manual do usuário

- Você deverá ler este manual antes de utilizar este dispositivo. Isto irá assegurar a segurança e o uso correto deste produto.
- Algumas destas imagens e capturas de telas que aparecem neste guia podem se diferenciar das do seu produto.
- Pode haver discrepâncias entre seu conteúdo e o produto final, ou o software fornecido pelos fornecedores de serviço ou operadores. Este conteúdo pode estar sujeito a mudança sem nenhum aviso prévio. Visite o site da LG em [www.lge.com.br](http://www.lge.com.br) para obter a última versão deste manual.
- Os aplicativos em seu produto e suas funções podem variar de acordo com o país, região ou especificações de hardware. A LG não se responsabilizará por qualquer problema de desempenho que surgir com quaisquer outros aplicativos os quais não foram desenvolvidos e fornecidos pela LG.
- A LG não se responsabilizará por qualquer problema de desempenho ou incompatibilidade que surgir de configurações editadas de registro ou sistema operacional de software modificado. Qualquer tentativa de customizar seu sistema operacional pode levar ao mau funcionamento do dispositivo ou aplicativos.
- O software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias as quais foram fornecidas junto com o seu dispositivo são licenciadas para um uso limitado. Extraíndo e utilizando estes materiais para fins comerciais ou outros propósitos podem ser violação da lei de direitos autorais. Como um usuário, esteja ciente de que você é totalmente e inteiramente responsável por qualquer uso ilegal de mídia.
- Serviços de dados, como mensagens, fazer uploads e downloads, sincronização automática ou utilizar serviços de localização, podem ser cobrados custos adicionais. Assegure-se de que você escolha um plano de dados adequado para suas necessidades para evitar custos adicionais. Contate seu fornecedor de serviço para mais detalhes.

## Marcas registradas

- A marca LG e o logo LG são registrados como marca da LG Electronics.
- Todas as outras marcas e copyrights são de propriedade de seus respectivos proprietários.

## Acessórios

Os seguintes acessórios estão disponíveis para a utilização com seu produto. **(Os itens descritos abaixo podem ser opcionais).**

- Adaptador de viagem: MCS-02BR
- Manual do usuário
- Base de carregamento: SDT-335

### **NOTA:**

- Sempre utilize os acessórios genuínos da LG. Não realizando isto, sua garantia poderá ser anulada.
- Os acessórios podem variar de acordo com a região.

# Termo de Garantia Limitada

A **LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. (“LG”)** garante no momento da aquisição deste produto a sua qualidade e funcionamento, em conformidade com as suas respectivas especificações técnicas.

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido e para seus acessórios, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

Item	Garantia Legal (dias)	Garantia LG (dias)	Garantia Total (Legal + LG)
Aparelho, Base do carregador, Adaptador de alimentação e Cabo de dados.	90	275	1 ano
Bateria	90	90	180 dias

A garantia limitada, ora fornecida, aplica-se somente ao produto LG regularmente adquirido no Brasil.

## A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- A. Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- B. Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio do produto, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão da LG;
- C. Qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto e/ou em seus componentes;
- D. Modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG;
- E. Produtos que não apresentem o número de série ou apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- F. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- G. Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres

ou que tenham sido danificados pela utilização de peças, componentes, acessórios, dentre outros não originais LG;

- H. Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

### **Limites da responsabilidade da LG:**

**Perda:** A LG será responsável pela perda e/ou danos ocorridos no produto durante o seu transporte, única e exclusivamente, se estiver arcando por suas expensas com encargos de transporte para o trânsito do produto.

**Informações Confidenciais:** A LG e o Fornecedor de Serviço não serão considerados responsáveis por quaisquer dados pessoais e/ou confidenciais armazenados no produto, tampouco por qualquer tipo de dado ou informação danificada ou perdida. O consumidor deverá, previamente à entrega do produto ao serviço de assistência técnica correspondente, efetuar backup de tais dados.

### **Disposições Gerais:**

- Com exceção do disposto neste Termo de Garantia Limitada, a LG não outorga quaisquer outras garantias ou condições expressas, sejam verbais ou por escrito. Além disso, a LG isenta-se expressamente de quaisquer garantias e/ou condições não incluídas neste termo.
- Até o limite permitido pela legislação aplicável, a LG isenta-se ainda de todas as garantias e condições implícitas, incluindo quaisquer garantias implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico. Para todas as transações efetuadas no Brasil, qualquer garantia ou condição implícita de comercialização, qualidade satisfatória ou adequação a um fim específico é limitada à duração da garantia expressa acima apresentada, bem como às especificações oferecidas neste manual.

### **Obrigações do Consumidor na garantia limitada:**

- Caberá ao Consumidor, quando deixar o produto para reparo ou troca, assegurar que o mesmo esteja isento de obrigações ou restrições legais que impeçam a respectiva substituição;
- Conceder e permitir ao Fornecedor de Serviços, em nome do Consumidor, o acesso a quaisquer dados pessoais restantes, conforme o Fornecedor de Serviços considere necessário para o cumprimento das respectivas obrigações ao abrigo do presente Termo de Garantia Limitada;
- Assegurar que o referido processamento esteja em conformidade com quaisquer leis aplicáveis a dados pessoais.

**Lembrete:**

Prezado Consumidor, a garantia será anulada na sequência da remoção ou alteração das etiquetas de identificação do produto, peças e componentes;

Havendo a necessidade de troca de algum componente ou troca do produto, o componente e/ou produto recente passará a ser propriedade do Consumidor e o componente e/ou produto substituído passará a ser de propriedade da LG.

**Da Assistência Técnica:**

Caso o produto adquirido ou seus acessórios apresentem problemas, o Consumidor poderá acessar a rede de assistências técnicas autorizadas no site [www.lge.com.br/suporte](http://www.lge.com.br/suporte) ou entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800-707-5454 (para as demais localidades), contemplando-se somente chamadas originadas de telefone fixo. O Consumidor deverá manter a Nota Fiscal original em bom estado de conservação, contendo todos os dados do produto, pois ela é a comprovação de sua origem e será necessária para a realização de eventuais serviços necessários.

**Legislação Aplicável:**

O Consumidor e a LG estão de acordo quanto à aplicação da legislação do País no qual o produto foi adquirido para reger, interpretar e aplicar todos os direitos, deveres e obrigações do Consumidor e da LG emergentes ou de qualquer forma relacionados com o objeto do presente Termo de Garantia Limitada, sem prejuízo de qualquer conflito com os Princípios de Direito.

**Da Jurisdição:**

Todos os direitos, deveres e obrigações das Partes estão sujeitos aos tribunais do País no qual o produto foi adquirido.

**Atenção:**

A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

# Especificações Técnicas

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-W150

- Nome Técnico: LG-W150
- Dimensões: 45,5 x 52,2 x 10,9 mm
- Peso: 63,4 g

## HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

## RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



# Endereços

## ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangágua II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

## Importante

**Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.**

## Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

\*0800 707 5454 Demais localidades

\* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

## Homepage

[www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## Rede Autorizada de Serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa Central de atendimento.



 **LG**  
Life's Good

**SAC** serviço de atendimento  
ao consumidor

**4004 5400** Capitais e Regiões  
Metropolitanas

**\* 0800 707 5454** Demais  
Localidades

\* Somente chamadas originadas de telefone fixo

**WWW.LGE.COM.BR**

**EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC**

