



English
Русский

Қазақша
Українська

LG TONE^{PRO}

HBS-750 User Manual

BLUETOOTH[®] Stereo Headset



English

LG TONE^{PRO}™

HBS-750 User Manual

BLUETOOTH® Stereo Headset




All rights reserved.
LG Electronics Inc., 2014

Note: For the best performance and to prevent any damage to, or misuse of the HBS-750, please read all of the information carefully prior to using the HBS-750.

Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG Electronics Inc.

Description of parts

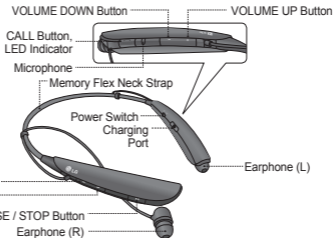

Package Contents



Earbuds (2 Sets)



USB Charging Cable



User Manual



WEEE Card

Specification

Item	Description
Bluetooth® specification	3.0 (Headset / Hands-Free / A2DP Profiles)
Battery	Battery 3.7V / 195mAh Li-Polymer
Standby time / Talk Time	Up to 500Hrs / Up to 15Hrs
Music play time	Up to 10Hrs
Charging time	< 2.0Hrs
Charging rated input	DC 4.75 V ~ 5.6 V, 400mA
Operation temperature	-10°C ~ 60°C
Dimension / weight	138.5(W) X 173.1mm(L) X 17.5mm(T) / 36g

Power On / Power Off

- Move the Power switch to the 'ON' or 'OFF' side.

Charging

- When the charger is connected, with the power on or off, the headset will turn off.
- While charging, the LED indicator will show a solid red light and change to violet when charged 80% and above.
- When charging is completed, the LED indicator will show a solid blue light.

Low Battery

- An announcement will be made once every 2 minutes.
- If the battery is not charged, the headset will turn off.

Battery Status Alert

- Press and hold the VOLUME DOWN button for 1 second.
- There are 3 levels of battery status

Battery status	High	Medium	Low
Voice Prompt	Battery High	Battery Medium	Battery Low
LED display	Blinking Blue LED 3 times	Blinking Violet LED 3 times	Blinking Red LED 3 times

- HBS-750 battery status indicator will appear on the iPhone screen.

Pairing

- Before using the headset for the first time, you must pair it with a Bluetooth-enabled handset.
- To pair your headset with an additional handset, the headset must be placed in Pairing Mode.
- There are 2 Pairing Mode Methods with the HBS-750.

Easy Pairing (First Time Pairing)

1. Move the Power switch to the 'ON' side to turn on the HBS-750. When the headset enters Pairing Mode, the LED indicator will show a solid blue light.
2. Using your handset, find the Bluetooth Menu and "search for" or "add" new devices.
 - Select "LG HBS750" from the list of devices and pair it with your handset.
3. If asked for the Pass/PIN code please enter "0000" (4 Zeros).
 - * Note : If your handset supports Secure Simple Pairing (SSP), you will not need to enter Pass/PIN code.
 - Once pairing has completed successfully, you will hear "Your headset paired."
 - The HBS-750 will automatically turn off if not paired within 3 minutes.

Manual Pairing (Pairing with another phone or re-pairing)

- With the power off, press the CALL button and move the Power switch to the 'ON' side at the same time for 2 seconds.
- When the headset enters Pairing Mode, the LED indicator will show a solid blue light. After the procedure repeat Easy Pairing steps 2 through 3.

Multi-connection

Advanced Multipoint

The HBS-750 is capable of having two devices connected to the headset at the same time. This will give you the freedom of using call waiting between calls on both of your connected phones.

Connection

- Pair the headset with one of your Bluetooth-enabled handsets. (per the pairing instructions on page 2).
- Turn off the headset.
- With the power off, press the CALL button and move the Power switch to the 'ON' side at the same time for 2 seconds to enter Manual Pairing mode.
- Now, pair and connect the headset with your other Bluetooth-enabled handset. (this will be your primary handset).
- Once this handset is paired and connected, go back and connect the originally paired handset to the headset. This will now be your secondary handset.
- * NOTE: When the HBS-750 is connected to two handsets at the same time (Multipoint), the headset calling functions will work with the primary handset.
- * NOTE: In case of failure to connect to the primary phone through Easy Pairing, HBS-750 will enter pairing mode.

Calling Function

- Voice Dialing and Last Number Redial features work with the primary handset (or handset which made the last outgoing call).

Call Waiting

- While speaking on an active call, press the CALL button for 1 second to switch to an incoming call.
- To switch between 2 active calls, press the CALL button for 1 second.
- To terminate the active call or both calls at once, briefly press the CALL button.
- If both handsets are receiving an incoming call, the headset will default to the primary device.

Auto Reconnect

- If the HBS-750 is turned off (either accidentally or intentionally) while connected to a handset, the headset and handset will disconnect. The headset and handset will automatically reconnect when the HBS-750 is turned back on while in range.
- Secondary handset need to be connected via selecting "LG HBS750" from the list of devices at Bluetooth menu.

Out of range

- If the paired devices are separated by a range of 10 meters(33 feet) or more, the headset and handset will disconnect and HBS-750 will vibrate to alert.
- * If vibrate is set to off by pressing VOLUME UP button for 3 seconds, HBS-750 will not vibrate.
- If the headset and handset do not automatically reconnect when they are back within the required range, briefly press the CALL button on the HBS-750 to reconnect manually.
- * It is possible to use these functions only when your handset supports them. For further information about using these features, please consult your handset's user manual.
- While in multi-connection and streaming, the inactive paired device, which is out of range, will be disconnected. The HBS-750 will alert once with no attempt to reconnect.

Calling

Answering a call / Ending a call

- When there is an incoming call, the headset will ring and vibrate.
- * If vibrate is set to off by pressing VOLUME UP button for 3 seconds, HBS-750 will not vibrate.
- Briefly press the VOLUME DOWN button to stop vibration.
- Briefly press the CALL button.

Transferring a call

- While on a call on your handset, press and hold VOLUME UP button for 3 seconds to transfer the audio either from headset to handset or from handset to headset.

Voice dialing

- Briefly press the CALL button to activate "Voice Command".

Note: If the handset does not support Voice Dialing, it is possible that performing this action will activate Last Number Redial.

Last number redial

- Press and hold the CALL button for 1second to activate "Last Number Redial". The headset will beep, and call the last number dialed.

Call waiting

- Answer a second call without hanging up the first call by pressing the CALL button for 1 second (you will hear a beep). Press the CALL button for 1second to turn to the original call.
- Briefly press the CALL button to terminate the active call or both calls at once. (subject to handset's support)

Rejecting a Call

- Press the CALL button for 1second when the handset rings.

Mic Mute

- Press and hold the VOLUME UP and VOLUME DOWN buttons simultaneously for 1 second to mute/unmute the Mic during conversation.

Volume control

- Briefly press the VOLUME button.

Audio streaming controls

- PLAY : Briefly press the PLAY/PAUSE button.
- PAUSE : Briefly press the PLAY/PAUSE button.
- STOP : Press and hold the PLAY/PAUSE button.
- NEXT SONG : Briefly press the FF button.
- PREVIOUS SONG : Briefly press the REW button.
- FAST FORWARD : Press and hold the FF button.
- REWIND : Press and hold the REW button.

How to Use

Equalizer

- While playing music, press and hold VOLUME UP and VOLUME DOWN buttons simultaneously for 1 second to switch between EQ's (Bass Boost(Default) → Normal → Treble Boost).
- The bass coming from the speakers can vary as a result of the size of the Earbud that is being used.

aptX®

- HBS-750 features aptX® technology that ensures audio content transmitted over Bluetooth is instant and crystal-clear.
- aptX® is automatically enabled as long as the source device supports it.

Vibrate Control

- To activate or deactivate the 'Vibrate' function, press and hold VOLUME UP button for 3 seconds. You will hear "Vibrate on" or "Vibrate off" when it is activated or deactivated.
- When HBS-750 is set to vibrate off, and HBS-750 will not vibrate when receiving 'incoming call' and being 'out of range'.
- By powering the unit off and then powering the unit back on, the vibration functionality will be activated.

SMS Reader

The HBS-750 Bluetooth headset supports SMS reading on Android™ based devices.

In Google Play™ Store search for the LG 'BT Reader' application and install on your device to use this function.

* The 2D barcode shown below helps you download the LG 'BT Reader' application from Google Play™ Store. Google Play is a trademark of Google, Inc.



Function	HBS-750 Status	Action
Operating	Power on	The blue LED light flickers 4 times.
	Power off	The blue LED light flickers 4 times and then turns off.
	Pairing mode	The blue LED light stays on.
	Headset / hands-free profile connected	The blue LED light flickers 2 times every 5 seconds.
	Call connected	The blue LED light flickers 2 times every 5 seconds.
Charging	Charging	The red LED stays on and changes to violet when charged 80% and above.
	Charging complete	The blue LED stays on.

Troubleshooting

Issue	Possible problem	Resolution
Does not turn on	Check whether the battery of the HBS-750 is fully charged.	Charge the battery.
Unable to communicate with the LG Bluetooth® Headset HBS-750	Check whether the handset supports the headset or hands-free Bluetooth profiles.	Determine whether your handset supports the headset or hands-free Bluetooth profiles.
	Check whether the battery of the HBS-750 is low.	Charge the battery.
Unable to pair the HBS-750 with the Bluetooth® device	Check and make sure the headset is on.	Slide the Power switch to the 'ON' side to turn on the headset.
	Check and make sure the headset is placed in pairing mode.	With the power off, press the CALL button and move the Power switch to the 'ON' side at the same time for 1 second to manually place the headset in pairing mode.
Low sound (speaker)	Check the speaker volume.	Increase the volume level.

Precautions

ENG

Do not drop the unit from high places.

Do not modify, repair, or take apart.

Do not expose directly to water, alcohol, benzene, etc. for cleaning.

Do not expose directly to flammables.

Do not place or keep the unit near flammables.

Keep unit away from humidity & dust.

Do not place heavy objects on the unit.

Only use the headset with an original LG charger, otherwise it may be damaged.

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the instructions.
- The neck strap is made of a shape memory alloy. However, bending the neck strap repeatedly is not recommended.

Declaration of Confirmation

FCC NOTICE TO USERS :

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE :

To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

CE NOTICE TO USERS :

Hereby, LG Electronics Inc. declares that this HBS-750 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

EAC



032



Bluetooth®

CE 1177

FCC ID: BEJHBS750



1. Radio frequency exposure

This Bluetooth® Headset, HBS-750, is a radio transmitter and receiver. When in operation, it communicates with a Bluetooth® equipped mobile device by receiving and transmitting radio frequency (RF) electromagnetic fields (microwaves) in the frequency range 2.4 to 2.4835 GHz.

Your Bluetooth® Headset is designed to operate in compliance with the RF exposure guidelines and limits set by national authorities and international health agencies when used any compatible LG Electronics mobile phone.

2. Potentially explosive atmosphere

Turn off your electronic device when in any area with a potentially explosive atmosphere. It is rare, but your electronic device could generate sparks. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked.

3. Battery information

A rechargeable battery has a long service life if treated properly. A new battery or one that has not been used for a long period of time could have reduced capacity the first few times it is used. Do not expose the battery to extreme temperatures, never above +60°(+140°F) or under -20°(-4°F). For maximum battery capacity, use the battery in room temperature. If the battery is used in low temperatures, the battery capacity will be reduced. The battery can only be charged in temperatures between +10°(+50°F) and +45°(+113°F). For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

4. Recycling the battery in your Bluetooth® Headset

The battery in your Bluetooth® Headset must be disposed of properly and should never be placed in municipal waste. The LG Electronics service partner removing battery will dispose of it according to local regulations.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

5. Conditions

- The warranty is valid only if the original receipt issued to the original purchaser by the dealer, specifying the date of purchase and serial number, is presented with the product to be repaired or replaced. LG Electronics reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.
- If LG Electronics repairs or replaces the product, the repaired or replaced product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of LG Electronics.
- This Warranty does not cover any failure of the product due to normal wear and tear, or due to misuse, including but not limited to use in other than the normal and customary manner, in accordance with instructions for use and maintenance of the product. Nor does this warranty cover any failure of the product due to accident, modification or adjustment, acts of God or damage resulting from liquid.
- This warranty does not cover product failures due to improper repair installations, modifications or service performed by a non-LG Electronics authorized person. Tampering with any of the seals on the product will void the warranty.

Limited Warranty

SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THIS LIMITED WARRANTY, LG ELECTRONICS WARRANTS THIS PRODUCT TO BE FREE FROM DEFECTS IN DESIGN, MATERIAL AND WORKMANSHIP AT THE TIME OF ITS ORIGINAL PURCHASE BY A CONSUMER, AND FOR A SUBSEQUENT PERIOD OF ONE (1) YEAR. SHOULD YOUR PRODUCT NEED WARRANTY SERVICE, PLEASE RETURN IT TO THE DEALER FROM WHOM IT WAS PURCHASED OR CONTACT YOUR LOCAL LG ELECTRONICS CONTACT CENTER TO GET FURTHER INFORMATION.

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your Handsfree car kit at a high volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume of sound that may sound normal but can be damaging to your hearing.

If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use Headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.



Please refer to your handset user guide for more information on how to adjust listening levels on your handset.

Using Headset safely

Use of Headset to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

Русский

LG TONE^{PRO}

HBS-750 Руководство пользователя Стереогарнитура BLUETOOTH®



Все права защищены.
LG Electronics Inc., 2014

Примечание. Для максимально эффективного использования и предотвращения любых повреждений или неправильного использования стереогарнитуры HBS-750 внимательно прочитайте всю информацию по использованию HBS-750.

Любые изменения и исправления типографских ошибок или неточной информации в данном руководстве могут быть внесены только LG Electronics Inc.

Описание деталей



Комплектация упаковки



Амбушюры (2 набора) Зарядный кабель USB

Руководство пользователя

Карта WEEE (только для Европы)

Технические характеристики

Элемент	Описание
Технические характеристики Bluetooth®	V3.0 (профили: Наушники / Гарнитура / A2DP)
Аккумулятор	Аккумулятор 3,7 В / 195 мАч, литий-полимерный
Режим ожидания / Режим разговора	До 500 ч / До 15 ч
Время воспроизведения музыки	До 10 часов
Время зарядки	< 2,0 часов
Номинальное потребление при зарядке	4,75 В ~ 5,6 В постоянного тока, 400 мА
Рабочий диапазон температур	-10 °C ~ 60 °C
Размер / вес	138,5 мм (Ш) x 173,1 мм (Д) x 17,5 мм (В) / 36 г

Включение /выключение питания

- Переведите переключатель в положение ВКЛ. или ВЫКЛ.

Зарядка

- При подсоединении зарядного устройства (с включенным или выключенным питанием) гарнитура отключается.
- Во время зарядки светодиодный индикатор будет гореть красным и сменится на фиолетовый, когда уровень заряда аккумулятора достигнет 80% и более.
- При завершении зарядки светодиодный индикатор загорится синим цветом (без мигания).

Низкий заряд аккумулятора

- Каждые 2 минуты будет подаваться сигнал о низком уровне заряда аккумулятора.
- Если аккумулятор не заряжен, телефон автоматически выключится.

Проверка уровня заряда аккумулятора

- Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости в течение 1 секунды.
- Существует три уровня заряда аккумулятора

Уровень заряда аккумулятора	Высокий	Средний	Низкий
Голосовое уведомление	«Battery High» (Высокий заряд)	«Battery Medium» (Средний заряд)	«Battery Low» (Низкий заряд)
Светодиодный индикатор	Мигает Синий 3 раза	Мигает Фиолетовый 3 раза	Мигает Красный 3 раза

- Индикатор состояния заряда аккумулятора стереогарнитуры HBS-750 появится на экране iPhone.

Сопряжение

РУС

- Перед первым использованием гарнитуры необходимо выполнить ее сопряжение с телефоном, поддерживающим технологию Bluetooth.
- Для сопряжения гарнитуры с дополнительным телефоном, гарнитура должна быть в Режиме сопряжения.
- Существует два способа сопряжения с гарнитурой HBS-750.

Быстрое сопряжение (сопряжение в первый раз)

1. Переведите переключатель в положение ВКЛ., чтобы включить гарнитуру HBS-750. Когда гарнитура войдет в режим сопряжения, светодиодный индикатор загорится синим цветом (без мигания).
2. На телефоне найдите меню Bluetooth и выберите «найти» или «добавить» новое устройство.
 - Выберите «LG HBS750» из списка устройств и выполните сопряжение со своим телефоном.
3. Если отобразится запрос на ввод пароля или PIN-кода, введите «0000» (4 нуля).
 - * Примечание. Если телефон поддерживает стандарт защищенного быстрого сопряжения (SSP), ввод пароля/PIN-кода не требуется.
 - Если сопряжение прошло успешно, вы услышите соответствующее звуковое сообщение.
 - Стереогарнитура HBS-750 автоматически выключится, если сопряжение не будет установлено в течение 3 минут.

Сопряжение вручную (сопряжение с другим телефоном или повторное сопряжение)

- При выключенном питании нажмите кнопку ВЫЗОВА и одновременно переведите переключатель в положение ВКЛ. в течение двух секунд.
- Когда гарнитура войдет в режим сопряжения, светодиодный индикатор загорится синим цветом (без мигания). После этого повторите шаги 2 и 3 процедуры быстрого сопряжения.

Режим нескольких подключений**Расширенные функции мультиточки**

Стереогарнитура HBS-750 может поддерживать соединение одновременно с двумя телефонами. Это позволяет использовать режим ожидания вызова при переключении между двумя подключенными телефонами.

Подключение

- Выполните сопряжение гарнитуры с одним из телефонов с поддержкой Bluetooth. (см. инструкции по сопряжению на стр. 2).
- Выключите гарнитуру.
- При выключенном питании нажмите кнопку ВЫЗОВА и одновременно переведите переключатель в положение ВКЛ. в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим сопряжения вручную.
- Теперь можно выполнить сопряжение и подключиться к другому телефону с поддержкой Bluetooth. Этот телефон будет основным.
- После сопряжения второго телефона и его подключения снова подключите к гарнитуре первый телефон. Этот телефон будет дополнительным.
- * ПРИМЕЧАНИЕ. Если гарнитура HBS-750 подключена одновременно к двум телефонам (Режим мультиточки), функции вызова гарнитуры будут работать с основным телефоном.
- * ПРИМЕЧАНИЕ. В случае ошибки подключения к основному телефону в режиме быстрого сопряжения, стереогарнитура HBS-750 перейдет в режим сопряжения.

Функции вызова

- Функции голосового набора и повторного набора последнего номера работают с основным телефоном (или с телефоном, с которого производился последний вызов).

Ожидание вызова

- Во время активного разговора нажмите и удерживайте кнопку ВЫЗОВА в течение 1 секунды для переключения на линию второго вызова.
- Для переключения между двумя активными вызовами нажмите и удерживайте кнопку ВЫЗОВА в течение 1 секунды.
- Для завершения активного вызова или обоих вызовов одновременно коротко нажмите кнопку ВЫЗОВА.
- Если вызовы поступают на два телефона одновременно, гарнитура по умолчанию будет подключена к основному устройству.

Автоматическое восстановление подключения

- При (случайном или намеренном) отключении гарнитуры HBS-750, когда она подключена к телефону, гарнитура будет отключена от телефона. Гарнитура будет автоматически повторно подключена к телефону после включения стереогарнитуры HBS-750 через некоторое время, если устройства находятся в рабочем радиусе.
- Дополнительный телефон необходимо подключать, выбрав устройство LG HBS750 из списка устройств в меню Bluetooth.

Вне рабочего радиуса

- Если сопряженные устройства находятся на расстоянии 10 метров друг от друга, гарнитура будет отключена от телефона и стереогарнитура HBS-750 сообщит об этом с помощью вибрации.
- * Если режим вибрации отключить, нажав и удерживая КНОПКУ УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ в течение 3-х секунд, гарнитура HBS-750 не будет вибрировать.
- Если повторное соединение телефона и гарнитуры не происходит автоматически после вхождения в рабочий радиус, коротко нажмите кнопку ВЫЗОВА, чтобы повторно подключить гарнитуру HBS-750 вручную.
- * Использование этих функций возможно в случае, если телефон их поддерживает. Для получения дополнительной информации об использовании этих функций, обратитесь к инструкции по эксплуатации телефона.
- В режиме мультиподключения и потокового воспроизведения неактивное сопряженное устройство будет отключено, если оно находится вне рабочего радиуса. Стереогарнитура HBS-750 однократно оповестит об этом без попытки повторного подключения.

Вызов

Ответ на вызов и завершение вызова

- При входящем вызове гарнитура начинает звонить и вибрировать.
- * Если режим вибрации отключить, нажав и удерживая КНОПКУ УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ в течение 3-х секунд, гарнитура HBS-750 не будет вибрировать.
- Быстро нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ для остановки вибрации.
- Быстро нажмите кнопку ВЫЗОВА.

Перевод вызова

- Во время звонка с использованием телефона нажмите и удерживайте кнопку УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ в течение 3 секунд, чтобы передать звук с гарнитуры на телефон или с телефона на гарнитуру.

Голосовой набор

- Коротко нажмите кнопку ВЫЗОВА для активации функции Голосовое управление. Примечание. Если телефон не поддерживает голосовой набор, возможна активация функции «Набор последнего номера».

Набор последнего номера

- Нажмите и удерживайте кнопку ВЫЗОВА в течение 1 секунды для активации функции «Набор последнего номера». Гарнитура подаст звуковой сигнал и наберет номер предыдущего вызова.

Ожидание вызова

- Ответить на второй вызов, не прерывая первый, можно удерживая кнопку ВЫЗОВА в течение 1 секунды (вы услышите звуковой сигнал). Нажмите и удерживайте кнопку ВЫЗОВА в течение 1 секунды для возврата к первому вызову.
- Нажмите кнопку ВЫЗОВА чтобы завершить активный вызов или оба вызова одновременно. (эта функция может не поддерживаться телефоном).

Отклонение вызова

- Нажмите и удерживайте кнопку ВЫЗОВА в течение 1 секунды, когда звонит телефон.

Отключение микрофона

- Одновременно нажмите и удерживайте 1 секунду кнопки УВЕЛИЧЕНИЯ и УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ, чтобы включить/выключить микрофон во время разговора.

Регулировка громкости

- Быстро нажмите кнопку ГРОМКОСТИ.

Управление потоковым воспроизведением аудио

- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: Коротко нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ/ПАУЗЫ.
- ПАУЗА: Коротко нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ/ПАУЗЫ.
- ОСТАНОВКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ: Нажмите и удерживайте кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ/ПАУЗЫ.
- СЛЕДУЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ: Коротко нажмите кнопку БЫСТРОЙ ПЕРЕМОТКИ ВПЕРЕД.
- ПРЕДЫДУЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ: Коротко нажмите кнопку ПЕРЕМОТКИ НАЗАД.
- ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД: Нажмите и удерживайте кнопку БЫСТРОЙ ПЕРЕМОТКИ ВПЕРЕД.
- ПЕРЕМОТКА НАЗАД: Нажмите и удерживайте кнопку ПЕРЕМОТКИ НАЗАД.

Порядок использования

Эквалайзер

- При воспроизведении музыки одновременно нажмите и удерживайте кнопки **УВЕЛИЧЕНИЯ** и **УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ** в течение 1 секунды для переключения между режимами эквалайзера (Усиление низких частот (по умолчанию) → Нормальный → Усиление высоких частот).
- Сила низких и высоких частот, воспроизводимых через наушники, может варьироваться в зависимости от размера используемых амбушюров.

aptX®

- Стереогарнитура HBS-750 поддерживает технологию aptX®, которая обеспечивает невероятную четкость звука при передаче по Bluetooth без задержек.
- Технология aptX® по умолчанию включена, если она поддерживается устройством.

Управление вибрацией

- Для включения или выключения вибрации нажмите и удерживайте кнопку **УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ** в течение 3-х секунд. Вы услышите голосовое уведомление «Vibrate on» (Вибрация включена) или «Vibrate off» (Вибрация выключена) при включении или выключении функции.
- Если функция вибрации на гарнитуре HBS-750 выключена, гарнитура HBS-750 не будет вибрировать при входящем вызове или при выходе из рабочего диапазона.
- После выключения устройства и его повторного включения функция вибрации будет активирована.

Чтение SMS

Стереогарнитура Bluetooth HBS-750 поддерживает функцию чтения SMS на устройствах на базе Android™.

В магазине Google Play™ выполните поиск приложения LG BT Reader и установите его на своем устройстве для использования данной функции.

* Приведенный здесь QR-код поможет найти и загрузить приложение LG BT Reader из магазина Google Play™. Google Play является товарным знаком компании Google, Inc.



Функция	Состояние HBS-750	Действие
Эксплуатация	Питание включено	Синий индикатор мигает 4 раза.
	Питание выключено	Синий индикатор мигает 4 раза, затем гаснет.
	Режим сопряжения	Синий индикатор горит без мигания.
	Профиль наушников/ гарнитуры подключен	Синий индикатор мигает 2 раза каждые 5 секунд.
	Выполняется вызов	Синий индикатор мигает 2 раза каждые 5 секунд.
Зарядка	Идет зарядка	Светодиодный индикатор горит красным и меняется на фиолетовый, когда уровень заряда достигает 80% и более.
	Зарядка завершена	Синий индикатор светится.

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Не включается	Убедитесь, что аккумулятор стереогарнитуры HBS-750 полностью заряжен.	Зарядите аккумулятор.
Не удается установить связь с гарнитурой LG Bluetooth® HBS-750	Убедитесь, что телефон поддерживает использование наушников и гарнитуры Bluetooth.	Определите, поддерживает ли телефон использование наушников и гарнитуры Bluetooth.
	Проверьте аккумулятор стереогарнитуры HBS-750, возможно на нем остался низкий заряд.	Зарядите аккумулятор.
Не удается установить сопряжение между стереогарнитурой HBS-750 и устройством Bluetooth®	Убедитесь, что гарнитура включена.	Переведите переключатель в положение ВКЛ., чтобы включить гарнитуру.
	Убедитесь, что на гарнитуре включен режим сопряжения.	При выключенном питании нажмите кнопку ВЫЗОВА и одновременно переведите переключатель в положение ВКЛ. в течение одной секунды, чтобы вручную перейти в режим сопряжения.
Слабый звук (динамик)	Проверьте уровень громкости динамика.	Увеличьте уровень громкости динамика.

Меры предосторожности

РУС

Не роняйте устройство с большой высоты.

Не следует модифицировать, ремонтировать или разбирать устройство.

Не следует применять для чистки воду, спирт, бензин и т.п.

Избегайте контакта устройства с горючими веществами.

Не следует размещать или хранить устройство рядом с горючими веществами.

Избегайте контакта устройства с влагой и пылью.

Не кладите тяжелые предметы на устройство.

Используйте гарнитуру только с оригинальным зарядным устройством LG, использование других зарядных устройств может привести к повреждениям.

- Изменения или модификации, не одобренные непосредственно организацией, отвечающей за соответствие нормам, могут повлечь запрет на эксплуатацию устройства пользователем.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возникает опасность взрыва.
- Батареи следует утилизировать в соответствии с инструкцией.
- Шейный ремешок сделан из сплава с эффектом памяти формы. Однако не рекомендуется излишне часто сгибать его.

Заявление о соответствии

УВЕДОМЛЕНИЕ ФКС ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:

Устройство соответствует положениям части 15 правил ФКС.

Работа устройства возможна при соблюдении следующих двух условий.

(1) Устройство не должно вызывать помехи и

(2) Устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательные следствия в работе устройства.

ВАЖНО!

Устройство отвечает требованиям безопасности по воздействию радиоволн ФКС. Внесение любых изменений в антенну или устройство запрещено. Внесение каких-либо изменений в устройство или антенну может стать причиной несоответствия требованиям безопасности по воздействию радиоволн и повлечь запрет на эксплуатацию устройства пользователем.

УВЕДОМЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:

Настоящим LG Electronics Inc. заверяет, что устройство модели HBS-750 соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы 1999/5/ЕС.

EAC



032



Bluetooth®

CE 1177

FCC ID: BEJHBS750

1. Воздействие радиочастотного излучения

Гарнитура Bluetooth® HBS-750 является радиочастотным приемником/передатчиком. Во время работы гарнитура взаимодействует с мобильным Bluetooth®-устройством путем получения и передачи радиочастотных (РЧ) электромагнитных полей (микроволн) в частотном диапазоне от 2,4 до 2,4835 ГГц.

Гарнитура Bluetooth® соответствует нормам излучения, установленным государственными органами управления и международной организацией здравоохранения при эксплуатации с совместимым телефоном компании LG Electronics.

2. Взрывоопасные зоны

Находясь во взрывоопасной зоне, выключите электронное устройство. Маловероятно, но не исключено, что при пользовании телефоном могут возникнуть искры. Искры в таких зонах могут привести к взрыву или воспламенению, и, следовательно, к тяжелым или даже смертельным травмам. Как правило, но не всегда, зоны с взрывоопасной средой имеют соответствующие обозначения.

3. Сведения об аккумуляторе

При правильном обращении аккумулятор имеет долгий срок службы. Емкость нового аккумулятора или аккумулятора, который долгое время не использовался, может быть меньше обычной при первых нескольких использованиях. Не подвергайте аккумулятор воздействию крайне высоких или низких температур, недопустимы температуры выше +60° С или ниже -20° С. Максимальная емкость аккумулятора достигается при комнатной температуре. Если аккумулятор используется при низких температурах, то его емкость будет уменьшаться. Зарядка аккумулятора возможна только в диапазоне температур от +10° С до +45° С. Для вашей безопасности не удаляйте аккумулятор, встроенный в устройство. Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.

4. Утилизация аккумулятора гарнитуры Bluetooth®

Аккумулятор гарнитуры Bluetooth® должен быть утилизирован в соответствии с законодательством; запрещено выбрасывать его вместе бытовыми отходами. Сервисный партнер LG Electronics при извлечении аккумуляторов утилизирует их в соответствии с местным законодательством.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 2 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, установленные правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

5. Положения

- Гарантия действительна только в случае предоставления чека первоначальной покупки, выданного первоначальному покупателю продавцом, с указанием даты покупки и серийного номера, вместе с товаром, требующим ремонта или замены. LG Electronics сохраняет за собой право отказать в предоставлении гарантийного обслуживания, если такая информация была удалена или изменена после совершения первоначальной покупки у продавца.
- Если LG Electronics производит ремонт или замену продукта, отремонтированный или замененный продукт сохраняет гарантию на оставшийся срок первоначального периода гарантии или на девяносто (90) дней, начиная со дня ремонта (в зависимости от того, какой из этих сроков оканчивается позже). Ремонт или замена может предусматривать использование функционально эквивалентных отремонтированных деталей. Замененные части или компоненты становятся имуществом LG Electronics.
- Данная гарантия не распространяется на сбои из-за естественного износа или случаи ненадлежащего использования, включая, но не ограничиваясь, использованием иным образом, нежели тем, который предусмотрен в инструкции по использованию и обслуживанию продукта. Данная гарантия также не распространяется на поломки товара из-за аварий, модификаций или изменений, стихийных бедствий или повреждений в результате попадания жидкости.
- Гарантия не распространяется на поломки товара в результате неправильного произведенного ремонта, модификации или обслуживания, выполненных представителем, не авторизованным компанией LG Electronics. Повреждение любых пломб на товаре приведет к аннулированию гарантии.

Ограниченная гарантия

В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ LG ELECTRONICS ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ПРОДУКТ ЛИШЕН ВСЯЧЕСКИХ ВНЕШНИХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ДЕФЕКТОВ В МОМЕНТ ПЕРВИЧНОЙ ПОКУПКИ КЛИЕНТОМ И В ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО (1) ГОДА. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБРАТИТЕСЬ К ПРОДАВЦУ УСТРОЙСТВА ИЛИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕСТНЫМ АВТОРИЗОВАННЫМ ЦЕНТРОМ LG ELECTRONICS ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИНФОРМАЦИИ.

Берегите слух

Использование гарнитуры на высокой громкости может стать причиной потери слуха. Установите безопасный уровень громкости. Со временем вы можете привыкнуть к громкому звуку, и он вам будет казаться нормальным, тем не менее, это может вредить вашему слуху. Если замечаете звон в ушах или приглушенную речь, прекратите использование гарнитуры и проверьте слух. Чем больше громкость звука, тем быстрее это приведет к ухудшению слуха. Для защиты слуха специалисты рекомендуют следующее:

- Ограничить время использования гарнитуры на большой громкости.
- Не увеличивать громкость, чтобы заглушить шум вокруг.
- Уменьшать громкость, если звук гарнитуры мешает слышать людей вокруг вас.



Дополнительную информацию о регулировании громкости на телефоне см. в инструкции по эксплуатации телефона.

Безопасное использование гарнитуры

Не рекомендуется использовать гарнитуру для прослушивания музыки при управлении автомобилем, в некоторых регионах это запрещено. Будьте внимательны и осторожны за рулем. Прекратите использование данного устройства, если оно отвлекает от управления автомобилем или выполнения другой деятельности, требующей концентрации внимания.

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим вас обращаться в службу поддержки клиентов.

Служба поддержки клиентов.

	Россия	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн. - Пт.) 9:00 - 18:00 (Сб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 20:00 (Пн. - Пт.) 9:00 - 18:00 (Сб., Вс.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн. - Пт.)	
		9:00 - 15:00 (Сб.,)	

Қазақша

LG TONE PRO™

HBS-750 пайдаланушы нұсқаулығы BLUETOOTH® стерео құлақаспабы



Барлық құқықтары қорғалған.
LG Electronics Inc., 2014

Ескертпе: жұмыс өнімділігін жақсарту және HBS-750 құрылғысына зақым келтіріп алмау немесе дұрыс пайдаланбау үшін HBS-750 құрылғысын пайдаланбай тұрып, барлық ақпаратты мұқият оқып шығыңыз.

Типографиялық қателерге немесе берілген ақпараттың дәл болмауына байланысты осы нұсқаулықтағы қандай да бір өзгертулер немесе өзгерістер LG Electronics Inc. тарапынан ғана енгізілуі керек.

Бөлшектердің сипаттамалары



Қаптама құрамы



Құлаққап (2 жинақ)



USB зарядтау кабелі



Пайдаланушы нұсқаулығы



WEEE картасы

Техникалық сипаттама

Зат	Сипаттамасы
Bluetooth® техникалық сипаттамасы	3.0 (Құлақаспап / Хендсфри / A2DP профильдері)
Батарея	Батарея 3,7 В / 195 мА литий-полимер
Күту уақыты / Сөйлесу уақыты	500 сағ дейін / 15 сағ дейін
Музыка ойнату уақыты	10 сағ дейін
Зарядтау уақыты	< 2,0 сағ
Номиналдық зарядтау кіріс кернеуі	ТТ 4,75 В - 5,6 В, 400 мА
Жұмыс температурасы	-10°C — 60°C
Өлшемі / салмағы	138,5 (Е) X 173,1 мм (Ұ) X 17,5 мм (Қ) / 36 г

Қосу / Өшіру

- Қуат қосқышын «ON» (ҚОСУ) немесе «OFF» (ӨШІРУ) жағына жылжытыңыз.

Зарядталып жатыр

- Зарядтағыш қосылғанда, қосылып не өшір тұрғанда құлақаспап өшеді.
- Зарядталып жатқанда, жарық шығаратын диод индикаторы тұрақты қызыл болып көрінеді және 80% пен одан көп зарядталғанда күлгін түске өзгереді.
- Зарядталып болғанда, жарық шығаратын диод индикаторы тұрақты көк болып көрінеді.

Батарея заряды аз

- 2 минут сайын хабарлап отырады.
- Батарея зарядталмаса, құлақаспап өшеді.

Батарея күйінің сигналы

- ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІН АЗАЙТУ түймесін 1 секунд басып тұрыңыз.
- Батарея заряды күйінің 3 деңгейі бар

Батарея зарядының күйі	Жоғары	Орташа	Төмен
Дауысты нұсқау	Батарея заряды жоғары	Батарея заряды орташа	Батарея заряды аз
Жарық шығаратын диодты дисплей	Жыпылықтап тұр Көк жарық шығаратын диод 3 рет	Жыпылықтап тұр Күлгін жарық шығаратын диод 3 рет	Жыпылықтап тұр Қызыл жарық шығаратын диод 3 рет

- HBS-750 батарея күйінің индикаторы iPhone экранына шығады.

Жұптастыру

- Құлақаспапты алғаш рет пайдаланбас бұрын, оны Bluetooth арқылы қосылған телефонды жұптастыру керек.
- Құлақаспабыңызды қосымша телефонмен жұптастыру үшін, құлақаспап жұптастыру режиміне қойылуы керек.
- HBS-750 құрылғысында жұптастыру режимінің 2 әдісі бар.

Оңай жұптастыру (Алғашқы жұптастыру)

1. Қуат қосқышын «ON» (ҚОСУ) жағына жылжытып, HBS-750 құрылғысын қосыңыз. Құлақаспап жұптастыру режиміне өткенде жарық шығаратын диод индикаторы тұрақты көк болып жанады.
2. Телефонды қолданып, Bluetooth мәзірін табыңыз да, жаңа құрылғыларды «іздеңіз» немесе «қосыңыз».
 - Құрылғылар тізімінен «LG HBS750» құрылғысын таңдап, оны телефоныңызбен жұптастырыңыз.
3. Егер «Өту/PIN коды» сұралса, «0000» (4 нөл) енгізіңіз.
 - * Ескертпе: егер телефоныңызда қауіпсіз қарапайым жұптастыру (SSP) қолданылса, «Өту/PIN кодын» енгізуді қажеті болмайды.
 - Жұптастыру сәтті аяқталғанда «Your headset paired» (Құлақаспап жұптастырылды) деген хабарлама естисіз.
 - 3 минуттың ішінде жұптастырылмаса, HBS-750 автоматты түрде өшеді.

Қолмен жұптастыру (Басқа телефонмен жұптастыру немесе қайта жұптастыру)

- Өшіп тұрғанда ҚОҢЫРАУ ШАЛУ түймесін басып, сол уақытта Қуат қосқышын «ON» жағына 2 секундта жылжытыңыз.
- Құлақаспап жұптастыру режиміне өткенде жарық шығаратын диод индикаторы тұрақты көк болып жанады. Бұл процедурадан кейін «Оңай жұптастыру» әдісінің 2-3 қадамдарын қайталаңыз.

Көп жақты байланыс**Қосымша көп нүкте**

HBS-750 құрылғысы бір уақытта құлақаспапқа екі құрылғыны қоса алады. Ол қосылған телефондардың екеуінде де қоңыраулар арасында қоңырау күтуді пайдалануға еркіндік береді.

Байланыс

- Құлақаспапты Bluetooth арқылы қосылған телефондардың біреуімен жұптастырыңыз. (2-беттегі жұптастыру нұсқаулары бойынша).
- Құлақаспапты өшіріңіз.
- Өшіп тұрғанда қолмен жұптастыру режиміне кіру үшін ҚОҢЫРАУ ШАЛУ түймесін басып, сол уақытта Қуат қосқышын «ON» жағына 2 секундта жылжытыңыз.
- Енді құлақаспапты Bluetooth арқылы қосылған басқа телефонмен жұптастыра қосыңыз. (Бұл негізгі телефоныңыз болады.)
- Бұл телефонды жұптастырып, қосқаннан кейін, бастапқыда жұптастырылған телефонға өтіп, оны құлақаспапқа қосыңыз. Бұл енді қосымша телефоныңыз болады.
- * ЕСКЕРТПЕ: HBS-750 екі телефонға бір уақытта (көп нүкте) қосылғанда, құлақаспаптың қоңырау шалу функциялары негізгі телефонда жұмыс істейді.
- * ЕСКЕРТПЕ: негізгі телефонға оңай жұптастыру арқылы қосылмаған жағдайда HBS-750 жұптастыру режиміне кіреді.

Қоңырау шалу функциясы

- Дауыспен теру және соңғы нөмірлерді қайта теру мүмкіндіктері негізгі телефонда (немесе соңғы қоңырау шалынған телефонда) жұмыс істейді.

Қоңырау күту

- Белсенді қоңырау кезінде сөйлеп тұрып, кіріс қоңырауға қосылу үшін ҚОҢЫРАУ ШАЛУ түймесін 1 секунд басыңыз.
- 2 белсенді қоңырауды ауыстырып қосу үшін ҚОҢЫРАУ ШАЛУ түймесін 1 секунд басыңыз.
- Белсенді қоңырауды немесе екі қоңырауды да бір уақытта тоқтату үшін ҚОҢЫРАУ ШАЛУ түймесін басып жіберіңіз.
- Егер екі телефон да кіріс қоңырауды қабылдап жатса, құлақаспап негізгі құрылғыға қарай ауысады.

Автоматты түрде қайта қосылу

- Телефонға қосылып тұрғанда HBS-750 (байқаусызда немесе әдейі) өшірілсе, құлақаспап пен телефон ажыратылады. HBS-750 ауқымда болғанында қайта қосылса, құлақаспап пен телефон автоматты түрде қайта қосылады.
- Қосымша телефонды Bluetooth мәзіріндегі құрылғылар тізімінен «LG HBS750» тармағын таңдау арқылы қосу керек.

Ауқымнан тыс

- Егер жұптастырылған құрылғылар 10 метр (33 фут) не одан көп қашықтықта тұрса, құлақаспап пен телефон ажырап, HBS-750 дірілдейді де, белгі береді.
- * Егер ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІН АРТТЫРУ түймесін 3 секунд басы арқылы діріл өшірілсе, HBS-750 дірілдемейді.
- Егер құлақаспап пен телефон қажетті ауқымда болғанында автоматты түрде қайта қосылмаса, HBS-750 құрылғысындағы ҚОҢЫРАУ ШАЛУ түймесін басып жіберіп, қолмен қайта қосылыңыз.
- * Телефонда осы функцияларға қолдау көрсетілген кезде ғана оларды пайдалануға болады. Бұл мүмкіндіктерді пайдалану туралы қосымша ақпаратты телефонның пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Көп байланыс пен ағын кезінде ауқымнан тыс тұрған жұптастырылған белсенді емес құрылғы ажыратылады. HBS-750 бір рет қайта қосылуға әрекет жоқтығын білдіретін дыбыстық белгі береді.

Қоңырау шалу

Қоңырауға жауап беру / Қоңырауды аяқтау

- Қоңырау келгенде, құлақаспап шырылдап дірілдейді.
- * Егер ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІН АРТТЫРУ түймесін 3 секунд басы арқылы діріл өшірілсе, HBS-750 дірілдемейді.
- Дірілді тоқтату үшін ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІН АЗАЙТУ түймесін басып жіберіңіз.
- ҚОҢЫРАУ ШАЛУ түймесін басып жіберіңіз.

Қоңырауды тасымалдау

- Телефонмен сөйлесіп тұрғанда дыбысты құлақаспаптан телефонға немесе телефоннан құлақаспапқа ауыстыру үшін ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІН АРТТЫРУ түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Дауыспен теру

- Дауысты команданы іске қосу үшін ҚОҢЫРАУ ШАЛУ түймесін басып жіберіңіз.

Ескертпе: егер телефонда дауыспен теру функциясы болмаса, бұл әрекетті орындау соңғы нөмірді қайта теруді іске қосуы мүмкін.

Соңғы нөмірді қайта теру

- Соңғы нөмірді қайта теру функциясын іске қосу үшін ҚОҢЫРАУ ШАЛУ түймесін 1 секунд басып тұрыңыз.

Құлақаспап дыбыстық белгі беріп, соңғы терілген нөмірге қоңырау салады.

Қоңырау күту

- ҚОҢЫРАУ ШАЛУ түймесін 1 секунд басу арқылы екінші қоңырауға бірінші қоңырауды қоймай жауап беріңіз (дыбыстық белгі естіледі). Бастапқы қоңырауға ауысу үшін ҚОҢЫРАУ ШАЛУ түймесін 1 секунд басыңыз.

- Белсенді қоңырауды немесе екі қоңырауды да бірден аяқтау үшін ҚОҢЫРАУ ШАЛУ түймесін басып жіберіңіз. (Телефонның қолдауына байланысты.)

Қоңыраудан бас тарту

- Телефон шырылдағанда, ҚОҢЫРАУ ШАЛУ түймесін 1 секунд басыңыз.

Микрофонды өшіру

- Сөйлесу кезінде микрофонды өшіру не қосу үшін ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІН АРТТЫРУ және ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІН АЗАЙТУ түймелерін бір уақытта 1 секунд басып тұрыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

- VOLUME түймесін басып жіберіңіз.

Дыбыстың шығуын басқару

- PLAY (ОЙНАТУ): ОЙНАТУ/КІДІРТУ түймесін басып жіберіңіз.

- PAUSE (КІДІРТУ): ОЙНАТУ/КІДІРТУ түймесін басып жіберіңіз.

- STOP (ТОҚТАТУ): ОЙНАТУ/КІДІРТУ түймесін басып тұрыңыз.

- NEXT SONG (КЕЛЕСІ ӨН): ЖЫЛДАМ АЛФА АЙНАЛДЫРУ түймесін басып жіберіңіз.

- PREVIOUS SONG (АЛДЫҒЫ ӨН): КЕРІ АЙНАЛДЫРУ түймесін басып жіберіңіз.

- FAST FORWARD (ЖЫЛДАМ АЛФА): ЖЫЛДАМ АЛФА АЙНАЛДЫРУ түймесін басып тұрыңыз.

- REWIND (КЕРІ АЙНАЛДЫРУ): КЕРІ АЙНАЛДЫРУ түймесін басып тұрыңыз.

Пайдалану әдісі

Эквалайзер

- Музыка ойнап тұрғанда, эквалайзердің параметрлерін (Басс күшейту (Стандартты) → Қалыпты → Жоғары жиілікті дыбысты күшейту) ауыстырып қосу үшін ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІН АРТТЫРУ және ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІН АЗАЙТУ түймелерін бір уақытта 1 секунд басып тұрыңыз.
- Динамиктерден шығатын басс дыбысы пайдаланылатын құлаққаптың өлшеміне байланысты өзгешеленуі мүмкін.

aptX®

- HBS-750 құрылғысы — Bluetooth арқылы берілген дыбыстық мазмұнның шұғыл әрі таза берілетініне кепілдік беретін aptX® технологиясымен ерекше.
- Бастапқы құрылғыда болса, aptX® автоматты түрде қосылады.

Дірілді басқару

- Діріл функциясын қосу не өшіру үшін ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІН АРТТЫРУ түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Қосылған немесе өшкен кезде «Vibrate on» (Діріл қосылды) немесе «Vibrate off» (Діріл өшті) деген естіледі.
- HBS-750 құрылғысында діріл өшірілгенде, HBS-750 құрылғысы қоңырау келгенде және қолдану аясынан тыс жерде дірілдемейді.
- Құрылғыны өшіріп, қайта қосу арқылы діріл функциясы автоматты түрде іске қосылады.

SMS Reader

HBS-750 Bluetooth құлақсабында Android™ негізіндегі құрылғылардағы SMS оқу құралы қолданылады. Google Play™ Store қызметінен LG «BT Reader» қолданбасын тауып, сол функцияны пайдалану үшін құрылғыңызға орнатыңыз.

* Төмендегі 2D штрихкоды LG «BT Reader» қолданбасын Google Play™ Store дүкенінен жүктеп алуға көмектеседі. Google Play — Google, Inc. корпорациясының сауда белгісі.



Функция	HBS-750 күйі	Өрекет
Истеп тұрғанда	Қосылып тұр	Көк жарық шығаратын диод шамы 4 рет жыпылықтайды.
	Өшіп тұр	Көк жарық шығаратын диод шамы 4 рет жыпылықтайды да сенеді.
	Жұптастыру режимі	Көк жарық шығаратын диод жарығы қосылып тұрады.
	Құлақаспап / хендсфри профилі қосылған	Көк жарық шығаратын диод шамы 5 секунд сайын 2 рет жыпылықтайды.
	Қоңырау қосылды	Көк жарық шығаратын диод шамы 5 секунд сайын 2 рет жыпылықтайды.
Зарядталып жатыр	Зарядталып жатыр	Қызыл жарық шығаратын диод қосылып тұрады және 80% пен одан көп зарядталғанда күлгін түске өзгереді.
	Зарядтау аяқталды	Көк жарық шығаратын диод қосылып тұрады.

Ақауларды жою

Ақау	Ықтимал ақау	Шешімі
Қосылмайды	HBS-750 құрылғысы батареясының толық зарядталғанын тексеріңіз.	Батареяны зарядтаңыз.
LG Bluetooth® HBS-750 құлақаспабымен байланысу мүмкін емес	Телефонда құлақаспап немесе хендсфри Bluetooth профилдерінің қолданылатынын тексеріңіз. HBS-750 құрылғысы батареясының азайғанын тексеріңіз.	Телефонда құлақаспап немесе хендсфри Bluetooth профилдерінің қолданылатынын анықтаңыз. Батареяны зарядтаңыз.
HBS-750 құрылғысын Bluetooth® құрылғысымен жұптастыру мүмкін емес	Құлақаспаптың қосылғанын тексеріп, көз жеткізіңіз. Құлақаспаптың жұптастыру режиміне қойылғанын тексеріп, көз жеткізіңіз.	Қуат қосқышын «ON» жағына жылжытып, құлақаспапты қосыңыз. Өшіп тұрғанда жұптастыру режимін қолмен жою үшін ҚОҢЫРАУ ШАЛУ түймесін басып, бір уақытта Қуат қосқышын «ON» жағына 1 секундта жылжытыңыз.
Дыбыс деңгейі төмен (динамик)	Динамиктің дыбыс деңгейін тексеріңіз.	Дыбыс деңгейін арттырыңыз.

Сақтандыру шаралары

Құрылғыны биік жерден құлатып алмаңыз.

Түрлендірмеңіз, жөндемеңіз немесе бөлек қоймаңыз.

Тазалау үшін суға, алкогольге, бензинге, т.б. салмаңыз.

Жанатын заттарды құрылғыға типізбеңіз.

Құрылғыны тез жанғыш заттардың жанына қоймаңыз немесе жанында ұстамаңыз.

Құрылғыны ылғал мен шаңнан алыс ұстаңыз.

Үстіне ауыр зат қоймаңыз.

Құлақаспаққа түпнұсқа LG зарядтағышын ғана пайдаланыңыз, әйтпесе ол бұзылуы мүмкін.

- Үйлесімділікке жауапты тарап нақты мақұлдамаған өзгерістер немесе өзгертулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жарамсыз етуі мүмкін.
- Басқа түрлі батареямен алмастырылғанда жарылу қаупі бар.
- Қолданылған батареяларды нұсқаулар бойынша жойыңыз.
- Мойын бауы жад кескініндегі қоспадан жасалған. Дегенмен, мойын бауын қайталап майыстыруға болмайды.

Сәйкестік туралы декларация

ПАЙДАЛАНУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ФБК (ФЕДЕРАЛДЫ БАЙЛАНЫС КОМИССИЯСЫ) ЕСКЕРТУЛЕРІ:

Бұл құрылғы ФБК ережелерінің 15-бөліміне бағынады.

Жұмыс келесі екі жағдайға тәуелді болады:

- (1) Бұл құрылғы зиянды кедергі жасамайды және
- (2) Бұл құрылғы қажетсіз жұмысқа апаратын кедергімен бірге алынған кез келген кедергіні қабылдауы тиіс.

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТПЕ:

ФБК ережелерінің радио жиілік әсері талаптарына сай антенна мен құрылғыға өзгерту жасау рұқсат етілмеген. Антеннаға немесе құрылғыға енгізілген өзгертулер салдарынан құрылғы радио жиілік әсері талаптарынан асып, пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жарамсыз етуі мүмкін.

ПАЙДАЛАНУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕК (ЕУРОПАЛЫҚ КОМИССИЯ) ЕСКЕРТУЛЕРІ:

Осы құжатпен LG Electronics Inc. компаниясы бұл HBS-750 өнімінің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа тиісті ережелеріне сай екенін мәлімдейді.

EAC



032



Bluetooth®

CE 1177

FCC ID: BEJHBS750

1. Радио жиілік әсері

Бұл Bluetooth® құлақаспабы (HBS-750) радио толқын жібергіш және қабылдағыш болып табылады. Жұмыс істеп тұрғанда ол Bluetooth® мүмкіндігімен жабдықталған мобильді құрылғымен радио жиіліктің (РЖ) электромагниттік өрістерін (микро толқындар) 2,4-2,4835 ГГц ауқымында қабылдап-жіберу арқылы байланысады.

Bluetooth® құлақаспабы қандай да бір LG Electronics ұялы телефоны пайдаланылғанда мемлекеттік органдар мен халықаралық денсаулық сақтау ұйымдары белгілеген РЖ әсерінің нұсқаулары мен шектеріне сай жұмыс істеуге арналған.

2. Жарылыс қаупі ықтимал орта

Жарылыс қаупі ықтимал ортада электрондық құрылғыны өшіріп қойыңыз. Электрондық құрылғыдан ұшқын шығуы мүмкін, бірақ ол сирек болады. Мұндай орталарда ұшқындардан жарылыс немесе өрт шығып, денеге жарақат түсуі немесе адам өліміне алып келуі мүмкін. Жарылыс қаупі ықтимал орталар жиі анық белгіленіп қояды, бірақ әрдайым белгілене бермейді.

3. Батарея туралы ақпарат

Қайта зарядталатын батарея дұрыс пайдаланылса, ұзақ жұмыс істейді. Жаңа батареяның немесе ұзақ уақыт пайдаланылмаған батареяның бірінші пайдаланылған уақытта мүмкіндігі аз болуы мүмкін. Батареяны шамадан тыс +60°(+140°F) жоғары немесе -20°(-4°F) төмен температураларға шығарушы болмаңыз. Батарея мүмкіндігін арттыру үшін батареяны бөлме температурасында пайдаланыңыз. Егер батарея төмен температураларда пайдаланылса, батареяның мүмкіндігі кемиді. Батареяны +10°(+50°F) және +45°(+113°F) аралықтағы температураларда ғана зарядтауға болады. Қауіпсіздігіңіз үшін өнімде тұрған батареяны шығарып алмаңыз.

Егер батареяны ауыстырғыңыз келсе, көмек алу үшін оны жергілікті өкілетті LG Electronics қызмет көрсету орталығына немесе делдалына алып барыңыз.

4. Bluetooth® құлақаспабындағы батареяны кәдеге жарату

Bluetooth® құлақаспабындағы батареяны қоқысқа дұрыс тастау керек және қалалық қалдықпен бірге тастамау керек. Батареяны шығаратын LG Electronics қызмет көрсету серіктесі оны жергілікті ережелерге сәйкес тастайды.



Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау

- 1 Егер батареяның құрамындағы сынап 0,0005 %, кадмий 0,002 % немесе қорғасын 0,004 % мөлшерінен артық болса, бұл таңбамен бірге сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасынның (Pb) химиялық таңбалары берілуі мүмкін.
- 2 Барлық батареялар/аккумуляторлар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 3 Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға, жануарларға және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 4 Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.

5. Шарттар

- Жөндеуге немесе ауыстыруға әкелген өніммен бірге сатып алған күні мен сериялық нөмірі көрсетілген, делдал бастапқы сатып алушыға берген түпнұсқа түбіртек болғанда ғана кепілдік жарамды болады. Өнімді делдалдан бастапқыда сатып алғаннан кейін бұл ақпарат жойылып кеткен немесе өзгертілген болса, LG Electronics компаниясы кепілдік қызметінен бас тарту құқығын өзінде қалдырады.
- Егер LG Electronics өнімді жөндесе немесе ауыстырса, жөнделген немесе ауыстырылған өнімге бастапқы кепілдік мерзімінің қалған күніне немесе жөнделген күннен бастап тоқсан (90) күнге (ұзақтауына) кепілдік берілуі керек. Жөндеу немесе ауыстыру қалпына келтірілген құрылғылардың пайдаланылуын қамтуы мүмкін. Ауыстырылған бөлшектер немесе компоненттер LG Electronics меншігіне айналады.
- Бұл кепілдік қалыпты тозуға және жыртылуға қатысты немесе дұрыс пайдаланбауға қатысты, оның ішінде шектелместен қалыптыдан және тұтынушылық мақсаттан басқа жағдайда пайдалануға қатысты, өнімді пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқауларына сәйкес өнімнің қандай да бір ақауын қамтымайды. Бұл кепілдік апатқа, өзгертуге немесе реттеуге, табиғат жағдайларына немесе сұйықтан болған зақымға қатысты өнімнің қандай да бір ақауын қамтымайды.
- Бұл кепілдік LG Electronics орнынан басқа өкілетті тұлға жасаған жөндеу, өзгерту немесе қызмет көрсету жұмыстарына қатысты ақауларды қамтымайды. Өнімдегі пломбалардың бүлінуі кепілдіктің күшін жояды.

Шектеулі кепілдік

ОСЫ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІККЕ БАЙЛАНЫСТЫ, LG ELECTRONICS БҰЛ ӨНІМНІҢ ДИЗАЙНЫНДА, МАТЕРИАЛЫНДА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯСЫНДА ТҰТЫНУШЫ САТЫП АЛҒАН КЕЗДЕ АҚАУЛАРДЫҢ ЖОҚТЫҒЫНА ЖӘНЕ СОДАН KEЙІНГІ БІР (1) ЖЫЛҒА КЕПІЛДІК БЕРЕДІ. ӨНІМІҢІЗГЕ КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІ ҚАЖЕТ БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА, САТЫП АЛҒАН ДЕЛДАЛҒА ОНЫ АЛЫП БАРЫҢЫЗ НЕМЕСЕ ҚОСЫМША АҚПАРАТ АЛУ ҮШІН ЖЕРГІЛІКТІ LG ELECTRONICS БАЙЛАНЫС ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.

Құлаққа зақым келудің алдын алу

Хендсфри көлік жинағын қатты дауыспен тыңдасаңыз, есту қабілетіңізден айрылуыңыз мүмкін. Дыбыс деңгейін қауіпсіз күйге қойыңыз. Уақыт өте қатты дауысқа үйреніп, бірқалыпты шығып тұрғандай көрінуі мүмкін, бірақ есту мүшеңізді зақымдауы мүмкін.

Егер құлағыңыздан шырылдаған немесе тұншыққан дауысты ести берсеңіз, тыңдауды тоқтатып, құлағыңызды тексертіңіз. Дыбыс деңгейі неғұрлым қатты болса, есту мүшеңізге ықпал етуге қажетті уақыт соғұрлым аз болады. Есту мүшесінің мамандары есту мүшеңізді қорғауға кеңес береді:

- Құлақаспапты қатты дауыспен пайдалану уақытын шектеңіз.
- Сырттағы шуылды естімеу үшін дыбыс деңгейін көбейтпеңіз.
- Егер қасыңыздағы адамдардың сөзін ести алмасаңыз, дыбыс деңгейін төмендетіңіз.



Телефонды тыңдау деңгейлерін қалай реттеу керектігі туралы қосымша ақпаратты телефонның пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Құлақаспапты қауіпсіз пайдалану

Автокөлік жүргізіп келе жатқанда, құлақаспап арқылы музыка тыңдауға кеңес берілмейді және кейбір аумақтарда заңсыз болып есептеледі. Автокөлік жүргізгенде сақ болыңыз. Автокөлік жүргізгенде немесе назарды толық аударуды қажет ететін әрекет кезінде кедергі келтіретін болса немесе көңіліңізді аударатын болса, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз.

Українська

LG TONE PRO™

HBS-750 Посібник користувача

Стереогарнітура BLUETOOTH®



Усі права захищено.
LG Electronics Inc., 2014

Примітка. Для забезпечення найкращої роботи виробу та для уникнення будь-яких пошкоджень чи неналежного використання HBS-750, перш ніж користуватися HBS-750, уважно прочитайте всю інформацію.

Будь-які модифікації або зміни цього посібника через друкарські помилки чи неточності поданої інформації мають вноситися лише компанією LG Electronics Inc.

Опис частин

ЖР



Вміст пакета



Навушники-вкладки (2 пари)



Кабель для зарядання USB



Посібник користувача



Відомості про утилізацію електронного та електричного обладнання

Технічні характеристики

Елемент	Опис
Технічні характеристики Bluetooth®	3.0 (Гарнітура / Комплект "вільні руки" / Профілі A2DP)
Акумулятор	Акумулятор 3,7 В / 195 мАгод., літій-полімерний
Час очікування / час розмов	До 500 год. / до 15 год.
Час відтворення музики	До 10 год.
Час зарядання	< 2,0 год.
Номінальна вхідна потужність зарядання	4,75 - 5,6 В постійного струму, 400 мА
Робоча температура	від -10°C до 60°C
Розміри / вага	138,5(В) X 173,1 мм(Д) X 17,5 мм(Т) / 36 г

Увімкнення / вимкнення живлення

- Посуньте перемикач живлення у положення "увімкнено" або "вимкнено".

Заряджання

- Якщо зарядний пристрій під'єднати, коли живлення увімкнено чи вимкнено, гарнітура вимкнеться.
- Під час заряджання світлодіодний індикатор світитиметься червоним світлом, а після заряджання на 80% і більше світло зміниться на фіолетове.
- Після завершення заряджання світлодіодний індикатор світитиметься синім світлом.

Низький заряд

- Повідомлення надходитимуть кожні 2 хвилини.
- Якщо акумулятор не заряджено, гарнітура вимкнеться.

Повідомлення про стан акумулятора

- Натисніть та утримуйте кнопку ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ протягом 1 секунди.
- Існує 3 рівні стану акумулятора:

Стан акумулятора	Високий	Середній	Низький
Голосова підказка	Високий рівень заряду акумулятора	Середній рівень заряду акумулятора	Низький рівень заряду акумулятора
Світлодіодний індикатор	Миготить синій світлодіодний індикатор 3 рази	Миготить фіолетовий світлодіодний індикатор 3 рази	Миготить червоний світлодіодний індикатор 3 рази

- Індикатор стану акумулятора HBS-750 з'явиться на екрані iPhone.

Спарення

- Перед першим використанням гарнітури її необхідно спарити з телефоном з підтримкою функції Bluetooth.
- Щоб спарити гарнітуру з додатковим телефоном, її необхідно перемкнути в режим спарення.
- HBS-750 підтримує 2 способи спарення.

Легке спарення (перше спарення)

1. Встановіть перемикач у положення "увімкнено", щоб увімкнути HBS-750. Коли гарнітура перейде у режим спарення, світлодіодний індикатор засвітиться синім світлом.
2. За допомогою телефону знайдіть меню Bluetooth і "виконайте пошук" або "додайте" нові пристрої.
 - Виберіть "LG HBS750" зі списку пристроїв і виконайте з'єднання з телефоном.
3. Якщо з'явиться запит щодо коду доступу/PIN-коду, введіть "0000" (4 нулі).
 - * Примітка. Якщо телефон підтримує функцію простого безпечного спарення Secure Simple Pairing (SSP), не потрібно вводити код доступу/ PIN-код.
 - Після спарення пролунає повідомлення про те, що гарнітуру спарено.
 - Якщо упродовж 3 хвилин спарення виконати не вдасться, HBS-750 вимкнеться автоматично.

Спарення вручну (спарення з іншим телефоном або повторне спарення)

- Вимкнувши живлення, натисніть і утримуйте кнопку ВИКЛИКУ упродовж 2 секунд і водночас встановіть перемикач живлення у положення "увімкнено".
- Коли гарнітура перейде у режим спарення, світлодіодний індикатор засвітиться синім світлом. Виконавши цю процедуру, повторіть дії кроків легкого спарення 2–3.

Багатоточкове з'єднання**Вдосконалений режим багатоточкового підключення**

HBS-750 підтримує можливість підключення до гарнітури двох пристроїв одночасно. Це дозволить використовувати функцію очікування дзвінка між дзвінками на обох під'єднаних телефонах.

З'єднання

- Спарте гарнітуру з одним із телефонів із підтримкою режиму Bluetooth (вказівки зі спарення читайте на стор. 2).
- Вимкніть гарнітуру.
- Вимкнувши живлення, натисніть і утримуйте кнопку ВИКЛИКУ упродовж 2 секунд і водночас встановіть перемикач живлення у положення "увімкнено", щоб увійти в режим спарення вручну.
- Тепер спарте і підключіть гарнітуру до іншого телефону з підтримкою режиму Bluetooth. Це буде основний телефон.
- Коли телефон буде спарено і підключено, підключіть телефон, спарений першим, до гарнітури. Це буде додатковий телефон.
- * ПРИМІТКА. У разі підключення HBS-750 до двох телефонів (багатоточкове підключення), функції викликів гарнітури працюватимуть із основним телефоном.
- * ПРИМІТКА. Якщо вам не вдасться підключитися до основного телефону способом легкого спарення, HBS-750 перейде в режим спарення.

Функція здійснення викликів

- Функції голосового набору та повторного набору останнього номера будуть доступними для основного телефону (чи телефону, з якого було здійснено останній вихідний дзвінок).

Очікування дзвінка

- Під час розмови у режимі активного виклику натисніть і утримуйте кнопку ВИКЛИКУ впродовж 1 секунди, щоб переключитися на інший вхідний виклик.
- Щоб перемикати між 2 активними викликами, натисніть і утримуйте кнопку ВИКЛИКУ впродовж 1 секунди.
- Коротко натисніть кнопку ВИКЛИКУ, щоб завершити активний виклик чи обидва виклики одночасно.
- Якщо обидва телефони отримують вхідний виклик, гарнітура за замовчуванням перемикнеться на основний пристрій.

Автоматичне повторне з'єднання

- Якщо HBS-750 вимкнено (випадково або навмисно) під час з'єднання з телефоном, гарнітура і телефон роз'єднуються. Гарнітура і телефон автоматично з'єднуються знову, коли HBS-750 буде знову увімкнено в зоні дії телефону.
- Другий телефон потрібно під'єднати, вибравши "LG HBS750" у списку пристроїв у меню Bluetooth.

Поза межами діапазону

- Якщо спарені пристрої віддаляються на відстань 10 метрів чи більше, гарнітура і телефон роз'єднуються, і HBS-750 подасть вібросигнал, щоб повідомити про це.
- * Якщо режим вібрації вимкнено натисненням і утриманням протягом 3 секунд кнопки ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ, HBS-750 не вібруватиме.
- Якщо гарнітура і телефон не з'єднуються автоматично знову у разі повернення в робочий діапазон, коротко натисніть кнопку ВИКЛИКУ на HBS-750, щоб з'єднати їх вручну.
- * Цією функцією можна скористатись лише тоді, коли її підтримує телефон. Докладнішу інформацію щодо використання такої функції шукайте в посібнику користувача телефону.
- В режимі кількох з'єднань і режимі потокової передачі не активні спарені пристрої, які перебувають поза межами діапазону, буде вимкнено. HBS-750 повідомить один раз, якщо не буде спроби повторно під'єднатись.

Виклики

Відповідь на виклик/завершення виклику

- Якщо надійде вхідний виклик, гарнітура дзвонитиме і вібруватиме.
- * Якщо режим вібрації вимкнено натисненням і утриманням протягом 3 секунд кнопки ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ, HBS-750 не вібруватиме.
- Щоб зупинити вібрацію, коротко натисніть кнопку ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ.
- Коротко натисніть кнопку ВИКЛИКУ.

Передача виклику

- Під час виклику на телефон натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ, щоб передати звук з гарнітури на телефон або з телефону на гарнітуру.

Голосовий набір

- Коротко натисніть кнопку ВИКЛИКУ, щоб активувати функцію голосових команд.
- Примітка. Якщо телефон не підтримує функції голосового набору, можливо, виконання такої дії активує функцію повторного набору останнього набраного номера.

Повторний набір останнього набраного номера

- Щоб увімкнути функцію повторного набору останнього набраного номера, натисніть та утримуйте кнопку ВИКЛИКУ протягом 1 секунди.
- Гарнітура подасть звуковий сигнал, і буде здійснено дзвінок на останній набраний номер.

Очікування виклику

- Дайте відповідь на другий дзвінок, не завершуючи перший, натисненням і утриманням кнопки ВИКЛИКУ впродовж 1 секунди (пролунає звуковий сигнал).
- Натисніть і утримуйте кнопку ВИКЛИКУ впродовж 1 секунди, щоб повернутись до першого дзвінка.
- Коротко натисніть і утримуйте кнопку ВИКЛИКУ, щоб завершити активний дзвінок чи обидва дзвінки одночасно (залежно від підтримки телефоном).

Відхилення виклику

- Коли дзвонить телефон, натисніть та утримуйте кнопку ВИКЛИКУ протягом 1 секунди.

Вимкнення мікрофона

- Щоб вимкнути чи ввімкнути звук мікрофона під час розмови, одночасно натисніть та утримуйте кнопки ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ та ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ протягом 1 секунди.

Регулювання гучності

- Коротко натисніть кнопку ГУЧНОСТІ.

Елементи управління звуковим потоком

- ВІДТВОРЕННЯ: коротко натисніть кнопку ВІДТВОРЕННЯ/ПРИЗУПИНЕННЯ.
- ПРИЗУПИНЕННЯ: коротко натисніть кнопку ВІДТВОРЕННЯ/ПРИЗУПИНЕННЯ.
- ЗУПИНКА: натисніть і утримуйте кнопку ВІДТВОРЕННЯ/ПРИЗУПИНЕННЯ.
- НАСТУПНА КОМПОЗИЦІЯ: коротко натисніть кнопку ШВИДКОГО ПРОКРУЧУВАННЯ ВПЕРЕД.
- ПОПЕРЕДНЯ КОМПОЗИЦІЯ: коротко натисніть кнопку ПРОКРУЧУВАННЯ НАЗАД.
- ШВИДКЕ ПРОКРУЧУВАННЯ ВПЕРЕД: натисніть та утримуйте кнопку ШВИДКОГО ПРОКРУЧУВАННЯ ВПЕРЕД.
- ПРОКРУЧУВАННЯ НАЗАД: натисніть та утримуйте кнопку ПРОКРУЧУВАННЯ НАЗАД.

Використання

Еквалайзер

- Під час відтворення музики одночасно натисніть та утримуйте кнопки **ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ** та **ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ** протягом 1 секунди для перемикання між еквалайзерами (підсилення низьких частот (налаштування за замовчуванням) → звичайний → підсилення високих частот).
- Низькі частоти, які лунають із гучномовців, можуть різнитися залежно від розміру використовуваних навушників-вкладок.

aptX®

- Гарнітура HBS-750 підтримує технологію aptX®, завдяки якій можна миттєво отримувати чіткий аудіовміст, що передається через Bluetooth.
- Технологія aptX® вмикається автоматично, якщо вона підтримується пристроєм-джерелом.

Управління режимом вібравання

- Щоб увімкнути або вимкнути функцію вібравання, натисніть і утримуйте кнопку **ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ** упродовж 3 секунд. Ви почуєте повідомлення про те, що режим вібравання увімкнено або вимкнено відповідно.
- Коли режим вібрації HBS-750 вимкнено, HBS-750 не вібруватиме, коли надійде вхідний виклик або пристрій буде поза робочим діапазоном.
- Вимкнувши і знову увімкнувши виріб, можна активувати режим вібравання.

SMS-читач

Гарнітура Bluetooth HBS-750 підтримує прочитання SMS-повідомлень на пристроях, які працюють на основі Android™.

Щоб користуватися цією функцією, у магазині Google Play™ Store знайдіть програму LG "BT Reader" та встановіть її на пристрій.

* Штрих-код 2D нижче допомагає завантажити програму LG "BT Reader" з магазину Google Play™ Store. Google Play є товарним знаком корпорації Google, Inc.



Світлодіодний індикатор

Функція	Стан HBS-750	Дія
Робота	Живлення увімкнено	Синій світлодіодний індикатор блимає 4 рази.
	Живлення вимкнено	Синій світлодіодний індикатор блимає 4 рази, а тоді вимикається.
	Режим спарення	Синій світлодіодний індикатор світиться.
	Під'єднано гарнітуру/ профіль "вільні руки"	Синій світлодіодний індикатор блимає 2 рази кожні 5 секунд.
	Виклик встановлено	Синій світлодіодний індикатор блимає 2 рази кожні 5 секунд.
Заряджання	Заряджання	Світиться червоний світлодіодний індикатор, який після заряджання на 80% і більше змінюється на фіолетовий.
	Заряджання завершено	Синій світлодіодний індикатор світиться.

УКР

Усунення несправностей

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Не вмикається	Перевірте, чи акумулятор HBS-750 повністю заряджено.	Зарядіть акумулятор.
Не вдається встановити зв'язок із гарнітурою LG HBS-750 Bluetooth®.	Перевірте, чи телефон підтримує гарнітуру або профілі Bluetooth "вільні руки".	Дізнайтеся, чи телефон підтримує гарнітуру або профілі Bluetooth "вільні руки".
	Перевірте, чи не розрядився акумулятор HBS-750.	Зарядіть акумулятор.
Не вдається спарити HBS-750 з пристроєм Bluetooth®	Перевірте, чи гарнітуру ввімкнено.	Посуньте перемикач живлення у положення "увімкнено", щоб увімкнути гарнітуру.
	Перевірте, чи гарнітура перебуває у режимі спарення.	Коли живлення вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку ВИКЛИКУ упродовж 1 секунди та водночас посуньте перемикач живлення у положення "увімкнено", щоб переключити гарнітуру в режим спарення вручну.
Низький рівень звуку (динамік)	Перевірте гучність динаміка.	Збільште рівень гучності.

Заходи безпеки

Уникайте падіння пристрою.

Не модифікуйте, не ремонтуйте і не розбирайте пристрій.

Уникайте контакту пристрою з водою, спиртом, бензином тощо (наприклад, під час чищення).

Уникайте контакту з займистими речовинами.

Не кладіть і не зберігайте пристрій поруч із займистими речовинами.

Уникайте контакту пристрою з вологою чи пилом.

Не ставте важкі предмети на пристрій.

Використовуйте гарнітуру лише з оригінальним зарядним пристроєм LG, інакше її можна пошкодити.

- Зміни чи модифікації, які чітко не схвалені стороною, відповідальною за сумісність, можуть призвести до позбавлення користувача права використовувати пристрій.
- Якщо вставити батарею невідповідного типу, це може призвести до вибуху.
- Утилізуйте використані батареї згідно з інструкціями.
- Наший ремінець виготовлено зі сплаву, що запам'ятовує форму. Проте не радимо часто згинати ремінець.

Декларація про відповідність

ПОВІДОМЛЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ США (FCC) КОРИСТУВАЧАМ.

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC.

Роботу пристрою визначають подані далі дві умови.

- (1) Цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди.
- (2) Цей пристрій має приймати будь-які перешкоди, зокрема перешкоди, які можуть спричинити несправності у роботі.

ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ.

Щоб відповідати вимогам щодо радіочастотного випромінювання FCC, заборонено змінювати антену чи пристрій. Будь-які зміни антени чи пристрою можуть призвести до перевищення пристроєм норм радіочастотного випромінювання і втрати користувачем права використовувати пристрій.

ПОВІДОМЛЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ США (CE) КОРИСТУВАЧАМ.

Компанія LG Electronics засвідчує, що виріб HBS-750 відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC.

EAC

032

**CE 1177****FCC ID: BEJHBS750**

1. Радіочастотне випромінювання

Ця гарнітура Bluetooth® HBS-750 передає та приймає радіохвилі. У режимі роботи вона обмінюється інформацією з мобільним пристроєм із функцією Bluetooth®, отримуючи та передаючи радіочастотні (РЧ) електромагнітні поля (мікрохвилі) в частотному діапазоні від 2,4 до 2,4835 ГГц.

Вашу гарнітуру Bluetooth® створено для роботи з будь-яким сумісним мобільним пристроєм LG Electronics із дотриманням вимог та обмежень щодо радіочастотного випромінювання, встановлених національними органами та міжнародними закладами охорони здоров'я.

2. Потенційно вибухонебезпечна атмосфера

Вимикайте електронний пристрій, перебуваючи в будь-якому місці з потенційно вибухонебезпечною атмосферою. У рідкісних випадках ваш електронний пристрій може створювати іскри. Іскри у таких місцях можуть спричинити вибух або пожежу та призвести до серйозних опіків і навіть смерті. Зазвичай, але не завжди, місця з вибухонебезпечною атмосферою чітко позначаються.

3. Інформація про батарею

Акумуляторна батарея має тривалий строк служби. Нова батарея або та, яку не використовували тривалий період часу, може мати меншу ємність протягом кількох перших разів використання. Оберегайте батарею від надмірних температур вище +60 °C чи нижче -20 °C. Для максимальної ємності використовуйте батарею за кімнатної температури. Якщо батарея використовується в середовищах із низькою температурою, її ємність буде меншою. Батарею можна заряджати лише за температури від +10 °C до +45 °C. Задля безпеки не виймайте батарею, вбудовану у виріб.

Якщо вам необхідно замінити батарею, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.

4. Утилізація батарей в гарнітурі Bluetooth®

Батарею в гарнітурі Bluetooth® потрібно утилізувати належним чином і в жодному разі не викидати разом із побутовими відходами. Батарею можна вийняти в сервісному центрі LG Electronics, де її утилізують згідно з місцевим законодавством.



Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів

- 1 Біля цього знаку може також бути зображено хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо частка ртуті становить понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
- 2 Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
- 3 Правильно утилізувавши старі батареї/акумулятори, можна попередити можливі наслідки їхнього негативного впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
- 4 Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де придбано виріб.

5. Умови

- Гарантія дійсна лише в разі надання з виробом, який потрібно відремонтувати чи замінити, оригінальної квитанції, виданої дилером першому покупцеві, де вказано дату придбання та серійний номер. Компанія LG Electronics зберігає за собою право відмовити в гарантійному обслуговуванні, якщо ця інформація була видалена або змінена після першого придбання виробу в дилера.
- Якщо компанія LG Electronics ремонтує або замінює виріб, то на відремонтований чи замінений виріб надається гарантія, дія якої триває до кінця початкового гарантійного періоду або протягом дев'яноста (90) днів від дати ремонту, залежно який термін є довшим. Ремонт або заміна може включати використання функціонально еквівалентних відремонтованих елементів. Замінені частини чи компоненти стануть власністю компанії LG Electronics.
- Ця гарантія не поширюється на будь-які збої в роботі виробу внаслідок звичайного зношування та амортизації або внаслідок неналежного використання, включаючи зокрема використання в інший, ніж звичайний та традиційний спосіб, згідно інструкцій з використання та догляду за виробом. Також ця гарантія не поширюється на будь-які випадкові збої в роботі виробу, внаслідок модифікації чи внесення змін, стихійних явищ чи пошкоджень, спричинених дією рідин.
- Ця гарантія не поширюється на збої в роботі виробу через неналежний ремонт, модифікації чи обслуговування, виконане персоналом, не уповноваженим LG Electronics. Пошкодження будь-яких пломб на виробі скасує дію гарантії.

ЗГІДНО УМОВ ЦЬОЇ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, КОМПАНІЯ LG ELECTRONICS ГАРАНТУЄ, ЩО ЦЕЙ ВИРІБ НЕ МІСТИТЬ ДЕФЕКТИВ ДИЗАЙНУ, МАТЕРІАЛУ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ НА МОМЕНТ ПОЧАТКОВОЇ ПОКУПКИ СПОЖИВАЧЕМ І ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ ЧАСУ В ОДИН (1) РІК. ЯКЩО ВИРІБ ПОТРЕБУВАТИМЕ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ПОВЕРНІТЬ ЙОГО ДИЛЕРУ, В ЯКОГО ЙОГО БУЛО ПРИДБАНО, АБО ЗВЕРНІТЬСЯ ДО МІСЦЕВОГО КОНТАКТНОГО ЦЕНТРУ LG ELECTRONICS, ЩОБ ОТРИМАТИ БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ.

Важлива інформація щодо безпеки

Запобігання пошкодженню слуху

Якщо прослуховувати звук із гарнітури "вільні руки" на максимальній гучності, можна втратити слух. Встановіть безпечний рівень гучності. Із часом можна адаптуватися до вищого рівня гучності, що, ймовірно, звучатиме нормально, проте може пошкодити слух.

Якщо ви почуєте дзвін у вухах або розмови звучатимуть приглушено, припиніть прослуховування та перевірте слух. Що вища гучність, то менше часу потрібно для погіршення слуху. Для захисту слуху спеціалісти радять виконати подані нижче дії.

- Обмежте тривалість використання гарнітури для прослуховування з високою гучністю.
- Не намагайтесь заблокувати шум навколишнього середовища шляхом збільшення гучності.
- Зменшуйте гучність, коли ви не чуєте, про що люди поруч розмовляють.

Докладну інформацію про налаштування рівнів гучності на гарнітурі читайте в посібнику користувача гарнітури.



Безпечне користування гарнітурою

Не рекомендується використовувати гарнітуру для прослуховування музики під час керування транспортним засобом; у деяких регіонах це заборонено законом. Будьте обережні та уважні під час керування транспортним засобом. Припиніть використовувати цей пристрій, якщо він перешкоджає або відвертає увагу під час керування будь-яким видом транспортного засобу або під час виконання будь-якої роботи, що потребує вашої повної уваги.

