



USER GUIDE

# LG-H320

SVENSKA

NORSK

DANSK

SUOMI



# Användarhandbok

SVENSKA

- En del innehåll och illustrationer kan skilja sig från enheten beroende på region, tjänsteleverantör, programvaru- eller OS-version och kan komma att ändras utan förvarning.
- Använd alltid äkta LG-tillbehör. De levererade produkterna är endast avsedda för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Den här enheten är inte lämplig för människor med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ och Play Store™ är varumärken som tillhör Google, Inc.

# Innehållsförteckning

<b>Riktlinjer för säker och effektiv användning .....</b>	<b>4</b>	<b>Ansluta till nätverk och enheter.....</b>	<b>38</b>
<b>Viktigt!.....</b>	<b>13</b>	Wi-Fi .....	38
<b>Så fungerar din telefon.....</b>	<b>16</b>	Bluetooth.....	39
Översikt.....	16	Wi-Fi Direct .....	40
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	18	Överföra data mellan en dator och enheten .....	41
Ladda batteriet .....	20	<b>Samtalsinställningar .....</b>	<b>42</b>
Sätta i ett minneskort .....	21	Ringa ett samtal .....	42
Ta ut minneskortet.....	22	Ringa upp kontakter .....	42
Låsa och låsa upp enheten .....	22	Svara på och avvisa samtal .....	42
<b>Din startskärm .....</b>	<b>24</b>	Ringa ytterligare ett samtal.....	43
Tips för pekskärmen .....	24	Visa samtalshistorik.....	43
Startskärmen.....	25	Samtalsinställningar .....	43
Anpassa startskärmen .....	26	<b>Kontakter .....</b>	<b>44</b>
Återgå till senast använda program.....	27	Söka efter en kontakt .....	44
Meddelandepanel .....	27	Lägga till en ny kontakt .....	44
Tangentbord på skärmen .....	30	Favoritkontakter.....	44
<b>Särskilda funktioner .....</b>	<b>32</b>	Skapa en grupp .....	45
Gesture shot.....	32	<b>Meddelanden .....</b>	<b>46</b>
Sätt på skärm .....	32	Skicka meddelanden .....	46
Knock Code .....	33	Samtalsvy.....	47
QuickMemo+.....	34	Ändra dina meddelandeinställningar .....	47
<b>Konfigurera ett Google-konto .....</b>	<b>36</b>	<b>E-post.....</b>	<b>48</b>
Skapa ett Google-konto .....	36	Hantera e-postkonton .....	48
Logga in på ditt Google-konto .....	36	Arbeta med kontomappar .....	48
		Skapa och skicka e-post.....	49

<b>Kamera och video</b> .....	<b>50</b>	<b>Uppdatering av telefonmjukvara</b> .....	<b>79</b>
Kameraalternativ i sökaren .....	50	Uppdatering av telefonmjukvara .....	79
Använda avancerade inställningar.....	51	<b>Om användarhandboken</b> .....	<b>81</b>
Ta ett foto .....	51	Om användarhandboken .....	81
När du tagit bilden .....	52	Varumärken .....	81
Spela in ett videoklipp.....	52	<b>Tillbehör</b> .....	<b>82</b>
När du har spelat in ett videoklipp.....	53	<b>Felsökning</b> .....	<b>83</b>
Galleri.....	53	<b>Vanliga frågor</b> .....	<b>87</b>
<b>Multimedia</b> .....	<b>56</b>		
Musik .....	56		
<b>Tillbehör</b> .....	<b>58</b>		
Klocka .....	58		
Miniräknare .....	59		
Kalender.....	59		
Röstmemo.....	59		
Röstsökning.....	60		
Hämtningar.....	60		
FM-radio .....	60		
<b>Webbläsare</b> .....	<b>62</b>		
Internet.....	62		
Chrome .....	63		
<b>Inställningar</b> .....	<b>64</b>		
Nätverk.....	64		
Ljud.....	66		
Skärm .....	67		
Allmänt.....	69		
<b>Datorprogramvara (LG PC Suite)</b> .....	<b>76</b>		
För operativsystemet Windows .....	76		
För Mac OS.....	77		

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna. Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg. Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

## Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen LG-H320 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,717 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,610 W/kg (10 g).

- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du har enheten i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, för att kunna använda enheten när du bär den nära kroppen, får de inte innehålla metall och ska befinna sig minst 1,5 cm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

## Skötsel och underhåll av produkten

### **VARNING**

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s gottfinnande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.

- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.
- Om din telefon blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta telefon ändrar färgen på produktetiketten på telefonens insida. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

## Användning av telefonen

### Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt telefonen i temperaturer mellan 0 och 40 °C. Om du utsätter telefonen för extremt höga eller låga temperaturer kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller exploderar.

### Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid väggkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

## Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte startar och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

**Obs!** Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

## Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

## Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

## Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

## I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

## Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

## Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätooperatören.

## Batterinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

## Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electronics via e-post på [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com): Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

## SÅ HÄR UPPDATERAR DU ENHETEN

Åtkomst till de senaste versionerna av den fasta mjukvaran, nya mjukvarufunktioner och förbättringar.

- **Välj uppgradering av mjukvara i inställningsmenyn på enheten.**
- **Uppdatera enheten genom att ansluta den till datorn.** Mer information om hur funktionen används finns på <http://www.lg.com/common/index.jsp>  
Välj land och språk.

## REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-H320** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EC**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: <http://www.lg.com/global/declaration>

## Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Kassering av den gamla telefonen

- 1 Inga elektriska och elektroniska produkter ska slängas som hushållsavfall. Kassera dem på avsedda uppsamlingsanläggningar som utsetts av kommunen.
- 2 Om du kasserar din gamla enhet på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 3 Mer detaljerad information om kassering av en gammal apparat får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



### Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
- 3 Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

# Viktigt!




## Läs det här innan du börjar använda telefonen!

Om du får problem med telefonen kan du läsa det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

### 1. Telefonminne

När det finns mindre än 10 MB tillgängligt telefonminne kan telefonen inte ta emot nya meddelanden. Du kan behöva göra mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort data, t.ex. program eller meddelanden.

Så här avinstallerar du program:

- 1 Tryck på fliken  >  >  > **Allmänt** > **Program**.
- 2 När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avinstallera**.

### 2. Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.

Så här får du telefonens batteritid att räcka längre:

- Stäng av de radiokommunikationer som du inte använder. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail, kalender, kontakter och andra program.

- Vissa program som du hämtar kan förbruka batterikraft.
- Kontrollera batterinivån när du använder program som du har hämtat.

### 3. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod

#### VARNING

Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.

#### VARNING

Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från betrodda källor som Play Store™. Om det finns felaktigt installerade program i din telefon kanske den inte fungerar på rätt sätt eller så kan allvarliga fel inträffa. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

### 4. Använda fabriksåterställning

Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du fabriksåterställning.

- 1 Stäng av strömmen.
- 2 Håll **ström-/låsknappen + volymsänkingsknappen** på telefonens baksida nedtryckta.
- 3 Släpp upp **ström-/låsknappen** när startlogotypen visas och håll omedelbart ned **ström-/låsknappen** igen.


- 4 Släpp alla knappar när skärmen Fabriksåterställning visas.
- 5 Utför en fabriksåterställning genom att välja **Ja** med hjälp av **volymknapparna** och sedan trycka på **ström-/låsknappen**.
- 6 Tryck på **volymknapparna** för att återigen markera **Ja**. Bekräfta sedan genom att trycka på **ström-/låsknappen**.

### **VARNING**

Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram, användardata och DRM-licenser (Digital Rights Management) att tas bort. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.

## 5. Öppna och växla mellan program

Fleruppgiftskörning är lätt med Android eftersom du kan köra flera program samtidigt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett nytt. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.


- 1 Tryck på . Förhandsgranskningar av de senast använda programmen visas.
- 2 Tryck på det program du vill öppna. Föregående program fortsätter att köras i bakgrunden. Tryck på  när du vill backa ut ur ett program som du är färdig med.
  - Om du vill stänga ett program i listan med senaste program drar du förhandsgranskningen åt vänster eller höger. Om du vill rensa alla program trycker du på **Ta bort alla**.

## 6. Om skärmen låser sig

Om skärmen låser sig eller om telefonen inte svarar när du försöker använda den, tar du ut batteriet och sätter in det igen. Sätt sedan på telefonen igen.

# Så fungerar din telefon

## Översikt

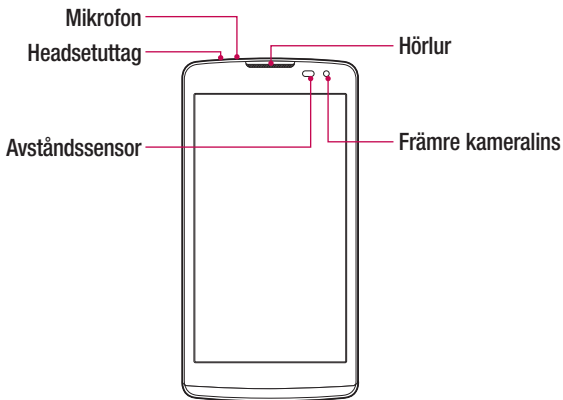


### Obs! Avståndssensor

När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser skärmen när den känner att telefonen är nära örat. Detta förlänger batteritiden och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under samtal.

### VARNING

Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan skärmen och pekskärmens funktioner skadas. Täck inte avståndssensorn med skärmskydd eller någon annan typ av skyddsfilm. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

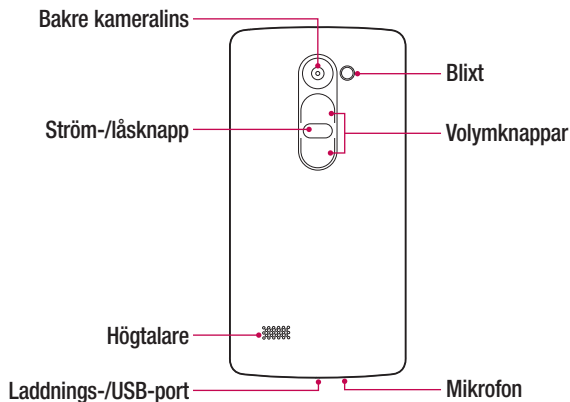


<b>Ström-/låsknapp</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Slå på/av enheten genom att hålla den här knappen nedtryckt</li><li>• Kort tryckning för att låsa/låsa upp skärmen.</li></ul>
<b>Volymknappar</b>	<p><b>(Medan skärmen är avstängd)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Starta QuickMemo+ genom att trycka länge på volymhöjningsknappen</li><li>• Håll ner neråtknappen för att aktivera kameran</li></ul>


## Sätta i SIM-kortet och batteriet

Sätt i det SIM-kort som du fått av mobiloperatören samt det medföljande batteriet.

- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Med andra handens tumnagel lyfter du bort batteriluckan, som på bilden nedan.

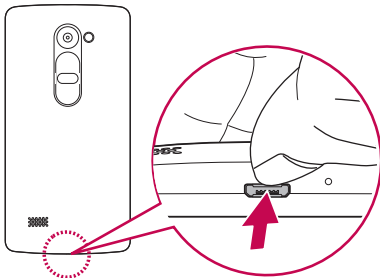

- 2 Skjut in SIM-kortet i SIM-kortplatsen som på bilden. Se till att kortets guldpläterade kontaktyta är vänd nedåt.

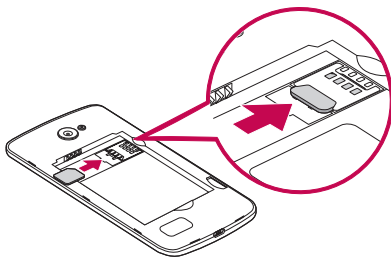


**⚠ VARNING**


Sätt inte i ett minneskort i SIM-kortplatsen. Om ett minneskort skulle fastna i SIM-kortplatsen ska du ta med enheten till ett av LG:s servicecenter och be att få minneskortet uttaget.

**Obs!** Endast microSIM-korten fungerar med enheten.

**3** Sätt i batteriet.

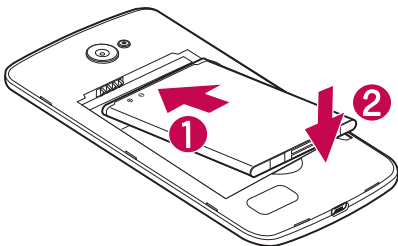

**4** Du sätter tillbaka skyddet på enheten genom att passa in bakstycket över batterifacket **1** och trycka ned det tills det knäpper på plats **2**.

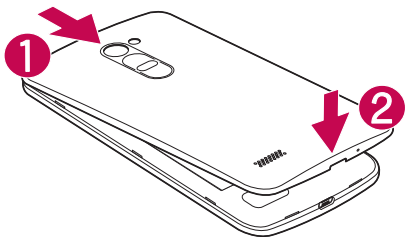


## Ladda batteriet

Ladda batteriet innan du använder det första gången. Ladda batteriet med batteriladdaren. Du kan även ladda batteriet via dator genom att ansluta telefonen till den via USB-kabeln.

### VARNING

Använd endast laddare, batterier och kablar som godkänts av LG. Om du använder icke-godkända laddare, batterier eller kablar kan batteriet laddas långsamt. Det kan även leda till att batteriet exploderar eller att enheten skadas, vilket inte täcks av garantin.

Laddningsuttaget sitter längst ned på telefonen. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag.

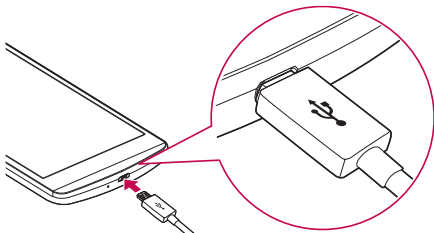

### Obs!

- Öppna inte bakstycket medan telefonen laddas.

## Sätta i ett minneskort

Enheten har stöd för microSD-kort på upp till 32 GB. Vissa minneskort kanske inte är kompatibla med enheten. Det beror på minneskortstyp och tillverkare.


### VARNING

Vissa minneskort är kanske inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller lagrade data skadas.

### Obs!

- Minneskortets livslängd kortas ned om du ofta skriver in och raderar data på det.

- 1 Ta bort bakstycket.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

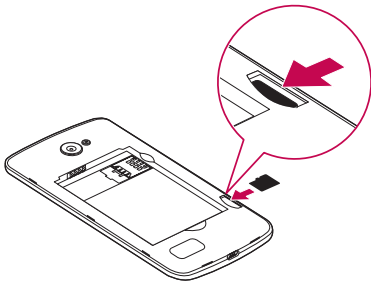

- 3 Sätt tillbaka bakstycket.

## Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du först avaktivera det så att du kan ta ut det säkert.

- 1 Tryck på  >  >  > fliken **Allmänt** > **Lagring** > **Montera bort SD-kort**.
- 2 Ta av bakstycket och dra ut minneskortet.

### **VARNING**

Ta inte ut minneskortet när enheten överför eller läser data. Om du gör det kan det orsaka att data förloras eller skadas, eller att minneskortet eller enheten skadas. Vi ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive förlust av data.

## Låsa och låsa upp enheten




Om du trycker på **ström-/låsknappen** stängs skärmen av, och enheten försätts i låst läge. Enheten låses automatiskt om den inte används under en angiven tidsperiod. Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet.

Du kan låsa upp enheten genom att trycka på **ström-/låsknappen** och svepa på skärmen i valfri riktning.

**Obs!** Du kan även väcka skärmen genom att dubbelklicka på den, i stället för att trycka på **ström-/låsknappen**.

## Ändra skärmlåsmetod

Du kan ändra sättet som du låser skärmen för att förhindra att andra får åtkomst till dina personuppgifter.

- 1 Tryck på  >  >  > fliken **Skärm** > **Låsskärm** > **Välj skärmlås**.
- 2 Välj önskat skärmlås bland Inga, Svep, Knock Code, Grafiskt lösenord, PIN och Lösenord.




**Obs!** Skapa ett Google-konto innan du anger ett grafiskt lösenord. Kom ihåg säkerhetskoden som du valde när du skapade ett grafiskt lösenord.

**Varning!** Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen och har glömt PIN-koden, lösenordet och säkerhetskoden måste du utföra en fabriksåterställning. Om du utför en fabriksåterställning raderas alla användarprogram och användardata. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du utför en fabriksåterställning.

### **Tips! Smart lås**

Med **Smart lås** kan du göra det enklare att låsa upp enheten. Du kan ställa in det till att enheten ska vara upplåst när en betrodd Bluetooth-enheten är ansluten till den, när den är på en välbekant plats som ditt hem eller arbete eller när den känner igen ditt ansikte.

### **Konfigurera Smart lås**

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Tryck på fliken **Skärm** > **Låsskärm** > **Smart lås**.
- 3 Innan du lägger till några betrodda enheter, platser eller ansikten måste du konfigurera ett skärmlås (mönster, PIN-kod eller lösenord).

## Tips för pekskärmen


Här är några tips om hur du navigerar i telefonen.

- **Tryck på eller peka** – med ett tryck med fingret väljer du objekt, länkar, genvägar och tecken på tangentbordet på skärmen.
- **Tryck och håll in** – håll ett objekt nedtryckt på skärmen genom att trycka på det och inte lyfta fingret förrän en åtgärd utförts.
- **Dra** – tryck en längre stund på ett objekt och för sedan fingret på skärmen utan att lyfta det tills du når målpositionen. Du kan dra objekt på startskärmen för att byta plats på dem.
- **Svep eller dra** – När du ska dra med fingret gör du en snabb, svepande rörelse med fingret över skärmen, utan att göra en paus i början av rörelsen (annars drar du ett objekt istället).
- **Dubbeltryck** – Tryck två gånger för att zooma på en webbsida eller karta.
- **Tvåfingermetoden för att zooma** – Nyp ihop eller dra isär med pekfingret och tummen om du vill zooma in eller ut när du använder webbläsaren eller kartorna, eller när du visar bilder.
- **Rotera skärmen** – I många program och menyer anpassas skärmriktningen efter enhetens fysiska position.

### Obs!

- Tryck inte för hårt. Pekska är känslig och den registrerar lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

## Startskärmen

Hemskärmen är utgångspunkt för många program och funktioner. Du kan lägga till objekt som genvägar för program och Google-widjetar som ger dig omedelbar åtkomst till information och program. Det här är standardskärmbilden, som du kommer åt genom att trycka på  från valfri meny.



- 1** Här visas statusinformation för telefonen, inklusive tid, signalstyrka, batteristatus och meddelandeikoner.
- 2** Tryck på en ikon (program, mapp, o.s.v.) för att öppna och använda den.
- 3** Anger den skärmbild på startskärmen du visar för närvarande.
- 4** Ger åtkomst till funktionen med en tryckning från valfri sida på startskärmen.

<b>5</b> ◀ <b>Bakåtknapp</b>	Används till att gå tillbaka till föregående skärm. Knappen används även för att stänga popup-fönster, t.ex. menyer, dialogrutor och tangentbordet på skärmen.
○ <b>Hemknapp</b>	Med den återgår du till startskärmen från alla skärmbilder.
□ <b>Knapp för senaste program</b>	Visar de senast använda applikationerna. Om du trycker på och håller ned den här knappen öppnas en meny över tillgängliga alternativ.

## Startskärm med flera sidor

Operativsystemet har en startskärm med flera sidor som ger dig mer utrymme där du kan lägga till ikoner, widgetar m.m.

- Du kommer åt fler bakgrundsbilder om du drar med fingret åt vänster eller åt höger på startskärmen.

## Anpassa startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till program och widgetar och byta bakgrundsbilder.

### Lägga till objekt på startskärmen

- 1 Tryck och håll på startskärmens tomma del.
- 2 På menyn Lägg till läge väljer du det objekt du vill lägga till. Därefter visas objektet du lagt till på hemskärmen.
- 3 Dra det till önskad plats och lyft fingret.

**Tips!** Om du vill lägga till en programikon på startskärmen går du till sidan Program och trycker på och håller ned programmet du vill lägga till.

## Ta bort ett objekt från startskärmen


- Gå till startskärmen och tryck och håll ned den ikon som du vill ta bort > dra den till .

## Lägga till ett program i snabbknappsområdet

- På programsidan eller startskärmen trycker du på och håller ned en programikon, och drar den sedan till snabbknappsområdet. Släpp den sedan på önskad plats.

## Ta bort ett program från snabbknappsområdet



- Tryck på och håll ned önskad snabbknapp, och dra den till .

**Obs!** Knappen **Program kan**  inte tas bort.

## Anpassa programikonerna på hemskärmen

- 1 Tryck på och håll ned en programikon tills den frigörs från sitt aktuella läge, och släpp den sedan. Redigeringsikonen  visas i programmets övre högra hörn.
- 2 Tryck på programikonen en gång till och välj önskad ikondesign och -storlek.
- 3 Tryck på **OK** för att spara ändringen.

## Återgå till senast använda program

- 1 Tryck på . Förhandsgranskningar av de senast använda programmen visas.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på förhandsgranskningen av det. Du kan även trycka på  för att återgå till föregående skärm.


## Meddelandepanel

Med hjälp av aviseringar uppmärksammas du på nya meddelanden, kalenderhändelser och alarm, samt pågående händelser, som när du är i ett samtal.

En ny avisering visas som en ikon överst på skärmen. Ikoner för väntande aviseringar visas till vänster, medan systemikoner för t.ex. Wi-Fi-anslutning och batteriets laddning visas till höger.


Din startskärm


**Obs!** Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region och tjänstleverantör.

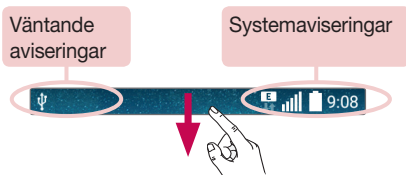

## Öppna meddelandepanelen

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Stäng meddelandepanelen genom att svepa uppåt på skärmen eller trycka på <math>\triangleleft</math>.

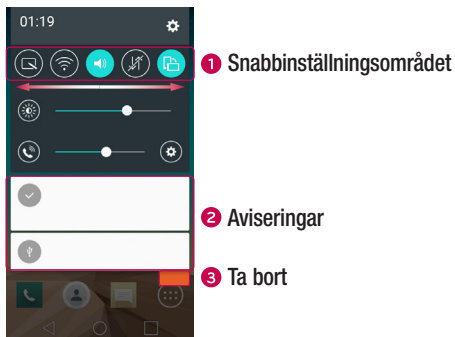

- 1 Slå på/av de olika snabbinställningsknapparna genom att trycka på dem. Öppna inställningsmenyn för en viss funktion genom att trycka på och hålla ned motsvarande knapp. Du kan visa fler växlingsknappar genom att svepa åt vänster eller åt höger. Tryck på  för att ta bort, lägga till eller ordna om snabbinställningsknapparna.
- 2 Aktuella aviseringar visas i en lista med en kort beskrivning av varje. Tryck på en avisering för att visa den.
- 3 Tryck för att ta bort alla aviseringar.













## Indikatorikoner i statusfältet

Indikatorikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen. De indikerar bland annat missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser och enhetens status.



Ikonerna som visas längst upp skärmen ger information om enhetens status. I listan nedan beskrivs några av de mest använda ikonerna.

Ikon	Beskrivning	Ikon	Beskrivning
	Inget SIM-kort isatt		En låt spelas upp för närvarande
	Ingen nätsignal		Ringsignalen är avstängd
	Flygplansläge är på		Vibrationsläge är på
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk		Batteriet är fulladdat
	Trådanslutet headset är anslutet		Batteriet laddar
	Samtal pågår		Telefonen är ansluten till en dator via USB-kabel

	Missat samtal		Hämtar data
	Bluetooth är på		Överför data
	Systemvarning		GPS är aktiv
	Ett alarm är aktivt		Data synkroniseras
	Nytt röstmeddelande		Välj inmatningsmetod
	Nytt SMS/MMS		Wi-Fi-surfpunkt är aktiverat

**Obs!** Ikonernas placering i statusfältet kan variera beroende på funktion eller tjänst.

## Tangentbord på skärmen

Du kan använda tangentbordet på skärmen till att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas när du trycker på ett tillgängligt textinmatningsfältet.

### Mata in text med knappsatsen

 Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.

 Tryck här om du vill visa tangentbordsinställningarna. Tryck och håll ned om du vill mata in text genom att tala eller få åtkomst till klippbricken.

 Tryck här om du vill ange ett mellanslag.

 Tryck här om du vill göra en radbrytning.

 Tryck på den här knappen när du vill ta bort föregående tecken.

## Skriva in tecken med accenter

Om du väljer franska eller svenska som språk för textinmatning kan du skriva franska accenter och svenska bokstäver (t.ex. "á").

Om du till exempel vill infoga "á", håller du knappen "a" intryckt tills knappen Zooma in blir större och tecken från olika språk visas. Välj sedan det tecken du vill använda.

# Särskilda funktioner


## Gesture shot

Med Gesture shot kan du ta en bild genom den främre kameran med en handgest.

### Ta en bild

Det finns två olika sätt att använda funktionen Rörelsefotografering.

- Hög handen med öppen handflata tills den främre kameran upptäcker den och en ruta syns på skärmen. Knyt handen för att starta timern och gör dig redo.
- Håll handen med knuten näve höjd tills den främre kameran hittar den och en ruta dyker upp på skärmen. Öppna handen för att starta timern och gör dig redo.

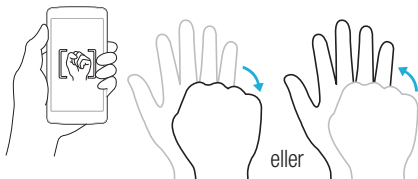

## Sätt på skärm

Med funktionen KnockON kan du smidigt slå på och stänga av skärmen genom att dubbeltrycka på den.

### Slå på skärmen

- 1 Slå på skärmen genom att trycka två gånger på låsskärmen.
- 2 Lås upp skärmen eller få åtkomst till tillgängliga genvägar eller widgets.

## Stänga av skärmen

- 1 Tryck två gånger på ett tomt utrymme på startskärmen eller i statusfältet.
- 2 Skärmen stängs av.

**Obs!** Tryck i mitten av skärmen. Om du trycker längst ned eller högst upp kan röstigenkänningen gå långsammare.

## Knock Code

Med funktionen Knock Code kan du skapa en egen upplåsningskod i form av en sekvens fingerknackningar (eller tryck) på skärmen. Du kan komma åt startskärmen direkt när skärmen är avstängd genom att trycka samma sekvens på skärmen.

### Obs!

- Om du anger fel Knock Code-mönster sex gånger måste du istället ange inloggningsuppgifter till ditt Google-konto eller din säkerhetskod.
- Tryck med fingertoppen på skärmen, inte med nageln, när du stänger av och startar den.
- Om Knock Code inte används kan du låsa upp skärmen genom att bara trycka på den.

- 1 Tryck på fliken  >  >  > **Bildskärm** > **Lås skärm** > **Välj skärmlås** > **Knock Code**.
- 2 Ställ in ditt Knock Code-lösenord genom att trycka på rutorna enligt ett mönster. Knock Code-lösenordet kan bestå av tre till åtta tryck.

## Låsa upp skärmen med Knock Code

När skärmen stängs av kan du låsa upp den genom att trycka in Knock Code-lösenordet som du ställde in tidigare.








## QuickMemo+

Med funktionen **QuickMemo+** kan du skapa anteckningar och ta skärmdumpar. Använd QuickMemo när du på ett enkelt och smidigt sätt vill göra en anteckning under ett samtal, till en sparad bild eller på den befintliga telefonskärmen.

- 1 Tryck på och dra statusfältet nedåt och tryck på .



- 2 Skapa en anteckning med följande alternativ:

	Tryck för att ångra den senaste åtgärden.
	Tryck för att utföra den senast ångrade åtgärden igen.
	Tryck här om du vill infoga text i anteckningen.
	Tryck här för att välja en linjetyp och färg.
	Tryck här om du vill använda radergummit till att radera pennteckningar på en anteckning.
	Spara anteckningen genom att trycka här.
	Tryck på den här knappen om du vill dölja eller visa verktygsfältet.

**Obs!** Använd fingertoppen när du använder funktionen QuickMemo+. Använd inte fingernageln.

- 3 Tryck på  för att spara den aktuella anteckningen till **QuickMemo+** eller **Galleri**.

## Ta bort QuickMemos:

- Tryck på .



## Visa den sparade anteckningen

Tryck på  >  >  och välj albumet **QuickMemo+** eller tryck på  och välj önskad memo.




# Konfigurera ett Google-konto

Första gången du öppnar Google-programmet på telefonen ombeds du att logga in på ditt befintliga Google-konto. Om du inte har ett Google-konto så uppmanas du att skapa ett.

## Skapa ett Google-konto

- 1 Tryck på  > .
- 2 Tryck på  > fliken **Allmänt** > **Konton och synkronisering** > **Lägg till konto** > **Google** > **Skapa nytt konto**.
- 3 Ange ditt för- och efternamn och tryck sedan på **Nästa**.
- 4 Ange ett användarnamn och tryck på **Nästa**. Din telefon ansluter till Google-servrarna och kontrollerar om användarnamnet är tillgängligt.
- 5 Ange ditt lösenord och tryck på **Nästa**.
- 6 Följ instruktionerna och ange den obligatoriska och valfria informationen för kontot. Vänta medan servern skapar ditt konto.

## Logga in på ditt Google-konto

- 1 Tryck på  > .
- 2 Tryck på  > fliken **Allmänt** > **Konton och synkronisering** > **Lägg till konto** > **Google**.
- 3 Ange din e-postadress och tryck på **Nästa**.
- 4 När du har loggat in kan du använda Gmail och utnyttja Google-tjänsterna på telefonen.
- 5 När du har konfigurerat ditt Google-konto synkroniseras enheten automatiskt med ditt Google-konto på webben (om en dataanslutning är tillgänglig).

När du har loggat in synkroniseras enheten med dina Google-tjänster, som Gmail, Kontakter och Google Kalender. Du kan även använda Maps, hämta appar från Play Store, säkerhetskopiera dina inställningar till Googles servrar och använda andra Google-tjänster i telefonen.

## **VIKTIGT!**





- Vissa program, som Kalender, fungerar endast med det första Google-kontot som du lägger till. Om du planerar att använda fler än ett Google-konto med telefonen måste du se till att du loggar in på det konto som du vill använda med sådana program först. När du loggar in synkroniseras dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övrig information från de här programmen och tjänsterna på webben med telefonen. Om du inte loggar in på ett Google-konto vid konfigurationen uppmanas du att skapa ett Google-konto första gången du startar ett program som kräver ett sådant, till exempel Gmail eller Play Store.
- Om du har ett företagskonto via ditt företag eller någon annan organisation kan din IT-avdelning ha särskilda instruktioner om hur du ska logga in på det kontot.

# Ansluta till nätverk och enheter

## Wi-Fi





Du kan använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning.

### Ansluta till Wi-Fi-nätverk

- 1 Tryck på fliken  >  >  > **Nätverk** > **Wi-Fi**.
- 2 Tryck på  för att aktivera Wi-Fi och påbörja sökningen efter tillgängliga nätverk.
- 3 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
  - Om nätverket är skyddat med en låsikon måste du ange en säkerhetsnyckel eller ett lösenord.
- 4 I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

**Obs!** Om du befinner dig utanför Wi-Fi-zonen eller har ställt in Wi-Fi till Av kan enheten ansluta automatiskt till webben över mobildata, och det kan medföra avgifter.

### Tips! Skaffa MAC-adresser

Tryck på fliken  >  >  > **Nätverk** > **Wi-Fi** >  > **Avancerad Wi-Fi** > **MAC-adress**.





## Bluetooth

Bluetooth är en kommunikationsteknik med kort räckvidd som gör att du kan ansluta trådlöst till ett antal Bluetooth-enheter, t.ex. headset och handsfree-bilpaket och Bluetooth-kompatibla handdatorer, datorer, skrivare och trådlösa enheter.

### Obs!

- LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot via Bluetooth-funktionen.
- Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som är helt säkra.
- Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minska.
- Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

### Para ihop telefonen med en annan Bluetooth-enhet

- 1 Tryck på fliken  >  >  > **Nätverk** > **Bluetooth**.
- 2 Välj  för att aktivera Bluetooth.
- 3 Tryck på **Sök efter enheter** för att visa synliga enheter som är inom räckvidd.
- 4 Välj den enhet du vill para ihop telefonen med från listan. När parkopplingen är klar är din enhet ansluten till den andra enheten.





**Obs!** Parkoppling av två Bluetooth-enheter är en engångsprocedure. När parkopplingen väl har skapats känner enheterna igen varandra och anslutningen, och utbyter information.

**Tips!** Läs i dokumentationen som medföljer Bluetooth-enheten för mer information om hoppningsmetoder och lösenord (vanligtvis 0 0 0 0 – fyra nollor).

## Skicka data via Bluetooth

- 1 Välj en fil eller ett objekt, t.ex. en kontakt eller mediefil.
- 2 Välj alternativet för att skicka data via Bluetooth.
- 3 Sök efter och parkoppla med en Bluetooth-aktiverad enhet.
  - På grund av olika specifikationer och funktioner för andra Bluetooth-kompatibla enheter kan skärmen och åtgärderna vara olika, och funktioner som t.ex. överföring eller utbyte kanske inte är möjliga med alla Bluetooth-kompatibla enheter.

## Ta emot data via Bluetooth

- 1 Tryck på fliken  >  >  > **Nätverk** > **Bluetooth**.
- 2 Välj  för att aktivera Bluetooth.
- 3 Du får en begäran om att godkänna ett parkopplingsförsök från den sändande enheten. Se till att välja **Acceptera**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ger direktanslutning mellan Wi-Fi-aktiverade enheter utan att det krävs en åtkomstpunkt.

### Aktivera Wi-Fi Direct

- 1 Tryck på fliken  >  >  > **Nätverk** > **Wi-Fi**.
- 2 Tryck på  > **Avancerad Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

**Obs!** När den här menyn är öppen är enheten synlig för andra enheter med Wi-Fi Direct i närheten.

## Överföra data mellan en dator och enheten

Du kan kopiera och flytta data mellan en dator och enheten.

### Överföra data

- 1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln som medföljde din telefon.
- 2 Öppna meddelandepanelen, tryck på aktuell anslutningstyp och välj sedan **Mediaenhet (MTP)**.
- 3 Ett nytt fönster visas på datorn och du kan överföra önskade data.





#### Obs!


- Drivrutinen för LG Android-plattformen behöver finnas installerad på datorn för att den ska känna av telefonen.
- Kontrollera kraven för användning av **Mediaenhet (MTP)**.

Objekt	Krav
Operativsystem	Microsoft Windows XP SP3, Vista eller senare
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller senare


# Samtalsinställningar

## Ringa ett samtal



- 1 Öppna knappsatsen genom att trycka på .
- 2 Ange numret med knappsatsen. Ta bort en siffra genom att välja .
- 3 När du har angett det önskade numret ringer du upp numret genom att trycka på .
- 4 Avsluta samtalet genom att trycka på .

**Tips!** Om du vill använda "+" när du ringer internationella samtal håller du  nedtryckt.

## Ringa upp kontakter





- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan. Du kan också ange kontaktens namn i sökfältet eller bläddra bland bokstäverna till höger på skärmen.
- 3 I listan som visas trycker du på kontakten som du vill ringa.

## Svara på och avvisa samtal

- Svep  för att besvara ett inkommande samtal.
- Svep  i valfri riktning för att avvisa ett inkommande samtal.

**Obs!** Tryck eller svep på **Avböj med meddelande** om du vill skicka ett meddelande till den som ringer upp.

## Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Vid det första samtalet trycker du på  > **Lägg till samtal** och slår sedan numret.
- 2 Tryck på  för att ringa samtalet.
- 3 Båda samtal visas på samtalsskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 4 Tryck på det nummer som visas om du vill växla mellan samtalen. Du kan även trycka på  om du vill starta ett konferenssamtal.
- 5 Avsluta alla samtal genom att trycka på .


**Obs!** Du debiteras för alla samtal du ringer.

## Visa samtalshistorik

Tryck på  på startskärmen och välj **Historik**.

Visa en lista över alla uppringda, mottagna och missade samtal.

### Tips!

- Tryck på önskad post i samtalshistoriken om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.
- Tryck på  och sedan på **Ta bort alla** om du vill ta bort alla lagrade objekt.

## Samtalsinställningar


Du kan konfigurera samtalsinställningar som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

- 1 På startskärmen öppnar du knappsatsen genom att trycka på .
- 2 Visa tillgängliga alternativ genom att trycka på .
- 3 Tryck på **Samtalsinställningar** och konfigurera önskade alternativ.


# Kontakter

Du kan lägga till kontakter på mobilen och synkronisera dem med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

## Söka efter en kontakt

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på **Sök kontakter** och ange kontaktnamnet med hjälp av tangentbordet.


## Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på  och ange numret till den nya kontakten. Tryck på fältet **Ny kontakt** eller  > **Lägg till i kontakter** > **Ny kontakt**.
- 2 Om du vill lägga till en bild till en ny kontakt trycker du på bildområdet. Välj mellan **Ta en bild** eller **Välj från galleri**.
- 3 Ange information för kontakten.
- 4 Tryck på **Spara**.


## Favoritkontakter

Du kan ange kontakter som du ringer ofta som favoriter.



### Lägga till en kontakt i favoriter

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på stjärnan längst upp till höger på skärmen. Stjärnan blir gul.

## Ta bort en kontakt i listan över favoriter

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på fliken **Favoriter** och välj en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på den gula stjärnan längst upp till höger på skärmen. Stjärnan mörknar och kontakten tas bort från dina favoriter.

## Skapa en grupp



- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på **Grupper** >  > **Ny grupp**.
- 3 Ange ett namn på den nya gruppen. Du kan även ange en särskild ringsignal för den nyskapade gruppen.
- 4 Tryck på **Lägg till medlemmar** om du vill lägga till kontakter i gruppen.
- 5 Tryck på **Spara** så sparas gruppen.

**Obs!** Om du tar bort en grupp försvinner inte de kontakter som har placerats i den gruppen. De finns kvar i kontaktlistan.


# Meddelanden


Du kan hantera SMS- och MMS-meddelanden från en enda lättanvänd meny på telefonen.

## Skicka meddelanden

- 1 Tryck på  på hemskärmen och sedan på  så skapas ett nytt meddelande.
- 2 Ange ett kontaktnamn eller kontaktnummer i fältet **Till**. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare och lägga till flera kontakter.

**Obs!** Du kan debiteras för varje SMS du skickar. Fråga din tjänsteleverantör.

- 3 Tryck på textfältet och börja skriva ditt meddelande.
- 4 Tryck på  så öppnas menyn Alternativ. Välj något av de tillgängliga alternativen.

**Tips!** Tryck på  om du vill bifoga en fil med ett meddelande.

- 5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.

### Tips!

- Begränsningen på 160 tecken kan variera mellan olika länder, beroende på hur språket används i meddelandet samt hur SMS-meddelandet är kodat.
- Om du lägger till en bild-, video- eller ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.


**OBS!** När du får ett textmeddelande under ett samtal spelas en ljudsignal

## Samtalsvy

Meddelanden som utbyts med någon annan visas i kronologisk ordning, så att du enkelt kan se och hitta dina konversationer.

## Ändra dina meddelandeinställningar

Enhetens meddelandeinställningar är förinställda så du kan skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de blir som du vill ha dem.

- Tryck på  på startskärmen och tryck sedan på  > **Inställningar**.

Med e-postprogrammet kan du läsa e-post från andra leverantörer än Gmail. E-postprogrammet fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och Microsoft Exchange (för Enterprise-användare).

## Hantera e-postkonton

### Så här öppnar du e-postprogrammet

Tryck på  >  > .

Första gången du öppnar e-postprogrammet öppnas en installationsguide som hjälper dig att lägga till ett e-postkonto.

### Lägga till ett nytt e-postkonto:

- Tryck på  >  >  >  > **Inställningar** >  **Lägg till konto.**

### Ändra allmänna inställningar för ett e-postkonto:

- Tryck på  >  >  >  > **Inställningar** > **Allmänna inställningar.**

### Ta bort ett e-postkonto:





- Tryck på  >  >  >  > **Inställningar** >  > **Ta bort konto** > Välj kontot du vill ta bort > **Ta bort** > **Ja.**

## Arbeta med kontomappar

Tryck på  >  >  >  > välj **Mappar.**

Varje konto har mapparna Inkorg, Utkorg, Skickat och Utkast. Beroende på vilka funktioner ditt kontos tjänsteleverantör har kan du ha ytterligare mappar.

## Skapa och skicka e-post


- 1 I programmet  trycker du på  för att skapa ett nytt e-postmeddelande.
- 2 Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver text föreslås matchande adresser från dina kontakter. Skilj flera adresser åt med semikolon.
- 3 Tryck på fältet **Cc/Bcc** om du vill skicka en kopia eller hemlig kopia till andra kontakter/e-postadresser.
- 4 Tryck på textfältet och skriv meddelandet.
- 5 Tryck på  om du vill bifoga en fil till meddelandet.
- 6 Tryck på  när du vill skicka meddelandet.

## Kameraalternativ i sökaren

Om du vill öppna kameraprogrammet trycker du på  >  > .

Du kan använda kameran eller videokameran för att fånga och dela bilder och videor.


**Obs!** Rengör linsskyddet med en mikrofiberduk innan du tar bilder. Om det finns fläckar på linsskyddet kan det leda till oskarpa bilder med en "haloeffekt".

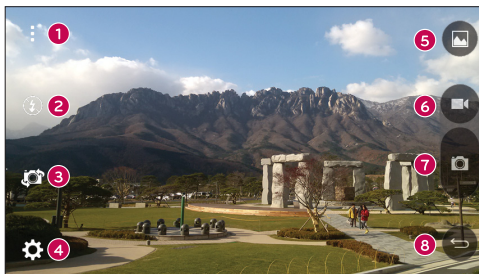






- 1 Dölj/visa alternativ** – Tryck här för att dölja/visa kameraalternativen i sökaren.
- 2 Blixt** – Här kan du hantera kamerans blixt.
- 3 Byt kamera** – Tryck för att växla mellan den bakre och främre kameran.
- 4 Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna menyn Kamerainställningar.
- 5 Galleri** – Tryck här om du vill visa den senast tagna bilden eller videon.
- 6 Rec.** – Starta inspelningen genom att trycka här.
- 7 Ta bild** – Tryck här för att ta ett foto.

**8 Tillbaka** – Tryck här för att avsluta kameraläget.

## Använda avancerade inställningar

Visa avancerade inställningsalternativ genom att trycka på  i kamerasökaren. Tryck på de olika ikonerna för att justera följande kamerainställningar.

	Ställ in bild- och videostorleken.
	Gör att du kan ta bilder med röstkommando. När funktionen är aktiverad säger du bara <b>"Cheese"</b> , <b>"Smaj!"</b> , <b>"LG"</b> o.s.v. när du vill ta en bild.
	Ställ in kamerans timer. Den här funktionen är perfekt när du själv vill vara med på bilden.
	Gör att du kan ta bättre bilder och spela in bättre videofilmer genom att visa ett rutnät som hjälper dig med justeringen.
	Här kan du lära dig hur en funktion fungerar. Den här ikonen öppnar en hjälpguide.







**Obs!** Slutarljudet är inte tillgängligt när vibrationsläge eller tyst läge är aktiverat.

## Ta ett foto




- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Rama in motivet på skärmen.
- 3 En ruta runt motivet anger att kameran har fokuserat.
- 4 Tryck på  för att ta en bild. Bilden sparas automatiskt i ditt Galleri.


## När du tagit bilden



Tryck på miniatyrbilden för fotot på skärmen om du vill visa det senaste fotot du tog.

	Tryck här för att ta fotot.
	Tryck här om du vill ta en bild till med en gång.
	Tryck här om du vill skicka ditt foto till andra eller dela det via tillgängliga sociala nätverkstjänster.
	Tryck här för att ta bort fotot.
	Tryck här om du vill se ytterligare alternativ.
	Tryck här om du vill lägga till fotot bland favoriter.

## Spela in ett videoklipp

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Rama in motivet på skärmen.
- 3 Tryck på  för att börja spela in en video.
- 4 Inspelningens längd visas högst upp på skärmen.

**Obs!** Tryck på  för att ta bilder medan du spelar in ett videoklipp.






- 5 Tryck på  för att pausa videoinspelningen. Återuppta inspelningen genom att trycka på .

**ELLER**

Avsluta inspelningen genom att trycka på . Videoklipppet sparas automatiskt i ditt Galleri.




## När du har spelat in ett videoklipp

Peka på miniatyrbilden längst ned för att spela upp den senaste videon du spelade in.

	Tryck här om du vill spela in ett nytt videoklipp med en gång.
	Dela genom att trycka här så öppnas tillgängliga alternativ för delning (t.ex. SMS/MMS och Bluetooth).
	Tryck här om du vill ta bort videon.
	Tryck här om du vill se ytterligare alternativ.
	Tryck här om du vill att videon ska läggas in bland <b>Favoriter</b> .

## Galleri

Programmet Galleri visar lagrade bilder och videor, inklusive de du har tagit med Kamera-programmet och de du har laddat ned från Internet eller andra platser.

- 1 Tryck på  >  >  för att visa bilderna i lagringsutrymmet.
- 2 Tryck på ett album om du vill öppna det och visa innehållet. (Bilderna och videoklippen i albumet visas i kronologisk ordning.)
- 3 Tryck på en bild i albumet för att visa den.

### Obs!

- Alla filformat kanske inte hanteras. Det beror på vilken mjukvara som finns installerad.
- Vissa filer kanske inte spelas upp på rätt sätt på grund av deras kodning.

## Visa bilder

I Galleriet visas bilderna i mappar. När en bild sparas i ett program, t.ex. E-post, skapas hämtningsmappen för bilden automatiskt. På samma sätt skapas mappen Skärmbilder när du sparar en skärmbild.

Bilderna visas efter datumet de togs på. Välj en bild som du vill visa på helskärm. Bläddra åt vänster eller höger när du vill visa nästa eller föregående bild.


## Zooma in och ut





Gör något av följande när du vill zooma in i en bild:

- Tryck två gånger någonstans på bilden där du vill zooma in.
- Dra isär två fingrar på den plats i bilden där du vill zooma in. Zooma ut genom att nypa ihop eller dubbelklicka på bilden.
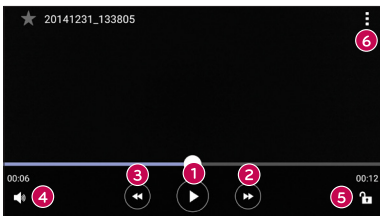
## Videoalternativ

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Välj videon du vill spela upp.



	Tryck här om du vill pausa/återuppta videouppspelningen.
	Tryck här om du vill spola framåt 10 sekunder.
	Tryck här om du vill spola tillbaka 10 sekunder.
	Tryck här om du vill justera volymen för videon.



Tryck här om du vill låsa/låsa upp skärmen.



Tryck här om du vill se ytterligare alternativ.

### Obs!

- Medan en video spelas upp kan du dra höger sida av skärmen uppåt eller nedåt för att justera volymen.
- Medan en video spelas upp kan du dra vänster sida av skärmen uppåt eller nedåt för att justera ljusstyrkan.
- Medan en video spelas upp kan du dra fingret från vänster till höger (eller vice versa) för att snabbspola framåt eller bakåt.

## Redigera foton

Tryck på  när du visar ett foto.

## Ta bort foton/videoklipp

Gör något av följande:

- När du är i en mapp trycker du på , väljer foton/videor och trycker sedan på **Ta bort**.
- Tryck på  när du visar ett foto.

## Ange en bakgrund

När du visar ett foto kan du trycka på  > **Ange bild som** om du vill använda bilden som en bakgrundsbild eller tilldela den till en kontakt.

### Obs!


- Alla filformat kanske inte hanteras. Det beror på vilken mjukvara som finns installerad.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.




## Musik





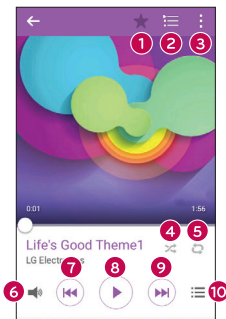



Telefonen har en musikspelare så att du kan lyssna på dina favoritlåtar.

### Spela upp en låt

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Tryck på fliken **Låtar**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna på.
- 4 Följande alternativ finns tillgängliga.



- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 |    | Tryck om du vill lägga till låten som en favorit. |
| 2 |   | Tryck om du vill visa den aktuella spellistan.    |
| 3 |  | Tryck här om du vill se ytterligare alternativ.   |

4		Tryck om du vill spela aktuell spellista i blandläge (låtarna spelas upp i slumpvis ordning).
5		Tryck om du vill växla mellan Upprepa alla låtar, Upprepa aktuell låt och Upprepning är avaktiverat.
6		Tryck här om du vill ställa in volymen.
7		Tryck här om du vill starta om den aktuella låten eller hoppa till föregående låt i albumet eller spellistan eller blanda låtarna i listan. Tryck och håll kvar om du vill spola tillbaka.
8		Tryck om du vill pausa uppspelningen.
		Tryck om du vill återuppta uppspelningen.
9		Tryck här om du vill hoppa till nästa låt i albumet eller spellistan eller blanda låtarna i listan. Tryck här om du vill spola framåt.
10		Tryck om du vill ställa in ljudeffekter.

### Obs!

- Alla filformat kanske inte hanteras. Det beror på vilken mjukvara som finns installerad.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

**Obs!** Musikfiler kan vara upphovsrättsskyddade enligt internationella avtal och nationella upphovsrättslagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik. I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.



## Klocka

Med programmet Klocka får du tillgång till funktionerna Alarm, Timer, Världstid och Stoppur. Du kommer åt funktionerna genom att trycka på flikarna högst upp på skärmen eller svepa horisontellt över skärmen.

Tryck på  >  > .

### Alarm


På fliken Alarm kan du ställa in en alarmtid.

- 1 Öppna programmet  och välj sedan fliken **Alarm**.
- 2 Tryck på  för att lägga till ett nytt alarm.
- 3 Ändra inställningarna och tryck på **Spara**.

**Obs!** Du kan också trycka på ett befintligt alarm om du vill redigera det.

### Timer

Fliken Timer kan spela upp en ljudsignal när en viss tid har gått.

- 1 Öppna programmet  och välj sedan fliken **Timer**.
- 2 Ställ in önskad tid på timern.
- 3 Starta timern genom att trycka på **Starta**.
- 4 Stoppa timern genom att trycka på **Stopp**.


### Världsklocka

På fliken Världstid kan du enkelt kontrollera aktuell tid i andra städer runtom i världen.

- 1 Öppna programmet  och välj sedan fliken **Världstid**.
- 2 Tryck på  och välj önskad stad.



## Tidtagarur


På fliken Stoppur kan du välja att använda enheten som ett tidtagarur.

- 1 Öppna programmet  och välj sedan fliken **Stoppur**.
- 2 Starta stoppuret genom att trycka på **Start**knappen.
  - Tryck på knappen **Varv** om du vill registrera varvtider.
- 3 Stoppa stoppuret genom att trycka på **stopp**knappen.

## Miniräknare

Med programmet Miniräknare kan du göra matematiska uträkningar med hjälp av en vanlig eller vetenskaplig miniräknare.

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill utföra (+, -, x eller ÷) och sedan på =.

**Obs!** Om du vill utföra mer avancerade beräkningar trycker du på .

## Kalender

Med programmet Kalender kan du hålla koll på kalenderhändelser.

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Tryck på datumet du vill lägga till en händelse på. Tryck sedan på **+**.




## Röstmemo


Med programmet Röstmemo kan du spela in ljudfiler som du kan använda på en mängd olika sätt.

### Spela in ett ljud eller en röst

- 1 Tryck på  >  > .

Tillbehör

- 2 Tryck på  för att påbörja inspelningen.
- 3 Tryck på  för att avsluta inspelningen.
- 4 Tryck på  för att lyssna på inspelningen.

**Obs!** Tryck på  för att få åtkomst till dina inspelningar. Du kan lyssna på sparade inspelningar.

## Röstsökning

Med det här programmet kan du söka webbsidor med hjälp av rösten.

- 1 Tryck på mappen  >  > **Google** > .
- 2 Säg ett nyckelord eller en fras när **Tala nu** visas på skärmen. Välj något av de förslag på nyckelord som visas.

**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

## Hämtningar

Med det här programmet kan du se vilka filer som hämtats via dina program.

- Tryck på  >  > .

**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

## FM-radio

Telefonen har inbyggd FM-radio så att du kan lyssna på dina favoritkanaler när du är i farten.

Tryck på  >  > .

**Tips!** Du måste koppla in hörlurarna för att kunna använda dem som antenn.

**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

## Internet


Med internet får du tillgång till en snabb och färgstark värld fylld av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket annat, direkt i din mobiltelefon.

**Obs!** Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

1 Tryck på  >  > .

## Använda webbverktygsfältet

Bläddra mot toppen på webbsidan där du hittar webbläsarens verktygsfält.


	Tryck här för att gå tillbaka en sida.
	Tryck här för att gå framåt en sida.
	Tryck här för att gå till startsidan.
	Tryck här för att öppna ett nytt fönster.
	Tryck här för att visa dina bokmärken.

## Visa webbsidor

Tryck på adressfältet, ange webbadressen och tryck på **OK** på tangentbordet.

## Öppna en sida

Gå till ny sida genom att trycka på  > .

Gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt, och tryck på sidan för att välja den.

## Söka på webben med rösten

Tryck i adressfältet och tryck sedan på . När du uppmanas att göra det säger du ett nyckelord och väljer något av de föreslagna nyckelord som visas.

**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

## Bokmärken

Tryck på  > **Lägg till som favorit** > **OK** om du vill spara den aktuella webbsidan som favorit.

Öppna en sida med bokmärke genom att trycka på  och välja önskat bokmärke.

## Historik

Tryck på  > fliken **Historik** om du vill öppna en lista med senast använda webbsidor. Rensa all historik genom att trycka på  > **Ja**.

## Chrome

Med hjälp av Chrome kan du söka efter information och surfa på webben.

1 Tryck på  >  > .


**Obs!** Det här programmet kanske inte är tillgängligt, beroende på din region och tjänsteleverantör.

## Visa webbsidor

Tryck på adressfältet och ange sedan en webbadress eller ett sökvillkor.

## Öppna en sida

Öppna en ny sida genom att trycka på  > fliken **Ny flik**.

Gå till en annan webbsida genom att trycka på  och sedan välja sidan genom att trycka på den.

# Inställningar

Inställningsprogrammet innehåller de flesta verktygen för att anpassa och konfigurera telefonen. Alla inställningar i inställningsprogrammet beskrivs i det här avsnittet.

## Så här öppnar du inställningsprogrammet

- Tryck på  > tryck och håll in  > **Systeminställningar**.
- eller -
- Tryck på  >  > .

## Nätverk

### <TRÅDLÖSA NÄTVERK>

#### Wi-Fi

Aktiverar Wi-Fi och ansluter till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

#### Bluetooth

Startar eller stänger av den trådlösa Bluetooth-funktionen när du vill använda Bluetooth.

#### Mobildata

Visar dataanvändning och angiven begränsning för användning av mobila data.

#### Samtalsinställningar

Här kan du konfigurera samtalsinställningar som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

- **Röstbrevlåda** – Här kan du välja din leverantörs röstbrevlådetjänst.
- **Fasta nummer** – Aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det här behöver du PIN2-koden som du kan få från operatören. Du kan endast ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.
- **Popup för inkommande samtal** – Ett popupmeddelande visas om det kommer in ett samtal medan en app används.
- **Avvisa samtal** – Ange inställningar för funktionen Avvisa samtal.

- **Avböj med meddelande** – När du avisar ett samtal kan du skicka ett snabbt meddelande. Det kan vara praktiskt om du behöver avvisa ett samtal under ett möte.
- **Vidarebefordra samtal** – Ange inställningar för funktionen Vidarebefordra samtal.
- **Autosvar** – Ange tiden innan en ansluten handsfree-enhet automatiskt besvarar ett inkommande samtal.
- **Anslutningsvibration** – Telefonen vibrerar när motparten svarar.
- **Spara okända nummer** – Lägg till okända nummer till kontakter efter samtal.
- **Strömknappen avslutar samtal** – Välj om du vill avsluta samtal med ström-/låsknappen.
- **Samtalsspärr** – Spärra inkommande och utgående samtal samt utlandssamtal.
- **Samtalslängd** – Visa längden på alla samtal inklusive senaste samtal, utgående samtal, inkommande samtal och alla samtal.
- **Ytterligare inställningar** – Här kan du ändra följande inställningar.

**Nummerpresentatör:** Gör att du kan ställa in alternativ för att vidarebefordra samtal.

**Samtal väntar:** Om funktionen har aktiverats får du meddelande om inkommande samtal under pågående samtal (beroende på nätoperatör).

## < ANSLUTNINGAR >

### Dela & ansluta

- **LG PC Suite** – Genom att ansluta LG PC Suite till enheten kan du enkelt hantera multimedieinnehåll och program.

### Internetdelning & Nätverk

- **Internetdelning via USB** – Du kan dela telefonens dataanslutning med en dator genom att aktivera Internetdelning via USB.
- **Wi-Fi-delning** – Du kan även använda telefonen till att skapa en mobil bredbandsanslutning. Skapa en surfpunkt och dela anslutning.
- **Delning via Bluetooth** – Gör att du kan ansluta andra enheter till telefonen via Bluetooth och dela internetanslutningen.

- **Hjälp** – Här visas information om Internetdelning via USB, Wi-Fi-delning och Delning via Bluetooth.
- **Flygplansläge** – Markera det här alternativet om du vill stänga av alla trådlösa anslutningar och samtal.
- **Mobilnät** – Ange alternativ för nätverksläge och nätverksoperatörer, namn på åtkomstpunkter m.m.
- **VPN** – På enheten kan du lägga till, ställa in och hantera virtuella privata nätverk (VPN) som gör att du kan ansluta till och få åtkomst till resurser i ett säkert lokalt nätverk, t.ex. ditt företags nätverk.

## Ljud

### <ALLMÄNT>

#### Ljudprofil

Här kan du ställa in ljudprofilen till **Ljud**, **Endast vibration** eller **Stör ej**.

#### Volym

Ställ in telefonens volyminställningar enligt dina behov och din miljö.

### < RINGSIGNALER & VIBRATION >

#### Ringsignal

Välj ringsignal för inkommande samtal.

#### Ljud för notifieringar

Välj ringsignal för aviseringar om t.ex. nya mottagna meddelanden eller kalenderhändelser.

#### Ljud med vibration

Markera om du vill få vibrationer vid inkommande samtal.

#### Vibrationstyp

Du kan ange en vibrationstyp för aviseringar.

### <AVISERINGAR>

#### Stör ej

Tryck här om du vill ställa in aviseringar. Du kan välja att slippa avbrott för aviseringar.

## Skärmlås

Används för att visa alla aviseringar på låsskärmen.

## Program

Här kan du ställa in aviseringar för program.

### < AVANCERADE INSTÄLLNINGAR >

#### Vibrera vid pekning

Markera om du vill att telefonen ska vibrera när du trycker på startskärmsknapparna och andra gränssnittsalternativ på skärmen.

#### Ljudeffekter

På den här menyn kan du välja om du vill höra knappljud när du trycker på siffrorna på knappsatsen, väljer alternativ på skärmen med mera.

- **Knappljud för nummerskiva** – Markera om du vill att ljud ska höras när du använder knappsatsen.
- **Ljud för skärmsklick** – Markera det här alternativet om du vill att ljud ska spelas upp när du trycker på skärmen.
- **Skärmlåsljud** – Markera om du vill att ljud ska höras när du låser och låser upp skärmen.

#### Meddelande-/samtalsaviseringar

När funktionen är aktiverad kan enheten läsa upp inkommande samtal och meddelandehändelser automatiskt.

## Skärm

### < HEM & LÅS >

#### Hemskärm

- **Välj hemsida** – Välj önskat tema för startskärmen. Välj mellan **Hem** (standardlayout för Android) eller **EasyHome** (förenklad version för användare som är mindre bekanta med navigering i Android).
- **Tema** - Ställ in skärmtema för enheten.
- **Bakgrundsbild** – Ställ in den bakgrundsbild som du vill ha på startskärmen.

- **Skärmeffekter** – Välj den typ av effekt som ska visas när du sveper från en startskärmsbild till en annan.
- **Tillåt looping av hemskärmar** – Markera om du vill att det ska gå att bläddra runt i startskärmen, dvs. att du kommer tillbaka till den första skärmbilden efter den sista.
- **Säkerhetskopiera och återställ hemskärmen** – Ställ in om du vill att startskärmslayouten med program och bakgrundsbild ska säkerhetskopieras.
- **Hjälp** – Tryck här för att visa information om hur du använder enhetens hemskärm.

## Låsskärm

- **Välj skärmlås** – Ställ in typ av skärmlås för att skydda telefonen. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningmönster för skärmen. Om du har aktiverat ett upplåsningmönster blir du, när du startar enheten eller aktiverar skärmen, ombedd att rita upplåsningmönstret för att låsa upp skärmen.
- **Smart Lock** – Du kan ställa att enheten ska vara upplåst när en betrodd Bluetooth-enheten är ansluten till den, när den är på en välbekant plats som ditt hem eller arbete eller när den känner igen ditt ansikte.
- **Skärmeffekter** – Ställer in alternativ för skärmeffekter.
- **Bakgrundsbild** – Ange bakgrundsbild för låsskärmen.
- **Genvägar** – Anpassa genvägarna som visas på låsskärmen.
- **Kontaktinformation för försvunnen telefon** – Välj om du vill visa ägaruppgifter på låsskärmen samt anpassa ägaruppgifterna.
- **Låstimer** – Du kan ställa in efter hur lång tid skärmen låses automatiskt vid inaktivitet.
- **Strömbrytaren låser direkt** – Markera det här alternativet om du vill låsa skärmen omedelbart när du trycker på **ström-/låsknappen**. Den här inställningen åsidosätter inställningen Säkerhetslåstimer.

## Navigationsknappar

Välj en kombination av navigeringsknappar, välj en färg och ange om du vill använda en transparent bakgrund.

## < TYPSNITT >

### **Typsnitt**

Välj önskat typsnitt.

### **Teckenstorlek**

Välj önskad teckenstorlek.

## < ÖVRIGA SKÄRMINSTÄLLNINGAR >

### **Ljusstyrka**

Justera skärmens ljusstyrka med skjutreglaget.

### **Rotera skärmen automatiskt**

Ange om du vill växla skärmentoriering automatiskt när du roterar telefonen.

### **Tidsgräns för skärm**

Justera tidsfördröjningen för när skärmen ska stängas av automatiskt.

## < AVANCERADE INSTÄLLNINGAR >

### **Skärmstängningseffekt**

Ställ in vilken skärmstängningseffekt som ska visas när skärmen stängs av.

### **Daydream**

Välj den skärmsläckare som ska visas när telefonen är i viloläge och/eller laddas i docka.

## Allmänt

### < PERSONLIGT >

#### **Språk och inmatning**

Välj språk för texten på telefonen och för att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord som du lagt till i ordlistan.

- **Språk** – Välj ett språk som du vill använda på telefonen.
- **Standard** – Här kan du välja standardtangentbordstyp.
- **LG-tangentbord** – Tryck på ikonen Inställningar för att ändra inställningar för LG-tangentbord.

- **Googles röstinmatning** – Markera det här alternativet om du vill ange data med hjälp av Google Voice. Tryck på inställningsikonen om du vill ändra inställningarna för Google Voice.
- **Röstsökning** – Tryck här om du vill konfigurera inställningarna för Röstsökning.
- **Text-till-tal-output** – Tryck här om du vill ställa in önskat verktyg eller allmänna inställningar för text-till-tal-utmatning.
- **Pekarhastighet** – Ställ in pekarens hastighet.

## Position

Slå på lokaliseringstjänsten så tar telefonen reda på din ungefärliga placering med hjälp av Wi-Fi och mobilnät. När du markerar det här alternativet frågas du om du vill låta Google använda din plats i samband med de här tjänsterna.

- **Läge** – Anger hur din aktuella platsinformation ska bestämmas.
- **Kamera** – Markera om du vill att bilder och videoklipp ska taggas med information om geografisk plats.
- **Google Platsrapportering** – Här kan du välja inställningar för den platsinformation som Google och dess produkter får åtkomst till.

## Konton och synkronisering

Använd inställningsmenyn för konton och synkroniseringar för att lägga till, ta bort och hantera Google-konton och andra hanterade konton. Du använder också inställningarna för att kontrollera hur och om alla program skickar, tar emot och synkroniserar data enligt sina egna scheman och om alla program kan synkronisera användardata automatiskt. Gmail™, Kalender och andra program kan också ha sina egna inställningar som styr hur de synkroniserar data. Mer information finns i avsnitten om de programmen. Tryck på **Lägg till konto** för att lägga till ett nytt konto.

## Tillgänglighet

Med Tillgänglighetsinställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program för tillgänglighet du har installerat på telefonen.

- **TalkBack** – Du kan ställa in funktionen TalkBack som tillhandahåller talad återkoppling för användare med nedsatt syn.
- **Teckenstorlek** – Ställ in teckenstorleken.

- **Invertera färger** – Markera det här alternativet om du vill invertera färgerna på skärminnehållet.
- **Färginställning** – Gör att du kan invertera färger på skärmen och i innehåll.
- **Touch-zoom** – Peka tre gånger på skärmen för att zooma in och ut..
- **Meddelande-/samtalsaviseringar** – Tryck på Meddelande-/samtalsaviseringar för att aktivera och avaktivera funktionen. Om funktionen är på får du höra automatiska upplästa aviseringar om inkommande samtal och meddelanden.
- **Skärmtoner** – Markera det här alternativet om du vill ställa in skärmen för mörkare kontrast.
- **Genväg för behörighet** – Gör att du snabbt kan öppna tillgänglighetsfunktionen från vilken skärm som helst.
- **Text-till-tal-output** – Tryck här för att anpassa inställningarna för text-till-tal (TTS).
- **Ljudtyp** – Ändra ljudtyp.
- **Ljudbalans** – Ändra ljudbalansen. Ställ in den med hjälp av skjutreglaget.
- **Varningsmeddelanden** – Markera det här alternativet om du vill att blixten ska blinka vid inkommande samtal och meddelanden.
- **Stäng av alla ljud** – Markera det här alternativet om du vill stänga av alla ljud.
- **Textning för hörselskadade** – Används till att anpassa textningsfunktionen för hörselskadade.
- **Pek-feedback tid** – Ändra svarstid för pekskärmen.
- **Touch assistant** – Visa en pekpanel som ger enkel åtkomst till vanliga åtgärder.
- **Tidsgräns för skärm** – Ställ in efter hur lång tid skärmens bakbelysning ska stängas av automatiskt.
- **Beröringskontroll-områden** – Här kan du välja ett område på skärmen och begränsa pekaktivering till endast det området på skärmen.
- **Rotera skärmen automatiskt** – Markera det här alternativet om du vill tillåta att telefonens skärm roteras automatiskt efter hur du håller telefonen (stående eller liggande).
- **Röstbekräftelse för lösenord** – Markera det här alternativet om du vill att telefonen ska läsa upp lösenorden du skriver.

- **Strömknappen avslutar samtal** – Markera kryssrutan om du vill avsluta samtal genom att trycka på ström-/låsknappen.
- **Genväg till åtkomstinställningar** – Ställer in snabb och enkel åtkomst till de valda funktionerna via tre snabba tryckningar på hemknappen.
- **Inmatning med en knapptryckning** – Markera det här alternativet om du vill aktivera inmatning med en knapptryckning. Den funktionen gör att varje tryck med fingret anger en bokstav eller ett tecken på LG-tangentbord.
- **Switch Access** – Med det här alternativet kan du interagera med enheten med hjälp av en eller flera knappar som fungerar som tangentbordstanger. Den här menyn kan vara till hjälp för användare med rörelsehinder som inte kan interagera direkt med enheten.

## Genvägstangent

Få snabb tillgång till program genom att trycka på och hålla ned **volymknapparna** när skärmen är avstängd eller låst.

## <SEKRETESS>

### Säkerhet

Använd menyn Säkerhet när du konfigurerar säkerheten för enheten och dess data.

- **Kryptera telefon** – Gör att du kan kryptera data på telefonen och höja säkerheten. Du behöver ange en PIN-kod eller ett lösenord för att dekryptera din telefon varje gång du stänger av den.
- **Kryptera SD-kortminne** – Kryptera SD-kortminnet för att förhindra att andra enheter får åtkomst till data.
- **Konfigurera SIM-kortslås** – Ställ in PIN-koden för att låsa ditt SIM-kort. Här har du dessutom möjlighet att ändra PIN-koden.
- **Inskrivning av lösenord synligt** – Markera om du vill att varje tecken som matas in för lösenord ska visas snabbt så att du kan se vilka tecken du anger.
- **Enhetsadministratörer** – Visa eller avaktivera telefonadministratörer.
- **Okända källor** – Tillåt installation av program som inte kommer från Play Store.
- **Verifiera program** – Tillåt ej eller varna före installation av program som kan vara skadliga.

- **Lagringstyp** – Maskinvara.
- **Betrodda referenser** – Markera alternativet om du vill ge program åtkomst till telefonens krypterade lager av säkra certifikat samt tillhörande lösenord och andra referensuppgifter. Du kan använda lagring av inloggningsuppgifter till att upprätta vissa VPN- och Wi-Fi-anslutningar. Om du inte har angett ett lösenord för säker lagring av inloggningsuppgifter är inställningen nedtonad.
- **Installera från lagring** – Tryck här om du vill installera ett säkert certifikat.
- **Rensa lagring** – Tar bort alla säkra certifikat och relaterade referenser, samt raderar lösenordet för den säkra lagringen.
- **Trust agents** – Välj program som kan användas utan att skärmen låses upp.
- **Skärm-nålning**– Du kan aktivera enheten så att den endast visas skärmen för ett visst program med hjälp av skärmnålning.

## <SMARTA FUNKTIONER>

### Rörelser

- **Tysta ner inkommande samtal** – Markera det här alternativet om du vill kunna tysta ner inkommande samtal genom att vända på telefonen.
- **Snooze eller stoppa larmet** – Markera det här alternativet om du vill kunna snooza eller stoppa larmet genom att vända på telefonen.
- **Pausa video** – Markera det här alternativet om du vill kunna pausa den video som spelas upp genom att vända på telefonen.
- **Hjälp** – Tryck här för att få hjälp med att använda enhetens rörelsefunktioner.
- **Rörelsesensor kalibrering** – Här kan du förbättra sensors noggrannhet för lutning och hastighet.

## < ENHETSHANTERING >

### Tid och datum

Ställ in hur du vill att datum och tid ska visas.

### Lagring

Du kan övervaka det använda och tillgängliga interna minnet i enheten.

## Batteri

- **Batterianvändning** – Visa batterianvändning.
- **Batteriprocent i statusfältet** – Markera det här alternativet om du vill visa batteriprocenten i statusfältet bredvid batteriikonen.
- **Energisparläge** – Tryck på knappen för energisparläget om du vill aktivera eller avaktivera det. Här anger du vid vilken procentuell batteriladdningsnivå som du vill slå på energisparfunktionen automatiskt. Välj mellan **Omedelbart, 5 % batteri** och **15 % batteri**.
- **Hjälp** – Här visas information om energisparobjekt.

## Program

Här kan du visa information om de program som finns installerade på telefonen, hantera data i dem och tvångsavsluta dem.

## Standardappen för meddelanden

På den här menyn kan du välja vilket snabbmeddelandeprogram du vill använda som standardprogram för snabbmeddelanden.

## Backup och återställning

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera mina data** – Säkerhetskopiera alla programfiler, Wi-Fi-lösenord och andra inställningar till Googles servrar.
- **Backup-konto** – Här visas det konto som används för säkerhetskopiering för tillfället.
- **Automatisk återställning** – Vid ominstallation av ett program kan du återställa säkerhetskopierade inställningar och data.
- **LG Backup-tjänst** – Säkerhetskopiera all information på enheten och återställ den vid dataförlust eller om du byter enhet.
- **Återställ fabriksdata** – Återställ dina inställningar till fabriksinställningarna och radera alla dina data. Om du återställer telefonen på det här sättet blir du uppmanad att ange samma typ av information som när du startade Android första gången.

## **Utskrift**

Gör att du kan skriva ut innehållet på vissa skärmar (t.ex. webbsidor som visas i Chrome) via en skrivare som är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din Android-enhet.

## **Om telefonen**

Visa juridisk information, kontrollera telefonstatus och programversioner och utför en programuppdatering.

# Datorprogramvara (LG PC Suite)

## För operativsystemet Windows

Med hjälp av LG PC Suite kan du hantera medieinnehåll och program i telefonen genom att ansluta telefonen till datorn.

### Med programmet LG PC Suite kan du...

- Hantera och spela upp ditt medieinnehåll (musik, film, bilder) på din dator.
- Skicka multimedieinnehåll till din enhet.
- Synkronisera data (scheman, kontakter, bokmärken) mellan din enhet och dator.
- Säkerhetskopiera program i din enhet.
- Uppdatera programvaran i din enhet.
- Spela upp multimedieinnehåll från din dator på en annan enhet.

**Obs!** Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga, beroende på modell.

**Obs!** Du kan använda programmets hjälpmeny för att få veta hur du kan använda programmet LG PC Suite.

### Installera programmet LG PC Suite

Så här hämtar du programvaran LG PC Suite:

- 1 Gå till [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Gå till **SUPPORT > MOBILSUPPORT > PC Sync**.
- 3 Välj modellinformation och klicka på **OK**.
- 4 Bläddra nedåt och välj fliken **PC SYNC > Windows > HÄMTA** för att hämta LG PC Suite.

## Systemkrav för programmet LG PC Suite

- Operativsystem: Windows XP (Service Pack 3) 32-bitars, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processor: 1 GHz eller högre
- Minne: 512 MB eller högre RAM-minne
- Grafikkort: 1 024 x 768-upplösning, 32 bitars färg eller högre
- Hårddisk: 500 MB eller mer fritt hårddiskutrymme (mer fritt hårddiskutrymme kan behövas beroende på hur stor datavolymer som lagras.)
- Nödvändig programvara: LG United-drivrutiner, Windows Media Player 10 eller senare.

### **Obs! LG United USB-drivrutin**

Drivrutinen LG United USB krävs för att ansluta en LG-enhet till en dator. Den installeras automatiskt när du installerar programmet LG PC Suite.

## För Mac OS

### Med programmet LG PC Suite kan du...

- Hantera och spela upp ditt medieinnehåll (musik, film, bilder) på din dator.
- Skicka multimedieinnehåll till din enhet.
- Synkronisera data (scheman, kontakter, bokmärken) mellan din enhet och dator.

**Obs!** Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga, beroende på modell.

**Obs!** Du kan använda programmets hjälpmeny för att få veta hur du kan använda programmet LG PC Suite.

## Installera programmet LG PC Suite

Så här hämtar du programvaran LG PC Suite:

- 1 Gå till [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Gå till **SUPPORT > MOBILSUPPORT > PC Sync**.
- 3 Välj modellinformation och klicka på **OK**.
- 4 Bläddra nedåt och välj fliken **PC SYNC > Mac OS > HÄMTA** för att hämta LG PC Suite.

## Systemkrav för programmet LG PC Suite

- OS: Mac OS X (10.6.8) eller senare
- Minne: minst 2 GB RAM-minne
- Grafikkort: Minst 1 024 x 768 skärmapplösning och 32-bitars färg
- Hårdisk: Minst 500 MB lagringsutrymme (ytterligare lagringsutrymme kan krävas för data)
- Programvara som krävs: drivrutinen LG United Mobile

### Obs! LG United USB-drivrutin

Drivrutinen LG United USB krävs för att ansluta en LG-enhet till en dator. Den installeras automatiskt när du installerar programmet LG PC Suite.

# Uppdatering av telefonmjukvara

## Uppdatering av telefonmjukvara

### Uppdatering av LG:s mobiltelefonmjukvara via Internet

Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till <http://www.lg.com/common/index.jsp> → och väljer önskat land och språk.

Med den här funktionen kan du uppdatera telefonens inbyggda mjukvara till den senaste versionen. Det gör du enkelt och bekvämt via internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare programvaruversion tillgänglig för din enhet.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens mjukvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation under uppgraderingen.

**Obs!** LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta mjukvara för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda mjukvaran finns tillgängliga för alla mobilmodeller.

### Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en nyare version via OTA utan att ansluta via en USB-datakabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare mjukvaruversion tillgänglig för din enhet.

Du bör först kontrollera mjukvaruversion på mobilen: **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Om telefonen** > **Uppdateringscenter** > **Mjukvaruuppdatering** > **Kontrollera uppdateringar**.

**Obs!** Din personliga information i den interna telefonlagringen, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har hämtat och din DRM-licens kan förloras när du uppgraderar telefonens mjukvara. Därför rekommenderar LG att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar mjukvaran. LG har inget ansvar för förluster av personliga data.

**Obs!** Tillgängligheten för den här funktionen är beroende av nätoperatör, region och land.

## Om användarhandboken

- Läs den här handboken noggrant innan du börjar använda enheten. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.
- En del illustrationer och skärmbilder i den här handboken kan skilja sig från din telefon.
- Innehållet i din telefon kan variera beroende på slutlig produkt eller på mjukvara från tjänstleverantörer eller operatörer. Dokumentationen kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Den senaste versionen av handboken finns på LG:s webbplats [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Program och funktioner i telefonen kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. LG ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå som ett resultat av användning av program som utvecklats av andra leverantörer än LG.
- LG ansvarar inte för problem med prestanda eller inkompatibilitet som beror på ändrade registerinställningar eller modifieringar av operativsystemets mjukvara. Alla försök att anpassa operativsystemet kan medföra att enheten eller dess program inte fungerar som de ska.
- För mjukvara, ljud, bakgrundsbilder, bilder och andra medier som medföljer enheten gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot copyrightlagarna. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av media.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, som meddelandetjänster, överföring och hämtnings, automatisk synkronisering och användning av plats-tjänster. Undvik extra avgifter genom att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

## Varumärken

- LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Electronics.
- Alla andra varumärken och upphovsrätt tillhör sina respektive ägare.

# Tillbehör

Följande tillbehör finns till din telefon. **(De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.)**

- Reseadapter
- Snabbstartsguide
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Batteri

## Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. De levererade produkterna är endast avsedda för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Vilka föremål som medföljer enheten och vilka tillbehör som finns tillgängliga kan skilja sig åt beroende på region eller tjänsteleverantör.

# Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.


Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen, eller så har det satts in felaktigt.	Säkerställ att SIM-kortet har satts i på rätt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ förlorat nätverk	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät.	Flytta dig till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta.
	Operatören använde nya tjänster.	Kontrollera om SIM-kortet är mer än 6–12 månader gammalt. I så fall ska du byta ut SIM-kortet hos din leverantörs närmaste butik. Kontakta tjänsteleverantören.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen.	Om du glömmet koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
	De två koder som du har angett överensstämmer inte.	
Inga program kan ställas in	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel	Nytt nätverk ej godkänt.
	Ett nytt SIM-kort har satts in.	Kontrollera om det finns nya restriktioner.
	Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.
Telefonen går inte att slå på	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen.



Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och dess anslutning till telefonen.
	Ingen spänning	Anslut laddaren till ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.
Otillåtet nummer.	Funktionen Fasta nummer är påslagen.	Kontrollera menyn Inställningar och slå av funktionen.
Det går inte att ta emot/skicka SMS eller foton	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från din telefon.
Filer öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.
Skärmen slås inte på när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att tillbehöret inte täcker området runt avståndssensorn. Se till att området runt avståndssensorn är rent.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att inte vibrationsläge eller tyst läge är aktivt.
En funktion avslutas eller låser sig	Periodiskt programvarufel	Försök utföra en programuppdatering via webbplatsen.

## Vanliga frågor

Kategori	Fråga	Svar
Bluetooth-enheter	Vilka funktioner finns tillgängliga via Bluetooth?	Du kan ansluta till en Bluetooth-ljudenhet, t.ex. ett stereo-/monoheadset eller en bilsats.
Kontaktsäkerhetskopiering	Hur säkerhetskopierar jag kontakter?	Kontaktdata kan synkroniseras mellan telefonen och ditt Google-konto.
Synkronisera	Går det att ställa in envägssynkronisering med Gmail?	Det finns bara funktioner för tvåvägssynkronisering.
Synkronisera	Går det att synkronisera alla e-postmappar?	Inkorgen synkroniseras automatiskt. Du kan visa andra mappar genom att trycka på  , välja <b>Mappar</b> och därefter välja en mapp.
Gmail-inloggning	Måste jag logga in på Gmail varje gång jag vill använda Gmail?	När du har loggat in på Gmail en gång behöver du inte logga in på Gmail igen.
Google-konto	Går det att filtrera e-post?	Nej. Telefonen har inte funktioner för e-postfiltrering.
E-post	Vad händer om jag kör ett annat program när jag skriver ett e-postmeddelande?	E-postmeddelandet sparas automatiskt som ett utkast.

Kategori	Fråga	Svar
Ringsignal	Finns det någon storleksgräns för vilka mp3-filer som kan användas som ringsignaler?	Det finns ingen begränsning för filstorleken.
Meddelandetid	Min telefon visar inte tiden för mottagande för meddelanden som är äldre än 24 timmar. Hur kan jag ändra detta?	Öppna diskussionen och tryck på och håll in önskat meddelande. Tryck sedan på <b>Detaljer</b> .
Navigering	Går det att installera ytterligare ett navigeringsprogram på telefonen?	Alla program som är tillgängliga på Play Store™ och som är kompatibla med maskinvaran kan installeras och användas.
Synkronisering	Kan jag synkronisera mina kontakter från alla mina e-postkonton?	Det är bara kontakter på Gmail- och MS Exchange-server (företags-e-postserver) som kan synkroniseras.

Kategori	Fråga	Svar
Vänta och Paus	Är det möjligt att spara en kontakt med funktionerna Vänta och Paus i numret?	<p>Om du överförde en kontakt med funktionerna Vänta eller Paus sparade i numret kan du inte använda dessa funktioner. Du måste spara varje nummer igen. Så här sparar du med Vänta och Paus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Välj  från startskärmen.</li> <li>2. Slå numret och tryck sedan på .</li> <li>3. Tryck på <b>Lägg till 2-sekunders paus</b> eller <b>Lägg till vänta</b>.</li> </ol>
Säkerhet	Vilka säkerhetsfunktioner har telefonen?	Du kan ställa in telefonen så att du måste ange ett upplåsningsmönster innan den kan öppnas eller användas.

Kategori	Fråga	Svar
Upplåsningmönster	Hur skapar jag ett upplåsningmönster?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. På hemskärmen trycker du på och håller ned <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Tryck på <b>Systeminställningar</b> &gt; fliken <b>Skärm</b> &gt; <b>Skärmlås</b>.</li> <li>3. Tryck på <b>Välj skärmlås</b> &gt; <b>Grafiskt lösenord</b>. När du gör det här för första gången visas en kort genomgång av hur du skapar ett upplåsningmönster.</li> <li>4. Konfigurera ditt grafiska lösenord genom att rita det och sedan bekräfta det genom att rita det en andra gång.</li> </ol> <p>Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.</p> <p>Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningmönster som du har angett. Om du ritar fel mönster fem gånger i rad kan du inte öppna enheten. Du har fem försök på dig att ange upplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder. (Om du i förhand ställer in säkerhetskoden kan du använda den för att låsa upp mönstret.)</p>

Kategori	Fråga	Svar
Upplåsningsmönster	Vad gör jag om jag glömmer upplåsningsmönstret och inte har skapat mitt Google-konto på telefonen?	Om du har glömt mönstret: Om du har loggat in på ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen Glömt mönstret. Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen. Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt det, måste du göra en fabriksåterställning. Varning! När du gör en fabriksåterställning raderas alla användarprogram och användardata. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.
Minne	Vet jag när minnet är fullt?	Ja, då får du ett meddelande.
Språkfunktioner	Går det att byta språk i telefonen?	Telefonen kan användas på flera språk. Så här byter du språk: 1. På hemskärmen håller du ned <input type="checkbox"/> och trycker på <b>Systeminställningar</b> . 2. Tryck på fliken <b>Allmänt &gt; Språk och inmatning &gt; Språk</b> . 3. Tryck på önskat språk.

Kategori	Fråga	Svar
VPN	Hur konfigurerar jag VPN?	Konfigurering av VPN-åtkomst är olika för olika företag. Om du vill konfigurera VPN-åtkomst från telefonen måste du få uppgifter från företagets nätverksadministratör.
Skärmens tidsgräns	Min skärm släcks efter bara 15 sekunder. Hur ändrar jag tiden tills bakbelysningen släcks?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. På hemskärmen trycker du på och håller ned <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Välj <b>Systeminställningar</b> &gt; fliken <b>Skärm</b>.</li> <li>3. Välj <b>Tidsgräns för skärm</b>.</li> <li>4. Tryck på önskad tidsgräns för skärmens bakbelysning.</li> </ol>
Wi-Fi & mobila nätverk	Vilken tjänst använder min telefon när både Wi-Fi och mobila nätverk är tillgängliga?	När telefonen använder data kan det hända att den automatiskt använder Wi-Fi-anslutningen (om Wi-Fi-anslutning på telefonen ställts in som På). Du får däremot inget meddelande om när enheten byter från det ena till det andra. För att ta reda på vilken dataanslutning som används tittar du på ikonen för mobila nätverk eller Wi-Fi högst upp på skärmen.
Startskärmen	Går det att ta bort ett program från startskärmen?	Ja. Tryck bara en längre stund på ikonen tills papperskorgen visas högst upp i mitten av skärmen. Utan att lyfta fingret drar du sedan ikonen till papperskorgen.

Kategori	Fråga	Svar
Program	Jag har hämtat ett program som ställer till med massor av problem. Hur tar jag bort det?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. På hemskärmen trycker du på och håller ned <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Tryck på <b>Systeminställningar</b> &gt;fliken <b>Allmänt</b> &gt; <b>Program</b> &gt; <b>NEDLADDAT</b>.</li> <li>3. Tryck på programmet och sedan på <b>Avinstallera</b>.</li> </ol>
Laddare	Är det möjligt att ladda telefonen med hjälp av en USB-kabel utan att installera den nödvändiga USB-drivrutinen?	Ja. Telefonen laddas via USB-kabeln oavsett om de nödvändiga drivrutinerna har installerats eller inte.
Alarm	Kan jag använda mina musikfiler till alarmet?	<p>Ja. När du har sparat en musikfil som ringsignal kan du använda den som alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryck en längre stund på en låt i en bibliotekslista. På menyn som öppnas väljer du <b>Ange som ringsignal</b> &gt; <b>Telefonens ringsignal</b> eller <b>Ringsignal för kontakten</b>.</li> <li>2. På skärmen för alarminställningar väljer du låten som ringsignal.</li> </ol>
Alarm	Hörs mitt alarm eller ringer det om telefonen är avstängd?	Nej, det finns ingen funktion för det här.

Kategori	Fråga	Svar
Alarm	Om ringsignalstyrkan är inställd på Av, kan jag då höra mitt alarm?	Ditt alarm är programmerat till att vara hörbart även i det här fallet.
Använda fabriksåterställning	Hur utför jag en fabriksåterställning om jag inte kan komma åt telefonens inställningsmeny?	Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du en fabriksåterställning.

# Brukerveiledning

NORSK

- Noe innhold og noen illustrasjoner kan være annerledes enn på enheten din avhengig av region, tjenesteleverandør og versjon av programvaren eller operativsystemet, og kan endres uten forvarsel.
- Bruk alltid originalt LG-tilbehør. De medfølgende artiklene er laget spesielt for denne enheten, og er kanskje ikke kompatible med andre enheter.
- På grunn av berøringskjermtastaturet er ikke telefonen egnet for personer med redusert syn.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemerker for Google, Inc.

# Innholdsfortegnelse

<b>Retningslinjer for trygg og effektiv bruk</b>	<b>4</b>	<b>Koble til nettverk og enheter</b>	<b>37</b>
<b>Viktig melding</b>	<b>13</b>	Wi-Fi	37
<b>Bli kjent med telefonen</b>	<b>16</b>	Bluetooth	38
Telefonoppsett	16	Wi-Fi Direct	39
Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet	18	Overføring av data mellom en datamaskin og enheten	40
Lade batteriet	20	<b>Anrop</b>	<b>41</b>
Slik setter du inn et minnekort:	21	Foreta anrop	41
Ta ut minnekortet	22	Ring til kontaktene dine	41
Låse og låse opp enheten	22	Svare på og avvise et anrop	41
<b>Hjemmeskjermen</b>	<b>24</b>	Ring en samtale nr. 2	42
Tips for berørings skjerm	24	Vise anropsloggene	42
Hjemmeskjerm	25	Anropsinnstillinger	42
Tilpasse hjemmeskjermen	26	<b>Kontakter</b>	<b>43</b>
Gå tilbake til nylig brukte programmer	27	Søke etter en kontakt	43
Varslingsfelt	27	Legge til en ny kontakt	43
Skjermtastatur	30	Favorittkontakter	43
<b>Spesialfunksjoner</b>	<b>31</b>	Opprette en gruppe	44
Bevegelsesbilde	31	<b>Meldinger</b>	<b>45</b>
KnockON	31	Sende en melding	45
Knock Code	32	Samtalevisning	46
QuickMemo+	33	Endre meldingsinnstillinger	46
<b>Konfigurere Google-konto</b>	<b>35</b>	<b>E-post</b>	<b>47</b>
Opprette en Google-konto	35	Administrere e-postkontoer	47
Logge seg på Google-kontoen	35	Jobbe med kontomapper	47
		Skrive og sende e-post	48

<b>Kamera og video</b> .....	<b>49</b>	<b>Oppdatering av telefonprogramvare</b> .....	<b>77</b>
Alternativer for kameraet på søkeren .....	49	Oppdatering av telefonprogramvare .....	77
Avanserte innstillinger .....	50	<b>Om denne brukerhåndboken</b> .....	<b>79</b>
Ta et bilde.....	50	Om denne brukerhåndboken.....	79
Når du har tatt et bilde.....	51	Varemerker.....	80
Ta opp en video .....	51	<b>Tilbehør</b> .....	<b>81</b>
Når du har spilt inn en video .....	52	<b>Problemløsning</b> .....	<b>82</b>
Galleri.....	52	<b>Vanlige spørsmål</b> .....	<b>86</b>
<b>Multimedia</b> .....	<b>55</b>		
Musikk .....	55		
<b>Verktøy</b> .....	<b>57</b>		
Klokke .....	57		
Kalkulator .....	58		
Kalender.....	58		
Taleopptaker.....	59		
Talesøk.....	59		
Nedlastinger .....	59		
FM-radio .....	60		
<b>Nettleser</b> .....	<b>61</b>		
Internett.....	61		
Chrome .....	62		
<b>Innstillinger</b> .....	<b>63</b>		
Nettverk .....	63		
Lyd .....	65		
Skjerm.....	66		
Generelt.....	68		
<b>PC-programvare (LG PC Suite)</b> .....	<b>74</b>		
For Windows OS .....	74		
For Mac OS.....	75		

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg. Verktøyet samlere bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

## Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne mobiltelefonmodellen, LG-H320, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksponeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 0,717 W/kg (10 g) og 0,610 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen (10 g).

- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bærevekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

## Behandling og vedlikehold av produktet

### ADVARSEL

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.

- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.
- Hvis telefonen blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
- Væske som trenger inn i telefonen, endrer fargen på produktetiketten i telefonen. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

## Effektiv telefonbruk

### Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis mulig bør du bruke telefonen ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C. Hvis du utsetter telefonen for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

### Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

## Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

**MERK:** Høyt lydolum fra øretelefoner & høyttaler kan skade hørselen.

## Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

## Sprenningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprenningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

## Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

## På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

## Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

## Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

## Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke batteriet helt opp før opplading. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

### Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

### SLIK OPPDATERER DU ENHETEN

Tilgang til siste fastvareutgivelser, nye programvarefunksjoner og forbedringer.

- **Velg programvareoppdateringen i innstillingene på enheten.**
- **Oppdater enheten ved å koble den til datamaskinen.** Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, på <http://www.lg.com/common/index.jsp> – velg land og språk.

### SAMSVARSERKLÆRING

Med dette erklærer **LG Electronics** at dette produktet, **LG-H320**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. Du finner en kopi av samsvarserklæringen på <http://www.lg.com/global/declaration>

### Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbrugsstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 2 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 3 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gammelt utstyr, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



### Kassering av brukte batterier/akkumulatører

- 1 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatører skal kastes i egne gjenbrugsstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

# Viktig melding




## Les dette før du tar telefonen i bruk!

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

### 1. Telefonminne

Når du har mindre enn 10 MB ledig telefonminne igjen, kan ikke telefonen motta nye meldinger. Det kan være du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel apper eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

Slik avinstallerer du apper:

- 1 Trykk på  >  >  > **Generelt**-fanen > **Programmer**.
- 2 Når alle appene vises, blar du gjennom dem og velger appen du vil avinstallere.
- 3 Trykk på **Avinstaller**.

### 2. Forlenge batterilevetiden

Du kan forlenge batteriets levetid ved å slå av funksjoner som ikke behøver å kjøre kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan overvåke hvor mye batterikapasitet appene og systemressursene bruker.

Slik forlenger du batterilevetiden:

- Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, kan du slå av dette.
- Reduser skjermens lysstyrke, og angi kortere tidsavbrudd for skjermen.
- Slå av automatisk synkronisering for Gmail, Kalender, Kontakter og andre apper.

- Enkelte av appene du har lastet ned, kan redusere batteriets levetid.
- Kontroller batteriets ladenivå når du bruker nedlastede apper.

### 3. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode

#### ADVARSEL

Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal. I tillegg dekkes ikke telefonen lenger av garantien.

#### ADVARSEL

For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned apper fra pålitelige kilder, for eksempel Play Store™. Hvis noen programmer ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at telefonen ikke fungerer normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil. Du må avinstallere slike programmer og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

### 4. Bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting)

Hvis telefonen ikke kan gjenopprettes til den opprinnelige tilstanden, kan du bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting) til å initialisere den.

- 1 Slå av strømmen.
- 2 Trykk på og hold **Av/på-/låseknappen + Volum ned-knappen** på baksiden av telefonen.
- 3 Vent med å slippe **Av/på-/låseknappen** til oppstartslogoen vises på skjermen. Trykk deretter straks på **Av/på-/låseknappen** på nytt og hold den inne.



- 4 Slipp alle knappene når skjermbildet Gjenopprett fabrikkinnstillinger vises.
- 5 Trykk på **volumknappene** for å velge **Ja**. Trykk deretter på **Av/på-/låseknappen** for å gjenopprette fabrikkinnstillingene.
- 6 Bruk **volumknappene** til å utheve **JA** på nytt, og trykk deretter på **av/på-/låseknappen** for å bekrefte.

### **ADVARSEL**

Når du utfører en nullstilling, vil alle brukerprogrammer, brukerdata og DRM-lisenser bli slettet. Husk å ta backup av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

## 5. Åpne og veksle mellom apper

Det er enkelt å kjøre flere oppgaver med Android, fordi du kan ha flere apper åpne samtidig. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne programmer. Android administrerer hver app og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive apper ikke bruker ressurser unødvendig.


- 1 Trykk på . Det vises en forhåndsvisning av nylig brukte apper.
- 2 Trykk på programmet du vil åpne. Dette stopper ikke den første appen stopper ikke, men den vil fortsette å kjøre i bakgrunnen. Husk å trykke på  hvis du vil avslutte en app etter å ha brukt den.
  - Hvis du vil fjerne en app fra listen over nylig brukte apper, sveiper du forhåndsvisningen av appen mot venstre eller høyre. Trykk på **Slett alle** hvis du vil slette alle programmene.

## 6. Når skjermen låser seg

Hvis skjermen låser seg eller telefonen ikke reagerer når du prøver å bruke den, kan du ta ut batteriet og sette det inn igjen. Slå telefonen på igjen.

# Bli kjent med telefonen

## Telefonoppsett

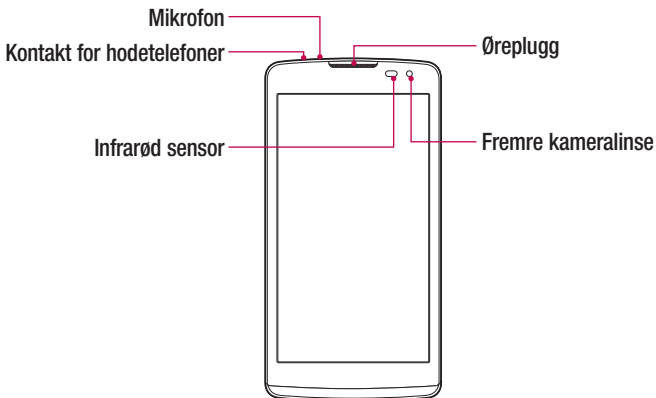


### **MERK: Infrarød sensor**

Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringsskjermen ved å føle objekter når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berøringsskjermen utilsiktet under samtaler.

### **⚠ ADVARSEL**

Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan skjermen og berøringsskjermfunksjonene bli skadet. Ikke dekk til den infrarøde sensoren med en skjermbeskyttelse eller en annen type beskyttende film. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

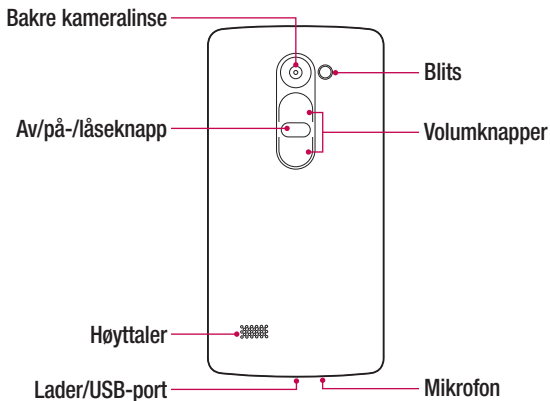


<b>Av/på-/låseknapp</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Slå telefonen av/på ved å holde denne knappen inne.</li><li>• Kort trykk for å låse / låse opp skjermen.</li></ul>
<b>Volumknapper</b>	<p><b>(Mens skjermen er slått av)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hold oppknappen inne for å starte QuickMemo+</li><li>• Hold nedknappen inne for å starte kameraet.</li></ul>


## Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Sett inn SIM eller USIM-kortet som du fikk fra mobiloperatøren, og det medfølgende batteriet.

- 1 For å fjerne bakdekslet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Løft bakdekslet med tommelneflen på den andre hånden, som vist på figuren nedenfor.

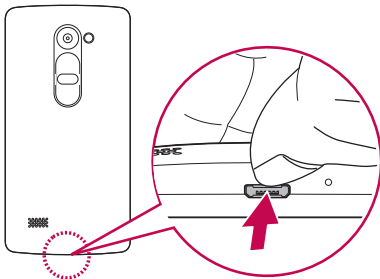

- 2 Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortsporet slik figuren viser. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

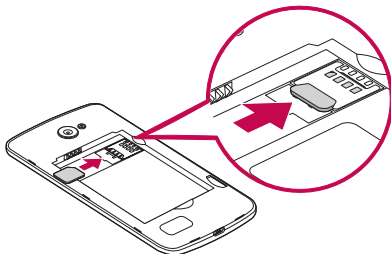


## ADVARSEL


Ikke sett inn et minnekort inn i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du levere inn enheten på et LG-serviceverksted for å ta ut minnekortet.

**MERK:** Det er bare microSIM-kort som fungerer med enheten.

### 3 Sett inn batteriet.

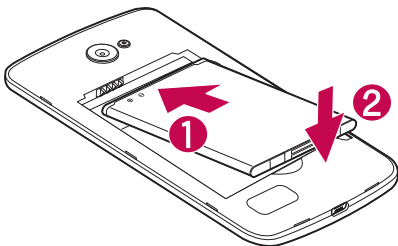

### 4 Sett dekselet tilbake på plass: Rett inn bakdekselet etter batterirommet **1**, og trykk det ned til det klikker på plass **2**.

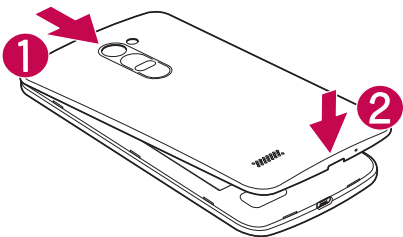


## Lade batteriet

Pass på at batteriet er fullt ladet før du bruker det for første gang. Bruk laderen til å lade opp batteriet. Batteriet kan også lades fra en datamaskin ved å koble telefonen til den med USB-kabelen.

### **ADVARSEL**

Bruk bare batterier, kabler og ladere fra LG. Hvis du bruker ikke-godkjente ladere, batterier eller kabler, kan det føre til økt ladetid. Det kan også føre til at batteriet eksploderer eller at enheten skades. Dette dekkes ikke av garantien.

Du finner ladekontakten nederst på telefonen. Sett inn laderen og koble den til et strømuttak.

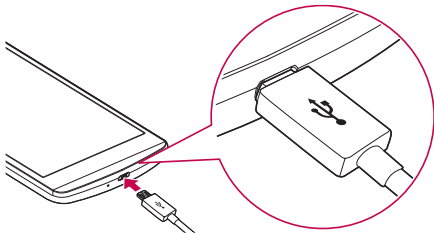

### **MERK:**

- Ikke åpne bakdekselet når telefonen lader.

## Slik setter du inn et minnekort:

Enheten støtter microSD-kort på opptil 32GB. Avhengig av minnekortets produsent og type er det mulig at minnekortet ikke er kompatibelt med enheten.


### ADVARSEL

Noen minnekort er ikke uten videre fullt ut kompatible med enheten. Hvis du bruker et inkompatibelt kort, kan det skade enheten eller minnekortet eller ødelegge dataene som er lagret på det.

### MERK:

- Hyppige skiving og sletting av data forkorter levetiden til minnekort.

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Sett inn et minnekort med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

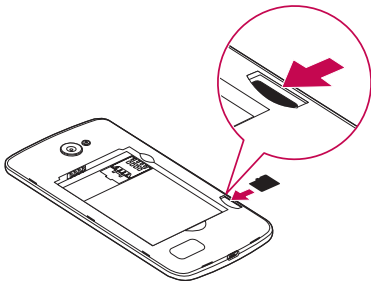

- 3 Sett på bakdekselet.

## Ta ut minnekortet

Husk å løse ut minnekortet før du tar det ut.

- 1 Trykk på  >  >  > **Generelt-fanen > Lagring > Utløs SD-kort.**
- 2 Ta av dekselet, og trekk ut minnekortet.

### **ADVARSEL**

Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller leser data. Dette kan føre til at data går tapt eller blir skadet, eller at minnekortet eller enheten skades. LG er ikke ansvarlig for tap som skyldes at et skadet minnekort blir brukt, inkludert tap av data.

## Låse og låse opp enheten




Når du trykker på **Av/på-/låseknappen**, slås skjermen av og enheten går over i låst modus. Enheten låses automatisk hvis den ikke brukes en viss tid. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteriet.

Når du skal låse opp enheten, trykker du på **Av/på-/låseknappen** og sveiper skjermen i en vilkårlig retning.

**MERK:** Du kan også dobbeltrykke på skjermen for å vekke den, i stedet for å bruke **Av/på-/låseknappen**.

## Endring av metode for å låse skjermen

Du kan endre måten du låser skjermen på for å hindre at andre får tilgang til din personlige informasjon.

- 1 Trykk på  >  >  > **Skjerm-fanen > Låseskjerm > Velg skjermlås.**
- 2 Velg en ønsket skjermlås fra Ingen, Swipe (Sveip), Knock Code (Slåkode), Mønster, PIN-kode og Passord.




**MERK:** Opprett en Google-konto før du angir et opplåsingsmønster, og husk sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.

**Merk!** Hvis du ikke har opprettet en Google-konto på telefonen og du har glemt PIN-koden, passordet og sikkerhets-PIN-koden, må du utføre en nullstilling. Når du utfører en nullstilling, slettes alle brukerappene og brukerdatabasene. Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

### **TIPS! Smart Lock (Smart lås)**

Du kan bruke **Smart Lock (Smart lås)** for å gjøre det enklere å låse opp telefonen. Du kan sette den til å holde telefonen låst opp når en klarert Bluetooth-enheten er koblet til den, når den er på et kjent sted, som hjemme eller arbeid, eller når den gjenkjenner ansiktet ditt.

#### **Konfigurere Smart Lock (Smart lås)**

- 1 Trykk på  >  > .
- 2 Trykk på fanen **Skjerm** > **Låseskjerm** > **Smart Lock (Smart lås)**.
- 3 Før du legger til klarerte enheter, klarert steder eller klarerte ansikter, må du sette opp en skjermlås (mønster, PIN-kode eller passord).

## Tips for berøringsskjerm

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.


- **Trykk** – Ved hjelp av et lett trykk med fingeren kan du velge elementer, koblinger, snarveier og bokstaver på skjermtastaturet.
- **Trykk og hold** – Trykk og hold på et element på skjermen ved å trykke og ikke løfte fingeren før det skjer noe.
- **Dra** – Trykk og hold nede elementet et lite øyeblikk, og flytt det over skjermen til ønsket plassering uten å løfte fingeren. Du kan dra elementer på hjemmeskjermen for å flytte dem til en ny plassering.
- **Sveip eller skyv** – Dra fingeren raskt over skjermoverflaten uten å stoppe (slik at du ikke drar et element i stedet).
- **Dobbeltrykk** – Dobbeltrykk for å zoome inn på en nettside eller et kart.
- **Knip for å zoome** – Før pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du bruker nettleseren, kart eller ser på bilder.
- **Roter skjermen** – I mange apper og menyer blir visningsretningen justert etter enhetens fysiske visningsretning.

### MERK:

- Ikke trykk for hardt. Berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men tydelig berøring.
- Trykk på ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke kommer borti noen andre taster.

## Hjemmeskjerm

Hjemmeskjermen er utgangspunktet for mange programmer og funksjoner. Den gjør det mulig å legge til elementer som Apps-snarveier og Google-widgeter slik at du har øyeblikkelig tilgang til informasjon og apper. Dette er standardsiden, som er tilgjengelig fra alle menyer ved å trykke på .

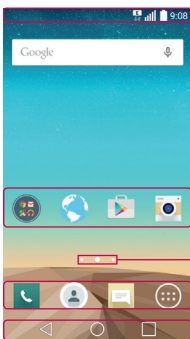

**1 Statuslinje**

**2 Programikoner**

**3 Lokaliseringsindikator**

**4 Hurtigtastområde**

**5 Hjemmeskjermens berøringsknapper**

- 1** Viser telefonens statusinformasjon, blant annet klokkeslett, signalstyrke, batteristatus og varslingsikoner.
- 2** Trykk på et ikon (et program, en mappe el.l.) for å åpne det og bruke det.
- 3** Indikerer hvilke hjemmeskjermer du ser på.
- 4** Gir tilgang til funksjonene på en hvilken som helst hjemmeskjerm med ett tastetrykk.

<b>5</b> ◀ <b>Tilbake-tast</b>	Går tilbake til forrige skjermbilde. Lukker også popup-elementer som menyer, dialogbokser og skjermtastaturet.
○ <b>Hjem-tast</b>	Går tilbake til hjemmeskjermen uansett hvilket skjermbilde du er i.
□ <b>Tast for ferske apps</b>	Viser listen over nylig brukte programmer. Hvis du trykker og holder denne tasten, åpnes menyen for tilgjengelige alternativer.

## Utvidet hjemmeskjerm

Operativsystemet har flere hjemmeskjermer for å gi mer plass til å legge til ikoner, widgeter og så videre.

- Skyv fingeren mot venstre eller høyre over hjemmeskjermen for å få tilgang til flere valg av hjemmeskjerm.

## Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til apper, widgeter og endre til andre bakgrunnsbilder.

### Legge til elementer på hjemmeskjermen

- 1 Trykk på og hold inne en tom del av hjemmeskjermen.
- 2 Velg elementene du vil legge til fra Legg til-menyen. Deretter vises elementet du la til, på hjemmeskjermen.
- 3 Dra det til ønsket plassering, og løft fingeren.

**TIPS!** Hvis du vil legge til et appikon på hjemmeskjermen fra Apper-menyen, trykker og holder på appen du vil legge til.


## Fjerne et element fra hjemmeskjermen


- Mens du er på hjemmeskjermen, trykker og holder du ikonet du vil fjerne > dra det til .

## Fjerne en app fra hurtigtastområdet


- Gå til Apper-menyen eller hjemmeskjermen, og trykk og hold et appikon og dra det til hurtigtastområdet. Slipp det deretter på ønsket sted.

## Fjerne en app fra hurtigtastområdet



- Trykk og hold den ønskede hurtigtasten, og dra den til .

**MERK:** Apper-tasten  kan ikke fjernes.

## Tilpasse programikoner på hjemmeskjermen

- 1 Trykk og hold et appikon til det låses opp fra gjeldende posisjon. Deretter slipper du det. Redigeringsikonet  vises øverst til høyre i appen.
- 2 Trykk på programikonet igjen og velg ønsket ikonutforming og ikonstørrelse.
- 3 Trykk på **OK** for å lagre endringen.

## Gå tilbake til nylig brukte programmer


- 1 Trykk på . Det vises en forhåndsvisning av nylig brukte apper.
- 2 Trykk på et ikon for å åpne appen. Eller trykk på  for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

## Varslingsfelt

Varslene informerer deg om nye meldinger, hendelser i kalenderen, alarmer og pågående hendelser, som for eksempel aktive anrop.


Når du blir varslet, vises et ikon øverst i skjermbildet. Ikoner for ventende varsler vises til venstre, og systemikoner som for eksempel Wi-Fi eller batteri, vises til høyre.

**MERK:** Tilgjengelige alternativ kan variere etter sted eller tjenesteleverandør.

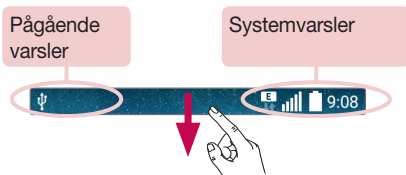

### Åpne varslingsfeltet


Dra ned fra statuslinjen for å åpne varslingsfeltet. Når du vil lukke varselspanelet, sveiper du skjermen oppover eller trykke på .

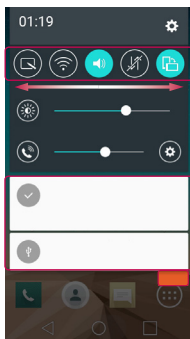

**1** Quick Settings Area  
(Hurtiginnstillingsområde)

**2** Varsler

**3** Slett

- 1** Trykk på hver quick setting-tast (hurtiginnstillingstast) for å aktivere eller deaktivere den. Trykk og hold den ønskede tasten for å få direkte tilgang til funksjonens innstillinger. Sveip mot venstre eller høyre for å se flere veksletaster. Trykk på  for å fjerne, legge til eller omplassere quick setting-tastene (hurtiginnstillingstastene).

- 2 Gjeldende varslinger er oppført, hver med en kort beskrivelse. Trykk på et varsel for å se på det.
- 3 Trykk for å fjerne alle varslene.

## Indikatorer på statuslinjen

Indikatorer vises på statuslinjen øverst i skjermbildet for å gjøre deg oppmerksom på blant annet tapte anrop, nye meldinger, hendelser i kalenderen og enhetens status.



Ikonene som vises øverst i skjermbildet, gir deg informasjon om enhetens status. Ikonene som står oppført i tabellen nedenfor, er noen av de vanligste.

Ikon	Beskrivelse	Ikon	Beskrivelse
	Det er ikke satt inn noe USIM-kort		En sang avspilles
	Ingen nettverkssignaler er tilgjengelige		Ringetonen er slått av
	Flymodus er på		Vibreringsmodus er på
	Koblet til et trådløst nettverk		Batteri fulladet
	Kablet headset er tilkoblet		Batteriet lades
	Samtale i gang		Telefonen er koblet til en datamaskin med USB-kabel
	Tapt anrop		Laster ned data
	Bluetooth er på		Laster opp data
	Systemadvarsel		GPS er på

	Alarm er angitt		Data synkroniseres
	Ny mobilsvarmelding		Velg innskrivingsmetode
	Ny tekst-/multimediemelding		Wi-Fi-tilgangspunkt er aktivt

**MERK:** Ikonenes plassering på statuslinjen kan variere i henhold til funksjon eller tjeneste.

## Skjermtastatur

Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises på skjermen når du trykker på et tilgjengelig tekstfelt.

### Bruke tastaturet og skrive inn tekst

 Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.

 Trykk for å få tilgang til tastaturinnstillingene. Trykk og hold for å angi tekst ved hjelp av tale eller for å få tilgang til klipp-brettet.

 Trykk for å sette inn et mellomrom.

 Trykk for å opprette en ny linje.

 Trykk for å slette forrige tegn.

### Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskrivingspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "á").

Hvis du for eksempel vil skrive en a med aksent (à), trykker du og holder a-tasten til zoom-tasten blir større og viser andre tegn for ulike språk. Velg deretter ønsket spesialtegn.


## Bevegelsesbilde

Med funksjonen Bevegelsesbilde kan du ta et bilde ved hjelp av en håndbevegelse og kameraet foran.

### Ta bilde

Bevegelsesbilde-funksjonen kan brukes på to måter.

- Løft en hånd med åpen håndflate foran kameraet til hånden registreres og det vises en boks på skjermen. Deretter knytter du neven for å starte tidtakeren. Gjør deg klar.
- Hold hånden hevet med knyttet neve foran kameraet til hånden registreres og det vises en boks på skjermen. Deretter åpner du hånden for å starte tidtakeren. Gjør deg klar.

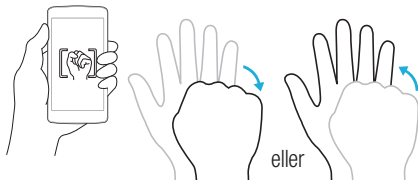

## KnockON

Med funksjonen KnockON kan du dobbeltrykke på skjermen for enkelt å slå den på eller av.

### Slå på skjermen

- 1 Dobbelttrykk midt på skjermen for å slå den på.
- 2 Lås opp skjermen eller søk tilgang til noen av de tilgjengelige snarveiene eller widgetene.

## Slå av skjermen

- 1 Dobbeltrykk på et tomt område på hjemmeskjermen eller på statuslinjen.
- 2 Skjermen slås av.




**MERK:** Trykk på den midterste delen av skjermen. Hvis du trykker nederst eller øverst på skjermen, kan gjenkjennelsen ta lengre tid.

## Knock Code

Med Knock Code-funksjonen kan du lage din egen opplåsningskode ved å bruke en kombinasjon av trykk på skjermen. Du kan få tilgang til hjemmeskjermen direkte når skjermen er slått av ved å trykke på samme sekvens på skjermen.

### MERK:

- Hvis du angir feil KNOCKcode seks ganger, sendes du automatisk til Google-kontoen din for å hente påloggings-/sikkerhetskopi PIN.
- Bruk fingertuppen og ikke fingerneglen til å trykke på skjermen for å slå den av eller på.
- Når KNOCKcode ikke er i bruk, kan du bruke Knock On-funksjonen ved å trykke på skjermen.

- 1 Trykk på  >  >  > **Skjerm-fanen > Lås skjermen > Velg skjerm-lås > Knock Code.**
- 2 Trykk på rutene i et mønster for å angi Knock Code. Knock Code-mønsteret kan bestå av tre til åtte trykk.

## Låse opp skjermen ved hjelp av Knock Code

Når skjermen slås av, kan du låse opp skjermen ved å trykke Knock Code-mønsteret du allerede har konfigurert.








## QuickMemo+

Med funksjonen **QuickMemo+** kan du opprette notater og lagre skjermbilder. Bruk QuickMemo til å opprette notater under en samtale med et lagret bilde på telefonskjermen.

- 1 Trykk og dra statuslinjen nedover, og trykk på .



- 2 Opprett et notat ved hjelp av følgende alternativer:

	Trykk for å angre forrige handling.
	Trykk for å gjøre om den angrede handlingen.
	Trykk for å sette inn tekst i notatet.
	Trykk for å velge type og farge på pennen.
	Trykk for å bruke viskelæret for å slette pennemerkene på notatet.
	Trykk for å lagre notatet du har laget.
	Trykk for å skjule eller vise verktøylinjen.

**MERK:** Styr QuickMemo+ med fingertuppen. Ikke bruk neglen.

- 3 Trykk på  for å lagre det gjeldende notatet til **QuickMemo+** eller **galleriet**.

### Kast QuickMemo-er:

- Trykk på .


## Vise lagret notat

Trykk på  >  > , og velg **QuickMemo+**-albumet eller trykk på , og velg ønsket notat.




# Konfigurere Google-konto

Den første gangen du åpner en Google-app på telefonen, vil du bli bedt om å logge deg på med Google-kontoen din. Hvis du ikke har en Google-konto, blir du bedt om å opprette en.

## Opprette en Google-konto

- 1 Trykk på  > .
- 2 Trykk på  > **Generelt-fanen** > **Kontoer og synkronisering** > **Legg til konto** > **Google** > **Opprett en ny konto**.
- 3 Skriv inn fornavn og etternavn, og trykk på **Neste**.
- 4 Angi et brukernavn, og trykk på **Neste**. Telefonen vil kommunisere med Googles servere og undersøke om brukernavnet er tilgjengelig.
- 5 Angi passord, og trykk på **Neste**.
- 6 Følg instruksjonene, og skriv inn de obligatoriske og frivillige opplysningene i tilknytning til kontoen. Vent på at serveren oppretter kontoen din.

## Logge seg på Google-kontoen

- 1 Trykk på  > .
- 2 Trykk på  > **Generelt-fanen** > **Kontoer og synkronisering** > **Legg til konto** > **Google**.
- 3 Angi e-postadressen din, og trykk på **Neste**.
- 4 Når du er logget på, kan du bruke Gmail og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.
- 5 Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, vil den automatisk synkroniseres med Google-kontoen på Internett (hvis en datatilkobling er tilgjengelig).

Når du har logget deg på, synkroniseres telefonen med Google-tjenestene, som Gmail, Kontakter og Google Kalender. Du kan også bruke Maps, laste ned apper fra Play Store, sikkerhetskopiere innstillingene på Googles servere og dra nytte av andre Google-tjenester på telefonen.

## **VIKTIG**


- Noen apper, blant annet Kalender, fungerer kun med den første Google-kontoen du oppretter. Hvis du har planer om å bruke flere Google-kontoer på telefonen, må du passe på å logge deg på kontoen du ønsker å bruke med slike apper. Når du logger deg på, synkroniseres kontaktene, Gmail-meldingene, kalenderhendelsene og annen informasjon fra disse appene og tjenestene på Internett med telefonen. Hvis du ikke logger deg på en Google-konto under konfigureringen, blir du bedt om å opprette eller logge deg på en Google-konto første gang du starter en app som krever en slik konto, for eksempel Gmail eller Play Store.
- Hvis du har en bedriftskonto gjennom firmaet eller en annen organisasjon, kan IT-avdelingen ha egne instruksjoner for hvordan du logger deg på denne kontoen.

# Koble til nettverk og enheter

## Wi-Fi





Du kan bruke Internett-tilgang med høy hastighet innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt.

### Koble til Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på  >  >  > **Nettverk-fanen** > **Wi-Fi**.
- 2 Trykk på  for å slå på Wi-Fi og begynne å søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- 3 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
  - Hvis nettverket er sikret med et låseikon, må du oppgi en sikkerhetsnøkkel eller et passord.
- 4 Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

**MERK:** Hvis du er ute av Wi-Fi-sonen eller har slått av Wi-Fi, kan det hende at enheten automatisk kobler til Internett ved hjelp av mobildata, noe som kan medføre avgifter for databruk.

### TIPS! Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse

Trykk på  >  >  > **Nettverk-fanen** > **Wi-Fi** >  > **Avansert Wi-Fi** > **MAC-adresse**.





## Bluetooth

Bluetooth er en kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde. Den brukes til å koble seg trådløst til Bluetooth-enheter, for eksempel hodetelefoner og håndfrisett for bilen, og Bluetooth-kompatible håndholdte enheter, datamaskiner, skrivere og trådløse enheter.

### MERK:

- LG er ikke ansvarlig hvis data går tapt, fanges opp av andre eller misbrukes når de sendes eller mottas ved bruk av Bluetooth.
- Pass alltid på at du deler og mottar data med klarerte, sikre enheter.
- Hvis det finnes gjenstander mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det kan hende at enkelte enheter ikke er kompatible med enheten din, spesielt de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

### Pare telefonen med en annen Bluetooth-enhet

- 1 Trykk på  >  >  > **Nettverk**-fanen > **Bluetooth**.
- 2 Trykk på  for å slå på Bluetooth.
- 3 Trykk på **Søk etter enheter** for å vise enhetene som er innenfor rekkevidde.
- 4 Velg en enhet fra listen som du vil koble den sammen med. Når paringen er gjennomført, kobler telefonen seg til den andre enheten.





**MERK:** Paring av to Bluetooth-enheter er en engangsprosess. Når en paring er opprettet, vil enhetene fortsette å gjenkjenne de parede enhetene og utveksle informasjon.

**TIPS!** Se dokumentasjonen som fulgte med Bluetooth-enheten hvis du vil ha informasjon om paringsmodus og passord (vanligvis 0 0 0 0 – fire nuller).

## Sende data over Bluetooth

- 1 Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt eller mediefil.
- 2 Velg alternativet for å sende data via Bluetooth.
- 3 Søk etter og par med en Bluetooth-aktivert enhet.
  - Fordi andre Bluetooth-kompatible enheter kan ha andre spesifikasjoner og funksjoner, kan skjermen og betjeningen være forskjellig, og slike funksjoner som overføring eller utveksling av data vil ikke alltid være mulig med alle Bluetooth-kompatible enheter.

## Motta data over Bluetooth

- 1 Trykk på  >  >  > **Nettverk**-fanen > **Bluetooth**.
- 2 Trykk på  for å slå på Bluetooth.
- 3 Du vil motta en forespørsel om å godta en paring fra sendeenheten. Sørg for å velge **Godta**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct støtter direkte tilkobling mellom Wi-Fi-enheter, uten at du trenger et tilgangspunkt.

### Slå på Wi-Fi Direct

- 1 Trykk på  >  >  > **Nettverk**-fanen > **Wi-Fi**.
- 2 Trykk på  > **Avansert Wi-Fi** > **Wi-Fi direkte**.

**MERK:** Når du er i denne menyen, vil enheten være synlig for andre synlige Wi-Fi Direct-enheter i nærheten.

## Overføring av data mellom en datamaskin og enheten

Du kan kopiere eller flytte data mellom en datamaskin og enheten.

### Overføre data

- 1 Koble enheten til PC-en ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med telefonen.
- 2 Åpne varslingspanelet, trykk på den gjeldende tilkoblingstypen, og velg **medieenheten (MTP)**.
- 3 Et vindu vises på PC-en, hvor du kan overføre dataene du ønsker.





#### MERK:

- LG Android Platform-driveren må være installert på datamaskinen for at den skal registrere telefonen.
- Kontroller kravene for å bruke **Medieenhet (MTP)**.

Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista eller nyere
Window Media Player-versjon	Windows Media Player 10 eller høyere


# Anrop

## Foreta anrop



- 1 Trykk på  for å åpne dialer (Anrop).
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av dialer (Anrop). Trykk på  for å slette et tall.
- 3 Etter at du har tastet inn ønsket nummer, trykker du på  for å foreta anropet.
- 4 Trykk på  for å avslutte anropet.

**TIPS!** Hvis du vil angi "+" for internasjonale anrop, trykker du på og holder nede .

## Ring til kontaktene dine





- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Bla gjennom kontaktlisten. Du kan også skrive inn kontaktens navn i søkefeltet eller rulle langs alfabetet på høyre kant av skjermen.
- 3 Trykk på kontakten du vil ringe, i listen som vises.

## Svare på og avvise et anrop

- Skyv  i hvilken som helst retning for å svare på det innkommende anropet.
- Skyv  i hvilken som helst retning for å avvise et innkommende anrop.

**MERK:** Trykk på eller sveip **Avvise med melding** hvis du vil sende en melding til innringeren.

## Ringe en samtale nr. 2


- 1 Under det første anropet trykker du på  > **Legg til anrop** og slå nummeret.
- 2 Trykk på  for å ringe.
- 3 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
- 4 Trykk på nummeret som vises, for å veksle mellom anropene. Eller trykk på  for å starte en telefonkonferanse.
- 5 Trykk på  for å avslutte alle samtalene.

**MERK:** Du blir belastet for alle anrop du foretar.

## Vise anropsloggene

Trykk på  på hjemmeskjermen, og velg **Anropslogger**.  
Vis en liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop.

### TIPS!

- Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise anropets dato, klokkeslett og varighet.
- Trykk på  og deretter på **Slett alle** hvis du vil slette alle registrerte elementer.

## Anropsinnstillinger


Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop, og andre spesialfunksjoner som tilbys av operatøren din.

- 1 Gå til hjemmeskjermen og trykk på  for å åpne dialer (Anrop).
- 2 Trykk på  for å vise de tilgjengelige alternativene.
- 3 Trykk på **Anropsinnstillinger** og konfigurér de ønskede alternativene.



# Kontakter

Du kan legge til kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontaktene på din Google-konto, eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

## Søke etter en kontakt

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på **Søk i kontakter** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.


## Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på , og tast inn nummeret til den nye kontakten. Trykk på **Ny kontakt**-feltet eller  > **Legg til i kontakter** > **Ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil legge til et bilde for en ny kontakt, trykker du på bildefeltet. Velg mellom **Ta bilde** og **Velg fra galleri**.
- 3 Skriv inn den ønskede informasjonen for kontakten.
- 4 Trykk på **Lagre**.


## Favorittkontakter

Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.



### Legge til en kontakt som favoritt

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på stjernen øverst til høyre på skjermen. Stjernen blir gul.

## Fjerne en kontakt fra favorittlisten

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på fanen **Favoritter**, og velg en kontakt for å vise detaljene.
- 3 Trykk på den gule stjernen øverst til høyre på skjermen. Stjernen blir mørk, og kontakten fjernes fra favorittene.

## Opprette en gruppe

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på **Grupper** >  > **Ny gruppe**.
- 3 Skriv inn et navn for den nye gruppen. Du kan også velge en egen ringetone for den nyopprettede gruppen.
- 4 Trykk på **Legg til medlemmer** for å legge kontakter til gruppen.
- 5 Trykk på **Lagre** for å lagre gruppen.

**MERK:** Hvis du sletter en gruppe, vil ikke kontaktene som er tildelt den gruppen, bli borte. De forblir i kontaktlisten.


# Meldinger

Telefonen kombinerer tekst- og multimediemeldinger i én intuitiv og brukervennlig meny.

## Sende en melding

- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen, og deretter på  for å opprette en ny melding.
- 2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i **Til**-feltet. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en foreslått mottaker og legge til mer enn én kontakt.

**MERK:** Du kan bli belastet for hver tekstmelding du sender. Ta kontakt med tjenesteleverandøren.

- 3 Trykk på tekstfeltet, og begynn å skrive inn meldingen.
- 4 Trykk på  for å åpne menyen Alternativer. Velg blant de tilgjengelige alternativene.

**TIPS!** Du kan trykke på  for å legge en fil ved meldingen.

- 5 Trykk på **Send** for å sende meldingen.

### TIPS!

- Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land avhengig av språket som brukes i meldingen, og hvordan tekstmeldingene kodes.
- Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges til en tekstmelding, konverteres meldingen automatisk til en multimediemelding, og prisen blir endret deretter.

**MERK:** Når du mottar en tekstmelding under et anrop, vil du kunne høre en varslingstone.

## Samtalevisning

Meldinger som utveksles med en annen person, vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å holde oversikten over samtalene.

## Endre meldingsinnstillinger

Meldingsinnstillingene i telefonen er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger umiddelbart. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

- Trykk på  på hjemmeskjermen, og trykk på  > **Innstillinger**.

Du kan bruke e-postappen til å lese e-post fra andre leverandører enn Gmail. E-postappen støtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Microsoft Exchange (for Enterprise-brukere).



## Administrere e-postkontoer

### Åpne e-postprogrammet

Trykk på  >  > .

Første gang du åpner E-post vil en konfiguringsveiviser hjelpe deg med å legge til en e-postkonto.

### Slik legger du til en annen e-postkonto:

- Trykk på  >  >  >  > **Innstillinger** >  **Legg til konto.**

### Slik endrer du de generelle innstillingene for en e-postkonto:

- Trykk på  >  >  >  > **Innstillinger** > **Generelle innstillinger.**

### Slik sletter du en e-postkonto:





- Trykk på  >  >  >  > **Innstillinger** >  > **Fjern konto** > Vel kontoen du vil slette > **Fjern** > **Ja.**

## Jobbe med kontomapper

Trykk på  >  >  >  > velg **Mapper.**

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva som støttes av tjenesteleverandøren for kontoen, kan du ha flere mapper.

## Skrive og sende e-post

- 1 Åpne -appen, og trykk på  for å opprette en ny e-post.
- 2 Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, dukker det opp kontakter som samsvarer med søket. Skill adresser med semikolon.
- 3 Trykk på **Kopi/blindkopi**-feltet for å sende en kopi eller blindkopi til andre kontakter eller e-postadresser.
- 4 Trykk på tekstfeltet og skriv meldingen.
- 5 Trykk på  hvis du vil legge ved en fil som skal sendes med meldingen.
- 6 Trykk på  for å sende meldingen.

# Kamera og video

## Alternativer for kameraet på søkeren

Du åpner kameraprogrammet ved å trykke på  >  > .

Du kan bruke kameraet eller videokameraet til å ta og dele bilder og filmer.

**MERK:** Husk å rengjøre det beskyttende objektivdekslet med en mikrofiberklut før du tar bilder. Et objektivdeksel med flekker fra fingre kan føre til uklare bilder med en glorieeffekt.








- 1 Skjule eller vise alternativer** – Trykk for å skjule eller vise alternativer for kameraet på søkeren.
- 2 Blitz** – Herfra kan du styre kameraets blits.
- 3 Bytt kamera** – Trykk for å bytte mellom objektivet på forsiden og på baksiden av telefonen.
- 4 Innstillinger** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne menyen kamerainnstillinger.
- 5 Galleri** – Trykk for å vise det siste bildet eller videoen du har tatt.
- 6 Ta opp** – Trykk for å starte opptaket.

- 7 **Ta bilde** – Trykk for å ta et bilde.
- 8 **Tilbake-knapp** – Trykk for å gå ut av kameraet.


## Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne de avanserte alternativene. Trykk på hvert ikon for å justere følgende kamerainnstillinger.

	Angi størrelsen på bildet og videoklippet.
	Gjør at du kan ta bilder med talekommandoer. Når den er på, trenger du bare si <b>Cheese, Smil, LG</b> eller lignende for å ta et bilde.
	Still inn selvutløseren på kameraet. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet eller videoen selv.
	Gjør at du kan ta bedre bilder og ta opp bedre videoer ved å vise et rutenett som hjelper deg med innrettingen.
	Viser deg hvordan en funksjon fungerer. Dette ikonet tilbyr hjelp.







**MERK:** Lukkerlyden er ikke tilgjengelig når vibreringsmodus eller lydløs modus er aktivert.

## Ta et bilde

- 1 Trykk på  >  > .
- 2 Ram inn motivet på skjermen.
- 3 En firkant rundt motivet viser at kameraet har fokusert.
- 4 Trykk på  for å ta et bilde. Bildet lagres automatisk i Galleri.


## Når du har tatt et bilde

Trykk på miniatyrbildet nederst på skjermen for å vise det siste bildet du tok.

	Trykk for å redigere bildet.
	Trykk for å ta et nytt bilde med én gang.
	Trykk for å sende bildet til andre, eller del det på et sosialt nettverk.
	Trykk for å slette bildet.
	Trykk for å få tilgang til flere alternativer.
	Trykk for å legge bildet til favorittene dine.

## Ta opp en video

- 1 Trykk på  >  > .
- 2 Ram inn motivet på skjermen.
- 3 Trykk på  for starte videoopptak.
- 4 Lengden på opptaket vises øverst på skjermen.

**MERK:** Trykk på  for å ta bilder under videoopptak.






- 5 Trykk på  for å stanse opptaket midlertidig. Du kan starte opptaket igjen å trykke på .

**ELLER**

Trykk på  for å stoppe opptaket. Videoen lagres automatisk i Galleri.




## Når du har spilt inn en video

Trykk på videominiatyrten på skjermen for å vise den siste videoen du tok.

	Trykk for å spille inn en ny video med én gang.
	Trykk for å åpne de tilgjengelige delingsalternativene (for eksempel Meldinger eller Bluetooth) for å dele.
	Trykk for å slette videoen.
	Trykk for å få tilgang til flere alternativer.
	Trykk for å legge til videoen i <b>Favoritter</b> .

## Galleri

Galleri-appen viser bildene og videoene du har lagret, blant annet dem du har tatt med kameraappen, og dem du har lastet ned fra Internett eller andre steder.

- 1 Trykk på  >  >  for å vise bilder som er lagret i minnet.
- 2 Trykk på et album for å vise albumet og innholdet i det. (Bildene og videoene i albumet vises i kronologisk rekkefølge.)
- 3 Trykk på et bilde i et album for å vise det.

### MERK:

- Avhengig av de installerte appene er det noen filformater som kanskje ikke støttes.
- Det kan være at visse filer ikke kan spilles av ordentlig på grunn av kodingen.

## Vise bilder

Galleriet viser bildene dine i mapper. Når et annen app, for eksempel E-post, lagrer et bilde, opprettes det automatisk en nedlastingsmappe som bildet blir lagret i. Hvis du tar

et skjermbilde, opprettes en mappe for skjermbilder automatisk.

Bildene vises etter datoen de ble opprettet. Velg et bilde for å se det i fullskjerm. Bla til venstre eller høyre for å se det neste eller forrige bildet.

## Zoomer inn og ut


Bruk en av disse metodene for å zoome inn på et bilde.







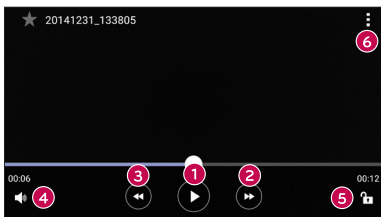

- Trykk to ganger hvor som helst for å zoome inn.
- Beveg to fingre fra hverandre hvor som helst i bildet for å zoome inn. Før fingrene sammen eller dobbeltrykk på bildet for å zoome ut.

## Videoalternativer

1 Trykk på  >  > .

2 Velg videoen du ønsker å vise.



1  / 	Trykk for å pause/gjenoppta video avspillingen.
2 	Trykk for å spole raskt forover ti sekunder.
3 	Trykk for å spole tilbake ti sekunder.
4 	Trykk for å justere videovolumet.
5  / 	Trykk for å låse / låse opp skjermen.
6 	Trykk for å få tilgang til flere alternativer.

### MERK:

- Skyv høyre side av skjermen opp eller ned for å justere lydstyrken mens du spiller av en video.
- Skyv venstre side av skjermen opp eller ned for å justere lydstyrken mens du spiller av en video.
- Dra fingeren fra venstre til høyre (eller omvendt) for å spole fremover eller bakover mens du spiller av en video.

### Redigere bilder

Trykk på  når du viser et bilde.

### Slette bilder/videoer

Bruk en av disse metodene:

- Trykk på  mens du er i en mappe. Velg bildene eller videoene, og trykk på **Slett**.
- Trykk på  når du viser et bilde.

### Angi bakgrunn

Trykk på  > **Sett bilde som** når du viser et bilde, for å angi bildet som bakgrunn eller tilordne det til en kontakt.

### MERK:

- Avhengig av de installerte appene er det noen filformater som kanskje ikke støttes.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.


# Multimedia





## Musikk



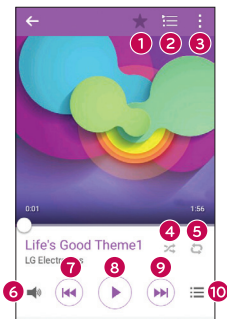




Telefonen har en musikkspiller som du kan bruke til å spille av all favorittmusikken din.

### Spille av musikk

- 1 Trykk på  >  > .
- 2 Trykk på kategorien **Sanger**.
- 3 Velg sangen du vil spille av.
- 4 Følgende alternativer er tilgjengelige.



1		Trykk for å legge til sangen i favorittene dine.
2		Trykk for å se gjeldende spilleliste.
3		Trykk for å få tilgang til flere alternativer.
4		Trykk for å spille av den gjeldende spillelisten i tilfeldig rekkefølge.

5		Trykk for å veksle mellom å gjenta alle sanger, gjenta gjeldende sang eller slå av gjenta.
6		Trykk for å justere volumet.
7		Trykk for å starte gjeldende sang på nytt eller hoppe til forrige sang i albumet eller spillelisten eller shuffle-listen. Trykk og hold nede for å spole bakover.
8		Trykk for å ta en pause i avspillingen.
		Trykk for å gjenoppta videoavspillingen.
9		Trykk for å hoppe til neste sang i albumet, spillelisten eller shuffle-listen. Trykk og hold for å spole raskt fremover.
10		Trykk for å stille inn lydeffekter.

#### MERK:

- Avhengig av de installerte appene er det noen filformater som kanskje ikke støttes.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.

**MERK:** Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett. Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reprodusere eller kopiere musikk. I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

## Klokke

Klokkeappen gir deg tilgang til Alarmer, Tidsur, Verdensur og Stoppeklokke. Du får tilgang til disse funksjonene ved å trykke på fanene på toppen av skjermen eller sveipe horisontalt over skjermen.

Trykk på  >  > .

## Alarmer


Alarmer-fanen lar deg angi alarmer.

- 1 Åpne -appen, og velg **Alarm**-fanen.
- 2 Trykk på  for å legge til en ny alarm.
- 3 Juster innstillingene etter behov, og trykk på **Lagre**.

**MERK:** Du kan også trykke på en eksisterende alarm for å redigere den.



## Selvtløser

Tidsur-fanen kan varsle deg med en lyd når en angitt tidsperiode har gått.

- 1 Åpne -appen, og velg **Tidsur**-fanen.
- 2 Still inn på ønsket tid på tidsuret.
- 3 Trykk **Start** for å starte tidsuret.
- 4 Trykk på **Stopp** for å stoppe tidsuret.

## Verdensur

På Verdensur-fanen kan du enkelt kontrollere gjeldende tid på andre steder rundt om i verden.

- 1 Åpne -appen, og velg **Verdensur**-fanen.
- 2 Trykk på , og velg ønsket sted.




## Stoppeklokke


Stoppeklokke-fanen gjør det mulig å bruke telefonen som en stoppeklokke.

- 1 Åpne -appen, og velg **Stoppeklokke**-fanen.
- 2 Trykk på **Start**-tasten for å starte stoppeklokken.
  - Trykk på **Runde**-tasten for å registrere rundetider.
- 3 Trykk på knappen **Stopp** for å stoppe stoppeklokken.

## Kalkulator

På Kalkulator-appen kan du utføre matematiske beregninger ved hjelp av en standard eller vitenskapelig kalkulator.

- 1 Trykk på  >  > .
- 2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, x eller ÷) etterfulgt av =.

**MERK:** Trykk på  hvis du trenger å utføre mer avanserte beregninger.

## Kalender

I Kalender-appen kan du legge inn aktiviteter for å få oversikt over dem.


- 1 Trykk på  >  > .
- 2 Velg dato for hendelsen du vil legge til. Trykk deretter på .

## Taleopptaker

Taleopptaker-appen tar opp lydfiler som du kan bruke på mange forskjellige måter.




### Spille inn lyd eller tale

- 1 Trykk på  >  > .
- 2 Trykk på  for å starte opptaket.
- 3 Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 4 Trykk på  for å lytte til opptaket.

**MERK:** Trykk på  for å få tilgang til opptakene. Du kan lytte til de lagrede opptakene.

## Talesøk

Bruk dette programmet til å søke etter webområder ved hjelp av tale.

- 1 Trykk på  >  > **Google**-mappen > .
- 2 Si et søkeord eller frase når **Snakk nå** vises på skjermen. Velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

**MERK:** Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

## Nedlastinger

Bruk dette programmet til å se hvilke filer som er lastet ned gjennom programmene.

- Trykk på  >  > .

**MERK:** Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

## FM-radio

Telefonen har en innebygget FM-radio som du kan bruke til å lytte til favorittstasjonene dine når du er på farten.

Trykk på  >  > .

**TIPS!** Du må koble til øretelefonene for å bruke dem som en antenne.

**MERK:** Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

## Internett






Internett gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – direkte på mobiltelefonen.

**MERK:** Det vil påløpe tilleggs kostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

1 Trykk på  >  > .

## Bruke verktøylinjen for Internett

Bla mot toppen av nettsiden for å få tilgang til verktøylinjen i nettleseren.


	Trykk for å gå én side tilbake.
	Trykk for å gå én side fremover.
	Trykk for å gå til hjemmesiden.
	Trykk for å åpne et nytt vindu.
	Trykk for å få tilgang til bokmerkene.

## Vise nettsider

Trykk på adressefeltet, angi nettadressen, og trykk på **Gå** på tastaturet.

## Åpne en side

Trykk på  >  hvis du vil gå til en ny side.


Hvis du vil gå til en annen nettside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.


## Søke på Internett med tale

Trykk på adressefeltet og deretter på . Når du blir bedt om det, sier du et nøkkelord og velger et av de foreslåtte nøkkelordene som vises.

**MERK:** Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

## Bokmerker

Hvis du vil legge til gjeldende nettside som bokmerke, trykker du på  > **Legg til i Bokmerker** > **OK**.

Hvis du vil åpne en nettside som er lagt til som bokmerke, trykker du på  og velger det ønskede bokmerket.

## Historikk

Trykk på  > **Historikk**-fanen for å åpne en liste over nylig besøkte nettsider. Trykk på  **Ja** for å tømme all historikk.

## Chrome

Bruk Chrome til å søke etter informasjon og surfe på Internett.


1 Trykk på  >  > .

**MERK:** Avhengig av region og tjenesteleverandør kan det være at dette programmet ikke er tilgjengelig.

## Vise nettsider

Trykk på adressefeltet, og angi en nettadresse eller søkekriterier.

## Åpne en side

Hvis du vil gå til en ny side, trykker du på  > **Ny fane**.

Hvis du vil gå til en annen nettside, trykker du på  og trykker på siden for å velge den.

# Innstillinger

Innstilling inneholder de fleste verktøyene for å tilpasse og konfigurere enheten. Her beskrives alle innstillingene.

## Åpne Innstillinger

- Trykk på  > trykk og hold nede  > **Systeminnstillinger**.
- eller -
- Trykk på  >  > .

## Nettverk

< TRÅDLØSE NETTVERK >

### Wi-Fi

Slår på Wi-Fi for å koble til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

### Bluetooth

Slår Bluetooth-funksjonen på eller av for å kunne bruke Bluetooth.

### Mobildata

Viser databruken og angir grensen for mobildatabruk.

### Anrop

Konfigurer innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling og andre spesialfunksjoner som tilbys av operatøren din.

- **Mobilsvartjeneste** – Gjør det mulig å velge operatørens mobilsvartjeneste.
- **Faste numre** – Aktiverer og oppretter en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre, som kan ringes til fra telefonen.
- **Popup for innkommende anrop** – Vis popup for innkommende anrop når et program er i bruk.
- **Avvisning av anrop** – Angi innstillinger for å avvise anrop.

- **Avvis med melding** – Når du vil avvise et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må svare under et møte.
- **Viderekoble samtale** – Gjør at du kan stille inn viderekobling av anrop.
- **Autosvar** – Angi hvor lenge det skal ringe, før et tilkoblet håndfrisett automatisk besvarer det innkommende anropet.
- **Tilkoblingsvibrasjon** – Telefonen vibrerer når den andre parten svarer på anropet.
- **Lagre ukjente nummer** – Legger ukjente numre til kontaktene etter et anrop.
- **Av/på-tasten avslutter samtaler** – Gjør at du kan velge hvordan du avslutter samtaler.
- **Nummersperre** – Låser innkommende, utgående eller internasjonale anrop.
- **Samtalevarighet** – Vis varigheten for anrop, inkludert siste anrop, utgående anrop, mottatte anrop og alle anrop.
- **Generelle innstillinger** – Gjør at du kan endre de neste innstillingene.

**Anrops-ID:** Gjør at du kan stille inn viderekobling av anrop.

**Samtale venter:** Hvis samtale venter er aktivert, varsler håndsettet deg om innkommende anrop mens du prater i telefonen (avhengig av nettverksleverandøren).

## < TILKOBLINGSMULIGHET >

### Del og koble til

- **LG PC Suite** – Koble til LG PC Suite på enheten for enkelt å administrere multimedieinnhold og apper.

### Internett-deling og nettverk

- **Internett-deling via USB** – Du kan dele telefonens datatilkobling med en datamaskin ved å slå på Internett-deling via USB.
- **Wi-Fi-tilgangspunkt** – Du kan også bruke telefonen til å opprette en mobil bredbåndstilkobling. Opprett et tilgangspunkt, og del tilkoblingen.
- **Bluetooth-deling** – Gjør at du kan koble andre enheter til telefonen via Bluetooth og dele Internett-forbindelsen.
- **Hjelp** – Viser informasjon om Internett-deling via USB, Wi-Fi tilgangspunkt og Internett-deling via USB.

- **Flymodus** – Hak av for å slå av alle trådløse tilkoblinger og samtaler.
- **Mobilnettverk** – Angi alternativer for nettverksmodus og operatører, navn på tilgangspunkt (APN) osv.
- **VPN** – Fra telefonen kan du legge til, stille inn og styre virtuelle private nettverk (VPN) som tillater deg å koble til og få tilgang til ressurser i et sikret lokalt nettverk, for eksempel bedriftens nettverk.

## Lyd

### < STANDARD >

#### Lydprofiler

Gjør at du kan stille lydprofilen inn på **Lyd**, **Bare vibrasjon** eller **Ikke forstyrr**.

#### Volum

Juster voluminnstillingene på telefonen etter eget behov og omgivelsene.

### < RINGETONER OG VIBRERING >

#### Ringetone

Velg ringetone for innkommende anrop.

#### Varsellyder

Velg ringetone for varsler om for eksempel mottak av nye meldinger eller kalenderhendelser.

#### Lyd med vibrering

Merke for vibrasjonsfunksjon for samtaler.

#### Vibreringstype

Her kan du angi en vibrasjonstype for varsler.

### < VARSLER >

#### Ikke forstyrr

Trykk for å angi varsler. Du kan ha ingen forstyrrelser fra varsler.

#### Lås skjerm

Gjør at du kan vise alle meldinger på låseskjermen.

## Programmer

Her kan du angi varsler for apper.

### < AVANSERTE INNSTILLINGER >

#### Vibrer ved trykk

Merk av for å vibrere når du trykker på berøringsknappene på hjemmeskjermen og under andre brukergrensesnittinteraksjoner.

#### Lydeffekter

På denne menyen kan du velge om du vil høre toner når du trykker på tallene på talltastaturet, velge alternativer på skjermen og mye annet.

- **Nummertastaturets berøringslyder** – Merk av for å spille av toner mens du bruker det numeriske tastaturet.
- **Berøringslyd** – Merk av for å spille av lyder under skjermvalg.
- **Skjermlåslyder** – Merk av for å spille av lyder når du låser og låser opp skjermen.

#### Stemmevarsler for melding/anrop

Lar enheten lese av de innkommende anropene og meldingshendelsen automatisk.

## Skjerm

### < HJEM & LÅS >

#### Hjemmeskjerm

- **Velg start** – Velg ønsket Start-tema. Velg mellom **HJEM** (standard Android-layout) og **EasyHome** (forenklet versjon for brukere som er mindre kjent med Android-navigering).
- **Tema** – Angir skjermtema for enheten.
- **Bakgrunn** – Angir hvilken bakgrunn som skal brukes på hjemmeskjermen.
- **Skjermeffekt** – Velg hva slags effekt du vil vise når du veksler mellom hjemmeskjermssider.
- **Tillat hjemmeskjermlooping** – Merk av for å tillate kontinuerlig hjemmeskjermlooping (loop tilbake til den første skjermen etter siste skjerm).

- **Sikkerhetskopi og gjenoppretting av HJEM** – Angi sikkerhetskopiering og gjenoppretting av oppsett og bakgrunn for Hjem-appen.
- **Hjelp** – Trykk for å få informasjon om hvordan du bruker hjemmeskjermen på enheten.

## Lås skjerm

- **Velg skjermlås** – Angi et opplåsingsmønster for å sikre telefonen. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Hvis du har aktivert mønsterlås, blir du bedt om å tegne opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen når du slår på telefonen eller låser opp skjermen.
- **Smart Lock (Smart lås)** – Holder telefonen opplåst når du har en klart Bluetooth-enhet koblet til den, når den er på et kjent sted, som ditt hjem eller arbeid, eller når den gjenkjenner ansiktet ditt.
- **Skjermeffekt** – Angir innstillinger for skjermeffekt.
- **Bakgrunn** – Velg bakgrunn for låseskjermen.
- **Snarveier** – Tilpass snarveiene på låseskjermen.
- **Kontaktinformasjon for mistet telefon** – Velg om du vil vise eierinformasjonen på låseskjermen og tilpasse eierinformasjonen.
- **Tidslås** – Angi tidsintervallet før skjermen låses automatisk.
- **Strømknappen låser umiddelbart** – Hak av for å låse skjermen med en gang når **knappen Power/Lock (Av/på-/lås)** trykkes. Denne innstillingen overskrider tidslåsinnstillingen.

## Startskjermens berøringsknapper

Velg starttastkombinasjon, farge og om du ønsker å bruke en transparent bakgrunn.

< SKRIFT >

### Fonttype

Velg ønsket fonttype.

### Skriftstørrelse

Velg ønsket skriftstørrelse.

## < ANDRE SKJERMINSTILLINGER >

### Lysstyrke

Juster lysstyrken på skjermen ved hjelp av glidebryteren.

### Roter skjermen automatisk

Still inn for å bytte retning automatisk når du snur på telefonen.

### Skjermsparer

Angi tidsforsinkelsen før skjermen slår seg av automatisk.

## < AVANSERTE INNSTILLINGER >

### Slå av skjerm-effekt

Still inn hvilken Slå av skjerm-effekt som skal brukes når skjermen slås av.

### Dagdrøm

Velg at skjermsparerer vises når telefonen er i dvale samtidig som den står i en dokkingstasjon eller når den lader.

## Generelt

## < PERSONLIG >

### Språk og input

Velg språket for teksten på telefonen og konfigurere skjerm-tastaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

- **Språk** – Velg språket du vil bruke på telefonen.
- **Standard** – Gjør at du kan velge standard tastaturtype.
- **LG QWERTY tastatur** – Trykk på Innstillinger-ikonet for å endre innstillingene for LG QWERTY-tastaturet.
- **Google voice typing (Google-taletastatur)** – Merk av for å velge Google voice typing (Google-taletastatur) for å legge inn data. Trykk på Innstillinger-ikonet for å endre innstillingene for Google voice (Google-tale).
- **Talesøk** – Trykk for å konfigurere talesøkinnstillingene.
- **Tekst-til-tale-utdata** – Trykk for å velge ønsket motor eller generelle innstillinger for tekst til tale-utdata.

- **Pekerhastighet** – Juster pekerhastigheten.

## Sted

Slå på lokaliseringstjenesten, så vil telefonen beregne din omtrentlige posisjon ved hjelp av Wi-Fi og mobilnettverk. Når du merker av for dette alternativet, blir du spurt om du samtykker i at Google kan bruke plasseringen din i forbindelse med disse tjenestene.

- **Modus** – Angir hvordan informasjon om din gjeldende posisjon bestemmes.
- **Kamera** – Merk av for å ta bilder eller videoer med steder.
- **Google Location Reporting (Google-lokaliseringsrapportering)** – Gjør det mulig å velge innstillingene for din stedsinformasjon ved hjelp av Google og produktene deres.

## Kontoer og synkronisering

Bruk innstillingene for Kontoer og synkronisering til å legge til, fjerne og administrere Google-kontoer og andre støttede kontoer. Du kan også bruke disse innstillingene til å styre om og hvordan alle programmer sender, mottar og synkroniserer data i henhold til sin egen plan, og hvorvidt alle programmer kan synkronisere brukerdata automatisk. Gmail™, Kalender og andre apper kan også ha sine egne innstillinger som styrer synkronisering av data. Se avsnittene om disse programmene for detaljer. Trykk på **Legg til konto** for å legge til en ny konto.

## Tilgjengelighet

Innstillingene for Tilgjengelighet brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

- **TalkBack** – Gjør det mulig å sette opp Talkback-funksjonen, som hjelper brukere med dårlig syn ved å gi muntlige tilbakemeldinger.
- **Skriftstørrelse** – Angir skriftstørrelsen på skjermen.
- **Inverter farge** – Merk av for å invertere fargen.
- **Fargejustering** – Merk av for å invertere fargene på skjermen og innholdet.
- **Berøringszoom** – Gjør at du kan zoome inn og ut ved å trippel-trykke på skjermen.
- **Stemmevarsler for melding/anrop** – Trykk på Stemmevarsler for melding/anrop for å slå funksjonen av eller på. Når den er på, kan du høre varsler for

innkommende anrop og meldinger automatisk talt.

- **Skjerm skygger** – Hak av for å stille inn skjermen til en mørkere kontrast.
- **Tilgjengelighet snarvei** – Gjør at du kan åpne tilgjengelighetsfunksjonen raskt på et hvilket som helst skjermbilde.
- **Tekst-til-tale-utdata** – Trykk for å tilpasse innstillingene for tekst-til-tale (TTS).
- **Lydtype** – Angir lydtype.
- **Balanse** – Stiller lyden. Flytt glidebryteren på glidelinjen for å stille inn lyden.
- **Blitzvarsler** – Hak av for å stille inn blitsen på å blinke for innkommende anrop og varsler.
- **Slå av alle lyder** – Hak av for å slå av alle lyder på enheten.
- **Bildetekst** – Gjør at du kan tilpasse innstillingene for bildetekster for hørselshemmede.
- **Tilbakemeldingstid for berøring** – Stiller inn tilbakemeldingstiden for berøring.
- **Touch assistant (Trykkassistanse)** – Viser et berøringstastatur med enkel tilgang til vanlige handlinger.
- **Skjerm sparer** – Angir tidsintervallet før bakgrunnslyset slås av automatisk.
- **Områder for berøringskontroll** – Gjør det mulig å velge et område av skjermen for å begrense berøringsaktivering til nettopp det området på skjermen.
- **Roter skjerm automatisk** – Still inn telefonen til å bytte retning automatisk når du snur på den (portrett eller landskap).
- **Stemmebekreftelse for passord** – Hak av slik at telefonen kan lese passordene du trykker.
- **Av/på-knappen avslutter samtaler** – Hak av slik at du kan avslutte samtaler ved å trykke på av/på-/låsetasten.
- **Velg snarvei innstillinger** – Stiller inn hurtig, enkel tilgang til utvalgte funksjoner når du trykker tre ganger på Hjem-tasten.
- **Enberørings input** – Hak av for å aktivere ett trykk på input. Det gjør at hver fingertrykk skriver inn en bokstav eller et tegn på LG-tastaturet.
- **Bytt tilgang** – Gjør at du kan kommunisere med enheten ved hjelp av en eller flere brytere som fungerer som taster på tastaturet. Denne menyen kan være nyttige for brukere med bevegelsehemming som hindrer dem i å samhandle

direkte med enheten.

## Snarveistast

Få hurtigtilgang til apper ved å trykke og holde ned **volumknappene** når skjermen er slått av eller låst.

## < PERSONVERN >

### Sikkerhet

Bruk sikkerhetsinnstillingene til å konfigurere telefonen og dataene.

- **Krypter telefon** – Lar deg kryptere data på telefonen for å bedre sikkerheten. Du må angi PIN-kode eller passord for å dekryptere telefonen hver gang du slår den på.
- **Krypter SD-kortlagring** – Gjør at du kan kryptere SD-kortlagringen og gjøre dataene utilgjengelig for andre enheter.
- **Aktiver SIM-kortlås** – Aktiver PIN-kode for å låse SIM-kortet og lar deg endre PIN-koden.
- **Synlig skriving av passord** – Merk av hvis du vil vise hvert tegn en kort stund når du skriver dem inn, slik at du kan se hva du skriver.
- **Enhetsadministratorer** – Vis eller deaktiver enhetsadministratorer.
- **Ukjente kilder** – Tillat installering av apper fra andre kilder enn Play Store.
- **Bekreftede apper** – Ikke godkjenn eller varsle før installasjon av apper som kan skade telefonen.
- **Lagringstype** – Maskinvarestøttet.
- **Pålitelig legitimasjon** – Merk av her hvis du vil tillate programmer å få tilgang til telefonens krypterte lager med sikre sertifikater og tilhørende passord og annen påloggingsinformasjon. Du bruker lageret for påloggingsinformasjon til å opprette noen typer VPN- og Wi-Fi-tilkoblinger. Hvis du ikke har angitt et passord til lageret for påloggingsinformasjon, er dette alternativet nedtonet.
- **Installer fra lagringsenhet** – Velg dette alternativet for å installere et sikkert sertifikat.
- **Slett berettigelsesbevis** – Sletter alle sikre sertifikater og sletter passordet for den sikre lagringen.

- **Trust agents (Pålitelige agenter)** – Velg apper som kan brukes uten at du må låse opp skjermen.
- **Skjerm-PIN** – Du kan aktivere enheten slik at den bare viser en bestemt app-skjerm ved hjelp av en skjerm-PIN.

## < SMART-FUNKSJONER >

### Bevegelser

- **Innkommende anrop på vent.** – Aktiver for å la deg snu telefonen for å sette innkommende anrop på vent.
- **Slumre eller stopp alarm** – Hak av for å gjøre det mulig ganske enkelt å snu enheten for å slumre eller slå av alarmen.
- **Pause video** – Aktiver for å la deg enkelt snu enheten for å sette gjeldende videoavspilling på pause.
- **Hjelp** – Trykk for å få informasjon om enhetens bevegelsesfunksjon.
- **Bevegelsessensorkalib.** – Øk nøyaktigheten til vipping og hastigheten til sensoren.

## < ENHETSBEHANDLING >

### Dato og tid

Angi hvordan du vil vise dato og tid.

### Minne

Du kan overvåke brukt og tilgjengelig internt minne på enheten.

### Batteri

- **Batteribruk** – Vis batteribruken.
- **Batteriprocent på statuslinjen** – Velg dette for å vise batterinivået i prosent på statuslinjen, ved siden av batteriikonet.
- **Strømsparing** – Trykk på strømsparerbryteren for å veksle mellom Av eller På. Angir hvor mye batteri som skal være igjen i prosent, for at strømsparingen skal slås på automatisk. Velg mellom **Umiddelbart**, **5 % batteri** og **15 % batteri**.
- **Hjelp** – Vis informasjon om batterisparende elementer.

## Programmer

Gjør at du kan vise detaljer om apper som er installert på enheten, administrere dataene for dem og tvinge dem til å stoppe.

## Standard meldingsapp

I denne menyen kan du velge hvilken meldingsapp som skal brukes som standard meldingsapp.

## Sikkerhetskopier/tilbakestilling

Endre innstillingen for administrering av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskopier dataene** – Sikkerhetskopier appdata, Wi-Fi-passord og andre innstillinger på Googles servere.
- **Sikkerhetskopikonto** – Viser kontoen som for øyeblikket blir brukt ved sikkerhetskopiering av informasjon.
- **Automatisk gjenoppretting** – Når en app installeres på nytt, skal sikkerhetskopierte innstillinger og data gjenopprettes.
- **LG Backup-tjeneste** – Lager en sikkerhetskopi av all informasjon på enheten og gjenoppretter informasjonen i tilfelle data går tapt eller erstattes.
- **Gjenopprett fabrikkinnstillinger** – Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene og slett alle dataene. Hvis du tilbakestiller telefonen på denne måten, blir du bedt om å angi informasjonen du brukte når du startet Android for første gang, på nytt.

## Utskrift

Gjør det mulig å skrive ut innhold fra enkelte skjermbilder (f.eks. nettsider som vises i Chrome) fra en skriver som er koblet til samme Wi-Fi-nettverk som Android-enheten.

## Om telefonen

Vis juridisk informasjon, kontroller telefonens status og programvareversjoner, og utfør en programvareoppdatering.

# PC-programvare (LG PC Suite)

## For Windows OS

LG PC Suite gjør det mulig å administrere medieinnhold og apper på telefonen ved at du kan koble telefonen til en datamaskin.

### Med programmet LG PC Suite kan du ...

- Behandle og spille av medieinnhold (musikk, film, bilder) på PC-en.
- Sende multimedieinnhold til enheten.
- Synkronisere data (planer, kontakter, bokmerker) mellom enheten og PC-en.
- Sikkerhetskopiere programmene på enheten.
- Oppdatere programmene på enheten.
- Spill av multimedieinnhold på datamaskinen fra annen enhet.

**MERK:** Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av modell.

**MERK:** Du kan bruke Hjelp-menyen i appen for å lære hvordan du bruker programvaren LG PC Suite.

### Slik installerer du LG PC Suite

Gjør følgende for å laste ned LG PC Suite:

- 1 Gå til [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Gå til **STØTTE > MOBILE SUPPORT (MOBIL STØTTE) > PC Sync (PC-synkronisering)**.
- 3 Velg modellinformasjon, og klikk **GO (GÅ)**.
- 4 Bla nedover, velg fanen **PC SYNC (PC-SYNKRONISERING) > Windows > LAST NED** for å laste ned LG PC Suite.

## Systemkrav for LG PC Suite

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Prosessor: 1 GHz eller høyere
- RAM: 512 MB eller høyere
- Skjermkort: 1024 x 768 oppløsning, 32-biters farge eller høyere
- Harddisk: minst 500 MB ledig harddiskplass (avhengig av den lagrede datamengden kan det være nødvendig med mer ledig diskplass).
- Nødvendig programvare: integrerte LG United-drivere, Windows Media Player 10 eller nyere.

### **MERK: LG United USB-driver**

LGs United USB-driver kreves for å koble en LG-enhet til en PC. Den installeres automatisk når du installerer programvaren LG PC Suite.

## For Mac OS

### Med programmet LG PC Suite kan du ...

- Behandle og spille av medieinnhold (musikk, film, bilder) på PC-en.
- Sende multimedieinnhold til enheten.
- Synkronisere data (planer, kontakter, bokmerker) mellom enheten og PC-en.

**MERK:** Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av modell.

**MERK:** Du kan bruke Hjelp-menyen i appen for å lære hvordan du bruker programvaren LG PC Suite.

## Slik installerer du LG PC Suite

Gjør følgende for å laste ned LG PC Suite:

- 1 Gå til [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Gå til **STØTTE > MOBILE SUPPORT (MOBIL STØTTE) > PC Sync (PC-synkronisering)**.
- 3 Velg modellinformasjon, og klikk **GO (GÅ)**.
- 4 Bla ned, velg fanen **PC Sync > Mac OS > Last ned for** å laste ned LG PC Suite.

## Systemkrav for LG PC Suite

- Operativsystem: Mac OS X (10.6.8) eller høyere
- Minne: 2 GB RAM eller høyere
- Skjermkort: Skjermoppløsning på 1024 x 768 eller høyere og 32-biters farge
- Harddisk: Lagringsplass på 500 MB eller mer (større datakapasitet kan kreves for data)
- Nødvendig programvare: LG United Mobile-driver

### **MERK: LG United USB-driver**

LGs United USB-driver kreves for å koble en LG-enhet til en PC. Den installeres automatisk når du installerer programvaren LG PC Suite.

# Oppdatering av telefonprogramvare

## Oppdatering av telefonprogramvare

### LG Mobile-programvareoppdatering fra Internett

Mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, finner du på <http://www.lg.com/common/index.jsp> → velg land og språk.

Med denne funksjonen kan du oppdatere fastvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny fastvareversjon for enheten din.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonfastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

**MERK:** LG forbeholder seg retten til å gjøre fastvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av fastvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

### Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres over OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA, uten å koble til via en USB-datakabel. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny fastvareversjon for enheten din.

Du bør først kontrollere programvareversjonen på mobiltelefonen: **Innstillinger** > fanen **Generelt** > **Om telefonen** > **Oppdateringssenter** > **Programvareoppdatering** > **Sjekk nå for oppdatering**.

**MERK:** Dine personlige data – inkludert informasjon om Google-kontoen din og eventuelle andre kontoer, system-/programdata og -innstillinger, eventuelle nedlastede programmer og DRM-lisensen – kan gå tapt under oppdatering av telefonens programvare. LG anbefaler derfor at du tar sikkerhetskopi av alle personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG påtar seg intet ansvar for eventuelle tap av personlige data.

**MERK:** Denne funksjonen er avhengig av nettverkstjenesteleverandør, område og land.

## Om denne brukerhåndboken

- Les denne veiledningen nøye før du bruker enheten. Dette sikrer at du bruker telefonen på en trygg og riktig måte.
- Noen av bildene og skjermbildene i denne brukerhåndboken kan se annerledes ut på din datamaskin.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandøren eller operatøren. Dette innholdet kan endres uten forvarsel. Hvis du vil se den nyeste utgaven av denne veiledningen, kan du gå til LGs nettside [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Programmer på telefonen og funksjoner kan variere etter land, område eller maskinwarespesifikasjoner. LG kan ikke holdes ansvarlig for noen problemer med ytelse som skyldes bruk av programmer som er utviklet av andre leverandører enn LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for problemer med ytelse eller kompatibilitet som skyldes at registreringsinnstillinger eller programvare for operativsystemet er endret. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper på enheten ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lyd, bakgrunn og andre medier som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du trekker ut og bruker slikt innhold til kommersielle eller andre formål, kan dette være i strid med lovgivning om opphavsrett. Som bruker har du fullt ansvar for illegal bruk av slikt innhold.
- Datatjenester som meldinger, opp- eller nedlasting, automatisk synkronisering og lokaliseringstjenester kan medføre tilleggskostnader. Velg et abonnement som passer dine behov for å unngå tilleggskostnader. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

## Varemerker

- LG og LG-logoen er registrerte varemerker for LG Electronics.
- Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

# Tilbehør

Telefonen kan brukes med tilbehøret nedenfor. **(Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggsutstyr.)**

- Reiseadapter
- Hurtigveiledning
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Batteri

## **MERK:**

- Bruk alltid originalt LG-tilbehør. De medfølgende artiklene er laget spesielt for denne enheten, og er kanskje ikke kompatible med andre enheter.
- Elementene som leveres med enheten og eventuelt tilgjengelige tilbehør, kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandøren.

# Problemløsning

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Feil ved SIM- eller USIM-kort	Det er ikke satt inn noe SIM- eller USIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM- eller USIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Signalet er svakt, eller du er utenfor leverandørens dekningsområde.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart.
	Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Kontroller om SIM- eller USIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall bør du bytte SIM- eller USIM-kortet ved nettverksoperatørens nærmeste filial. Kontakt tjenesteleverandøren.



Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger.	Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.
	De to kodene du skrev inn, er ikke like.	
Ingen programmer kan angis	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.
Kan ikke ringe	Anropsfeil	Nytt nettverk er ikke godkjent.
	Nytt SIM- eller USIM-kort er satt inn.	Kontroller nye restriksjoner.
	Kostnadsgrensen er nådd.	Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen.	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen.	Trykk inn av/på-knappen i minst to sekunder.
	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Det er for varmt eller for kaldt ute.	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen.
	Uten spenning	Koble laderen til en annen kontakt.
	Laderfeil	Bytt ut laderen.
	Feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
Nummeret er ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen, og slå av funksjonen.
Kan ikke motta eller sende SMS og bilder	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller støttede filformater
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker et beskyttelsesdeksel, må du passe på at det ikke dekker den infrarøde sensoren. Pass på at området rundt sensoren er rent.

<b>Melding</b>	<b>Mulige årsaker</b>	<b>Mulige løsninger</b>
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatus i lydmenyen for å kontrollere at ikke lyden er slått av.
Henger eller fryser	Programvareproblem	Prøv å bruke tjenesten for programvareoppdatering fra nettstedet.

## Vanlige spørsmål

Kategori	Spørsmål	Svar
Bluetooth-enheter	Hvilke funksjoner er tilgjengelige over Bluetooth?	Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet, for eksempel stereo-/monohodetelefoner eller et bilsett.
Sikkerhetskopi av kontakter	Hvordan sikkerhetskopierer jeg kontakter?	Kontaktene kan synkroniseres mellom telefonen og en Google-konto.
Synkronisering	Er det mulig å konfigurere enveis synkronisering med Gmail?	Bare toveis synkronisering er mulig.
Synkronisering	Er det mulig å synkronisere alle e-postmappene?	Innboksen synkroniseres automatisk. Du kan vise andre mapper ved å trykke på  og deretter velge <b>Mapper</b> for å velge en mappe.
Gmail-pålogging	Må jeg logge på hver gang jeg vil ha tilgang til Gmail?	Når du har logget deg på Gmail, trenger du ikke å logge deg på Gmail flere ganger.
Google-konto	Er det mulig å filtrere e-post?	Nei, telefonen støtter ikke e-postfiltrering.
E-post	Hva skjer hvis jeg kjører et annet program mens jeg skriver e-post?	E-postmeldingen lagres automatisk som utkast.
Ringetone	Er det en grense for bruk av MP3-filer som ringetoner?	Det er ingen størrelsesbegrensning.


Kategori	Spørsmål	Svar
Tidspunkt for melding	Telefonen viser ikke tidspunktet for mottak av meldinger som er eldre enn 24 timer. Hvordan endrer jeg på dette?	Åpne samtalen, og trykk og hold den ønskede meldingen. Trykk deretter på <b>Detaljer</b> .
Navigering	Er det mulig å installere et annet navigeringsprogram på telefonen?	Alle kompatible programmer fra Play Store™ kan brukes.
Synkronisering	Er det mulig å synkronisere kontakter fra alle e-postkontoene mine?	Bare kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (firma-e-postserver) kan synkroniseres.
Wait and Pause (Vent og pause)	Er det mulig å lagre en kontakt som har Wait and Pause (Vent og pause) i numrene?	<p>Hvis du har overført en kontakt med Wait &amp; Pause-funksjoner (Vent og pause) lagret i nummeret, vil du ikke kunne bruke disse funksjonene. Du må lagre hvert nummer igjen.</p> <p>Slik lagrer du med Wait and Pause (vent og pause):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. På hjemmeskjermen trykker du på .</li> <li>2. Ring nummeret, og trykk deretter på .</li> <li>3. Trykk på <b>Legg til 2-sekunders pause</b> eller <b>Legg til vent</b>.</li> </ol>
Sikkerhet	Hva er sikkerhetsfunksjonene til telefonen?	Du kan angi at brukeren må oppgi et opplåsningsmønster for å få tilgang til eller bruke telefonen.

Kategori	Spørsmål	Svar
Låsemønster	Hvordan oppretter jeg et låsemønster?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gå til hjemmeskjermen, og trykk på og hold nede <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Trykk på <b>Systeminnstillinger</b> &gt; kategorien <b>Skjerm</b> &gt; <b>Låseskjerm</b>.</li> <li>3. Trykk på <b>Velg skjermlås</b> &gt; <b>Mønster</b>. Den første gangen du gjør dette, vises det en kort veiviser for hvordan man oppretter et opplåsingsmønster.</li> <li>4. Aktiver mønsteret ved å tegne det. Deretter må du tegne det en gang til som en bekreftelse.</li> </ol> <p>Forholdsregler ved bruk av mønsterlås</p> <p>Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har fem muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder. (Eller, hvis du har angitt sikkerhetskopi-PIN-koden på forhånd, kan du bruke sikkerhetskopi-PIN-koden som opplåsningsmønster.)</p>

Kategori	Spørsmål	Svar
Låsemønster	Hva gjør jeg hvis jeg har glemt opplåsingsmønsteret og jeg ikke har opprettet en Google-konto på telefonen?	<p>Hvis du har glemt mønsteret:</p> <p>Hvis du har logget deg på Google-kontoen din på telefonen, men har angitt feil mønster 5 ganger, trykker du på knappen Glemmt mønster. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen. Hvis du ikke har opprettet en Google-konto på telefonen eller har glemt den, må du tilbake stille telefonen.</p> <p>Advarsel: Hvis du utfører en tilbakestilling, slettes alle brukerappene og brukerdatabasene. Husk å ta sikkerhets kopi av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.</p>
Minne	Vil jeg få vite det når minnet er fullt?	Ja, du vil motta et varsel.
Språkstøtte	Kan jeg endre språket på telefonen?	<p>Enheten har flerspråklig funksjonalitet. Endre språk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. På hjemmeskjermen trykker du på og holder nede <input type="checkbox"/>. Deretter trykker du på <b>Systeminnstillinger</b>.</li> <li>2. Trykk på fanen <b>Generelt</b> &gt; <b>Språk og input</b> &gt; <b>Språk</b>.</li> <li>3. Trykk på ønsket språk.</li> </ol>
VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	Konfigurering av VPN-tilgang varierer mellom ulike selskaper. Hvis du vil konfigurere VPN-tilgang for telefonen, må du få denne informasjonen fra selskapets nettverksadministrator.

Kategori	Spørsmål	Svar
Tidsavbrudd for skjerm	Skjermen slås av etter bare 15 sekunder. Hvordan endrer jeg hvor lang tid det tar før skjermen slås av?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gå til hjemmeskjermen, og trykk på og hold nede <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Trykk på <b>Systeminnstillinger</b> &gt; <b>Skjerm</b>.</li> <li>3. Trykk på <b>Skjermsparer</b>.</li> <li>4. Trykk på ønsket tid før skjermen slås av.</li> </ol>
Wi-Fi og mobilnettverk	Hvilken tjeneste vil telefonen bruke når både Wi-Fi og mobilnettverk er tilgjengelig?	<p>Når du bruker data, kan telefonen som standard bruke Wi-Fi-tilkobling (hvis Wi-Fi-tilkobling er slått på). Du blir imidlertid ikke varslet når telefonen endrer tilkoblingstype.</p> <p>Hvis du vil vite hvilken datatilkobling som brukes, kan du se ikonet for mobilnettverk eller Wi-Fi øverst på skjermen.</p>
Hjemmeskjerm	Er det mulig å slette et program fra hjemmeskjermen?	Ja. Bare trykk og hold ikonet til papirkurvikonet vises øverst i midten på skjermen. Deretter drar du ikonet til papirkurven uten å løfte fingeren fra skjermen.
Program	Jeg lastet ned et program som forårsaket en rekke feil. Hvordan kan jeg fjerne det?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gå til hjemmeskjermen, og trykk på og hold nede <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Trykk på <b>Systeminnstillinger</b> &gt; <b>Generelt-fanen</b> &gt; <b>Apper</b> &gt; <b>NEDLASTET</b>.</li> <li>3. Trykk på programmet og deretter på <b>Avinstaller</b>.</li> </ol>

Kategori	Spørsmål	Svar
Lader	Kan jeg lade telefonen med en USB-datakabel uten å installere USB-driver?	Ja, telefonen blir ladet over USB-kabelen uansett om de nødvendige driverne er installert eller ikke.
Alarm	Kan jeg bruke musikkfiler som alarm?	Ja. Når du har lagret en musikkfil som ringetone, kan den brukes som alarm. 1. Trykk på og hold en sang i en bibliotekliste. Trykk på <b>Angi som ringetone</b> i menyen som åpnes, og trykk deretter på > <b>Ringetone</b> eller <b>Kontaktringetone</b> . 2. Velg sangen som ringetone på skjermen for å stille vekkerklokken.
Alarm	Vil alarmen høres hvis enheten er slått av?	Nei, dette støttes ikke.
Alarm	Hvis ringevolumet er satt til Av eller Vibrer, vil jeg høre alarmen?	Alarmen er programmert til å høres også i disse scenarioene.
Nullstilling (fabrikkgjennoppretting)	Hvordan utfører jeg en fabrikkgjennoppretting hvis jeg ikke har tilgang til innstillingsmenyen på telefonen?	Hvis telefonen ikke kan gjenopprettes til den opprinnelige tilstanden, kan du bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting) til å initialisere den.

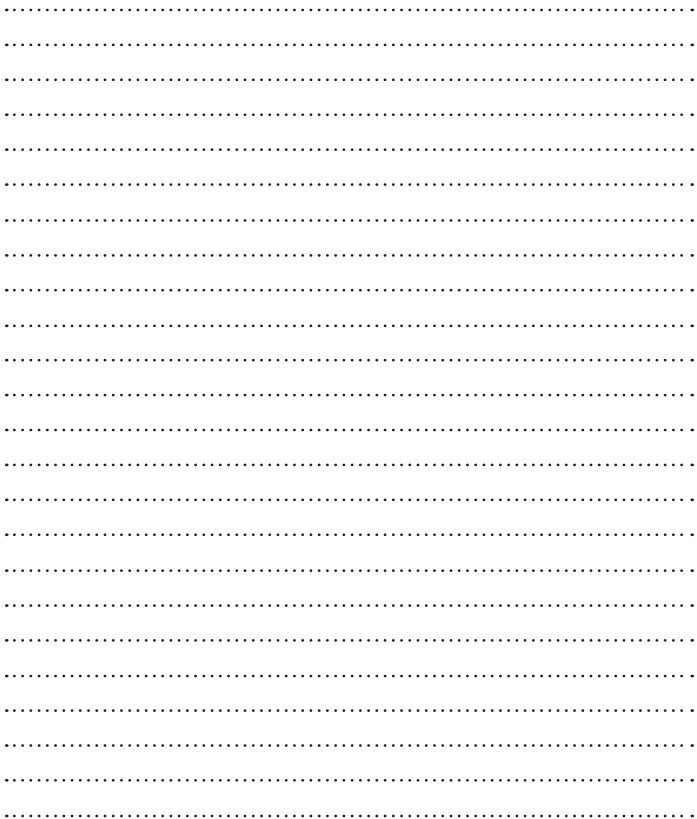

# Brugervejledning

DANSK

- Særligt indhold og bestemte illustrationer kan afvige fra din enhed afhængigt af området, serviceudbyderen, S/W-versionen eller OS-versionen, og kan ændres uden forudgående varsel.
- Brug altid originalt LG-tilbehør. Det medfølgende tilbehør er kun beregnet til denne enhed og er muligvis ikke kompatibelt med andre enheder.
- Denne enhed er ikke egnet til synshæmmede personer pga. tastaturet på berøringskærmen.
- Copyright © 2015 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemærker tilhørende Google, Inc.

# Indholdsfortegnelse

<b>Retningslinjer for sikker og effektiv brug</b> .....	<b>4</b>	Log på din Google-konto.....	<b>35</b>
<b>Vigtig bemærkning</b> .....	<b>13</b>	<b>Tilslutning til netværk og enheder</b> .....	<b>37</b>
<b>Lær din enhed at kende</b> .....	<b>16</b>	Wi-Fi .....	37
Telefonoversigt .....	16	Bluetooth.....	38
Installerer SIM- eller USIM-kortet og batteriet.....	18	Wi-Fi Direct .....	39
Opladning af batteriet .....	20	Sådan overfører du data mellem en pc og enheden .....	40
Indsætning af et hukommelseskort .....	21	<b>Opkald</b> .....	<b>41</b>
Fjernelse af hukommelseskortet .....	22	Foretagelse af opkald .....	41
Sådan låses og oplåses enheden .....	22	Opkald til dine kontakter.....	41
<b>Din Baggrund</b> .....	<b>24</b>	Besvarelse eller afvisning af et opkald ...	41
Tips til berøringsskærmen .....	24	Foretagelse af et andet opkald.....	42
Baggrund.....	25	Visning af din historik .....	42
Tilpasning af baggrunden .....	26	Opkaldsindstillinger .....	42
Vende tilbage til senest brugte programmer .....	27	<b>Kontakter</b> .....	<b>43</b>
Panelet Notifikationer.....	27	Søgning efter en kontakt.....	43
Skærmtastatur.....	30	Tilføjelse af et nyt navn.....	43
<b>Særlige funktioner</b> .....	<b>31</b>	Favoritkontakter.....	43
Bevægelsesoptagelse .....	31	Oprettelse af en gruppe .....	44
KnockON .....	31	<b>Beskeder</b> .....	<b>45</b>
Knock Code .....	32	Afsendelse af en besked.....	45
QuickMemo+.....	33	Samtalevisning .....	46
<b>Konfiguration af en Google-konto</b> .....	<b>35</b>	Ændring af beskedindstillinger.....	46
Oprettelse af Google-konto .....	35	<b>E-mail</b> .....	<b>47</b>
		Sådan administrerer du e-mailkonti .....	47
		Arbejde med kontomapper.....	47

Oprettelse og afsendelse af en e-mail.....	48	<b>Pc-software (LG PC Suite).....</b>	<b>74</b>
<b>Kamera og video.....</b>	<b>49</b>	Til Windows-operativsystem .....	74
Kameraindstillinger i søgeren.....	49	Til Mac-operativsystem .....	75
Brug af avancerede indstillinger.....	50	<b>Opdatering af telefonsoftware .....</b>	<b>77</b>
Sådan tages et foto.....	50	Opdatering af telefonsoftware.....	77
Når du har taget et billede .....	51	<b>Om denne brugervejledning.....</b>	<b>79</b>
Optagelse af en video .....	51	Om denne brugervejledning.....	79
Efter optagelse af en video .....	52	Varemærker.....	80
Galleri.....	52	<b>Tilbehør .....</b>	<b>81</b>
<b>Multimedier.....</b>	<b>55</b>	<b>Fejlfinding .....</b>	<b>82</b>
Musik .....	55	<b>Ofte stillede spørgsmål .....</b>	<b>86</b>
<b>Værktøjer .....</b>	<b>57</b>		
Ur .....	57		
Lommeregner.....	58		
Kalender.....	58		
Diktafon.....	59		
Stemmesøgning .....	59		
Downloads .....	59		
FM-radio .....	60		
<b>Internetbrowser .....</b>	<b>61</b>		
Internet.....	61		
Chrome .....	62		
<b>Indstillinger.....</b>	<b>63</b>		
Netværk.....	63		
Lyd .....	65		
Skærm .....	66		
Generelt.....	68		

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl. Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

## Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne mobiltelefon model LG-H320 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, som er testet til brug ved øret, er 0,717 W/kg (10 g) og 0,610 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.

- Denne enhed overholder retningslinjerne for RF-eksponering, når den bruges enten i den normale position mod øret, eller når den er placeret mindst 1,5 cm fra kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

## Pleje og vedligeholdelse af produktet

### ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.

- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstripen.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis telefonen bliver våd, skal du med det samme tage den ud af forbindelse, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Væsken i den våde telefon ændrer farven på produktmærket inde i telefonen. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været udsat for væske, er ikke dækket af garantien.

## Effektiv betjening af telefonen

### Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din telefon ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C, hvis det er muligt. Hvis du udsætte din telefon for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

### Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

## Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headsets, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

**BEMÆRK:** For høj lyd og tryk fra telefoner og headsets kan medføre høretab.

## Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

## Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder eller områder, hvor der er fare for blowback. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

## Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

## I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

## Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssrisiko, hvis de rives løs.

## Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

## Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseeffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugs mønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

## Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

## SÅDAN OPDATERES DIN ENHED

Adgang til de nyeste firmwareudgivelser, nye softwarefunktioner og forbedringer.

- **Vælg softwareopdateringen i menuen indstillinger på din enhed.**
- **Opdater din enhed ved at slutte det til din pc.** Du kan finde flere oplysninger om brug af funktionen ved at gå til <http://www.lg.com/common/index.jsp> og vælge land og sprog.

## BEKENDTGØRELSE

**LG Electronics** erklærer hermed, at denne **LG-H320** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europa-parlamentets og Rådets direktiv **1999/5/EC**. En kopi af bekendtgørelsen findes på <http://www.lg.com/global/declaration>

## Kontaktcenter for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 2 Korrekt bortskaffelse af gamle enheder er med til at forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.
- 3 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



### Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og dyr og menneskers helbred.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

# Vigtig bemærkning




## Læs dette før du begynder at bruge din enhed!

Kontrollér, om de problemer, du har oplevet med din enhed, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

### 1. Telefonhukommelse

Hvis den ledige plads i din enheds hukommelse er mindre end 10 MB, kan din enhed ikke modtage nye beskeder. Du kan kontrollere din telefonhukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer eller beskeder for at frigøre mere hukommelse.

Sådan afinstallerer du programmer:

- 1 Tryk på fanen  >  >  > **Generelt** > **Apps**.
- 2 Når alle programmer er vist, skal du rulle til og vælge det program, som du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **Afinstaller**.

### 2. Optimering af batterilevetid

Forlæng batteriets levetid ved at deaktivere de funktioner, som du ikke har brug for kører konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.

Sådan forlænger du din enheds batterilevetid:

- Sluk for radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Gmail, kalender, kontakter og andre programmer.

- Nogle programmer, du har downloadet, kan forbruge batteristrøm.
- Kontroller batteriopladningsniveauet under brug af downloadede programmer.

### 3. Før du installerer et open source-program og -operativsystem

#### ADVARSEL

Hvis du installerer og anvender et operativsystem, som afviger fra det, der leveres af producenten, kan det forårsage fejlfunktionalitet på din enhed. Derudover vil din enhed ikke længere være dækket af garantien.

#### ADVARSEL

Beskyt din enhed og personlige oplysninger. Download kun programmer fra betroede kilder, f.eks. Play Store™. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på din enhed, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

### 4. Brug af hård nulstilling (fabriksnulstilling)

Hvis din enhed ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du anvende en hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

- 1 Sluk for enheden.
- 2 Tryk på knapperne **Tænd/sluk-Lås/lås op + Lydstyrke ned** på bagsiden af telefonen, og hold dem nede.
- 3 Slip **Tænd/sluk-Lås/lås op-knappen**, når startlogoet vises, og tryk derefter øjeblikkeligt på **Tænd/sluk-Lås/lås op-knappen**, og hold den nede.



- 4 Slip alle knapper, når skærmen for hård fabriksnulstilling vises.
- 5 Tryk på **Lydstyrkeknapperne** for at vælge **Ja**, og tryk derefter på **Tænd/sluk-Lås/lås op-knappen** for at foretage en hård nulstilling.
- 6 Tryk på **Lydstyrkeknapperne** for at fremhæve **JA** en gang mere, tryk derefter på **Tænd/sluk-Lås/lås op-knappen** for at bekræfte.

### **ADVARSEL**

Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer, brugerdata og DRM-licenser. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en hård nulstilling.

## 5. Åbning og skift af programmer

Multitasking er nemt med Android: Du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Anvend og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.


- 1 Tryk på . Eksempelvisninger af senest brugte programmer vises.
- 2 Tryk derefter på det program, du vil åbne. Dette forhindrer ikke det forrige program i at køre videre i baggrunden. Sørg for at trykke på  for at forlade et program efter brug.
  - Luk en app fra listen over seneste apps ved at trække eksemplvisningen af appen til venstre eller højre. Ryd alle apps ved at trykke på **Ryd alle**.

## 6. Hvis skærmen fryser

Hvis skærmen fryser, eller telefonen ikke reagerer, når du forsøger at bruge den, skal du fjerne batteriet og sætte det i igen. Tænd derefter telefonen igen.

# Lær din enhed at kende

## Telefonoversigt

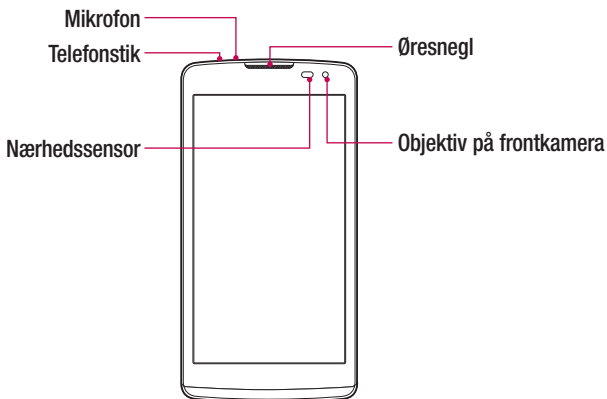


### BEMÆRK: Nærhedssensor

Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser berøringsskærmen ved at mærke, når telefonen er i nærheden af dit øre. Dette forlænger batteriets levetid og forebygger utilsigtet aktivering af berøringsskærmen under opkald.

### ADVARSEL

Telefonens skærm og berøringsskærmfunktioner kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Dæk ikke nærhedssensoren til med skærmbeskyttere eller andre former for beskyttelsesfilm. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

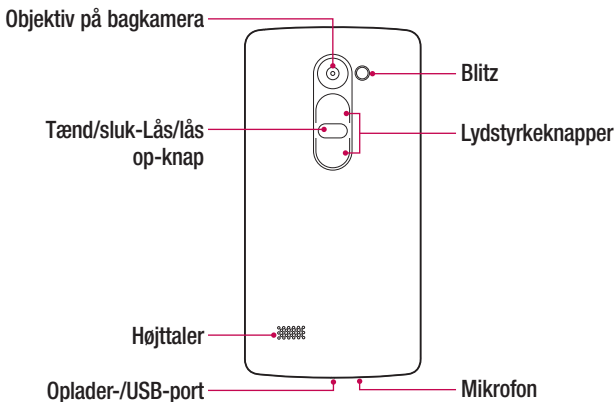


<b>Tænd/sluk-Lås/lås op-knap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tænd/sluk din enhed ved at trykke på og holde knappen nede</li> <li>• Tryk kortvarigt for at låse/låse op for skærmen</li> </ul>
<b>Lydstyrkeknapper</b>	<p><b>(Når skærmen er slukket)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk langvarigt på pil op for at starte QuickMemo+</li> <li>• Tryk på pil ned for at starte kamera</li> </ul>


## Installerer SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Indsæt SIM- eller USIM-kortet, du har modtaget fra mobilserviceudbyderen, og det medfølgende batteri.

- 1 Når du vil fjerne bagdækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække bagdækslet af med tommelfingeren, som vist i figuren nedenfor.

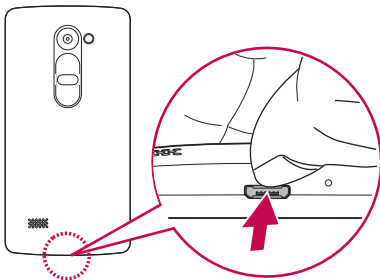

- 2 Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen som vist i figuren. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

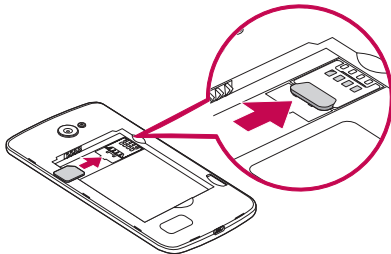


## ADVARSEL


Indsæt ikke et hukommelseskort i SIM-kortholderen. Hvis hukommelseskortet kommer til at sidde fast i SIM-kortholderen, medbringes enheden til et LG-servicecenter, som vil kunne fjerne hukommelseskortet.

**BEMÆRK:** Kun microSIM-kort fungerer med enheden.

### 3 Indsæt batteriet.

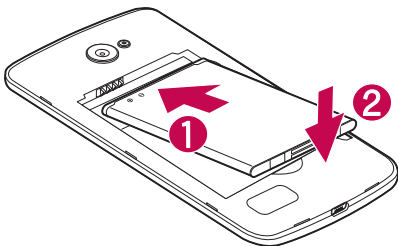

### 4 For at udskifte enhedens cover justeres batteridækslet i forhold til batterirummet **1**, og det trykkes ned, så det klikker på plads **2**.

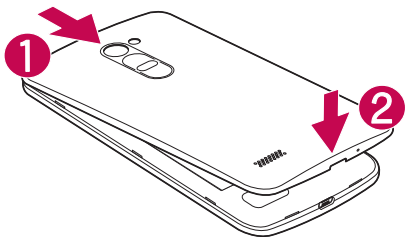


## Opladning af batteriet

Du skal oplade batteriet, før du anvender det første gang. Anvend opladeren til at oplade batteriet. Du kan også oplade batteriet ved hjælp af en computer ved at slutte telefonen til den med et USB-kabel.

### ADVARSEL

Anvend altid opladere, batterier og kabler, der er godkendt af LG. Hvis du anvender ikke-godkendte opladere, batterier og kabler, kan det medføre forsinket opladning af batteriet. Det kan også resultere i, at batteriet eksploderer eller beskadiger enheden, hvilket ikke er omfattet af garantien.

Opladningsstikket er placeret i bunden af telefonen. Isæt opladeren, og slut den til en stikkontakt.

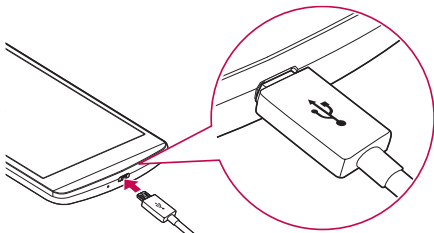

### BEMÆRK:

- Undlad at åbne bagdækslet, mens din enhed oplader.

## Indsætning af et hukommelseskort

Enheden understøtter op til et 32GB microSD-kort. Afhængig af hukommelseskortproducenten og -typen vil nogle hukommelseskort ikke være kompatible med enheden.


### ADVARSEL

Nogle hukommelseskort vil ikke være fuldt kompatible med enheden. Hvis du anvender et inkompatibelt kort, vil det kunne ødelægge enheden eller hukommelseskortet, eller beskadige de data, der er gemt på det.

### BEMÆRK:

- Jævnlig skrivning og sletning af data forkorter hukommelseskortenes levetid.

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Indsæt et hukommelseskort, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

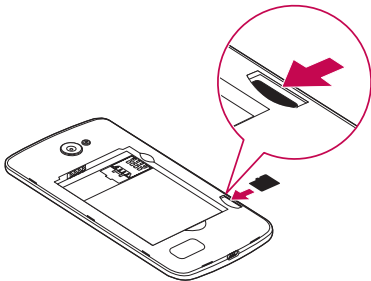

- 3 Sæt bagdækslet på igen.

## Fjernelse af hukommelseskortet

Inden hukommelseskortet fjernes, skal det først afbrydes elektronisk, så det er sikkert at tage det ud.

- 1 Tryk på fanen  >  >  > **Generelt > Lagring > Demonter SD-kort.**
- 2 Tag bagdækslet af, og træk hukommelseskortet ud.

### **ADVARSEL**

Tag ikke hukommelseskortet ud, mens enheden overfører eller prøver at få adgang til oplysninger. Hvis du gør det, kan du miste eller beskadige data eller beskadige hukommelseskortet eller enheden. Vi påtager os intet ansvar for tab, der opstår som følge af forkert brug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

## Sådan låses og oplåses enheden

Hvis du trykker på **Tænd/sluk-Lås/lås op-knappen**, slukker skærmen og bringer enheden i låst tilstand. Enheden låser automatisk, hvis den er ubenyttet i en specifik periode. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

For at låse enheden op skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-knappen** og stryge hen over skærmen i en vilkårlig retning.

**BEMÆRK:** Du kan også vække skærmen ved at trykke to gange efter hinanden på den i stedet for at trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-knappen**.

## Sådan ændrer du skærmlåsningemetoden

Du kan ændre den måde, du låser skærmen på, så du undgår, at andre personer kan få adgang til dine personlige oplysninger.

- 1 Tryk på fanen  >  >  > **Skærm > Skærmlås > Vælg skærmlås.**
- 2 Vælg en ønsket skærmlås blandt Ingen, Stryg, Knock Code, Mønster, PIN-kode og Adgangskode.




**BEMÆRK:** Opret en Google-konto, inden du indstiller et oplåsningsmønster, og husk PIN-koden du oprettede, da du oprettede låsemønstret.

**Forsigtig!** Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, og du har glemt din PIN-kode, adgangskode og PIN-sikkerhedskode, skal du foretage en hård nulstilling. Hvis du foretager en hård nulstilling, vil alle dine brugerprogrammer og -data dog blive slettet. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en hård nulstilling.

### **TIP! Intelligent lås**

Du kan anvende **Intelligent lås** for at låse din enhed nemmere op. Du kan indstille din enhed til at holde din enhed låst op, når en Bluetooth-enhed, du har tillid til, er forbundet til den, når den befinder sig et kendt sted, eller når den registrerer dit ansigt.

#### **Sådan indstiller du den intelligente lås**

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på fanen **Skærm** > **Skærmlås** > **Intelligent lås**.
- 3 Inden du tilføjer eventuelle enheder, steder eller et ansigt, du har tillid til, skal du indstille en skærmlås (mønster, PIN-kode eller adgangskode).

## Tips til berøringskærmen


Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på din enhed.

- **Tryk eller berør** – Med et enkelt fingertryk kan du vælge elementer, links, genveje og bogstaver på skærmtastaturet.
- **Berør og hold** – Berør og hold på et element på skærmen ved at trykke på det og undlade at løfte fingeren, før en funktion bliver udført.
- **Træk** – Berør og hold på et element i et øjeblik, og flyt derefter fingeren på skærmen uden at løfte fingeren, indtil du når til målpositionen. Du kan trække elementer på baggrunden for at flytte rundt på dem.
- **Træk eller skub** – Hvis du vil trække eller skubbe, skal du bevæge fingeren hurtigt hen over skærmens overflade uden at holde pause, efter at du har rørt skærmen første gang (så du ikke i stedet trækker et element).
- **Tryk to gange** – Tryk to gange for at zoome på en webside eller et kort.
- **Knib for at zoome** – Brug pegefingeren og tommelfingeren til at knibe eller sprede for at zoome ind eller ud, når du anvender browseren, kort eller ser billeder.
- **Roter skærmen** – Mange programmer og menuer justerer skærmretningen efter enhedens fysiske retning.

### BEMÆRK:




- Tryk ikke for hårdt – berøringskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil anvende. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

## Baggrund

Baggrunden er udgangspunktet for mange programmer og funktioner. Den giver dig mulighed for at tilføje elementer som f.eks. genveje til apps og Google widgets, så du øjeblikkeligt kan få adgang til oplysninger og programmer. Dette er standardbilledet, som er tilgængeligt fra en hvilken som helst menu, når du trykker på .



- 1 Viser telefonens statusoplysninger, herunder tidspunkt, signalstyrke, batteristatus og notifikationsikoner.
- 2 Tryk på et ikon (program, mappe m.v.) for at åbne og anvende det.
- 3 Indikerer, hvilket baggrundsbillede du aktuelt får vist.
- 4 Giver adgang til funktionen på et hvilket som helt baggrundsbillede.

5  <b>Tasten Tilbage</b>	Vender tilbage til den forrige skærm. Lukker også popup-elementer, f.eks. menuer, dialogbokse og skærmtastaturet.
 <b>Tasten Hjem</b>	Vender tilbage til baggrunden fra enhver skærm.
 <b>Tasten Seneste Apps</b>	Viser senest brugte programmer. Hvis du berører denne tast og holder den nede, åbnes en menu med tilgængelige funktionsindstillinger.

## Udvidet baggrund

Operativsystemet indeholder flere forskellige baggrundsbilleder med henblik på at skabe mere plads til tilføjelse af ikoner, widgets og mere.

- Skyd fingeren mod venstre eller højre på tværs af baggrunden for at få adgang til flere billeder.

## Tilpasning af baggrunden

Du kan tilpasse baggrunden ved at tilføje apps og widgets samt skifte wallpapers.

### Sådan føjer du elementer til baggrunden

- 1 Berør og hold nede på den tomme del af baggrunden.
- 2 I menuen Tilføj tilstand, vælger du de elementer, du vil tilføje. Du vil derefter kunne se de tilføjede elementer på baggrunden.
- 3 Træk det til det ønskede sted, og løft fingeren.

**TIP!** Du kan føje et programikon til baggrunden ved at berøre det ønskede program i skærmbilledet Apps og holde fingeren nede på det.

### Sådan fjerner du et element fra baggrunden

- Mens du er på baggrunden, skal du berøre og holde det genvejsikon nede, som du vil slette > træk det til .

## Sådan tilføjer du en app fra hurtigtast-området


- Berør et programikon, hold det nede, og træk det til hurtigtast-området fra skærbilledet Apps eller på baggrunden. Slip det derefter, når det befinder sig på den ønskede placering.

## Sådan fjerner du en app fra hurtigtast-området



- Berør den ønskede hurtigtast, hold den nede, og træk den til .

**BEMÆRK:** Tasten **Apps**  kan ikke fjernes.

## Sådan tilpasser du programikoner på baggrunden

- 1 Berør et programikon, og hold det nede, indtil det låser op fra dets aktuelle placering, og slip det derefter. Redigeringsikonet  vises i det øverste højre hjørne af programmet.
- 2 Tryk på programikonet igen, og vælg ønsket ikondesign og -størrelse.
- 3 Tryk på **OK** for at gemme ændringen.

## Vende tilbage til senest brugte programmer


- 1 Tryk på . Eksempelvisninger af senest brugte programmer vises.
- 2 Tryk på en app-eksempelvisning for at åbne programmet. Du kan også trykke på  for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

## Panelet Notifikationer

Notifikationer advarer dig om, at der er kommet nye beskeder, kalenderbegivenheder og alarmer samt om igangværende begivenheder, når du er midt i et opkald.


Når der kommer en notifikation, vises dens ikon øverst på skærmen. Ikoner for ventende notifikationer vises til venstre, mens systemikoner for ting som Wi-Fi og batteristyrke vises til højre.

**BEMÆRK:** Mængden af indstillinger kan variere afhængigt af område og serviceudbyder.

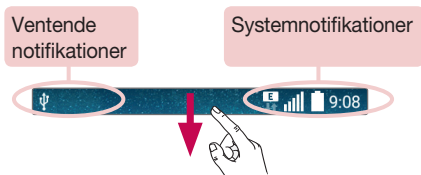

## Åbning af notifikationspanelet

Træk ned fra statusbjælken for at åbne panelet med notifikationer. Stryg skærmbilledet opad, eller tryk på ◀ for at lukke for notifikationspanelet.

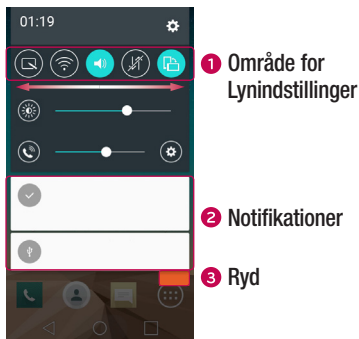

- 1** Tryk på den enkelte hurtigindstillingstast for at slå den til/fra. Berør den ønskede tast, og hold den nede for at få direkte adgang til funktionens indstillingsmenu. Du kan få vist flere skiftetaster ved at stryge mod venstre eller højre. Tryk på ☰ for at fjerne, tilføje eller omarrangere hurtigindstillingstaster.

- 2 Listen over aktuelle notifikationer vises, hver med en kort beskrivelse. Tryk på en notifikation for at få vist den.
- 3 Tryk for at rydde alle notifikationer.

## Indikatorikoner på statusbjælken


Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen og angive ubesvarede opkald, nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus og mere.



Ikonerne øverst på skærmen viser oplysninger om enhedens status. Ikonerne i skemaet nedenfor er nogle af de mest almindelige.

Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort indsat
	Intet netværkssignal tilgængeligt
	Flytilstand er til
	Forbundet til Wi-Fi-netværk
	Headset med ledning tilsluttet
	Opkald i gang
	Ubesvarede opkald
	Bluetooth er slået til
	Systemadvarsel

Ikon	Beskrivelse
	Der afspilles en sang i øjeblikket
	Ringetonen er slukket
	Vibrationstilstand er til
	Batteri fuldt
	Batteriet oplades
	Telefonen er tilsluttet en pc via et USB-kabel
	Downloading
	Uploader
	GPS er slået til






	En alarm er indstillet		Data synkroniserer
	Ny mobilsvarebesked tilgængelig		Vælg inputmetode
	Ny SMS- eller MMS-besked		Wi-Fi-hotspot er aktivt

**BEMÆRK:** Ikonets placering på statusbjælken kan variere efter funktion eller service.

## Skærmtastatur

Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises på skærmen, når du trykker på et tilgængeligt tekstindtastningsfelt.

### Sådan bruges tastaturet og indtastes tekst

-  Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.
-  Tryk for at gå til indstillinger for tastatur. Berør og hold nede for at indtaste tekst ved hjælp af tale eller gå til udklipsholderen.
-  Tryk for at indtaste et mellemrum.
-  Tryk for at oprette en ny linje.
-  Tryk for at slette det forrige tegn.

### Indtastning af bogstaver med accenttegn

Hvis du vælger fransk eller spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").

Hvis du f.eks. vil skrive "á", skal du berøre tasten "a", og holde den nede, indtil zoom ind-tasten udvider sig og viser tegn fra forskellige sprog. Vælg derefter det specialtegn, du ønsker.

# Særlige funktioner


## Bevægelsesoptagelse

Funktionen Bevægelsesbillede giver dig mulighed for at tage et billede med en håndbevægelse, når du bruger frontkameraet.

### Sådan tager du et billede

Der er to måder at bruge funktionen Bevægelsesbillede på.

- Løft hånden med åben håndflade, indtil frontkameraet registrerer den, og et felt vises på skærmen. Derefter knytter du hånden for at starte timeren, samtidig med at du får mulighed for at gøre dig klar.
- Løft hånden med en knyttet næve, indtil frontkameraet registrerer den, og et felt vises på skærmen. Ret derefter hånden ud for at starte timeren, samtidig med at du får mulighed for at gøre dig klar.

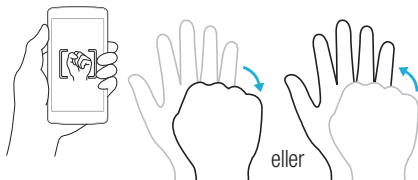

## KnockON

Funktionen KnockON gør det muligt at dobbelttrykke på skærmen for let at slå den til eller fra.

### Sådan slår du skærmen til

- 1 Tryk hurtigt to gange midt på skærmlåsen for at slå skærmen til.
- 2 Lås skærmen op eller få adgang til de tilgængelige genveje eller widgets.

## Sådan slår du skærmen fra

- 1 Tryk hurtigt to gange på et tomt område på baggrunden eller på statusbjælken.
- 2 Skærmen vil slå fra.

**BEMÆRK:** Tryk på området midt på skærmen. Hvis du trykker i bunden eller øverst på skærmen, kan genkendeshastigheden blive reduceret.

## Knock Code

Med funktionen Knock Code kan du oprette din egen oplåsningskode med en kombination af tryk på skærmen. Du kan få direkte adgang til baggrunden, når den er slået fra ved at trykke den samme rækkefølge på skærmen.

### **BEMÆRK:**

- Hvis du indtaster den forkerte kode for Knock Code 6 gange, kommer du automatisk til login til din Google-konto/sikkerhedskopi PIN.
- Anvend fingerspidsen i stedet for fingerneflen til at trykke på skærmen for at slå skærmen til eller fra.
- Når Knock Code ikke anvendes, kan du bruge Knock On-funktionen ved at trykke på skærmen.

- 1 Tryk på fanen  >  >  > **Skærm** > **Skærmlås** > **Vælg skærmlås** > **Knock Code**.
- 2 Tryk på firkanterne i et mønster for at angive din Knock Code. Dit Knock Code-mønster kan være 3 til 8 tryk.

## Lås skærmen op ved hjælp af Knock Code

Når skærmen slukker, kan du låse skærmen op ved at trykke på det Knock Code-mønster, du allerede har angivet.








## QuickMemo+

Med funktionen **QuickMemo+** kan du oprette notater og optage skærbilleder. Du kan anvende QuickMemo+ til at oprette notater hurtigt og nemt under et opkald med et gemt billede eller på det aktuelle telefonskærbillede.

1 Tryk på og træk statusbjælken nedad, og tryk på .



2 Opret et notat vha. følgende indstillinger:

	Tryk for at fortryde den seneste handling.
	Tryk for at gentage den senest slettede handling.
	Tryk for at indtaste tekst i notatet.
	Tryk for at vælger pen-type og -farve.
	Tryk for at anvende viskelæderet til at slette pen-mærker på notatet.
	Tryk for at gemme det notat, du har oprettet.
	Tryk for at skjule eller vise værktøjslinjen.

**BEMÆRK:** Anvend en fingerspids, når du bruger funktionen QuickMemo+. Undlad at anvende neglene.

3 Tryk på  for at gemme det aktuelle notat **QuickMemo+** eller **Galleriet**.

## Slet QuickMemo'er:

- Tryk på .

## Få vist et gemt notat

Tryk på  >  >  og vælg albummet **QuickMemo+** eller tryk på  og vælg det ønskede notat.

# Konfiguration af en Google-konto

Første gang du åbner et Google-program på din enhed, skal du logge på med din eksisterende Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, bliver du bedt om at oprette en.

## Oprettelse af Google-konto

- 1 Tryk på  > .
- 2 Tryk på  > fanen **Generelt** > **Konti og synkronisering** > **Tilføj konto** > **Google** > **Opret en ny konto**.
- 3 Indtast fornavn og efternavn, og tryk derefter på **Næste**.
- 4 Indtast et brugernavn, og tryk på **Næste**. Din telefon vil kommunikere med Google-servere og kontrollere tilgængeligheden af brugernavnet.
- 5 Indtast din adgangskode, og tryk på **Næste**.
- 6 Følg derefter anvisningerne, og indtast de krævede og valgfrie oplysninger om kontoen. Vent, indtil din konto er oprettet på serveren.

## Log på din Google-konto

- 1 Tryk på  > .
- 2 Tryk på  > fanen **Generelt** > **Konti og synkronisering** > **Tilføj konto** > **Google**.
- 3 Indtast din e-mailadresse og tryk på **Næste**.
- 4 Når du har logget på, kan du anvende Gmail og Google-tjenesterne på din enhed.
- 5 Så snart du har konfigureret din Google-konto, synkroniserer din enhed automatisk med din Google-konto på internettet (hvis en dataforbindelse er tilgængelig).

Når du er logget på, synkroniserer din enhed med Google-tjenesterne, f.eks. Gmail, Kontakter og Google Kalender. Du kan også anvende Maps, downloade programmer fra Play Store, sikkerhedskopiere dine indstillinger til Googles servere og med fordel bruge andre Google-tjenester på din enhed.

## **VIGTIGT!**





- Nogle programmer såsom Kalender fungerer kun sammen med den første Google-konto, du tilføjer. Hvis du planlægger at anvende mere end én Google-konto sammen med din enhed, skal du sikre dig, at du logger på den konto, du vil benytte sammen med sådanne programmer, først. Når du logger på, synkroniseres dine kontakter, Gmail-beskeder, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet med din enhed. Hvis du ikke logger på en Google-konto i forbindelse med konfigurationen, bliver du bedt om at logge på eller oprette en Google-konto, første gang du starter et program, der kræver en sådan konto, f.eks. Gmail eller Play Store.
- Hvis du har en virksomhedskonto gennem din virksomhed eller en anden organisation, har din it-afdeling muligvis særlige instruktioner vedr. logon for den pågældende konto.

# Tilslutning til netværk og enheder

## Wi-Fi





Du kan gå på internettet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP).

### Tilslutning til Wi-Fi-netværk

- 1 Tryk på fanen  >  >  > **Netværk** > **Wi-Fi**.
- 2 Tryk på  for at tænde for Wi-Fi og starte scanning efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
  - Hvis netværket er sikret med et låseikon, vil du skulle indtaste en sikkerhedsnøgle eller adgangskode.
- 4 Statusbjælken viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

**BEMÆRK:** Hvis du befinder dig uden for Wi-Fi-zonen eller har slået Wi-Fi fra, opretter enheden automatisk forbindelse til internettet ved at bruge mobildata, hvilket muligvis vil medføre ekstra gebyrer for dataforbrug.

### TIP! Sådan får du en MAC-adresse

Tryk på fanen  >  >  > **Netværk** > **Wi-Fi** >  > **Avanceret Wi-Fi** > **MAC-adresse**.





## Bluetooth

Bluetooth er en kortrækkende kommunikationsteknologi, der gør dig i stand til at oprette trådløs forbindelse til en lang række Bluetooth-enheder såsom headsets og håndfri sæt til bilen samt Bluetooth-aktiverede, håndholdte enheder, computere, printere og trådløse enheder.

### BEMÆRK:

- LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du kun udveksler data med betroede enheder, og enheder der er korrekt sikret.
- Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.
- Visse enheder, især de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din enhed.

### Sådan parrer du din enhed med en anden Bluetooth-enhed

- 1 Tryk på fanen  >  >  > **Netværk** > **Bluetooth**.
- 2 Tryk på  for at tænde for Bluetooth.
- 3 Tryk på **Søg efter enheder** for at få vist synlige enheder, der er inden for rækkevidde.
- 4 Vælg den enhed, du vil oprette parring med, på listen. Når parringen er udført, opretter din enhed forbindelse til den anden enhed.

**BEMÆRK:** Parring mellem to Bluetooth-enheder er noget, der kun skal gøres én gang. Når en parring er gennemført, genkender enhederne konstant hinanden og udveksler oplysninger.

**TIP!** Læs den dokumentation, der følger med Bluetooth-enheden for at få oplysninger om parringstilstand og adgangskode (typisk 0 0 0 0 – fire nuller).

## Sådan sender du data via Bluetooth

- 1 Vælg en fil eller et element som f.eks. en kontakt eller en mediefil.
- 2 Vælg valgmuligheden for at sende data via Bluetooth.
- 3 Søg efter og opret parring med en Bluetooth-aktiveret enhed.
  - På grund af andre Bluetooth-kompatible enheders forskellige specifikationer og funktioner vil skærmudseende og funktionsmåder være forskellige, og funktioner som overførsel og udveksling vil ikke være muligt med alle Bluetooth-kompatible enheder.

## Sådan modtager du data via Bluetooth

- 1 Tryk på fanen  >  >  > **Netværk** > **Bluetooth**.
- 2 Tryk på  for at tænde for Bluetooth.
- 3 Du modtager en anmodning om at acceptere et forsøg på parring fra afsenderenheden. Sørg for at vælge **Accepter**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct opretter direkte forbindelse mellem Wi-Fi-aktiverede enheder uden at anmode om et adgangspunkt.

## Sådan aktiveres Wi-Fi Direct

- 1 Tryk på fanen  >  >  > **Netværk** > **Wi-Fi**.
- 2 Tryk på  > **Avanceret Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

**BEMÆRK:** Når du er i denne menu, er enheden synlig for andre synlige Wi-Fi Direct-enheder i nærheden.

## Sådan overfører du data mellem en pc og enheden

Du kan kopiere eller flytte data mellem en pc og enheden.

### Sådan overfører du data





- 1 Slut enheden til en pc ved hjælp af USB-kablet, der fulgte med din enhed.
- 2 Åbn notifikationspanelet, tryk på den aktuelle forbindelsestype, og vælg **Medieenhed (MTP)**.
- 3 Et vindue vil popup på pc'en og give dig mulighed for at overføre de ønskede data.


#### BEMÆRK:

- LG Android Platform Driver skal være installeret på din pc, for at telefonen kan registreres.
- Kontroller kravene for brug af **Medieenhed (MTP)**.


Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista eller nyere
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller nyere

## Foretagelse af opkald

- 1 Tryk på  for at åbne opkaldstastaturet.
- 2 Indtast nummeret i opkaldstastaturet. Slet et tal ved at trykke på .
- 3 Når du har indtastet det ønskede nummer, skal du trykke på  for at foretage et opkald.
- 4 Afslut opkaldet ved at trykke på .

**TIP!** Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at berøre  og holde den nede.

## Opkald til dine kontakter





- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul ned gennem listen over kontakter. Du kan også indtaste kontaktens navn i søgefeltet eller rulle ned gennem alfabetets bogstaver i højre side af skærmen.
- 3 Tryk på den kontakt, du vil ringe til, på den liste, der vises.

## Besvarelse eller afvisning af et opkald

- Træk  i enhver retning for at besvare det indgående opkald.
- Træk  i enhver retning for at afvise et indgående opkald.

**BEMÆRK:** Tryk på eller stryg hen over **Afvis med besked**, hvis du vil sende en besked til vedkommende, der har ringet.

## Foretagelse af et andet opkald

- 1 Under dit første opkald, skal du trykke på  > **Tilføj opkald** og indtaste nummeret.
- 2 Tryk på  for at foretage et opkald.
- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærmbilledet. Det første opkald låses og parkeres.
- 4 Tryk på det viste nummer for at skifte mellem opkald. Eller tryk på  for at foretage et telefonmøde.
- 5 Tryk på , hvis du vil afslutte alle opkald.


**BEMÆRK:** Du afkræves betaling for hvert opkald.

## Visning af din historik

På baggrunden skal du trykke på  og vælge **Historik**.



Få vist en liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede opkald.

### TIP!

- Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en historik for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.
- Tryk på , og tryk derefter på **Slet alle** for at slette alle registrerede elementer.

## Opkaldsindstillinger


Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af din tjenesteudbyder.

- 1 På baggrunden skal du trykke på  for at åbne opkaldstastaturet.
- 2 Tryk på  for at få vist tilgængelige indstillinger.
- 3 Tryk på **Opkaldsindstillinger**, og konfigurer de ønskede indstillinger.



# Kontakter

Du kan tilføje kontakter på din enhed og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

## Søgning efter en kontakt

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Søg efter kontakter**, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.


## Tilføjelse af et nyt navn

- 1 Tryk på , og indtast den nye kontakts nummer. Tryk på feltet **Tilføj nyt navn**  > **Føj til kontakter** > **Tilføj nyt navn**.
- 2 Hvis du vil tilføje et billede til det nye navn, skal du trykke i billedområdet. Vælg **Tag et billede** eller **Vælg fra galleri**.
- 3 Indtast de ønskede oplysninger for kontakten.
- 4 Tryk på **Gem**.


## Favoritkontakter

Du kan klassificere kontakter, du ofte ringer til, som favoritter.



### Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen i øverste højre hjørne af skærmen. Stjernen bliver gul.

## Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på fanen **Favoritter**, og vælg en kontakt for at få vist oplysninger om kontakten.
- 3 Tryk på den gule stjerne i øverste højre hjørne af skærmen. Stjernen bliver en mørk farve, og kontakten fjernes fra dine favoritter.

## Oprettelse af en gruppe



- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Grupper** >  > **Ny gruppe**.
- 3 Indtast et navn til den nye gruppe. Du kan også indstille en bestemt ringetone for den nyoprettede gruppe.
- 4 Tryk på **Tilføj medlemmer** for at tilføje kontakter til gruppen.
- 5 Tryk på **Gem** for at gemme gruppen.

**BEMÆRK:** Hvis du sletter en gruppe, mister du ikke de kontakter, som blev knyttet til den pågældende gruppe. De er stadig i din liste over kontakter.


# Beskeder


Din enhed kombinerer SMS- og MMS-beskeder i én intuitiv, let anvendelig menu.

## Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på  på baggrunden, og tryk på  for at skrive en ny besked.
- 2 Indtast et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet **Til**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager eller tilføje mere end én kontakt.

**BEMÆRK:** Du kan blive afkrævet gebyrer for hver tekstbesked, du sender. Henvend dig til din serviceudbyder derom.

- 3 Tryk på tekstfeltet, og indtast dine beskeder.
- 4 Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen. Vælg én af de tilgængelige valgmuligheder.

**TIP!** Du kan trykke på  for at føje den fil, som du vil dele, til beskeden.

- 5 Tryk på **Send** for at sende din besked.

### TIP!

- Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land, afhængigt af hvordan tekstbeskeden er kodet, og hvordan sproget er anvendt i beskeden.
- Hvis et billede, en video eller lydfil føjes til en SMS, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet det pågældende beløb.



**BEMÆRK:** Når du modtager en SMS under et opkald, høres en notifikationstone.

## Samtalevisning

Beskeder, der udveksles med en anden part, vises i kronologisk rækkefølge, så du let kan få vist og finde dine samtaler.

## Ændring af beskedindstillinger

Din enheds beskedindstillinger er foruddefinerede, så du kan sende beskeder med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

- Tryk på  på baggrunden, og tryk på  > **Indstillinger**.

Du kan anvende programmet E-mail til at læse e-mails fra andre tjenesteudbydere end Gmail. Programmet E-mail understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Microsoft Exchange (til Enterprise-brugere).






## Sådan administrerer du e-mailkonti

### Sådan åbnes programmet E-mail

Tryk på  >  > .

Når du første gang åbner programmet E-mail, åbnes en indstillingsassistent, hvor du kan få hjælp til at tilføje en e-mail-konto.

### Sådan tilføjer du en anden e-mailkonto:

- Tryk på  >  >  >  > **Indstillinger** >  **Tilføj konto.**

### Sådan ændrer du generelle indstillinger for en e-mailkonto:

- Tryk på  >  >  >  > **Indstillinger** > **Generelle indstillinger.**

### Sådan sletter du en e-mailkonto:





- Tryk på  >  >  >  > **Indstillinger** >  > **Fjern konto** > Vælg kontoen, der skal slettes > **Fjern** > **Ja.**

## Arbejde med kontomapper

Tryk på  >  >  >  > vælg **Mapper.**

Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, Afsendt og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens serviceudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

## Oprettelse og afsendelse af en e-mail

- 1 I programmet  skal du trykke på  for at oprette en ny e-mail.
- 2 Indtast en adresse til modtageren af beskeden. Mens du indtaster tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter. Flere adresser skal adskilles med semikoloner.
- 3 Tryk på feltet **Cc/Bcc** for at kopiere andre kontakter/e-mailadresser eller sætte dem på som bcc.
- 4 Tryk på tekstfeltet, og indtast beskeden.
- 5 Tryk på  for at vedhæfte den fil, du vil sende sammen med beskeden.
- 6 Tryk på  for at sende beskeden.


# Kamera og video

## Kameraindstillinger i søgeren

Hvis du vil åbne kameraet, skal du trykke på  >  > .

Du kan anvende kameraet eller videokameraet til at optage og dele billeder og videoer.

**BEMÆRK:** Sørg for at rengøre det beskyttende objektivdæksel med en mikrofiberklud, inden du tager billeder. Et objektivdæksel med fingeraftryk kan give slørede billeder med en "glorieeffekt".

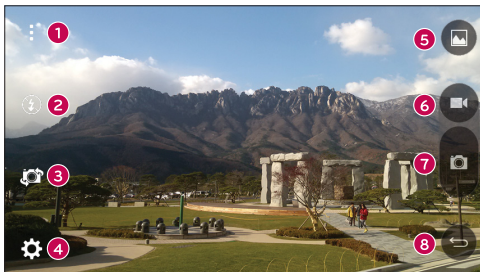




- 1 **Skjul/vis indstillinger** – Tryk for at skjule/vis kameraindstillinger i søgeren.
- 2 **Blitz** – Giver dig mulighed for at styre kameraets blitz.
- 3 **Skift kamera** – Tryk for at skifte mellem bagkameraet og frontkameraet.
- 4 **Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne kameraets indstillingsmenu.
- 5 **Galleri** – Tryk for at få vist det billede eller den video, du sidst har taget.
- 6 **Optag** – Tryk for at starte optagelse.
- 7 **Optag** – Tryk for at tage et billede.

## 8 Tilbage-tast – Tryk for at afslutte kameraet.


### Brug af avancerede indstillinger

I kameraets søger skal du trykke på  for at få vist de avancerede indstillinger. Tryk på hvert ikon for at justere følgende kameraindstillinger.

	Indstil billedets og videoens størrelse.
	Gør det muligt at tage billeder med talekommandoer. Når den er slået til skal du blot sige " <b>Cheese</b> ", " <b>Smil</b> ", " <b>LG</b> ", osv. for at tage et billede.
	Sådan indstiller du kameraets timer. Dette er ideelt, hvis du vil være en del af billedet eller videoen.
	Gør dig i stand til at tage bedre billeder og optage bedre videoer ved at få vist en gitterlinje, der kan hjælpe med justeringen.
	Giver mulighed for at lære, hvordan en funktion fungerer. Dette ikon vil vise dig en hjælpevejledning.







**BEMÆRK:** Lukkerlyden er ikke tilgængelig, når vibrationstilstanden eller lydløs tilstand er aktiveret.

### Sådan tages et foto





- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Indram motivet på skærmen.
- 3 En firkant rundt om motivet angiver, at kameraet har fokuseret.
- 4 Tryk på  for at tage et billede. Dit billede bliver automatisk gemt i galleriet.


## Når du har taget et billede



Tryk på miniaturebilledet på skærmen for at se det sidste billede, du har taget.

	Tryk for at redigere billedet.
	Tryk for at tage et nyt billede med det samme.
	Tryk for at sende billedet til andre eller dele det via eventuelt tilgængelige, sociale netværkstjenester.
	Tryk for at slette billedet.
	Tryk for at få adgang til yderligere indstillinger.
	Tryk for at føje billedet til dine favoritter.

## Optagelse af en video

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Indram motivet på skærmen.
- 3 Tryk på  for at starte optagelse af videoen.
- 4 Optagelsens varighed vises øverst på skærmen.

**BEMÆRK:** Tryk på  for at tage billeder, mens du optager video.

- 5 Tryk på  for at sætte videooptagelsen på pause. Du kan begynde optagelsen igen ved at trykke på .

**ELLER**

Tryk på  for at stoppe optagelse. Din video bliver automatisk gemt i Galleri.




## Efter optagelse af en video

Tryk på miniaturevideoen på skærmen for at få vist den sidste video, du har optaget.

	Tryk for at optage en ny video med det samme.
	Tryk for at åbne de tilgængelige delingsindstillinger (såsom beskeder eller Bluetooth) for at dele.
	Tryk her for at slette videoen.
	Tryk for at få adgang til yderligere indstillinger.
	Tryk for at føje videoen til <b>Favoritter</b> .

## Galleri

Galleri-programmet viser dine lagrede billeder og videoer, herunder dem du har taget med kameraprogrammet, og dem du har downloadet fra internettet eller andre steder.

- 1 Tryk på  >  >  for at få vist de billeder, der er gemt i lageret.
- 2 Tryk på et album for at åbne det og vise indholdet. (Billederne og videoerne i albummet vises i kronologisk rækkefølge.)
- 3 Tryk på et billede i et album for at vise det.

### BEMÆRK:

- Afhængig af den installerede software vil nogle filformater ikke kunne understøttes.
- Nogle filer kan ikke afspilles korrekt pga. deres kodning.

## Visning af billeder

Galleriet viser dine billeder i mapper. Når et program, som f.eks. E-mail, gemmer et billede, oprettes der automatisk en download-mappe, der indeholder billedet. På tilsvarende vis vil fangsten af et skærmbillede automatisk oprette mappen

Skærbilleder.

Billederne vises og sorteres efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at få det vist på hele skærmen. Rul til venstre eller højre for at se næste eller foregående billede.

## Zoom ind og ud


Anvend en af de følgende metoder til at zoome ind på et billede:







- Dobbeltklik hvor som helst for at zoome ind.
- Spred to fingre hvor som helst på billedet for at zoome ind. Knib sammen eller tryk to gange hurtigt på billedet for at zoome ud.
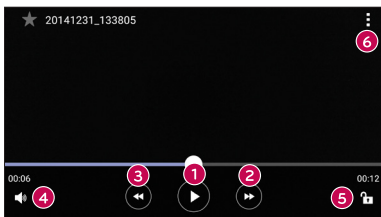
## Videoindstillinger

1 Tryk på  >  > .

2 Vælg den video, du vil se.



1 	Tryk for at sætte på pause/genoptage videoafspilning.
2 	Tryk for at spole hurtigt frem 10 sekunder.
3 	Tryk for at spole tilbage 10 sekunder.
4 	Tryk for at justere videolydstyrken.
5 	Tryk for at låse/låse op for skærmen.
6 	Tryk for at få adgang til yderligere indstillinger.

## BEMÆRK:



- Under afspilning af en video kan du skubbe den højre side af skærmen op eller ned for at justere lydstyrken.
- Under afspilning af en video kan du skubbe den venstre side af skærmen op eller ned for at justere lysstyrken.
- Mens du afspiller en video, kan du skubbe fingeren fra venstre mod højre (eller omvendt) for at spole frem og tilbage.

## Redigering af billeder

Ved visning af et billede, skal du trykke på .

## Sletning af billeder/videoer

Anvend en af de følgende metoder:

- Når du står i en mappe, skal du trykke på , vælge billederne/videoerne og derefter trykke på **Slet**.
- Ved visning af et billede, skal du trykke på .

## Indstiller wallpaper

Ved visning af et billede skal du trykke på  > **Indstil billede som** for at angive det som wallpaper eller for at knytte det til en kontakt.

## BEMÆRK:


- Afhængig af den installerede software vil nogle filformater ikke kunne understøttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.




## Musik





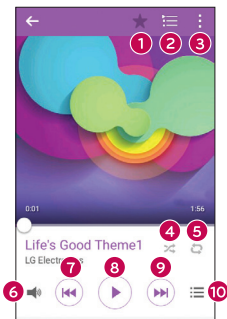



Din enhed har en musikafspiller, hvor du kan afspille alle dine foretrukne numre.

### Afspilning af en sang

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på fanen **Sange**.
- 3 Vælg den sang, du vil afspille.
- 4 Følgende indstillinger er tilgængelige.



1		Tryk for at føje sangen til dine favoritter.
2		Tryk for at åbne den aktuelle afspilningsliste.
3		Tryk for at få adgang til yderligere indstillinger.

4		Tryk for at afspille den aktuelle playliste i tilfældig afspilning-tilstand (numrene afspilles i tilfældig rækkefølge).
5		Tryk for at skifte mellem at gentage alle sange, gentage den aktuelle sang og slå gentagelse fra.
6		Tryk for at justere lydstyrken.
7		Tryk for at genstarte det aktuelle nummer eller springe til det forrige nummer i et album, på en playliste eller en blandet liste over. Berør og hold nede for at gå tilbage.
8		Tryk på denne knap for at sætte afspilningen på pause.
		Tryk for at genoptage afspilning.
9		Tryk for at springe til det næste nummer på albummet, playlisten eller en blandet liste. Berør og hold nede for at spole hurtigt frem.
10		Tryk for at indstille lydeffekter.

#### BEMÆRK:

- Afhængig af den installerede software vil nogle filformater ikke kunne understøttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

**BEMÆRK:** Copyright på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national ophavsretlovgivning. Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik. I nogle lande forbyder national lovgivning private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om nationale love i det relevante land tillader anvendelsen af sådant materiale.



## Ur

Ur-appen giver dig adgang til funktionerne Alarmer, Timer, Verdensur og Stopur. Få adgang til disse funktioner ved at trykke på fjerne langs toppen af skærmen eller ved at stryge vandret hen over skærmen.

Tryk på  >  > .

### Alarmer


Med fanen Alarmer kan du indstille alarmer.

- 1 Åbn appen , vælg derefter fanen **Alarm**.
- 2 Tryk på  for at tilføje en ny alarm.
- 3 Juster indstillingerne som ønsket, og tryk på **Gem**.

**BEMÆRK:** Du kan også trykke på en eksisterende alarm for at redigere den.



### Timer

Fanen Timer kan give dig besked vha. et lydsignal, når der er gået et vist tidsrum.

- 1 Åbn appen , vælg derefter fanen **Timer**.
- 2 Angiv det ønskede tidspunkt på timeren.
- 3 Tryk på **Start** for at starte timeren.
- 4 Tryk på **Stop** for at stoppe timeren.

### Verdensur

Med fanen Verdensur kan du nemt kontrollere det aktuelle tidspunkt i andre byer rundt om i verden.

- 1 Åbn appen , vælg derefter fanen **Verdensur**.
- 2 Tryk på , og vælg den ønskede by.




## Stopur


Med fanen Stopur kan du anvende din enhed som stopur.

- 1 Åbn appen , vælg derefter fanen **Stopur**.
- 2 Tryk på tasten **Start** for at aktivere stopuret.
  - Tryk på tasten **Omgang** for at tage omgangstider.
- 3 Tryk på knappen **Stop** for at stoppe stopuret.

## Lommeregner

Med fanen Lommeregner kan du foretage matematiske beregninger med en standard- eller videnskabelig lommeregner.

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.

**BEMÆRK:** For at foretage mere komplekse beregninger skal du trykke på .

## Kalender





Med fanen Kalender kan du holde øje med din oversigt over begivenheder.


- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på den dato, hvor du vil tilføje en begivenhed. Tryk derefter på .

## Diktafon

Appen Diktafon optager lydfiler for dig, som du kan anvende til mange formål.

### Optagelse af en lyd eller stemme

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 3 Tryk på  for at afslutte optagelsen.
- 4 Tryk på  for at lytte til optagelsen.

**BEMÆRK:** Tryk på  for at få adgang til dine optagelser. Du kan lytte til dine gemte optagelser.

## Stemmesøgning

Anvend dette program til at søge efter internetsider ved hjælp af stemmen.

- 1 Tryk på appen  >  > **Google** > .
- 2 Sig et nøgleord eller en ordforbindelse, når **Tal nu** vises på skærmen. Vælg et af de foreslåede nøgleord, der vises.

**BEMÆRK:** Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og serviceudbyder.

## Downloads

Anvend dette program til at se, hvilke filer, programmet har hentet.

- Tryk på  >  > .

**BEMÆRK:** Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og serviceudbyder.

## FM-radio

Din enhed har en indbygget FM-radio, så du kan stille ind på dine favoritstationer og lytte, mens du er på farten.

Tryk på  >  > .

**TIP!** Du skal tilslutte dit headset for at anvende det som antenne.

**BEMÆRK:** Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og serviceudbyder.

## Internet





Internettet giver dig adgang til en hurtig verden i farver med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere direkte på din mobiltelefon.

**BEMÆRK:** Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

1 Tryk på  >  > .

## Brug af internetværktøjslinjen

Rul op imod toppen af internetsiden for at få adgang til browserværktøjslinjen.


	Tryk for at gå én side tilbage.
	Tryk for at gå én side frem.
	Tryk for at gå til startsiden.
	Tryk for at åbne et nyt vindue.
	Tryk for at få adgang til dine bogmærker.

## Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet, indtast internetadressen og klik på **Start** på tastaturet.

## Sådan åbner du en side

Tryk på  >  for at gå til en ny side.

For at gå til en anden internetside, tryk på , rul op eller ned, og klik på siden for at vælge den.

## Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på adressefeltet, og tryk derefter på . Sig et søgeord, når du bliver bedt om det, og vælg derefter et af de foreslåede søgeord, der vises.



**BEMÆRK:** Denne funktion er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og serviceudbyder.

## Bogmærker

Du kan bogmærke den nuværende internetside ved at trykke på  > **Føj til bogmærker** > **OK**.

For at åbne en internetside med bogmærke skal du trykke på  og vælge det ønskede bogmærke.

## Historie

Tryk på fanen  > **Historie** for at åbne en liste over internetsider, der er besøgt for nyligt. Hvis du vil slette al historie, skal du trykke på  > **Ja**.

## Chrome

Anvend Chrome til at søge efter oplysninger og gennemse internetsider.

1 Tryk på  >  > .


**BEMÆRK:** Programmet er muligvis ikke til rådighed afhængigt af område og serviceudbyder.

## Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet, og indtast en internetadresse eller et søgeord.

## Sådan åbner du en side

For at åbne en ny side skal du trykke på  > **Ny fane**.

For at gå til en anden internetside skal du trykke på  og trykke på siden for at vælge den.

# Indstillinger

Programmet Indstillinger indeholder de fleste af de værktøjer, der bruges til tilpasning og konfiguration af din enhed. Alle indstillingerne i programmet Indstillinger er beskrevet i dette afsnit.

## Sådan åbnes programmet Indstillinger

- Tryk på  > berør og hold  > **Systemindstillinger**.
- eller -
- Tryk på  >  > .

## Netværk

### < TRÅDLØSE NETVÆRK >

#### Wi-Fi

Slår Wi-Fi til for at oprette forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.

#### Bluetooth

Slår den trådløse Bluetooth-funktion til eller fra for at anvende Bluetooth.

#### Mobildata

Viser dataforbruget og en grænse for mobildataforbrug.

#### Opkald

Du kan konfigurere opkaldsindstillinger, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

- **Mobil svar** – Giver dig mulighed for at vælge din udbyders mobil svar-tjeneste
- **Lynopkald** – Opret en liste over numre, der kan ringes til fra din enhed. Du skal bruge PIN2-koden, som er tilgængelig hos operatøren. Der kan kun ringes til de numre, der findes i listen over faste numre, fra din enhed.
- **Indgående opkald popup** – Vis indgående opkald popup, når en app er i brug.
- **Afvis opkald** – Giver dig mulighed for at anvende funktionen Afvis opkald.

- **Afvis med en besked** – Når du afviser et opkald, kan du med denne funktion sende en hurtig besked. Dette er nyttigt, hvis du vil afvise et opkald under et møde.
- **Viderestilling af opkald** – Giver dig mulighed for at angive indstillingerne for viderestilling af opkald.
- **Automatisk svar** – Indstiller tiden, før en tilsluttet håndfri enhed automatisk besvarer indgående opkald.
- **Tilslutningsvibration** – Din enhed vibrerer, når modtageren besvarer dit opkald.
- **Gem ukendte numre** – Føjer ukendte numre til kontakter efter et opkald.
- **Afbryderknappen afslutter opkaldet** – Giver dig mulighed for at vælge, hvordan dine opkald afsluttes.
- **Opkaldsblokering** – Låser indgående, udgående eller internationale opkald.
- **Opkaldsvarighed** – Se varigheden af opkald, herunder sidste opkald, udgående opkald, modtagne opkald og alle opkald.
- **Yderligere indstillinger** – Giver dig mulighed for at ændre følgende indstillinger:

**Opkalds-id:** Giver dig mulighed for at angive indstillingerne for viderestilling af opkald.

**Opkald venter:** Hvis ventende opkald er aktiveret, vil telefonen give dig besked om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (afhænger af netværksudbyder).

## < TILSLUTNINGER >

### Del og tilslut

- **LG PC Suite** – Forbind LG PC Suite til din enhed, så du nemt kan administrere multimedieindhold og apps.

### Deling & netværk

- **USB-modem** – Du kan dele din enheds dataforbindelse med en computer ved at aktivere USB-internetdeling.
- **Wi-Fi-hotspot** – Du kan også bruge din enhed til at levere en mobil bredbåndsforbindelse. Opret et hotspot, og del din forbindelse.
- **Bluetooth-tethering** – Giver dig mulighed for at oprette forbindelse mellem andre enheder og din enhed via Bluetooth og dele dens internetforbindelse.

- **Hjælp** – Viser oplysninger om USB-internetdeling, Wi-Fi hotspot og Bluetooth-internetdeling.
- **Flytilstand** – Marker for at slå alle trådløse forbindelser og opkald fra.
- **Mobilnetværk** – Angiv indstillinger for netværkstilstand, netværksoperatører, navne på adgangspunkter osv.
- **VPN** – Fra din enhed kan du tilføje, konfigurere og administrere virtuelle private netværk (VPN'er), som giver dig mulighed for at oprette forbindelse til og få adgang til ressourcer på et sikret, lokalt netværk, som f.eks. din virksomheds netværk.

## Lyd

< BASIS >

### Lydprofiler

Giver dig mulighed for at indstille lydprofilen til **Lyd**, **Kun vibration** eller **Forstyr ikke**.

### Lydstyrke

Juster telefonens lydstyrkeindstillinger, så de passer til dine behov og omgivelser.

< RINGETONER & VIBRATION >

### Ringetone

Vælg ringetone til indgående opkald.

### Notifikationslyde

Vælg ringetone til notifikationer, f.eks. modtagelse af nye beskeder eller kalenderbegivenheder.

### Lyd med vibration

Marker for vibrationsfeedback ved opkald.

### Vibrationstype

Giver dig mulighed for at angive en vibrationstype til notifikationer.

< NOTIFIKATIONER >

### Forstyr ikke

Tryk for at indstille notifikationer. Du kan undgå afbrydelser pga. notifikationer.

## Skærmlås

Giver dig mulighed for at få vist alle notifikationer på skærmlåsen.

## Apps

Giver dig mulighed for at indstille notifikationer for apps.

### < AVANCEREDE INDSTILLINGER >

#### Vibrer, når der trykkes

Marker for at vibrere, når der trykkes på Start-funktionstasterne og andre interaktioner med brugergrænsefladen.

#### Lydeffekter

Med denne menu kan du vælge, om du vil høre toner, når du trykker på tallene på opkaldstastaturet, når du vælger indstillinger på skærmen og mere.

- **Numerisk tastaturs tryklyde** – Marker for at afspille lyde ved brug af opkaldstastaturet.
- **Tastelyd** – Marker for at afspille lyd, når der foretages skærmmvalg.
- **Lyd ved skærmlås** – Marker for at afspille lyd ved låsning og oplåsning af skærmen.

#### Talte notifikationer om beskeder/opkald

Lader automatisk enheden læse indgående opkald og beskedbegivenheder op.

## Skærm

### < HJEM & LÅS >

#### Baggrund

- **Vælg hjem** – Vælg det ønskede Starttema. Vælg blandt **Hjem** (standard Android-layout) eller **EasyHome** (forenklet version til brugere, der er mindre fortrolige med Android-navigation).
- **Tema** - Indstiller skærbilledets tema for din enhed.
- **Wallpaper** – Indstiller den wallpaper, der skal anvendes på din baggrund.
- **Skærmeffekt** – Vælg den ønskede effekttype, der skal vises, når du stryger fra et baggrundsbillede til den næste.

- **Tillad startskærmen looping** – Marker for at tillade kontinuerlig rulning på baggrunden (vend tilbage til første skærm efter sidste skærm).
- **Backup og gendan** – Indstil for at sikkerhedskopiere og gendanne layout af apps og wallpaper for Hjem.
- **Hjælp** – Tryk for at få info om brug af baggrunden på enheden.

## Skærmlås

- **Vælg skærmlås** – Vælg en skærmlås til at beskytte telefonen med. Åbner en række skærmbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Hvis du har aktiveret mønsterlåsetypen, bliver du anmodet om at tegne oplåsningsmønsteret for at låse skærmen op, når du tænder for enheden eller vækker skærmen.
- **Intelligent lås** – Indstilles til at holde din enhed låst op, når en Bluetooth-enhed, du har tillid til, er forbundet til den, når den befinder sig et kendt sted, eller når den registrerer dit ansigt.
- **Skærmeffekt** – Indstiller mulighederne for skærmeffekt.
- **Wallpaper** – Vælg det wallpaper, der skal vises på skærmlåsen.
- **Genveje** – Tilpas genveje på skærmlåsen.
- **Kontaktoplysninger for tabt telefon** – Vælg om du vil vise ejeroplysninger på skærmlåsen og tilpasse ejeroplysninger.
- **Lås-timer** – Giver dig mulighed for at angive det tidsrum, der skal forløbe, før skærmen låser automatisk efter skærmtimeout.
- **Afbryderknap låser øjeblikkeligt** – Marker for øjeblikkeligt at låse skærmen, når **Tænd/sluk-Lås/lås op-knappen** trykkes ned. Denne indstilling tilsidesætter indstillingen for Sikkerhedslås timer.

## Touchmenu-knapper

Vælg starttryknækombinationen, farve og hvis du vil anvende en gennemsigtig baggrund.

## < SKRIFTTYPE >

### Skrifttype

Vælg den ønskede skrifttype.

## Skriftstørrelse

Vælg den ønskede skriftstørrelse.

### < ANDRE SKÆRMINDSTILLINGER >

#### Lysstyrke

Juster lysstyrken på skærmen ved hjælp af skydebjælken.

#### Rotér skærm automatisk

Indstil til automatisk retnings skift, når du drejer telefonen.

#### Timeout for skærm

Indstil tidsforsinkelsen, inden skærmen automatisk slukkes.

### < AVANCEREDE INDSTILLINGER >

#### Sluk effekt

Indstil den sluk-effekt, der skal anvendes, når skærmen slukker.

#### Dagdrøm

Vælg den pauseskærm, der skal vises, når telefonen er i dvale i forbindelse med placering mens den er docket og/eller oplader.

## Generelt

### < PERSONLIG >

#### Sprog og input

Vælg sproget, der skal bruges til teksten på din enhed og til konfiguration af skærmtastaturet og ord, som du har føjet til ordbogen.

- **Sprog** – Vælg det sprog, du vil anvende på din enhed.
- **Standard** – Giver dig mulighed for at vælge et standardtastatur.
- **LG tastatur** – Tryk på ikonet Indstillinger for at ændre indstillingerne for LG tastaturet:
- **Google-taleindtastning** – Marker for at vælge Google-taleindtastning til indtastning af data. Tryk på ikonet Indstillinger for at ændre indstillingerne for Google-tale.

- **Stemmesøgning** – Tryk for at konfigurere indstillingerne for Stemmesøgning.
- **Tekst til tale-output** – Tryk for at angive den foretrukne maskine eller de generelle indstillinger for tekst til tale-output.
- **Markørhastighed** – Juster markørhastigheden.

## Placering

Aktiver placeringstjeneste, din enhed bestemmer din omtrentlige placering ved hjælp af Wi-Fi og mobilnetværk. Når du markerer denne indstilling, bliver du spurgt, om du accepterer, at Google anvender din placering ved levering af tjenesterne.

- **Tilstand** – Angiver, hvordan dine aktuelle placeringsoplysninger bestemmes.
- **Kamera** – Marker for at tage fotos eller videoer med deres placeringer.
- **Google-placeringsrapportering** – Giver dig mulighed for at vælge dine indstillinger for placeringsoplysninger, som de vurderes af Google og deres produkter.

## Konti og synkronisering

Anvend menuen Konti og synkronisering til at tilføje, fjerne og administrere din Google-konto og andre understøttede konti. Du kan også anvende disse indstillinger til at styre, hvordan og om alle programmer sender, modtager og synkroniserer data efter eget skema, og om alle programmer kan synkronisere brugerdata automatisk.

Gmail™, Kalender og andre programmer kan også have deres egne indstillinger, der kontrollerer, hvordan de synkroniserer data. Se sektionerne om disse programmer for at få flere oplysninger. Tryk på **Tilføj konto** for at tilføje ny konto.

## Tilgængelighed

Anvend Indstillinger for tilgængelighed til at konfigurere plug-ins for tilgængelighed, som du har installeret på din enhed.

- **TalkBack** – Giver dig mulighed for at konfigurere TalkBack-funktionen, der hjælper svagtsende mennesker ved at give mundtlig tilbagemelding.
- **Skriftstørrelse** – Indstiller skriftstørrelsen.
- **Inverter farver** – Marker for at invertere farverne på skærmen og indholdet.
- **Farvejustering** – Giver dig mulighed for at invertere farverne på skærmen og indholdet.

- **Berøringszoom** – Giver dig mulighed for at zoome ind og ud ved at trykke tre gange på skærmen.
- **Talte notifikationer om beskeder/opkald** – Tryk på kontakten Talte notifikationer om beskeder/opkald for at slå den Til eller Fra. Hvis den er slået til, kan du lytte til automatisk talte beskeder ved indgående opkald og beskeder.
- **Skærmskygge** – Marker for at indstille skærmen til en mørkere kontrast.
- **Tilgængelig genvej** – Giver dig mulighed for at åbne Tilgængelighedsfunktionen hurtigt på alle skærbilleder.
- **Tekst til tale-output** – Tryk for at tilpasse TTS-indstillinger (text-til-tale).
- **Lydtype** – Angiver lydtypen.
- **Lydbalance** – Indstiller lydens balance. Bevæg skyderen på bjælken for at indstille den.
- **Flash-advarsler** – Marker for at opsætte blitzen til at blinke ved indgående opkald og notifikationer.
- **Slå alle lyde fra** – Marker for at slå alle enhedens lyde fra.
- **Billedtekst** – Gør det muligt at tilpasse billedtekstindstillingerne af hensyn til personer med nedsat hørelse.
- **Tid til berøringsfeedback** – Indstiller berøringsfeedbacktiden.
- **Touch assistant** – Viser en berøringstavle med nem adgang til almindelige handlinger.
- **Timeout for skærm** – Indstiller den tid, der skal forløbe, før baggrundsbelysningen automatisk slukker.
- **Områder med berøringskontrol** – Giver dig mulighed for at vælge et område på skærmen, hvor berøringsaktivering skal begrænses for netop det område af skærmen.
- **Rotér skærm automatisk** – Marker for at lade telefonen automatisk rotere skærmen afhængigt af telefonens retning (Portræt eller Landskab).
- **Talebekræftelse af adgangskode** – Marker, så din enhed kan læse de adgangskoder, du trykker.
- **Tænd/sluk-/lås/lås op-tasten afslutter opkaldet** – Markér denne, så du kan afslutte stemmeopkald ved at trykke på tænd/sluk-/lås/lås op-tasten.

- **Genvej til indstillinger for Tilgængelighed** – Angiver hurtig og nem adgang til udvalgte funktioner, når du trykker tre gange på tasten Hjem.
- **One-touch-indtastning** – Marker for at aktivere indtastning med et enkelt tryk. Funktionen lader hvert enkelt tryk med fingeren indtaste et bogstav eller et tegn på LG-tastaturet.
- **Adgang via switche** – Giver dig mulighed for at interagere med enheden ved hjælp af en eller flere switche, der fungerer som tastaturtaster. Denne menu kan være nyttig for brugere med mobilitetsbegrænsninger, der forhindrer dem i at interagere direkte med enheden.

## Genvejstast

Få lynadgang til apps ved at trykke på og holde **Lydstyrkeknapperne** nede, når skærmen er slukket eller låst.

## < FORTROLIGHED >

### Sikkerhed

Anvend menuen Sikkerhed til at konfigurere, hvordan du vil sikre din enhed og dens data.

- **Krypter telefon** – Lader dig kryptere data på telefonen af sikkerhedshensyn. Det er påkrævet at indtaste en PIN-kode eller en adgangskode for at dekryptere din enhed, hver gang den tændes.
- **Krypter SD-kortlager** – Krypter SD-kortlager, og lad data være utilgængelige for andre enheder.
- **Konfigurer SIM-kortlås** – Indstiller PIN-koden til at låse SIM-kortet, og giver dig mulighed for at ændre PIN-koden.
- **Password vises under indtastning** - Marker for at få vist hvert tegn i adgangskoder kortvarigt, efterhånden som de indtastes, så du kan se, hvad du skriver.
- **Telefonadministratorer** – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.
- **Ukendte kilder** – Tillader installation af programmer, der ikke er hentet fra Play Store.
- **Bekræft apps** – Nægt tilladelse eller advar før installation af apps, der kan forårsage skade.

- **Lagertype** – Understøttet af hardware.
- **Kendte legitimationsoplysninger** – Marker, hvis programmerne skal have adgang til telefonens krypterede lager af sikre certifikater og relaterede adgangskoder og andre oplysninger. Du anvender oplysningslagring til at oprette visse typer VPN- og Wi-Fi-forbindelser. Hvis du ikke har indstillet en adgangskode til lageret af sikre oplysninger, vises denne indstilling med nedtonet skrift.
- **Installer fra lager** – Tryk for at installere et sikkerhedscertifikat.
- **Ryd oplysninger** – Sletter alle sikkerhedscertifikater og relaterede legitimationsoplysninger og sletter sikkerhedslagerets egen adgangskode.
- **Trust Agents** – Vælg program til anvendelse uden oplåsning af skærmen.
- **Skærmfastgørelse** – Du kan få enheden til at vise et skærbillede kun med bestemte apps ved hjælp af skærmfastgørelse.

## < SMARTE FUNKTIONER >

### Bevægelser

- **Ventende opkald** – Marker for at gøre dig i stand til at vippe telefonen for at sætte et indgående opkald på lydløs.
- **Snooze eller stop alarm** – Marker, hvis du blot vil kunne vende enheden for at aktivere snooze eller stoppe en alarm.
- **Pause video** – Marker, hvis du blot vil kunne vende telefonen for at sætte afspilningen af den aktuelle video på pause.
- **Hjælp** – Tryk for at få oplysninger om brug af bevægelsesfunktionerne på enheden.
- **Kalibrering af motionssensor** – Gør det muligt for dig at gøre vippefunktionen mere nøjagtig og sensorfunktionen hurtigere.

## < ENHEDSHÅNDTERING >

### Dato & Tid

Angiv dine præferencer for visningen af dato og klokkeslæt.

### Lagring

Du kan overvåge den anvendte og ledige, interne hukommelse på enheden.

### Batteri

- **Batteriforbrug** – Viser batteriforbruget.

- **Batteri-procentsats på statusbjælke** – Marker for at få vist batteri-procentsats i procent på statusbjælken ud for batterikonet.
- **Strømsparer** – Tryk på kontakten Strømsparer for at aktivere eller deaktivere funktionen. Indstiller det batteriopladningsprocentniveau, der automatisk aktiverer Strømsparer. Vælg mellem **Nu, 5 % batteri** og **15 % batteri**.
- **Hjælp** – Viser oplysninger om batteribesparende elementer.

## Apps

Giver dig mulighed for at få vist oplysninger om de apps, der er installeret på din enhed, administrere deres data og tvinge dem til at stoppe.

## Standard meddelelsesapplikation

Denne menu lader dig vælge, hvilken besked-app du vil anvende som din standard meddelelsesapplikation.

## Backup & nulstilling

Rediger indstillingerne for administration af dine indstillinger og data.

- **Sikkerhedskopier mine data** – Sikkerhedskopier app-data, Wi-Fi-adgangskoder og andre indstillinger til Google-servere.
- **Sikkerhedskonto** – Viser den konto, der aktuelt anvendes til sikkerhedskopiering af oplysninger.
- **Automatisk gendannelse** – Gendan sikkerhedskopierede indstillinger og data ved geninstallation af en app.
- **LG Backup-tjeneste** – Sikkerhedskopierer alle oplysninger på enheden og gendanner dem i tilfælde af datatab eller -udskiftning.
- **Nulstil til fabriksindstillinger** – Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data. Hvis du nulstiller telefonen på denne måde, bliver du bedt om at genindtaste de samme oplysninger, som da du første gang startede Android op.

## Udskrivning

Lader dig udskrive bestemte skærmes indhold (såsom websider vist i Chrome) til en printer, der er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk som din Android-enhed.

## Om telefonen

Få vist juridiske oplysninger, kontroller telefonstatus og softwareversioner, og udfør en softwareopdatering.

Indstillinger

# Pc-software (LG PC Suite)

## Til Windows-operativsystem

LG PC Suite hjælper dig med at administrere medieindhold og programmer på din enhed ved at give dig mulighed for at oprette forbindelse mellem din enhed og din pc.

### Med LG PC Suite-softwaren kan du...

- Håndtere og afspille dit medieindhold (musik, film, billeder) på din pc.
- Send multimedieindhold til din enhed.
- Synkroniser data (tidsplaner, kontakter, bogmærker) i din enhed og pc'en.
- Sikkerhedskopier programmerne i din enhed.
- Opdater softwaren på din enhed.
- Afspil multimedieindhold på din pc fra en anden enhed

**BEMÆRK:** Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modellen.

**BEMÆRK:** Du kan anvende menuen Hjælp fra programmet til at finde ud af, hvordan du anvender softwaren LG PC Suite.

## Installation af LG PC Suite-softwaren

Gør følgende for at downloade LG PC Suite-softwaren:

- 1 Gå til [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Gå til **SUPPORT > MOBILSUPPORT > PC Sync**.
- 3 Vælg modeloplysningerne, og klik på **START**.
- 4 Rul ned, og vælg fanen **PC SYNC > Windows > DOWNLOAD** for at downloade LG PC Suite.

## Systemkrav til softwaren LG PC Suite

- OS: Windows XP (Service Pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processor på 1 GHz eller hurtigere
- Hukommelse: 512 MB RAM eller mere
- Grafikkort: opløsning på 1024 x 768, 32 bit farver eller mere
- Harddisk: 500 MB eller mere ledig harddiskplads (der er muligvis behov for yderligere harddiskplads afhængigt af omfanget af lagrede data.)
- Nødvendig software: LG United-drivere, Windows Media Player 10 eller nyere.

### **BEMÆRK: LG United USB-driver**

LG United USB-driver er påkrævet ved tilslutning mellem en LG-enhed og en pc. Den installeres automatisk, når du installerer LG PC Suite-softwareprogrammet.

## Til Mac-operativsystem

### Med LG PC Suite-softwaren kan du...

- Håndtere og afspille dit medieindhold (musik, film, billeder) på din pc.
- Send multimedieindhold til din enhed.
- Synkroniser data (tidsplaner, kontakter, bogmærker) i din enhed og pc'en.

**BEMÆRK:** Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modellen.

**BEMÆRK:** Du kan anvende menuen Hjælp fra programmet til at finde ud af, hvordan du anvender softwaren LG PC Suite.

## Installation af LG PC Suite-softwaren

Gør følgende for at downloade LG PC Suite-softwaren:

- 1 Gå til [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Gå til **SUPPORT > MOBILSUPPORT > PC Sync**.
- 3 Vælg modeloplysningerne, og klik på **START**.
- 4 Rul ned, og vælg fanen **PC SYNC > MAC OS > DOWNLOAD** for at downloade LG PC Suite.

## Systemkrav til softwaren LG PC Suite

- Operativsystem: Mac OS X (10.6.8) eller nyere
- Hukommelse: 2 GB RAM eller mere
- Grafikkort: 1024 x 768 skærmopløsning eller mere og 32-bit farve
- Harddisk: Lagerkapacitet på 500 MB eller mere (ekstra lagerplads til data kan være nødvendig)
- Nødvendig software: LG United Mobile-driver

### **BEMÆRK: LG United USB-driver**

LG United USB-driver er påkrævet ved tilslutning mellem en LG-enhed og en pc. Den installeres automatisk, når du installerer LG PC Suite-softwareprogrammet.

# Opdatering af telefonsoftware

## Opdatering af telefonsoftware

### Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via internettet

Du kan finde mere information om denne funktion på <http://www.lg.com/common/index.jsp> → og vælge land og sprog.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via internettet uden at behøve at besøge et servicecenter. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

**BEMÆRK:** LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

### LG-mobiltelefonsoftwareopdatering via Over-the-Air (OTA)

Med denne funktion kan du opdatere din enheds software til en nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Først skal du kontrollere S/W-versionen på din mobiltelefon: **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Om telefonen** > **Opdateringscenter** > **Softwareopgradering** > **Kontroller, om der er opdateringer**.

**BEMÆRK:** Dine personlige oplysninger fra det interne telefonlager, herunder oplysninger om din Google-konto, evt. øvrige konti, dine system- og programdata og -indstillinger samt evt. downloadede programmer og din DRM-licens slettes muligvis under opdateringen af din enheds software. Af samme årsag anbefaler LG, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer din enheds software. LG er ikke ansvarlig for tab af personlige oplysninger.

**BEMÆRK:** Denne funktion afhænger af netværksserviceudbyderen, området og landet.

# Om denne brugervejledning

## Om denne brugervejledning

- Inden du bruger enheden, bedes du læse denne vejledning omhyggeligt. Det vil sikre, at du anvender din enhed på sikker og korrekt vis.
- Nogle af billederne og skærmbillederne i denne vejledning kan se anderledes ud på din enhed.
- Dit indhold kan variere fra det endelige produkt og fra software, der leveres af service- eller telefoniudbydere. Dette indhold er med forbehold for ændring uden forudgående varsel. For den nyeste version af denne vejledning henvises til LG's websted på [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Din enheds programmer og deres funktioner kan variere fra land til land eller afhænge af hardwarespecifikationer. LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der skyldes anvendelse af programmer leveret af andre leverandører end LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelses- eller kompatibilitetsproblemer, der skyldes redigerede registreringsindstillinger eller ændret operativsystemsoftware. Ethvert forsøg på at ændre i operativsystemet kan medføre at enheden eller dens programmer ikke fungerer korrekt.
- Programmer, lyd, wallpaper, billeder og andre medier, der leveres med din enhed, har licens til begrænset anvendelse. Hvis du henter og anvender disse materialer til erhvervmæssige eller øvrige formål, krænker du muligvis copyrightlovgivning. Som bruger er du fuldt og helt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan blive pålagt yderligere gebyrer for datatjenester såsom beskedtjenester, uploadning og downloading, automatisk synkronisering og placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du vælge et dataabonnement, som svarer til dine behov. Kontakt din serviceudbyder for yderligere detaljer.

## Varemærker

- LG og LG's logo er registrerede varemærker, der tilhører LG Electronics.
- Alle andre varemærker og copyright tilhører deres respektive ejere.

## Tilbehør

Dette tilbehør kan bruges sammen med din enhed. **(De anførte dele kan være ekstraudstyr).**

- Rejseadapter
- Vejledning til lynstart
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Batteri

### **BEMÆRK:**

- Brug altid originalt LG-tilbehør. Det medfølgende tilbehør er kun beregnet til denne enhed og er muligvis ikke kompatibelt med andre enheder.
- Elementer, der følger med enheden, og eventuelt tilgængeligt tilbehør kan variere afhængigt af området og serviceudbyderen.

# Fejlfinding

Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din enhed. Visse problemer kræver, at du kontakter din serviceudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
SIM- eller USIM-kortfejl	Der er ikke noget SIM- eller USIM-kort i telefonen, eller det er sat forkert i.	Sørg for, at SIM- eller USIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse/ mistet netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet.	Gå til et vindue eller ind i et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort.
	Udbyderen har tilføjet nye tjenester.	Kontroller, om SIM- eller USIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, bør du få SIM- eller USIM-kortet udskiftet i netværksudbyderens nærmeste afdeling. Kontakt din serviceudbyder.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din serviceudbyder.
	De to koder, du indtastede, stemmer ikke overens.	
Ikke muligt at indstille programmer	Understøttes ikke af serviceudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din serviceudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke autoriseret.
	Der er isat et nyt SIM- eller USIM-kort.	Kontroller, om der gælder nye begrænsninger.
	Forudbetalt opladningsgrænse er nået.	Kontakt serviceudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN 2.



<b>Besked</b>	<b>Mulige årsager</b>	<b>Løsninger</b>
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Til/fra-tasten.	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder.
	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen.
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold.	Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og dens forbindelse til telefonen.
	Ingen spænding	Slut opladeren til et andet stik.
	Opladeren er i stykker	Udskift opladeren.
	Forkert oplader	Anvend kun originalt LG-tilbehør.
Nummeret er ikke tilladt.	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.
Ikke muligt at sende/modtage SMS og billede	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på din enhed.
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller de understøttede filformater.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du anvender en beskyttelsesfilm eller taske, skal du sørge for, at området omkring nærhedssensoren ikke er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Låser eller fryser	Forbigående softwareproblem	Prøv at foretage en softwareopdatering via webstedet.

## Ofte stillede spørgsmål

Kategori	Spørgsmål	Svar
Bluetooth-enheder	Hvilke funktioner er tilgængelige via Bluetooth?	Du kan tilslutte en Bluetooth-lydenhed, f.eks. et stereo-/monoheadset eller bilsæt.
Sikkerhedskopiering af kontakter	Hvordan kan jeg sikkerhedskopiere kontakter?	Det er muligt at synkronisere data for kontakter mellem din enhed og din Google-konto.
Synkronisering	Er det muligt at konfigurere envejs-synkronisering med Gmail?	Kun tovejs-synkronisering er tilgængelig.
Synkronisering	Er det muligt at synkronisere alle e-mail-mapper?	Indbakken bliver synkroniseret automatisk. Du kan få vist andre mapper ved at trykke på  og vælge <b>Mapper</b> for at vælge en mappe.
Gmail-logon	Skal jeg logge på Gmail, hver gang jeg vil have adgang til Gmail?	Når du først én gang har logget ind på Gmail, behøver du ikke at logge ind på Gmail igen.
Google-konto	Er det muligt at filtrere e-mails?	Nej, telefonen understøtter ikke e-mailfiltrering.
E-mail	Hvad sker der, hvis jeg starter et andet program, mens jeg er ved at skrive en e-mail?	Din e-mail gemmes automatisk som en kladder.

Kategori	Spørgsmål	Svar
Ringetone	Er der en begrænsning på filstørrelsen ved brug af MP3-filer som ringetoner?	Der er ingen begrænsning med hensyn til filstørrelse.
Tidspunkt for besked	Min telefon viser ikke tidspunktet for modtagelse for beskeder, der er ældre end 24 timer. Hvordan kan jeg ændre dette?	Åbn samtalen, berør den ønskede besked og hold den nede. Tryk derefter på <b>Detaljer</b> .
Navigation	Er det muligt at installere et andet navigationsprogram på telefonen?	Alle programmer, der er tilgængelige i Play Store™, og som er kompatible med hardwaren, kan installeres og anvendes.
Synkronisering	Er det muligt at synkronisere kontakter fra alle mine e-mail-konti?	Det er kun muligt at synkronisere kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (e-mail-server i virksomheder).

Kategori	Spørgsmål	Svar
Vent og Pause	Er det muligt at gemme en kontakt med Vent og Pause i numrene?	<p>Hvis du har overført en kontakt med funktionerne Vent og Pause gemt i nummeret, kan du ikke anvende disse funktioner. Du skal gemme det enkelte nummer igen. Sådan gemmer du med Vent og Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. På baggrunden skal du trykke på .</li><li>2. Ring nummeret op, og tryk derefter på .</li><li>3. Tryk på <b>Tilføj pause på 2 sek.</b> eller <b>Tilføj Vent.</b></li></ol>
Sikkerhed	Hvilke sikkerhedsfunktioner er der på telefonen?	<p>Du kan indstille telefonen til, at der skal indtastes et oplåsningsmønster, før der er adgang til telefonen, eller den kan anvendes.</p>


Kategori	Spørgsmål	Svar
Oplåsningsmønster	<p>Hvordan opretter jeg et oplåsningsmønster?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. På baggrunden skal du berøre og holde <input type="checkbox"/> nede.</li> <li>2. Tryk på <b>Systemindstillinger</b> &gt; fanen <b>Display</b> &gt; <b>Låseskærm</b>.</li> <li>3. Tryk på <b>Vælg skærmlås</b> &gt; <b>Mønster</b>. Første gang du gør dette, vises en kort vejledning i oprettelse af et oplåsningsmønster.</li> <li>4. Konfigurer dit mønster ved at tegne det og derefter tegne det én gang til som bekræftelse.</li> </ol> <p>Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.</p> <p>Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du kan ikke længere få adgang til din enhed, hvis du anvender et forkert mønster fem gange. Du har fem muligheder for at indtaste dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder. Hvis du forudindstiller en PIN-kode i tilfælde af, at du glemmer mønsterlåsen, kan du anvende den til at låse mønsteret op med.</p>

Kategori	Spørgsmål	Svar
Oplåsningsmønster	Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer oplåsningsmønsteret, og jeg ikke har oprettet en Google-konto på telefonen?	<p>Hvis du glemmer mønsteret: Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har indtastet et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen Glemmt mønster. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse din enhed op. Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt den, skal du foretage en hård nulstilling.</p> <p>Advarsel: Hvis du foretager en fabriksnulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager fabriksnulstilling.</p>
Hukommelse	Får jeg besked om det, når hukommelsen er fuld?	Ja. Du får besked om det.
Sprogunderstøttelse	Er det muligt at ændre sproget på min telefon?	<p>Telefonen har flersproget funktionalitet.</p> <p>Sådan skifter du sprog:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. På baggrunden skal du berøre og holde <input type="checkbox"/> nede og trykke på <b>Systemindstillinger</b>.</li> <li>2. Tryk på fanen <b>Generelt</b> &gt; <b>Sprog &amp; input</b> &gt; <b>Sprog</b>.</li> <li>3. Tryk på det ønskede sprog.</li> </ol>

Kategori	Spørgsmål	Svar
VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	VPN-adgangsconfigurationen er forskellig for hver virksomhed. Hvis du vil konfigurere VPN-adgang på din enhed, skal du kontakte netværksadministratoren i din virksomhed for at få de nødvendige oplysninger.
Skærmtimeout	Skærmen slukker allerede efter 15 sekunder. Hvordan kan jeg ændre tiden, der skal gå, inden baggrundsbelysningen slukkes?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. På baggrunden skal du berøre og holde <input type="checkbox"/> nede.</li> <li>2. Tryk på <b>Systemindstillinger</b> &gt; fanen <b>Skærm</b>.</li> <li>3. Tryk på <b>Timeout for skærm</b>.</li> <li>4. Tryk på det foretrukne timeoutinterval for baggrundsbelysning af skærmen.</li> </ol>
Wi-Fi og mobilt netværk	Hvilken tjeneste anvender telefonen, hvis både Wi-Fi og mobile netværk er tilgængelige?	I forbindelse med dataforbrug bruger din enhed muligvis Wi-Fi-forbindelsen som standard (hvis Wi-Fi-forbindelser er slået til på din enhed). Du får imidlertid ikke besked om det, når din enhed skifter mellem de to. Hvis du vil vide, hvilken dataforbindelse, der anvendes, skal du se ikonet for mobilt netværk eller Wi-Fi øverst på skærmen.

Kategori	Spørgsmål	Svar
Baggrund	Er det muligt af fjerne et program fra baggrunden?	Ja. Berør blot ikonet, og hold det nede, indtil ikonet med papirkurven vises i midten på den øverste del af skærmen. Derefter skal du trække ikonet hen på papirkurven, uden at løfte fingeren fra skærmen.
Program	Jeg har downloadet et program, og det er skyld i en masse fejl. Hvordan fjerner jeg det?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. På baggrunden skal du berøre og holde <input type="checkbox"/> nede.</li> <li>2. Tryk på <b>Systemindstillinger</b> &gt; <b>fanen</b> Generelt &gt; <b>Apps</b> &gt; <b>DOWNLOADED</b>.</li> <li>3. Tryk på programmet, og tryk derefter på <b>Afinstaller</b>.</li> </ol>
Oplader	Er det muligt at genoplade min telefon via et USB-datakabel uden at installere den nødvendige USB-driver?	Ja, telefonen oplades med USB-kablet, uanset om de nødvendige drivere er installeret.
Alarm	Kan jeg anvende musikfiler til min alarm?	<p>Ja. Når du gemmer en musikfil som ringetone, kan du anvende den som alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berør og hold fingeren nede på en sang i en biblioteksliste. I menuen, der åbner, skal du trykke på <b>Angiv som ringetone</b> &gt; <b>Telefonringetone</b> eller <b>Kontaktringetone</b>.</li> <li>2. Vælg sangen som ringetone på skærbilledet til indstilling af alarmtidspunktet.</li> </ol>

Kategori	Spørgsmål	Svar
Alarm	Vil det være muligt at høre min alarm, eller bliver den deaktiveret, hvis telefonen slukkes?	Nej, dette er ikke understøttet.
Alarm	Vil alarmeren lyde, selvom lydstyrke for opkald er angivet som Fra eller Vibrer?	Din alarm er programmeret til stadig at kunne høres i denne situation.
Hård nulstilling (fabriksnulstilling)	Hvordan kan jeg foretage en fabriksnulstilling, hvis jeg ikke kan få adgang til telefonens indstillingsmenu?	Hvis din enhed ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

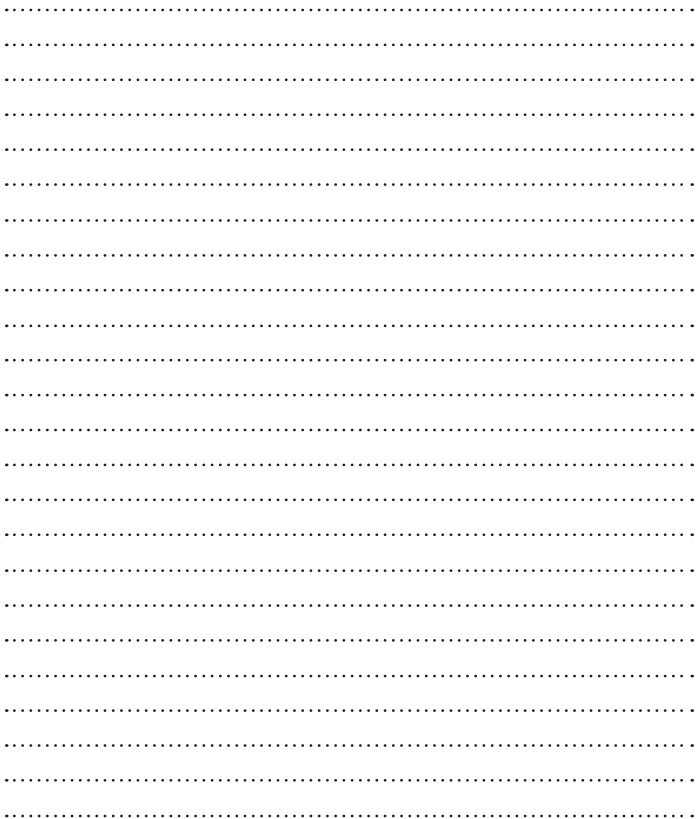

# Käyttöopas

SUOMI

- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta, sillä tuotteen ominaisuudet vaihtelevat alueen, palveluntarjoajan, ohjelmistoversion ja käyttöjärjestelmän version mukaan. Laitteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ ovat Google, Inc.:in tavaramerkkejä.

<b>Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset .....</b>	<b>4</b>	Kirjautuminen Google-tilille .....	36
<b>Tärkeä huomautus .....</b>	<b>13</b>	<b>Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin.....</b>	<b>38</b>
<b>Puhelimen ominaisuudet .....</b>	<b>16</b>	Wi-Fi .....	38
Puhelimen asettelu .....	16	Bluetooth .....	39
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen.....	18	Wi-Fi Direct .....	40
Akun lataaminen.....	20	Tietojen siirto tietokoneen ja laitteen välillä.....	41
Muistikortin asettaminen .....	21	<b>Puhelut.....</b>	<b>42</b>
Muistikortin poistaminen .....	22	Puhelun soittaminen .....	42
Laitteen lukitseminen ja avaaminen .....	22	Yhteystiedon numeroon soittaminen .....	42
<b>Aloituspäyttö.....</b>	<b>24</b>	Vastaaminen ja puhelun hylkääminen .....	42
Vihjeitä kosketuspäyttöön .....	24	Toisen puhelun soittaminen .....	43
Kotinäyttö .....	25	Puhelutietojen tarkasteleminen .....	43
Aloituspäytön mukauttaminen.....	26	Puheluasetukset .....	43
Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin.....	27	<b>Yhteystiedot.....</b>	<b>44</b>
Ilmoituspaneeli .....	27	Yhteystiedon etsiminen.....	44
Virtuaalinäppäimistö .....	30	Yhteystiedon lisääminen .....	44
<b>Erityisominaisuudet.....</b>	<b>32</b>	Suosikkiyhteystiedot .....	44
Valokuvaus eleellä .....	32	Ryhmän luominen.....	45
KnockON-toiminto .....	32	<b>Viestit .....</b>	<b>46</b>
Knock Code .....	33	Viestin lähettäminen .....	46
QuickMemo+.....	34	Keskustelunäkymä .....	47
<b>Google-tilin määrittäminen .....</b>	<b>36</b>	Viestiasetusten muuttaminen .....	47
Google-tilin luominen.....	36	<b>Sähköposti .....</b>	<b>48</b>
		Sähköpostitilien hallinta.....	48

Tilin kansioiden käyttäminen.....	48	Yleinen .....	70
Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen .....	49	<b>PC-ohjelmisto (LG PC Suite).....</b>	<b>76</b>
<b>Kamera ja video .....</b>	<b>50</b>	Windows-käyttöjärjestelmälle .....	76
Esittämässä olevat kamera-asetukset.....	50	Mac-käyttöjärjestelmälle.....	77
Lisäasetusten käyttäminen .....	51	<b>Ohjelmistopäivitys .....</b>	<b>79</b>
Valokuvan ottaminen .....	51	Ohjelmistopäivitys.....	79
Kuvan ottamisen jälkeen.....	52	<b>Tietoja tästä käyttöoppaasta .....</b>	<b>81</b>
Videon tallentaminen .....	52	Tietoja tästä käyttöoppaasta .....	81
Videon tallentamisen jälkeen .....	53	Tavaramerkit .....	82
Galleria.....	53	<b>Lisävarusteet .....</b>	<b>83</b>
<b>Multimedia .....</b>	<b>56</b>	<b>Vianmääritys.....</b>	<b>84</b>
Musiikki.....	56	<b>Kysymyksiä ja vastauksia .....</b>	<b>88</b>
<b>Apuohjelmat.....</b>	<b>58</b>		
Kello .....	58		
Laskin .....	59		
Kalenteri.....	59		
Äänitallentaja.....	60		
Äänihaku .....	60		
Lataukset .....	60		
FM-radio .....	61		
<b>Verkkoselain .....</b>	<b>62</b>		
Internet.....	62		
Chrome .....	63		
<b>Asetukset .....</b>	<b>64</b>		
Verkot.....	64		
Ääni.....	66		
Näyttö.....	68		

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia. Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökalu kerää siitä tietoja virhelokiin.

Työkalu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

## Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Matkapuhelinmalli LG-H320 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoja kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,717 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,610 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.

- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm:n päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 1,5 cm:n päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

## Huolto ja ylläpito



### VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.

- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähettyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdistalaitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä anna puhelimen kastua.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.
- Jos puhelin kastuu, katkaise heti virta ja anna puhelimen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Kastuneessa puhelimesta oleva neste muuttaa puhelimen sisällä olevan tuotemerkinnän väriä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

# Puhelimen tehokas käyttö

## Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä matkapuhelinta 0 - 40 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Puhelimen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa puhelimen vaurioitumisen, toimintahäiriöitä tai jopa puhelimen räjähämisen.

## Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoillessa.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

## Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

**HUOMAUTUS:** Kuulokkeiden liian suuri äänenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kuuloa.

## Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

## Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

## Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkauspisteessä.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyvillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

## Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

## Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

## Hätäpuheluk

Hätäpuheluk eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

## Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppe saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

## Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyyntöni voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

## LAITTEEN PÄIVITTÄMINEN

Uusimmat laiteohjelmistojulkaisut, ohjelmiston uudet toiminnot ja parannukset.

- **Valitse ohjelmistopäivitys laitteen Asetukset-valikosta.**
- **Päivitä laite liittämällä se tietokoneeseen.** Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä siirtymällä osoitteeseen <http://www.lg.com/common/index.jsp> ja valitsemalla sieltä maan tai alueen ja kielen.

## Vaatimustenmukaisuusilmoitus

**LG Electronics** vakuuttaa, että tämä **LG-H320** -tuote on direktiivin **1999/5/EC** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten sopimusten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta <http://www.lg.com/global/declaration>

## Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### **Vanhojen laitteiden hävittäminen**

- 1** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 2** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 3** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



### **Paristojen ja akkujen hävittäminen**

- 1** Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 2** Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

# Tärkeä huomautus


## Lue nämä ohjeet ennen puhelimen käytön aloittamista!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

### 1. Puhelimen muisti

Kun puhelimen muistissa on vapaata tilaa alle 10 Mt, et voi vastaanottaa uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, joudut ehkä poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

Sovellusten poistaminen:

- 1 Valitse  >  >  > **Yleiset**-välilehti > **Sovellukset**.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Valitse **Poista asennus**.

### 2. Akun käyttöajan pidentäminen

Voit pidentää akun käyttöaika poistamalla käytöstä toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

Akun käyttöajan pidentäminen:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön pimennystä.
- Poista automaattinen Gmail-sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.

- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat kuluttaa akun virtaa.
- Tarkista akun varaustaso, kun käytät lataamiasi sovelluksia.

### 3. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista

#### VAROITUS

Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimesi, siinä saattaa esiintyä vikoja. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.

#### VAROITUS

Voit suojata puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi lataamalla sovelluksia vain luotettavista lähteistä, kuten Play Store™ -palvelusta. Jos puhelimesi on väärin asennettuja sovelluksia, siihen voi tulla toimintahäiriöitä tai vakavia virheitä. Sinun on poistettava puhelimesta kaikki väärin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

### 4. Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)

Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella).

- 1 Sammuta virta.
- 2 Paina ja pidä painettuna puhelimen takana olevaa **virta-/lukitusnäppäintä + äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta**.
- 3 Vapauta **virta-/lukitusnäppäin** vasta, kun käynnistyslogo tulee näkyviin, ja paina **virta-/lukitusnäppäintä** välittömästi uudelleen.


- 4 Vapauta kaikki näppäimet, kun tehdasasetusten palautusnäyttö avautuu.
- 5 Valitse **äänenvoimakkuuspainikkeilla Kyllä** ja suorita täysi palautus painamalla **virta-/lukitusnäppäintä**.
- 6 Valitse **äänenvoimakkuuspainikkeilla KYLLÄ** vielä uudelleen ja vahvista painamalla **virta-/lukitusnäppäintä**.

### VAROITUS

Kun suoritat täyden palautuksen, kaikki asentamasi sovellukset, tallentamasi tiedot ja DRM-käyttöoikeudet poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

## 5. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Monitoimi-toimintoa on helppo käyttää Android-järjestelmässä, koska voit käyttää useita sovelluksia samanaikaisesti. Avoimena olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.


- 1 Napauta . Näyttöön avautuu luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista.
- 2 Napauta sovellusta, jota haluat käyttää. Tällöin käynnissä olevaa sovellusta ei suljeta, vaan se pysyy käynnissä taustalla. Muista poistua sovelluksesta lopetettuasi sen käytön valitsemalla .
  - Voit sulkea sovelluksen viimeksi käytettyjen sovellusten luettelosta pyyhkäisemällä sovellusta vasemmalle tai oikealle. Tyhjennä kaikki sovellukset valitsemalla **Tyhjennä kaikki**.

## 6. Jos näyttö jumiutuu

Jos näyttö jumiutuu tai puhelin ei vastaa, kun yrität käyttää sitä, poista akku ja aseta se takaisin paikalleen. Käynnistä sitten puhelin uudelleen.

# Puhelimen ominaisuudet

## Puhelimen asettelu

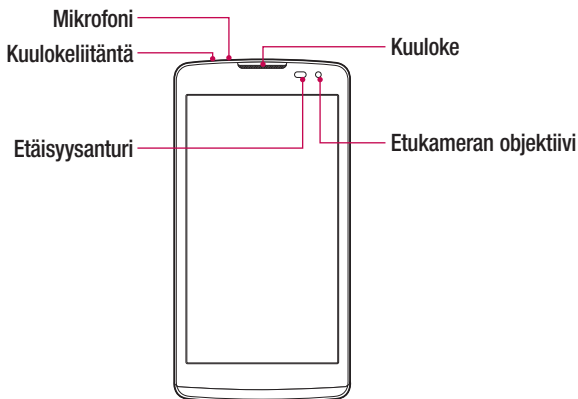


### **HUOMAUTUS: etäisyysanturi**

Kun puhut puhelimesa, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvallesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.

### **VAROITUS**

Jos puhelimen päälle lasketaan painavia esineitä tai sen päälle istutaan, puhelimen kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä etäisyysanturia näytönsuojuksella tai muulla suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

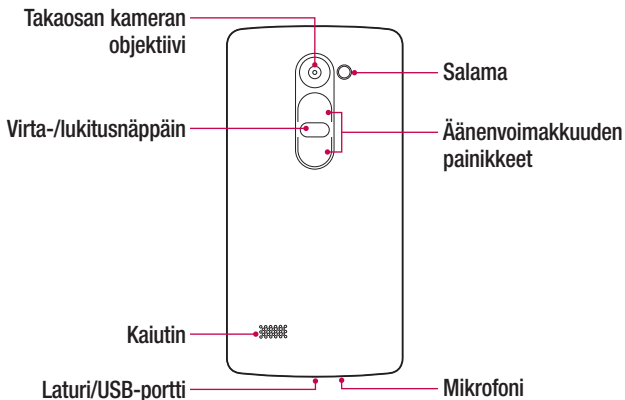


<b>Virta-/lukitusnäppäin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kytke ja katkaise virta painamalla tätä painiketta pitkään</li> <li>• Paina tätä lyhyesti, kun haluat lukita tai avata näytön.</li> </ul>
<b>Äänenvoimakkuuden painikkeet</b>	<p><b>(Kun näyttö on sammutettu)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Käynnistä QuickMemo+ painamalla ylänuolinäppäintä pitkään</li> <li>• Käynnistä kamera painamalla alannuolinäppäintä pitkään</li> </ul>


## SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Aseta paikalleen matkapuhelimen palveluntarjoajan SIM- tai USIM-kortti ja mukana toimitettu akku.

- 1 Irrota takakansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Nosta takakansi irti toisen käden peukalolla kuvan osoittamalla tavalla.

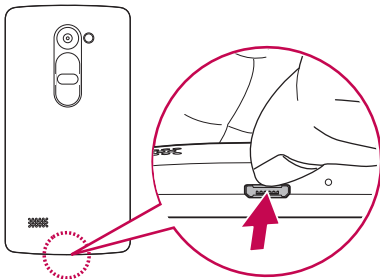

- 2 Liu'uta SIM-kortti korttipaikkaan kuvan mukaisesti. Varmista, että kortin kullanvärinen liitinpinta on alaspäin.

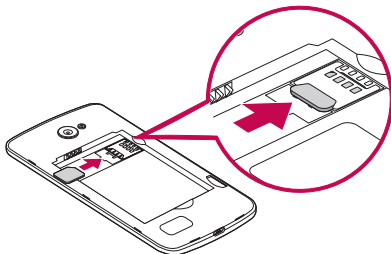


**VAROITUS**


Älä aseta muistikorttia SIM-korttipaikkaan. Jos muistikortti on juuttunut SIM-korttipaikkaan, pyydä LG:n asiakastukea poistamaan muistikortti.

**HUOMAUTUS:** laite tukee ainoastaan microSIM-kortteja.

**3** Aseta akku paikalleen.

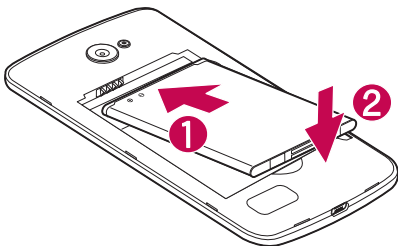

**4** Kiinnitä laitteen kansi asettamalla takakansi akkulokeron päälle **1** ja painamalla kanta alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen **2**.

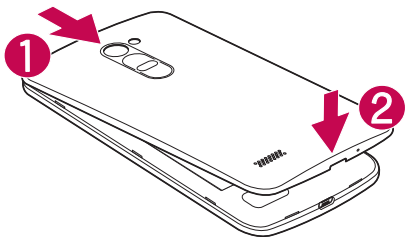


## Akun lataaminen

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa akku akkulaturilla. Voit ladata akun myös liittämällä puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

### VAROITUS

Käytä vain LG:n hyväksymiä latureita, akkuja, paristoja ja kaapeleita. Hyväksymättömien latureiden, akkujen tai kaapeleiden käyttö voi hidastaa akun latautumista. Niiden käyttö voi myös aiheuttaa akun tai pariston räjähdyksen tai vioittaa laitetta, mitä takuu ei kata.

Laturin liitäntä on puhelimen alaosassa. Liitä laturin liitin puhelimeen ja kytke laturi virtalähteeseen.

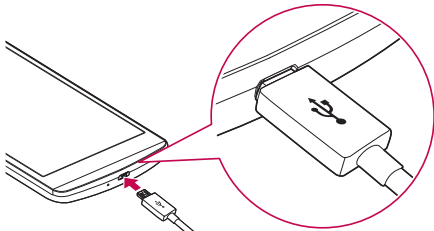

### HUOMAUTUS:

- Älä avaa takakanntta puhelimen latauksen aikana.

## Muistikortin asettaminen

Laitte tukee enintään 32 Gt:n microSD-kortteja. Muistikortin valmistaja ja tyyppi vaikuttavat siihen, onko muistikortti yhteensopiva laitteesi kanssa.


### VAROITUS

Jotkin muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttö voi vahingoittaa laitetta, muistikorttia tai sille tallennettuja tietoja.

### HUOMAUTUS:

- jos tietoja kirjoitetaan ja poistetaan usein, muistikortin käyttöikä lyhenee.

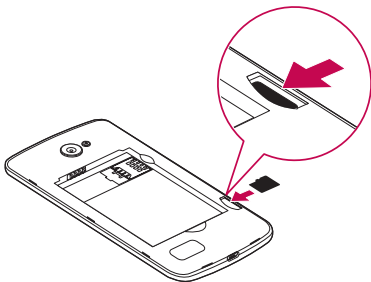


- 1 Irrota takakansi.
- 2 Aseta muistikortti niin, että kullankävyiset liitinpinnat ovat alaspäin.



- 3 Aseta takakansi paikalleen.

## Muistikortin poistaminen

Poista muistikortti ensin käytöstä, jotta voit irrottaa sen turvallisesti laitteesta.

- 1 Valitse  >  >  > **Yleinen-välilehti** > **Tallennustila** > **Poista SD-kortti käytöstä**.
- 2 Poista takakansi ja vedä muistikortti ulos.

### VAROITUS

Älä poista muistikorttia laitteen siirtäessä tai käyttäessä tietoja. Muutoin tiedot voivat kadota tai vioittua tai muistikortti tai laite voi vahingoittua. Emme vastaa vahingoittuneiden muistikorttien käytöstä johtuvista menetyksistä, mukaan lukien tietojen menetys.

## Laitteen lukitseminen ja avaaminen




Voit sammuttaa näytön ja asettaa laitteen lukitustilaan painamalla **virta-/lukitusnäppäintä**. Laite lukittuu automaattisesti, jos sitä ei käytetä määritetyn ajan kuluessa. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Voit poistaa laitteen lukituksen painamalla **virta-/lukitusnäppäintä** ja pyyhkäisemällä näyttöä mihin tahansa suuntaan.

**HUOMAUTUS:** voit avata näytön myös kaksoisnapauttamalla näyttöä **virta-/lukitusnäppäimen** käytön sijasta.

## Näytön lukitustavan muuttaminen

Voit estää muiden pääsyn tietoihisi vaihtamalla näytön lukitustapaa.

- 1 Valitse  >  >  > **Näyttö-välilehti** > **Lukitusnäyttö** > **Valitse näytön lukitus**.
- 2 Valitse haluamasi näytön lukitustapa vaihtoehdoista Ei mitään, Pyyhi, Knock Code, Kuvio, PIN-koodi ja Salasana.




**HUOMAUTUS:** luo Google-tili ennen lukituksen poistokuvion määrittämistä ja käytä luomaasi varmuuskopiointiin PIN-koodia luodessasi poistokuviota.

**Varoitus** Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimessa ja unohdat PIN-koodin, salasanan tai PIN-varakoodin, sinun on tehtävä täysi palautus eli palautettava tehdasasetukset. Jos teet täyden palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

### **VIHJE Smart Lock (Älykäs lukitus)**

**Smart Lock (Älykäs lukitus)** -toiminnolla voit helpottaa puhelimesi lukituksen poistamista. Voit määrittää tämän toiminnon pitämään puhelimesi lukituksen avattuna, kun siihen on yhdistetty luotettu Bluetooth-laite, kun se on tutussa paikassa, kuten kotona tai työpaikalla, tai kun se tunnistaa kasvosasi.

#### **Smart Lock (Älykäs lukitus) -toiminnon määrittäminen**

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Valitse **Näyttö**-välilehti > **Lukitusnäyttö** > **Smart Lock (Älykäs lukitus)**.
- 3 Näytön lukitus (kuvio, PIN-koodi tai salasana) on määritettävä, ennen kuin voit lisätä luotettuja laitteita, luotettuja paikkoja tai luotettuja kasvoja.

## Vihjeitä kosketuspäätöksen käyttöön

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja päätöstä toiseen.


- **Napauta tai kosketa** – Napauttaminen tarkoittaa kohteiden, linkkien, pikakuvakkeiden ja kirjaimien valitsemista kosketuspäätöllä yhdellä sormen napautuksella.
- **Pitä painettuna** – valitse kohde päätöstä napauttamalla sitä ja pitämällä sormeä päätöllä, kunnes toiminto on suoritettu.
- **Vedä** – Pidä kohdetta painettuna hetken ja vedä sitten sormeasi päätöllä haluamaasi kohtaan nostamatta sormeasi päätöstä. Voit vaihtaa Kotinäytön kohteiden järjestystä vetämällä niitä.
- **Pyyhkäise tai liu'uta** – voit pyyhkäistä tai liu'uttaa siirtämällä sormeasi päätöllä nopeasti ja siten, että et pysäytä liikettä sen jälkeen, kun olet koskenut päätöseen (jotta et vedä kohdetta).
- **Kaksoisnapautus** – lähennä verkkosivua tai karttaa kaksoisnapauttamalla.
- **Zoomaus nipistämällä** – voit lähentää nipistämällä etusormeä ja peukaloa yhteen ja loitontaa levittämällä sormia selainta käytettäessä, Kartat-sovelluksessa tai tarkasteltaessa kuvia.
- **Näytön suunnan vaihtaminen** – monissa sovelluksissa ja valikoissa näytön suunta määräytyy laitteen fyysisen suunnan mukaisesti.

### HUOMAUTUS:

- Älä paina liian lujaa, sillä kosketuspäätös on herkkä ja kevytkin napautus riittää.
- Napauta haluamaasi asetusta tai toimintoa sormenpäälläsi. Napauta tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

## Kotinäyttö

Kotinäytön kautta voit käyttää useita sovelluksia ja toimintoja. Niillä voit lisätä kohteita, kuten sovelluskuvakkeita tai Google-pienisohjelmia, ja tarkastella kaikkia tietoja tai käyttää sovelluksia milloin tahansa. Tämä on oletusnäyttö, ja siihen pääsee mistä tahansa valikosta napauttamalla ○-näppäintä.

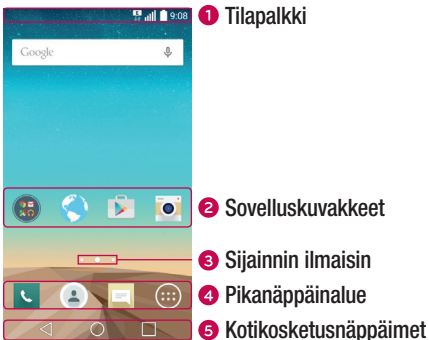

- 1 Näyttää puhelimen tilatiedot, kuten kellonajan, signaalin voimakkuuden, akun tilan ja ilmoituskuvakkeet.
- 2 Avaa sovellus, kansio jne. napauttamalla kuvaketta.
- 3 Kertoo, mitä kotinäyttöä katselet tällä hetkellä.
- 4 Voit käyttää toimintoja missä tahansa kotinäytössä yhdellä painalluksella.

5 < Takaisin-näppäin	Palaa edelliseen näyttöön. Sulkee lisäksi ponnahduskohteet, kuten valikot, valintaikkunat ja näyttönäppäimistön.
○ Päänäkymäpainike	Voit palata kotinäyttöön mistä tahansa näytöstä.
☐ Viimeksi käytetyt sovellukset -näppäin	Näyttää viimeksi käytetyt sovellukset. Jos näppäintä pidetään painettuna, käytettävissä olevien vaihtoehtojen valikko avautuu.

## Laajennettu kotinäyttö

Käyttöjärjestelmässä on useita kotinäyttöjä, joiden avulla saat lisää tilaa esimerkiksi kuvakkeille tai pienoisohjelmille.

- Saat näkyviin lisänäyttöjä liu'uttamalla sormeasi vasemmalle tai oikealle kotinäytön poikki.

## Aloituspäätön mukauttaminen

Voit mukauttaa kotinäyttöä lisäämällä siihen sovelluksia ja pienoisohjelmia ja vaihtamalla taustakuvan.

### Kohteiden lisääminen kotinäyttöön

- 1 Paina pitkään Kotinäytön tyhjää kohtaa.
- 2 Valitse Lisäystila-valikosta lisättävät kohteet. Näet lisäämäsi kohteet tämän jälkeen kotinäytössä.
- 3 Vedä kohde haluamaasi kohtaan ja irrota sormi näytöstä.

**VIHJE** Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen kotinäyttöön Sovellukset-näytössä pitämällä lisättävää sovellusta painettuna.

## Kohteen poistaminen kotinäytöstä


- Pidä haluamaasi kohdetta valittuna kotinäytössä ja vedä se kohtaan .

## Sovelluksen lisääminen pikanäppäinalueelle


- Pidä sovelluskuvaketta painettuna Sovellukset-näytössä tai kotinäytössä ja vedä se pikanäppäinalueelle. Vapauta se haluamassasi kohdassa.

## Sovelluksen poistaminen pikanäppäinalueelta



- Pidä haluamaasi pikanäppäintä painettuna ja vedä se -kuvakkeeseen.

**HUOMAUTUS: Sovellukset-näppäintä**  ei voi poistaa.

## Sovelluskuvakkeiden mukauttaminen Kotinäytössä

- 1 Pidä sovelluskuvaketta painettuna, kunnes se irtoaa nykyisestä sijaintipaikastaan, ja vapauta se. Muokkauks kuvake  näkyy sovelluksen oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napauta sovelluskuvaketta uudelleen ja valitse haluamasi malli ja koko.
- 3 Tallenna muutos valitsemalla **OK**.

## Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin


- 1 Napauta . Näyttöön avautuu luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista.
- 2 Voit avata sovelluksen napauttamalla se esikatselua. Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla .

## Ilmoituspaneeli

Ilmoitukset hälyttävät uusista viesteistä, kalenteritapahtumista ja herätyksistä sekä meneillään olevista tapahtumista, kuten puhelimeen puhumisesta.


Kun ilmoitus saapuu, sen kuvake ilmestyy näytön yläreunaan. Odottavien ilmoitusten kuvakkeet ilmestyvät vasempaan reunaan, ja oikeassa reunassa olevat järjestelmän kuvakkeet osoittavat esimerkiksi Wi-Fi:n voimakkuuden tai akun varaustason.

**HUOMAUTUS:** Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat poiketa alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

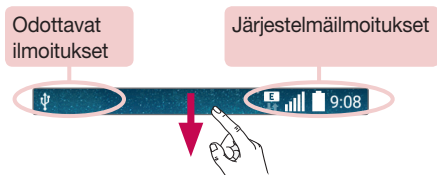

### Ilmoituspaneelin avaaminen

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä näyttöä ylöspäin tai valitsemalla ◀.

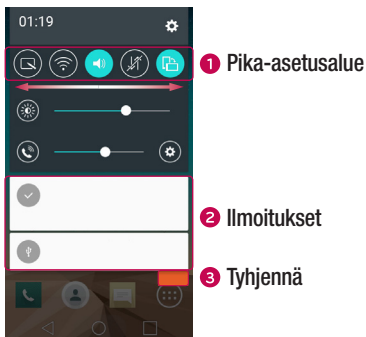

- 1 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla pika-asetusnäppäintä. Siirry suoraan toiminnon asetusvalikkoon pitämällä näppäintä painettuna. Saat näkyviin lisää vaihtonäppäimiä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Poista tai lisää pika-asetusnäppäimiä tai muuta niiden järjestystä valitsemalla ☰.

- 2 Nykyiset ilmoitukset näkyvät luettelona lyhyellä kuvauksella varustettuina. Avaa ilmoitus napauttamalla sitä.
- 3 Tyhjennä kaikki ilmoitukset napauttamalla.

## Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet





Ilmaisinkuvakkeet näkyvät tilapalkissa näytön yläreunassa ja ilmoittavat esimerkiksi vastaamattomista puheluista, uusista viesteistä, kalenterin tapahtumista ja laitteen tilasta.



Näytön yläreunassa näkyvät kuvakkeet kertovat tietoja laitteen tilasta. Tärkeimmät kuvakkeet on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Kuvake	Kuvaus	Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia		Kappaletta toistetaan parhaillaan
	Ei verkkosignaalia		Soittoääni on mykistetty
	Lentokonetila käytössä		Värinätila käytössä
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon		Akku täysi
	Langalliset kuulokkeet yhdistetty		Akkua ladataan
	Puhelu käynnissä		Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	Vastaamaton puhelu		Haetaan tietoja
	Bluetooth on käytössä		Ladataan tietoja

	Järjestelmävaroitukset
	Hälytys asetettu
	Uusi vastaajaviesti
	Uusi teksti- tai multimedia viesti

	GPS on käytössä
	Tietoja synkronoidaan
	Valitse kirjoitustapa
	Wi-Fi-tukiasema on aktiivinen

**HUOMAUTUS:** kuvakkeen sijainti tilarivillä saattaa vaihdella toiminnon tai palvelun mukaan.

## Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Näyttönäppäimistö avautuu näyttöön, kun napautat vapaata tekstikenttää.

### Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.

 Voit siirtyä näppäimistön asetuksiin napauttamalla. Pidä painettuna, jos haluat kirjoittaa tekstiä äänikomennoilla tai käyttää leikepöytää.

 Lisää välilyönti.

 Luo uusi rivi.

 Poista edellinen merkki.

## Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset kirjoituskieleksi ranskan tai espanjan, voit kirjoittaa ranskalaisia tai espanjalaisia merkkejä (esimerkiksi á).

Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen á pitämällä näppäintä a painettuna, kunnes suurennusnäppäin kasvaa ja eri kielten erikoismerkit tulevat näkyviin. Valitse sitten haluamasi erikoismerkki.


## Valokuvaus eleellä

Valokuvaus eleellä -toiminto mahdollistaa valokuvan ottamisen etukameralla käsieleellä avulla.

### Valokuvan ottaminen

Valokuvaus eleellä -toimintoa voi käyttää kahdella tavalla.

- Nosta kättä kämmen auki, kunnes etukamera havaitsee käden ja näyttöön ilmestyy ruutu. Sulje sitten käsi nyrkkiin. Itselaukaisin käynnistyy, jolloin sinulla on aikaa valmistautua.
- Nosta kättä kämmen nyrkkiin puristettuna, kunnes etukamera havaitsee käden ja näyttöön ilmestyy ruutu. Avaa sitten nyrkki. Itselaukaisin käynnistyy, jolloin sinulla on aikaa valmistautua.

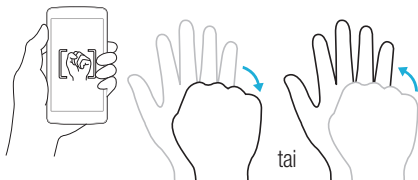

## KnockON-toiminto

KnockON-toiminnolla voit avata ja sammuttaa näytön helposti kaksoisnapauttamalla näyttöä.

### Näytön käynnistäminen

- 1 Voit käynnistää näytön kaksoisnapauttamalla lukitusnäytön keskikohtaa.
- 2 Voit avata näytön lukituksen tai käyttää pikavalintoja tai pienenohjelmia.

## Näytön sammuttaminen

- 1 Kaksoisnapauta tyhjää kohtaa kotinäytössä tai tilapalkkia.
- 2 Näyttö sammuu.

**HUOMAUTUS:** Napauta näytön keskiosaa. Jos napautat ala- tai yläosaa, tunnistusnopeus saattaa hidastua.

## Knock Code

Knock Code -ominaisuuden ansiosta voit luoda oman lukituksen poistokoodin näytön napautusten yhdistelmällä. Voit avata kotinäytön näytön ollessa suljettuna käyttämällä samaa napautusjärjestystä.

### HUOMAUTUS:

- Jos syötät väärän Knock code -koodin kuudesti, sinun on syötettävä Google-tilin kirjautumistunnuksesi tai varmuuskopioinnin PIN-koodisi.
- Avaa tai sammuta näyttö napauttamalla sitä sormenpäällä kynnen sijaan.
- Kun Knock Code -koodi ei ole käytössä, voit käyttää Käynnistä näyttö -toimintoa napauttamalla näyttöä.

- 1 Valitse  >  >  > **Näyttö**-välilehti > **Lukitse näyttö** > **Valitse näytön lukitus** > **Knock Code**.
- 2 Määritä Knock Code -koodisi napauttamalla ruutuja valitsemassasi järjestyksessä. Knock Code -kuvio voi olla pituudeltaan 3 - 8 napautusta.

## Näytön lukituksen avaaminen Knock Code -koodilla

Kun näyttö sammuu, voit avata näytön lukituksen napauttamalla määrittämäsi Knock Code -kuvion.

## QuickMemo+








**QuickMemo+** -toiminnolla voit luoda muistioita ja tallentaa näyttökuvia.

QuickMemo+ -toiminnolla voit luoda kätevästi ja tehokkaasti muistioita puhelun aikana, tallennetun kuvan kanssa tai nykyisestä puhelimen näytöstä.

1 Napauta ja vedä tilapalkkia alaspäin ja valitse sitten .



2 Voit luoda muistion käyttämällä seuraavia valintoja:

	Kumoa viimeisin toiminto napauttamalla.
	Tee viimeisimpänä kumottu toiminto uudelleen napauttamalla.
	Lisää muistioon tekstiä napauttamalla.
	Valitse kynätyyppi ja väri.
	Poista kynän jälkiä muistiosta pyyhkimellä.
	Tallenna luomasi muistio.
	Näytä tai piilota työkalurivi.

**HUOMAUTUS:** Käytä QuickMemo+ -toimintoa sormenpäällä. Älä napauta kynnellä.

3 Valitsemalla  voit tallentaa nykyisen muistion **QuickMemo+ -toimintoon** tai **Galleriaan**.

## QuickMemo-muistioiden hylkääminen:

- Valitse ◀.




## Tallennetun muistion tarkastelu

Valitse ○ > ☰ > 🖼️ ja sen jälkeen **QuickMemo+** -albumi tai valitse 🖋️ ja sen jälkeen haluamasi muistio.




# Google-tilin määrittäminen

Google-sovelluksen ensimmäisellä käyttökerralla sinun on kirjauduttava Google-tiliisi. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, sinua pyydetään luomaan tili.

## Google-tilin luominen

- 1 Valitse  > .
- 2 Valitse  > **Yleinen-välilehti** > **Tilit ja synkronointi** > **Lisää tili** > **Google** > **Luo uusi tili**.
- 3 Kirjoita etunimi ja sukunimi ja valitse sitten **Seuraava**.
- 4 Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja valitse **Seuraava**. Puhelin muodostaa yhteyden Googlen palvelimiin ja tarkistaa käyttäjätunnuksen käytettävyyden.
- 5 Kirjoita salasanasasi ja valitse **Seuraava**.
- 6 Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti ja anna tiliä koskevat tiedot. Osa tiedoista on pakollisia. Odota, kunnes palvelin on luonut tilin.

## Kirjautuminen Google-tilille

- 1 Valitse  > .
- 2 Valitse  > **Yleinen-välilehti** > **Tilit ja synkronointi** > **Lisää tili** > **Google**.
- 3 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja valitse **Seuraava**.
- 4 Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimessasi.
- 5 Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, puhelin synkronoidaan automaattisesti verkon Google-tilin kanssa (jos datayhteys on käytettävissä).

Sisäänkirjautumisen jälkeen puhelin synkronoidaan Google-palvelujen, kuten Gmailin, yhteystietojen ja Google-kalenterin kanssa. Voit myös käyttää karttoja, ladata sovelluksia Play Store -palvelusta, varmuuskopioida asetuksesi Google-palvelimiin sekä hyödyntää muita puhelimen Google-palveluita.

## **TÄRKEÄÄ**





- Osa sovelluksista, kuten Kalenteri, toimii vain ensimmäisenä lisätyssä Google-tilissä. Jos aiot käyttää useita Google-tilejä puhelimessa, kirjaudu ensin tilille, jota haluat käyttää. Kirjautumisen jälkeen sovelluksien ja web-palvelujen yhteystiedot, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan. Ellet kirjaudu Google-tilille asennuksen yhteydessä, sinua kehoitetaan kirjautumaan sisään tai luomaan uusi Google-tili, kun käynnistät tiliiä käyttävän sovelluksen (kuten Gmail tai Play Store) ensimmäisen kerran.
- Jos käytössäsi on yritystili, yrityksen tai organisaation IT-osasto on mahdollisesti määrittänyt erityisohjeita tilille kirjautumisesta.

# Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

## Wi-Fi





Voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella.

### Yhteydet langattomiin verkkoihin

- 1 Valitse  >  >  > **Verkot-välilehti** > **Wi-Fi**.
- 2 Käynnistä Wi-Fi-yhteys napauttamalla  ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.
- 3 Voit muodostaa yhteyden verkkoon napauttamalla haluamasi verkon nimeä.
  - Jos verkko on suojattu ja merkitty lukkokuva-ikoneilla, anna suojausavain tai salasana.
- 4 Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

**HUOMAUTUS:** jos olet Wi-Fi-verkon kattavuusalueen ulkopuolella tai jos Wi-Fi-yhteys on Pois käytöstä, laite saattaa muodostaa yhteyden verkkoon käyttäen mobiilidataa, mistä voi aiheutua tiedonsiirtokustannuksia.

### VIHJE MAC-osoitteen hakeminen

Valitse  >  >  > **Verkot-välilehti** > **Wi-Fi** >  > **Laajennettu Wi-Fi** > **MAC-osoite**.

## Bluetooth

Bluetooth on lyhyen kantaman langaton tiedonsiirtoteknologia, jonka avulla voit muodostaa langattoman yhteyden monenlaisiin Bluetooth-laitteisiin, kuten kuulokkeisiin ja handsfree-autovarusteisiin, Bluetooth-puhelimiin, -tietokoneisiin, -tulostimiin ja langattomiin laitteisiin.

### HUOMAUTUS:

- LG ei vastaa Bluetooth-yhteyden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Varmista aina, että siirät tietoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä.
- Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käytettäisyys voi lyhentyä.
- Jotkin laitteet – erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia – eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

### Pariliitoksen muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa

- 1 Valitse  >  >  > **Verkot-välilehti** > **Bluetooth**.
- 2 Napauta  käynnistääksesi Bluetoothin.
- 3 Tuo sitten alueella olevat laitteet näkyviin valitsemalla **Hae laitteita**.
- 4 Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan. Kun laitepari on muodostettu, puhelimesi muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.





**HUOMAUTUS:** Laiteparin muodostaminen kahdesta Bluetooth-laitteesta tehdään vain kerran. Kun laitepari on muodostettu, laitteet tunnistavat jatkossa parinsa ja vaihtavat tietoja keskenään.

**VIHJE** Katso lisätietoja laiteparitilasta ja salasananasta (joka on yleensä 0 0 0 0, eli neljä nollaa) Bluetooth-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

## Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta

- 1 Valitse tiedosto tai kohde, kuten yhteystieto tai mediatiedosto.
- 2 Valitse Bluetooth-tiedonsiirron asetus.
- 3 Etsi Bluetooth-yhteensopiva laite ja muodosta sen kanssa laitepari.
  - Muiden Bluetooth-laitteiden erilaisten määritysten ja ominaisuuksien vuoksi näyttö ja toiminnot saattavat poiketa toisistaan, ja jotkin toiminnot, kuten tietojen siirto tai vaihto, eivät ehkä toimi kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa.

## Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

- 1 Valitse  >  >  > **Verkot-välilehti** > **Bluetooth**.
- 2 Napauta  käynnistääksesi Bluetoothiin.
- 3 Saat lähettävältä laitteelta pyynnön hyväksyä laiteperin muodostamisyritys. Valitse **Hyväksy**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct tukee Wi-Fi-laitteiden välistä suoraa yhteyttä ilman tukiasemaa.

### Wi-Fi Direct -yhteyden ottaminen käyttöön

- 1 Valitse  >  >  > **Verkot-välilehti** > **Wi-Fi**.
- 2 Valitse  > **Laajennettu Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

**HUOMAUTUS:** tässä valikossa laitteesi näkyy muille lähellä oleville, näkyville Wi-Fi Direct -laitteille.

## Tietojen siirto tietokoneen ja laitteen välillä

Voit kopioida tai siirtää tietoja tietokoneen ja laitteen välillä.

### Tietojen siirto





- 1 Liitä laitteesi tietokoneeseen puhelimesi mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
- 2 Avaa ilmoituspaneeli napauttamalla nykyistä yhteystyyppiä ja valitsemalla **Media-laite (MTP)**.
- 3 Tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa voit siirtää haluamasi tiedot.


#### HUOMAUTUS:

- Tietokoneessa on oltava asennettuna LG Android Platform -ohjain, jotta tietokone havaitsee puhelimen.
- Tarkista **Media-laitteen (MTP)** käyttöä koskevat vaatimukset.


Nimikkeet	Vaatimus
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows XP SP3, Vista tai uudempi
Windows Media Playerin versio	Windows Media Player 10 tai uudempi.

## Puhelun soittaminen

- 1 Avaa numerovalinta valitsemalla .
- 2 Näppäile numero numerovalinnalla. Poista numero napauttamalla .
- 3 Kun olet syöttänyt numeron, soita puhelu valitsemalla .
- 4 Lopeta puhelu valitsemalla .

**VIHJE** Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä  -näppäintä painettuna.

## Yhteystiedon numeroon soittaminen





- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla  -kuvaketta.
- 2 Selaa yhteystietoluetteloa. Voit myös syöttää yhteyshenkilön nimen hakukenttään tai selata näytön oikeassa laidassa olevia kirjaimia.
- 3 Napauta näyttöön avautuvassa luettelossa sitä yhteystietoa, jolle haluat soittaa.

## Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

- Pyyhkäise  missä tahansa suunnassa tulevaan puheluun vastataksesi.
- Pyyhkäise  missä tahansa suunnassa tulevan puhelun hylkäämiseksi.

**HUOMAUTUS:** jos haluat lähettää soittajalle viestin, napauta tai pyyhkäise **Hylkää viestillä** -kohtaa.

## Toisen puhelun soittaminen

- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana  > **Lisää puhelu** ja anna numero.
- 2 Soita puhelu valitsemalla .
- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pittoon.
- 4 Voit siirtyä puheluiden välillä napauttamalla näkyvillä olevaa numeroa. Voit myös järjestää neuvottelupuhelun valitsemalla .
- 5 Lopeta kaikki puhelut valitsemalla .


**HUOMAUTUS:** Kaikista puheluidista veloitetaan erikseen.

## Puhelutietojen tarkasteleminen

Valitse kotinäytössä  ja valitse **Lokit**.



Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

### VIHJE

- Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston napauttamalla jotain puhelulokia.
- Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet valitsemalla  ja valitsemalla sitten **Poista kaikki**.

## Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- 1 Avaa numerovalinta kotinäytössä valitsemalla .
- 2 Näytä käytettävissä olevat vaihtoehdot valitsemalla .
- 3 Valitse **Puheluasetukset** ja määritä haluamasi asetukset.


# Yhteystiedot

Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

## Yhteystiedon etsiminen

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Valitse **Etsi yhteystiedot** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.

## Yhteystiedon lisääminen

- 1 Napauta -kohtaa ja anna uuden yhteystiedon numero. Napauta **Uusi yhteystieto** -kenttää tai valitse **☰ > Lisää yhteystietoihin > Uusi yhteystieto**.
- 2 Jos haluat lisätä yhteystietoon kuvan, napauta kuva-aluetta. Valitse **Ota valokuva** tai **Valitse galleriasta**.
- 3 Syötä yhteystietoon halutut tiedot.
- 4 Valitse **Tallenna**.


## Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.



### Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla sitä.
- 3 Napauta näytön oikeassa yläkulmassa olevaa tähteä. Tähti muuttuu keltaiseksi.

## Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Napauta **Suosikit**-välilehteä ja valitse yhteystieto, jonka tiedot haluat nähdä.
- 3 Napauta näytön oikeassa yläkulmassa olevaa keltaista tähteä. Tähti tummenee, ja yhteystieto poistetaan suosikeista.



## Ryhmän luominen

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Valitse **Ryhmät** >  > **Uusi ryhmä**.
- 3 Kirjoita uuden ryhmän nimi. Voit myös määrittää uudelle ryhmälle oman soittoäänien.
- 4 Valitse **Lisää jäseniä**, jos haluat lisätä ryhmään yhteystietoja.
- 5 Tallenna ryhmä valitsemalla **Tallenna**.

**HUOMAUTUS:** Jos poistat ryhmän, siihen liitettyjä yhteystietoja ei poisteta. Ne säilyvät yhteystietoluettelossa.

Voit käyttää teksti- ja MMS-viestejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

## Viestin lähettäminen

- 1 Valitse kotinäytössä  ja luo uusi viesti valitsemalla .
- 2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Vastaanottaja**-kenttään. Kirjoittaessasi yhteyshenkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit napauttaa ehdotetun vastaanottajan nimeä ja lisätä useita yhteystietoja.

**HUOMAUTUS:** Kaikista lähettämistäsi tekstiviesteistä saatetaan veloittaa erikseen. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajalta.

- 3 Aloita viestin kirjoittaminen napauttamalla tekstikenttää.
- 4 Avaa asetusvalikko valitsemalla . Valitse jokin vaihtoehdoista.

**VIHJE** Valitsemalla  voit liittää tiedoston, jonka haluat jakaa viestissäsi.

- 5 Voit lähettää viestin napauttamalla **Lähetä**-kohtaa.

### VIHJE

- 160 merkin raja voi vaihdella maittain tekstiviestin koodauksesta ja viestissä käytetystä kielestä riippuen.
- Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti MMS-viestiksi ja siitä laskutetaan palvelusopimuksesi mukaisesti.

**HUOMAUTUS:** Kun saat tekstiviestin puhelun aikana, tulee ääni-ilmoitus.

## Keskustelunäkymä

Viestit näkyvät aikajärjestyksessä, joten voit helposti tarkastella ja etsiä käytyjä keskusteluja.

## Viestiasetusten muuttaminen

Puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

- Valitse kotinäytössä  ja >  > **Asetukset**.

# Sähköposti

Sähköposti-sovelluksella voit lukea sähköpostisi muista sähköpostitileistäsi kuin Gmail-tilistäsi. Sähköpostisovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Microsoft Exchange (yrityskäyttäjät).

## Sähköpostitilien hallinta

### Sähköposti-sovelluksen avaaminen





Valitse  >  > .

Kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sähköpostitilin asetuksien määrittämisessä.

### Toisen sähköpostitilin lisääminen:

- Valitse  >  >  >  > **Asetukset** >  **Lisää tili.**

### Sähköpostin yleisasetusten muuttaminen:

- Valitse  >  >  >  > **Asetukset** > **Yleisasetukset.**

### Sähköpostitilin poistaminen:

- Valitse  >  >  >  > **Asetukset** >  > **Poista tili** > valitse poistettava tili > **Poista** > **Kyllä.**

## Tilin kansioden käyttäminen

Valitse  >  >  >  > valitse **Kansiot.**

Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio.

Sähköpostipalveluntarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

## Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

- 1 Luo uusi sähköpostiviesti -sovelluksessa valitsemalla .
- 2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Erota osoitteet toisistaan puolipisteellä.
- 3 Jos haluat lähettää viestin kopion tai piilokopion muille yhteystiedoille tai muihin sähköpostiosoitteisiin, napauta **Kopio/piilokopio**-kenttää.
- 4 Napauta viestikenttää ja syötä viestisi.
- 5 Voit liittää viestiin tiedoston valitsemalla .
- 6 Lähetä viesti valitsemalla .


# Kamera ja video

## Etsinnäkymässä olevat kamera-asetukset

Avaa Kamera-sovellus valitsemalla  >  > .

Voit ottaa ja jakaa valokuvia ja videoita kameralla tai videokameralla.


**HUOMAUTUS:** Puhdista objektiivin suojus mikrokuituliinalla, ennen kuin otat valokuvia. Jos linssissä on sormenjälkiä, kuvista voi tulla epätarkkoja ja niissä voi olla valopihoja.

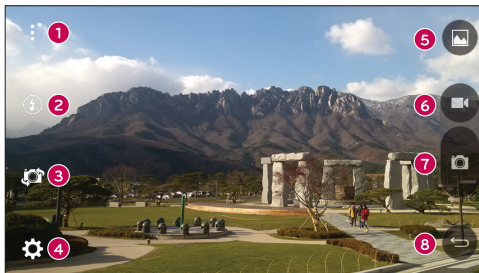






- 1 Piilota/Näytä asetukset** – piilota/näytä kamera-asetukset etsinnäkymässä.
- 2 Salama** – voit hallita kameran salamaa.
- 3 Vaihda kamera** – Napauttamalla tätä voit vaihtaa käyttöön etu- tai takakameran.
- 4 Asetukset** – avaa kamera-asetusten valikko napauttamalla tätä kuvaketta.
- 5 Galleria** – napauttamalla tätä näet viimeksi ottamasi kuvan tai videon.
- 6 Tallenna** – aloita tallennus napauttamalla tätä.
- 7 Ota kuva** – napauttamalla tätä voit ottaa valokuvan.

**8 Takaisin-näppäin** – napauttamalla tätä voit poistua kamerasta.





## Lisäasetusten käyttäminen

Näytä lisäasetukset kameras näkymässä napauttamalla -kuvaketta. Napauttamalla kuvakkeita voit muuttaa seuraavia kamera-asetuksia.

	Aseta kuvan ja videon koko.
	Voit käyttää valokuvan ottamiseen äänikomentoa. Tämän toiminnon ollessa käytössä voit ottaa kuvan sanomalla esimerkiksi <b>Cheese</b> , <b>Smile</b> tai <b>LG</b> .
	Aseta kameras ajastin. Tämä on ihanteellinen toiminto, jos haluat olla itse mukana kuvassa tai videossa.
	Saat parempia kuvia ja videoita pitämällä näkyvissä ruudukkoa kohdistamisen apuna.
	Antaa tietoja siitä, miten toiminnot käytetään. Kuvakkeesta näyttöön avautuu ohje.







**HUOMAUTUS:** suljinääni ei ole käytettävissä, kun käytössä on värinätila tai äänetön tila.

## Valokuvan ottaminen





- 1 Valitse  >  > .
- 2 Rajaa kohde näytössä.
- 3 Kohteen ympärillä näkyvä neliö ilmaisee, että kamera on tarkentanut kohteen.
- 4 Ota kuva valitsemalla . Kuva tallennetaan automaattisesti Galleriaan.


## Kuvan ottamisen jälkeen

Napauttamalla näytössä olevaa kuvan pienoiskuvaa voit tarkastella viimeksi ottamaasi kuvaa.

	Muokkaa kuvaa napauttamalla tätä.
	Ota toinen kuva välittömästi napauttamalla tätä.
	Voit lähettää kuvan tai jakaa sen missä tahansa käytettävissä olevassa yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.
	Poista kuva napauttamalla.
	Voit tarkastella muita vaihtoehtoja napauttamalla.
	Lisää kuva suosikkeihin napauttamalla tätä.

## Videon tallentaminen

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Rajaa kohde näytössä.
- 3 Aloita videon tallennus valitsemalla .
- 4 Kuvattavan videon pituus näkyy näytön yläaidassa.

**HUOMAUTUS:** Valitsemalla  voit ottaa valokuvia samalla kun tallennat videota.






- 5 Keskeytä videon tallentaminen napauttamalla . Voit aloittaa tallentamisen uudestaan valitsemalla .

**TAI**

Napauta  tallennuksen pysäyttämiseksi. Video tallennetaan automaattisesti Galleriaan.




## Videon tallentamisen jälkeen

Napauttamalla näytössä olevaa videon pienoiskuvaa voit tarkastella viimeksi tallentamaasi videota.

	Kuvaa toinen video heti napauttamalla.
	Voit avata käytettävissä olevat jakamisvaihtoehdot (kuten Viestitys tai Bluetooth).
	Poista valokuva napauttamalla kuvaketta.
	Voit tarkastella muita vaihtoehtoja napauttamalla.
	Lisää video <b>suosikkeihin</b> napauttamalla.

## Galleria

Galleria-sovellus näyttää tallennustilassa olevat kuvat ja videot, mukaan lukien Kamera-sovelluksella otetut otokset sekä verkosta tai muista sijainneista ladatut kuvat ja videot.

- 1 Voit katsella tallennustilaan tallennettuja kuvia valitsemalla  >  > .
- 2 Napauttamalla albumia voit avata sen ja katsella sen sisältöä. (Albumissa olevat kuvat ja videot näkyvät aikajärjestyksessä.)
- 3 Voit katsella albumissa olevaa kuvaa napauttamalla sitä.

### HUOMAUTUS:

- Kaikki ohjelmistot eivät ehkä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Kaikkia tiedostoja ei välttämättä toisteta oikein niiden koodauksen vuoksi.

## Kuvien katselu

Kuvasi näkyvät Gallerian kansioissa. Kun jokin toinen sovellus, kuten sähköposti, tallentaa kuvia, kyseisen kuvan sisältävä latauskansio luodaan automaattisesti. Kuten kuvankaappauksessa luodaan automaattisesti Kuvakaappaukset-kansio.

Kamera ja video

Kuvat näkyvät luontipäivän mukaisessa järjestyksessä. Valitse kuva, jota haluat tarkastella koko näytöllä. Vieritä vasemmalle tai oikealle, kun haluat tarkastella seuraavaa tai edellistä kuvaa.

## Lähentäminen ja loitontaminen


Käytä jotakin seuraavista tavoista suurentaaksesi kuvaa:







- Suurena kuvaa kaksoisnapauttamalla mitä tahansa kohtaa.
- Voit suurentaa mitä tahansa kuvan kohtaa vetämällä kahta sormea toisistaan erilleen. Voit pienentää kuvaa nipistämällä tai kaksoisnapauttamalla sitä.
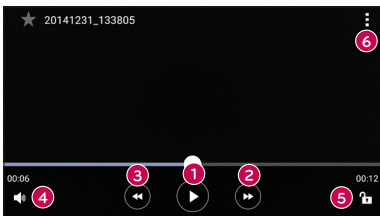
## Videoasetukset

1 Valitse  >  > .

2 Valitse toistettava video.



1 	Asettaa videon taukotilaan/jatkaa videon toistoa.
2 	Siirtää nopeasti eteenpäin 10 sekuntia.
3 	Siirtää taaksepäin 10 sekuntia.
4 	Säätää musiikin äänenvoimakkuutta.
5 	Lukitsee näytön tai poistaa sen lukituksen.
6 	Voit tarkastella muita vaihtoehtoja napauttamalla.

## HUOMAUTUS:

- Liu'uttamalla näytön oikeaa puolta ylös- tai alaspäin videotoiston aikana voit säätää äänenvoimakkuutta.
- Liu'uttamalla näytön vasenta reunaa ylös- tai alaspäin videotoiston aikana voit säätää kirkkautta.
- Voit kelata videota eteen- tai taaksepäin videotoiston aikana liu'uttamalla someasi vasemmalta oikealle (tai päinvastoin).

## Valokuvien muokkaaminen

Valitse valokuvaa tarkastellessasi .

## Valokuvien/videoiden poistaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista:

- Valitse kansiossa , valitse valokuvat ja videot ja valitse sitten **Poista**.
- Valitse valokuvaa tarkastellessasi .

## Taustakuvan asettaminen

Valitse valokuvaa tarkastellessasi  > **Aseta kuva**, jos haluat asettaa kuvan taustakuvaksi tai liittää sen yhteyshenkilöön.




## HUOMAUTUS:


- Kaikki ohjelmistot eivät ehkä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.




## Musiikki





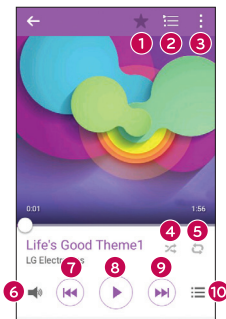



Puhelimessa on musiikkisoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi.

### Musiikkikappaleen toistaminen

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Valitse **Kappaleet**-välilehti.
- 3 Valitse toistettava musiikkikappale.
- 4 Valittavana ovat seuraavat asetukset.



1		Lisää kappale suosikkeihin napauttamalla tätä.
2		Avaa nykyinen soittolista näkyviin napauttamalla tätä.
3		Voit tarkastella muita vaihtoehtoja napauttamalla.

4		Toistaa nykyisen soittolistan satunnaistoistolla (kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä).
5		Toistaa kaikki kappaleet tai nykyisen kappaleen taikka poistaa toiston käytöstä.
6		Säätää musiikin äänenvoimakkuutta.
7		Aloita nykyinen kappale alusta uudelleen tai hyppää albumin, soittolistan tai satunnaissoittolistan edelliseen kappaleeseen. Kelaa taaksepäin pitämällä painettuna.
8		Aseta toisto taukotilaan napauttamalla.
		Jatka toistoa napauttamalla tätä.
9		Siirtyy albumin, soittolistan tai satunnaistoistolistan seuraavaan kappaleeseen. Kelaa eteenpäin pitämällä painettuna.
10		Määritä äänitehosteita napauttamalla tätä.




#### HUOMAUTUS:

- Kaikki ohjelmistot eivät ehkä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.

**HUOMAUTUS:** Musiikkitiedoston tekijänoikeudet on ehkä suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla. Musiikin kopiointi tai jäljentäminen saattaa siksi edellyttää lupaa tai käyttöoikeutta. Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopiointi yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.


## Kello

Kello-sovelluksessa voit käyttää Hälytykset-, Ajastin-, Maailmankello- ja Sekuntikello-toimintoja. Voit käyttää näitä toimintoja napauttamalla näytön yläreunassa olevia välilehtiä tai pyyhkäisemällä näyttöä vaakasuuntaisesti.

Valitse  >  > .

## Hälytykset


Hälytykset-välilehdessä voit määrittää hälytyksiä.

- 1 Avaa -sovellus ja valitse **Hälytys**-välilehti.
- 2 Lisää uusi hälytys valitsemalla **+**.
- 3 Säädä tarvittaessa asetuksia ja valitse **Tallenna**.

**HUOMAUTUS:** voit myös muokata olemassa olevaa hälytystä napauttamalla sitä.

## Ajastin

Ajastin-välilehti voi ilmoittaa äänimerkillä, kun määritetty aika on kulunut.

- 1 Avaa -sovellus ja valitse **Ajastin**-välilehti.
- 2 Määritä haluamasi aika ajastimeen.
- 3 Aloita ajanotto valitsemalla **Alkaa**.
- 4 Lopeta ajanotto valitsemalla **Seis**.


## Maailmankello

Maailmankello-välilehdessä voit helposti tarkistaa, mitä kello on muissa maailman kaupungeissa.

- 1 Avaa -sovellus ja valitse **Maailmankello**-välilehti.
- 2 Valitse haluamasi kaupunki valitsemalla **+**.




## Sekuntikello


Sekuntikello-välilehdessä voit käyttää puhelintasi sekuntikellona.

- 1 Avaa -sovellus ja valitse **Sekuntikello**-välilehti.
- 2 Napauta **Käynnistys**-painiketta, kun haluat käynnistää sekuntikellon.
  - Napauta **Kierros**-painiketta, kun haluat ottaa kierrosajan.
- 3 Napauta **Seis**-painiketta, kun haluat pysäyttää sekuntikellon.

## Laskin

Laskin-sovelluksessa voit tehdä laskutoimituksia tavallisella laskimella tai funktiolaskimella.

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Kirjoita numerot napauttamalla numeronäppäimiä.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.

**HUOMAUTUS:** valitse monimutkaisissa laskutoimituksissa .

## Kalenteri







Kalenteri-sovelluksessa voit hallita aikatauluasi.


- 1 Valitse  >  > .
- 2 Napauta päivämäärää, johon lisätään tapahtuma. Valitse sitten **+**.

## Äänitallentaja

Äänitallentaja-sovellus tallentaa äänitiedostoja, joita voit käyttää monin eri tavoin.


### Äänen tai puheen tallentaminen

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Aloita tallennus valitsemalla .
- 3 Lopeta tallennus valitsemalla .
- 4 Kuuntele tallennus valitsemalla .

**HUOMAUTUS:** Voit siirtyä tallennuksiin valitsemalla . Voit kuunnella tallentamiasi äänitteitä.

## Äänihaku

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat etsiä verkkosivuja äänihauun avulla.

- 1 Valitse  >  > **Google**-kansio > .
- 2 Sano avainsana tai -lause, kun näytölle ilmestyy **Puhu nyt**. Valitse jokin näkyviin ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

**HUOMAUTUS:** Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Lataukset




Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat tarkastella, mitä tiedostoja on ladattu sovellusten kautta.

- Valitse  >  > .

**HUOMAUTUS:** Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## FM-radio

Puhelimessa on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

Valitse  >  > .

**VIHJE** Kuulokkeet on liitettävä laitteeseen, jotta niitä voi käyttää antennina.

**HUOMAUTUS:** Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Internet






Internetistä saat pelit, musiikin, uutiset, urheilun, viihteen ja paljon muuta suoraan puhelimeesi.

**HUOMAUTUS:** Näiden palveluiden käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

1 Valitse  >  > .

## Verkkotyökalurivin käyttäminen

Siirry selaimen työkaluriville vierittämällä verkkosivun ylälaitaa kohti.

	Tätä napauttamalla voit siirtyä edelliselle sivulle.
	Tätä napauttamalla voit siirtyä seuraavalle sivulle.
	Tätä napauttamalla voit siirtyä aloitussivulle.
	Tätä napauttamalla voit avata uuden ikkunan.
	Tätä napauttamalla pääset kirjanmerkkeihisi.

## Verkkosivujen katseleminen

Napauta web-osoitekenttää, kirjoita verkko-osoite ja valitse näppäimistöllä **Mene**.

## Sivun avaaminen

Siirry uudelle sivulle valitsemalla  > .

Siirry toiselle verkkosivulle napauttamalla , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla se napauttamalla.

## Verkon valitseminen äänen avulla

Napauta osoitekenttää ja valitse . Sano pyydettyä avainsana ja valitse sitten jokin näyttöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

**HUOMAUTUS:** Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Kirjanmerkit

Voit tallentaa nykyisen verkkosivun kirjanmerkkeihin valitsemalla  > **Lisää kirjanmerkkeihin** > **OK**.

Voit avata kirjanmerkkeihin tallennetun verkkosivun valitsemalla  ja valitsemalla haluamasi kirjanmerkin.

## Historia

Avaa viimeksi käytettyjen verkkosivujen luettelo valitsemalla  > **Historia**-välilehti. Tyhjennä koko historia valitsemalla  > **Kyllä**.

## Chrome

Voit käyttää Chromea, kun haluat etsiä tietoja ja selata WWW-sivuja.

1 Valitse  >  > .

**HUOMAUTUS:** sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

## Verkkosivujen katseleminen

Napauta osoitekenttää ja kirjoita verkkosivun osoite tai hakuehto.

## Sivun avaaminen

Avaa uusi sivu valitsemalla  > **Uusi välilehti**.

Siirry toiselle verkkosivulle valitsemalla  ja valitse haluamasi sivu napauttamalla.

Asetukset-sovelluksessa on suurin osa puhelimen asetusten muokkaamisessa ja määrittämisessä tarvittavista työkaluista. Kaikki Asetukset-sovelluksen asetukset kuvataan tässä osiossa.

## Asetukset-sovelluksen avaaminen

- Valitse  > pidä painettuna kohtaa  > **Järjestelmän asetukset**.
- tai --
- Valitse  >  > .

## Verkot

### < LANGATTOMAT VERKKOYHTEYDET >

#### Wi-Fi

Ottaa käyttöön Wi-Fi-toiminnon ja muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin langattomiin verkkoihin.

#### Bluetooth

Ottaa langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttöön tai poistaa se käytöstä Bluetoothin käyttöä varten.

#### Mobiilidata

Näyttää tiedonsiirron ja mobiilidatan käyttörajan.

#### Soita

Voit määrittää puheliasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- **Vastaajapalvelu** – voit valita operaattorin puhelinvastaajapalvelun.
- **Kiinteät numerot** – Voit ottaa kiinteät numerot käyttöön ja koota luettelon numeroista, joihin puhelimella voi soittaa. Tämä edellyttää PIN2-koodia, jonka saat operaattorilta. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

- **Saapuvan puhelun popup** – näyttää saapuvan puhelun ponnahdusviestin, jos samaan aikaan on käytössä jokin sovellus.
- **Puhelujen hylkäys** – voit asettaa puhelujen hylkäystoiminnon.
- **Hylkää viestillä** – voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puheluun. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu esimerkiksi kokouksen aikana.
- **Puhelunsiirto** – voit määrittää soitonsiirtoasetukset.
- **Autom. vastaus** – voit määrittää ajan, jonka kuluttua liitetty handsfree-laite vastaa automaattisesti saapuvaan puheluun.
- **Yhteydentärinä** – voit määrittää puhelimen tärisemään, kun toinen osapuoli vastaa puheluun.
- **Tallenna tuntemattomat numerot** – voit lisätä tuntemattomat numerot yhteystietoihin puhelun jälkeen.
- **Virtanäppäin sulkee puhelun** – voit valita puhelun sulkemistavan.
- **Puhelun esto** – voit estää saapuvat, lähtevät ja kansainväliset puhelut.
- **Puhelun kesto** – näet kaikkiin puheluihin käytetyn ajan, saapuvien ja lähtevien puhelujen keston, edellisen puhelun keston ja kaikkien puhelujen keston.
- **Lisäasetukset** – voit muuttaa seuraavia asetuksia.

**Soittajan tunnus:** voit määrittää soitonsiirtoasetukset.

**Koputus:** jos koputuspalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta, kun puhut toista puhelua (verkkokohtainen palvelu).

## < YHDISTETTÄVYYS >

### Jaa ja yhdistä

- **LG PC Suite** – liittämällä puhelimeen LG PC Suiten voit hallita helposti multimediiasisältöä ja -sovelluksia.

### Jakaminen ja Verkot

- **USB-jako** – voit jakaa puhelimen datayhteyden tietokoneen kanssa ottamalla käyttöön USB-jaon.
- **Wi-Fi-tukiasema** – Voit käyttää puhelinta myös laajakaistayhteyden muodostamiseen. Luo verkkopiste ja jaa yhteys.

- **Internet-jako Bluetoothilla** – voit liittää muita laitteita puhelimeesi Bluetooth-yhteyden kautta ja jakaa Internet-yhteyden.
- **Ohje** – näyttää tietoja USB-jaosta, Wi-Fi-tukiasemasta ja Internet-jaosta Bluetoothilla.
- **Lentokonetila** – valitse tämä, jos haluat poistaa kaikki langattomat yhteydet ja puhelut käytöstä.
- **Matkapuhelinverkot** – voit määrittää mm. verkon tilan, verkon operaattorien ja tukipisteiden nimien (APN) asetukset.
- **VPN** – voit lisätä, määrittää ja hallita puhelimesiasi Virtual Private Network (VPN) -verkkoja, joiden avulla voit muodostaa yhteyden ja käyttää resursseja suojatuissa paikallisissa verkoissa, kuten yrityksesi verkossa.

## Ääni

### < YLEINEN >

#### Ääniprofiili

Voit määrittää ääniprofiiliksi **Ääni**, **Vain värinä** tai **Älä häiritse**.

#### Äänenoimakkuus

Säädä puhelimen ääniasetuksia tarpeen ja ympäristön mukaan.

### < SOITTOÄÄNI JA VÄRINÄ >

#### Soittoääni

Valitse soittoääni saapuville puheluille.

#### Ilmoitusäänet

Valitse soittoääni ilmoituksille, kuten uusille saapuville viesteille tai kalenteritapahtumille.

#### Ääni värinällä

Voit määrittää puheluiden värinähälytyksen.

#### Värinätyyppi

Voit määrittää ilmoitusten värinätyypin.

## < ILMOITUKSET >

### Älä häiritse

Määritä ilmoitukset napauttamalla. Voit kieltää keskeytykset ilmoituksista.

### Lukitse näyttö

Voit näyttää kaikki ilmoitukset lukitusnäytössä.

### Sovellukset

Voit määrittää sovellusten ilmoitukset.

## < LISÄASETUKSET >

### Värinä napauttaessa

Merkitse tämä, jos haluat puhelimen värisevän kotinäytön kosketuspainikkeita napautettaessa ja muiden käyttöliittymätoimintojen aikana.

### Äänitehosteet

Tässä valikossa voit valita, haluatko, että mm. valintapaneelin koskettamisesta ja näytön vaihtoehtojen valinnasta kuuluu ääni.

- **Näppäimistön kosketusäänet** – valitse tämä, jos haluat puhelimen toistavan ääniä käytettäessä näppäimistöä.
- **Kosketusääni** – valitse tämä, jos haluat puhelimen toistavan äänen näytön kohteita valittaessa.
- **Näytön lukituksen äännet** – valitse tämä, jos haluat puhelimen toistavan äänen, kun näyttö lukitaan tai avataan.

### Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset

Laitte ilmoittaa saapuvista puheluista ja viesteistä automaattisesti.

## Näyttö

## < KOTI & LUKKO >

### Aloituspäyttö

- **Valitse Home** – valitse haluamasi kotiteema. Valitse vaihtoehtoista **Koti** (Androidin vakioasettelu) ja **EasyHome** (pelkistetty versio käyttäjille, joille Androidin käyttö ei ole niin tuttua).

- **Teema** - Määritä laitteelle näytön teema.
- **Taustakuva** – määritä taustakuva, jota käytetään kotinäytössä.
- **Näyttötehoste** – voit valita haluamasi näyttötehosteen tyyppin, kun siirryt yhdestä aloitusnäytöstä toiseen.
- **Salli aloitusnäytön toisto** – Merkitse tämä, jos haluat ottaa käyttöön aloitusnäytön jatkuvan selauksen (viimeisen näytön jälkeen siirrytään suoraan ensimmäiseen näyttöön).
- **Kotinäytön varmuuskopiointi ja palautus** – määritä kotisovelluksen asettelu ja taustakuvan varmuuskopiointi ja palautus.
- **Ohje** – saat tietoja laitteesi kotinäytön käyttämisestä koskettamalla tätä.

## Lukitse näyttö

- **Valitse näytön lukitus** – Määritä näytön lukitustyyppi puhelimesi suojaamiseksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Jos olet ottanut kuviolukituksen käyttöön ja käynnistät puhelimen tai avaat näytön, saat kehoitteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit poistaa näytön lukituksen.
- **Smart Lock** – voit määrittää tämän toiminnon pitämään puhelimesi lukituksen avattuna, kun siihen on yhdistetty luotettu Bluetooth-laite, kun se on tutussa paikassa, kuten kotona tai työpaikalla, tai kun se tunnistaa kasvos.
- **Näyttötehoste** – määrittää näyttötehosteasetukset.
- **Taustakuva** – valitse lukitusnäytön taustakuva.
- **Pikanäppäimet** – voit mukauttaa lukitusnäytön pikanäppäimet.
- **Yhteystiedot puhelimen katoamistapauksessa** – Määritä, näytetäänkö omistajan tiedot lukitusnäytössä, ja mukauta omistajan tietoja.
- **Lukitse ajastin** – Voit määrittää ajanjakson, jonka kuluttua näyttö lukittuu automaattisesti.
- **Virtanäppäin lukittuu heti** – valitse, jos haluat näytön lukittuvan heti, kun **virta-/lukitusnäppäintä** painetaan. Tämä asetus ohittaa turvalukituksen ajastimen asetuksen.

## Etukosketuspainikkeet

Valitse kotikosketusnäppäinten yhdistelmä ja väri sekä se, haluatko käyttää läpikuultavaa taustaa.

## < FONTTI >

### Fontin tyyppi

Valitse haluamasi fontin tyyppi.

### Fontin koko

Valitse haluamasi fontin koko.

## < MUUT NÄYTTÖASETUKSET >

### Kirkkaus

Voit säätää näytön kirkkautta liukusäätimellä.

### Näytön kierto

Voit asettaa suunnan muuttumaan automaattisesti, kun puhelinta kierretään.

### Näytön pimennys

Aseta näytön sammutuksen viiveaika.

## < LISÄASETUKSET >

### Näyttö pois -tehoste

Määritä näytön sammuesssa käytettävä näyttö pois -tehoste.

### Daydream

Valitse näytönsäästäjä tulemaan näkyviin, kun puhelin on lepotilassa telakoituna ja/tai latauksessa.

## Yleinen

## < HENKILÖKOHTAINEN >

### Kieli ja tekstinsyöttö

Valitse puhelimen kieli ja määritä näyttönäppäimistön asetukset sekä sanakirjaan lisätyt sanat.

- **Kieli** – valitse puhelimesta käytettävä kieli.
- **Oletus** – voit valita näppäimistön oletustyyppin.
- **LG Näppäimistö** – voit muuttaa LG-näppäimistön asetuksia napauttamalla Asetukset-kuvaketta.

- **Google-äänikirjoitus** – valitse tämä, jos haluat käyttää tietojen syöttöön Google-äänikirjoitusta. Voit muuttaa Google-äänikirjoituksen asetuksia napauttamalla Asetukset-kuvaketta.
- **Äänihaku** – määritä äänihakuasetukset napauttamalla.
- **Teksti puheeksi** – määritä haluttu laite tai teksti puheeksi -lähdön yleiset asetukset.
- **Osoittimen nopeus** – säädä osoittimen nopeutta.

## Sijainti

Kun otat paikannuspalvelun käyttöön, puhelin määrittää sijaintisi Wi-Fi- ja matkapuhelinverkkojen avulla. Kun valitset tämän asetuksen, sinua pyydetään vahvistamaan sijaintitietojesi käyttö Googlen palveluissa.

- **Mode** – määrittää, miten nykyiset sijaintitietosi määritetään.
- **Kamera** – Tämän valitsemalla voit merkitä valokuviin tai videoihin sijaintipaikat.
- **Sijainnin ilmoittaminen Googlelle** – voit valita sijaintitietoasetusten ilmoittamisen Googlelle ja sen tuotteille.

## Tilit ja synkronointi

Tilit ja synkronointi -asetusvalikosta voit lisätä, poistaa ja hallita Google-tiliä ja muita tuettuja tilejä. Nämä asetukset määrittävät, miten sovellukset lähettävät, vastaanottavat ja synkronoivat tietoja oman aikataulunsa mukaan ja saavatko kaikki sovellukset synkronoida käyttäjätietoja automaattisesti.

Gmail™- ja Kalenteri-sovellus ja muut sovellukset voivat myös sisältää omia asetuksia tietojen synkronointiin. Katso lisätietoja sovelluksia koskevista osioista. Lisää uusi tili valitsemalla **Lisää tili**.

## Käytettävyyys

Käytettävyyys-kohdan asetuksilla voit määrittää helppokäyttölaajennusten asetukset, jotka on tallennettu puhelimeesi.

- **TalkBack** – Voit määrittää TalkBack-toiminnon, joka auttaa heikkonäköisiä henkilöitä antamalla sanallista palautetta.
- **Fontin koko** – muuta fonttikokoa.

- **Käännä värit** – käännä näytön ja sisällön värit merkitsemällä valintamerkki.
- **Värinsäätö** – voit muuntaa näytön ja sisällön värit käänteisiksi.
- **Kosketuszoomi** – Voit lähentää ja loitontaa näytön kolmoisnapautuksella.
- **Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset** – napauttamalla kohtaa Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset voit ottaa ääni-ilmoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Valitse Käytössä, jos haluat, että saat automaattisia puheilmoituksia saapuvien puheluiden ja viestien yhteydessä.
- **Näytön värit** – valitse tämä, jos haluat tummentaa näytön kontrastia.
- **Helppokäyttöisyyspikakuvake** – voit avata Esteettömyysominaisuudet nopeasti missä tahansa näytössä.
- **Teksti puheeksi** – voit mukauttaa teksti puheeksi (TTS) -asetuksia.
- **Audion tyyppi** – asettaa äänen tyyppin.
- **Äänen tasapaino** – Asettaa äänireitin. Aseta liukusäädin siirtämällä sitä liukupalkilla.
- **Flash-ilmoitukset** – valitse tämä, jos haluat, että salama vilkkuu saapuvien puheluiden ja ilmoitusten yhteydessä.
- **Poista käytöstä kaikki äänet** – valitse tämä, jos haluat poistaa käytöstä kaikki laitteen äänet.
- **Teksti** – voit mukauttaa kuvatekstiasetukset kuulovammaisille.
- **Kosketuksen palauteaika** – asettaa kosketuksen palautteen ajan.
- **Touch assistant** – näyttää kosketuspaneelin, josta voit käyttää yleisiä toimintoja helposti.
- **Näytön pimennys** – asettaa ajan, jonka kuluttua näytön taustavalo sammuu automaattisesti.
- **Kosketuksen ohjaus-alueita** – voit valita näytön alueen, johon haluat rajoittaa kosketusaktiivoinnin.
- **Näytön kierto** – valitse tämä, jos haluat laitteen kiertävän näyttöä laitteen suunnan (pysty- tai vaakasuora) mukaan.
- **Salasanan äänivahvistus** – valitse tämä, jos haluat puhelimesi lukevan valitsemasi salasanat.

- **Virtanäppäin sulkee puhelun** – kun merkitset tämän valintaruudun, voit lopettaa äänipuhelut painamalla virta-/lukitusnäppäintä.
- **Helppokäyttöasetusten oikotie** – asettaa nopean, helpon pääsyn valittuihin ominaisuuksiin, kun kolmoisnapautat Koti-näppäintä.
- **Yhden kosketuksen syöttö** – valitse, jos haluat ottaa käyttöön yhden kosketuksen syöttötoiminnon. Toiminnon avulla voit syöttää jokaisella sormen kosketuksella kirjaimen tai merkin LG-näppäimistöstä.
- **Kytkintoiminnot** – voit käyttää laitetta yhden tai useamman kytkimen avulla, jotka toimivat näppäimistön näppäinten tavoin. Tämä valikko on hyödyllinen liikuntarajoitteisille käyttäjille, jotka eivät pysty käyttämään laitetta suoraan.

## Pikanäppäin

Avaa sovellukset nopeasti painamalla **äänenvoimakkuuspainikkeita** ja pitämällä niitä alhaalla, kun näyttö on sammuksissa tai lukittuna.

## < YKSITYISYYS >

### Suojaus

Turvallisuus-valikossa voit määrittää, miten puhelintasi ja sen tietoja suojataan.

- **Salaa puhelin** – Voit suojata puhelimen tietoja salaamalla ne. Salauksen poistamiseen vaaditaan PIN tai salasana, kun puhelin käynnistetään.
- **Salaa SD-kortin tallennusmuisti** – voit salata SD-kortin talletusmuistin, jotta tiedot eivät ole muiden laitteiden käytettävissä.
- **Ota SIM-kortin lukitus käyttöön** – voit asettaa PIN-koodin SIM-kortin lukitsemiseen sekä vaihtaa PIN-koodin.
- **Salasanan kirjoittamisen näkyvyys** – voit määrittää, että salasanan jokainen merkki näkyy vähän aikaa näppäilyn yhteydessä, jotta näet, mitä näppäilet.
- **Laitteen järjestelmänvalvojat** – voit tarkastella tai poistaa käytöstä puhelimen järjestelmänvalvoja.
- **Tuntemattomat lähteet** – salli muiden kuin Play Storen sovellusten asennus.
- **Varmenna sovellukset** – estä mahdollisesti haitalliset sovellukset tai varoita niistä ennen asennusta.
- **Säilytystilan tyyppi** – laitteistovarmistettu.

- **Luotetut kirjautumistiedot** – Valitse, jos haluat antaa sovellusten käyttää puhelimen suojattuja varmenteita, salasanoja ja muita kirjautumistietoja. Kirjautumistietoja käytetään VPN- ja Wi-Fi-yhteyksien hallinnassa. Jos salasanaa ei ole tallennettu kirjautumistietoihin, asetus on himmennetty.
- **Asenna tallennusvälineestä** – valitse tämä, jos haluat asentaa suojatun varmenteen.
- **Tyhjennä tunnistetiedot** – poistaa kaikki salatut varmenteet ja tunnistetiedot ja tyhjentää salatun tallennustilan salasanan.
- **Trust agents** – valitse sovellukset, joita voidaan käyttää ilman näytön lukituksen avaamista.
- **Näytön pin-tunnus** – voit valita, että laitteesi näyttää vain tietyn sovelluksen näytön.

## < ÄLYTOIMINNOT >

### Eleet

- **Odottava puhelu** – voit hiljentää saapuvat puhelut kääntämällä puhelinta.
- **Torkuta tai lopeta hälytys** – voit torkuttaa tai lopettaa hälytyksen kääntämällä puhelinta.
- **Tauota video** – voit pysäyttää nykyisen videon toiston kääntämällä puhelinta.
- **Ohje** –tietoja laitteesi eletoimintojen käyttämisestä.
- **Liiketunnistimen kalibrointi** – voit parantaa tunnistimen kallistuman ja nopeuden tunnistustarkkuutta kalibroimalla sen.

## < LAITEHALLINTA >

### Päivämäärä & aika

Määritä, miten päivämäärä ja kellonaika näytetään.

### Tallennustila

Voit valvoa laitteen käytetyn ja vapaana olevan sisäisen muistin määrää.

### Akku

- **Akun käyttö** – voit tarkistaa akun käyttötiedot.
- **Akun tila tilapalkissa** – valitsemalla tämän akun varaustason prosenttimäärä näkyy tilapalkissa akkukuvakkeen vieressä.

- **Virransäästäjä** – ota virransäästäjä käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla. Määrittää akun varauksen tason, joka kytkee virransäästäjän automaattisesti käyttöön. Valitse jokin seuraavista: **Heti, 5 % akkuvirta** tai **15 % akkuvirta**.
- **Ohje** – näyttää virransäästökohteiden tiedot.

## Sovellukset

Voit tarkastella puhelimeen asennettujen sovellusten tietoja, hallita niitä ja pakkopysäyttää niitä.

## Viestien oletussovellus

Tässä valikossa voit valita, mitä viestisovellusta käytät viestien oletussovelluksena.

## Varmuuskopioi ja palauta

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

- **Varmuuskopioi tiedot** – varmuuskopioi sovellustiedot, Wi-Fi-salasanat ja muut asetukset Googlen palvelimiin.
- **Varmuuskopioi tili** – näyttää tilin, jota varmuuskopioidaan parhaillaan.
- **Automaattinen palautus** – kun asennat sovellusta uudelleen, palauta varmuuskopioidut asetukset ja tiedot.
- **LG Varm.kopio** – Varmuuskopioi laitteen kaikki tiedot ja palauttaa ne siinä tapauksessa, että tietoja katoaa tai korvautuu uusilla tiedoilla.
- **Tehdasasetusten palauttaminen** – palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki tiedot. Jos palautat puhelimen alkuasetukset tällä tavalla, puhelin pyytää antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

## Tulostaminen

Mahdollistaa tiettyjen näyttöjen sisällön (kuten Chrome-selaimessa avattujen verkkosivujen) tulostamisen Android-laitteen kanssa samassa Wi-Fi-verkossa olevaan tulostimeen.

## Tietoja puhelimesta

Näytä juridiset tiedot, tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversiot sekä tee ohjelmistopäivitys.

# PC-ohjelmisto (LG PC Suite)

## Windows-käyttöjärjestelmälle

LG PC Suite auttaa puhelimesi mediasisällön ja sovellusten hallinnassa puhelimeen ja tietokoneeseen muodostettavan yhteyden kautta.

### LG PC Suite -ohjelmistolla voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneella
- lähettää multim mediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida laitteen ja tietokoneen tietoja (aikataulut, yhteystiedot, kirjanmerkit)
- varmuuskopioida laitteen sovelluksia
- päivittää laitteen ohjelmistoja
- toistaa tietokoneen multim mediasisältöä toisella laitteella.

**HUOMAUTUS:** kaikki mallit eivät tue kaikkia toimintoja.

**HUOMAUTUS:** saat ohjeet LG PC Suite -ohjelmiston käyttöön sovelluksen omasta Ohje-valikosta.

### LG PC Suite -ohjelmiston asentaminen

Lataa LG PC Suite -ohjelmisto seuraavasti:

- 1 Siirry osoitteeseen [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Valitse **TUKI** > **MATKAPUHELINTUKI** > **PC-synkronointi**.
- 3 Valitse mallin tiedot ja valitse **MENE**.
- 4 Lataa LG PC Suite -ohjelmisto vierittämällä alaspäin ja valitsemalla **PC-synkronointi** -välilehti > **Windows** > **LATAA**.

## LG PC Suite -ohjelmiston järjestelmävaatimukset

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32-bittinen, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Suoritin: vähintään 1 GHz:n suoritin
- Muisti: vähintään 512 Mt:n RAM-muisti
- Näytönohjain: tarkkuus 1 024 x 768 ja vähintään 32-bittiset värit
- Kiintolevy: vähintään 500 Mt vapaata kiintolevytilaa (Tilaa saatetaan edellyttää enemmän. Tähän vaikuttaa tallennettavien tietojen määrä.)
- Pakolliset ohjelmistot: LG:n yhdistetyt ohjaimet ja Windows Media Player 10 tai sitä uudempi versio.

### **HUOMAUTUS: LG:n yhdistetty USB-ohjain**

LG-laitteen kytkeminen tietokoneeseen vaatii LG:n yhdistetyn USB-ohjaimen. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -sovelluksen.

## Mac-käyttöjärjestelmälle

### LG PC Suite -ohjelmistolla voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneella
- lähettää multim mediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida laitteen ja tietokoneen tietoja (aikataulut, yhteystiedot, kirjanmerkit)

**HUOMAUTUS:** kaikki mallit eivät tue kaikkia toimintoja.

**HUOMAUTUS:** saat ohjeet LG PC Suite -ohjelmiston käyttöön sovelluksen omasta Ohje-valikosta.

## LG PC Suite -ohjelmiston asentaminen

Lataa LG PC Suite -ohjelmisto seuraavasti:

- 1 Siirry osoitteeseen [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Valitse **TUKI** > **MATKAPUHELINTUKI** > **PC-synkronointi**.
- 3 Valitse mallin tiedot ja valitse **MENE**.
- 4 Voit ladata LG PC Suite -ohjelmiston selaamalla alaspäin, valitsemalla **PC-synkronointi** -välilehden > **Mac-käyttöjärjestelmä** > **LATAA**.

## LG PC Suite -ohjelmiston järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: Mac OS X (10.6.8) tai uudempi
- Muisti: vähintään 2 Gt:n RAM-muisti
- Näytönohjain: näytön tarkkuus 1024 x 768 ja vähintään 32-bittiset värit
- Kovalevy: vähintään 500 Mt tallennustilaa (tilaa saatetaan tarvita enemmän tallennettaville tiedoille)
- Vaaditut ohjelmistot: LG United Mobile -ohjain

### **HUOMAUTUS: LG:n yhdistetty USB-ohjain**

LG-laitteen kytkeminen tietokoneeseen vaatii LG:n yhdistetyn USB-ohjaimen. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -sovelluksen.

## Ohjelmistopäivitys

### LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä osoitteesta <http://www.lg.com/common/index.jsp> → ja valitsemalla sitten maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman asiakaspalvelun apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelman versio.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivitysprosessin aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

**HUOMAUTUS:** LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmien päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmaversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

### LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uusimpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelman versio.

Matkapuhelimen ohjelmistoversio on tarkistettava ensin kohdasta: **Asetukset** > **Yleinen-välilehti** > **Tietoja puhelimesta** > **Päivityskeskus** > **Ohjelmistopäivitys** > **Etsi päivityksiä nyt**.

**HUOMAUTUS:** Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Tästä syystä LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.

**HUOMAUTUS:** Toiminnon käytettävyys riippuu verkkopalveluntarjoajasta, alueesta ja maasta.

## Tietoja tästä käyttöoppaasta

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Näin voit varmistaa, että käytät puhelinta turvallisesti ja oikein.
- Jotkin tässä ohjeessa esitetyt kuvat ja kuvankaappaukset voivat näyttää erilaisilta omassa puhelimesasi.
- Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmistosta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla LG:n sivustossa osoitteessa [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Puhelimen sovellukset ja niiden ominaisuudet voivat poiketa maasta, alueesta tai laitteesta riippuen. LG ei vastaa suorituskykyongelmista, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n kehittämien sovellusten käytöstä.
- LG ei vastaa suorituskyky- tai yhteensopivuusongelmista, jotka aiheutuvat rekisteriasetusten muokkaamisesta tai käyttöjärjestelmään tehdyistä muutoksista. Käyttöjärjestelmän mukauttaminen voi aiheuttaa laitteen tai siinä olevien sovellusten toimintahäiriöitä.
- Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto, äänet, taustakuvat, kuvat ja muut mediat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos käytät niitä kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, saatat rikkoa tekijänoikeuslakeja. Olet käyttäjänä vastuussa median laittomasta käytöstä.
- Tietoliikennepalveluista, kuten viestien lähettämisestä, lataamisesta, automaattisesta synkronoinnista tai sijaintipalveluiden käytöstä, voidaan periä lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla datapalvelun, joka vastaa tarpeitasi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

## Tavaramerkit

- LG ja LG-logo ovat LG Electronicsin tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

# Lisävarusteet

Puhelimen kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita. **(Alla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)**

- Laturi
- Pikaopas
- Stereokuuloke
- USB-kaapeli
- Akku

## HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Laitteen mukana toimitetut osat ja saatavana olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

# Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM- tai USIM-kortin virhe	Puhelimessa ei ole SIM- tai USIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM- tai USIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkkooperaattorin kuuluvuuskartta.
	Operaattori käyttää uusia palveluja.	Tarkista, onko SIM- tai USIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa SIM- tai USIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Antamasi koodit eivät täsmää.	

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Sovelluksia ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Puhelut eivät ole käytettävissä	Numeronvalintavirhe	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi SIM- tai USIM-kortti asetettu.	Tarkista uudet rajoitukset.
	Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä / Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti.	Paina virtanäppäintä vähintään kahden sekunnin ajan.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisin näytöstä.



Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi uuteen.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.
Numero ei ole sallittu.	Kiinteä numero -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestejä ja valokuvia ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin virhe	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, varmista, ettei se peitä etäisyysanturia. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelu katkeaa tai näyttö jumiutuu	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Yritä tehdä ohjelmistopäivitys sivuston kautta.

# Kysymyksiä ja vastauksia


Luokka	Kysymys	Vastaus
Bluetooth-laitteet	Mitä toimintoja Bluetooth-yhteydellä voi käyttää?	Voit liittää Bluetooth-äänilaitteen, kuten stereo- tai monokuulokkeet tai autosarjan.
Yhteystietojen varmuuskopiointi	Miten yhteystiedot varmuuskopioidaan?	Yhteystiedot voi synkronoida puhelimen ja Google-tilin välillä.
Synkronointi	Onko yksisuuntainen synkronointi Gmailin kanssa mahdollista?	Vain kaksisuuntainen synkronointi on käytettävissä.
Synkronointi	Voiko kaikki sähköpostikansiot synkronoida?	Saapuneet-kansio synkronoidaan automaattisesti. Voit tarkastella muita kansioita napauttamalla ☰-painiketta ja valitsemalla haluamasi kansion <b>Kansiot</b> -kohdasta.
Gmail-kirjautuminen	Pitääkö minun kirjautua sisään joka kerta, kun haluan käyttää Gmail-sähköpostia?	Kun olet kirjautunut Gmail-tilillesi, sinun ei enää tarvitse kirjautua sille uudelleen.
Google-tili	Voiko sähköpostiviestejä suodattaa?	Ei, sillä puhelin ei tue sähköpostin suodatusta.

Luokka	Kysymys	Vastaus
Sähköposti	Mitä tapahtuu, jos käynnistän toisen sovelluksen sähköpostiviestiä kirjoittaessani?	Sähköpostiviesti tallennetaan automaattisesti luonnokseksi.
Soittoääni	Onko soittoäänenä käytettävillä MP3-tiedostoilla kokorajoitusta?	Tiedostokokoa ei ole rajoitettu.
Viestin aika	Puhelimeni ei näytä yli 24 tuntia vanhojen viestien vastaanottoaikaa. Voiko tämän ongelman korjata?	Avaa keskustelu ja pidä haluamaasi viestiä valittuna. Valitse <b>Tiedot</b> .
Navigointi	Voinko asentaa puhelimeen toisen navigointisovelluksen?	Laitteeseen voi asentaa minkä tahansa Play Store™ -palvelusta löytyvän ja laitteiston kanssa yhteensopivan sovelluksen.
Synkronointi	Voiko kaikkien sähköpostitilien yhteystiedot synkronoida?	Vain Gmail-sähköpostin ja MS Exchange -palvelimen yhteystiedot (yrityksen sähköpostipalvelin) voi synkronoida.

Luokka	Kysymys	Vastaus
Odota ja tauko -toiminto	Voinko tallentaa yhteystiedon Odota ja tauko -toiminnon avulla?	<p>Jos siirät yhteystiedon numeroon tallennetuilla Odota- ja Tauko-toiminnoilla, et voi käyttää näitä toimintoja. Sinun on tallennettava kaikki numerot uudelleen.</p> <p>Tallentaminen Odota ja tauko -toiminnolla:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Napauta kotinäytössä .</li> <li>2. Anna numero ja valitse sitten .</li> <li>3. Napauta <b>Lisää 2 sekunnin tauko</b> tai <b>Lisää tauko</b>.</li> </ol>
Suojaus	Millaisia suojaustoimintoja puhelimesa on?	<p>Voit määrittää puhelimen siten, että lukituksen poistokuvio on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.</p>

Luokka	Kysymys	Vastaus
Lukituksen poistokuvio	Miten lukituksen poistokuvio luodaan?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kosketa kotinäytössä pitkään kuvaketta <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Valitse <b>Järjestelmän asetukset</b> &gt; <b>Näyttö</b>-välilehti &gt; <b>Näytön lukitus</b>.</li> <li>3. Napauta <b>Valitse Näyttö lukittu</b> &gt; <b>Kuvio</b>. Ensimmäisellä kerralla näkyviin tulee lyhyt opastus.</li> <li>4. Aseta kuvio piirtämällä se ja vahvista piirtämällä kuvio uudelleen.</li> </ol> <p>Kuviolukituksen varotoimenpiteet</p> <p>On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi enää käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota viisi kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista viisi kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua. (Tai jos määrität varmuuskopioinnin PIN-koodin, voit käyttää varmuuskopioinnin PIN-koodia kuvion lukituksen purkamiseen.)</p>

Luokka	Kysymys	Vastaus
Lukituksen poistokuvio	Mitä teen, jos olen unohtanut lukituksenpoistokuvion enkä ole luonut Google-tiliä puhelimesani?	<p>Jos unohtat kuvion:          Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tilillesi ja antanut väärän lukituskuvion 5 kertaa, napauta Unohditko kuvion -painiketta. Kirjaudu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen. Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimeesi tai olet unohtanut sen, sinun on suoritettava täysi palautus. Varoitus: Jos teet tehdasasetusten palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.</p>
Muisti	Ilmoittaako laite, kun sen muisti on täynnä?	Kyllä, laite ilmoittaa siitä.
Kielituki	Voinko muuttaa puhelimen kieltä?	<p>Laitteessa on monikielisyysvalmiudet. Kielen vaihtaminen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pidä kotinäytössä valittuna kuvaketta <input type="checkbox"/> ja valitse <b>Järjestelmän asetukset</b>.</li> <li>2. Valitse <b>Yleistä</b>-välilehti &gt; <b>Kieli ja syöttö</b> &gt; <b>Kieli</b>.</li> <li>3. Napauta haluamaasi kieltä.</li> </ol>

Luokka	Kysymys	Vastaus
VPN	Miten määritän VPN-verkon?	VPN-verkon käyttöasetukset vaihtelevat yrityksen mukaan. Kysy lisätietoja puhelimen VPN-yhteyden asetusten määrittämisestä yrityksesi verkon järjestelmänvalvojalta.
Näytön aikakatkaisu	Näyttö sammuu heti 15 sekunnin kuluttua. Miten voin muuttaa näytön aikakatkaisun aikaa?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kosketa kotinäytössä pitkään kuvaketta .</li> <li>2. Napauta <b>Järjestelmän asetukset</b> &gt; <b>Näytä</b>-välilehti.</li> <li>3. Napauta <b>Näytön pimennys</b>.</li> <li>4. Valitse haluamasi näytön pimennyksen aika.</li> </ol>
Wi-Fi- ja matkapuhelinverkko	Kun käytettävissä on sekä Wi-Fi että matkapuhelinverkot, kumpaa yhteyttä puhelin käyttää?	Puhelin saattaa käyttää oletusarvoisesti Wi-Fi-yhteyttä (jos se on otettu käyttöön puhelimesta). Puhelin ei kuitenkaan ilmoita, kun se siirtyy yhteydestä toiseen. Näytön yläreunassa oleva matkapuhelinverkko- tai Wi-Fi-kuvake kertoo, kumpaa datayhteyttä puhelin käyttää.
Aloitusnäyttö	Voiko aloitusnäytöstä poistaa sovelluksen?	Kyllä. Pidä kuvaketta valittuna, kunnes näytön ylä- ja keskiosaan ilmestyy roskakorikuvake. Vedä kuvake roskakoriin nostamatta välillä sormeasi.

Luokka	Kysymys	Vastaus
Sovellus	Latasin sovelluksen, joka aiheuttaa paljon virheitä. Miten poistan sen?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kosketa kotinäytössä pitkään kuvaketta <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Valitse <b>Järjestelmän asetukset &gt; Yleinen</b>-välilehti &gt; <b>Sovellukset &gt; LADATTU</b>.</li> <li>3. Napauta sovellusta, sen jälkeen napauta <b>Poista asennus</b>.</li> </ol>
Matkalaturi	Voinko ladata puhelinta USB-datakaapelilla asentamatta vaadittua USB-ohjainta?	Kyllä, puhelinta voi ladata USB-kaapelilla riippumatta siitä, onko tarvittavat ohjaimet asennettu vai ei.
Hälytys	Voinko käyttää hälytyksinä musiikkitiedostoja?	<p>Kyllä. Kun tallennat musiikkitiedoston soittoääneksi, voit käyttää sitä hälytyksissä.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pidä kappaletta kirjaston luettelossa valittuna. Valitse avautuvassa valikossa <b>Aseta soittoääneksi &gt; Puhelimen soittoääni</b> tai <b>Yhteystiedon soittoääni</b>.</li> <li>2. Valitse kappale soittoääneksi hälytysasetuksissa.</li> </ol>
Hälytys	Toimivatko hälytykset, jos sammutan puhelimen?	Laite ei tue tätä toimintoa.

Luokka	Kysymys	Vastaus
Hälytys	Jos soittoäänet on vaimennettu tai asetettu värinätilaan, kuuluvatko hälytysäänet silti?	Hälytykset kuuluvat myös tällaisissa tilanteissa.
Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)	Miten voin palauttaa tehdasasetukset, jos en pääse puhelimen asetusvalikkoon?	Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella). Ohjeet löytyvät tämän ohjekirjan alkupäästä.





# LG

Life's Good

### Allmänna frågor

<LG kundinformation>

**0770 LG LG LG (54 54 54)**

\* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

### Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

**800 187 40**

\* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

### Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

**8088 5758**

\* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

### Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

**0800 0 LG LG (54 54)**

\* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.



# CE0168