

USER GUIDE

LG-H320

Guida per l'utente

ITALIANO

- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo a seconda della regione, del provider di servizi, della versione SW o del sistema operativo e sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Questo dispositivo non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra una tastiera touchscreen.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

Sommario

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente | 4 | Configurazione di un account Google | 36 |
| Avviso importante | 13 | Creazione di un account Google..... | 36 |
| Introduzione al telefono | 16 | Accesso all'account Google | 36 |
| Aspetto del telefono | 16 | Connessione a reti e dispositivi | 38 |
| Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria | 18 | Wi-Fi | 38 |
| Ricarica della batteria | 20 | Bluetooth..... | 39 |
| Inserimento di una scheda di memoria .. | 21 | Wi-Fi Direct | 40 |
| Rimozione della scheda di memoria..... | 22 | Trasferimento dati tra PC e dispositivo ... | 41 |
| Blocco e sblocco del dispositivo..... | 22 | Chiamate | 42 |
| Schermata principale | 24 | Per effettuare una chiamata..... | 42 |
| Suggerimenti per lo schermo a sfioramento | 24 | Come chiamare i contatti..... | 42 |
| Schermata iniziale | 25 | Ricezione e rifiuto di una chiamata | 42 |
| Personalizzazione della schermata iniziale | 26 | Per effettuare una seconda chiamata..... | 43 |
| Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente | 27 | Visualizzazione della cronologia chiamate | 43 |
| Area delle notifiche | 27 | Impostazioni chiamate..... | 43 |
| Tastiera sullo schermo | 30 | Rubrica | 44 |
| Funzioni speciali | 32 | Ricerca di un contatto..... | 44 |
| Scatto con gesture..... | 32 | Aggiunta di un nuovo contatto | 44 |
| Toc Toc | 32 | Contatti preferiti..... | 44 |
| Knock Code | 33 | Creazione di un gruppo..... | 45 |
| QuickMemo+ | 34 | Messaggi | 46 |
| | | Invio di un messaggio..... | 46 |
| | | Conversation view | 47 |
| | | Modifica delle impostazioni dei messaggi..... | 47 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Email | 48 | Generali | 71 |
| Gestione degli account e-mail | 48 | Software PC (LG PC Suite) | 77 |
| Attività con le cartelle Account | 48 | Per Windows OS | 77 |
| Composizione e invio di e-mail | 49 | Per Mac OS | 78 |
| Fotocamera e Video | 50 | Aggiornamento software del telefono ... | 80 |
| Opzioni della fotocamera sul mirino | 50 | Aggiornamento software del telefono | 80 |
| Uso delle impostazioni avanzate | 51 | Informazioni su questa guida per | |
| Scatto di una foto | 52 | l'utente | 82 |
| Una volta scattata una foto | 52 | Informazioni su questa guida per | |
| Registrazione di un video | 53 | l'utente | 82 |
| Dopo la registrazione di un video | 53 | Marchi registrati | 83 |
| Galleria | 54 | Accessori | 84 |
| Multimedia | 57 | Risoluzione dei problemi | 85 |
| Musica | 57 | DOMANDE FREQUENTI | 89 |
| Utilità | 59 | | |
| Orologio | 59 | | |
| Calcolatrice | 60 | | |
| Calendario | 60 | | |
| Registratore | 60 | | |
| Ricerca vocale | 61 | | |
| Download | 61 | | |
| Radio FM | 62 | | |
| Browser Web | 63 | | |
| Browser | 63 | | |
| Chrome | 64 | | |
| Impostazioni | 65 | | |
| Reti | 65 | | |
| Suono | 67 | | |
| Display | 68 | | |

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello di telefono cellulare LG-H320 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.

- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 0,717 W/kg (10 g) e pari a 0,610 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto



ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.

- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciate. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scolarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: l'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

COME AGGIORNARE IL DISPOSITIVO

Accesso alle ultime versioni firmware, le nuove funzioni software e miglioramenti.

- **Selezionare l'aggiornamento software dal menu delle impostazioni sul dispositivo.**
- **Aggiornare il dispositivo collegandolo al PC.** Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://www.lg.com/common/index.jsp>, quindi selezionare paese e lingua.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-H320** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Avviso importante




Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore a 10 MB, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È possibile controllare la memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Sfiore  >  >  > scheda **Generali** > **Applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Sfiore **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente sullo sfondo. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre

applicazioni.

- Alcune applicazioni scaricate possono influire sul consumo della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.

3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source

ATTENZIONE

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

4. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

- 1 Spegnere il dispositivo.
- 2 Tenere premuto il **tasto Power/Lock + il tasto Volume giù** sul retro del telefono.
- 3 Rilasciare il **tasto Power/Lock** solo quando viene visualizzato il logo di avvio, quindi tenere nuovamente premuto immediatamente il **tasto Power/Lock**.



- 4 Quando viene visualizzato lo schermo per il ripristino delle impostazioni predefinite, rilasciare tutti i tasti.
- 5 Premere i **Tasti volume** per selezionare **Si**, quindi premere il **tasto di accensione/blocco** per eseguire un ripristino completo.
- 6 Premere i **tasti Volume** per evidenziare **Si** ancora una volta, quindi premere il **tasto Power/Lock** per confermare.

ATTENZIONE

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

5. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android; è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

- 1 Toccare . Verranno visualizzate le anteprime delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare l'applicazione a cui si desidera accedere. L'esecuzione dell'applicazione precedente non viene interrotta ma continua sullo sfondo. Sfiurare  per uscire da un'applicazione dopo averla utilizzata.
 - Per chiudere un'applicazione dall'elenco delle applicazioni recenti, trascinare l'anteprima dell'applicazione verso sinistra o verso destra. Per eliminare tutte le applicazioni, toccare **Cancella tutto**.


6. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di utilizzarlo, rimuovere la batteria e inserirla nuovamente. In seguito, accendere nuovamente il telefono.

Avviso importante

Introduzione al telefono

Aspetto del telefono

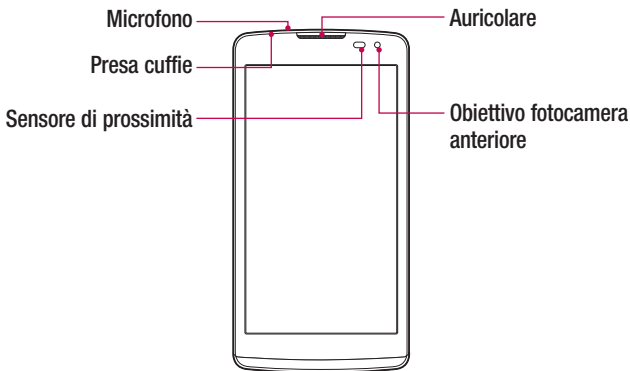


NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

⚠ ATTENZIONE

Non collocare un oggetto pesante sul telefono o prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display e le funzioni del touchscreen. Non coprire il sensore di prossimità con pellicole di protezione dello schermo o altri tipi di pellicole protettive. per evitarne il malfunzionamento.

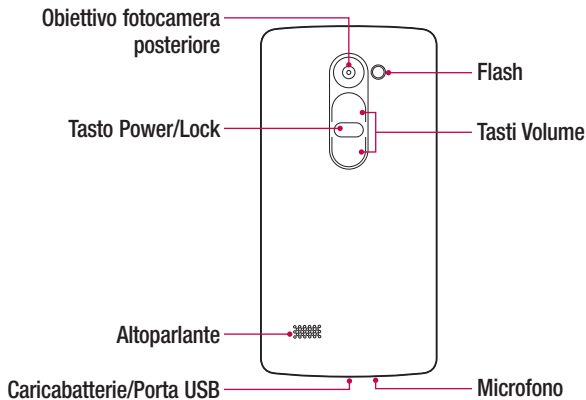

Tasto Power/Lock

- Accendere/spengere il telefono tenendo premuto questo tasto
- Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo

Tasti Volume


(quando lo schermo è spento)

- Pressione prolungata del tasto Su per avviare QuickMemo+
- Pressione prolungata del tasto giù per avviare Fotocamera


Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Inserire la scheda SIM o USIM fornita dal provider di servizi di telefonia mobile e la batteria in dotazione.

- 1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in una mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare la cover posteriore con l'unghia del pollice come mostrato nell'immagine di seguito.

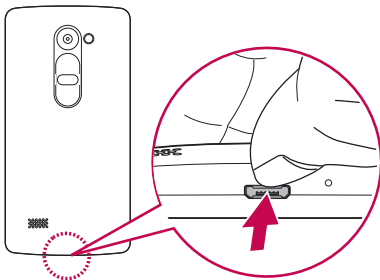

- 2 Far scorrere la scheda SIM nel relativo slot, come indicato nell'immagine. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

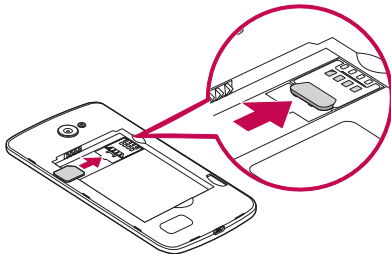


⚠ ATTENZIONE


Non inserire una scheda di memoria nello slot della scheda SIM. Se per errore una scheda di memoria viene inserita nello slot della scheda SIM, portare il dispositivo presso un centro LG Service per farla rimuovere.

NOTA: con il dispositivo funzionano solo schede microSIM.

3 Inserire la batteria.

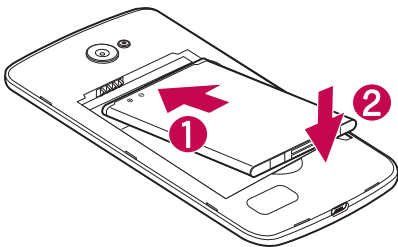

4 Per inserire nuovamente la cover sul telefono, allineare la cover posteriore allo slot della batteria **1** e premerla fino a farla scattare in posizione **2**.

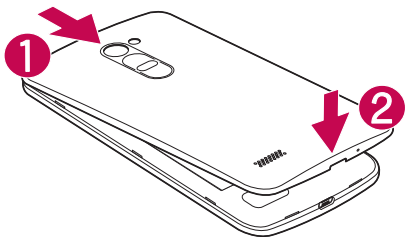


Ricarica della batteria

Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie. Per caricare la batteria è anche possibile utilizzare un computer, connettendo il telefono mediante il cavo USB fornito.

ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie, batterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica. È anche possibile che la batteria esploda o si danneggi il dispositivo. Tali danni non sono coperti dalla garanzia.

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

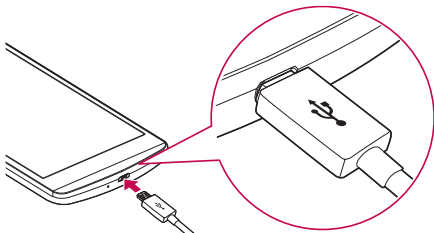

NOTA:

- Non aprire il coperchio posteriore mentre il telefono è in carica.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede microSD fino a 32GB. In base al produttore e al tipo, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.


ATTENZIONE

Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. Utilizzare una scheda non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e danneggiare i dati in essa memorizzati.

NOTA:

- scrivere e cancellare frequentemente dati riduce la durata delle schede di memoria.

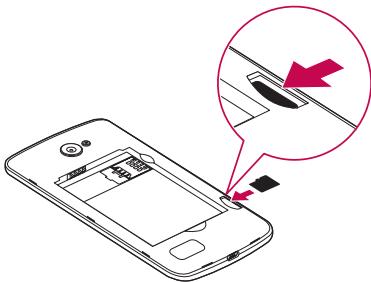

- 1 Rimuovere la copertura posteriore.
- 2 Inserire la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.



- 3 Reinserire la copertura posteriore.

Rimozione della scheda di memoria

Per una rimozione sicura, smontare la scheda di memoria prima di estrarla.

- 1 Sfiocare  >  >  > scheda **Generali** > **Archiviazione** > **Smonta scheda SD**.
- 2 Rimuovere la cover posteriore ed estrarre la scheda di memoria.

ATTENZIONE

Non rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo ad alcune informazioni, per evitare che i dati vadano persi o si danneggino e che la scheda di memoria o il dispositivo si danneggino. Non è responsabile delle perdite, inclusa la perdita di dati, derivanti dall'uso improprio di schede di memoria danneggiate.

Blocco e sblocco del dispositivo

Premere il **tasto Power/Lock** consente di spegnere lo schermo e attivare la modalità di blocco. Il dispositivo si blocca automaticamente se non usato per un determinato periodo di tempo. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Per sbloccare il dispositivo, premere il **tasto Power/Lock** e trascinare lo schermo in qualsiasi direzione.

NOTA: è possibile anche attivare lo schermo sfiorando due volte lo schermo invece di utilizzare il **tasto Power/Lock**.

Modifica del metodo di blocco dello schermo

È possibile modificare il metodo di blocco dello schermo per evitare che altri utenti accedano alle informazioni personali.

- 1 Sfiocare  >  >  > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo**.

- 2 Selezionare il blocco schermo desiderato tra Nessuno, Trascina, Knock Code, Sequenza, PIN e Password.




NOTA: creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la generazione della sequenza di blocco.

Attenzione! Se non è stato creato un account Google sul telefono e non si ricorda il PIN, la Password e il Backup PIN, è necessario eseguire un ripristino completo. Tuttavia, se si effettua un ripristino completo, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino completo.

SUGGERIMENTO Smart Lock

È possibile utilizzare **Smart Lock** per sbloccare il telefono più semplicemente. È possibile impostare questa funzione per tenere il telefono sbloccato quando è in uso un dispositivo Bluetooth collegato sicuro, quando si trova in un luogo sicuro, ad esempio a casa o in ufficio, o quando riconosce il viso dell'utente.

Impostazione di Smart Lock

- 1 Sfiocare  >  > .
- 2 Sfiocare la scheda **Display > Blocco schermo > Smart Lock**.
- 3 Prima di aggiungere dispositivi, luoghi o visi sicuri, è necessario impostare un blocco dello schermo (sequenza, PIN o password).

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento


Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

- **Premere o toccare** - Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.
- **Toccare e tenere premuto** - Toccare e tenere premuto un elemento sullo schermo sfiorandolo senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione.
- **Trascinare** - Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.
- **Trascinare o far scorrere** - Per trascinare o far scorrere una schermata, spostare rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare di trascinare un elemento).
- **Sfiorare due volte** - Sfiorare due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una mappa.
- **Ingrandire/ridurre** - Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.
- **Ruotare lo schermo** - Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

NOTA:

- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare uno sfioramento leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non sfiorare i tasti circostanti.

Schermata iniziale

La schermata iniziale è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Consente di aggiungere elementi, quali scorciatoie applicazioni e widget Google per fornire accesso immediato a informazioni e applicazioni. Si tratta dell'area predefinita ed è accessibile da qualsiasi menu sfiorando .



- 1 Consente di visualizzare le informazioni di stato del telefono, compresa l'ora, l'intensità del segnale, lo stato della batteria e le icone di notifica.
- 2 Sfiurare un'icona (applicazione, cartella ecc.) per aprirla e utilizzarla.
- 3 Consente di indicare l'area della schermata iniziale attualmente visualizzata.
- 4 Fornisce un accesso rapido alla funzione da qualsiasi area della schermata iniziale.

| | |
|--|--|
| 5 ◀ Tasto Indietro | Consente di tornare alla schermata precedente. Inoltre consente di chiudere gli elementi a comparsa, come i menu, le finestre di dialogo e la tastiera su schermo. |
| <input type="radio"/> Tasto Schermata iniziale | Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento. |
| <input type="checkbox"/> Tasto Applicazioni recenti | Consente di visualizzare le applicazioni utilizzate di recente. Se si tocca e si tiene premuto questo tasto, viene visualizzato il menu delle opzioni disponibili. |

Schermata iniziale estesa

Il sistema operativo offre più aree della schermata iniziale in modo da disporre di più spazio per aggiungere icone, widget e molto altro.

- Far scorrere un dito verso sinistra o verso destra nella schermata iniziale per accedere alle aree aggiuntive.

Personalizzazione della schermata iniziale


È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo applicazioni e widget o modificando gli sfondi.

Aggiunta di elementi alla schermata iniziale

- 1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu Aggiungi modalità selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
- 3 Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.

SUGGERIMENTO Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, toccare e tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Rimozione di un elemento dalla schermata iniziale

- Nella schermata iniziale toccare e tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .

Aggiunta un'applicazione all'area tasto rapido


- Dalla schermata Applicazioni o Home, toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione e trascinarla nell'area tasto rapido. A questo punto, rilasciarla nella posizione desiderata.

Rimozione di un'applicazione dall'area tasto rapido



- Toccare e tenere premuto il tasto rapido desiderato e trascinarlo in .

NOTA: il tasto **Applicazioni**  non può essere rimosso.

Personalizzazione delle icone delle applicazioni nella schermata iniziale

- 1 Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione fino a che non si sblocca dalla posizione corrente e rilasciarla. L'icona di modifica  viene visualizzata nell'angolo in alto a destra dell'applicazione.
- 2 Sfiurare nuovamente l'icona dell'applicazione e selezionare le dimensioni e l'aspetto desiderati.
- 3 Sfiurare **OK** per salvare la modifica.

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente


- 1 Toccare . Verranno visualizzate le anteprime delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiurare l'anteprima di un'applicazione per aprire l'applicazione. Oppure sfiorare  per tornare alla schermata precedente.

Area delle notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, eventi del calendario e sveglie, nonché eventi in corso, ad esempio quando si sta effettuando una chiamata.
Schermata principale


Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in sospeso appaiono a sinistra, mentre le icone di sistema, ad esempio Wi-Fi o livello della batteria, vengono visualizzate a destra.


NOTA: le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

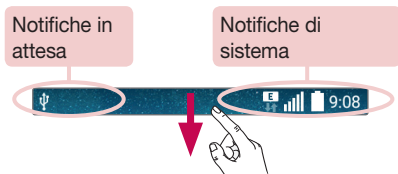

Apertura dell'area delle notifiche

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche. Per chiudere il riquadro delle notifiche, trascinare lo schermo verso l'alto oppure sfiorare ◀.

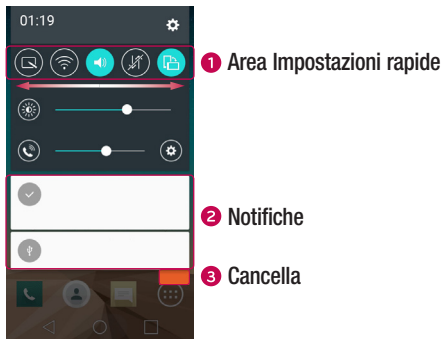

- 1 Sfiare ogni tasto delle impostazioni rapide per attivarle/disattivarle. Toccare e tenere premuto il tasto desiderato per accedere direttamente al menu delle impostazioni per la funzione. Spostarsi a destra o a sinistra per visualizzare altri tasti di alternanza. Sfiare  per rimuovere, aggiungere o riorganizzare i tasti delle impostazioni.
- 2 Le notifiche correnti vengono elencate assieme a una breve descrizione. Sfiare una notifica per visualizzarla.
- 3 Sfiare per cancellare tutte le notifiche.

Icone degli indicatori sulla barra di stato

Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.



Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

| Icona | Descrizione |
|---|------------------------------------|
|  | Nessuna scheda SIM inserita |
|  | Nessun segnale di rete disponibile |
|  | Modalità aereo attiva |
|  | Rete Wi-Fi connessa |
|  | Auricolare con fili connesso |

| Icona | Descrizione |
|---|-------------------------------|
|  | Riproduzione brano in corso |
|  | Suoneria disattivata |
|  | Modalità vibrazione attiva |
|  | Batteria completamente carica |
|  | Batteria in carica |

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Chiamata in corso |  | Il telefono è connesso a un PC mediante un cavo USB |
|  | Chiamata persa |  | Download dati in corso |
|  | Funzione Bluetooth attiva |  | Caricamento dati in corso |
|  | Avviso di sistema |  | GPS attivo |
|  | Allarme impostato |  | Sincronizzazione dati in corso |
|  | Nuovo msg vocale |  | Scegli metodo di inserimento |
|  | Nuovo messaggio di testo/ multimediale |  | L'hotspot Wi-Fi è attivo |

NOTA: la posizione dell'icona nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.

Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera su schermo può essere visualizzata sullo schermo quando si sfiora un campo di inserimento testo disponibile.

Utilizzo del tastierino e inserimento del testo

 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.

 Sfiarare per accedere alle impostazioni della tastiera. Toccare e tenere premuto per immettere testo tramite la voce o accedere agli Appunti.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Sfiarare per creare una nuova riga.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", toccare e tenere premuto il tasto "a" fino a che il tasto dell'ingrandimento non si espande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.

Funzioni speciali


Scatto con gesture

La funzione Scatto con gesture consente di scattare una foto con un movimento della mano utilizzando la fotocamera anteriore.

Scatto di foto

È possibile utilizzare la funzione Scatto con gesture in due diversi modi.

- Sollevare la mano tenendo il palmo aperto fino a quando la fotocamera anteriore non la rileva e sullo schermo non compare un riquadro. Quindi chiudere la mano a pugno per attivare il timer e avere il tempo necessario per prepararsi allo scatto.
- Con il pugno serrato, sollevare la mano fino a quando la fotocamera anteriore non la rileva e sullo schermo non compare un riquadro. A questo punto, aprire il pugno per attivare il timer e avere il tempo necessario per prepararsi allo scatto.

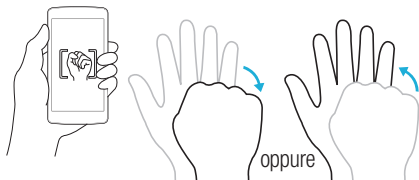

Toc Toc

La funzione Toc Toc consente di sfiorare due volte lo schermo per attivarlo o disattivarlo rapidamente.

Per attivare lo schermo

- 1 Sfiocare due volte il centro del Blocco schermo per accenderlo.
- 2 Sbloccare lo schermo o accedere a un qualsiasi collegamento o widget disponibile.

Per disattivare lo schermo

- 1 Sfiarare due volte un'area vuota della schermata iniziale oppure della barra di stato.
- 2 Lo schermo viene disattivato.

NOTA: sfiorare l'area centrale dello schermo. Se si sfiora la parte inferiore o superiore, la velocità di riconoscimento diminuisce.

Knock Code

La funzione Knock Code consente di creare il proprio codice di sblocco usando una combinazione di colpetti sullo schermo. È possibile accedere direttamente alla schermata iniziale quando lo schermo è disattivato sfiorando la stessa sequenza sullo schermo.

NOTA:

- Se si immette erroneamente il Knock Code per 6 volte, verrà automaticamente visualizzata la schermata di accesso dell'account Google oppure del Backup PIN.
- Utilizzare la punta delle dita anziché l'unghia per sfiorare lo schermo e attivarlo o disattivarlo.
- Se il Knock Code non è in uso, è possibile utilizzare la funzione Toc Toc sfiorando lo schermo.

- 1 Sfiarare  >  >  > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Knock Code**.
- 2 Sfiarare i quadratini in sequenza per impostare il Knock Code. La sequenza Knock Code può essere costituita da 3 a 8 sfioramenti.

Come sbloccare lo schermo tramite Knock Code

È possibile sbloccare la schermata sfiorando la sequenza Knock Code già impostata, una volta disattivato lo schermo.








QuickMemo+

La funzione **QuickMemo+** consente di creare memo e di catturare schermate. È possibile utilizzare QuickMemo+ per creare memo in modo pratico ed efficiente durante una chiamata, con un'immagine salvata o sulla schermata corrente del telefono.

- 1 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .



- 2 Creare un memo con le seguenti opzioni:

| | |
|--|--|
|  | Sfiorare per annullare l'azione più recente. |
|  | Sfiorare per ripetere l'azione eliminata più recentemente. |
|  | Sfiorare per inserire testo nel memo. |
|  | Sfiorare per selezionare tipo penna e colore. |
|  | Sfiorare per utilizzare la gomma ed eliminare i tratti della penna sul memo. |
|  | Sfiorare per salvare il memo creato. |
|  | Sfiorare per nascondere o mostrare la barra degli strumenti. |

NOTA: utilizzare la punta del dito quando si utilizza la funzione QuickMemo+. Non utilizzare le unghie.

- 3 Sfiorare  per salvare il memo corrente in **QuickMemo+** o **Galleria**.

Annulla memo QuickMemo:

- Sfiorare .




Aprire il memo salvato

Sfiorare  >  >  e selezionare l'album **QuickMemo+** oppure sfiorare  e selezionare il memo desiderato.




Configurazione di un account Google

La prima volta che si apre un'applicazione Google nel telefono, viene richiesto di effettuare l'accesso mediante il proprio account Google esistente. Se non si dispone di un account Google, verrà richiesto di crearne uno.

Creazione di un account Google

- 1 Sfiare  > .
- 2 Sfiare  > scheda **Generali** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account** > **Google** > **OPPURE CREA UN NUOVO ACCOUNT**.
- 3 Immettere il nome e cognome, quindi sfiorare **AVANTI**.
- 4 Immettere un nome utente e sfiorare **AVANTI**. Il telefono comunica con i server Google e verifica la disponibilità del nome utente.
- 5 Immettere la password e sfiorare **AVANTI**.
- 6 Seguire le istruzioni e immettere le informazioni obbligatorie e facoltative relative all'account. Attendere la creazione di un account da parte del server.

Accesso all'account Google

- 1 Sfiare  > .
- 2 Sfiare  > scheda **Generali** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account** > **Google**.
- 3 Immettere l'indirizzo e-mail e sfiorare **AVANTI**.
- 4 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.
- 5 Una volta impostato l'account Google, il telefono viene sincronizzato automaticamente con l'account Google sul Web (se è disponibile una connessione dati).

Dopo aver effettuato l'accesso, il telefono viene sincronizzato con i servizi Google, quali Gmail, Contatti e Calendario Google. È inoltre possibile utilizzare Mappe, scaricare applicazioni da Play Store, eseguire il backup delle impostazioni sui server Google e usufruire di altri servizi Google sul telefono.

IMPORTANTE

- Alcune applicazioni, ad esempio il Calendario, funzionano soltanto con il primo account Google aggiunto. Se si intende utilizzare più di un account Google con il telefono, accertarsi di registrare prima quello che si desidera utilizzare con tali applicazioni. Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono. Se non si registra un account Google durante la configurazione, verrà richiesto di registrarne o crearne uno la prima volta che viene avviata un'applicazione che lo richiede, ad esempio Gmail o Play Store.
- Se si utilizza un account aziendale tramite la propria azienda o un'altra organizzazione, il relativo reparto IT potrebbe disporre di istruzioni specifiche su come registrare tale account.

Wi-Fi

È possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP).

Connessione alle reti Wi-Fi

- 1 Sfiocare  >  > scheda **Reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Toccare  per attivare il Wi-Fi e iniziare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Premere una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è protetta con un'icona di blocco, è necessario immettere una chiave di sicurezza o una password.
- 4 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

NOTA: se ci si trova al di fuori della zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è disattivata, il dispositivo potrebbe connettersi automaticamente al Web utilizzando i dati mobili, comportando costi aggiuntivi.

SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC

Sfiocare  >  > scheda **Reti** > **Wi-Fi** >  > **Avanzate Wi-Fi** > **Indirizzo MAC**.

Bluetooth

La tecnologia Bluetooth è una tecnologia di comunicazione a breve raggio che consente di connettersi in modalità wireless a numerosi dispositivi Bluetooth, ad esempio auricolari e kit vivavoce per auto e telefoni dotati di tecnologia Bluetooth, nonché computer, stampanti e dispositivi wireless.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi sicuri e adeguatamente protetti.
- Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Associazione del telefono con un altro dispositivo Bluetooth

- 1 Sfiore  >  >  > scheda **Reti** > **Bluetooth**.
- 2 Toccare  per attivare il Bluetooth.
- 3 Sfiore **Ricerca dei dispositivi** per mostrare i dispositivi visibili nell'area di copertura.
- 4 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione. Una volta completata l'associazione, il telefono è connesso all'altro dispositivo.

NOTA: l'associazione tra due dispositivi Bluetooth viene eseguita una sola volta. Una volta creata l'associazione, i dispositivi continueranno a riconoscersi e scambiarsi informazioni.

SUGGERIMENTO Consultare la documentazione allegata al dispositivo Bluetooth per maggiori informazioni sulla modalità di associazione e la password (di solito 0 0 0 0 – quattro zeri).

Invio dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionare un file o elemento, ad esempio un contatto o file multimediale.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.
- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.
 - A causa delle diverse specifiche e funzioni dei dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth, il display e le operazioni potrebbero essere diversi e le funzioni, ad esempio il trasferimento o lo scambio, potrebbero non essere disponibili con tutti i dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth.

Ricezione dati tramite Bluetooth

- 1 Sfiare  >  >  > scheda **Reti** > **Bluetooth**.
- 2 Toccare  per attivare il Bluetooth.
- 3 L'utente riceverà una richiesta di accettare il tentativo di associazione da un dispositivo. Selezionare **Accetta**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supporta la connessione diretta tra dispositivi Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

Attivazione di Wi-Fi Direct

- 1 Sfiare  >  >  > scheda **Reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Sfiare  > **Avanzate Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTA: in questo menu il dispositivo è visibile ad altri dispositivi Wi-Fi Direct visibili nelle vicinanze.

Trasferimento dati tra PC e dispositivo

È possibile copiare o spostare dati da un PC al dispositivo e viceversa.

Trasferimento dati

- 1 Connettere il dispositivo al PC utilizzando il cavo USB fornito con il telefono.
- 2 Aprire il riquadro Notifiche, sfiorare il tipo di connessione corrente e selezionare **Dispositivo Media (MTP)**.
- 3 Comparirà una finestra sul PC che consente di trasferire i dati desiderati.





NOTA:


- per rilevare il telefono, è necessario che sul PC sia installato il driver della piattaforma LG Android.
- Controllare i requisiti per utilizzare **Dispositivo Media (MTP)**.

| Elementi | Requisito |
|------------------------------|---|
| Sistema operativo | Microsoft Windows XP SP3, Vista o versione successiva |
| Versione Window Media Player | Windows Media Player 10 o versione successiva |


Chiamate

Per effettuare una chiamata



- 1 Sfiore  per aprire il telefono.
- 2 Immettere il numero utilizzando il telefono. Per eliminare una cifra, toccare .
- 3 Dopo aver immesso il numero desiderato, sfiorare  per effettuare la chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, sfiorare .

SUGGERIMENTO Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Come chiamare i contatti





- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Scorre l'elenco contatti. È anche possibile immettere il nome di un contatto nel campo di ricerca oppure scorrere le lettere alfabetiche sulla parte destra dello schermo.
- 3 Nell'elenco visualizzato, premere il contatto che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

- Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rispondere a una chiamata in arrivo.
- Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rifiutare una chiamata in arrivo.

NOTA: sfiorare o trascinare **Rifiuta con messaggio** per inviare un messaggio al chiamante.

Per effettuare una seconda chiamata


- 1 Durante la prima chiamata, sfiorare  > **Aggiungi** e inserire il numero.
- 2 Sfiore  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Sfiore il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, sfiorare  per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare tutte le chiamate, sfiorare .

NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate



Nella schermata iniziale sfiorare  e scegliere **Chiamate**.
Aprire l'elenco di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO

- Sfiore ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Sfiore , quindi **Elimina tutto** per eliminare tutti gli elementi registrati.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.



- 1 Nella schermata iniziale sfiorare  per aprire il telefono.
- 2 Sfiore  per visualizzare le opzioni disponibili.
- 3 Sfiore **Impostazioni chiamate** e configurare le opzioni desiderate.

È possibile aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o di altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.


Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Sfiore  e immettere il numero del nuovo contatto. Sfiore il campo **Nuovo contatto** o  > **Aggiungi ai contatti** > **Nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, sfiorare l'area relativa all'immagine. Scegliere **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
- 3 Immettere le informazioni desiderate per il contatto.
- 4 Sfiore **Salva**.


Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.



Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiore la stella in alto a destra sullo schermo. La stella diventa di colore giallo.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore la scheda **Preferiti**, quindi scegliere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiore la stella gialla in alto a destra sullo schermo. La stella diventa di colore scuro e il contatto viene cancellato dai preferiti.

Creazione di un gruppo



- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore **Gruppi** >  > **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È possibile anche impostare una suoneria diversa per il nuovo gruppo.
- 4 Sfiore **Aggiungi iscritti** per aggiungere contatti al gruppo.
- 5 Sfiore **Salva** per salvare il gruppo.

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma rimarranno nell'elenco contatti.


Messaggi

Il telefono combina i messaggi di testo e multimediali in un solo menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio

- 1 Sfiore  nella schermata iniziale, quindi  per creare un nuovo messaggio.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile sfiorare un destinatario suggerito e aggiungere più di un contatto.

NOTA: per ogni messaggio di testo inviato è previsto un costo. Consultare il proprio provider di servizi.

- 3 Sfiore il campo di testo per iniziare a scrivere il messaggio.
- 4 Sfiore  per aprire il menu opzioni. Scegliere una delle opzioni disponibili.

SUGGERIMENTO È possibile sfiorare  per allegare il file che si desidera condividere con il messaggio.

- 5 Premere **Invia** per inviare il messaggio.

SUGGERIMENTO

- Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della modalità di codifica e dalla lingua usata nel messaggio SMS.
- Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un messaggio di testo, questo viene automaticamente convertito in messaggio multimediale e il piano tariffario verrà adeguato di conseguenza.

NOTA: quando si riceve un messaggio SMS durante una chiamata, si avverte una suoneria di notifica.

Conversation view

I messaggi scambiati con una persona vengono visualizzati in ordine cronologico in modo da ottenere una pratica panoramica delle conversazioni.

Modifica delle impostazioni dei messaggi

Le impostazioni dei messaggi del telefono sono predefinite e consentono di inviare i messaggi immediatamente. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

- Sfiare  sulla schermata iniziale, quindi  > **Impostazioni**.

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere la posta elettronica da provider diversi da Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP e Microsoft Exchange (per utenti Enterprise).

Gestione degli account e-mail

Per aprire l'applicazione E-mail

Sfiorare  >  > .

Alla prima apertura dell'applicazione Email, si apre l'installazione guidata per consentire all'utente di aggiungere un account email.

Aggiunta di un altro account e-mail:

- Sfiorare  >  >  >  > **Impostazioni** >  **Aggiungi account.**

Modifica delle impostazioni generali e-mail:

- Sfiorare  >  >  >  > **Impostazioni** > **Impostazioni generali.**

Eliminazione di un account e-mail:





- Sfiorare  >  >  >  > **Impostazioni** >  > **Rimuovi account** > selezionare l'account da eliminare > **Rimuovi** > **Sì.**

Attività con le cartelle Account

Sfiorare  >  >  >  > selezionare **Cartelle.**

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, Posta in uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail


- 1 Nell'applicazione  sfiorare  per creare una nuova e-mail.
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti ai contatti. Separare più indirizzi con punto e virgola.
- 3 Sfiare il campo **Cc/Ccn** per mettere in copia o in copia nascosta altri indirizzi e-mail/contatti.
- 4 Sfiare il campo di testo e immettere il messaggio.
- 5 Sfiare  per allegare il file da inviare con il messaggio.
- 6 Sfiare  per inviare il messaggio.

Opzioni della fotocamera sul mirino

Per aprire l'applicazione Fotocamera, sfiorare  >  > .

È possibile utilizzare la fotocamera o la videocamera per scattare e condividere immagini e video.

NOTA: prima di scattare le foto pulire il coperchio di protezione dell'obiettivo con un panno in microfibra. Le impronte sul coperchio dell'obiettivo possono causare immagini mosse con un effetto "aura".

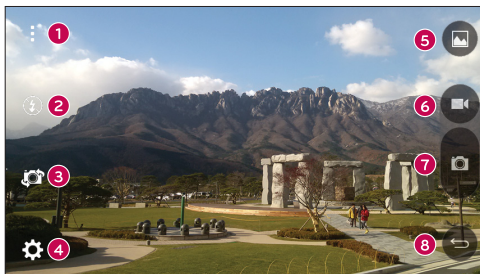




- 1 Opzioni Nascondi/Visualizza** - Sfiore per nascondere/visualizzare le opzioni della fotocamera sul mirino.
- 2 Flash** - Consente di gestire il flash della fotocamera.
- 3 Passa a fotocamera** - Consente di passare dall'obiettivo posteriore della fotocamera a quello anteriore e viceversa.
- 4 Impostazioni** - Sfiore questa icona per aprire il menu Imposta Fotocamera.
- 5 Galleria** - Sfiore per visualizzare l'ultima foto o l'ultimo video acquisito.

- 6 **REC** - Sfiore per avviare la registrazione.
- 7 **Cattura** - Sfiore per scattare una foto.
- 8 **Tasto Indietro** - Sfiore per uscire dalla fotocamera.





Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino della fotocamera, sfiorare  per mostrare le opzioni avanzate. Sfiore le icone per regolare le seguenti impostazioni della fotocamera.

| | |
|--|--|
|  | Impostare la dimensione dell'immagine e del video. |
|  | Consente di scattare foto con i comandi vocali. Se questa opzione è attivata, è sufficiente pronunciare le parole " Cheese ", " Smile " o " LG " per scattare una foto. |
|  | Consente di impostare il timer della fotocamera. Ideale se si desidera includere nella foto o nel video anche chi scatta. |
|  | Consente di scattare foto e registrare video migliori visualizzando una griglia per semplificare l'allineamento. |
|  | Fornisce le indicazioni per utilizzare una funzione. Questa icona consentirà all'utente di accedere a una guida. |







NOTA: il tono dello scatto non è disponibile quando è attivata la modalità vibrazione o la modalità silenziosa.

Scatto di una foto





- 1 Sfiore  >  > .
- 2 Inquadrare il soggetto sullo schermo.
- 3 Un quadrato attorno al soggetto indica che la fotocamera ha messo a fuoco il soggetto.
- 4 Sfiore  per scattare una foto. L'immagine verrà automaticamente salvata in Galleria.

Una volta scattata una foto

Sfiore la miniatura dell'immagine sullo schermo per mostrare l'ultima foto scattata.

| | |
|--|--|
|  | Sfiore per modificare la foto. |
|  | Premere per scattare subito un'altra foto. |
|  | Sfiore per inviare la foto o condividerla tramite un qualsiasi servizio di social network disponibile. |
|  | Sfiore per eliminare la foto. |
|  | Sfiore per accedere a opzioni aggiuntive. |
|  | Sfiore per aggiungere la foto ai preferiti. |

Registrazione di un video

- 1 Sfiore  >  > .
- 2 Inquadrare il soggetto sullo schermo.
- 3 Sfiore  per avviare la registrazione di video.
- 4 La durata della registrazione viene visualizzata nella parte superiore della schermata.

NOTA: sfiorare  per scattare foto durante la registrazione di video.






- 5 Sfiore  per sospendere la registrazione. È possibile riprendere nuovamente la registrazione sfiorando .

OPPURE

Sfiore  per interrompere la registrazione. Il video verrà automaticamente salvato in Galleria.




Dopo la registrazione di un video

Sfiore la miniatura del video sullo schermo per mostrare l'ultimo video registrato.

| | |
|---|---|
|  | Sfiore per registrare subito un altro video. |
|  | Sfiore per aprire le opzioni di condivisione disponibili (ad esempio Messaggi o Bluetooth). |
|  | Sfiore per eliminare il video. |
|  | Sfiore per accedere a opzioni aggiuntive. |
|  | Sfiore per aggiungere il video ai Preferiti . |

Galleria

L'applicazione Galleria contiene le immagini e i video memorizzati, inclusi quelli acquisiti con l'applicazione Fotocamera e quelli scaricati dal Web o da altre posizioni.

- 1 Sfiocare  >  >  per mostrare le immagini memorizzate.
- 2 Sfiocare un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto (le foto e i video dell'album vengono visualizzati in ordine cronologico).
- 3 Sfiocare la foto di un album per visualizzarla.

NOTA:

- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- È possibile che alcuni file non vengano riprodotti correttamente a causa della relativa codifica.

Visualizzazione delle immagini

La Galleria visualizza le immagini suddivise in cartelle. Quando un'immagine viene salvata da un'applicazione, ad esempio E-mail, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di una screenshot crea automaticamente la cartella Screenshot.

Le immagini vengono visualizzate per data di creazione. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.


Ingrandimento e riduzione







Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:

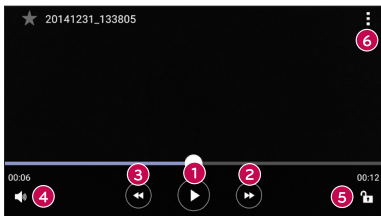- Premere due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione.
- Allontanare due dita in qualsiasi punto dell'immagine per ingrandirla. Avvicinare due dita o sfiorare due volte l'immagine per ridurla.

Opzioni video

- 1 Sfiocare  >  > .
- 2 Selezionare il video da guardare.



| | |
|---|--|
|  | Toccare per mettere in pausa o riprendere la riproduzione del video. |
|  | Toccare per procedere rapidamente di 10 secondi. |
|  | Toccare per riavvolgere di 10 secondi. |
|  | Toccare per regolare il volume del video. |
|  | Toccare per bloccare/sbloccare lo schermo. |
|  | Sfiocare per accedere a opzioni aggiuntive. |

NOTA:



- Durante la riproduzione di un video, posizionarsi a destra dello schermo e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare il volume.
- Durante la riproduzione di un video, posizionarsi a sinistra dello schermo e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare la luminosità.
- Durante la riproduzione, far scorrere il dito da sinistra a destra (o viceversa) per riprodurre in avanti o indietro il video.

Modifica di foto


Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare .

Eliminazione di foto/video

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- In una cartella sfiorare , selezionare le foto o i video e sfiorare **Elimina**.
- Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare .

Impostazione dello sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare  > **Usa immagine come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla a un contatto.



NOTA:

- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.




Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale che consente di riprodurre i propri brani preferiti.

Riproduzione di un brano

- 1 Sfiocare  >  > .
- 2 Sfiocare la scheda **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.
- 4 Sono disponibili le seguenti opzioni.



| | | |
|---|---|--|
| 1 |  | Toccare per aggiungere il brano ai preferiti. |
| 2 |  | Toccare per visualizzare la playlist corrente. |
| 3 |  | Sfiocare per accedere a opzioni aggiuntive. |

| | | |
|----|---|---|
| 4 |  | Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale). |
| 5 |  | Sfiorare per passare da Ripetizione di tutti i brani, Ripeti il brano corrente e Ripetizione non attiva. |
| 6 |  | Sfiorare per regolare il volume. |
| 7 |  | Sfiorare per riavviare il brano corrente o saltare alla traccia precedente dell'album o della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per riavvolgere. |
| 8 |  | Toccare per effettuare una pausa della riproduzione. |
| |  | Toccare per riprendere la riproduzione. |
| 9 |  | Sfiorare per saltare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Premere e tenere premuto per procedere rapidamente. |
| 10 |  | Toccare per impostare gli effetti audio. |

NOTA:

- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

NOTA: i file musicali sono protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali del Paese in questione che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.



Orologio

L'applicazione Orologio fornisce accesso alle funzioni Sveglia, Timer, Fusi orari e Cronometro. Per accedere a queste funzioni, sfiorare le schede nella parte superiore dello schermo oppure trascinare lo schermo orizzontalmente.

Sfiorare  >  > .

Sveglia


La scheda Sveglia consente di impostare la sveglia.

- 1 Aprire l'applicazione  e selezionare la scheda **Sveglia**.
- 2 Sfiorare  per aggiungere un nuovo allarme.
- 3 Regolare le impostazioni in base alle necessità e sfiorare **Salva**.

NOTA: è anche possibile sfiorare una sveglia esistente per modificarla.



Timer

La scheda Timer consente di impostare un segnale acustico per avvisare l'utente quando è trascorso un determinato periodo di tempo.

- 1 Aprire l'applicazione  e selezionare la scheda **Timer**.
- 2 Impostare l'ora desiderata sul timer.
- 3 Sfiorare **Inizio** per avviare il timer.
- 4 Sfiorare **Stop** per arrestare il timer.


Fusi orari

La scheda Fusi orari consente di controllare semplicemente l'ora corrente in altre città in tutto il mondo.

- 1 Aprire l'applicazione  e selezionare la scheda **Fusi orari**.
- 2 Sfiorare  e selezionare la città desiderata.




Cronometro


La scheda Cronometro consente di utilizzare il telefono come un cronometro.

- 1 Aprire l'applicazione  e selezionare la scheda **Cronometro**.
- 2 Sfiare il tasto **Inizio** per avviare il cronometro.
 - Sfiare il tasto **Giro** per registrare il tempo trascorso.
- 3 Sfiare il pulsante **Stop** per arrestare il cronometro.

Calcolatrice

L'applicazione Calcolatrice consente di eseguire calcoli matematici utilizzando una calcolatrice standard o scientifica.

- 1 Sfiare  >  > .
- 2 Premere i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, sfiorare la funzione da eseguire (+, -, x o ÷), seguita da =.

NOTA: per calcoli più complessi, sfiorare .

Calendario

L'applicazione Calendario consente di tracciare la programmazione di eventi.




- 1 Sfiare  >  > .
- 2 Sfiare la data alla quale aggiungere l'evento. Quindi, sfiorare .


Registratore

L'applicazione Registratore voce consente di registrare file audio per poterli utilizzare poi in diversi modi.

Registrazione di un suono o di una voce




- 1 Sfiare  >  > .

- 2 Sfiore  per avviare la registrazione.
- 3 Sfiore  per terminare la registrazione.
- 4 Sfiore  per ascoltare la registrazione.

NOTA: sfiorare  per accedere alle registrazioni. È possibile ascoltare le registrazioni salvate.

Ricerca vocale

Questa applicazione consente di cercare pagine Web utilizzando la voce.

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > cartella **Google** > .
- 2 Quando sullo schermo viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Sfiore  >  > .

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Radio FM

Il telefono dispone di una radio FM integrata, che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

Sfiorare  >  > .

SUGGERIMENTO È necessario collegare gli auricolari per utilizzarli come antenna.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Browser Web

Browser






Internet consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di giochi, musica, notizie, sport, intrattenimento e molto altro direttamente sul telefono cellulare.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

1 Sfiore  >  > .

Utilizzo della barra degli strumenti Web

Scorrere all'inizio della pagina Web per accedere alla barra degli strumenti del browser.

| | |
|---|--|
|  | Sfiore per tornare indietro di una pagina. |
|  | Sfiore per andare avanti di una pagina. |
|  | Sfiore per passare alla pagina iniziale. |
|  | Sfiore per aprire una nuova finestra. |
|  | Toccare per accedere ai preferiti. |

Visualizzazione delle pagine Web

Sfiore il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e toccare **Vai** sulla tastiera.

Apertura di una pagina

Per andare a una nuova pagina, sfiorare  > .

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web tramite voce

Sfiorare il campo dell'indirizzo, quindi . Quando richiesto, pronunciare una parola chiave e selezionare una delle parole chiave suggerite che appaiono sullo schermo.

NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Preferiti

Per salvare nei preferiti la pagina Web corrente, sfiorare  > **Aggiungi ai preferiti** > **OK**.

Per aprire una pagina salvata tra i segnalibri, sfiorare  e selezionare il segnalibro desiderato.

Cronologia

Sfiorare  > scheda **Cronologia** per aprire un elenco di pagine Web visitate di recente
Per cancellare tutta la cronologia, sfiorare  > **Si**.

Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.

1 Sfiorare  >  > .

NOTA: questa applicazione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree geografiche e a seconda del provider di servizi.

Visualizzazione delle pagine Web

Sfiorare il campo dell'indirizzo, quindi immettere un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

Apertura di una pagina

Per aprire una nuova pagina, sfiorare  > **Nuova scheda**.

Per andare a un'altra pagina Web, sfiorare , quindi sfiorare la pagina per selezionarla.

Impostazioni

L'applicazione Impostazioni contiene la maggior parte degli accessori per la personalizzazione e la configurazione del telefono. In questa sezione sono descritte tutte le impostazioni nell'applicazione Impostazioni.

Per aprire l'applicazione Impostazioni

- Sfiocare  > tenere premuto  > **Impostazioni**.
- oppure -
- Sfiocare  >  > .

Reti

< RETI WIRELESS >

Wi-Fi

Consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

Bluetooth

Consente di attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth.

Dati mobili

Consente di visualizzare l'utilizzo dati e impostare il limite di utilizzo dei dati mobili.

Impostazioni chiamate

Consente di configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni speciali offerte dal gestore utilizzato.

- **Segreteria** - Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.
- **Numeri selezione fissa (FDN)** - Consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.
- **Pop-up di chiamata in arrivo** – Visualizza un popup di chiamata in arrivo quando

un'app è in uso.

- **Rifiuta chiamate** – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate.
- **Rifiuta con messaggio** - Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.
- **Deviazione chiamate** - Consente di impostare le opzioni di deviazione chiamate.
- **Risposta automatica** - Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che un dispositivo vivavoce connesso risponda automaticamente alla chiamata in arrivo.
- **Vibrazione alla connessione** – Il telefono vibra quando l'altra parte risponde alla chiamata.
- **Salva numeri sconosciuti** - Consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.
- **Il tasto Power termina la chiamata** – Consente di selezionare la fine chiamata.
- **Blocco chiamate** - Consente di bloccare le chiamate in arrivo, in uscita e internazionali.
- **Durata chiamate** - Consente di mostrare la durata delle chiamate, tra cui l'ultima chiamata, le chiamate in uscita, le chiamate in arrivo e tutte le chiamate.
- **Altre impostazioni** - Consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:
 - ID chiamante:** consente di impostare le opzioni per la deviazione delle chiamate.
 - Avviso di chiamata** – Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in una conversazione (dipende dall'operatore di rete).

< CONNETTIVITÀ >

Condividi & Connetti

- **LG PC Suite** - Connettere LG PC Suite al telefono per gestire facilmente contenuti e applicazioni multimediali.

Tethering & Reti

- **Tethering USB** - È possibile condividere la connessione dati del telefono con un computer attivando la funzione Tethering USB.

- **Hotspot Wi-Fi** – È anche possibile utilizzare il telefono per fornire una connessione mobile a banda larga. creare un hotspot e condividere la connessione.
- **Tethering Bluetooth** - Consente di connettere altri dispositivi al telefono mediante Bluetooth e condividerne la connessione Internet.
- **Guida** - Visualizza informazioni su Tethering USB, hotspot Wi-Fi e Tethering Bluetooth.
- **Modalità aereo** - Selezionare per disattivare tutte le connessioni wireless e le chiamate.
- **Reti mobili** - Consente di impostare le opzioni per la Modalità rete, gli operatori di rete, i nomi punti di accesso, ecc.
- **VPN** - Dal telefono è possibile aggiungere, impostare e gestire le VPN (Virtual Private Network) che consentono di connettersi e accedere alle risorse di una rete locale protetta, ad esempio la rete aziendale.

Suono

< **BASE** >

Profili Suono

Consente di impostare i Profili suono su **Suono**, **Vibrazione** o **Non disturbare**.

Volume

Regolare l'impostazione volume del telefono per adattarla alle proprie esigenze e al proprio ambiente.

< **SUONERIE & VIBRAZIONE** >

Suonerie

Selezionare la suoneria per le chiamate in arrivo.

Suono di notifica

Selezionare la suoneria per le notifiche come la ricezione di nuovi messaggi o eventi calendario.

Suono con vibrazione

Selezionare per ricevere un feedback tattile per le chiamate.

Tipo vibrazione

Consente di impostare un tipo vibrazione per le notifiche.

< NOTIFICHE >

Non disturbare

Sfiorare per impostare le notifiche. È possibile non avere interruzioni dalle notifiche.

Blocco schermo

Consente di mostrare tutte le notifiche sul Blocco schermo.

Applicazioni

Consente di impostare le notifiche per le applicazioni.

< IMPOSTAZIONI AVANZATE >

Vibrazione al tocco

Selezionare per attivare la vibrazione quando si sfiorano i tasti touch della schermata iniziale e durante le interazioni con l'interfaccia utente.

Effetti sonori

Questo menu consente di scegliere se si desidera udire dei toni quando si sfiorano i numeri sulla tastiera, si selezionano le opzioni sullo schermo, ecc.

- **Suoni tastiera touch** - Selezionare per riprodurre toni quando si usa la tastiera.
- **Suono touch** - Selezionare per riprodurre toni durante una selezione sullo schermo.
- **Suoni di blocco schermo** - Selezionare per riprodurre un suono quando si blocca e si sblocca lo schermo.

Notifiche di messaggio/chiamata vocale

Consente al dispositivo di leggere ad alta voce la chiamata in arrivo e il messaggio automaticamente.

Display

< HOME & LOCK >

Sfondo

- **Seleziona Launcher** - Consente di selezionare il tema Home desiderato. Scegliere

Impostazioni

tra **Home** (aspetto Android standard) o **EasyHome** (versione semplificata per gli utenti meno esperti di navigazione in dispositivi Android).

- **Sfondo** - Consente di impostare lo sfondo da utilizzare nella schermata iniziale.
- **Effetto scorrimento schermo** - Consente di scegliere il tipo desiderato di effetto da visualizzare quando si scorre da un'area della schermata iniziale alla successiva.
- **Scorrimento continuo** – Selezionare la casella di controllo per consentire lo scorrimento continuo della schermata iniziale (dopo l'ultima schermata verrà nuovamente visualizzata la schermata iniziale).
- **Backup e ripristino della Home** - Consente di impostare il backup e il ripristino dell'aspetto e dello sfondo dell'applicazione Home.
- **Guida** - Toccare per ottenere informazioni sull'utilizzo della schermata Home del dispositivo.

Blocco schermo

- **Selezione il blocco dello schermo** – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza di sblocco per sbloccare lo schermo.
- **Smart Lock** - Consente di tenere il telefono sbloccato quando è connesso a un dispositivo Bluetooth sicuro, quando si trova in un luogo sicuro, ad esempio a casa o in ufficio, o quando riconosce il viso dell'utente.
- **Sfondo** - Selezionare lo sfondo da visualizzare per il blocco schermo.
- **Collegamenti** - Consente di personalizzare i collegamenti sul blocco schermo.
- **Informazioni di contatto per telefono perso** – Consente di selezionare se visualizzare le informazioni dell'utente sulla schermata di blocco e di personalizzare le informazioni visualizzate.
- **Blocco timer** – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.

- **Blocco istantaneo con tasto accensione** – Selezionare per bloccare immediatamente lo schermo quando il **pulsante Power/Lock** viene premuto. Questa impostazione sovrascrive l'impostazione Blocco timer di protezione.

Pulsanti a sfioramento anteriori

Scegliere la combinazione di tasti della schermata iniziale, il colore e se si desidera utilizzare uno sfondo trasparente.

< CARATTERE >

Tipo carattere

Selezionare il tipo carattere desiderato.

Dimensioni carattere

Selezionare le dimensioni carattere desiderate.

< ALTRE IMPOSTAZIONI DELLO SCHERMO >

Luminosità

Regolare la luminosità dello schermo utilizzando l'indicatore.

Rotazione automatica

Impostare in modo da cambiare orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

Timeout schermo

Impostare il tempo di accensione dello schermo fino allo spegnimento automatico.

< IMPOSTAZIONI AVANZATE >

Effetto screen-off

Impostare l'effetto screen-off utilizzato quando si spegne lo schermo.

Daydream

Selezionare lo screensaver da visualizzare quando il telefono si trova in modalità di risparmio energetico mentre è in carica e/o connesso al dock.

Generali

< PERSONALE >

Lingua e immissione

Selezionare la lingua del testo sul telefono e per configurare la tastiera sullo schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

- **Lingua** - Consente di scegliere una lingua da utilizzare sul telefono.
- **Predefinito** - Consente di selezionare il tipo di tastiera predefinita.
- **Tastiera LG** - Sfiore l'icona Impostazioni per modificare le impostazioni della tastiera LG.
- **Generali Immissione vocale di Google** - Selezionare per scegliere l'immissione vocale di Google per immettere dati. Sfiore l'icona Impostazioni per modificare le impostazioni vocali di Google.
- **Ricerca vocale** - Toccare per configurare le impostazioni di Ricerca vocale.
- **Uscita text-to-speech** - Toccare per impostare il motore preferito o le impostazioni generali per la funzione di sintesi vocale.
- **Velocità del puntatore** - Consente di regolare la velocità del puntatore.

Posizione

Attivare il servizio localizzazione; il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti Wi-Fi e mobile. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

- **Modo** - Consente di impostare il modo in cui vengono rilevate le informazioni sulla posizione corrente.
- **Fotocamera** – Selezionare la casella di spunta per taggare foto o video con le relative posizioni.
- **Segnalazione della posizione Google** - Consente di scegliere le impostazioni per le informazioni sulla posizione quando vi si accede con Google e i relativi prodotti.

Account e sincronizzazione

Utilizzare il menu delle impostazioni Account e sincronizzazione per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account Google e altri account supportati. È anche

possibile utilizzare queste impostazioni per controllare l'effettivo invio, ricezione e sincronizzazione dei dati di tutte le applicazioni in base alla propria pianificazione nonché le relative modalità e l'effettiva sincronizzazione automatica dei dati utente da parte di tutte le applicazioni.

Anche Gmail™, Calendario e altre applicazioni possono avere le loro impostazioni per controllare come i dati vengono sincronizzati; vedere le sezioni relative a quelle applicazioni per maggiori dettagli. Toccare **Aggiungi account** per aggiungere un nuovo account.

Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni di accesso facilitato per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

- **TalkBack** – Consente di impostare la funzione Talkback che assiste le persone con problemi di vista fornendo il feedback verbale.
- **Dimensioni carattere** - Consente di impostare le dimensioni carattere.
- **Inverti colori** - Selezionare per invertire i colori di schermo e contenuto.
- **Zoom touch** – Consente di ingrandire e ridurre toccando tre volte lo schermo.
- **Notifiche di messaggio/chiamata vocale** - Sfiare l'interruttore Notifiche di messaggio/chiamata vocale per impostarla su Attivo o Disattivo. Attivo consente di udire degli avvisi parlati automatici per i messaggi e le chiamate in arrivo.
- **Retroilluminazione schermo** - Selezionare per impostare un contrasto più scuro per lo schermo.
- **Collegamento accessibilità** - Consente di aprire la funzione Accessibilità rapidamente su qualsiasi schermata.
- **Uscita text-to-speech** - Sfiare per personalizzare le impostazioni di Sintesi vocale.
- **Tipo di audio** - Consente di impostare il tipo di audio.
- **Bilanciamento del suono** – Imposta il percorso audio. Spostare il cursore sulla barra di scorrimento per impostarlo.
- **Flash allarme** - Selezionare per impostare il flash su Intermittente per le chiamate in arrivo e le notifiche.

- **Disattiva tutti i suoni** - Selezionare per disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Didascalia** - Consente di personalizzare le impostazioni dei sottotitoli per le persone con problemi di udito.
- **Tempo di feedback tattile** - Consente di impostare il tempo del feedback tattile.
- **Touch assistant** - Fornisce un pannello touch per utilizzare facilmente i pulsanti o gesti generali per un accesso rapido.
- **Timeout schermo** - Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che la retroilluminazione venga automaticamente disattivata.
- **Aree di controllo tattile** - Consente di selezionare un'area dello schermo in cui limitare l'attivazione touch.
- **Rotazione automatica** - Selezionare per consentire al dispositivo di ruotare lo schermo in base all'orientamento del telefono (ritratto o panorama).
- **Conferma password voce** - Selezionare per far sì che il telefono legga le password toccate.
- **Il tasto Power termina la chiamata** - Selezionare per terminare le chiamate vocali premendo il pulsante Power/Lock.
- **Scorciatoia alle impostazioni di Accessibilità** - Consente di impostare l'accesso rapido e semplice alle funzionalità selezionate sfiorando tre volte il tasto Home.
- **Input One-touch** - Selezionare per attivare l'input One-touch. Consente di utilizzare un dito per immettere una lettera o un carattere sulla tastiera LG.
- **Switch Access** - Consente di interagire con il dispositivo utilizzando uno o più interruttori che funzionano come i tasti della tastiera. Questo menu può essere utile per gli utenti con problemi motori a causa dei quali non possono interagire direttamente con il dispositivo.

Tasto di scelta rapida

Per un accesso rapido alle applicazioni, premere e tenere premuti i **pulsanti Volume** quando lo schermo è spento o bloccato.

< **PRIVACY** >

Sicurezza

Utilizzare il menu Sicurezza per configurare la modalità di protezione del telefono e dei relativi dati.

Impostazioni

- **Effettua crittografia cellulare** – Consente di crittografare i dati presenti sul telefono per motivi di sicurezza. Per decodificare il telefono ad ogni accensione, sarà necessario inserire un PIN o una password.
- **Cripta la Scheda SD** - Consente di crittografare i dati sulla scheda SD e renderli indisponibili per altri dispositivi.
- **Impostazioni blocco SIM** – Consente di impostare il PIN per bloccare la scheda SIM o di modificare il PIN.
- **Digitazione visibile della password** - Selezionare per mostrare brevemente ciascun carattere delle password inserite in modo da poter vedere quello che si scrive.
- **Amministratori dispositivo** - Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.
- **Origini sconosciute** - Consente l'installazione di applicazioni non appartenenti a Play Store.
- **Verifica applicazioni** - Consente di impedire o avvertire prima dell'installazione di applicazioni che possono causare danni.
- **Tipo di archiviazione** - Con supporto hardware.
- **Credenziali di fiducia** - Selezionare per consentire alle applicazioni di accedere all'archivio crittografato dei certificati protetti del telefono e alle relative password e ad altre credenziali. Utilizzare l'archivio credenziali per stabilire alcuni tipi di connessioni VPN e Wi-Fi. Se non si è impostata una password per l'archivio credenziali protette, questa impostazione viene visualizzata opaca.
- **Istalla dalla memoria** - Toccare per installare un certificato protetto.
- **Cancella archivio** - Consente di cancellare tutti i certificati protetti e le relative credenziali ed eliminare la password della memoria protetta.
- **Trust Agents** - Consente di selezionare le applicazioni da utilizzare senza sbloccare lo schermo.
- **Puntina schermo** - È possibile attivare il dispositivo per mostrare solo lo schermo di una determinata applicazione utilizzando una puntina schermo.

< FUNZIONI INTELLIGENTI >

Movimento

- **Chiamata in arrivo in attesa** - Selezionare per consentire all'utente di capovolgere il telefono per disattivare la suoneria quando si ricevono chiamate.
- **Rimanda/Disattiva sveglia** - Selezionare per consentire all'utente di capovolgere semplicemente il dispositivo per rimandare o disattivare la sveglia.
- **Metti in pausa il video** - Selezionare per consentire all'utente di capovolgere semplicemente il telefono per mettere in pausa il video riprodotto in quel momento.
- **Guida** - Toccare per ottenere informazioni sull'utilizzo della funzione Movimento del dispositivo.
- **Calibrazione sensore di movimento** - Consente di migliorare la precisione del sensore di inclinazione e velocità.

< GESTIONE TELEFONO >

Data e ora

Impostare le proprie preferenze in merito alla modalità di visualizzazione di data e ora.

Archiviazione

È possibile monitorare la memoria interna disponibile e utilizzata nel dispositivo.

Batteria

- **Utilizzo della batteria** - Consente di mostrare l'utilizzo della batteria.
- **Percentuale della batteria sulla barra di stato** - Selezionare per visualizzare la percentuale del livello della batteria sulla barra di stato, accanto all'icona della batteria.
- **Risparmio energetico** - Sforare l'interruttore Risparmio energetico per attivarlo o disattivarlo. Consente di impostare la percentuale del livello di carica della batteria che attiva automaticamente il risparmio energetico. È possibile scegliere tra **Immediatamente**, **5% batteria** e **15% batteria**.
- **Guida** - Consente di visualizzare informazioni sugli elementi di risparmio batteria.

Applicazioni

Consente di visualizzare i dettagli sulle applicazioni installate sul telefono, gestirne i dati e forzarne l'arresto.

App predefinita dei messaggi

Questo menu consente di scegliere l'applicazione predefinita per i messaggi.

Backup e ripristino

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

- **Backup dei miei dati** - Effettua il backup di dati delle applicazioni, password Wi-Fi e altre impostazioni sui server di Google.
- **Account di backup** - Consente di visualizzare l'account attualmente utilizzato per eseguire il backup delle informazioni.
- **Ripristino automatico** - Quando reinstalli un'applicazione, ripristina le impostazioni e i dati di backup.
- **Servizio LG Backup** – Consente di eseguire il backup di tutte le informazioni presenti sul dispositivo e il ripristino in caso di perdita o sostituzione dei dati.
- **Ripristino dati di fabbrica** – Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

Stampa

Consente di stampare il contenuto di alcune schermate (ad esempio, pagine Web visualizzate su Chrome) con una stampante collegata alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Android utilizzato.

Info sul telefono

Visualizzare le informazioni legali, controllare lo stato del telefono e le versioni SW ed eseguire l'aggiornamento software.

Software PC (LG PC Suite)

Per Windows OS

LG PC Suite consente di gestire applicazioni e contenuti multimediali nel telefono connettendolo al PC.

Con il software LG PC Suite è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali sul PC da altri dispositivi

NOTA: alcune funzioni potrebbero non essere disponibili su alcuni modelli.

NOTA: per scoprire come si usa il software LG PC Suite, vedere il menu Guida dell'applicazione.

Installazione del software LG PC Suite

Per scaricare il software LG PC Suite, procedere come segue:

- 1 Andare all'indirizzo www.lg.com.
- 2 Andare in **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Selezionare le informazioni sul modello e fare clic su **GO**.
- 4 Scorrere e selezionare la scheda **PC SYNC > Windows > DOWNLOAD** per scaricare LG PC Suite.

Requisiti di sistema del software LG PC Suite

- Sistema operativo: Windows XP (Service pack 3) a 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: 512 MB di RAM o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 500 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati).
- Software necessario: driver LG United, Windows Media Player 10 o versione successiva.

NOTA: driver USB LG United

È necessario un driver USB LG United per connettere un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione dell'applicazione software LG PC Suite.

Per Mac OS

Con il software LG PC Suite è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.

NOTA: alcune funzioni potrebbero non essere disponibili su alcuni modelli.

NOTA: per scoprire come si usa il software LG PC Suite, vedere il menu Guida dell'applicazione.

Installazione del software LG PC Suite

Per scaricare il software LG PC Suite, procedere come segue:

- 1 Andare all'indirizzo www.lg.com.
- 2 Andare in **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Selezionare le informazioni sul modello e fare clic su **GO**.
- 4 Scorrere e selezionare la scheda **PC SYNC > Mac OS > DOWNLOAD** per scaricare LG PC Suite.

Requisiti di sistema del software LG PC Suite

- OS: Mac OS X (10.6.8) o versione successiva
- Memoria: almeno 2 GB di RAM
- Scheda grafica: almeno 1024 x 768 di risoluzione dello schermo e colore a 32 bit
- Hard disk: spazio di archiviazione di almeno 500 MB (spazio di archiviazione aggiuntivo può essere richiesto per i dati)
- Software necessario: driver LG United Mobile

NOTA: driver USB LG United

È necessario un driver USB LG United per connettere un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione dell'applicazione software LG PC Suite.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per maggiori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare la pagina <http://www.lg.com/common/index.jsp> → e selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione SW del telefono cellulare: **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

NOTA: i dati personali memorizzati nel telefono (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

NOTA: questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

Informazioni su questa guida per l'utente

Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- Il contenuto può variare dal prodotto finale o dal software fornito dai provider di servizi od operatori. Questo contenuto è soggetto a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questa guida, visitare il sito Web di LG all'indirizzo www.lg.com.
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi modificate. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Per i servizi dati, ad esempio messaggi, caricamento, download, sincronizzazione automatica e servizi di localizzazione, possono essere applicati costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. **Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.**

- Caricabatterie da viaggio
- Quick Start Guide
- Auricolare stereo
- cavo USB
- Batteria

NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli eventuali accessori disponibili possono variare da regione a regione e in base al provider di servizi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

| Messaggio | Possibili cause | Possibili misure correttive |
|--|--|--|
| Errore scheda SIM o USIM | Non vi è alcuna scheda SIM o USIM nel telefono oppure è stata inserita in modo errato. | Accertarsi che la scheda SIM o USIM sia inserita in modo corretto. |
| Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta | Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore. | Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. |
| | L'operatore ha applicato nuovi servizi. | Verificare se la scheda SIM o USIM risale a più di 6-12 mesi. In tal caso, cambiare la scheda SIM o USIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore. |

| Messaggio | Possibili cause | Possibili misure correttive |
|--|--|---|
| I codici non corrispondono | Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. | Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi. |
| | I due codici immessi non corrispondono. | |
| Non può essere impostata alcuna applicazione | Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione. | Rivolgersi al proprio operatore. |
| Chiamate non disponibili | Errore di composizione | Nuova rete non autorizzata. |
| | Nuova scheda SIM o USIM inserita. | Verificare eventuali nuove restrizioni. |
| | Limite di carica prepagata raggiunto. | Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2. |



| Messaggio | Possibili cause | Possibili misure correttive |
|-----------------------------------|---|---|
| Impossibile accendere il telefono | Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo. | Premere il tasto On/Off per almeno due secondi. |
| | La batteria non è caricata. | Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display. |
| Errore di ricarica | La batteria non è caricata. | Caricare la batteria. |
| | La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa. | Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali. |
| | Problema di contatto | Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono. |
| | Nessuna alimentazione | Inserire il caricabatterie in un'altra presa. |
| | Caricabatterie difettoso | Sostituire il caricabatterie. |
| | Caricabatterie errato | Utilizzare solo accessori LG originali. |
| Numero non consentito. | La funzione Numeri selezione fissa è attiva. | Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione. |

| Messaggio | Possibili cause | Possibili misure correttive |
|--|--|---|
| Impossibile ricevere/inviare SMS e foto | Memoria piena | Eliminare alcuni messaggi dal telefono. |
| I file non si aprono | Formato file non supportato | Verificare i formati dei file supportati. |
| Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata. | Problema al sensore di prossimità | Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita. |
| Audio assente | Modalità vibrazione | Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa. |
| Riaggancia o si blocca | Problema con il software intermittente | Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito Web |


DOMANDE FREQUENTI

| Categoria | Domanda | Risposta |
|--------------------------|--|---|
| Dispositivi Bluetooth | Quali funzioni sono disponibili tramite il Bluetooth? | È possibile connettere un dispositivo Bluetooth audio, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto. |
| Backup dei contatti | In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti? | I dati dei contatti possono essere sincronizzati tra il telefono e l'account Google. |
| Sincronizzazione | È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail? | È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale. |
| Sincronizzazione | È possibile sincronizzare tutte le cartelle e-mail? | La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle sfiorando  e selezionando Cartelle per sceglierne una. |
| Login dell'account Gmail | È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail? | Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non sarà necessario accedervi nuovamente. |
| Account Google | È possibile filtrare i messaggi e-mail? | No, il telefono non supporta l'applicazione di filtri ai messaggi. |
| E-mail | Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail? | Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza. |

| Categoria | Domanda | Risposta |
|------------------|--|--|
| Suoneria | Esiste un limite per le dimensioni file MP3 da utilizzare come suonerie? | Non esistono limiti per le dimensioni file. |
| Ora dei messaggi | Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione? | Aprire la conversazione e toccare e tenere premuto il messaggio desiderato. A questo punto, sfiorare Dettagli . |
| Navigazione | È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono? | È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Play Store™ e compatibile con l'hardware. |
| Sincronizzazione | È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali? | È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale). |

| Categoria | Domanda | Risposta |
|----------------|---|--|
| Attesa e pausa | È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri? | <p>Se un contatto è stato trasferito utilizzando le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non è possibile utilizzare tali funzioni. È necessario salvare nuovamente ciascun numero.</p> <p>Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, sfiorare . 2. Comporre il numero, quindi sfiorare . 3. Toccare Aggiungi pausa 2 sec o Aggiungi pausa. |
| Sicurezza | Quali sono le funzioni di sicurezza del telefono? | È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo. |

| Categoria | Domanda | Risposta |
|---------------------|--|--|
| Sequenza di sblocco | In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, tenere premuto <input type="checkbox"/>. 2. Sfiurare Impostazioni > scheda Display > Blocco schermo. 3. Toccare Seleziona il blocco dello schermo > Sequenza. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco. 4. Impostare la sequenza disegnandola una seconda volta per confermarla. <p>Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco. È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non è più possibile accedere al telefono se si utilizza una sequenza errata cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (in alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).</p> |

| Categoria | Domanda | Risposta |
|------------------------|---|---|
| Sequenza di sblocco | Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono? | <p>Se non si ricorda la sequenza: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante Hai dimenticato la sequenza. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, è necessario eseguire un ripristino completo.</p> <p>Attenzione: quando si effettua un ripristino di fabbrica, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.</p> |
| Memoria | Si viene avvisati quando la memoria è piena? | Sì, l'utente riceve una notifica. |
| Supporto per la lingua | È possibile modificare la lingua del telefono? | <p>Il telefono dispone di funzionalità multilingue.</p> <p>Per modificare la lingua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata Home, tenere premuto il  e sfiorare Impostazioni. 2. Sfiore scheda Generali > Lingua e immissione > Lingua. 3. Sfiore la lingua desiderata. |

| Categoria | Domanda | Risposta |
|-----------------------|---|---|
| VPN | In che modo è possibile configurare un accesso VPN? | La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN sul telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società. |
| Timeout dello schermo | Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, tenere premuto <input type="checkbox"/>. 2. Sfiurare Impostazioni > scheda Display. 3. Toccare Timeout schermo. 4. Sfiurare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo. |
| Rete Wi-Fi e mobile | Quando le reti Wi-Fi e mobile sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono? | <p>Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, non si riceve alcuna notifica.</p> <p>Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della rete mobile o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.</p> |
| Schermata iniziale | È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale? | Sì. È sufficiente toccare e tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte superiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino. |

| Categoria | Domanda | Risposta |
|----------------|---|---|
| Applicazione | È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, tenere premuto <input type="checkbox"/>. 2. Sfiare Impostazioni > scheda Generali > Applicazioni > SCARICATE. 3. Sfiare l'applicazione, quindi sfiorare Disinstalla. |
| Caricabatterie | È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario? | Sì, il telefono viene ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dall'installazione dei driver necessari. |
| Sveglia | È possibile utilizzare file musicali per la sveglia? | <p>Sì. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menu aperto, sfiorare Usa come suoneria > Suoneria telefono o Suoneria contatto. 2. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria. |
| Sveglia | La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento? | No, questa funzione non è supportata. |
| Sveglia | Se l'opzione Volume suoneria è impostata su Non attivo o su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia? | La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso. |

| Categoria | Domanda | Risposta |
|---|--|--|
| Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) | In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono? | Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo. |



CUSTOMER CARE

 **199600044**

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia www.lg.com/it



CE0168